



# MS510, MS517, MS610, MS617

---

## Guide de l'utilisateur

**Important :** Click [here](#) before using this guide.

**Novembre 2017**

**www.lexmark.com**

---

Type(s) de machine(s) :

4514

Modèle(s) :

630, 635, 646

# Contenus

- Consignes de sécurité.....5**
  - Conventions..... 5
- Aperçu..... 8**
  - Utilisation de ce guide.....8
  - Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....8
- Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 10**
- Configuration supplémentaire de l'imprimante..... 12**
  - Installation des options internes..... 12
  - Installation des options matérielles..... 27
  - Configuration du logiciel d'imprimante..... 29
  - Utilisation en réseau.....30
- Utilisation des modèles MS510dn, MS517dn, MS610dn et MS617dn..... 34**
  - A propos de l'imprimante..... 34
  - Chargement du papier et des supports spéciaux..... 39
  - Impression..... 51
  - Gestion de votre imprimante.....58
- Utilisation de MS610de.....68**
  - A propos de l'imprimante..... 68
  - Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... 76
  - Chargement du papier et des supports spéciaux.....80
  - Impression..... 92
  - Gestion de votre imprimante..... 99
- Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux..... 112**
  - Chargement de support spécial..... 112
  - Recommandations relatives au papier..... 114
  - Formats, grammages et types de papiers pris en charge..... 117
- Présentation des menus de l'imprimante.....121**
  - Liste des menus..... 121

Menu papier..... 122

Menu Rapports..... 130

Menu Réseau/Ports..... 131

Menu Sécurité..... 143

Menu Paramètres..... 147

Aide, menu..... 167

**Economiser de l'argent et protéger l'environnement..... 169**

Economies de papier et de toner..... 169

Recyclage..... 169

**Maintenance de l'imprimante.....171**

Nettoyage de l'imprimante..... 171

Commande de pièces et de fournitures..... 172

Estimation du nombre de pages restantes..... 174

Stockage des fournitures..... 174

Remplacement des fournitures..... 175

Déplacement de l'imprimante..... 178

**Elimination des bourrages..... 180**

Réduction des risques de bourrage..... 180

Identification des zones de bourrage..... 181

Bourrage papier derrière la porte avant..... 182

Bourrage papier derrière la porte arrière..... 184

Bourrage papier dans le réceptacle standard..... 185

Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso..... 186

Bourrage papier dans les tiroirs..... 187

Bourrage papier dans le chargeur multifonction..... 187

**Dépannage.....189**

Présentation des messages de l'imprimante..... 189

Résolution des problèmes d'impression..... 203

Résolution des problèmes d'impression..... 210

Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil..... 237

Embedded Web Server ne s'ouvre pas..... 237

Contacteur l'assistance clientèle..... 239

**Avis.....240**

**Index.....249**

# Consignes de sécurité

## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.



**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.



**ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.



**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.



**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (fonction de télécopie, cordon d'alimentation, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# Aperçu

## Utilisation de ce guide

Le *Guide de l'utilisateur* fournit des informations générales et spécifiques sur l'utilisation des modèles d'imprimantes mentionnés sur la page de garde.

Les chapitres suivants contiennent des informations qui s'appliquent à tous les modèles d'imprimante :

- [Consignes de sécurité](#)
- [Sélection d'un emplacement pour l'imprimante](#)
- [Configuration supplémentaire de l'imprimante](#)
- [Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux](#)
- [Présentation des menus de l'imprimante](#)
- [Economiser de l'argent et protéger l'environnement](#)
- [Maintenance de l'imprimante](#)
- [Elimination des bourrages](#)
- [Dépannage](#)

Pour trouver des instructions concernant votre imprimante, procédez comme suit :

- Utilisez la table des matières.
- Utilisez la fonction de recherche ou la barre d'outils Rechercher de votre application pour rechercher le contenu de la page.

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"><li>• Connexion à l'imprimante</li><li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li></ul>	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .


Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<p><i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Remarque</b> : Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.</p>
<p>Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante</p>	<p><i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Aide à l'utilisation du logiciel d'impression</p>	<p>Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b>.</p> <p>Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p><b>Remarques</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance Lexmark : <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Remarque</b> : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de type de machine</li> <li>• Numéro de série</li> <li>• Date de l'achat</li> <li>• Revendeur</li> </ul>
<p>Informations de garantie</p>	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux États-Unis</b> : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions</b> : reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.</li> </ul>

## Sélection d'un emplacement pour l'imprimante


Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
  - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
  - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter les températures recommandées et éviter les variations.

Température ambiante	15,6 à 32,2 °C
Température de stockage	1 à 35 °C

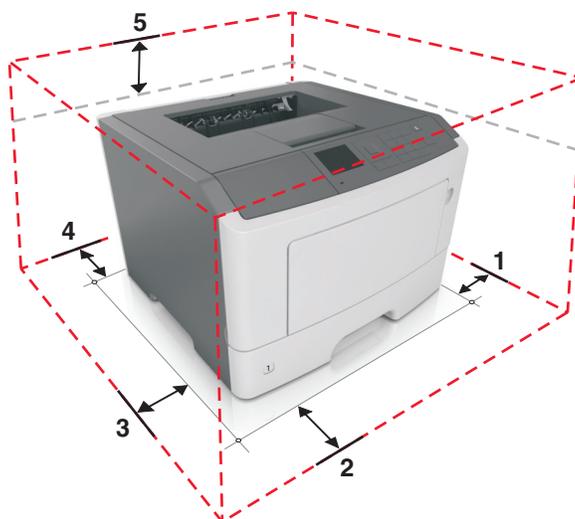

1	Volet de droite	110 mm (4,33 po)
2	Avant	305 mm
3	Volet de gauche	65 mm (2,56 po)
4	Arrière	100 mm (3,94 po)
5	Supérieur	305 mm

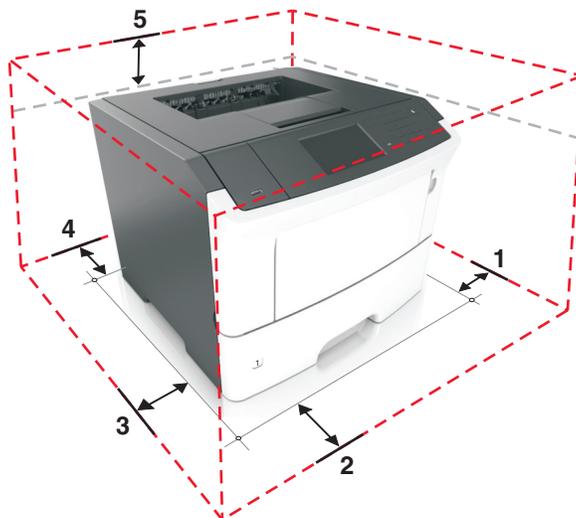

<b>1</b>	Volet de droite	110 mm (4,33 po)
<b>2</b>	Avant	305 mm
<b>3</b>	Volet de gauche	65 mm (2,56 po)
<b>4</b>	Arrière	100 mm (3,94 po)
<b>5</b>	Supérieur	305 mm

# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options internes

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

## Options internes disponibles

- DDR3 DIMM
- Mémoire flash
  - Polices
  - Microcode
    - Formulaires et code à barres
    - Prescribe
    - IPDS
    - PrintCryption
- Disque dur\*
- ISP (Internal Solutions Ports)\*
  - Interface parallèle 1284-B
  - Interface fibre optique MarkNet N8130 10/100
  - Interface série RS-232-C

\* Cette option interne est uniquement disponible sur le modèle d'imprimante MS610de.

## Installation d'une carte en option

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur, ou si vous installez du matériel ou des périphériques de stockage en option alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

**1** Accédez à la carte contrôleur.


Pour les modèles d'imprimantes MS510dn, MS517dn, MS610dn et MS617dn, reportez-vous à la rubrique [« Accès à la carte contrôleur » à la page 38](#).

Pour le modèle d'imprimante MS610de, reportez-vous à la rubrique [« Accès à la carte contrôleur » à la page 74](#).


**2** Déballez la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

**3** Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

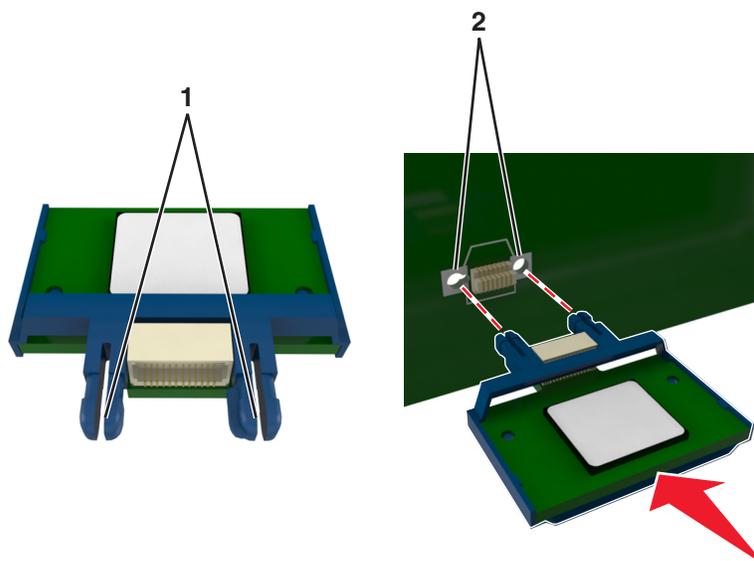

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

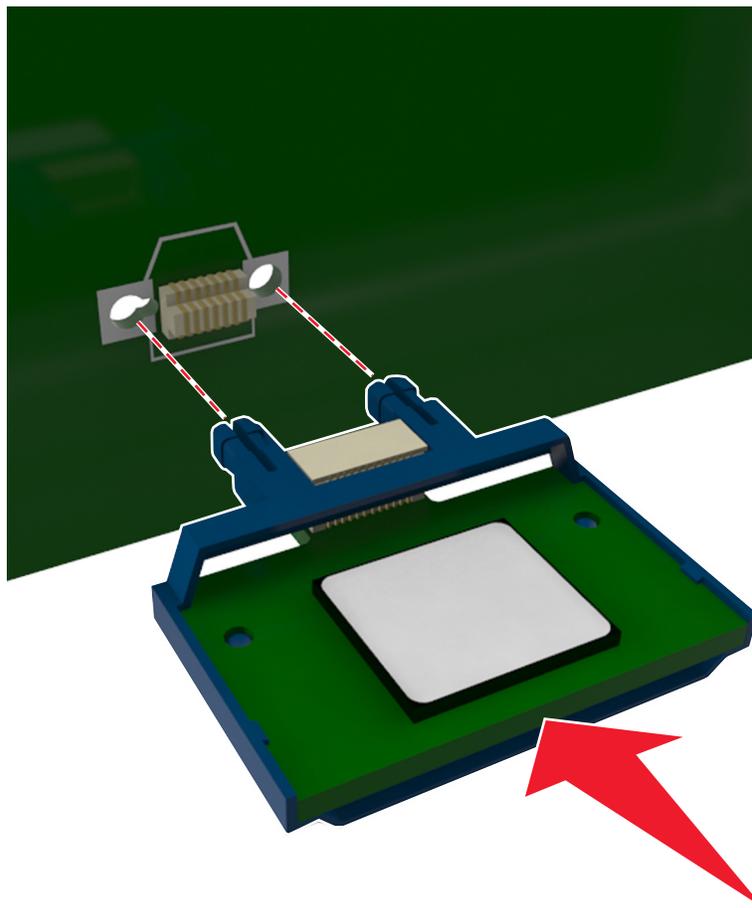

**Avertissement—Danger potentiel :** Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

5 Pour les modèles d'imprimantes MS510dn, MS517dn, MS610dn et MS617dn, fermez la porte d'accès à la carte logique.

Pour le modèle d'imprimante MS610de, fermez la plaque de protection de la porte d'accès, puis la porte d'accès proprement dite.

**Remarque :** Lorsque le logiciel et les options matérielles de l'imprimante sont installés, ajoutez manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 29.](#)

## Installation d'une carte mémoire

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur, ou si vous installez du matériel ou des périphériques de stockage en option alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire optionnelle et l'associer à la carte logique.

**1** Accédez à la carte contrôleur.


Pour les modèles d'imprimantes MS510dn, MS517dn, MS610dn et MS617dn, reportez-vous à la rubrique [« Accès à la carte contrôleur » à la page 38](#).

Pour le modèle d'imprimante MS610de, reportez-vous à la rubrique [« Accès à la carte contrôleur » à la page 74](#).


**2** Déballez la carte mémoire.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

**3** Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arête (2) du connecteur.

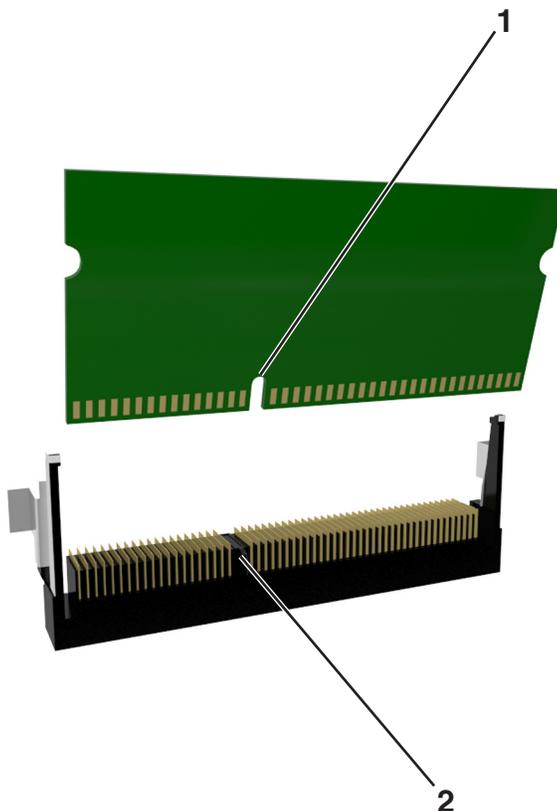

- 4 Poussez la carte mémoire dans le connecteur et vers l'avant dans la paroi de la carte contrôleur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

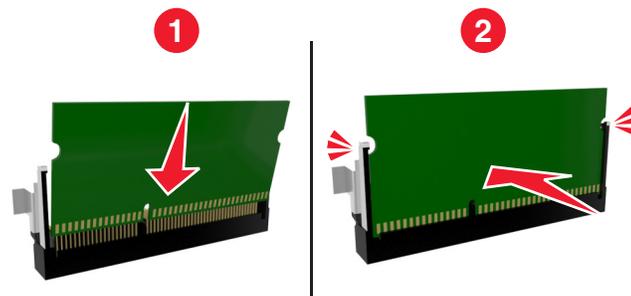

- 5 Pour les modèles d'imprimantes MS510dn, MS517dn, MS610dn et MS617dn, fermez la porte d'accès à la carte logique.

Pour le modèle d'imprimante MS610de, fermez la plaque de protection de la porte d'accès, puis la porte d'accès proprement dite.

**Remarque :** Lorsque le logiciel et les options matérielles de l'imprimante sont installés, ajoutez manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 29.

## Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte contrôleur prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark™ en option. Cette option est prise en charge sur le modèle d'imprimante MS610de uniquement.

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

- 1 Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.




- 2 Appuyez légèrement sur la butée située du côté gauche de la porte d'accès, puis faites-la glisser pour la retirer.




- 3 Déballez le kit ISP.

**Remarque :** Veillez à retirer et à mettre au rebut le petit câble raccordé au connecteur blanc.

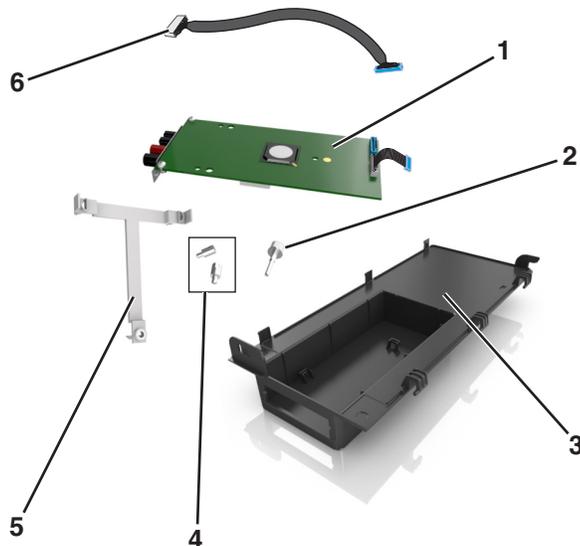


1	Solution ISP
2	Vis de fixation de l'ISP au support
3	Couvercle extérieur de l'ISP
4	Vis de fixation du support métallique de l'ISP à la cage de l'imprimante
5	Support en plastique
6	Câble ISP long


**4** Placez le support en plastique à l'intérieur du couvercle extérieur de l'ISP jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

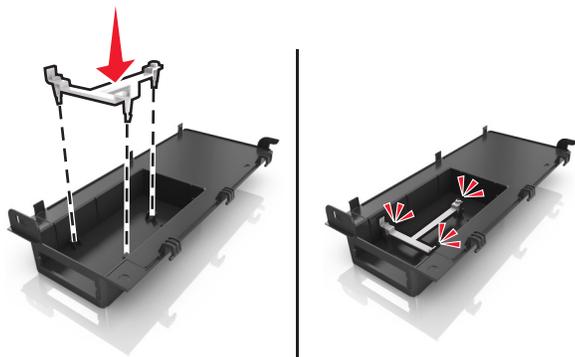


**5** Faites glisser la solution ISP et poussez-la dans le support en plastique.

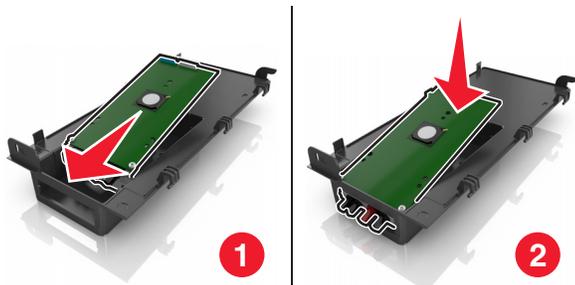


**6** Fixez la solution ISP au support en plastique à l'aide de la longue vis.

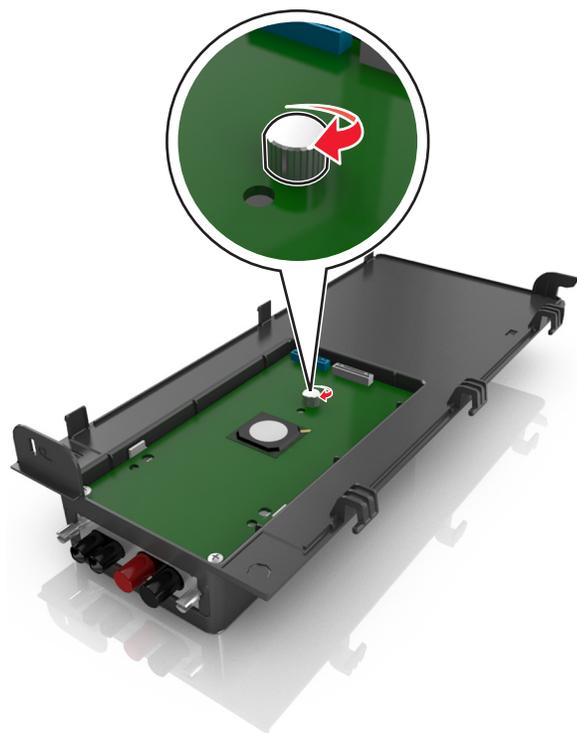


**7** Serrez les deux vis à l'extrémité de la solution ISP.

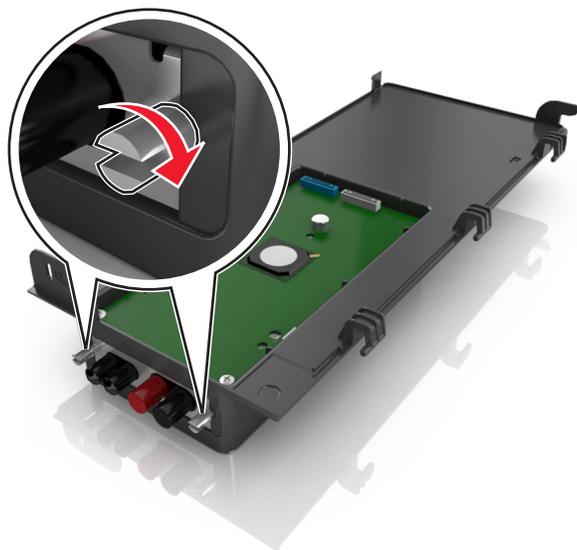


**8** Fixez la fiche blanche du câble d'interface de la solution ISP à la prise blanche de l'ISP.

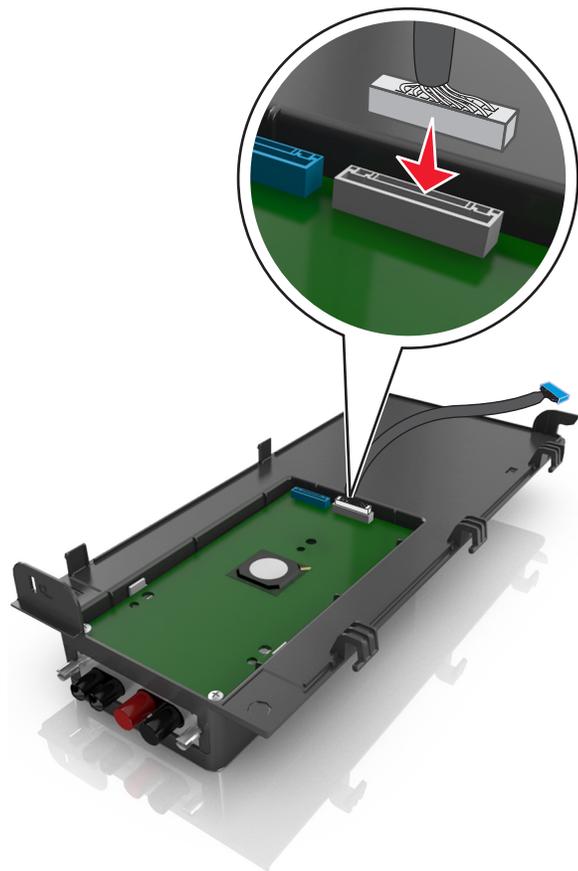

**9** Fixez de biais le couvercle extérieur de l'ISP en insérant d'abord les charnières gauche.

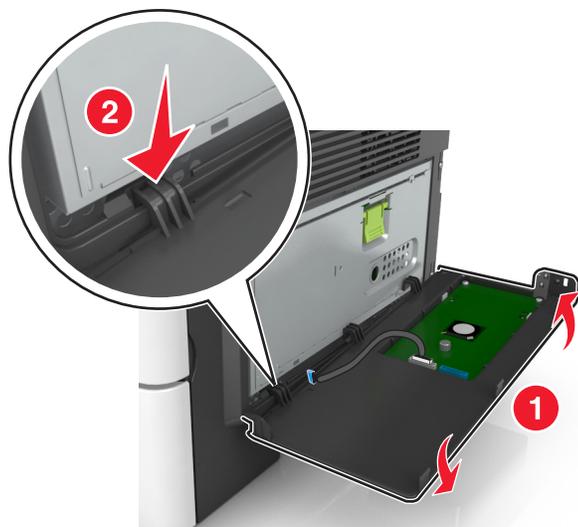

**10** Abaissez le reste du couvercle, puis faites-le glisser vers la droite.

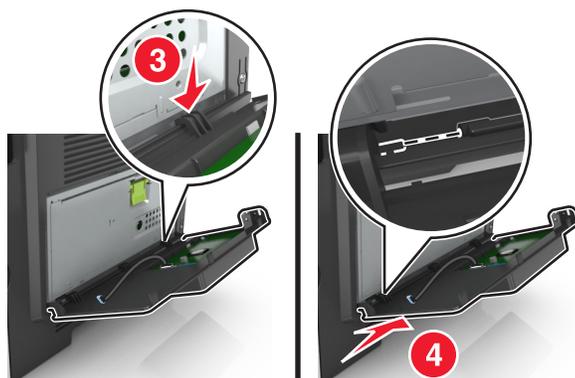

**11** Faites passer le câble de l'ISP à travers la plaque de protection de la carte contrôleur.




- 12** Ouvrez la plaque de protection à l'aide de la poignée verte.



- 13** Fixez la fiche bleue du câble d'interface de la solution ISP à la prise bleue de la carte contrôleur.

**Remarque :** Si vous avez installé un disque dur sur l'imprimante, vous devez le retirer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Retrait du disque dur de l'imprimante](#) » à la page 25. Pour réinstaller le disque dur de l'imprimante, reportez-vous à la section « [Installation d'un disque dur sur l'imprimante](#) » à la page 23.

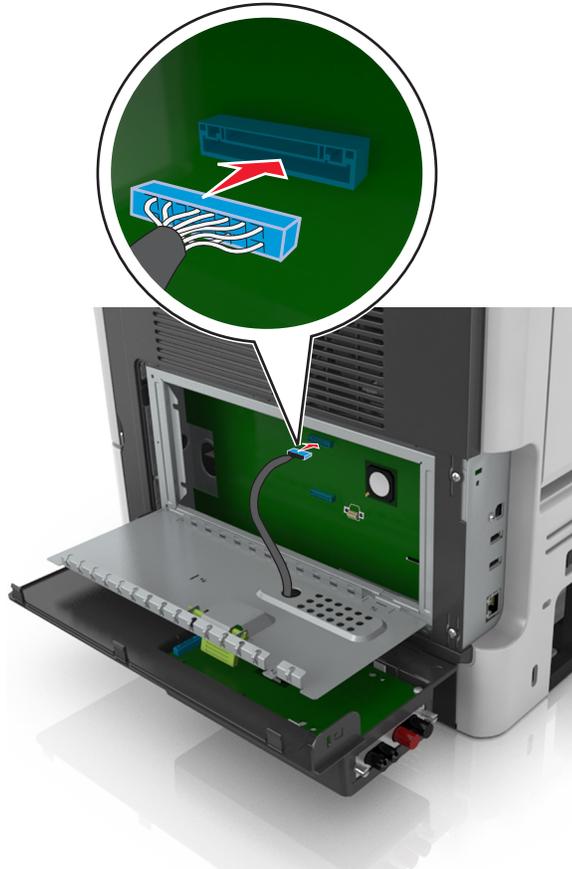

**14** Fermez la plaque de protection.



**15** Fermez le couvercle extérieur de l'ISP.

**Remarque :** Lorsque le logiciel de l'imprimante et les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 29.

## Installation d'un disque dur sur l'imprimante

**Remarque :** Cette option est disponible sur le modèle d'imprimante MS610de uniquement.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Accès à la carte contrôleur](#) » à la page 74


**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**2** Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.


**3** Pour installer le disque dur de l'imprimante sur la carte contrôleur :

**Avertissement—Danger potentiel :** Tenez le carte de circuits imprimés par les bords uniquement. Ne touchez pas et n'appuyez pas au centre du disque dur de l'imprimante. Vous risqueriez de l'endommager.


- a** Desserrez les vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.

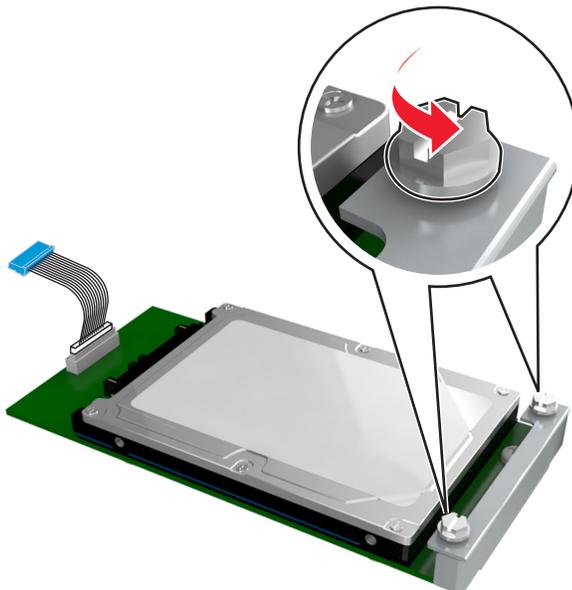

- b** Alignez les vis du disque dur de l'imprimante sur les fentes des supports de la carte contrôleur, puis faites glisser le disque dur de l'imprimante sur les supports.

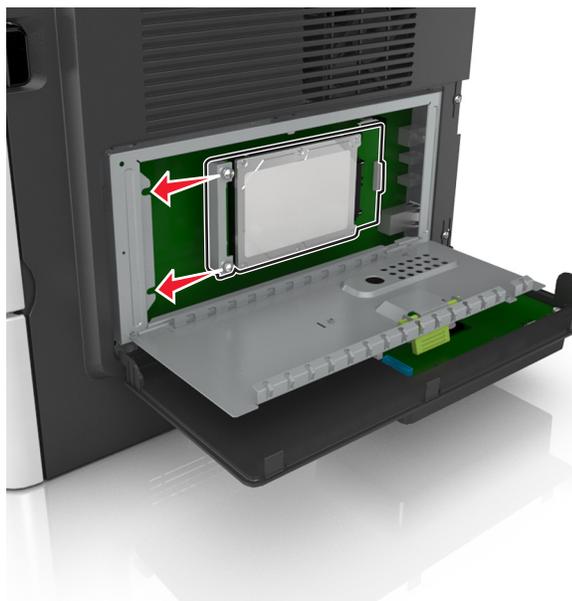


- c Serrez les deux vis.

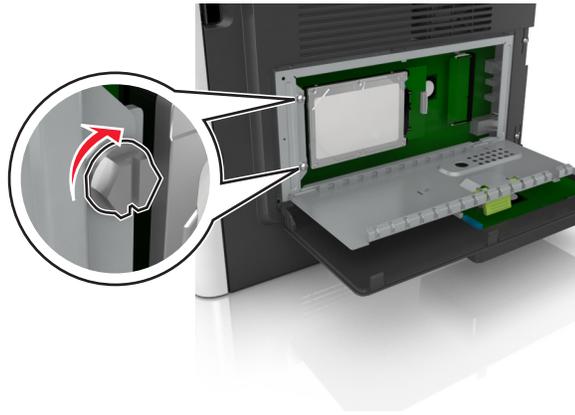

- d Insérez la fiche du câble d'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte contrôleur.

**Remarque :** La fiche et la prise sont de couleur bleue.

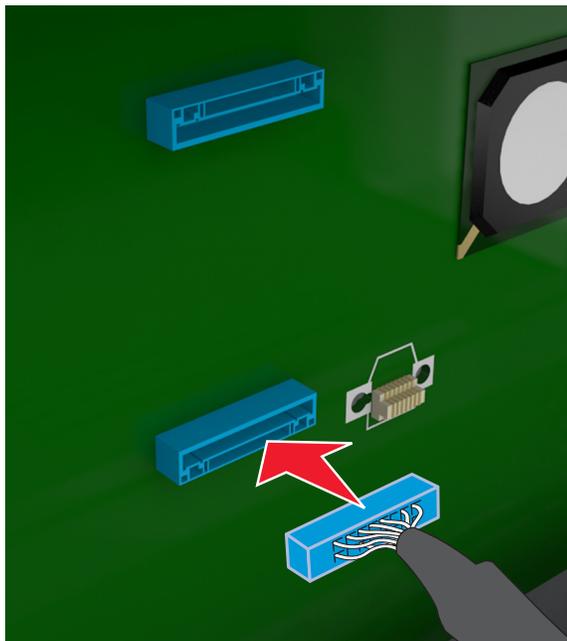

- 4 Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur, puis la porte d'accès.

**Remarque :** Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 29](#).

## Retrait du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Cette option est prise en charge sur le modèle d'imprimante MS610de uniquement.


**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

**1** Accédez à la carte contrôleur.


Pour le modèle d'imprimante MS610de, reportez-vous à la rubrique « [Accès à la carte contrôleur](#) » à la [page 74](#).

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**2** Desserrez les vis qui relient le disque dur de l'imprimante au support de la carte contrôleur.

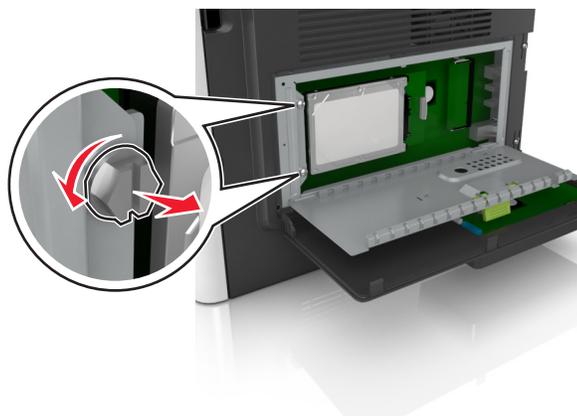

**3** Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante du réceptacle sur la carte contrôleur en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

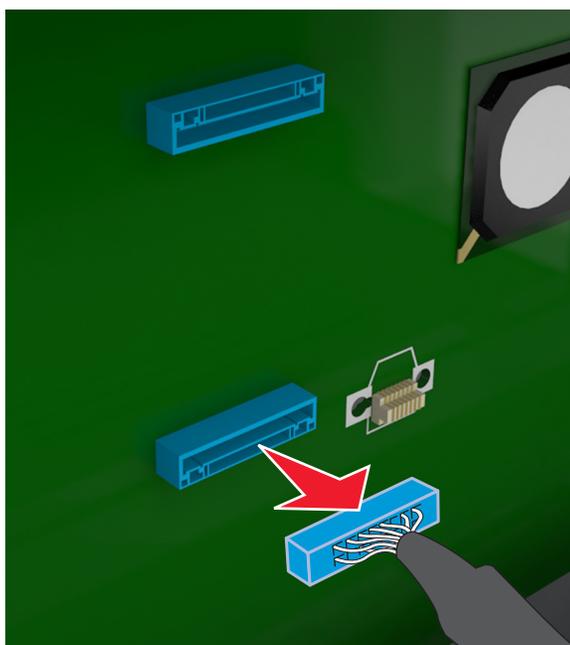

**4** Tenez le disque dur de l'imprimante par les bords et retirez-le de l'imprimante.



**5** Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur, puis la porte d'accès.

# Installation des options matérielles


## Installation des tiroirs optionnels

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

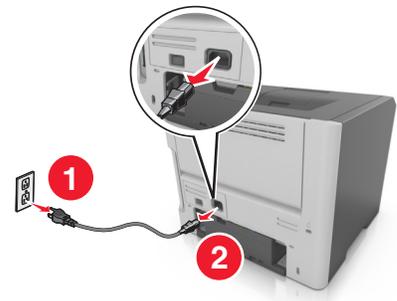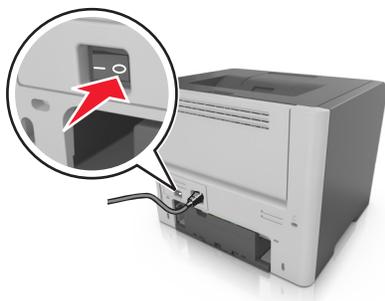

- 2 Déballez le tiroir et retirez tous les matériaux d'emballage.
- 3 Sortez complètement le tiroir de la base.


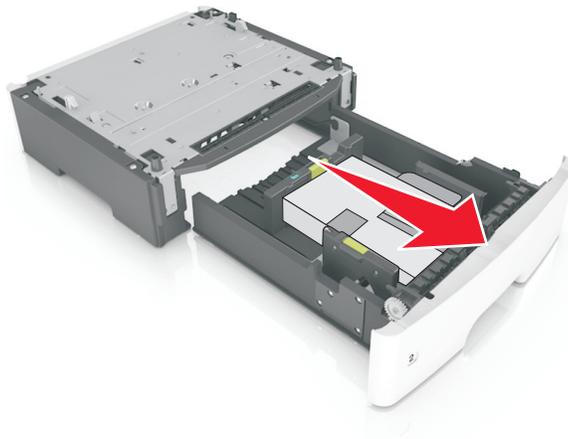


- 4 Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.
- 5 Insérez le tiroir dans la base.
- 6 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.
- 7 Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

**Remarque :** les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.



- 8** Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.

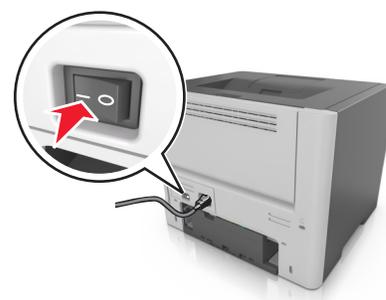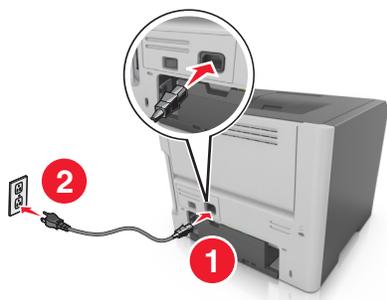

**Remarque :** Une fois le logiciel de l'imprimante et les options matérielles installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 29.

Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas.

# Configuration du logiciel d'imprimante

## Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
  - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
  - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

## Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez les opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

## Utilisation en réseau

### Remarques :

- Procurez-vous un adaptateur réseau sans fil N8352 <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X - RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

## Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

### Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe trois options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP :  
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.  
*ou*
  - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2  
Le mot de passe WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - 802.1X–RADIUS  
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
    - Type d'authentification
    - Type d'authentification interne

- Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
  - Certificats
- Pas de sécurité
- Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque :** il est déconseillé d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

#### Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé / phrase de passe WPA/WPA2 prépartagée du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès, à la page Web associée au point d'accès, ou encore consultez votre technicien de support technique.

## Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Le câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante.
- NIC actif est réglé sur Auto. Pour régler sur Auto, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :
  -  > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > NIC actif >  > Auto > 
  -  > Réseau/Ports > NIC actif > Auto

**Remarque :** Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer.

**1** Selon votre modèle d'imprimante, naviguez jusqu'à une des options suivantes :

-  > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Réseau [x] Configuration >  > Sans fil >  > Configuration de la connexion sans fil > 
-  > Réseaux/Ports > Réseau [x] > Réseau [x] Configuration > Sans fil > Configuration de la connexion sans fil

**2** Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisez	Pour
Recherche des réseaux	Affichez les connexions sans fil disponibles. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non.
Entrer un nom de réseau	Tapez manuellement le SSID. <b>Remarque :</b> Assurez-vous de taper le SSID approprié.
Wi-Fi Protected Setup	Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

**3** Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Avant de connecter l'imprimante à un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

### Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration)

1 Selon votre modèle d'imprimante, suivez une des procédures ci-dessous :

-  > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Configuration réseau [x] >  > Sans fil >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Démarrer Méthode PBC > 
-  > Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration réseau [x] > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PBC

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

### Utilisation de la méthode PIN (Personal Identification Number)

1 Selon votre modèle d'imprimante, suivez une des procédures ci-dessous :

-  > Paramètres >  > Réseaux/Ports >  > Réseau [x] >  > Configuration réseau [x] >  > Sans fil >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Démarrer Méthode PIN > 
-  > Réseaux/Ports > Réseau [x] > Configuration réseau [x] > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre d'accès dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
  - Si vous accédez à un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre point d'accès.
- 5 Entrez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec votre adaptateur réseau sans fil.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**.

**3** Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

**Remarque :** Assurez-vous de saisir le SSID approprié.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**5** Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Attendez environ cinq secondes, puis rallumez l'imprimante.

**6** Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est « Connectée ».

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Vérification de la configuration de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur*.

## Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menu** : utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installer ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la. Pour plus d'informations, consultez « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la [page 61](#) pour les écrans non tactiles d'imprimantes ou « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la [page 102](#) pour des modèles d'imprimantes à écran tactiles.
- **Page de configuration du réseau** : Si votre imprimante fonctionne en réseau Ethernet et est connectée à un réseau ensuite imprimez une page de configuration du réseau afin de vérifier la connexion. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau. Pour plus d'informations, consultez « [Impression d'une page de configuration réseau](#) » à la [page 61](#) pour les écrans non tactiles d'imprimantes ou « [Impression d'une page de configuration réseau](#) » à la [page 103](#) pour des modèles d'imprimantes à écran tactiles.


# Utilisation des modèles MS510dn, MS517dn, MS610dn et MS617dn

## A propos de l'imprimante


### Configurations des imprimantes

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


#### MS510dn et MS517dn

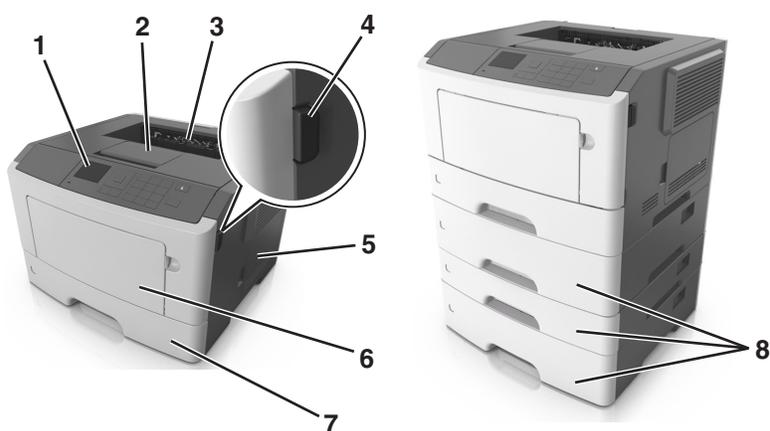

1	Panneau de commandes
2	Butée
3	Réceptacle standard
4	Bouton d'ouverture de la porte avant
5	Porte d'accès à la carte contrôleur
6	Chargeur multifonction 100 feuilles
7	Bac 250 feuilles standard
8	Bacs 250 ou 550 feuilles en option

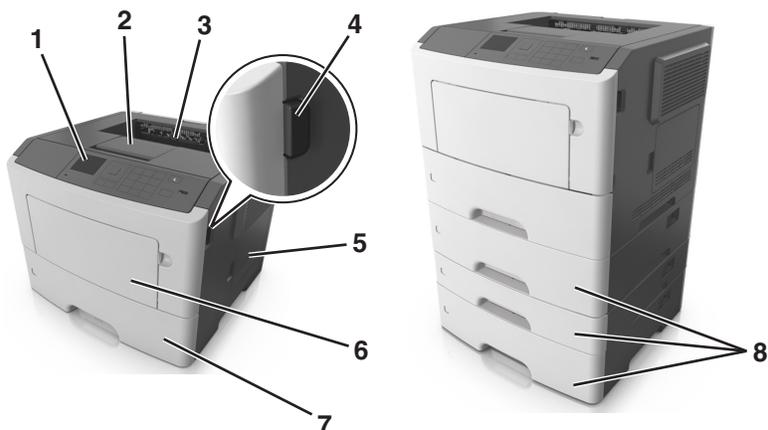**MS610dn et MS617dn**

<b>1</b>	Panneau de commandes de l'imprimante
<b>2</b>	Butée
<b>3</b>	Réceptacle standard
<b>4</b>	Bouton d'ouverture de la porte avant
<b>5</b>	Porte d'accès à la carte contrôleur
<b>6</b>	Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles
<b>7</b>	Tiroir 550 feuilles standard
<b>8</b>	Bacs 250 ou 550 feuilles en option

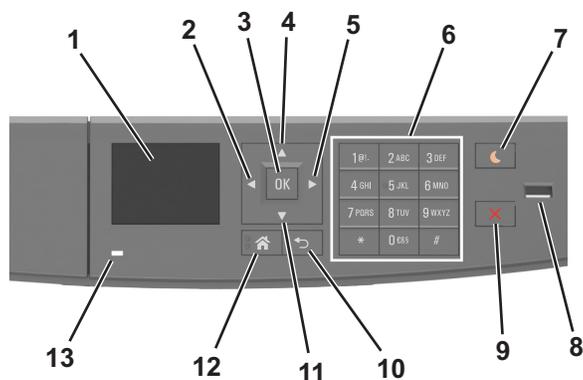**A partir du panneau de commandes de l'imprimante**

	Utilisez	Pour
<b>1</b>	Ecran	Afficher l'état de l'imprimante et les messages. Configurer et utiliser l'imprimante.
<b>2</b>	Flèche vers la gauche	Faire défiler vers la gauche.
<b>3</b>	bouton Sélectionner	Sélectionner des options de menus. Enregistrer les paramètres.
<b>4</b>	Touche flèche vers le haut	Faire défiler vers le haut.

	Utilisez	Pour
5	Flèche vers la droite	Faire défiler vers la droite.
6	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
7	Bouton Veille	Activer le mode Veille ou le mode Hibernation. Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Veille : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque.</li> <li>• Ouverture d'un tiroir ou de la porte avant</li> <li>• Envoi d'un travail d'impression depuis l'ordinateur</li> <li>• Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.</li> <li>• Connexion du périphérique au port USB</li> </ul>
8	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.</li> <li>• Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.</li> </ul>
9	Bouton Arrêt ou Annulation	Arrêter toutes les activités de l'imprimante.
10	bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
11	Touche flèche vers le bas	Faire défiler vers le bas.
12	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
13	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

## Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.


## Connexion des câbles

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB parallèle, ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble parallèle approprié avec le port parallèle
- Le câble Ethernet approprié avec le port Ethernet

**Avertissement—Danger potentiel :** Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

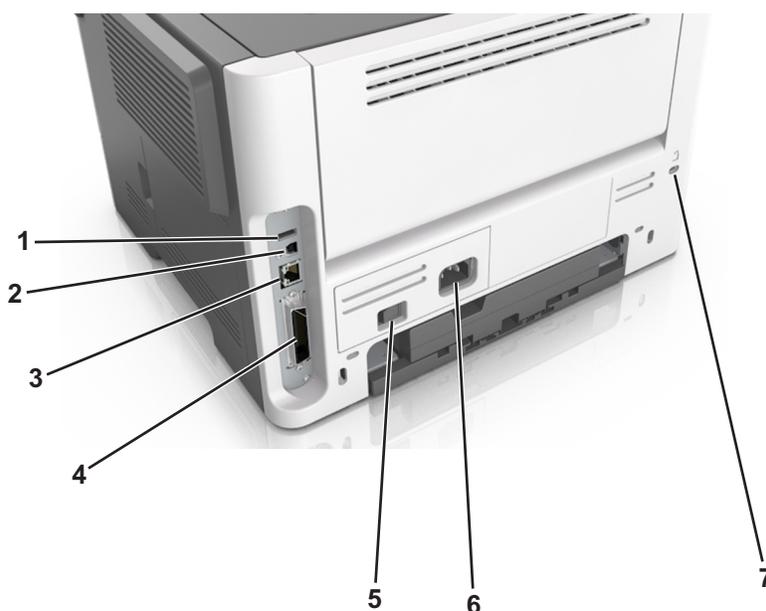


	Utilisez	Pour
1	Port USB	Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.
2	Port USB de l'imprimante	Connectez l'imprimante à un ordinateur.
3	Port Ethernet	Raccordez l'imprimante à un réseau Ethernet.
4	Port parallèle <b>Remarque :</b> Ce port n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.	Connectez l'imprimante à un ordinateur.
5	Commutateur d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
6	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Connecter l'imprimante à une prise électrique.
7	Fente de sécurité	Installer un verrou qui empêchera tout déplacement de l'imprimante.

## Accès à la carte contrôleur


**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.

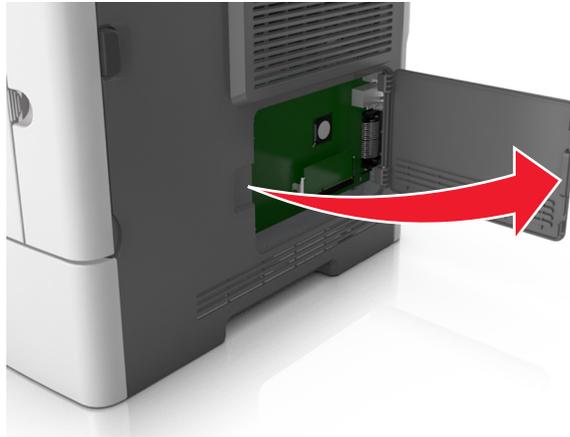

- 2 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

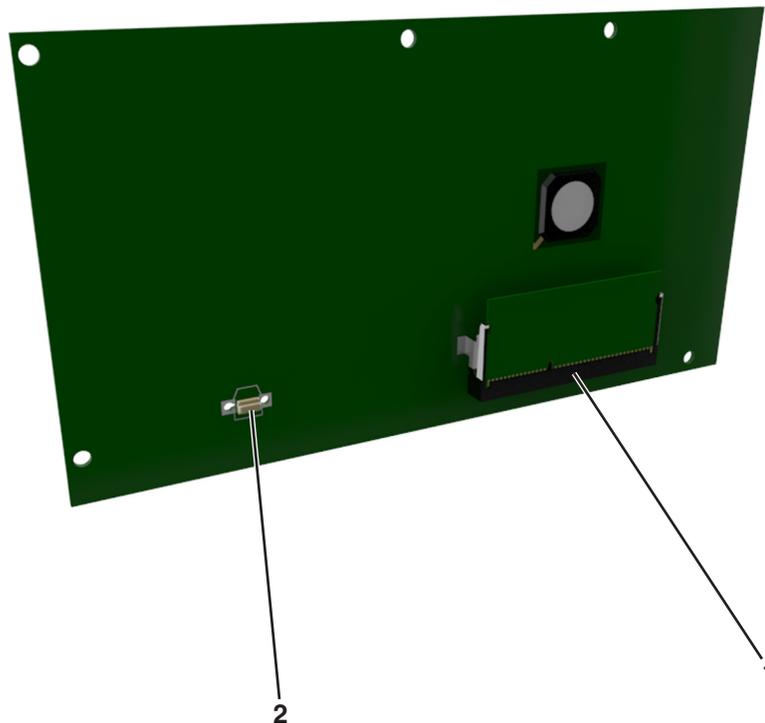

1	Connecteur de carte mémoire
2	Connecteur de carte en option

## Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques « [Réduction des risques de bourrage](#) » à la page 180 et « [Stockage du papier](#) » à la page 117.

### Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres >  > Menu papier >  > Format/Type de papier > 

2 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format du papier, ensuite pressez .

4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur  pour modifier les paramètres.

### Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

#### Remarques :

- Le plus petit format Universel pris en charge est 6 x 127 mm (3 x 5 pouces). Il n'est pris en charge qu'à partir du dispositif d'alimentation polyvalent.
- Le plus grand format Universel pris en charge est 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces). Il est pris en charge à partir de toutes les sources d'alimentation.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres >  > Menu papier >  > Installation Universel >  > Unités de mesure >   
> sélectionner une unité de mesure > 


2 Sélectionnez **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur la touche gauche ou droite pour modifier le paramètre, puis appuyez sur .

## Utilisation du réceptacle standard et de la butée

Le réceptacle standard peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante.

Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.

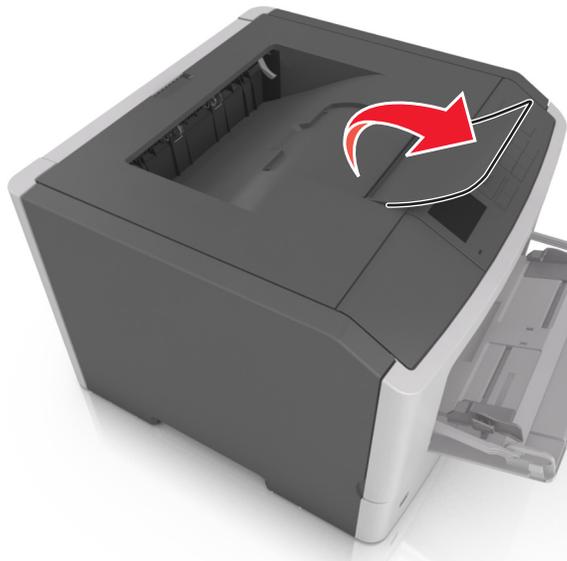

**Remarque :** Fermez la butée lorsque vous déplacez l'imprimante.

## Chargement des tiroirs


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

**1** Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


**Remarque :** Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.



**2** Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

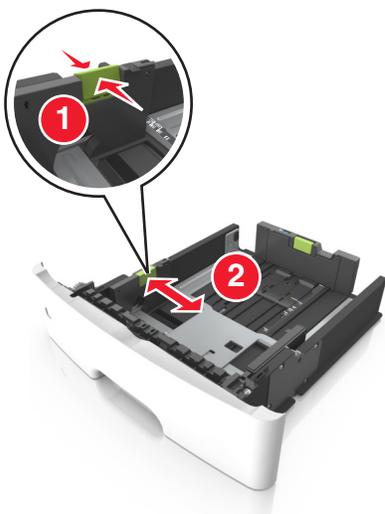


- 3** Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

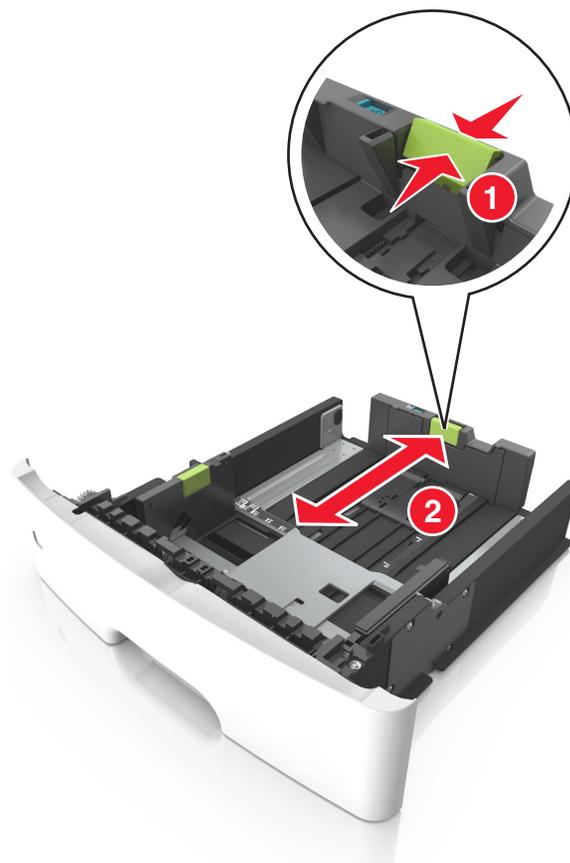


**Remarques :**


- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

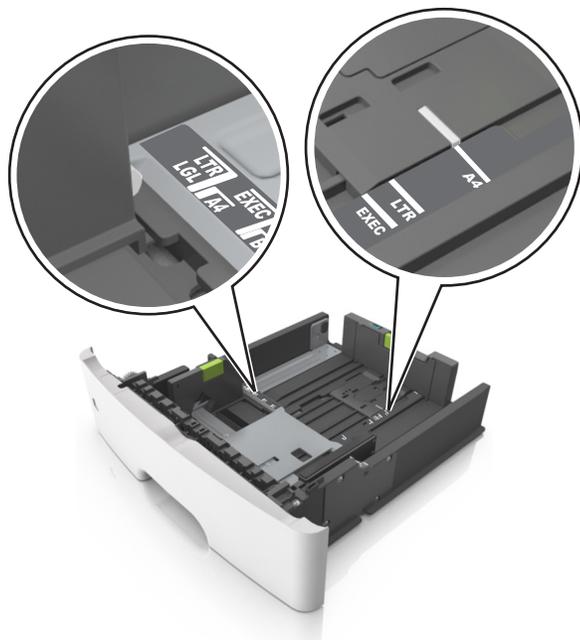

**4** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

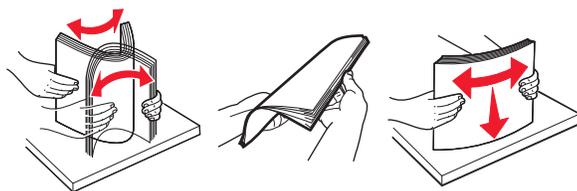


**5** Chargez la pile de papier.

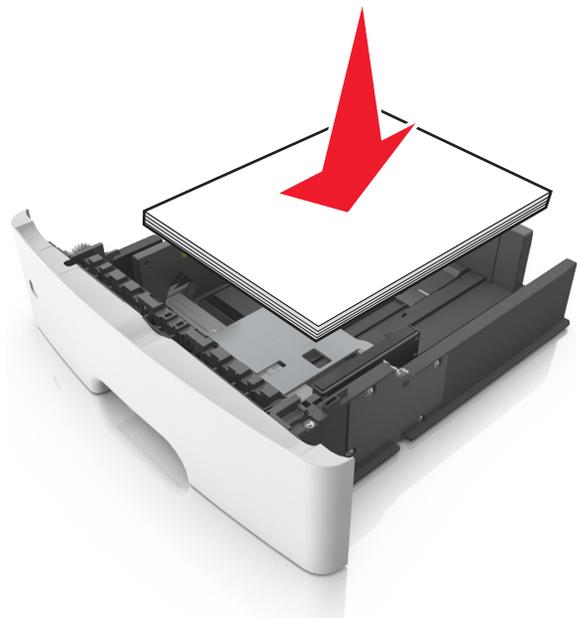

**Remarques :**

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.
- Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

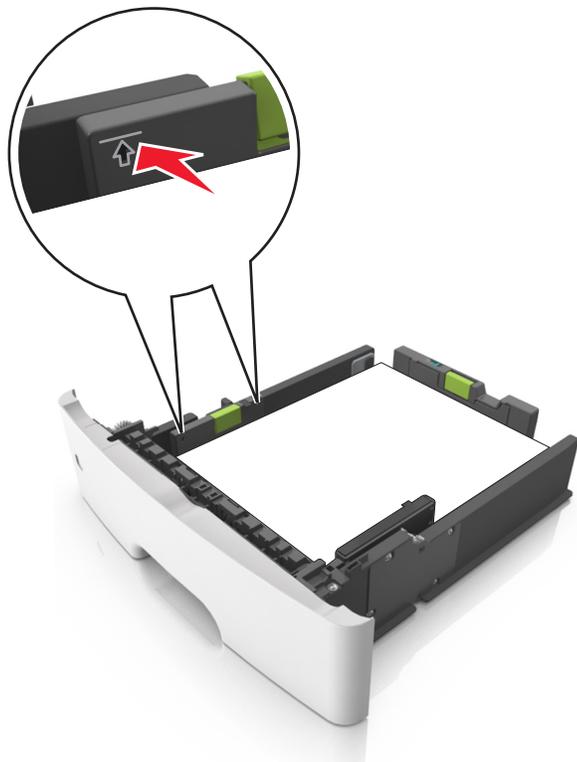

**6** Insérez le bac.




**7** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

## Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.

**1** Ouvrez le dispositif d'alimentation polyvalent.

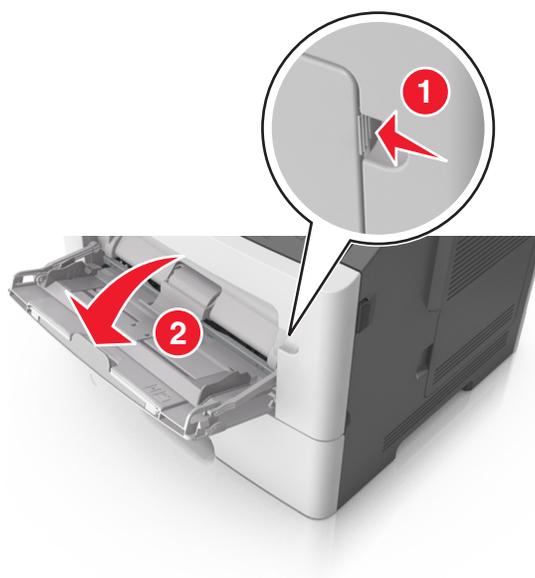


**a** Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.



**b** Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent.




**2** Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

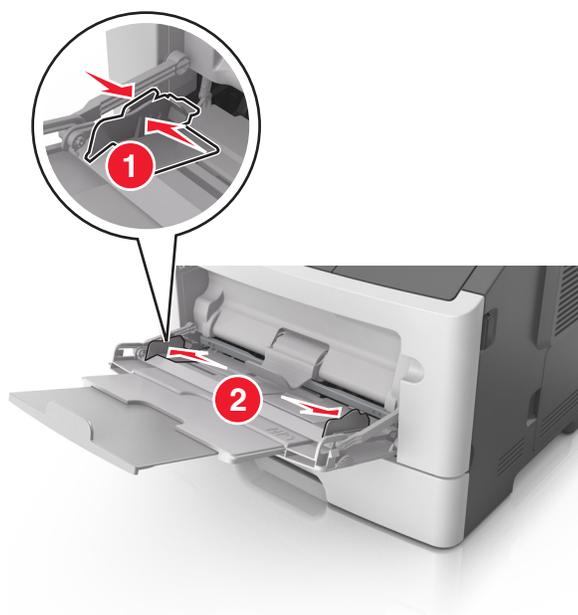


### 3 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

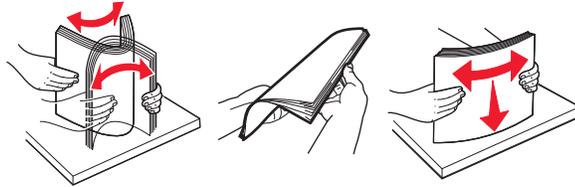

- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

**Remarque :** Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.

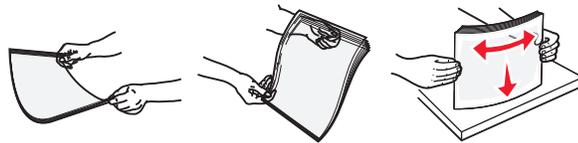


- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.



### 4 Chargez le papier ou le support spécial.

**Remarques :**


- Ne forcez pas le papier ordinaire ou les papiers spéciaux dans le dispositif d'alimentation polyvalent.
- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.

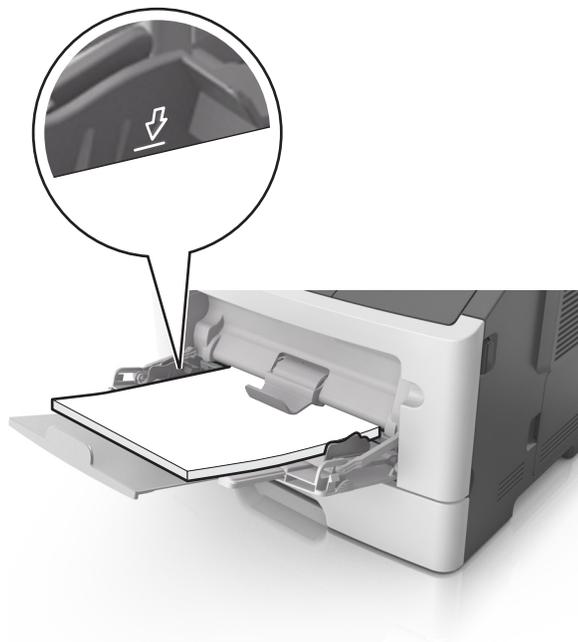

- Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.



**Remarque :** Lorsque vous chargez du papier au format A6, veillez à ce que le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent repose légèrement contre le bord du papier afin que les dernières feuilles demeurent en place.

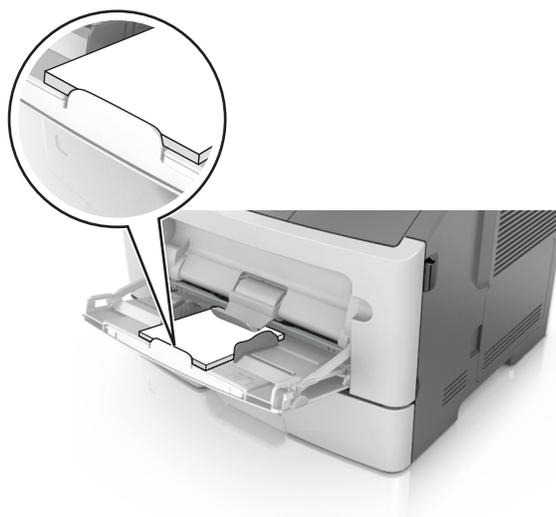

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.



**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- 5 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier ou au papier spécial qui est chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

## Chaînage et annulation du chaînage de bacs

### Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

**3** Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Définition du type et du format de papier](#) » à la page 39.

**Avertissement—Danger potentiel :** Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

## Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier** > **Noms personnalisés**.

**3** Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**5** Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Menu Papier** >  > **Noms personnalisés**

**2** Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.

**3** Appuyez sur .

**4** Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

## Attribution d'un type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier** > **Types personnalisés**.

**3** Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**A partir du panneau de commandes de l'imprimante**

**1** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Menu Papier** >  > **Types personnalisés**

**2** Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

**3** Appuyez sur .

## Impression

### Impression d'un document

#### Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'envoyer la tâche d'impression.

- 1** Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2** Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3** Envoyez le travail d'impression.

#### Réglage de l'intensité du toner

##### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu qualité** > **Intensité toner**.

**3** Réglez l'intensité du toner, puis cliquez sur **Envoyer**.

#### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Paramètres d'impression** >  > **Menu qualité** >  > **Intensité toner**

**2** Réglez l'intensité du toner, puis appuyez sur .

## Impression à partir d'un appareil mobile

### Remarques :

- Assurez-vous que l'imprimante et le périphérique mobile partagent la même connexion réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres sans fil de votre appareil mobile, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.
- L'impression mobile n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

**Remarque :** Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1** Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2** Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3** Envoyez le travail d'impression.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1** Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2** Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3** Envoyez le travail d'impression.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

**Remarques :**

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
  - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- 1** Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
  - 2** Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
  - 3** Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
  - 4** Imprimez le document.

**Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print**

Lexmark Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1** Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

**Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2** Sélectionner une imprimante.
- 3** Imprimez le document.

## Impression à partir d'un lecteur flash

### Impression à partir d'un lecteur flash

#### Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commande.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.


**1** Insérez un lecteur flash dans le port USB.



#### Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante et dans l'icône des travaux suspendus lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.

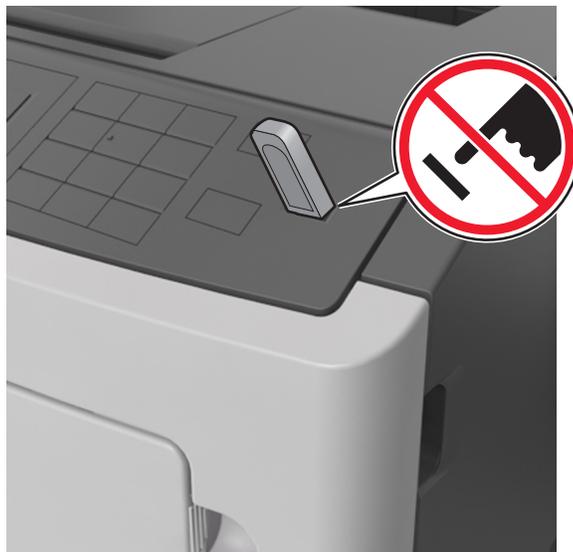

**2** Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez le document à imprimer.

**3** Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **OK**.

**Remarques :**

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, accédez aux travaux suspendus à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

lecteur flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li> <li>• SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.</li> <li>• Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.</li> </ul>	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcm</li> <li>• .gif</li> <li>• .JPEG ou .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .TIFF ou .tif</li> <li>• .png</li> </ul>

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



> **Sécurité** > **Impression confidentielle**

2 Sélectionnez un type de tâche.

Utiliser	Pour
Expiration des travaux confidentiels	Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <b>Remarque :</b> le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
PIN non valide maximum	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <b>Remarque :</b> Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Répéter. expir. travail	Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.
Différer expir. travail	Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure. <b>Remarque :</b> Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Vérifier expir. travail	Imprimer une copie du travail d'impression et conserver les autres copies dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. <b>Remarque :</b> Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.</li> <li>• Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>• Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.</li> </ul>	

3 Appuyez sur .

### Impression des tâches suspendues

1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.

2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :

- Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.

3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.

4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.

- 5 Envoyez le travail d'impression.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail d'impression.

## Impression de pages d'informations

### Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Impression polices

- 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre de police.
- 3 Appuyez sur .

**Remarque :** Les polices PDS n'apparaissent que lorsque le flux de données PDS est activé.

### Impression de la liste des répertoires

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres > Rapports >  > Imprimer répertoire > 

**Remarque :** L'élément du menu Imprimer répertoire s'affiche uniquement lorsque la carte de mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante, formaté et non défectueux est installé.

## Annulation d'une tâche d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

Appuyez sur la touche  >  du panneau de commandes de l'imprimante.

### Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

#### Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

## Gestion de votre imprimante

### Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

### Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

### Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

**Remarques :**

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.
- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

**3** Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible <sup>1</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible <sup>1,2</sup>	L'imprimante s'arrête lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
<sup>1</sup> L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.	
<sup>2</sup> L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Modification des paramètres d'impression confidentielle

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur l'onglet **Configuration > Sécurité > Config. impression confidentielle**.

**3** Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse le nombre maximum de tentatives autorisées, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

**4** Enregistrez les paramètres modifiés.

## Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

**3** Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.

**4** Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.

**5** Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs respectifs.

**Remarque :** Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez ensuite sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

**6** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

## Création d'un code PIN du panneau de commandes de l'imprimante.

Le menu Protection du panneau de commandes par code PIN vous permet de limiter l'accès aux menus à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Pour limiter l'accès aux menus, créez un code PIN (Personal Identification Number), puis affectez-le à chaque menu.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Protection du panneau par code PIN**.

**3** Dans les sections Créer PIN util. ou Créer PIN admin, entrez votre code PIN.

**Remarque :** Vous pouvez entrer jusqu'à 16 chiffres pour votre code PIN.

**4** Cliquez sur **Modifier**.

**5** Dans n'importe quel menu des sections Menus administrateur, Gestion ou Accès aux fonctions, sélectionnez **Prot par PIN util** ou **Prot par PIN admin** ou **Prot par PIN admin et PIN util**.

**Remarque :** Un code PIN administrateur vous permet toujours d'accéder à un menu affecté à l'aide d'un code PIN utilisateur.

**6** Cliquez sur **Envoyer**.

Si vous essayez d'accéder à un menu protégé par code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante, l'imprimante exige la saisie du code PIN.

**Remarque :** Quand vous avez saisi le dernier chiffre du code PIN, n'oubliez pas d'appuyer pendant plus de trois secondes sur  sur le panneau de commandes de l'imprimante.

## Impression d'une page des paramètres de menu

L'impression de la page des paramètres de menus permet de visualiser les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

A partir du panneau de configuration de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres > Rapports >  > Page des paramètres de menus > 

**Remarque :** Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Les paramètres enregistrés à partir des menus remplacent les paramètres usine par défaut *par les paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut reste actif à moins d'accéder une nouvelle fois au menu, de sélectionner une autre valeur et de l'enregistrer

## Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres > Rapports >  > Page de configuration réseau > 

**Remarque :** Si un serveur d'impression interne en option est installé, le message **Réseau [x] page de configuration** s'affiche alors.

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est **Connecté**

Si l'état est **Non connectée**, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

 > Etat/Fournitures >  > Affichage fournitures > 

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

**Remarque :** Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique > Plus de détails**.

## Economie d'énergie

### Utilisation du mode Eco

Utilisez le mode Eco pour sélectionner rapidement une ou plusieurs manières de réduire l'impact de votre imprimante sur l'environnement.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** > **Paramètres** >  > **Paramètres généraux** >  > **Mode éco** >  > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un travail soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.</li> </ul>
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer la fonction Recto verso automatique.</li> <li>• Désactiver les fonctions de journal d'impression.</li> </ul>

2 Appuyez sur .

### Réduction du bruit de l'imprimante

Utilisez le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Paramètres** > **Paramètres** >  > **Paramètres généraux** >  > **Mode silencieux** > 

2 Sélectionnez le paramètre souhaité.

Utiliser	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse de traitement des travaux d'impression sera réduite.</li> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un bref délai avant l'impression de la première page.</li> </ul>
Eteinte	Utiliser les paramètres usine par défaut. <b>Remarque :</b> Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

3 Appuyez sur .

## Réglage du Mode veille

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Délais >  > Mode Veille  
> 

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

## Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode d'économie d'énergie à très basse consommation.

### Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux > 

2 Sélectionnez **Appuyer sur le bouton Veille** ou **Maintenir le bouton veille enfoncé**, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur **Mode Hibernation** > .

## Définition du Délai d'hibernation

Délai d'hibernation permet de fixer la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Délais**.

**3** Dans le menu Délai d'hibernation, sélectionnez le nombre d'heures, de jours, de semaines ou de mois que l'imprimante doit attendre avant de passer en mode Economie énergie.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

#### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Paramètres** >  > **Paramètres** >  > **Paramètres généraux** >  > **Délais** >  > **Délais d'hibernation** > 

**2** Sélectionnez la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

**3** Appuyez sur .

#### Utilisation de l'option Progr. modes alim.

L'option Progr. modes alim. vous permet de planifier le passage de l'imprimante en mode Economie énergie ou à l'état Prêt.

**Remarque :** Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

#### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

##### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Progr. modes alim.**

**3** Dans le menu Action, sélectionnez le mode d'alimentation.

**4** Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure.

**5** Dans le menu Jour(s), sélectionnez le ou les jours.

**6** Cliquez sur **Ajouter**.

#### Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

#### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

**3** Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Restauration des paramètres d'usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la page 61.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire non volatile](#) » à la page 67.

**Avertissement—Danger potentiel :** restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** > **Paramètres** >  > **Paramètres généraux** >  > **Paramètres usine** >  > **Restaurer maintenant** > 

## Sécurisation de l'imprimante

### Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



### Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

### Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez les boutons **2** et **6** du clavier enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer tous les paramètres** s'affiche .

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** La fonction Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

- 4 Accédez à :

**Retour > Quitter le menu config.**

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Vous pouvez aussi consulter *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* pour obtenir des informations supplémentaires :

- 1 Accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), puis naviguez jusqu'à **Assistance & Téléchargements** > sélectionnez votre imprimante.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur*.


# Utilisation de MS610de

## A propos de l'imprimante

### Configurations des imprimantes


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

### Modèles de base et configurés

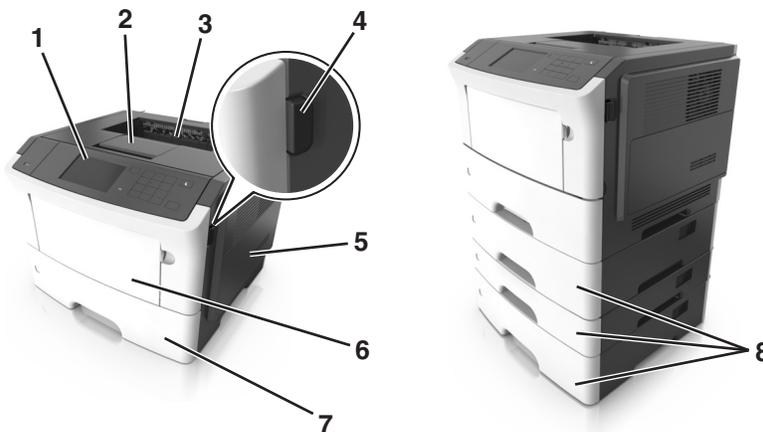

1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Butée
3	Réceptacle standard
4	Bouton d'ouverture de la porte avant
5	Porte d'accès à la carte contrôleur
6	Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles
7	Tiroir standard 550 feuilles
8	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

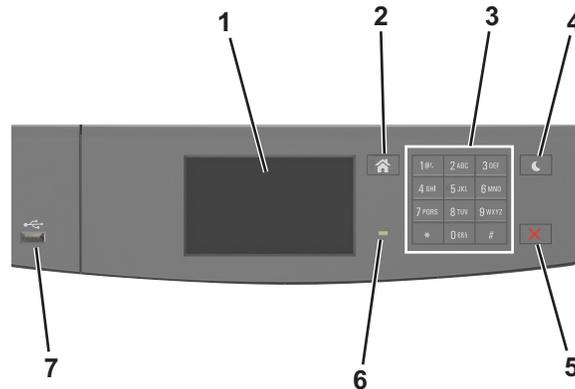

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état de l'imprimante et les messages.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
4	Bouton Veille	<p>Active le mode Veille ou le mode Hibernation.</p> <p>Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Veille :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toucher l'écran</li> <li>Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque.</li> <li>Ouverture d'un tiroir ou de la porte avant</li> <li>Envoi d'un travail d'impression à partri de l'ordinateur</li> <li>Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.</li> <li>Connexion d'un périphérique au port USB</li> </ul>
5	Bouton Arrêt ou Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
7	Port USB	<p>Connecter un lecteur flash à l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.</p>

## Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'un série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.

## Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

**Remarque :** Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuyez sur	Pour
<b>1</b> Changer de langue	Changer la langue principale de l'imprimante.
<b>2</b> Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URL) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. <b>Remarque :</b> L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans Formulaire et favoris et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés dans Formulaire et favoris.
<b>3</b> Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
<b>4</b> USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash. <b>Remarque :</b> Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
<b>5</b> Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.

Appuyez sur		Pour
6	Barre de message d'état	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple <b>Prêt</b> ou <b>Occupé</b>.</li> <li>Afficher l'état de l'imprimante tel que <b>Niveau unité de traitement d'images bas</b> ou <b>Niveau cartouche bas</b>.</li> <li>Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.</li> </ul>
7	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive.</li> <li>Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.</li> </ul>
8	Conseils	Afficher les informations d'aide contextuelles.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :


Appuyez sur	Pour
Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Tâches par utilisateur	Accéder à des travaux d'impression enregistrés par l'utilisateur.
Profils et solutions	Accéder à des profils et des solutions.

## Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
Avertissement 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : <b>123 . 123 . 123 . 123</b>	L'adresse IP de votre imprimante est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

## Utilisation des boutons de l'écran tactile

**Remarque :** Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

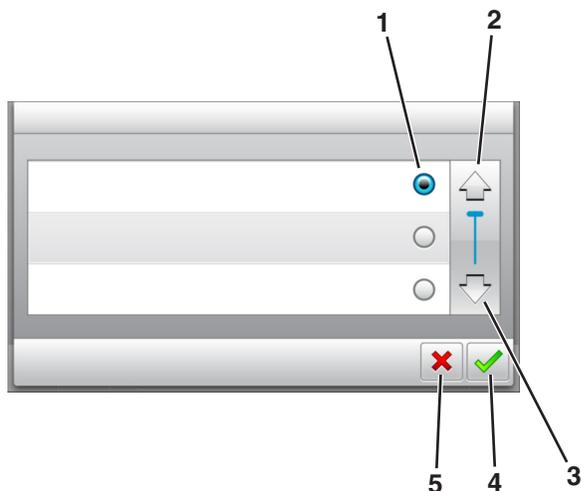

	Appuyez sur	A
1	Case d'option	Sélectionner ou supprimer un élément.
2	Flèche vers le haut	Faire défiler vers le haut.
3	Flèche vers le bas	Faire défiler vers le bas.
4	Bouton Accepter	Enregistrer un paramètre.
5	touche Annuler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annuler une action ou une sélection.</li> <li>• Revenir à l'écran précédent.</li> </ul>

Appuyez sur	A
	Revenir à l'écran d'accueil.
	Ouvrir une boîte de dialogue d'aide contextuelle sur le panneau de commandes de l'imprimante.
	Faire défiler vers la gauche.
	Faire défiler vers la droite.

### Connexion des câbles

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou d'un câble parallèle, ou au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.


Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble parallèle approprié avec le port parallèle

**Remarque :** Le port parallèle n'est disponible qu'en cas d'installation d'un port ISP ( Internal Solutions Port).

- Le câble Ethernet approprié avec le port Ethernet

**Avertissement—Danger potentiel :** Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

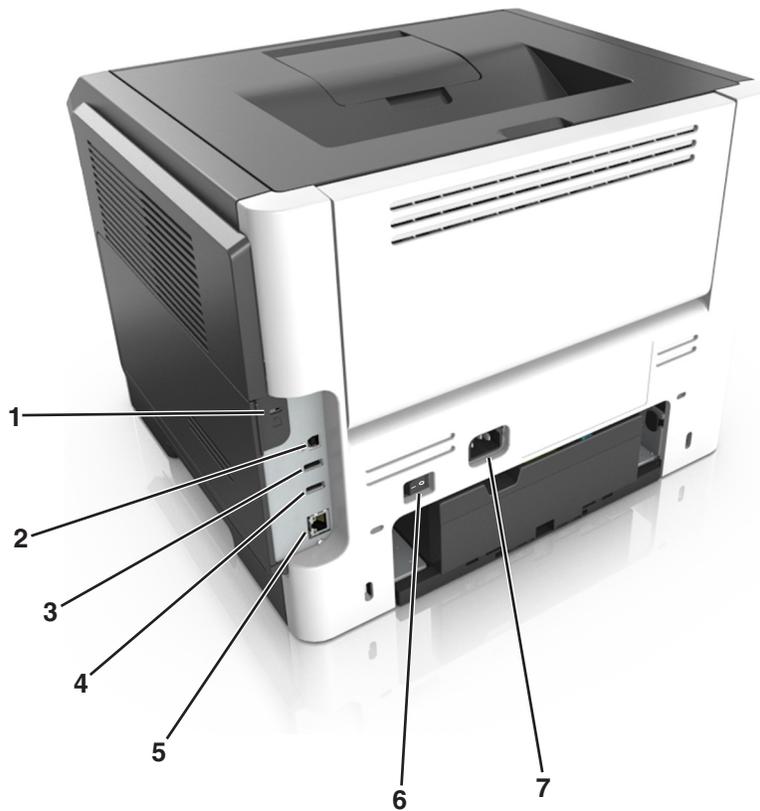


	Utilisez	Pour
1	Fente de sécurité	Installer un verrou qui sécurisera la carte contrôleur.
2	Port USB de l'imprimante	Connectez l'imprimante à un ordinateur.
3	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante.
4	Port USB	Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.
5	Port Ethernet	Raccordez l'imprimante à un réseau Ethernet.
6	Commutateur d'alimentation	Allumez ou éteignez l'imprimante.
7	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Connecter l'imprimante à une prise électrique.


## Accès à la carte contrôleur

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.

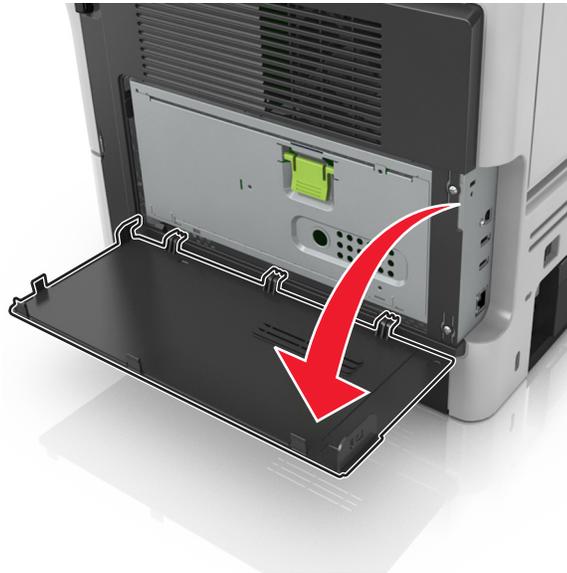


- 2 Ouvrez la plaque de protection de la carte contrôleur à l'aide de la poignée verte.

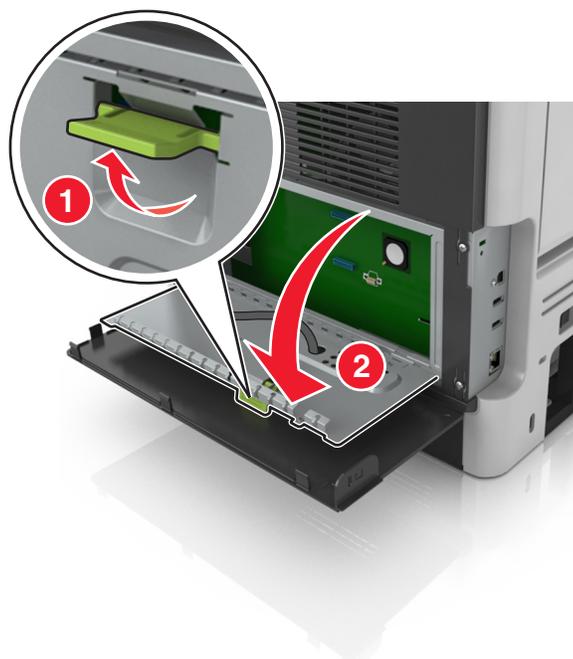



- 3 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

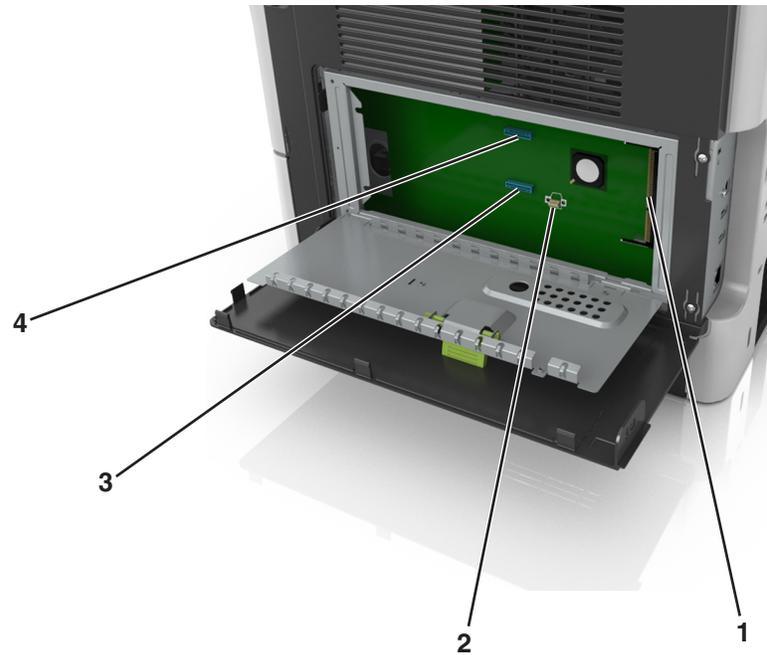

1	Connecteur de carte mémoire
2	Connecteur de carte en option
3	Connecteur du disque dur de l'imprimante
4	Connecteur Internal Solutions Port

**4** Fermez la plaque de protection de la carte contrôleur, puis sa porte d'accès.

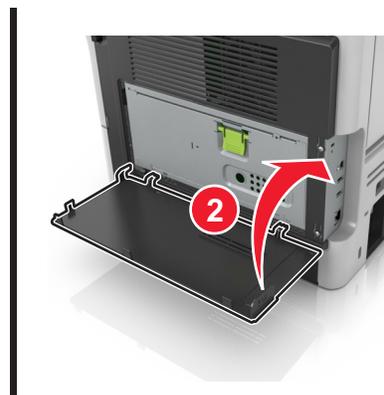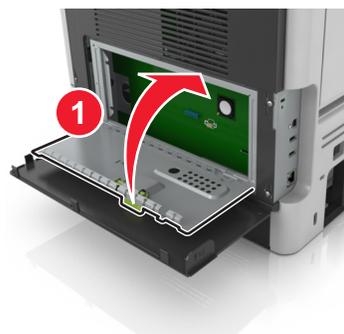

# Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

## Remarques :

- Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, votre configuration administrative et les applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimante.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez le revendeur de votre imprimante.

## Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur

### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans la boîte de dialogue Exécuter, saisissez **cmd** pour ouvrir l'invite de commandes.
- 2 Saisissez **ipconfig**, puis recherchez l'adresse IP.

### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, sélectionnez **Réseau**.
- 2 Sélectionnez votre type de connexion, puis cliquez sur **Avancé** > **TCP/IP**.
- 3 Recherchez l'adresse IP.

## Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

**Remarque :** Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

## Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

- 1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
  - Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
  - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu

- En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

**Remarque :** Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123 . 123 . 123 . 123**.

**2** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**3** Appuyez sur **Entrée**.

**Remarque :** Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Affichez ou masquez les icônes des fonctions de base de l'imprimante.

**a** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Personnalisation de l'écran d'accueil**.

**b** Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil.

**Remarque :** Si vous décochez la case en regard d'une icône, l'icône n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

**c** Cliquez sur **Envoyer**.

- Personnalisez l'icône d'une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil »](#) à la page 77 ou à la documentation fournie avec l'application.

## Activation des applications d'écran d'accueil

### Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer à l'aide du serveur Web incorporé. Pour plus d'informations sur l'accès au serveur Web incorporé, reportez-vous à [« Accès au serveur Web incorporé »](#) à la page 76.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, procédez comme suit :

**1** Accédez au site <http://support.lexmark.com>.

**2** Cliquez sur **Logiciels et solutions**, puis sélectionnez une des options suivantes :

- **Scan to Network** : recherche d'informations sur l'application Scan to Network.
- **Autres applications** : recherche d'informations sur les autres applications.

**3** Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le document de l'application de l'écran d'accueil.

## Utilisation de la solution Arrière-plan et écran de veille

Icône	Description
	<p>L'application vous permet de personnaliser l'arrière-plan et l'écran de veille de l'écran d'accueil de votre imprimante.</p>

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :  
**Changer l'arrière-plan** > sélectionnez l'arrière-plan à utiliser.
- 2 Appuyez sur .

## Configuration de Forms and Favorites

**Remarque :** Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour rechercher des mises à jour de ce *guide de l'utilisateur*, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Utiliser	Pour
	<p>Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil.</p> <p><b>Remarque :</b> L'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez les paramètres de partage, de sécurité et de pare-feu pour accorder à l'imprimante au minimum un accès en <i>lecture</i>. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.</p>

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.  
**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **App.** > **Gest. app.** > **Forms and Favorites**.
- 3 Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.  
**Remarques :**
  - Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
  - Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve le signet. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à [« Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur » à la page 76](#).
  - Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme le signet.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Forms and Favorites** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

## Présentation des paramètres Eco

Icône	Description
	<p>L'application vous permet de gérer facilement les paramètres de consommation d'énergie, de bruit, de tonnerre et d'utilisation du papier afin de réduire l'impact environnemental de votre imprimante.</p>

## Configuration du panneau de commandes distant

Cette application vous permet d'interagir avec le panneau de commandes de l'imprimante, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. À partir de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées à l'impression.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres du Panneau de commandes distant**.

**3** Activez la case à cocher **Activer**, puis personnalisez les paramètres.

**4** Cliquez sur **Soumettre**.

Pour utiliser l'application, cliquez sur **Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

## Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarque :** Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

**2** Cliquez sur **Paramètres > App. > Gest. app.**

**3** Dans la liste des applications installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.

**4** Cliquez sur **Configurer**, puis effectuez une des procédures suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.

**Remarques :**

- Lors de l'enregistrement du fichier de configuration, vous pouvez saisir un nom de fichier unique ou le nom par défaut.
- Si l'erreur JVM saturée se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Pour importer une configuration à partir d'un fichier, cliquez sur **Importer**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.

**Remarques :**

- Avant d'importer le fichier de configuration, vous pouvez choisir de le prévisualiser d'abord ou de le charger directement.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

## Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [« Réduction des risques de bourrage » à la page 180](#) et [« Stockage du papier » à la page 117](#).

### Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Menu papier** > **Format/Type de papier** > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 

### Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

**Remarques :**

- Le plus petit format Universel pris en charge est 6 x 127 mm (3 x 5 pouces). Il n'est pris en charge qu'à partir du dispositif d'alimentation polyvalent.
- Le plus grand format Universel pris en charge est 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces). Il est pris en charge à partir de toutes les sources d'alimentation.

**1** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Menu Papier** > **Configuration Universel** > **Unités de mesure** > sélectionnez une unité de mesure > 

**2** Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.

**3** Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur .

## Utilisation du réceptacle standard et de la butée

Le réceptacle standard peut contenir jusqu'à 150 feuilles de papier de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Il réceptionne les impressions face vers le bas. Le réceptacle standard dispose d'une butée qui empêche le papier de glisser vers l'avant de l'imprimante.

Pour ouvrir la butée, tirez-la droit vers vous.



**Remarque :** Lorsque vous déplacez l'imprimante, vérifiez que la butée est fermée.

## Chargement des tiroirs


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


**Remarque :** Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.



- 2** Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

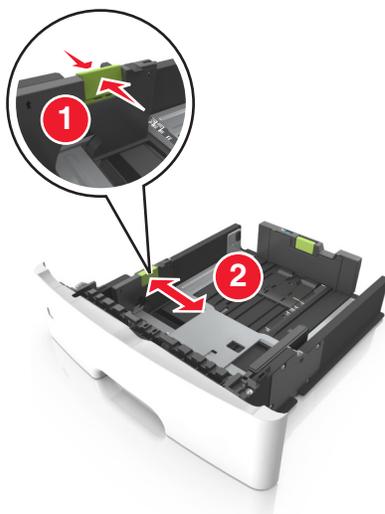


- 3** Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

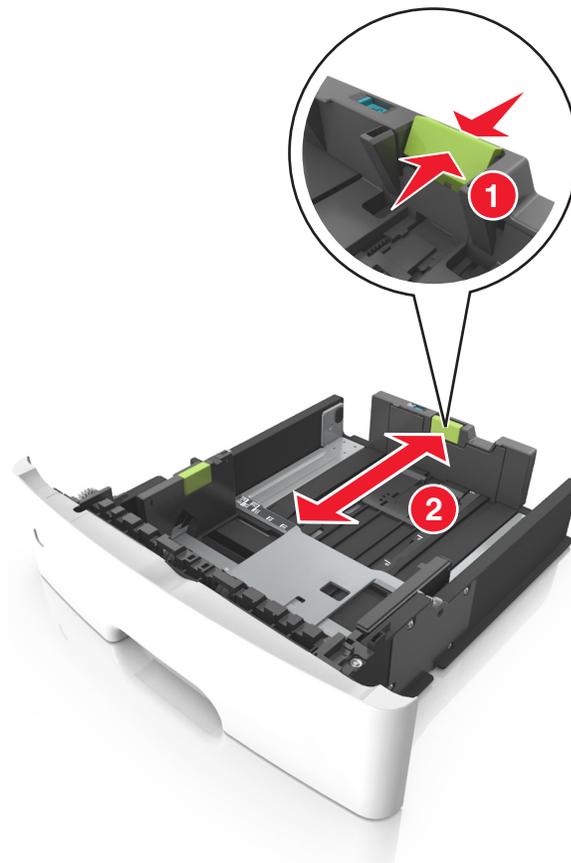


**Remarques :**


- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

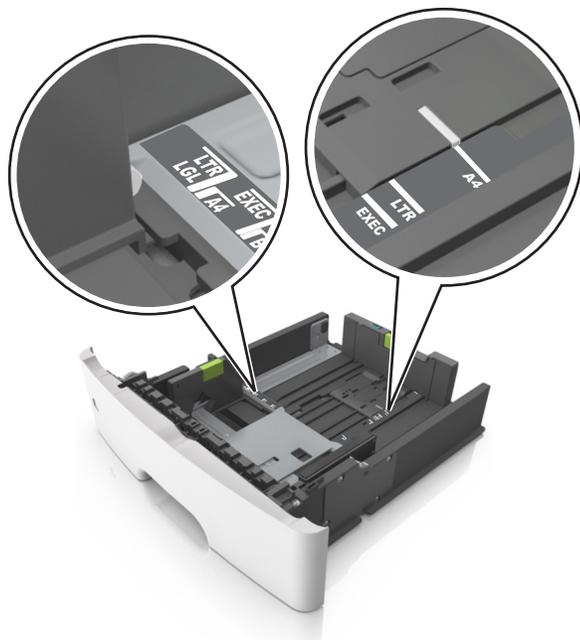

- 4** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

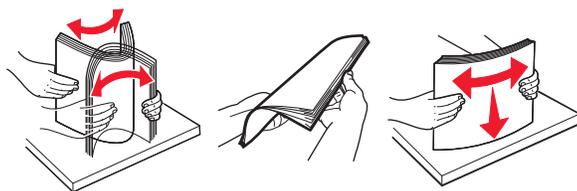


- 5** Chargez la pile de papier.

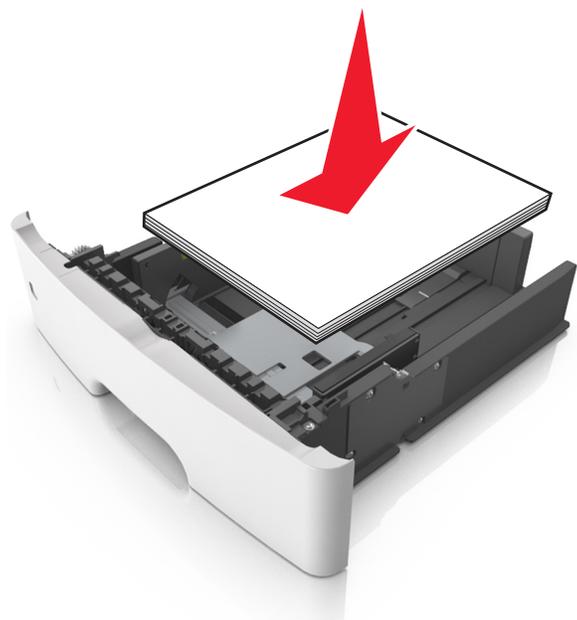


**Remarques :**

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.
- Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

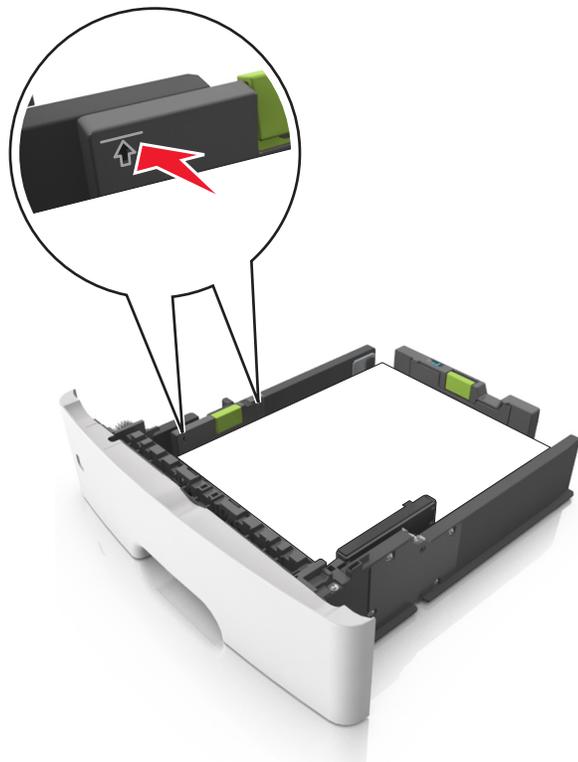

6 Insérez le bac.

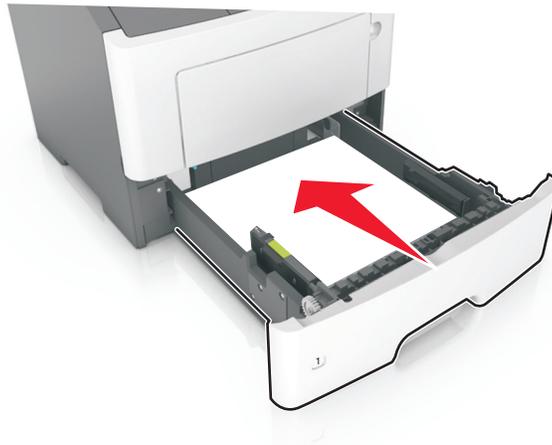


7 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

## Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bostols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.

1 Ouvrez le dispositif d'alimentation polyvalent.

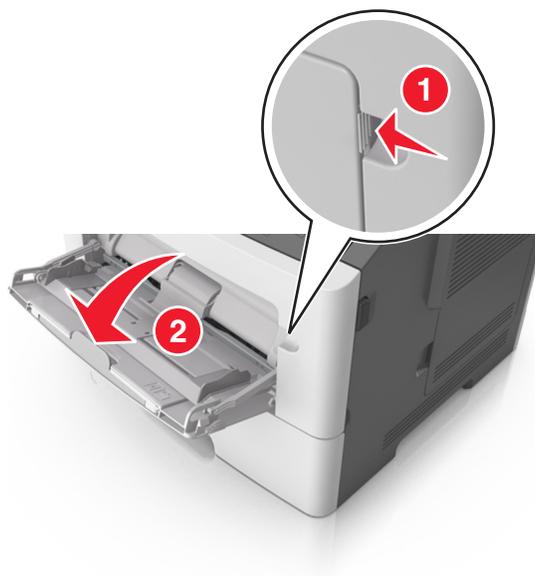


- a** Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.



- b** Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent.




- 2** Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

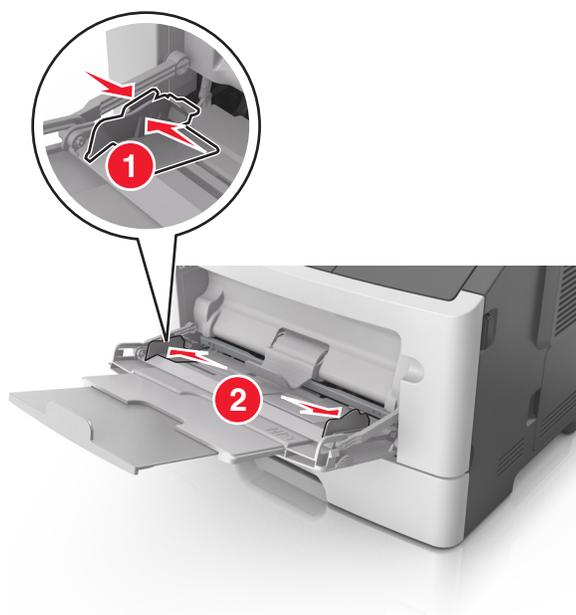


### 3 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

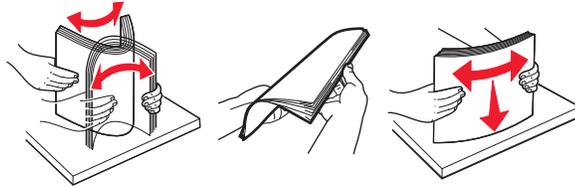

- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

**Remarque :** Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.

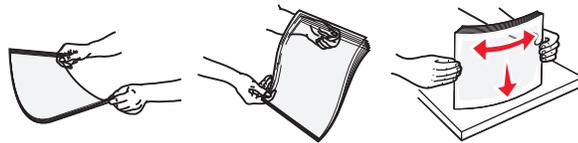


- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.



### 4 Chargez le papier ou le support spécial.

**Remarques :**


- Ne forcez pas le papier ordinaire ou les papiers spéciaux dans le dispositif d'alimentation polyvalent.
- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.

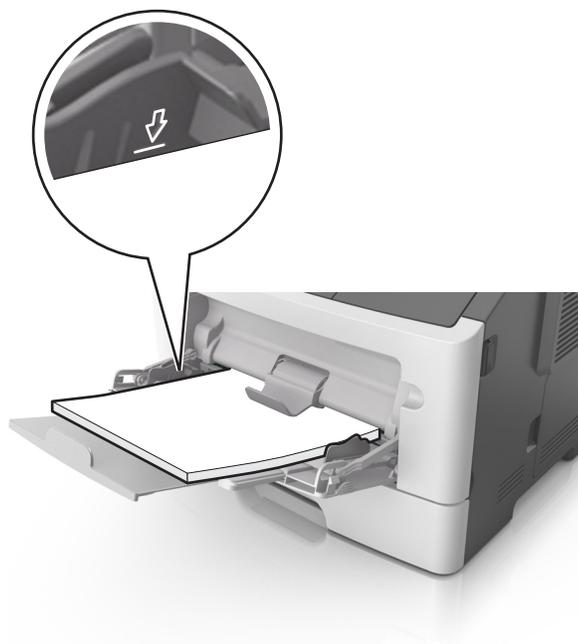

- Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.



**Remarque :** Lorsque vous chargez du papier au format A6, veillez à ce que le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent repose légèrement contre le bord du papier afin que les dernières feuilles demeurent en place.

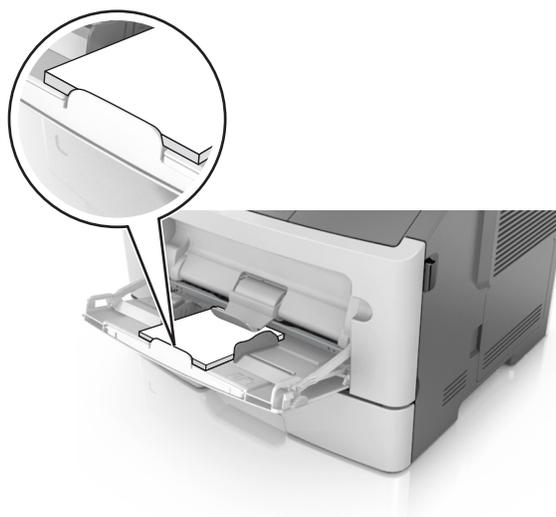

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.



**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- 5 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier ou au papier spécial qui est chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

## Chaînage et annulation du chaînage de bacs

### Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

**3** Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Définition du type et du format de papier](#) » à la page 80.

**Avertissement—Danger potentiel :** Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

## Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Noms personnalisés**.

**3** Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**5** Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu papier > Noms personnalisés**

**2** Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.

**3** Appuyez sur

**4** Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

## Attribution d'un type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un bac lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des bacs.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Types personnalisés**.

- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

**Remarque :** Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu papier > Types personnalisés**

- 2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

**Remarque :** Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 3 Appuyez sur

## Impression

### Impression de formulaires

Utilisez Formulaires et favoris pour un accès rapide et simple aux formulaires fréquemment utilisés ou aux autres informations régulièrement imprimées. Configurez l'imprimante sur un réseau avant d'utiliser cette application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Configuration de Forms and Favorites » à la page 78](#).

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

**Formulaires et favoris** > sélectionnez le formulaire dans la liste > entrez le nombre de copies > réglez d'autres paramètres

- 2 Appliquez les modifications.

## Impression d'un document

### Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

### Réglage de l'intensité du toner

#### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu qualité** > **Intensité toner**.
- 3 Réglez le paramètre, puis cliquez sur **Envoyer**.

#### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu qualité** > **Intensité toner**

- 2 Réglez le paramètre, puis appuyez sur

## Impression à partir d'un appareil mobile

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante et le périphérique mobile partagent la même connexion réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres sans fil de votre appareil mobile, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

**Remarque :** Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.

- 3 Imprimez le document.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

#### Remarques :

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
  - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
  - 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
  - 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
  - 4 Imprimez le document.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Print

Lexmark Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Print.

**Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionnez un périphérique.
- 3 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un lecteur flash

### Impression à partir d'un lecteur flash

#### Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

**1** Insérez un lecteur flash dans le port USB.



#### Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil de l'imprimante lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



**2** Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.

**3** Appuyez sur les flèches pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis sur **Impression**.

**Remarques :**

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, appuyez sur **Travaux suspendus** dans l'écran d'accueil pour continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

## Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge

lecteur flash	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (tailles 256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li> <li>• SanDisk Cruzer Mini (256 Mo, 512 Mo ou 1 Go)</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les lecteurs flash USB haute vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.</li> <li>• Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.</li> </ul>	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>&amp;Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg ou .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff ou .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Sécurité** > **Impression confidentielle** > , puis sélectionnez un type de travail d'impression

Utilisation	A
PIN non valide maximum	<p>Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.</p> <p><b>Remarque :</b> Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</p>
Expiration des travaux confidentiels	<p>Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.</p>
Répéter. expir. travail	<p>Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.</p>
Vérifier expir. travail	<p>Imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées. Ceci permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante lorsque toutes les copies sont imprimées.</p>
Différer expir. travail	<p>Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure.</p> <p><b>Remarque :</b> Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.</p>
<p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.</li> <li>• Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>• Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.</li> </ul>	

2 Appuyez sur .

## Impression des tâches suspendues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
  - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Envoyez le travail d'impression.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail d'impression.

## Impression de pages d'informations

### Impression de la liste des échantillons de polices

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

### Impression de la liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

## Annulation d'une tâche d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.

2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

**Remarque :** Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

### Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

#### Pour les utilisateurs Windows

1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.

2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.

2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

## Gestion de votre imprimante

### Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
  - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
  - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
  - c Appliquez les modifications.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

#### Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

### Modification des paramètres du port après l'installation d'un nouveau port de solutions interne

#### Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

#### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

## Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

### Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît à l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

### Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

**Remarques :**

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.
- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

- 3 Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible <sup>1</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible <sup>1,2</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
<sup>1</sup> L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées. <sup>2</sup> L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Modification des paramètres d'impression confidentielle

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.

**3** Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse ce nombre de tentatives, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

**4** Cliquez sur **Envoyer** pour enregistrer les paramètres modifiés.

## Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

**3** Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.

**4** Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.

**5** Saisissez l'adresse IP des imprimantes source et cible.

**Remarque :** Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez ensuite sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

**6** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

## Création d'un code PIN du panneau de commandes de l'imprimante.

Le menu Protection du panneau de commandes par code PIN vous permet de limiter l'accès aux menus à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Pour limiter l'accès aux menus, créez un code PIN (Personal Identification Number), puis affectez-le à chaque menu.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Protection du panneau par code PIN**.

**3** Dans la section Créer PIN util. ou Créer PIN admin, entrez votre code PIN.

**Remarque :** Vous pouvez entrer jusqu'à 16 chiffre pour votre code PIN.

**4** Cliquez sur **Modifier**.

**5** Dans n'importe quel menu des sections Menus administrateur, Gestion ou Accès aux fonctions, sélectionnez **Prot par PIN util**, **Prot par PIN admin** ou **Prot par PIN admin et PIN util**.

**Remarque :** Le code PIN administrateur vous permet toujours d'accéder à un menu affecté à l'aide d'un code PIN utilisateur.

**6** Cliquez sur **Envoyer**.

Si vous essayez d'accéder à un menu protégé par code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante, l'imprimante exige la saisie du code PIN.

**Remarque :** Quand vous avez saisi le dernier chiffre du code PIN, n'oubliez pas d'appuyer pendant plus de trois secondes sur  à partir du panneau de commandes de l'imprimante.

## Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Rapports > Page des paramètres de menus**

## Impression d'une page de configuration réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est « **Connectée** ».

Si l'état est « **Non connectée** », il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un agent du support technique pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

**Remarque :** Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

## Economie d'énergie

### Utilisation du mode Eco

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Mode Eco** > sélectionnez un paramètre

Utilisation	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est inactive. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.</li> </ul>
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer la fonction Recto verso automatique.</li> <li>• Désactiver les fonctions de journal d'impression.</li> </ul>

**3** Cliquez sur **Envoyer**.

## Réduction du bruit de l'imprimante

Activer le mode silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode silencieux** > sélectionnez un paramètre

Utiliser	Pour
En fonction	Réduire le bruit de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite.</li> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un court délai avant l'impression de la première page.</li> </ul>
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut. <b>Remarque :</b> Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

**3** Cliquez sur **Envoyer**.

## Réglage du Mode veille

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres > Paramètres généraux > Délais > Mode veille**

**2** Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

**3** Appliquez les modifications.

## Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de consommation électrique ultra-basse.

### Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux**

2 Appuyez **Appuyer sur le bouton veille** ou **Appuyer ou Maintenir le bouton veille enfoncé**.

3 Appuyez **Mode hibernation** > .

## Définition du Délai d'hibernation

Délai d'hibernation permet de fixer la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Economie énergie.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Délais**.

3 Dans le menu Délai d'hibernation, sélectionnez le nombre d'heures, de jours, de semaines ou de mois que l'imprimante doit attendre avant de passer en mode Economie énergie.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Délais** > **Délai d'hibernation**

2 Sélectionnez la durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

3 Appuyez sur .

## Utilisation de l'option Progr. modes alim.

L'option Progr. modes alim. vous permet de planifier le passage de l'imprimante en mode Economie énergie ou à l'état Prêt.

**Remarque :** Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Progr. modes alim..**

**3** Dans le menu Action, sélectionnez le mode d'alimentation.

**4** Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure.

**5** Dans le menu Jour(s), sélectionnez le ou les jours.

**6** Cliquez sur **Ajouter.**

## Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour économiser de l'énergie ou s'il vous est difficile de lire les informations qui s'affichent, réglez la luminosité de l'écran.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP se trouve sur la partie supérieure de l'écran d'accueil. Elle est constituée de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Sélectionnez **Paramètres > Paramètres généraux.**

**3** Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

**4** Appliquez les modifications.

### A partir du panneau de commandes

**1** Dans l'écran d'accueil, accédez à :



**> Paramètres > Paramètres généraux**

**2** Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

**3** Appliquez les modifications.

## Restauration des paramètres d'usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menus avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la page 102.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire non volatile](#) » à la page 109.

**Avertissement—Danger potentiel :** restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

A partir de l'écran d'accueil, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres usine > Restaurer maintenant > 

## Sécurisation de l'imprimante

### Utilisation de la fonction de verrouillage

Installez un verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin d'empêcher l'accès à la carte contrôleur.



### Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une mémoire vive (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations réseau et les paramètres des signets, ainsi que les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Cela permet à celle-ci de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

### Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque :** La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque disque dur où sont stockées des données.

### Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Maintenez les boutons **2** et **6** du clavier enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante au lieu des icônes d'écran d'accueil standard.

**3** Sélectionnez **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** La fonction Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

**4** Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

### Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est totalement sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions.

**3** Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :

- **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
- **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

**4** Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

### Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.

- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

**5** Appuyez sur **Précédent** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Chiffrement disq.dur**.

**Remarque :** L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

**3** Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

**Remarques :**

- l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

**1** Eteignez l'imprimante.

**2** Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

**3** Appuyez sur **Chiffrement disq. dur** > **Activer**.

**Remarque :** l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

**4** Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

**Remarques :**

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.

- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

**5** Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## **Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante**

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour obtenir de plus amples informations, consultez la [page Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#) ou reportez-vous à *Embedded Web Server —Sécurité : Guide de l'administrateur* à <http://support.lexmark.com>.

# Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

## Chargement de support spécial

### Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un papier spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression. Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

Lorsque vous imprimez des bostols :

- Assurez-vous que Type de papier est Bostol.
- Sélectionnez le paramètre Texture du papier approprié.
- Sachez que la préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de gestion ou de bourrage des supports.
- Pour savoir si le papier bostol peut supporter des températures atteignant jusqu'à 240 °C sans libérer d'émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez pas de bostol préimprimé fabriqué avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante. La préimpression introduit des composants semi-liquides et volatiles dans l'imprimante.
- Lorsque cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser du bostol sens machine sur largeur.

### Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 230 °C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m<sup>2</sup> ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 70 g/m<sup>2</sup>.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage
  - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes
  - s'assemblent
  - sont préaffranchies
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée

- présentent des coins pliés
- présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

**Remarque :** Utilisez uniquement des étiquettes en papier. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour plus d'informations sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide (en anglais uniquement)*, disponible à l'adresse : <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
  - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 240 °C (464 °F) sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
  - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression de 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche de toner avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 pouce) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas les bords de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 pouce) minimum des bords. L'adhésif salit l'imprimante et peut en annuler la garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 2 mm (0,08 pouce) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation portrait est recommandée, en particulier pour l'impression de codes à barres.

## Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Pour plus d'informations sur le chargement du papier à en-tête, reportez-vous à :
  - [« Chargement des tiroirs » à la page 40](#)
  - [« Alimentation du chargeur multifonction » à la page 45](#)

## Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du bac standard ou du chargeur multifonction.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures atteignant 185°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.

**Remarque :** Si le grammage du transparent est réglé sur Lourd et si sa texture est réglée sur Grenée dans le menu Papier, il est possible d'imprimer les transparents à une température atteignant 195 °C.

- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger des transparents, déramez, ventilez et égalisez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

## Recommandations relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

#### Grammage

Les tiroirs de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 120 g/m<sup>2</sup>, papier de qualité sens machine sur longueur. Le dispositif d'alimentation polyvalent peut automatiquement charger des grammages atteignant 163 g/m<sup>2</sup>, papier de qualité sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces), nous conseillons d'utiliser un grammage de 90 g/m<sup>2</sup> ou supérieur.

**Remarque :** L'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 60–90-g/m<sup>2</sup>.

## Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

## Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, un degré de lissage compris entre 150 et 250 points Sheffield offre un niveau de qualité optimal.

## Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Conservez le papier dans son emballage d'origine, dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant d'imprimer. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Supports déconseillés

Les types de supports suivants sont déconseillés pour une utilisation avec l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiant (CCP) ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.

- Papiers préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur ou inférieur à  $\pm 2,5$  mm ( $\pm 0,10$  pouce), notamment les formulaires de reconnaissance optique des caractères (ROC)

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant :

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Supports reliés

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

## Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark prend en charge l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (électrophotographiques). En 1998, Lexmark a présenté à l'administration américaine une étude démontrant que le papier recyclé produit par les grandes papeteries des

Etats-Unis s'imprimait aussi bien dans les imprimantes que le papier non recyclé. Cependant, il serait mensongé d'affirmer que *tous* les papiers recyclés sont correctement alimentés.

Lexmark teste systématiquement ses imprimantes avec du papier recyclé (20 à 100 % de récupération) et une variété de papiers de test provenant du monde entier, au moyen d'essais d'environnement testant différentes conditions de température et d'humidité. Lexmark ne voit aucune raison de décourager l'utilisation des papiers recyclés actuels, mais fournit les recommandations de propriétés suivantes pour ce type de papier.

- Faible teneur en eau (4 à 5 %)
- Degré de lissage adéquat (100–200 unités Sheffield ou 140–350 unités Bendtsen, Europe)

**Remarque :** certains papiers plus lisses (tels que les papiers laser premium 24 lb, 50–90 unités Sheffield) et les papiers plus rugueux (tels que les papiers chiffon premium, 200–300 unités Sheffield) ont été conçus afin d'être parfaitement pris en charge par les imprimantes laser, en dépit de la texture de leur surface. Avant d'utiliser ces types de papier, demandez conseil à votre fournisseur de papier.

- Coefficient de friction feuille à feuille approprié (0,4 à 0,6)
- Résistance suffisante à la flexion dans le sens de l'alimentation

Le papier recyclé, le papier de faible grammage (<60 g/m<sup>2</sup> [qualité 16 lb]) et/ou de faible épaisseur (<3,8 mils [0,1 mm]) et le papier découpé dans le sens machine sur largeur pour les imprimantes à alimentation portrait (ou bord court) peuvent présenter une résistance à la flexion inférieure au niveau requis pour garantir une alimentation sans encombre. Avant d'utiliser ces types de papier pour l'impression laser (électrophotographique), demandez conseil à votre fournisseur de papier. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de recommandations générales uniquement et que même du papier affichant ces propriétés peut provoquer des problèmes d'alimentation sur une imprimante laser (par exemple, si le papier se recourbe de façon excessive dans des conditions normales d'impression).

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

## Formats, grammages et types de papiers pris en charge

### Formats de papier pris en charge

**Remarque :** si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier *supérieur* le plus proche dans la liste. Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au *Guide des bostols & et étiquettes*.

Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multi-fonction	Mode recto verso
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.)	✓	✓	✓	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.)	✓	X	✓	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	X
<b>Lettre US</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Légal US</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Exécutive US</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Mexico)<sup>1</sup></b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	✓	X
<b>Universal<sup>2</sup></b> 76.2 x 127 mm (3 x 5 po.) jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po.)	X	X	✓	X
<b>Enveloppe C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 po.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

<sup>2</sup> Le format universel n'est pris en charge que dans le tiroir standard si le format de papier minimal est 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.). Le format universel n'est pris en charge que dans le tiroir 250 ou 500 feuilles en option si le format de papier minimal est 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.). Le format universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur minimale est 210 mm (8,3 po.) et la longueur minimale, 279 mm (11 po.). Le plus petit format de papier universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.

Format de papier	Tiroir standard	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel	Chargeur & multi-fonction	Mode recto verso
<b>Enveloppe B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	X	X	✓	X
<b>Autre enveloppe</b> 229 x 356 mm (9 x 14 po.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Ce paramètre de format ajuste la page au format 216 x 356 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format ne soit spécifié par l'application.

<sup>2</sup> Le format universel n'est pris en charge que dans le tiroir standard si le format de papier minimal est 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.). Le format universel n'est pris en charge que dans le tiroir 250 ou 500 feuilles en option si le format de papier minimal est 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.). Le format universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur minimale est 210 mm (8,3 po.) et la longueur minimale, 279 mm (11 po.). Le plus petit format de papier universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.

## Types et grammages de papier pris en charge

Le tiroir standard prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb). Le tiroir en option prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> (16 à 32 lb). Le dispositif d'alimentation polyvalent prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m<sup>2</sup> (16 à 43 lb).

Type de support	Tiroir 250 ou 500 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso
<b>Papier normal</b>	✓	✓	✓
<b>Bristol</b>	X	✓	X
<b>Transparents</b>	✓	✓	X
<b>Recyclé</b>	✓	✓	✓
<b>Papier glacé</b>	X	X	X
<b>Étiquettes en papier<sup>1</sup></b>	✓	✓	X
<b>Étiquettes vinyl</b>	X	X	X
<b>Qualité<sup>2</sup></b>	✓	✓	✓
<b>Enveloppe</b>	X	✓	X
<b>Enveloppe grenée</b>	X	✓	X
<b>Papier à en-tête</b>	✓	✓	✓
<b>Préimprimé</b>	✓	✓	✓
<b>Papier couleur</b>	✓	✓	✓
<b>Papier léger</b>	✓	✓	✓

Type de support	Tiroir 250 ou 550 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso
<b>Papier lourd<sup>2</sup></b>	✓	✓	✓
<b>Chiffon/grené</b>	✓	✓	x

<sup>1</sup> Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Il est recommandé de ne pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

<sup>2</sup> Le dispositif recto verso prend en charge le papier qualité d'un grammage atteignant 90 g/m<sup>2</sup> (24 lb).

# Présentation des menus de l'imprimante

## Liste des menus

### Menu Papier

Source par défaut  
Format/Type papier  
Configurer MF  
Changer format  
Texture du papier  
Grammage du papier  
Chargement du papier  
types personnalisés  
Noms personnalisés<sup>1</sup>  
Configuration générale

### Rapports

Page des paramètres de menus  
Statistiques du périphérique  
Page de configuration du réseau<sup>2</sup>  
Liste des profils  
Imprimer polices  
Imprimer répertoire  
Imprimer démo  
Rapport d'inventaire  
Résumé du journal des événements

### Réseau/Ports

NIC actif  
Réseau standard<sup>3</sup>  
USB standard  
Menu parallèle<sup>4</sup>  
Configuration de la SMTP - Ajouter

### Sécurité

Divers paramètres de sécurité<sup>4</sup>  
Impression confidentielle  
Effacement du disque<sup>4</sup>  
Journal d'audit de sécurité  
Définir la date et l'heure

### Paramètres

Paramètres généraux  
Menu Lecteur Flash<sup>4</sup>  
Paramètres d'impression

### Aide

Imprimer tous les guides  
Qualité impression  
Guide des supports  
Guide des défauts d'impression  
Affichage des menus  
Guide d'information  
Guide raccordement  
Guide de transport  
Guide des fournitures

<sup>1</sup> Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

<sup>2</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau ou Page de configuration réseau [x].

<sup>3</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

<sup>4</sup> Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

## Menu papier

### Menu Alimentation par défaut

Utiliser	Pour
<b>Alimentation par défaut</b> Bac [x] Chargeur multi-fonction Manuel Papier Enveloppe manuelle	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le chargeur multi-fonction s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>

### Format/Type papier, menu

Utiliser	Pour
<b>Format [x] bac</b> A4 A5 A6 JIS-B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal	Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Si deux tiroirs contiennent du papier de même format et de même type, et s'ils possèdent les mêmes paramètres, ils sont automatiquement liés. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression.</li> <li>• Le papier de format A6 n'est pris en charge que dans le Bac 1 et le chargeur multifonction.</li> </ul>
<b>Type [x] bac</b> Papier ordinaire Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier ordinaire correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs.</li> <li>• Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x].</li> <li>• Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des bacs.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utiliser	Pour
<p><b>Format du dispositif d'alimentation polyvalent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Enveloppe 7 3/4</li> <li>Enveloppe 9</li> <li>Enveloppe 10</li> <li>Enveloppe DL</li> <li>Enveloppe C5</li> <li>Enveloppe B5</li> <li>Autre enveloppe</li> </ul>	<p>Indiquez le format du papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Casette » afin que Format du dispositif d'alimentation polyvalent s'affiche en tant que menu.</li> <li>• Le dispositif d'alimentation polyvalent ne détecte pas automatiquement le format du papier. Assurez-vous de définir la valeur du format du papier.</li> </ul>
<p><b>Type du dispositif d'alimentation polyvalent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Enveloppe</li> <li>Enveloppe grenée</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Chiffon/grené</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Indiquez le type de papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Casette » afin que Type du dispositif d'alimentation polyvalent s'affiche en tant que menu.</li> </ul>
<p><b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utiliser	Pour
<b>Format de papier manuel</b> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executive Oficio (Mexique) Folio Statement Universal	Définissez le format de papier chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Type de papier manuel</b> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Définissez le type de papier chargé manuellement. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Manuel » afin que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.</li> </ul>
<b>Format d'enveloppe manuel</b> Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquer le format d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
<b>Type d'enveloppe manuel</b> Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Définissez le type d'enveloppe chargé manuellement <b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

## Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
<b>Configurer MF</b> Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique.</li> <li>• Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle.</li> <li>• Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.</li> </ul>

## Menu Changer format

Utilisation	A
<b>Changer format</b> Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés.</li> <li>• Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que <b>Modifier papier</b> n'apparaisse.</li> </ul>

## Texture du papier, menu

Utiliser	Pour
<b>Texture normale</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture bristol</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du bristol chargé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge</li> </ul>
<b>Texture transparent</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des transparents chargés.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Text. papier recyclé</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture étiquettes</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
<b>Texture papier qualité</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe grenée</b> Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes grenées chargées.
<b>Texture papier en-tête</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture préimprimés</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier couleur</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture légère</b> Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture lourde</b> Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture grenée/chiffon</b> Grenée	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.
<b>Texture [x] personnalisé</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Grammage du papier

Utilisation	A
<b>Grammage normal</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier normal chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage bristol</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage transparent</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Gram papier recyclé</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage qualité</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe grenée</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage en-tête</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage préimprimés</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Grammage couleur</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage léger</b> Léger	Pour indiquer que le grammage du papier chargé est léger.
<b>Grammage lourd</b> Lourd	Pour indiquer que le grammage du papier chargé est lourd.
<b>Grammage grené/chiffon</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou du papier grené chargé. <b>Remarque :</b> Lourd correspond au paramètre usine.
<b>Grammage perso [x]</b> Léger Normal Lourd	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

Utiliser	Pour
<b>Chargt papier recyclé</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
<b>Chargement qualité</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
<b>Chargement en-tête</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
<b>Chargement préimprimés</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
<b>Chargement couleur</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul>	

Utiliser	Pour
<b>Chargement léger</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
<b>Chargement lourd</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
<b>Chargement perso [x]</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x].  <b>Remarque :</b> Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul>	

## Types personnalisés, menu

Utilisez	Pour
<b>Type perso [x]</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Étiquettes Enveloppe	Associer un type de papier ordinaire ou de papier spécial à un nom Type perso [x].  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre par défaut de Type perso [x].</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier spécial doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.</li> </ul>
<b>Recyclé</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Étiquettes Enveloppe Chiffon	Indiquer un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier Recyclé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur.</li> </ul>

## Menu Noms personnalisés

Utilisation	Pour
<b>Nom personnalisé [x]</b>	Spécifiez un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso[x] dans les menus de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Cet élément du menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.

## Menu Configuration générale

Utilisation	A
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce.</li> <li>• L'unité internationale par défaut est le millimètre.</li> </ul>
<b>Largeur portrait</b> 3 à 8,5 pouces 76 à 216 mm	Définir la largeur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Hauteur portrait</b> 3 à 14,17 pouces 76 à 360 mm	Définir la hauteur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court Bord long	Indiquer le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord court correspond au paramètre par défaut.</li> <li>• Bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le bac.</li> </ul>

## Menu Rapports

### Menu Rapports

Utilisation	A
<b>Page des paramètres de menus</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur le papier chargé dans les bacs, la mémoire installée, le nombre total de pages, les alertes, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau, ainsi que d'autres informations.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. <b>Remarque :</b> cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante. <b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque LDSS est activé.
<b>Imprimer polices</b> Polices PCL Polices PostScript	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné. <b>Remarque :</b> Une liste distincte est disponible pour les émulations PostScript et PCL.
<b>Imprimer répertoire</b>	Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash en option. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %.</li> <li>• Assurez-vous que la carte mémoire flash en option est correctement installée et fonctionne convenablement.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une carte mémoire flash en option est installée.</li> </ul>
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.
<b>Résumé du journal des événements</b>	Imprimer un rapport contenant le récapitulatif de tous les événements consignés.

## Menu Réseau/Ports

### Menu Carte réseau active

Utilisation	A
<b>Carte réseau active</b> Auto [liste des cartes réseau disponibles]	<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une carte réseau en option est installée.</li> </ul>

### Menu Réseau standard ou Réseau [x]

**Remarque :** Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu.

Utilisation	A
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Activer Désactiver	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet. <b>Remarque :</b> Activer correspond au paramètre usine.
<b>PCL SmartSwitch</b> Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>PS SmartSwitch</b> Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Tampon réseau</b> Auto 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Désactiver Activer Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Activer Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh.  <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x]</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

## Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Menu **Réseau/Ports > Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration de réseau standard > Rapports**
- Menu **Réseau/Ports > Réseaux/Ports > Réseau [x] > Configuration réseau [x] > Rapports**

Utilisation	A
<b>Imprimer la page de configuration</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

## Menu Carte Réseau

Utilisation	A
<b>Afficher l'état de la carte</b> Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de la carte réseau.
<b>Afficher la vitesse de la carte</b>	Affiche la vitesse de la carte réseau active.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
<b>Délai d'exécution</b> 0 – 255 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler une tâche d'impression réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• La valeur 0 désactive le délai</li> <li>• Si vous sélectionnez une valeur entre 1 et 9, le paramètre est défini sur 10.</li> </ul>
<b>Page d'en-tête</b> Désactiver Activé	Active les pages de papier continu. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > TCP/IP**
- **Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration réseau [x] > TCP/IP**

**Remarque :** Ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utiliser	Pour
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Configurer le nom d'hôte <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce paramètre ne peut être modifié qu'à partir du serveur Web incorporé.</li> <li>• Le nom d'hôte est limité à 15 caractères et n'accepte que des caractères alphanumériques US-ASCII et des tirets.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Adresse IP</b>	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. <b>Remarque :</b> la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
<b>Masque de réseau</b>	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
<b>Passerelle</b>	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
<b>Activer DHCP</b> En fonction Hors fonction	Spécifier l'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. <b>Remarque :</b> en fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer RARP</b> En fonction Eteinte	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément du menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.</li> </ul>
<b>Activer BOOTP</b> En fonction Eteinte	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• en fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément du menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.</li> </ul>
<b>Activer AutoIP</b> Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer serveur HTTP</b> Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur WINS</b>	Afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
<b>Activer DDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer mDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur DNS</b>	Permet d'afficher ou modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.

Utiliser	Pour
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS</b>	Permet d'afficher ou de modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2</b>	
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3</b>	
<b>Activer HTTPS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.

## Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > IPv6
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration réseau [x] > IPv6

**Remarque :** Ce menu n'est disponible que sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utiliser	Pour
<b>Activer IPv6</b> En fonction Eteinte	Activez IPv6 (Internet Protocol Version Six) sur l'imprimante. IPv6 utilise des plus grands nombres pour créer des adresses IP. <b>Remarque :</b> en fonction correspond au paramètre usine.
<b>Configuration auto.</b> En fonction Eteinte	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. <b>Remarque :</b> en fonction correspond au paramètre usine.
<b>Définir le nom d'hôte*</b>	Configurer le nom d'hôte <b>Remarque :</b> Le nom d'hôte est limité à 15 caractères et n'accepte que des caractères alphanumériques US-ASCII et des tirets.
<b>Voir l'adresse*</b>	Permet d'afficher les adresses IPv6.
<b>Voir adresse routeur*</b>	Permet d'afficher l'adresse du routeur en cours.
<b>Activer DHCPv6</b> En fonction Eteinte	Active DHCPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> en fonction correspond au paramètre usine.
* Ces paramètres ne peuvent être modifiés qu'à partir du serveur Web incorporé.	

## Menu Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou sur les modèles d'imprimantes équipés d'un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu :

Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil

Utilisation	A
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> La méthode Démarrer le bouton de commande Démarrer Méthode PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps.</li> <li>• La méthode Démarrer PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul>
<b>Activer/désactiver la détection automatique WPS</b> Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Mode Réseau</b> Type BSS Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastructure correspond au paramètre usine. Il permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.</li> <li>• Ad hoc configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.</li> </ul>
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. <b>Remarque :</b> 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
<b>Choisir un réseau</b>	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
<b>Afficher la qualité du signal</b>	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
<b>Afficher le mode de sécurité</b>	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

## Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Réseau[x] > Configuration du réseau[x] > AppleTalk

Utilisation	A
<b>Activer</b> Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom</b>	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. <b>Remarque :</b> Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Afficher l'adresse</b>	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. <b>Remarque :</b> l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.

Utilisation	A
<b>Définir la zone</b> [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. <b>Remarque :</b> La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

## Menu USB standard

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<p><b>Tampon USB</b>  Désactivé  Auto  De 3 Ko à [taille maximale autorisée]</p>	<p>Configurez la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<p><b>Tampon d'impression</b>  Hors fonction  En fonction  Auto</p>	<p>Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<p><b>PS binaire Mac</b>  En fonction  Hors fonction  Auto</p>	<p>Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>
<p><b>Adresse ENA</b>  yyy.yyy.yyy.yyy</p>	<p>Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.</p>
<p><b>Netmask ENA</b>  yyy.yyy.yyy.yyy</p>	<p>Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.</p>
<p><b>Passerelle ENA</b>  yyy.yyy.yyy.yyy</p>	<p>Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.</p>

## Menu [x] Parallèle

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon parallèle</b> Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Tampon d'impression</b> Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Mode avancé</b> En fonction Hors fonction	Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.</li> </ul>
<b>Protocole</b> Standard Fastbytes	Spécifiez le protocole du port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé).</li> <li>• Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.</li> </ul>
<b>Accepter Init</b> En fonction Hors fonction	Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.</li> </ul>
<b>Parallèle Mode 2</b> En fonction Hors fonction	Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>PS binaire Mac</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> YYY:YYY:YYY:YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## Menu Configuration SMTP

Utilisation	Pour
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. <b>Remarque :</b> 25 correspond au port du serveur SMTP par défaut.
<b>Port du serveur SMTP primaire</b>	
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Port du serveur SMTP secondaire</b>	
<b>Délai SMTP</b> 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. <b>Remarque :</b> 30 correspond au paramètre usine.
<b>Adresse de réponse</b>	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
<b>Utiliser SSL</b> Désactivé Négocier Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Négocier est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.</li> </ul>
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie. <b>Remarque :</b> "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine

Utilisation	Pour
<b>E-mail du périphérique</b> Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur.</li> <li>• Les options « ID utilisateur du périphérique » et « Mot de passe du périphérique » sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.</li> </ul>
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser l'adresse email et le mot de passe de la session Message utilisateur	
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	
<b>Mot de passe de périphérique</b>	
<b>Domaine Kerberos 5</b>	
<b>Domaine NTLM</b>	

## Menu Sécurité

### menu Divers paramètres de sécurité

Utiliser	Pour
<b>Restrictions de connexion</b> Echecs de connexion* Délai des échecs* Délai de verrouillage* Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance	Limiter le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Échecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 10. 3 tentatives correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. La plage de paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• La « durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 900 secondes. 3 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Délai de connexion à distance indique la durée pendant laquelle une interface distante reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. La plage des paramètres est comprise entre 1 et 120 minutes. 10 minutes correspond au paramètre usine.</li> </ul>
<b>Longueur minimum du code PIN</b>  1–16	Limiter le nombre de chiffres du code PIN.  <b>Remarque :</b> 4 correspond au paramètre usine.
* Ces menus apparaissent uniquement sur les modèles d'imprimantes à écran tactile.	

### Menu Impression confidentielle

Utilisation	Pour
<b>PIN non valide maximum</b> Hors fonction 2–10	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.	

Utilisation	Pour
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limiter le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Répéter. expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
<b>Vérifier expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
<b>Différer expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
<b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.	

## Menu Journal d'audit de sécurité

Utiliser	Pour
<b>Exporter le journal</b>	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, connectez un lecteur flash à l'imprimante.</li> <li>• Vous pouvez aussi télécharger le journal d'audit à partir du serveur Web incorporé, puis l'enregistrer sur votre ordinateur.</li> </ul>
<b>Supprimer le journal</b> Supprimer maintenant Ne pas supprimer	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés ou non.  <b>Remarque :</b> « Supprimer maintenant » correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
<b>Configurer le journal</b> Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0–23 Sévérité des événements à journaliser 0–7	Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si le journal d'audit de sécurité est activé, la valeur de gravité de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.</li> </ul>

## menu Effacer fichiers données temporaires

L'effacement des fichiers de données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utiliser	Pour
<b>Mode d'effacement</b> Auto	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires.
<b>Méthode automatique</b> Passage unique Passages multiples	Marque l'espace disque utilisé lors d'un précédent travail d'impression. Cette méthode ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage unique correspond au paramètre usine.</li> <li>• Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'effacer des fichiers de données temporaires sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée.</li> <li>• Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.</li> </ul>

## menu Définir la date et l'heure

Utilisation	A
<b>Date et heure actuelles</b>	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.

Utilisation	A
<b>Définir heure/date manuellement</b> [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, la date et l'heure sont définies selon le format AAAA-MM-JJ HH:MM.</li> <li>• La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP.</li> <li>• Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, un assistant vous permet de définir la date et l'heure selon le format AAAA-MM-JJ HH:MM.</li> </ul>
<b>Fuseau horaire</b> [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. <b>Remarque :</b> GMT correspond au paramètre usine pour les modèles d'imprimante sans écran tactile.
<b>Observer auto l'heure d'été</b> Activé Désactivé	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer NTP</b> Activé Désactivé	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.</li> </ul>

# Menu Paramètres

## Paramètres généraux, menu

Utilisez	Pour
<b>Langue d'affichage</b> Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.  <b>Remarque :</b> Toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Du matériel complémentaire peut s'avérer nécessaire pour certaines langues.
<b>Afficher estimations consommables</b> Afficher estimations Ne pas afficher estimations	Afficher les estimations des fournitures dans le panneau de commandes, Embedded Web Server, les paramètres de menu et les rapports de statistiques du périphérique.
<b>Mode éco</b> Désactiver Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine. Ce paramètre permet de rétablir les paramètres usine de l'imprimante.</li> <li>• La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.</li> </ul>
<b>Mode silencieux</b> Désactiver Activer	Réduire le bruit de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Exécuter la configuration initiale</b> Oui Non	Exécuter l'assistant de configuration.

<sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile.

<sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.

Utilisez	Pour
<p><b>Clavier<sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Type de clavier</li> <li>  Anglais</li> <li>  Français</li> <li>  Français canadien</li> <li>  Allemand</li> <li>  Italien</li> <li>  Espagnol</li> <li>  Grec</li> <li>  Danois</li> <li>  Norvégien</li> <li>  Néerlandais</li> <li>  Suédois</li> <li>  Finnois</li> <li>  Portugais</li> <li>  Russe</li> <li>  Polonais</li> <li>  Suisse allemand</li> <li>  Français de suisse</li> <li>  Coréen</li> <li>  Magyar</li> <li>  Turc</li> <li>  Tchèque</li> <li>  Chinois simplifié</li> <li>  Chinois traditionnel</li> <li>  Japonais</li> <li>  Clé personnalisée [x]</li> </ul>	<p>Sélectionner une langue et des informations clés personnalisées pour le clavier à l'écran.</p>
<p><b>Formats de papier</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etats-Unis</li> <li>Unités métriques</li> </ul>	<p>Préciser l'unité de mesure des formats de papier.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre du format de papier initial.</li> </ul>
<p><sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile.</p> <p><sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.</p>	

Utilisez	Pour
<p><b>Informations affichées<sup>1</sup></b> Volet de gauche Volet de droite</p>	<p>Indiquer les informations d'affichage dans les angles supérieurs de l'écran d'accueil.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Adresse IP</li> <li>Nom d'hôte</li> <li>Nom du contact</li> <li>Emplacement</li> <li>Date/Heure</li> <li>Nom de service mDNS/DDNS</li> <li>Nom de configuration zéro</li> <li>Texte personnalisé [x]</li> <li>Nom du modèle</li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche.</li> <li>• La date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.</li> </ul>
<p><b>Informations affichées<sup>1</sup></b> Texte personnalisé [x]</p>	<p>Indiquer les informations à afficher dans les angles supérieurs de l'écran d'accueil.</p> <p><b>Remarque :</b> Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères.</p>
<p><b>Informations affichées (suite)<sup>1</sup></b> Toner noir</p>	<p>Indiquer les informations d'affichage pour Toner noir.</p> <p>Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quand afficher <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne pas afficher</li> <li>Ecran</li> </ul> </li> <li>Message à afficher <ul style="list-style-type: none"> <li>Par défaut</li> <li>Autre</li> </ul> </li> <li>Par défaut <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> <li>Autre <ul style="list-style-type: none"> <li>[saisie de texte]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas afficher correspond au paramètre usine pour Quand afficher.</li> <li>• Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.</li> </ul>
<p><sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile.</p>	
<p><sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.</p>	

Utilisez	Pour
<p><b>Informations affichées (suite)<sup>1</sup></b></p> <p>Bourrage papier Charger du papier Erreurs de service</p>	<p>Personnaliser les informations affichées pour certains menus. Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p>Ecran   Oui   Non Message à afficher   Par défaut   Autre Par défaut   [saisie de texte] Autre   [saisie de texte]</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non correspond au paramètre usine pour Afficher.</li> <li>• Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.</li> </ul>
<p><b>Personnalisation de l'écran d'accueil</b></p> <p>Changer de langue Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Pilote USB Profils et solutions<sup>1</sup> Signets<sup>1</sup> Travaux par utilisateur<sup>1</sup> Formulaires et favoris<sup>1</sup></p>	<p>Changer les icônes qui s'affichent dans l'écran d'accueil. Sélectionnez l'une des options suivantes :</p> <p>Ecran Ne pas afficher</p>
<p><b>Format de la date<sup>1</sup></b></p> <p>MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ</p>	<p>Définir le format de date de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> MM-JJ-AAAA est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. JJ-MM-AAAA correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Format de l'heure<sup>1</sup></b></p> <p>12 heures A.M./P.M. Horloge de 24 heures</p>	<p>Définir le format d'heure de l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> 12 heures A.M./P.M. correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Luminosité de l'écran<sup>1</sup></b></p> <p>20–100</p>	<p>Indiquer la luminosité de l'écran.</p> <p><b>Remarque :</b> 100 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Réaction audio<sup>1</sup></b></p> <p>Button Feedback (Réaction des boutons)   Activer   Désactiver Volume haut-parleur   1 – 10</p>	<p>Régler le bouton de volume et de feedback.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons).</li> <li>• 5 correspond au paramètre usine pour le volume du haut-parleur.</li> </ul>
<p><b>Afficher les signets<sup>1</sup></b></p> <p>Oui Non</p>	<p>Indiquer si les signets sont à afficher dans la zone des travaux suspendus.</p> <p><b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.</p>

<sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile.

<sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.

Utilisez	Pour
<b>Taux de rafraîchissement d'une page Web</b> <sup>1</sup> 30–300	Préciser le nombre de secondes entre les rafraîchissements d'Embedded Web Server. <b>Remarque :</b> 120 correspond au paramètre usine.
<b>Nom du contact</b> <sup>1</sup>	Préciser un nom de contact pour l'imprimante <b>Remarque :</b> Le nom du contact est stocké sur le serveur Embedded Web Server.
<b>Emplacement</b> <sup>1</sup>	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. <b>Remarque :</b> L'emplacement est stocké sur Embedded Web Server.
<b>Alertes</b> <sup>1</sup> Contrôle de l'alarme Alarme cartouche	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Sélectionnez l'une des options suivantes : Désactiver Unique Continu <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unique correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour Alarme cartouche.</li> </ul>
<b>Délais</b> Mode veille <sup>1</sup> Désactivé 1 – 240	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Economie d'énergie. <b>Remarque :</b> 15 minutes correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Mode Veille Désactivé 1–120	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est défini sur Hors fonction.</li> <li>• Les paramètres de valeur plus faible permettent d'économiser de l'énergie mais nécessitent un temps de préchauffage plus long.</li> </ul>
<b>Délais</b> Imprimer sans écran Autoriser impression sans écran Ecran act. pdt impression	Imprimer une tâche lorsque l'écran est éteint. <b>Remarque :</b> Ecran allumé lors de l'impression correspond au paramètre usine.

<sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile.

<sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.

Utilisez	Pour
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 20 minutes 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation. <b>Remarque :</b> 3 jours correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active. <b>Remarque :</b> Hibernation correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> délai d'affichage De 15 à 300 secondes	Définir le délai d'inactivité avant que l'affichage retourne à l'état Prêt. <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.
<b>Délais</b> Prolonger délai d'affichage <sup>1</sup> Activer Désactiver	Rester au même endroit et réinitialiser le délai d'affichage au lieu de revenir à l'écran d'accueil. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'impression Désactivé De 1 à 255 secondes	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qu'elle renferme éventuellement.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL.</li> </ul>
<b>Délais</b> Délai d'attente Désactivé De 15 à 65 535 secondes	Définir le délai pendant lequel l'imprimante attend de recevoir des données de l'hôte. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript.</li> </ul>
<sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile.	
<sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.	

Utilisez	Pour
<b>Délais</b> Délai de mise en attente de la tâche <sup>1</sup> De 5 à 255 secondes	Définir le délai pendant lequel l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</li> </ul>
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.  <b>Remarque :</b> Toujours redémarrer correspond au paramètre usine.
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer.  <b>Remarque :</b> 2 correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Auto continu Désactivé De 5 à 255 secondes	Permettre à l'imprimante de poursuivre l'impression dans certains cas hors ligne non résolus dans le délai spécifié.  <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Correction bourrage Activer Désactiver Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier.  <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages bloquées, sauf si d'autres travaux d'impression ont besoin de la mémoire utilisée pour la mise en attente de ces pages.
<b>Imprimer récupération</b> Assistance bourrage papier Activer Désactiver	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier.  <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Protection page Désactiver Activer	Configurer l'imprimante pour qu'elle imprime la sortie correcte d'une page.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'accessibilité<sup>1</sup></b> prolonger délai d'affichage Désactiver Activer	Rester au même endroit et réinitialiser le délai d'affichage au lieu de revenir à l'écran d'accueil.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

<sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile.

<sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.

Utilisez	Pour
<b>Paramètres d'accessibilité<sup>1</sup></b> Débit de parole Très lent Lent Normale Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Régler le débit de parole de l'assistance vocale. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'accessibilité<sup>1</sup></b> Volume casque 1 – 10	Définir le volume du casque. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Informations envoyées à Lexmark</b> Consommables et pages utilisées (Anonyme) Activer Désactiver	Envoyer de manière anonyme des informations sur l'utilisation du périphérique à Lexmark. <b>Remarque :</b> La valeur par défaut dépend de ce que vous avez sélectionné lors de la configuration initiale.
<b>Informations envoyées à Lexmark</b> Perf. du périph. (anonyme) Activer Désactiver	Envoyer de manière anonyme des informations sur les erreurs et sur les fonctionnalités du périphérique à Lexmark. <b>Remarque :</b> La valeur par défaut dépend de ce que vous avez sélectionné lors de la configuration initiale.
<b>Informations envoyées à Lexmark</b> Démarrer l'envoi Arrêter l'envoi	Définir l'heure d'envoi des informations de manière anonyme à Lexmark.
<b>Appuyer sur le bouton Veille</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Veille correspond au paramètre usine.
<b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Ne rien faire correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres par défaut d'origine</b> Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur par défaut est Ne pas restaurer.</li> <li>• La valeur Restaurer maintenant permet de restaurer tous les paramètres usine de l'imprimante à l'exception des paramètres du menu Réseau/Ports. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou sur un disque dur.</li> </ul>

<sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile.

<sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.

Utilisez	Pour
<b>Message d'accueil personnalisé<sup>2</sup></b> Désactiver Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Nom de configuration zéro Texte personnalisé [x]	Sélectionner un message d'accueil personnalisé qui apparaît en lieu et place de l'état de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Exporter le fichier de configuration<sup>1</sup></b> Exporter	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
<sup>1</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile. <sup>2</sup> Cet élément du menu apparaît uniquement sur les modèles d'imprimante dépourvus d'écran tactile.	

## Menu Lecteur flash

**Remarque :** Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

Utiliser	Pour
<b>Copies</b> 1–999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation papier</b> Bac [x] Chargeur multifonction Manuel Papier Enveloppe manuelle	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.
<b>Côtés (recto verso)</b> Recto Recto verso	Indique si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier. <b>Remarque :</b> Recto correspond au paramètre usine.
<b>Reliures recto verso</b> Bord long Bord court	Indique des reliures pour une impression recto verso en fonction de l'orientation du papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Orientation économie papier</b> Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).

Utiliser	Pour
<b>Economiseur de papier</b> Hors fonction 2 par page 3 par page 4 par page 6 par page 9 pages/feuille 12 par page 16 par page	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Bordure économie papier</b> Aucun Uni	Imprimer une bordure sur chaque page.  <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Position économie papier</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. Aucun séparateur n'est inclu dans le travail d'impression.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou si vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.</li> </ul>
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, Configurer MF doit être défini sur Cassette pour que le chargeur multifonction s'affiche en tant que paramètre de menu.</li> </ul>
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## Paramètres d'impression

### Menu Configuration

Utiliser	Pour
<b>Langage d'impression</b> Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulation PCL correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'émulation PostScript utilise un interpréteur PostScript pour le traitement des travaux d'impression.</li> <li>• L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression.</li> <li>• Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>
<b>Zone d'impression</b> Normal Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies.</li> <li>• L'option Page entière permet de déplacer l'image dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale. Ce paramètre affecte uniquement les pages imprimées avec un interpréteur PCL 5e ; il n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec un interpréteur PCL XL ou PostScript.</li> </ul>
<b>Destination télécharg.</b> RAM Mémoire flash	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire.</li> <li>• L'enregistrement des ressources téléchargées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante même si celle-ci est mise hors tension.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une option flash et/ou une option disque est installée.</li> </ul>
<b>Economiser ressource</b> En fonction Eteinte	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression.</li> <li>• Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>Mémoire saturée [38]</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante, mais les téléchargements ne sont pas supprimés.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné <b>Remarque :</b> L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine.

## Finition, menu

Utilisez	Pour
<b>Faces (recto verso)</b> Recto Recto verso	Définir le mode recto verso comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel d'imprimante.</li> </ul>
<b>Reliures recto/verso</b> Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long. L'option Bord long relie les pages par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• L'option Bord court relie les pages par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Copies</b> 1 – 999	Indiquer le nombre de copies par défaut pour chaque impression. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être insérées dans un travail d'impression. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> (1,2,3) (1,2,3) correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur (1,1) (2,2,2). Si l'option Assemblage est définie sur (1,2,3) (1,2,3), une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées.</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Alimentation des pages de séparation</b> Bac [x] Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs <b>Remarque :</b> Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.
<b>Economiseur de papier</b> Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer des images sur plusieurs pages sur une seule face du papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre d'images de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position d'images sur plusieurs pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Paper Saver Orientation (Orientation économie papier)</b> Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Paper Saver Border (Bordure économie papier)</b> Aucune Solide	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

## Qualité, menu

Utilisation	A
<b>Résolution impression</b> 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. <b>Remarque :</b> 600 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Amplificateur de pixels</b> Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Intensité toner</b> 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> </ul>
<b>Accentuer les traits fins</b> Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.</li> </ul>
<b>Correction des gris</b> Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

## Compta travaux, menu

**Remarque :** Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur. Assurez-vous que le disque dur n'est pas protégé en lecture/écriture ni en écriture.

Utilisez	Pour
<b>Job Accounting Log (Journal de compta tâches)</b> Désactiver Activer	Détermine si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta tâches)</b>	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.
<b>Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches)</b> Chaque jour Chaque semaine Mensuels	Détermine la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. <b>Remarque :</b> Mensuel correspond au paramètre usine.
<b>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</b> Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Détermine comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Consigner niv. quasi plein</b> Désactiver 1–99	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein). <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Consigner action à niv. quasi plein</b> Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.</li> </ul>
<b>Consigner action à niv. plein</b> Aucune Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>URL pr poster jnal</b>	Détermine où l'imprimante envoie les journaux de comptes travaux.
<b>E-mail pr env. jnal</b>	Indiquer l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de comptes tâches.
<b>Préfixe fichier journal</b>	Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal. <b>Remarque :</b> le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

## Menu Utilitaires

Utilisation	Pour
<b>Suppr trav. suspendus</b> Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés.</li> <li>• Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui <i>ne sont pas</i> restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.</li> </ul>

Utilisation	Pour
<b>Formater flash</b> Oui Non	Formatez la mémoire flash. <b>Avertissement—Danger potentiel</b> : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>• Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée.</li> <li>• On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash.</li> <li>• La carte mémoire Flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.</li> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.</li> </ul>
<b>Supprimer télécharg. sur le disque</b> Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression.</li> <li>• Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et rétablit le menu principal Utilitaires sur les modèles à écran tactile. Le paramètre Ne pas supprimer configure l'affichage de l'imprimante et le réinitialise après la suppression sur les modèles à écran non tactile.</li> </ul>
<b>Activer le dépiantage Hex</b>	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. <b>Remarques</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés.</li> <li>• Pour quitter ou désactiver le mode Dépiantage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.</li> </ul>
<b>Taux de couverture</b> Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu XPS

Utilisation	Pour
<b>Imprimer pages err.</b> Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. <b>Remarque</b> : Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu PDF

Utilisation	A
<b>Ajuster la page</b> Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. <b>Remarque</b> : Non correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Commentaires</b> Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## PostScript, menu

Utilisation	A
<b>Impr. erreur PS</b> Activé Désactivé	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> Activé Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Priorité des polices</b> Résident Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu n'est disponible que lorsque l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.</li> </ul>

## Menu Emul PCL

Utiliser	Pour
<b>Origine police</b> Résident Télécharger Flash Tout	Déterminer l'ensemble des polices utilisées par le menu Nom police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Résident » correspond au paramètre usine. « Résidente » affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la RAM.</li> <li>• « Téléchargement » affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire vive (RAM).</li> <li>• « Flash » affiche toutes les polices résidentes de cette option. La carte mémoire flash en option doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou en écriture protégée par un mot de passe.</li> <li>• « Tout » affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.</li> </ul>
<b>Nom police</b> Courier 10	Identifier une police particulière ainsi que son emplacement. <b>Remarque :</b> Courier 10 correspond au paramètre usine. Il indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation des sources des polices est R pour Resident, F pour Flash, et D pour Download.

Utiliser	Pour
<b>Jeu symboles</b> 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850.</li> <li>• Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Taille en points 1.00–1008.00	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0.014 pouce.</li> <li>• La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Espacement 0.08–100	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp).</li> <li>• L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp.</li> <li>• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais ne peut pas être modifié.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur 60 correspond au réglage par défaut pour les Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec un espacement de 10.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Paramètres émul. PCL</b> CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres émul. PCL</b> LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indiquer si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Renommer les bacs</b> Attribuer le dispositif d'alimentation polyvalent Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0–199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0–199 Affecter env. manuel Hors fonction Aucun 0–199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les bacs et les chargeurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Aucun ne peut pas être sélectionné. Elle s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. Elle ignore également la commande de sélection de la source d'alimentation.</li> <li>• 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul>
<b>Renommer les bacs</b> Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir ou chargeur.
<b>Renommer les bacs</b> Restaurer les valeurs par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les tiroirs et chargeurs.

## Menu HTML

Utilisation		Pour
<b>Nom police</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Utilisation	Pour
<b>Taille de la police</b> 1–255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.</li> </ul>
<b>Échelle</b> 1–400%	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % correspond au paramètre usine.</li> <li>• La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Taille de la marge</b> 8–255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.</li> </ul>

Utilisation	Pour
<b>Arrière-plans</b> Ne pas imprimer Impression	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu Image

Utilisation	Pour
<b>Ajustement auto</b> En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
<b>Inverser</b> En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Echelle</b> Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleure corres. correspond à la valeur usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

## Aide, menu

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Qualité impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide d'impression	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.
Guide des supports	Fournit une liste des formats de papier pris en charge par les différents tiroirs et chargeurs de l'imprimante.
Guide des défauts d'impression	Fournit un modèle pour déterminer l'origine de la répétition des défauts de qualité d'impression et répertorie les paramètres pouvant être utilisés pour ajuster la qualité d'impression
Affichage des menus	Fournit une liste des paramètres et menus du panneau de commandes.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.

Option de menu	Description
Guide de transport	Fournit des instructions sur le déplacement de l'imprimante en toute sécurité.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

# Economiser de l'argent et protéger l'environnement

## Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « [Utilisation du mode Eco](#) » à la page 103.

## Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « [Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau](#) » à la page 116.

## Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.  
**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

## Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

**Remarque :** Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

## Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

## Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

## Maintenance de l'imprimante

**Avertissement—Danger potentiel** : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

### Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

#### Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
  - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
  - 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
  - 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
  - 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

#### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
  - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

## Commande de cartouches de toner

### Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

### Cartouches de toner pour MS510 et MS610 (avec programme de retour)

Elément	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen (EEA +)	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (RoEMEA)	Amérique Latine (LAD)	Reste de la région Asie-Pacifique (RoAP)	Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
Cartouche de toner	50F1000	50F2000	50F5H00	50F4000	50F3000	50F3000
Cartouche de toner longue durée	50F1H00	50F2H00	50F5H00	50F4H00	50F3H00	50F3H00
Cartouche de toner très longue durée	50F1U00	50F2X00	50F5X00	50F4X00	50F3X00	50F3X00
Cartouche de toner extra-longue durée	50F1U00	50F2U00	50F5U00	50F4U00	50F3U00	50F3U00

Pour plus d'informations sur les pays situés dans chaque région, rendez-vous sur [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Cartouches de toner ordinaires pour modèles MS510 et MS610

Élément	Mondial
Cartouche de toner extra-longue durée	50F0UA0
Pour plus d'informations sur les pays situés dans chaque région, rendez-vous sur <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

### Cartouches de toner pour MS517 et MS617 (avec programme de retour)

Élément	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen (EEA +)	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (RoEMEA)	Amérique Latine (LAD)	Reste de la région Asie-Pacifique (RoAP)	Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
Cartouche de toner	51B1000	51B2000	51B5000	51B4000	51B3000	51B6000
Cartouche de toner longue durée	51B1H00	51B2H00	51B5H00	51B4H00	51B3H00	51B6H00
Cartouche de toner très longue durée	51B1X00	51B2X00	51B5X00	51B4X00	51B3X00	51B6X00
Pour plus d'informations sur les pays situés dans chaque région, rendez-vous sur <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

### Cartouches de toner ordinaires pour modèles MS517 et MS617

Élément	Mondial
Cartouche de toner très longue durée	51B0XA0
Pour plus d'informations sur les pays situés dans chaque région, rendez-vous sur <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

### Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner de la cartouche.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Nom de la pièce	Programme de retour Lexmark	Normal
Unité de traitement d'images	500Z	500ZA

### Commande d'un kit de maintenance

#### Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut nécessiter un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le rouleau séparateur, les rouleaux d'entraînement, le rouleau de transfert et l'ensemble de redirection sont tous inclus dans le kit de maintenance. Ils peuvent être commandés séparément et remplacés si nécessaire.

- Contactez votre technicien pour remplacer le kit de maintenance.

Modèle d'imprimante	Référence
MS510dn, MS517dn (100 V)	40X8439*
MS610dn, MS617dn (100 V)	40X8440*
MS610de (100 V)	40X8441*
MS510dn, MS517dn (110 V)	40X8281
MS610dn, MS617dn (110 V)	40X8433
MS610de (110 V)	40X8434
MS510dn, MS517dn (220 V)	40X8282
MS610dn, MS617dn (220 V)	40X8435
MS610de (220 V)	40X8436
* Ce kit est disponible uniquement au Japon.	

## Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation\* et le contenu de la page.

\* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.


Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

## Remplacement des fournitures

### Remplacement de la cartouche de toner

1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

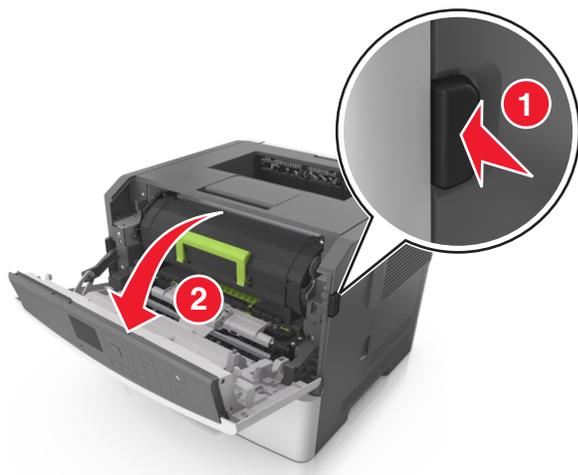

2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.




3 Déballez la cartouche de toner, puis retirez tous ses emballages.

4 Secouez la nouvelle cartouche pour répartir le toner.



5 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.


**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

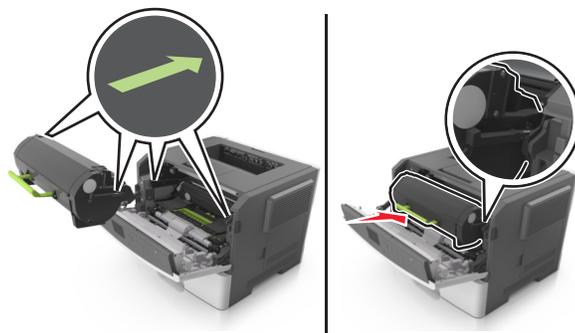

**6** Fermez la porte avant.

## Remplacement de l'unité de traitement d'images

**1** Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

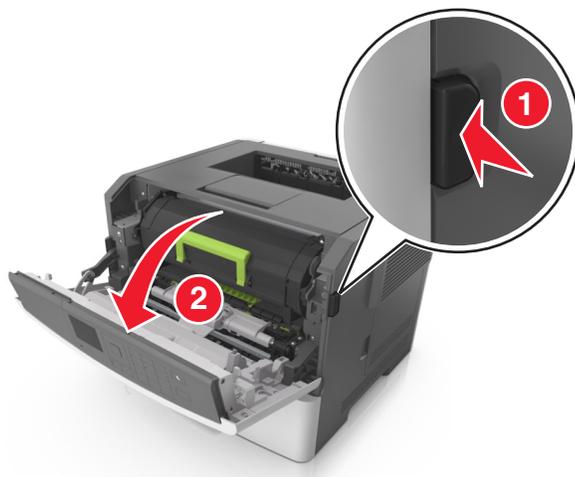


**2** Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.



- 3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.




- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

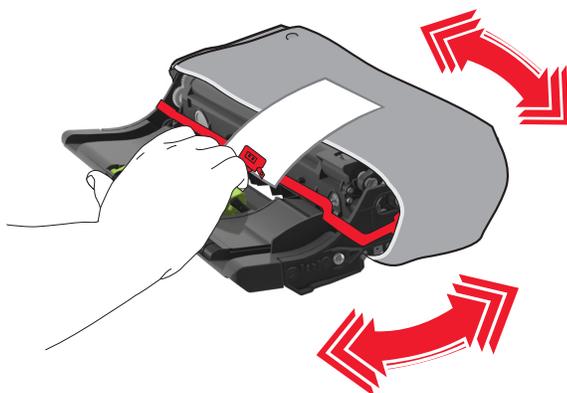


- 5 Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.


**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

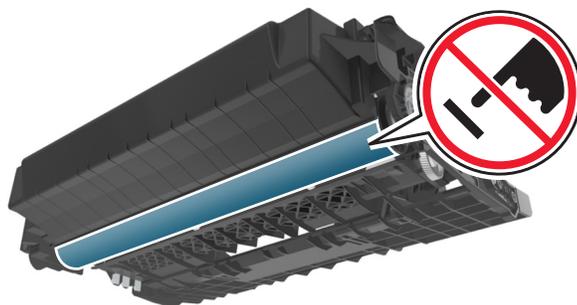

- 6 Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante en alignant les flèches de ses rails latéraux sur celles des rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

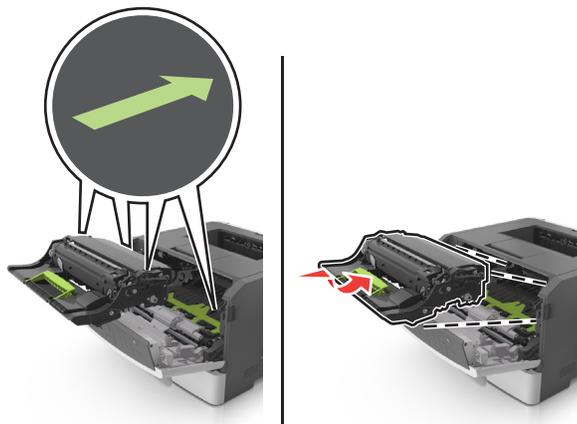

- 7 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

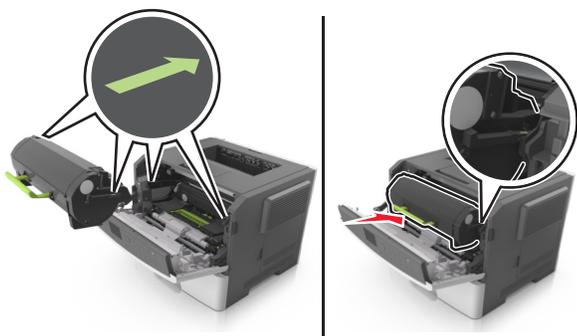

- 8 Fermez la porte avant.

## Déplacement de l'imprimante

### Déplacement de l'imprimante

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.

- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque :** les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Transport de l'imprimante


Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

# Elimination des brourages


## Réduction des risques de brourage

### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

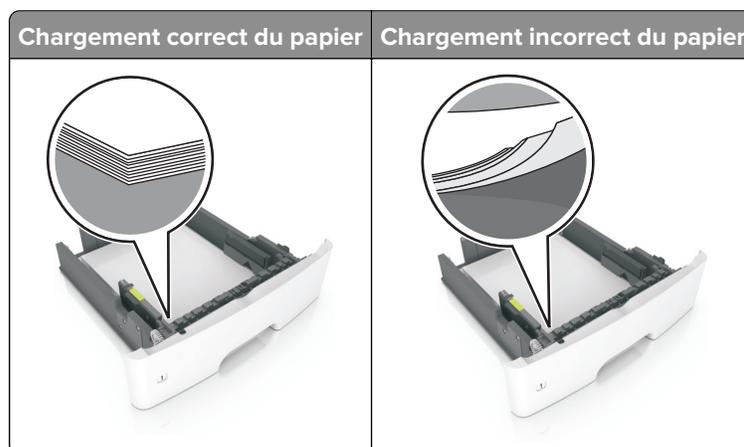


- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

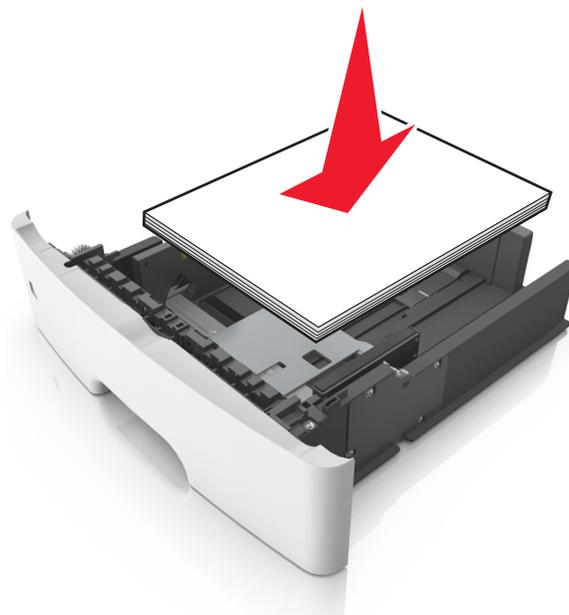

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

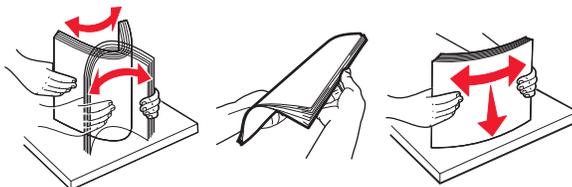


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Identification des zones de brouillage

### Remarques :

- Lorsque Assistance brouillage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction brouillage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

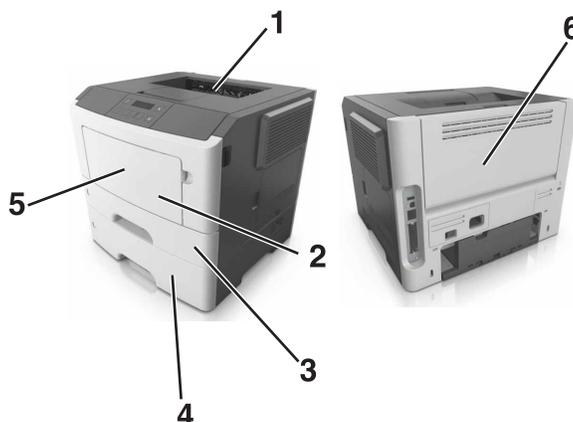


	Zone de brouillage
1	Réceptacle standard
2	Chargeur multifonction
3	Bac 1
4	Bac [x]
5	Porte avant

	Zone de bouchage
6	Porte arrière

## Bouillage papier derrière la porte avant

**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


1 Ouvrez la porte avant.

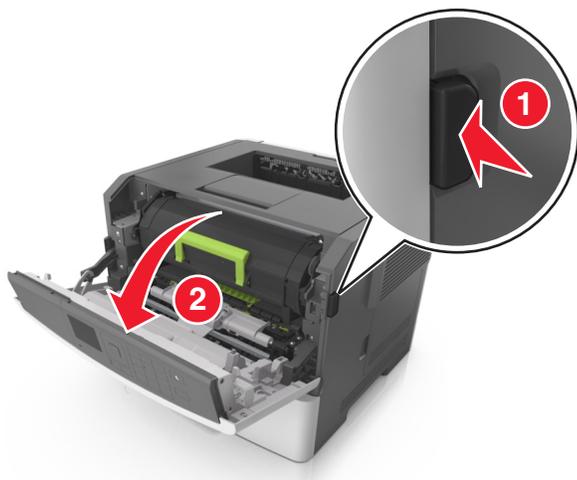

2 Retirez la cartouche de toner.




**3** Retirez l'unité de traitement d'images.

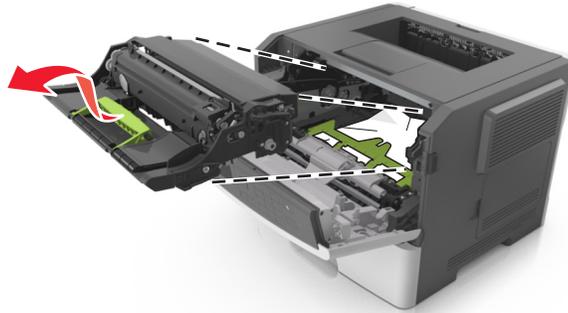


**Avertissement—Danger potentiel** : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel** : ne touchez pas le tambour brillant du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

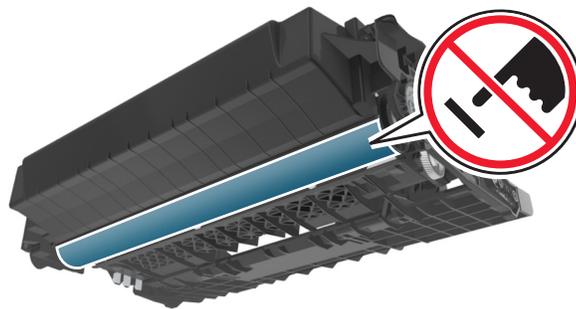


**4** Retirez le papier coincé.

**Remarque** : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

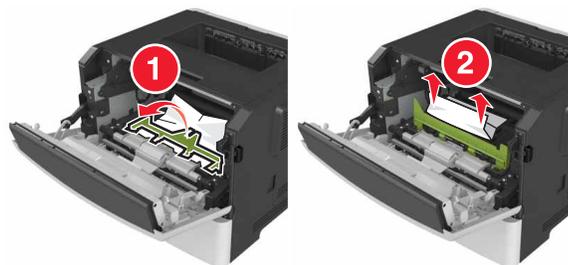


**5** Insérez l'unité de traitement d'images.

**Remarque** : Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.

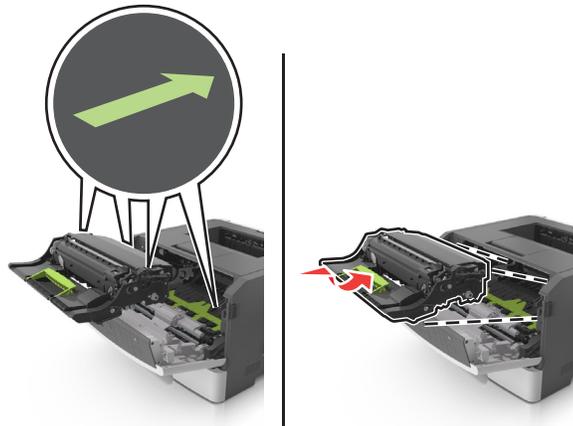

6 Insérez la cartouche de toner.

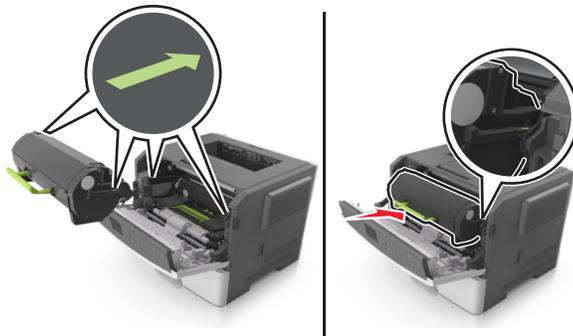


7 Fermez la porte avant.

8 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Bouffrage papier derrière la porte arrière


1 Ouvrez la porte arrière.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

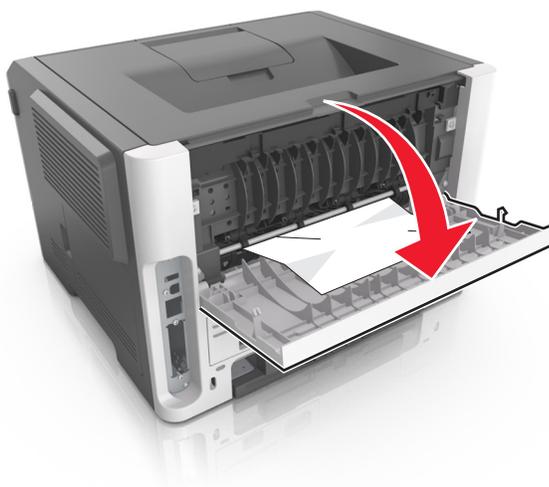

2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

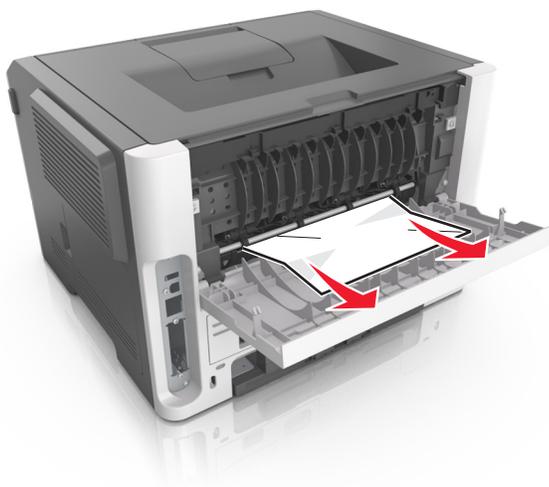

3 Refermez la porte arrière.

4 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Bouffrage papier dans le réceptacle standard

1 Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Bouffrage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Retirez le tiroir.

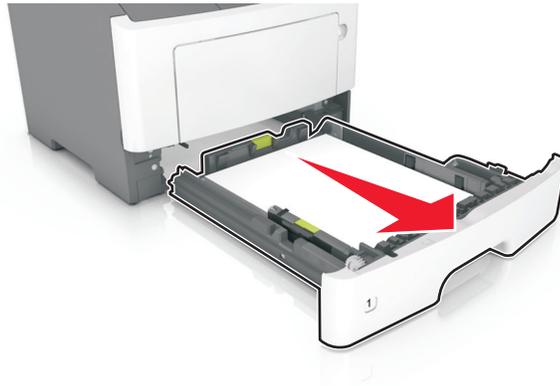

2 Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3 Insérez le bac.


## Boufrage papier dans les tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.

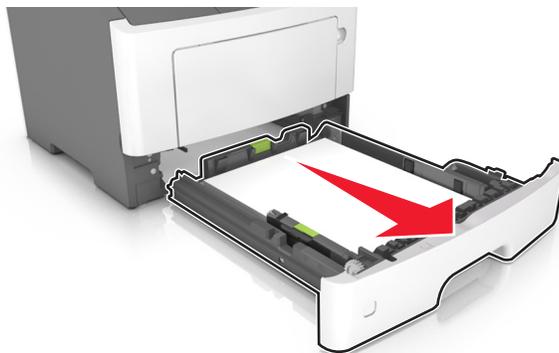

- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

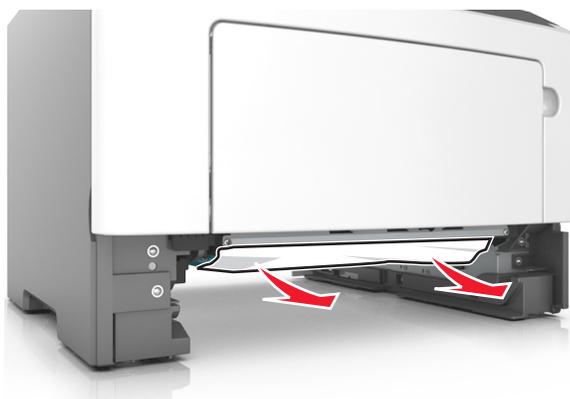

- 3 Insérez le bac.

- 4 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

## Boufrage papier dans le chargeur multifonction


- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.

- 2 Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



**3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

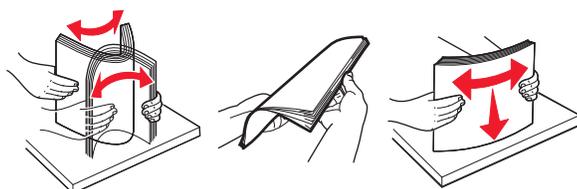

**4** Rechargez du papier, puis ajustez le guide papier.

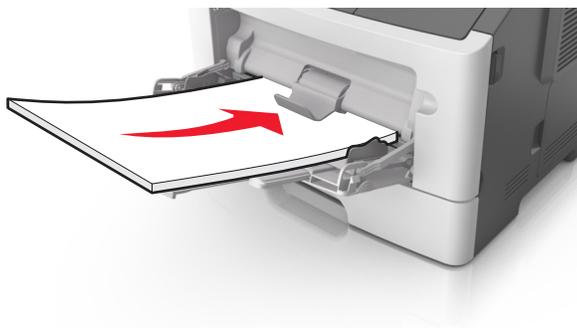

**5** Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

# Dépannage

## Présentation des messages de l'imprimante

### [41.xy] Cart., unité image inadap.

- 1 Vérifiez que la cartouche de toner et l'unité d'image sont des fournitures *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition, reconnaissance des caractères à encre magnétique) ou non-MICR agréées par Lexmark.
- 2 Changez la cartouche de toner ou l'unité d'image de sorte que toutes deux soient MICR ou non-MICR agréées par Lexmark.

#### Remarques :

- Pour consulter la liste des fournitures pris en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).
- Pour plus d'informations sur la reconnaissance des caractères à encre magnétique (MICR), rendez-vous sur [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### [88.xy] Niv. cartouche presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

### [88.xy] Niveau cartouche bas

Vous devez commander une cartouche de toner. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

### Niveau cartouche très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [88.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le bac, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque** : Vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.

- Sélectionnez **Utiliser [source de papier] actuelle** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression avec le format et le type de papier chargé dans le bac.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

## Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le bac, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque** : Vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.

- Sélectionnez **Utiliser [source de papier] actuelle** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression avec le format et le type de papier chargé dans le bac.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

## Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le bac, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque** : Vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.

- Sélectionnez **Utiliser [source de papier] actuelle** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression avec le format et le type de papier chargé dans le bac.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

## Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le format et le type de papier corrects dans le bac, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante.  
**Remarque** : Vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Sélectionnez **Utiliser [source de papier] actuelle** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression avec le format et le type de papier chargé dans le bac.
- Annulez la tâche d'impression en cours.

## Fermer la porte avant

Fermez la porte avant de l'imprimante.

## [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

## [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus ont été annulés en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.
- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

## Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

## [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas

Vous devrez peut-être commander une unité de traitement d'images. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur

les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le

message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] [34]

**Remarque :** La source de papier peut être un bac ou un dispositif d'alimentation.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez la source d'alimentation avec le format de papier approprié.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant une autre source de papier. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur de la source de papier et veillez à ce que le papier soit correctement chargé.

- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont correctement définies dans les préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Format dispositif d'alimentation polyvalent est définie sur Universal, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

## Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

## [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Installez davantage de mémoire dans l'imprimante ou sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour désactiver Economiser ressources, faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données de la mémoire de l'imprimante.
- Installez une mémoire d'imprimante supplémentaire.

## [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.

## Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier au format approprié.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas

Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [80.xy] Niveau kit de maintenance bas

Vous devez commander un kit de maintenance. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou votre technicien.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [38] Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

## [54] Erreur logicielle réseau [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression.  
Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

**Remarque :** Le type de consommable peut être une cartouche de toner ou une unité d'image.

Un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 172.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants tiers dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et le bouton # sur le panneau de commandes, pendant 15 secondes.

Pour les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez simultanément sur  et  sur le panneau de commandes pendant 15 secondes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark.

**Remarque :** Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

**Remarque :** Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

## Port parallèle désact. [56]

- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

### Remarques :

- L'imprimante efface les données reçues via le port parallèle.
- Assurez-vous que le menu du Tampon parallèle n'est pas désactivé.

## L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et continuer l'impression.

Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

## [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner. Pour plus d'informations sur l'installation d'une cartouche de toner, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si la cartouche de toner est installée, retirez et réinstallez la cartouche de toner qui ne répond pas.

**Remarque :** Si le message apparaît une fois la fourniture réinstallée, remplacez la cartouche de toner. La cartouche peut être défectueuse ou il peut s'agir d'une fourniture tierce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 172.

## [31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si l'unité d'image indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si l'unité de traitement d'images est installée, retirez et réinstallez l'unité de traitement d'images qui ne répond pas.

**Remarque :** Si le message apparaît une fois la fourniture réinstallée, remplacez l'unité de traitement d'images. L'unité de traitement d'images peut être défectueuse ou il peut s'agir d'une fourniture tierce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 172.

## Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez la cartouche de toner indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée

Installez une cartouche de toner dont la zone correspond à celle de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes :

### Liste des zones de l'imprimante et de la cartouche de toner

Zone	Région
0	Global
1	Canada et Etats-Unis
2	Espace économique européen (EEA), Suisse
3	Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande
4	Amérique latine
5	Afrique, Moyen-Orient, autres pays d'Europe
9	Non valide

### Remarques :

- Les valeurs x et y correspondent au .xy du code d'erreur indiqué sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Les valeurs x et y doivent correspondre pour pouvoir poursuivre l'impression.

## [84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [80.xy] Remplacer le kit de maintenance

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez votre technicien, et indiquez le message obtenu.

## [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Cette erreur peut également être due à l'installation d'une cartouche Lexmark, telle qu'une cartouche à haut rendement, qui n'est pas conçue pour être utilisée dans ce produit.

Les codes d'erreur suivants indiquent qu'une cartouche de toner tierce est installée :

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 172.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas de cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Remplacer l'unité d'image non prise en charge [32.xy]

Retirez l'unité d'image, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Cette erreur peut également être provoquée par l'installation d'une unité de traitement d'images Lexmark authentique, comme une unité de MICR, qui n'est pas destinée à l'installation dans ce produit.

Les codes d'erreur suivants signifient qu'une unité de traitement d'images Lexmark non authentique est installée :

32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29

32.32

32.35

32.38

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 172.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du Guide de l'utilisateur ou accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [54] Erreur option port série [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Assurez-vous que le câble série est correctement branché et qu'il est adapté au port série.
- Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression.

Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

## Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## [54] Erreur de logiciel réseau standard

Essayez une ou plusieurs solutions parmi les suivantes :

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour confirmer.
- Débranchez le routeur, attendez environ 30 secondes, puis rebranchez-le.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## [56] Port USB standard désactivé

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarques :**

- L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## [58] Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la mémoire flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## [58] Trop de tiroirs connectés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les tiroirs en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## [53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque :** Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

## [55] Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la carte optionnelle non prise en charge de la carte contrôleur de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## Résolution des problèmes d'impression

- « Problèmes d'imprimante de base » à la page 203
- « Problèmes d'options » à la page 205
- « Problèmes de chargement du papier » à la page 208

### Problèmes d'imprimante de base

#### L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante</li> <li>• Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet</li> </ul>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b> Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.
<p><b>Etape 8</b> Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
<p><b>Etape 9</b> Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages.</p> <p>Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?</p>	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 10</b> Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante.</p> <p>Les paramètres du port sont-ils corrects ?</p>	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
<p><b>Etape 11</b> Vérifiez le pilote d'imprimante installé.</p> <p>Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?</p>	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
<p><b>Etape 12</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante fonctionne-t-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p>Le message <b>Prêt</b> s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Les messages <b>Veillez patienter</b> et <b>Prêt</b> s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes d'options

### Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</p> <p><b>c</b> Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?</p>	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
<p><b>Etape 3</b> Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 29.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes de bac

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le bac, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> <li>• Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Vérifiez si le bac est complètement fermé.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si le bac est installé. Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le bac apparaît dans la liste des options installées.</p> <p>Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p><b>Remarque :</b> Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 29.</p> <p>Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p>	Passez à l'étape 5.	Ajoutez le bac manuellement dans le pilote d'imprimante.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si le tiroir est bien sélectionné.</p> <p><b>a</b> Dans l'application en cours, sélectionnez l'option. Pour les utilisateurs de Mac OS X 9, vérifiez que l'imprimante est configurée dans le Sélecteur.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Assurez-vous qu'un port ISP (Internal Solutions Port) est installé.</p> <p><b>a</b> Installez le module ISP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation d'un port Internal Solutions Port</a> » à la page 16.</p> <p><b>b</b> Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si le port apparaît dans la liste des options installées.</p> <p>Le port ISP apparaît-il dans la liste des options installées ?</p>	Passez à l'étape 2.	Vérifiez si vous disposez d'un port ISP pris en charge. <b>Remarque :</b> Un port ISP d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez le câble et la connexion du port ISP.</p> <p><b>a</b> Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique.</p> <p><b>Remarque :</b> Le câble de l'interface ISP et la prise de la carte logique suivent un code de couleurs.</p> <p>Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Assurez-vous que la carte d'interface USB ou parallèle est installée.</p> <p><b>a</b> Installez la carte d'interface USB ou parallèle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation d'un port Internal Solutions Port</a> » à la page 16.</p> <p><b>b</b> Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si la carte d'interface USB ou parallèle apparaît dans la liste des options installées.</p> <p>La carte d'interface USB ou parallèle apparaît-elle dans la liste des options installées ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Vérifiez si vous disposez d'une carte d'interface USB ou parallèle prise en charge .</p> <p><b>Remarque :</b> Une carte d'interface USB ou parallèle d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si vous utilisez le câble approprié et qu'il est correctement connecté à la carte d'interface USB ou parallèle.</p> <p>Le câble approprié est-il correctement connecté à la carte d'interface USB ou parallèle ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Connectez le câble au connecteur de la carte d'interface USB ou parallèle.</p>

## Problèmes de chargement du papier

### Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur le guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>b</b> Insérez le tiroir correctement.</p> <p>Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Réduction des risques de bourrage</a> » à la page 180.</p> <p><b>b</b> Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Le message Bourrage papier reste affiché après le dégageage du bourrage.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, appuyez sur  ou sur <b>Terminé</b>.</li> <li>• Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, sélectionnez <b>Suivant</b> &gt;  &gt; <b>Retirez le papier coincé, puis appuyez sur OK</b> &gt; .</li> </ul> <p><b>b</b> Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.</p> <p>Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Activez la fonction Correction bourrage.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres</b> &gt; <b>Paramètres généraux</b> &gt; <b>Imprimer récupération</b> &gt; <b>Correction bourrage</b></li> <li>2 Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>.</li> <li>3 Selon votre modèle d'imprimante, appuyez sur  ou sur <b>Envoyer</b>.</li> </ol> <p><b>b</b> Renvoyez les pages qui n'ont pas été imprimées.</p> <p>Les pages coincées ont-elles été réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

# Résolution des problèmes d'impression

## Problèmes d'impression

### Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices.</p> <p><b>b</b> Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer &gt; Options avancées &gt; Imprimer comme image &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Le message d'erreur de lecture du lecteur flash s'affiche

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans la fente USB avant.</p> <p><b>Remarque :</b> Le lecteur flash ne fonctionne pas s'il est inséré dans la fente USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans la fente USB avant ?</p>	Passez à l'étape 2.	Insérez le lecteur flash dans la fente USB avant.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est occupée.</p> <p><b>Remarque :</b> Un voyant vert clignotant indique que l'imprimante est occupée.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il à l'écran ?</p>	Attendez que l'imprimante soit prête, puis consultez la liste des tâches suspendues et imprimez les documents.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Recherchez un message d'erreur à l'écran.</p> <p><b>Remarque :</b> Un voyant rouge clignotant indique une erreur d'imprimante. Comme l'imprimante nécessite une intervention, celle-ci ignore le lecteur flash.</p> <p>L'imprimante nécessite-t-elle une intervention ?</p>	Effacez le message.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge.</p> <p>Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB testés et approuvés, reportez-vous à la section « <a href="#">Lecteurs Flash et types de fichiers pris en charge</a> » à la page 96.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 5.	Utilisez un lecteur flash pris en charge.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si la fente USB a été désactivée par le technicien de support système.</p> <p>La fente USB est-elle désactivée ?</p>	Contactez la personne responsable du support de votre système.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte.</p> <p><b>Remarque</b> : Si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si <b>Prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le.</p> <p><b>Remarque</b> : L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p><b>Remarque</b> : Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation du logiciel de l'imprimante</a> » à la page 29.</p> <p><b>Remarque</b> : Le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

### Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus.</p> <p><b>Remarque</b> : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.</li> <li>• Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Windows</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p><b>b</b> Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case <b>Conserver les documents en double</b>.</p> <p><b>c</b> Entrez un code PIN.</p> <p><b>d</b> Relancez le travail d'impression.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez le travail d'impression.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez le travail d'impression.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

### Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Modifier les paramètres environnementaux de l'imprimante.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux</b></p> <p><b>b</b> Sélectionnez <b>Mode Eco</b> ou <b>Mode Silencieux</b>, puis sélectionnez <b>Désactivé</b>.</p> <p><b>Remarque :</b> La désactivation du mode Eco ou du mode Silencieux peut augmenter la consommation électrique ou de fournitures, ou des deux.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> <b>a</b> Supprimez des travaux stockés dans la mémoire de l'imprimante. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b> <b>a</b> Désactivez la fonction Protection page. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Reprise de l'impression &gt; Protection de la page &gt; Désactivé</b> <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> <b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> <b>a</b> A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex.</p> <p><b>Remarque</b> : Si le message <b>Hex prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?</p>	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez <b>Réseau standard</b> ou <b>Réseau [x]</b>, puis activez SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas.

**Remarque** : Les tiroirs et les chargeurs multifonction ne détectent pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les tiroirs à lier.</p> <p><b>Remarque</b> : Le format et le type de papier des tiroirs à lier doivent être identiques.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement liés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Finition sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assembler sur (1,2,3) (1,2,3)</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du logiciel d'imprimante, définissez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous définissez Assembler sur (1,1,1) (2,2,2) dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Réglez les paramètres de délai d'impression.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Délais &gt; Délai d'impression</b></p> <p><b>b</b> Sélectionnez une valeur supérieure puis, en fonction de votre modèle d'imprimante, sélectionnez  ou <b>Envoyer</b>.</p> <p><b>c</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .



## Problèmes de qualité d'impression

### Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

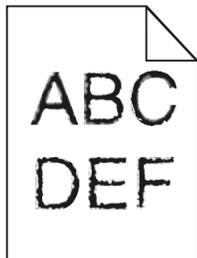

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p><b>1</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :</p> <p><b>Menus &gt; Rapports &gt; Imprimer polices</b></p> <p><b>2</b> Sélectionnez <b>Polices PCL</b> ou <b>Polices PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Utilisez-vous des polices qui sont prises en charge par l'imprimante ?</p>	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une police qui est prise en charge par l'imprimante.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si les polices installées sur l'ordinateur sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p>Les polices installées sur l'ordinateur sont-elles prises en charge par l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


### Pages ou images tronquées

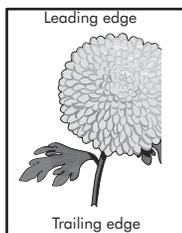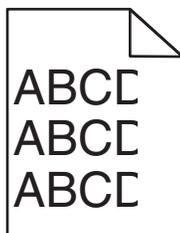

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner.</li> <li>2 Retirez l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

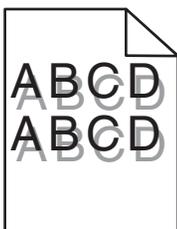

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.</p> <p>Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Le fond des impressions est gris

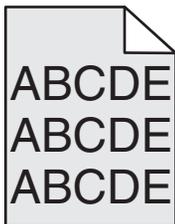

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque</b> : 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner.</p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner. <b>b</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>c</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>d</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Les marges sont incorrectes sur les impressions

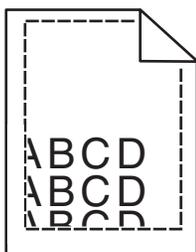

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Papier recourbé

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?</p>	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Irrégularités d'impression

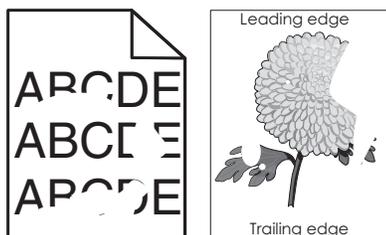

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le format et le type du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

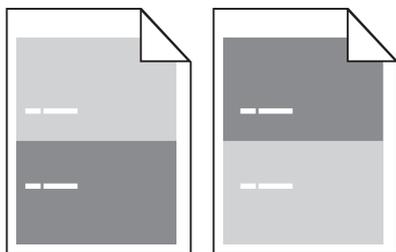

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b>            Mesurez la distance entre les défauts.            Vérifiez si une distance entre les défauts est égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 po.)</li> <li>• 47 mm (1,85 po.)</li> <li>• 38 mm (1,5 po.)</li> </ul> <p>La distance entre les défauts est-elle égale à une des mesures de la liste ?</p>	Passez à l'étape 2.	<p><b>1</b> Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à 80 mm (3,15 po.)</p> <p><b>2</b> Notez la distance, puis contactez <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.</p>
<p><b>Etape 2</b>            Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.             Les défaillances récurrentes persistent-elles ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## L'impression est trop sombre

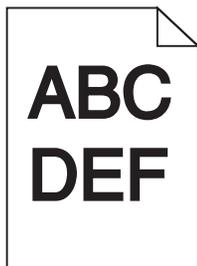


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.  <b>Remarque</b> : 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'impression est trop claire

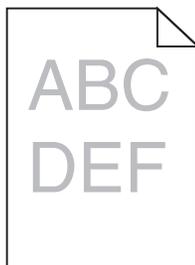

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## L'imprimante imprime des pages vierges



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### L'impression est inclinée sur la page

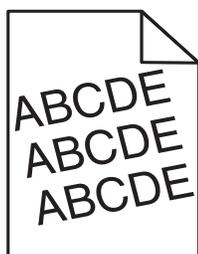

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'imprimante imprime des pages noires




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?</p>	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

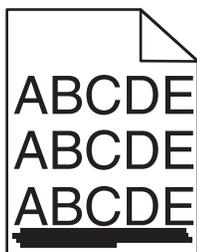

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

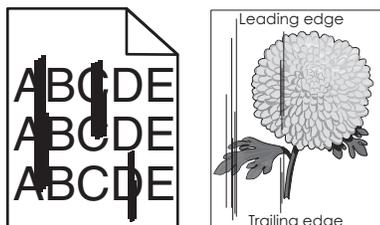

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture, le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque</b> : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions

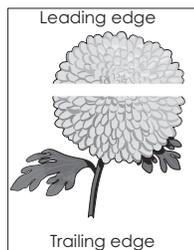

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li><b>2</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions

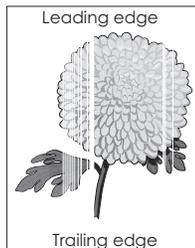


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé.</p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p> <p><b>Remarque :</b> Il se peut que l'unité de numérisation laser soit défectueuse.</p>	Le problème est résolu.

## Des traces de toner se déposent sur les impressions


Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

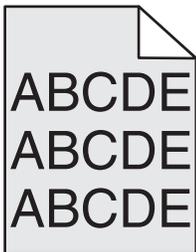


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Retirez, puis réinstallez l'unité de traitement d'images.</li> <li>b Relancez la tâche d'impression.</li> </ul> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## Effacement du toner

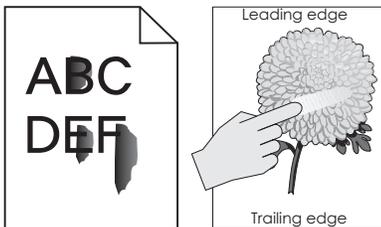

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type de papier, la texture et le grammage.</p> <p>Les paramètres de type de papier, de texture et de grammage correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le toner ne se fixe toujours pas bien sur le papier ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### La densité d'impression est inégale

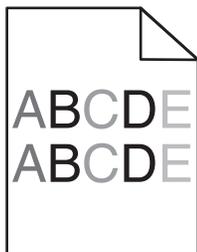

Action	Oui	Non
<p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil

Cette étape du dépannage s'applique uniquement aux modèles d'imprimante à écran tactile.

### Une erreur d'application s'est produite

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Recherchez les informations pertinentes dans le journal du système.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p>Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ;</li> <li>• imprimer une page de configuration du réseau ou les pages des paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; App. &gt; Gest. app.</b> &gt;onglet <b>Système &gt; Journal</b>.</p> <p><b>c</b> Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application.</p> <p><b>d</b> Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p>Un message d'erreur s'affiche-t-il dans le journal ?</p>	Passez à l'étape 2.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .
<p><b>Etape 2</b> Résolvez l'erreur. L'application fonctionne-t-elle désormais ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante sous tension.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p><b>a</b> Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu</li> <li>• En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP.</p> <p><b>Remarque :</b> Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir <b>https://</b> au lieu de <b>http://</b> devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si le réseau fonctionne.</p> <p><b>a</b> Imprimez une page de configuration réseau.</p> <p><b>b</b> Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.</p> <p><b>Remarque :</b> Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion soit intermittente ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.</p> <p><b>c</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>d</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects.</p> <p><b>a</b> Branchez les câbles de manière appropriée. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre technicien de support technique.

## Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

Lexmark MS510dn, MS517dn, MS610de, MS610dn, MS617dn

Type de machine :

4514

Modèle(s) :

630, 635, 646

## Note d'édition

Novembre 2017

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark, MarkNet, AccuRead et MarkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print est une marque de Google Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation

Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	55 (recto) ; 54 (recto verso)
Prêt	N/A

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in

concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



## Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 à 32,2 °C
Température de transport	-40 à 43,3 °C
Température de stockage et humidité relative	1 à 35 °C 8 à 80 % d'humidité relative

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 12 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

## Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣与安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	600 (MS510dn, MS517dn) ; 640 (MS610dn, MS617dn, MS610de)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	NA
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	NA
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	7 (MS510dn, MS517dn) ; 9.2 (MS610dn, MS617dn) ; 9.4 (MS610de)

Mode	Description	Consommation (Watts)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	2.5 (MS510dn, MS517dn) ; 2.6 (MS610dn, MS617dn) ; 3 (MS610de)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0.5
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	20
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

### Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

### Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

### Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

### Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

## DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

—Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts

—Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### **Conditions de garantie limitée**

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Etendue de la garantie limitée**

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

# Index

- [  
 [31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas 198  
 [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 198  
 [32.xy] Remplacer l'unité d'image non prise en charge 200  
 [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 200  
 [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 197  
 [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 192  
 [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 193  
 [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 193  
 [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 193  
 [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 194  
 [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 193  
 [38] Mémoire saturée 196  
 [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 191  
 [41.xy] Cart., unité image inadap. 189  
 [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 199  
 [51] Mémoire flash défectueuse détectée 191  
 [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 197  
 [53] Mémoire flash non formatée détectée 202  
 [54] Erreur logicielle réseau [x] 197  
 [54] Erreur logicielle réseau standard 201  
 [54] Erreur option port série [x] 201  
 [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 202  
 [56] Port USB standard désactivé 201  
 [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 191  
 [58] Trop d'options mémoire flash installées 202  
 [58] Trop de bacs connectés 202  
 [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 196  
 [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 196  
 [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas 196  
 [80.xy] Remplacer le kit de maintenance 200  
 [84.xy] Niveau unité d'image bas 192  
 [84.xy] Niveau unité d'image presque bas 192  
 [84.xy] Remplacer l'unité d'image, nombre de pages restantes estimé 0 199  
 [88.xy] Niv. cartouche presque bas 189  
 [88.xy] Niveau cartouche bas 189  
 [88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 199
- A**  
 à partir du panneau de commandes 35, 69  
 accès à la carte contrôleur 38, 74  
 accès au serveur Web incorporé 76  
 adresse IP de l'imprimante recherche 76  
 Adresse IP de l'ordinateur recherche 76  
 affichage des icônes sur l'écran d'accueil 77  
 affichage, panneau de commandes de l'imprimante réglage, luminosité 64, 106  
 Aide, menu 167  
 AirPrint utilisation 52, 94  
 ajout des options internes pilote d'imprimante 29  
 ajout des options matérielles pilote d'imprimante 29  
 Alimentation par défaut, menu 122  
 annulation d'un travail d'impression  
 à partir d'un ordinateur 57, 98  
 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 57, 98  
 annulation du chaînage des bacs 49, 90, 92  
 applications  
 écran d'accueil 77  
 applications de l'écran d'accueil configuration 77  
 recherche d'informations 77  
 Arrière-plan et écran de veille utilisation 78  
 assistant de configuration sans fil utilisation 31  
 avis 242, 243, 244, 245, 246
- B**  
 bac 250 feuilles installation 27  
 bac en option chargement 40, 81  
 bac standard chargement 40, 81  
 bacs  
 annulation du chaînage 49, 90, 92  
 chaînage 49, 90, 92  
 chargement 40, 81  
 bacs chaînés 49, 90, 92  
 barrette microcode 12  
 bourrage papier dans le chargeur multifonction 187

- bourrage papier dans le dispositif recto verso 186
  - bourrage papier dans le réceptacle standard 185
  - bourrage papier dans les tiroirs 187
  - bourrage papier derrière la porte arrière 184
  - bourrage papier derrière la porte avant 182
  - bourrage papier, élimination
    - bacs 187
    - chargeur multifonction 187
    - dans la porte avant 182
    - dans le dispositif recto verso 186
    - derrière la porte arrière 184
    - réceptacle standard 185
  - bourrages
    - réduction des risques 180
  - bourrages papier
    - réduction des risques 180
  - bourrages, élimination
    - bacs 187
    - chargeur multifonction 187
    - réceptacle standard 185
  - boutons de l'écran d'accueil
    - présentation 70
  - boutons et icônes de l'écran d'accueil
    - description 69
  - boutons, écran tactile
    - utilisation 71
  - bristol
    - chargeur multifonction, chargement 45, 86
    - conseils 112
  - butée de support, utilisation 40, 81
- C**
- câbles
    - Ethernet 37, 72
    - parallèle 37
    - USB 37, 72
  - carte d'interface parallèle/USB
    - dépannage 208
  - carte en option
    - installation 12
  - carte logique
    - accès 38, 74
  - carte mémoire 12
    - installation 15
  - cartouche de toner
    - remplacement 175
  - cartouches de toner
    - commande 172
    - recyclage 170
  - Cartridge very low, [x] estimated pages remain[88.xy] (cartouche très faible, nombre de pages restantes estimé) 189
  - Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 190
  - Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 190
  - Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 190
  - chargement
    - bacs 40, 81
    - chargeur multifonction 45, 86
  - chargement du bac en option 40, 81
  - chargement du tiroir standard 40, 81
  - Charger [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 194
  - Charger [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 195
  - Charger [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 194
  - Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation] 195
  - Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation] 195
  - Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation] 195
  - Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation] 196
  - chargeur multifonction
    - chargement 45, 86
  - chiffrement du disque dur de l'imprimante 110
  - choix d'un emplacement pour l'imprimante 10, 11
  - Choix du papier 116
  - code PIN du panneau de commandes de l'imprimante
    - création 60, 102
  - commande
    - kit de maintenance 173
    - unité d'image 173
  - commande de fournitures
    - cartouches de toner 172
  - Compta travaux, menu 160
  - Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 192
  - configuration
    - format du papier 39, 80
    - notifications de fournitures, cartouche de toner 58, 100
    - notifications de fournitures, kit de maintenance 58, 100
    - notifications de fournitures, unité d'image 58, 100
    - plusieurs imprimantes 59, 101
    - TCP/IP, adresse 133
    - type de papier 39, 80
  - configuration de l'impression série 99
  - configuration de l'imprimante
    - vérification 33
  - configuration des notifications d'alimentation 58, 100
  - configuration des paramètres de format de papier Universal 39, 80
  - configuration des paramètres de port 99
  - configuration du réseau sans fil
    - à partir du serveur Web incorporé 33
  - Configuration SMTP, menu 141
  - Configuration, menu 157
  - configurations
    - imprimante 34, 68
  - configurations des imprimantes 34
    - modèle configuré 68
    - modèle de base 68
  - connecteur de carte mémoire
    - emplacement 74
  - connexion à un réseau sans fil
    - à partir du serveur Web incorporé 33

Démarrer Méthode PIN 32  
Méthode Push Button  
  Configuration 32  
  utilisation de l'assistant de configuration sans fil 31  
connexion des câbles 37, 72  
conseils  
  bristol 112  
  papier à en-tête 113  
  sur l'utilisation d'étiquettes 113  
  sur l'utilisation des enveloppes 112  
  transparents 114  
conseils sur l'utilisation des enveloppes 112  
consignes de sécurité 5, 6, 7  
consultation de l'écran virtuel à partir du serveur Web incorporé 58, 100  
contacter l'assistance clientèle 239  
création d'un nom personnalisé type de papier 91  
création du code PIN du panneau de commandes de l'imprimante 60, 102

## D

de publications  
  emplacement 8  
déclaration relative à la volatilité 66, 107  
définition du Délai d'hibernation 63, 105  
Délai d'hibernation  
  configuration 63, 105  
densité d'impression inégale 236  
dépannage  
  impossible d'ouvrir Embedded Web Server 237  
  résolution de base, problèmes d'imprimante 203  
  une erreur d'application s'est produite 237  
  vérification d'une imprimante qui ne répond pas 203  
dépannage, alimentation du papier  
  message affiché après le dégagement du bourrage 209

dépannage, écran  
  L'écran de l'imprimante n'affiche rien 205  
dépannage, impression  
  bourrages papier fréquents 208  
  des caractères incorrects s'impriment 215  
  des sauts de page inattendus se produisent 216  
  erreur de lecture du lecteur flash 210  
  impression depuis un bac inapproprié 214  
  impression sur du papier inadéquat 214  
  l'impression prend plus de temps que prévu 213  
  la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 215  
  les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 212  
  les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 210  
  les pages bloquées ne sont pas réimprimées 209  
  les travaux ne s'impriment pas 211  
  Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 216  
  marges incorrectes sur les impressions 220  
  papier recourbé 221  
dépannage, qualité d'impression  
  bords des caractères irréguliers 217  
  densité d'impression inégale 236  
  des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 233  
  des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 223  
  des images ombrées apparaissent sur les impressions 218  
  des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 230

des traces de toner se déposent sur les impressions 235  
effacement du toner 235  
fond gris ou tonalité de fond 235  
impression inclinée sur la page 228  
impression trop claire 226  
impression trop sombre 224  
irrégularités d'impression 222  
l'imprimante imprime des pages noires 229  
la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 230  
le fond des impressions est gris 219  
pages ou images tronquées 217  
pages vierges 227  
rayures blanches sur une page 234  
  rayures verticales 231  
déplacement de l'imprimante 10, 11, 178  
des blancs apparaissent 234  
des blancs verticaux apparaissent 234  
des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 223  
des rayures apparaissent 234  
des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 230  
des rayures verticales apparaissent sur les impressions 231  
détection des bourrages papier 181  
disque dur de l'imprimante  
  chiffrement 110  
  désinstallation 25  
  essuyage 109  
  installation 23  
  mise au rebut 107  
documents, impression  
  à partir d'un ordinateur 51, 93  
  à partir d'un périphérique mobile 52, 53

données confidentielles  
 informations sur la  
 sécurisation 67, 111

## E

économie des fournitures 169  
 écran d'accueil  
 affichage des icônes 77  
 boutons, présentation 70  
 masquage des icônes 77  
 personnalisation 77  
 écran tactile  
 boutons, utilisation 71  
 écran virtuel  
 consultation, à l'aide  
 d'Embedded Web  
 Server 58, 100  
 écran, panneau de  
 commandes 35  
 effacement de disque 109  
 effacement de la mémoire du  
 disque dur 109  
 effacement de la mémoire non  
 volatile 67, 109  
 effacement de la mémoire  
 volatile 66, 108  
 effacement du disque dur de  
 l'imprimante 109  
 éléments  
 utilisation de véritables  
 cartouches de marque  
 Lexmark 172  
 vérification de l'état 61, 103  
 vérification, à l'aide  
 d'Embedded Web  
 Server 61, 103  
 vérification, à partir du panneau  
 de commandes de  
 l'imprimante 103  
 Embedded Web Server  
 accès 76  
 copie des paramètres de  
 l'imprimante sur d'autres  
 imprimantes 59, 101  
 modification des paramètres  
 d'impression  
 confidentielle 59, 101  
 paramètres  
 administrateur 58, 100  
 paramètres de mise en  
 réseau 58, 100  
 problème d'accès 237

réglage, luminosité 64  
 vérification de l'état des  
 fournitures 61, 103  
 vérification de l'état des  
 pièces 61, 103  
 Embedded Web Server —  
 Sécurité : Guide de  
 l'administrateur  
 emplacement 58, 100, 111  
 émissions, avis 242, 246  
 émulation PCL, menu 163  
 enveloppes  
 chargeur multifonction,  
 chargement 45, 86  
 conseils sur l'utilisation 112  
 Erreur de lecture du  
 concentrateur USB. Retirer le  
 concentrateur. 192  
 Erreur de lecture du pilote USB.  
 Retirer USB. 192  
 état des fournitures  
 vérification 103  
 état des pièces  
 vérification 103  
 état des pièces et fournitures  
 vérification 61  
 vérification, sur le panneau de  
 commandes de  
 l'imprimante 61  
 étiquettes en papier  
 chargeur multifonction,  
 chargement 45, 86  
 étiquettes, papier  
 conseils sur l'utilisation 113  
 exportation d'une configuration  
 à partir du serveur Web  
 incorporé 79

## F

Fermer la porte avant 191  
 Finition, menu 158  
 format du papier  
 configuration 80  
 formats de papier  
 prise en charge par  
 l'imprimante 117  
 formats de papier pris en  
 charge 117  
 Formulaire et favoris  
 configuration 78  
 fournitures  
 économie 169

stockage 174  
 utilisation de papier recyclé 169  
 utilisation de véritables  
 cartouches de marque  
 Lexmark 172  
 vérification de l'état 61, 103  
 vérification, à l'aide  
 d'Embedded Web  
 Server 61, 103  
 vérification, à partir du panneau  
 de commandes de  
 l'imprimante 103  
 fournitures, commande  
 cartouches de toner 172  
 kit de maintenance 173  
 unité d'image 173

## G

Google Cloud Print  
 utilisation 52, 94  
 Guide de l'administrateur du  
 serveur Web incorporé  
 emplacement 67  
 guide de l'utilisateur  
 utilisation 8  
 Guide de mise en réseau  
 emplacement 58, 100

## H

HTML, menu 166

## I

icônes sur l'écran d'accueil  
 affichage 77  
 masquage 77  
 identification des zones de  
 bourrage 181  
 Imaging unit very low, [x]  
 estimated pages remain[84.xy]  
 (unité d'image très faible, nombre  
 de pages restantes estimé) 192  
 importation d'une configuration  
 à partir du serveur Web  
 incorporé 79  
 impossible d'ouvrir Embedded  
 Web Server 237  
 impression  
 à partir d'un ordinateur 51, 93  
 à partir d'un périphérique  
 mobile 52, 93, 94

- annulation, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 98
  - depuis un lecteur flash 54, 95
  - liste des échantillons de polices 57, 98
  - liste des répertoires 57, 98
  - page de configuration du réseau 61, 103
  - page des paramètres de menus 61, 102
  - papiers 92
  - impression à partir d'un lecteur flash 54, 95
  - impression d'une page de configuration réseau 61, 103
  - impression d'une page des paramètres de menu 102
  - impression de formulaires 92
  - impression de la liste des échantillons de polices 98
  - impression de la liste des répertoires 98
  - impression depuis un ordinateur 93
  - impression des tâches suspendues
    - depuis un Macintosh 56, 97
    - sous Windows 56, 97
  - Impression mobile Lexmark utilisation 53
  - impression série
    - configuration 99
  - impression, dépannage
    - bourrages papier fréquents 208
    - des caractères incorrects s'impriment 215
    - des sauts de page inattendus se produisent 216
    - erreur de lecture du lecteur flash 210
    - impression depuis un bac inapproprié 214
    - impression sur du papier inadéquat 214
    - l'impression prend plus de temps que prévu 213
    - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 215
    - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 212
    - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 210
    - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 209
    - les travaux ne s'impriment pas 211
    - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 216
    - marges incorrectes sur les impressions 220
    - papier recourbé 221
  - imprimante
    - choix d'un emplacement 10, 11
    - configurations 68
    - déplacement 10, 11, 178
    - espace minimum 10, 11
    - modèle de base 34
    - transport 179
  - imprimante, adresse IP recherche 76
  - imprimante, résolution des problèmes de base 203
  - informations de configuration
    - réseau sans fil 30
  - informations sur l'imprimante
    - emplacement 8
  - informations sur les paramètres de sécurité
    - effacement 109
  - informations sur les paramètres du périphérique et du réseau
    - effacement 109
  - informations sur les paramètres individuels
    - effacement 109
  - informations sur les solutions intégrées
    - effacement 109
  - Insérer le bac [x] 193
  - installation
    - Internal Solutions Port 16
  - installation d'une carte en option 12
  - installation du
    - bac 250 feuilles 27
    - installation du
      - bac 550 feuilles 27
    - installation du disque dur de l'imprimante 23
  - installation du logiciel de l'imprimante 29
  - intensité toner
    - réglage 51, 93
  - Internal Solutions Port
    - dépannage 207
    - installation 16
  - IPv6, menu 135
  - irrégularités d'impression 222
- K**
- kit de maintenance
    - commande 173
- L**
- l'assistance clientèle
    - contacter 239
  - L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 198
  - L'imprimante imprime des pages vierges 227
  - lecteur flash
    - impression depuis 54, 95
  - Lecteur Flash, menu 155
  - lecteurs flash
    - types de fichier pris en charge 55, 96
  - lecteurs flash pris en charge 55, 96
  - liste des échantillons de polices
    - impression 57, 98
  - liste des menus 121
  - liste des répertoires
    - impression 57, 98
  - logiciel d'imprimante, installation 29
- M**
- masquage des icônes sur l'écran d'accueil 77
  - mémoire
    - types installés sur l'imprimante 66, 107
  - mémoire du disque dur de l'imprimante
    - effacement 109
  - mémoire non volatile 66, 107
    - effacement 67, 109
  - mémoire volatile 66, 107
    - effacement 66, 108

- Menu AppleTalk 136
- Menu Carte Réseau 133
- Menu Changer format 125
- Menu Chargement du papier 128
- Menu Configuration générale 130
- Menu Configurer MF 125
- menu d'impression confidentielle 143
- menu Définir la date et l'heure 145
- menu Divers 143
- menu Effacer fichiers données temporaires 145
- Menu Format/Type papier 122
- Menu Grammage du papier 127
- Menu Image 167
- Menu Journal d'audit de sécurité 144
- Menu NIC actif 131
- Menu Rapports 130, 133
- Menu Réseau standard 131
- Menu Sans fil 135
- Menu TCP/IP 133
- Menu Utilitaires 161
- menus
  - Aide 167
  - AppleTalk 136
  - Carte réseau 133
  - Changer format 125
  - Chargement du papier 128
  - Compta des travaux 160
  - Configuration 157
  - Configuration générale 130
  - Configuration SMTP, menu 141
  - Configurer MF 125
  - Définir la date et l'heure 145
  - Divers 143
  - Effacer fichiers données temporaires 145
  - Emul PCL 163
  - Fini 158
  - Format/Type papier 122
  - Grammage du papier 127
  - HTML 166
  - Image 167
  - Impression confidentielle 143
  - IPv6 135
  - Journal d'audit de sécurité 144
  - Lecteur Flash 155
  - NIC actif 131
  - Noms personnalisés 129
  - Parallèle [x] 139
  - Paramètres généraux 147
  - PDF 162
  - PostScript 163
  - Qualité 159
  - Rapports 130, 133
  - Réseau [x] 131
  - Réseau standard 131
  - Sans fil 135
  - Source par défaut 122
  - TCP/IP 133
  - Texture du papier 125
  - types personnalisés 129
  - USB standard 137
  - Utilitaires 161
  - XPS 162
- menus de l'imprimante 121
- messages de l'imprimante
  - [31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas 198
  - [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 198
  - [32.xy] Remplacer l'unité d'image non prise en charge 200
  - [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 200
  - [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 197
  - [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 192
  - [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 193
  - [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 193
  - [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 193
  - [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 194
  - [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 193
  - [38] Mémoire saturée 196
  - [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 191
  - [41.xy] Cart., unité image inadap. 189
  - [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 199
  - [51] Mémoire flash défectueuse détectée 191
  - [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 197
  - [53] Mémoire flash non formatée détectée 202
  - [54] Erreur logicielle réseau [x] 197
  - [54] Erreur logicielle réseau standard 201
  - [54] Erreur option port série [x] 201
  - [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 202
  - [56] Port USB standard désactivé 201
  - [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 191
  - [58] Trop d'options mémoire flash installées 202
  - [58] Trop de bacs connectés 202
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 196
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 196
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas 196
  - [80.xy] Remplacer le kit de maintenance 200
  - [84.xy] Niveau unité d'image bas 192
  - [84.xy] Niveau unité d'image presque bas 192
  - [84.xy] Remplacer l'unité d'image, nombre de pages restantes estimé 0 199
  - [88.xy] Niv. cartouche presque bas 189
  - [88.xy] Niveau cartouche bas 189

[88.xy] Remplacer cartouche, nombre de pages restantes estimé 0 199

Cartridge very low, [x] estimated pages remain[88.xy] (cartouche très faible, nombre de pages restantes estimé) 189

Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 190

Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 190

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 190

Charger [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 194

Charger [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 195

Charger [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 194

Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation] 195

Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation] 195

Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation] 195

Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation] 196

Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 192

Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 192

Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 192

Fermer la porte avant 191

Imaging unit very low, [x] estimated pages remain[84.xy] (unité d'image très faible, nombre de pages restantes estimé) 192

Insérer le bac [x] 193

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 198

Port parallèle désact. [56] 198

Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 191

Retirer le papier du réceptacle standard 199

Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système. 201, 202

mise au rebut du disque dur de l'imprimante 107

mode Hibernation utilisation 63, 105

Mode silencieux 104

Mode Silencieux 62

Mode veille réglage 63

Mode Veille réglage 104

modification des paramètres du port port de solutions interne 99

**N**

nettoyage intérieur de l'imprimante 171 partie externe de l'imprimante 171 nettoyage de l'imprimante 171 niveaux du volume sonore 242

Nom de type [x] personnalisé création 50 nom de type de papier personnalisé attribution 92 création 50 nombre de pages restantes estimation 174

Noms personnalisés, menu 129

notifications de fournitures configuration 58, 100

## O

options bac 250 feuilles, installation 27 bac 550 feuilles, installation 27 barrettes microcode 12 carte mémoire 15 cartes mémoire 12 disque dur de l'imprimante, installation 23 disque dur de l'imprimante, retrait 25 Internal Solutions Port 16 options de l'imprimante, dépannage carte d'interface parallèle/USB 208 Internal Solutions Port 207 option interne non détectée 205 problèmes de bac 206 options internes 12 options internes disponibles 12 options internes, ajout pilote d'imprimante 29 options matérielles, ajout pilote d'imprimante 29

## P

page de configuration du réseau impression 61, 103

page des paramètres de menus impression 61, 102

Page Web sécurité emplacement 67 Informations sur la sécurité de l'imprimante 111

panneau de commandes de l'imprimante 35, 69 paramètres usine, restauration 65, 107 réglage, luminosité 64 utilisation 35 voyant 36, 69 Voyant du bouton Veille 36, 69

panneau de commandes de l'imprimante, écran virtuel à partir du serveur Web incorporé 58, 100

panneau de commandes distant configuration 79

- panneau de commandes, imprimante 35
    - voyant 36, 69
    - Voyant du bouton Veille 36, 69
  - papier
    - caractéristiques 114
    - chargeur multifonction, chargement 45, 86
    - déconseillé 115
    - définition du format 39
    - définition du type 39
    - formulaire préimprimés 116
    - papier à en-tête 116
    - paramètre Format Universel 39, 80
    - recyclé 116
    - sélection 116
    - stockage 117
    - utilisation de papier recyclé 169
  - papier à en-tête
    - chargeur multifonction, chargement 45, 86
    - conseils sur l'utilisation 113
  - papier déconseillé 115
  - papier recyclé
    - utilisation 116, 169
  - Parallèle [x], menu 139
  - paramètre Mode Eco 62, 103
  - paramètres administrateur
    - Embedded Web Server 58, 100
  - paramètres de conservation
    - Délai d'hibernation 63, 105
    - luminosité, réglage 64, 106
    - Mode Eco 62, 103
    - mode Hibernation 63, 105
    - Mode silencieux 104
    - Mode Silencieux 62
    - Mode veille 63
    - Mode Veille 104
    - Progr. modes alim. 64, 106
  - paramètres de format de papier Universal
    - configuration 39, 80
  - paramètres de menu
    - chargement sur plusieurs imprimantes 59, 101
  - paramètres de sécurité
    - effacement 67
  - paramètres du périphérique et du réseau
    - effacement 67
  - paramètres du port
    - configuration 99
  - paramètres du réseau
    - Embedded Web Server 58, 100
  - paramètres Eco
    - à propos de 79
  - paramètres écologiques
    - Délai d'hibernation 63, 105
    - Mode Eco 62, 103
    - mode Hibernation 63, 105
    - Mode silencieux 104
    - Mode Silencieux 62
    - Progr. modes alim. 64, 106
  - paramètres environnementaux
    - Délai d'hibernation 63, 105
    - luminosité de l'écran de l'imprimante, réglage 64
    - Mode Eco 62, 103
    - mode Hibernation 63, 105
    - Mode silencieux 104
    - Mode Silencieux 62
    - Mode veille 63
    - Mode Veille 104
    - Progr. modes alim. 64, 106
    - réglage de la luminosité de l'écran 106
  - Paramètres généraux, menu 147
  - paramètres individuels
    - effacement 67
  - paramètres usine
    - restauration 107
  - paramètres usine, restauration 65
  - PDF, menu 162
  - périphérique mobile
    - impression
      - depuis 52, 53, 93, 94
  - pilote d'imprimante
    - options matérielles, ajout 29
  - Pilotes d'imprimante Lexmark
    - utilisation 94
  - Port Ethernet 37, 72
  - port parallèle 37
  - Port parallèle désact. [56] 198
  - Port USB 37, 72
  - PostScript, menu 163
  - présentation de l'écran d'accueil 70
  - présentation des boutons et icônes de l'écran d'accueil 69
  - prévention des risques de bourrage papier 180
  - Progr. modes alim.
    - utilisation 64, 106
- Q**
- qualité d'impression, dépannage
    - bords des caractères irréguliers 217
    - densité d'impression inégale 236
    - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 233
    - des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 223
    - des images ombrées apparaissent sur les impressions 218
    - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 230
    - des traces de toner se déposent sur les impressions 235
    - effacement du toner 235
    - fond gris ou tonalité de fond 235
    - impression inclinée sur la page 228
    - impression trop claire 226
    - impression trop sombre 224
    - irrégularités d'impression 222
    - l'imprimante imprime des pages noires 229
    - la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 230
    - le fond des impressions est gris 219
    - pages ou images tronquées 217
    - pages vierges 227
    - rayures blanches 234
    - rayures verticales 231
  - Qualité, menu 159
- R**
- réceptacle standard, utilisation 40, 81

recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 8  
 recherche de l'adresse IP de l'imprimante 76  
 recyclage  
   cartouches de toner 170  
   emballage Lexmark 170  
   produits Lexmark 169  
 réduction des risques de bourrage 117  
 réduction du bruit 62, 104  
 réglage de l'intensité du toner 51, 93  
 réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 64  
 réglage du mode veille 63, 104  
 réglage, luminosité  
   écran de l'imprimante. 106  
   Embedded Web Server 106  
 Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 191  
 remplacement  
   cartouche de toner 175  
   unité d'image 176  
 répétition des travaux d'impression 56, 96  
 Réseau [x], menu 131  
 réseau sans fil  
   Démarrer Méthode PIN 32  
   informations de configuration 30  
   Méthode Push Button Configuration 32  
 restauration des paramètres usine 107  
 Retirer le papier du réceptacle standard 199  
 retrait du disque dur de l'imprimante 25

## S

sécurité  
   modification des paramètres d'impression  
     confidentielle 59, 101  
 sécurité de l'imprimante  
   informations 67, 111  
 sécurité, verrouillage 66, 107

Serveur SMTP non configuré.  
 Contacter l'administrateur système. 201, 202  
 Service d'impression Mopria  
   utilisation 52, 93  
 solutions intégrées  
   effacement 67  
 stockage  
   fournitures 174  
   papier 117  
 stockage de tâches d'impression 56, 96

## T

tâches d'impression  
 confidentielles 56, 96  
 Texture du papier, menu 125  
 Tiroir 550 feuilles  
   installation 27  
 transparents  
   chargeur multifonction, chargement 45, 86  
   conseils 114  
 transport de l'imprimante 179  
 travail d'impression  
   annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante 57  
   annulation, à partir de l'ordinateur 57, 98  
 travaux confidentiels  
   modification des paramètres d'impression 59, 101  
 travaux d'impression différés  
   impression sous Windows 56, 97  
 travaux d'impression suspendus  
   impression à partir d'un ordinateur Macintosh 56, 97  
   impression sous Windows 56, 97  
 travaux suspendus 56, 96  
   impression à partir d'un ordinateur Macintosh 56, 97  
   impression sous Windows 56, 97  
 type de papier  
   configuration 80  
 type de papier personnalisé  
   attribution 50

Type perso [x]  
   attribution d'un type de papier 50  
   création d'un nom personnalisé 91  
 types de papier  
   chargement 119  
   prise en charge des impressions recto verso 119  
   prise en charge par l'imprimante 119  
 types et grammages de papier pris en charge 119  
 Types personnalisés, menu 129

## U

unité d'image  
   commande 173  
   remplacement 176  
 USB standard, menu 137  
 utilisation de Formulaires et favoris 92  
 utilisation de l'option Progr. modes alim. 64, 106  
 utilisation de papier recyclé 169  
 utilisation des boutons de l'écran tactile 71  
 utilisation du mode Hibernation 63, 105

## V

vérification d'une imprimante qui ne répond pas 203  
 vérification de l'état des pièces et fournitures 61, 103, 61, 103  
 vérification de la configuration de l'imprimante 33  
 vérification des travaux d'impression 56, 96  
 verrouillage, sécurité 66, 107  
 volatilité  
   déclaration 66, 107  
   voyant 35

## X

XPS, menu 162