



# MS510, MS517, MS610, MS617

---

## Guida per l'utente

**Importante:** Click [here](#) before using this guide.

**Novembre 2017**

**www.lexmark.com**

---

Tipo di macchina:

4514

Modello:

630, 635, 646

# Sommaro

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>5</b>
Convenzioni.....	5
<b>Panoramica.....</b>	<b>8</b>
Utilizzo della guida.....	8
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
<b>Scelta della posizione della stampante.....</b>	<b>10</b>
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>12</b>
Installazione delle opzioni interne.....	12
Installazione delle opzioni hardware.....	27
Impostazione del software della stampante.....	29
Collegamento in rete.....	30
<b>Utilizzo di MS510dn, MS517dn, MS610dn e MS617dn.....</b>	<b>34</b>
Informazioni sulla stampante.....	34
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	39
Stampa.....	51
Gestione della stampante.....	57
<b>Uso di MS610de.....</b>	<b>67</b>
Informazioni sulla stampante.....	67
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	75
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	79
Stampa.....	91
Gestione della stampante.....	98
<b>Guida alla carta e ai supporti speciali.....</b>	<b>111</b>
Uso di supporti speciali.....	111
Istruzioni relative alla carta.....	113
Tipi, formati e pesi supportati.....	116
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>119</b>
Elenco dei menu.....	119
Menu Carta.....	120

Menu Report.....	128
Menu Rete/Porte.....	129
Menu Protezione.....	140
Menu Impostazioni.....	144
menu Guida.....	165
<b>Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....</b>	<b>167</b>
Risparmio di carta e di toner.....	167
Riciclaggio.....	167
<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>169</b>
Pulizia della stampante.....	169
Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante.....	170
Stima del numero di pagine restanti.....	172
Conservazione dei materiali di consumo.....	172
Sostituzione dei materiali di consumo.....	173
Spostamento della stampante.....	176
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>178</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	178
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	179
Inceppamento della carta nello sportello anteriore.....	180
Inceppamento della carta nello sportello posteriore.....	182
Inceppamento della carta nel raccoglitore standard.....	183
Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro.....	184
Inceppamento della carta nei vassoi.....	185
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	185
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>187</b>
Informazioni sui messaggi della stampante.....	187
Risoluzione dei problemi di stampa.....	200
Risoluzione dei problemi di stampa.....	208
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	234
Il server Web incorporato non si apre.....	234
Come contattare l'assistenza clienti.....	236

<b>Avvertenze.....</b>	<b>237</b>
<b>Indice.....</b>	<b>244</b>



# Informazioni sulla sicurezza











## Convenzioni

**Nota:** una *nota* identifica le informazioni utili.


**Avvertenza:** un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.


**ATTENZIONE:** un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:


-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.


Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.


-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi all'appresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio la funzione fax, il cavo di alimentazione o del telefono, durante un temporale.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Panoramica

## Utilizzo della guida

Questa *Guida per l'utente* fornisce informazioni generali e specifiche sull'uso dei modelli di stampante presenti sulla copertina.

I capitoli seguenti contengono informazioni applicabili a tutti i modelli di stampante:


- [Informazioni sulla sicurezza](#)
- [Scelta della posizione della stampante](#)
- [Impostazione della stampante aggiuntiva](#)
- [Guida alla carta e ai supporti speciali](#)
- [Informazioni sui menu della stampante](#)
- [Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente](#)
- [Manutenzione della stampante](#)
- [Rimozione degli inceppamenti](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)

Per reperire le istruzioni relative alla stampante:

- Utilizzare il sommario.
- Utilizzare la funzione Cerca o la barra degli strumenti Trova dell'applicazione per cercare il contenuto delle pagine.

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"><li>• Collegamento della stampante</li><li>• Installazione del software della stampante</li></ul>	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .


Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	<p><i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i>: le guide sono disponibili all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.</p>
<p>Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante</p>	<p>La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>
<p>Guida per l'uso del software della stampante</p>	<p>Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li> </ul>
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Sito Web del supporto Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero modello stampante</li> <li>• Numero di serie</li> <li>• Data di acquisto</li> <li>• Luogo di acquisto</li> </ul>
<p>Garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul>

## Scelta della posizione della stampante


Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni.

Temperatura dell'ambiente	Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F)
Temperatura di conservazione	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F)

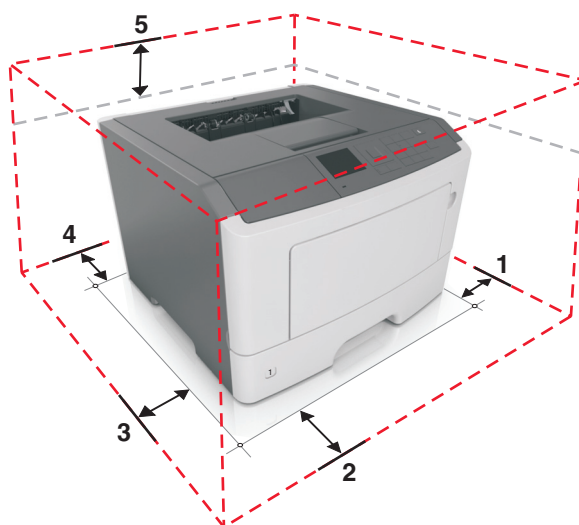


<b>1</b>	Lato destro	110 mm (4,33 poll.)
<b>2</b>	Anteriore	305 mm (12 poll.)
<b>3</b>	Lato sinistro	65 mm (2,56 poll.)
<b>4</b>	Racc. di Uscita Post.	100 mm (3,94 poll.)
<b>5</b>	In alto	305 mm (12 poll.)

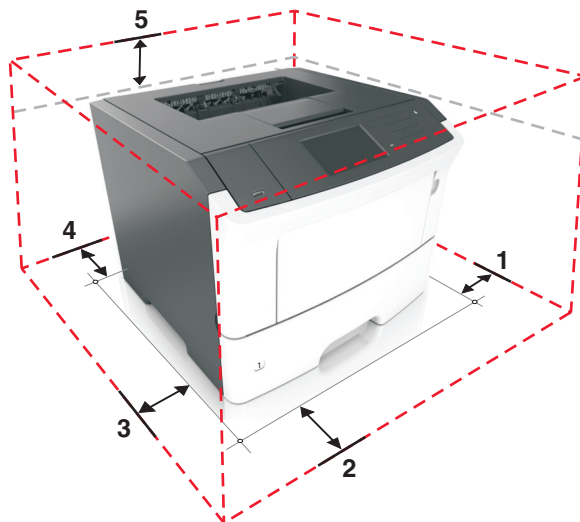

<b>1</b>	Lato destro	110 mm (4,33 poll.)
<b>2</b>	Anteriore	305 mm (12 poll.)
<b>3</b>	Lato sinistro	65 mm (2,56 poll.)
<b>4</b>	Posteriore	100 mm (3,94 poll.)
<b>5</b>	In alto	305 mm (12 poll.)

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

## Opzioni interne disponibili

- DIMM DDR3
- Memoria Flash
  - Caratteri
  - Firmware
    - Codice a barre dei moduli
    - Prescribe
    - IPDS
    - PrintCryption
- Disco fisso\*
- ISP (Internal Solutions Ports)\*
  - Scheda di interfaccia parallela 1284-B
  - Interfaccia in fibra MarkNet N8130 10/100
  - Interfaccia seriale RS-232

\* Questa opzione interna è disponibile solo nel modello di stampante MS610de.

## Installazione di una scheda opzionale

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.



**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

**1** Accedere alla scheda del controller.


Per i modelli di stampante MS510dn, MS517dn, MS610dn e MS617dn, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 38.](#)

Per il modello di stampante MS610de, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 73.](#)


**2** Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

**3** Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

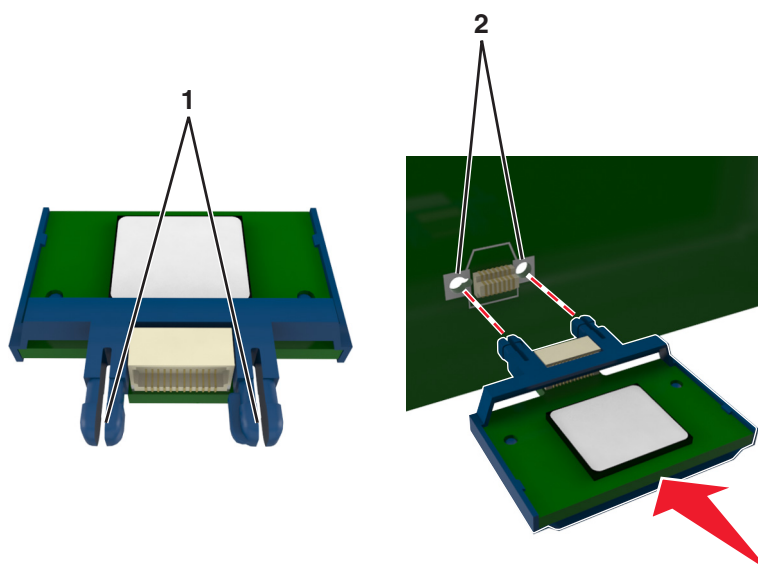

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

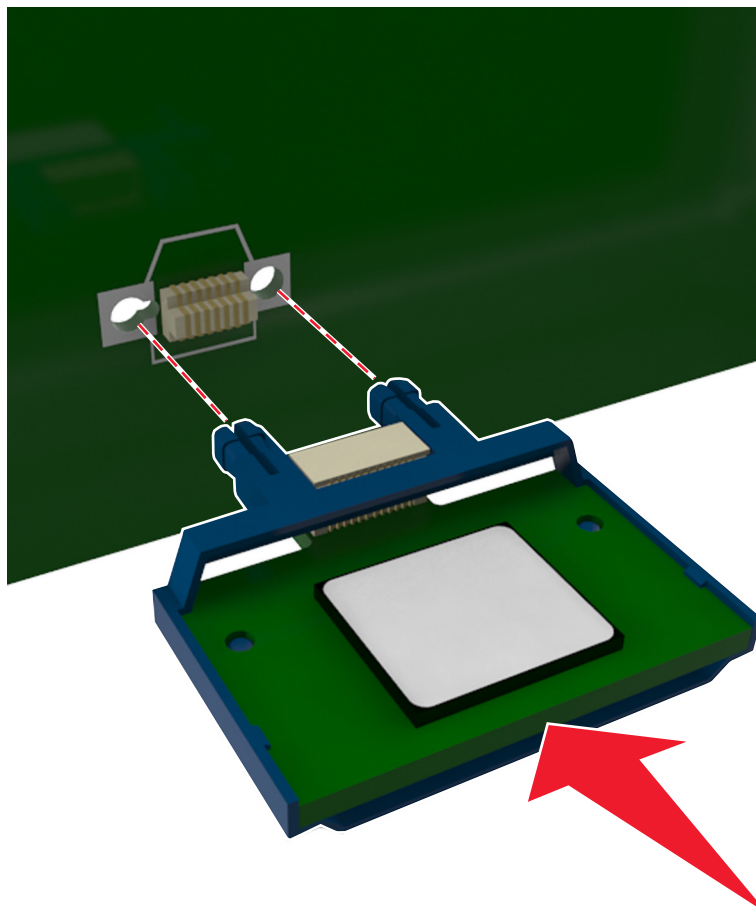

**Attenzione - Possibili danni:** L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

**Nota:** Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

- 5 Per i modelli di stampante MS510dn, MS517dn, MS610dn e MS617dn, chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Per il modello di stampante MS610de, chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, aggiungere manualmente le opzioni nel driver di stampa per poterle utilizzare durante i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 29](#).

## Installazione di una scheda di memoria

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.

**1** Accedere alla scheda del controller.


Per i modelli di stampante MS510dn, MS517dn, MS610dn e MS617dn, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 38](#).

Per il modello di stampante MS610de, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 73](#).


**2** Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

**3** Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla striatura (2) del connettore.

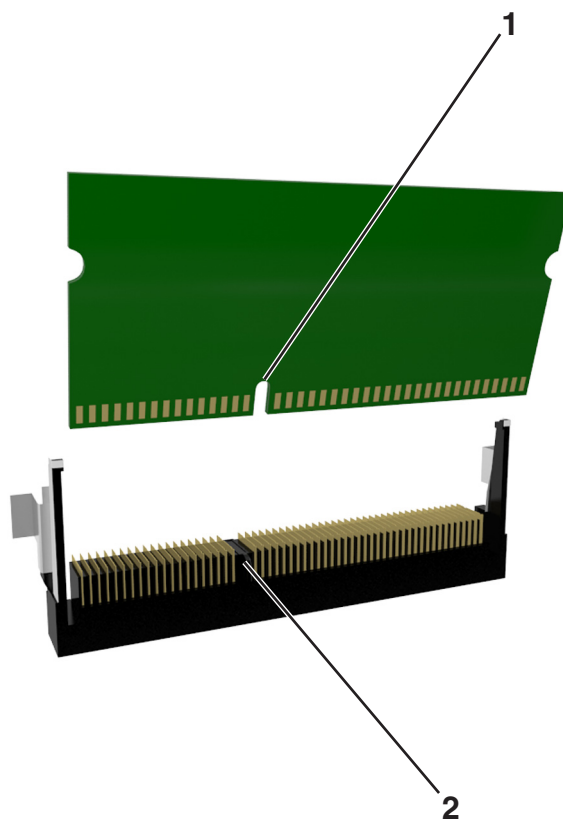

- 4 Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione.

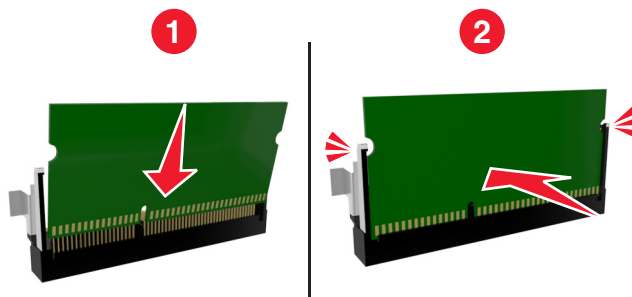

- 5 Per i modelli di stampante MS510dn, MS517dn, MS610dn e MS617dn, chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Per il modello di stampante MS610de, chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, aggiungere manualmente le opzioni nel driver di stampa per poterle utilizzare durante i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 29](#).

## Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda del controller supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark™ opzionale. Questa opzione è supportata solo nel modello di stampante MS610de.

**Nota:** Per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.




- 2 Premere leggermente il fermo sul lato sinistro dello sportello di accesso e farlo scorrere per rimuoverlo.

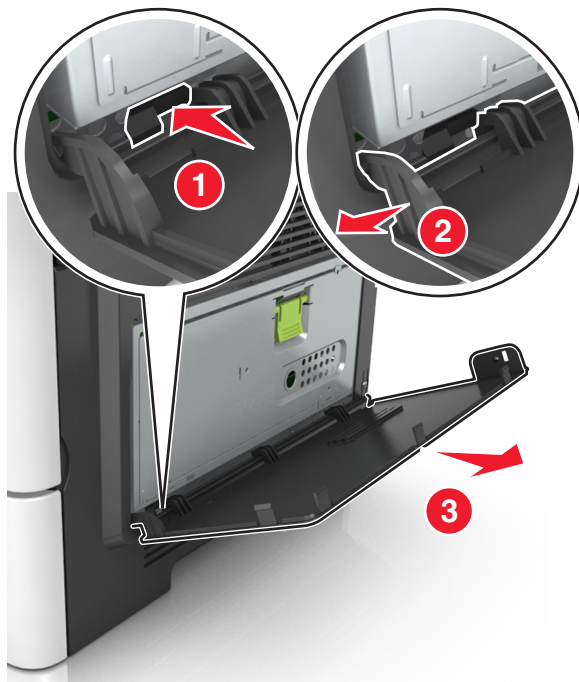


- 3 Estrarre il kit ISP.

**Nota:** Assicurarsi di rimuovere ed eliminare il piccolo cavo collegato al connettore bianco.

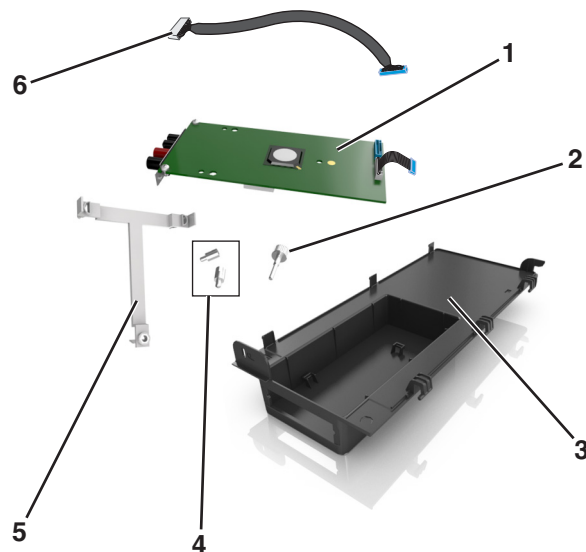


1	Soluzione ISP
2	Vite per connettere la soluzione ISP alla staffa
3	Coperchio esterno dell'ISP
4	Viti per connettere la staffa metallica ISP al telaio della stampante
5	Staffa in plastica
6	Cavo ISP lungo


**4** Posizionare la staffa in plastica dentro al coperchio esterno dell'ISP finché non *scatta* in posizione.

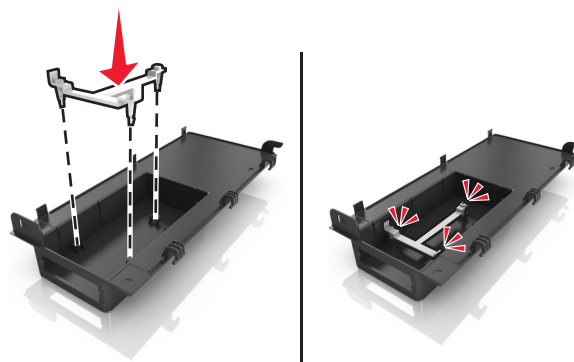


**5** Far scorrere e spingere la soluzione ISP nella staffa in plastica.

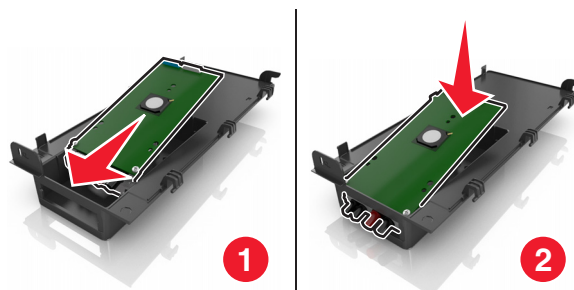


**6** Assicurare la soluzione ISP alla staffa in plastica usando la vite lunga.

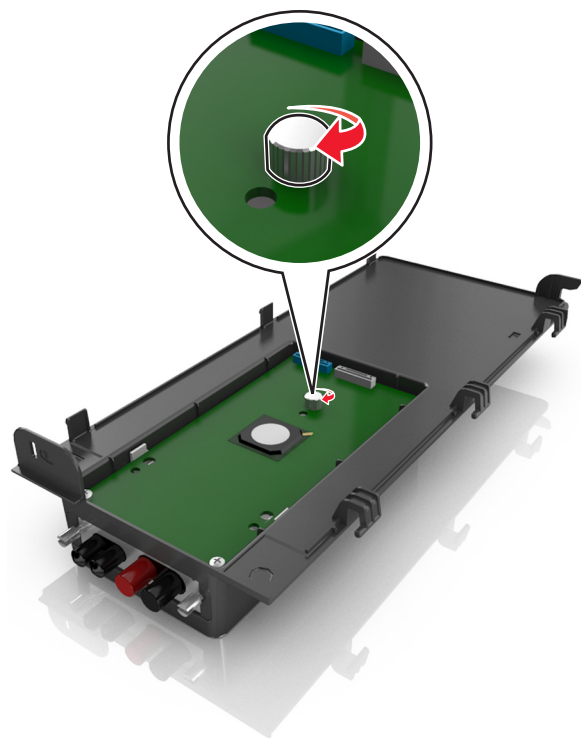


**7** Stringere le due viti alla fine della soluzione ISP.

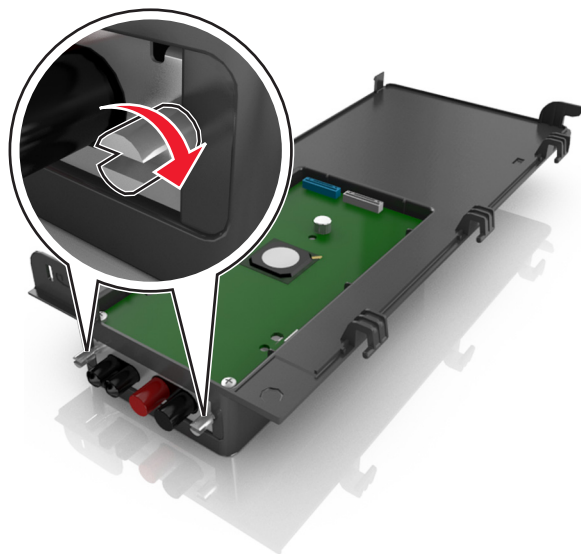

- 8** Collegare la spina bianca del cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa bianca della porta ISP.

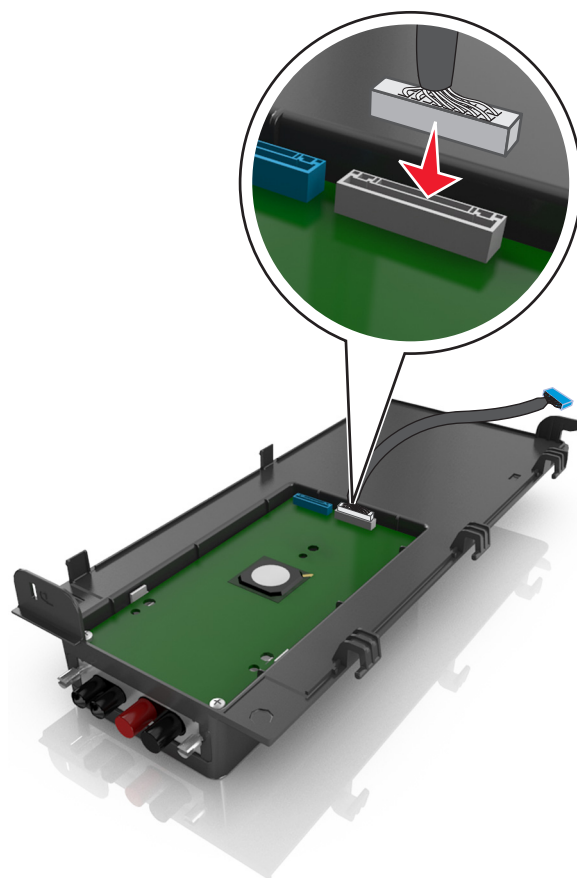


- 9** Connettere il coperchio esterno ISP ad un angolo inserendo prima i cardini a sinistra.

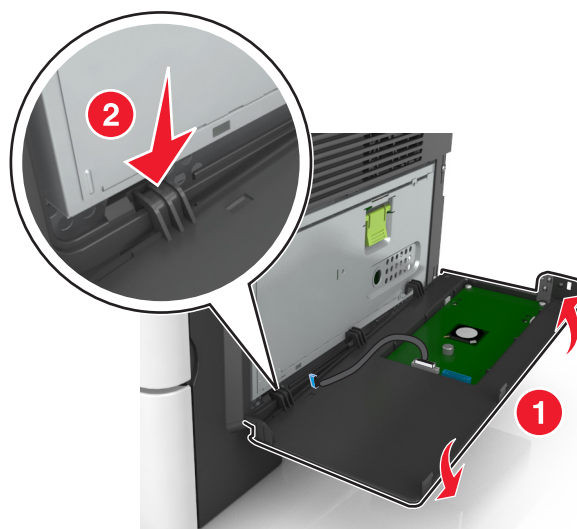




**10** Abbassare il resto del coperchio, quindi farlo scorrere verso destra.

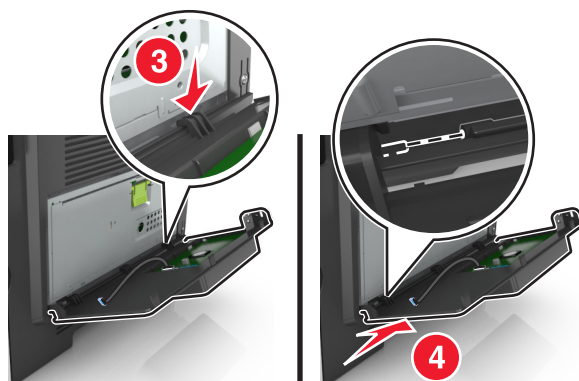

**11** Far passare il cavo ISP attraverso lo schermo della scheda del controller.




- 12** Aprire lo schermo usando la maniglia verde.

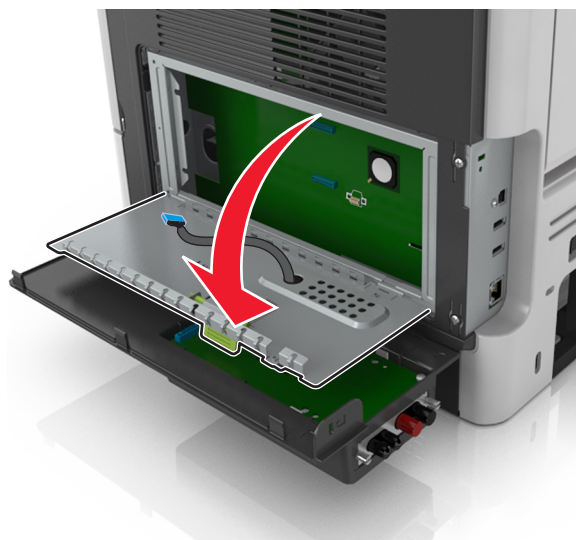

- 13** Collegare la spina blu del cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa blu della scheda del controller.

**Nota:** se è stato installato un disco fisso della stampante, è necessario rimuoverlo. Per ulteriori informazioni, vedere ["Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 25](#). Per reinstallare il disco fisso della stampante, vedere ["Installazione del disco fisso della stampante" a pagina 23](#).

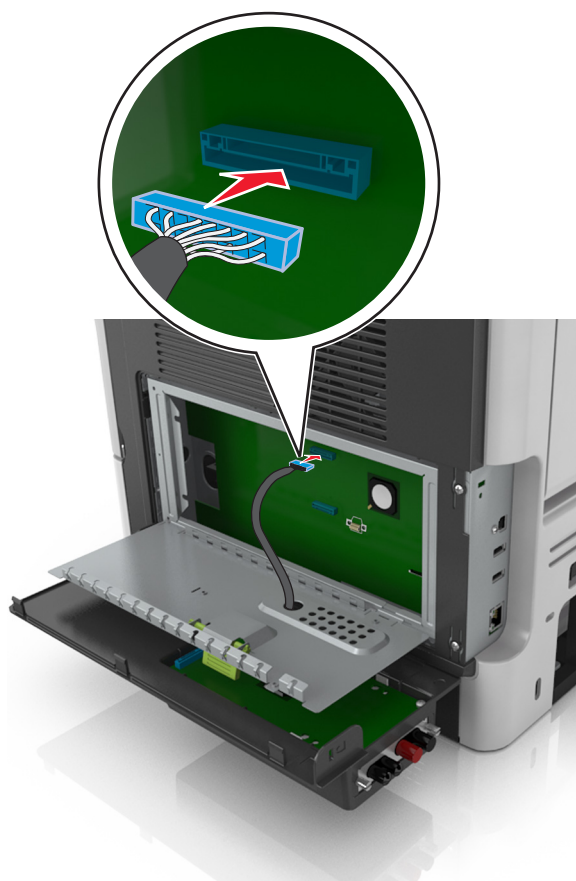

**14** Chiudere lo schermo.



**15** Chiudere il coperchio esterno dell'ISP.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 29](#).

## Installazione del disco fisso della stampante

**Nota:** Questa opzione è disponibile solo nel modello di stampante MS610de.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

**1** Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 73](#)


**Nota:** Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

**2** Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


**3** Installare il disco fisso della stampante sulla scheda del controller:

**Attenzione - Possibili danni:** Tenere la scheda del circuito stampato dai lati. Non toccare o premere sul centro del disco rigido della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.


- a** Utilizzando un cacciavite a testa piatta, allentare le viti.

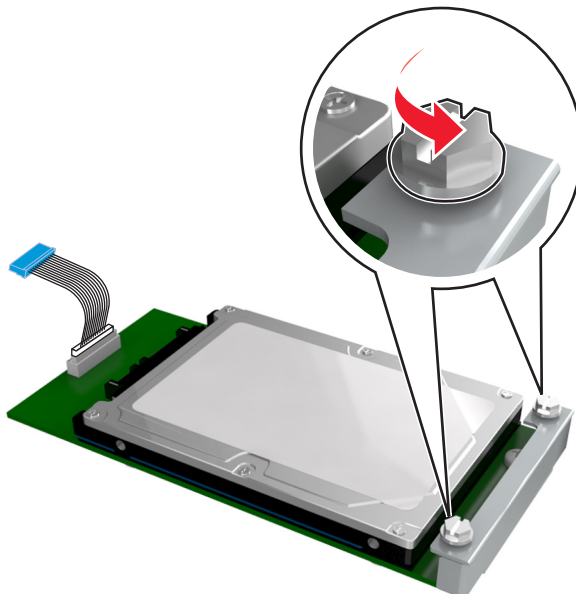

- b** Allineare le viti del disco fisso della stampante alle fessure sulla staffa della scheda del controller, quindi far scorrere il disco rigido della stampante sulla staffa.

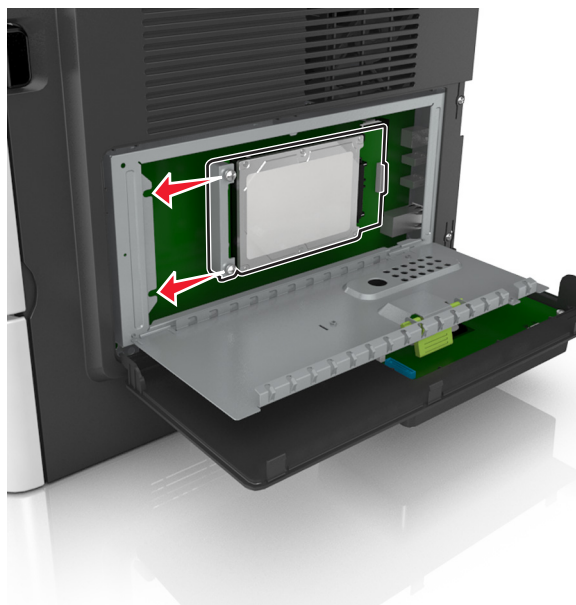


- c Stringere le due viti.

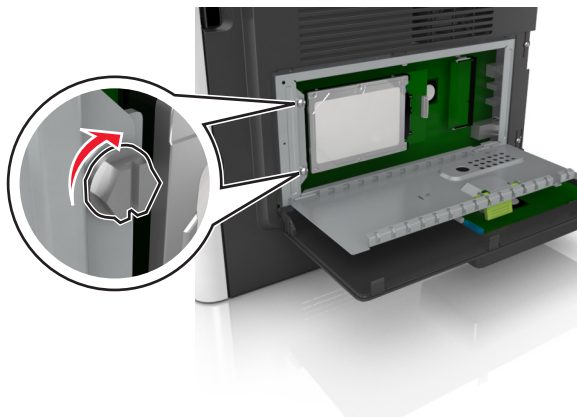

- d Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.

**Nota:** La spina e la presa sono codificate con il colore blu.

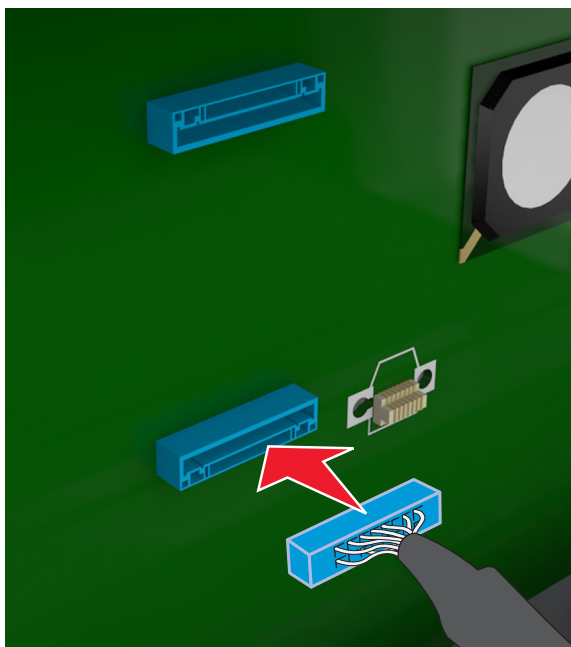

- 4 Chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 29](#).

## Rimozione del disco fisso della stampante

**Nota:** Questa opzione è supportata solo nel modello di stampante MS610de.


**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

- 1 Accedere alla scheda del controller.


Per il modello di stampante MS610de, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 73](#).

**Nota:** Per questa operazione occorre un cacciavite a punta piatta.

- 2 Allentare le viti che connettono il disco rigido della stampante alla staffa della scheda del controller.

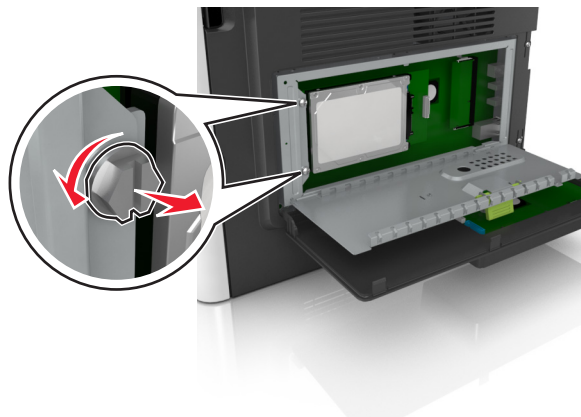

- 3 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dal connettore della scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

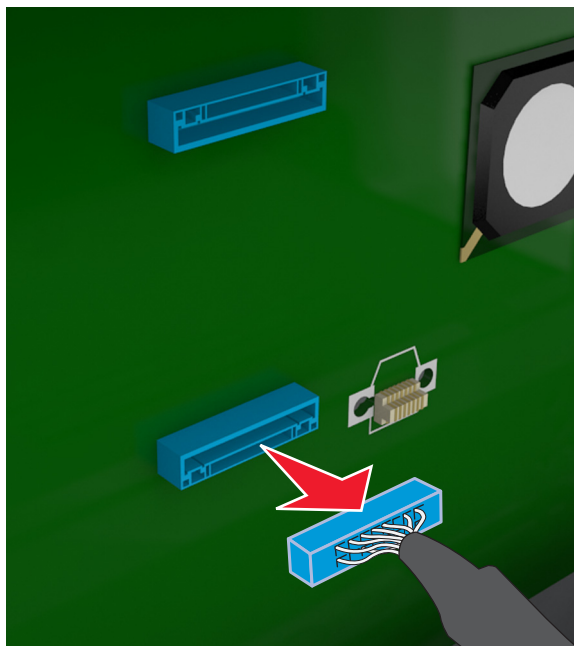

- 4 Tenere il disco fisso della stampante dai lati, quindi rimuoverlo dalla stampante.
- 5 Chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso.

## Installazione delle opzioni hardware


### Installazione del vassoio opzionale

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.




- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 3 Estrarre completamente il vassoio dalla base.

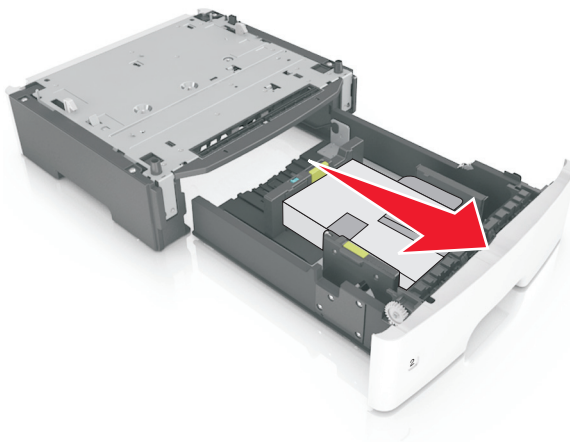



- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.

**Nota:** i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.



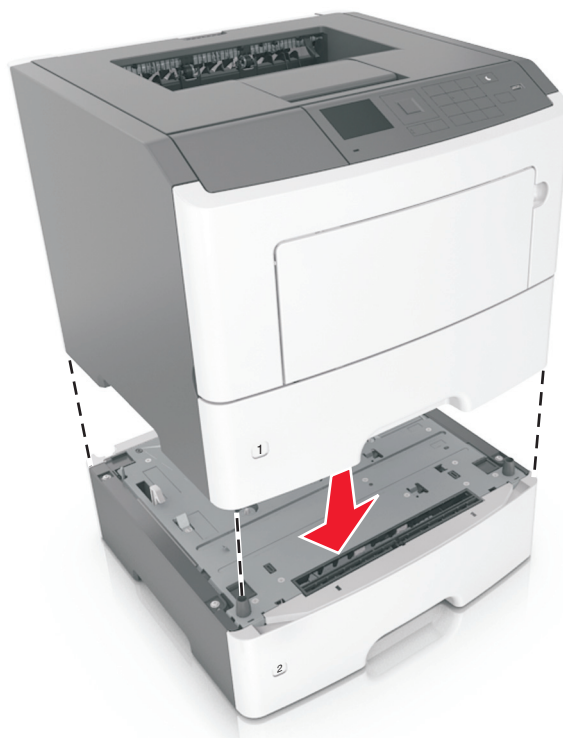

- 8** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

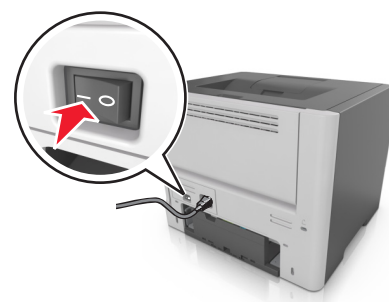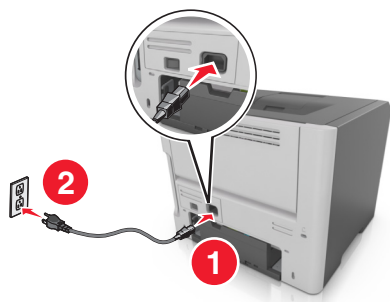

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 29](#).

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione., quindi rimuovere i vassoi appilati uno alla volta dall'alto verso il basso.



# Impostazione del software della stampante

## Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
  - Dal CD software fornito con la stampante.
  - Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

## Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
  - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
  - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

## Collegamento in rete

### Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> N8352 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X - RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

### Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono tre opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP
    - Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
    - o
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
    - WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS
    - Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
      - Tipo di autenticazione
      - Tipo di autenticazione interna
      - Nome utente e password 802.1X
      - Certificati
  - Nessuna protezione
    - Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

**Nota:** si consiglia di utilizzare una rete wireless protetta.

**Note:**

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- Per ottenere la chiave precondivisa/passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, vedere la pagina Web associata al punto di accesso o rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

**Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless**









Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Automatico, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **NIC attiva** >  > **Automatico** > 
-  > **Rete/Porte** > **NIC attiva** > **Automatico**

**Nota:** Spegnere la stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

**1** A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:

-  > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazione rete [x]** >  > **Wireless**  
>  > **Configurazione connessione wireless** > 
-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless**

**2** Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
Cerca reti	Mostrare le connessioni wireless disponibili. <b>Nota:</b> Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
Immettere il nome di rete	Immettere manualmente l'SSID. <b>Nota:</b> Verificare che venga inserito l'SSID corretto.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.










## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di connettere la stampante a una rete wireless, verificare che:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

### Uso del metodo di configurazione a pulsanti










**1** A seconda del modello di stampante, accedere a:

-  > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazioni rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Avvia metodo a pulsante** > 
-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo a pulsante**

**2** Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

### Uso del metodo PIN

**1** A seconda del modello di stampante, accedere a:

-  > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazione rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Avvia metodo PIN** > 
-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo PIN**

**2** Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

**3** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

#### Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si accede un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**4** Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

**5** Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

## Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless**.

**3** Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

**Nota:** Verificare che venga inserito il numero SSID corretto.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**5** Spegnerla stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere almeno cinque secondi e riaccenderla.

**6** Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è "Collegata".

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Verifica della configurazione della stampante" nella *Guida per l'utente*.

## Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è elencata, non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 60](#) per modelli di stampante senza schermo a sfioramento o ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 101](#) per modelli di stampante con schermo a sfioramento.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante dispone di funzionalità Ethernet o wireless ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 60](#) per modelli di stampante senza schermo a sfioramento o ["Stampa di una pagina di configurazione di rete" a pagina 102](#) per modelli di stampante con schermo a sfioramento.


# Utilizzo di MS510dn, MS517dn, MS610dn e MS617dn

## Informazioni sulla stampante

### Configurazioni della stampante


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

#### MS510dn e MS517dn

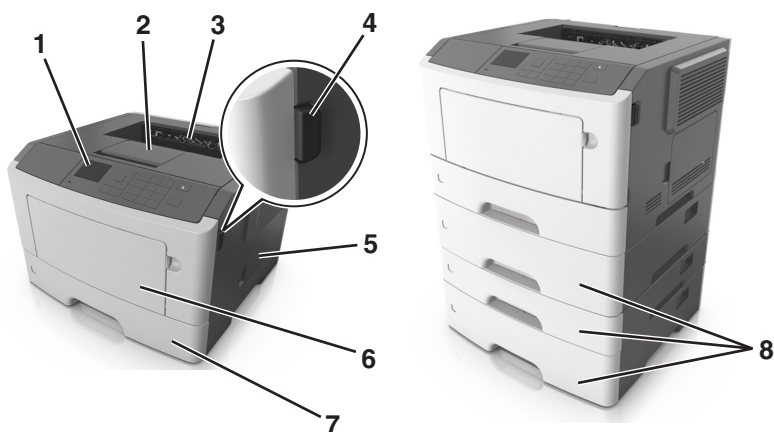


1	Pannello di controllo
2	Fermo carta
3	Raccoglitore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Sportello di accesso alla scheda del controller
6	Alimentatore multiuso da 100 fogli
7	Vassoio standard da 250 fogli
8	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli

### MS610dn e MS617dn

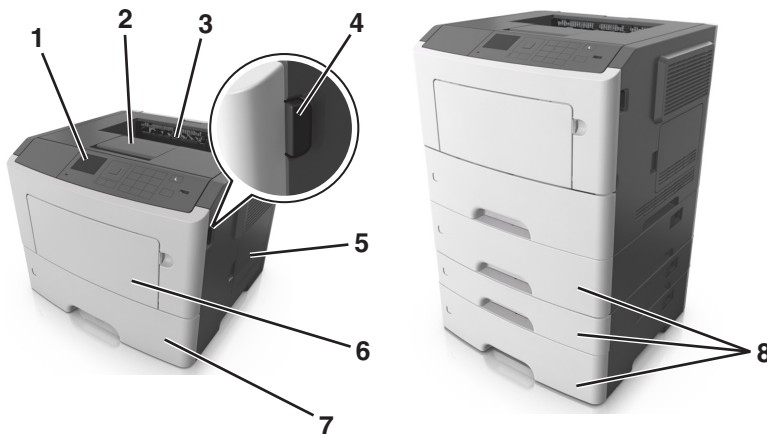

<b>1</b>	Pannello di controllo della stampante
<b>2</b>	Fermo carta
<b>3</b>	Raccoglitore standard
<b>4</b>	Pulsante di rilascio sportello anteriore
<b>5</b>	Sportello di accesso alla scheda del controller
<b>6</b>	Alimentatore multiuso da 100 fogli
<b>7</b>	Vassoio standard da 550 fogli
<b>8</b>	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli

### Uso del pannello di controllo della stampante

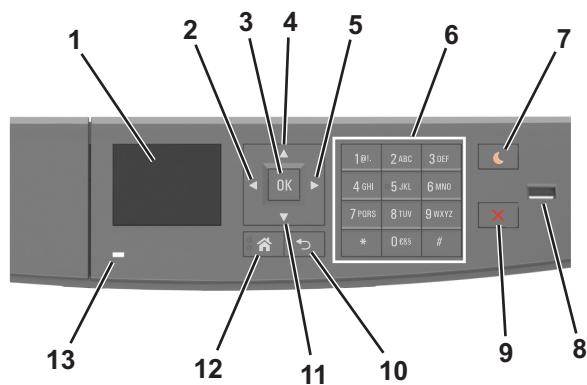

	Usare	Per
<b>1</b>	Display	Visualizzare stato e messaggi della stampante. Installare e usare la stampante.
<b>2</b>	Pulsante freccia sinistra	Scorrere verso sinistra.
<b>3</b>	Pulsante Seleziona	Selezionare le opzioni del menu. Salvare le impostazioni.
<b>4</b>	Pulsante freccia su	Scorrere verso l'alto

	Usare	Per
5	Pulsante freccia destra	Scorrere verso destra.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione di un qualsiasi pulsante hardware</li> <li>• Apertura del vassoio o dello sportello anteriore</li> <li>• Inviare un processo di stampa dal computer</li> <li>• Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale</li> <li>• Collegamento di un dispositivo alla porta USB</li> </ul>
8	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</li> <li>• Questa funzione è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.</li> </ul>
9	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
10	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
11	Pulsante freccia giù	Scorrere verso il basso.
12	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
13	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.




## Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o parallelo o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo parallelo appropriato con la porta parallela
- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

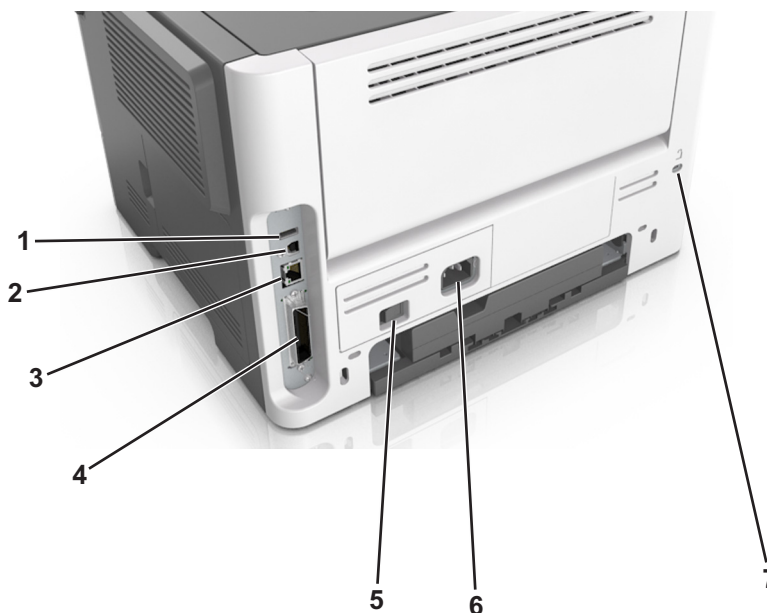


	Usare	Per
1	Porta USB	Collegare una scheda di rete wireless opzionale.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
4	Porta parallela <b>Nota:</b> questa porta è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.	Collegare la stampante a un computer.
5	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica.
7	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

## Accesso alla scheda del controller


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

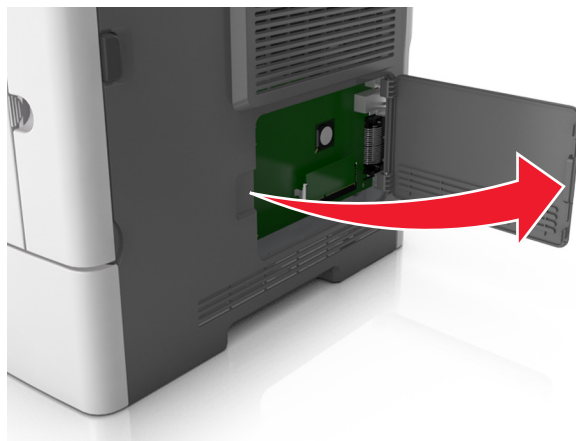

- 2 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

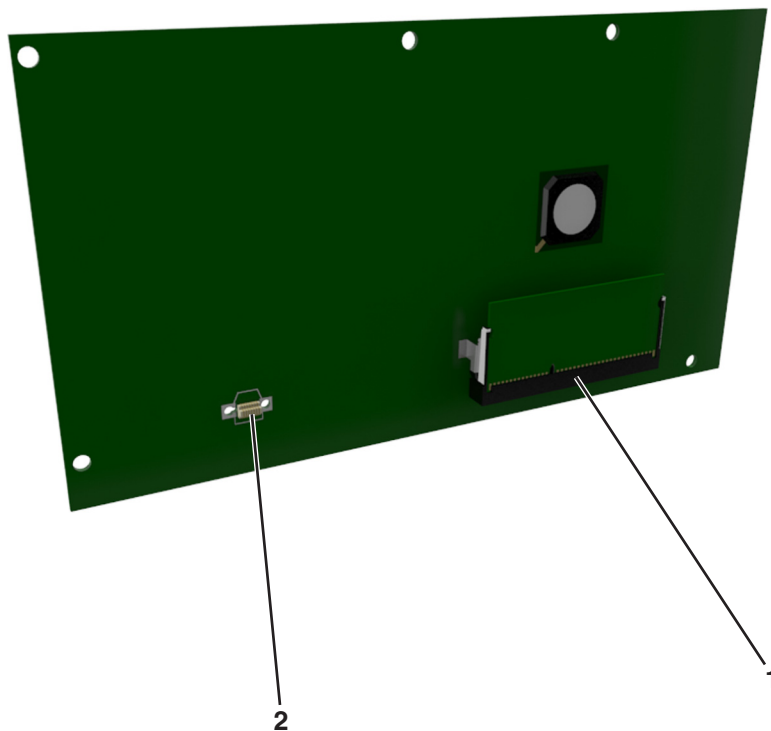

1	Connettore della scheda di memoria
2	Connettore scheda opzionale


## Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 178](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 116](#).


### Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Formato/Tipo carta** > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere  per modificare le impostazioni.

### Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.


#### Note:

- Il formato carta Universal più piccolo supportato è 6 x 127 mm (3 x 5 poll.) ed è supportato solo nell'alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Impostazione Universal** >  > **Unità di misura** >   
> selezionare un'unità di misura > 


2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per modificare l'impostazione e premere .

### Uso del raccoglitore standard e del fermo carta

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccoglitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccoglitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.

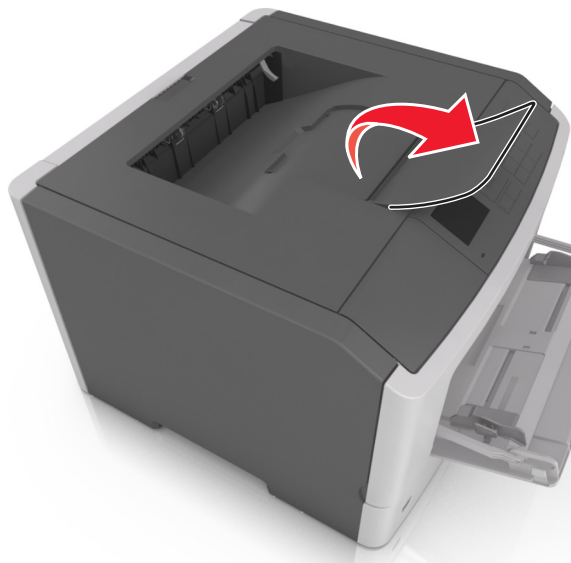

**Nota:** Quando si sposta la stampante, chiudere il fermo carta.

## Caricamento dei vassoi


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**1** Estrarre il vassoio completamente.


**Nota:** non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



- 2** Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

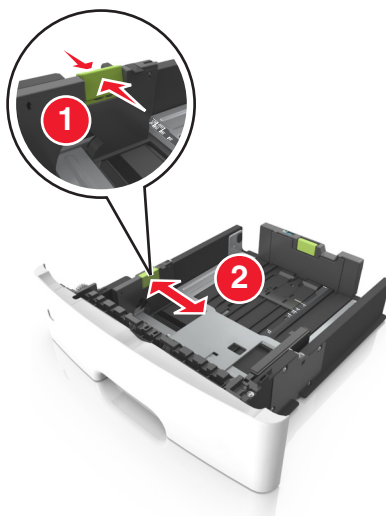


- 3** Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

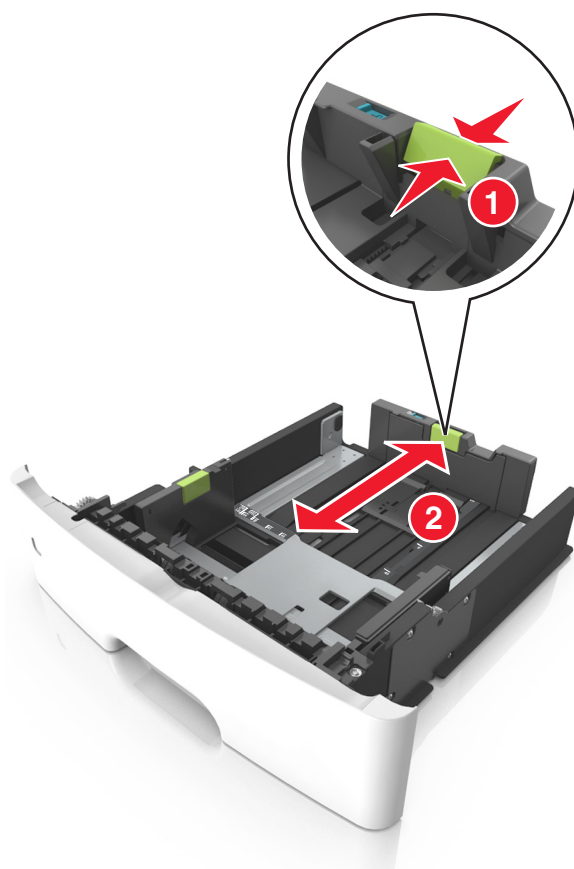


**Note:**


- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.

- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

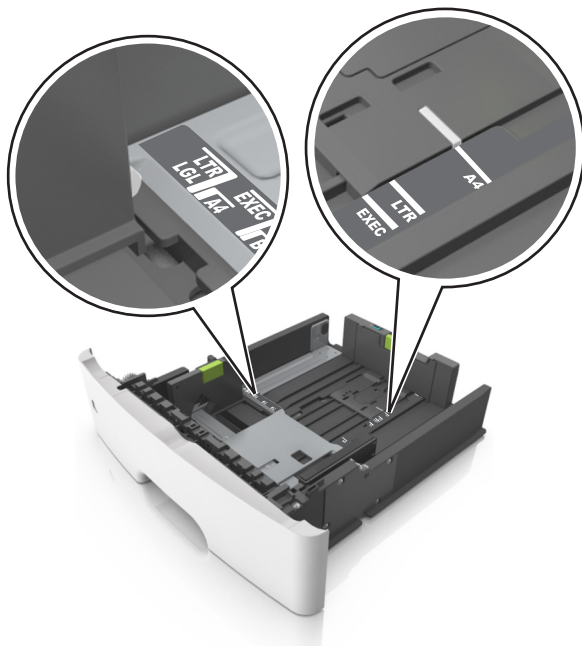


- 4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

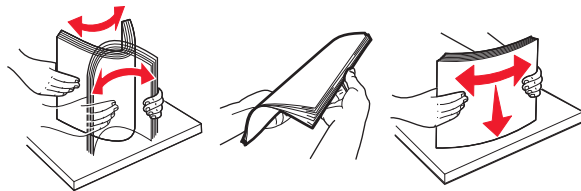


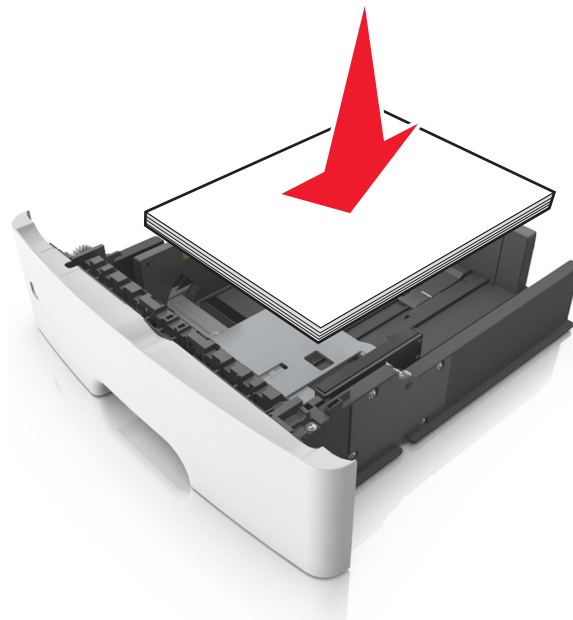**5** Caricare la risma di carta.**Note:**

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.

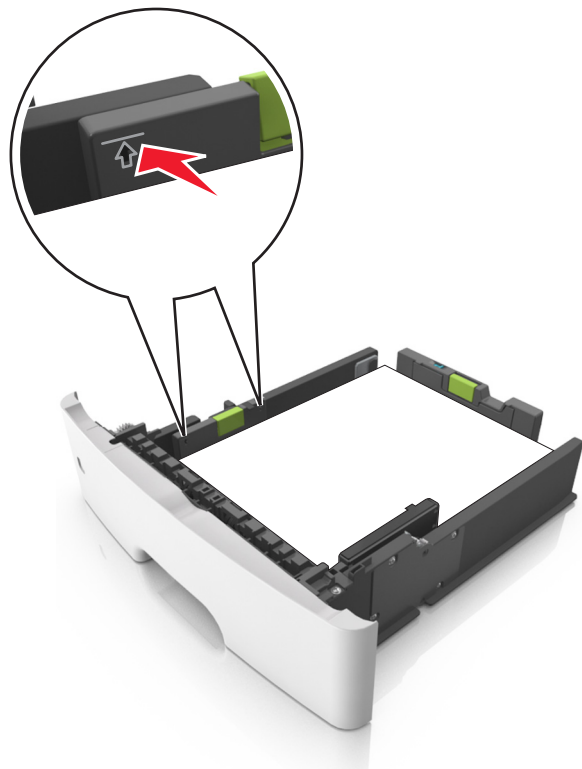

**6** Inserire il vassoio.

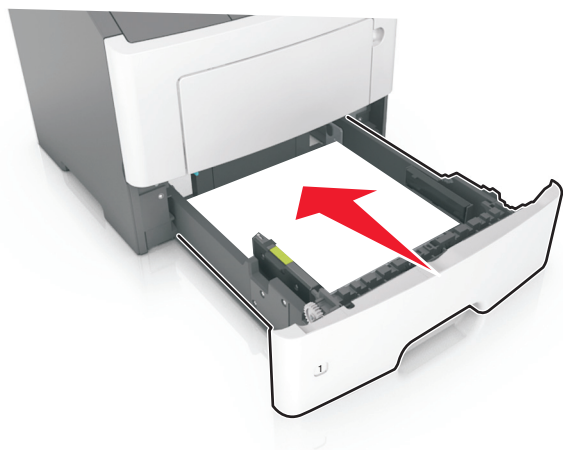

**7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.


**Nota:** impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.



## Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.

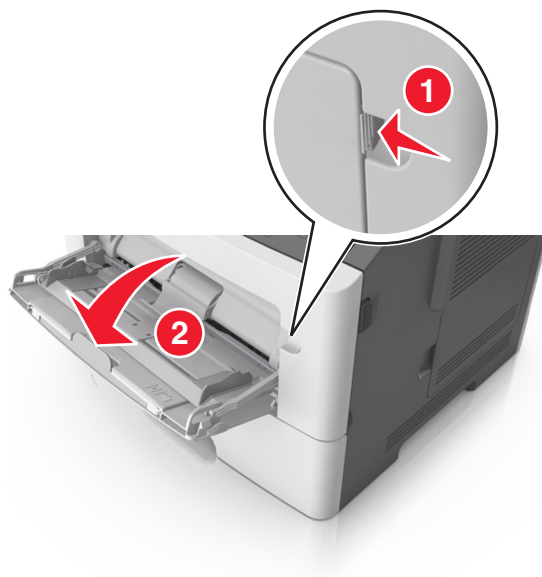


- a Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



- b Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




- 2** Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

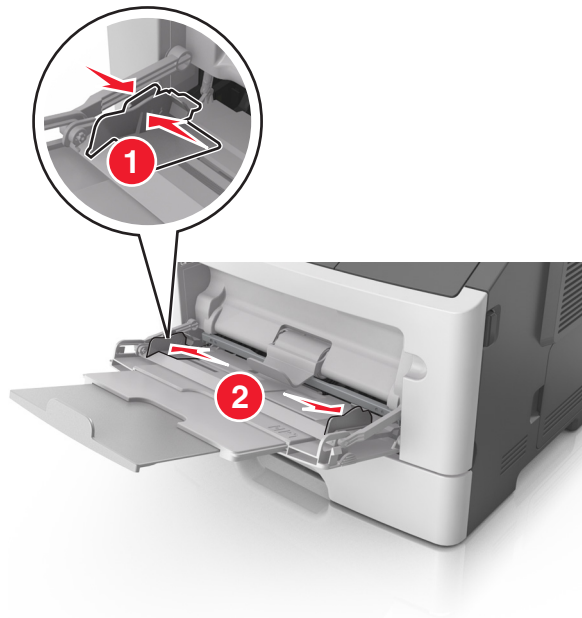

- 3** Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

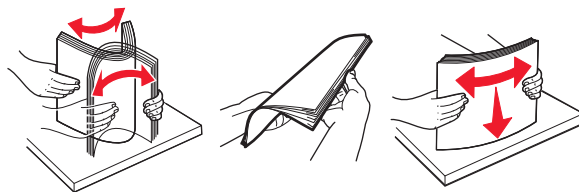

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

**Nota:** Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.



- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.




- 4** Caricare la carta o i supporti speciali.

**Note:**

- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.


- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.

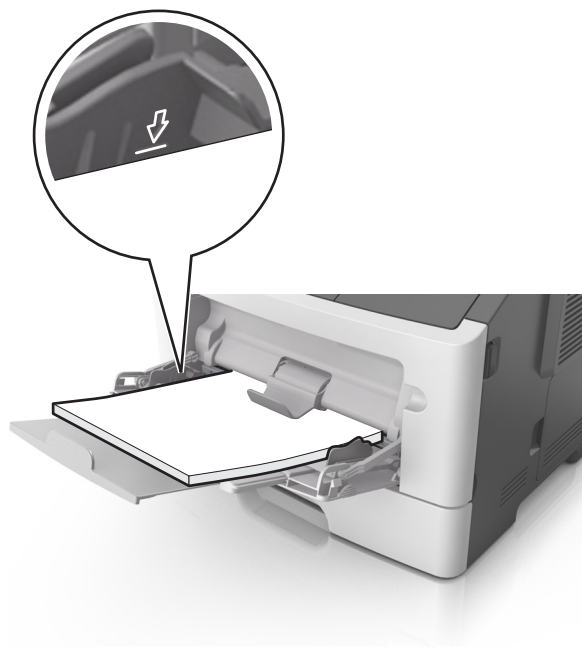

- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



**Nota:** quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

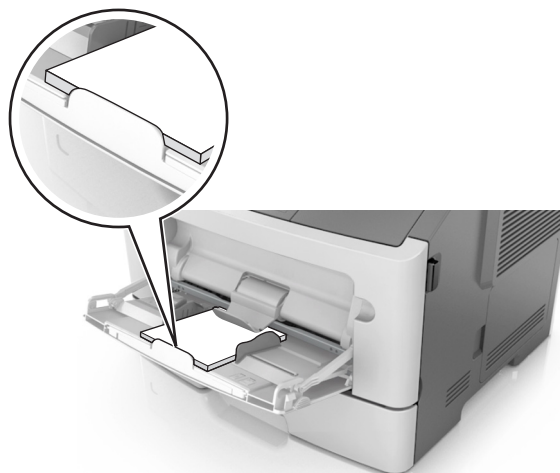

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.



**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

### Collegamento e scollegamento dei vassoi

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

**3** Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 39](#).

**Attenzione - Possibili danni:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

**3** Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**5** Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

3 Premere .

4 Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

### Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

#### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Premere .

# Stampa

## Stampa di un documento

### Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- 1 Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

## Regolazione dell'intensità del toner

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**


- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Qualità** >  > **Intensità toner**

- 2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere .

## Stampa usando un dispositivo cellulare

### Note:

- Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.
- Mobile printing è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

### Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

**Nota:** Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

### Note:

- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
  - Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante.
- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
  - 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
  - 3 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
  - 4 Stampare il documento.



## Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

## Stampa da unità flash

### Stampa da un'unità flash USB

#### Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

- 1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.




#### Note:

- Quando un'unità flash viene installata, l'icona dell'unità flash viene visualizzata sul pannello di controllo della stampante e nell'icona dei processi in attesa.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



**2** Dal pannello di controllo della stampante, selezionare il documento che si desidera stampare.

**3** Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per specificare il numero di copie da stampare, quindi premere .

**Note:**

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, accedere ai processi in attesa dal pannello di controllo della stampante per stampare i file dall'unità flash.

## Unità flash e tipi di file supportati

Unità Flash	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB)</li> <li>• SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB)</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.</li> <li>• È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.</li> </ul>	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .JPEG o .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .TIFF o .tif</li> <li>• .png</li> </ul>

## Stampa dei processi riservati e in attesa

### Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Protezione** > **Stampa riservata**

2 Selezionare un tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. <b>Nota:</b> Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. <b>Nota:</b> I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa e conservare le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. <b>Nota:</b> Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.</li> <li>• È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.</li> <li>• Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>.</li> </ul>	

3 Premere .

### Stampa di processi in attesa

1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.

2 Selezionare la stampante, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
- Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.

3 Selezionare il tipo di processo di stampa.

4 Se necessario, assegnare un nome utente.

5 Inviare il processo di stampa.


- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, selezionare **Processi in attesa**.
- 7 Inviare il processo di stampa.

## Stampa di pagine di informazione

### Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa font**

- 2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.
- 3 Premere .

**Nota:** i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

### L'elenco di directory mostra tuttStampa di un elenco di directory

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Rapporti** >  > **Stampa directory** > 

**Nota:** La voce di menu Stampa directory viene visualizzata solo quando è installata una scheda opzionale flash o un disco fisso della stampante.

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

Dal pannello di controllo della stampante, premere  > .

### Annullamento di un processo di stampa dal computer

#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

## Gestione della stampante

### Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

### Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

### Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in esaurimento impostando gli avvisi selezionabili.

**Note:**

- È possibile impostare gli avvisi selezionabili sulla cartuccia di toner, l'unità immagini e il kit manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

- 3** Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	Sulla stampante viene visualizzato il messaggio di avviso e viene generata un'email sullo stato dei materiali. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop <sup>1</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop <sup>1,2</sup>	La stampante si interrompe quando viene raggiunta la condizione di esaurimento dei materiali di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
<sup>2</sup> La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.	

- 4** Fare clic su **Inoltra**.

## Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic sulla scheda **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.

- 3** Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

- 4** Salvare le impostazioni modificate.

## Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

**3** Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

**4** Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

**5** Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

**Nota:** Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

**6** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

## Creazione di un PIN del pannello di controllo della stampante

Il menu Protezione PIN pannello consente di controllare l'accesso ai menu del pannello di controllo della stampante. Per controllare l'accesso ai menu, creare un PIN e assegnarlo a ciascun menu.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Protezione PIN pannello**.

**3** Immettere il PIN dalla sezione Crea PIN utente o Crea PIN amministratore.

**Nota:** il PIN può contenere fino a 16 cifre.


**4** Fare clic su **Modifica**.

**5** Da qualsiasi menu nei Menu amministrativi o nelle sezioni Gestione o Accesso alle funzioni, selezionare **PIN utente protetto**, **PIN amministratore protetto** o **PIN amministratore e PIN utente protetti**.

**Nota:** usando il PIN amministratore è sempre possibile accedere ai menu a cui è assegnato un PIN utente.

**6** Fare clic su **Inoltra**.

Se si tenta di accedere a menu protetto da PIN dal pannello di controllo della stampante, verrà richiesto di immettere il PIN.

**Nota:** dopo aver immesso l'ultima cifra del PIN, assicurarsi di premere  sul pannello di controllo della stampante per più di tre secondi.

## Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per visualizzare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Rapporti** >  > **Pagina impostazioni menu** > 

**Nota:** se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Le impostazioni salvate dai menu sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite utente*. L'impostazione predefinita dell'utente rimane valida fino a quando l'utente non accede nuovamente al menu, seleziona un altro valore e lo salva.

## Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Rapporti** >  > **Pagina impostazioni rete** > 

**Nota:** se è installato un server di stampa interno opzionale, viene visualizzato il messaggio **Stampa pagina impostazioni rete [x]**.

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Stato/Materiali di consumo** >  > **Visual. mat. consumo** > 

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

**Nota:** Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.



**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Stato periferica > Ulteriori dettagli**.

## Risparmio energetico

### Uso di Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità Eco** >  >  
selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni del registro della stampa.</li> </ul>

**2** Premere .

### Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Utilizzare Modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** > 

**2** Selezionare l'impostazione desiderata.

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> </ul>
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. <b>Nota:</b> Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Premere .

## Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Modalità risparmio energetico** > 

2 Nel campo Modalità risparmio energetico, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità risparmio energetico.

3 Applicare le modifiche.

## Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

### Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** > 

2 Selezionare il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere **Ibernazione** > .

## Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**


- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout**.
- 3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Timeout ibernazione** > 

- 2 Selezionare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità ibernazione.
- 3 Premere .

## Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

**Nota:** questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Pianificazione modalità alimentazione**.
- 3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.
- 4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.

**5** Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

**6** Fare clic su **Aggiungi**.

## Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

**3** Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 60](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 66](#).

**Attenzione - Possibili danni:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Impostazioni predefinite** >  >  
**Ripristina ora** > 

## Protezione della stampante

### Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Connettere un blocco di sicurezza compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per assicurare la stampante.



### Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>Random Access Memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

### Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

**Nota:** l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:

**Indietro > Esci menu Config.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

- 1 Accedere a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2 Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.


# Uso di MS610de

## Informazioni sulla stampante

### Configurazioni della stampante


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

### Modelli di base e configurati

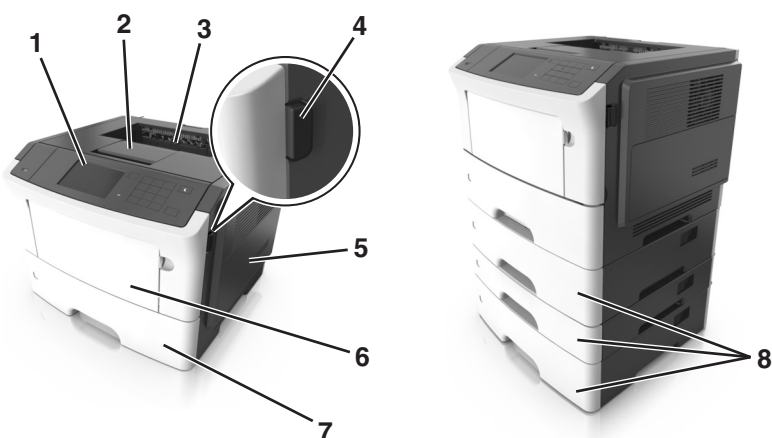

1	Pannello di controllo della stampante
2	Fermo carta
3	Raccoglitore standard
4	Pulsante di rilascio sportello anteriore
5	Sportello di accesso alla scheda del controller
6	Alimentatore multiuso da 100 fogli
7	Vassoio standard da 550 fogli
8	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli

## Uso del pannello di controllo della stampante

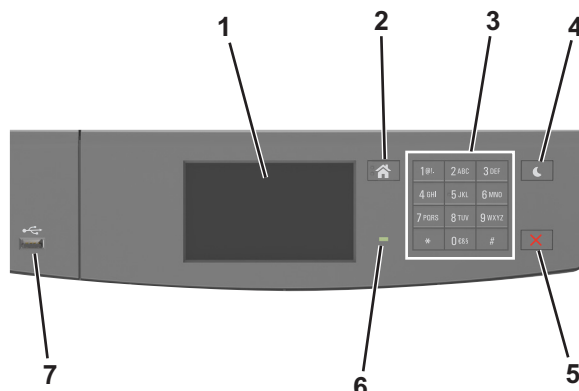

	Usare	Per
1	Schermo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizzare stato e messaggi della stampante.</li> <li>Installare e usare la stampante.</li> </ul>
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
4	Pulsante Pausa	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni producono l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tocco dello schermo</li> <li>Pressione di un qualsiasi pulsante hardware</li> <li>Apertura del vassoio o dello sportello anteriore</li> <li>Invio di un processo di stampa dal computer</li> <li>Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale</li> <li>Collegamento di un dispositivo alla porta USB</li> </ul>
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.
7	USB, porta	<p>Connettere un'unità Flash alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.</p>

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.



Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

## Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.





Toccare		Per
1	Modifica lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Consente di creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. <b>Nota:</b> La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
4	USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. <b>Nota:</b> l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. <b>Nota:</b> Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.

Toccare		Per
<b>6</b>	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio <b>Pronta</b> o <b>Occupata</b>.</li> <li>Mostra le condizioni della stampante, ad esempio <b>Unità immagini in esaurimento</b> o <b>Cartuccia in esaurimento</b>.</li> <li>Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.</li> </ul>
<b>7</b>	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>Visualizzare maggiori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come azzerarlo.</li> </ul>
<b>8</b>	Suggerimenti	Visualizza le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe inoltre essere visualizzato il seguente elemento:


Toccare	Per
Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
Processi per utente	Accedere ai processi di stampa salvati dall'utente.
Profili e soluzioni	Accedere a profili e soluzioni.

## Funzioni





Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di intervento 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.
Indirizzo IP della stampante Esempio: <b>123.123.123.123</b>	L'indirizzo IP della stampante si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso a Embedded Web Server per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.
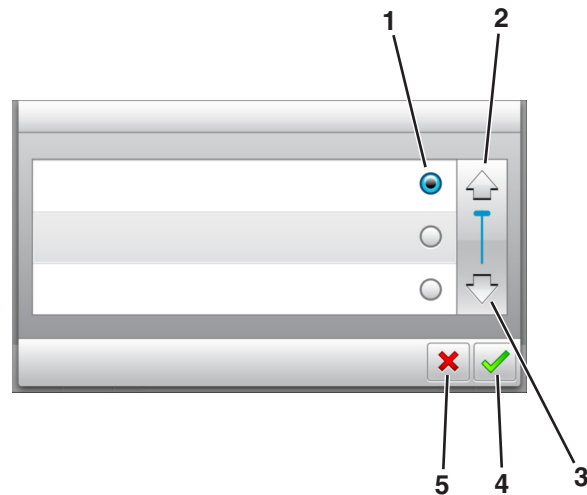
## Utilizzo dei pulsanti del touch screen

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



	Toccare l'icona	Per
1	Pulsante di opzione	Selezionare o deselezionare un elemento.
2	Freccia su	Scorrere verso l'alto
3	Freccia giù	Scorrere verso il basso.
4	Pulsante Accetta	Salvare un'impostazione.
5	Annulla, pulsante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annullare un'azione o una selezione.</li> <li>• Tornare alla schermata principale.</li> </ul>

Toccare	Per
	Consente di tornare alla schermata Home.
	Consente di aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.
	Scorrere verso sinistra.
	Scorrere verso destra.

## Collegamento dei cavi

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o parallelo o alla rete tramite un cavo Ethernet.


Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Il cavo parallelo appropriato con la porta parallela

**Nota:** la porta parallela è disponibile solo quando è installata una porta ISP.

- Il cavo Ethernet appropriato con la porta Ethernet

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Si può verificare la perdita di dati o un malfunzionamento.

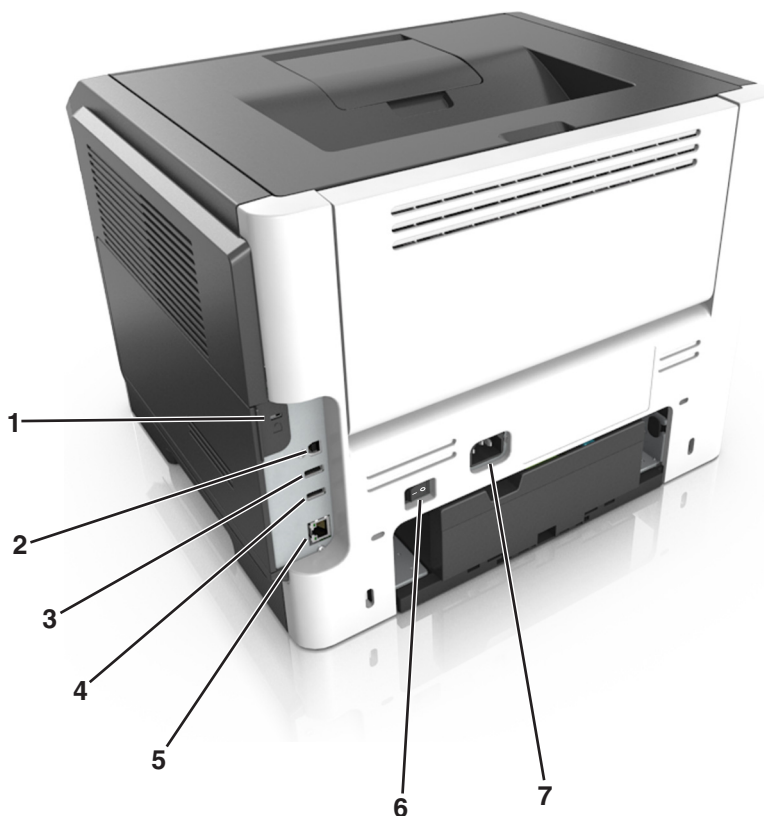


	Usare	Per
1	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla scheda del controller.
2	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
3	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante.
4	Porta USB	Collegare una scheda di rete wireless opzionale.
5	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
6	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
7	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica.


## Accesso alla scheda del controller

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**1** Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

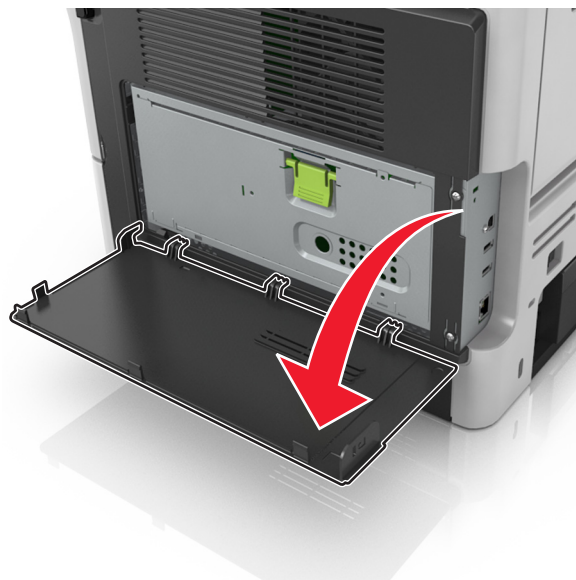


**2** Aprire lo sportello dello schermo della scheda del controller usando la maniglia verde.

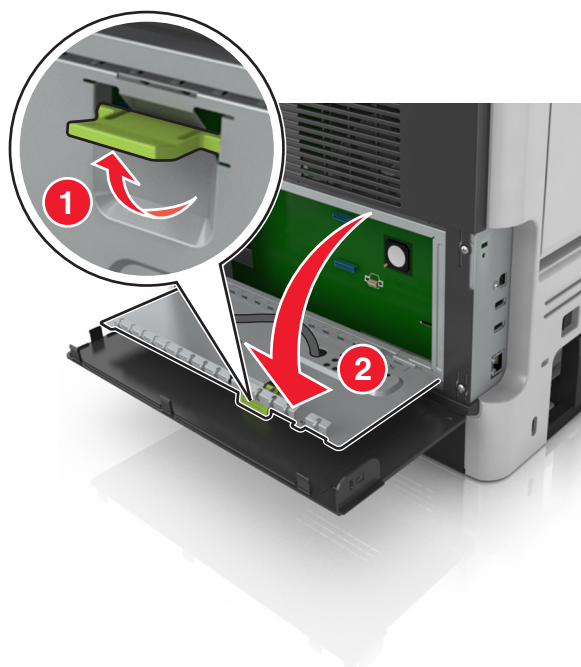



**3** Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

**Attenzione - Possibili danni:** i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

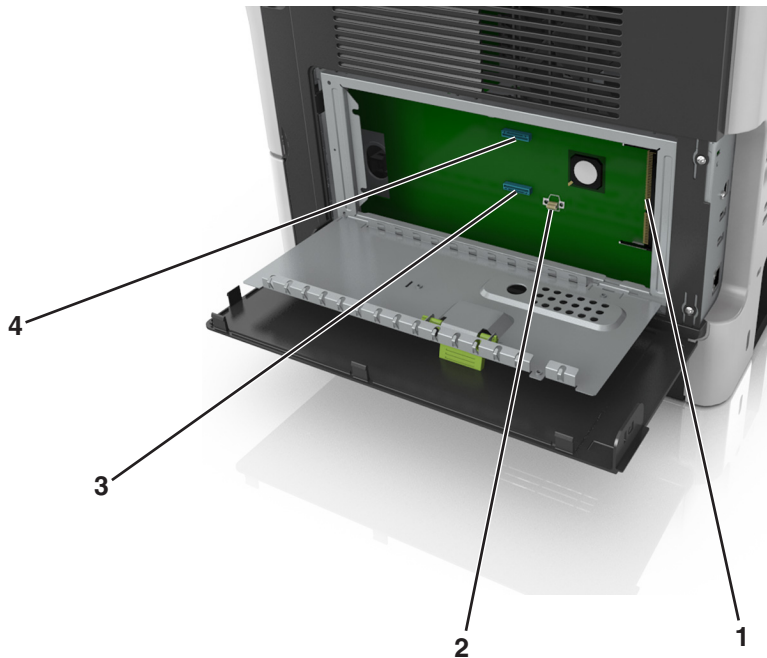

1	Connettore della scheda di memoria
2	Connettore scheda opzionale
3	Connettore del disco fisso della stampante
4	Connettore della porta ISP (Internal Solutions Port)

**4** Chiudere lo schermo della scheda del controller, quindi chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

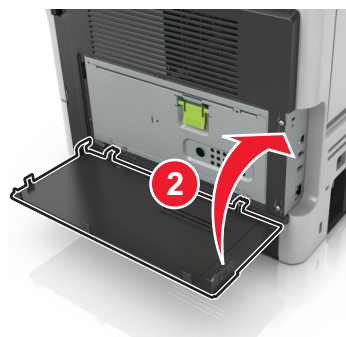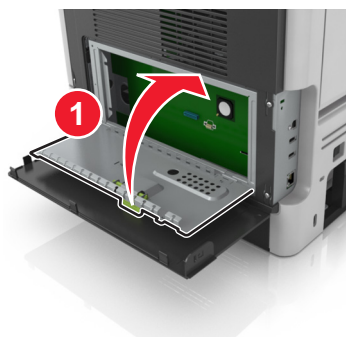

# Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

## Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

## Ricerca dell'indirizzo IP del computer

### Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **cmd** per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare **ipconfig**, quindi cercare l'indirizzo IP.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate** > **TCP/IP**.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

## Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

**Nota:** Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

## Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
  - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
  - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
  - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

- 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
- 3 Premere **Invio**.

**Nota:** Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

## Personalizzazione della schermata iniziale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
  - a Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Personalizzazione della schermata principale**.
  - b Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.

**Nota:** Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- c Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere "[Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale](#)" a pagina 76 o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

## Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

### Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale


Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a pagina 75.


Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 accedere a <http://support.lexmark.com>.
- 2 Fare clic su **Soluzioni software**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Scan to Network:** per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
  - **Other Applications:** per reperire informazioni su altre applicazioni.
- 3 Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.




## Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva dalla schermata principale della stampante.</p>

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Modifica Sfondo** > selezionare lo sfondo da usare
- 2 Toccare .

## Configurazione di Moduli e preferiti


**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p><b>Nota:</b> è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer dove è memorizzato il segnalibro, usare le impostazioni di condivisione, protezione o firewall per concedere alla stampante almeno l'accesso in <i>lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.  
**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **App.** > **Gestione applicazioni** > **Moduli e preferiti**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.  
**Note:**
  - Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
  - Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 75.
  - Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.
- 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

## Informazioni sulle impostazioni-risparmio

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di gestire con semplicità il consumo di elettricità, il rumore e l'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.</p>

## Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impost. pannello operatore remoto**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

## Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni**.
- 3 Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
- 4 Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

**Note:**

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

**Note:**



- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

## Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 178](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 116](#).

### Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > 

### Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.


**Note:**

- Il formato carta Universal più piccolo supportato è 6 x 127 mm (3 x 5 poll.) ed è supportato solo nell'alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Menu Carta** > **Impostazione Universal** > **Unità di misura** > selezionare l'unità di misura > 

**2** Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

**3** Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare .

## Uso del raccoglitore standard e del fermo carta

Il raccoglitore di uscita standard può contenere fino a 150 fogli di carta da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Le stampe vengono raccolte con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il raccoglitore standard include un fermo carta che trattiene la carta in modo che non scivoli dalla parte anteriore del raccoglitore quando impila.

Per aprire il fermo carta, estrarlo tirando verso l'esterno e capovolgendolo.



**Nota:** Quando si sposta la stampante, accertarsi che il fermo carta sia chiuso.

## Caricamento dei vassoi


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**1** Estrarre il vassoio completamente.


**Nota:** non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



- 2** Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

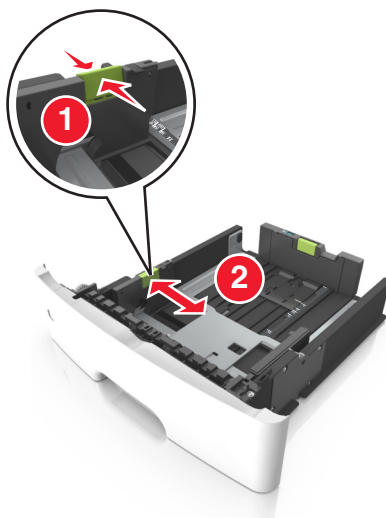


- 3** Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

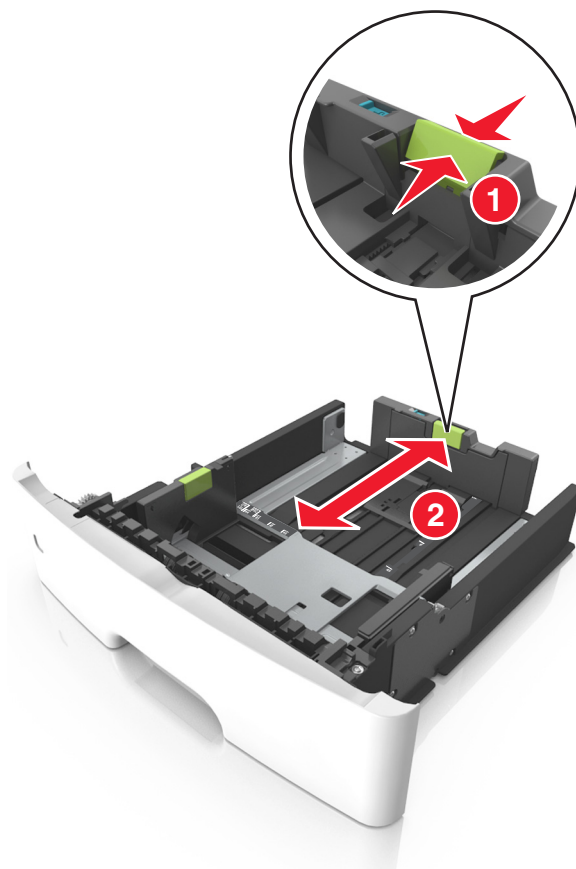


**Note:**


- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

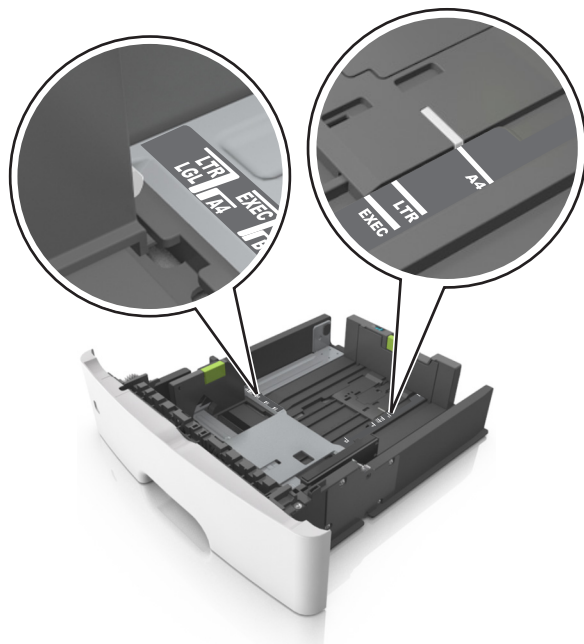

- 4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguocere la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

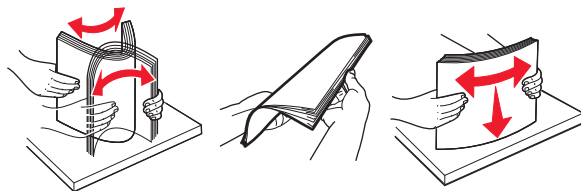


- 5** Caricare la risma di carta.

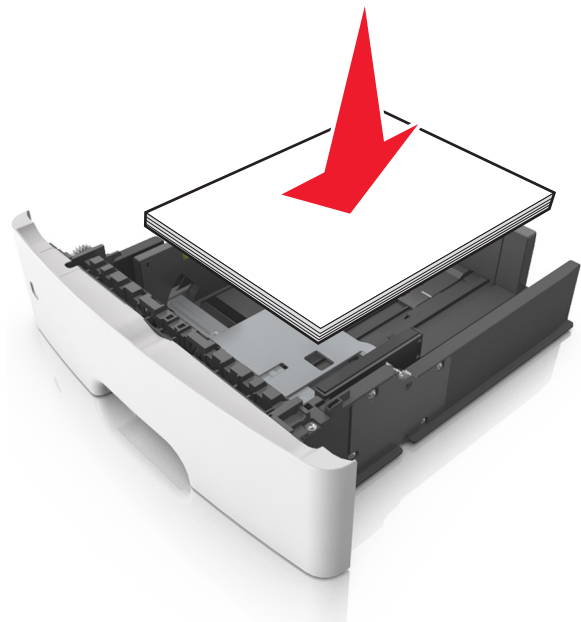


**Note:**

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.
- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.

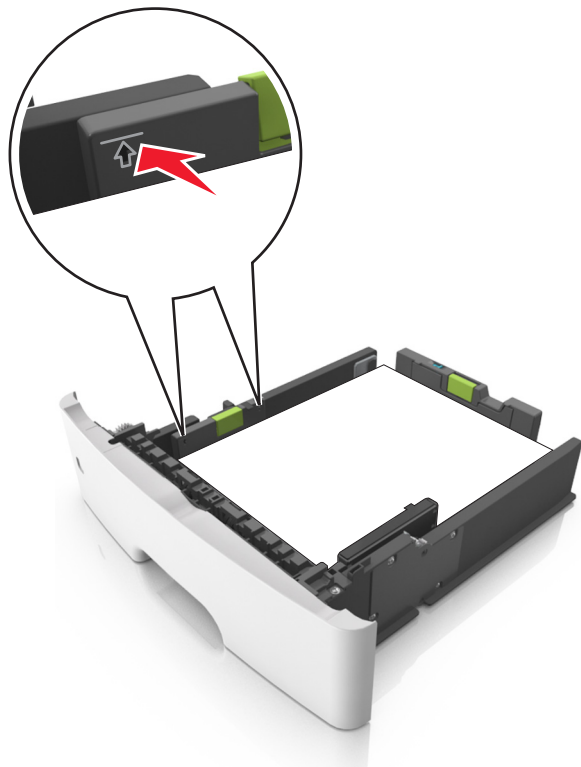



- 6 Inserire il vassoio.

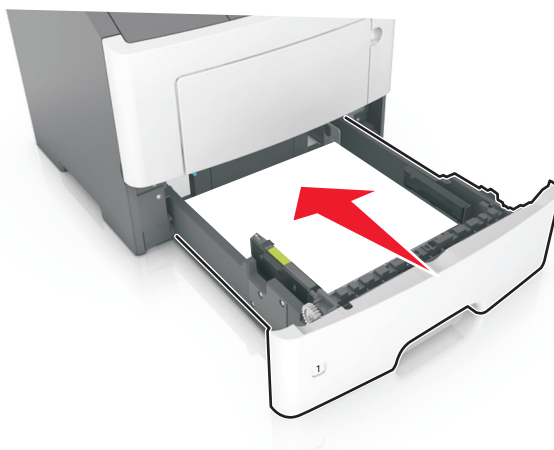


- 7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

**Nota:** impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.

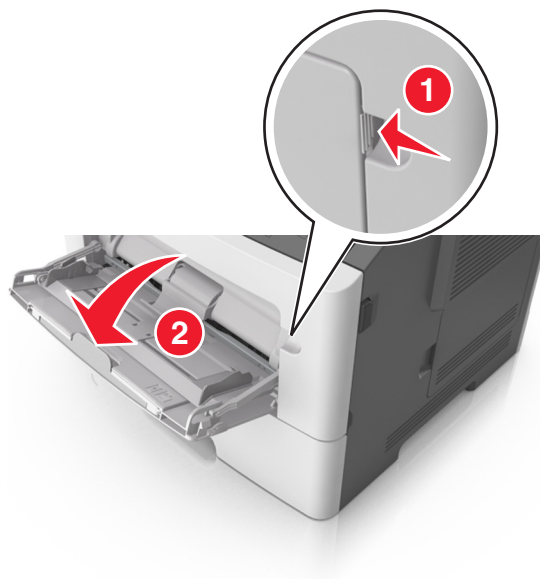


- a** Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



- b** Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




- 2** Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.

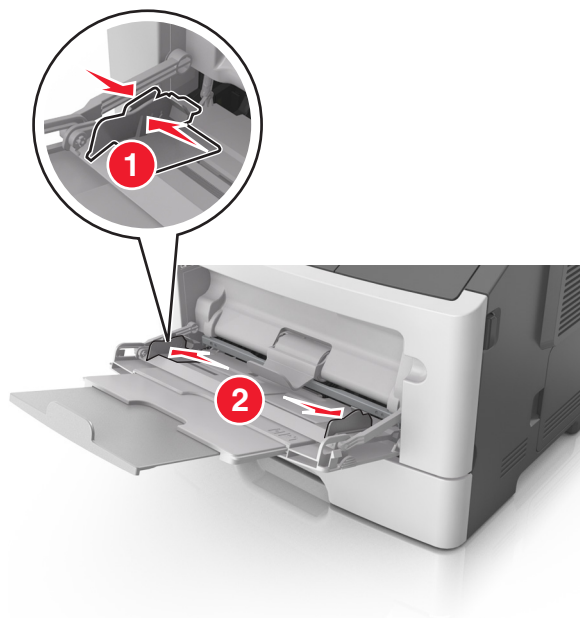


### 3 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallciare la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

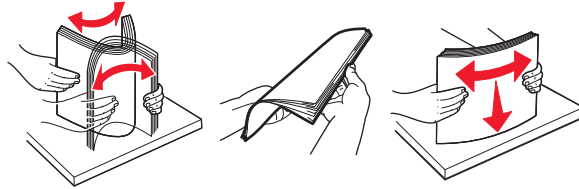

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

**Nota:** Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

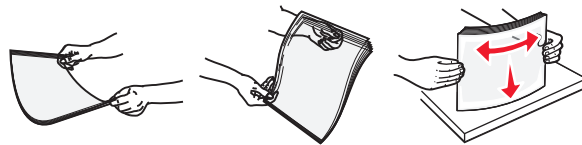


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.



### 4 Caricare la carta o i supporti speciali.

**Note:**


- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.
- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.

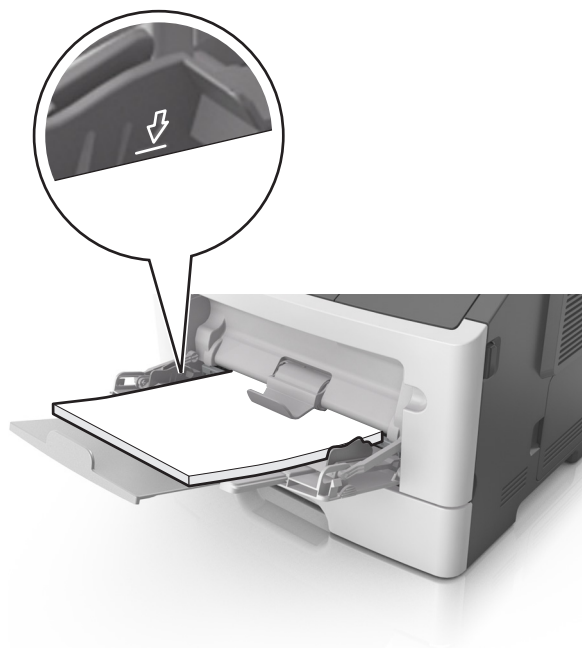

- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.




**Nota:** quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

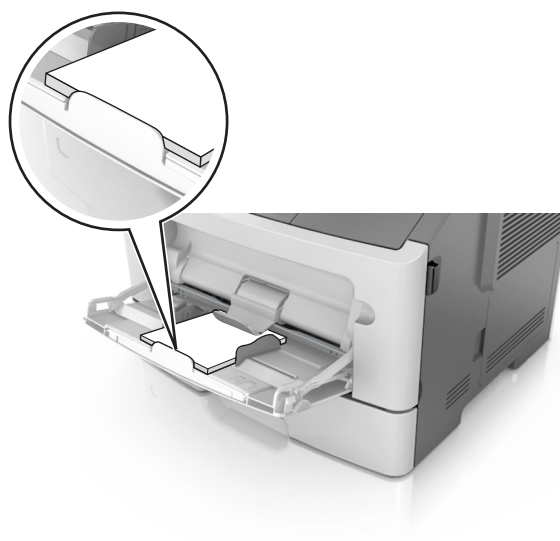

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.

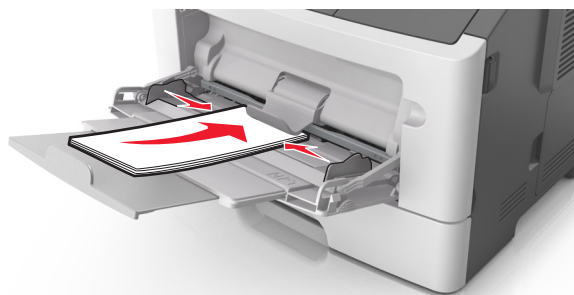

**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

### Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

**3** Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a [pagina 79](#).

**Attenzione - Possibili danni:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

**3** Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**5** Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.


### Uso del pannello di controllo della stampante

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



**> Menu Carta > Nomi personalizzati**

**2** Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

**3** Toccare .

**4** Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

## Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

### Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati**.

- 3 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta > Tipi personalizzati**

- 2 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 3 Toccare

## Stampa

### Stampa di moduli

Usare Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Configurazione di Moduli e preferiti](#)" a pagina 77.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Moduli e preferiti** > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni

- 2 Applicare le modifiche.

## Stampa di un documento

### Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

### Regolazione dell'intensità del toner

#### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner**.
- 3 Modificare l'impostazione, quindi fare clic su **Invia**.

#### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Menu Qualità > Intensità toner**

- 2 Modificare l'impostazione, quindi toccare

## Stampa usando un dispositivo cellulare

**Nota:** Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

### Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

**Nota:** Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.



- 3 Stampare il documento.

### Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

### Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi Apple su una stampante certificata AirPrint.

#### Note:

- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
  - Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante.
- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
  - 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
  - 3 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
  - 4 Stampare il documento.

### Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Print

Lexmark Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una periferica Lexmark.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo con Lexmark Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una periferica.
- 3 Stampare il documento.

## Stampa da unità flash

### Stampa da un'unità flash USB

#### Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

**1** Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



#### Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



**2** Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.

**3** Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

**Note:**

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

## Unità flash e tipi di file supportati

Unità Flash	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive 2.0 Pro (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB)</li> <li>• SanDisk Cruzer Mini (versione 256 MB, 512 MB o 1 GB)</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. I dispositivi USB a bassa velocità non sono supportati.</li> <li>• È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.</li> </ul>	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>&amp;Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg o .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff o .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Stampa dei processi riservati e in attesa

### Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Protezione** > **Stampa riservata** > , quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. <b>Nota:</b> Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa e conservare le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. <b>Nota:</b> I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
<b>Note:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.</li> <li>• È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.</li> <li>• Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>.</li> </ul>	

2 Toccare .

## Stampa di processi in attesa

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
  - Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
  - Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa.
- 4 Se necessario, assegnare un nome utente.
- 5 Inviare il processo di stampa.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Processi in attesa**.
- 7 Inviare il processo di stampa.

## Stampa di pagine di informazione

### Stampa di un elenco esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

### Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra tutte le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa directory**

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

**Nota:** Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

### Annullamento di un processo di stampa dal computer

#### Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

#### Per gli utenti Macintosh

1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

## Gestione della stampante

### Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
  - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
  - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
  - c Applicare le modifiche.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

#### Note:

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarsi che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

### Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

#### Note:

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non modificare la configurazione.
- Se i computer sono configurati in modo da utilizzare il nome di rete al posto di un indirizzo IP, non modificare la configurazione.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet.

#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.
- 3 Configurare la porta dall'elenco.
- 4 Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5 Applicare le modifiche.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare + > IP.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

## Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

### Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

**Note:**

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

- 3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop <sup>1</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop <sup>1,2</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica. <sup>2</sup> La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.	

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.

**3** Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

**4** Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

## Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.



**3** Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dal menu a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

**4** Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

**5** Immettere gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione.

**Nota:** Per aggiungere o rimuovere delle stampanti di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

**6** Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

## Creazione di un PIN del pannello di controllo della stampante

Il menu Protezione PIN pannello consente di controllare l'accesso ai menu del pannello di controllo della stampante. Per controllare l'accesso ai menu, creare un PIN e assegnarlo a ciascun menu.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Protezione PIN pannello**.

**3** Immettere il PIN dalla sezione Crea PIN utente o Crea PIN ammin.

**Nota:** il PIN può contenere fino a 16 cifre.


**4** Fare clic su **Modifica**.

**5** Da qualsiasi menu nei Menu amministrativi o nelle sezioni Gestione o Accesso alle funzioni, selezionare **PIN utente. protet.**, **PIN ammin. protetto** o **PIN ammin. e PIN utente protetti**.

**Nota:** usando il PIN amministratore è sempre possibile accedere ai menu a cui è assegnato un PIN utente.

**6** Fare clic su **Inoltra**.

Se si tenta di accedere a menu protetto da PIN dal pannello di controllo della stampante, verrà richiesto di immettere il PIN.

**Nota:** dopo aver immesso l'ultima cifra del PIN, assicurarsi di premere  dal pannello di controllo della stampante per più di tre secondi.

## Stampa di una pagina delle impostazioni di menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Rapporti > Pagina impostazioni menu**

## Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni rete**

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

**Nota:** Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

## Risparmio energetico

### Uso di Modalità Risparmio

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità Risparmio** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni del registro della stampa.</li> </ul>

**3** Fare clic su **Invia**.

## Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Abilitare la modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> </ul>
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. <p><b>Nota:</b> Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.</p>

**3** Fare clic su **Inoltra**.

## Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Modalità sospensione**

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

## Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

### Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2 Toccare **Premi pulsante Sospendi** o **Tenere premuto pulsante Sospendi**.

3 Toccare **Ibernazione** >

## Impostazione del timeout ibernazione

Timeout ibernazione consente di impostare l'intervallo di tempo tra il completamento di un processo di stampa e l'attivazione del risparmio energetico

### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout**.

3 Da menu Timeout ibernazione, selezionare il numero di ore, giorni, settimane o mesi in cui la stampante deve attendere prima di entrare in uno stato di alimentazione ridotto.

4 Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Timeout ibernazione**

2 Selezionare l'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità ibernazione.

3 Toccare

### Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

**Nota:** questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Pianificazione modalità alimentazione**.

3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.

5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

6 Fare clic su **Aggiungi**.

### Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di difficoltà nella lettura del display, regolare la luminosità del display.

#### Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- L'indirizzo IP è riportato nella parte superiore della schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Selezionare **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Applicare le modifiche.

## Uso del pannello di controllo

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

3 Applicare le modifiche.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa di una pagina delle impostazioni di menu" a pagina 101](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 108](#).

**Attenzione - Possibili danni:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite** > **Ripristina ora** >

## Protezione della stampante

### Uso dell'opzione di blocco di protezione

Connettere un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili nella posizione mostrata per prevenire l'accesso alla scheda del controller.



### Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (Random Access Memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e soluzioni integrate.
Memoria disco rigido	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della stampante. Questo consente alla stampante di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco rigido della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

## Smaltimento del disco rigido della stampante

**Nota:** su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco rigido della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco rigido comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco rigido in frammenti metallici

**Nota:** La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

## Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1** Spegnere la stampante.
- 2** Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché icone standard della schermata iniziale.

- 3** Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

**Nota:** l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

- 4** Toccare **Indietro > Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.



## Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

### Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

### Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.  
La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.
- 3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
  - **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
  - **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.
- 4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

### Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- 5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

**Nota:** su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Codifica disco**.

**Nota:** Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

**3** Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

**Note:**

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

**1** Spegnerne la stampante.

**2** Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

**3** Toccare **Codifica disco > Attiva**.

**Nota:** attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

**4** Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

**Note:**

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

**5** Toccare **Indietro > Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

### Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#) oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su <http://support.lexmark.com>.

# Guida alla carta e ai supporti speciali

## Uso di supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa. Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Quando si esegue la stampa sui cartoncini:

- Accertarsi che l'opzione Tipo di carta sia impostata su Cartoncino.
- Selezionare l'impostazione di Grana carta appropriata.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di gestione o inceppamenti.
- Per verificare che i cartoncini siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento che raggiungono i 240 °C (464 °F) senza emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Non utilizzare cartoncini prestampati con materiali chimici che potrebbero contaminare la stampante. I supporti prestampati introducono componenti semiliquidi e volatili all'interno della stampante.
- Ove possibile, utilizzare cartoncini a grana corta.

### Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 70 g/m<sup>2</sup>.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - Eccessivamente curvate o piegate
  - incollate o difettose
  - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
  - Ripiegate in modo complesso
  - con francobolli applicati
  - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
  - con gli angoli ripiegati
  - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

**Nota:** Utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
  - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, increscarsi o emettere sostanze nocive.
  - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 172 kPa (25 psi) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.
- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,08 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

## Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
  - ["Caricamento dei vassoi" a pagina 40](#)
  - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 45](#)

## Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

**Nota:** se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

## Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

## Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

### Peso

I vassoi della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 120 g/m<sup>2</sup> (32 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 163 g/m<sup>2</sup> (43 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m<sup>2</sup> (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

**Nota:** la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre).

### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

## Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

## Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m<sup>2</sup> (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Carta non adatta

Si consiglia di non utilizzare i seguenti tipi di carta con la stampante:

- Carte sottoposte a trattamenti chimici utilizzate per eseguire copie senza carta carbone (dette anche carte autocopianti), carta CCP (carbonless copy paper) o NCR (no carbon required)
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore o inferiore a  $\pm 2,5$  mm ( $\pm 0,10$  poll.), ad esempio i moduli per riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:

- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

## Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

## Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche). Nel 1998, Lexmark ha presentato al governo USA uno studio in cui si dimostra che la carta riciclata dai principali stabilimenti statunitensi viene alimentata allo stesso modo della carta non riciclata. Tuttavia, non è possibile affermare che *tutta* la carta riciclata viene alimentata in modo adeguato.

Lexmark esegue regolari test sulle stampanti per verificarne l'uso con la carta riciclata (20–100% dei rifiuti di consumo) e con tipi di carta di prova provenienti da tutto il mondo, utilizzando camere di prova per ricreare le diverse condizioni di temperatura e umidità. Lexmark non ha riscontrato motivi che possano sconsigliare l'uso dell'odierna carta da ufficio riciclata, ma in linea generale è necessario che la carta sia conforme alle seguenti specifiche.

- Basso tasso di umidità (4–5%)
- Levigatezza idonea (100–200 unità Sheffield o 140–350 unità Bendtsen, in Europa)

**Nota:** alcuni tipi di carta più levigata (ad esempio la carta per stampanti laser premium da 24 libbre, 50–90 unità Sheffield) e tipi di carta più ruvida (ad esempio la carta di cotone premium, 200–300 unità Sheffield) sono state progettati per funzionare molto bene in stampanti laser, nonostante la superficie lavorata. Prima di utilizzare questi tipi di carta, consultare il fornitore della carta.

- Coefficiente di attrito tra fogli idoneo (0,4–0,6)
- Sufficiente resistenza alla flessione nel verso di alimentazione

La carta riciclata, la carta meno pesante (<60 g/m<sup>2</sup>/16 libbre) e/o di minore spessore (<3,8 mils/0,1 mm) e la carta a grana corta per le stampanti con alimentazione verticale (o bordo corto) potrebbero disporre di una resistenza

alla flessione minore di quanto richiesto per un'alimentazione affidabile. Prima di utilizzare questi tipi di carta per la stampa laser (elettrofotografica), consultare il fornitore della carta. Tenere presente che le presenti linee guida sono esclusivamente di carattere generale e che, anche nel caso in cui il tipo di carta usato sia conforme a tali specifiche, potrebbero comunque verificarsi problemi nelle stampanti laser (ad esempio, se la carta si arriccia eccessivamente nelle normali condizioni di stampa).

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Tipi, formati e pesi supportati

### Formati carta supportati

**Nota:** per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco. Per informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese).

Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓	✓	x
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	✓	x	✓	x
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	x
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 poll.) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 poll.). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.



Dimensioni carta	Vassoio standard	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Messico)<sup>1</sup></b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	✓	✓	X
<b>Universale<sup>2</sup></b> 76.2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
<b>7 Busta 3/4 (Monarch)</b> 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 9</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta 10</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta DL</b> 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b> 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.)	X	X	✓	X
<b>Busta B5</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	✓	X
<b>Altra busta</b> 229 x 356 mm (9 x 14 poll.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software.

<sup>2</sup> Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 poll.) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 poll.). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

## Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m<sup>2</sup> (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m<sup>2</sup> (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	Modalità fronte/retro
Carta normale	✓	✓	✓
Cartoncino	x	✓	x
Lucidi	✓	✓	x
Riciclata	✓	✓	✓
Carta lucida	x	x	x
Etichette di carta <sup>1</sup>	✓	✓	x
Etichette in vinile	x	x	x
Carta di qualità <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Busta	x	✓	x
Busta ruvida	x	✓	x
Carta intestata	✓	✓	✓
Carta prestampata	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓
Carta pesante <sup>2</sup>	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	✓	✓	x

<sup>1</sup> Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

<sup>2</sup> La carta di qualità e pesante è supportata in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre).

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

### Menu Carta

Origine predefinita  
formato/tipo carta  
configura MU  
Sostituisci formato  
Grana carta  
Peso carta  
caricamento carta  
tipi personalizzati  
Nomi personalizzati<sup>1</sup>  
Impostazione universale

### Report

Pagina delle impostazioni dei menu  
Statistiche periferica  
Pagina impostazioni di rete<sup>2</sup>  
Elenco profili  
Stampa font  
Stampa directory  
Stampa demo  
Report risorse  
Registro eventi

### Rete/Porte

NIC attiva  
Rete standard<sup>3</sup>  
USB Standard  
Menu Parallela<sup>4</sup>  
Configurazione SMTP

### Protezione

Impostazioni di protezione varie<sup>4</sup>  
Stampa riservata  
Pulizia disco<sup>4</sup>  
Registro controllo protezione  
Imposta data e ora

### Impostazioni

Impostazioni generali  
Menu Unità flash<sup>4</sup>  
Impostazioni di stampa

### Guida

Stampa tutte le guide  
Qualità stampa  
Guida supporti  
Guida ai difetti di stampa  
Mappa dei menu  
Guida informativa  
Collegamenti  
Guida allo spostamento  
Guida ai materiali di consumo

<sup>1</sup> Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>2</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni di rete [x].

<sup>3</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o come Rete [x].

<sup>4</sup> Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli di stampante.

## Menu Carta

### Menu Origine predefinita

Utilizzare	Per
<b>Origine predefinita</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>

### Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni vassoio [x]</b> A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi sono impostati allo stesso modo, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> <li>• Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.</li> </ul>
<b>Tipo vassoio [x]</b> Carta comune Lucidi Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>• Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x].</li> <li>• Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> </ul>
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
<p><b>Formato alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" Formato alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> <li>• L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Assicurarsi di impostare il formato carta appropriato.</li> </ul>
<p><b>Tipo alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricato nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come menu.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p><b>Dimensioni carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Lucidi</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricato manualmente</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.</li> </ul>
<p><b>Dimensioni busta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della busta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo busta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di busta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

## Menu Configura MU

Utilizzare	Per
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>

## Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
<b>Sostituisci dimensioni</b> Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato.</li> <li>• L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio <b>Cambiare carta</b>.</li> </ul>

## Grana carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Grana carta normale</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana cartoncino</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.</li> </ul>
<b>Grana lucidi</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta riciclata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Grana etichette</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta qual.</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana buste</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. ruvida</b> Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
<b>Grana carta intestata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta prestampata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. colorata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. leggera</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. pesante</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta cot./ruv.</b> Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
<b>Granacarta person. [x]</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>



## Menu Peso carta

Utilizzare	Per
<b>Peso carta norm.</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso cartoncino</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso del cartoncino caricato. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso lucidi</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta riciclata</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta qualità</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta ruvida</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta intestata</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta prestamp.</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Peso carta colorata</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso c. leggera</b> Spia	Specificare che la grammatura relativa della carta caricata è leggera.
<b>Peso c. pesante</b> Pesante	Specificare che la grammatura relativa della carta caricata è pesante.
<b>Grammatura carta cot./ruv.</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta ruvida o cotone caricata. <b>Nota:</b> Pesante è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta personal.[x]</b> Spia Normale Pesante	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
<b>Caricam. carta qual.</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
<b>Caricamento carta prestampata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
<b>Caric. c. colorata</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

Utilizzare	Per
<b>Caric. c.leggera</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
<b>Caric. c.pesante</b> Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
<b>Caricamento carta personalizzata [x]</b> Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta.  <b>Nota:</b> Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</li> <li>• Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato.</li> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.</li> </ul>	

## Menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Personalizzata tipo [x]</b> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale con un nome Tipo personalizzato [x]  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica per Tipo personalizzato [x].</li> <li>• Per eseguire la stampa da quell'origine, è necessario che il tipo di supporto speciale sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>
<b>Riciclata</b> Carta Cartoncino Lucidi Ruvida/cotone Etichette Busta Cotone	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per eseguire la stampa da tale origine, è necessario che il tipo di carta Riciclata sia supportato nel vassoio o nell'alimentatore selezionato.</li> </ul>

## Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Nome personalizzato [x]</b>	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.  <b>Nota:</b> Questo voce di menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Larghezza verticale</b> 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Altezza verticale</b> 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Direzione alimentaz.</b> Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.</li> </ul>

## Menu Report

### Menu Report

Utilizzare	A
<b>Pagina impostazioni menu</b>	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. <b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	A
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.
<b>Stampa font</b> Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. <b>Nota:</b> per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.
<b>Stampa directory</b>	Stampare un elenco delle risorse memorizzate nella scheda di memoria Flash opzionale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.</li> <li>• Assicurarsi che la memoria flash opzionale sia installata e funzioni correttamente.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash.</li> </ul>
<b>Report risorse</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.
<b>Registro eventi</b>	Stampare un report contenente un riepilogo di tutti gli eventi registrati.

## Menu Rete/Porte

### Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
<b>NIC attiva</b> Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

### Menu Rete standard o Rete [x]

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
<b>Ethernet energ. efficiente</b> Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. <b>Nota:</b> Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>

Utilizzare	A
<b>PS SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.</li> </ul>
<b>Buffer di rete</b> Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>PS binario MAC</b> Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.  <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x]</b> Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante.  <b>Nota:</b> Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

## Menu Rapporti

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** menu > **Reti/Porte** > **Rete standard** > **Impostazione rete standard** > **Rapporti**
- **Rete/Porte** menu > **Reti/Porte** > **Rete standard [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Rapporti**

Utilizzare	Per
<b>Stampa pagina impostazioni</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

## Menu Scheda di rete

Utilizzare	A
<b>Visualizza stato scheda</b> Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione della scheda di rete.
<b>Visualizza velocità scheda</b>	Visualizzare la velocità di una scheda di rete attiva.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
<b>Timeout processo</b> 0 - 255 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.</li> <li>• Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.</li> </ul>
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivato Attivato	Attivare le pagine di intestazione. <b>Nota:</b> Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica

## Menu TCP/IP

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte** > **Rete standard** > **Impostazione rete standard** > **TCP/IP**
- **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **TCP/IP**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa impostazione può essere modificato solo da Embedded Web Server.</li> <li>• il nome host è limitato a 15 caratteri e possono essere usati solo caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Indirizzo IP</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
<b>Netmask</b>	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
<b>Abilita DHCP</b> Attivata Spenta	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita RARP</b> Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.</li> </ul>
<b>Abilita BOOTP</b> Attivata Spenta	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.</li> </ul>
<b>Abilita IP automatico</b> Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita server HTTP</b> Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
<b>Abilita DDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. <b>Nota:</b> Yes (Sì) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita mDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Indirizzo server DNS di backup</b>	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo server DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo server DNS di backup 3</b>	



Utilizzare	Per
<b>Abilita HTTPS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Abilita IPv6</b> Attivata Spenta	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. IPv6 utilizza valori più grandi per creare indirizzi IP. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Configurazione autom.</b> Attivata Spenta	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Imposta nome host*</b>	Impostare il nome host. <b>Nota:</b> il nome host è limitato a 15 caratteri e possono essere usati solo caratteri alfanumerici ASCII US e il trattino.
<b>Visualizza indirizzo*</b>	Visualizzare l'indirizzo IPv6 corrente.
<b>Visualizza indirizzo router*</b>	Visualizzare l'indirizzo del router corrente.
<b>Attiva DHCPv6</b> Attivata Spenta	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
* Queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.	

## Menu Wireless

**Nota:** questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

**Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless**

Utilizzare	Per
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS</b> Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. <b>Nota:</b> Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità di rete</b> Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> <li>• Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scegli rete</b>	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

## AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
<b>Attiva</b> Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome</b>	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Imposta zona</b> [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu USB standard

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer USB</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Parallela [x]

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer parallela</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Stato avanzato</b> Attiv. Disatt.	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.</li> </ul>
<b>Protocollo</b> Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata).</li> <li>• Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.</li> </ul>
<b>Esegui inizial.</b> Attiv. Disatt.	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.</li> </ul>
<b>Modo parallelo 2</b> Attiv. Disatt.	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
<b>Gateway SMTP primario</b>	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. <b>Nota:</b> 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
<b>Porta gateway SMTP primario</b>	
<b>Gateway SMTP secondario</b>	
<b>Porta gateway SMTP secondario</b>	
<b>Timeout SMTP</b> 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. <b>Nota:</b> 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
<b>Usa SSL</b> Disabilitato Negozia Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.</li> </ul>
<b>Autenticazione server SMTP</b> Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. <b>Nota:</b> "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente.</li> <li>Le opzioni "ID utente periferica" e "Password periferica" vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.</li> </ul>
<b>E-mail avviata dall'utente</b> Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password di sessione Richiedi a utente	
<b>ID utente periferica</b>	
<b>Password periferica</b>	
<b>Kerberos 5 Realm</b>	
<b>Dominio NTLM</b>	

## Menu Protezione

### menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
<b>Restrizioni di accesso</b> Errori login* Intervallo di tempo errore* Ora blocco* Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 10. 3 tentativi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. I valori vanno da 1 a 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata iniziale prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. I valori vanno da 1 a 900 secondi. 3 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Timeout login remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. Le impostazioni vanno da 1 a 120 minuti. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
<b>Lunghezza PIN minima</b> 1–16	Limitare il numero di cifre nel PIN. <b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
* Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.	

### Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
<b>Max tentativi PIN errato</b> Disatt. 2–10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.</li> <li>• Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	



Utilizzare	Per
<b>Scadenza processo riservato</b> Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> <li>• Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Ripeti scadenza processo</b> Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
<b>Verifica scadenza processo</b> Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
<b>Posponi scadenza processo</b> Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.
<b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

## Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
<b>Esporta registro</b>	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB.</li> <li>• Il registro di controllo può essere scaricato e salvato su un computer da Embedded Web Server.</li> </ul>
<b>Elimina registro</b> Elimina ora Non eliminare	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati.  <b>Nota:</b> Elimina ora è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Configura registro</b> Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0–23 Gravità degli eventi da registrare 0–7	Specificare se e in che modo devono essere creati i registri di controllo. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Abilita Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>

## Menu Cancella file dati temporanei

Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
<b>Modalità pulizia</b> Autom.	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei.
<b>Metodo automatico</b> Passo singolo Più passi	Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Solo la pulizia automatica consente agli utenti di eliminare i file di dati senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato.</li> <li>• L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.</li> </ul>

## menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
<b>Data e ora correnti</b>	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.

Utilizzare	Per
<b>Imposta data e ora manualmente</b> [inserire data/ora]	Immettere data e ora. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, il formato per data e ora è AAAA-MM-GG OO:MM.</li> <li>• L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No.</li> <li>• Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, la procedura guidata consente di impostare data e ora nel formato AAAA-MM-GG-OO:MM.</li> </ul>
<b>Fuso orario</b> [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. <b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento.
<b>Osserva automaticamente DST</b> Attivato Disattivato	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita NTP</b> Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</li> <li>• Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.</li> </ul>

# Menu Impostazioni

## menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
<b>Lingua schermo</b> Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display. <b>Nota:</b> Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
<b>Mostra stime materiali di consumo</b> Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, di Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e della periferica.
<b>Modalità Risparmio</b> Disattivata Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite della stampante.</li> <li>• L'impostazione delle modalità Risparmio su Consumo energetico o Carta potrebbe influire sulle prestazioni della stampante, ma non sulla qualità di stampa.</li> </ul>
<b>Modalità silenziosa</b> Disattivata Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Esegui installazione iniziale</b> Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

<sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<p><b>Tastiera<sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo di tastiera</li> <li style="padding-left: 20px;">Inglese</li> <li style="padding-left: 20px;">Francese</li> <li style="padding-left: 20px;">Francese canadese</li> <li style="padding-left: 20px;">Tedesco</li> <li style="padding-left: 20px;">Italiano</li> <li style="padding-left: 20px;">Spagnolo</li> <li style="padding-left: 20px;">Greco</li> <li style="padding-left: 20px;">Danese</li> <li style="padding-left: 20px;">Norvegese</li> <li style="padding-left: 20px;">Paesi Bassi</li> <li style="padding-left: 20px;">Svedese</li> <li style="padding-left: 20px;">Suomi</li> <li style="padding-left: 20px;">Portoghese</li> <li style="padding-left: 20px;">Russo</li> <li style="padding-left: 20px;">Polacco</li> <li style="padding-left: 20px;">Tedesco svizzero</li> <li style="padding-left: 20px;">Francese svizzero</li> <li style="padding-left: 20px;">Coreano</li> <li style="padding-left: 20px;">Magyar</li> <li style="padding-left: 20px;">Turkce</li> <li style="padding-left: 20px;">Cesky</li> <li style="padding-left: 20px;">Cinese semplificato</li> <li style="padding-left: 20px;">Cinese tradizionale</li> <li style="padding-left: 20px;">Giapponese</li> <li>Tasto personalizzato [x]</li> </ul>	<p>Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera sul display.</p>
<p><b>Formati carta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>USA</li> <li>Metrico</li> </ul>	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.</li> </ul>
<p><sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.</p> <p><sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.</p>	

Utilizzare	Per
<p><b>Informazioni visualizzate<sup>1</sup></b>                      Lato sinistro                      Lato destro</p>	<p>Specificare le informazioni visualizzate negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna</li> <li>Indirizzo IP</li> <li>Nome dell'host</li> <li>Nome contatto</li> <li>Percorso</li> <li>Data/Ora</li> <li>Nome servizio mDNS/DDNS</li> <li>Nome configurazione Zero</li> <li>Testo personalizzato [x]</li> <li>Nome modello</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro.</li> <li>• Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.</li> </ul>
<p><b>Informazioni visualizzate<sup>1</sup></b>                      Testo personalizzato [x]</p>	<p>Specificare il testo da visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p><b>Nota:</b> Si possono immettere fino a 32 caratteri.</p>
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)<sup>1</sup></b>                      Toner nero</p>	<p>Specificare le informazioni visualizzate per Toner nero.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando visualizzare                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Non visualizzare</li> <li>Visualizza</li> </ul> </li> <li>Messaggio da visualizzare                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Predefinito</li> <li>Alternativo</li> </ul> </li> <li>Predefinito                             <ul style="list-style-type: none"> <li>[voce di testo]</li> <li>Alternativo                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>[voce di testo]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>

<sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)<sup>1</sup></b>                      Inceppamento carta                      Caricare carta                      Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu.                      Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza</li> <li>    Sì</li> <li>    No</li> <li>Messaggio da visualizzare</li> <li>    Predefinito</li> <li>    Alternativo</li> <li>Predefinito</li> <li>    [voce di testo]</li> <li>Alternativo</li> <li>    [voce di testo]</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>
<p><b>Personalizzazione della schermata principale</b>                      Modifica lingua                      Cerca processi in attesa                      Processi in attesa                      Unità USB                      Profili e soluzioni<sup>1</sup>                      Segnalibri<sup>1</sup>                      Processi per utente<sup>1</sup>                      Moduli e preferiti<sup>1</sup></p>	<p>Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale.                      Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizza</li> <li>Non visualizzare</li> </ul>
<p><b>Formato data<sup>1</sup></b>                      MM-GG-AAAA                      GG-MM-AAAA                      AAAA-MM-GG</p>	<p>Consente di formattare la data della stampante.  <b>Nota:</b> MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Formato ora<sup>1</sup></b>                      12 ore                      Orologio 24 ore</p>	<p>Consente di formattare l'ora della stampante.  <b>Nota:</b> 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Luminosità dello schermo<sup>1</sup></b>                      20–100</p>	<p>Specificare la luminosità del display.  <b>Nota:</b> 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Feedback audio<sup>1</sup></b>                      Feedback pulsante                      Attivato                      Disattivata                      Volume altoparlante                      1–10</p>	<p>Impostare il feedback e il volume del pulsante.  <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante.</li> <li>• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per il volume dell'altoparlante.</li> </ul>

<sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<b>Mostra segnalibri<sup>1</sup></b> Sì No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Frequenza aggiornamento pagina Web<sup>1</sup></b> 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. <b>Nota:</b> 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome contatto<sup>1</sup></b>	Specifica un nome contatto per la stampante <b>Nota:</b> Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
<b>Posizione<sup>1</sup></b>	Specificare la posizione della stampante. <b>Nota:</b> La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
<b>Allarmi<sup>1</sup></b> Controllo allarme Allarme cartuccia	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata Singola Continuo <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Modalità standby <sup>1</sup> Disabilitato Da 1 a 240	Impostare la durata del tempo di inattività prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico. <b>Nota:</b> 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120	Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che la stampante entri in modalità di risparmio energetico. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.</li> <li>• Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	Stampare un processo con schermo spento. <b>Nota:</b> Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.

<sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.



Utilizzare	Per
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità ibernazione. <b>Nota:</b> 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. <b>Nota:</b> Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Timeout schermo Da 15 sec a 300 sec	Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che sul display venga automaticamente visualizzato lo stato Pronta. <b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Prolunga timeout schermo <sup>1</sup> Attivato Disattivata	Rimanere nella stessa posizione e ripristinare il timer del timeout dello schermo anziché tornare alla schermata iniziale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Timeout</b> Timeout stampa Disabilitato Da 1 sec a 255 sec	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per l'intervallo di tempo specificato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout attesa Disabilitato Da 15 sec a 65535 sec	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per la ricezione di dati dall'host. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.</li> </ul>

<sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<p><b>Timeout</b>                      Timeout di attesa del processo<sup>1</sup>                      Da 5 sec a 255 sec</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco rigido.</li> </ul>
<p><b>Eliminazione degli errori</b>                      Riavvio auto                      Riavvia quando la stampante è inattiva                      Riavvia sempre                      Non riavviare mai</p>	<p>Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.</p> <p><b>Nota:</b> Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Eliminazione degli errori</b>                      N. massimo riavvii automatici                      1-20</p>	<p>Specificare il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire.</p> <p><b>Nota:</b> 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Recupero stampa</b>                      Proseguimento autom.                      Disabilitato                      Da 5 sec a 255 sec</p>	<p>Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato.</p> <p><b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Recupero stampa</b>                      Rimozione inceppam.                      Attivato                      Disattivata                      Autom.</p>	<p>Specificare la ristampa delle pagine inceppate.</p> <p><b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che le altre attività di stampa non richiedano la memoria per conservare le pagine.</p>
<p><b>Recupero stampa</b>                      Assist. incep.                      Attivato                      Disattivata</p>	<p>Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata.</p> <p><b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Recupero stampa</b>                      Protezione pagina                      Disattivata                      Attivato</p>	<p>Impostare la stampante per stampare il corretto output per una pagina.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p><b>Impostazioni di accessibilità<sup>1</sup></b>                      Estendi timeout schermo                      Disattivata                      Attivato</p>	<p>Rimanere nella stessa posizione e ripristinare il timer del timeout dello schermo anziché tornare alla schermata iniziale.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

<sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<p><b>Impostazioni di accessibilità<sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velocità del parlato                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Molto lento</li> <li>Lento</li> <li>Normale</li> <li>Veloce</li> <li>Più veloce</li> <li>Molto veloce</li> <li>Rapido</li> <li>Molto rapido</li> <li>Velocità massima</li> </ul> </li> </ul>	<p>Regolare la velocità del parlato della Guida vocale.</p> <p><b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostazioni di accessibilità<sup>1</sup></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Volume cuffie                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1-10</li> </ul> </li> </ul>	<p>Impostare il volume delle cuffie.</p> <p><b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Informazioni inviate a Lexmark</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiali di consumo e pagine stampate (anonimo)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Attivato</li> <li>Disattivata</li> </ul> </li> </ul>	<p>Inviare informazioni anonime sull'utilizzo della periferica a Lexmark.</p> <p><b>Nota:</b> Il valore predefinito dipende da quello selezionato durante l'installazione iniziale.</p>
<p><b>Informazioni inviate a Lexmark</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prestazioni periferica (anonimo)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Attivato</li> <li>Disattivata</li> </ul> </li> </ul>	<p>Inviare informazioni anonime sul funzionamento e sugli errori della periferica a Lexmark.</p> <p><b>Nota:</b> Il valore predefinito dipende da quello selezionato durante l'installazione iniziale.</p>
<p><b>Informazioni inviate a Lexmark</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avvia invio</li> <li>Interrompi invio</li> </ul>	<p>Impostare l'ora per inviare informazioni anonime a Lexmark.</p>
<p><b>Pressione pulsante risparmio energetico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna operazione</li> <li>Sospendi</li> <li>Iberna</li> </ul>	<p>Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi.</p> <p><b>Nota:</b> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Tenere premuto il pulsante Sospensione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna operazione</li> <li>Sospendi</li> <li>Iberna</li> </ul>	<p>Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione.</p> <p><b>Nota:</b> Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.</p>

<sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

<sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<b>Impostazioni predefinite di fabbrica</b> Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita</li> <li>• Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre non vengono interessati quelli trasferiti e memorizzati nella memoria flash o su un disco fisso.</li> </ul>
<b>Messaggio iniziale personalizzato<sup>2</sup></b> Disattivata Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x]	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Esportazione del file di configurazione<sup>1</sup></b> Esporta	Esporta file di configurazione su unità flash.
<sup>1</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. <sup>2</sup> Questa voce di menu viene visualizzata solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.	

## Menu Unità Flash

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
<b>Copie</b> 1–999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fascicola</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su 1 lato Su due lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi. <b>Nota:</b> Su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Risparmio carta</b> Disatt. 2 in 1 3 in 1 4 in 1 6 in 1 9 in 1 12 in 1 16 in 1	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuno Linea continua	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Fogli separatori</b> Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Nel processo di stampa non sono inclusi fogli separatori.</li> <li>• Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, l'opzione Configura MP deve essere impostata su Cassetto affinché Alimentat. multiuso venga visualizzata come impostazione di menu.</li> </ul>
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## Impostazioni di stampa

### Menu Impostazioni

Utilizzare	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'emulazione PostScript utilizza un interprete PostScript per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>• La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>
<b>Area di stampa</b> Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.</li> <li>• Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.</li> </ul>
<b>Destinaz. trasf.</b> RAM Flash	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea.</li> <li>• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Gli elementi trasferiti restano nella memoria flash o sul disco fisso anche quando la stampante viene spenta.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installato un disco opzionale o un'unità flash.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Salva risorse</b> Attivata Spenta	Specificare la modalità di gestione delle risorse trasferite, ad esempio caratteri e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio <b>Memoria piena 38</b> viene visualizzato sul display della stampante ma le risorse trasferite non vengono eliminate.</li> </ul>
<b>Ordine Stampa tutto</b> Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in sospeso e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto per ordine.  <b>Nota:</b> Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Finitura

Utilizzare	per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su un lato Su due lati	Specificare se la modalità di stampa fronte/retro è impostata come predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante.</li> </ul>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. L'opzione Bordo lungo consente la rilegatura delle pagine sul bordo lungo (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• L'opzione Bordo corto consente la rilegatura sul bordo corto (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Copie</b> 1-999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.  <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.  <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>Fascicola</b> (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.  <b>Nota:</b> (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Fogli separatori</b> Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• L'opzione Tra copie inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,2,3) (1,2,3), viene inserita una pagina bianca tra ciascuna serie di pagine stampate.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine separatore</b> Vassoio [x] il tipo di carta	Consente di specificare l'origine da cui prelevare i fogli separatori. <b>Nota:</b> Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risparmio carta</b> Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.



## Menu Qualità

Utilizzare	A
<b>Risoluzione di stampa</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). <b>Nota:</b> 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Incremento pixel</b> Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Intensità toner</b> 1-10	Consente di schiarire o scurire la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.</li> </ul>
<b>Miglioramento linee sottili</b> Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.</li> </ul>
<b>Correzione grigio</b> Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Luminosità</b> Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Contrasto</b> 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Account processi

**Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante. Assicurarsi che il disco fisso dello scanner non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Utilizzare	per
<b>Registro account processi</b> Disattivato Attivato	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Utilità account processi</b>	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.

Utilizzare	per
<b>Frequenza registro account</b> Ogni giorno Settimanale Mensile	Consente di stabilire la frequenza con cui viene creato un file di registro. <b>Nota:</b> Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Azione registro a fine frequenza</b> Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Liv. registro quasi pieno</b> Disattivato 1– 99	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Liv. az. reg. quasi pieno</b> Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determina la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.</li> </ul>
<b>Liv. az. reg. pieno</b> Nessuna E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>URL invio registri</b>	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
<b>Indirizzo e-mail invio registri</b>	Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi.
<b>Prefisso file registro</b>	Specificare il prefisso per il nome file del registro. <b>Nota:</b> Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.

## Menu Utilità

Utilizzare	Per
<b>Rimuovi proc. in attesa</b> Riservato In attesa Non ripristinare Tutti	Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante, e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa.</li> <li>• Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.</li> </ul>
<b>Formatta Flash</b> Sì No	Formattare la memoria Flash. <b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash.</li> <li>• Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione.</li> <li>• Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante.</li> <li>• La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura.</li> <li>• questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.</li> </ul>
<b>Elimina trasferimenti su disco</b> Elimina ora Non eliminare	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione.</li> <li>• Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale per i modelli di stampante con schermo a sfioramento. Quando selezionato in modelli di stampante senza schermo a sfioramento, Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione.</li> </ul>
<b>Attivazione traccia esadecimale</b>	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.</li> <li>• Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.</li> </ul>
<b>Copertura stimata</b> Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu XPS

Utilizzare	Per
<b>Stampa pag. err.</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu PDF

Utilizzare	Per
<b>Adatta</b> Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## menu PostScript

Utilizzare	Per
<b>Stampa errore PS</b> Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Priorità font</b> Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente.</li> <li>• Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password.</li> <li>• Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.</li> </ul>

## Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
<b>Origine font</b> Residente Scarica Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM.</li> <li>• "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>• "Flash" mostra tutti i font residenti nell'opzione specificata. La scheda di memoria flash opzionale deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>• "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>
<b>Nome font</b> Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. <b>Nota:</b> Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash e D per i font trasferiti nella stampante.
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Dimens. in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice.</li> <li>• Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Passo 0.08–100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi).</li> <li>• Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>• Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Con 203 mm, la larghezza della pagina viene impostata in modo da consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostaz. emulaz. PCL</b> LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Assegna alimentatore multiuso</p> <p>Disattiva</p> <p>Nessuna</p> <p>0–199</p> <p>Assegna vassoio [x]</p> <p>Disattiva</p> <p>Nessuna</p> <p>0–199</p> <p>Assegna carta man.</p> <p>Disattiva</p> <p>Nessuna</p> <p>0–199</p> <p>Assegna busta manuale</p> <p>Disattiva</p> <p>Nessuna</p> <p>0–199</p>	<p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Nessuno non può essere selezionato, e viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. Il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato dall'origine carta.</li> <li>• I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Predef. MPF = 8</p> <p>Predef. T1 = 1</p> <p>Predef. T2 = 4</p> <p>Predef. T3 = 5</p> <p>Predef. T4 = 20</p> <p>Predef. T5 = 21</p> <p>Valore busta = 6</p> <p>Valore carta man. = 2</p> <p>Valore busta man. = 3</p>	<p>Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Ripristina impostazioni predefinite</p> <p>Sì</p> <p>No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

## Menu HTML

Utilizzare		Per
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni font</b> 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Scala</b> 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>



Utilizzare	Per
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Utilizzare	Per
<b>Adatta automaticamente</b> Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
<b>Inverti</b> Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Adattamento</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Qualità stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati da vassoi e alimentatori
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro

Voce di menu	Descrizione
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

# Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

## Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso di Modalità Risparmio" a pagina 102](#).

## Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 115](#).

## Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.  
**Nota:** La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

## Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

**Nota:** è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

## Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

## Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.


Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

## Pulizia della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

**Note:**


- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegner la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccogliore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

**Note:**

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

## Ordinazione di materiali di consumo e componenti della stampante

Per richiedere i materiali di consumo negli Stati Uniti, chiamare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

### Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

### Ordinazione delle cartucce di toner

#### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

#### Cartucce di toner Return Program per MS510 e MS610

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Cartuccia toner	50F1000	50F2000	50F5H00	50F4000	50F3000	50F3000
Cartuccia di toner ad alta resa	50F1H00	50F2H00	50F5H00	50F4H00	50F3H00	50F3H00
Cartuccia di toner ad altissima resa	50F1U00	50F2X00	50F5X00	50F4X00	50F3X00	50F3X00
Cartuccia di toner ad altissima resa	50F1U00	50F2U00	50F5U00	50F4U00	50F3U00	50F3U00

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

#### Cartucce di toner normali per MS510 e MS610

Voce	Universale
Cartuccia di toner ad altissima resa	50F0UA0

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Cartucce di toner Return Program per MS517 e MS617

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Cartuccia toner	51B1000	51B2000	51B5000	51B4000	51B3000	51B6000
Cartuccia di toner ad alta resa	51B1H00	51B2H00	51B5H00	51B4H00	51B3H00	51B6H00
Cartuccia di toner ad altissima resa	51B1X00	51B2X00	51B5X00	51B4X00	51B3X00	51B6X00

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Cartucce di toner normali per MS517 e MS617

Voce	Universale
Cartuccia di toner ad altissima resa	51B0XA0

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner dalla cartuccia di toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	500Z	500ZA

### Ordinazione di un kit di manutenzione

#### Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, i rulli di prelievo, il rullo di trasferimento e il gruppo di rialimentazione sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Contattare il rappresentante dell'assistenza per sostituire il kit di manutenzione.

Modello stampante	Codice
MS510dn, MS517dn (100v)	40X8439*
MS610dn, MS617dn (100v)	40X8440*
MS610de (100v)	40X8441*
MS510dn, MS517dn (110v)	40X8281
MS610dn, MS617dn (110v)	40X8433

\* Questo kit è disponibile solo in Giappone.

Modello stampante	Codice
MS610de (110v)	40X8434
MS510dn, MS517dn (220v)	40X8282
MS610dn, MS617dn (220v)	40X8435
MS610de (220v)	40X8436

\* Questo kit è disponibile solo in Giappone.

## Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization\*.

\* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

## Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:


- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi



## Sostituzione dei materiali di consumo

### Sostituzione della cartuccia di toner

- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

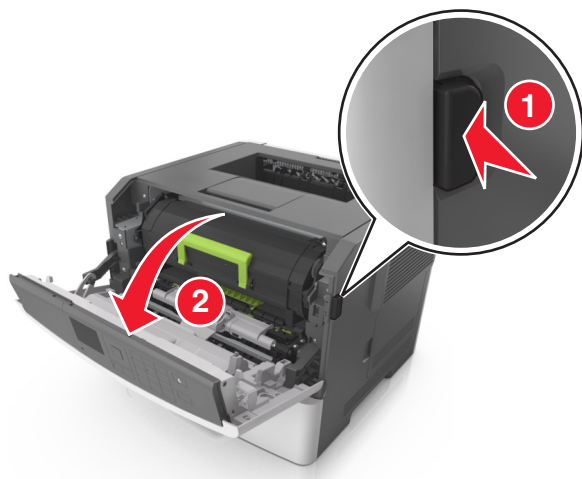


- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.




- 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.

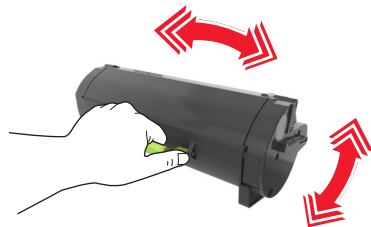

- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

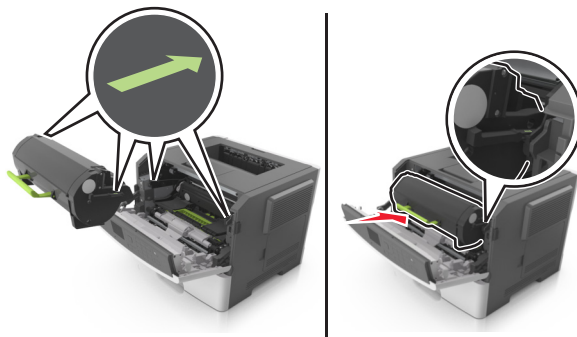

**6** Chiudere lo sportello anteriore.

## Sostituzione dell'unità immagini


**1** Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

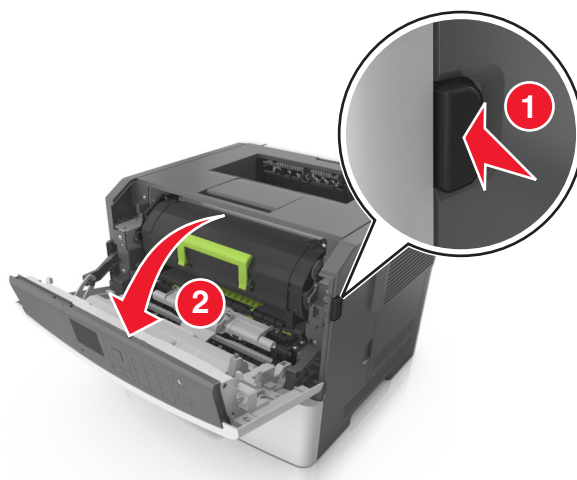


**2** Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.



- 3** Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

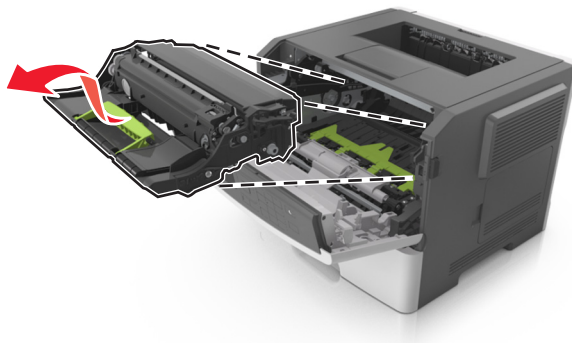


- 4** Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

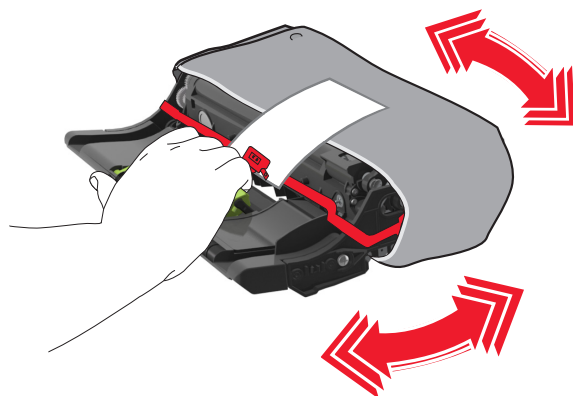


- 5** Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

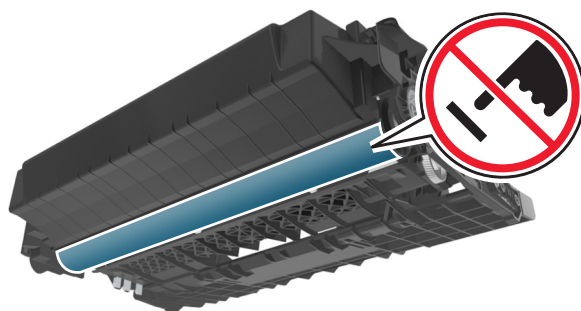

- 6** Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

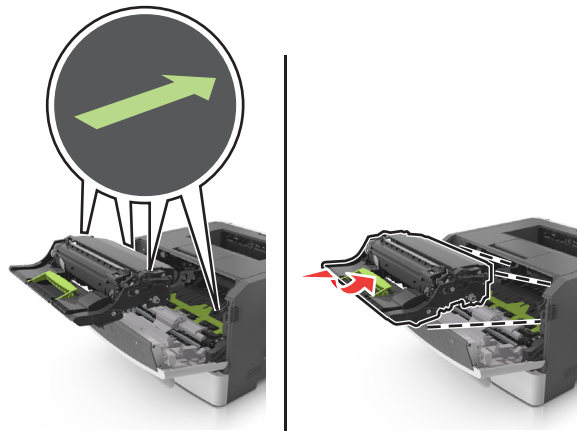

- 7** Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

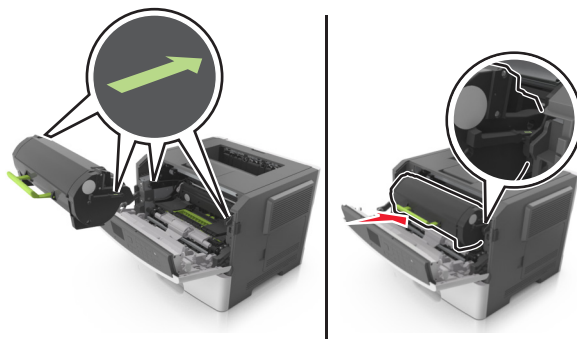

- 8** Chiudere lo sportello anteriore.

## Spostamento della stampante

### Spostamento della stampante

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
  - Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
  - Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - Scollegare tutti i cavi della stampante.
  - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.

- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

**Nota:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Trasporto della stampante


Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

# Rimozione degli inceppamenti


## Come evitare gli inceppamenti

### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

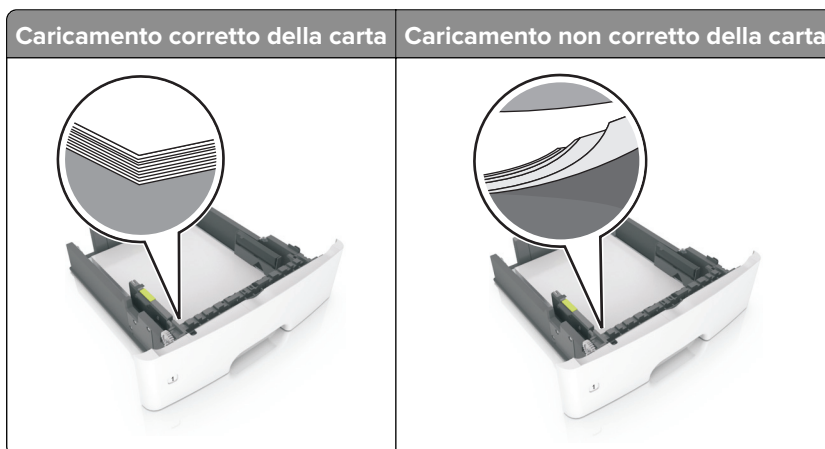


- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

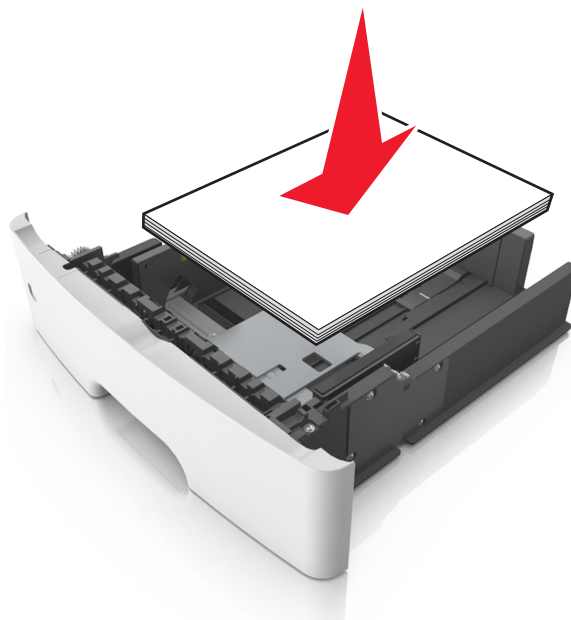

- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

## Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

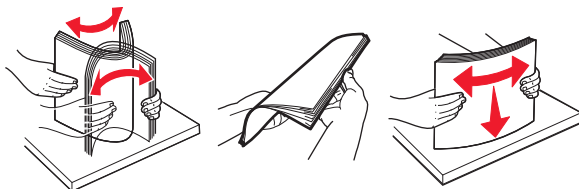


- Non utilizzare carta tagliata o rfilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Individuazione dell'area dell'inceppamento

### Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

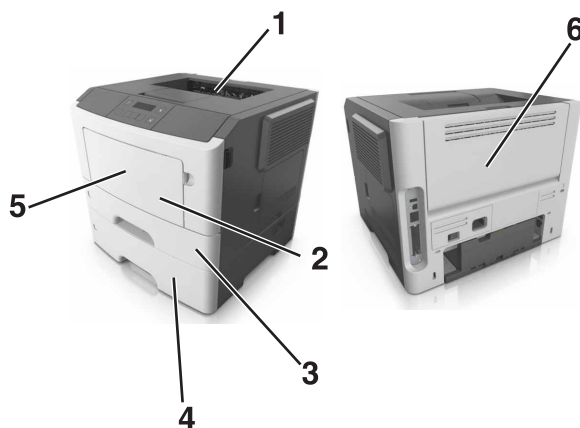


	Area dell'inceppamento
1	Raccoglitore standard
2	Alimentatore multiuso
3	Vassoio 1
4	Vassoio [x]
5	Sportello anteriore

	Area dell'inceppamento
6	Sportello posteriore

## Inceppamento della carta nello sportello anteriore

**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- 1 Aprire lo sportello anteriore.

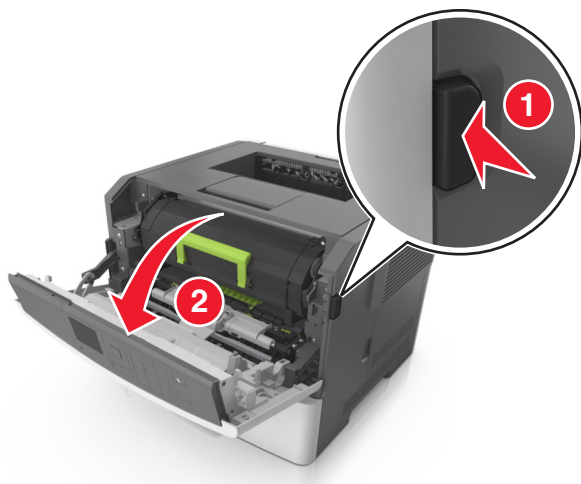

- 2 Rimuovere la cartuccia di toner.




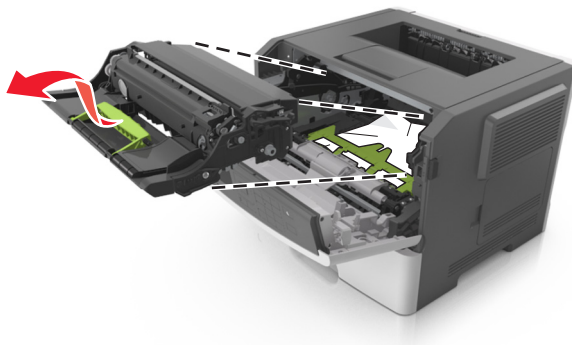


**3** Rimuovere l'unità di imaging.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare il tamburo del fotoconduttore lucido sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

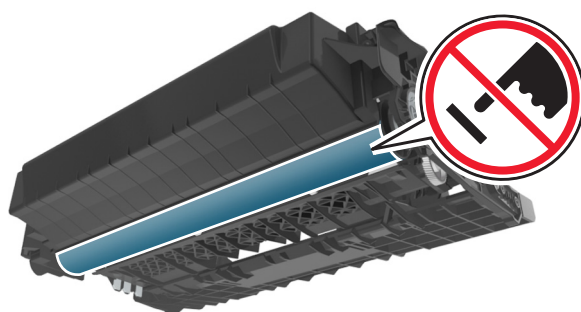**4** Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

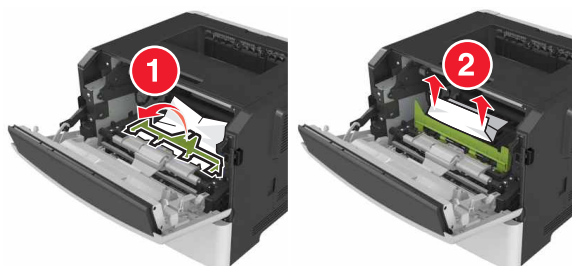**5** Inserire l'unità di imaging.

**Nota:** Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

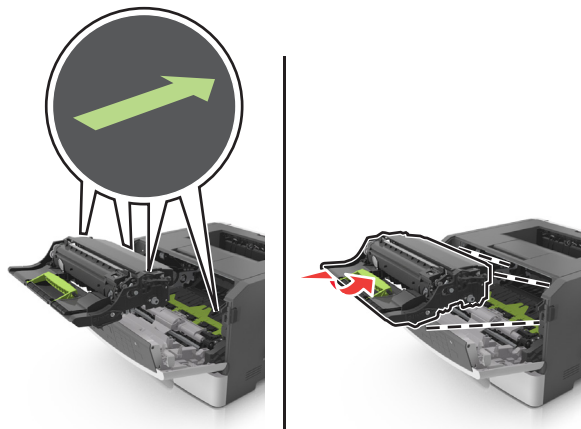

6 Inserire la cartuccia di toner.

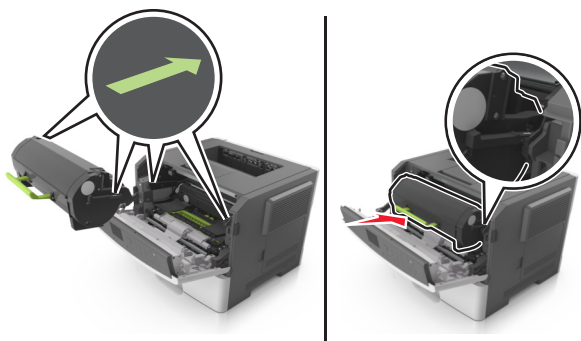

7 Chiudere lo sportello anteriore.


8 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

## Inceppamento della carta nello sportello posteriore

1 Aprire lo sportello posteriore.




**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

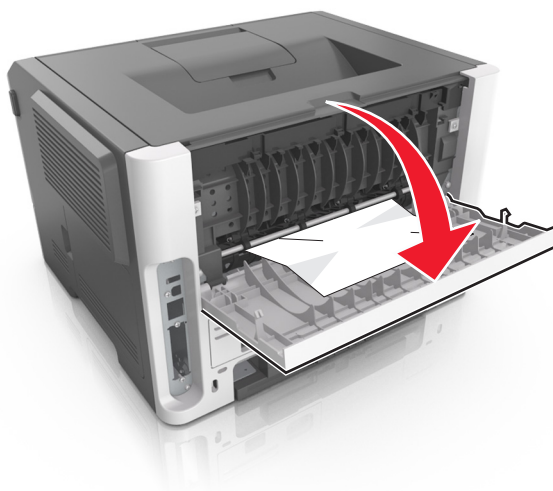

2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

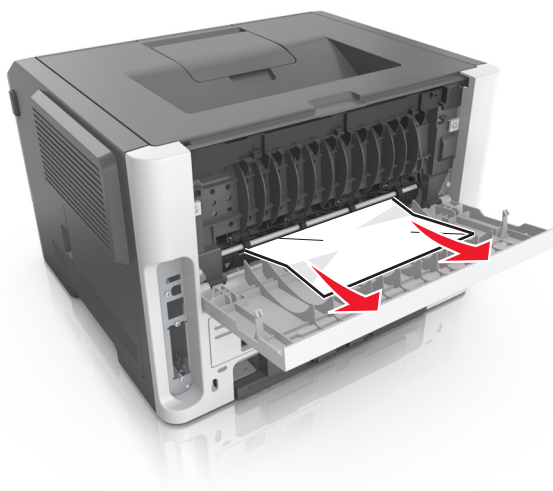

3 Chiudere lo sportello posteriore.

4 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

## Inceppamento della carta nel raccoglitore standard

1 Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



2 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

## Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

1 Rimuovere il vassoio.

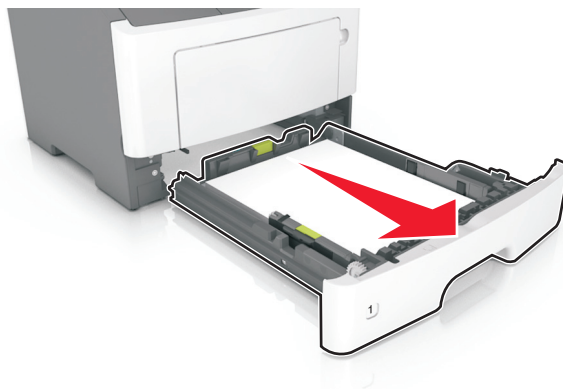

2 Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Inserire il vassoio.


## Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Rimuovere il vassoio.

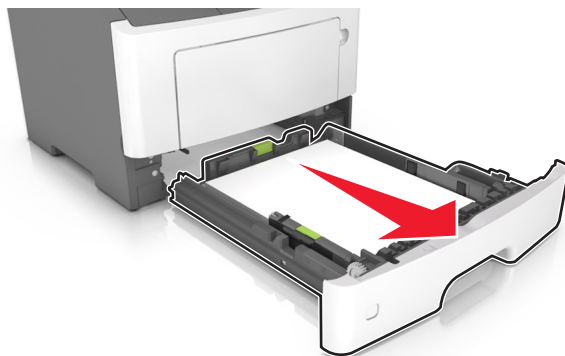

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

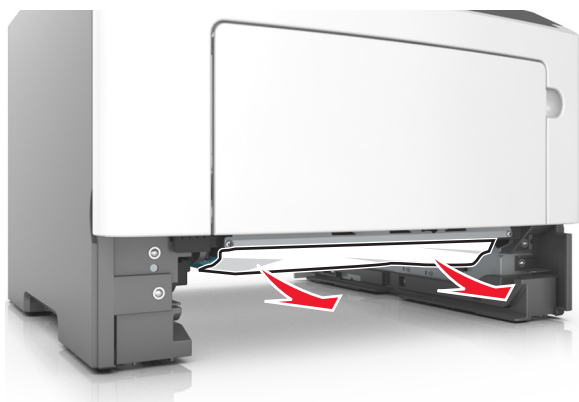

- 3 Inserire il vassoio.

- 4 Se necessario, premere  sul pannello di controllo.

## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso


- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

- 2 Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

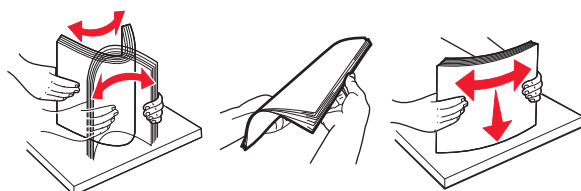

**4** Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.

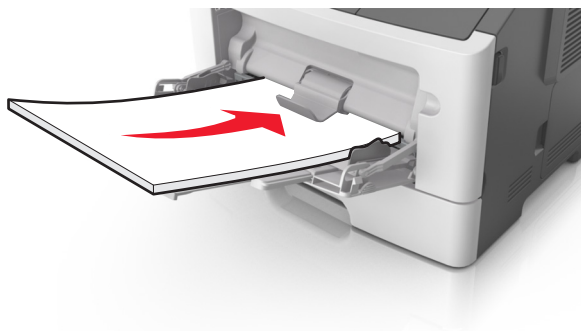

**5** Se necessario, premere  sul pannello di controllo.

# Risoluzione dei problemi

## Informazioni sui messaggi della stampante


### Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy]

- 1 Verificare se la cartuccia di toner e l'unità immagini sono entrambe materiali di consumo *MICR* (Magnetic Ink Character Recognition) o non *MICR* autorizzati da Lexmark.
- 2 Sostituire la cartuccia di toner e l'unità immagini in modo che siano entrambi materiali *MICR* o non *MICR* autorizzati da Lexmark.


**Note:**

- Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).
- Per ulteriori informazioni sulla tecnologia *MICR*, visitare il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### [88.xy] Cartuccia in esaurimento


Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

### [88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

### Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

## Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.

**Nota:** Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.

- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.

**Nota:** Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.

- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.

**Nota:** Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.

- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nel vassoio il formato e il tipo di carta corretti, quindi premere  sul pannello di controllo.

**Nota:** Accertarsi che le impostazioni del formato e del tipo di carta siano specificate nel menu Carta sul pannello di controllo.

- Selezionare **Usa corrente [origine carta]** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare a stampare utilizzando il formato corrente e il tipo di carta nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.





## Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

## [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati


Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati


I processi in attesa non vengono convalidati a causa di una delle seguenti possibili modifiche:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

## [51] Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.


## Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.


## Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

## [84.xy] Unità immagini in esaurimento


Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## [84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

## Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]


Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

## Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] [34]

**Nota:** l'origine carta può essere un vassoio o un alimentatore.


Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nell'origine carta il formato carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un'origine carta diversa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dell'origine carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

## Inserire vassoio [x]


Inserire il vassoio specificato nella stampante.

### [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse

Installare memoria aggiuntiva o selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.


### [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.


### [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.


### [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.


### [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:


- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:


- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:


- Caricare l'alimentatore multiuso con carta delle dimensioni corrette.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:


- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

**Nota:** Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.


### [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.


### [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.


### [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.


### [38] Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Annulla processo** per annullare il messaggio.  
Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

### Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente


**Nota:** Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.



La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 170](#).

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e il pulsante # sul pannello di controllo per 15 secondi.


Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo per 15 secondi per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

**Nota:** Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

**Nota:** Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

## Porta parallela disabilitata [56]


- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

**Note:**

- I dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

- Verificare che il menu Buffer parallela non sia disabilitato.

## **È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.**

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

## **[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde**

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. In tal caso, installare la cartuccia di toner.  
Per informazioni sull'installazione della cartuccia di toner, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner che non risponde.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire la cartuccia di toner. La cartuccia potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo non originale Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 170.

## **[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde**


Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità di imaging.  
Per informazioni sull'installazione dell'unità di imaging, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se l'unità di imaging è installata, rimuovere e reinstallare l'unità di imaging che non risponde.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire l'unità di imaging. L'unità di imaging potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo Lexmark non originale. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 170.

## **Rimuovere carta da raccogliatore uscita standard**

Rimuovere la risma di carta dal raccogliatore standard. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato, selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.



## [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [42.xy] Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Installare una cartuccia di toner che corrisponda al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono assumere i seguenti valori:

### Elenco delle regioni della stampante e delle cartucce di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

### Note:

- I valori x e y corrispondono al valore .xy del codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

## [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire il kit di manutenzione [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante del servizio clienti e riportare il messaggio.

## [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di una cartuccia originale Lexmark, come ad esempio una cartuccia a massima resa, che non è stata prevista per l'uso in questo prodotto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata una cartuccia di toner non originale Lexmark:

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 170](#).

**Nota:** Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di un'unità immagini originale Lexmark, ad esempio un'unità MICR, il cui uso in questo prodotto non è previsto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata un'unità immagini non originale Lexmark:


32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 170](#).


**Nota:** Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare [www.lexmark.it](http://www.lexmark.it).

## [54] Errore opzione seriale [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare che il cavo seriale sia collegato correttamente e sia quello appropriato per la porta seriale.
- Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.


## server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.


**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sul pannello di controllo della stampante, premere  per confermare.
- Spegnerla il router, attendere 30 secondi e riaccenderlo.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## [56] Porta USB standard disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Note:**

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

## [58] Troppe opzioni flash installate


- 1 Spegnerla stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:


- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Formattare la memoria Flash.

**Nota:** Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

## Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Risoluzione dei problemi di stampa

- "Problemi di base della stampante" a pagina 201
- "Problemi relativi alle opzioni" a pagina 203
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 206

## Problemi di base della stampante

### La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p><b>Passaggio 4</b> Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b> Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante</li> <li>• Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato</li> </ul>
<p><b>Passaggio 6</b> Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	<p>Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p>Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	<p>Andare al passaggio 9.</p>	<p>Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p>
<p><b>Passaggio 9</b></p> <p>Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	<p>Andare al passaggio 10.</p>	<p>Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.</p>
<p><b>Passaggio 10</b></p> <p>Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	<p>Andare al passaggio 11.</p>	<p>Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.</p>
<p><b>Passaggio 11</b></p> <p>Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	<p>Andare al passaggio 12.</p>	<p>Installare il driver della stampante corretto.</p>
<p><b>Passaggio 12</b></p> <p>Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio <b>Pronta</b> viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Spegner la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi <b>Attendere</b> e <b>Pronta</b> vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Problemi relativi alle opzioni

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p><b>a</b> Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</p> <p><b>b</b> Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller.</p> <p><b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.</p> <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
<p><b>Passaggio 3</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 29.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia installato. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle opzioni installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 29.</a></p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	Andare al passaggio 5.	Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se l'opzione è selezionata.</p> <p><b>a</b> Dall'applicazione in uso, selezionare l'opzione. Se si utilizza Mac OS X versione 9, verificare se la stampante è impostata in Scelta Risorse.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>

### La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata.</p> <p><b>a</b> Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 16.</a></p> <p><b>b</b> Stampare una pagina impostazioni menu e verificare se la porta ISP sia presente nell'elenco delle opzioni installate.</p> <p>La porta ISP è presente nell'elenco delle opzioni installate?</p>	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata. <b>Nota:</b> una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.</p> <p><b>a</b> Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.</p> <p><b>b</b> Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller.</p> <p><b>Nota:</b> Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori.</p> <p>La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>

## La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.</p> <p><b>a</b> Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)</a>" a pagina 16.</p> <p><b>b</b> Stampare una pagina impostazioni menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela sia presente nell'elenco delle opzioni installate.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle opzioni installate?</p>	Andare al passaggio 2.	<p>Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata.</p> <p><b>Nota:</b> una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Accertarsi che il cavo utilizzato sia idoneo e collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>Il cavo utilizzato è idoneo e collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Collegare il cavo al connettore della scheda di interfaccia USB o parallela.



## Problemi di alimentazione della carta

### Si verificano numerosi inceppamenti carta


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Come evitare gli inceppamenti</a>" a <a href="#">pagina 178</a>.</p> <p><b>b</b> Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i modelli di stampante touch screen, toccare  o <b>Fine</b>.</li> <li>• Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare <b>Avanti</b> &gt;  &gt; <b>Rimuovere l'inceppamento e premere OK</b> &gt; .</li> </ul> <p><b>b</b> Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa &gt; Rimozione inceppam.</b></li> <li><b>2</b> Selezionare <b>Attivato</b> o <b>Automatico</b>.</li> <li><b>3</b> A seconda del modello di stampante, premere  o toccare <b>Invia</b>.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Risoluzione dei problemi di stampa

### Problemi di stampa

#### Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p><b>b</b> Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Fare clic su <b>File &gt; Stampa &gt; Avanzate &gt; Stampa come immagine &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

#### Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p><b>Nota:</b> l'unità flash non funziona se inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p>	Andare al passaggio 2.	Inserire l'unità flash nella porta USB anteriore.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare se la stampante è occupata.</p> <p><b>Nota:</b> Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>È presente un messaggio di errore sul display?</p>	Attendere finché la stampante non è pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare la presenza di messaggi di errore sul display.</p> <p><b>Nota:</b> Una spia rossa lampeggiante indica un errore della stampante. L'unità flash è ignorata dato che la stampante richiede un intervento.</p> <p>La stampante richiede l'intervento?</p>	Cancellare il messaggio.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se l'unità flash è supportata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sui dispositivi di memoria flash USB testati e approvati, vedere <a href="#">"Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 95</a>.</p> <p>L'unità flash è supportata?</p>	Andare al passaggio 5.	Utilizzare un'unità flash supportata.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Controllare se la porta USB è stata disabilitata dall'addetto al supporto tecnico.</p> <p>La porta USB è disabilitata?</p>	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p><b>Nota:</b> Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato <b>Pronta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p><b>Nota:</b> La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione del software della stampante</a>" a pagina 29.</p> <p><b>Nota:</b> Il software della stampante è disponibile sul sito <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Non vengono stampati documenti riservati e altri documenti in attesa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa.</p> <p><b>Nota:</b> se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni.</p> <p><b>b</b> Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</li> <li>• Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b> Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.</p> <p><b>Per gli utenti Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.</li> <li><b>b</b> Dalla sezione Stampa e mantieni, selezionare <b>Conserva documenti duplicati</b>.</li> <li><b>c</b> Immettere un PIN.</li> <li><b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p><b>Per gli utenti Macintosh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo.</li> <li><b>b</b> Inviare ogni processo singolarmente.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.</li> <li><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Aggiungere memoria alla stampante.</li> <li><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

### Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali</b></li> <li><b>b</b> Selezionare <b>Eco Mode</b> o <b>Modalità silenziosa</b>, quindi selezionare <b>Disattivata</b>.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa &gt; Protez. pagina &gt; Disatt.</b></p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p><b>Nota:</b> Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Pronta esadec.</b>, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	<p>Disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo della stampante, selezionare <b>Rete standard</b> o <b>Rete [x]</b>, quindi attivare SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Collegamento dei vassoi non funzionante


**Nota:** i vassoi e l'alimentatore multiuso non rilevano automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p><b>Nota:</b> per poter collegare i vassoi, il tipo e il formato di carta devono corrispondere.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I vassoi si collegano correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Timeout &gt; Timeout stampa</b></p> <p><b>b</b> Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o <b>Invia</b>.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .



## Problemi di qualità di stampa

### I caratteri presentano bordi irregolari

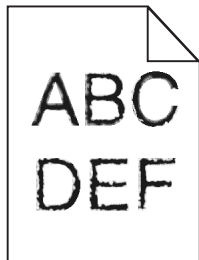

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  <b>Menu &gt; Rapporti &gt; Stampa font</b></p> <p><b>2</b> Selezionare <b>Font PCL</b> o <b>Font PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I font usati sono supportati dalla stampante?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.</p> <p>I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .


### Pagine o immagini tagliate

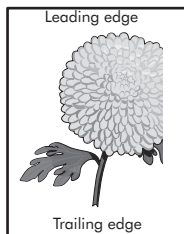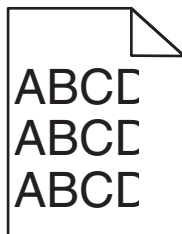

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner.</li> <li>2 Rimuovere l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a></p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

**Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe**

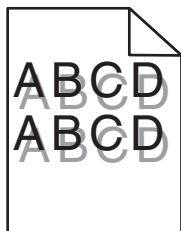

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p><b>Passaggio 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Sfondo grigio sulle stampe

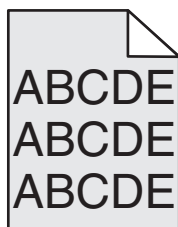

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p><b>a</b> Rimuovere la cartuccia di toner. <b>b</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>c</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia. <b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Margini errati sulle stampe

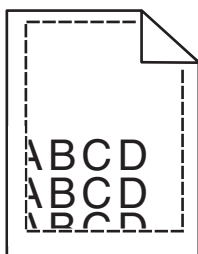

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa irregolare

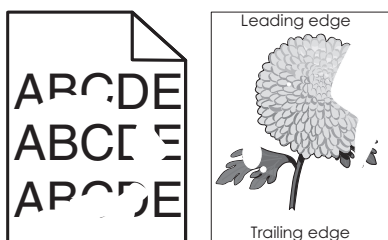


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

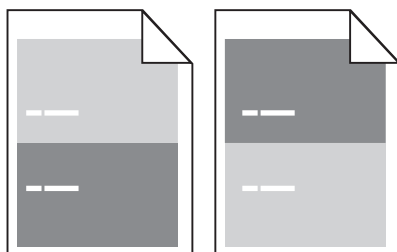

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Misurare la distanza tra i difetti.</p> <p>Verificare una distanza tra i difetti uguale a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 poll.)</li> <li>• 47 mm (1,85 poll.)</li> <li>• 38 mm (1,5 poll.)</li> </ul> <p>La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p><b>1</b> Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.)</p> <p><b>2</b> Annotare la distanza, quindi contattare <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti si ripetono ancora sulla pagina?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### La stampa è troppo scura

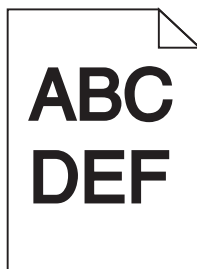

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La stampa è troppo chiara

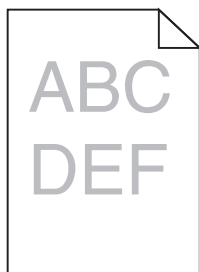

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La stampante stampa pagine vuote




Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li><b>2</b> Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Stampa obliqua

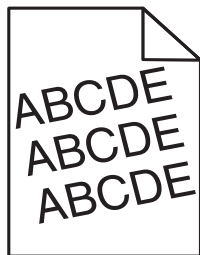

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Le pagine stampate sono nere




Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p><b>Passaggio 2</b> <b>a</b> Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature orizzontali sulle stampe

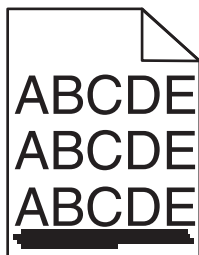

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> <b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Caricare una risma di carta nuova. <b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Presenza di striature verticali sulle stampe

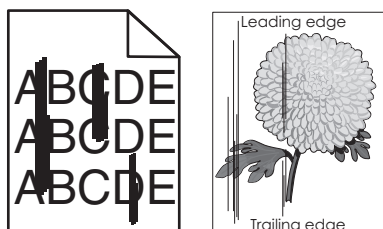


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.




Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

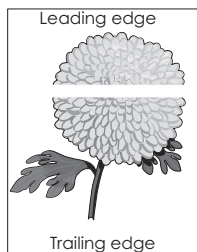

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

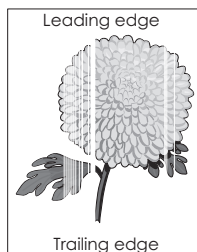


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p> <p><b>Nota:</b> L'unità di acquisizione laser potrebbe essere difettosa.</p>	Il problema è stato risolto.

### Nelle stampe appaiono macchie di toner


Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

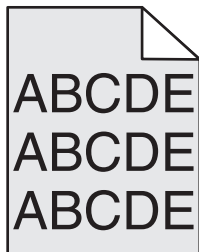


Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Reinstallare l'unità imaging. <b>a</b> Rimuovere e reinstallare l'unità immagini. <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.  Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<b>Passaggio 2</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

### Aderenza difettosa del toner

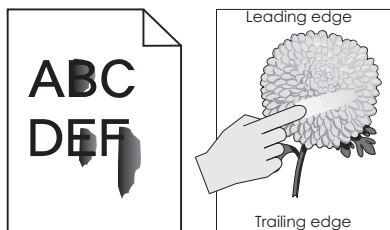

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

### La densità di stampa non è uniforme

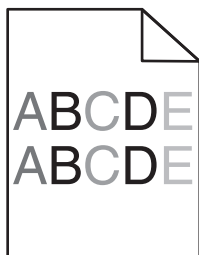

Azione	Sì	No
<p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

## Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Questa procedura di risoluzione dei problemi è applicabile solo ai modelli di stampante con schermo a sfioramento.

### Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare i dettagli nel registro di sistema.</p> <p><b>a</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante.</li> <li>• Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Fare clic su <b>Impostazioni &gt; App. &gt; Gestione applicazioni &gt; scheda Sistema &gt; Registro</b>.</p> <p><b>c</b> Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.</p> <p><b>d</b> Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su <b>Inoltra</b>.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?</p>	Andare al passaggio 2.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .
<p><b>Passaggio 2</b> Risolvere l'errore. L'applicazione funziona ora?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accendere la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b>                      Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p><b>a</b> Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li> <li>• Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p><b>Nota:</b> In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "<b>https://</b>" anziché "<b>http://</b>" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b>                      Verificare che la rete funzioni.</p> <p><b>a</b> Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>b</b> Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p><b>Nota:</b> Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>c</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>d</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passaggio 4</b>                      Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p><b>a</b> Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b>                      Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.</p>

## Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.



# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MS510dn, MS517dn, MS610de, MS610dn, MS617dn

Tipo di macchina:

4514

Modelli:

630, 635, 646

## Nota all'edizione

Novembre 2017

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2012 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet, AccuRead e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

## Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	55 (un lato); 54 (due lati)
Pronta	N/D

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).


## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avviso sensibilità ad elettricità statica

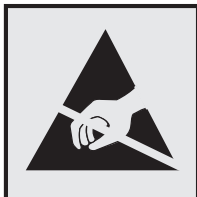

Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

## ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



## Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	Da 15,6 a 32,2 °C (da 60 a 90 °F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F) Tra l'8 e l'80% di UR

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b) che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 12 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

## Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	600 (MS510dn, MS517dn); 640 (MS610dn, MS617dn, MS610de)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	ND
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	ND
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	7 (MS510dn, MS517dn); 9.2 (MS610dn, MS617dn); 9.4 (MS610de)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	2.5 (MS510dn, MS517dn); 2.6 (MS610dn, MS617dn); 3 (MS610de)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

### Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

### Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

# Indice

- [  
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 196  
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 196  
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 198  
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 198  
 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 195  
 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 190  
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 191  
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 191  
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 191  
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 191  
 [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 191  
 [38] Memoria piena 194  
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 189  
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 195  
 [53] Rilevata flash non formattata 200  
 [54] Errore opzione seriale [x] 199  
 [54] Errore software di rete [x] 194  
 [54] Errore software di rete standard 199  
 [55] Opzione non supportata slot [x] 200
- [56] Porta USB standard disabilitata 199  
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 189  
 [58] Troppe opzioni flash installate 199  
 [58] Troppi vassoi collegati 200  
 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 194  
 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 194  
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 197  
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 190  
 [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 187  
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 197
- A**  
 accesso a Embedded Web Server 75  
 accesso alla scheda del controller 38, 73  
 aggiunta opzioni hardware driver di stampa 29  
 aggiunta opzioni interne driver di stampa 29  
 AirPrint  
 utilizzo 52, 93  
 alimentatore multiuso caricamento 45, 85  
 annullamento di un processo di stampa  
 dal pannello di controllo della stampante 56, 97  
 da un computer 56, 97  
 AppleTalk, menu 134  
 applicazioni  
 schermata iniziale 76  
 applicazioni schermata principale  
 configurazione 76  
 ricerca di informazioni 76  
 avvertenze 239, 240, 241, 242  
 avvertenze sulle emissioni 239
- B**  
 blocco, protezione 65, 107  
 blocco di protezione 65, 107  
 buste  
 caricamento, alimentatore multiuso 45, 85  
 suggerimenti sull'uso 111
- C**  
 Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 188  
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 188  
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 188  
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 188  
 cancellazione della memoria del disco fisso 109  
 cancellazione della memoria non volatile 66, 108  
 cancellazione della memoria volatile 65, 108  
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 192  
 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 192  
 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 192  
 Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 193  
 caricamento  
 alimentatore multiuso 45, 85  
 vassoi 40, 80  
 Caricamento carta, menu 126  
 caricamento del vassoio opzionale 40, 80  
 caricamento del vassoio standard 40, 80  
 Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento] 193



- Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 193
  - Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento] 193
  - carta
    - caratteristiche 113
    - caricamento, alimentatore multiuso 45, 85
    - carta intestata 115
    - conservazione 116
    - impostazione del formato carta Universale 39, 79
    - impostazione delle dimensioni 39
    - impostazione del tipo 39
    - moduli prestampati 115
    - non adatta 114
    - riciclata 115
    - selezione 114
    - uso di carta riciclata 167
  - carta intestata
    - caricamento, alimentatore multiuso 45, 85
    - suggerimenti sull'uso 112
  - Carta non adatta 114
  - carta riciclata
    - utilizzo 115, 167
  - cartoncino
    - caricamento, alimentatore multiuso 45, 85
    - suggerimenti 111
  - cartucce di toner
    - richiesta 170
    - riciclaggio 168
  - cartuccia di toner
    - sostituzione 173
  - Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 187
  - Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 187
  - Cartuccia in esaurimento [88.xy] 187
  - cavi
    - Ethernet 37, 71
    - parallelo 37
    - USB 37, 71
  - Chiudere sport. ant. 189
  - codifica del disco rigido della stampante 109
  - collegamento dei cavi 37, 71
  - collegamento dei vassoi 49, 89, 91
  - come contattare l'assistenza clienti 236
  - componenti
    - uso di originali Lexmark 170
    - verifica, dal pannello di controllo della stampante 102
    - verifica, mediante Embedded Web Server 60, 102
    - verifica dello stato 60, 102
  - componenti e dei materiali di consumo, stato dei
    - verifica, dal pannello di controllo della stampante 60
  - configurazione
    - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 57, 99
    - notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 57, 99
    - notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 57, 99
    - più stampanti 58, 100
  - configurazione della stampante
    - verifica 33
  - Configurazione delle impostazioni del formato carta Universal 39, 79
  - configurazione delle impostazioni della porta 98
  - configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 57, 99
  - configurazione guidata wireless
    - utilizzo 31
  - configurazioni
    - stampante 34, 67
  - configurazioni della stampante 34
    - modello base 67
    - modello configurato 67
  - connessione a una rete wireless
    - Avvia metodo PIN 32
    - Metodo di configurazione a pulsanti 32
    - uso del server Web incorporato 33
    - uso di configurazione guidata wireless 31
  - connettore della scheda di memoria
    - posizione 73
  - conservazione
    - carta 116
    - materiali di consumo 172
  - conservazione dei materiali di consumo 167
  - creazione del PIN del pannello di controllo della stampante 59, 101
  - creazione di un nome personalizzato
    - tipo di carta 90
- D**
- Dati riservati
    - Informazioni sulla sicurezza 66, 110
  - densità di stampa non uniforme 233
  - dichiarazione di volatilità 65, 107
  - difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 221
  - disco rigido della stampante
    - codifica 109
    - installazione 23
    - pulizia 109
    - rimozione 25
    - smaltimento 107
  - display, pannello di controllo 35
  - display virtuale
    - verifica, mediante il server Web incorporato 57, 99
  - Dispositivo cellulare
    - stampa 52, 53, 92, 93
  - documenti, stampa
    - da un computer 51, 92
    - da un dispositivo cellulare 52, 53
  - driver di stampa
    - opzioni hardware, aggiunta 29
- E**
- elenco dei menu 119
  - elenco di directory
    - stampa 56, 97
  - elenco di esempi di font
    - stampa 56, 97
  - Embedded Web Server
    - accesso 75

copia delle impostazioni in altre stampanti 58, 100  
 impostazioni  
   dell'amministratore 57, 99  
 impostazioni di rete 57, 99  
 modifica delle impostazioni per la stampa riservata 58, 100  
 problemi di accesso 234  
 regolazione della luminosità 64  
 verifica dello stato dei componenti 60, 102  
 verifica dello stato dei materiali di consumo 60, 102  
 Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore  
   individuazione 57, 99  
 Embedded Web Server — Protezione: Guida per l'amministratore  
   individuazione 110  
 Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 189  
 Errore di lettura hub USB.  
 Rimuovere hub. 189  
 esportazione di una configurazione  
   uso del server Web incorporato 78  
 etichette, carta  
   suggerimenti sull'uso 112  
 etichette di carta  
   caricamento, alimentatore multiuso 45, 85  
 evitare inceppamenti della carta 178

## È

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 196

## F

fermo carta, uso 39, 80  
 formati carta  
   supportati dalla stampante 116  
 formati carta supportati 116  
 formato carta  
   impostazione 79

## G

Google Cloud Print  
   utilizzo 52, 93  
 Grana carta, menu 123  
 Guida alle operazioni di rete  
   individuazione 57, 99  
 Guida dell'amministratore del server Web incorporato  
   individuazione 66

## H

HTML, menu 164  
 Hub USB non supportato.  
 Rimuoverlo 189

## I

icone nella schermata iniziale  
   nascondere 76  
   visualizzazione 76  
 Immagine, menu 165  
 importazione di una configurazione  
   uso del server Web incorporato 78  
 impossibile aprire Embedded Web Server 234  
 impostazione  
   formato carta 39, 79  
   indirizzo TCP/IP 131  
   tipo di carta 39, 79  
 impostazione della stampa seriale 98  
 Impostazione del timeout ibernazione 63, 104  
 Impostazione SMTP, menu 139  
 impostazioni ambientali  
   luminosità del display, regolazione 105  
   luminosità del display della stampante, regolazione 64  
   Modalità di ibernazione 62, 104  
   Modalità Eco 61, 102  
   Modalità risparmio energetico 104, 62  
   Modalità silenziosa 103, 61  
   Pian. mod. alim. 63, 105  
   Timeout ibernazione 63, 104  
 impostazioni dei menu  
   caricamento su più stampanti 58, 100

Impostazioni del formato carta Universal  
   configurazione 39, 79  
 impostazioni dell'amministratore Embedded Web Server 57, 99  
 impostazioni della porta  
   configurazione 98  
 impostazioni di conservazione  
   luminosità, regolazione 64, 105  
   Modalità di ibernazione 62, 104  
   Modalità Eco 61, 102  
   Modalità risparmio energetico 104, 62  
   Modalità silenziosa 103, 61  
   Pian. mod. alim. 63, 105  
   Timeout ibernazione 63, 104  
 impostazioni di protezione  
   cancellazione 66  
 impostazioni di rete  
   Embedded Web Server 57, 99  
 impostazioni ecocompatibili  
   Modalità di ibernazione 62, 104  
   Modalità Eco 61, 102  
   Modalità silenziosa 103, 61  
   Pian. mod. alim. 63, 105  
   Timeout ibernazione 63, 104  
 impostazioni predefinite di fabbrica  
   ripristino 106  
 impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 64  
 impostazioni relative a periferiche e rete  
   cancellazione 66  
 Impostazioni Risparmio  
   informazioni su 78  
 impostazioni singole  
   cancellazione 66  
 inceppamenti  
   prevenzione 178  
 Inceppamenti, evitare 116  
 inceppamenti, rimozione  
   alimentatore multiuso 185  
   raccogliatore standard 183  
   vassoi 185  
 inceppamenti carta  
   prevenzione 178  
 inceppamento carta, rimozione  
   alimentatore multiuso 185  
   nell'unità fronte/retro 184  
   nello sportello anteriore 180  
   nello sportello posteriore 182

- raccogliatore standard 183
  - vassoi 185
  - inceppamento carta nei vassoi 185
  - inceppamento carta nel raccogliatore standard 183
  - inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 185
  - inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 184
  - inceppamento della carta nello sportello anteriore 180
  - inceppamento della carta nello sportello posteriore 182
  - indirizzo IP, stampante
    - ricerca 75
  - Indirizzo IP del computer
    - ricerca 75
  - Indirizzo IP della stampante
    - ricerca 75
  - individuazione dell'area dell'inceppamento 179
  - individuazione della carta inceppata 179
  - informazioni relative alla stampante
    - individuazione 8
  - informazioni sui pulsanti e le icone della schermata iniziale 68
  - informazioni sulla configurazione rete wireless 30
  - informazioni sulla schermata iniziale 69
  - informazioni sulla sicurezza 5, 6, 7
  - informazioni sulle impostazioni di protezione
    - cancellazione 108
  - informazioni sulle impostazioni relative a periferiche e rete
    - cancellazione 108
  - informazioni sulle impostazioni singole
    - cancellazione 108
  - informazioni sulle soluzioni integrate
    - cancellazione 108
  - Inserire vassoio [x] 190
  - installazione
    - porta ISP (Internal Solutions Port) 16
    - installazione del disco fisso della stampante 23
    - installazione del software della stampante 29
    - installazione del vassoio da 250 fogli 27
    - installazione del vassoio da 550 fogli 27
    - installazione di rete wireless
      - uso di Embedded Web Server 33
    - installazione di una scheda opzionale 12
    - intensità del toner
      - regolazione 51, 92
- K**
- kit di manutenzione
    - richiesta 171
- L**
- l'assistenza clienti
    - contatti 236
  - la stampante stampa pagine vuote 225
  - Lexmark Mobile Print
    - utilizzo 53
  - Lexmark Print
    - utilizzo 93
  - livelli di emissione del rumore 239
  - lucidi
    - caricamento, alimentatore multiuso 45, 85
    - suggerimenti 113
- M**
- materiali di consumo
    - conservazione 167, 172
    - uso di carta riciclata 167
    - uso di originali Lexmark 170
    - verifica, dal pannello di controllo della stampante 102
    - verifica, mediante Embedded Web Server 60, 102
    - verifica dello stato 60, 102
  - materiali di consumo, richiesta
    - cartucce di toner 170
    - kit di manutenzione 171
    - unità imaging 171
    - mediante il pannello di controllo della stampante 35, 68
  - memoria
    - tipi installati nella stampante 65, 107
  - memoria del disco rigido della stampante
    - cancellazione 109
  - memoria non volatile 65, 107
    - cancellazione 66, 108
  - memoria volatile 65, 107
    - cancellazione 65, 108
  - memorizzazione dei processi di stampa 55, 95
  - menu
    - Account processi 157
    - AppleTalk 134
    - Cancellazione dei file dati temporanei 142
    - caricamento carta 126
    - configura MU 123
    - emulazione PCL 161
    - Finitura 155
    - formato/tipo carta 120
    - Grana carta 123
    - Guida 165
    - HTML 164
    - Immagine 165
    - Imposta 154
    - Imposta data e ora 142
    - Impostazione SMTP, menu 139
    - Impostazione universale 128
    - Impostazioni generali 144
    - IPv6 133
    - NIC attiva 129
    - Nomi personalizzati 127
    - Origine predefinita 120
    - Parallela [x] 136
    - PDF 160
    - Peso carta 125
    - PostScript 160
    - Qualità[SP] 157
    - Registro controllo
      - protezione 141
    - Report 128, 131
    - Rete [x] 129
    - rete standard 129
    - scheda di rete 131
    - Sostituisci formato 123
    - Stampa riservata 140
    - TCP/IP 131
    - tipi personalizzati 127

- Unità Flash 152
- USB Standard 135
- utilità 159
- Varie 140
- Wireless 133
- XPS 160
- menu Account processi 157
- Menu Cancella file dati temporanei 142
- Menu Configura MU 123
- menu della stampante 119
- menu Emulazione PCL 161
- Menu Finitura 155
- menu Formato carta e Tipo di carta 120
- menu Guida 165
- menu Imposta data e ora 142
- Menu Impostazione Universale 128
- menu Impostazioni 154
- menu Impostazioni generali 144
- Menu IPv6 133
- menu NIC attivo 129
- Menu Nomi personalizzati 127
- Menu PDF 160
- menu Peso carta 125
- menu PostScript 160
- Menu Qualità 157
- Menu Registro controllo protezione 141
- Menu Report 128, 131
- menu Rete [x] 129
- Menu Rete standard 129
- Menu Scheda di rete 131
- Menu TCP/IP 131
- menu Tipi personalizzati 127
- Menu Unità Flash 152
- menu USB standard 135
- Menu Utilità 159
- Menu Wireless 133
- messaggi della stampante
  - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 196
  - [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 196
  - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 198
  - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 198
  - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 195
  - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 190
  - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 191
  - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 191
  - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 191
  - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 191
  - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 191
  - [38] Memoria piena 194
  - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 189
  - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 195
  - [53] Rilevata flash non formattata 200
  - [54] Errore opzione seriale [x] 199
  - [54] Errore software di rete [x] 194
  - [54] Errore software di rete standard 199
  - [55] Opzione non supportata slot [x] 200
  - [56] Porta USB standard disabilitata 199
  - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 189
  - [58] Troppe opzioni flash installate 199
  - [58] Troppi vassoi collegati 200
  - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 194
  - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 194
  - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 197
  - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 190
  - [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 187
  - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 197
  - Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 188
  - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 188
  - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 188
  - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 188
  - Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 192
  - Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 192
  - Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 192
  - Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 193
  - Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento] 193
  - Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 193
  - Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento] 193
  - Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 187
  - Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 187
  - Cartuccia in esaurimento [88.xy] 187
  - Chiudere sport. ant. 189
  - Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 189
  - Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 189
  - È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo

potrebbe essere incompleto. 196

Hub USB non supportato.  
Rimuoverlo 189

Inserire vassoio [x] 190

Porta parallela disabilitata [56] 195

Rilevata flash difettosa [51] 189

rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 196

server SMTP non impostato.  
contattare l'amministratore di sistema. 199, 200

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 197

Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 197

Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 190

Unità immagini in esaurimento [84.xy] 190

Modalità di ibernazione  
utilizzo 62, 104

Modalità Risparmio,  
impostazione 61, 102

Modalità risparmio energetico  
regolazione 104, 62

Modalità silenziosa 103, 61

modifica delle impostazioni della porta  
porta ISP (Internal Solutions Port) 98

Moduli e preferiti  
impostazione 77

## N

nascondere le icone nella schermata iniziale 76

nome di tipo di carta personalizzato  
assegnazione 91  
creazione 49

Nome Tipo personalizzato [x]  
creazione 49

notifiche materiali di consumo  
configurazione 57, 99

numero di pagine restanti  
stima 172

## O

opzioni  
disco fisso della stampante,  
installazione 23

disco fisso della stampante,  
rimozione 25

porta ISP (Internal Solutions Port) 16

scheda di memoria 14

schede di memoria 12

schede firmware 12

vassoio da 250 fogli,  
installazione 27

vassoio da 550 fogli,  
installazione 27

opzioni hardware, aggiunta  
driver di stampa 29

opzioni interne 12

opzioni interne, aggiunta  
driver di stampa 29

opzioni interne disponibili 12

origine predefinita, menu 120

## P

pagina delle impostazioni dei menu  
stampa 60, 101

pagina delle impostazioni di rete  
stampa 60, 102

Pagina Web sulla protezione  
individuazione 66

informazioni sulla protezione  
della stampante 110

pannello di controllo,  
stampante 35

spia luminosa 36, 68

Spia pulsante di  
sospensione 36, 68

pannello di controllo della  
stampante 35, 68

impostazioni predefinite di  
fabbrica, ripristino 64, 106

regolazione della luminosità 64

spia luminosa 36, 68

Spia pulsante di  
sospensione 36, 68

utilizzo 35

pannello di controllo della  
stampante, schermo virtuale  
uso del server Web  
incorporato 57, 99

Pannello operatore remoto  
impostazione 78

Parallela [x], menu 136

Personalizzata tipo [x]  
assegnazione del tipo di  
carta 50

creazione di un nome  
personalizzato 90

Pian. mod. alim.  
utilizzo 63, 105

PIN del pannello di controllo  
della stampante  
creazione 59, 101

Porta Ethernet 37, 71

porta ISP (Internal Solutions Port)  
installazione 16

risoluzione dei problemi 205

porta parallela 37

Porta parallela disabilitata  
[56] 195

porta USB 37, 71

posposizione processi di stampa  
stampa da Windows 55, 96

presenza di aree verticali  
vuote 231

presenza di aree vuote 231

presenza di striature 231

presenza di striature orizzontali  
sulle stampe 227

Presenza di striature verticali  
sulle stampe 228

problemi della stampante,  
risoluzione di base 201

processi di stampa in attesa  
stampa da Windows 55, 96

stampare da un computer  
Macintosh 55, 96

processi di stampa  
riservati 55, 95

processi in attesa 55, 95

stampa da Windows 55, 96

stampare da un computer  
Macintosh 55, 96

processi riservati  
modifica delle impostazioni di  
stampa 58, 100

processo di stampa  
annullamento dal pannello di  
controllo della stampante 56

annullare, dal computer 56, 97

- protezione
    - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 58, 100
  - Protezione della stampante
    - Informazioni su 66, 110
  - pubblicazioni
    - individuazione 8
  - pulizia
    - interno della stampante 169
    - parte esterna della stampante 169
  - pulizia del disco fisso della stampante. 109
  - pulizia della stampante 169
  - pulizia disco in corso 109
  - pulsanti, touch screen
    - utilizzo 70
  - pulsanti della schermata iniziale
    - informazioni 69
  - pulsanti e icone della schermata iniziale
    - descrizione 68
- R**
- raccoglitore standard, uso 39, 80
  - regolazione dell'intensità del toner 51, 92
  - regolazione della luminosità
    - display della stampante 105
    - Embedded Web Server 105
  - regolazione della luminosità del display della stampante 64
  - regolazione modalità risparmio energetico 62, 104
  - rete wireless
    - Avvia metodo PIN 32
    - informazioni sulla configurazione 30
    - Metodo di configurazione a pulsanti 32
  - ricerca dell'indirizzo IP della stampante 75
  - ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
  - richiesta
    - kit di manutenzione 171
    - unità imaging 171
  - richiesta di materiali di consumo
    - cartucce di toner 170
  - riciclaggio
    - cartucce di toner 168
  - materiali di imballaggio
    - Lexmark 168
    - prodotti Lexmark 167
  - riduzione della rumorosità 61, 103
  - Rilevata flash difettosa [51] 189
  - rimozione del disco fisso della stampante 25
  - rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 196
  - ripetizione processi di stampa 55, 95
  - ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 106
  - risoluzione dei problemi
    - impossibile aprire Embedded Web Server 234
    - risoluzione dei problemi della stampante di base 201
    - si è verificato un errore dell'applicazione 234
    - verifica di una stampante che non risponde 201
  - risoluzione dei problemi, alimentazione carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 207
  - risoluzione dei problemi, display
    - Lo schermo della stampante è vuoto 203
  - risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
    - opzione interna non rilevata 203
    - porta ISP (Internal Solutions Port) 205
    - problemi del vassoio 204
    - scheda di interfaccia parallela/USB 206
  - risoluzione dei problemi, qualità di stampa
    - densità di stampa non uniforme 233
    - difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 221
    - i caratteri presentano bordi irregolari 215
    - la qualità di stampa su lucido è scarsa 227
    - le pagine stampate sono nere 226
  - nelle stampe appaiono macchie di toner 232
  - ombreggiature dovute al toner 232
  - pagine o immagini tagliate 215
  - pagine vuote 225
  - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 230
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 216
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 227
  - problemi di aderenza del toner 232
  - sfondo grigio sulle stampe 217
  - stampa irregolare 220
  - stampa obliqua 226
  - stampa troppo chiara 223
  - stampa troppo scura 222
  - striature verticali 228
  - strisce bianche su una pagina 231
- risoluzione dei problemi, stampa
- arricciamento della carta 219
  - collegamento dei vassoi non funzionante 213
  - errore di lettura dell'unità flash 208
  - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 214
  - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 211
  - i processi non vengono stampati 209
  - marginetti errati sulle stampe 218
  - non è possibile stampare i file PDF multilingua 208
  - pagine inceppate non ristampate 207
  - processo stampato dal vassoio non corretto 212
  - processo stampato su carta non corretta 212
  - si verificano numerosi inceppamenti carta 206
  - stampa di caratteri errati 213
  - stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 210
  - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 214

- risoluzione dei problemi del display
  - Lo schermo della stampante è vuoto 203
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
  - densità di stampa non uniforme 233
  - difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 221
  - i caratteri presentano bordi irregolari 215
  - la qualità di stampa su lucido è scarsa 227
  - le pagine stampate sono nere 226
  - nelle stampe appaiono macchie di toner 232
  - ombreggiature dovute al toner 232
  - pagine o immagini tagliate 215
  - pagine vuote 225
  - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 230
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 216
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 227
  - problemi di aderenza del toner 232
  - sfondo grigio sulle stampe 217
  - stampa irregolare 220
  - stampa obliqua 226
  - stampa troppo chiara 223
  - stampa troppo scura 222
  - striature bianche uniformi 231
  - striature verticali 228
- risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
  - opzione interna non rilevata 203
  - porta ISP (Internal Solutions Port) 205
  - problemi del vassoio 204
  - scheda di interfaccia parallela/USB 206
- risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
  - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 207
- risoluzione dei problemi di stampa
  - arricciamento della carta 219
  - collegamento dei vassoi non funzionante 213
  - errore di lettura dell'unità flash 208
  - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 214
  - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 211
  - i processi non vengono stampati 209
  - margini errati sulle stampe 218
  - non è possibile stampare i file PDF multilingua 208
  - pagine inceppate non ristampate 207
  - processo stampato dal vassoio non corretto 212
  - processo stampato su carta non corretta 212
  - si verificano numerosi inceppamenti carta 206
  - stampa di caratteri errati 213
  - stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 210
  - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 214
- S**
  - Scelta della carta 114
  - sceita della posizione della stampante 10, 11
  - scheda del controller
    - accesso 38, 73
  - scheda di interfaccia parallela/USB
    - risoluzione dei problemi 206
  - scheda di memoria 12
    - installazione 14
  - scheda firmware 12
  - scheda opzionale
    - installazione 12
  - schermata iniziale
    - nascondere le icone 76
    - personalizzazione 76
    - pulsanti, informazioni 69
    - visualizzazione delle icone 76
  - Schermata sfondo e inattiva
    - utilizzo 77
  - schermo, pannello di controllo della stampante
    - regolazione della luminosità 64, 105
  - scollegamento dei vassoi 49, 89, 91
  - server SMTP non impostato.
    - contattare l'amministratore di sistema. 199, 200
  - Servizio di stampa Mopria
    - utilizzo 52, 92
  - smaltimento del disco rigido della stampante 107
  - software della stampante, installazione 29
  - soluzioni incorporate
    - cancellazione 66
  - Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 197
  - Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 197
  - Sostituisci formato, menu 123
  - sostituzione
    - cartuccia di toner 173
    - unità imaging 174
  - spia, indicatore 35
  - spia luminosa 35
  - spostamento della stampante 10, 11, 176
  - stampa
    - annullamento, dal pannello di controllo della stampante 97
    - da un computer 51, 92
    - da un dispositivo
      - cellulare 52, 92, 93
    - da unità Flash 53, 94
    - elenco di directory 56, 97
    - elenco di esempi di font 56, 97
    - moduli 91
    - pagina delle impostazioni dei menu 60, 101
    - pagina delle impostazioni di rete 60, 102
    - stampa da un'unità Flash 53, 94
    - stampa da un computer 92
    - stampa di moduli 91
    - stampa di una pagina delle impostazioni di menu 101

stampa di una pagina di  
configurazione di rete 60, 102  
stampa di un elenco di  
directory 97  
stampa di un elenco di esempi di  
font 97  
stampa irregolare 220  
stampante  
configurazioni 67  
installazione su un altro  
computer 10, 11, 176  
modello base 34  
scelta della posizione 10, 11  
spazio minimo 10, 11  
trasporto 177  
stampa processi in attesa  
da un computer  
Macintosh 55, 96  
da Windows 55, 96  
Stampa riservata, menu 140  
stampa seriale  
impostazione 98  
stato dei componenti  
verifica 102  
stato dei componenti e dei  
materiali di consumo  
verifica 60  
stato dei materiali consumo  
verifica 102  
suggerimenti  
carta intestata 112  
cartoncino 111  
lucidi 113  
sull'uso delle buste 111  
sull'uso di etichette 112  
suggerimenti sull'uso delle  
buste 111

## T

Timeout ibernazione  
impostazione 63, 104  
tipi di carta  
origini di caricamento 117  
supportati dalla stampante 117  
supporto della stampa  
fronte/retro 117  
tipi e pesi di carta supportati 117  
tipo carta personalizzato  
assegnazione 50  
tipo di carta  
impostazione 79

touch screen  
pulsanti, utilizzo 70  
trasporto della stampante 177

## U

unità flash  
stampa 53, 94  
tipi di file supportati 54, 95  
unità flash supportate 54, 95  
unità imaging  
richiesta 171  
sostituzione 174  
Unità immagini in esaurimento, [x]  
pagine restanti stimate  
[84.xy] 190  
Unità immagini in esaurimento  
[84.xy] 190  
uso della modalità  
ibernazione 62, 104  
uso di carta riciclata 167  
uso di Moduli e Preferiti 91  
Uso di Pianificazione modalità  
alimentazione 63, 105  
utilizzo dei pulsanti dello  
schermo a sfioramento 70

## V

Varie, menu 140  
vassoi  
caricamento 40, 80  
collegamento 49, 89, 91  
scollegamento 49, 89, 91  
vassoio da 250 fogli  
installazione 27  
Vassoio da 550 fogli  
installazione 27  
vassoio opzionale  
caricamento 40, 80  
vassoio standard  
caricamento 40, 80  
verifica dei processi di  
stampa 55, 95  
verifica del display virtuale  
uso del server Web  
incorporato 57, 99  
Verifica della configurazione  
della stampante 33  
verifica dello stato dei  
componenti e dei materiali di  
consumo della  
stampante 60, 102, 60, 102

verifica di una stampante che  
non risponde 201  
Versione HTML della  
utilizzo 8  
visualizzazione delle icone nella  
schermata iniziale 76  
volatilità  
dichiarazione di 65, 107

## X

XPS, menu 160