



# **Gamme MS710**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Juin 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type(s) de machine(s) :

4063

Modèle(s) :

832, 835

# Contenus

- Consignes de sécurité..... 5**
  - Conventions..... 5
- A propos de l'imprimante..... 8**
  - Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....8
  - Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....9
  - Configurations de l'imprimante..... 10
  - A partir du panneau de commandes de l'imprimante.....12
  - Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille.....13
- Configuration supplémentaire de l'imprimante..... 14**
  - Installation des options internes.....14
  - Installation des options matérielles..... 31
  - Connexion des câbles..... 35
  - Configuration du logiciel d'imprimante.....37
  - Utilisation en réseau.....38
  - Vérification de la configuration de l'imprimante..... 42
- Chargement du papier et des supports spéciaux..... 43**
  - Définition du type et du format de papier..... 43
  - Configuration des paramètres de papier Universel..... 43
  - Chargement du tiroir 250 feuilles ou 550 feuilles..... 44
  - Chargement du tiroir 2 100 feuilles.....50
  - Alimentation du chargeur multifonction.....56
  - Chaînage et annulation du chaînage de bacs..... 61
- Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux..... 64**
  - Chargement de support spécial..... 64
  - Recommandations relatives au papier..... 65
  - Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....69
- Impression..... 74**
  - Impression d'un document.....74
  - Impression à partir d'un lecteur flash..... 75
  - Impression à partir d'un appareil mobile..... 77

Impression de travaux confidentiels et suspendus..... 77  
 Impression de pages d'informations..... 79  
 Annulation d'une tâche d'impression..... 79

**Présentation des menus de l'imprimante..... 80**

Liste des menus.....80  
 Menu papier.....80  
 Menu Rapports.....89  
 Menu Réseau/Ports..... 90  
 Menu Sécurité.....104  
 Menu Paramètres.....107  
 Aide, menu.....124

**Economiser de l'argent et protéger l'environnement..... 126**

Economies de papier et de toner.....126  
 Economie d'énergie..... 127  
 Recyclage.....129

**Sécurisation de l'imprimante..... 131**

Utilisation de la fonction de verrouillage..... 131  
 Déclaration relative à la volatilité..... 131  
 Effacement de la mémoire volatile.....132  
 Effacement de la mémoire non volatile..... 132  
 Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....133  
 Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante..... 133  
 Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante.....135

**Maintenance de l'imprimante.....136**

Nettoyage de l'imprimante..... 136  
 Vérification de l'état des pièces et fournitures.....137  
 Commande de fournitures..... 139  
 Stockage des fournitures.....142  
 Remplacement des fournitures..... 143  
 Déplacement de l'imprimante..... 152

**Gestion de votre imprimante.....155**

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....155  
 Accès distant au panneau de commandes..... 155

Modification des paramètres d'impression confidentielle..... 155  
 Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes..... 156  
 Restauration des paramètres usine..... 156

**Elimination des bourrages..... 158**

Réduction des risques de bourrage..... 158  
 Identification des zones de bourrage..... 160  
 Bourrage papier derrière la porte avant..... 162  
 Bourrage papier derrière la porte arrière..... 163  
 Bourrage papier dans le réceptacle standard..... 166  
 Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso..... 166  
 Bourrage papier dans les tiroirs..... 167  
 Bourrage papier dans le chargeur multifonction..... 168  
 Bourrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage..... 169  
 Bourrage d'agrafes dans l'unité de finition..... 171  
 Bourrage papier dans le réceptacle d'extension de sortie..... 174  
 Bourrage papier dans la boîte aux lettres..... 175

**Dépannage..... 177**

Présentation des messages de l'imprimante..... 177  
 Résolution des problèmes d'impression..... 197  
 Résolution des problèmes d'impression..... 206  
 Embedded Web Server ne s'ouvre pas..... 234  
 Contacter l'assistance clientèle..... 235

**Avis..... 236**

Informations produit..... 236  
 Note d'édition..... 236  
 Consommation d'électricité..... 240

**Index..... 246**

# Consignes de sécurité

## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Cet équipement ne doit pas être utilisé dans des endroits susceptibles d'être fréquentés par des enfants.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager la machine :

- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si plusieurs unités de finition en option sont installées, retirez une à une les unités de finition de l'imprimante.

**Remarques :**

- Veillez à retirer l'unité de finition située tout en haut en premier.
- Pour retirer l'unité de finition, tenez-la sur les côtés, puis soulevez les loquets pour déverrouiller l'unité de finition.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de tiroirs optionnels, retirez les tiroirs.

**Remarque** : Faites glisser le loquet sur la droite du tiroir optionnel vers l'avant du tiroir jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, fonction de télécopie ou câble USB) en cas d'orage.



**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin de meubles supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Remarque :</b> Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b> . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance Lexmark : <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Remarque :</b> sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de type de machine</li> <li>• Numéro de série</li> <li>• Date de l'achat</li> <li>• Revendeur</li> </ul>
Informations de garantie	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux États-Unis :</b> reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions :</b> reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.</li> </ul>

## Choix d'un emplacement pour l'imprimante


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
  - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
  - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)
Température de stockage	-40 à 43°C (-40 à 110°F)


- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

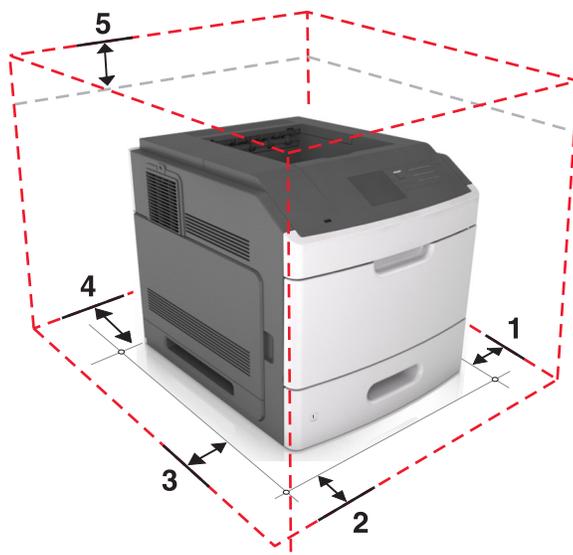

1	Volet de droite	305 mm (12 po)
2	Avant	508 mm (20 po)
3	Volet de gauche	305 mm (12 po)
4	Arrière	305 mm (12 po)
5	Haut	115 mm (4,5 po)

## Configurations de l'imprimante

### Modèle de base

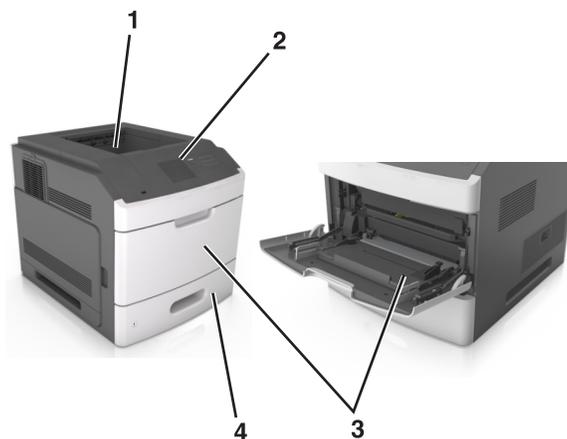

1	Réceptacle standard
2	Panneau de commandes de l'imprimante
3	Dispositif d'alimentation polyvalent
4	Tiroir 250 ou 550 feuilles standard (Tiroir 1)

## Modèle entièrement configuré

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** Les configurations avec montage au sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, visitez [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

L'illustration suivante montre le nombre d'unités de finition et de bacs en option maximum pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations sur d'autres configurations, consultez le site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



	Option matérielle	Autre option matérielle
1	Unité de finition d'agrafage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptacle d'extension</li> <li>• Boîtes aux lettres 4 cases</li> <li>• Unité de finition d'agrafage/perforation</li> </ul>
2	Boîtes aux lettres 4 cases	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptacle d'extension</li> <li>• Réceptacle d'extension haute capacité</li> <li>• Unité de finition d'agrafage/perforation</li> </ul>
3	Socle à roulettes	Aucun
4	Bac 2 100 feuilles	Aucun
5	Bac 550 feuilles	Bac 250 feuilles
6	Bac 250 feuilles	Bac 550 feuilles
7	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension

	Option matérielle	Autre option matérielle
<b>8</b>	Réceptacle d'extension	Boîtes aux lettres 4 cases

L'unité de finition avec agrafage/perforation doit être combinée avec une autre option.


Dans une configuration avec deux unités de finition en option ou plus :

- L'unité de finition d'agrafage doit toujours se trouver dans la partie supérieure.
- Le réceptacle d'extension haute capacité doit toujours se trouver dans la partie inférieure.
- Le réceptacle d'extension est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension haute capacité.
- L'ordre d'installation du réceptacle d'extension et de la boîte aux lettres n'a pas d'importance.

Lors de l'utilisation de bacs en option :

- Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque l'imprimante est configurée avec un bac 2 100 feuilles.
- Le bac 2 100 feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
- Quatre bacs en option maximum peuvent être configurés avec l'imprimante.
- L'ordre d'installation des bacs 250 et 550 feuilles en option n'a pas d'importance.

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

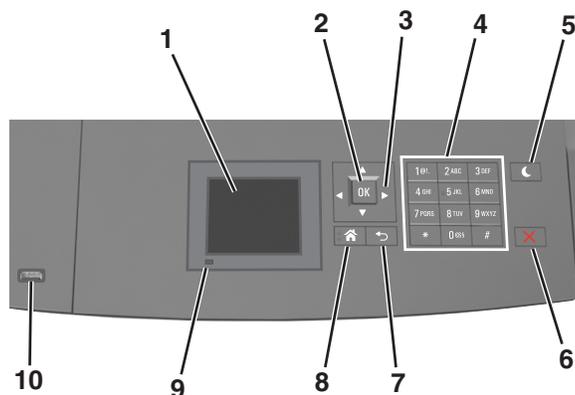

	Utilisez	Pour
<b>1</b>	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connaître l'état de l'imprimante.</li> <li>• Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
<b>2</b>	Touche Sélectionner	Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.
<b>3</b>	Touches fléchées	Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.
<b>4</b>	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.

	Utilisez	Pour
5	Bouton Veille	Activer le mode veille ou le mode hibernation. Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur une touche quelconque.</li> <li>• Extrayez le tiroir 1 ou chargez du papier dans le chargeur multifonction.</li> <li>• Ouvrez une porte ou un capot.</li> <li>• Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur.</li> <li>• Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.</li> <li>• Connectez un périphérique au port USB de l'imprimante.</li> </ul>
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
7	bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
8	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
9	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
10	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. <b>Remarque :</b> seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

## Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs du bouton Veille et des voyants du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent	L'imprimante est en mode Hibernation.

# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options internes

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

## Options internes disponibles


- Carte mémoire
  - DDR3 DIMM
  - Mémoire flash
    - Polices
    - Barrettes microcode
      - Formulaires et code à barres
      - PRESCRIRE
      - IPDS
- Disque dur de l'imprimante
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
  - Interface 1284-B parallèle
  - MarkNet™ Serveur d'impression sans fil N8350 802.11 b/g/n
  - Interface série RS-232-C

## Accès à la carte logique

**Remarque** : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**1** Retirez le capot d'accès à la carte logique.

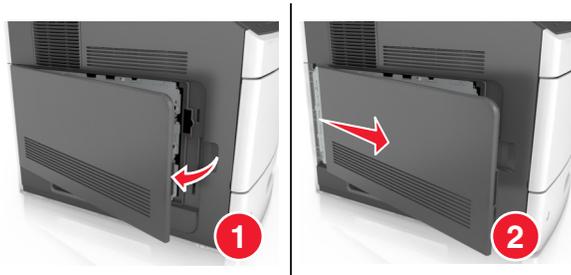

**2** A l'aide d'un tournevis, dévissez les vis de la plaque protectrice de la carte logique.




**3** Retirez la plaque protectrice.



**4** Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié :


**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez d'abord une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

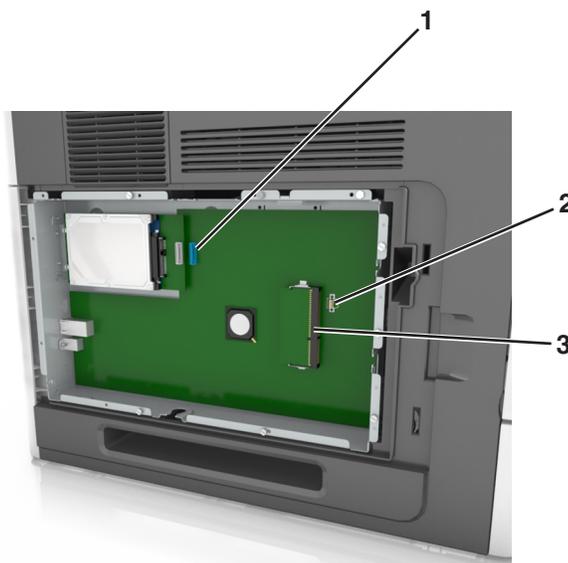

<b>1</b>	LexmarkPort ISP (Internal Solutions Port) ou connecteur du disque dur de l'imprimante
<b>2</b>	Connecteur de carte optionnelle

**3** Connecteur de carte mémoire


**5** Alignez les vis avec les orifices de la plaque protectrice, puis remettez-la en place.

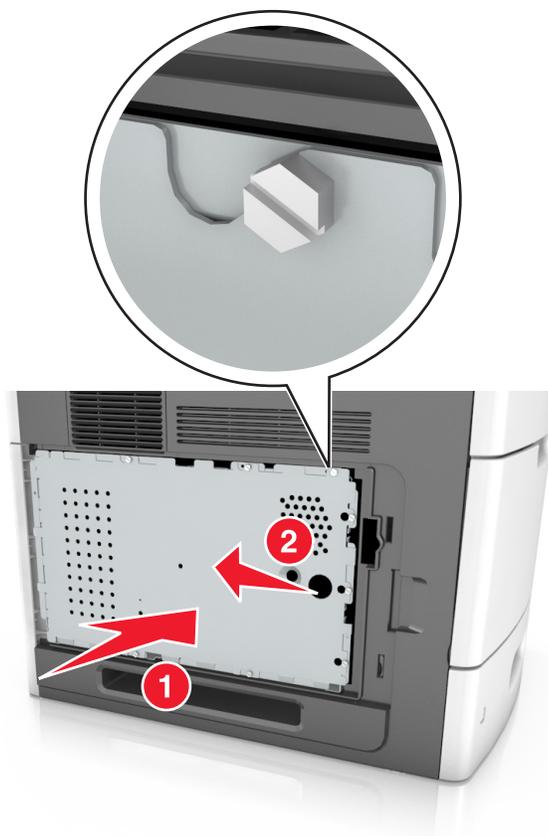

6 Serrez les vis sur la plaque.



7 Refixez le capot.

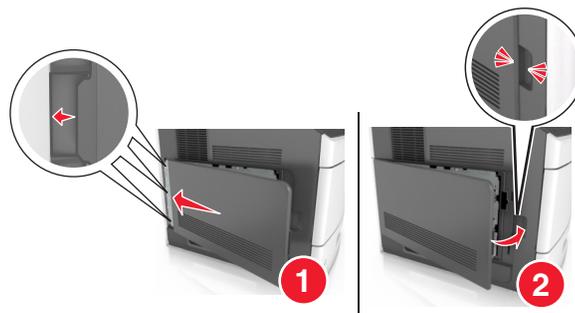

## Installation d'une carte mémoire

**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.

Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire optionnelle et l'associer à la carte logique.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 14.](#)


**2** Déballez la carte mémoire.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

**3** Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arrête (2) du connecteur.

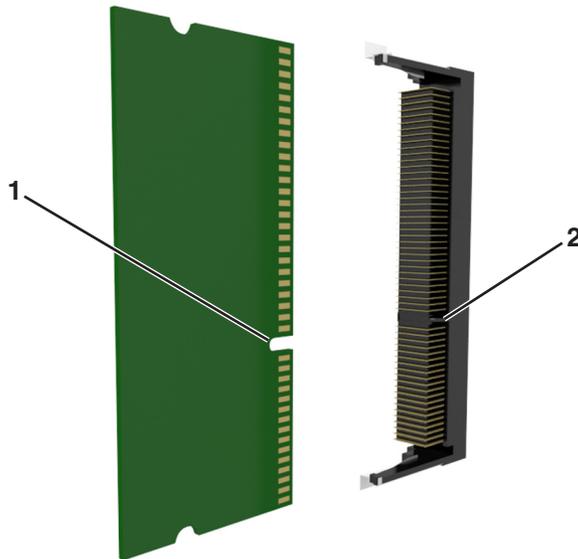

**4** Poussez la carte mémoire dans le connecteur, puis poussez-la vers la carte logique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

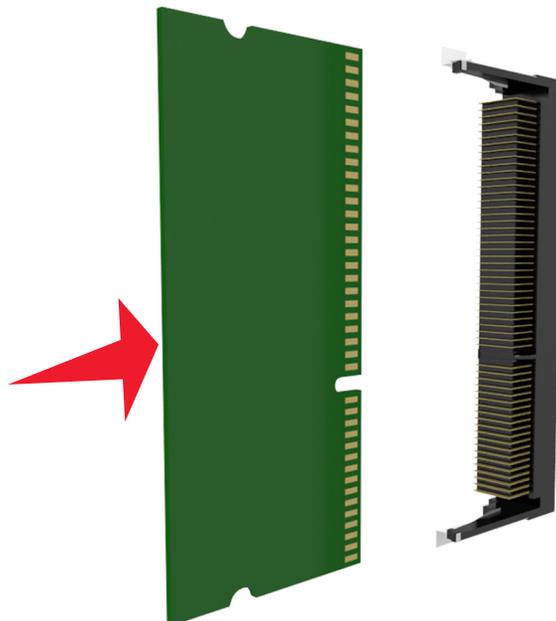

**5** Remettez la plaque protectrice de la carte logique en place, puis le capot d'accès à la carte logique.

## Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte contrôleur prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark en option.

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Accès à la carte logique](#) » à la page 14.


**2** Si un disque dur en option est installé sur l'imprimante, il doit d'abord être retiré.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la section « [Retrait du disque dur de l'imprimante](#) » à la page 29.


**3** Déballez le kit ISP.

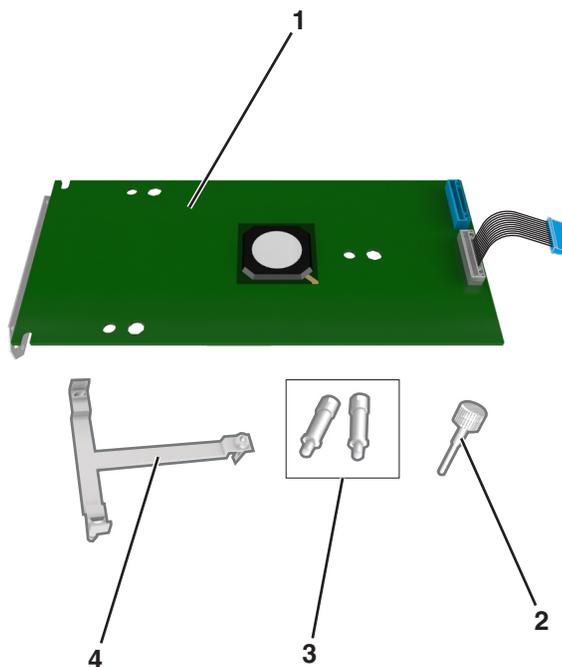

<b>1</b>	Solution ISP
<b>2</b>	Vis de fixation du support en plastique du port ISP
<b>3</b>	Vis de fixation du support de montage du port ISP à la plaque protectrice de la carte logique
<b>4</b>	Support en plastique

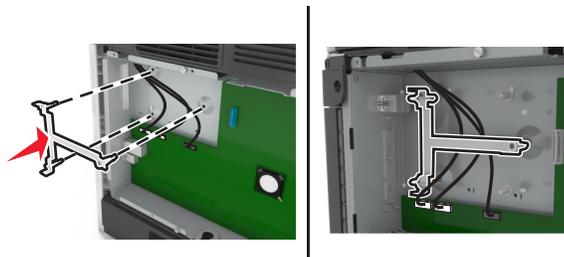
**4** Retirez le capot en métal de l'ouverture ISP.**a** Desserrez les vis.**b** Soulevez le capot en métal, puis retirez-le complètement.**5** Alignez les pattes situées sur le support en plastique avec les encoches situées sur le boîtier de la carte logique, puis appuyez le support en plastique contre le boîtier de la carte logique jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vérifiez que les câbles sont bien rangés sous le support en plastique.

- 6 Installez le port ISP sur le support en plastique.

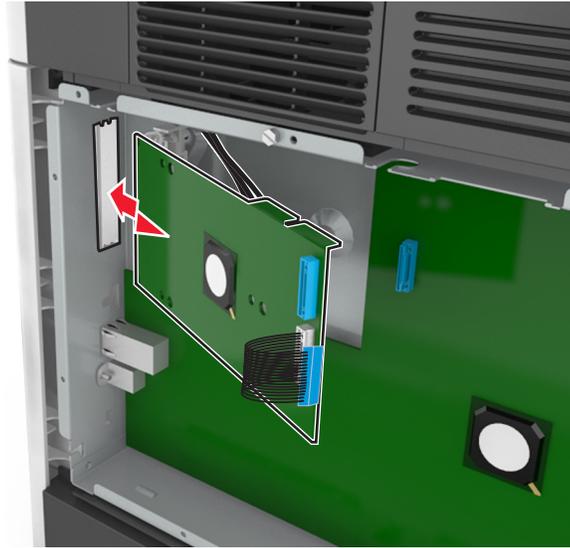


**Remarque :** Inclinez le port ISP au-dessus du support en plastique de sorte que les tiges des connecteurs placés en saillie traversent l'ouverture ISP installée sur la carte logique.

- 7 Abaissez le port ISP vers le support en plastique jusqu'à ce qu'il soit fixé entre les guides du support.

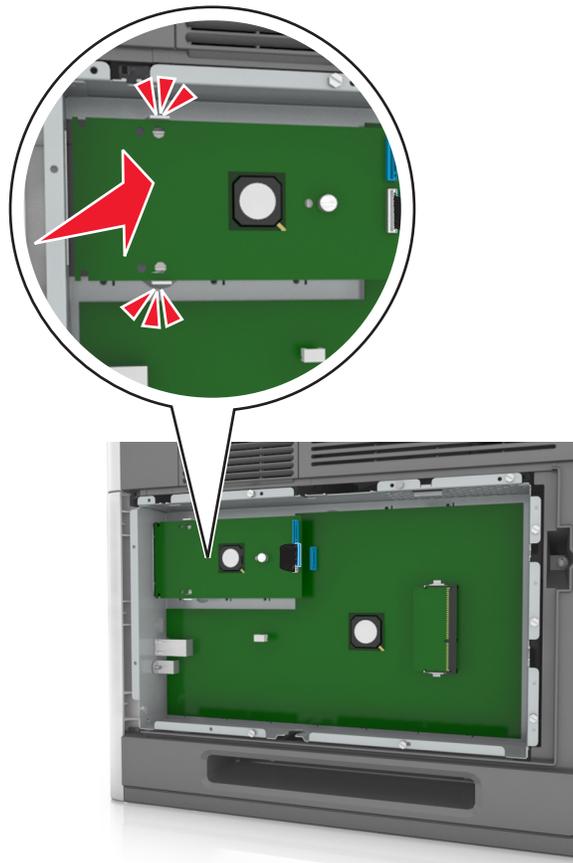


- 8** Fixez le support en plastique au port ISP à l'aide de la vis à oreilles fournie.

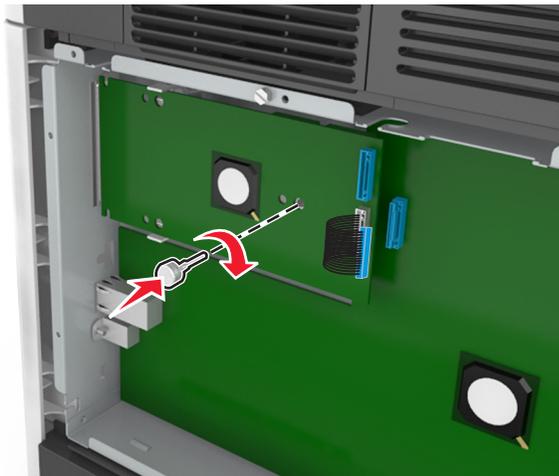

**Remarque :** Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que le port ISP reste en place mais ne la serrez pas à ce stade.

- 9** Vissez les deux vis fournies pour fixer le support de montage du port ISP à la plaque protectrice de la carte logique.

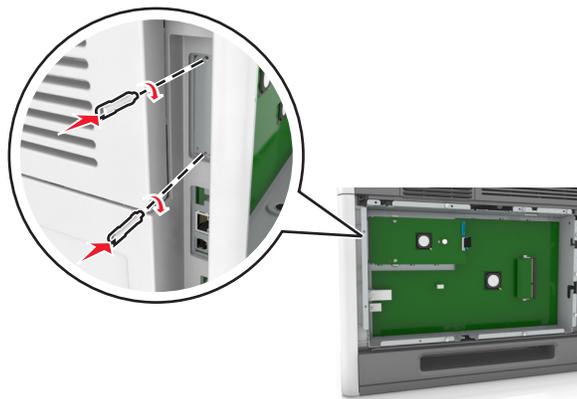


- 10** Serrez la vis à oreilles fixée au port ISP.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne la vissez pas excessivement.

- 11** Raccordez le câble de l'interface ISP dans la prise de la carte logique.

**Remarque :** Les fiches et les prises suivent un code de couleurs.

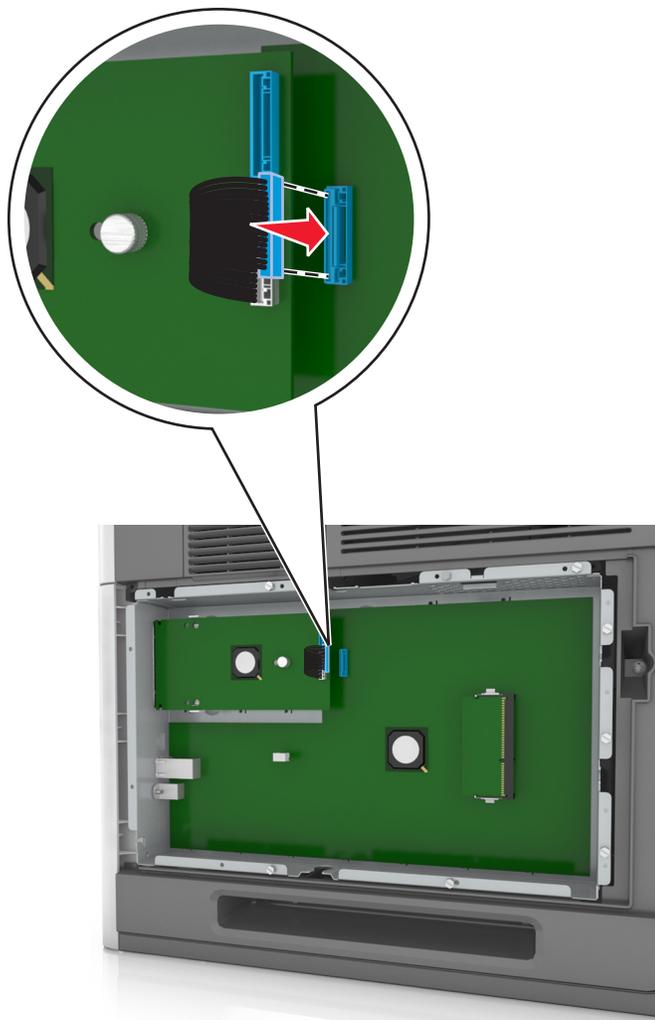

## Installation d'une carte en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles qui les relient à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Accès à la carte logique](#) » à la page 14.


**2** Déballez la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel :** Évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 3 Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

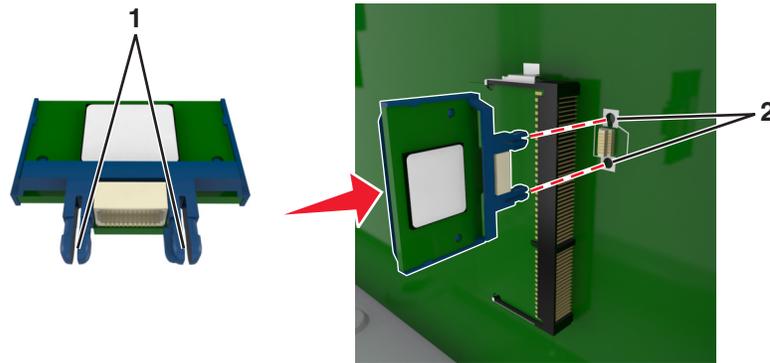

- 4 Mettez la carte en place en appuyant fermement comme indiqué sur l'illustration.

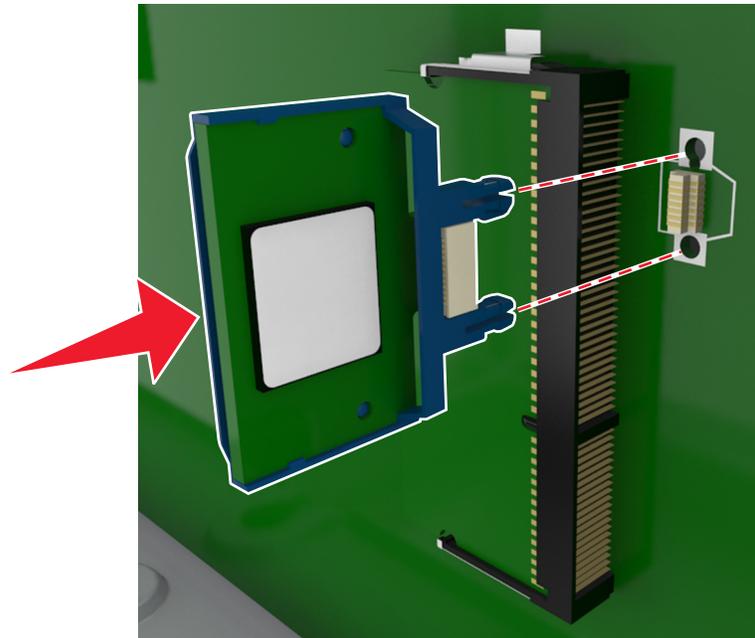

**Avertissement—Danger potentiel :** Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

- 5 Fermez la porte d'accès à la carte contrôleur.

**Remarque :** Lorsque le logiciel de l'imprimante et les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 37.

## Installation d'un disque dur sur l'imprimante

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 14](#).

**2** Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.


**3** Localisez le connecteur adéquat sur le boîtier de la carte logique.

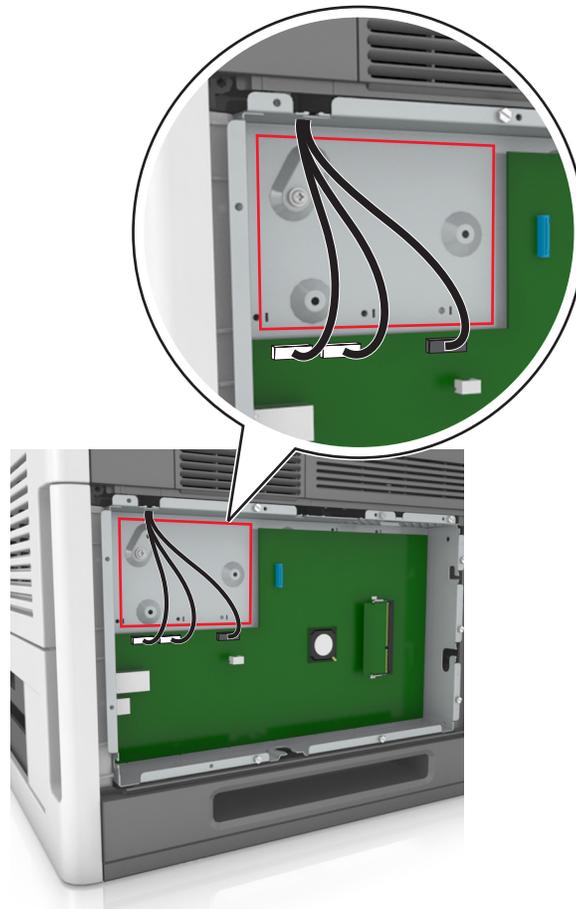

**Remarque :** Si un ISP en option est installé, le disque dur de l'imprimante doit être installé sur cet ISP.


Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :

- a** Retirez les vis fixées au support de montage du disque dur de l'imprimante, puis retirez le support.

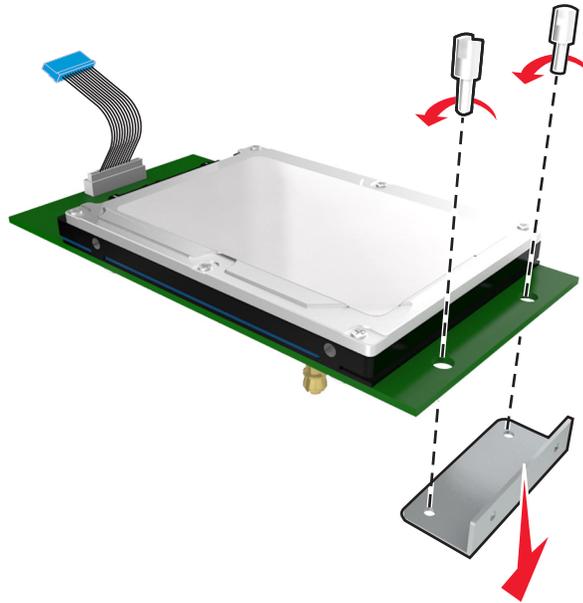


- b** Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de l'ISP, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

**Avertissement relatif à l'installation :** Prenez l'ensemble de carte de circuit imprimé par les bords uniquement. Ne touchez pas le centre du disque dur de l'imprimante et n'appuyez pas dessus. Vous risqueriez de l'endommager.

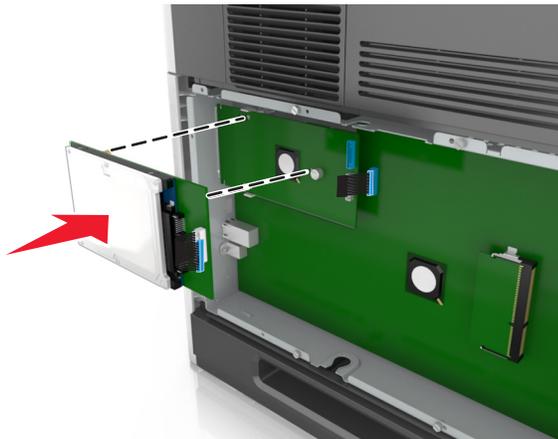


- c** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de l'ISP.

**Remarque :** les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

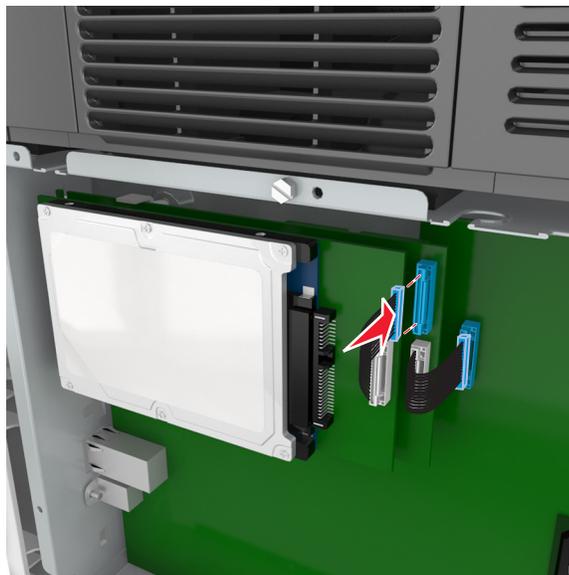

- 4** Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous du boîtier de la carte logique, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.


**Avertissement relatif à l'installation :** Prenez l'ensemble de carte de circuit imprimé par les bords uniquement. Ne touchez pas le centre du disque dur de l'imprimante et n'appuyez pas dessus. Vous risqueriez de l'endommager.

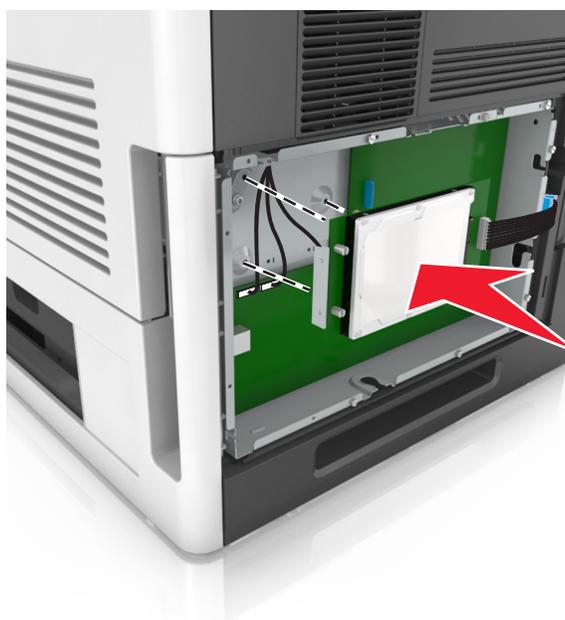

**Remarque :** Vérifiez que les câbles sont bien rangés sous le disque dur de l'imprimante.

- 5** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte contrôleur.

**Remarque :** les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

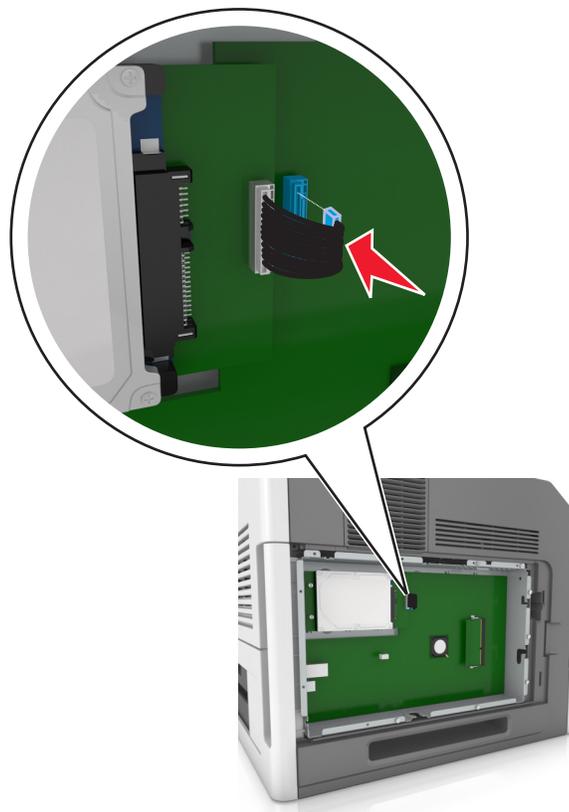

## Retrait du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 14](#).


**2** Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquer le loquet et retirer le câble.

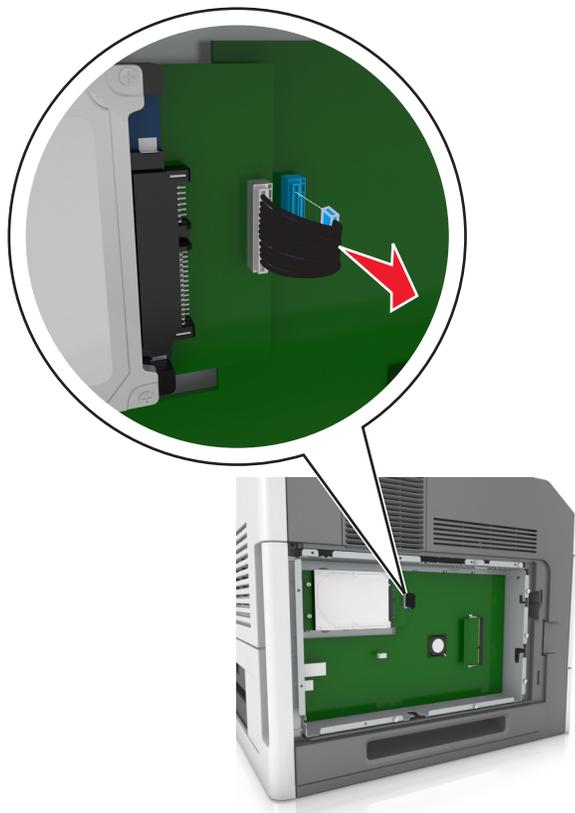

**3** Retirez les vis en maintenant le disque dur de l'imprimante en position.

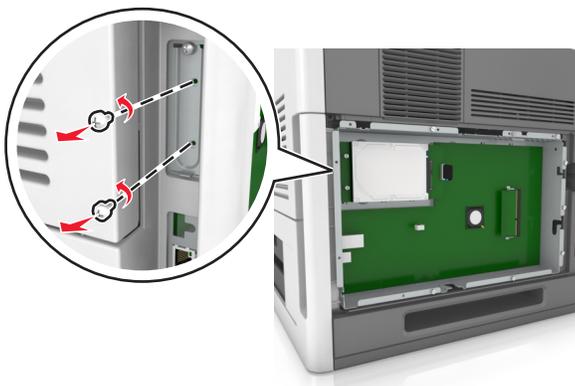

4 Retirez le disque dur de l'imprimante.

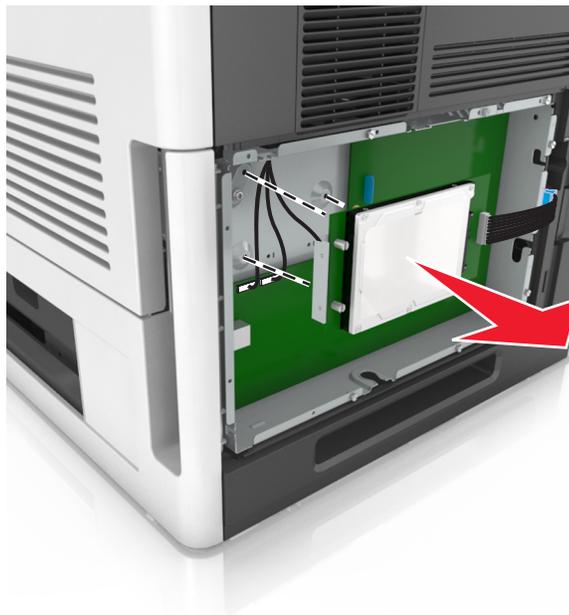

5 Mettez de côté le disque dur de l'imprimante.

## Installation des options matérielles

### Ordre d'installation

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin de meubles supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Installez l'imprimante ainsi que toutes les options matérielles que vous avez achetées dans l'ordre suivant :

- Socle à roulettes
- Tiroir 2 100 feuilles ou espaceur
- Tiroir 250 ou 550 feuilles en option
- Imprimante

Pour plus d'informations sur l'installation d'un socle à roulettes, un tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel, un espaceur ou un tiroir 2100 feuilles, consultez la fiche d'installation fournie avec l'option.


## Installation des tiroirs optionnels

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin de meubles supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

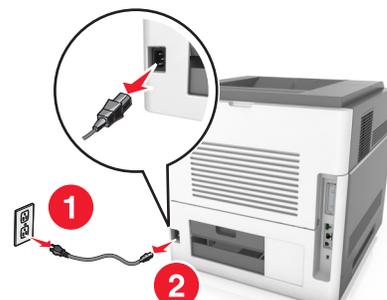

- 2 Déballiez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

- 3 Sortez complètement le tiroir de la base.

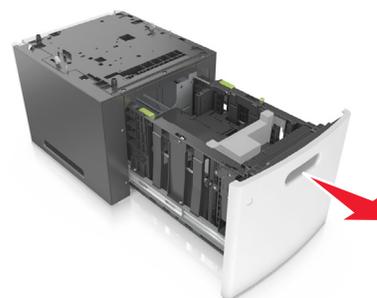


- 4 Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.

- 5 Insérez le tiroir dans la base.

- 6 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.


- 7 Alignez le tiroir optionnel avec le socle à roulettes.

**Remarque** : Pensez à verrouiller les roulettes du socle à roulettes pour sécuriser l'imprimante.

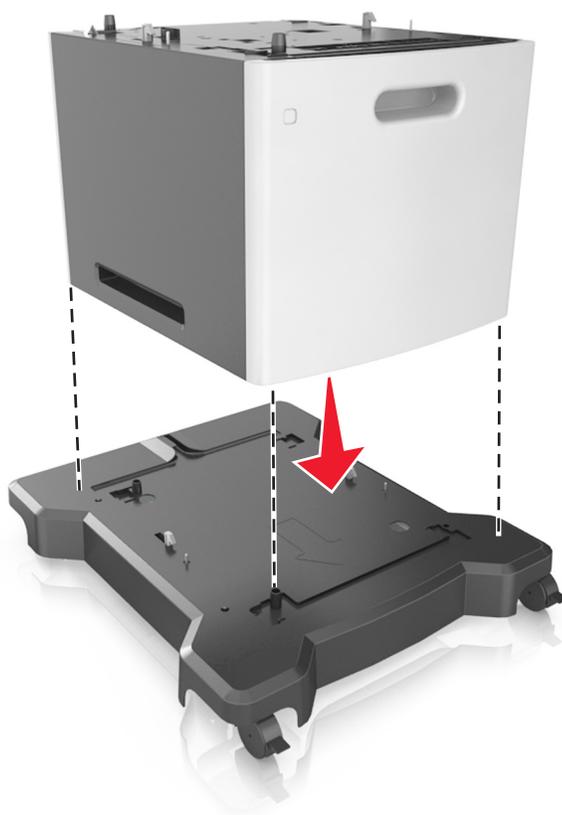

**8** Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez doucement l'imprimante pour la mettre en place.

**Remarque :** les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.

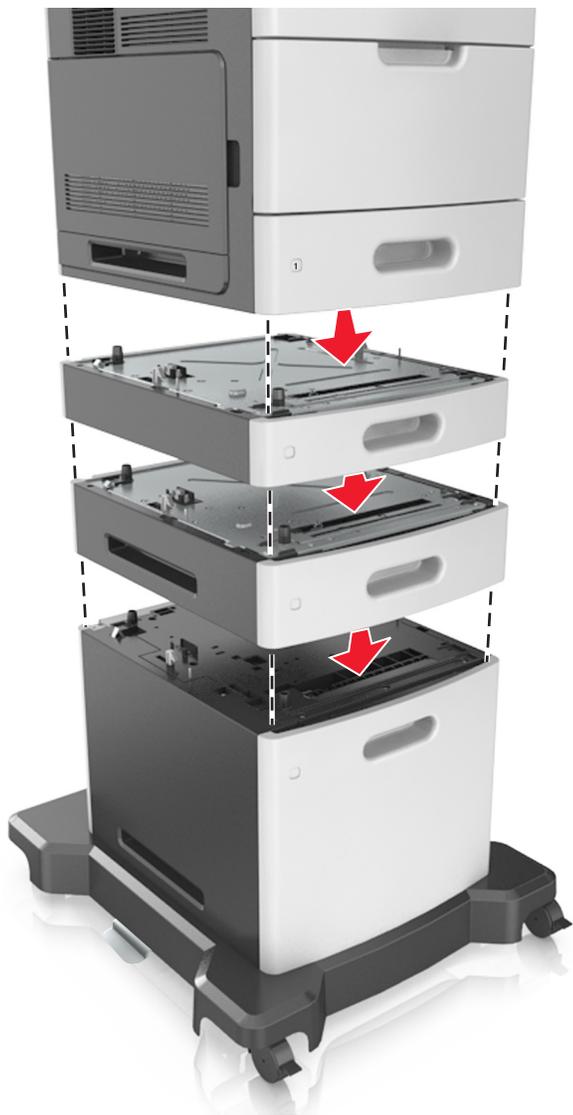

- 9 Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.



**Remarque :** Une fois le logiciel de l'imprimante et les tiroirs en option installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 37](#).

Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas.


## Connexion des câbles

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, fonction de télécopie ou câble USB) en cas d'orage.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet
- Le câble parallèle approprié dans le port parallèle

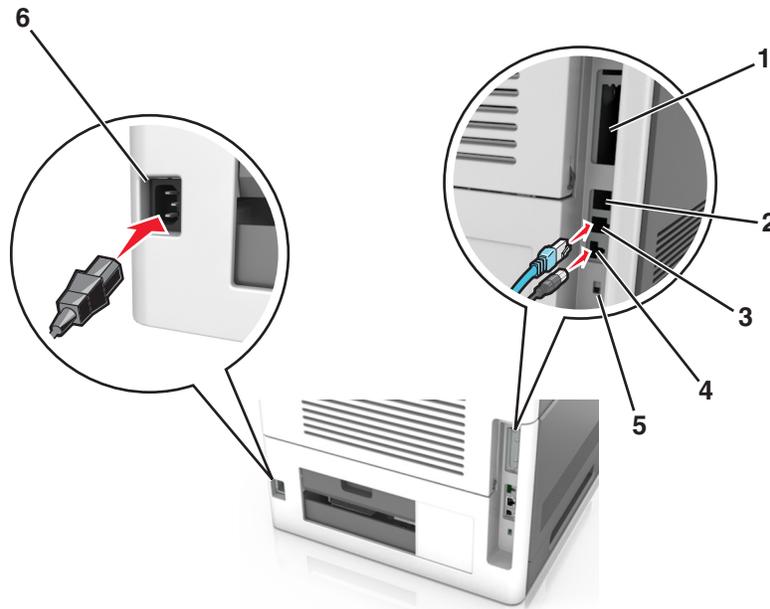

	Utilisez	A
1	Port parallèle	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur. <b>Remarque :</b> Ce port peut également permettre l'installation d'un port Internal Solutions Port (ISP) en option.
2	Port USB	Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.
3	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
4	Port USB de l'imprimante	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.
5	Fente de sécurité	Attachez-y un verrou pour sécuriser la carte contrôleur.
6	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Branchez l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

**Avertissement—Danger potentiel :** Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

**Remarque :** Cette fonction est uniquement disponible si vous achetez des tiroirs en option et un socle à roulettes.

Après avoir connecté le câble Ethernet et le cordon d'alimentation, fixez soigneusement les câbles dans les rainures au dos de l'imprimante.



## Configuration du logiciel d'imprimante

### Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
  - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
  - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

**Remarque :** L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

### Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

#### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez les opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.

**3** Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.

**4** Appliquez les modifications.

## Pour les utilisateurs Macintosh

**1** Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.

**2** Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.

**3** Appliquez les modifications.

## Utilisation en réseau

### Remarques :

- Procurez-vous un adaptateur réseau sans fil N8350 MarkNet avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wireless Encryption Protocol), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X-RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

## Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

**Remarque :** si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

**Remarque :** un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

## Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

### Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP :  
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
  - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2  
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - 802.1X–RADIUS  
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
    - Type d'authentification
    - Type d'authentification interne
    - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
    - Certificats
  - Pas de sécurité  
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque** : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

#### Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

## Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Un câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante.

- NIC actif est réglé sur Auto. Pour le régler sur Auto, accédez à :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > NIC actif >  > Auto > 

**Remarque :** Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer.

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Réseau [x] Configuration >  > Sans fil >  > Configuration de la connexion sans fil > 

- Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisation	A
<b>Recherche des réseaux</b>	Affichez les connexions sans fil disponibles. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non.
<b>Entrer un nom de réseau</b>	Tapez manuellement le SSID. <b>Remarque :</b> Assurez-vous de taper le SSID approprié.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

- Appuyez sur  et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'imprimante.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

### Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande)

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Configuration réseau [x] >  > Sans fil >  > Installation de la connexion sans fil >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Démarrer méthode PBC > 

- Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

## Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Configuration réseau [x] >  > Sans fil >  > Installation de la connexion sans fil >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Démarrer méthode PIN > 

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans la barre d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.

5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Sans fil**.

3 Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

**Remarque :** Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

5 Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

6 Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée.

## Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
  - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
  - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
  - c Appliquez les modifications.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

### Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

## Vérification de la configuration de l'imprimante

### Impression d'une page des paramètres de menu

L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

**Remarque :** Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres de menus, ils remplacent les paramètres usine dans les *paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut s'applique jusqu'à ce que vous accédiez de nouveau au menu, que vous choisissiez une autre valeur et que vous l'enregistriez.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Page des paramètres de menus > 

### Impression d'une page de configuration du réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Page de configuration du réseau > 

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau, puis assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

# Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques « [Réduction des risques de bourrage](#) » à la page 158 et « [Stockage du papier](#) » à la page 69.

## Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres >  > Menu papier >  > Format/Type de papier > 

2 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format du papier, ensuite pressez .

4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur  pour modifier les paramètres.

## Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

### Remarques :

- Le plus petit format de papier Universel pris en charge est 70 x 127 mm (2,76 x 5 pouces) pour l'impression recto et 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces) pour l'impression recto recto (sur les deux faces).
- Le plus grand format de papier Universel pris en charge est 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces) pour l'impression recto et recto verso.
- 3 Lors d'une impression sur du papier dont la largeur est inférieure à 210 mm (8,3 pouces), l'imprimante imprime à vitesse réduite pour éviter que l'unité de fusion soit endommagée.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Menu papier >  > Configuration générale >  > Unités de mesure >  > ,  
puis sélectionnez une unité de mesure > 

## Chargement du tiroir 250 feuilles ou 550 feuilles

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

### Remarques :


- Lorsque vous chargez du papier au format Folio, Légal ou Oficio, soulevez légèrement le tiroir et extrayez-le complètement.
- Évitez de retirer les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.




- 2** Pincez le guide de largeur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

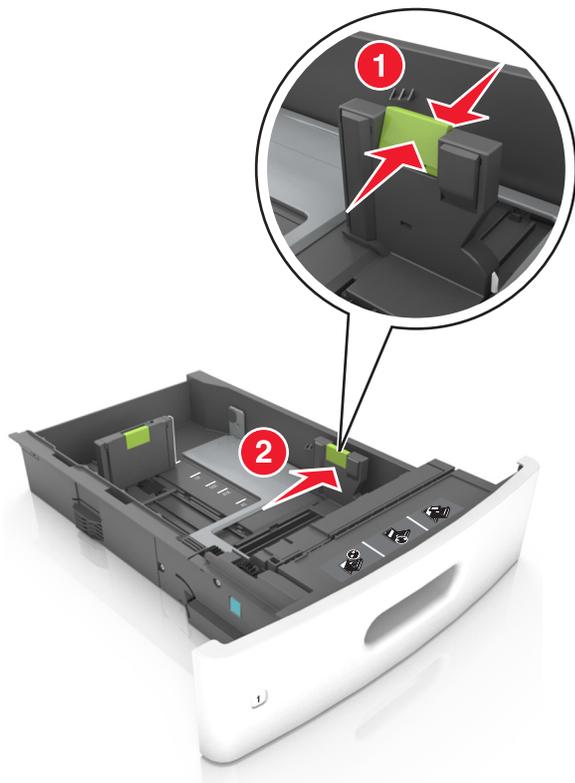

**Remarque :** Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

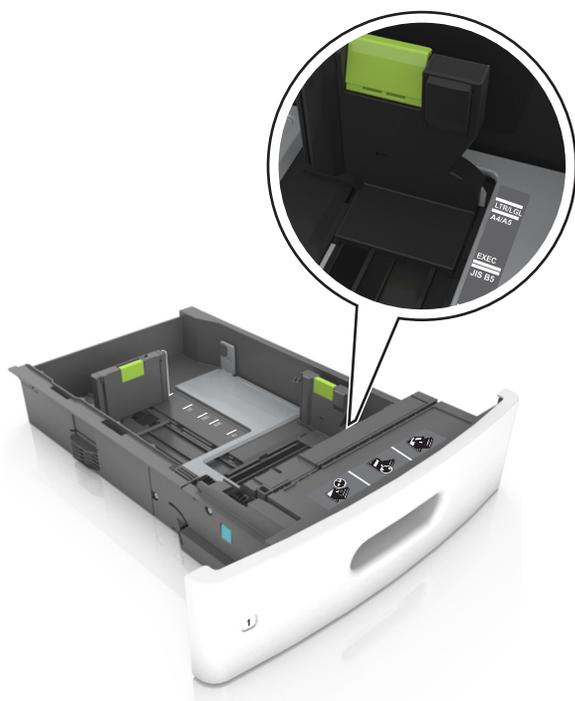


- 3** Déverrouillez le guide de longueur, puis pincez et faites glisser le guide de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

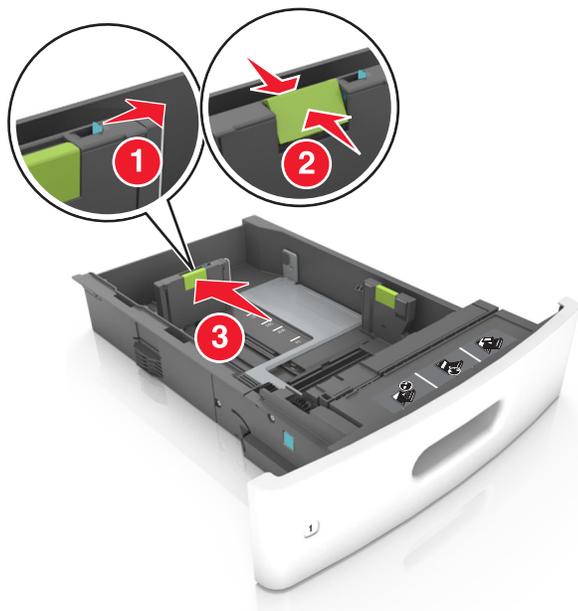


**Remarques :**

- Verrouillez le guide de longueur pour tous les formats de papier.
- Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

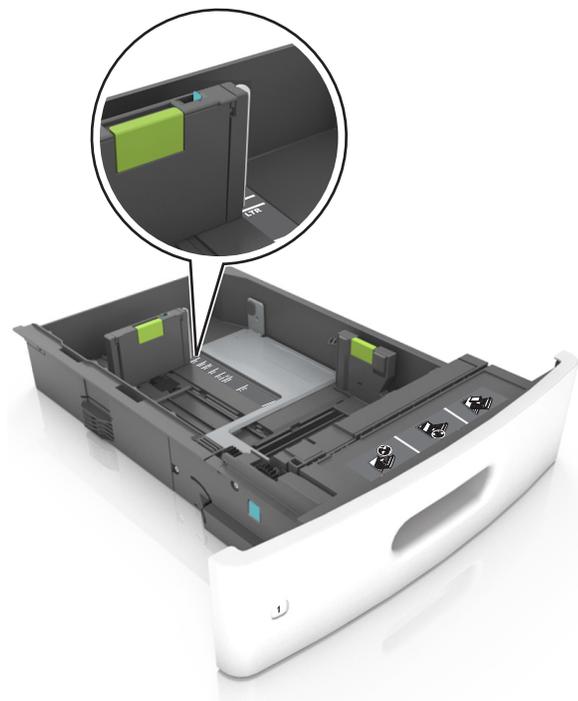

4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

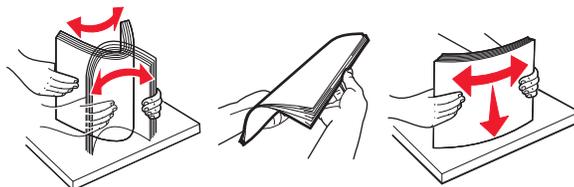

5 Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

**Remarque :** Vérifiez que le papier est chargé correctement.

- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).


Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
 <p>Impression sur une seule face</p>	 <p>Impression sur une seule face</p>
 <p>Impression recto verso</p>	 <p>Impression recto verso</p>

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

**Remarque :** Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.

- Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

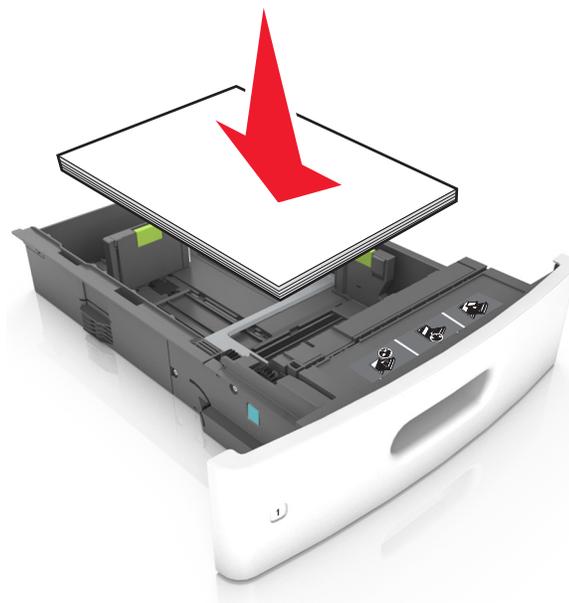

- Assurez-vous que le papier se trouve en deçà du repère, qui indique le chargement maximal du papier.



**Avertissement—Danger potentiel :** Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier.

- Lorsque vous utilisez des bostols, étiquettes ou autres types de supports spéciaux, assurez-vous que le papier se trouve au-dessous la ligne en pointillés, qui est l'autre indicateur de chargement de papier.



**6** Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guide-papier pour qu'ils touchent légèrement le bord de la pile, puis verrouillez le guide de longueur.

**7** Insérez le bac.



**8** Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


## Chargement du tiroir 2 100 feuilles

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- 2 Réglez les guides de largeur et de longueur.

### Chargement du papier au format A5


- a Tirez et faites glisser le guide de largeur sur la position qui correspond au format A5.

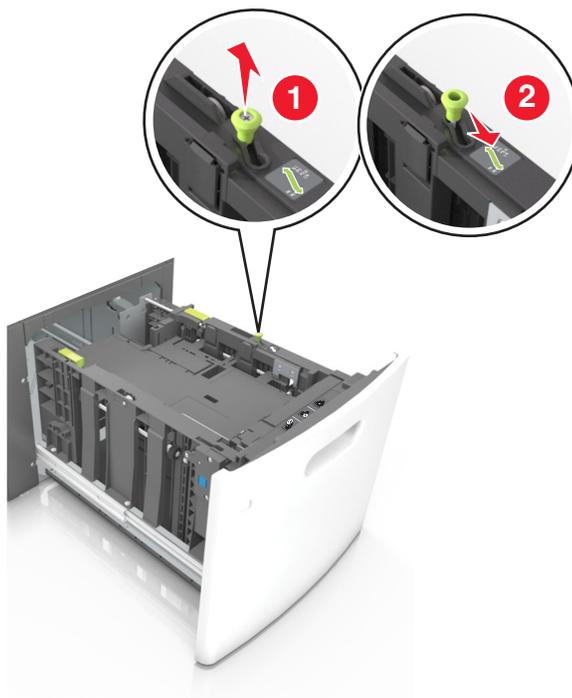

- b** Pincez le guide de longueur, puis faites-le glisser sur la position du format A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

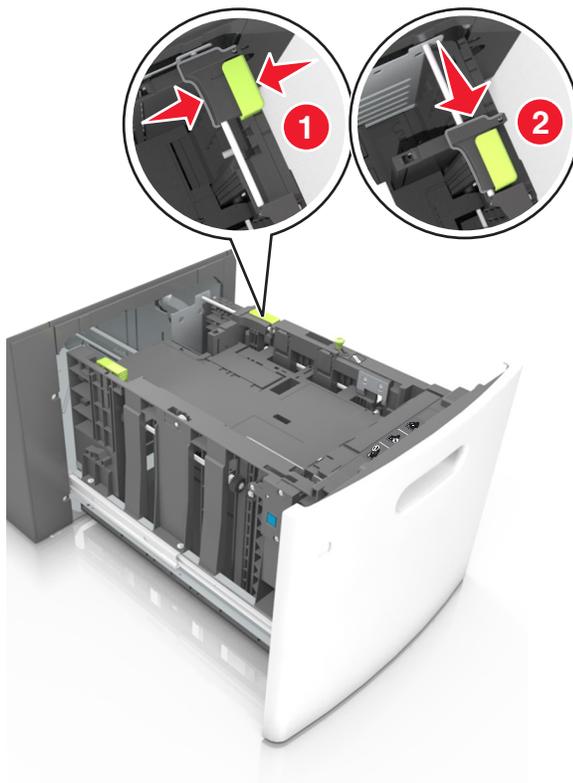


- c** Retirez le guide de longueur A5 de son support.

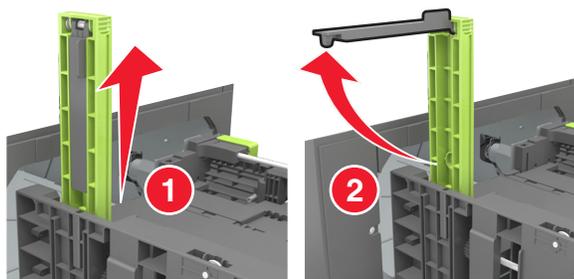

- d** Insérez le guide de longueur A5 dans l'emplacement prévu à cet effet.

**Remarque :** Appuyez sur le guide de longueur A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

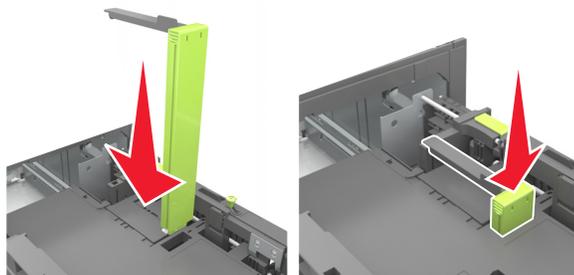


### Chargement du papier au format A4, Lettre, Légal, Oficio et Folio


- a** Tirez le guide vers le haut puis faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.




- b** Si le guide de longueur A5 est toujours fixé au guide de longueur, retirez-le. Sinon, passez à l'étape d.

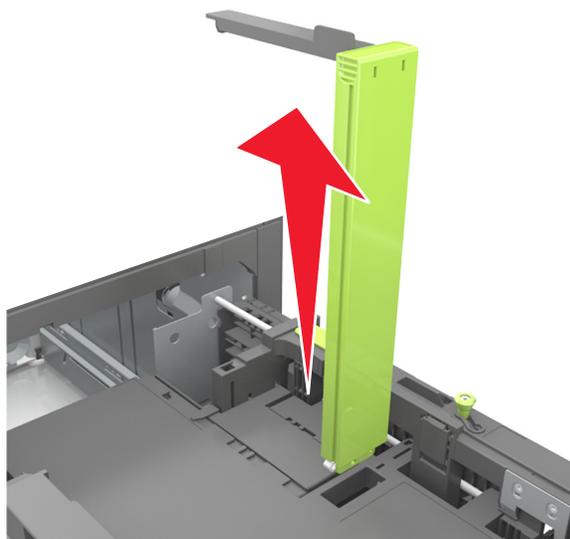


- c Installez le guide de longueur A5 dans son support.

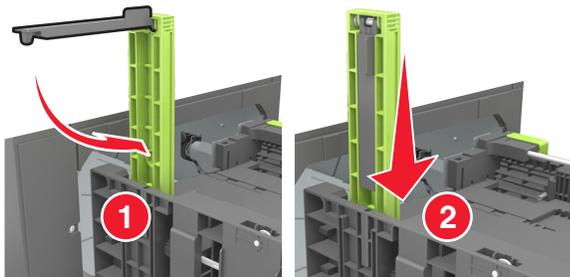

- d Pincez le guide de longueur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

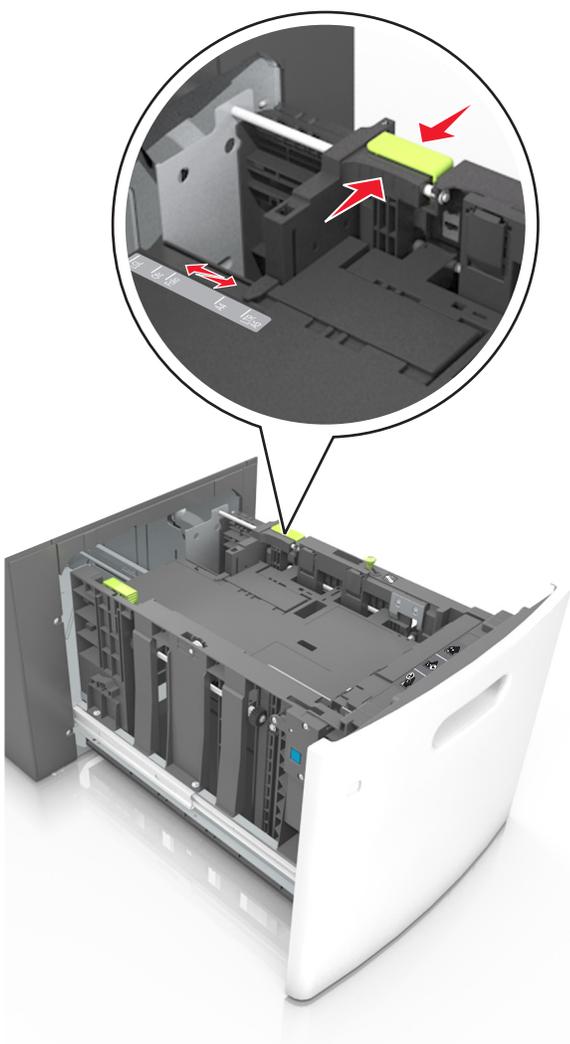

- 3** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

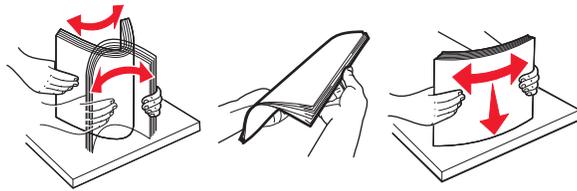

- 4** Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

**Remarque :** Vérifiez que le papier est chargé correctement.

- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).


Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
 <p>Impression sur une seule face</p>	 <p>Impression sur une seule face</p>
 <p>Impression recto verso</p>	 <p>Impression recto verso</p>

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.



**Remarque :** Un bouchage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.


- Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.

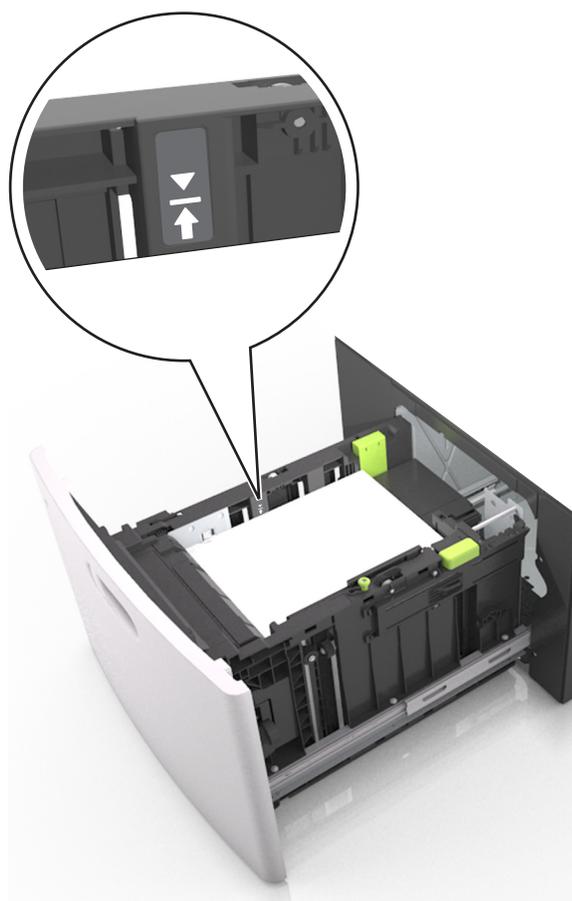

**Avertissement—Danger potentiel :** Surcharger le tiroir peut provoquer des bouchages papier.

- 5 Insérez le bac.

**Remarque :** Appuyez sur la pile de papier pendant que vous l'insérez dans le tiroir.

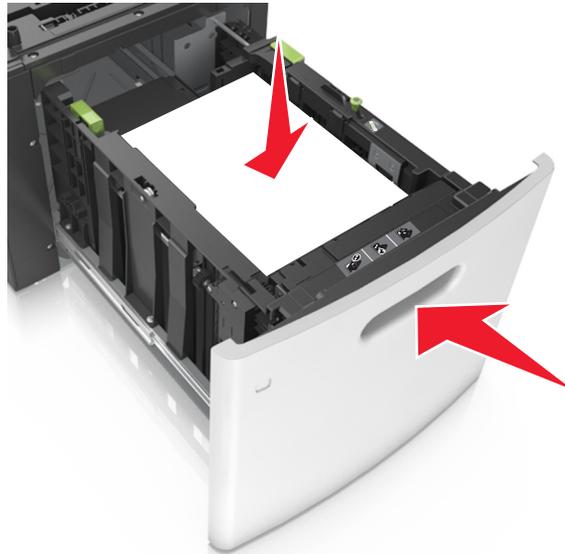

- 6** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


## Alimentation du chargeur multifonction

- 1** Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

**Remarque :** Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours.




- 2 Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.

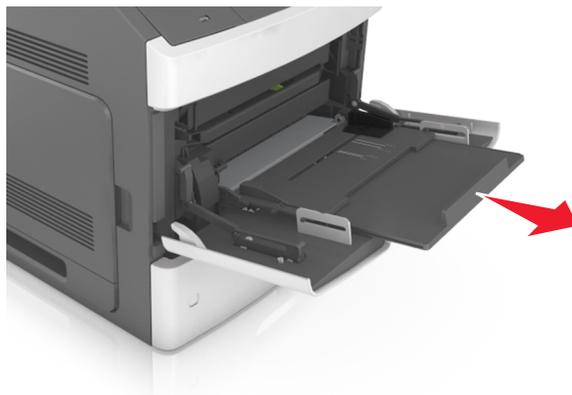


**Remarque :** Guidez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.

- 3 Glissez le guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

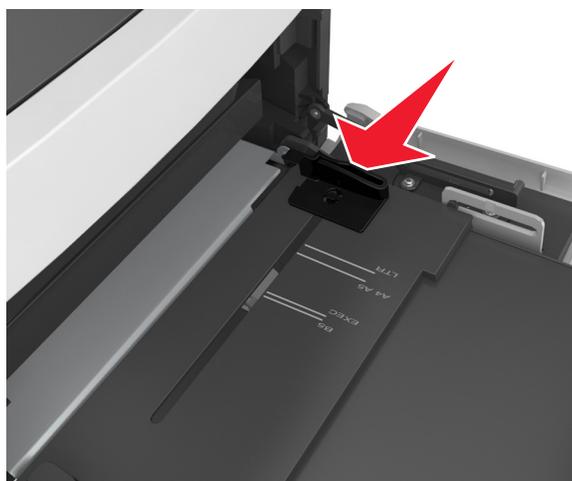


**Remarque :** Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

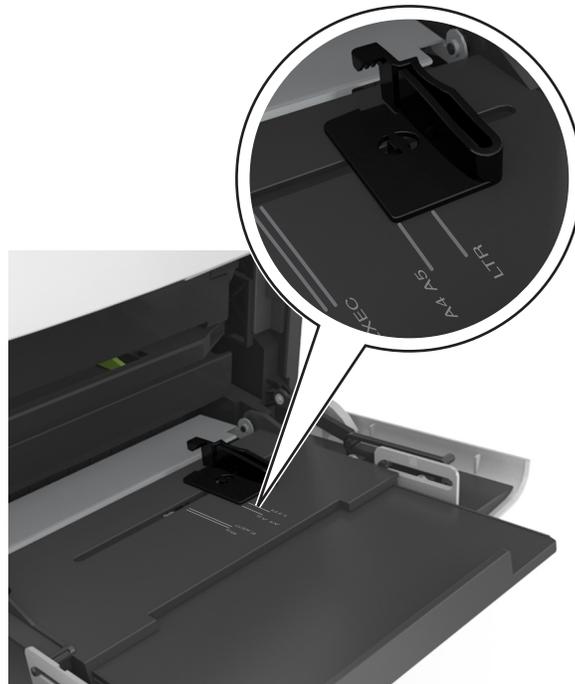


#### 4 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

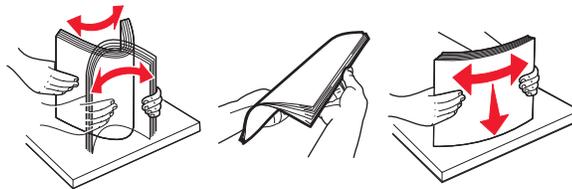

- Prenez les transparents par le bord et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

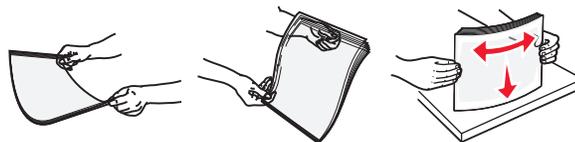

**Remarque :** Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.


- Déramez les enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.




#### 5 Chargez le papier ou le support spécial.

**Remarque :** Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité.

- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier ou support spécial à la fois.
- Vérifiez que le papier n'est pas trop compressé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.
- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).

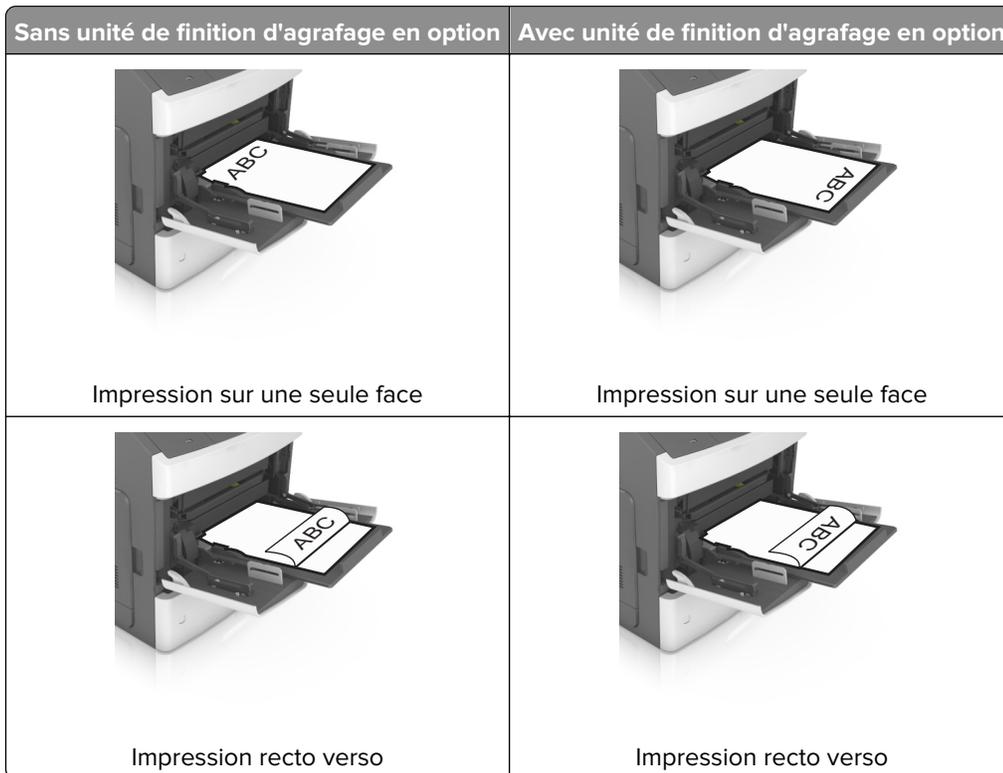

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

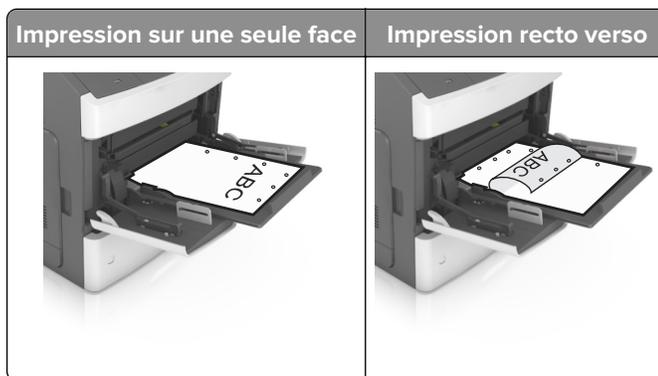

**Remarque :** Un bouchage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le bas et à gauche du chargeur multifonction.



**Avertissement—Danger potentiel :** n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse la quantité maximale de papier autorisée sur le repère de chargement de papier.



**Avertissement—Danger potentiel :** Surcharger le chargeur peut provoquer des brouillages papier.

- 6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guides de largeur pour qu'ils touchent légèrement les bords de la pile.
- 7 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

## Chaînage et annulation du chaînage de bacs

L'imprimante relie des bacs lorsque le format et le type de papier spécifiés sont identiques. Lorsqu'un bac chaîné est vide, le papier est alimenté à partir du bac chaîné suivant. Pour éviter le chaînage des bacs, attribuez-leur un nom de type de papier personnalisé unique.

### Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- 3 Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Définition du type et du format de papier » à la page 43](#).

**Avertissement—Danger potentiel :** Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

## Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Noms personnalisés**.

**3** Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**5** Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

**A partir du panneau de commandes de l'imprimante**

**1** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Menu Papier** >  > **Noms personnalisés**

**2** Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.

**3** Appuyez sur .

**4** Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

**Attribution d'un type de papier personnalisé****Utilisation d'Embedded Web Server**

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Types personnalisés**.

**3** Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Menu Papier >  > Types personnalisés

2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

3 Appuyez sur .

# Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

## Remarques :

- Assurez-vous que le format, le type et le grammage du papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier spécial avant de le charger.
- L'imprimante peut imprimer à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Chargement de support spécial

### Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression.

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux bostols chargés dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Spécifiez la texture et le grammage du papier dans les paramètres du bac de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le bac.
- La préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de bourrage ou d'alimentation du papier.
- Avant de charger les bostols dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

### Conseils sur l'utilisation des étiquettes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux étiquettes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Pour plus d'informations sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.
- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.

- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leurs garanties respectives.
- Avant de charger les étiquettes dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

## Conseils sur l'utilisation des transparents

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.
- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser.
- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger les transparents, déramez-les et ventilez-les pour éviter qu'ils adhèrent entre eux.
- Pour les grosses impressions sur transparents, veillez à imprimer par lots de 20 transparents au maximum et à laisser s'écouler un intervalle de trois minutes entre chaque lot afin d'éviter que les transparents n'adhèrent entre eux à leur arrivée dans le réceptacle. Vous pouvez également retirer les transparents du réceptacle par lots de 20.

## Recommandations relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

### Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants :

#### Grammage

Les bacs et le chargeur multifonction de l'imprimante peuvent charger automatiquement du papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb), sens machine sur longueur. Le bac 2 100 feuilles peut automatiquement charger du papier dont le grammage peut aller jusqu'à 60 à 135 g/m<sup>2</sup> (16 à 36 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages.

**Remarque :** L'impression recto verso est prise en charge pour les grammages de papier allant de 60 à 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb).

## Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des bacs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

## Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; un degré de lissage compris entre 150 et 250 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

## Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.

- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Ceci vous permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

## Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark soutient l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, Lexmark teste régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (Lexmark teste les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation.)
- Les conditions de température et d'humidité (des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier).
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4–5 %.)
- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)
- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)
- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier, ce qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante).
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une des préoccupations majeures de Lexmark. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80 %) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, Lexmark entreprend d'expliquer les méthodes de réduction efficace de l'impact du papier à ses clients et partenaires. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Lexmark est bien équipée pour aider ses clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Lexmark ne recommande pas de fournisseurs spécifiques, mais dispose d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1** Réduisez votre consommation de papier.
- 2** Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que la pulpe de bois choisie par le fabricant est issue d'une opération forestière, socialement bénéfique et écologiquement adaptée, qui respecte les pratiques de reforestation.
- 3** Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m<sup>2</sup>, du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

### Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers CCP (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans un logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Liasses ou documents.

Pour plus d'informations sur Lexmark, reportez-vous au site Web : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Des informations relatives au développement durable sont disponibles dans la section **Durabilité de l'environnement** du site.

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

## Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux ci-après fournissent des informations sur les sources d'alimentation standard et en option, ainsi que sur les formats, types et grammages de papier pris en charge.

### Types et grammages de papier pris en charge par l'imprimante

Le moteur de l'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 176 g/m<sup>2</sup> (16 à 47 lb).

Type de support	Bacs 250 ou 550 feuilles	Bac 2 100 feuilles	Chargeur multi-fonction	Recto verso
Papier	✓	✓	✓	✓
Bristol	✓	x	✓	✓
Etiquettes en papier	✓	x	✓	x
Etiquettes vinyl	✓	x	✓	x
Etiquettes de pharmacie	✓	x	✓	✓
Transparents*	✓	x	✓	x

\* 2 Imprimez par lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Conseils sur l'utilisation des transparents](#) » à la page 65.

## Formats de papier pris en charge par l'imprimante

Format de papier <sup>1</sup>	Dimensions	Bacs 250 ou 550 feuilles standard ou en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	Recto verso
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po.)	✓	X	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po.)	✓	X	✓	✓
<b>Lettre</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Légal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓
<b>Executif</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 po.)	✓	X	✓	✓
<b>Oficio</b>	216 x 340 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm	✓	✓	✓	✓
<b>Statement US</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	X	✓	✓
<b>Universel<sup>2</sup></b>	105 x 148 mm à 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	X	✓	✓
	70 x 127 mm à 216 x 356 mm (2,76 x 5 po. à 8,5 x 14 po.)	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Si votre format de papier par défaut préféré ne peut pas être défini dans le panneau de commandes de l'imprimante, vous pouvez sélectionner, dans le menu Format/Type papier, des formats de papier qui correspondent à la position du guide de longueur dans le bac. Si le format de papier n'est pas disponible, sélectionnez **Universel** ou désactivez le détecteur de format de bac. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

<sup>2</sup> Pour prendre en charge la fonction recto verso, la largeur du format Universel doit mesurer entre 105 mm (4,13 pouces) et 216 mm (8,5 pouces) ; la longueur du format Universel doit mesurer entre 148 mm (5,83 pouces) et 356 mm (14 pouces).

## Formats, types et grammages de papier pris en charge par les options de sortie

### Formats de papier pris en charge

Format de papier	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension et réceptacle d'extension haute capacité	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perforation
A6	✓	✓	X	X
A5	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>
JIS B5	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
Executive	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
Lettre	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Légal	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
Universal	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>2,4</sup>

<sup>1</sup> L'unité de finition empile le papier, mais ne l'agrafe pas et ne le perce pas.

<sup>2</sup> L'unité de finition empile et agrafe le papier, mais ne le perce pas.

<sup>3</sup> L'unité de finition agrafe le papier s'il est chargé bord long en premier.

<sup>4</sup> L'unité de finition agrafe le papier si sa largeur est contenue entre 21 et 21,7 cm, mais ne le perce pas.

### Types et grammages de papier pris en charge

Type de papier	Grammage du papier	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension et réceptacle d'extension haute capacité	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perforation
Papier ordinaire	90 à 176 g/m <sup>2</sup> (24 à 47 lb)	X	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	60 à 90 g/m <sup>2</sup> (16 à 24 lb)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> L'unité de finition empile le papier, mais ne l'agrafe pas et ne le perce pas.

<sup>2</sup> Impression sur lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Conseils sur l'utilisation des transparents](#) » à la page 65.

Type de papier	Grammage du papier	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension et réceptacle d'extension haute capacité	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perforation
<b>Bristol</b>	163 g/m <sup>2</sup> (90 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	199 g/m <sup>2</sup> (110 lb)	x	✓	x	x
<b>Transparents<sup>2</sup></b>	146 g/m <sup>2</sup> (39 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
<b>Recyclé</b>	90 à 176 g/m <sup>2</sup> (24 à 47 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	60 à 90 g/m <sup>2</sup> (16 à 24 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Étiquettes en papier</b>	180 g/m <sup>2</sup> (48 lb)	x	✓	x	x
<b>Étiquettes vinyle</b>	300 g/m <sup>2</sup> (92 lb)	x	✓	x	x
<b>Dual web et Integrated</b>	180 g/m <sup>2</sup> (48 lb)	x	✓	x	x
<b>Polyester</b>	220 g/m <sup>2</sup> (59 lb)	x	✓	x	x
<b>Papier de qualité</b>	90 à 176 g/m <sup>2</sup> (24 à 47 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	60 à 90 g/m <sup>2</sup> (16 à 24 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Papier à en-tête</b>	90 à 176 g/m <sup>2</sup> (24 à 47 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	60 à 90 g/m <sup>2</sup> (16 à 24 lb)	✓	✓	✓	✓
<b>Préimprimé</b>	90 à 176 g/m <sup>2</sup> (24 à 47 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	60 à 90 g/m <sup>2</sup> (16 à 24 lb)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> L'unité de finition empile le papier, mais ne l'agrafe pas et ne le perforé pas.

<sup>2</sup> Impression sur lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Conseils sur l'utilisation des transparents » à la page 65.](#)

Type de papier	Grammage du papier	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension et réceptacle d'extension haute capacité	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perforation
<b>Papier de couleur</b>	90 à 176 g/m <sup>2</sup> (24 à 47 lb)	x	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	60 à 90 g/m <sup>2</sup> (16 à 24 lb)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> L'unité de finition empile le papier, mais ne l'agrafe pas et ne le perforé pas.

<sup>2</sup> Impression sur lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Conseils sur l'utilisation des transparents](#) » à la page 65.

# Impression

## Impression d'un document

### Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'envoyer la tâche d'impression.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

### Réglage de l'intensité du toner

#### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu Qualité** > **Intensité toner**.
- 3 Réglez l'intensité du toner, puis cliquez sur **Envoyer**.

#### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

 > **Paramètres** >  > **Paramètres** >  > **Paramètres d'impression** >  > **Menu Qualité** >  > **Intensité toner**

- 2 Réglez l'intensité du toner, puis appuyez sur .

# Impression à partir d'un lecteur flash

## Impression à partir d'un lecteur flash

### Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commande.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

**1** Insérez un lecteur flash dans le port USB.



### Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante et dans l'icône des travaux suspendus lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **OK**.

**Remarques :**

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, accédez aux travaux suspendus à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

## Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

**Remarques :**

- Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lecteurs flash recommandés	Type de fichier
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive FireFly (512 Mo et 1 Go)</li> <li>• SanDisk Cruzer Micro (512 Mo et 1 Go)</li> <li>• Sony Micro Vault Classic (512 Mo et 1 Go)</li> </ul>	<p>Documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Images :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg ou .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff ou .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Impression à partir d'un appareil mobile

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante et le périphérique mobile partagent la même connexion réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres sans fil de votre appareil mobile, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

**Remarque :** Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

**Remarque :** Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
- 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 4 Envoyez le travail d'impression.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** >  > **Sécurité** >  > **Impression confidentielle** > Sélectionnez le type de travail d'impression.

Type de travail d'impression	Description
PIN non valide maximum	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <b>Remarque :</b> Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <b>Remarque :</b> le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Répéter. expir. travail	Permet d'imprimer et de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. travail	Vous permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	Permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.</li> <li>• Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>• Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.</li> </ul>	

2 Appuyez sur .

## Impression des tâches suspendues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
  - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Envoyez le travail d'impression.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail d'impression.

## Impression de pages d'informations

### Impression de la liste des échantillons de polices

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Impression polices

2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre de police.

3 Appuyez sur .

**Remarque :** Les polices PDS n'apparaissent que lorsque le flux de données PDS est activé.

### Impression d'une liste des répertoires

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Imprimer répertoire > 

**Remarque :** L'élément du menu Imprimer répertoire s'affiche uniquement lorsque la carte de mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante, formaté et non défectueux est installé.

## Annulation d'une tâche d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

2 Lorsqu'une liste de travaux d'impression apparaît, sélectionnez le travail à annuler, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

### Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

#### Pour les utilisateurs de Windows

1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.

2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.

2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

# Présentation des menus de l'imprimante

## Liste des menus

### Menu Papier

Alimentation par défaut  
Format/Type papier  
Configurer MF  
Changer format  
Texture du papier  
Grammage du papier  
Chargement du papier  
Types personnalisés  
Configuration générale  
Configuration du réceptacle

### Rapports

Page des paramètres  
Statistiques du périphérique  
Test agraf.  
Page de configuration du réseau <sup>1</sup>  
Liste des profils  
Imprimer polices  
Imprimer répertoire  
Rapport d'inventaire

### Réseau/Ports

NIC actif  
Réseau standard <sup>2</sup>  
USB standard  
Parallèle [x]  
Série [x]  
Configuration SMTP

### Sécurité

Impression confidentielle  
Effacer fichiers données temporaires  
Journal d'audit de sécurité  
Définir la date et l'heure

### Paramètres

Paramètres généraux  
Menu Lecteur flash  
Paramètres d'impression

### Aide

Imprimer tous les guides  
Qualité d'impression  
Guide d'impression  
Guide des supports  
Guide des défauts d'impression  
Affichage des menus  
Guide d'information  
Guide raccordement  
Guide de transport  
Guide des fournitures

<sup>1</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Page de configuration du réseau ou Page de configuration du réseau [x].

<sup>2</sup> En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

## Menu papier

### Alimentation par défaut, menu

Utilisation	A
<b>Alimentation par défaut</b> Bac [x] Chargeur MF Manuel Papier	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Casette » pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour reprendre l'impression.</li> </ul>

## Menu Format/Type papier

Utilisation	A
<b>Format bac [x]</b> A4 A5 A6 JIS-B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal	Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Le chargeur multifonction peut aussi être lié. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour reprendre l'impression.</li> <li>• Le papier de format A6 n'est pris en charge que dans le Bac 1 et le chargeur multifonction.</li> </ul>
<b>Type bac [x]</b> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Etiquettes vinyl Papier de qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé dans chaque bac d'alimentation.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le bac 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine défini pour les autres bacs.</li> <li>• Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x].</li> <li>• Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des bacs.</li> </ul>
<b>Frmt chargeur MF</b> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal	Indiquez le format du papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le format du chargeur multifonction s'affiche en tant que menu.</li> <li>• Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Assurez-vous de définir la valeur du format du papier</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
<p><b>Type chargeur MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Etiquettes vinyl</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Chiffon/grené</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Indiquer le format du papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le type du chargeur multifonction s'affiche en tant que menu.</li> </ul>
<p><b>Format de papier manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Executif</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Folio</li> <li>Statement US</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Indiquez le format du papier chargé manuellement.</p> <p><b>Remarque :</b> Lettre US correspond au format par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Type de papier manuel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Etiquettes</li> <li>Etiquettes vinyl</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Papier à en-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier léger</li> <li>Papier lourd</li> <li>Chiffon/grené</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Indiquer le type de papier chargé manuellement.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Manuel pour que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.</li> </ul>
<p><b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

## Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
<b>Configurer MF</b> Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique.</li> <li>• Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle.</li> <li>• Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.</li> </ul>

## Menu Changer format

Utilisation	A
<b>Changer format</b> Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés.</li> <li>• Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que <b>Modifier papier</b> n'apparaisse.</li> </ul>

## Texture du papier, menu

Utilisation	A
<b>Plain Texture</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier ordinaire chargé dans un bac donné.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture bristol</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du bristol chargé dans un bac donné.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ces options s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.</li> </ul>
<b>Texture transparent</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des transparents chargés dans un bac donné.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Text. papier recyclé</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier recyclé chargé dans un bac donné.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Labels Texture</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des étiquettes chargées dans un bac donné.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Texture étiquettes en vinyle</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des étiquettes en vinyle chargées dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Bond Texture</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier qualité chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier en-tête</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier à en-tête chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture préimprimés</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier préimprimé chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture couleur</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier couleur chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture légère</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier léger chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture lourde</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier lourd chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture grenée/chiffon</b> Rough	Indiquer la texture relative du papier grené/chiffon chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture perso [x]</b> Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier personnalisé chargé dans un bac donné. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

## Menu Grammage du papier

Utilisation	A
<b>Grammage normal</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier ordinaire chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Grammage bristol</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage transparent</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Gram papier recyclé</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes vinyle</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes en vinyle chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage qualité</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage en-tête</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage préimprimés</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage couleur</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Grammage léger</b> Clair	Indiquez que le grammage du papier chargé est léger.
<b>Grammage lourd</b> Grammage élevé	Indiquez que le grammage du papier chargé est lourd.
<b>Grammage chiffon/grené</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou grené chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Grammage perso [x]</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

Utilisation	A
<b>Chargement bostols</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
<b>Chargement papier recyclé</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
<b>Chargement étiquettes</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Etiquettes.
<b>Chargement étiquettes en vinyle</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Vinyle.
<b>Chargement qualité</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pap. qualité.
<b>Chargement en-tête</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Papier à en-tête.
<b>Chargement préimprimés</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Préimprimé.
<b>Chargement couleur</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
<b>Chargement léger</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine pour toutes les sélections du menu Chargement du papier.</li> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>	

Utilisation	A
<b>Chargement lourd</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
<b>Chargement grené/chiffon</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Grené ou Chiffon.
<b>Chargement perso [x]</b> Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. <b>Remarque :</b> Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé correspond au paramètre usine pour toutes les sélections du menu Chargement du papier.</li> <li>Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>	

## Types personnalisés, menu

Utilisation	A
<b>Type perso [x]</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Etiquettes vinyl	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom Type perso correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur via Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.</li> </ul>
<b>Recyclé</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Etiquettes vinyl	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.</li> </ul>

## Menu Configuration générale

Utilisation	A
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce.</li> <li>L'unité internationale par défaut est le millimètre.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Largeur portrait</b> 3 à 8,5 pouces 76 à 216 mm	Définir la largeur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• La valeur 8,5 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 216 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Hauteur portrait</b> 3 à 14,17 pouces 76 à 360 mm	Définir la hauteur portrait. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• La valeur 14 pouces correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 356 mm correspond au paramètre usine utilisé à l'international. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court Bord long	Indiquer le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord court correspond au paramètre par défaut.</li> <li>• Bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le bac.</li> </ul>

## Menu Configuration du réceptacle

Utilisation	A
<b>Réceptacle de sortie</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Indique le réceptacle par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci n'apparaît qu'une fois dans le menu.</li> <li>• Réceptacle standard correspond au paramètre usine.</li> </ul>
<b>Config. réceptacles</b> Boîte à lettres Chaînage Secondaire Chaînage optionnel Taper affectation	Définit les options de configuration des réceptacles. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîte à lettres correspond au paramètre usine. Il permet de traiter chaque réceptacle en tant que boîte à lettres séparée.</li> <li>• Chaînage permet de configurer tous les réceptacles disponibles comme s'il s'agissait d'un seul réceptacle de grande capacité.</li> <li>• Secondaire permet de configurer chaque réceptacle comme boîte à lettres distincte.</li> <li>• Chaînage optionnel permet de relier tous les réceptacles disponibles, à l'exception du réceptacle standard, et s'affiche uniquement si plusieurs réceptacles optionnels sont installés.</li> <li>• Taper affectation permet d'affecter chaque type de papier à un réceptacle ou à un ensemble de réceptacles liés.</li> <li>• Les réceptacles ayant des noms identiques sont automatiquement liés à moins que le paramètre Chaînage optionnel ne soit sélectionné.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Réceptacle secondaire</b> Réceptacle standard Réceptacle [x]	Indique un autre réceptacle lorsque le réceptacle désigné est plein. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptacle standard correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci n'apparaît qu'une fois dans la liste des réceptacles.</li> <li>• [x] correspond à tout chiffre compris entre 1 et 12 si les réceptacles optionnels correspondants sont installés.</li> </ul>
<b>Type/réceptacle</b> Réc. papier normal Réc. bostols Réc. transparents Réc. recyclé Réc. étiquettes Réc. étiquettes en vinyle Réc. qualité Réc. en-tête Réc. préimprimés Réc. couleur Réc. papier léger Réc. papier lourd Réc. papier chiffon/grené Réceptacle perso [x]	Sélectionnez un réceptacle pour chaque type de papier pris en charge. Pour chaque type, sélectionnez les options suivantes : Désactivé Réceptacle standard Réceptacle [x] <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• [x] correspond à tout chiffre compris entre 1 et 12 si les réceptacles optionnels correspondants sont installés.</li> <li>• Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci n'apparaît qu'une fois dans la liste des réceptacles.</li> </ul>

## Menu Rapports

### Menu Rapports

Utilisation	A
<b>Page des paramètres de menus</b>	Imprimer un rapport contenant les informations sur le papier chargé dans les bacs, la mémoire installée, le nombre total de pages, l'alarme, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion du réseau, ainsi que d'autres informations.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
<b>Test agraf.</b>	Imprimer un rapport confirmant que l'unité de finition d'agrafage fonctionne correctement. <b>Remarque :</b> Ce menu s'affiche uniquement si une unité de finition d'agrafage en option est installée.
<b>Page de configuration du réseau</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. <b>Remarque :</b> cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
<b>Page de configuration du réseau [x]</b>	<p>Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option est disponible uniquement si plusieurs options réseau sont installées.</li> <li>• cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.</li> </ul>
<b>Liste des profils</b>	<p>Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque LDSS est activé.</p>
<b>Imprimer polices</b> Polices PCL Polices PostScript	<p>Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.</p> <p><b>Remarque :</b> Une liste distincte est disponible pour les émulations PostScript et PCL.</p>
<b>Imprimer répertoire</b>	<p>Imprimer la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur en option.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante est installé correctement et fonctionne convenablement.</li> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante en option est installé.</li> </ul>
<b>Rapport d'inventaire</b>	<p>Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.</p>

## Menu Réseau/Ports

### Menu NIC actif

Utilisation	A
<b>NIC actif</b> Auto [liste des cartes réseau disponibles]	<p>Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement si un adaptateur réseau optionnel est installé.</li> </ul>

### Menu Réseau standard ou Réseau [x]

**Remarque :** Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu.

Utilisation	A
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Activer Désactiver	<p>Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.</p> <p><b>Remarque :</b> Activer correspond au paramètre usine.</p>

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Tampon réseau</b> Auto 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Désactiver Activer Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Activer Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x]</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

## Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Rapports
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Rapports

Utilisation	A
<b>Imprimer page de configuration</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

## Menu Carte Réseau

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Carte réseau
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Carte réseau

Utilisation	A
<b>Afficher l'état de la carte</b> Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de l'adaptateur réseau sans fil.
<b>Afficher la vitesse de la carte</b>	Affiche la vitesse de l'adaptateur réseau sans fil actif.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
<b>Délai d'exécution</b> 0, 10–225 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• La valeur 0 désactive le délai</li> <li>• Si une valeur entre 1 et 9 est sélectionnée, le message <b>Non valide</b> s'affiche à l'écran et la valeur n'est pas enregistrée.</li> </ul>
<b>Page d'en-tête</b> Désactivé Activé	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

## Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > TCP/IP
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. <b>Remarque :</b> il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
<b>Adresse IP</b>	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. <b>Remarque :</b> la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
<b>Masque de réseau</b>	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
<b>Passerelle</b>	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
<b>Activer DHCP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer RARP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Activer BOOTP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer AutoIP</b> Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer serveur HTTP</b> Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur protocole WINS</b>	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
<b>Activer DDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer mDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Adresse du serveur protocole DNS</b>	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS</b>	Afficher et modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2</b>	
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3</b>	
<b>Activer HTTPS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.

## IPv6, menu

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > IPv6
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > IPv6

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
<b>Activer IPv6</b> Activé Désactivé	Active IPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Configuration auto.</b> Activé Désactivé	Indiquer si l'adaptateur réseau sans fil accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom d'hôte</b>	Configurer le nom d'hôte <b>Remarque :</b> ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
<b>Afficher l'adresse</b>	
<b>Voir adresse routeur</b>	
<b>Activer DHCPv6</b> Activé Désactivé	Active DHCPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

## Menu Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou sur les modèles d'imprimantes équipés d'un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu :

**Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil**

Utilisation	A
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> La méthode Démarrer le bouton de commande Démarrer Méthode PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps.</li> <li>• La méthode Démarrer PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.</li> </ul>
<b>Activer/désactiver la détection automatique WPS</b> Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Mode Réseau</b> Type BSS Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastructure correspond au paramètre usine. Il permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.</li> <li>• Ad hoc configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.</li> </ul>
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil.  <b>Remarque :</b> 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
<b>Choisir un réseau</b>	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
<b>Afficher la qualité du signal</b>	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
<b>Afficher le mode de sécurité</b>	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

## Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Réseau[x] > Configuration du réseau[x] > AppleTalk

Utilisation	A
<b>Activer</b> Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk.  <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom</b>	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué.  <b>Remarque :</b> Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Afficher l'adresse</b>	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée.  <b>Remarque :</b> l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.

Utilisation	A
<b>Définir la zone</b> [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. <b>Remarque :</b> La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

## Menu USB standard

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<p><b>Tampon USB</b>            Désactivé            Auto            De 3 Ko à [taille maximale autorisée]</p>	<p>Configurez la taille du tampon d'entrée USB.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<p><b>Tampon d'impression</b>            Hors fonction            En fonction            Auto</p>	<p>Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<p><b>PS binaire Mac</b>            En fonction            Hors fonction            Auto</p>	<p>Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> </ul>
<p><b>Adresse ENA</b>            yyy.yyy.yyy.yyy</p>	<p>Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.</p>
<p><b>Netmask ENA</b>            yyy.yyy.yyy.yyy</p>	<p>Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.</p>
<p><b>Passerelle ENA</b>            yyy.yyy.yyy.yyy</p>	<p>Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe.</p> <p><b>Remarque :</b> Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.</p>

## Menu [x] Parallèle

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Tampon parallèle</b> Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Tampon d'impression</b> Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>Mode avancé</b> En fonction Hors fonction	Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.</li> </ul>
<b>Protocole</b> Standard Fastbytes	Spécifiez le protocole du port parallèle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé).</li> <li>• Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.</li> </ul>
<b>Accepter Init</b> En fonction Hors fonction	Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.</li> </ul>
<b>Parallèle Mode 2</b> En fonction Hors fonction	Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>PS binaire Mac</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.</li> <li>• Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.</li> </ul>
<b>Adresse ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
<b>Netmask ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
<b>Passerelle ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. <b>Remarque :</b> cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

## menu Série [x]

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement quand une carte série en option est installée.

Utilisation	A
<b>PCL SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié.</li> <li>• Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées.</li> <li>• Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>

Utilisation	A
<p><b>Tampon série</b>  Désactivé  Auto  De 3 Ko à [taille maximale autorisée]</p>	<p>Configurer la taille du tampon d'entrée série.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.</li> <li>• Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<p><b>Tampon d'impression</b>  Hors fonction  En fonction  Auto</p>	<p>Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur.</li> <li>• Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante.</li> <li>• Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port.</li> <li>• La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<p><b>Protocole</b>  DTR  DTR/DSR  XON/XOFF  XON/XOFF/DTR  XONXOFF/DTRDSR</p>	<p>Définir les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR correspond au paramètre usine.</li> <li>• DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle.</li> <li>• XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle.</li> <li>• XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.</li> </ul>
<p><b>Robust XON</b>  En fonction  Hors fonction</p>	<p>Déterminer si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Bauds</b> 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Spécifier le débit de réception des données par le biais du port série. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.</li> </ul>
<b>Bits de données</b> 7 8	Indiquer le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. <b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.
<b>Parité</b> Paire Impaire Aucun Ignorer	Définir la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.
<b>Accepter DSR</b> En fonction Hors fonction	Indiquer si l'imprimante utilise le signal DSR. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.</li> </ul>

## Configuration SMTP, menu

Utilisation	A
<b>Serveur SMTP primaire</b>	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. <b>Remarque :</b> 25 correspond au port du serveur SMTP par défaut.
<b>Port du serveur SMTP primaire</b>	
<b>Serveur SMTP secondaire</b>	
<b>Port du serveur SMTP secondaire</b>	
<b>Délai SMTP</b> 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. <b>Remarque :</b> 30 correspond au paramètre usine.
<b>Adresse de réponse</b>	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.

Utilisation	A
<b>Utiliser SSL</b> Désactivé Négocié Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Négocié est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.</li> </ul>
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Aucune authentification n'est requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour les privilèges d'impression.  <b>Remarque :</b> "Aucune identification requise" correspond au paramètre usine
<b>E-mail du périphérique</b> Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques.  <b>Remarques :</b>
<b>E-mail de l'utilisateur</b> Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe et adresse électronique de la session Message utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur.</li> <li>• Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.</li> <li>• L'e-mail de l'utilisateur, le domaine Kerberos 5 et le domaine NTLM s'affichent sur les modèles d'imprimantes à écran tactile uniquement.</li> </ul>
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	
<b>Mot de passe de périphérique</b>	
<b>Domaine Kerberos 5</b>	
<b>Domaine NTLM</b>	

## Menu Sécurité

### Menu Impression confidentielle

Utilisation	Pour
<b>PIN non valide maximum</b> Hors fonction 2-10	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux.</li> <li>• Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.</li> </ul>
<b>Expiration des travaux confidentiels</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limiter le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression.</li> <li>• Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.</li> </ul>
<b>Répéter. expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
<b>Vérifier expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
<b>Différer expir. travail</b> Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
<b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.	

## menu Effacer fichiers données temporaires

L'effacement des fichiers de données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

**Remarque :** Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utiliser	Pour
<b>Mode d'effacement</b> Auto	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires.
<b>Méthode automatique</b> Passage unique Passages multiples	Marque l'espace disque utilisé lors d'un précédent travail d'impression. Cette méthode ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Passage unique correspond au paramètre usine.</li> <li>• Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'effacer des fichiers de données temporaires sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée.</li> <li>• Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.</li> </ul>

## Menu Journal d'audit de sécurité

Utilisation	A
<b>Exporter le journal</b>	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante.</li> <li>• Le journal d'audit peut être téléchargé à partir du serveur Web incorporé et enregistré sur un ordinateur.</li> </ul>
<b>Supprimer le journal</b> Oui Non	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés.  <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Configurer le journal</b> Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0 – 23 Sévérité des événements à journaliser 0 – 7	Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si le journal d'audit de sécurité est activé, la sévérité de la valeur de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.</li> </ul>

## menu Définir la date et l'heure

Utilisation	A
<b>Date et heure actuelles</b>	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
<b>Définir heure/date manuellement</b> [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP.</li> <li>• L'assistant vous permet de définir la date et l'heure selon le format AAAA-MM-JJ HH:MM.</li> </ul>
<b>Fuseau horaire</b> [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. <b>Remarque :</b> GMT correspond au paramètre usine.
<b>Observer auto l'heure d'été</b> Activé Désactivé	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer NTP</b> Activé Désactivé	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.</li> </ul>

# Menu Paramètres

## Paramètres généraux, menu

Utilisez	Pour
<b>Langue d'affichage</b> Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.  <b>Remarque :</b> Toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire peut s'avérer nécessaire pour certaines langues.
<b>Afficher estimations fournitures</b> Afficher estimations Ne pas afficher estimations	Afficher les estimations des fournitures dans le panneau de commandes, Embedded Web Server, les paramètres de menu et les rapports de statistiques du périphérique.  <b>Remarque :</b> Afficher les estimations correspond au paramètre usine.
<b>Mode éco</b> Désactiver Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.</li> </ul>
<b>Mode silencieux</b> Désactiver Activer	Réduire le bruit de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Exécuter la configuration initiale</b> Oui Non	Exécuter l'assistant de configuration.
<b>Formats de papier</b> Etats-Unis Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier.  <b>Remarque :</b> US correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Personnalisation de l'écran d'accueil</b> Changer de langue Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Pilote USB Signets Travaux par utilisateur	Modifier les icônes qui apparaissent sur le panneau de commandes. Sélectionnez l'une des options suivantes : Ecran Ne pas afficher <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afficher correspond au paramètre usine pour Rechercher dans les travaux suspendus, Travaux suspendus et Pilote USB.</li> <li>• Ne pas afficher correspond au paramètre usine pour Changer de langue, Signets et Tâches par l'utilisateur.</li> </ul>
<b>Luminosité de la sortie</b> Mode Normal/Standby Désactiver Faible Lumineux	Définir la luminosité du réceptacle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faible correspond au paramètre d'usine par défaut si le mode Eco est défini sur Energie ou Energie/Papier.</li> <li>• Vif correspond au paramètre d'usine par défaut si le mode Eco est défini sur Hors fonction ou Papier.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque le réceptacle est équipé d'un voyant ou lorsqu'un réceptacle en option équipé d'un voyant est ajouté.</li> </ul>
<b>Alertes</b> Contrôle de l'alarme Alarme cartouche Alarme agrafes Alarme perforatrice	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Sélectionnez l'une des options suivantes : Désactiver Unique Continu <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unique correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur.</li> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine par défaut pour Alarme cartouche, Alarme agrafes et Alarme perforatrice.</li> </ul>
<b>Délais</b> Mode Veille Désactivé 1-120	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est défini sur Hors fonction.</li> </ul>
<b>Délais</b> Imprimer sans écran Autoriser impression sans écran Ecran act. pdt impression	Imprimer une tâche lorsque l'écran est éteint. <b>Remarque :</b> Ecran allumé lors de l'impression correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<p><b>Délais</b></p> <p>Délai d'hibernation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé</li> <li>20 minutes</li> <li>1 heure</li> <li>2 heures</li> <li>3 heures</li> <li>6 heures</li> <li>1 jour</li> <li>2 jours</li> <li>3 jours</li> <li>1 semaine</li> <li>2 semaines</li> <li>1 mois</li> </ul>	<p>Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation.</p> <p><b>Remarque :</b> 3 jours correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Délais</b></p> <p>Délai d'hibernation lors d'une connexion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hibernation</li> <li>Ne pas activer l'hibernation</li> </ul>	<p>Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet ou téléphonique est active.</p> <p><b>Remarque :</b> Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Délais</b></p> <p>délai d'affichage</p> <p>15 – 300</p>	<p>Définir le délai d'inactivité avant que l'affichage retourne à l'état Prêt.</p> <p><b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</p>
<p><b>Délais</b></p> <p>Délai d'impression</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé</li> <li>1 – 255</li> </ul>	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qu'elle renferme éventuellement.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL.</li> </ul>
<p><b>Délais</b></p> <p>Délai d'attente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactivé</li> <li>15 – 65535</li> </ul>	<p>Définir le délai pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript.</li> </ul>
<p><b>Délais</b></p> <p>Délai de mise en attente de la tâche</p> <p>5 – 255</p>	<p>Définir le délai pendant lequel l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque le scanner est équipé d'un disque dur.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur. <b>Remarque :</b> Toujours redémarrer correspond au paramètre usine.
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Auto continu Désactivé 5 – 255	Permettre à l'imprimante de poursuivre l'impression dans certains cas hors ligne non résolus dans le délai spécifié. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Correction bourrage Activer Désactiver Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages bloquées sauf si d'autres travaux ont besoin de la mémoire utilisée pour la mise en attente de ces pages.
<b>Imprimer récupération</b> Assistance bourrage papier Activer Désactiver	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Protection page Désactiver Activer	Configurer l'imprimante pour qu'elle imprime la sortie correcte d'une page. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'accessibilité</b> Débit de parole Très lent Lent Normale Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Régler le débit de parole de l'assistance vocale. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'accessibilité</b> Volume casque 1 – 10	Définir le volume du casque. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Informations envoyées à Lexmark</b> Consommables et pages utilisées (Anonyme) Activer Désactiver	Envoyer de manière anonyme des informations sur l'utilisation du périphérique à Lexmark. <b>Remarque :</b> La valeur par défaut dépend de ce que vous avez sélectionné lors de la configuration initiale.

Utilisez	Pour
<b>Appuyer sur le bouton Veille</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Veille correspond au paramètre usine.
<b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Ne rien faire correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres par défaut d'origine</b> Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur par défaut est Ne pas restaurer.</li> <li>• L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Message accueil perso</b> Désactiver Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Nom de configuration zéro Texte personnalisé 1	Sélectionner un message d'accueil personnalisé qui apparaît en lieu et place de l'état de l'imprimante.
<b>Exporter pack de configuration</b> Exporter	Exporter le package de configuration vers un lecteur flash.
<b>Exporter fich. journ. compr.</b> Exporter	Exporter le fichier journal compressé vers un lecteur flash.

## Lecteur Flash

### menu Paramètres d'impression

Utiliser	Pour
<b>Copies</b> 1-999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation papier</b> Bac [x] Chargeur MF Manuel Papier	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
<b>Côtés (recto verso)</b> Recto Recto verso	Indiquer si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier. <b>Remarque :</b> Recto correspond au paramètre usine.
<b>Agrafe</b> Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont agrafées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Activé permet à l'imprimante d'agrafer les travaux d'impression.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.</li> </ul>
<b>Perforation</b> Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont perforés en vue d'une reliure. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.</li> </ul>
<b>Mode Perforatrice</b> 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Indiquer le nombre de perforations à réaliser sur les impressions. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « 3 perf. » correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. 4 perf. correspond au paramètre usine international.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.</li> </ul>
<b>Reliures recto verso</b> Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). Ceci correspond au paramètre usine.</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Orientation économie papier</b> Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre s'applique aux travaux si la valeur du paramètre Economie papier du même menu est définie sur Désactivé.</li> </ul>
<b>Economiseur de papier</b> Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Bordure économie papier</b> Aucun Unie	Imprimer une bordure sur chaque image de page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (nbre de pages par face).  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre s'applique aux travaux si la valeur du paramètre Economie papier du même menu est définie sur Désactivé.</li> </ul>
<b>Position économie papier</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (nbre de pages par face).  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> <li>• Ce paramètre s'applique aux travaux si la valeur du paramètre Economie papier du même menu est définie sur Désactivé.</li> </ul>
<b>Séparateurs</b> Désactiver Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.</li> </ul>
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur manuel Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.  <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## Paramètres d'impression

### Configuration, menu

Utilisation	A
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulation PCL correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'émulation PostScript utilise un interpréteur PostScript pour le traitement des travaux d'impression.</li> <li>• L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression.</li> <li>• Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>
<b>Travail en attente</b> Activé Désactivé	Indiquer que les travaux d'impression doivent être supprimés de la file d'attente d'impression lorsque des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ils sont stockés dans une file d'attente d'impression séparée. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations ou les options manquantes, ou les deux, sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.</li> </ul>
<b>Zone d'impression</b> Normale Ajuster à la page Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies.</li> <li>• Adapter à la page ajuste le contenu de la page au format de papier sélectionné.</li> <li>• Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Ce paramètre affecte uniquement les pages imprimées avec un interpréteur PCL 5e ; il n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec un interpréteur PCL XL ou PostScript.</li> </ul>
<b>Télécharger la cible</b> Mémoire vive Flash Disque	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire.</li> <li>• L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante même si l'imprimante est mise hors tension.</li> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'une mémoire flash ou d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Economiser ressource</b> Activé Désactivé	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression.</li> <li>• Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>Mémoire saturée [38]</b> s'affiche mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné.  <b>Remarque :</b> L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine.

## Menu Finition

Utilisez	Pour
<b>Côtés (recto verso)</b> Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Recto » correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel de l'imprimante.                Pour les utilisateurs Windows :                Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>.                Pour les utilisateurs Macintosh :                Sélectionnez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres à l'aide de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.</li> </ul>
<b>Reliures recto verso</b> Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>• La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Copies</b> 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression.  <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Assembler</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> « (1,1,1) (2,2,2) » correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Désactiver Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple).</li> <li>• Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>• Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul>
<b>Alimentation des pages de séparation</b> Bac [x] Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> </ul>
<b>Economiseur de papier</b> Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule face. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.</li> </ul>
<b>Paper Saver Ordering (Position économie papier)</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Orientation économie papier</b> Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Bordure économie papier</b> Aucun Unie	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Agrafer le travail</b> Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont agrafées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.</li> </ul>
<b>Test agraf.</b>	Imprimer un rapport confirmant que l'unité de finition d'agrafage fonctionne correctement. <b>Remarque :</b> Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.
<b>Perforation</b> Activer Désactiver	Indiquer si des perforations sont créées sur les impressions en vue de ranger les feuilles dans un classeur ou un dossier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.</li> </ul>
<b>Mode Perforatrice</b> 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Indiquer le nombre de perforations à créer sur les impressions en vue de ranger les feuilles dans un classeur ou un dossier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « 3 perf. » correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. 4 perf. correspond au paramètre usine international.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.</li> </ul>
<b>Décaler les pages</b> Aucun Entre copies Entre travaux	Décaler les pages dans certains cas. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple).</li> <li>• Entre travaux définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées.</li> <li>• Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.</li> </ul>

## Qualité, menu

Utilisation	A
<b>Résolution impression</b> 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. <b>Remarque :</b> 600 ppp correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Amplificateur de pixels</b> Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Intensité toner</b> 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> </ul>
<b>Accentuer les traits fins</b> Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.</li> </ul>
<b>Correction des gris</b> Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

## Compta travaux, menu

**Remarque :** Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur. Assurez-vous que le disque dur n'est pas protégé en lecture/écriture ni en écriture.

Utilisez	Pour
<b>Job Accounting Log (Journal de compta tâches)</b> Désactiver Activer	Détermine si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta tâches)</b>	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.
<b>Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compta tâches)</b> Chaque jour Chaque semaine Mensuels	Détermine la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. <b>Remarque :</b> Mensuel correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<p><b>Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Envoyer par e-mail journal actuel</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel</li> <li>Poster journal actuel</li> <li>Poster et suppr. journal actuel</li> </ul>	<p>Détermine comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.</p> <p><b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Consigner niv. quasi plein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Désactiver</li> <li>1–99</li> </ul>	<p>Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).</p> <p><b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Consigner action à niv. quasi plein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Envoyer par e-mail journal actuel</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal</li> <li>Poster journal actuel</li> <li>Poster et suppr. journal actuel</li> <li>Poster et suppr. plus ancien journal</li> <li>Suppr. journal actuel</li> <li>Suppr. plus ancien journal</li> <li>Suppr. tous les journaux</li> <li>Suppr. tout sauf actuel</li> </ul>	<p>Détermine comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine.</li> <li>• La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.</li> </ul>
<p><b>Consigner action à niv. plein</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel</li> <li>Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal</li> <li>Poster et suppr. journal actuel</li> <li>Poster et suppr. plus ancien journal</li> <li>Suppr. journal actuel</li> <li>Suppr. plus ancien journal</li> <li>Suppr. tous les journaux</li> <li>Suppr. tout sauf actuel</li> </ul>	<p>Détermine comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).</p> <p><b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>URL pr poster jnal</b></p>	<p>Détermine où l'imprimante envoie les journaux de comptes travaux.</p>
<p><b>E-mail pr env. jnal</b></p>	<p>Indiquer l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de comptes tâches.</p>
<p><b>Préfixe fichier journal</b></p>	<p>Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal.</p> <p><b>Remarque :</b> le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.</p>

## Menu Utilitaires

Utilisation	A
<b>Suppr trav. suspendus</b> Confidentiel Suspendu Non restauré Tous	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés sur le disque dur de l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas concernés.</li> <li>Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui ne sont pas restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Formater le lecteur flash</b> Oui Non	Formatez la mémoire flash. <b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée.</li> <li>On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash.</li> <li>La carte mémoire flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.</li> <li>Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une carte mémoire flash formatée et non défectueuse est installée.</li> </ul>
<b>Supprimer télécharg. sur le disque.</b> Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression.</li> <li>Ne pas supprimer configure l'écran de l'imprimante pour revenir au menu principal Utilitaires.</li> </ul>
<b>Activer le dépistage Hex</b>	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphanumérique et les codes de commande ne sont pas exécutés.</li> <li>Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, mettez l'imprimante hors tension.</li> </ul>
<b>Taux de couverture</b> Désactivé Activé	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

## Menu XPS

Utilisation	Pour
<b>Imprimer pages err.</b> Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu PDF

Utilisation	A
<b>Ajuster la page</b> Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Commentaires</b> Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## PostScript, menu

Utilisation	A
<b>Impr. erreur PS</b> Activé Désactivé	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> Activé Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Priorité des polices</b> Résident Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidente correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu n'est disponible que lorsque l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche.</li> <li>• Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe.</li> <li>• La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.</li> </ul>

## Menu PPDS

Option de menu	Description
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définit l'orientation du texte et des images sur la page <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.</li> </ul>
<b>Lignes par page</b> 1 – 255	Définit le nombre de lignes imprimées sur chaque page <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>Lignes par pouce</b> 0,25–30,00	Définit le nombre de lignes imprimées par pouce <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le nombre de lignes par pouce peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,25 pouce</li> </ul>
<b>Format de page</b> Imprimer Page entière	Définit la zone d'impression logique et physique du papier <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimer correspond au paramètre usine. Les données d'impressions sont maintenues par rapport au bord du papier.</li> <li>• Lorsque l'option Page entière est sélectionnée, les marges du document sont calculées à partir du coin supérieur gauche du bord physique du papier.</li> <li>• L'impression ne se fera pas en dehors de la zone d'impression définie.</li> </ul>
<b>Jeu de caractères</b> 1 2	Définit le jeu de caractères par défaut pour les travaux d'impression PPDS <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 correspond au paramètre usine. Le jeu de caractères 2 est composé de caractères d'impression et de symboles utilisés dans des langues autres que l'anglais américain.</li> <li>• Lorsque le jeu de caractères 1 est sélectionné, les valeurs indiquées à l'imprimante sont interprétées comme des commandes d'imprimante.</li> </ul>
<b>Meilleure corres</b> En fonction Hors fonction	Remplace une police manquante par une police similaire <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Si la police recherchée est introuvable, l'imprimante utilise une police similaire.
<b>Renommer tiroir 1</b> Hors fonction Tiroir 2	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Tiroir 2 s'affiche uniquement lorsque celui-ci est installé.</li> </ul>
<b>CR Auto après LF</b> En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.</li> </ul>
<b>LF Auto après CR</b> En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR) <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.</li> </ul>

**HTML, menu**

Option		Utilité
<b>Nom police</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco Nouvel CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> La police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Option	Utilité
<b>Taille de la police</b> 1 à 255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.</li> </ul>
<b>Mettre à l'échelle</b> 1 à 400 %	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % correspond au paramètre usine.</li> <li>• La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Taille de la marge</b> 8 à 255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.</li> </ul>

Option	Utilité
<b>Arrière-plans</b> Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu Image

Utilisation	Pour
<b>Ajustement auto</b> En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
<b>Inverser</b> En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Echelle</b> Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleure corres. correspond à la valeur usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

## Aide, menu

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Qualité impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide d'impression	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.
Guide des supports	Fournit une liste des formats de papier pris en charge par les différents tiroirs et chargeurs de l'imprimante.
Guide des défauts d'impression	Fournit un modèle pour déterminer l'origine de la répétition des défauts de qualité d'impression et répertorie les paramètres pouvant être utilisés pour ajuster la qualité d'impression
Affichage des menus	Fournit une liste des paramètres et menus du panneau de commandes.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.

Option de menu	Description
Guide de transport	Fournit des instructions sur le déplacement de l'imprimante en toute sécurité.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

# Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

## Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « [Utilisation du mode Eco](#) » à la page 127.

## Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « [Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau](#) » à la page 67.

## Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.  
**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

## Economie d'énergie

### Utilisation du mode Eco

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco**.

3 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les paramètres modifiés dans d'autres modes reprennent leurs paramètres usine par défaut.</li> <li>• Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.</li> </ul>
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment lorsque l'imprimante est inactive. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.</li> <li>• L'écran de l'imprimante est éteint lorsque l'imprimante est en mode Veille.</li> <li>• Les voyants de l'unité de finition d'agrafage et des autres unités de finition sont éteints lorsque l'imprimante est en mode Veille.</li> </ul>
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier ordinaire	Activer la fonction d'impression recto verso (sur les deux faces) automatique.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

### Réduction du bruit de l'imprimante

Activez le mode Silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Paramètres** >  > **Paramètres généraux** >  > **Mode silencieux** > 

2 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Activé	Réduire le bruit de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite.</li> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés.</li> <li>• L'imprimante ignore la commande Démarrage avancé.</li> </ul>
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut. <b>Remarque :</b> Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

3 Appuyez sur .

## Réglage du Mode veille

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Délais >  > Mode Veille > 

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

## Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode d'économie d'énergie à très basse consommation.

**Remarques :**

- Le délai par défaut avant que l'imprimante entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux > 

2 Sélectionnez **Appuyer sur le bouton Veille** ou **Maintenir le bouton veille enfoncé**, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur **Mode Hibernation** > .

## Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

### Utilisation d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux**.

**3** Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

**1** Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

**Remarque :** Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

## Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

## **Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage**

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1** Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

# Sécurisation de l'imprimante

## Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Lorsque qu'un verrouillage compatible avec la majorité des ordinateurs portables est installé, l'imprimante est verrouillée. Une fois le verrouillage activé, la plaque protectrice de la carte logique et la carte logique ne peuvent pas être retirées. Installez le verrou à l'emplacement indiqué ci-dessous.



## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur pendant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.

- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

## Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation :** utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage :** compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage :** broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

**Remarque :** La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

## Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

- 1** Eteignez l'imprimante.
- 2** Maintenez les boutons **2** et **6** du clavier enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

- 3** Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer tous les paramètres** s'affiche .

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** La fonction Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

- 4** Accédez à :

**Retour > Quitter le menu config.**

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

### Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.  
L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.
- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer le disque dur** s'affiche, puis sélectionnez une des options suivantes :
  - **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
  - **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.
- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Oui** s'affiche, ensuite continuez le nettoyage.

### Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.
- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

- 5 Accédez à :

**Retour > Quitter le menu config.**

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

**Remarque :** Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur**.

**Remarque :** L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

**3** Dans le menu Chiffrement disq.dur, sélectionnez **Activer**.**Remarques :**

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

**A partir du panneau de commandes de l'imprimante****1** Eteignez l'imprimante.**2** Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

**3** Accédez à :**Chiffrement du disque dur > Activer**

**Remarque :** l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

**4** Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.**Remarques :**

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran d'activation ou de désactivation du chiffrement du disque dur.

**5** Accédez à :**Retour > Quitter le menu config.**

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la

[Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Vous pouvez aussi consulter *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* pour obtenir des informations supplémentaires :

- 1 Accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), puis naviguez jusqu'à **Assistance & Téléchargements** > sélectionnez votre imprimante.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur*.

# Maintenance de l'imprimante

## Nettoyage de l'imprimante

### Nettoyage de l'imprimante

**Remarque :** Vous devrez procéder au nettoyage après quelques mois d'utilisation.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Vérifiez que l'imprimante est hors tension et débranchée de la prise électrique.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Humidifiez un chiffon propre et sans peluches, puis utilisez-le pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'extérieur de l'imprimante.

- 5 Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.

### Vidage de la boîte perforatrice

- 1 Tirez la boîte perforatrice.

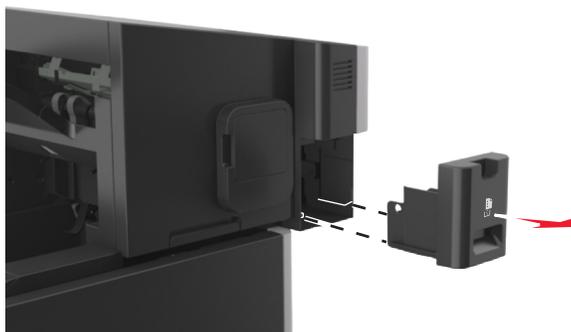

**2** Videz la boîte.



**3** Remettez en place la boîte vide dans l'unité de finition en l'enfonçant jusqu'à ce que vous entendiez un *clic*.



## Vérification de l'état des pièces et fournitures

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Etat/Fournitures >  Voir fournitures > 

## Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

**Remarque :** Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique > Plus de détails**.

## Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

**Remarques :**

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.
- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

- 3 Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.

<sup>1</sup> L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.

<sup>2</sup> L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.

Notification	Description
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible <sup>1</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible <sup>1,2</sup>	L'imprimante s'arrête lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
<sup>1</sup> L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées. <sup>2</sup> L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Commande de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

## Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. Tant que l'historique d'impression correspondant n'a pas été obtenu sur l'imprimante, le rendement des cartouches est estimé sur la base d'une couverture de 5 % par page.

## Commande de cartouches de toner

### Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Élément	Cartouche Return Program
<b>Pour le Canada et les Etats-Unis</b>	
Cartouche de toner haut rendement	521HL
Cartouche de toner extra haut rendement	521XL*
<b>Pour l'Union européenne et la zone économique européenne ainsi que la Suisse</b>	
Cartouche de toner haut rendement	522HL
Cartouche de toner extra haut rendement	522XL*
<b>Pour la région Asie-Pacifique (y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande)</b>	
Cartouche de toner haut rendement	523HL
Cartouche de toner extra haut rendement	523XL*
<b>Pour l'Amérique latine (y compris Porto Rico et Mexique)</b>	
Cartouche de toner haut rendement	524HL
Cartouche de toner extra haut rendement	524XL*
<b>Pour l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe centrale et la CEI</b>	
Cartouche de toner haut rendement	525HL
Cartouche de toner extra haut rendement	525XL*
* Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MS711. Pour plus d'informations sur les pays situés dans une région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

Élément	Cartouche normale
<b>Mondial</b>	
Cartouche de toner haut rendement	520HAL <sup>1</sup>
Cartouche de toner extra haut rendement	520XAL <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MS710.	
<sup>2</sup> Cette cartouche est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MS711.	

## Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Nom de la pièce	Programme de retour Lexmark	Normal
Unité de traitement d'images	520Z	520ZA

## Commande de cartouches d'agrafes

Nom de la pièce	Numéro de référence
Cartouches d'agrafes	25A0013

## Commande d'une raclette d'unité de fusion

Nom de la pièce	Référence
Raclette huile en sac	40X8579
Raclette cire en sac	40X8581

## Commande d'un kit de maintenance

Pour identifier le type d'unité de fusion pris en charge, consultez l'étiquette apposée sur l'unité de fusion. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Retirez la cartouche de toner et l'unité d'image. Le code du type d'unité de fusion à deux chiffres (par exemple, 11 ou 13) est indiqué à l'avant de l'unité de fusion.

**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

- Abaissez la porte arrière de l'imprimante. Le code du type d'unité de fusion à deux chiffres (par exemple, 11 ou 13) est indiqué à l'arrière de l'unité de fusion.

### Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le rouleau séparateur, l'unité de fusion, les rouleaux d'entraînement et le rouleau de transfert sont tous inclus dans le kit de maintenance et peuvent être commandés et remplacés individuellement le cas échéant.
- Pour plus d'informations sur le remplacement des pièces incluses dans le kit de maintenance, consultez la fiche d'instruction fournie avec chaque pièce.

## Type de kit de maintenance d'unité de fusion inclus dans le programme de retour Lexmark

Type	Référence
Kit de maintenance d'unité de fusion Type 11, 110–120V, pour le programme de retour de la série MS710	40X8530
Kit de maintenance d'unité de fusion Type 13, 220–240V, pour le programme de retour de la série MS710	40X8531
Kit de maintenance d'unité de fusion Type 15, 100V, pour le programme de retour de la série MS710	40X8532

### Type de kit de maintenance d'unité de fusion Lexmark classique

Type	Référence
Kit de maintenance d'unité de fusion Type 17, 110–120V, pour la série classique MS710	40X8533
Kit de maintenance d'unité de fusion Type 19, 220–240V, pour la série classique MS710	40X8534
Kit de maintenance d'unité de fusion Type 21, 100V, pour la série classique MS710	40X8535

### Kit de rouleaux Lexmark

	Référence
Kit de rouleaux pour la série MS710	40X7706

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.


## Remplacement des fournitures

### Remplacement de la cartouche de toner

1 Soulevez le capot avant, puis baissez la porte du chargeur multifonction.



2 Tirez sur la cartouche pour l'extraire de l'imprimante à l'aide de la poignée.

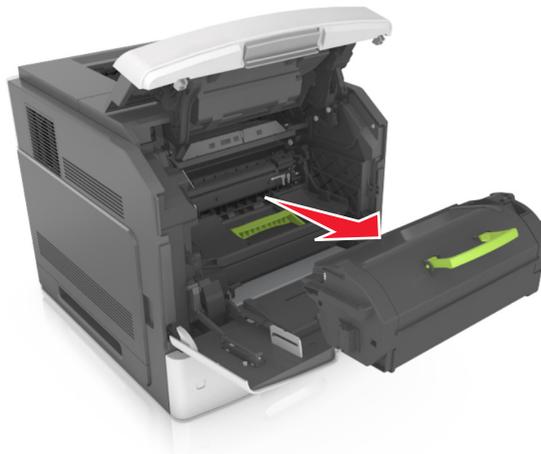


- 3** Déballez la nouvelle cartouche de toner, retirez tous les matériaux d'emballage, puis secouez la cartouche pour bien répartir le toner.




- 4** Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche avec les flèches situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

**Remarque :** Vérifiez que la cartouche est totalement insérée.

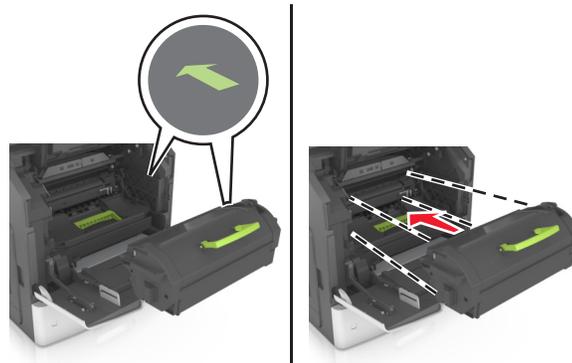


**Avertissement—Danger potentiel :** Lors du remplacement d'une cartouche de toner, ne laissez pas l'unité de mise en image exposée trop longtemps à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**5** Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

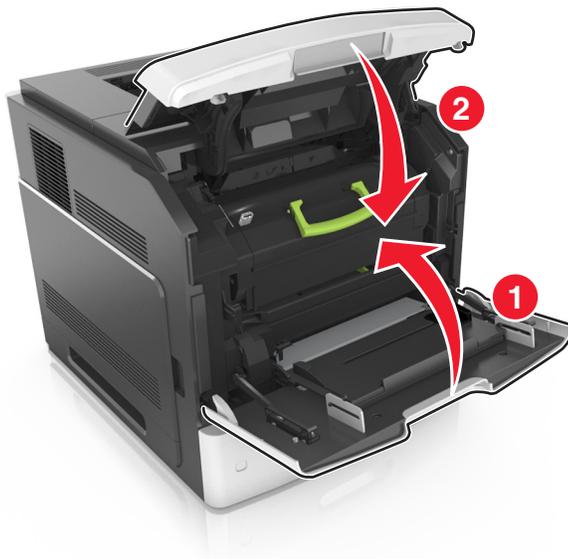


## Remplacement de l'unité de mise en image


**1** Soulevez le capot avant, puis baissez la porte du chargeur multifonction.

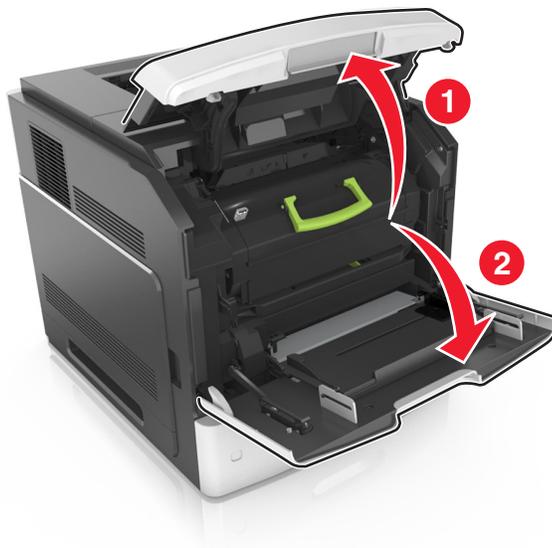


- 2 Tirez sur la cartouche pour l'extraire de l'imprimante à l'aide de la poignée.

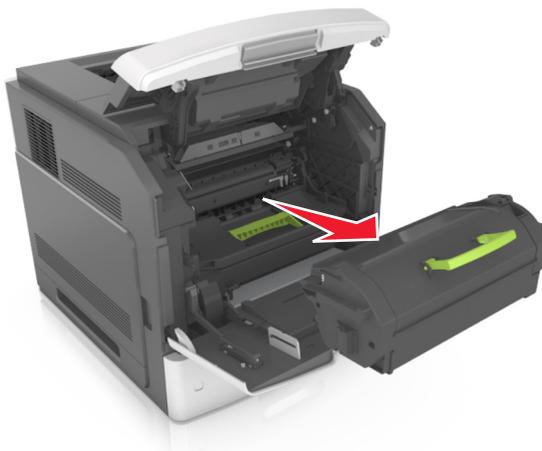

- 3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.

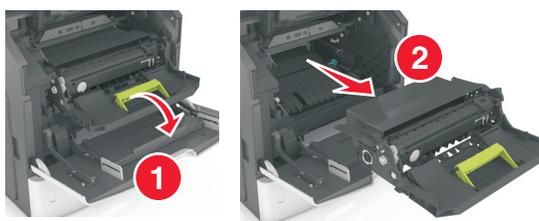


- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

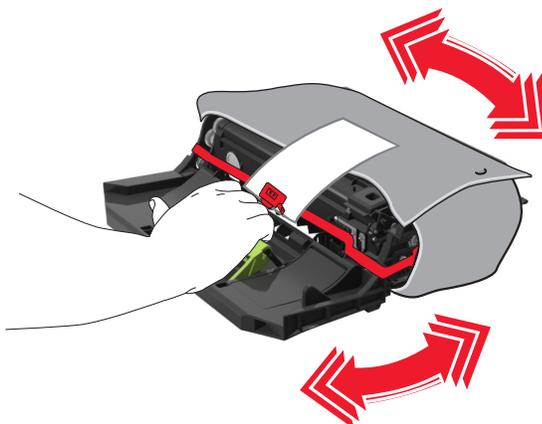


- 5 Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.


**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

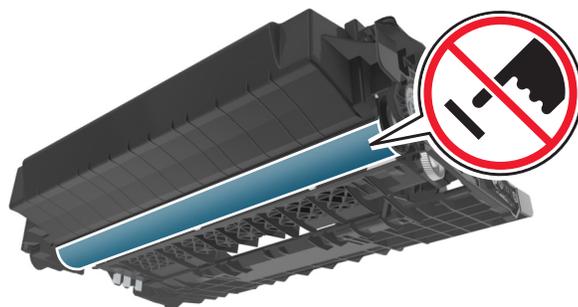


- 6** Insérez l'unité de mise en image dans l'imprimante en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

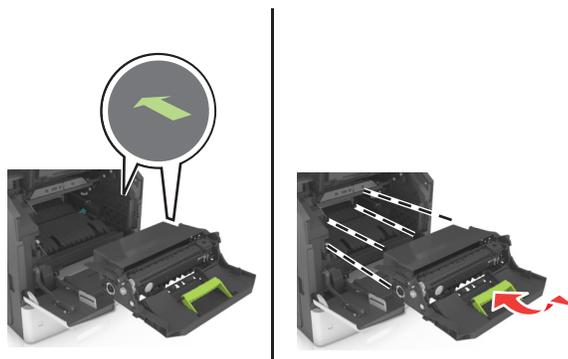

- 7** Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche avec les flèches situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

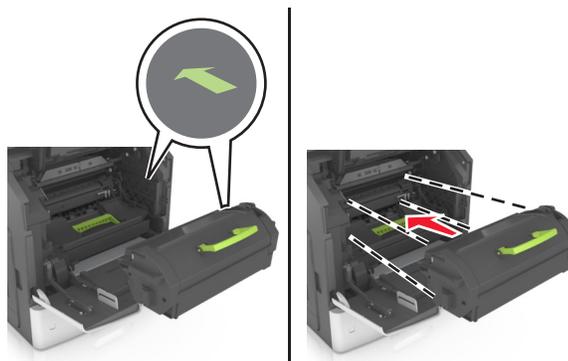


**8** Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

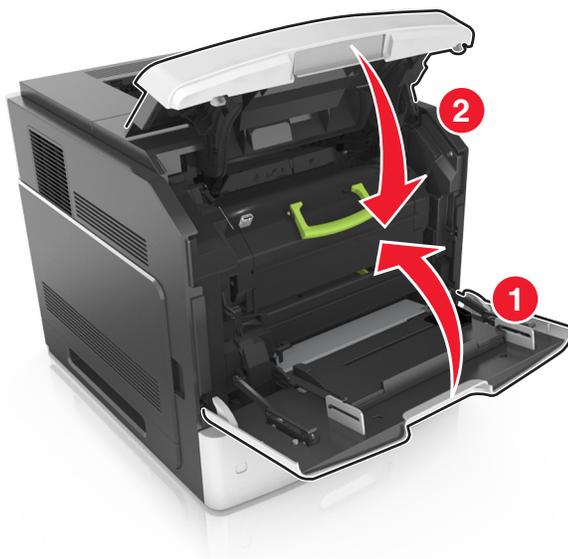


## Remplacement d'une cartouche d'agrafes


**1** Ouvrez la porte de l'agrafeuse.

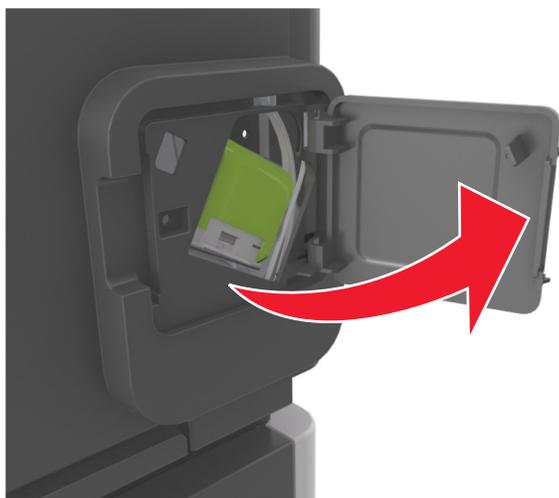

**2** Abaissez le loquet du support de la cartouche d'agrafes, puis retirez le support de l'unité de finition.

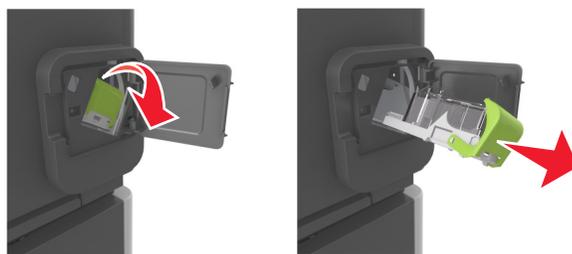

**3** Saisissez les deux côtés de la cartouche vide avec vos doigts, puis retirez l'étui à agrafe de la cartouche.

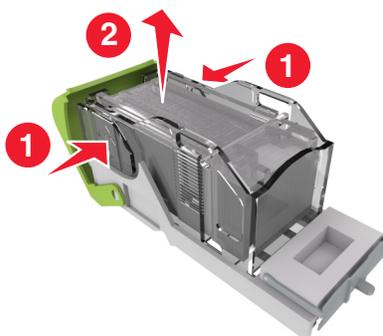

**4** Insérez l'avant du nouvel étui dans la cartouche d'agrafes, puis poussez-le dans la cartouche.



**5** Poussez la cartouche d'agrafes dans le module de finition jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**6** Refermez la porte de l'agrafeuse.


## Remplacement du dispositif du capot de la raclette d'unité de fusion

**1** Eteignez l'imprimante.


**2** Exercez une pression sur la languette du capot de la raclette d'unité de fusion puis soulevez-la pour retirer le dispositif.



**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

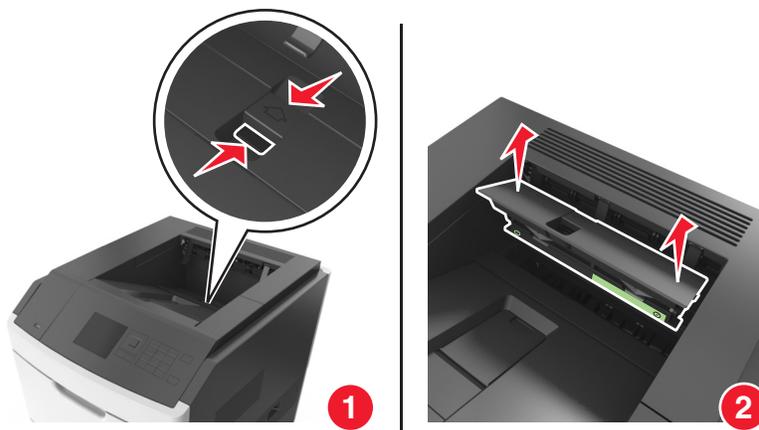

**3** Installez le nouveau dispositif dans l'imprimante.

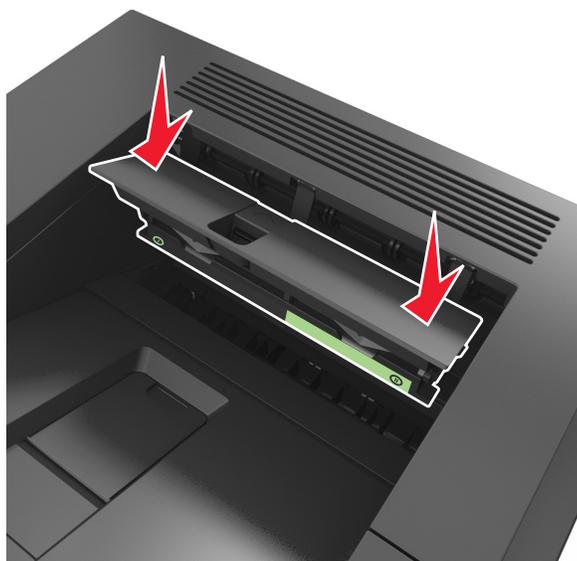


**4** Mettez l'imprimante sous tension.

## Remplacement de l'unité de fusion


- 1** Eteignez l'imprimante.
- 2** Exercez une pression sur la languette du capot de la raclette d'unité de fusion puis soulevez-la pour retirer le dispositif.




**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

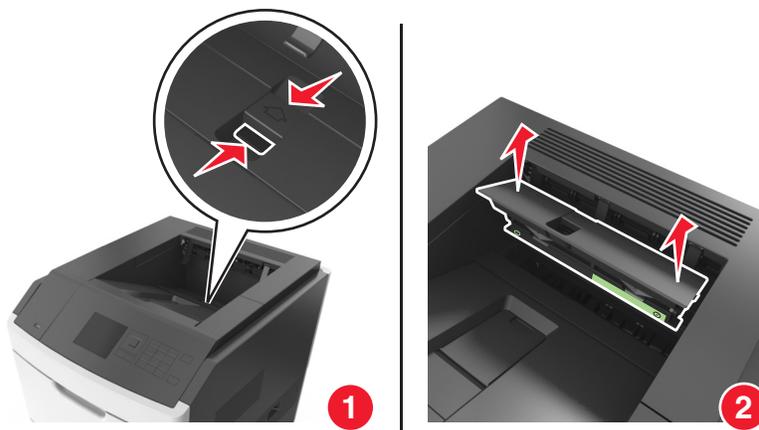


- 3** Appuyez sur la partie verte de la raclette d'unité de fusion contre le capot de la raclette d'unité de fusion, puis retirez le côté droit de la raclette dans le cadre du capot pour enlever la raclette d'unité de fusion.

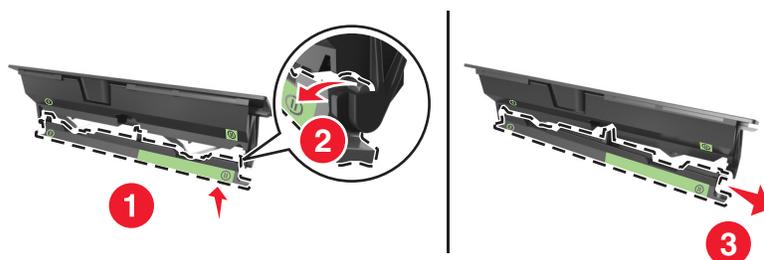


- 4** Insérez le côté gauche de la languette de la nouvelle raclette d'unité de fusion à travers la fente prévue sur le côté gauche du cadre du capot.

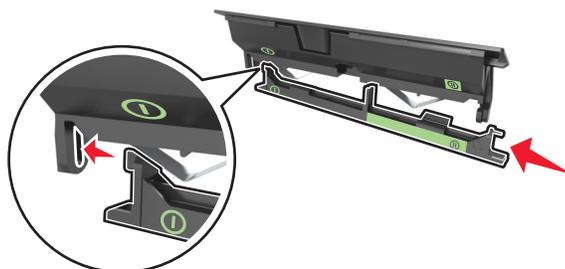

- 5** Accrochez le côté droit de la raclette d'unité de fusion sur le côté droit du cadre du capot.

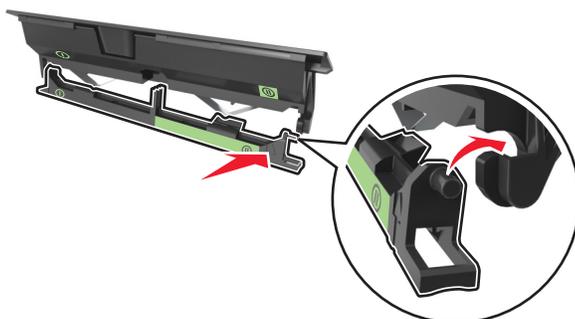

6 Installez l'ensemble dans l'imprimante.

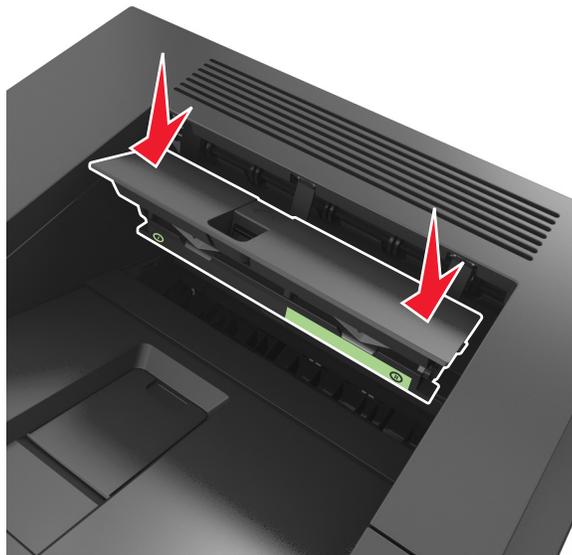

7 Mettez l'imprimante sous tension.

## Déplacement de l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. Elle nécessite l'intervention d'au moins deux personnes qualifiées pour la soulever sans risque.

### Avant de déplacer l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager la machine :

- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si plusieurs unités de finition en option sont installées, retirez une à une les unités de finition de l'imprimante.

#### Remarques :

- Veillez à retirer l'unité de finition située tout en haut en premier.
- Pour retirer l'unité de finition, tenez-la sur les côtés, puis soulevez les loquets pour déverrouiller l'unité de finition.



- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de tiroirs optionnels, retirez les tiroirs.

**Remarque :** Faites glisser le loquet sur la droite du tiroir optionnel vers l'avant du tiroir jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



- Utilisez les poignées situées de part et d'autre de l'imprimante pour la soulever.
- Vérifiez que vos doigts ne se trouvent pas sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de l'imprimante.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou le cordon de remplacement autorisé par le fabricant.

**Avertissement—Danger potentiel** : les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Déplacement de l'imprimante

L'imprimante et ses options matérielles peuvent être déplacées en toute sécurité en respectant les précautions suivantes :

- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- De même, si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toutes les options matérielles.
- Maintenez l'imprimante à la verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

# Gestion de votre imprimante

## Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server – Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Accès distant au panneau de commandes

Le panneau de commandes distant sur votre ordinateur vous permet d'interagir avec le panneau de commandes de l'imprimante, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante et effectuer d'autres tâches associées à l'impression qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Imprimez une page de configuration réseau ou la page des paramètres, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Appuyez sur **Entrée** pour ouvrir la page Web de votre imprimante.

- 3 Cliquez sur **Applications**.

**Remarque :** Le panneau de commandes distant requiert le lancement d'un plug-in Java.

## Modification des paramètres d'impression confidentielle

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Configuration > Sécurité > Config. impression confidentielle**.

**3** Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse le nombre maximum de tentatives autorisées, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

**4** Enregistrez les paramètres modifiés.

## Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.**3** Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.**4** Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.**5** Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs respectifs.

**Remarque :** Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez ensuite sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

**6** Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

## Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menu avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la page 42.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire non volatile](#) » à la page 132.

**Avertissement—Danger potentiel :** restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Paramètres usine >  >  
Restaurer maintenant > 

## Elimination des bourrages


Veillez à bien sélectionner le papier et les supports spéciaux, et à les charger correctement afin d'éviter les bourrages papier. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

**Remarque :** Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression.

## Réduction des risques de bourrage


### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.

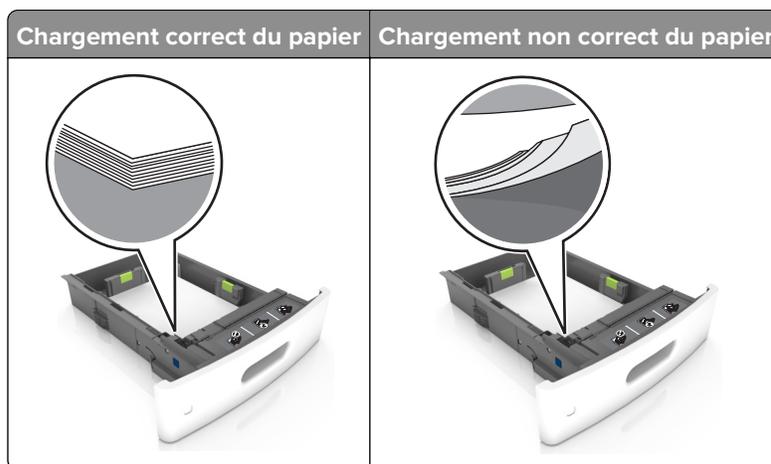

- Ne retirez pas un bac lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un bac lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.


- Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

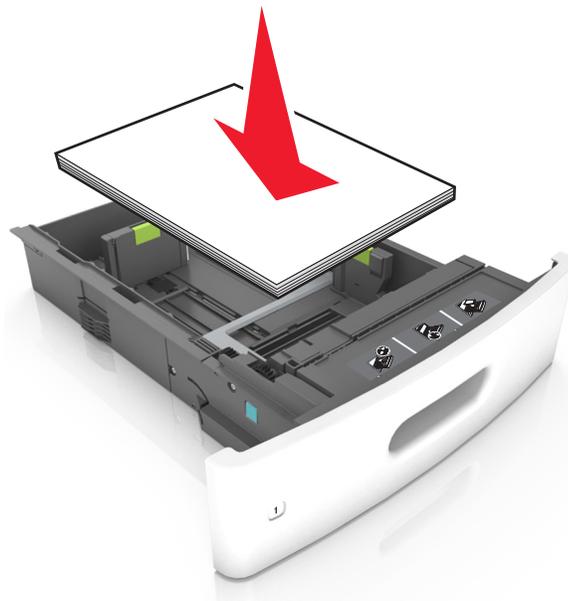

- Vérifiez que les guide-papier du bac ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier.
- Poussez fermement le bac dans l'imprimante une fois le papier chargé.
- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Chargement du papier et des supports spéciaux » du *Guide de l'utilisateur*.

### Introduction correcte du papier dans les réceptacles de type boîte aux lettres en option

- Si vous utilisez du papier de format A4, folio ou Légal, veillez à ajuster le prolongateur de sorte que le papier soit alimenté correctement dans le réceptacle.

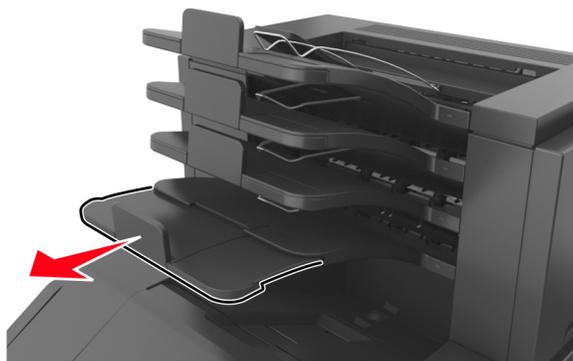


#### Remarques :

- Un bouchage papier peut se produire dans le réceptacle de type boîte aux lettres si le prolongateur est plus court que le format du papier utilisé pour l'impression. Par exemple, si vous imprimez sur du papier au format Légal et que le prolongateur est réglé sur le format Lettre, un bouchage se produit.
- Si le prolongateur est plus long que le format du papier utilisé pour l'impression, les bords sont inégaux et le papier n'est pas empilé correctement. Par exemple, si vous imprimez sur du papier au

format Lettre et que le prolongateur est réglé sur le format Légal, le papier n'est pas empilé correctement.


- Si du papier doit être remis dans le réceptacle de type boîte aux lettres, insérez le papier sous le bras du réceptacle, puis poussez complètement le papier.

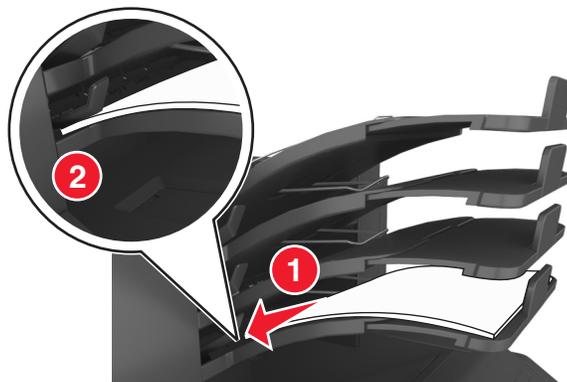

**Remarque :** Un brouillage se produit en raison d'une surcharge du réceptacle si le papier n'est pas placé sous le bras du réceptacle.

### Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

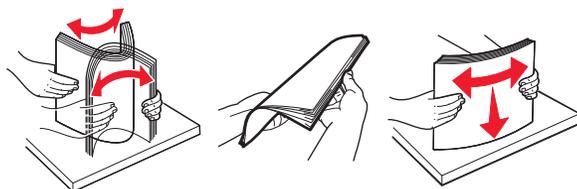


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même bac.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

## Identification des zones de brouillage

### Remarques :

- Lorsque le paramètre Assistance brouillage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction brouillage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

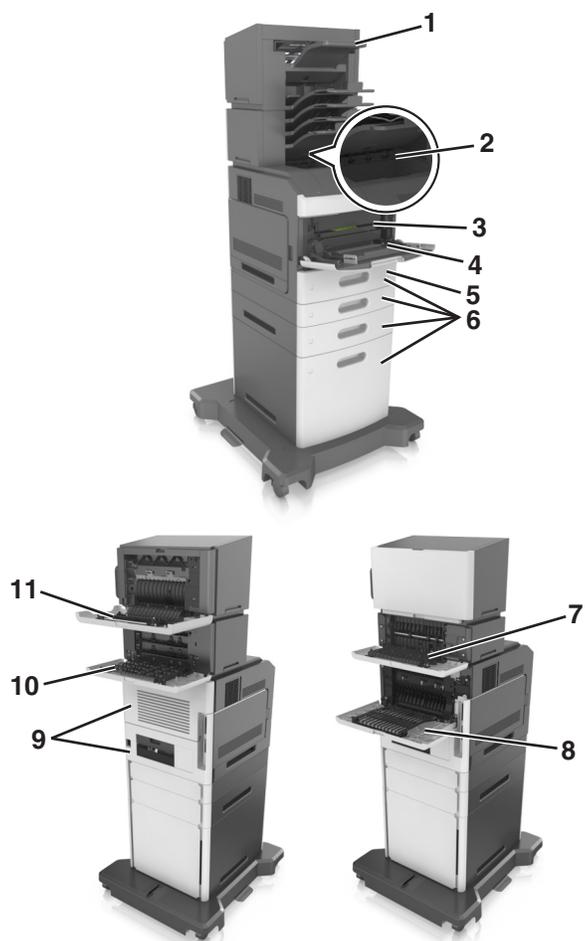


Zones de bouchage	
<b>1</b>	Unité de finition d'agrafage
<b>2</b>	Réceptacle standard
<b>3</b>	Porte avant
<b>4</b>	Chargeur multifonction
<b>5</b>	Dispositif recto verso
<b>6</b>	Bacs
<b>7</b>	Réceptacle d'extension
<b>8</b>	Porte arrière
<b>9</b>	Boîte à lettres
<b>10</b>	Porte arrière de l'unité de finition d'agrafage


## Bouffrage papier derrière la porte avant

**ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


- 1 Ouvrez le capot avant ainsi que le chargeur multifonction.

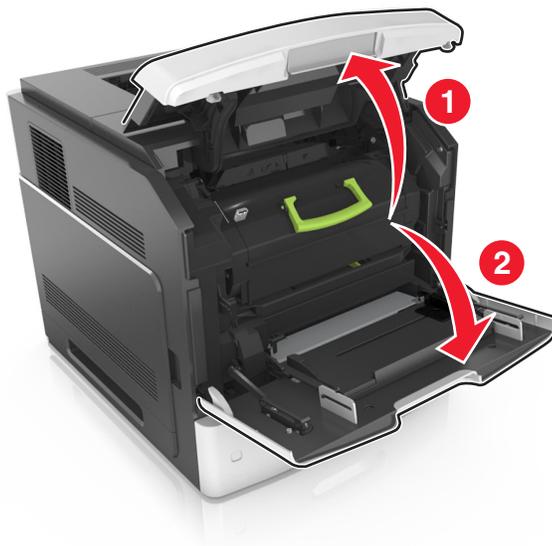

- 2 Retirez la cartouche de toner.

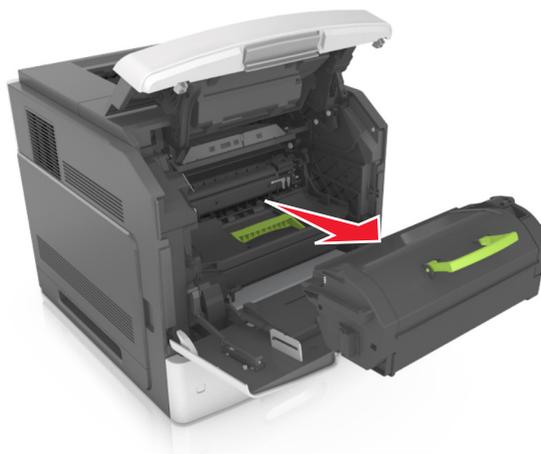


- 3 Retirez l'unité de traitement d'images.

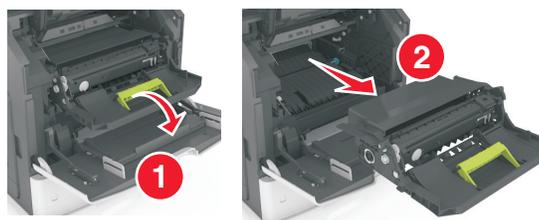


**Avertissement—Danger potentiel** : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

4 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

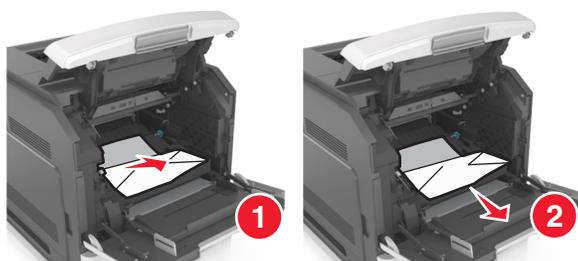


5 Insérez l'unité de traitement d'images.

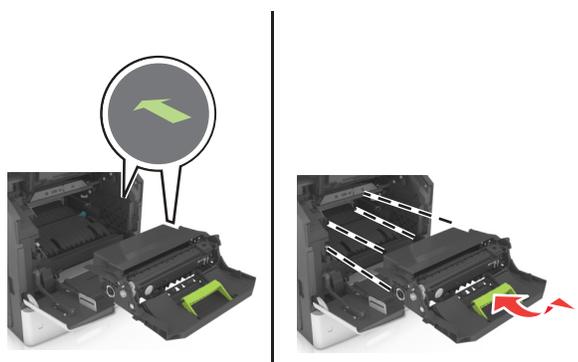

**Remarque :** Servez-vous des flèches sur le côté de l'imprimante pour vous guider.

6 Insérez la cartouche de toner.

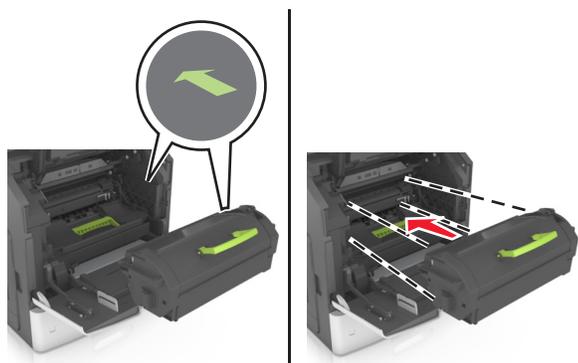

7 Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

8 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Boufrage papier derrière la porte arrière

**ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

**1** Ouvrez la porte arrière.



**2** Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



**3** Refermez la porte arrière.

- 4 Appuyez à l'arrière du bac standard.



- 5 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 6 Insérez le bac standard.

- 7 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Bourrage papier dans le réceptacle standard

- 1 Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 2 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.


## Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

- 1 Retirez le tiroir.

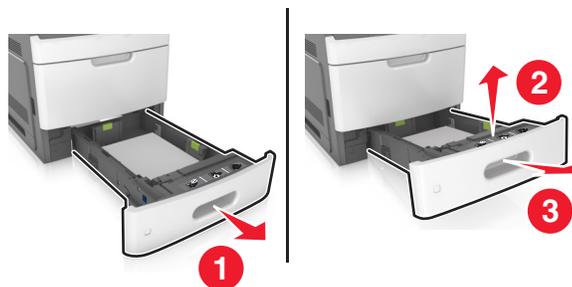

- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

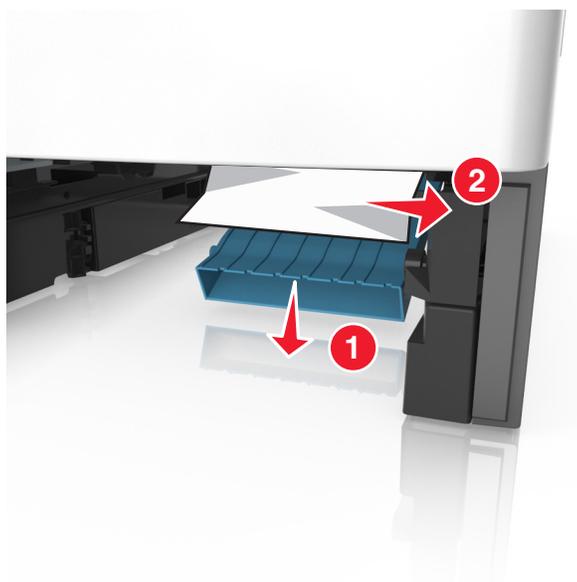

3 Insérez le bac.

4 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Bourrage papier dans les tiroirs

1 Retirez le tiroir.



2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3 Insérez le bac.


4 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

## Bourrage papier dans le chargeur multifonction


1 Retirez le papier du chargeur multifonction.

2 Retirez le papier coincé.


**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

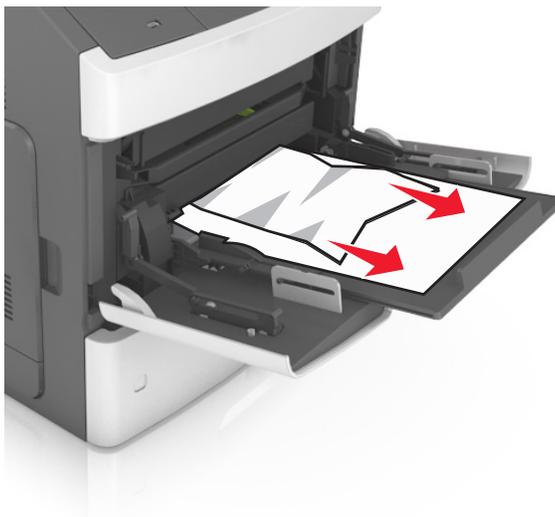

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

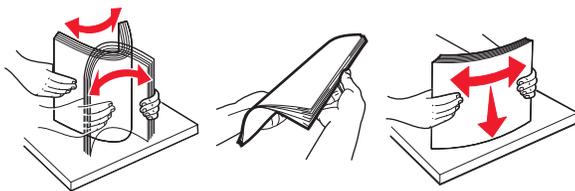

- 4 Rechargez du papier, puis ajustez le guide papier.

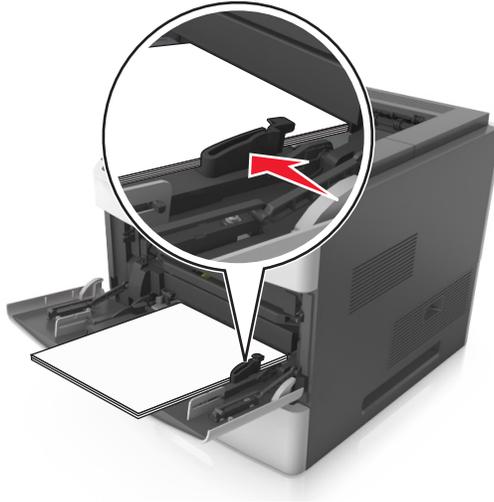


- 5 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Boufrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage

- 1 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

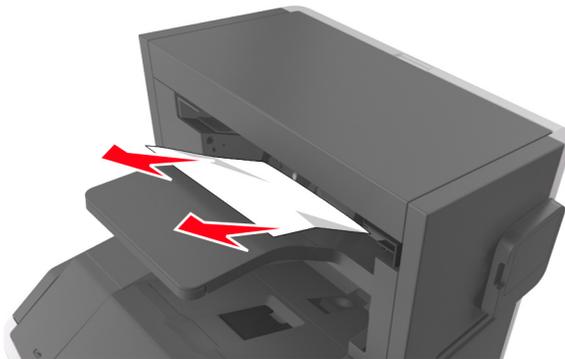

- 2 Ouvrez la porte arrière de l'unité de finition d'agrafage.



- 3 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




- 4 Fermez la porte.


- 5 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

## Bouffrage d'agrafes dans l'unité de finition


- 1 Ouvrez la porte d'accès aux agrafes.

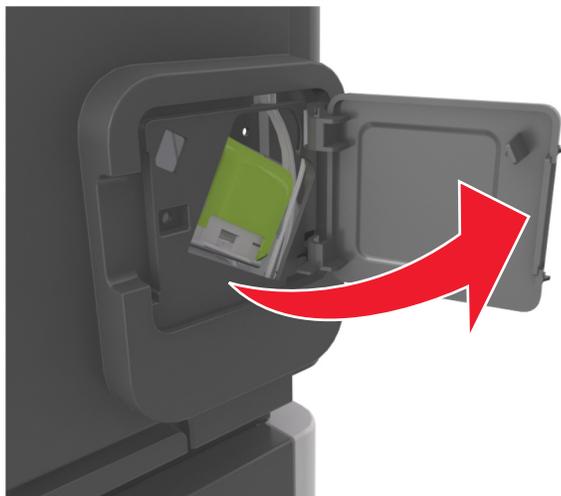


- 2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

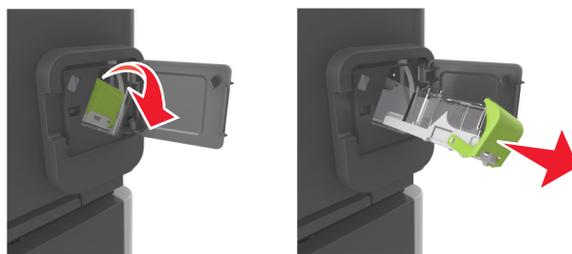


- 3 Ouvrez la protection de l'agrafeuse et retirez les agrafes détachées.

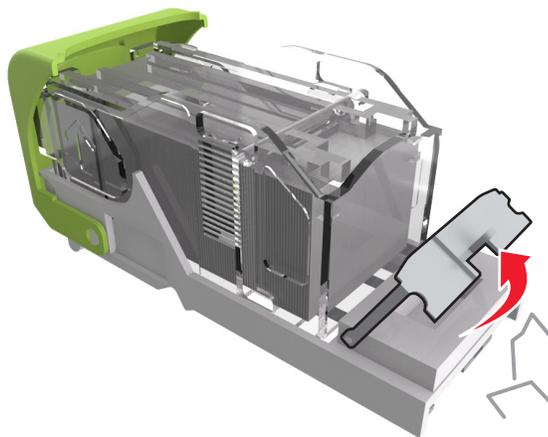


4 Refermez la butée de l'agrafeuse.

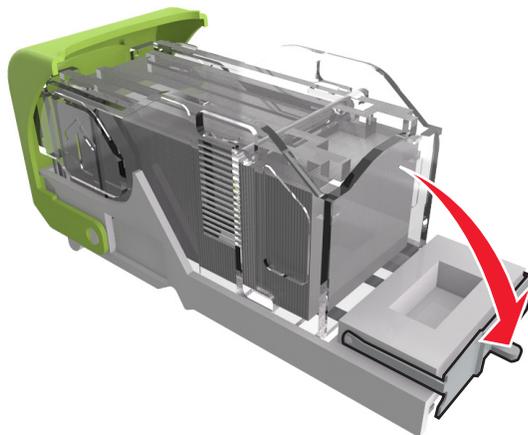

5 Poussez les agrafes contre la patte métallique.

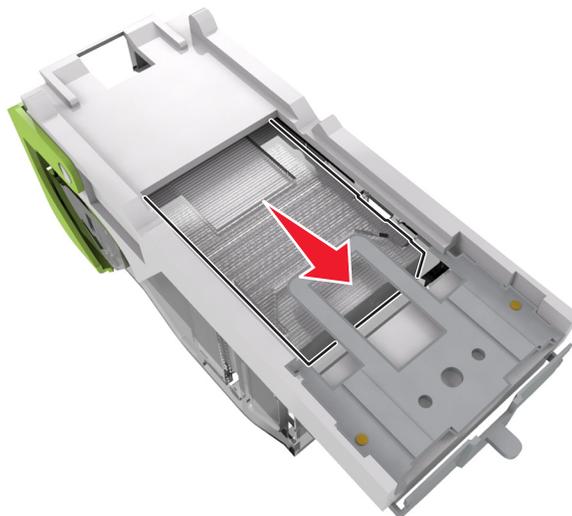

**Remarque :** Si les agrafes se trouvent à l'arrière de la cartouche, secouez la cartouche vers le bas de sorte que les agrafes viennent se positionner contre la patte métallique.

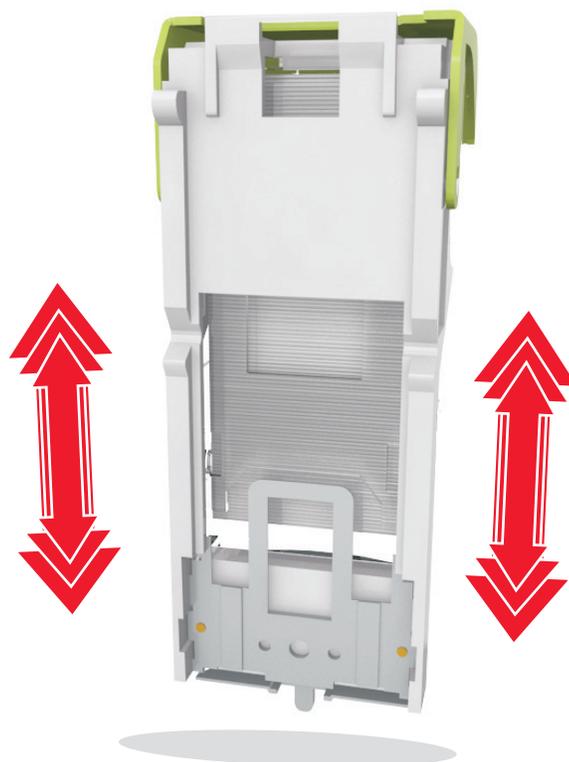

- 6** Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.
- 7** Refermez la porte d'accès aux agrafes.
- 8** Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.


## Boufrage papier dans le réceptacle d'extension de sortie

- 1 Ouvrez la porte arrière du réceptacle d'extension.



- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

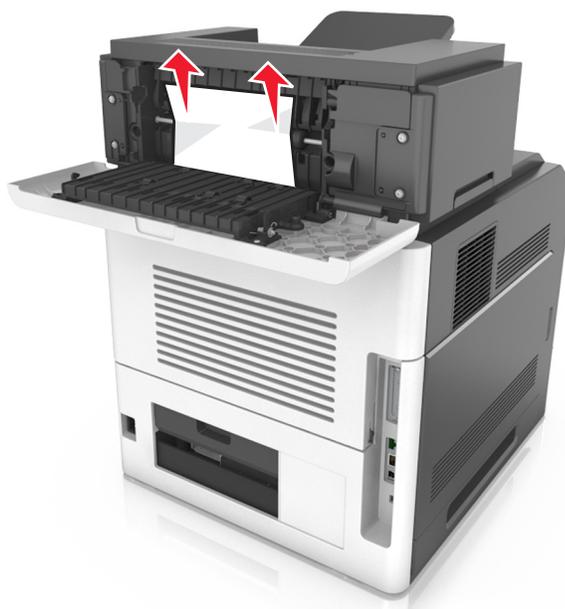


- 3 Fermez la porte.

- 4 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

## Bouffrage papier dans la boîte aux lettres

- 1 Ouvrez la porte arrière de la boîte aux lettres.

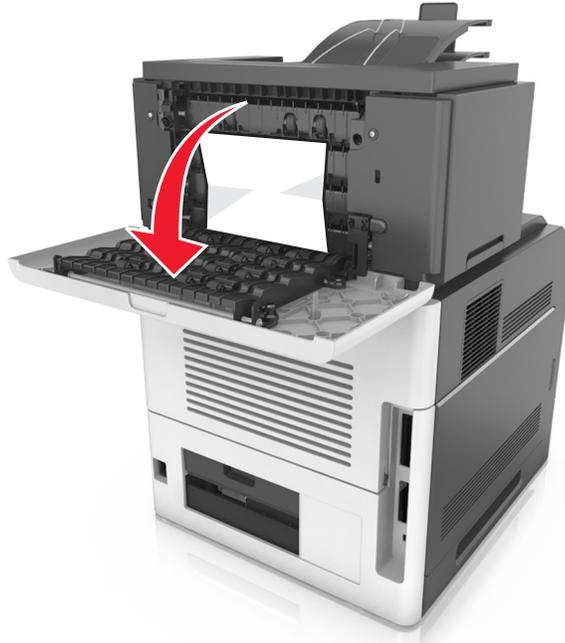


- 2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Fermez la porte.
- 4 Si le brouffage se situe au niveau du réceptacle de la boîte aux lettres, retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

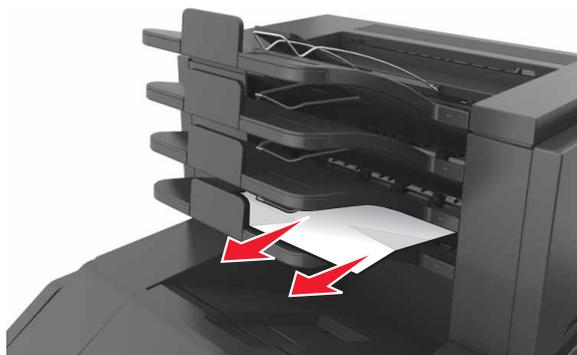

**5** Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

# Dépannage

## Présentation des messages de l'imprimante

### [41.xy] Cart., unité image inadap.

Utilisez uniquement une cartouche de toner et une unité de traitement d'images prise en charge.

**Remarque :** Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, rendez-vous sur

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et de type de papier corrects dans le tiroir, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque :** Assurez-vous que les paramètres du type et du format de papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.

- Annulez l'impression.

### Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et de type de papier corrects dans le tiroir, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque :** Assurez-vous que les paramètres du type et du format de papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.

- Annulez l'impression.

### Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et de type de papier corrects dans le tiroir, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque :** Assurez-vous que les paramètres du type et du format de papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.

- Annulez l'impression.

## Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le format et de type de papier corrects dans le tiroir, puis appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante.

**Remarque :** Assurez-vous que les paramètres du type et du format de papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.

- Annulez l'impression.

## Vérifiez la connexion du tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

Si l'erreur se produit une seconde fois, procédez comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez le tiroir indiqué.
- 4 Remettez le tiroir.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 6 Remettez l'imprimante sous tension.

Si l'erreur se reproduit, procédez comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez le tiroir.
- 4 Contacter l'assistance clientèle.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Fermer la porte ou insérer une cartouche

La cartouche de toner est manquante ou n'est pas installée correctement. Insérez la cartouche, puis fermez toutes portes et tous les capots.

## Fermez la porte arrière de l'unité de finition

Fermez la porte arrière de l'unité de finition de l'imprimante.

## Fermer porte arrière

Fermez la porte arrière de l'imprimante.

## [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression.
- Annulez l'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

## [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus sont indisponibles en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.
- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [62] Disque plein

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

## Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périphérique

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Formater le disque** pour formater le disque dur de l'imprimante et effacer le message.

**Remarque :** Le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

## Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

## Vider la boîte perforatrice

1 Videz la boîte perforatrice.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Nettoyage de l'imprimante » du *Guide de l'utilisateur*.

2 Insérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition et sélectionnez  sur le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message.

## Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

## Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

## [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas

Vous devrez peut-être commander une unité de traitement d'images. Si nécessaire, appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas

Si nécessaire, appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

### [59] Réceptacle incompatible [x]

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Retirez le réceptacle indiqué.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez  pour supprimer le message et continuer à imprimer sans utiliser le réceptacle indiqué.

### [59] Tiroir incompatible [x]

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Retirez le tiroir indiqué.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez  pour supprimer le message et continuer à imprimer sans utiliser le tiroir indiqué.

### [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez le tiroir avec le format de papier approprié.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant un autre tiroir.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur et veillez à ce que le papier soit correctement chargé dans le tiroir.
- Assurez-vous que les valeurs du type et du format de papier sont correctement définies dans les propriétés d'impression ou les paramètres de la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que les paramètres du type et du format de papier sont définis dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Frmt chargeur MF est définie sur Universel, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

### Insérer la boîte perforatrice

Insérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition et sélectionnez  sur le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message.

## Insérer la cartouche d'agrafes

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Insérez une cartouche d'agrafes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer l'impression sans utiliser l'unité de finition d'agrafage.

## Insérer le tiroir [x]

Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.

## Installer le réceptacle [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le réceptacle indiqué :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Installez le réceptacle indiqué.
  - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialiser le réceptacle actif

## Installer le tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Installez le tiroir spécifié.
  - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialisez le réceptacle actif.

### [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres d'impression >  > Menu Utilitaires >  > Formater flash >  > Oui > 

- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

### [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message.

### [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.

### [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

### [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour désactiver la fonction Economiser ressources, effacer le message et poursuivre l'impression.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

## Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir indiqué.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir contenant du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier au format approprié, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur multifonction avec du papier de format et de type appropriés.
- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier au format approprié.
- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec du papier de format et de type appropriés.
- Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger agrafes

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez ou insérez la cartouche d'agrafes spécifiée dans l'unité de finition.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Niveau kit de maintenance bas [80.xy]

Vous devez commander un kit de maintenance. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Niveau kit de maintenance presque bas [80.xy]

Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Niveau kit de maintenance très bas, nombre de pages restantes estimé à [x] [80.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, appuyez sur  dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [38] Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message.
- Diminuez la résolution.
- Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.

## [24y.xx] Mauvaise alimentation délogée, feuilles supplémentaires dans le réceptacle de sortie

Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Erreur logicielle réseau [x] [54]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

**Remarque :** Le type de consommable peut être une cartouche de toner ou une unité d'image.

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 139.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants tiers dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et  dans le panneau de commandes pendant 15 secondes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark.

**Remarque :** Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres d'impression >  > Menu Utilitaires >  > Formater flash >  > Oui > 

- Utilisez une carte mémoire flash d'une capacité supérieure.

**Remarque :** Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées dans la mémoire flash sont supprimées lorsque l'imprimante est mise hors tension ou redémarrée.

## Changement de papier nécessaire

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Demander pour chaque page** pour poursuivre l'impression.
- Sélectionnez **Utiliser l'alimentation en cours** pour poursuivre l'impression en utilisant le papier chargé dans le réceptacle.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## [56] Port parallèle [x]désactivé

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.

- Sélectionnez **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle de l'ensemble des réceptacles reliés.

## L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Pour plus d'informations, visitez <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

## Reconnecter le réceptacle [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Reconnectez le réceptacle indiqué.
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Retirez le réceptacle indiqué.
  - 4 Remettez le réceptacle.
  - 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 6 Remettez l'imprimante sous tension.
- Retirez le réceptacle indiqué :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Retirez le réceptacle indiqué.
  - 4 Contacter l'assistance clientèle.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer l'impression sans utiliser le réceptacle spécifié.

## Reconnecter les réceptacles [x] – [y]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Reconnectez les réceptacles indiqués :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Retirez les réceptacles indiqués.
  - 4 Remettez les réceptacles.
  - 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
  - 6 Remettez l'imprimante sous tension.
- Retirez les réceptacles indiqués :
  - 1 Eteignez l'imprimante.
  - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  - 3 Retirez les réceptacles indiqués.
  - 4 Contacter l'assistance clientèle.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour supprimer le message et effectuer l'impression sans utiliser les réceptacles spécifiés.

## [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner. Pour plus d'informations sur l'installation d'une cartouche de toner, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si la cartouche de toner est installée, retirez et réinstallez la cartouche de toner qui ne répond pas.

**Remarque** : Si le message apparaît une fois la fourniture réinstallée, remplacez la cartouche de toner. La cartouche peut être défectueuse ou il peut s'agir d'une fourniture tierce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 139.

## [31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si l'unité d'image indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si l'unité de traitement d'images est installée, retirez et réinstallez l'unité de traitement d'images qui ne répond pas.

**Remarque** : Si le message apparaît une fois la fourniture réinstallée, remplacez l'unité de traitement d'images. L'unité de traitement d'images peut être défectueuse ou il peut s'agir d'une fourniture tierce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 139.

## [61] Retirer le disque défectueux

Retirez et remplacez le disque dur défectueux de l'imprimante.

## Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]

- 1 Retirez les matériaux d'emballage restants de l'emplacement spécifié.
- 2 Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Retirer le papier de tous les réceptacles

Retirez le papier de tous les réceptacles pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

## Retirer le papier du réceptacle [x]

Retirez le papier du réceptacle indiqué pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

## Retirer le papier du [nom de réceptacle associé]

Retirez le papier du réceptacle indiqué pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

## Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard.

## [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée

Installez une cartouche de toner dont la zone correspond à celle de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes :

### Liste des zones de l'imprimante et de la cartouche de toner

Zone	Région
0	Global
1	Canada et Etats-Unis
2	Espace économique européen (EEA), Suisse
3	Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande
4	Amérique latine
5	Afrique, Moyen-Orient, autres pays d'Europe
9	Non valide

### Remarques :

- Les valeurs x et y correspondent au .xy du code d'erreur indiqué sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Les valeurs x et y doivent correspondre pour pouvoir poursuivre l'impression.

## Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse [31.xy]

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice du consommable ou reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [80.xyz] Remplacez le kit de maintenance : durée recommandée dépassée.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [80.xy] Remplacez le kit de maintenance pour reprendre l'impression.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Si nécessaire, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Remplacer la cartouche manquante [31.xy]

Installez la cartouche de toner manquante indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

## [31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante

Installez l'unité de fusion manquante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

## [31.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images manquante

Installez l'unité de traitement d'images manquante indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

## [81.xx] Remplacer le kit des rouleaux

**1** Remplacez le kit des rouleaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

**2** Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Cette erreur peut également être due à l'installation d'une cartouche Lexmark, telle qu'une cartouche à haut rendement, qui n'est pas conçue pour être utilisée dans ce produit.

Les codes d'erreur suivants indiquent qu'une cartouche de toner tierce est installée :

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 139](#).

**Remarque :** Si vous ne disposez pas de cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Remplacer l'unité d'image non prise en charge [32.xy]

Retirez l'unité d'image, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Cette erreur peut également être provoquée par l'installation d'une unité de traitement d'images Lexmark authentique, comme une unité de MICR, qui n'est pas destinée à l'installation dans ce produit.

Les codes d'erreur suivants signifient qu'une unité de traitement d'images Lexmark non authentique est installée :

32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 139](#).

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du Guide de l'utilisateur ou accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Remplacer la raclette

- 1 Remplacer l'unité de fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- 2 Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

## Restaurer les travaux suspendus ?

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez **Restaurer** sur le panneau de contrôle de l'imprimante pour restaurer tous les tâches suspendues enregistrées sur le disque dur de l'imprimante.
- Sélectionnez **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les tâches d'impression soient restaurées.

## [56] Port série [x]désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. L'imprimante supprime les données reçues par le port série spécifié.
- Sélectionnez **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Assurez-vous que l'option Tampon série est activée.

## Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque :** Les tâches suspendues qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur de l'imprimante et sont inaccessibles.

## [54] Erreur de logiciel réseau standard

Essayez une ou plusieurs solutions parmi les suivantes :

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour confirmer.
- Débranchez le routeur, attendez environ 30 secondes, puis rebranchez-le.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## [56] Port USB standard désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : L'imprimante ignore toutes les données reçues sur le port USB.

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, réglez Tampon USB sur Auto.

## Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Etat des consommables** pour afficher tous les messages spécifiant quels consommables sont nécessaires pour poursuivre l'exécution de la tâche en cours. Appuyez ensuite sur  pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression.
  - 1 Commandez immédiatement un consommable manquant.
  - 2 Installez le consommable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- Annulez le travail d'impression, puis installez la fourniture manquante et envoyez à nouveau le travail d'impression.

## Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus.

Appuyez sur  pour effacer ce message.

## [58] Trop de réceptacles installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les réceptacles en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## [58] Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les disques durs en trop de l'imprimante.

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

### [58] Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la mémoire flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

### [58] Trop de tiroirs connectés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les tiroirs en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

### Format de papier du tiroir [x] non pris en charge

Le format de papier du tiroir indiqué n'est pas pris en charge. Remplacez-le par un format de papier pris en charge.

### [53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque :** Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

### Disque non pris en charge

Un disque USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un disque pris en charge par l'imprimante.

## [55] Option ds empl. [x] non prise en charge

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la carte optionnelle non prise en charge de la carte contrôleur de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## [56] Port USB [x] désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.  
L'imprimante supprime les données reçues par le port série spécifié.
- Sélectionnez **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Assurez-vous que le menu Tampon USB est activé.

## Résolution des problèmes d'impression

- « Problèmes d'imprimante de base » à la page 197
- « Problèmes matériels et d'options internes » à la page 200
- « Problèmes de chargement du papier » à la page 204

## Problèmes d'imprimante de base

### L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante</li> <li>• Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet</li> </ul>
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.
<p><b>Etape 8</b></p> <p>Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 9</b> Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages.</p> <p>Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?</p>	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 10</b> Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante.</p> <p>Les paramètres du port sont-ils corrects ?</p>	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
<p><b>Etape 11</b> Vérifiez le pilote d'imprimante installé.</p> <p>Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?</p>	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
<p><b>Etape 12</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante fonctionne-t-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p>Le message <b>Prêt</b> s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Les messages <b>Veillez patienter</b> et <b>Prêt</b> s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes matériels et d'options internes

### Problèmes de tiroir 2 100 feuilles

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.</li> <li>• Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> <li>• Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés.</li> <li>• Assurez-vous que le papier ou le support spécial est conforme aux spécifications et n'est pas endommagé.</li> </ul> <p><b>b</b> Insérez le tiroir correctement.</p> <p><b>Remarque :</b> Appuyez sur la pile de papier pendant que vous insérez le tiroir.</p> <p>Le tiroir fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Le tiroir fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le tiroir est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé.</p> <p>Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche d'installation fournie avec le tiroir 2 100 feuilles.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p><b>Remarque :</b> Vous devrez peut-être ajouter le tiroir manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 37.</p> <p>Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p>	Passez à l'étape 5.	Ajoutez le bac manuellement dans le pilote d'imprimante.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si le tiroir est sélectionné. Dans l'application en cours, sélectionnez le tiroir. Si vous utilisez Mac OS X version 9, assurez-vous que l'imprimante est configurée dans le sélecteur.</p> <p>Le tiroir fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</p> <p><b>c</b> Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?</p>	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
<p><b>Etape 3</b> Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.
<p><b>Etape 4</b> <b>a</b> Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 37.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Le serveur d'impression interne ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Réinstallez le serveur d'impression interne.</p> <p><b>a</b> Supprimez, puis installez le serveur d'impression interne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation d'un port Internal Solutions Port</a> » à la page 20.</p> <p><b>b</b> Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si le serveur d'impression interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le serveur d'impression interne apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Vérifiez si le serveur d'impression interne est pris en charge par l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Un serveur d'impression interne d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner avec cette imprimante.</p>
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez le câble et la connexion du serveur d'impression interne. Utilisez le câble approprié, puis vérifiez s'il est correctement connecté au serveur d'impression interne.</p> <p>Le serveur d'impression interne fonctionne-t-il correctement ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>

## Problèmes de bac

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> <li>• Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Vérifiez si le bac est complètement fermé.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez que le bac est installé et reconnu par l'imprimante.</p> <p>Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p><b>Remarque :</b> Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 37.</p> <p>Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Assurez-vous qu'un port ISP (Internal Solutions Port) est installé.</p> <p><b>a</b> Installez le module ISP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation d'un port Internal Solutions Port</a> » à la page 20.</p> <p><b>b</b> Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le module ISP apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le module ISP apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?</p>	Passez à l'étape 2.	Vérifiez si vous disposez d'un port ISP pris en charge.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez le câble et la connexion du port ISP.</p> <p><b>a</b> Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique.</p> <p><b>Remarque :</b> Le câble de l'interface ISP et la prise de la carte logique suivent un code de couleurs.</p> <p>Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Assurez-vous que la carte d'interface USB ou parallèle est installée.</p> <p><b>a</b> Installez la carte d'interface USB ou parallèle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation d'un port Internal Solutions Port</a> » à la page 20.</p> <p><b>b</b> Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si la carte d'interface USB ou parallèle apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>La carte d'interface USB ou parallèle apparaît-elle dans la liste des fonctionnalités installées ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Vérifiez si vous disposez d'une carte d'interface USB ou parallèle prise en charge .</p> <p><b>Remarque :</b> Une carte d'interface USB ou parallèle d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez la connexion entre le câble et la carte d'interface USB ou parallèle.</p> <p>Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté à la carte d'interface USB ou parallèle.</p> <p>La carte d'interface USB ou parallèle fonctionne-t-elle correctement ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>

## Problèmes de chargement du papier

### Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Activez la fonction Correction bourrage.</p> <p><b>1</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Imprimer récupération &gt; Correction bourrage</b></p> <p><b>2</b> Sélectionnez <b>En fonction</b> ou <b>Auto</b>, puis appuyez sur .</p> <p><b>b</b> Renvoyez les pages qui n'ont pas été imprimées.</p> <p>Les pages coincées ont-elles été réimprimées ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a>.</p>

## Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>b</b> Insérez le tiroir correctement.</p> <p>Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Réduction des risques de bourrage</a> » à la page 158.</p> <p><b>b</b> Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Le message Bourrage papier reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :</p> <p>Suivant &gt;  &gt; <b>Eliminez le bourrage et appuyez sur OK.</b> &gt;</p> <p></p> <p><b>b</b> Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.</p> <p>Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

# Résolution des problèmes d'impression

## Problèmes d'impression

### Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus.</p> <p><b>Remarque</b> : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p><b>b</b> Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le.</li> <li>• Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le.</li> </ul> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Windows</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p><b>b</b> Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case <b>Conserver les documents en double</b>.</p> <p><b>c</b> Entrez un code PIN.</p> <p><b>d</b> Relancez le travail d'impression.</p> <p><b>Pour les utilisateurs Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p><b>b</b> Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez le travail d'impression.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. <b>b</b> Relancez le travail d'impression.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Le message d'erreur de lecture du lecteur flash s'affiche

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p><b>Remarque</b> : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port USB avant ?</p>	Passez à l'étape 2.	Insérez le lecteur flash dans le port USB situé à l'avant.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si le voyant lumineux du panneau de commandes de l'imprimante clignote en vert.</p> <p><b>Remarque</b> : Lorsque le voyant clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est occupée.</p> <p>Le voyant lumineux clignote-t-il en vert ?</p>	Attendez que l'imprimante soit prête, affichez la liste des travaux suspendus, puis imprimez les documents.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran. <b>b</b> Effacez le message.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge.</p> <p>Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB testés et approuvés, reportez-vous à la section « <a href="#">Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge</a> » à la page 76.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Vérifiez si l'agent du support technique a désactivé le port USB.</p> <p>Le message d'erreur apparaît-il toujours ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex.</p> <p><b>Remarque :</b> Si le message <b>Hex prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?</p>	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez <b>Réseau standard</b> ou <b>Réseau [x]</b>, puis activez SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Finition sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assembler sur (1,2,3) (1,2,3)</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du logiciel d'imprimante, définissez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous définissez Assembler sur (1,1,1) (2,2,2) dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices.</p> <p><b>b</b> Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer &gt; Options avancées &gt; Imprimer comme image &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b>            Modifier les paramètres environnementaux de l'imprimante.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux</b></p> <p><b>b</b> Sélectionnez <b>Mode Eco</b> ou <b>Mode Silencieux</b>, puis sélectionnez <b>Désactivé</b>.</p> <p><b>Remarque :</b> La désactivation du mode Eco ou du mode Silencieux peut augmenter la consommation électrique ou de fournitures, ou des deux.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b>            Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b>  <b>a</b> Supprimez des travaux stockés dans la mémoire de l'imprimante.  <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b>  <b>a</b> Désactivez la fonction Protection page.            A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Reprise de l'impression &gt; Protection de la page &gt; Désactivé</b></p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b>            Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte.</p> <p><b>Remarque :</b> Si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si <b>Prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le.</p> <p><b>Remarque :</b> L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation du logiciel de l'imprimante</a> » à la page 37.</p> <p><b>Remarque :</b> Le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impression lente

### Remarques :

- Lorsque vous imprimez sur du papier étroit, l'imprimante imprime à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- La vitesse d'impression peut être réduite lorsque vous imprimez sur une période prolongée ou à des températures élevées.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour identifier le type d'unité de fusion, consultez l'étiquette apposée sur l'unité de fusion.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de fusion.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de fusion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le composant.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## La fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas.

### Remarques :

- Les bacs ne parviennent pas à détecter la longueur du papier.
- Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez les bacs, puis vérifiez s'ils contiennent du papier correspondant au format et au type.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les guide-papier sont positionnés de manière appropriée par rapport au format du papier chargé dans chaque bac.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les bacs à chaîner.</p> <p><b>Remarque :</b> Le format et le type de papier doivent correspondre aux bacs à chaîner.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Réglez les paramètres de délai d'impression.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Délais &gt; Délai d'impression</b></p> <p><b>b</b> Sélectionnez une valeur plus élevée, puis appuyez sur .</p> <p><b>c</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .



## Problèmes de qualité d'impression

### Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

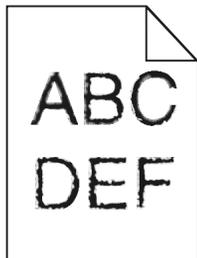

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p><b>1</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :</p> <p><b>Menus &gt; Rapports &gt; Imprimer polices</b></p> <p><b>2</b> Sélectionnez <b>Polices PCL</b> ou <b>Polices PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Utilisez-vous des polices qui sont prises en charge par l'imprimante ?</p>	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une police qui est prise en charge par l'imprimante.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si les polices installées sur l'ordinateur sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p>Les polices installées sur l'ordinateur sont-elles prises en charge par l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Pages ou images tronquées

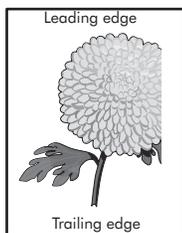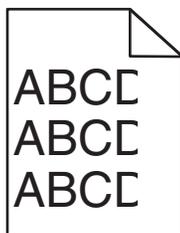


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner.</li> <li>2 Retirez l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des images compressées apparaissent sur les impressions

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour identifier le type d'unité de fusion, consultez l'étiquette apposée sur l'unité de fusion.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les images compressées apparaissent-elles toujours ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de fusion.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de fusion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le composant.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les images compressées apparaissent-elles toujours ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .


## Le fond des impressions est gris

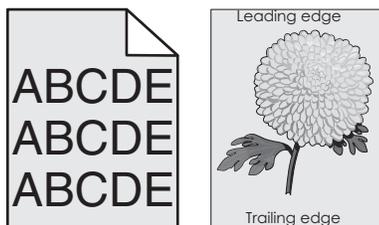

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner.</p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner. <b>b</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>c</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. <b>d</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions

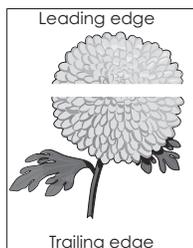

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Les marges sont incorrectes sur les impressions

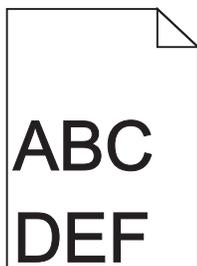

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Papier recourbé

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?</p>	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Irrégularités d'impression

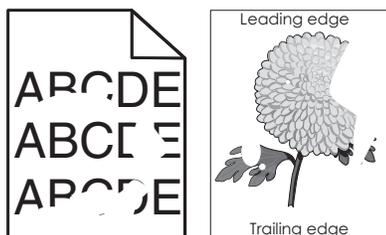

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le format et le type du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.


## L'impression est trop sombre

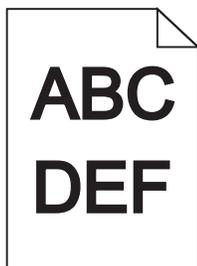

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## L'impression est trop claire

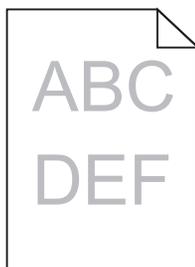

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## L'imprimante imprime des pages vierges

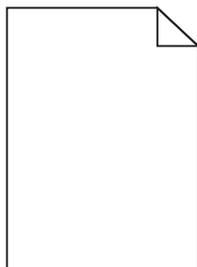


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'imprimante imprime des pages noires




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

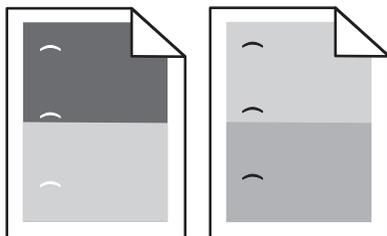


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de traitement d'images si la distance entre les défauts est égale à une de celles ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 po.)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 po.)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 po.)</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de fusion si la distance entre les défauts est égale à une de celles ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 87,9–92,7 mm (3,46–3,65 po.)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 po.)</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

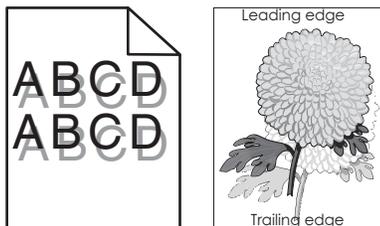


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.</p> <p>Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
<p><b>Etape 2</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'impression est inclinée sur la page

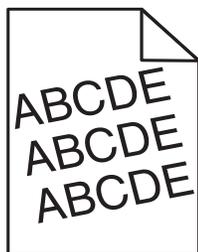

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

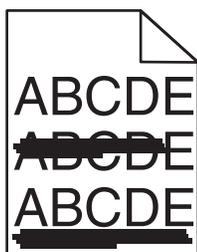

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

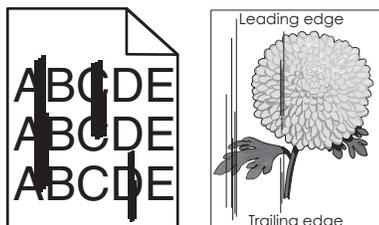

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture, le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque</b> : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

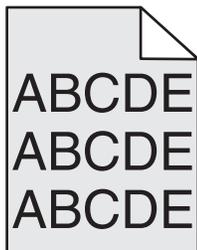

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Effacement du toner

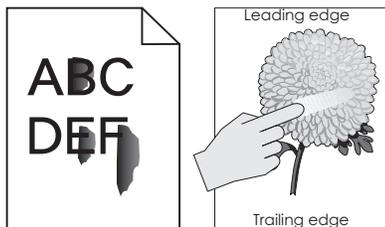

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type de papier, la texture et le grammage.</p> <p>Les paramètres de type de papier, de texture et de grammage correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le toner ne se fixe toujours pas bien sur le papier ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


### Des traces de toner se déposent sur les impressions

Action	Oui	Non
<p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?</p>	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### La densité d'impression est inégale

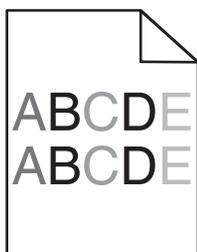

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  La densité d'impression est-elle inégale ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions

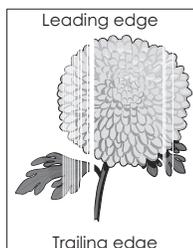

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé.</p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p>Afficher l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur .</li> <li>• Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu</li> <li>• En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 2.	<p>Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web.</p> <p><b>Remarque :</b> Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « <b>https://</b> » au lieu de « <b>http://</b> » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 3.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 4.	Contactez la personne responsable du support de votre système.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression ?</p>	Passez à l'étape 5.	Vérifiez les branchements.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Désactivez temporairement les serveurs proxy Web.</p> <p><b>Remarque :</b> Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Contactez la personne responsable du support de votre système.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Accédez de nouveau à Embedded Web Server en saisissant l'adresse IP correcte dans le champ d'adresse.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

Lexmark MS710 et MS711

Type de machine :

4063

Modèle(s) :

832, 835

## Note d'édition

Juin 2017

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2012 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark, MarkNet et MarkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print est une marque de Google Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation

Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	56
Prêt	32

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

## Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



## Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)
Température de transport	-40 à 43,3°C (-40 à 110°F)
Température de stockage et humidité relative	1 à 35°C (34 à 95°F) 8 à 80 % d'humidité relative

## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 15 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 787 à 800 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne

soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

## Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószekerzet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électro-niques.	780 (MS710) ; 800 (MS711)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	100 (Prêt 1) ; 75 (Prêt 2)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	2,9
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,5
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	20
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minime de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1.

## DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

### Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### **Conditions de garantie limitée**

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Etendue de la garantie limitée**

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment

- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

### Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Index

- [  
 [24y.xx] Mauvaise alimentation dédagée, feuilles supplémentaires dans le réceptacle de sortie 187  
 [31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas 190  
 [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 190  
 [31.xy] Remplacer l'unité d'image défectueuse 191  
 [31.xy] Remplacer l'unité d'image manquante 192  
 [31.xy] Remplacer la cartouche manquante 192  
 [31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante 192  
 [32.xy] Remplacer l'unité d'image non prise en charge 193  
 [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 193  
 [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 187  
 [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 181  
 [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 183  
 [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 183  
 [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 183  
 [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 183  
 [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 183  
 [38] Mémoire saturée 187  
 [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 179  
 [41.xy] Cart., unité image inadap. 177  
 [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 191  
 [51] Mémoire flash défectueuse détectée 179  
 [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 188  
 [53] Mémoire flash non formatée détectée 196  
 [54] Erreur logicielle réseau [x] 187  
 [54] Erreur logicielle réseau standard 194  
 [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 197  
 [56] Port parallèle [x] désactivé 188  
 [56] Port série [x] désactivé 194  
 [56] Port USB [x] désactivé 197  
 [56] Port USB standard désactivé 195  
 [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 179  
 [58] Trop d'options mémoire flash installées 196  
 [58] Trop de bacs connectés 196  
 [58] Trop de disques installés 195  
 [58] Trop de réceptacles installés 195  
 [59] Bac incompatible [x] 181  
 [59] Réceptacle incompatible [x] 181  
 [61] Retirer le disque défectueux 190  
 [62] Disque plein 179  
 [80.xy] Kit de maintenance très faible, [x] nombre de pages restantes estimé 186  
 [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 186  
 [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 186  
 [80.xy] Remplacez le kit de maintenance pour reprendre l'impression. 192  
 [80.xyz] Remplacez le kit de maintenance : durée recommandée dépassée. 192  
 [81.xx] Remplacer le kit des rouleaux 192  
 [84.xy] Niveau unité d'image bas 180  
 [84.xy] Niveau unité d'image presque bas 180  
 [84.xy] Remplacer l'unité d'image, nombre de pages restantes estimé 0 192
- A**  
 à partir du panneau de commandes 12  
 accès distant au panneau de commandes  
   Embedded Web Server 155  
 affichage, panneau de commandes de l'imprimante 12  
   réglage, luminosité 129  
 Aide, menu 124  
 AirPrint  
   utilisation 77  
 ajout des options internes pilote d'imprimante 37  
 ajout des options matérielles pilote d'imprimante 37  
 Alimentation par défaut, menu 80  
 Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation] 184  
 Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation] 184  
 annulation d'un travail d'impression  
   à partir d'un ordinateur 79  
   depuis le panneau de commandes de l'imprimante 79  
 annulation du chaînage des bacs 61  
 assistant de configuration sans fil  
   utilisation 39

**B**

Bac 250 feuilles standard  
chargement 44

Bac 550 feuilles standard  
chargement 44

bac standard  
chargement 44

bacs  
annulation du chaînage 61  
chaînage 61

bacs chaînés 61

barrette microcode 14

boîte perforatrice  
vidage 136

bouillage d'agrafes dans l'unité  
de finition 171

bouillage papier au niveau de  
l'unité de finition d'agrafage 169

bouillage papier dans la boîte  
aux lettres 175

bouillage papier dans la porte  
avant 162

bouillage papier dans la porte du  
réceptacle d'extension 174

bouillage papier dans le chargeur  
multifonction 168

bouillage papier dans le dispositif  
recto verso 166

bouillage papier dans le  
réceptacle standard 166

bouillage papier dans les  
tiroirs 167

bouillage papier derrière la porte  
arrière 163

bouillage papier, élimination  
bacs 167  
boîte de réception 175  
capot avant 162  
chargeur multifonction 168  
dispositif recto verso 166  
porte arrière 163  
porte d'accès aux agrafes 171  
porte du réceptacle  
d'extension 174  
réceptacle standard 166  
unité de finition d'agrafage 169

bouillages  
localisation des zones de  
bouillage 160  
réduction des risques 158  
zones 160

bouillages papier  
réduction des risques 158

bouillages, élimination  
bacs 167  
boîte de réception 175  
capot avant 162  
chargeur multifonction 168  
porte arrière 163  
porte d'accès aux agrafes 171  
porte du réceptacle  
d'extension 174  
réceptacle standard 166  
unité de finition d'agrafage 169

Bouton Accueil  
panneau de commandes de  
l'imprimante 12

Bouton Arrêt/Annulation  
panneau de commandes de  
l'imprimante 12

Bouton Veille  
panneau de commandes de  
l'imprimante 12

boutons, panneau de  
commandes de l'imprimante 12

bristol  
chargement 56  
conseils 64

bruit, imprimante  
réduction 127

**C**

câbles  
Ethernet 35  
USB 35

caractéristiques du papier 65

carte d'interface parallèle/USB  
dépannage 204

carte en option  
installation 24

carte logique  
accès 14

carte mémoire 14  
installation 18

cartouche d'agrafes  
remplacement 148

cartouche de toner  
remplacement 143, 145

cartouches d'agrafes  
commande 141

cartouches de toner  
commande 140  
recyclage 130

Certains travaux suspendus n'ont  
pas été restaurés 194

Changement de papier  
nécessaire 188

Changer [alimentation papier]  
avec [chaîne personnalisée],  
charger [orientation] 177

Changer [alimentation papier]  
avec [nom du type personnalisé],  
charger [orientation] 177

Changer [alimentation] par  
[format de papier], charger  
[orientation] 177

chargement  
Bac 250 feuilles standard 44  
Bac 550 feuilles standard 44  
bristol 56  
chargeur multifonction 56  
enveloppes 56  
papier à en-tête dans bacs 44  
papier à en-tête dans le bac  
2100 feuilles 50  
papier à en-tête dans le  
chargeur multifonction 56  
Tiroir 2 100 feuilles 50  
tiroir de 250 feuilles en  
option 44  
tiroir de 550 feuilles en  
option 44  
transparents 56

Charger [alimentation papier]  
avec [chaîne personnalisée]  
[orientation] 184

Charger [source du papier] avec  
[type de papier] [format du  
papier] [orientation] 185

Charger agrafes 186

Charger le chargeur multifonction  
avec [chaîne personnalisée]  
[orientation] 185

Charger le chargeur multifonction  
avec [format du papier]  
[orientation] 185

Charger le chargeur multifonction  
avec [nom du type personnalisé]  
[orientation] 185

Charger le chargeur multifonction  
avec [type de papier] [format du  
papier] [orientation] 186

chargeur multifonction  
chargement 56

- chiffrement du disque dur de l'imprimante 133
  - choix d'un emplacement pour l'imprimante 9
  - Choix du papier 66
  - commande
    - cartouches d'agrafes 141
    - kit de maintenance 141
    - raclette d'unité de fusion 141
    - unité d'image 140
  - commande de fournitures
    - cartouches de toner 140
  - Compta travaux, menu 118
  - Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 180
  - configuration
    - format du papier 43
    - notifications de fournitures, cartouche de toner 138
    - notifications de fournitures, kit de maintenance 138
    - notifications de fournitures, unité d'image 138
    - plusieurs imprimantes 156
    - TCP/IP, adresse 93
    - type de papier 43
  - configuration de l'impression série 42
  - configuration des notifications d'alimentation 138
  - configuration du réseau sans fil à partir du serveur Web incorporé 41
  - configuration Ethernet
    - préparation pour un 38
  - Configuration SMTP, menu 102
  - Configuration, menu 114
  - configurations
    - imprimante 10
  - connexion à un réseau sans fil à partir du serveur Web incorporé 41
  - utilisation de l'assistant de configuration sans fil 39
  - utilisation de PBC, méthode de configuration des boutons de commande 40
  - utilisation du code PIN, méthode Numéro d'identification personnel 40
  - connexion des câbles 35
- conseils
    - bristol 64
    - étiquettes, papier 64
    - transparents 65
  - consignes de sécurité 5, 6, 7
  - contacter l'assistance clientèle 235
- D**
- de publications
    - emplacement 8
  - déclaration relative à la volatilité 131
  - définition du format de papier Universel 43
  - densité d'impression inégale 232
  - dépannage
    - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 234
    - résolution de base, problèmes d'imprimante 197
    - vérification d'une imprimante qui ne répond pas 197
  - dépannage, alimentation du papier
    - message affiché après le dégagement du bourrage 205
  - dépannage, écran
    - L'écran de l'imprimante n'affiche rien 199
  - dépannage, impression
    - bourrages papier fréquents 205
  - des caractères incorrects s'impriment 208
  - des sauts de page inattendus se produisent 213
  - erreur de lecture du lecteur flash 207
  - impression depuis un bac inapproprié 208
  - impression lente 212
  - impression sur du papier inadéquat 208
  - l'impression prend plus de temps que prévu 210
  - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 212
  - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 206
  - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 209
  - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 204
  - les travaux ne s'impriment pas 211
  - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 209
  - marges incorrectes sur les impressions 218
  - papier recourbé 219
  - dépannage, qualité d'impression
    - bords des caractères irréguliers 214
    - densité d'impression inégale 232
    - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 217
    - des défauts répétés apparaissent sur les impressions 226
    - des images compressées apparaissent sur les impressions 216
    - des images ombrées apparaissent sur les impressions 227
    - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 228
    - des traces de toner se déposent sur les impressions 232
  - effacement du toner 231
  - impression inclinée sur la page 227
  - impression trop claire 223
  - impression trop sombre 221
  - irrégularités d'impression 220
  - l'imprimante imprime des pages noires 225
  - la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 232
  - le fond des impressions est gris 216
  - pages ou images tronquées 214

pages vierges 224  
 rayures blanches sur une page 233  
 rayures verticales 229  
 un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions 231  
 déplacement de l'imprimante 9, 152, 154  
 des blancs apparaissent 233  
 des blancs verticaux apparaissent 233  
 des défauts répétés apparaissent sur les impressions 226  
 des images compressées apparaissent sur les impressions 216  
 des rayures apparaissent 233  
 des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 228  
 des rayures verticales apparaissent sur les impressions 229  
 Dispositif du capot de la raclette d'unité de fusion  
 remplacement 149  
 Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 180  
 disque dur de l'imprimante  
 chiffrement 133  
 désinstallation 29  
 essuyage 133  
 installation 25  
 mise au rebut 131  
 documents, impression à partir d'un ordinateur 74  
 données confidentielles  
 informations sur la sécurisation 135

## E

économie des fournitures 126  
 effacement de disque 133  
 effacement de la mémoire du disque dur 133  
 effacement de la mémoire non volatile 132  
 effacement de la mémoire volatile 132  
 effacement du disque dur de l'imprimante 133

éléments  
 utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 139  
 vérification de l'état 138  
 vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 138  
 élimination des bourrages  
 dispositif recto verso 166  
 Embedded Web Server  
 accès distant au panneau de commandes 155  
 copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes 156  
 modification des paramètres d'impression  
 confidentielle 155  
 paramètres administrateur 155  
 paramètres de mise en réseau 155  
 problème d'accès 234  
 réglage, luminosité 129  
 vérification de l'état des fournitures 138  
 vérification de l'état des pièces 138  
 Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur  
 emplacement 155  
 émissions, avis 238, 242  
 enveloppes  
 chargement 56  
 Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 180  
 Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 180  
 état des pièces et fournitures  
 vérification 137  
 vérification, sur le panneau de commandes de l'imprimante 137  
 étiquettes, papier  
 conseils 64

## F

Fermer la porte ou insérer une cartouche 178  
 Fermer porte arrière 178

Fermez la porte arrière de l'unité de finition 178  
 Finition, menu 115  
 fonctionnalités de finition 71  
 Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 196  
 format papier Universel  
 configuration 43  
 formats de papier  
 prise en charge 70  
 formats de papier pris en charge 70  
 Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 195  
 fournitures  
 économie 126  
 stockage 142  
 utilisation de papier recyclé 126  
 utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 139  
 vérification de l'état 138  
 vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 138  
 fournitures, commande  
 cartouches d'agrafes 141  
 cartouches de toner 140  
 kit de maintenance 141  
 raclette d'unité de fusion 141  
 unité d'image 140

## G

Google Cloud Print  
 utilisation 77  
 grammages de papier  
 prise en charge 69  
 grammages de papiers pris en charge 69  
 Guide de l'administrateur du serveur Web incorporé  
 emplacement 135  
 Guide de mise en réseau  
 emplacement 155

## H

HTML, menu 123

## I

Imaging unit very low, [x]  
 estimated pages remain[84.xy]

(unité d'image très faible, nombre de pages restantes estimé) 180  
impossible d'ouvrir Embedded Web Server 234  
impression  
à partir d'un ordinateur 74  
à partir d'un périphérique mobile 77  
depuis un lecteur flash 75  
liste des échantillons de polices 79  
liste des répertoires 79  
page de configuration du réseau 42  
page des paramètres de menus 42  
impression à partir d'un lecteur flash 75  
impression d'une page de configuration réseau 42  
impression des tâches suspendues  
depuis un Macintosh 78  
sous Windows 78  
impression lente 212  
impression série  
configuration 42  
impression, dépannage  
bourrages papier fréquents 205  
des caractères incorrects s'impriment 208  
des sauts de page inattendus se produisent 213  
erreur de lecture du lecteur flash 207  
impression depuis un bac inapproprié 208  
impression sur du papier inadéquat 208  
l'impression prend plus de temps que prévu 210  
la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 212  
les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 206  
les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 209  
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 204

les travaux ne s'impriment pas 211  
Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 209  
marges incorrectes sur les impressions 218  
papier recourbé 219  
imprimante  
choix d'un emplacement 9  
configurations 10  
déplacement 9, 152, 154  
espace minimum 9  
fonctionnalités de finition 71  
modèles 10  
transport 154  
imprimante, résolution des problèmes de base 197  
informations de configuration réseau sans fil 38  
informations sur l'imprimante  
emplacement 8  
Insérer la boîte perforatrice 181  
Insérer la cartouche d'agrafes 182  
Insérer le bac [x] 182  
installation d'options  
ordre d'installation 31  
installation d'un port Internal Solutions Port 20  
installation d'une carte en option 24  
installation de l'imprimante 37  
installation du disque dur de l'imprimante 25  
Installer le bac [x] 182  
Installer le réceptacle [x] 182  
intensité toner réglage 74  
Internal Solutions Port  
dépannage 203  
installation 20  
IPv6, menu 94  
irrégularités d'impression 220

## K

kit de maintenance  
commande 141

## L

l'assistance clientèle  
contacter 235

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 189  
l'imprimante imprime des pages vierges 224  
Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 179  
Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus. 195  
lecteur flash  
impression depuis 75  
lecteurs flash  
types de fichier pris en charge 76  
lecteurs flash pris en charge 76  
liste des échantillons de polices impression 79  
liste des répertoires impression 79

## M

mémoire  
types installés sur l'imprimante 131  
mémoire du disque dur de l'imprimante  
effacement 133  
mémoire non volatile 131  
effacement 132  
mémoire volatile 131  
effacement 132  
Menu AppleTalk 95  
Menu Carte Réseau 92  
Menu Changer format 83  
Menu Chargement du papier 86  
Menu Configuration du réceptacle 88  
Menu Configuration générale 87  
Menu Configurer MF 83  
menu d'impression confidentielle 104  
menu Définir la date et l'heure 106  
menu Effacer fichiers données temporaires 105  
Menu Format/Type papier 81  
Menu Grammage du papier 84  
Menu Image 124

- Menu Journal d'audit de sécurité 105
- Menu NIC actif 90
- menu Paramètres d'impression 111
- Menu PPDS 121
- Menu Rapports 89
- Menu Réseau standard 90
- Menu Sans fil 94
- menu Série [x] 100
- Menu TCP/IP 93
- Menu Utilitaires 120
- menus
  - Aide 124
  - AppleTalk 95
  - Carte réseau 92
  - Changer format 83
  - Chargement du papier 86
  - Compta des travaux 118
  - Configuration 114
  - configuration du réceptacle 88
  - Configuration générale 87
  - Configuration SMTP, menu 102
  - Configurer MF 83
  - Définir la date et l'heure 106
  - Effacer fichiers données temporaires 105
  - Fini 115
  - Format/Type papier 81
  - Grammage du papier 84
  - HTML 123
  - Image 124
  - Impression confidentielle 104
  - IPv6 94
  - Journal d'audit de sécurité 105
  - liste des 80
  - NIC actif 90
  - Parallèle [x] 98
  - Paramètres d'impression 111
  - Paramètres généraux 107
  - PDF 121
  - PostScript 121
  - PPDS 121
  - Qualité 117
  - Rapports 89
  - Rapports réseau 92
  - Réseau [x] 90
  - Réseau standard 90
  - Sans fil 94
  - Série [x] 100
  - Source par défaut 80
  - TCP/IP 93
  - Texture du papier 83
  - types personnalisés 87
  - USB standard 96
  - Utilitaires 120
  - XPS 120
- messages de l'imprimante
  - [24y.xx] Mauvaise alimentation dégagee, feuilles supplémentaires dans le réceptacle de sortie 187
  - [31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas 190
  - [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 190
  - [31.xy] Remplacer l'unité d'image défectueuse 191
  - [31.xy] Remplacer l'unité d'image manquante 192
  - [31.xy] Remplacer la cartouche manquante 192
  - [31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante 192
  - [32.xy] Remplacer l'unité d'image non prise en charge 193
  - [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 193
  - [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 187
  - [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 181
  - [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 183
  - [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 183
  - [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 183
  - [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 183
  - [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 183
  - [38] Mémoire saturée 187
  - [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 179
  - [41.xy] Cart., unité image inadap. 177
  - [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 191
  - [51] Mémoire flash défectueuse détectée 179
  - [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 188
  - [53] Mémoire flash non formatée détectée 196
  - [54] Erreur logicielle réseau [x] 187
  - [54] Erreur logicielle réseau standard 194
  - [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 197
  - [56] Port parallèle [x] désactivé 188
  - [56] Port série [x] désactivé 194
  - [56] Port USB [x] désactivé 197
  - [56] Port USB standard désactivé 195
  - [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 179
  - [58] Trop d'options mémoire flash installées 196
  - [58] Trop de bacs connectés 196
  - [58] Trop de disques installés 195
  - [58] Trop de réceptacles installés 195
  - [59] Bac incompatible [x] 181
  - [59] Réceptacle incompatible [x] 181
  - [61] Retirer le disque défectueux 190
  - [62] Disque plein 179
  - [80.xy] Kit de maintenance très faible, [x] nombre de pages restantes estimé 186
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 186
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 186
  - [80.xy] Remplacez le kit de maintenance pour reprendre l'impression. 192

- [80.xyz] Remplacez le kit de maintenance : durée recommandée dépassée. 192
- [81.xx] Remplacer le kit des rouleaux 192
- [84.xy] Niveau unité d'image bas 180
- [84.xy] Niveau unité d'image presque bas 180
- [84.xy] Remplacer l'unité d'image, nombre de pages restantes estimé 0 192
- Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation] 184
- Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation] 184
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 194
- Changement de papier nécessaire 188
- Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 177
- Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 177
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 177
- Charger [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation] 184
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation] 185
- Charger agrafes 186
- Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation] 185
- Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation] 185
- Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation] 185
- Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation] 186
- Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 180
- Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 180
- Disque non pris en charge 196
- Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 180
- Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 180
- Fermer la porte ou insérer une cartouche 178
- Fermer porte arrière 178
- Fermez la porte arrière de l'unité de finition 178
- Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 196
- Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 195
- Imaging unit very low, [x] estimated pages remain[84.xy] (unité d'image très faible, nombre de pages restantes estimé) 180
- Insérer la boîte perforatrice 181
- Insérer la cartouche d'agrafes 182
- Insérer le bac [x] 182
- Installer le bac [x] 182
- Installer le réceptacle [x] 182
- L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 189
- Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 179
- Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus. 195
- Reconnecter le réceptacle [x] 189
- Reconnecter les réceptacles [x] – [y] 189
- Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 178
- Remplacer la raclette 194
- Restaurer les travaux suspendus ? 194
- Retirer le papier de tous les réceptacles 190
- Retirer le papier du [nom de réceptacle associé] 191
- Retirer le papier du réceptacle [x] 191
- Retirer le papier du réceptacle standard 191
- Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 190
- Vérifiez la connexion du bac [x] 178
- Vider la boîte perforatrice 180
- méthode de configuration des boutons de commande utilisation 40
- méthode Numéro d'identification personnel utilisation 40
- mise au rebut du disque dur de l'imprimante 131
- mode Hibernation utilisation 128
- Mode Silencieux 127
- Mode veille réglage 128
- ## N
- nettoyage  
partie externe de l'imprimante 136
- nettoyage de l'imprimante 136
- niveaux du volume sonore 238
- Nom de type [x] personnalisé création 61
- nom de type de papier personnalisé création 61
- nombre de pages restantes estimation 139
- notifications de fournitures configuration 138
- ## O
- options  
bac 550 feuilles, installation 32  
barrettes microcode 14

- carte mémoire 14, 18
- disque dur de l'imprimante, installation 25
- disque dur de l'imprimante, retrait 29
- Internal Solutions Port, installation 20
- options de l'imprimante, dépannage
  - carte d'interface parallèle/USB 204
- Internal Solutions Port 203
- option interne non détectée 201
- problèmes de bac 202
- problèmes du bac 2 100 feuilles 200
- serveur d'impression interne 202
- options internes 14
- options internes disponibles 14
- options internes, ajout pilote d'imprimante 37
- options matérielles, ajout pilote d'imprimante 37

## P

- page de configuration du réseau impression 42
- page des paramètres de menus impression 42
- Page Web sécurité emplacement 135
- panneau de commandes voyant 13
  - Voyant du bouton Veille 13
- panneau de commandes de l'imprimante éléments 12
  - paramètres usine, restauration 156
  - réglage, luminosité 129
  - utilisation 12
- panneau de commandes distant utilisation d'Embedded Web Server 155
- papier
  - caractéristiques 65
  - déconseillé 67
  - définition du format 43
  - définition du type 43
  - formulaires préimprimés 67

- papier à en-tête 67
- paramètre Format Universel 43
- recyclé 67
- sélection 66
- stockage 65, 69
- utilisation de papier recyclé 126
- papier à en-tête bacs, chargement 44
  - chargement, bac 2100 feuilles 50
  - chargeur multifonction, chargement 56
- papier recyclé utilisation 67, 126
- Parallèle [x], menu 98
- paramètre Mode Eco 127
- paramètres administrateur Embedded Web Server 155
- paramètres de conservation luminosité, réglage 129
- Mode Eco 127
- mode Hibernation 128
- Mode Silencieux 127
- Mode veille 128
- paramètres de menu chargement sur plusieurs imprimantes 156
- paramètres de sécurité effacement 132
- paramètres du périphérique et du réseau effacement 132
- paramètres du réseau Embedded Web Server 155
- paramètres écologiques
  - Mode Eco 127
  - mode Hibernation 128
  - Mode Silencieux 127
- paramètres environnementaux luminosité de l'écran de l'imprimante, réglage 129
- Mode Eco 127
- mode Hibernation 128
- Mode Silencieux 127
- Mode veille 128
- Paramètres généraux, menu 107
- paramètres individuels effacement 132
- paramètres usine, restauration 156
- partie externe de l'imprimante nettoyage 136

- pavé numérique
  - panneau de commandes de l'imprimante 12
- PDF, menu 121
- périphérique mobile impression depuis 77
- pilote d'imprimante options matérielles, ajout 37
- Port Ethernet 35
- Port USB 35
  - panneau de commandes de l'imprimante 12
- PostScript, menu 121
- préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet 38
- prévention des risques de bourrage papier 158

## Q

- qualité d'impression, dépannage
  - bords des caractères irréguliers 214
  - densité d'impression inégale 232
  - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 217
  - des défauts répétés apparaissent sur les impressions 226
  - des images compressées apparaissent sur les impressions 216
  - des images ombrées apparaissent sur les impressions 227
  - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 228
  - des traces de toner se déposent sur les impressions 232
  - effacement du toner 231
  - impression inclinée sur la page 227
  - impression trop claire 223
  - impression trop sombre 221
  - irrégularités d'impression 220
  - l'imprimante imprime des pages noires 225

la qualité d'impression des  
transparents laisse à  
désirer 232  
le fond des impressions est  
gris 216  
pages ou images  
tronquées 214  
pages vierges 224  
rayures blanches 233  
rayures verticales 229  
un fond gris ou une tonalité de  
fond apparaît sur les  
impressions 231  
Qualité, menu 117

## R

raclette d'unité de fusion  
commande 141  
remplacement 150  
Rapports réseau, menu 92  
recherche d'informations  
supplémentaires sur  
l'imprimante 8  
Reconnecter le réceptacle  
[x] 189  
Reconnecter les réceptacles [x] –  
[y] 189  
recyclage  
cartouches de toner 130  
emballage Lexmark 129  
produits Lexmark 129  
réduction des risques de  
bourrage 69  
réduction du bruit 127  
réglage de l'intensité du toner 74  
réglage de la luminosité de  
l'écran de l'imprimante 129  
réglage du mode veille 128  
Régler [source du papier] sur  
[type de papier] [format de  
papier], charger [orientation] 178  
remplacement d'une cartouche  
d'agrafes 148  
remplacement de la cartouche  
de toner 143, 145  
remplacement de la raclette  
d'unité de fusion. 150  
remplacement des fournitures  
cartouche d'agrafes 148  
remplacement du dispositif du  
capot de la raclette d'unité de  
fusion 149

Remplacer la raclette 194  
répétition des travaux  
d'impression 77  
Réseau [x], menu 90  
réseau Ethernet  
préparation de la configuration  
pour l'impression Ethernet 38  
réseau sans fil  
informations de  
configuration 38  
Restaurer les travaux  
suspendus ? 194  
Retirer le papier de tous les  
réceptacles 190  
Retirer le papier du [nom de  
réceptacle associé] 191  
Retirer le papier du réceptacle  
[x] 191  
Retirer le papier du réceptacle  
standard 191  
Retirer les matériaux  
d'emballage, [nom de la  
zone] 190  
retrait du disque dur de  
l'imprimante 29

## S

sécurité  
modification des paramètres  
d'impression  
confidentielle 155  
sécurité de l'imprimante  
informations 135  
sécurité, verrouillage 131  
serveur d'impression interne  
dépannage 202  
Service d'impression Mopria  
utilisation 77  
solutions intégrées  
effacement 132  
stockage  
fournitures 142  
papier 69  
stockage de tâches  
d'impression 77

## T

tâches d'impression  
confidentielles 77  
Texture du papier, menu 83

Tiroir 2 100 feuilles  
chargement 50  
Tiroir 550 feuilles  
installation 32  
tiroir de 250 feuilles en option  
chargement 44  
tiroir de 550 feuilles en option  
chargement 44  
transparents  
chargement 56  
conseils 65  
transport de l'imprimante 154  
travail d'impression  
annulation depuis le panneau  
de commandes de  
l'imprimante 79  
annulation, à partir de  
l'ordinateur 79  
travaux confidentiels  
modification des paramètres  
d'impression 155  
travaux d'impression différés 77  
impression sous Windows 78  
travaux d'impression suspendus  
impression à partir d'un  
ordinateur Macintosh 78  
impression sous Windows 78  
travaux suspendus 77  
impression à partir d'un  
ordinateur Macintosh 78  
impression sous Windows 78  
type de papier personnalisé  
attribution 62  
Type perso [x]  
attribution d'un type de  
papier 62  
types de papier  
prise en charge 69  
types de papier pris en  
charge 69  
Types personnalisés, menu 87

## U

unité d'image  
commande 140  
unité de finition  
fonctionnalités de finition 71  
formats de papier pris en  
charge 71  
USB standard, menu 96  
utilisation de papier recyclé 126

utilisation du mode  
Hibernation 128

## **V**

vérification d'une imprimante qui  
ne répond pas 197  
vérification de l'état des pièces et  
fournitures 137, 138  
vérification des travaux  
d'impression 77  
Vérifiez la connexion du bac  
[x] 178  
verrouillage, sécurité 131  
vidage de la boîte  
perforatrice 136  
Vider la boîte perforatrice 180  
volatilité  
déclaration 131  
voyant  
panneau de commandes de  
l'imprimante 12

## **X**

XPS, menu 120