



MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

Guide de l'utilisateur

Important : Cliquer [ici](#) avant d'utiliser ce guide.

Mai 2017

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

4063

Modèle(s) :

210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

Contenus

Consignes de sécurité.....	5
Conventions.....	5
Aperçu.....	8
Utilisation de ce guide.....	8
Recherche d'informations à propos de l'imprimante.....	8
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	10
Configuration supplémentaire de l'imprimante.....	12
Installation des options internes.....	12
Installation des options matérielles.....	29
Connexion des câbles.....	33
Configuration du logiciel d'imprimante.....	35
Utilisation en réseau.....	36
Vérification de la configuration de l'imprimante.....	40
Utilisation des modèles MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn et MS818dn.....	42
A propos de l'imprimante.....	42
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	45
Impression.....	67
Gestion de votre imprimante.....	73
Utilisation de MS810de.....	84
A propos de l'imprimante.....	84
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	90
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	94
Impression.....	116
Gestion de votre imprimante.....	122
Utilisation de MS812de.....	133
A propos de l'imprimante.....	133
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	140
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	144

Impression.....	166
Gestion de votre imprimante.....	172

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux.....183

Chargement de support spécial.....	183
Recommandations relatives au papier.....	185
Formats, grammages et types de papiers pris en charge.....	188

Présentation des menus de l'imprimante.....195

Liste des menus.....	195
Menu papier.....	196
Menu Rapports.....	206
Menu Réseau/Ports.....	207
Menu Sécurité.....	220
Menu Paramètres.....	225
Aide, menu.....	250

Economiser de l'argent et protéger l'environnement.....251

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante.....	251
Economies de papier et de toner.....	251
Recyclage.....	252

Maintenance de l'imprimante.....254

Commande de fournitures.....	254
Stockage des fournitures.....	257
Remplacement des fournitures.....	258
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	264
Déplacement de l'imprimante.....	266

Elimination des bourrages.....267

Réduction des risques de bourrage.....	267
Identification des zones de bourrage.....	269
Bourrage papier derrière la porte avant.....	271
Bourrage papier derrière la porte arrière.....	272
Bourrage papier dans le réceptacle standard.....	275
Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso.....	275
Bourrage papier dans les tiroirs.....	276
Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....	277

Bourrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage.....	278
Bourrage d'agrafes dans l'unité de finition.....	280
Bourrage papier dans le réceptacle d'extension de sortie.....	283
Bourrage papier dans la boîte aux lettres.....	284

Dépannage.....286

Présentation des messages de l'imprimante.....	286
Résolution des problèmes d'impression.....	307
Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil.....	345
Embedded Web Server ne s'ouvre pas.....	346
Contacter l'assistance clientèle.....	347

Avis.....348

Informations produit.....	348
Note d'édition.....	348
Consommation d'électricité.....	352

Index.....359

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Signale un risque de blessure.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure de contact.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, fonction de télécopie ou câble USB) en cas d'orage.



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin de meubles supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

Aperçu

Utilisation de ce guide

Le *Guide de l'utilisateur* fournit des informations générales et spécifiques sur l'utilisation des modèles d'imprimantes mentionnés sur la page de garde.

Les chapitres suivants contiennent des informations qui s'appliquent à tous les modèles d'imprimante :

- [Consignes de sécurité](#)
- [Sélection d'un emplacement pour l'imprimante](#)
- [Configuration supplémentaire de l'imprimante](#)
- [Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux](#)
- [Présentation des menus de l'imprimante](#)
- [Economiser de l'argent et protéger l'environnement](#)
- [Maintenance de l'imprimante](#)
- [Elimination des bourrages](#)
- [Dépannage](#)

Pour trouver des instructions concernant votre imprimante, procédez comme suit :

- Utilisez la table des matières.
- Utilisez la fonction de recherche ou la barre d'outils Rechercher de votre application pour rechercher le contenu de la page.

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse http://support.lexmark.com .

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse http://support.lexmark.com. Remarque : Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com.
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur Aide. Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. Remarques : • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.
Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle : • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Support vocal	Site Web d'assistance Lexmark : http://support.lexmark.com Remarque : sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié. Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement : • Numéro de type de machine • Numéro de série • Date de l'achat • Revendeur
Informations de garantie	Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones : • Aux États-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.


Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.


Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des options matérielles, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.


Température ambiante	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)
Température de stockage	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

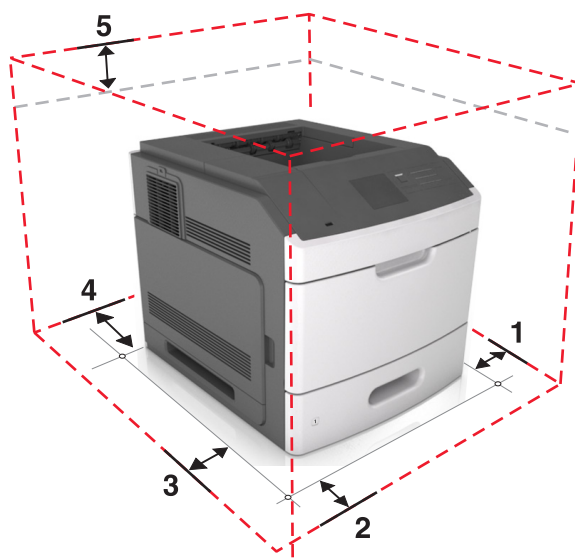

1	Volet de droite	152 mm (6 po)
2	Avant	508 mm (20 po)
3	Volet de gauche	152 mm (6 po)
4	Arrière	152 mm (6 po)
5	Supérieur	115 mm (4,5 po)

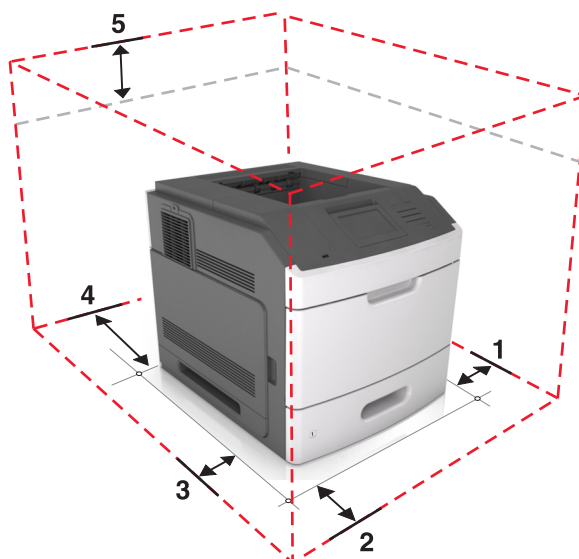

1	Volet de droite	152 mm (6 po)
2	Avant	508 mm (20 po)
3	Volet de gauche	152 mm (6 po)
4	Arrière	152 mm (6 po)
5	Supérieur	115 mm (4,5 po)

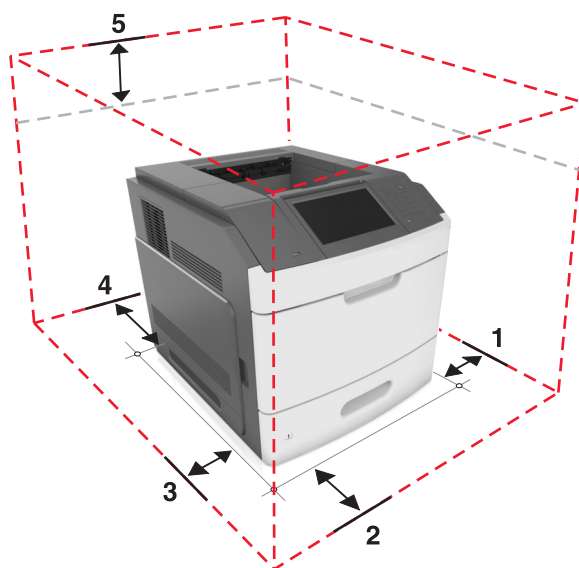

1	Volet de droite	152 mm (6 po)
2	Avant	508 mm (20 po)
3	Volet de gauche	152 mm (6 po)
4	Arrière	152 mm (6 po)
5	Supérieur	115 mm (4,5 po)

Configuration supplémentaire de l'imprimante

Installation des options internes

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Options internes disponibles


- Carte mémoire
 - DDR3 DIMM
 - Mémoire flash
 - Polices
 - Barrettes microcode
 - Formulaires et code à barres
 - PRESCRIRE
 - IPDS
- Disque dur de l'imprimante
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - Interface 1284-B parallèle
 - MarkNet™ Serveur d'impression sans fil N8350 802.11 b/g/n
 - Interface série RS-232-C

Accès à la carte logique

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


- 1 Retirez le capot d'accès à la carte logique.

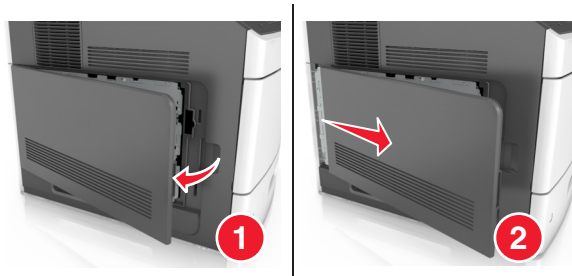

2 A l'aide d'un tournevis, dévissez les vis de la plaque protectrice de la carte logique.




3 Retirez la plaque protectrice.

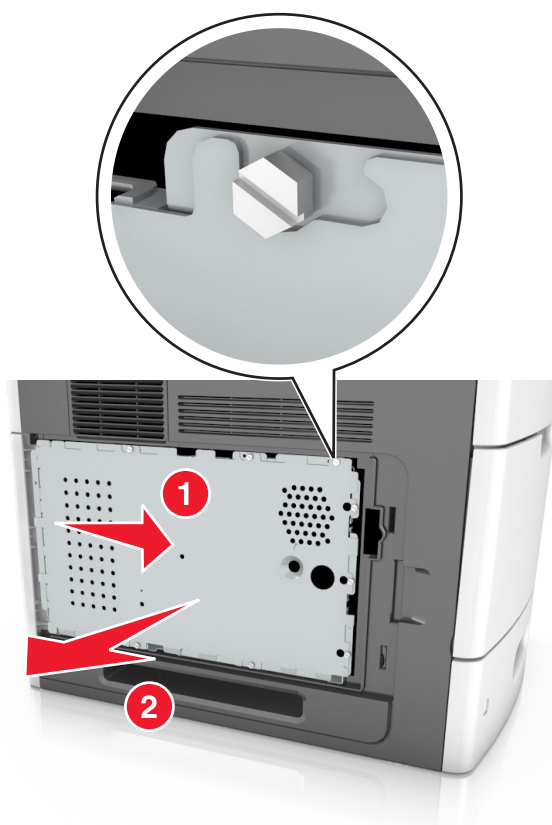


4 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur approprié :

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez d'abord une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

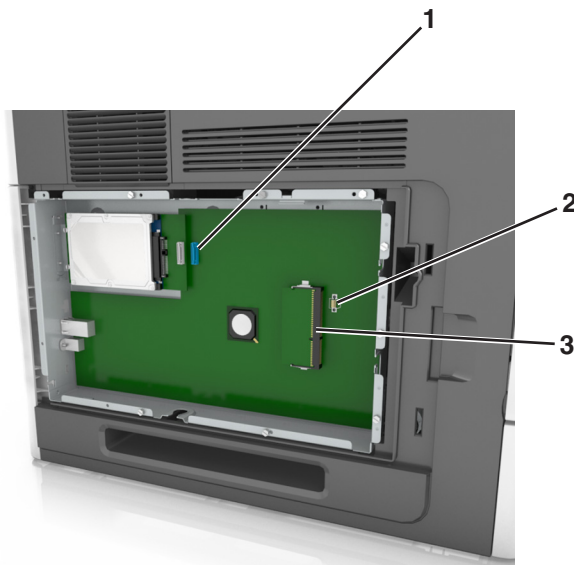



1	LexmarkPort ISP (Internal Solutions Port) ou connecteur du disque dur de l'imprimante
2	Connecteur de carte optionnelle
3	Connecteur de carte mémoire

- 5** Alignez les vis avec les orifices de la plaque protectrice, puis remettez-la en place.

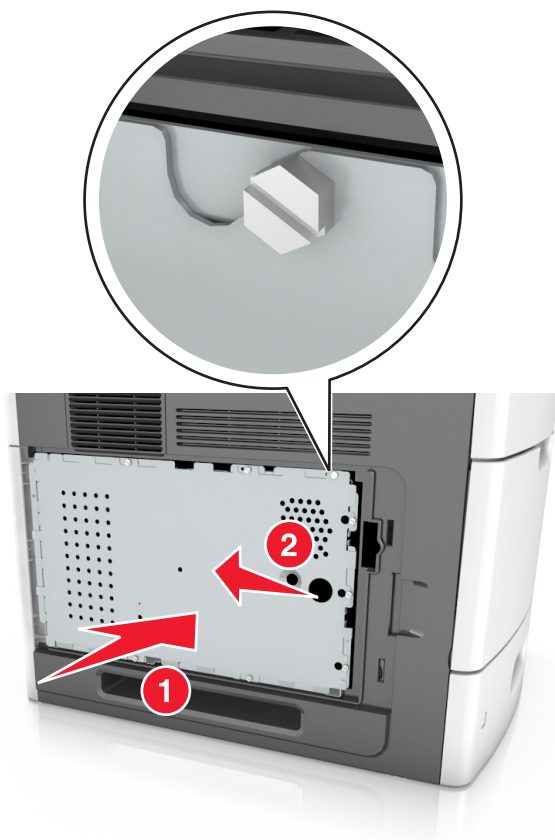

- 6** Serrez les vis sur la plaque.

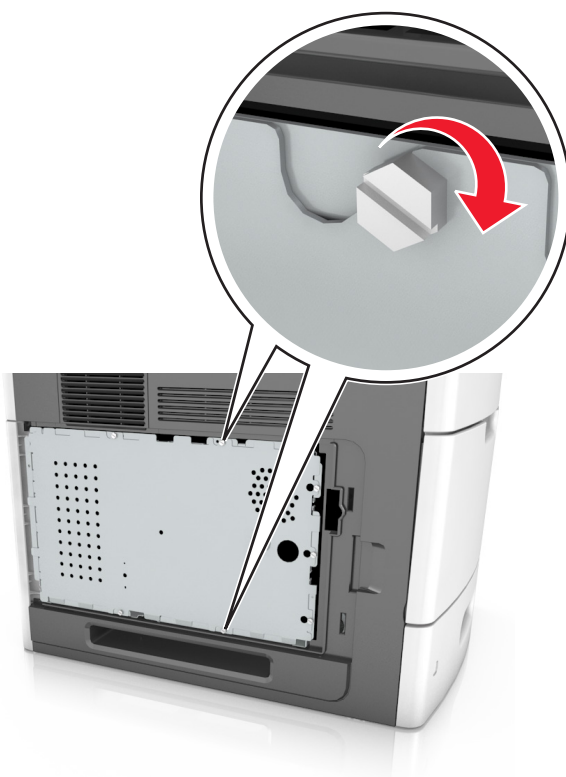

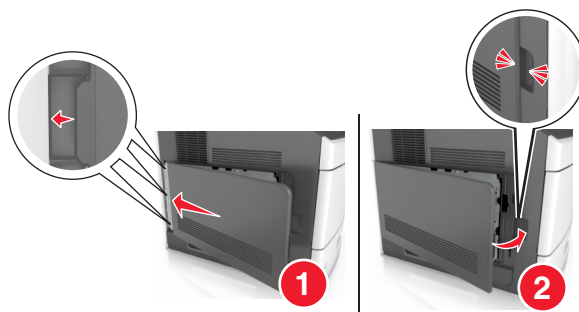7 Refixez le capot.**Installation d'une carte mémoire**

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte logique.


Vous pouvez vous procurer séparément une carte mémoire optionnelle et l'associer à la carte logique.

1 Accédez à la carte contrôleur.


Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 12.](#)

2 Déballez la carte mémoire.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

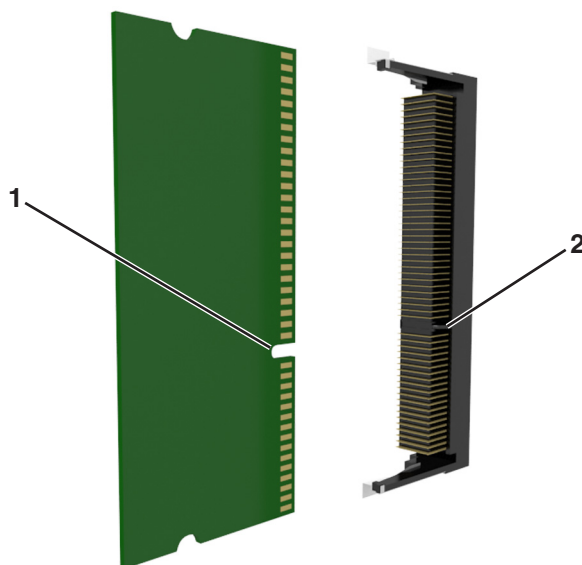3 Alignez l'encoche (1) de la carte mémoire sur l'arrête (2) du connecteur.

- 4 Poussez la carte mémoire dans le connecteur, puis poussez-la vers la carte logique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

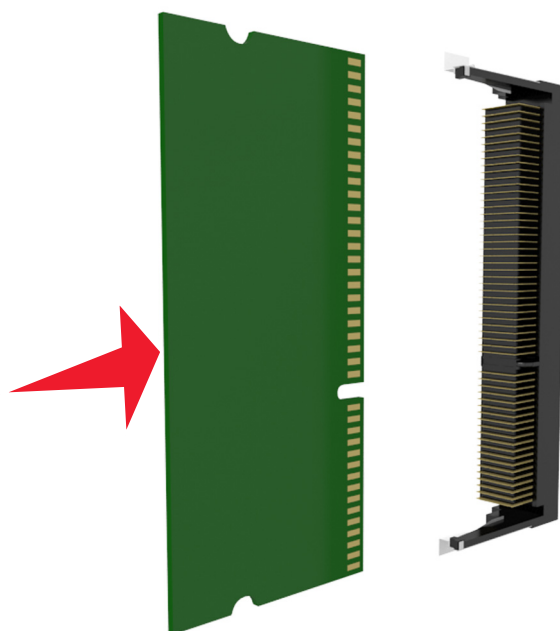

- 5 Remettez la plaque protectrice de la carte logique en place, puis le capot d'accès à la carte logique.

Installation d'un port Internal Solutions Port

La carte contrôleur prend en charge un port ISP (Internet Solutions Port) Lexmark en option.

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

- 1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 12](#).

- 2 Si un disque dur en option est installé sur l'imprimante, il doit d'abord être retiré.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la section [« Retrait du disque dur de l'imprimante » à la page 27](#).

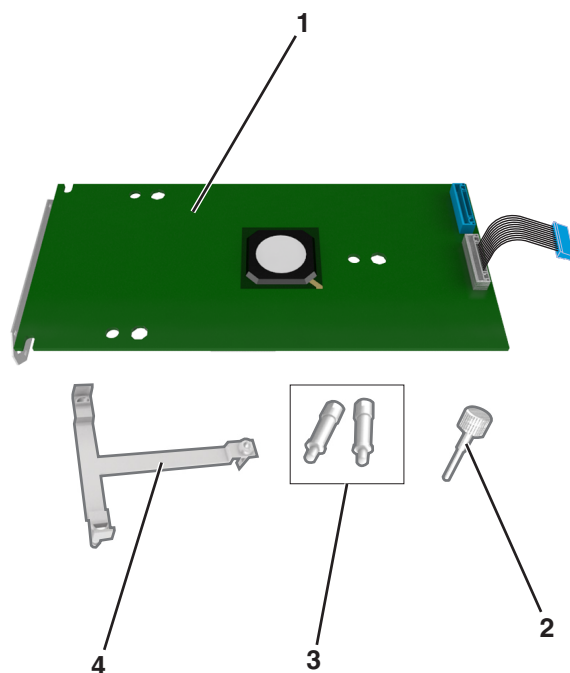
3 Déballez le kit ISP.

1	Solution ISP
2	Vis de fixation du support en plastique du port ISP
3	Vis de fixation du support de montage du port ISP à la plaque protectrice de la carte logique
4	Support en plastique


4 Retirez le capot en métal de l'ouverture ISP.**a** Desserrez les vis.**b** Soulevez le capot en métal, puis retirez-le complètement.



- 5** Alignez les pattes situées sur le support en plastique avec les encoches situées sur le boîtier de la carte logique, puis appuyez le support en plastique contre le boîtier de la carte logique jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vérifiez que les câbles sont bien rangés sous le support en plastique.

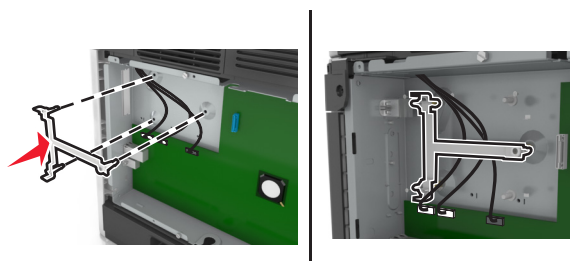


- 6** Installez le port ISP sur le support en plastique.

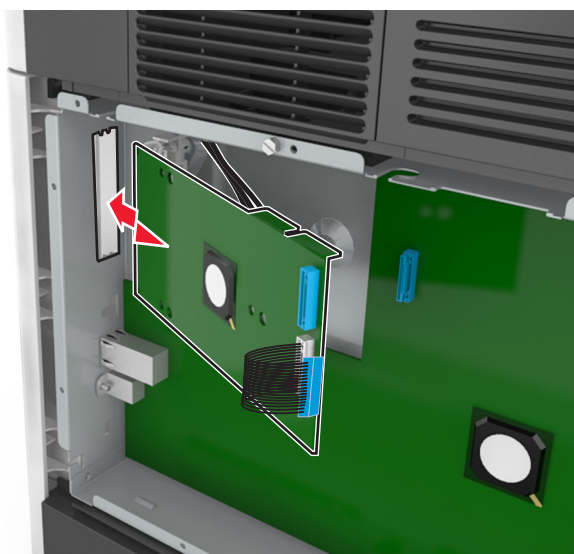


Remarque : Inclinez le port ISP au-dessus du support en plastique de sorte que les tiges des connecteurs placés en saillie traversent l'ouverture ISP installée sur la carte logique.

- 7** Abaissez le port ISP vers le support en plastique jusqu'à ce qu'il soit fixé entre les guides du support.

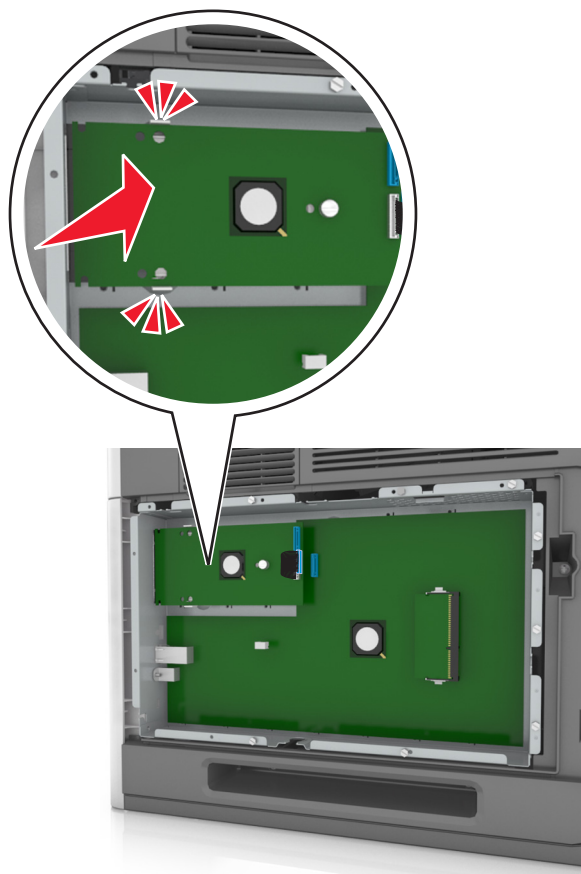


- 8** Fixez le support en plastique au port ISP à l'aide de la vis à oreilles fournie.

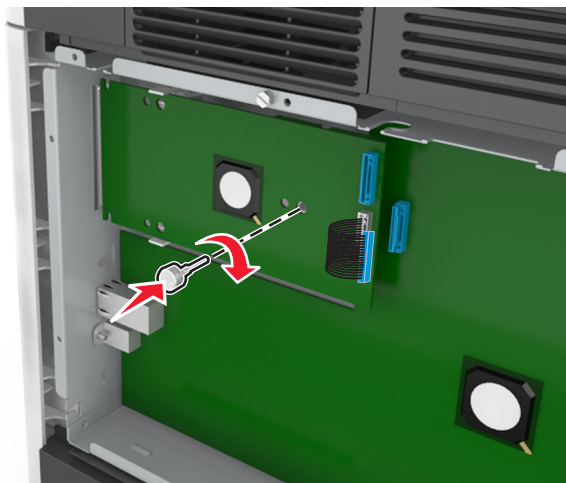

Remarque : Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre de sorte que le port ISP reste en place mais ne la serrez pas à ce stade.

- 9** Vissez les deux vis fournies pour fixer le support de montage du port ISP à la plaque protectrice de la carte logique.

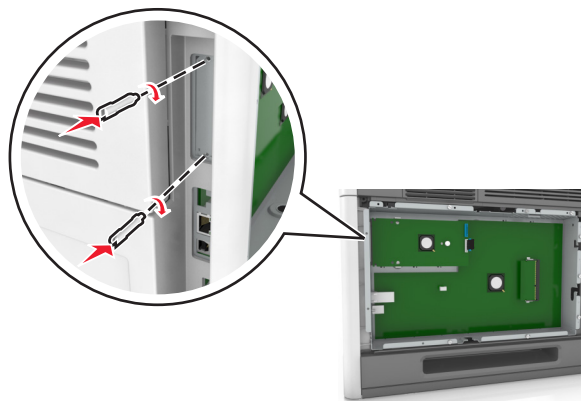


- 10** Serrez la vis à oreilles fixée au port ISP.

Avertissement—Danger potentiel : Ne la vissez pas excessivement.

- 11** Raccordez le câble de l'interface ISP dans la prise de la carte logique.

Remarque : Les fiches et les prises suivent un code de couleurs.

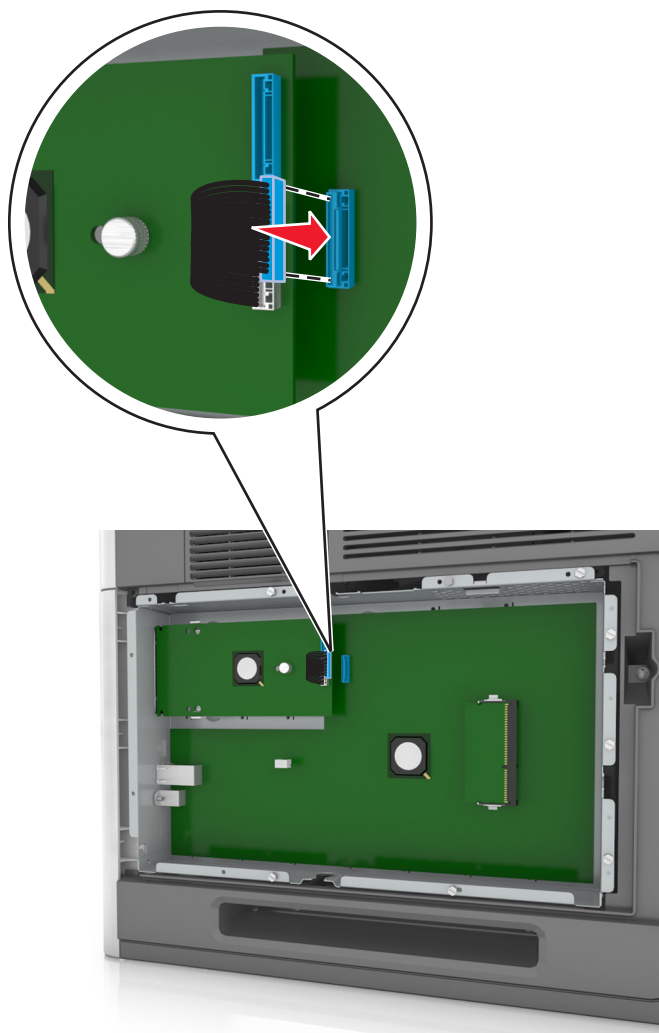

Installation d'une carte en option

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles qui les relient à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Accès à la carte logique](#) » à la page 12.


2 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Évitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

- 3** Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

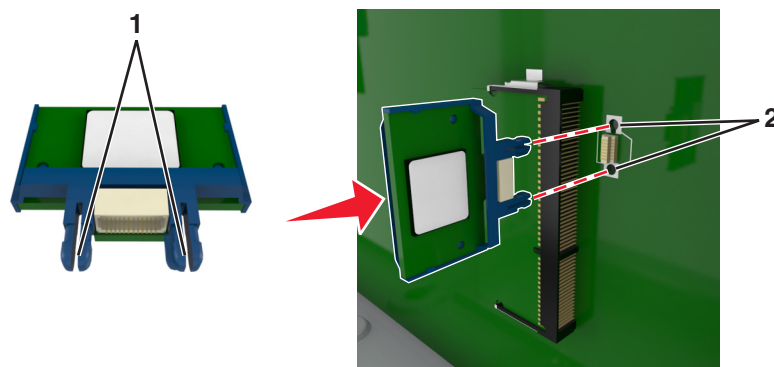

- 4** Mettez la carte en place en appuyant fermement comme indiqué sur l'illustration.

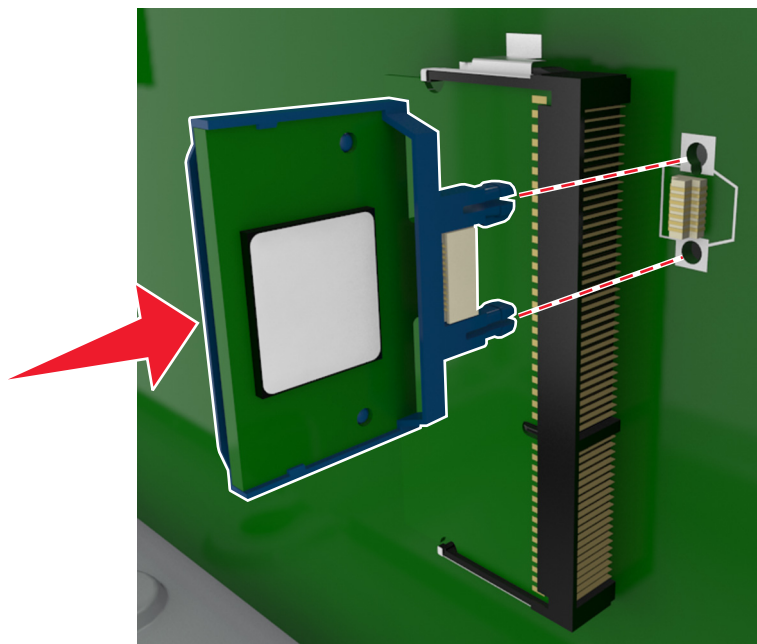

Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

- 5** Fermez la porte d'accès à la carte contrôleur.

Remarque : Lorsque le logiciel de l'imprimante et les options matérielles sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 35.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 12](#).

2 Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.


3 Localisez le connecteur adéquat sur le boîtier de la carte logique.

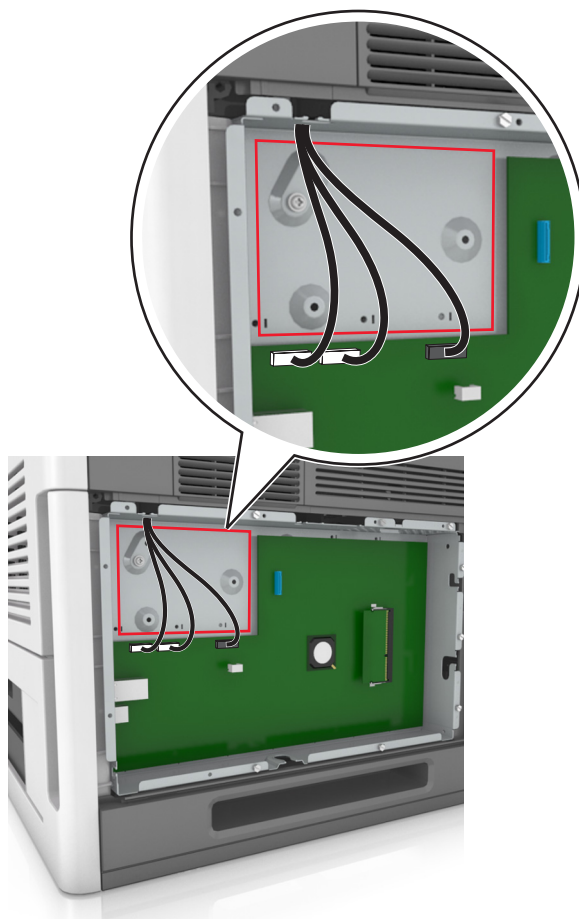

Remarque : Si un ISP en option est installé, le disque dur de l'imprimante doit être installé sur cet ISP.


Pour installer le disque dur de l'imprimante sur l'ISP :

- a** Retirez les vis fixées au support de montage du disque dur de l'imprimante, puis retirez le support.

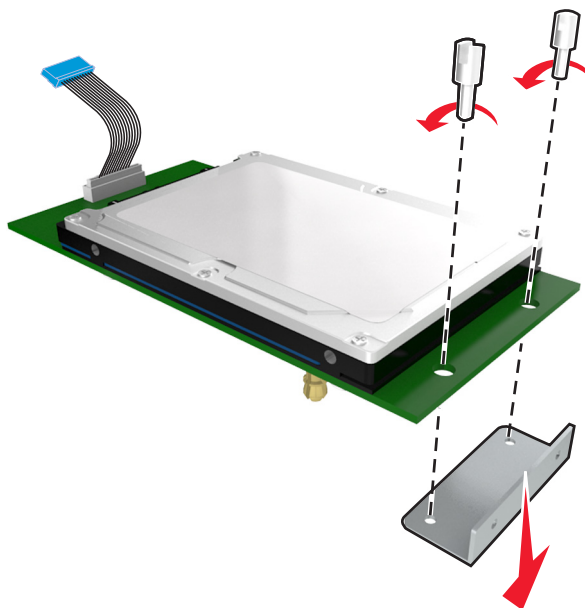


- b** Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous de l'ISP, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.

Avertissement relatif à l'installation : Prenez l'ensemble de carte de circuit imprimé par les bords uniquement. Ne touchez pas le centre du disque dur de l'imprimante et n'appuyez pas dessus. Vous risqueriez de l'endommager.

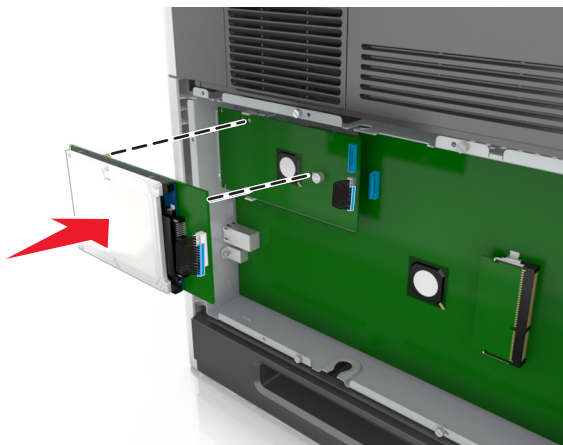


- c** Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de l'ISP.

Remarque : les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

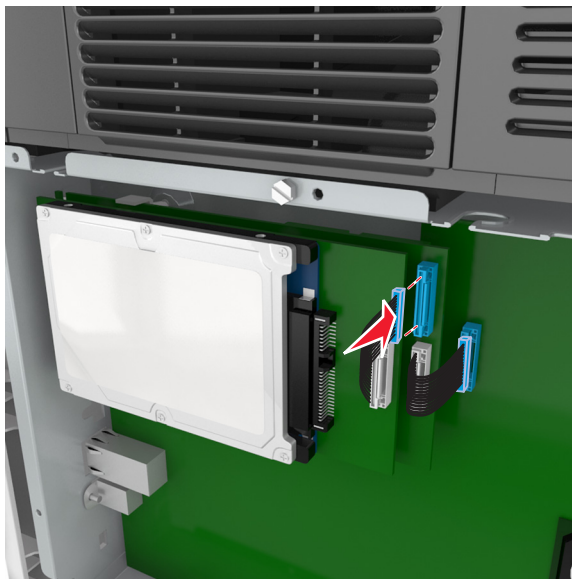

- 4 Alignez les encoches du disque dur de l'imprimante avec les trous du boîtier de la carte logique, puis appuyez sur le disque dur de l'imprimante jusqu'à ce que les encoches s'enclenchent correctement.


Avertissement relatif à l'installation : Prenez l'ensemble de carte de circuit imprimé par les bords uniquement. Ne touchez pas le centre du disque dur de l'imprimante et n'appuyez pas dessus. Vous risqueriez de l'endommager.

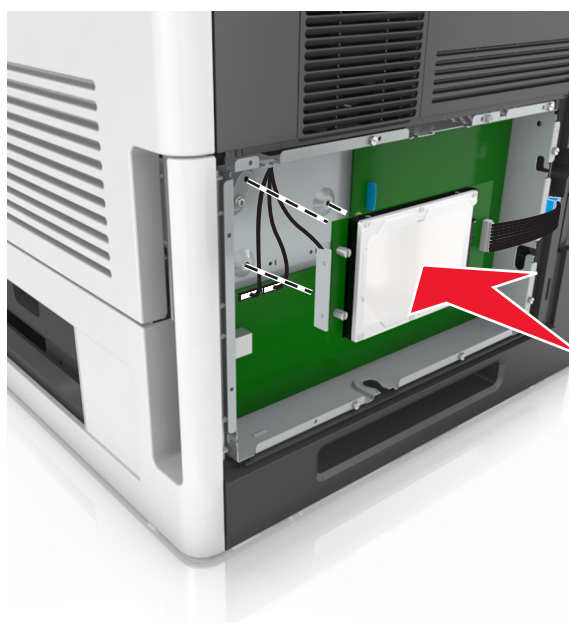

Remarque : Vérifiez que les câbles sont bien rangés sous le disque dur de l'imprimante.

- 5 Insérez la fiche du câble de l'interface du disque dur de l'imprimante dans la prise de la carte contrôleur.

Remarque : les fiches et les réceptacles sont identifiables grâce à un code de couleur.

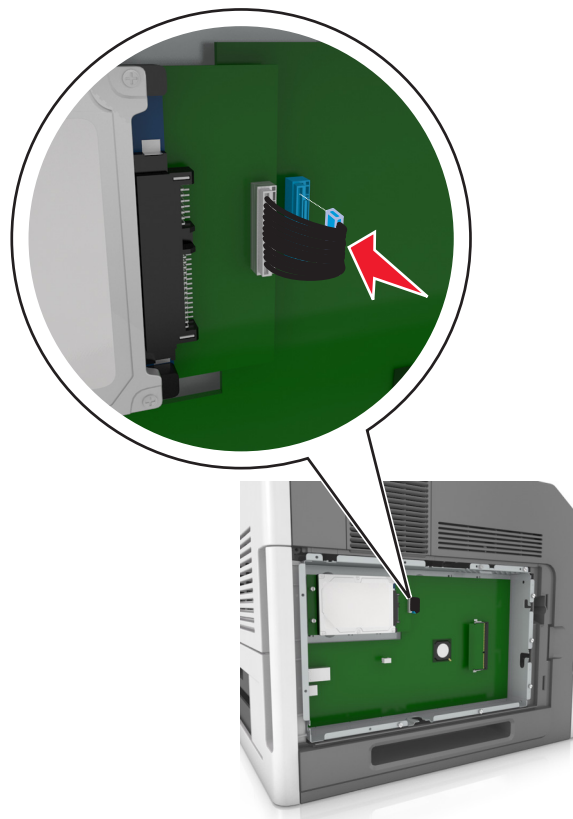

Retrait du disque dur de l'imprimante

Remarque : Un tournevis à tête plate est nécessaire pour la réalisation de cette opération.


⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


1 Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Accès à la carte logique » à la page 12.](#)


2 Déconnectez le câble de l'interface du disque dur de l'imprimante de la carte logique en le laissant connecté au disque dur de l'imprimante. Appuyez sur l'extrémité de la fiche du câble de l'interface pour débloquent le loquet et retirer le câble.

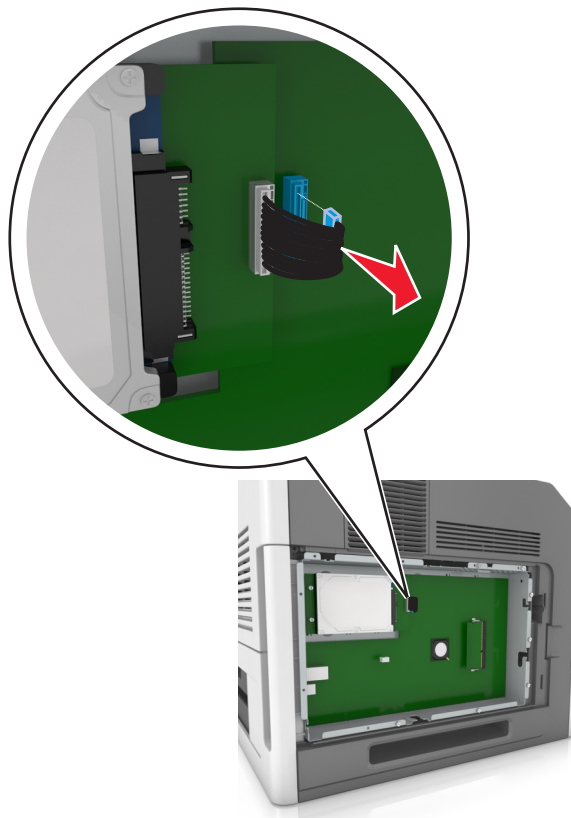

3 Retirez les vis en maintenant le disque dur de l'imprimante en position.

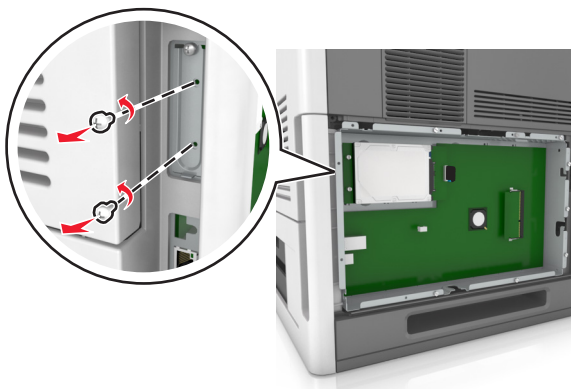

4 Retirez le disque dur de l'imprimante.

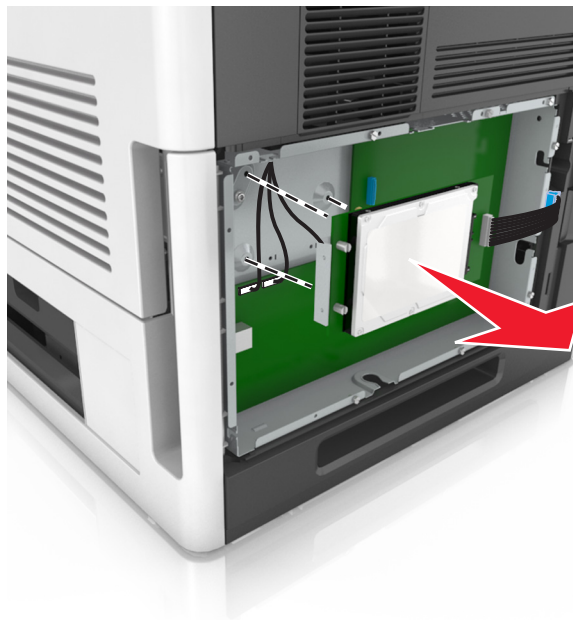

5 Mettez de côté le disque dur de l'imprimante.

Installation des options matérielles

Ordre d'installation

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin de meubles supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installez l'imprimante ainsi que toutes les options matérielles que vous avez achetées dans l'ordre suivant :

- Socle à roulettes
- Tiroir 2 100 feuilles ou espaceur
- Tiroir 250 ou 550 feuilles en option
- Imprimante

Pour plus d'informations sur l'installation d'un socle à roulettes, un tiroir 250 ou 550 feuilles optionnel, un espaceur ou un tiroir 2100 feuilles, consultez la fiche d'installation fournie avec l'option.


Installation des tiroirs optionnels

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.



⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin de meubles supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

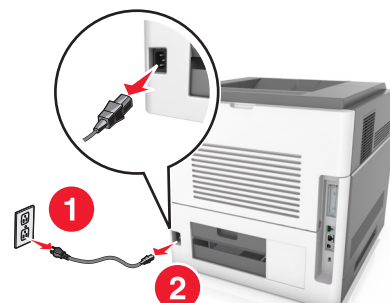

- 2 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

- 3 Sortez complètement le tiroir de la base.

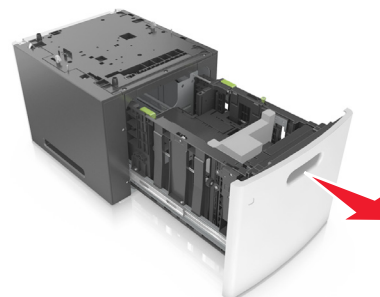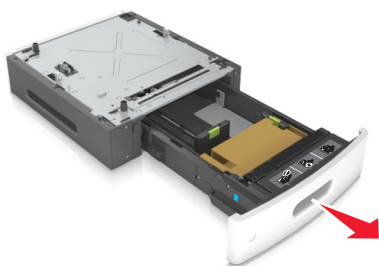


- 4 Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.

- 5 Insérez le tiroir dans la base.

- 6 Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.


- 7 Alignez le tiroir optionnel avec le socle à roulettes.

Remarque : Pensez à verrouiller les roulettes du socle à roulettes pour sécuriser l'imprimante.

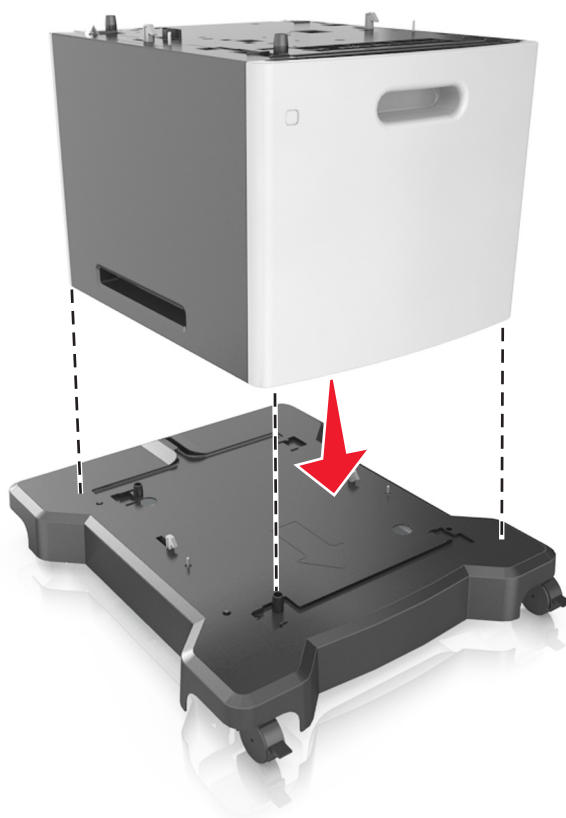

8 Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez doucement l'imprimante pour la mettre en place.

Remarque : les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.

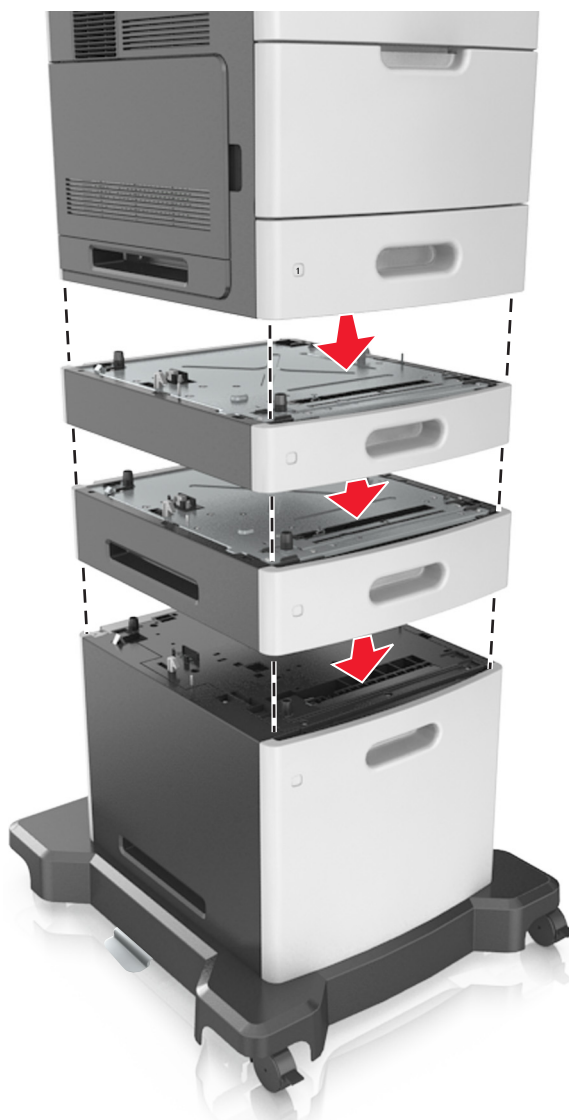

- 9** Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.



Remarque : Une fois le logiciel de l'imprimante et les tiroirs en option installés, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote de l'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 35](#).

Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas.


Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : N'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, fonction de télécopie ou câble USB) en cas d'orage.

Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB ou Ethernet.

Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants :

- Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante
- Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet
- Le câble parallèle approprié dans le port parallèle

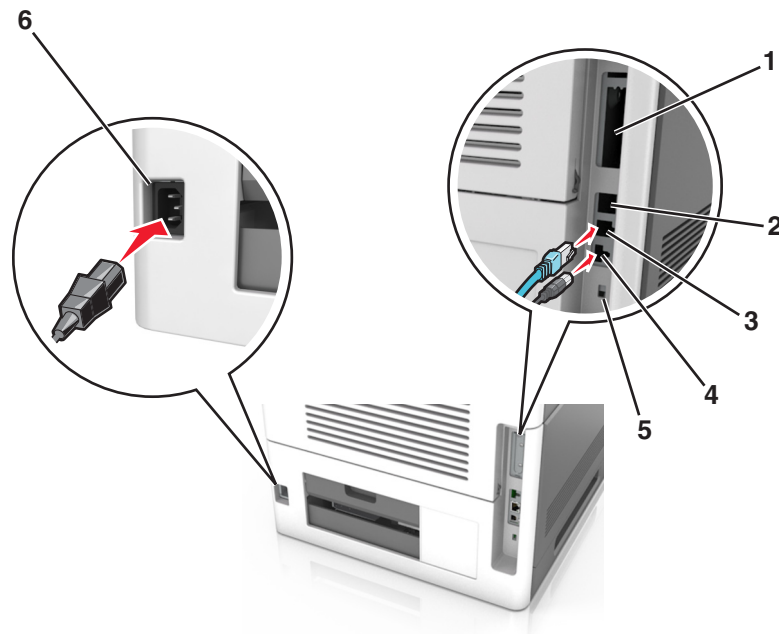


	Utilisez	A
1	Port parallèle	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur. Remarque : Ce port peut également permettre l'installation d'un port Internal Solutions Port (ISP) en option.
2	Port USB	Connectez un adaptateur réseau sans fil en option.
3	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
4	Port USB de l'imprimante	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.
5	Fente de sécurité	Attachez-y un verrou pour sécuriser la carte contrôleur.
6	Prise du cordon d'alimentation de l'imprimante	Branchez l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

Avertissement—Danger potentiel : Lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou à la zone de l'imprimante illustrée. Vous risqueriez de perdre des données ou de causer un dysfonctionnement.

Remarque : Cette fonction est uniquement disponible si vous achetez des tiroirs en option et un socle à roulettes.

Après avoir connecté le câble Ethernet et le cordon d'alimentation, fixez soigneusement les câbles dans les rainures au dos de l'imprimante.

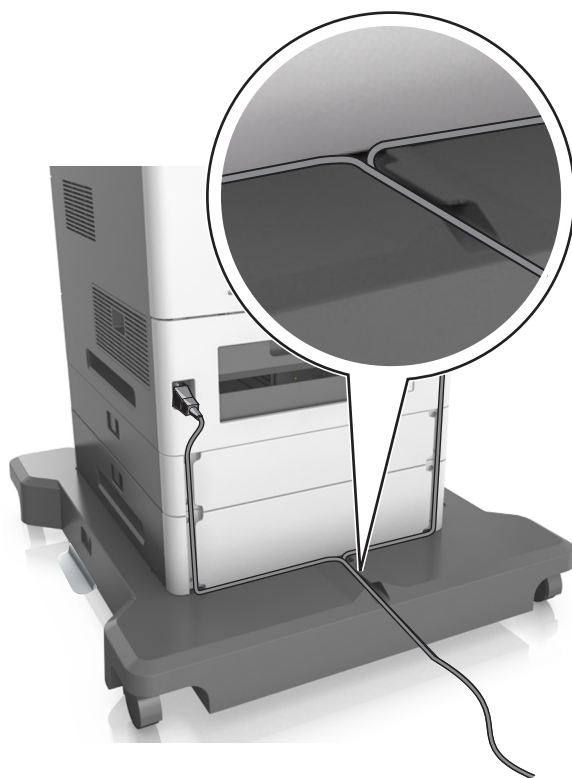

Configuration du logiciel d'imprimante

Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez les opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.

3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.

4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.

2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation en réseau

Remarques :

- Procurez-vous un adaptateur réseau sans fil N8350 MarkNet avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour plus d'informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wireless Encryption Protocol), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 et 802.1X-RADIUS sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

Remarque : si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

Remarque : un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID** : le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau)** : le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc)** : par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
 - Clé WEP :
Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
 - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
 - 802.1X–RADIUS
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
 - Type d'authentification
 - Type d'authentification interne
 - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
 - Certificats
 - Pas de sécurité
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

Connexion de l'imprimante au réseau à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Le câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante.

- NIC actif est réglé sur Auto. Pour définir ce paramètre sur Auto, accédez à l'une des options suivantes :

-  > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > NIC actif >  > Auto > 
-  > Réseaux/Ports > NIC actif > Auto
-  > Réseaux/Ports > NIC actif > Auto > Envoyer

Remarque : Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer.

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, accédez à l'une des options suivantes :

-  > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Réseau [x] Configuration > 
> Sans fil >  > Configuration de la connexion sans fil > 
-  > Réseaux/Ports > Réseau [x] > Réseau [x] Configuration > Sans fil > Configuration de la connexion sans fil
-  > Réseaux/Ports > Réseau [x] > Réseau [x] Configuration > Sans fil > Configuration de la connexion sans fil

- Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisation	A
Recherche des réseaux	Afficher les connexions sans fil disponibles. Remarque : Ce menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non.
Entrer un nom de réseau	Tapez manuellement le SSID. Remarque : Assurez-vous de saisir le SSID approprié.
Wi-Fi Protected Setup	Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

- Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Avant de connecter l'imprimante à un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil installé sur votre ordinateur est connecté et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

Utilisation de la méthode PBC (configuration des boutons de commande)

- Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

-  > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Configuration du réseau [x] >  > Sans fil >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Bouton de commande Démarrer
-  > Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Bouton de commande Démarrer

-  > Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Bouton de commande Démarrer

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 Selon votre modèle d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :

-  > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Configuration du réseau [x] >  > Sans fil >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Démarrer Méthode PIN
-  > Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN
-  > Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.

5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**.

3 Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

Remarque : Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

5 Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

6 Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

1 Définissez les paramètres de l'imprimante.

- a** A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
- b** Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
- c** Appliquez les modifications.

2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.

3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.

4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

Vérification de la configuration de l'imprimante

Une fois toutes les options matérielles et logicielles installées et une fois l'imprimante sous tension, vérifiez que cette dernière est correctement configurée en imprimant les éléments suivants :

- **Page des paramètres de menus :** utilisez cette page pour vous assurer que les options d'impression sont correctement installées. Une liste des options installées apparaît en bas de la page. Si une des options que vous allez installer ne se trouve pas dans la liste, cela signifie qu'elle n'est pas correctement installée. Supprimez l'option et réinstallez-la.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :

- [« Impression d'une page des paramètres de menu » à la page 75](#) pour les modèles d'imprimante sans écran tactile
- [« Impression d'une page des paramètres de menu » à la page 124](#) ou à [« Impression d'une page des paramètres de menu » à la page 174](#) pour les modèles d'imprimante à écran tactile
- **Page de configuration du réseau :** utilisez cette page pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

Remarque : Assurez-vous que votre imprimante est équipée de la fonction Ethernet ou sans fil et qu'elle est raccordée à un réseau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à :


- [« Impression d'une page de configuration du réseau » à la page 76](#) pour les modèles d'imprimante sans écran tactile
- [« Impression d'une page de configuration du réseau » à la page 125](#) ou à [« Impression d'une page de configuration du réseau » à la page 175](#) pour les modèles d'imprimante à écran tactile

Utilisation des modèles MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn et MS818dn

A propos de l'imprimante

Configurations de l'imprimante

Modèle de base

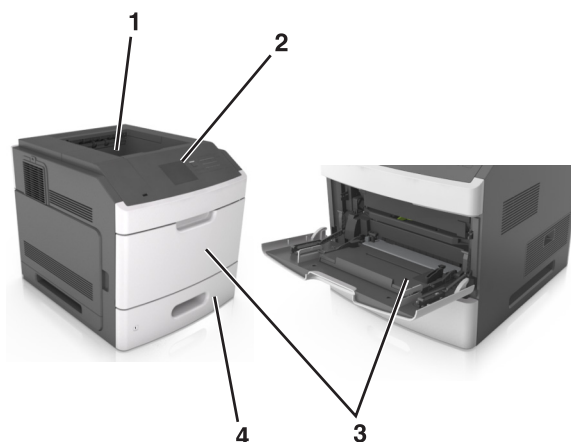

1	Réceptacle standard
2	Panneau de commandes de l'imprimante
3	Dispositif d'alimentation polyvalent
4	Bac 550 feuilles standard (Bac 1)

Modèle entièrement configuré



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations avec montage au sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, visitez www.lexmark.com/multifunctionprinters.

L'illustration suivante montre le nombre d'unités de finition et de bacs en option maximum pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations sur d'autres configurations, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.



	Option matérielle	Autre option matérielle
1	Unité de finition d'agrafage	• Réceptacle d'extension • Boîtes aux lettres 4 cases • Unité de finition d'agrafage/perforation
2	Boîtes aux lettres 4 cases	• Unité de finition d'agrafage • Unité de finition d'agrafage/perforation • Réceptacle d'extension
3	Socle à roulettes	Aucun
4	Bac 2 100 feuilles	Aucun
5	Bac 550 feuilles	Bac 250 feuilles
6	Bac 250 feuilles	Bac 550 feuilles
7	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension
8	Réceptacle d'extension	Boîtes aux lettres 4 cases

L'unité de finition avec agrafage/perforation doit être combinée avec d'autres options.

Dans une configuration avec deux unités de finition en option ou plus :


- L'unité de finition d'agrafage doit toujours se trouver dans la partie supérieure.
- Le réceptacle d'extension haute capacité doit toujours se trouver dans la partie inférieure.

- Le réceptacle d'extension est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension haute capacité.
- L'ordre d'installation du réceptacle d'extension et de la boîte aux lettres n'a pas d'importance.

Lors de l'utilisation de bacs en option :

- Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque l'imprimante est configurée avec un bac 2 100 feuilles.
- Le bac 2 100 feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
- Quatre bacs en option maximum peuvent être configurés avec l'imprimante.
- L'ordre d'installation des bacs 250 et 550 feuilles en option n'a pas d'importance.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

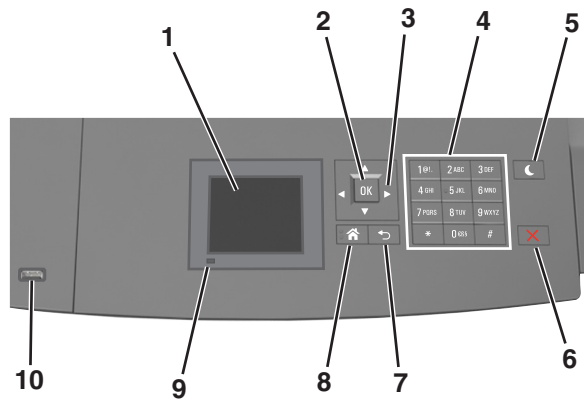

	Utilisez	Pour
1	Ecran	• Connaître l'état de l'imprimante. • Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Touche Sélectionner	Soumettre les modification apportées aux paramètres de l'imprimante.
3	Touches fléchées	Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.
4	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Bouton Veille	Activer le mode veille ou le mode hibernation. Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit : • Appuyez sur une touche quelconque. • Extrayez le tiroir 1 ou chargez du papier dans le chargeur multifonction. • Ouvrez une porte ou un capot. • Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. • Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connectez un périphérique au port USB de l'imprimante.
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
7	bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
8	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
9	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

	Utilisez	Pour
10	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent	L'imprimante est en mode Hibernation.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques « [Réduction des risques de bourrage](#) » à la page 267 et « [Stockage du papier](#) » à la page 188.

Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres >  > Menu papier >  > Format/Type de papier > 

2 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le tiroir ou le chargeur, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format du papier, ensuite pressez .

4 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier par défaut pour l'imprimante, puis sur  pour modifier les paramètres.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus petit format de papier Universel pris en charge est 70 x 127 mm (2,76 x 5 pouces) pour l'impression recto et 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces) pour l'impression recto recto (sur les deux faces).
- Le plus grand format de papier Universel pris en charge est 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces) pour l'impression recto et recto verso.
- Lors d'une impression sur du papier dont la largeur est inférieure à 210 mm (8,3 pouces), l'imprimante imprime à vitesse réduite au bout d'un certain temps pour garantir les meilleures performances d'impression.
- Si vous imprimez régulièrement des travaux volumineux dans du papier étroit, vous pouvez utiliser les imprimantes de la série MS710, qui impriment des lots de 10 pages ou plus de papier étroit à un débit plus élevé. Pour plus d'informations sur les modèles d'imprimantes de la série MS710, contactez votre revendeur Lexmark.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Menu papier** >  > **Configuration générale** >  > **Unités de mesure** >  > ,
puis sélectionnez une unité de mesure > 

Chargement du tiroir 250 feuilles ou 550 feuilles

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

Remarques :


- Lorsque vous chargez du papier au format Folio, Légal ou Oficio, soulevez légèrement le tiroir et extrayez-le complètement.
- Evitez de retirer les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.




- 2** Pincez le guide de largeur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

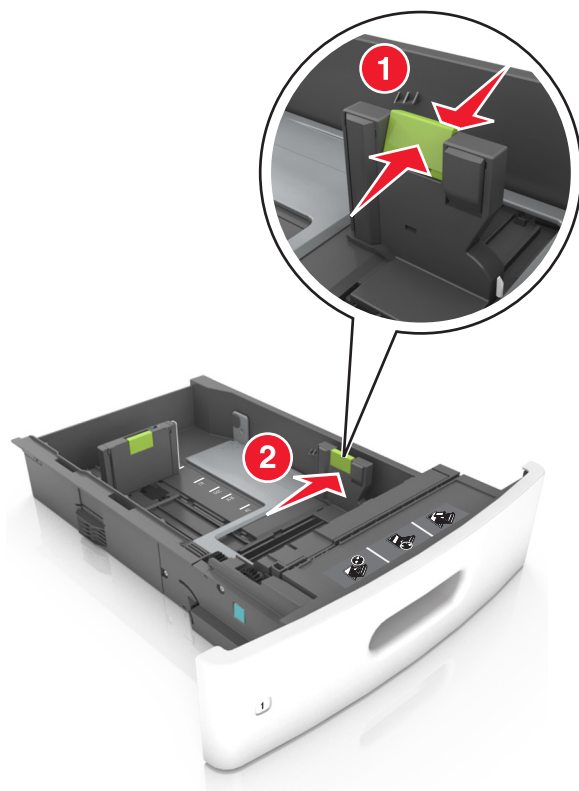

Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

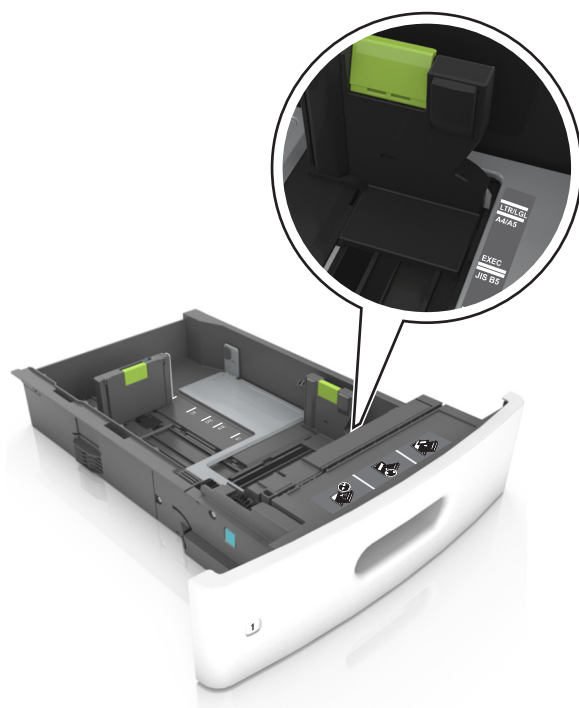


- 3** Déverrouillez le guide de longueur, puis pincez et faites glisser le guide de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

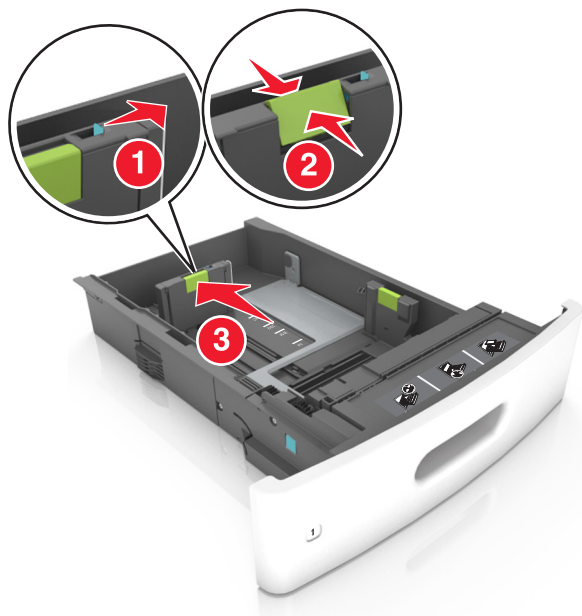


Remarques :

- Verrouillez le guide de longueur pour tous les formats de papier.
- Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

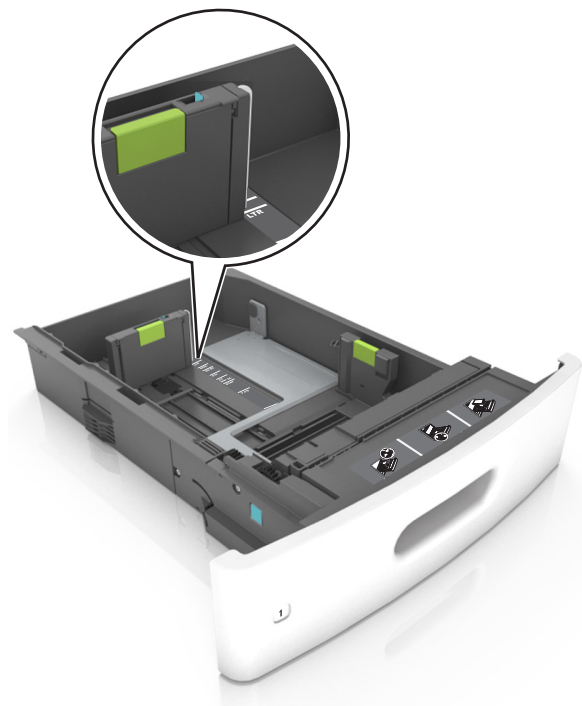


- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

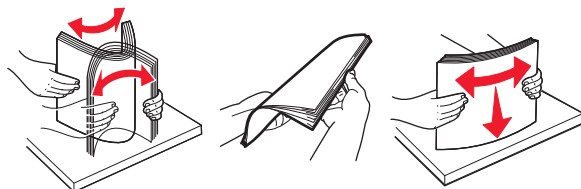


- 5 Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

Remarque : Assurez-vous que le papier ou l'enveloppe est correctement chargé.

- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).

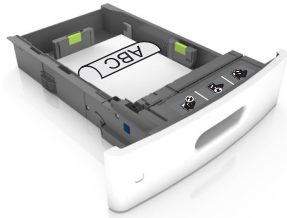
Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
 Impression sur une seule face	 Impression sur une seule face
 Impression recto verso	 Impression recto verso

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

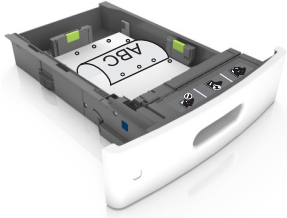
Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.

- Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

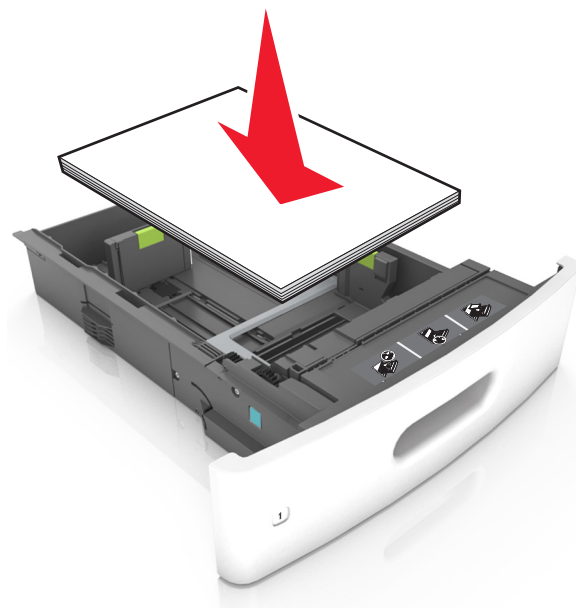

- Si vous chargez des enveloppes, assurez-vous que le rabat est orienté vers le haut et que les enveloppes se trouvent sur le bord gauche du tiroir.

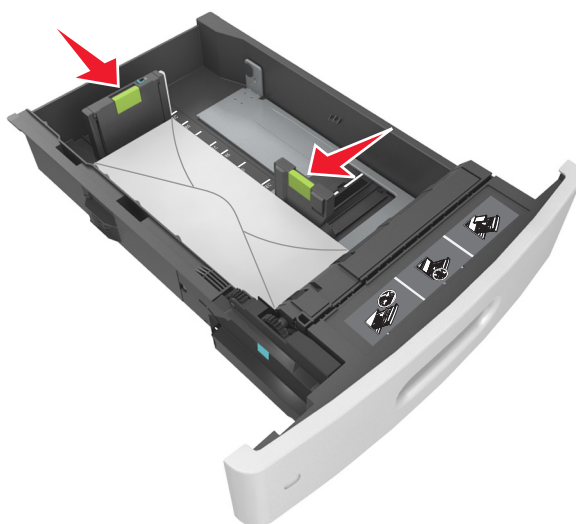


- Assurez-vous que le papier se trouve en deçà du repère, qui indique le chargement maximal du papier.



Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le tiroir peut provoquer des bouchages papier.

- Lorsque vous utilisez des bostols, étiquettes ou autres types de supports spéciaux, assurez-vous que le papier se trouve au-dessous la ligne en pointillés, qui est l'autre indicateur de chargement de papier.

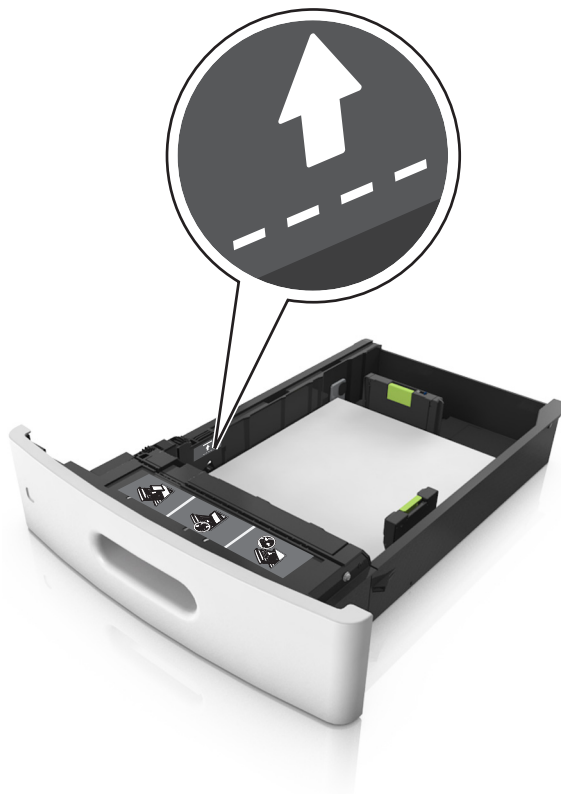

- 6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guide-papier pour qu'ils touchent légèrement le bord de la pile, puis verrouillez le guide de longueur.
- 7 Insérez le bac.



- 8 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Chargement du tiroir 2 100 feuilles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- 2 Réglez les guides de largeur et de longueur.

Chargement du papier au format A5


- a Tirez et faites glisser le guide de largeur sur la position qui correspond au format A5.



- b** Pincez le guide de longueur, puis faites-le glisser sur la position du format A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

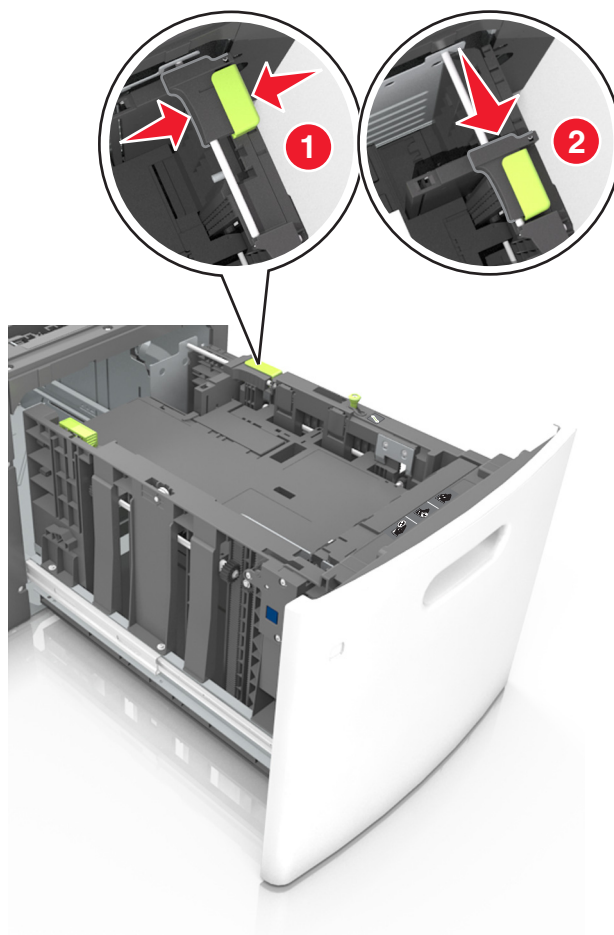


- c** Retirez le guide de longueur A5 de son support.

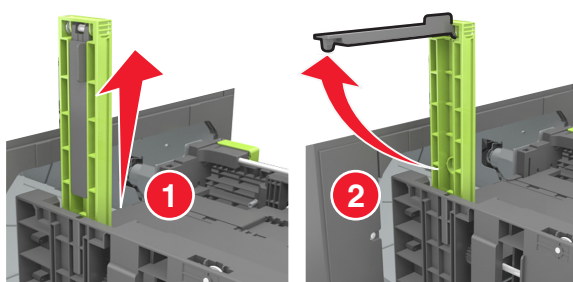


- d** Insérez le guide de longueur A5 dans l'emplacement prévu à cet effet.

Remarque : Appuyez sur le guide de longueur A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

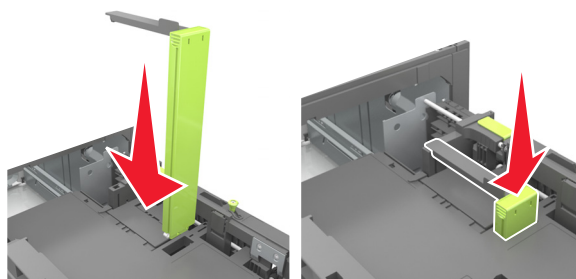


Chargement du papier au format A4, Lettre, Légal, Oficio et Folio


- a** Tirez le guide vers le haut puis faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

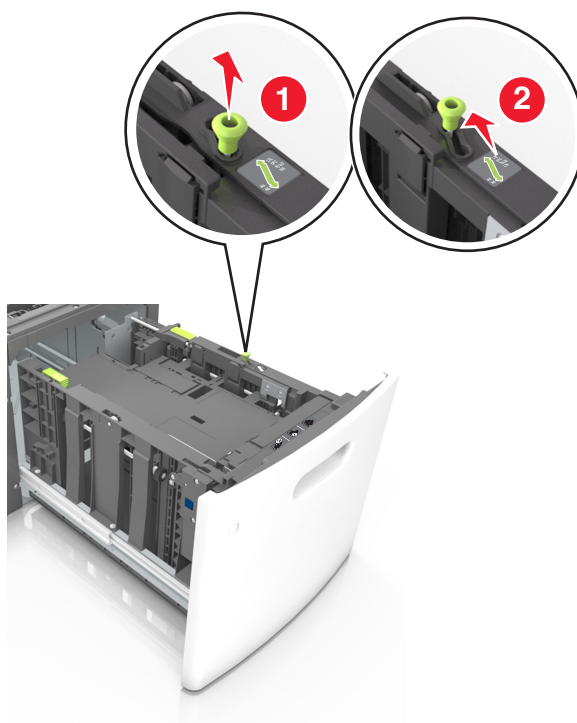


- b** Si le guide de longueur A5 est toujours fixé au guide de longueur, retirez-le. Sinon, passez à l'étape d.

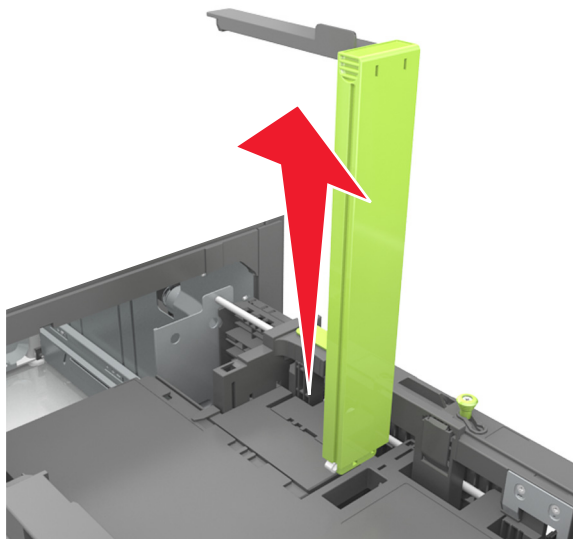


- c** Installez le guide de longueur A5 dans son support.

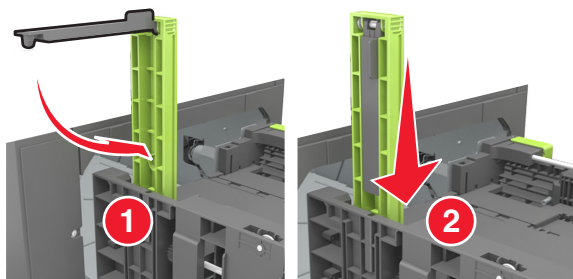

- d** Pincez le guide de longueur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

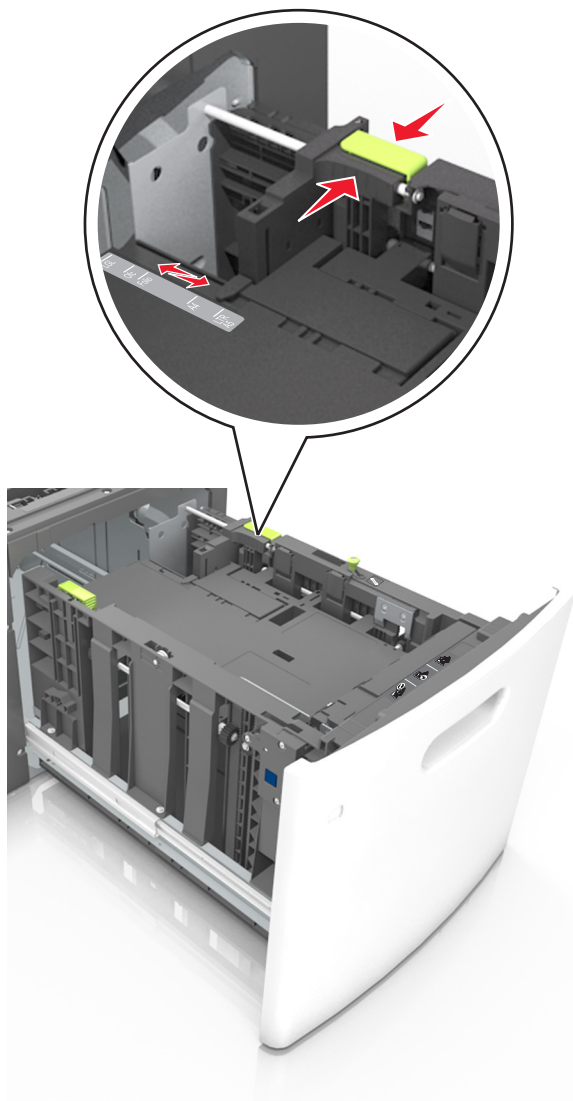

- 3** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

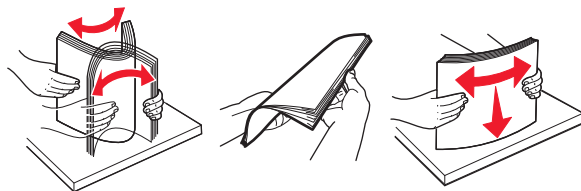

- 4** Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

Remarque : Vérifiez que le papier est chargé correctement.

- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).


Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
 Impression sur une seule face	 Impression sur une seule face
 Impression recto verso	 Impression recto verso

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.


- Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.

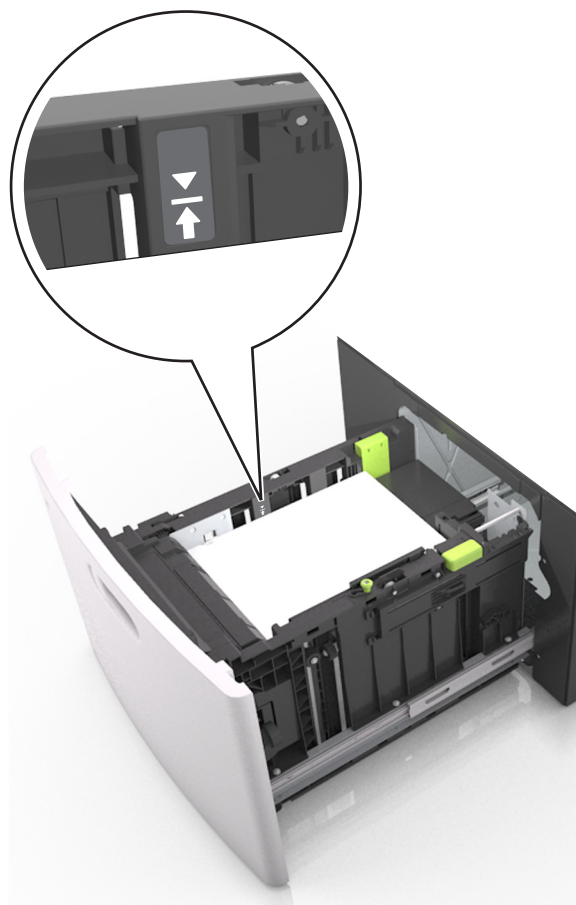

Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier.

5 Insérez le bac.

Remarque : Appuyez sur la pile de papier pendant que vous l'insérez dans le tiroir.

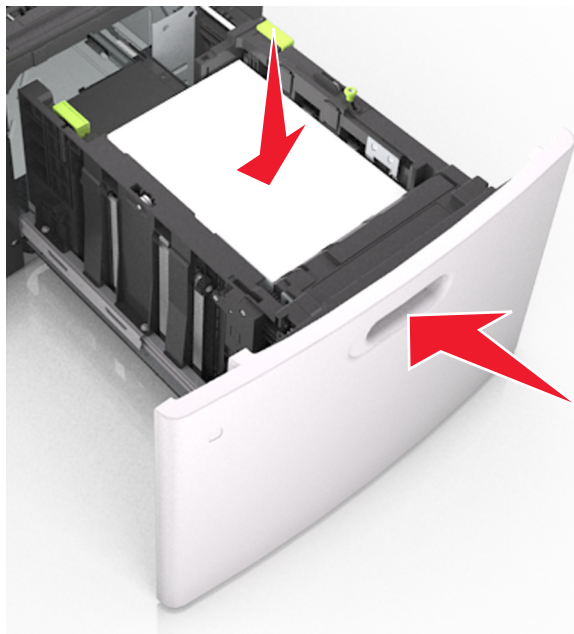


- 6** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


Alimentation du chargeur multifonction

- 1** Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

Remarque : Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours.

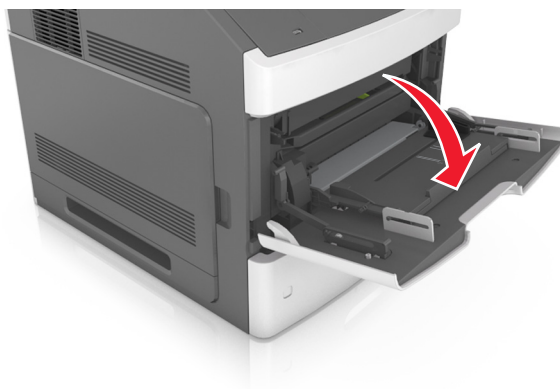


- 2** Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.

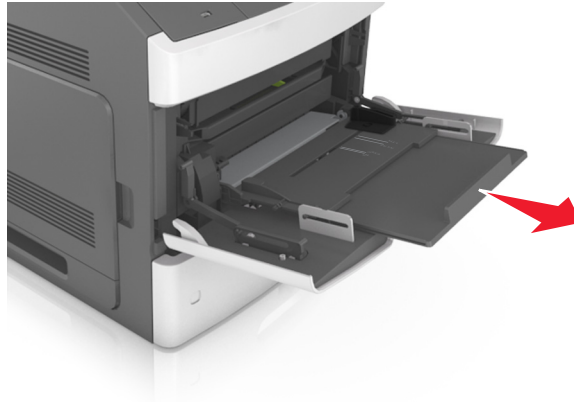


Remarque : Guidez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.

- 3** Glissez le guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

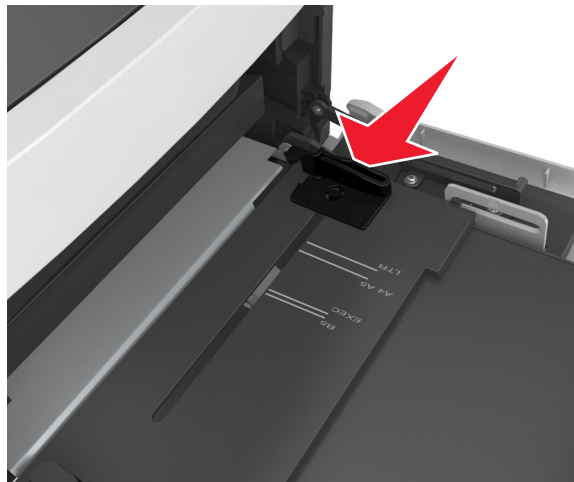


Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

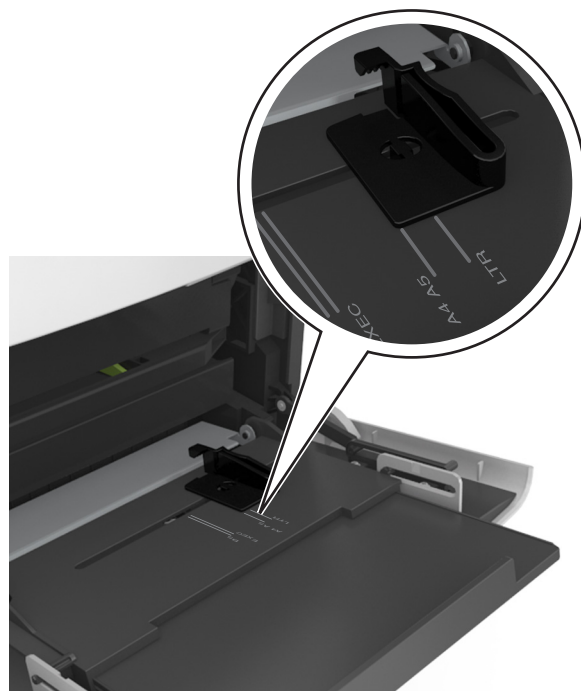

4 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

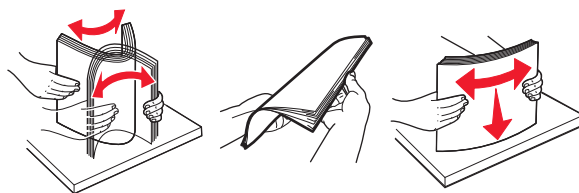

- Prenez les transparents par le bord et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.



Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.



- Déramez les enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.



5 Chargez le papier ou le support spécial.

Remarque : Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité.

- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier ou support spécial à la fois.
- Vérifiez que le papier n'est pas trop compressé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.
- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).

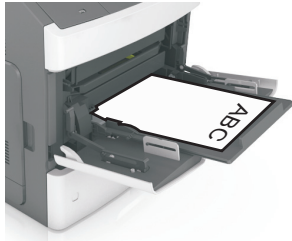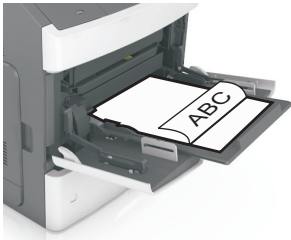Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
 Impression sur une seule face	 Impression sur une seule face
 Impression recto verso	 Impression recto verso

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le bas et à gauche du chargeur multifonction.



Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse la quantité maximale de papier autorisée sur le repère de chargement de papier.



Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le chargeur peut provoquer des brouillages papier.

- 6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guides de largeur pour qu'ils touchent légèrement les bords de la pile.
- 7 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

L'imprimante relie des bacs lorsque le format et le type de papier spécifiés sont identiques. Lorsqu'un bac chaîné est vide, le papier est alimenté à partir du bac chaîné suivant. Pour éviter le chaînage des bacs, attribuez-leur un nom de type de papier personnalisé unique.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commandes de l'imprimante dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- 3 Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Définition du type et du format de papier » à la page 45](#).

Avertissement—Danger potentiel : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Noms personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

5 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Menu Papier** >  > **Noms personnalisés**

2 Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.

3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

Attribution d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Types personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Menu Papier** >  > **Types personnalisés**

2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

3 Appuyez sur .

Impression

Impression d'un document

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bistrots et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'envoyer la tâche d'impression.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Réglage de l'intensité du toner

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu Qualité** > **Intensité toner**.
- 3 Réglez l'intensité du toner, puis cliquez sur **Envoyer**.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

 > **Paramètres** >  > **Paramètres** >  > **Paramètres d'impression** >  > **Menu Qualité** >  > **Intensité toner**

- 2 Réglez l'intensité du toner, puis appuyez sur .

Impression à partir d'un lecteur flash

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commande.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.



Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante et dans l'icône des travaux suspendus lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



- 2** Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez le document à imprimer.
- 3** Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur **OK**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, accédez aux travaux suspendus à partir du panneau de commandes de l'imprimante pour imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Remarques :

- Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lecteurs flash recommandés	Type de fichier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 Mo et 1 Go) • SanDisk Cruzer Micro (512 Mo et 1 Go) • Sony Micro Vault Classic (512 Mo et 1 Go)	Documents : • .pdf • .xps Images : • .dcx • .gif • .jpeg ou .jpg • .bmp • .pcx • .tiff ou .tif • .png • .fls

Impression à partir d'un appareil mobile

Remarques :

- Assurez-vous que l'imprimante et le périphérique mobile partagent la même connexion réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres sans fil de votre appareil mobile, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.
- L'impression mobile n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarques :

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
 - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
 - 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
 - 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
 - 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.

- 3 Imprimez le document.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** >  > **Sécurité** >  > **Impression confidentielle** > Sélectionnez le type de travail d'impression.

Type de travail d'impression	Description
PIN non valide maximum	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Répéter. expir. travail	Permet d'imprimer et de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. travail	Vous permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	Permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.

Remarques :

- les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.
- Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des *travaux suspendus*.

- 2 Appuyez sur .

Impression des tâches suspendues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
 - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Envoyez le travail d'impression.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail d'impression.

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** >  > **Rapports** >  > **Impression polices**

- 2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre de police.
- 3 Appuyez sur .

Remarque : Les polices PDS n'apparaissent que lorsque le flux de données PDS est activé.

Impression d'une liste des répertoires

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > **Paramètres** >  > **Rapports** >  > **Imprimer répertoire** > 

Remarque : L'élément du menu Imprimer répertoire s'affiche uniquement lorsque la carte de mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante, formaté et non défectueux est installé.

Annulation d'une tâche d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 2 Lorsqu'une liste de travaux d'impression apparaît, sélectionnez le travail à annuler, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Gestion de votre imprimante

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Accès distant au panneau de commandes

Le panneau de commandes distant sur votre ordinateur vous permet d'interagir avec le panneau de commandes de l'imprimante, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante et effectuer d'autres tâches associées à l'impression qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Imprimez une page de configuration réseau ou la page des paramètres, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Appuyez sur **Entrée** pour ouvrir la page Web de votre imprimante.

- 3 Cliquez sur **Applications**.

Remarque : Le panneau de commandes distant requiert le lancement d'un plug-in Java.

Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

Remarques :

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.
- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

3 Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible ¹	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible ^{1,2}	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
¹ L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.	
² L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres d'impression confidentielle

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur l'onglet **Configuration > Sécurité > Config. impression confidentielle**.

3 Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse le nombre maximum de tentatives autorisées, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

4 Enregistrez les paramètres modifiés.

Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

3 Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.

4 Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.

5 Saisissez les adresses IP des imprimantes source et cible dans leurs champs respectifs.

Remarque : Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez ensuite sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

6 Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

Impression d'une page des paramètres de menu

L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

Remarque : Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres de menus, ils remplacent les paramètres usine dans les *paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut s'applique jusqu'à ce que vous accédiez de nouveau au menu, que vous choisissiez une autre valeur et que vous l'enregistriez.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Rapports** >  > **Page des paramètres de menus** > 

Impression d'une page de configuration du réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Rapports** >  > **Page de configuration du réseau** > 

2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau, puis assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Remarques :

- Chaque jauge indique une estimation de la durée de vie restante pour la pièce ou les fournitures indiquées.
- Toutes les estimations de durée de vie des supports papier supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4 en impression recto uniquement.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Etat/Fournitures** >  **Voir fournitures** > 

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco**.

3 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Remarques : • Les paramètres modifiés dans d'autres modes reprennent leurs paramètres usine par défaut. • Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment lorsque l'imprimante est inactive. Remarques : • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité. • L'écran de l'imprimante est éteint lorsque l'imprimante est en mode Veille. • Les voyants de l'unité de finition d'agrafage et des autres unités de finition sont éteints lorsque l'imprimante est en mode Veille.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier ordinaire	Activer la fonction d'impression recto verso (sur les deux faces) automatique.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Réduction du bruit de l'imprimante

Activez le mode Silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Paramètres** >  > **Paramètres généraux** >  > **Mode silencieux** > 

2 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Activé	Réduire le bruit de l'imprimante. Remarques : • La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un bref délai avant l'impression de la première page. • Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés. • L'imprimante ignore la commande Démarrage avancé.
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut. Remarque : Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

3 Appuyez sur .

Réglage du Mode veille

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Délais >  > Mode Veille > 

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode d'économie d'énergie à très basse consommation.

Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux > 

2 Sélectionnez **Appuyer sur le bouton Veille** ou **Maintenir le bouton veille enfoncé**, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur **Mode Hibernation** > .

Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menu avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la page 75.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire non volatile](#) » à la page 81.

Avertissement—Danger potentiel : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Paramètres usine >  >
Restaurer maintenant > 

Sécurisation de l'imprimante

Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Lorsque qu'un verrouillage compatible avec la majorité des ordinateurs portables est installé, l'imprimante est verrouillée. Une fois le verrouillage activé, la plaque protectrice de la carte logique et la carte logique ne peuvent pas être retirées. Installez le verrou à l'emplacement indiqué ci-dessous.



Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur pendant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez les boutons **2** et **6** du clavier enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer tous les paramètres** s'affiche .

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : La fonction Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

- 4 Accédez à :

Retour > Quitter le menu config.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer le disque dur** s'affiche, puis sélectionnez une des options suivantes :

- **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
- **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

- 4 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Oui** s'affiche, ensuite continuez le nettoyage.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.

- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Accédez à :

Retour > Quitter le menu config.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

3 Dans le menu Chiffrement disq.dur, sélectionnez **Activer**.

Remarques :

- L'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Eteignez l'imprimante.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

3 Accédez à :

Chiffrement du disque dur > Activer

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.

- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran d'activation ou de désactivation du chiffrement du disque dur.

5 Accédez à :

Retour > Quitter le menu config.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Vous pouvez aussi consulter *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* pour obtenir des informations supplémentaires :


- 1** Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à **Assistance & Téléchargements** > sélectionnez votre imprimante.
- 2** Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur*.

Utilisation de MS810de

A propos de l'imprimante

Configurations de l'imprimante

Modèle de base

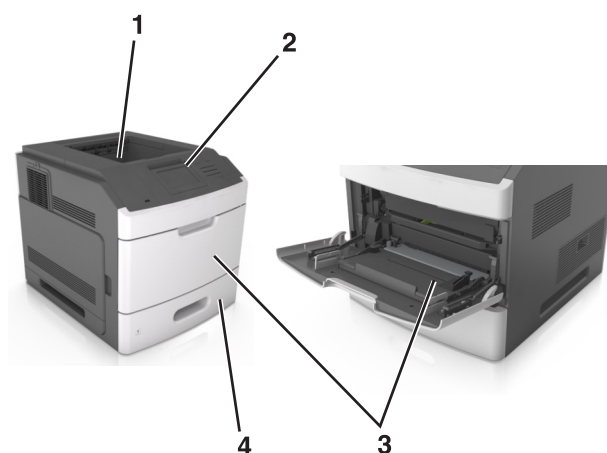

1	Réceptacle standard
2	Panneau de commandes de l'imprimante
3	Dispositif d'alimentation polyvalent
4	Bac 550 feuilles standard (Bac 1)

Modèle entièrement configuré

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations avec montage au sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, visitez www.lexmark.com/multifunctionprinters.

L'illustration suivante montre le nombre d'unités de finition et de bacs en option maximum pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations sur d'autres configurations, consultez le site

www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Option matérielle	Autre option matérielle
1	Unité de finition d'agrafage	• Réceptacle d'extension • Boîtes aux lettres 4 cases • Unité de finition d'agrafage/perforation
2	Boîtes aux lettres 4 cases	• Unité de finition d'agrafage • Unité de finition d'agrafage/perforation • Réceptacle d'extension
3	Socle à roulettes	Aucun
4	Bac 2 100 feuilles	Aucun
5	Bac 550 feuilles	Bac 250 feuilles
6	Bac 250 feuilles	Bac 550 feuilles
7	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension
8	Réceptacle d'extension	Boîtes aux lettres 4 cases

L'unité de finition avec agrafage/perforation doit être combinée avec d'autres options.

- Dans une configuration avec trois unités de finition en option, le réceptacle d'extension et la boîte aux lettres peuvent être installées dans n'importe quel ordre.
- Dans une configuration avec deux unités de finition en option :
 - L'unité de finition d'agrafage doit toujours se trouver dans la partie supérieure.
 - Le réceptacle d'extension haute capacité doit toujours se trouver dans la partie inférieure.
 - Le réceptacle d'extension est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension haute capacité.
- Lors de l'utilisation de bacs en option :
 - Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque l'imprimante est configurée avec un bac 2 100 feuilles.
 - Le bac 2 100 feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
 - Quatre bacs en option maximum peuvent être configurés avec l'imprimante.
 - L'ordre d'installation des bacs 250 et 550 feuilles en option n'a pas d'importance.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

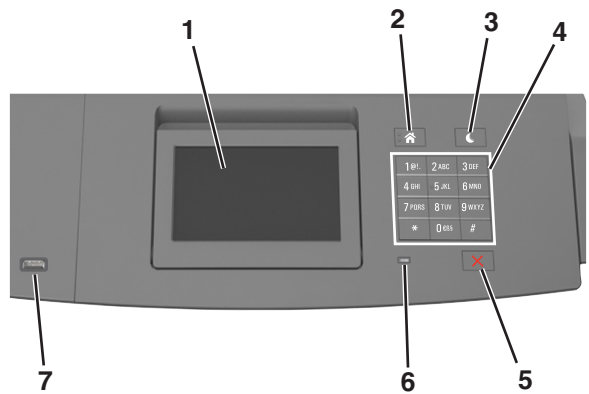

	Utilisez	Pour
1	Ecran	• Connaître l'état de l'imprimante. • Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Veille	Activer le mode veille ou le mode hibernation. Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit : • Appuyez sur une touche quelconque. • Extrayez le tiroir 1 ou chargez du papier dans le chargeur multifonction. • Ouvrez une porte ou un capot. • Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. • Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connectez un périphérique au port USB de l'imprimante.
4	Pavé numérique	Entrez des chiffres, des lettres ou des symboles.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

	Utilisez	Pour
7	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuyez sur		A
1	Changer de langue	Changer la langue principale de l'imprimante.
2	Signets	Créer, classer et enregistrer un groupe de signets (URLs) dans une arborescence de liens de dossiers et de fichiers. Remarque : L'arborescence ne comprend pas les signets créés dans Formulaire et favoris et ceux qui figurent dans l'arborescence ne peuvent pas être utilisés dans Formulaire et favoris.
3	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
4	USB	Afficher, sélectionner ou imprimer des photos et des documents depuis un lecteur flash. Remarque : Cette icône n'apparaît que lorsque vous revenez à l'écran d'accueil alors qu'une carte mémoire ou un lecteur flash est connecté à l'imprimante.
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
6	Barre de message d'état	- Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. - Afficher l'état des fournitures d'imprimante. - Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.
7	Etat/Fourn.	- Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. - Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.
8	Astuces	Afficher les informations d'aide contextuelles.

Les éléments suivants peuvent également s'afficher sur l'écran d'accueil :


Appuyez sur	A
Rechercher dans les travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Travaux par utilisateur	Accéder à des travaux d'impression enregistrés par l'utilisateur.
Profils et applications	Accéder à des profils et des applications.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance 	Si un message d'alerte affecte une fonction, cette icône apparaît et le voyant rouge clignote.
Avertissement 	Si une erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123.123.123.123	L'adresse IP de votre imprimante se situe en haut à gauche de l'écran d'accueil. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au Embedded Web Server, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante.

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

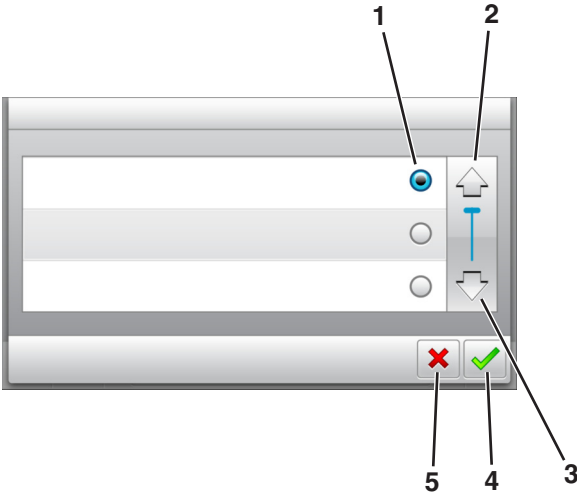

	Appuyez sur	A
1	Case d'option	Sélectionner ou supprimer un élément.
2	Flèche vers le haut	Faire défiler vers le haut.
3	Flèche vers le bas	Faire défiler vers le bas.
4	Bouton Accepter	Enregistrer un paramètre.
5	touche Annuler	• Annuler une action ou une sélection. • Revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur	A
	Revenir à l'écran d'accueil.
	Ouvrir une boîte de dialogue d'aide contextuelle sur le panneau de commandes de l'imprimante.
	Faire défiler vers la gauche.
	Faire défiler vers la droite.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarques :

- Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, votre configuration administrative et les applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimante.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans la boîte de dialogue Exécuter, saisissez **cmd** pour ouvrir l'invite de commandes.
- 2 Saisissez **ipconfig**, puis recherchez l'adresse IP.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, sélectionnez **Réseau**.
- 2 Sélectionnez votre type de connexion, puis cliquez sur **Avancé** > **TCP/IP**.
- 3 Recherchez l'adresse IP.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

Remarque : Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

- 1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
 - Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
 - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
 - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123 . 123 . 123 . 123**.

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

3 Appuyez sur **Entrée**.

Remarque : Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Affichez ou masquez les icônes des fonctions de base de l'imprimante.
 - a** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Personnalisation de l'écran d'accueil**.
 - b** Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil.

Remarque : Si vous décochez la case en regard d'une icône, l'icône n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

- c** Cliquez sur **Envoyer**.
- Personnalisez l'icône d'une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil](#) » à la [page 91](#) ou à la documentation fournie avec l'application.

Activation des applications d'écran d'accueil

Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer à l'aide du serveur Web incorporé. Pour plus d'informations sur l'accès au serveur Web incorporé, reportez-vous à « [Accès au serveur Web incorporé](#) » à la [page 90](#).

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, procédez comme suit :

- 1** Accédez au site <http://support.lexmark.com>.
- 2** Cliquez sur **Logiciels et solutions**, puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Scan to Network** : recherche d'informations sur l'application Scan to Network.
 - **Autres applications** : recherche d'informations sur les autres applications.
- 3** Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le document de l'application de l'écran d'accueil.

Utilisation de la solution Arrière-plan et écran de veille

Icône	Description
	L'application vous permet de personnaliser l'arrière-plan et l'écran de veille de l'écran d'accueil de votre imprimante.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Changer l'arrière-plan > sélectionnez l'arrière-plan à utiliser.

2 Appuyez sur .

Configuration de Forms and Favorites

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour du *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.lexmark.com>.

Utilisation	Pour
	Cette application vous aide à simplifier et à rationaliser vos processus de travail en vous permettant de rechercher et d'imprimer rapidement des formulaires en ligne fréquemment utilisés, directement à partir de l'écran d'accueil. Remarque : L'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **App.** > **Gest. app.** > **Forms and Favorites**.

3 Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve le signet. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur » à la page 90.
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme le signet.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Forms and Favorites** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

Présentation des paramètres Eco

Icône	Description
	L'application vous permet de gérer facilement les paramètres de consommation d'énergie, de bruit, de tonnerre et d'utilisation du papier afin de réduire l'impact environnemental de votre imprimante.

Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Pour exporter ou importer une configuration pour une application, procédez comme suit :

a Cliquez sur **Paramètres > App. > Gest. app.**

b Dans la liste des applications installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.

c Cliquez sur **Configurer**, puis effectuez une des procédures suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.

Remarques :

- Lors de l'enregistrement du fichier de configuration, vous pouvez saisir un nom de fichier unique ou le nom par défaut.
- Si l'erreur JVM saturée se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Pour importer une configuration à partir d'un fichier, cliquez sur **Importer**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.

Remarques :

- Avant d'importer le fichier de configuration, vous pouvez choisir de le prévisualiser d'abord ou de le charger directement.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

3 Pour exporter ou importer une configuration pour plusieurs applications, procédez comme suit :

a Cliquez sur **Paramètres > Importer/Exporter**.

b Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter fichier de configuration Embedded Solutions**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.
- Pour importer un fichier de configuration, procédez comme suit :
 - 1** Cliquez sur **Importer fichier de configuration Embedded Solutions > Sélectionner un fichier**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.
 - 2** Cliquez sur **Envoyer**.

Configuration du panneau de commandes distant

Cette application vous permet d'interagir avec le panneau de commandes de l'imprimante, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. À partir de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées à l'impression.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres du Panneau de commandes distant**.

3 Activez la case à cocher **Activer**, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Soumettre**.

Pour utiliser l'application, cliquez sur **Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [« Réduction des risques de bourrage » à la page 267](#) et [« Stockage du papier » à la page 188](#).

Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 **> Menu papier > Format/Type de papier** > sélectionnez un bac > sélectionnez le format ou le type de papier > 

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus petit format de papier Universel pris en charge est 70 x 127 mm (2,76 x 5 pouces) pour l'impression recto et 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces) pour l'impression recto recto (sur les deux faces).
- Le plus grand format de papier Universel pris en charge est 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces) pour l'impression recto et recto verso.
- Lors d'une impression sur du papier dont la largeur est inférieure à 210 mm (8,3 pouces), l'imprimante imprime à vitesse réduite au bout d'un certain temps pour garantir les meilleures performances d'impression.
- Si vous imprimez régulièrement des travaux volumineux dans du papier étroit, vous pouvez utiliser les imprimantes de la série MS710, qui impriment des lots de 10 pages ou plus de papier étroit à un débit plus élevé. Pour plus d'informations sur les modèles d'imprimantes de la série MS710, contactez votre revendeur Lexmark.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu papier** > **Configuration générale** > **Unités de mesure** > , puis sélectionnez une unité de mesure

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.

3 Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur .

Chargement du tiroir 250 feuilles ou 550 feuilles

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

Remarques :


- Lorsque vous chargez du papier au format Folio, Légal ou Oficio, soulevez légèrement le tiroir et extrayez-le complètement.
- ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.




- 2** Pincez le guide de largeur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

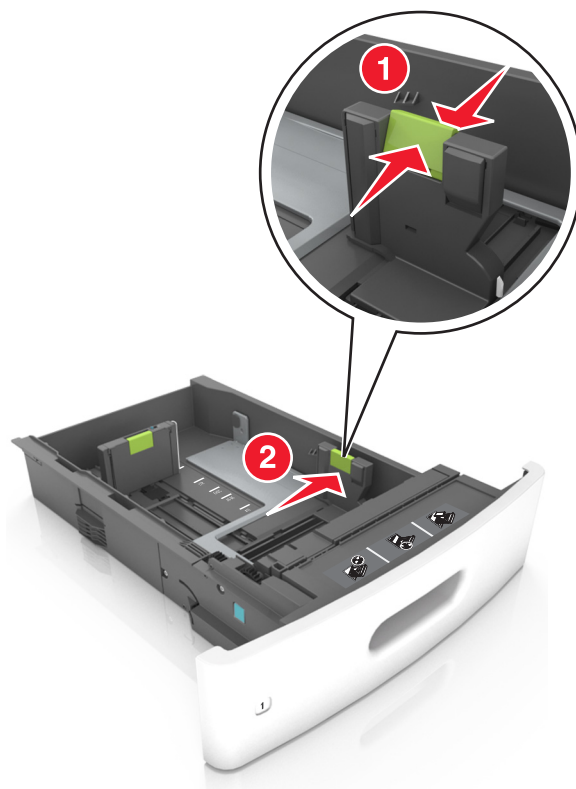

Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

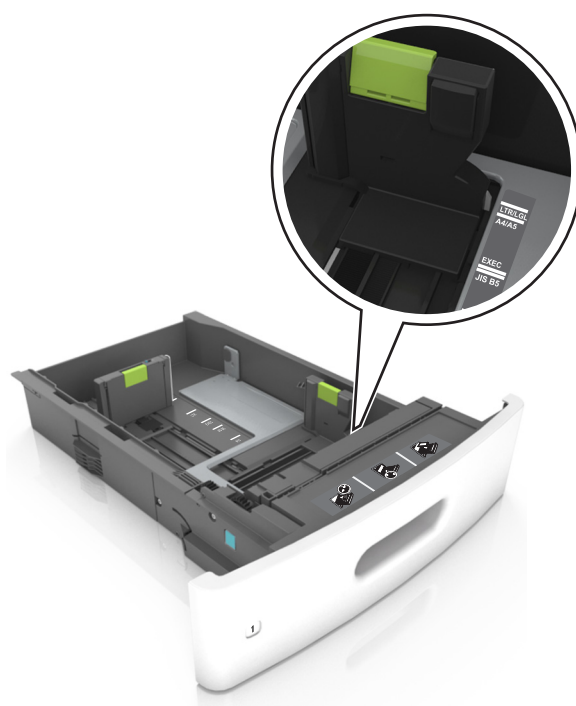


- 3** Déverrouillez le guide de longueur, puis pincez et faites glisser le guide de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

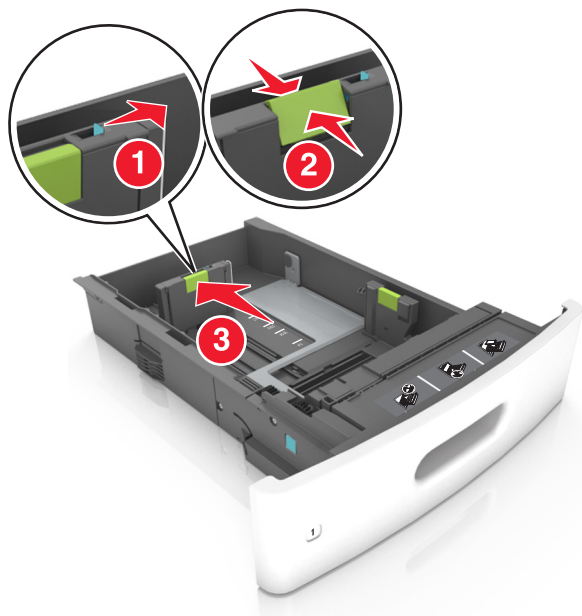


Remarques :

- Verrouillez le guide de longueur pour tous les formats de papier.
- Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

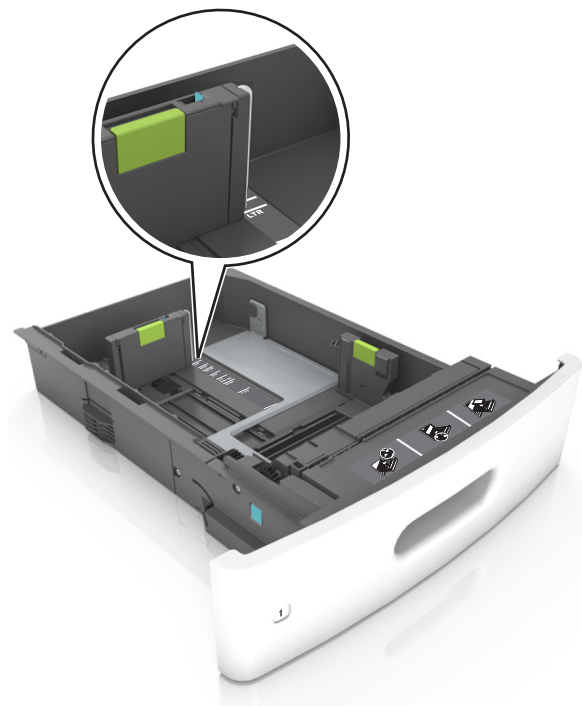


- 4 Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

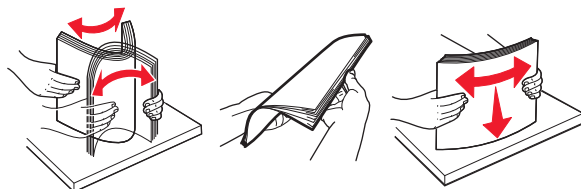



- 5 Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

Remarque : Assurez-vous que le papier ou l'enveloppe est correctement chargé.

- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).

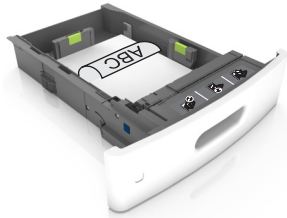
Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
 Impression sur une seule face	 Impression sur une seule face
 Impression recto verso	 Impression recto verso

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

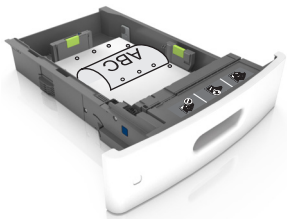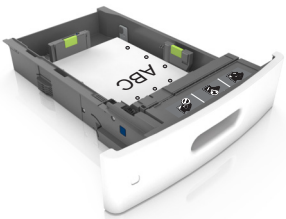
Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.

- Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

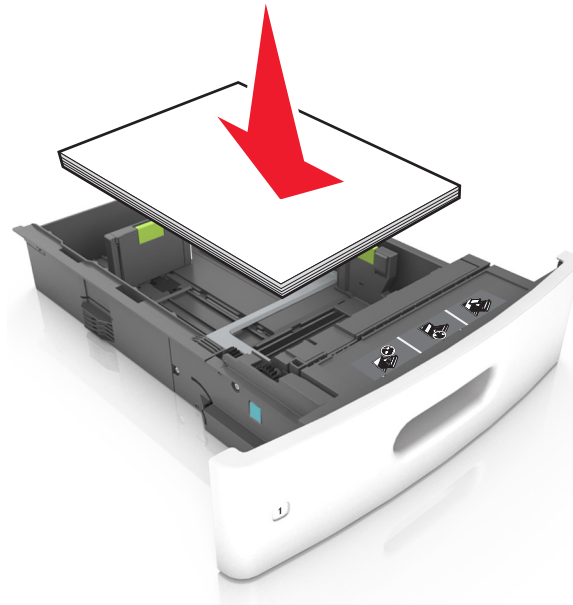

- Si vous chargez des enveloppes, assurez-vous que le rabat est orienté vers le haut et que les enveloppes se trouvent sur le bord gauche du tiroir.

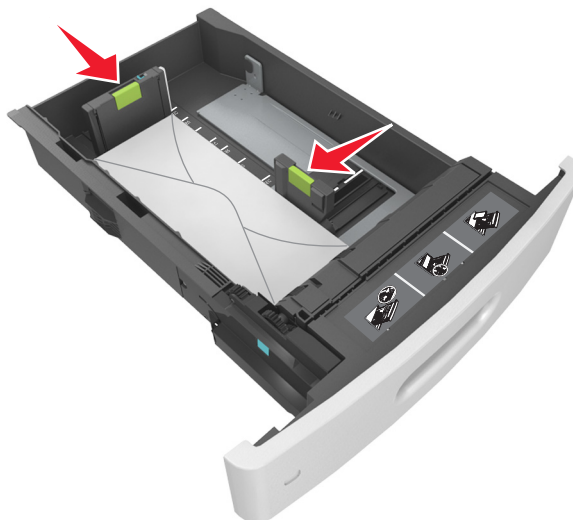


- Assurez-vous que le papier se trouve en deçà du repère, qui indique le chargement maximal du papier.



Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le tiroir peut provoquer des bouchages papier.

- Lorsque vous utilisez des bostols, étiquettes ou autres types de supports spéciaux, assurez-vous que le papier se trouve au-dessous la ligne en pointillés, qui est l'autre indicateur de chargement de papier.

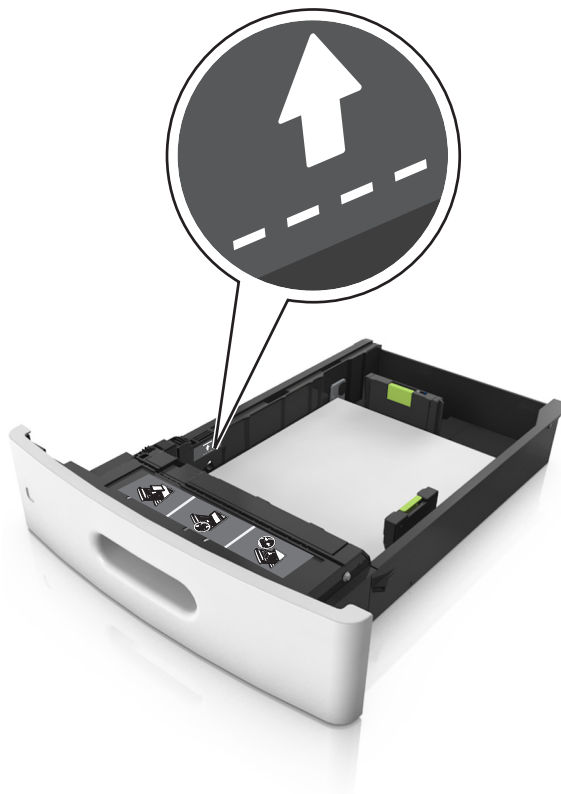

- 6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guide-papier pour qu'ils touchent légèrement le bord de la pile, puis verrouillez le guide de longueur.
- 7 Insérez le bac.



- 8 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Chargement du tiroir 2100 feuilles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- 2 Réglez les guides de largeur et de longueur.

Chargement du papier au format A5


- a Tirez et faites glisser le guide de largeur sur la position qui correspond au format A5.



- b** Pincez le guide de longueur, puis faites-le glisser sur la position du format A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

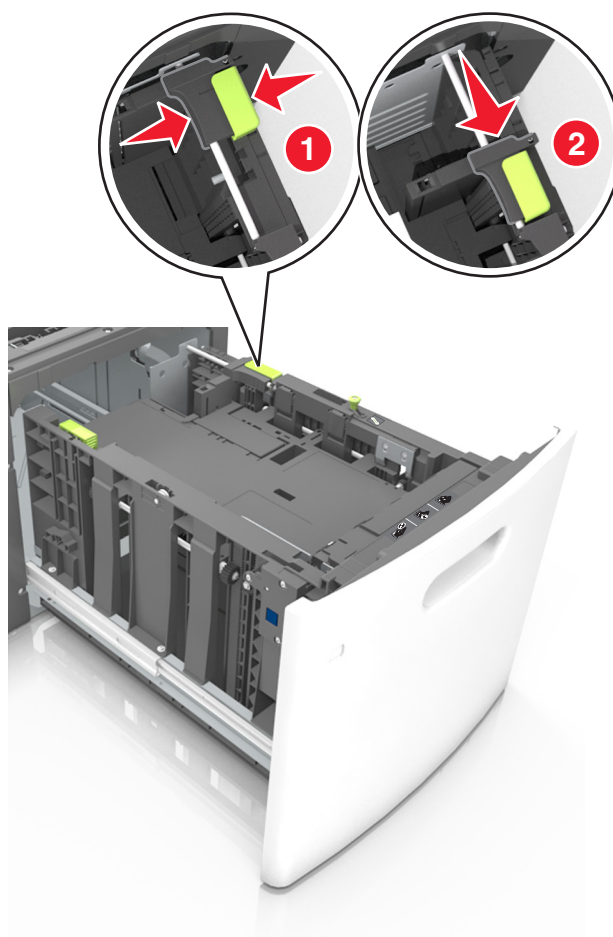


- c** Retirez le guide de longueur A5 de son support.

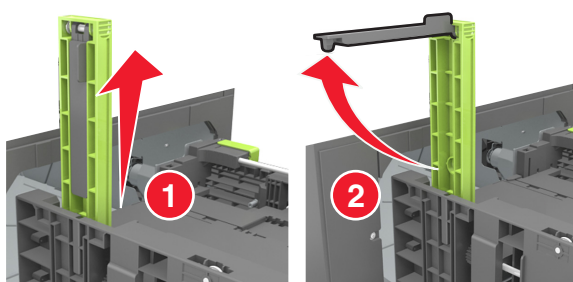


- d** Insérez le guide de longueur A5 dans l'emplacement prévu à cet effet.

Remarque : Appuyez sur le guide de longueur A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

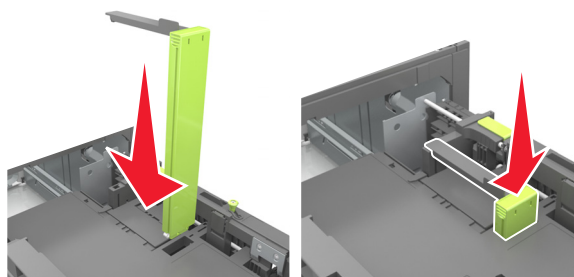


Chargement du papier au format A4, Lettre, Légal, Oficio et Folio


- a** Tirez le guide vers le haut puis faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

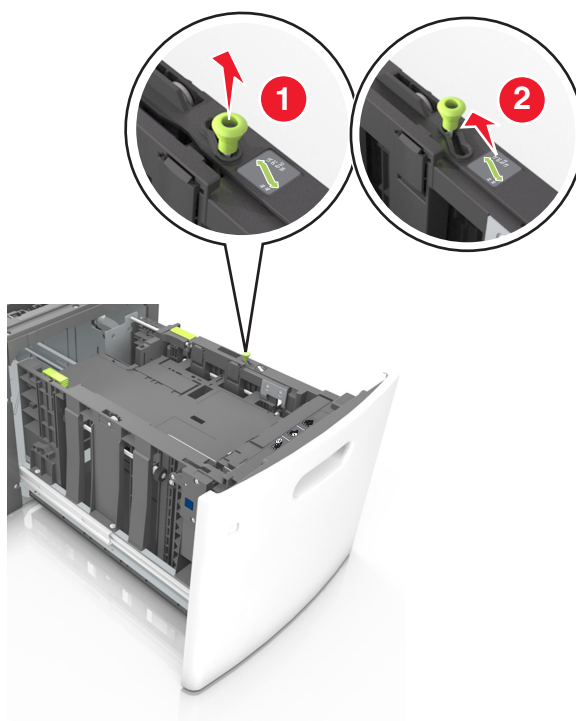


- b** Si le guide de longueur A5 est toujours fixé au guide de longueur, retirez-le. Sinon, passez à l'étape d.

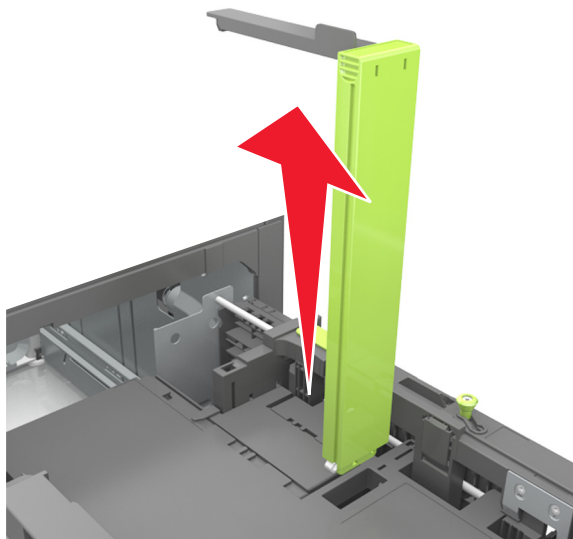


- c** Installez le guide de longueur A5 dans son support.

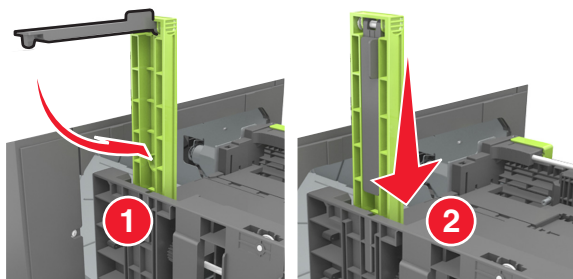

- d** Pincez le guide de longueur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

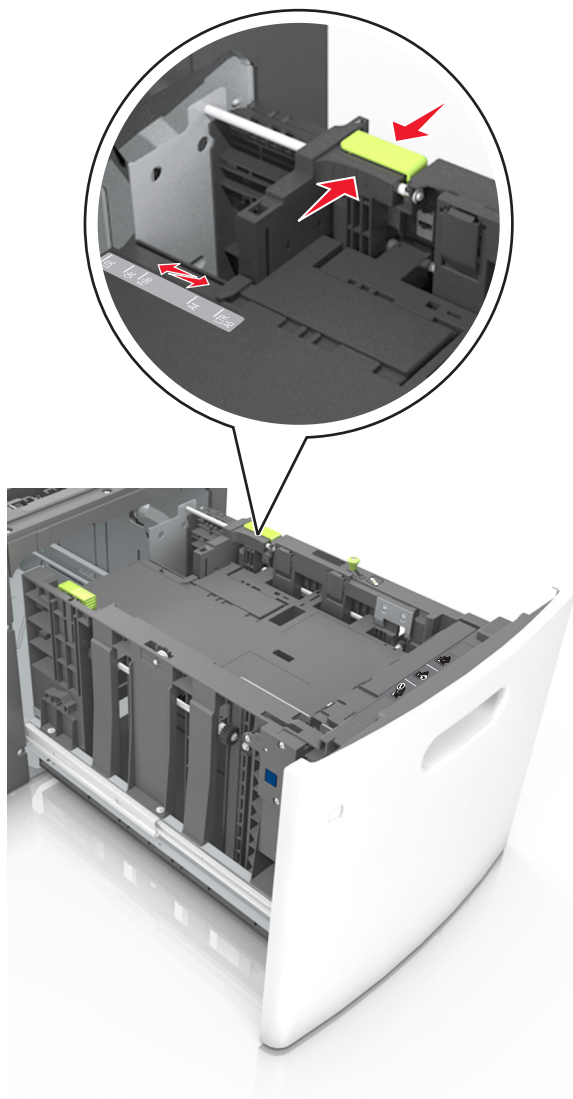

- 3** Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

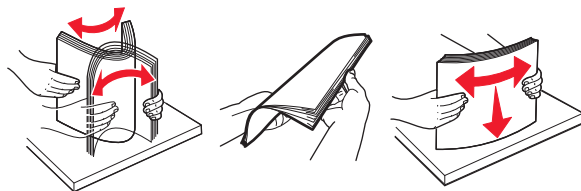

- 4** Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

Remarque : Vérifiez que le papier est chargé correctement.

- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).


Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
	
Impression sur une seule face	Impression sur une seule face
	
Impression recto verso	Impression recto verso

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.


- Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.

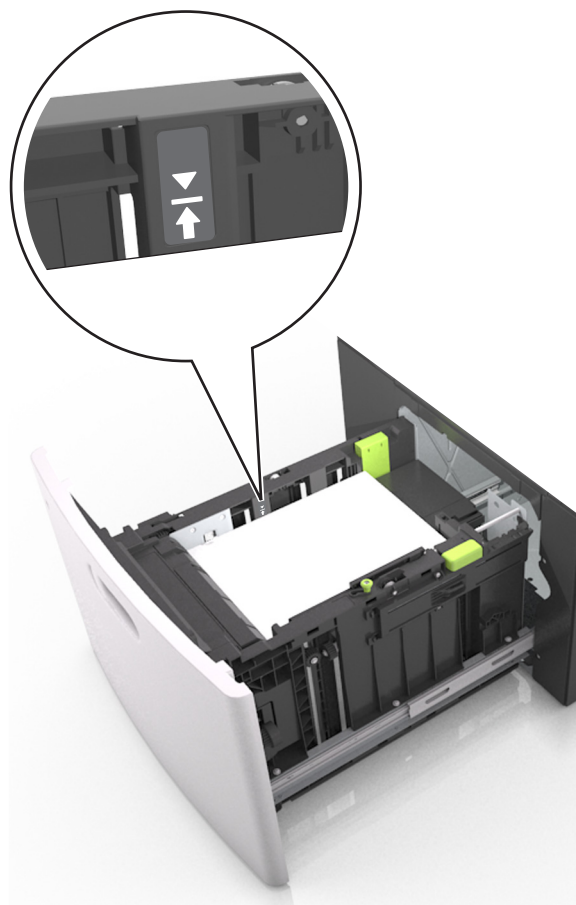

Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier.

5 Insérez le bac.

Remarque : Appuyez sur la pile de papier pendant que vous l'insérez dans le tiroir.

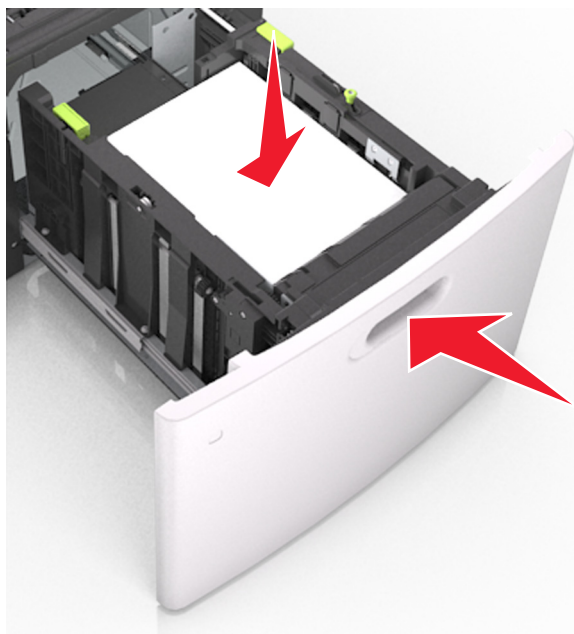

- 6** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


Alimentation du chargeur multifonction

- 1** Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

Remarque : Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours.




- 2** Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.

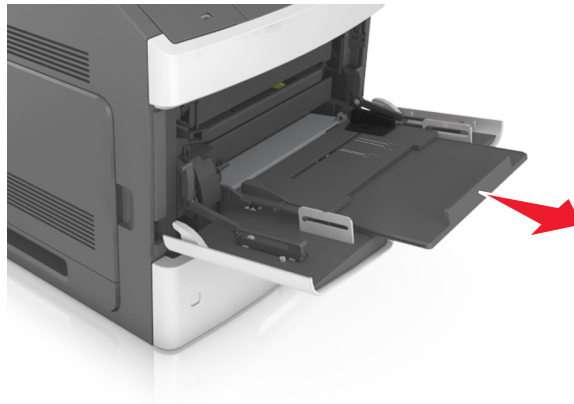


Remarque : Guidez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.

- 3** Glissez le guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

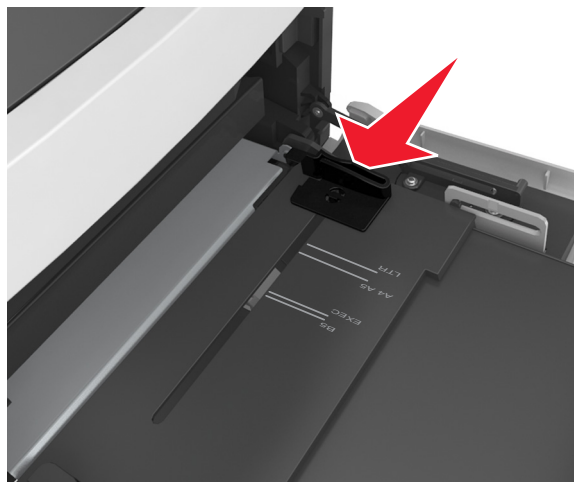


Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster les guides au mieux.

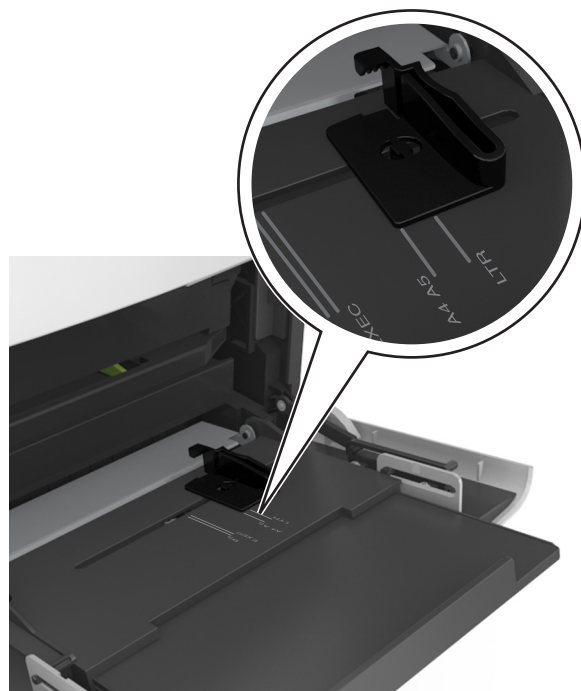


4 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

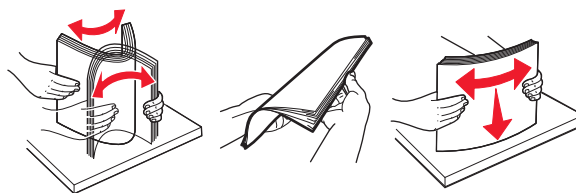

- Prenez les transparents par le bord et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

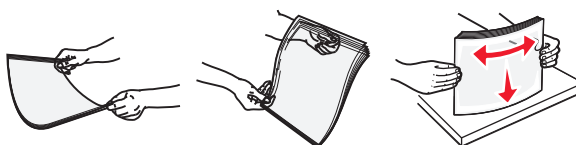

Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.



- Déramez les enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.



5 Chargez le papier ou le support spécial.

Remarque : Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité.

- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier ou support spécial à la fois.
- Vérifiez que le papier n'est pas trop compressé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.
- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).

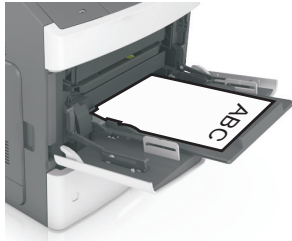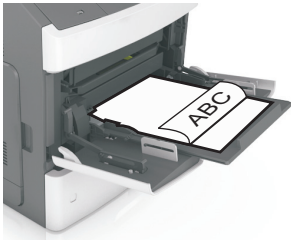Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
 Impression sur une seule face	 Impression sur une seule face
 Impression recto verso	 Impression recto verso

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le bas et à gauche du chargeur multifonction.



Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse la quantité maximale de papier autorisée sur le repère de chargement de papier.



Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le chargeur peut provoquer des brouillages papier.

6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guides de largeur pour qu'ils touchent légèrement les bords de la pile.

7 A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

3 Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Définition du type et du format de papier » à la page 94](#).

Avertissement—Danger potentiel : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Noms personnalisés**.

- 3 Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.
- 5 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Menu papier** > **Noms personnalisés**
- 2 Sélectionnez un nom personnalisé, puis entrez un nom de type de papier personnalisé.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nouveau type de papier personnalisé est associé au nom personnalisé.

Attribution d'un type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un bac lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des bacs.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier** > **Types personnalisés**.
- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier

Remarque : Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Menu papier** > **Types personnalisés**
- 2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier
Remarque : Papier est le type de papier associé par défaut à tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.
- 3 Appuyez sur .

Impression

Impression d'un document

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression de formulaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Formulaires et favoris > sélectionnez un formulaire > **Imprimer**
- 2 Si nécessaire, configurez les paramètres d'impression.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Réglage de l'intensité du toner

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu qualité** > **Intensité toner**.
- 3 Réglez le paramètre, puis cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu qualité** > **Intensité toner**
- 2 Réglez le paramètre, puis appuyez sur .

Impression à partir d'un lecteur flash

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.



Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil de l'imprimante lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.

3 Appuyez sur les flèches pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis sur **Impression**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, appuyez sur **Travaux suspendus** dans l'écran d'accueil pour continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Remarques :

- Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lecteurs flash recommandés	Type de fichier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 Mo et 1 Go) • SanDisk Cruzer Micro (512 Mo et 1 Go) • Sony Micro Vault Classic (512 Mo et 1 Go)	Documents : • .pdf • .xps Images : • .dcm • .gif • .jpeg ou .jpg • .bmp • .pcx • .tiff ou .tif • .png • .fls

Impression à partir d'un appareil mobile

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante et le périphérique mobile partagent la même connexion réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres sans fil de votre appareil mobile, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarque : Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
- 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 4 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Print

Lexmark Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Print.

Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionnez un périphérique.

- 3 Imprimez le document.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Sécurité** > **Impression confidentielle** > , puis sélectionnez un type de travail d'impression

Utilisation	A
PIN non valide maximum	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Répéter. expir. travail	Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.
Vérifier expir. travail	Imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées. Ceci permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante lorsque toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure. Remarque : Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Remarques : • Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires. • Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante. • Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.	

- 2 Appuyez sur .

Impression des tâches suspendues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
 - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Envoyez le travail d'impression.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail d'impression.

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

Annulation d'une tâche d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler les travaux** dans l'écran d'accueil ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail que vous souhaitez annuler, puis sur .
- 3 Appuyez sur  sur le clavier pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Gestion de votre imprimante

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît à l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

Remarques :

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des

fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.

- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

3 Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible ¹	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible ^{1,2}	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.

¹ L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.

² L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres d'impression confidentielle

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.

3 Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse ce nombre de tentatives, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

4 Cliquez sur **Envoyer** pour enregistrer les paramètres modifiés.

Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.**3** Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.**4** Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.**5** Saisissez l'adresse IP des imprimantes source et cible.

Remarque : Si vous souhaitez ajouter ou supprimer une imprimante cible, cliquez ensuite sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

6 Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page des paramètres de menus**

Impression d'une page de configuration du réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration du réseau**

- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Remarques :

- Chaque jauge indique une estimation de la durée de vie restante pour la pièce ou les fournitures indiquées.
- Toutes les estimations de durée de vie des supports papier supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4 en impression recto uniquement.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Fournitures** > **Affichage fournitures**.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco**.

3 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Remarques : • Les paramètres modifiés dans d'autres modes reprennent leurs paramètres usine par défaut. • Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment lorsque l'imprimante est inactive. Remarques : • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité. • L'écran de l'imprimante est éteint lorsque l'imprimante est en mode Veille. • Les voyants de l'unité de finition d'agrafage et des autres unités de finition sont éteints lorsque l'imprimante est en mode Veille.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier ordinaire	Activer la fonction d'impression recto verso (sur les deux faces) automatique.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Réduction du bruit de l'imprimante

Activez le mode Silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode silencieux**.

3 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Activé	Réduire le bruit de l'imprimante. Remarques : • La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un bref délai avant l'impression de la première page. • Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés. • L'imprimante ignore la commande Démarrage avancé.
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut. Remarque : Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Réglage du Mode veille

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Délais** > **Mode veille**

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de consommation électrique ultra-basse.

Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux**

2 Appuyez **Appuyer sur le bouton veille** ou **Appuyer ou Maintenir le bouton veille enfoncé**.

3 Appuyez **Mode hibernation** > .

Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menu avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la page 124.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Effacement de la mémoire non volatile » à la page 130](#).

Avertissement—Danger potentiel : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 > **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres usine** > **Restaurer maintenant** > 

Sécurisation de l'imprimante

Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Lorsque qu'un verrouillage compatible avec la majorité des ordinateurs portables est installé, l'imprimante est verrouillée. Une fois le verrouillage activé, la plaque protectrice de la carte logique et la carte logique ne peuvent pas être retirées. Installez le verrou à l'emplacement indiqué ci-dessous.



Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une mémoire vive (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur pendant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

Effacez des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et du réseau, des paramètres de sécurité et des solutions intégrées en procédant comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez les boutons **2** et **6** du clavier enfoncées pendant la mise sous tension de l'imprimante. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante au lieu des icônes d'écran d'accueil standard.

- 3 Sélectionnez **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : La fonction Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

- 4 Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est totalement sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions.

- 3 Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :
 - **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
 - **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

- 4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.

- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Appuyez sur **Précédent** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activez le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Chiffrement disq.dur**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

3 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

Remarques :

- l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Eteignez l'imprimante.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante sous tension, une liste de fonctions s'affiche sur l'écran de l'imprimante.

3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur** > **Activer**.

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.

- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

5 Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Vous pouvez aussi consulter *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* pour obtenir des informations supplémentaires :


- 1** Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à **Assistance & Téléchargements** > sélectionnez votre imprimante.
- 2** Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur*.

Utilisation de MS812de

A propos de l'imprimante

Configurations de l'imprimante

Modèle de base

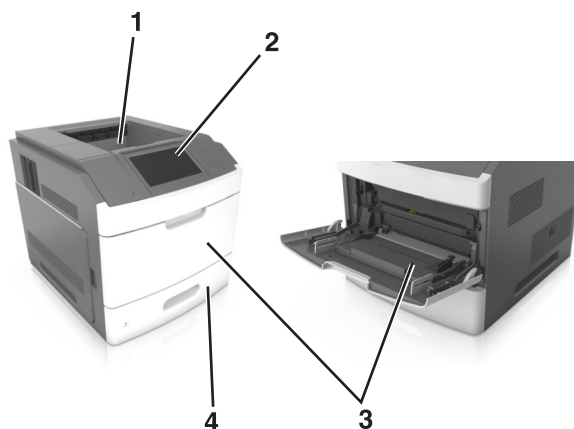

1	Réceptacle standard
2	Panneau de commandes de l'imprimante
3	Dispositif d'alimentation polyvalent
4	Bac 550 feuilles standard (Bac 1)

Modèle entièrement configuré



ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Les configurations avec montage au sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante de configuration semblable, vous aurez probablement besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, visitez www.lexmark.com/multifunctionprinters.

L'illustration suivante montre le nombre d'unités de finition et de bacs en option maximum pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations sur d'autres configurations, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Option matérielle	Autre option matérielle
1	Unité de finition d'agrafage	• Réceptacle d'extension • Boîtes aux lettres 4 cases • Unité de finition d'agrafage/perforation
2	Boîtes aux lettres 4 cases	• Unité de finition d'agrafage • Unité de finition d'agrafage/perforation • Réceptacle d'extension
3	Socle à roulettes	Aucun
4	Bac 2 100 feuilles	Aucun
5	Bac 550 feuilles	Bac 250 feuilles
6	Bac 250 feuilles	Bac 550 feuilles
7	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension
8	Réceptacle d'extension	Boîtes aux lettres 4 cases

L'unité de finition avec agrafage/perforation doit être combinée avec d'autres options.

- Dans une configuration avec trois unités de finition en option, le réceptacle d'extension et la boîte aux lettres peuvent être installées dans n'importe quel ordre.
- Dans une configuration avec deux unités de finition en option :
 - L'unité de finition d'agrafage doit toujours se trouver dans la partie supérieure.
 - Le réceptacle d'extension haute capacité doit toujours se trouver dans la partie inférieure.
 - Le réceptacle d'extension est la seule option pouvant être placée au-dessus du réceptacle d'extension haute capacité.
- Lors de l'utilisation de bacs en option :
 - Utilisez toujours un socle à roulettes lorsque l'imprimante est configurée avec un bac 2 100 feuilles.
 - Le bac 2 100 feuilles doit toujours se trouver dans la partie inférieure de la configuration.
 - Quatre bacs en option maximum peuvent être configurés avec l'imprimante.
 - L'ordre d'installation des bacs 250 et 550 feuilles en option n'a pas d'importance.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

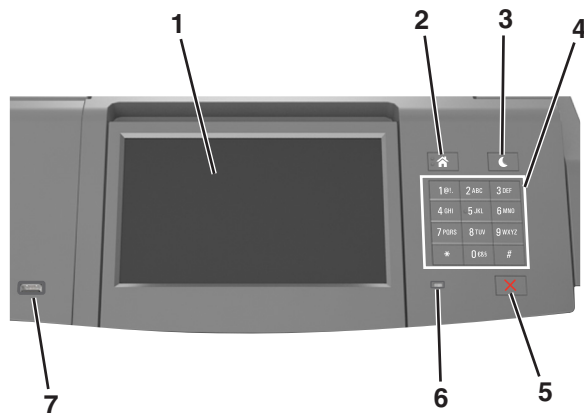

	Utilisez	Pour
1	Ecran	• Connaître l'état de l'imprimante. • Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Veille	Activer le mode veille ou le mode hibernation. Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit : • Maintenez le bouton Veille enfoncé. • Appuyez sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Ouvrez un tiroir, un capot ou une porte. • Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur. • Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connectez un périphérique au port USB.
4	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles sur l'écran.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter toute activité de l'imprimante.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

	Utilisez	Pour
7	Port USB	Permet de raccorder un adaptateur Bluetooth USB ou un lecteur flash à l'imprimante. Remarque : seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash.

Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs des voyants et du bouton Veille du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.


Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante entre en mode Hibernation ou le quitte.
Orange clignotant pendant 0,1 seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde au terme d'une série d'impulsions lentes	L'imprimante est en mode Hibernation.

Présentation de l'écran d'accueil

Une fois l'imprimante sous tension, un écran de base communément appelé écran d'accueil s'affiche. Utilisez les boutons et icônes de l'écran d'accueil pour exécuter une action.

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

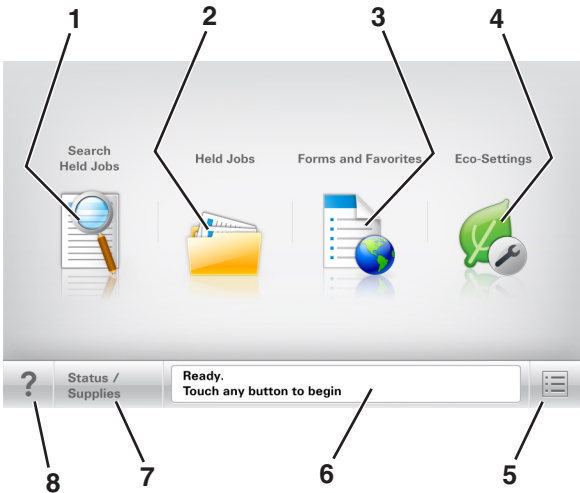


	Appuyez sur	Pour
1	Recherche des travaux suspendus	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
2	Travaux suspendus	Afficher tous les travaux actuellement suspendus.
3	Formulaires et favoris	Accéder à des formulaires en ligne régulièrement utilisés.
4	Paramètres Eco	Régler la consommation d'énergie, le bruit, le toner et l'utilisation du papier.
5	Menus	Accéder aux menus de l'imprimante. Remarque : Ces menus sont accessibles uniquement lorsque l'imprimante est à l'état Prêt.
6	Barre de message d'état	- Afficher l'état actuel de l'imprimante, par exemple Prêt ou Occupé. - Afficher l'état de l'imprimante tel que Niveau unité de traitement d'images bas ou Niveau cartouche bas. - Afficher les messages d'intervention et les instructions sur la manière de les résoudre.
7	Etat/Fournitures	- Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. - Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer.
8	Conseils	Afficher des informations d'aide contextuelle sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Fonctionnalités

Fonction	Description
Alerte maintenance 	Si un message de présence affecte une fonction, cette icône apparaît et le témoin lumineux rouge clignote.
Avertissement 	Si une condition d'erreur se produit, cette icône apparaît.
Adresse IP de l'imprimante Exemple : 123.123.123.123	L'adresse IP de votre imprimante réseau est située dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points. Vous pouvez utiliser l'adresse IP lorsque vous accédez au serveur Web intégré, afin d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante, même lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante.

Utilisation des boutons de l'écran tactile

Remarque : Votre écran d'accueil, les icônes et les boutons peuvent varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

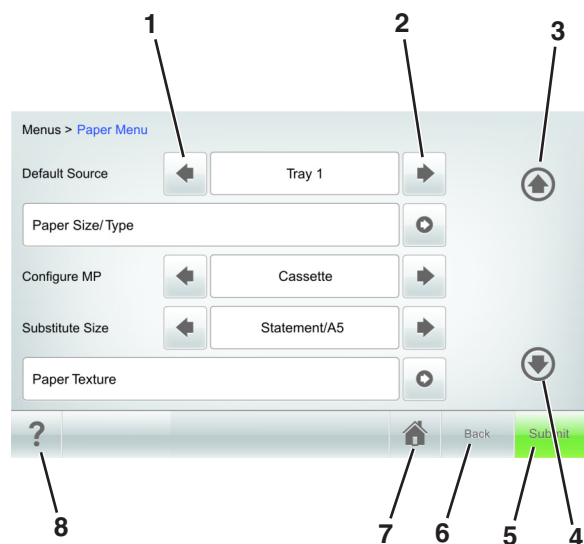

	Appuyez sur	A
1	Touche gauche 	Faire défiler vers la gauche.
2	Touche droite 	Faire défiler vers la droite.
3	Flèche vers le haut 	Faire défiler vers le haut.
4	Flèche vers le bas 	Faire défiler vers le bas.
5	Envoyer	Soumettre les changements apportés aux paramètres de l'imprimante.
6	Précédent	Revenir à l'écran précédent.
7	Accueil 	Revenir à l'écran d'accueil.
8	Astuces 	Ouvrir une boîte de dialogue d'aide contextuelle sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Autres boutons de l'écran tactile

Appuyez sur	A
Accepter 	Enregistrer les paramètres.
Annuler 	• Annuler une action ou une sélection. • Quitter un écran et retourner à l'écran précédent sans enregistrer les modifications.
Augmenter 	Sélectionner une valeur supérieure.
Réduire 	Sélectionner une valeur inférieure.
Quitter 	Quitter l'écran en cours.
Rechercher 	Rechercher des travaux actuellement suspendus.
Avertissement 	Afficher un avertissement ou un message d'erreur.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarques :

- Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, votre configuration administrative et les applications intégrées actives. Certaines applications sont prises en charge uniquement pour certains modèles d'imprimante.
- Des solutions et applications complémentaires peuvent être disponibles à la vente. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans la boîte de dialogue Exécuter, saisissez **cmd** pour ouvrir l'invite de commandes.
- 2 Saisissez **ipconfig**, puis recherchez l'adresse IP.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, sélectionnez **Réseau**.
- 2 Sélectionnez votre type de connexion, puis cliquez sur **Avancé** > **TCP/IP**.
- 3 Recherchez l'adresse IP.

Recherche de l'adresse IP de l'imprimante

Remarque : Vérifiez que l'imprimante est connectée à un réseau ou à un serveur d'impression.

Vous trouverez l'adresse IP de l'imprimante :

- en haut à gauche de l'écran d'accueil de l'imprimante,
- dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports,
- en imprimant une page de configuration réseau ou une page de paramètres de menu, puis en localisant la section TCP/IP.

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Accès au serveur Web incorporé

Le serveur Web incorporé est la page Web de l'imprimante qui vous permet d'afficher et de configurer à distance les paramètres de l'imprimante même lorsque vous n'êtes pas physiquement proche de celle-ci.

- 1 Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :
 - Depuis l'écran d'accueil du panneau de commandes de l'imprimante
 - Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu
 - En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP

Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple **123 . 123 . 123 . 123**.

2 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

3 Appuyez sur **Entrée**.

Remarque : Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Affichez ou masquez les icônes des fonctions de base de l'imprimante.
 - a** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Personnalisation de l'écran d'accueil**.
 - b** Activez les cases à cocher pour spécifier les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil de l'imprimante.

Remarque : Si vous décochez la case en regard d'une icône, l'icône n'apparaît pas sur l'écran d'accueil.

- c** Cliquez sur **Envoyer**.
- Personnalisez l'icône d'une application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil »](#) à la [page 141](#) ou à la documentation fournie avec l'application.

Activation des applications d'écran d'accueil

Recherche d'informations sur les applications de l'écran d'accueil

Votre imprimante est fournie avec des applications préinstallées sur l'écran d'accueil. Avant de pouvoir utiliser ces applications, vous devez les activer et les paramétrer à l'aide d'Embedded Web Server. Pour plus d'informations sur l'accès à Embedded Web Server, reportez-vous à [« Accès au serveur Web incorporé »](#) à la [page 90](#).

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des applications de l'écran d'accueil, procédez comme suit :

- 1** Accédez au site <http://support.lexmark.com>.
- 2** Cliquez sur **Logiciels et solutions**, puis sélectionnez une des options suivantes :
 - **Numériser vers le réseau** : recherche d'informations sur l'application Numériser vers le réseau.
 - **Autres applications** : recherche d'informations sur les autres applications.
- 3** Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez le document de l'application de l'écran d'accueil.

Utilisation de la solution Arrière-plan et écran de veille

Utilisation	A
	Personnalisez l'arrière-plan et l'écran de veille de l'écran d'accueil de votre imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Changer l'arrière-plan > sélectionnez l'arrière-plan à utiliser > **Appliquer**

Configuration de Forms and Favorites

Remarque : Il est possible qu'une version ultérieure de ce *Guide de l'utilisateur* contienne un lien direct vers le *Guide de l'administrateur* de cette application. Pour obtenir les mises à jour de ce *Guide de l'utilisateur*, consultez le site <http://support.lexmark.com>.

Utilisation	A
	Trouver et imprimer rapidement les formulaires en ligne les plus utilisés directement à partir de l'écran d'accueil de l'imprimante. Remarque : L'imprimante doit être autorisée à accéder au dossier réseau, site FTP ou site Web où le signet est enregistré. A partir de l'ordinateur sur lequel le signet est enregistré, utilisez Partage, Sécurité et Paramètres du pare-feu pour octroyer au moins un accès en <i>lecture</i> à l'imprimante. Pour obtenir de l'aide, consultez la documentation fournie avec votre système d'exploitation.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **App.** > **Gest. app.** > **Forms and Favorites**.

3 Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Voir l'aide contextuelle en regard d'un champ pour obtenir la description du paramètre correspondant.
- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP exacte de l'ordinateur hôte où se trouve le signet. Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir l'adresse IP de l'ordinateur hôte, reportez-vous à « Recherche de l'adresse IP de l'ordinateur » à la page 90.
- Vérifiez que l'imprimante a des droits d'accès sur le dossier qui renferme le signet.

4 Cliquez sur **Appliquer**.

Pour utiliser l'application, appuyez sur **Forms and Favorites** sur l'écran d'accueil de l'imprimante, puis parcourez les catégories de formulaires ou recherchez des formulaires d'après le numéro, le nom ou la description d'un formulaire.

Présentation des paramètres Éco

Utilisation	A
	L'application vous permet de gérer facilement les paramètres de consommation d'énergie, de bruit, de tonnerre et d'utilisation du papier afin de réduire l'impact environnemental de votre imprimante.

Exportation et importation d'une configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte que vous pouvez ensuite importer pour appliquer les paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- 2 Pour exporter ou importer une configuration pour une application, procédez comme suit :

a Cliquez sur **Paramètres > App. > Gest. app.**

b Dans la liste des applications installées, cliquez sur le nom de l'application à configurer.

c Cliquez sur **Configurer**, puis effectuez une des procédures suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.

Remarques :

- Lors de l'enregistrement du fichier de configuration, vous pouvez saisir un nom de fichier unique ou le nom par défaut.
- Si l'erreur JVM saturée se produit, répétez la procédure d'exportation jusqu'à ce que le fichier de configuration soit enregistré.
- Pour importer une configuration à partir d'un fichier, cliquez sur **Importer**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.

Remarques :

- Avant d'importer le fichier de configuration, vous pouvez choisir de le prévisualiser d'abord ou de le charger directement.
- Si le délai expire et un écran vide apparaît, réactualisez le navigateur Web, puis cliquez sur **Appliquer**.

3 Pour exporter ou importer une configuration pour plusieurs applications, procédez comme suit :

a Cliquez sur **Paramètres > Importer/Exporter**.

b Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour exporter un fichier de configuration, cliquez sur **Exporter fichier de configuration Embedded Solutions**, puis suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur afin d'enregistrer le fichier de configuration.
- Pour importer un fichier de configuration, procédez comme suit :
 - 1** Cliquez sur **Importer fichier de configuration Embedded Solutions > Sélectionner un fichier**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le fichier de configuration enregistré exporté d'une imprimante précédemment configurée.
 - 2** Cliquez sur **Envoyer**.

Configuration du panneau de commandes distant

Cette application vous permet d'interagir avec le panneau de commandes de l'imprimante, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. À partir de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante, relancer les travaux d'impression suspendus, créer des signets et effectuer d'autres tâches associées à l'impression.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarque : Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres du Panneau de commandes distant**.

3 Activez la case à cocher **Activer**, puis personnalisez les paramètres.

4 Cliquez sur **Soumettre**.

Pour utiliser l'application, cliquez sur **Panneau de commandes distant > Lancer l'applet VNC**.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [« Réduction des risques de bourrage » à la page 267](#) et [« Stockage du papier » à la page 188](#).

Définition du type et du format de papier

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

 **> Menu Papier > Format/Type de papier > sélectionnez un tiroir > sélectionnez un format ou un type de papier > Envoyer**

Remarques :

- Le format de papier est automatiquement réglé en fonction de la position des guide-papier de chaque tiroir, à l'exception du chargeur multifonction.
- Le format de papier du chargeur multifonction doit être défini manuellement dans le menu Format de papier.

- Le type de papier doit être défini manuellement pour tous les tiroirs qui ne contiennent pas de papier normal.

Configuration des paramètres de papier Universel

Le format de papier universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

Remarques :

- Le plus petit format de papier Universel pris en charge est 70 x 127 mm (2,76 x 5 pouces) pour l'impression recto et 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces) pour l'impression recto recto (sur les deux faces).
- Le plus grand format de papier Universel pris en charge est 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces) pour l'impression recto et recto verso.
- Lors d'une impression sur du papier dont la largeur est inférieure à 210 mm (8,3 pouces), l'imprimante imprime à vitesse réduite au bout d'un certain temps pour garantir les meilleures performances d'impression.
- Si vous imprimez régulièrement des travaux volumineux dans du papier étroit, vous pouvez utiliser les imprimantes de la série MS710, qui impriment des lots de 10 pages ou plus de papier étroit à un débit plus élevé. Pour plus d'informations sur les modèles d'imprimantes de la série MS710, contactez votre revendeur Lexmark.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu papier** > **Configuration générale** > **Unités de mesure** > , puis sélectionnez une unité de mesure

2 Appuyez sur **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**.

3 Sélectionnez la largeur ou la hauteur, puis appuyez sur **Soumettre**.

Chargement du tiroir 250 feuilles ou 550 feuilles




ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

Remarques :


- Lorsque vous chargez du papier au format Folio, Légal ou Oficio, soulevez légèrement le tiroir, puis extrayez-le complètement.
- ne retirez pas les tiroirs lorsqu'un travail est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.

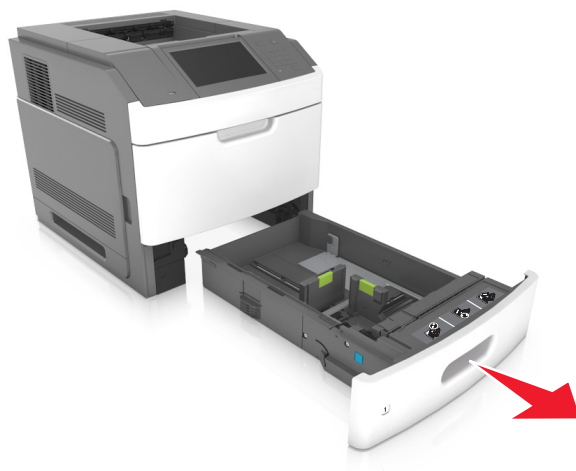


- 2** Pincez le guide de largeur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

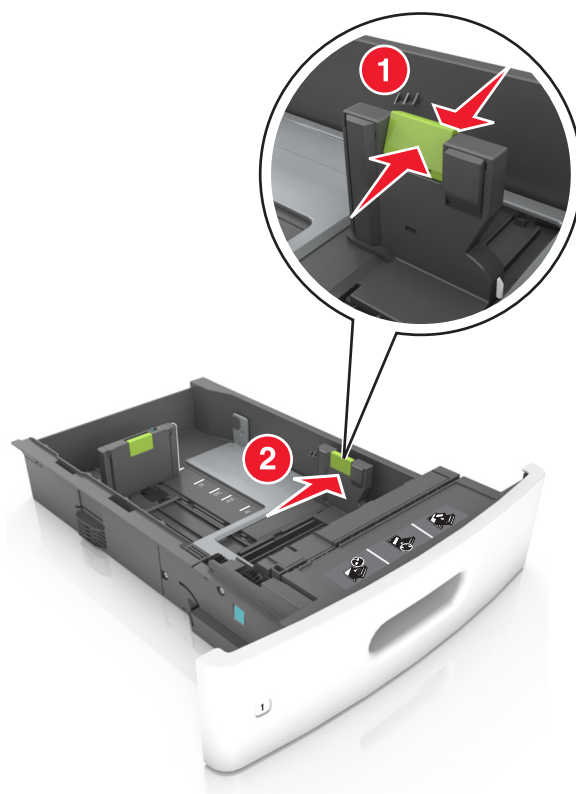

Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

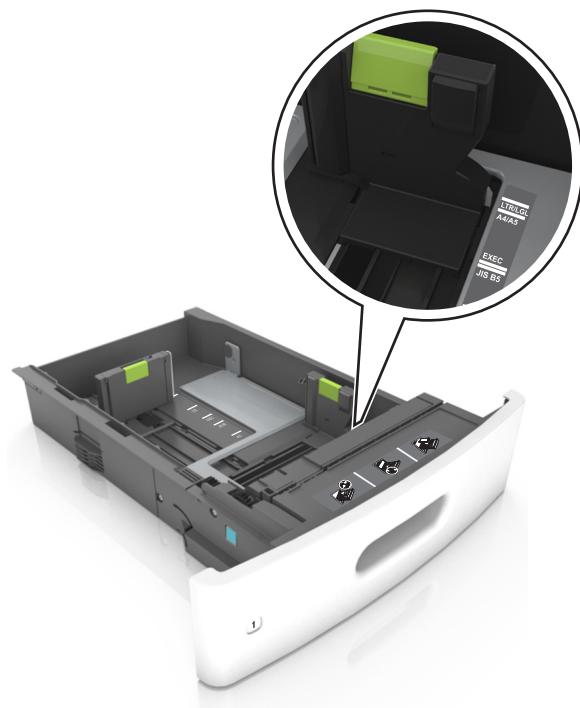


- 3** Déverrouillez le guide de longueur, puis pincez et faites glisser le guide de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

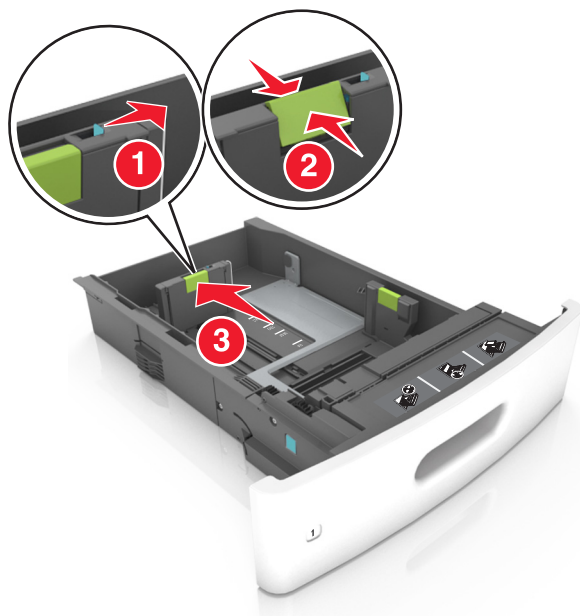


Remarques :

- Verrouillez le guide de longueur pour tous les formats de papier.
- Utilisez les repères de format du papier situés en bas du bac pour ajuster les guides au mieux.

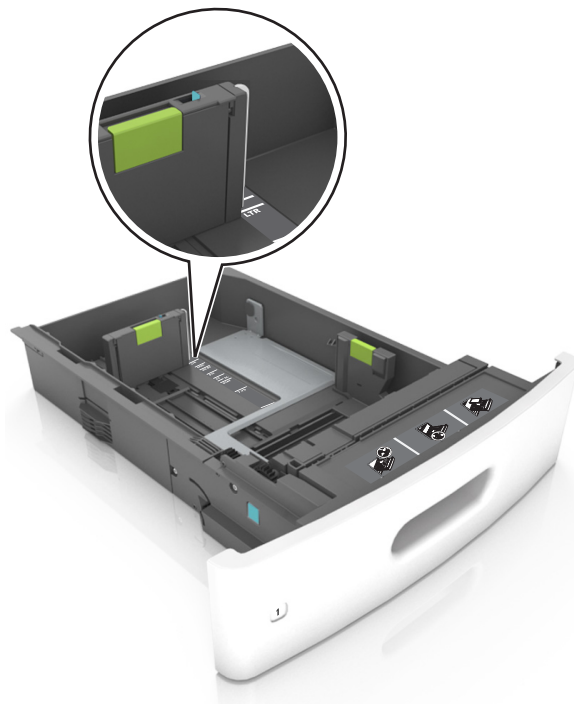

- 4** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

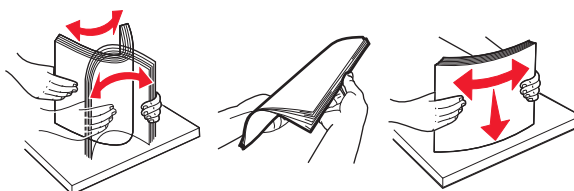


- 5** Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.


Remarque : Assurez-vous que le papier ou l'enveloppe est correctement chargé.

- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).

Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
	
Impression sur une seule face	Impression sur une seule face

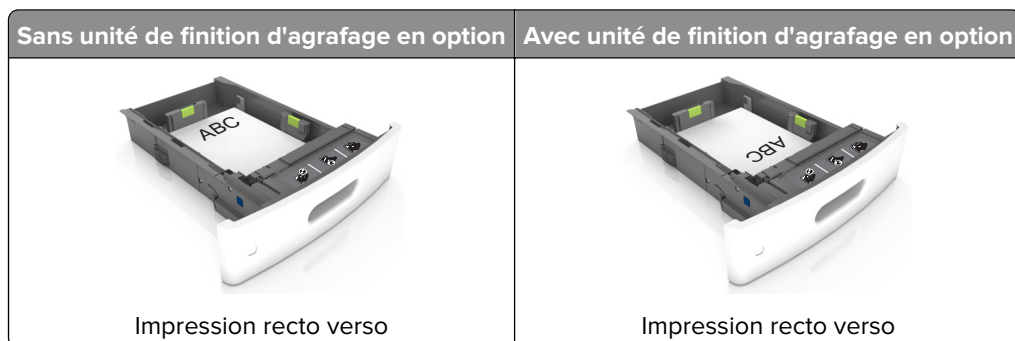


- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

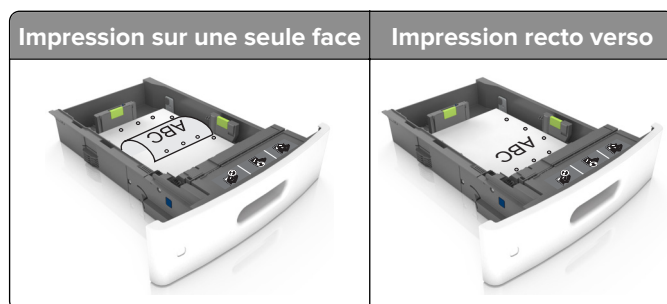


Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.

- Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

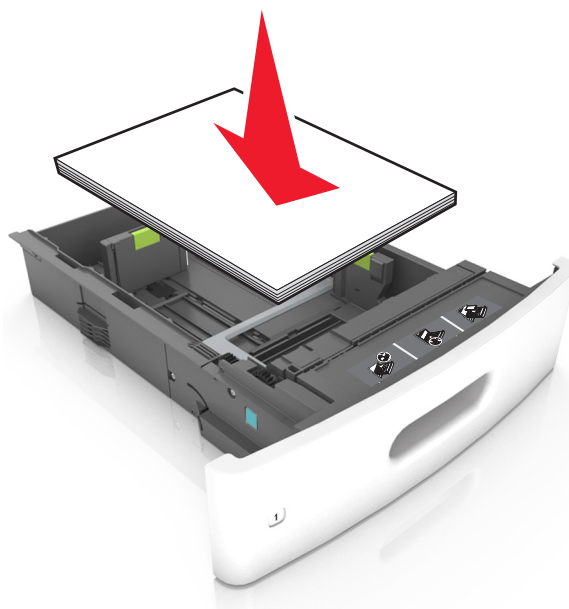

- Si vous chargez des enveloppes, assurez-vous que le rabat est orienté vers le haut et que les enveloppes se trouvent sur le bord gauche du tiroir.

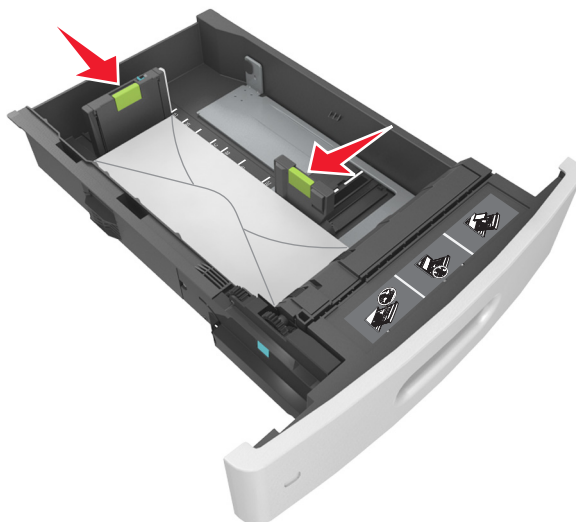


- Assurez-vous que le papier se trouve en deçà du repère, qui indique le chargement maximal du papier.



Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le tiroir peut provoquer des bouchages papier.

- Lorsque vous utilisez des bostols, étiquettes ou autres types de supports spéciaux, assurez-vous que le papier se trouve au-dessous la ligne en pointillés, qui est l'autre indicateur de chargement de papier.

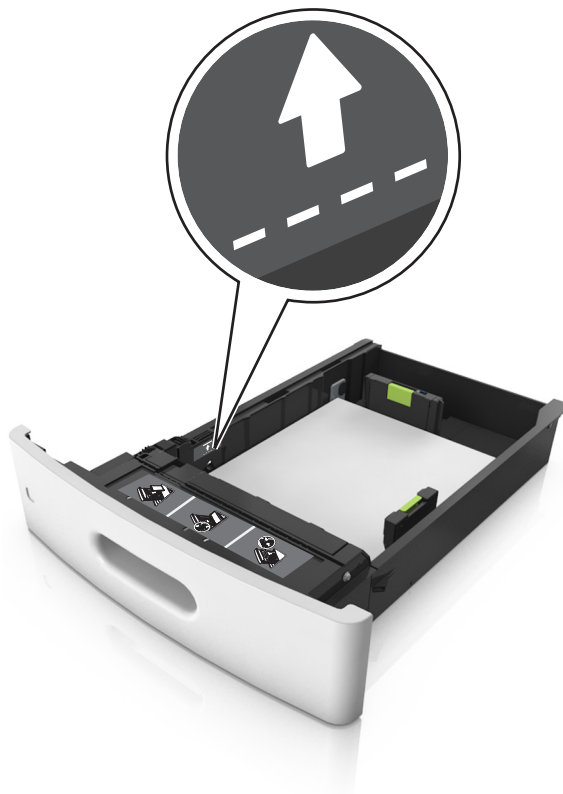

- 6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guide-papier pour qu'ils touchent légèrement le bord de la pile, puis verrouillez le guide de longueur.
- 7 Insérez le bac.



- 8 Depuis le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier en fonction du papier chargé dans le bac.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Chargement du tiroir 2 100 feuilles

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.


- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.
- 2 Réglez les guides de largeur et de longueur.

Chargement du papier au format A5


- a Tirez et faites glisser le guide de largeur sur la position qui correspond au format A5.



- b** Pincez le guide de longueur, puis faites-le glisser sur la position du format A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

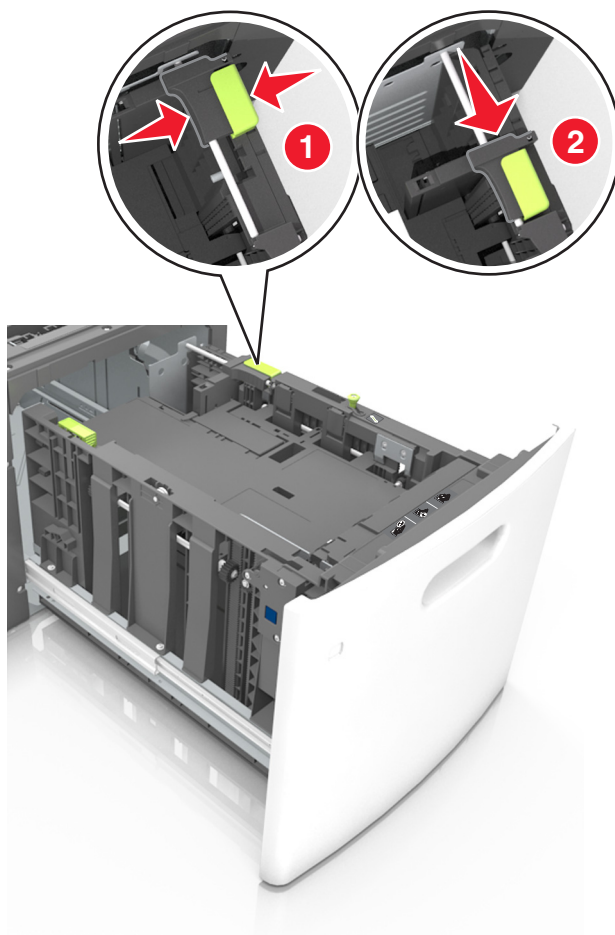


- c** Retirez le guide de longueur A5 de son support.

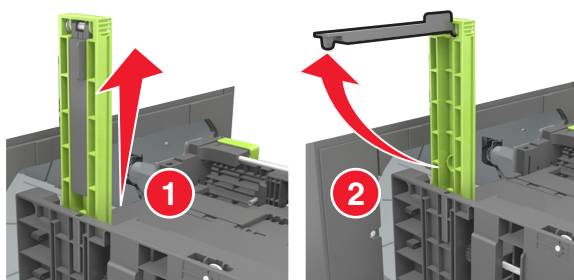


- d** Insérez le guide de longueur A5 dans l'emplacement prévu à cet effet.

Remarque : Appuyez sur le guide de longueur A5 jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

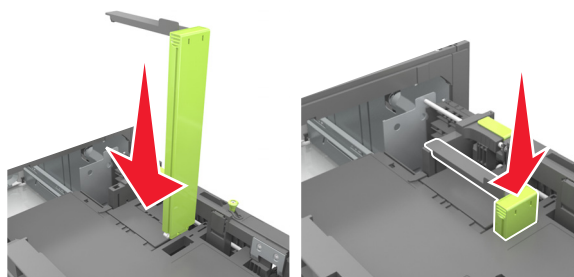


Chargement du papier au format A4, Lettre, Légal, Oficio et Folio


- a** Tirez le guide vers le haut puis faites-le glisser de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

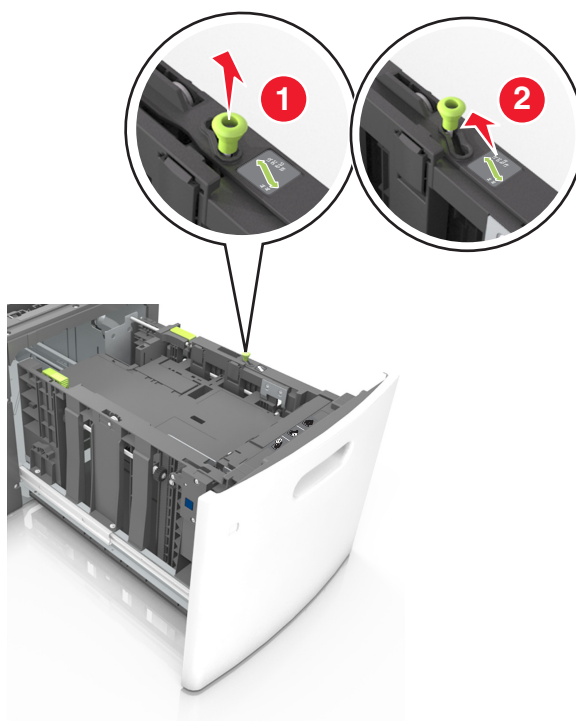


- b** Si le guide de longueur A5 est toujours fixé au guide de longueur, retirez-le. Sinon, passez à l'étape d.

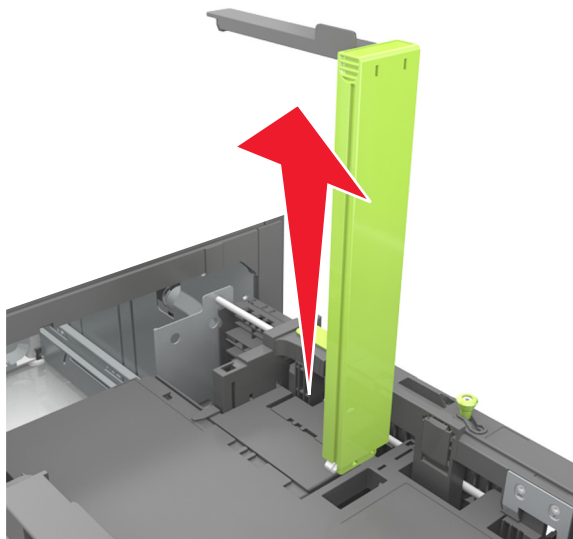


- c** Installez le guide de longueur A5 dans son support.

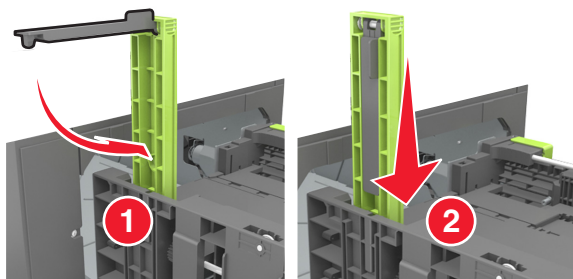

- d** Pincez le guide de longueur et faites-le glisser sur la position qui correspond au format du papier chargé jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

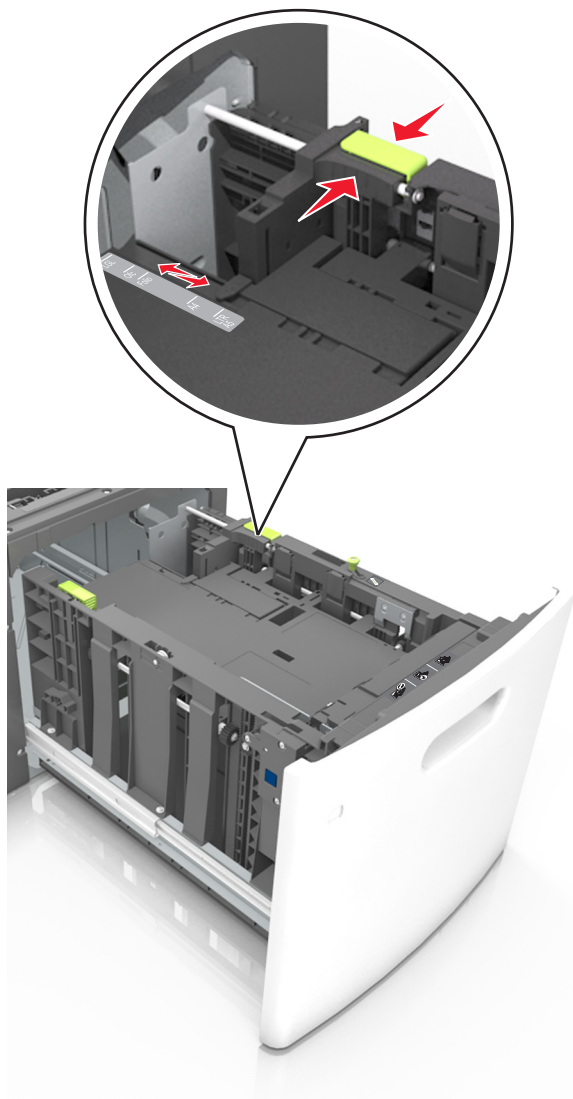

- 3** Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

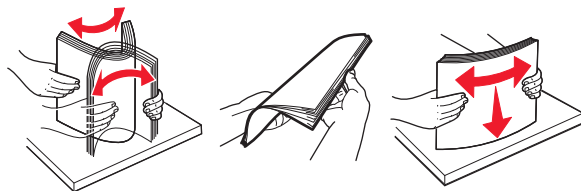

- 4** Chargez la pile de papier avec la face imprimable vers le bas.

Remarque : Vérifiez que le papier est chargé correctement.

- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).


Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
	
Impression sur une seule face	Impression sur une seule face
	
Impression recto verso	Impression recto verso

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.


- Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.

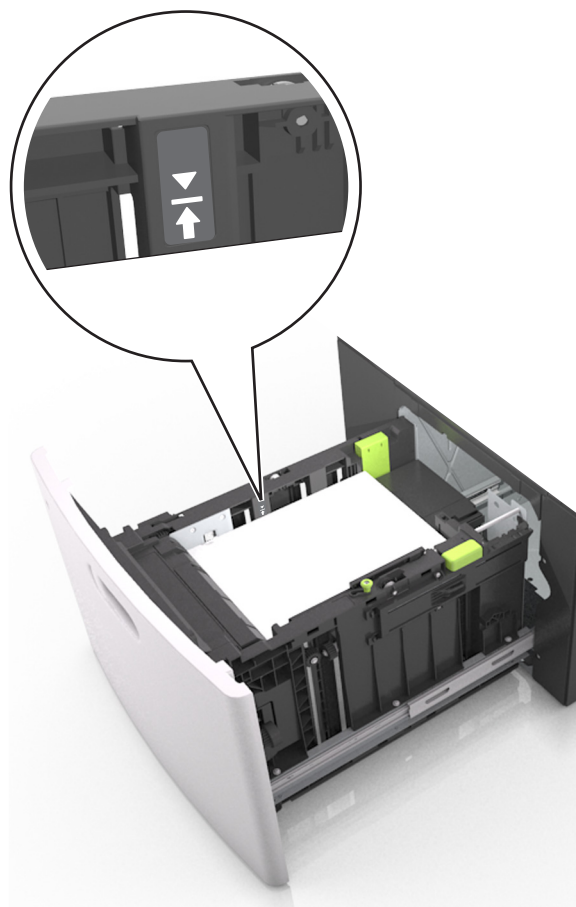

Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le tiroir peut provoquer des bourrages papier.

5 Insérez le bac.

Remarque : Appuyez sur la pile de papier pendant que vous l'insérez dans le tiroir.

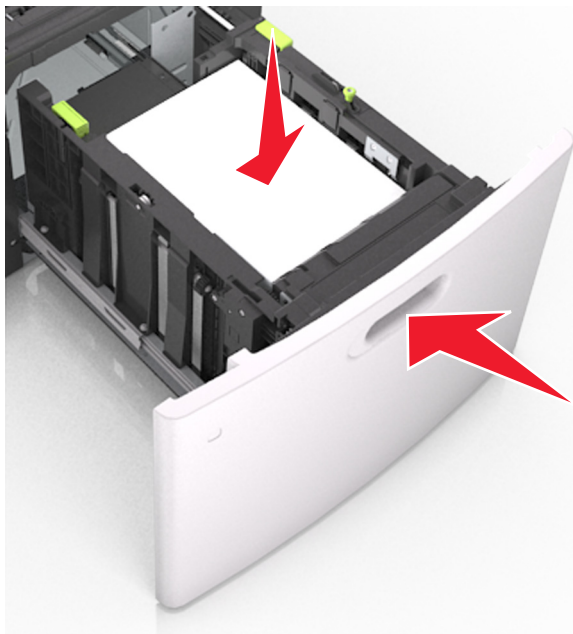


- 6** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.


Alimentation du chargeur multifonction

- 1** Tirez la porte du chargeur multifonction vers le bas.

Remarque : Ne chargez pas et ne fermez pas le chargeur multifonction lorsqu'une impression est en cours.

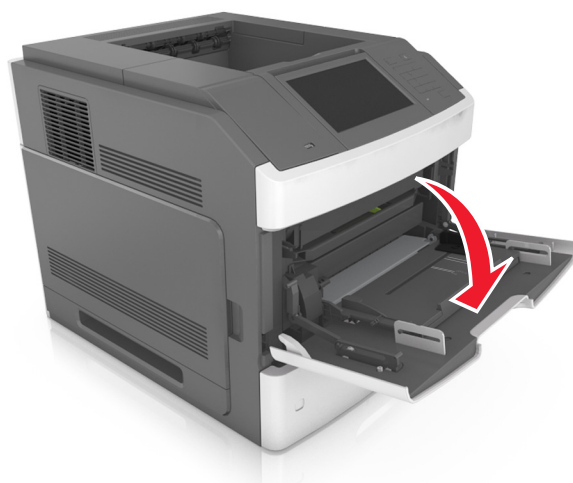


- 2** A l'aide de la poignée, tirez le prolongateur du chargeur multifonction.

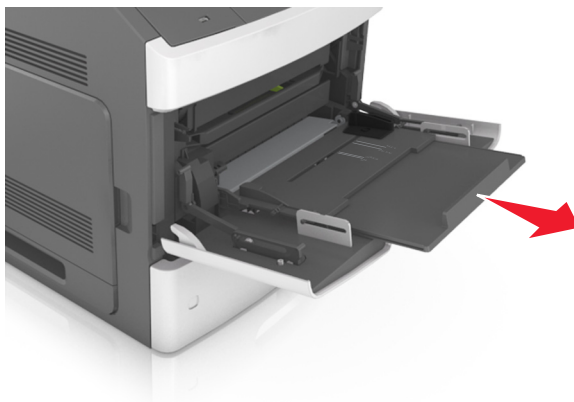


Remarque : Guidez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le chargeur multifonction.

- 3** Glissez le guide de largeur de façon à l'ajuster au format du papier chargé.

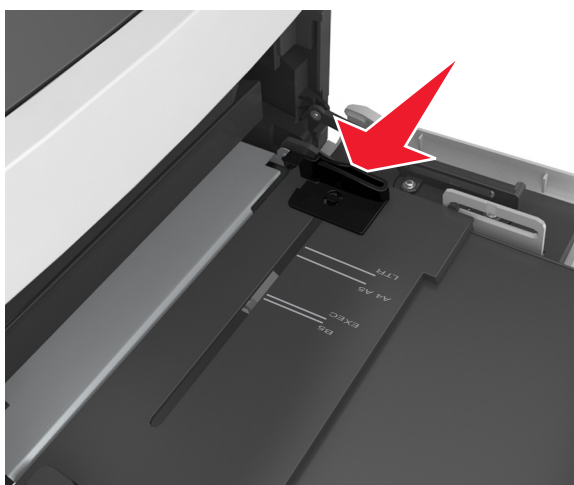


Remarque : Utilisez les repères de format du papier situés en bas du tiroir pour ajuster les guides au mieux.

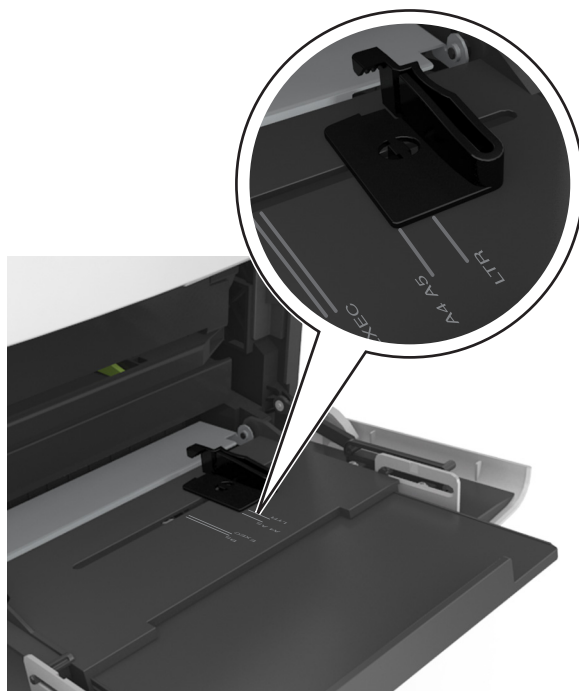


4 Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les assouplir, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

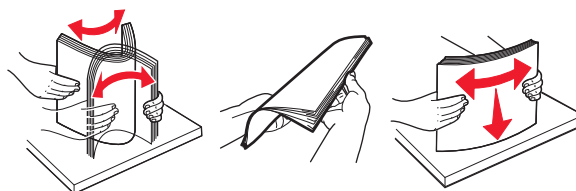

- Prenez les transparents par le bord et ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

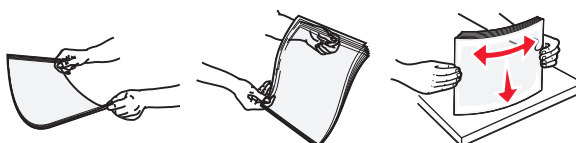

Remarque : Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.



- Déramez les enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.




5 Chargez le papier ou le support spécial.

Remarque : Faites glisser la pile délicatement dans le chargeur multifonction jusqu'à ce qu'elle atteigne l'extrémité.

- Ne chargez qu'un format et qu'un type de papier ou support spécial à la fois.
- Vérifiez que le papier n'est pas trop compressé dans le chargeur multifonction, qu'il est bien à plat et qu'il n'est pas gondolé ou froissé.
- Le papier à en-tête doit être chargé différemment si une unité de finition d'agrafage est installée (disponible en option).

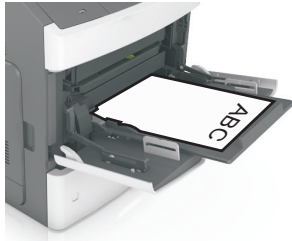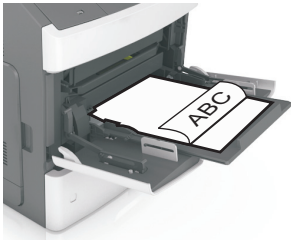Sans unité de finition d'agrafage en option	Avec unité de finition d'agrafage en option
 Impression sur une seule face	 Impression sur une seule face
 Impression recto verso	 Impression recto verso

- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac.

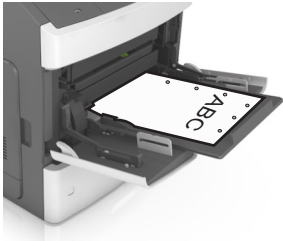Impression sur une seule face	Impression recto verso
	

Remarque : Un bourrage papier peut se produire si les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté gauche du bac.

- Chargez les enveloppes en positionnant le rabat vers le bas et à gauche du chargeur multifonction.



Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse la quantité maximale de papier autorisée sur le repère de chargement de papier.



Avertissement—Danger potentiel : Surcharger le chargeur peut provoquer des bouchages papier.

- 6 Pour le papier au format personnalisé ou universel, ajustez les guides de largeur pour qu'ils touchent légèrement les bords de la pile.
- 7 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Remarque : Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

Chaînage et annulation du chaînage de bacs

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier**.

- 3 Modifier les paramètres de format et de type de papier pour les bacs que vous chaînez.

- Pour chaîner des bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac correspondent à ceux de l'autre bac.
- Pour annuler le chaînage de bacs, assurez-vous que le format et le type de papier du bac ne correspondent *pas* à ceux de l'autre bac.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Remarque : Vous pouvez également modifier le format et le type de papier à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Définition du type et du format de papier » à la page 144](#).

Avertissement—Danger potentiel : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Menu papier > Noms personnalisés**.

- 3 Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nom de type de papier personnalisé.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.
- 5 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu Papier** > **Noms personnalisés**

- 2 Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nom de type de papier personnalisé.
- 3 Appuyez sur **Envoyer**.
- 4 Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

Attribution d'un nom de type de papier personnalisé

Utilisation d'Embedded Web Server

Vous pouvez attribuer un nom de type de papier personnalisé à un tiroir lorsque vous activez ou désactivez le chaînage des tiroirs.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier** > **Types personnalisés**.
- 3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Menu Papier** > **Types personnalisés**

- 2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

Remarque : Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

- 3 Appuyez sur **Envoyer**.

Impression

Impression d'un document

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les supports spéciaux tels que les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'envoyer la tâche d'impression.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Impression de formulaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Formulaires et favoris > sélectionnez un formulaire > **Imprimer**
- 2 Si nécessaire, configurez les paramètres d'impression.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu qualité** > **Intensité toner**.
- 3 Réglez l'intensité du toner, puis cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :
 > **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu Qualité** > **Intensité toner**
- 2 Réglez le paramètre, puis appuyez sur **Envoyer**.

Impression à partir d'un lecteur flash

Impression à partir d'un lecteur flash

Remarques :

- Avant d'imprimer un fichier PDF chiffré, vous serez invité à entrer le mot de passe du fichier à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas imprimer des fichiers si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires d'impression.

1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.



Remarques :

- Une icône de lecteur flash apparaît sur l'écran d'accueil de l'imprimante lorsqu'un lecteur flash est inséré.
- Si vous insérez le lecteur flash alors que l'imprimante nécessite une intervention (en cas de bouchage, par exemple), il risque d'être ignoré.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupée** s'affiche. Une fois le traitement de ces travaux d'impression terminé, vous devez afficher la liste des travaux suspendus pour imprimer des documents à partir du lecteur flash.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le câble USB, les adaptateurs réseau sans fil, les prises, le périphérique mémoire ou les zones de l'imprimante indiquées lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique. Vous risquez de perdre des données.



- 2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le document à imprimer.
- 3 Appuyez sur les flèches pour spécifier le nombre de copies à imprimer, puis sur **Impression**.

Remarques :

- Ne retirez pas le lecteur flash du port USB avant que le document ne soit imprimé.
- Si vous laissez le lecteur flash dans l'imprimante après avoir quitté le premier écran du menu USB, appuyez sur **Travaux suspendus** dans l'écran d'accueil pour continuer à imprimer des fichiers depuis le lecteur flash.

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Remarques :

- Les lecteurs flash USB à grande vitesse doivent prendre en charge la norme pleine vitesse. Les périphériques USB à faible vitesse ne sont pas pris en charge.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables). Les lecteurs formatés avec NTFS (New Technology File System) ou n'importe quel autre système de fichiers ne sont pas pris en charge.

Lecteurs flash recommandés	Type de fichier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 Mo et 1 Go) • SanDisk Cruzer Micro (512 Mo et 1 Go) • Sony Micro Vault Classic (512 Mo et 1 Go)	Documents : • .pdf • .xps Images : • .dcm • .gif • .jpeg ou .jpg • .bmp • .pcx • .tiff ou .tif • .png • .fls

Impression à partir d'un appareil mobile

Remarque : Assurez-vous que l'imprimante et le périphérique mobile partagent la même connexion réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres sans fil de votre appareil mobile, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

<trademark registered="yes">Google Cloud Print</trademark> est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarque : Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
- 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 4 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Print

Lexmark Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Print.

Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionnez un périphérique.

- 3 Imprimez le document.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :



> **Sécurité** > **Impression confidentielle** > , puis sélectionnez le type de travail d'impression

Utilisation	A
PIN non valide maximum	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Remarque : le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 1 et 9.
Répéter. expir. travail	Imprimer et stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante.
Vérifier expir. travail	Imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante lorsque toutes les copies sont imprimées.
Différer expir. travail	Stocker les travaux d'impression pour une impression ultérieure. Remarque : Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
Remarques : • Les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires. • Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante. • Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.	

- 2 Appuyez sur **Envoyer**.

Impression des tâches suspendues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
 - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
 - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Envoyez le travail d'impression.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail d'impression.

Impression de pages d'informations

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer polices**

- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Impression d'une liste des répertoires

La liste des répertoires indique toutes les ressources stockées dans une mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Imprimer répertoire**

Annulation d'une tâche d'impression

Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Appuyez sur **Annuler le travail** sur le panneau de commandes de l'imprimante, ou sur  sur le pavé numérique.
- 2 Appuyez sur le travail d'impression que vous souhaitez annuler, puis sur **Supprimer les travaux sélectionnés**.

Remarque : Si vous appuyez sur  sur le clavier, appuyez ensuite sur **Reprendre** pour revenir à l'écran d'accueil.

Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

Gestion de votre imprimante

Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Consultation de l'écran virtuel

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Consultez l'écran virtuel qui apparaît dans l'angle supérieur gauche de votre ordinateur.

L'écran virtuel fonctionne comme un écran qui serait relié au panneau de commandes de l'imprimante.

Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

Remarques :

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des

fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.

- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

3 Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible ¹	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible ^{1,2}	L'imprimante s'arrête lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
¹ L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.	
² L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Modification des paramètres d'impression confidentielle

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.

3 Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse ce nombre de tentatives, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

4 Cliquez sur **Envoyer** pour enregistrer les paramètres modifiés.

Copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.**3** Pour changer la langue, sélectionnez une langue dans la liste déroulante, puis cliquez sur **Cliquer ici pour ajouter une langue**.**4** Cliquez sur **Paramètres de l'imprimante**.**5** Saisissez l'adresse IP des imprimantes source et cible.

Remarque : Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des imprimantes cibles, cliquez sur **Ajouter IP cible** ou **Supprimer IP cible**.

6 Cliquez sur **Copier les paramètres de l'imprimante**.

Impression d'une page des paramètres de menu

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports > Page des paramètres de menus**

Impression d'une page de configuration du réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Rapports** > **Page de configuration du réseau**

2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

Lorsqu'une fourniture doit être remplacée ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît sur l'écran de l'imprimante.

Remarques :

- Chaque jauge indique une estimation de la durée de vie restante pour la pièce ou les fournitures indiquées.
- Toutes les estimations de durée de vie des supports papier supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4 en impression recto uniquement.

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

Dans l'écran d'accueil, accédez à :

Etat/Fournitures > **Affichage fournitures**

Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

Remarque : Assurez-vous que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

Economie d'énergie

Utilisation du mode Eco

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode Eco**.

3 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Remarques : • Les paramètres modifiés dans d'autres modes reprennent leurs paramètres usine par défaut. • Ce paramètre hors fonction prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment lorsque l'imprimante est inactive. Remarques : • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Vous pouvez constater un court délai avant l'impression de la première page. • L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité. • L'écran de l'imprimante est éteint lorsque l'imprimante est en mode Veille. • Les voyants de l'unité de finition d'agrafage et des autres unités de finition sont éteints lorsque l'imprimante est en mode Veille.
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier ordinaire	Activer la fonction d'impression recto verso (sur les deux faces) automatique.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Réduction du bruit de l'imprimante

Activez le mode Silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Mode silencieux**.

3 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Activé	Réduire le bruit de l'imprimante. Remarques : • La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite. • Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un bref délai avant l'impression de la première page. • Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés. • L'imprimante ignore la commande de démarrage avancé.
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut. Remarque : Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

Réglage du Mode veille

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Délais** > **Mode veille**

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode de fonctionnement électrique ultra faible.

Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante n'entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux**

2 Dans le menu Appuyer sur le bouton Veille ou Maintenir le bouton Veille enfoncé, sélectionnez **Hibernation**, puis appuyez sur **Envoyer**.

Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menu avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la page 174.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Effacement de la mémoire non volatile » à la page 180](#).

Avertissement—Danger potentiel : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

Dans l'écran d'accueil, accédez à :



> **Paramètres** > **Paramètres généraux** > **Paramètres usine** > **Restaurer maintenant** > **Envoyer**

Sécurisation de l'imprimante

Utilisation de la fonction de verrouillage

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Lorsque qu'un verrouillage compatible avec la majorité des ordinateurs portables est installé, l'imprimante est verrouillée. Une fois le verrouillage activé, la plaque protectrice de la carte logique et la carte logique ne peuvent pas être retirées. Installez le verrou à l'emplacement indiqué ci-dessous.



Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une mémoire vive (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur pendant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique, les informations du réseau, les paramètres des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	certaines imprimantes ont un disque dur installé. Le disque dur de l'imprimante est conçue pour la fonctionnalité spécifique du dispositif. Cela permet au dispositif de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux de d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans le disque dur de l'imprimante ne sont pas accessibles lorsque l'imprimante ou son disque dur ont été enlevés de vos locaux.

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : La plupart des données peuvent être effacées de manière électronique, mais la seule façon de garantir un effacement complet des données consiste à détruire physiquement chaque périphérique mémoire du disque dur où sont stockées des données.

Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

Effacement de la mémoire non volatile

Pour effacer les paramètres individuels, les paramètres du réseau et du périphérique, les paramètres de sécurité et les solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante entièrement activée, une liste de fonctions apparaît sur l'écran de l'imprimante, au lieu des icônes habituelles de l'écran d'accueil.

- 3 Sélectionnez **Effacer tous les paramètres**.

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

Remarque : L'option Effacer tous les paramètres permet de supprimer en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux et les mots de passe de la mémoire de l'imprimante.

- 4 Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

Remarques :

- Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.
- La configuration de l'effacement des fichiers de données temporaires dans les menus de l'imprimante permet de supprimer les documents confidentiels laissés par les travaux d'impression, grâce à l'effacement sécurisé des fichiers marqués pour suppression.

Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est totalement sous tension, l'écran tactile affiche une liste de fonctions.

- 3 Appuyez sur **Nettoyage du disque**, puis sur l'une des options suivantes :
 - **Nettoyage du disque (rapide)** : permet d'effacer en un seul passage le disque avec tous les zéros.
 - **Nettoyage du disque (sécurisé)** : permet d'effacer plusieurs fois le disque dur selon des profils binaires aléatoires, suivi d'un passage de vérification. Un effacement sécurisé est conforme à la norme DoD 5220.22-M relative à l'effacement sécurisé des données stockées sur un disque dur. Les informations hautement confidentielles doivent être effacées selon cette méthode.

- 4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque.

- l'effacement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

5 Appuyez sur **Précédent** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Configuration du chiffrement du disque dur de l'imprimante

Activer le chiffrement du disque dur pour éviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante et de son disque dur.

Remarque : Certains modèles d'imprimantes ne sont pas équipés d'un disque dur.

Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Chiffrement du disque dur**.

Remarque : L'option Chiffrement du disque n'apparaît dans le menu Sécurité que si le disque dur, installé sur l'imprimante, est formaté et non défectueux.

3 Dans le menu Chiffrement du disque, sélectionnez **Activer**.

Remarques :

- l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.
- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Eteignez l'imprimante.

2 Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les boutons uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Une fois l'imprimante entièrement activée, une liste de fonctions apparaît sur l'écran de l'imprimante.

3 Appuyez sur **Chiffrement disq. dur** > **Activer**.

Remarque : l'activation du chiffrement du disque efface le contenu du disque dur de l'imprimante.

4 Appuyez sur **Oui** pour effacer le disque.

Remarques :

- ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement. Vous risquez de perdre des données.

- le chiffrement du disque peut prendre plusieurs minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Une barre d'état indique la progression de l'effacement du disque. Une fois le chiffrement du disque terminé, l'imprimante rétablit l'écran Activer/Désactiver.

5 Appuyez **Retour** > **Quitter le menu Configuration**.

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la [Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité](#).

Vous pouvez aussi consulter *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* pour obtenir des informations supplémentaires :

- 1** Accédez à www.lexmark.com, puis naviguez jusqu'à **Assistance & Téléchargements** > sélectionnez votre imprimante.
- 2** Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur*.

Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

Remarques :

- Assurez-vous que le format, le type et le grammage du papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier spécial avant de le charger.
- L'imprimante peut imprimer à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Chargement de support spécial

Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression.

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux bostols chargés dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Spécifiez la texture et le grammage du papier dans les paramètres du bac de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le bac.
- La préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de bourrage ou d'alimentation du papier.
- Avant de charger les bostols dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

Conseils sur l'utilisation des enveloppes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux enveloppes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.
- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m² (24 lb) ou de qualité 25 % de coton.
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
 - sont trop recourbées ou tordues,
 - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque,
 - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage,

- ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes,
- s'assemblent,
- préaffranchies,
- présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée,
- présentent des coins pliés,
- présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée.
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.
- Avant de charger les enveloppes dans le bac, déramez-les pour les décoller, puis ouvrez-les en éventail. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

Conseils sur l'utilisation des étiquettes

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux étiquettes chargées dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Pour plus d'informations sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement), sur le site Web de Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.
- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- Utilisez des feuilles d'étiquettes complètes. En effet, les étiquettes des feuilles partiellement utilisées risquent de se décoller pendant l'impression et d'entraîner un bourrage. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche avec de l'adhésif, annulant ainsi leurs garanties respectives.
- Avant de charger les étiquettes dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

Remarque : Les étiquettes en vinyle et polyester sont prises en charge uniquement dans les modèles d'imprimantes de la série MS710.

Conseils sur l'utilisation des transparents

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.
- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser.
- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.

- Avant de charger les transparents, déramez-les et ventilez-les pour éviter qu'ils adhèrent entre eux.
- Pour les grosses impressions sur transparents, veillez à imprimer par lots de 20 transparents au maximum et à laisser s'écouler un intervalle de trois minutes entre chaque lot afin d'éviter que les transparents n'adhèrent entre eux à leur arrivée dans le réceptacle. Vous pouvez également retirer les transparents du réceptacle par lots de 20.

Recommandations relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs suivants :

Grammage

Les bacs et le chargeur multifonction de l'imprimante peuvent charger automatiquement du papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m² (16 à 47 lb), sens machine sur longueur. Le bac 2 100 feuilles peut automatiquement charger du papier dont le grammage peut aller jusqu'à 60 à 135 g/m² (16 à 36 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages.

Remarque : L'impression recto verso est prise en charge pour les grammages de papier allant de 60 à 176 g/m² (16 à 47 lb).

Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des bacs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours des supports dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; un degré de lissage compris entre 150 et 250 points Sheffield permet d'obtenir un niveau de qualité optimal.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour un papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m² (16 à 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

- Utilisez du papier sens machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90g/m² (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Ceci vous permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête modifie la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark soutient l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, Lexmark teste régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (Lexmark teste les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation.)
- Les conditions de température et d'humidité (des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier).
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4–5 %.)
- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)
- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)
- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier, ce qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante).
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une des préoccupations majeures de Lexmark. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80 %) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, Lexmark entreprend d'expliquer les méthodes de réduction efficace de l'impact du papier à ses clients et partenaires. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Lexmark est bien équipée pour aider ses clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Lexmark ne recommande pas de fournisseurs spécifiques, mais dispose d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1** Réduisez votre consommation de papier.
- 2** Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que la pulpe de bois choisie par le fabricant est issue d'une

opération forestière, socialement bénéfique et écologiquement adaptée, qui respecte les pratiques de reforestation.

- 3** Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m², du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers *CCP* (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans un logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN12281:2002 (Européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Liasses ou documents.

Pour plus d'informations sur Lexmark, reportez-vous au site Web : www.lexmark.com. Des informations relatives au développement durable sont disponibles dans la section **Durabilité de l'environnement** du site.

Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

Formats, grammages et types de papiers pris en charge

Les tableaux ci-après fournissent des informations sur les sources d'alimentation standard et en option, ainsi que sur les formats, types et grammages de papier pris en charge.

Types et grammages de papier pris en charge par l'imprimante

Le moteur de l'imprimante prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 176 g/m² (16 à 47 lb).

Type de support	Bacs 250 ou 550 feuilles	Bac 2 100 feuilles	Chargeur multi-fonction	Recto verso
Papier	✓	✓	✓	✓
Bristol	✓	x	✓	✓
Enveloppe ordinaire	✓	x	✓	x
Enveloppe grenée	✓	x	✓	x
Étiquettes en papier	✓	x	✓	x
Étiquettes de pharmacie	✓	x	✓	✓
Transparents*	✓	x	✓	x

2 Imprimez par lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Conseils sur l'utilisation des transparents](#) » à la page 184.

Formats de papier pris en charge par l'imprimante

Remarque : Lors d'une impression sur du papier dont la largeur est inférieure à 210 mm (8,3 pouces), l'imprimante imprime à vitesse réduite au bout d'un certain temps pour garantir les meilleures performances d'impression.

Format de papier ¹	Dimensions	Bac 250 ou 550 feuilles standard ou en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multifonction	Recto verso
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pouces)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pouces)	✓	✓ ²	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces)	✓	x	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces)	✓	x	✓	✓
Lettre	216 x 279 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓	✓	✓
Légal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓

¹ Si votre format de papier par défaut préféré ne peut pas être défini dans le panneau de commandes de l'imprimante, vous pouvez sélectionner, dans le menu Format/Type papier, des formats de papier qui correspondent à la position du guide de longueur dans le bac. Si le format de papier n'est pas disponible, sélectionnez **Universel** ou désactivez le détecteur de format de bac. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

² Papier pris en charge avec l'orientation bord long

³ Le format Universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 105 mm (4,13 pouces) et 216 mm (8,5 pouces), et la longueur entre 148 mm (5,83 pouces) et 356 mm (14 pouces).

Format de papier ¹	Dimensions	Bac 250 ou 550 feuilles standard ou en option	Bac 2 100 feuilles en option	Chargeur multifonction	Recto verso
Executif	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pouces)	✓	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓	✓	✓
Statement US	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓	X	✓	✓
Universel³	105 x 148 mm à 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces)	✓	X	✓	✓
	70 x 127 mm à 216 x 356 mm (2,76 x 5 po. à 8,5 x 14 po.)	X	X	✓	X
Enveloppe 7 ¾ (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pouces)	✓	X	✓	X
Enveloppe 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pouces)	✓	X	✓	X
Enveloppe 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pouces)	✓	X	✓	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pouces)	✓	X	✓	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces)	✓	X	✓	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces)	✓	X	✓	X
Autre enveloppe	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 po.) jusqu'à 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po.)	✓	X	✓	X

¹ Si votre format de papier par défaut préféré ne peut pas être défini dans le panneau de commandes de l'imprimante, vous pouvez sélectionner, dans le menu Format/Type papier, des formats de papier qui correspondent à la position du guide de longueur dans le bac. Si le format de papier n'est pas disponible, sélectionnez **Universel** ou désactivez le détecteur de format de bac. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.

² Papier pris en charge avec l'orientation bord long

³ Le format Universel n'est pris en charge en mode recto verso que si la largeur est comprise entre 105 mm (4,13 pouces) et 216 mm (8,5 pouces), et la longueur entre 148 mm (5,83 pouces) et 356 mm (14 pouces).

Formats, types et grammages de papier pris en charge par les options de sortie

Formats de papier pris en charge

Format de papier	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension et réceptacle d'extension haute capacité	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perforation
A6	✓	✓	X	X
A5	✓	✓	✓ ¹	✓ ^{1,3}
JIS B5	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Executive	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Lettre	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Légal	✓	✓	✓	✓ ³
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Universal	✓	✓	✓ ⁴	✓ ^{3,4}
Enveloppes	X	✓	X	X

¹ L'unité de finition agrafe le papier s'il est chargé bord long en premier.

² L'unité de finition empile le papier, mais ne l'agrafe pas et ne le perfore pas.

³ L'unité de finition empile et agrafe le papier, mais ne le perfore.

⁴ L'unité de finition agrafe le papier si sa largeur est comprise entre 210 mm (8,27 po) et 217 mm (8,54 po).

Types et grammages de papier pris en charge

Type de papier	Grammage du papier	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension et réceptacle d'extension haute capacité	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perfo- ration
Papier ordinaire	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Bristol	163 g/m ² (Index 90 lb)	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (Index 110 lb)	X	✓	X	X
Transparents²	146 g/m ² (Papier de qualité 39 lb)	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
Recyclé	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Étiquettes en papier	180 g/m ² (Papier de qualité 48 lb)	X	✓	X	X
Dual web et Integrated	180 g/m ² (Papier de qualité 48 lb)	X	✓	X	X
Papier de qualité	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	105 g/m ² (Papier de qualité 28 lb)	X	✓	X	X
Enveloppe grenée	105 g/m ² (Papier de qualité 28 lb)	X	✓	X	X

¹ L'unité de finition empile le papier, mais ne l'agrafe pas et ne le perce pas.

² Impression sur lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Conseils sur l'utilisation des transparents](#) » à la page 184.

Type de papier	Grammage du papier	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension et réceptacle d'extension haute capacité	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perfo- ration
Papier à en-tête	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Préimprimé	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Papier de couleur	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Papier léger	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Papier à grammage élevé	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Grené/coton	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ L'unité de finition empile le papier, mais ne l'agrafe pas et ne le perforé pas.

² Impression sur lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Conseils sur l'utilisation des transparents](#) » à la page 184.

Type de papier	Grammage du papier	Boîtes aux lettres 4 cases	Réceptacle d'extension et réceptacle d'extension haute capacité	Unité de finition d'agrafage	Unité de finition d'agrafage/perfo- ration
Type perso [x]	90 à 176 g/m ² (papier de qualité 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60 à 90 g/m ² (Papier de qualité 16– 24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ L'unité de finition empile le papier, mais ne l'agrafe pas et ne le perce pas.

² Impression sur lots de 20 transparents maximum afin d'éviter que les transparents adhèrent les uns aux autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Conseils sur l'utilisation des transparents » à la page 184](#).

Présentation des menus de l'imprimante

Liste des menus

Menu Papier

Source par défaut
Format/Type papier
Configurer MF
Changer format
Texture du papier
Grammage du papier
Chargement du papier
types personnalisés
Noms personnalisés³
Noms des réceptacles personnalisés³
Configuration générale
configuration du réceptacle

Rapports

Page des paramètres de menus
Statistiques du périphérique
Test agraf.
Page de configuration réseau¹
Liste des profils
Imprimer polices
Imprimer répertoire
Rapport d'inventaire

Réseau/Ports

NIC actif
Réseau standard²
USB standard
Parallèle [x]
Série [x]
Configuration de la SMTP - Ajouter

Sécurité

Modifier les configurations de sécurité⁴
Divers paramètres de sécurité³
Impression confidentielle
Effacer fichiers données temporaires
Journal d'audit de sécurité
Définir la date et l'heure

Paramètres

Paramètres généraux
Menu Lecteur flash
Paramètres d'impression

Aide

Imprimer tous les guides
Qualité impression
Guide d'impression
Guide des défauts d'impression
Guide d'information
Guide des fournitures

Menu Carte option⁵

La liste des émulateurs de téléchargement (DLE) installés s'affiche.

¹ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu apparaît en tant que Page de configuration réseau ou Page de configuration réseau [x].

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

³ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

⁴ Ce menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimantes à écran tactile.

⁵ Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un ou plusieurs DLE sont installés.

Menu papier

Les étiquettes en vinyle sont prises en charge uniquement dans les modèles d'imprimante de la série MS710.

Menu Alimentation par défaut

Utiliser	Pour
Alimentation par défaut Bac [x] Dispositif d'alimentation polyvalent ¹ Chargeur MF ² Manuel Papier Enveloppe manuelle	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : - Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. - Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que le dispositif d'alimentation polyvalent ou le Chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu. - Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.	

Menu Format/Type papier

Utilisation	A
Format bac [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Spécifiez le format du papier chargé dans chaque bac. Remarques : - Le format Lettre est le paramètre est 14 pouces. A4 correspond au format international par défaut. - Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux bacs, et si les bacs sont configurés avec les mêmes options, les bacs sont automatiquement liés. Le chargeur multifonction peut aussi être lié. Lorsqu'un bac est vide, le papier de l'autre bac lié est utilisé pour l'impression. - Le format de papier A6 est pris en charge uniquement dans le Bac 1 et le chargeur multifonction.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
Type bac [x] Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquez le type de papier chargé dans chaque tiroir. Remarques : • Papier normal correspond au paramètre usine défini pour le bac 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine défini pour les autres bacs. • Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x]. • Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des bacs.
Frmt chargeur MF A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal Enveloppe 7 ¾ Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquez le format du papier chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent. Remarques : • Le format Lettre est le paramètre est 14 pouces. A4 correspond au format international par défaut. • A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le format du chargeur multifonction s'affiche en tant que menu. • Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Assurez-vous de définir la valeur du format du papier
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
Type chargeur MF Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Enveloppe Enveloppe grenée Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le format du papier chargé dans le chargeur multifonction. Remarques : • Papier normal correspond au paramètre usine. • A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Cassette pour que le type du chargeur multifonction s'affiche en tant que menu.
Format de papier manuel A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal	Définissez le format de papier chargé manuellement. Remarque : Le format Lettre est le paramètre est 14 pouces. A4 correspond au format international par défaut.
Type de papier manuel Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Papier léger Papier lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé manuellement. Remarques : • Papier normal correspond au paramètre usine. • A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Manuel pour que Type de papier manuel s'affiche en tant que menu.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
Format d'enveloppe manuel Enveloppe 7 ¾ Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquer le format d'enveloppe chargé manuellement. Remarque : Enveloppe 10 est le paramètre est 14 pouces. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
Type d'enveloppe manuel Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indiquer le type d'enveloppe chargé manuellement Remarque : Enveloppe correspond au paramètre usine.
Remarque : Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
Configurer MF Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction. Remarques : • Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.

Menu Changer format

Utilisation	A
Changer format Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible. Remarques : • Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés. • Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé. • La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que Modifier papier n'apparaisse.

Texture du papier, menu

Utilisation	A
Plain Texture Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier ordinaire chargé dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Texture bristol Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du bristol chargé dans un bac donné. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Ces options s'affichent uniquement si le format bristol est pris en charge.
Texture transparent Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des transparents chargés dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Text. papier recyclé Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier recyclé chargé dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Labels Texture Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des étiquettes chargées dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture étiquettes en vinyle Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des étiquettes en vinyle chargées dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Bond Texture Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier qualité chargé dans un bac donné. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture envelop. Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative des enveloppes chargées dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture enveloppe grenée Rough	Indiquer la texture relative des enveloppes grenées chargées dans un bac donné. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture papier en-tête Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier à en-tête chargé dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture préimprimés Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier préimprimé chargé dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture couleur Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier couleur chargé dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Texture légère Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier léger chargé dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture lourde Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier lourd chargé dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Texture grenée/chiffon Rough	Indiquer la texture relative du papier grené/chiffon chargé dans un bac donné. Remarque : Grenée correspond au paramètre usine.
Texture perso [x] Lisse Normale Rough	Indiquer la texture relative du papier personnalisé chargé dans un bac donné. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Menu Grammage du papier

Utilisation	A
Grammage normal Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier ordinaire chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage bristol Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage transparent Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Gram papier recyclé Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage étiquettes vinyle Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes en vinyle chargées. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Grammage qualité Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage enveloppe grenée Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage en-tête Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage préimprimés Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage couleur Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage léger Clair	Indiquez que le grammage du papier chargé est léger.
Grammage lourd Grammage élevé	Indiquez que le grammage du papier chargé est lourd.
Grammage chiffon/grené Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou grené chargé. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Grammage perso [x] Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. • Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.

Menu Chargement du papier

Utilisation	A
Chargement bostols Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
Chargt papier recyclé Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
Chargement étiquettes Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Etiquettes.
Chargement étiquettes en vinyle Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Vinyle.
Chargement qualité Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pap. qualité.
Chargement en-tête Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Papier à en-tête.
Chargement préimprimés Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Préimprimé.
Chargement couleur Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
Chargement léger Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
Chargement lourd Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
Chargement grené/chiffon Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Grené ou Chiffon.
Chargement perso [x] Recto verso Désactivé	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. Remarque : Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine pour toutes les sélections du menu Chargement du papier. - Recto verso définit par défaut l'impression recto verso de tous les travaux d'impression à moins qu'une impression simple soit sélectionnée à partir de Propriétés d'impression ou à partir de la boîte de dialogue Imprimer, selon votre système d'exploitation.	

Types personnalisés, menu

Utilisation	A
Type perso [x] Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom Type perso correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur via Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.
Recyclé Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. Remarques : - Papier correspond au paramètre usine. - Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.

Menu Noms personnalisés

Utilisation	Pour
Nom personnalisé [x]	Spécifiez un nom personnalisé pour un type de papier. Ce nom remplace le nom Type perso[x] dans les menus de l'imprimante. Remarque : Cet élément du menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.

Menu des noms des réceptacles

Remarque : Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

Utilisation	A
Réceptacle standard	Indique un nom personnalisé pour le réceptacle standard.
Réceptacle [x]	Indique un nom personnalisé pour le réceptacle [x].

Menu Configuration générale

Utiliser	Pour
Unités de mesure Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure. Remarques : - Pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. - L'unité internationale par défaut est le millimètre.

Utiliser	Pour
Largeur portrait 3–14,17 pouces 76–360 mm	Définir la largeur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • 8,5 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 216 mm correspond au réglage international par défaut. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.
Hauteur portrait 3–14,17 pouces 76–360 mm	Définir la hauteur portrait. Remarques : • Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée. • 14 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce. • La valeur 356 mm correspond au réglage international par défaut. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.
Sens d'alimentation Bord court Bord long	Indiquer le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens. Remarques : • Bord court correspond au paramètre par défaut. • Bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le bac.

Menu Configuration du réceptacle

Utilisation	A
Réceptacle de sortie Réceptacle standard Réceptacle [x]	Indique le réceptacle par défaut. Remarques : • Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci n'apparaît qu'une fois dans le menu. • Réceptacle standard correspond au paramètre usine.
Config. réceptacles Boîte à lettres Chaînage Secondaire Chaînage optionnel Taper affectation	Définit les options de configuration des réceptacles. Remarques : • Boîte à lettres correspond au paramètre usine. Il permet de traiter chaque réceptacle en tant que boîte à lettres séparée. • Chaînage permet de configurer tous les réceptacles disponibles comme s'il s'agissait d'un seul réceptacle de grande capacité. • Secondaire permet de configurer chaque réceptacle comme boîte à lettres distincte. • Chaînage optionnel permet de relier tous les réceptacles disponibles, à l'exception du réceptacle standard, et s'affiche uniquement si plusieurs réceptacles optionnels sont installés. • Taper affectation permet d'affecter chaque type de papier à un réceptacle ou à un ensemble de réceptacles liés. • Les réceptacles ayant des noms identiques sont automatiquement liés à moins que le paramètre Chaînage optionnel ne soit sélectionné.

Utilisation	A
Réceptacle secondaire Réceptacle standard Réceptacle [x]	Indique un autre réceptacle lorsque le réceptacle désigné est plein. Remarques : • Réceptacle standard correspond au paramètre usine. • Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci n'apparaît qu'une fois dans la liste des réceptacles. • [x] correspond à tout chiffre compris entre 1 et 12 si les réceptacles optionnels correspondants sont installés.
Type/réceptacle Réc. papier normal Réc. bostols Réc. transparents Réc. recyclé Réc. étiquettes Réc. étiquettes en vinyle Réc. qualité Réc. enveloppe Réc. enveloppe grenée Réc. en-tête Réc. préimprimés Réc. couleur Réc. papier léger Réc. papier lourd Réc. papier chiffon/grené Réceptacle perso [x]	Sélectionnez un réceptacle pour chaque type de papier pris en charge. Pour chaque type, sélectionnez les options suivantes : Désactivé Réceptacle standard Réceptacle [x] Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • [x] correspond à tout chiffre compris entre 1 et 12 si les réceptacles optionnels correspondants sont installés. • Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci n'apparaît qu'une fois dans la liste des réceptacles.

Menu Rapports

Menu Rapports

Utilisation	A
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport contenant les informations sur le papier chargé dans les bacs, la mémoire installée, le nombre total de pages, l'alarme, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion du réseau, ainsi que d'autres informations.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
Test agraf.	Imprimer un rapport confirmant que l'unité de finition d'agrafage fonctionne correctement. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si une unité de finition d'agrafage en option est installée.
Page de configuration du réseau	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. Remarque : cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
Page de configuration du réseau [x]	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. Remarques : • Cette option est disponible uniquement si plusieurs options réseau sont installées. • cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque LDSS est activé.
Imprimer polices Polices PCL Polices PostScript	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné. Remarque : Une liste distincte est disponible pour les émulations PostScript et PCL.
Imprimer répertoire	Imprimer la liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur en option. Remarques : • La taille du tampon de travail doit être définie sur 100 %. • Vérifiez que la carte mémoire flash en option ou le disque dur de l'imprimante est installé correctement et fonctionne convenablement. • Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante en option est installé.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Menu Réseau/Ports

Menu NIC actif

Utilisation	A
NIC actif Auto [liste des cartes réseau disponibles]	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Cette option de menu apparaît uniquement si un adaptateur réseau optionnel est installé.

Menu Réseau standard ou Réseau [x]

Remarque : Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu.

Utilisation	A
Energy Efficient Ethernet Activer Désactiver	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet. Remarque : Activer correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • Activé correspond au paramètre usine. • Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.
Tampon réseau Auto 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.
Tampon d'impression Désactiver Activer Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac Activer Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x] Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. Remarque : Le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Rapports
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Rapports

Utilisation	A
Imprimer page de configuration	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

Menu Carte Réseau

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Carte réseau
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Carte réseau

Utilisation	A
Afficher l'état de la carte Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de l'adaptateur réseau sans fil.
Afficher la vitesse de la carte	Affiche la vitesse de l'adaptateur réseau sans fil actif.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
Délai d'exécution 0, 10–225 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. Remarques : • 90 secondes correspond au paramètre usine par défaut. • La valeur 0 désactive le délai • Si une valeur entre 1 et 9 est sélectionnée, le message Non valide s'affiche à l'écran et la valeur n'est pas enregistrée.
Page d'en-tête Désactivé Activé	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > TCP/IP
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. Remarque : il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
Adresse IP	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. Remarque : la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactiver sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
Masque de réseau	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
Passerelle	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
Activer DHCP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer RARP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Activer BOOTP Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer AutoIP Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer FTP/TFTP Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer serveur HTTP Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Adresse du serveur protocole WINS	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
Activer DDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Activer mDNS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
Adresse du serveur protocole DNS	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Afficher et modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	
Activer HTTPS Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. Remarque : oui correspond au paramètre usine.

Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > IPv6**
- **Menu Réseau/Ports > Réseau [x] > Réseau Configuration [x] > IPv6**

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	Pour
Activer IPv6 En fonction Hors fonction	Activer IPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Configuration auto. En fonction Hors fonction	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
Définir le nom d'hôte	Configurer le nom d'hôte
Afficher l'adresse	Remarque : Ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
Voir adresse routeur	
Activer DHCPv6 En fonction Hors fonction	Active DHCPv6 sur l'imprimante. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.

Menu Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil ou sur les modèles d'imprimantes équipés d'un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu :

Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Sans fil

Utilisation	A
Wi-Fi Protected Setup La méthode Démarrer le bouton de commande Démarrer Méthode PIN	Configurez un réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. Remarques : • La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps. • La méthode Démarrer PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Activer/désactiver la détection automatique WPS Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. Remarques : • Infrastructure correspond au paramètre usine. Il permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès. • Ad hoc configure la connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.
Compatibilité 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. Remarque : 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.
Choisir un réseau	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
Afficher la qualité du signal	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
Afficher le mode de sécurité	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Réseau[x] > Configuration du réseau[x] > AppleTalk

Utilisation	A
Activer Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Afficher le nom	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. Remarque : Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Afficher l'adresse	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. Remarque : l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.

Utilisation	A
Définir la zone [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. Remarque : La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

Menu USB standard

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon USB Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée USB. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux d'impression déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon USB est modifiable par incrément de 1-Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Adresse ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : Cette option de menu est uniquement disponible lorsque l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Menu [x] Parallèle

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte parallèle en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon parallèle Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurez la taille du tampon d'entrée parallèle. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Les travaux déjà mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante sont imprimés avant la reprise du traitement normal. • Le paramètre de taille du tampon parallèle est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons USB, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est activée, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Mode avancé En fonction Hors fonction	Activez la communication bidirectionnelle via le port parallèle. Remarques : • En fonction correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, la négociation avec le port parallèle est désactivée.
Protocole Standard Fastbytes	Spécifiez le protocole du port parallèle. Remarques : • Fastbytes correspond au paramètre usine. Assure la compatibilité avec la plupart des ports parallèles existants (paramètre conseillé). • Le paramètre Standard permet de résoudre les problèmes de communication des ports parallèles.
Accepter Init En fonction Hors fonction	Déterminez si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT depuis le port parallèle. De nombreux ordinateurs activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous tension.
Parallèle Mode 2 En fonction Hors fonction	Déterminez si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine.
PS binaire Mac En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.
Adresse ENA YYY:YYY:YYY:YYY	Configurez l'information de l'adresse réseau pour un serveur d'impression externe Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

Utilisation	A
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information masque de réseau pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.
Passerelle ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Configurez l'information de la passerelle pour un serveur d'impression externe. Remarque : cette option de menu est uniquement disponible si l'imprimante est connectée à un serveur d'impression externe via un port USB.

menu Série [x]

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement quand une carte série en option est installée.

Utilisation	A
PCL SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : - En fonction correspond au paramètre usine. - Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript si PS SmartSwitch est activé. Si PS SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch En fonction Hors fonction	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant d'un port série le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarques : - En fonction correspond au paramètre usine. - Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL si PCL SmartSwitch est activé. Si PCL SmartSwitch est désactivé, elle utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Mode NPA En fonction Hors fonction Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. Remarques : - Auto correspond au paramètre usine. Auto configure l'imprimante pour analyser les données, déterminer leur format et effectuer le traitement approprié. - Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite les données selon le protocole NPA. Si le format des données n'est pas NPA, les données sont refusées, considérées comme erronées. - Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante ne traite pas les données selon le protocole NPA. - La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.

Utilisation	A
Tampon série Désactivé Auto De 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée série. Remarques : • Auto correspond au paramètre usine. • Si cette option est désactivée, le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne. • Le paramètre de taille du tampon série est modifiable par incrément de 1 Ko. • La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé). • Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Tampon d'impression Hors fonction En fonction Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. L'imprimante ne met pas en mémoire tampon les travaux d'impression sur son disque dur. • Si cette option est activée, les travaux sont mis en mémoire tampon sur le disque dur de l'imprimante. • Si elle est définie sur Auto, les travaux d'impression sont mis en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port. • La modification de ce paramètre depuis le panneau de commandes de l'imprimante entraîne le redémarrage de l'imprimante lorsque vous quittez le menu. La sélection de menu est ensuite mise à jour.
Protocole DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Définir les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour le port série. Remarques : • DTR correspond au paramètre usine. • DTR/DSR est un paramètre de signaux de reconnaissance matérielle. • XON/XOFF est un paramètre de signaux de reconnaissance logicielle. • XON/XOFF/DTR et XON/XOFF/DTR/DSR sont des paramètres de signaux de reconnaissance matérielle et logicielle combinés.
Robust XON En fonction Hors fonction	Déterminer si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.

Utilisation	A
Bauds 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Spécifier le débit de réception des données par le biais du port série. Remarques : • 9600 correspond au paramètre usine. • Le menu Série standard affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds uniquement. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus Option série 1, Option série 2 ou Option série 3.
Bits de données 7 8	Indiquer le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission. Remarque : 8 correspond au paramètre usine.
Parité Paire Impaire Aucun Ignorer	Définir la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Accepter DSR En fonction Hors fonction	Indiquer si l'imprimante utilise le signal DSR. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • DSR est un signal de reconnaissance utilisé par la majorité des câbles série. Le port série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, activez cette option.

Configuration SMTP, menu

Utilisation	A
Serveur SMTP primaire	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. Remarque : 25 correspond au port du serveur SMTP par défaut.
Port du serveur SMTP primaire	
Serveur SMTP secondaire	
Port du serveur SMTP secondaire	
Délai SMTP 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. Remarque : 30 correspond au paramètre usine.
Adresse de réponse	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.

Utilisation	A
Utiliser SSL Désactivé Négocié Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. Remarques : - Désactivé correspond au paramètre usine. - Lorsque le paramètre Négocié est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.
Authentification du serveur SMTP Aucune authentification n'est requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour les privilèges d'impression. Remarque : "Aucune identification requise" correspond au paramètre usine
E-mail du périphérique Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP. Certains serveurs SMTP requièrent des informations d'authentification pour envoyer des messages électroniques. Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine des options E-mail du périphérique et de E-mail de l'utilisateur. - Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée. - L'e-mail de l'utilisateur, le domaine Kerberos 5 et le domaine NTLM s'affichent sur les modèles d'imprimantes à écran tactile uniquement.
E-mail de l'utilisateur Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Util. mot de passe et adresse électronique de la session Message utilisateur	
ID utilisateur du périphérique	
Mot de passe de périphérique	
Domaine Kerberos 5	
Domaine NTLM	

Menu Sécurité

menu Modification des configurations de sécurité

Remarque : Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante tactile.

Utilisation	A
Modifier le mot de passe de sauvegarde Utiliser un mot de passe de sauvegarde • Désactivé • Activé Mot de passe	Créer un mot de passe de sauvegarde. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine pour « Utiliser un mot de passe de sauvegarde ». • Ce menu apparaît uniquement s'il existe un mot de passe de sauvegarde.
Modifier les blocs fonctionnels Comptes internes NTLM Configuration simple de Kerberos Configuration Kerberos Active Directory LDAP LDAP + GSSAPI Mot de passe Code PIN	Modifier les paramètres pour Comptes internes, NTLM, Configuration Kerberos simple, Configuration Kerberos, Active Directory, LDAP, Mot de passe et Code PIN.
Modifier les modèles de sécurité [liste des modèles disponibles]	Ajouter ou modifier un modèle de sécurité.
Modifier les contrôles d'accès Menus administrateur Accès aux fonctions déploiement Solutions Annuler travaux sur périphérique	Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante, aux mises à jour du microcode, aux travaux suspendus et aux autres points d'accès.

menu Divers paramètres de sécurité

Remarque : Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

Utilisation	A
Restrictions de connexion Echecs de connexion Délai des échecs Délai de verrouillage Délai de connexion au panneau Délai de connexion à distance	Limiter le nombre et les délais d'échec des tentatives de connexion à partir du panneau de commandes de l'imprimante avant le verrouillage de <i>tous</i> les utilisateurs. Remarques : • « Echecs de connexion » indique le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 10. 3 tentatives correspond au paramètre usine. • « Délai des échecs » indique le délai au cours duquel des échecs de connexion peuvent se produire avant le verrouillage des utilisateurs. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. • « Durée du verrouillage » indique la durée pendant laquelle les utilisateurs sont verrouillés après avoir dépassé la limite d'échecs de connexion. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 60 minutes. 5 minutes correspond au paramètre usine. • « Délai de connexion au panneau » indique la durée pendant laquelle l'imprimante reste inactive sur le panneau de commandes de l'imprimante avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 900 secondes. 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut. • Délai de connexion à distance indique la durée pendant laquelle une interface distante reste inactive avant de déconnecter l'utilisateur automatiquement. Les paramètres peuvent être compris entre 1 et 120 secondes. 10 minutes correspond au paramètre usine.
Longueur minimum du code PIN 1 à 16	Limiter le nombre de chiffres du code PIN. Remarque : 4 correspond au paramètre usine.

Menu Impression confidentielle

Utilisation	Pour
PIN non valide maximum Hors fonction 2–10	Limiter le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : • Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté et non défectueux. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Limiter le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé. Remarques : • Si le paramètre Expiration du travail d'impression confidentiel est modifié alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire RAM ou sur le disque dur de l'imprimante, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire RAM de l'imprimante sont supprimés.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

Utilisation	Pour
Répéter. expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression.
Vérifier expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression nécessitant une vérification.
Différer expir. travail Hors fonction 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir une période pendant laquelle l'imprimante stocke les travaux d'impression pour une impression ultérieure.
Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.	

menu Effacer fichiers données temporaires

L'effacement des fichiers de données temporaires efface *uniquement* les données du travail d'impression stockées sur le disque dur de l'imprimante qui *ne sont pas* actuellement utilisées par le fichier système. Toutes les données permanentes stockées sur le disque dur de l'imprimante sont préservées, telles que les polices téléchargées, les macros ou les travaux suspendus.

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.

Utiliser	Pour
Mode d'effacement Auto	Spécifier le mode d'effacement des fichiers de données temporaires.
Méthode automatique Passage unique Passages multiples	Marque l'espace disque utilisé lors d'un précédent travail d'impression. Cette méthode ne permet pas au système de fichiers de réutiliser cet espace avant qu'il soit effacé. Remarques : • Passage unique correspond au paramètre usine. • Seul l'effacement automatique permet aux utilisateurs d'effacer des fichiers de données temporaires sans avoir à mettre l'imprimante hors tension pendant une durée prolongée. • Les informations hautement confidentielles doivent être effacées en utilisant <i>uniquement</i> la méthode Passages multiples.

Menu Journal d'audit de sécurité

Utilisation	A
Exporter le journal	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit. Remarques : - Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante. - Le journal d'audit peut être téléchargé à partir du serveur Web incorporé et enregistré sur un ordinateur.
Supprimer le journal Oui Non	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés. Remarque : oui correspond au paramètre usine.
Configurer le journal Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0 – 23 Sévérité des événements à journaliser 0 – 7	Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière. Remarques : - Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine. - Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine. - Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine. - Si le journal d'audit de sécurité est activé, la sévérité de la valeur de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.

menu Définir la date et l'heure

Utilisation	A
Date et heure actuelles	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
Définir heure/date manuellement [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. Remarques : - La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP. - L'assistant vous permet de définir la date et l'heure selon le format AAAA-MM-JJ HH:MM.
Fuseau horaire [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. Remarque : GMT correspond au paramètre usine.
Observer auto l'heure d'été Activé Désactivé	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Activer NTP Activé Désactivé	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. Remarques : - Activé correspond au paramètre usine. - Le paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.

Menu Paramètres

Paramètres généraux, menu

Utilisez	Pour
Langue d'affichage Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran. Remarque : Toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les modèles d'imprimante. Du matériel complémentaire peut s'avérer nécessaire pour certaines langues.
Afficher estimations fournitures Afficher estimations Ne pas afficher estimations	Afficher les estimations des fournitures dans le panneau de commandes, Embedded Web Server, les paramètres de menu et les rapports de statistiques du périphérique. Remarque : Afficher les estimations correspond au paramètre usine.
Mode éco Désactiver Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.
Mode silencieux Désactiver Activer	Réduire le bruit de l'imprimante. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Exécuter la configuration initiale Oui Non	Exécuter l'assistant de configuration.

Utilisez	Pour
Clavier Type de clavier Anglais Français Français canadien Allemand Italien Espagnol Grec Danois Norvégien Néerlandais Suédois Finnois Portugais Russe Polonais Suisse allemand Français de suisse Coréen Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Japonais Clé personnalisée 1 Clé personnalisée 2	Sélectionner une langue et des informations clés personnalisées pour le clavier à l'écran. Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • Clé personnalisée 2 s'affiche uniquement sur certains modèles d'imprimante à écran tactile.
Formats de papier Etats-Unis Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : US correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Information affichée Volet de gauche Volet de droite	Indiquer les informations d'affichage dans les angles supérieurs de l'écran d'accueil. Sélectionnez l'une des options suivantes : Aucune Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Date/Heure Nom de service mDNS/DDNS Nom de configuration zéro Texte personnalisé [x] Nom du modèle Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • L'adresse IP correspond au paramètre usine pour le volet de gauche. • La date/heure correspond au paramètre usine pour le volet de droite.
Information affichée (suite) Texte personnalisé [x]	Personnaliser les informations à afficher dans les angles supérieurs de l'écran d'accueil. Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères.
Information affichée (suite) Toner noir	Indiquer les informations d'affichage pour Toner noir. Sélectionnez l'une des options suivantes : Quand afficher Ne pas afficher Ecran Message à afficher Par défaut Autre Par défaut [saisie de texte] Autre [saisie de texte] Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • Ne pas afficher correspond au paramètre usine pour Quand afficher. • Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.

Utilisez	Pour
Information affichée (suite) Bourrage papier Charger du papier Erreurs de service	Indiquer les informations d'affichage pour les messages Bourrage papier, Charger du papier et Erreurs de service. Sélectionnez l'une des options suivantes : Ecran Oui Non Message à afficher Par défaut Autre Par défaut [saisie de texte] Autre [saisie de texte] Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • Non correspond au paramètre usine pour Afficher. • Par défaut correspond au paramètre usine pour Message à afficher.
Personnalisation de l'écran d'accueil Changer de langue Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Pilote USB Profils et applications Signets Travaux par utilisateur	Modifier les icônes qui apparaissent sur le panneau de commandes. Sélectionnez l'une des options suivantes : Ecran Ne pas afficher Remarques : • Profils et applications s'affiche uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile. • Afficher correspond au paramètre usine pour Rechercher dans les travaux suspendus, Travaux suspendus et Pilote USB. • Ne pas afficher est le paramètre par défaut pour Changer de langue, Profils et Solutions, Signets et Travaux par utilisateur.
Personnalisation de l'écran d'accueil Formulaires et favoris Arrière-plan et écran de veille Paramètres Eco	Modifier les icônes qui apparaissent sur le panneau de commandes. Sélectionnez l'une des options suivantes : Ecran Ne pas afficher Remarques : • Ces paramètres s'affichent uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile. • Afficher correspond au paramètre usine.
Format de la date MM-JJ-AAAA JJ-MM-AAAA AAAA-MM-JJ	Définir le format de date de l'imprimante. Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • MM-JJ-AAAA est le paramètre appliqué aux Etats-Unis.

Utilisez	Pour
Format de l'heure 12 heures A.M./P.M. Horloge de 24 heures	Définir le format d'heure de l'imprimante. Remarques : - Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. 12 heures A.M./P.M. correspond au paramètre usine.
Luminosité de l'écran 20–100	Indiquer la luminosité de l'écran. Remarques : - Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. 100 correspond au paramètre usine.
Luminosité de la sortie Mode Normal/Standby Désactiver Faible Lumineux	Définir la luminosité du réceptacle. Remarques : - Faible correspond au paramètre d'usine par défaut si le mode Eco est défini sur Energie ou Energie/Papier. - Vif correspond au paramètre d'usine par défaut si le mode Eco est défini sur Hors fonction ou Papier. - Ce menu s'affiche uniquement lorsque le réceptacle est équipé d'un voyant ou lorsqu'un réceptacle en option équipé d'un voyant est ajouté.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) Activer Désactiver Volume 1 – 10	Régler le bouton de volume et de feedback. Remarques : - Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. - En fonction correspond au paramètre usine pour Button Feedback (Réaction des boutons). 5 correspond au paramètre usine pour Volume.
Afficher les signets Oui Non	Indiquer si les signets sont à afficher dans la zone des travaux suspendus. Remarques : - Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. - Oui correspond au paramètre usine.
Intervalle d'actualisation d'une page Web 30–300	Préciser le délai entre deux actualisations d'Embedded Web Server. Remarques : - Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. 120 secondes correspond au paramètre usine.
Nom du contact	Préciser un nom de contact pour l'imprimante Remarques : - Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. - Le nom du contact est stocké sur le serveur Embedded Web Server.

Utilisez	Pour
Emplacement	Indiquer l'emplacement de l'imprimante. Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • L'emplacement est stocké sur Embedded Web Server.
Alertes Contrôle de l'alarme Alarme cartouche Alarme agrafes Alarme perforatrice	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Sélectionnez l'une des options suivantes : Désactiver Unique Continu Remarques : • Unique correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur. • Désactivé correspond au paramètre usine par défaut pour Alarme cartouche, Alarme agrafes et Alarme perforatrice.
Délais Mode Standby Désactivé 1 – 240	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Economie d'énergie. Remarques : • Mode Standby s'affiche uniquement sur les modèles d'imprimante à écran tactile. • 15 minutes correspond au paramètre usine.
Délais Mode Veille Désactivé 1–120	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille. Remarques : • 20 minutes correspond au paramètre usine. • Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est défini sur Hors fonction.
Délais Imprimer sans écran Autoriser impression sans écran Ecran act. pdt impression	Imprimer une tâche lorsque l'écran est éteint. Remarque : Ecran allumé lors de l'impression correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Délais Délai d'hibernation Désactivé 20 minutes 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation. Remarque : 3 jours correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet ou téléphonique est active. Remarque : Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'affichage 15 – 300	Définir le délai d'inactivité avant que l'affichage retourne à l'état Prêt. Remarque : 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.
Délais prolonger délai d'affichage Désactiver Activer	Rester au même endroit et réinitialiser le délai d'affichage au lieu de revenir à l'écran d'accueil. Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • Désactiver correspond au paramètre usine.
Délais Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié. Remarques : • 90 secondes correspond au paramètre usine. • Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qu'elle renferme éventuellement. • L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL.
Délais Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Définir le délai pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression. Remarques : • 40 secondes correspond au paramètre usine. • Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript.

Utilisez	Pour
Délais Délai de mise en attente de la tâche 5 – 255	Définir le délai pendant lequel l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles. Remarques : • 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque le scanner est équipé d'un disque dur.
Correction d'erreur Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur. Remarque : Toujours redémarrer correspond au paramètre usine.
Correction d'erreur Redémarrages automatiques max. 1–20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Imprimer récupération Auto continu Désactivé 5 – 255	Permettre à l'imprimante de poursuivre l'impression dans certains cas hors ligne non résolus dans le délai spécifié. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Imprimer récupération Correction bourrage Activer Désactiver Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages bloquées sauf si d'autres travaux ont besoin de la mémoire utilisée pour la mise en attente de ces pages.
Imprimer récupération Assistance bourrage papier Activer Désactiver	Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier. Remarque : Activé correspond au paramètre usine.
Imprimer récupération Protection page Désactiver Activer	Configurer l'imprimante pour qu'elle imprime la sortie correcte d'une page. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Paramètres d'accessibilité Prolonger délai d'affichage Activer Désactiver	Rester au même endroit et réinitialiser le délai d'affichage au lieu de revenir à l'écran d'accueil. Remarques : • Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante à écran tactile. • Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
Paramètres d'accessibilité Débit de parole Très lent Lent Normale Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Régler le débit de parole de l'assistance vocale. Remarque : Normale correspond au paramètre usine.
Paramètres d'accessibilité Volume casque 1 – 10	Définir le volume du casque. Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Informations envoyées à Lexmark Consommables et pages utilisées (Anonyme) Activer Désactiver	Envoyer de manière anonyme des informations sur l'utilisation du périphérique à Lexmark. Remarque : La valeur par défaut dépend de ce que vous avez sélectionné lors de la configuration initiale.
Appuyer sur le bouton Veille Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarque : Veille correspond au paramètre usine.
Maintenir le bouton Veille enfoncé Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. Remarque : Ne rien faire correspond au paramètre usine.
Paramètres par défaut d'origine Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. Remarques : • La valeur par défaut est Ne pas restaurer. • L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.
Message accueil perso Désactiver Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Nom de configuration zéro Texte personnalisé 1	Sélectionner un message d'accueil personnalisé qui apparaît en lieu et place de l'état de l'imprimante. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les modèles d'imprimante à écran non tactile.
Exporter pack de configuration Exporter	Exporter le package de configuration vers un lecteur flash.
Exporter fich. journ. compr. Exporter	Exporter le fichier journal compressé vers un lecteur flash.

Menu Lecteur flash

menu Paramètres d'impression

Utiliser	Pour
Copies 1–999	Indiquer un nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Alimentation papier Bac [x] Dispositif d'alimentation polyvalent ¹ Chargeur MF ² Manuel Papier Enveloppe manuelle	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Assembler (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.
Côtés (recto verso) Recto Recto verso	Indiquer si les documents sont imprimés sur une ou sur les deux faces du papier. Remarque : Recto correspond au paramètre usine.
Agrafe Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont agrafées. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Activé permet à l'imprimante d'agrafer les travaux d'impression. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.
Perforation Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont perforés en vue d'une reliure. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.
Mode Perforatrice 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Indiquer le nombre de perforations à réaliser sur les impressions. Remarques : • « 3 perf. » correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. 4 perf. correspond au paramètre usine international. • Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.	

Utiliser	Pour
Reliures recto verso Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. Remarques : - La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). Ceci correspond au paramètre usine. - La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarques : - Auto correspond au paramètre usine. - Ce paramètre s'applique aux travaux si la valeur du paramètre Economie papier du même menu est définie sur Désactivé.
Economiseur de papier Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Indiquer que plusieurs images de pages doivent être imprimées sur une seule face du papier. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Bordure économie papier Aucun Unie	Imprimer une bordure sur chaque image de page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (nbre de pages par face). Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine. - Ce paramètre s'applique aux travaux si la valeur du paramètre Economie papier du même menu est définie sur Désactivé.
Position économie papier Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (nbre de pages par face). Remarques : - Horizontal correspond au paramètre usine. - La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait). - Ce paramètre s'applique aux travaux si la valeur du paramètre Economie papier du même menu est définie sur Désactivé.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.	

Utiliser	Pour
Séparateurs Désactiver Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : • Désactiver correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document pour ajouter des remarques.
Source séparateur Bac [x] Chargeur manuel Dispositif d'alimentation polyvalent ¹ Chargeur MF ²	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.	

Paramètres d'impression

Configuration, menu

Utilisation	A
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. Remarques : • Emulation PCL correspond au paramètre usine. • L'émulation PostScript utilise un interpréteur PostScript pour le traitement des travaux d'impression. • L'émulation PCL utilise un interpréteur PCL pour le traitement des travaux d'impression. • Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.

Utilisation	A
Travail en attente Activé Désactivé	Indiquer que les travaux d'impression doivent être supprimés de la file d'attente d'impression lorsque des paramètres personnalisés ou des options d'imprimante non disponibles sont nécessaires. Ils sont stockés dans une file d'attente d'impression séparée. Les autres travaux d'impression peuvent ainsi être imprimés normalement. Lorsque les informations ou les options manquantes, ou les deux, sont obtenues, les travaux stockés sont imprimés. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur formaté en état de fonctionnement. Cette configuration permet de sauvegarder les travaux suspendus si l'imprimante est débranchée.
Zone d'impression Normale Ajuster à la page Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. Remarques : • Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies. • Adapter à la page ajuste le contenu de la page au format de papier sélectionné. • Page entière permet de déplacer l'image dans une zone non imprimable définie par le paramètre Normal. Cependant, l'image est tronquée au niveau des limites définies pour la zone imprimable normale. Ce paramètre affecte uniquement les pages imprimées avec un interpréteur PCL 5e ; il n'a aucune incidence sur les pages imprimées avec un interpréteur PCL XL ou PostScript.
Télécharger la cible Mémoire vive Flash Disque	Définir l'emplacement de stockage des ressources téléchargées. Remarques : • RAM correspond au paramètre usine. L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire vive (RAM) est temporaire. • L'enregistrement des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante est permanent. Les ressources téléchargées restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur de l'imprimante même si l'imprimante est mise hors tension. • Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'une mémoire flash ou d'un disque dur formaté en état de fonctionnement.
Economiser ressource Activé Désactivé	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail d'impression nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression. • Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées lorsqu'elle est réinitialisée ou que le langage est modifié. Si l'imprimante manque de mémoire, le message Mémoire saturée [38] s'affiche mais les ressources téléchargées ne sont pas supprimées.

Utilisation	A
Imprimer tout - Ordre Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. Remarque : L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine.

Menu Finition

Utiliser	Pour
Faces (recto verso) Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. Remarques : « Recto » correspond au paramètre usine. - Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel de l'imprimante. Pour les utilisateurs Windows : Cliquez sur Fichier > Imprimer, puis cliquez sur Propriétés, Préférences, Options ou Configuration. Pour les utilisateurs Macintosh : Sélectionnez Fichier > Imprimer, puis réglez les paramètres à l'aide de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.
Reliures recto verso Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées. Remarques : - Le paramètre par défaut est Bord long. La reliure bord long suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage). - La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).
Copies 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression. Remarque : 1 correspond au paramètre usine.
Pages vierges Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
Assembler (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. Remarque : « (1,1) (2,2,2) » correspond au paramètre usine.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.	

Utiliser	Pour
Séparateurs Désactiver Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges sont insérés. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple). • Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression. • Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.
Alimentation des pages de séparation Bac [x] Dispositif d'alimentation polyvalent ¹ Chargeur MF ²	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarques : • Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine. • Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassette » pour que le dispositif d'alimentation polyvalent ou le Chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.
Economiseur de papier Désactiver 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule face. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Le numéro sélectionné correspond au nombre de pages imprimées sur une face.
Paper Saver Ordering (Position économie papier) Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images sur plusieurs pages lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarques : • Horizontal correspond au paramètre usine. • La position dépend du nombre d'images de page et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).
Orientation économie papier Auto Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage. Remarque : Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
Bordure économie papier Aucun Unie	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.

¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.

Utiliser	Pour
Agrafer le travail Désactiver Activer	Indiquer si les impressions sont agrafées. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.
Test agraf.	Imprimer un rapport confirmant que l'unité de finition d'agrafage fonctionne correctement. Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.
Perforation Activer Désactiver	Indiquer si des perforations sont créées sur les impressions en vue de ranger les feuilles dans un classeur ou un dossier. Remarques : - Désactiver correspond au paramètre usine. - Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.
Mode Perforatrice 2 perf. 3 perf. 4 perf.	Indiquer le nombre de perforations à créer sur les impressions en vue de ranger les feuilles dans un classeur ou un dossier. Remarques : « 3 perf. » correspond au paramètre usine pour les Etats-Unis. 4 perf. correspond au paramètre usine international. - Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage, perforatrice prise en charge est installée.
Décaler les pages Aucun Entre copies Entre travaux	Décaler les pages dans certains cas. Remarques : - Aucun correspond au paramètre usine. - Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple). - Entre travaux définit la même position de décalage pour l'intégralité du travail d'impression, indépendamment du nombre de copies imprimées. - Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une unité de finition d'agrafage en option est installée.
¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile. ² Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimante non-tactile.	

Qualité, menu

Utilisation	A
Résolution impression 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. Remarque : 600 ppp correspond au paramètre usine.
Amplificateur de pixels Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Intensité toner 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. Remarques : • 8 correspond au paramètre usine. • La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.
Accentuer les traits fins Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.
Correction des gris Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images. Remarque : Auto correspond au paramètre usine.
Luminosité -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.
Contraste 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions. Remarque : 0 correspond au paramètre usine.

Compta travaux, menu

Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur. Assurez-vous que le disque dur n'est pas protégé en lecture/écriture ni en écriture.

Utilisez	Pour
Job Accounting Log (Journal de compta tâches) Désactiver Activer	Détermine si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. Remarque : Désactiver correspond au paramètre usine.
Job Accounting Utilities (Utilitaires de compta tâches)	Imprimer et supprimer des fichiers journaux ou les exporter vers un lecteur flash.

Utilisez	Pour
Accounting Log Frequency (Fréquence du journal de compte tâches) Chaque jour Chaque semaine Mensuels	Détermine la fréquence à laquelle un fichier journal est créé. Remarque : Mensuel correspond au paramètre usine.
Log Action at End of Frequency (Consigner action en fin de fréquence) Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel	Détermine comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
Consigner niv. quasi plein Désactiver 1–99	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein). Remarque : 5 correspond au paramètre usine.
Consigner action à niv. quasi plein Aucune Envoyer par e-mail journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster journal actuel Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarques : • Aucun correspond au paramètre usine. • La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Consigner action à niv. plein Aucune Envoyer par e-mail et suppr. journal actuel Envoyer par e-mail et suppr. plus ancien journal Poster et suppr. journal actuel Poster et suppr. plus ancien journal Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Suppr. tous les journaux Suppr. tout sauf actuel	Détermine comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo). Remarque : Aucun correspond au paramètre usine.
URL pr poster jnal	Détermine où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
E-mail pr env. jnal	Indiquer l'adresse email où le périphérique envoie les journaux de compte tâches.
Préfixe fichier journal	Saisir le préfixe que vous souhaitez pour nommer le fichier journal. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.

Menu Utilitaires

Utilisation	A
Suppr trav. suspendus Confidentiel Suspendu Non restauré Tous	Supprimer tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante. Remarques : - Le choix d'une valeur affecte uniquement les travaux d'impression stockés sur le disque dur de l'imprimante. Les signets, les travaux d'impression stockés dans les lecteurs Flash et les autres types de travaux suspendus ne sont pas concernés. - Non restauré supprime les travaux d'impression et les travaux suspendus qui ne sont pas restaurés à partir du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante.
Formater le lecteur flash Oui Non	Formatez la mémoire flash. Avertissement—Danger potentiel : ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash. Remarques : - Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées. - Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée. - On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash. - La carte mémoire flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture. - Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une carte mémoire flash formatée et non défectueuse est installée.
Supprimer télécharg. sur le disque. Suppr. maintenant Ne pas supprimer	Supprimer les ressources téléchargées du disque dur de l'imprimante, y compris tous les travaux suspendus, mémorisés et en attente. Remarques : - Suppr. maintenant configure la suppression des téléchargements et permet la réinitialisation de l'affichage de l'imprimante au terme du processus de suppression. - Ne pas supprimer configure l'écran de l'imprimante pour revenir au menu principal Utilitaires.
Activer le dépistage Hex	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression. Remarques : - Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés. - Pour quitter ou désactiver le mode Dépistage Hex, mettez l'imprimante hors tension.
Taux de couverture Désactivé Activé	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.

Menu XPS

Utilisation	Pour
Imprimer pages err. Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. Remarque : Hors fonction correspond au paramètre usine.

Menu PDF

Utilisation	A
Ajuster la page Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. Remarque : Non correspond au paramètre usine.
Commentaires Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. Remarque : Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

PostScript, menu

Utilisation	A
Impr. erreur PS Activé Désactivé	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Activé Désactivé	Désactiver le fichier SysStart. Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Priorité des polices Résident Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. • Cette option de menu n'est disponible que lorsque l'imprimante est équipée d'une carte mémoire flash formatée ou d'un disque dur en bon état de marche. • Vérifiez que la carte mémoire flash ou le disque dur de l'imprimante n'est pas protégé en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • La taille du tampon de travail ne doit pas être définie sur 100 %.

émul PCL, menu

Utilisation	A
Origine police Résident Disque Télécharger Flash Tous	Déterminer le jeu de polices affiché dans le menu Nom police. Remarques : • Résidente correspond au paramètre usine. Résidente affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire vive (RAM). • Les paramètres Mémoire flash et Disque affichent toutes les polices résidentes de cette option. • L'option Flash doit être correctement formatée et ne peut pas être protégée en lecture/écriture, en écriture ou par un mot de passe. • Téléchargement affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire vive (RAM). • Tout affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.

Utilisation	A
Nom police Courier 10	Identifier une police particulière ainsi que son emplacement. Remarque : Courier 10 correspond au paramètre usine. Il indique le nom de la police, son ID ainsi que son emplacement de stockage sur l'imprimante. L'abréviation est R pour résidente, F pour mémoire flash, K pour disque et D pour téléchargement.
Jeu symboles 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarques : - Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850 - Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.
Paramètres émul. PCL Taille en points 1 – 1008	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. Remarques : 12 correspond au paramètre usine. - Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0,014 pouce. - La taille en points peut être réduite ou augmentée par incrément de 0,25.
Paramètres émul. PCL Pas 0,08 – 100	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. Remarques : 10 correspond au paramètre usine. - L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). - L'espacement peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,01 cpp. - Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais ne peut pas être modifié.
Paramètres émul. PCL Orientation Portrait Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. Remarques : - Portrait correspond au paramètre usine. Portrait imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier. - Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.
Paramètres émul. PCL Lignes par page 1 – 255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. Remarques : - La valeur 60 perf. correspond au réglage par défaut pour les Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut. - L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez le format papier et l'orientation avant de définir le nombre de lignes par page.

Utilisation	A
Paramètres émul. PCL Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour une impression sur format A4. Remarques : • 198 mm correspond au paramètre usine. • 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec un espacement de 10.
Paramètres émul. PCL CR Auto après LF Activé Désactivé	Indiquer si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Paramètres émul. PCL LF Auto après CR Activé Désactivé	Indiquer si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR) Remarque : Désactivé correspond au paramètre usine.
Renommer les bacs Affecter chrg MF Désactivé Aucune 0 – 199 Attribuer bac [x] Désactivé Aucune 0 – 199 Affecter papier man. Désactivé Aucune 0 – 199 Affecter env. manuel Désactivé Aucune 0 – 199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les bacs et les chargeurs. Remarques : • Désactivé correspond au paramètre usine. • Aucun ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette option s'affiche uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5. • 0 – 199 permet d'attribuer des paramètres personnalisés.
Renommer les bacs Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T1 par défaut = 4 T1 par défaut = 5 T1 par défaut = 20 T1 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher la valeur par défaut attribuée à chaque bac ou chargeur.

Utilisation	A
Renommer les bacs Restaurer les valeurs par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les bacs et chargeurs.

Menu PPDS

Option de menu	Description
Orientation Portrait Paysage	Définit l'orientation du texte et des images sur la page Remarques : - Portrait correspond au paramètre usine. - Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.
Lignes par page 1 – 255	Définit le nombre de lignes imprimées sur chaque page Remarques : 64 correspond au paramètre usine. - L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.
Lignes par pouce 0,25–30,00	Définit le nombre de lignes imprimées par pouce Remarques : 6 correspond au paramètre usine. - Le nombre de lignes par pouce peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,25 pouce
Format de page Imprimer Page entière	Définit la zone d'impression logique et physique du papier Remarques : - Imprimer correspond au paramètre usine. Les données d'impressions sont maintenues par rapport au bord du papier. - Lorsque l'option Page entière est sélectionnée, les marges du document sont calculées à partir du coin supérieur gauche du bord physique du papier. - L'impression ne se fera pas en dehors de la zone d'impression définie.
Jeu de caractères 1 2	Définit le jeu de caractères par défaut pour les travaux d'impression PPDS Remarques : 2 correspond au paramètre usine. Le jeu de caractères 2 est composé de caractères d'impression et de symboles utilisés dans des langues autres que l'anglais américain. - Lorsque le jeu de caractères 1 est sélectionné, les valeurs indiquées à l'imprimante sont interprétées comme des commandes d'imprimante.
Meilleure corres En fonction Hors fonction	Remplace une police manquante par une police similaire Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Si la police recherchée est introuvable, l'imprimante utilise une police similaire.

Option de menu	Description
Re-numéroter tiroir 1 Hors fonction Tiroir 2	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs. Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Tiroir 2 s'affiche uniquement lorsque celui-ci est installé.
CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.
LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR) Remarques : - Hors fonction correspond au paramètre usine. - Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.

HTML, menu

Option	Utilité
Nom police Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco Nouvel CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO Définir la police par défaut pour les documents HTML. Remarque : La police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Option	Utilité
Taille de la police 1 à 255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. Remarques : • 12 pt correspond au paramètre usine. • La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.
Mettre à l'échelle 1 à 400 %	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. Remarques : • 100 % correspond au paramètre usine. • La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.
Orientation Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.
Taille de la marge 8 à 255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. Remarques : • 19 mm correspond au paramètre usine. • La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.
Arrière-plans Ne pas imprimer Imprimer	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. Remarque : Imprimer correspond au paramètre usine.

Menu Image

Utilisation	Pour
Ajustement auto En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. Remarque : En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
Inverser En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarques : • Hors fonction correspond au paramètre usine. • Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. Remarques : • Meilleure corres. correspond à la valeur usine. • Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. Remarque : Portrait correspond au paramètre usine.

Aide, menu

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Qualité impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide d'impression	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.
Guide des supports	Fournit une liste des formats de papier pris en charge par les différents tiroirs et chargeurs de l'imprimante.
Guide des défauts d'impression	Fournit un modèle pour déterminer l'origine de la répétition des défauts de qualité d'impression et répertorie les paramètres pouvant être utilisés pour ajuster la qualité d'impression
Affichage des menus	Fournit une liste des paramètres et menus du panneau de commandes.
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de transport	Fournit des instructions sur le déplacement de l'imprimante en toute sécurité.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux**.
- 3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à :

- « [Utilisation du mode Eco](#) » à la page 76 pour les modèles d'imprimante sans écran tactile
- « [Utilisation du mode Eco](#) » à la page 125 et à « [Utilisation du mode Eco](#) » à la page 176 pour les modèles d'imprimante à écran tactile

Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « [Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau](#) » à la page 187.

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.
Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : www.lexmark.com/environnement
- Le programme de recyclage Lexmark à www.lexmark.com/recycle

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Remarque : Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement de réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1** Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Maintenance de l'imprimante

Commande de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. Tant que l'historique d'impression correspondant n'a pas été obtenu sur l'imprimante, le rendement des cartouches est estimé sur la base d'une couverture de 5 % par page.

Commande de cartouches de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Cartouches ordinaires MS817 et MS818

Élément	Cartouche normale
Mondial	
Cartouche toner à haut rendement	53B0HA0 ¹
Cartouche de toner à extra haut rendement	53B0XA0 ²
¹ Cette fourniture n'est prise en charge que sur le modèle d'imprimante MS817. ² Cette fourniture n'est prise en charge que sur le modèle d'imprimante MS818. Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions .	

Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Nom de la pièce	Programme de retour Lexmark	Normal
Unité de traitement d'images	520Z	520ZA

Commande de cartouches d'agrafes

Élément	Référence
Cartouches d'agrafes	25A0013

Commande d'un kit de rouleaux

Pour plus d'informations sur le remplacement d'un kit de rouleaux, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce.

Kit de rouleaux Lexmark et référence

Type	Numéro de référence
Kit de maintenance pour rouleaux du moteur de l'imprimante	40X7706

Commande d'un kit de maintenance

Pour identifier le type d'unité de fusion pris en charge, consultez l'étiquette apposée sur l'unité de fusion. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Retirez la cartouche de toner et l'unité d'image. Le code du type d'unité de fusion à deux chiffres (par exemple, 00 ou 01) est indiqué à l'avant de l'unité de fusion.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

- Abaissez la porte arrière de l'imprimante. Le code du type d'unité de fusion à deux chiffres (par exemple, 00 ou 01) est indiqué à l'arrière de l'unité de fusion.

Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le rouleau séparateur, l'unité de fusion, les rouleaux d'entraînement et le rouleau de transfert sont tous inclus dans le kit de maintenance et peuvent être commandés et remplacés individuellement le cas échéant.
- Pour plus d'informations sur le remplacement du kit de maintenance, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Kits de maintenance d'unité de fusion Lexmark à retourner et références

Type du kit de maintenance de l'unité de fusion	Référence
Type 00	40X8420
Type 01	40X8421
Type 02	40X8422
Type 03	40X8423
Type 04	40X8424

Kits de maintenance d'unité de fusion ordinaires Lexmark et références

Type du kit de maintenance de l'unité de fusion	Référence
Type 05	40X8425
Type 06	40X8426
Type 07	40X8427
Type 08	40X8428
Type 09	40X8429

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.


Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.


Remplacement des fournitures

Remplacement de la cartouche de toner


1 Soulevez le capot avant, puis baissez la porte du chargeur multifonction.

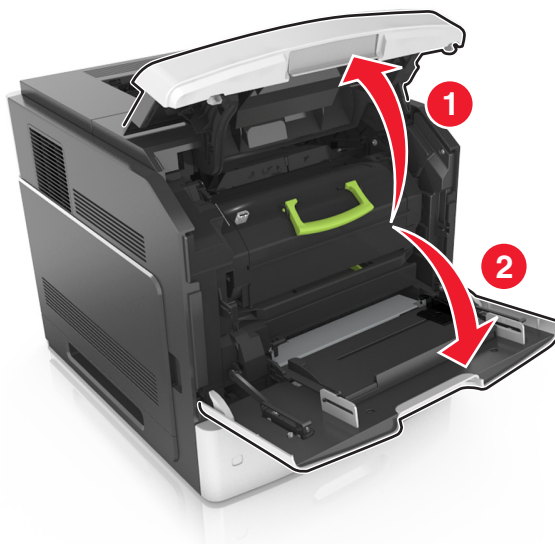

2 Tirez sur la cartouche pour l'extraire de l'imprimante à l'aide de la poignée.

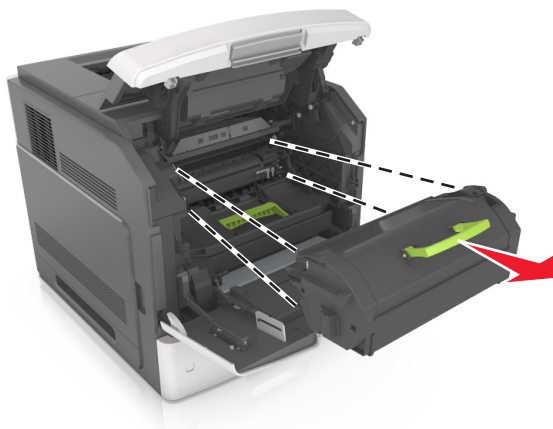


- 3** Déballez la nouvelle cartouche de toner, retirez tous les matériaux d'emballage, puis secouez la cartouche pour bien répartir le toner.

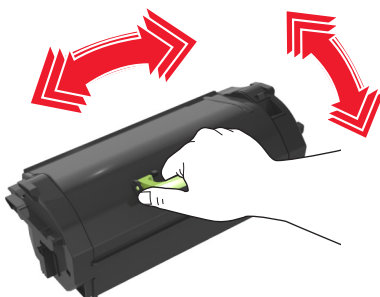


- 4** Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche avec les flèches situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

Remarque : Vérifiez que la cartouche est totalement insérée.

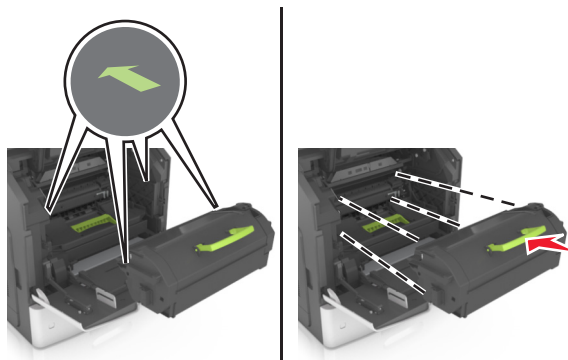


Avertissement—Danger potentiel : Lors du remplacement d'une cartouche de toner, ne laissez pas l'unité de mise en image exposée trop longtemps à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

- 5** Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

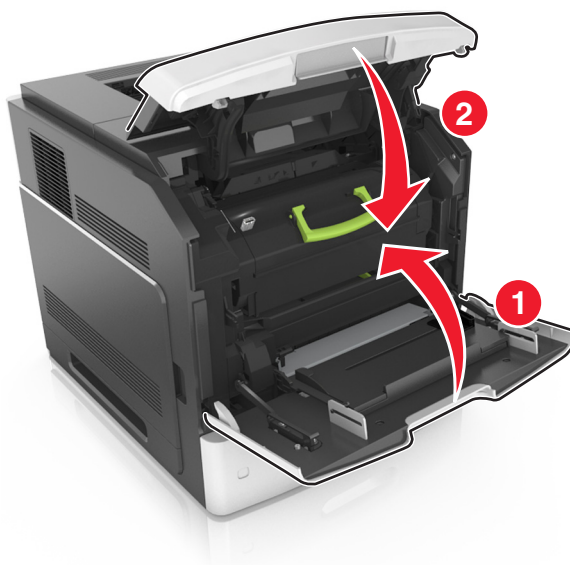


Remplacement de l'unité de mise en image


- 1 Soulevez le capot avant, puis baissez la porte du chargeur multifonction.

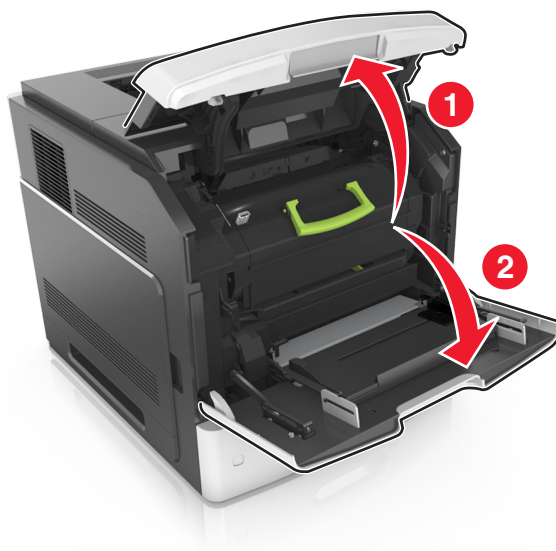


- 2 Tirez sur la cartouche pour l'extraire de l'imprimante à l'aide de la poignée.

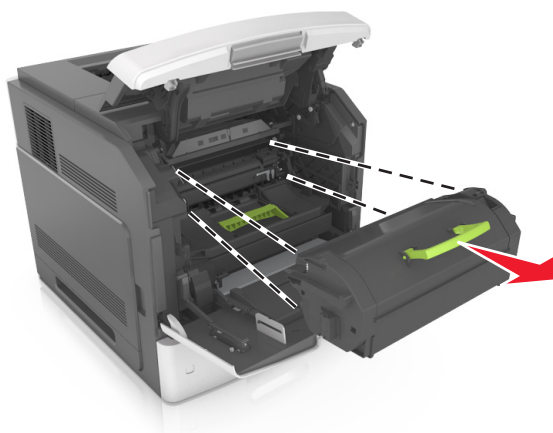

- 3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.

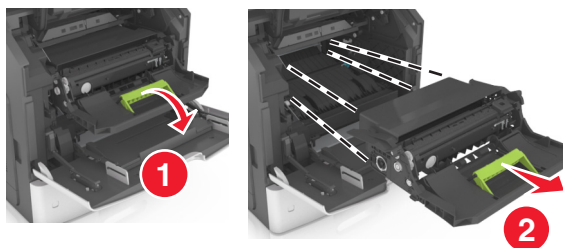


- 4 Déballiez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

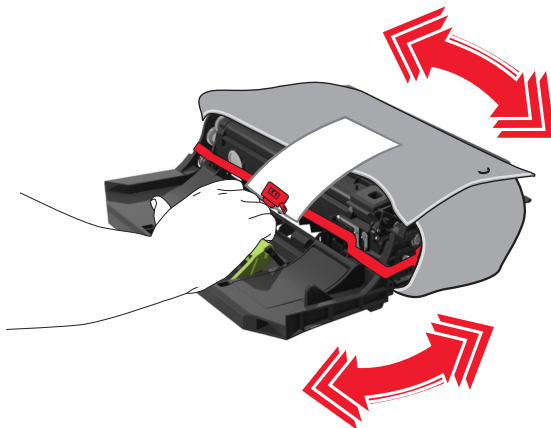


- 5 Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.


Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

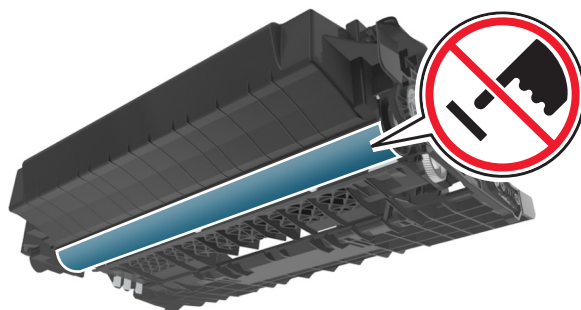


- 6 Insérez l'unité de mise en image dans l'imprimante en alignant les flèches des rails latéraux de l'unité avec celles situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

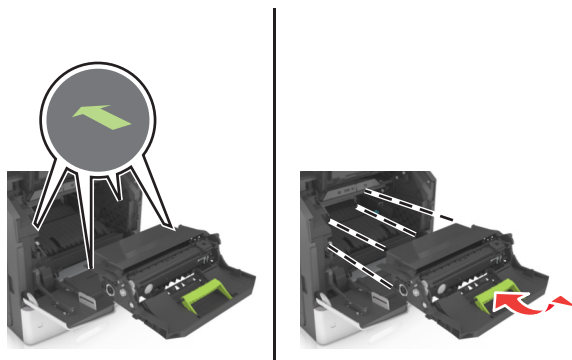

- 7** Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche avec les flèches situées sur les rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

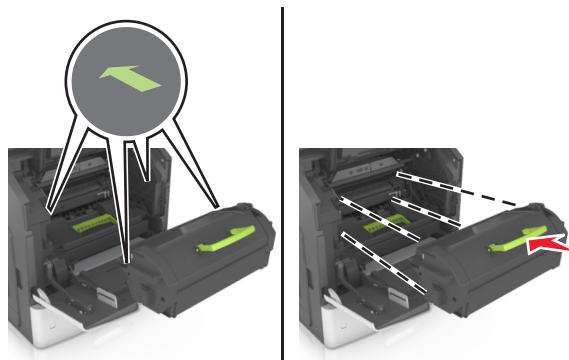


- 8** Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

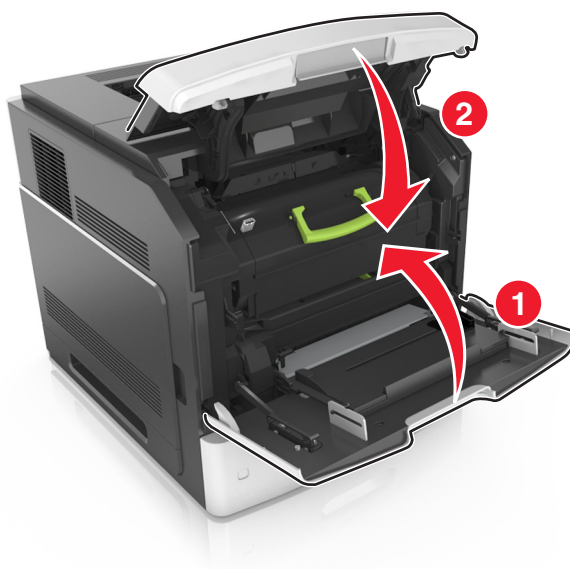


Remplacement d'une cartouche d'agrafes


1 Ouvrez la porte de l'agrafeuse.

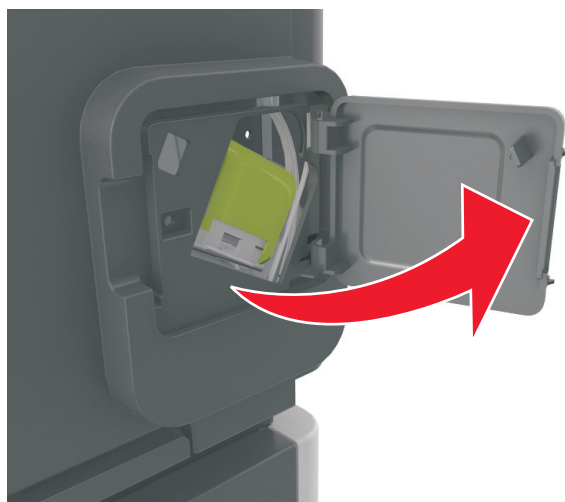


2 Abaissez le loquet du support de la cartouche d'agrafes, puis retirez le support de l'unité de finition.

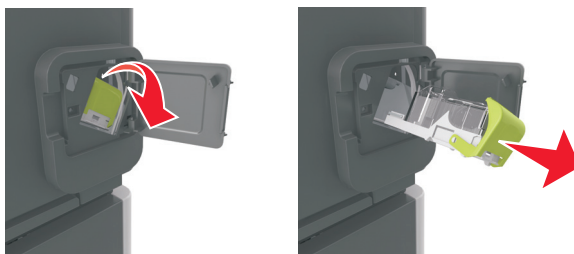

3 Saisissez les deux côtés de la cartouche vide avec vos doigts, puis retirez l'étui à agrafe de la cartouche.

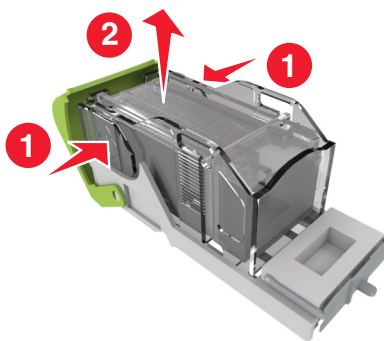

4 Insérez l'avant du nouvel étui dans la cartouche d'agrafes, puis poussez-le dans la cartouche.

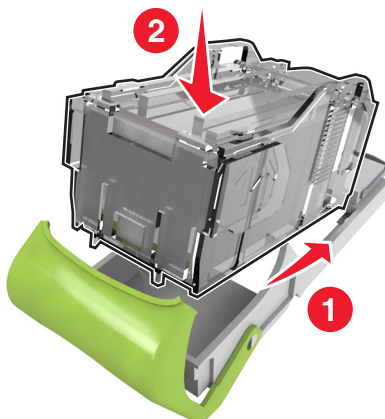

5 Poussez la cartouche d'agrafes dans le module de finition jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

6 Refermez la porte de l'agrafeuse.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.

3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.

4 Essayez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :


- N'utilisez pas de nettoyants ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Vidage de la boîte perforatrice


1 Tirez la boîte perforatrice.

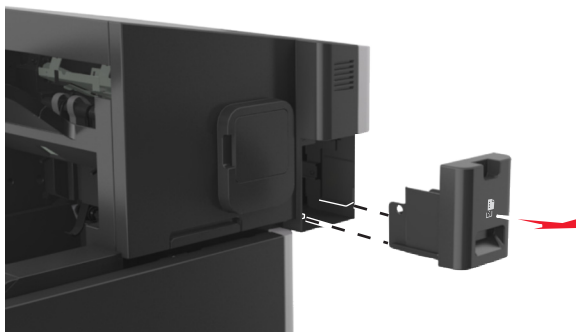

2 Videz la boîte.



3 Remettez en place la boîte vide dans l'unité de finition en l'enfonçant jusqu'à ce que vous entendiez un *clic*.

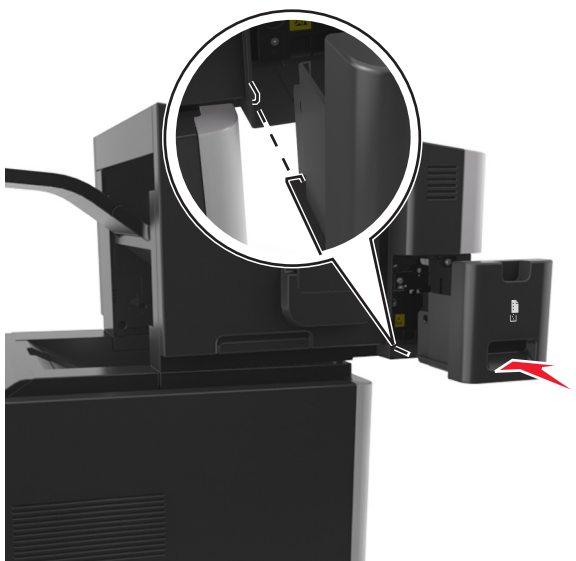

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

Elimination des bourrages


Veillez à bien sélectionner le papier et les supports spéciaux, puis à les charger correctement afin d'éviter les bourrages papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Réduction des risques de bourrage](#) » à la page 267. Si un bourrage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

Remarque : Auto correspond au paramètre par défaut de l'option Correction bourrage. L'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres tâches d'impression.

Réduction des risques de bourrage


Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.

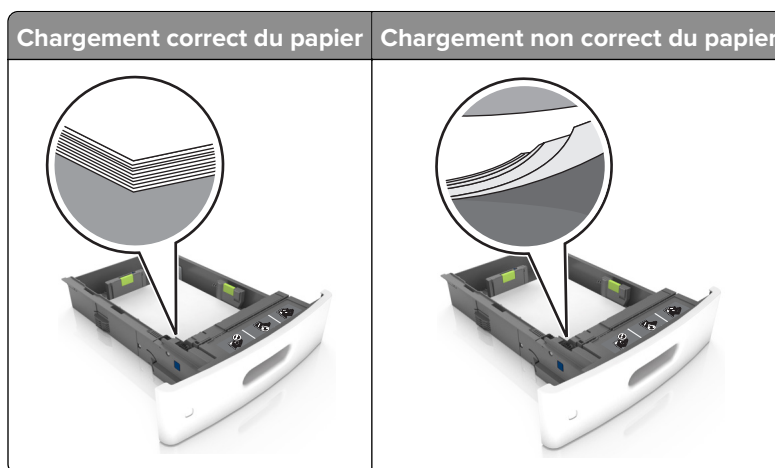

- Ne retirez pas un bac lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas un bac lorsqu'une impression est en cours. Chargez-le avant l'impression ou attendez qu'un message s'affiche pour charger le papier.
- Ne chargez pas trop de support. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.


- Ne faites pas glisser le papier dans le bac. Chargez le papier comme illustré.

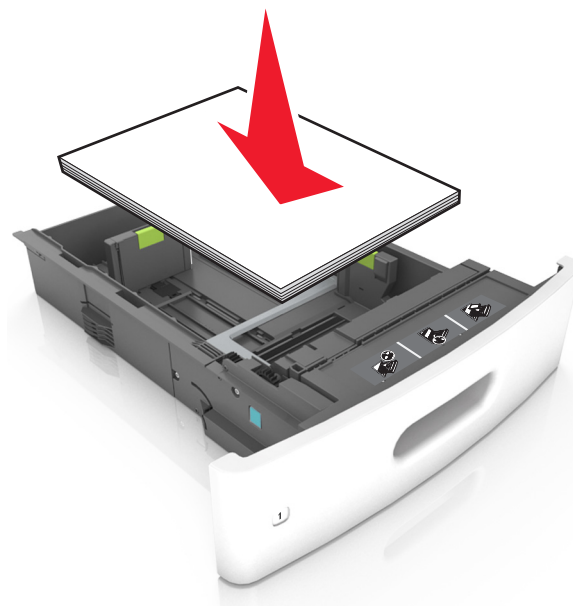

- Vérifiez que les guide-papier du bac ou du chargeur multifonction sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le bac dans l'imprimante une fois le papier chargé.
- Si vous chargez du papier préperforé à utiliser avec l'unité de finition d'agrafage, assurez-vous que les perforations sur le bord long du papier se trouvent du côté droit du bac. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Chargement du papier et des supports spéciaux » du *Guide de l'utilisateur*.

Introduction correcte du papier dans les réceptacles de type boîte aux lettres en option

- Assurez-vous de régler le prolongateur de sorte que les repères de format du papier correspondent au format du papier utilisé.

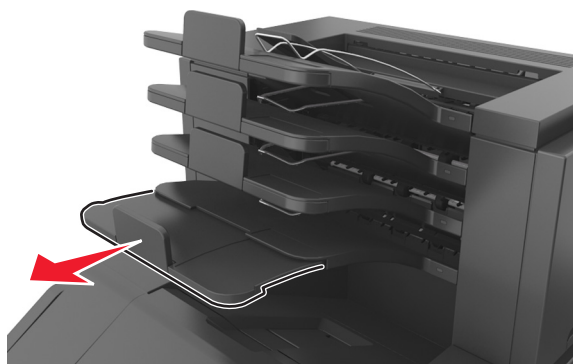


Remarques :

- Un brouillage papier peut se produire dans le réceptacle de type boîte aux lettres si le prolongateur est plus court que le format du papier utilisé pour l'impression. Par exemple, si vous imprimez sur du papier au format Légal et que le prolongateur est réglé sur le format Lettre, un brouillage se produit.
- Si le prolongateur est plus long que le format du papier utilisé pour l'impression, les bords sont inégaux et le papier n'est pas empilé correctement. Par exemple, si vous imprimez sur du papier au

format Lettre et que le prolongateur est réglé sur le format Légal, le papier n'est pas empilé correctement.


- Si du papier doit être remis dans le réceptacle de type boîte aux lettres, insérez le papier sous le bras du réceptacle, puis poussez complètement le papier.

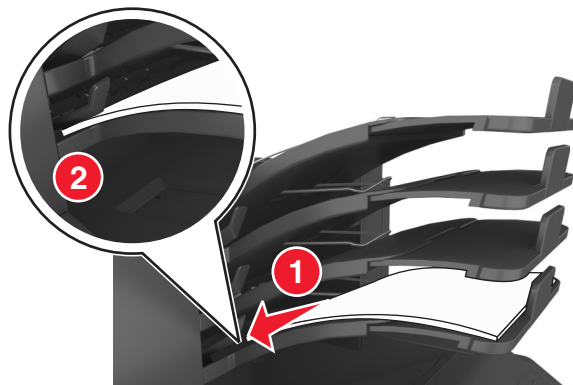

Remarque : Un bourrage se produit en raison d'une surcharge du réceptacle si le papier n'est pas placé sous le bras du réceptacle.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier ou les supports spéciaux avant de les charger.

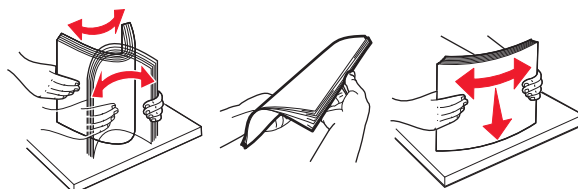


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même bac.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de bourrage

Remarques :

- Lorsque le paramètre Assistance bourrage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

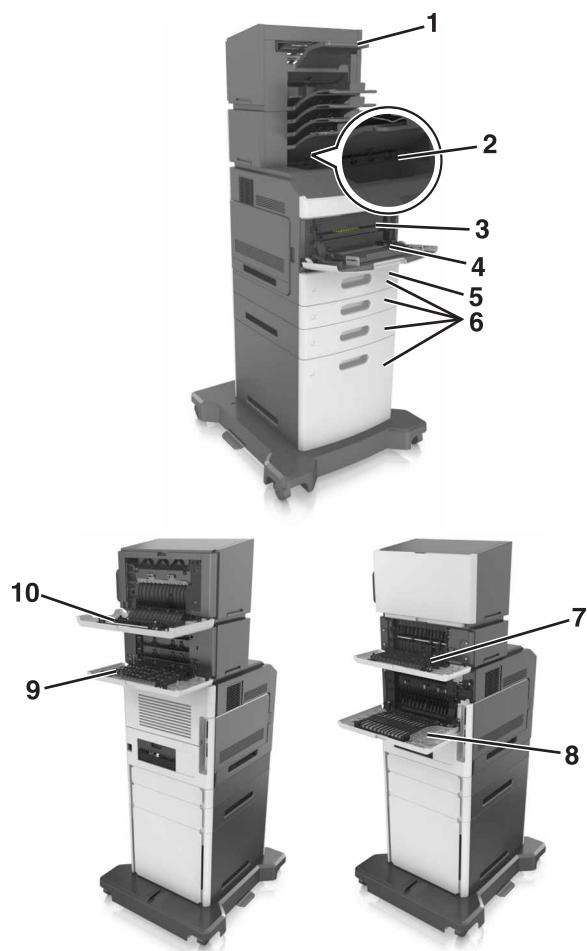


	Zones de bouchage
1	Unité de finition d'agrafage
2	Réceptacle standard
3	Porte avant
4	Chargeur multifonction
5	Dispositif recto verso
6	Bacs
7	Réceptacle d'extension
8	Porte arrière
9	Boîte à lettres
10	Porte arrière de l'unité de finition d'agrafage


Bouffrage papier derrière la porte avant

⚠ ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


- 1 Ouvrez le capot avant ainsi que le chargeur multifonction.

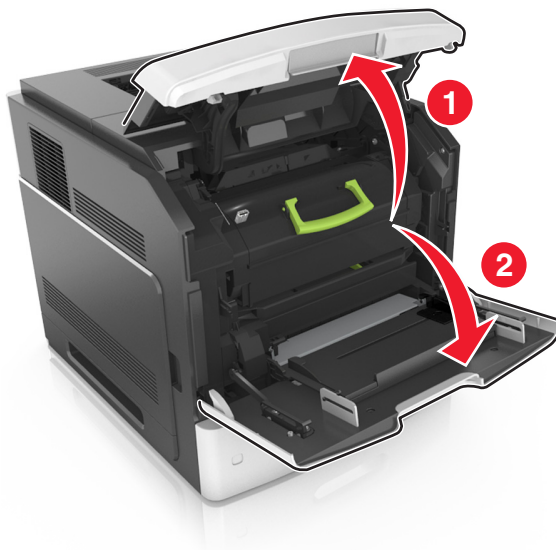

- 2 Retirez la cartouche de toner.

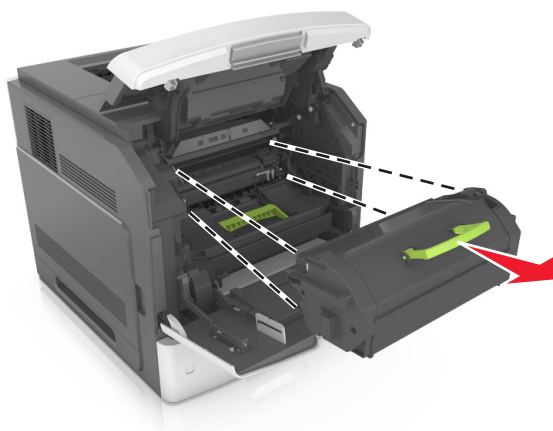


- 3 Retirez l'unité de traitement d'images.

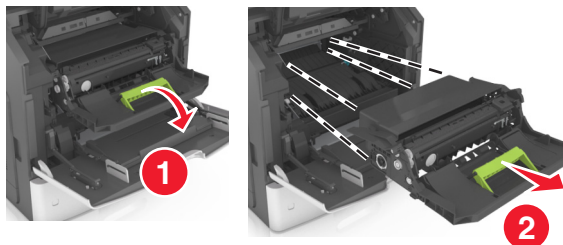


Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

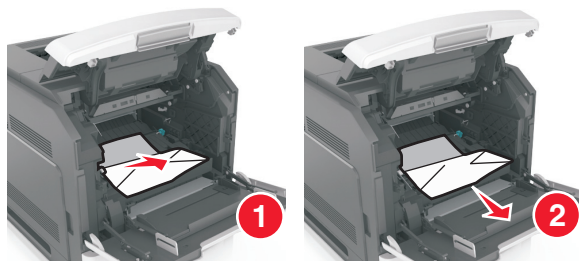


5 Insérez l'unité de traitement d'images.

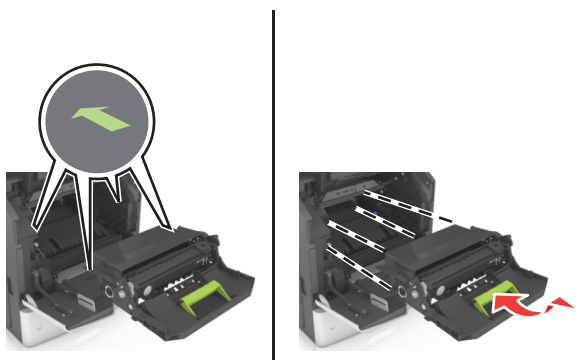

Remarque : Servez-vous des flèches sur le côté de l'imprimante pour vous guider.

6 Insérez la cartouche de toner.

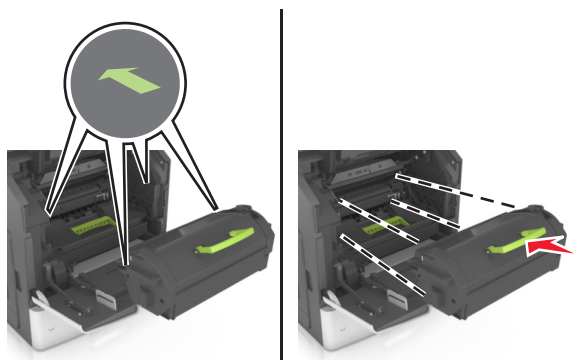

7 Fermez le chargeur multifonction et le capot avant.

8 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

Bouffrage papier derrière la porte arrière


ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

- 1 Ouvrez la porte arrière.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

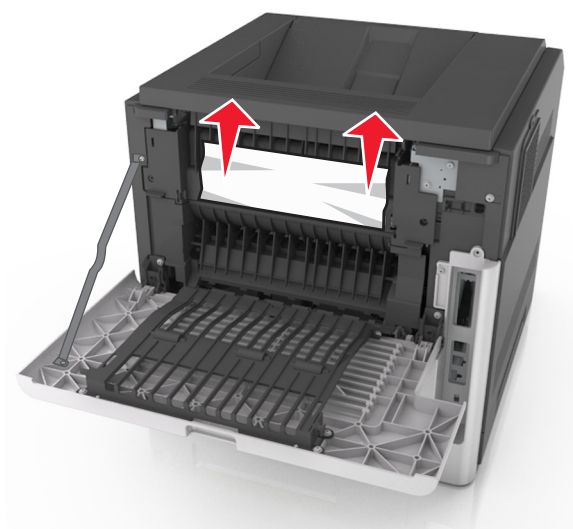

- 3 Refermez la porte arrière.

- 4 Appuyez à l'arrière du bac standard.



- 5 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 6 Insérez le bac standard.

- 7 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

Bourrage papier dans le réceptacle standard

- 1 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 2 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.


Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

- 1 Retirez le tiroir.

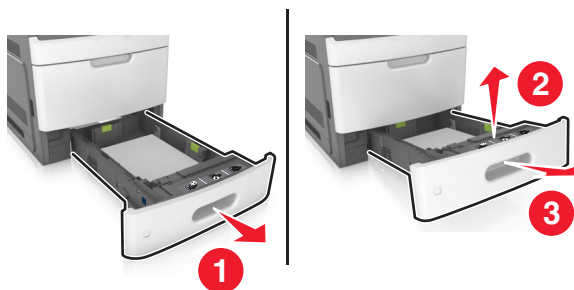

- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

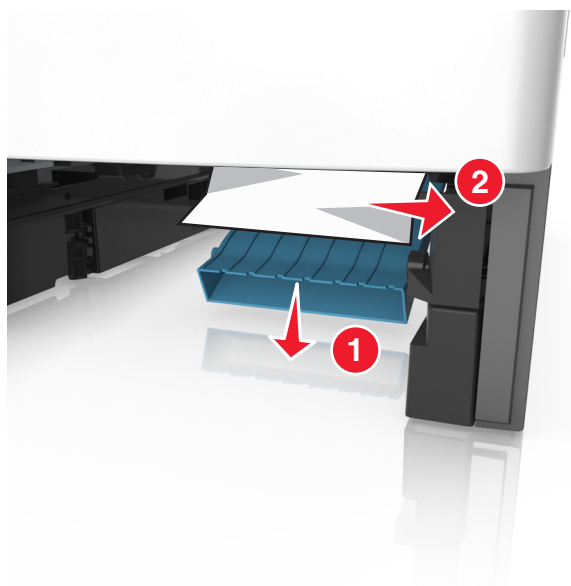

3 Insérez le bac.

4 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

Bouffrage papier dans les tiroirs

1 Retirez le tiroir.



2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



3 Insérez le bac.


4 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

Bourrage papier dans le chargeur multifonction


1 Retirez le papier du chargeur multifonction.

2 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

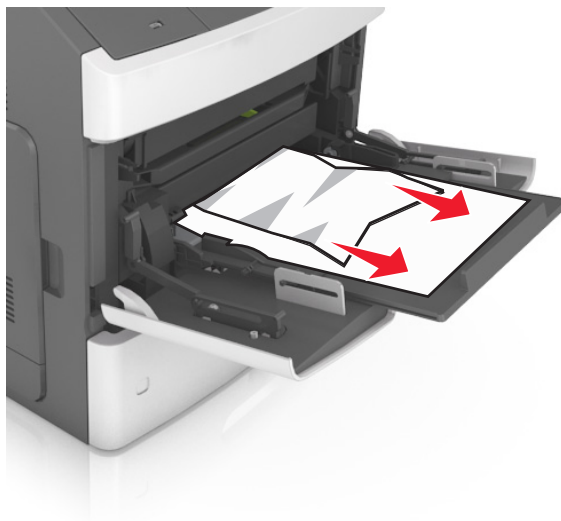

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

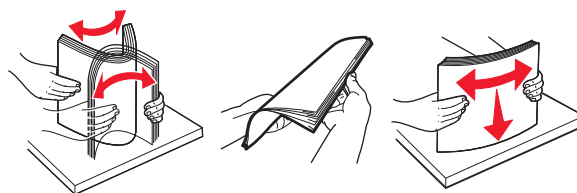

- 4 Rechargez du papier, puis ajustez le guide papier.

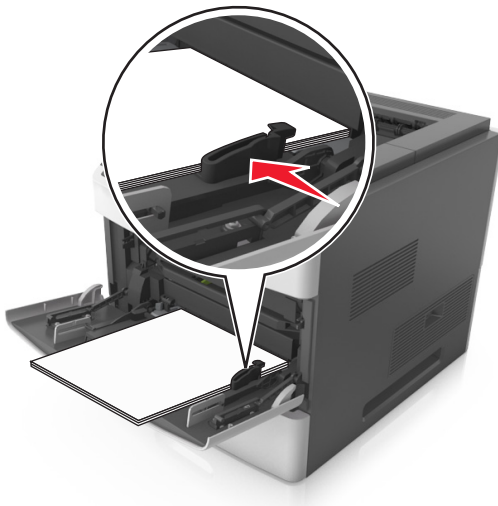


- 5 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.


Bourrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage

- 1 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

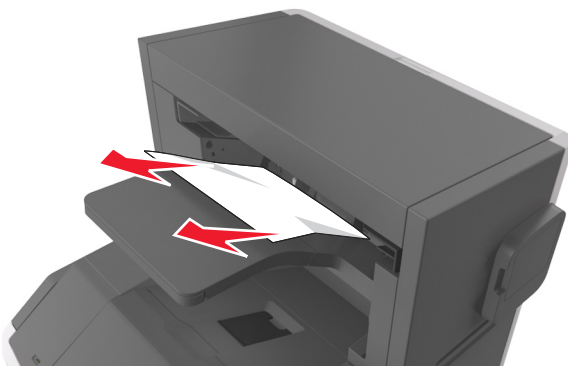


- 2 Ouvrez la porte arrière de l'unité de finition d'agrafage.

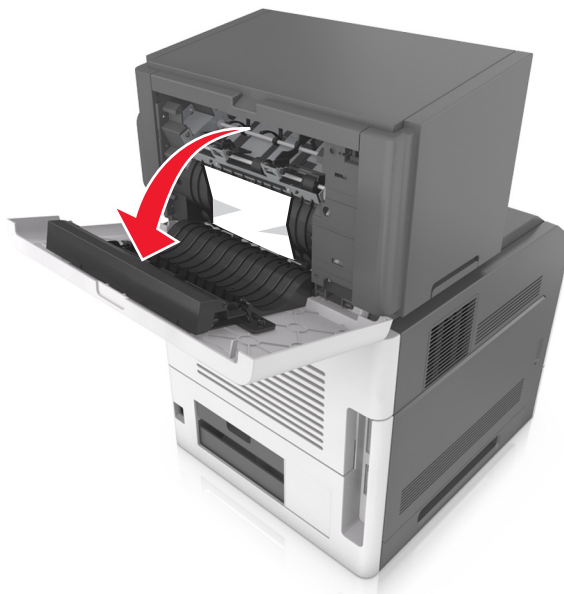

- 3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

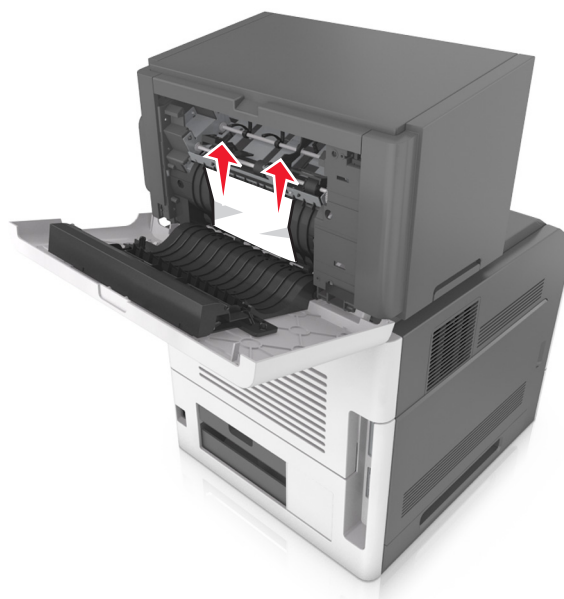


- 4 Fermez la porte.


- 5 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

Bourrage d'agrafes dans l'unité de finition


- 1 Ouvrez la porte d'accès aux agrafes.

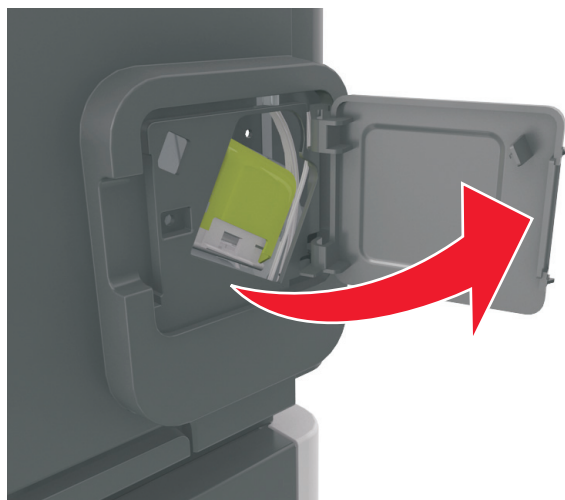


- 2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

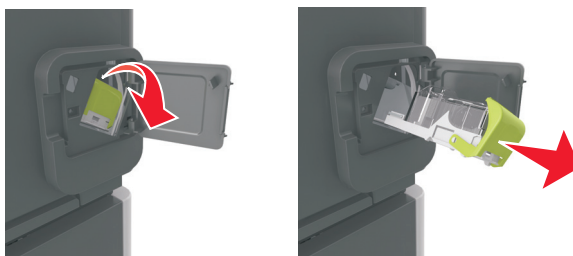


- 3 Ouvrez la protection de l'agrafeuse et retirez les agrafes détachées.

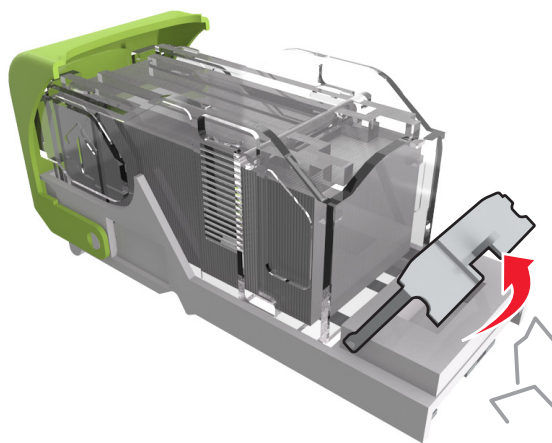


4 Refermez la butée de l'agrafeuse.

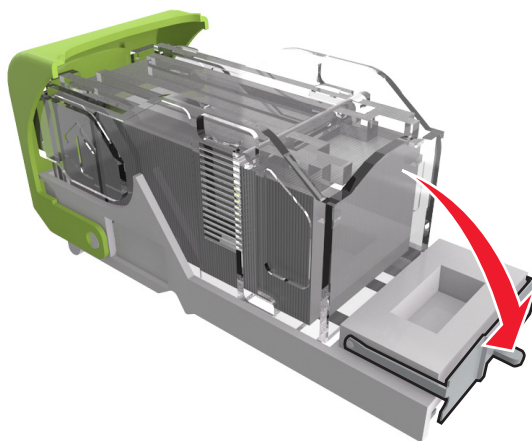

5 Poussez les agrafes contre la patte métallique.

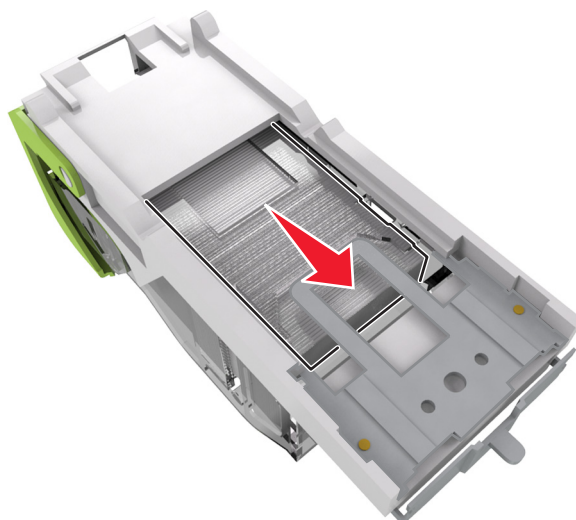

Remarque : Si les agrafes se trouvent à l'arrière de la cartouche, secouez la cartouche vers le bas de sorte que les agrafes viennent se positionner contre la patte métallique.

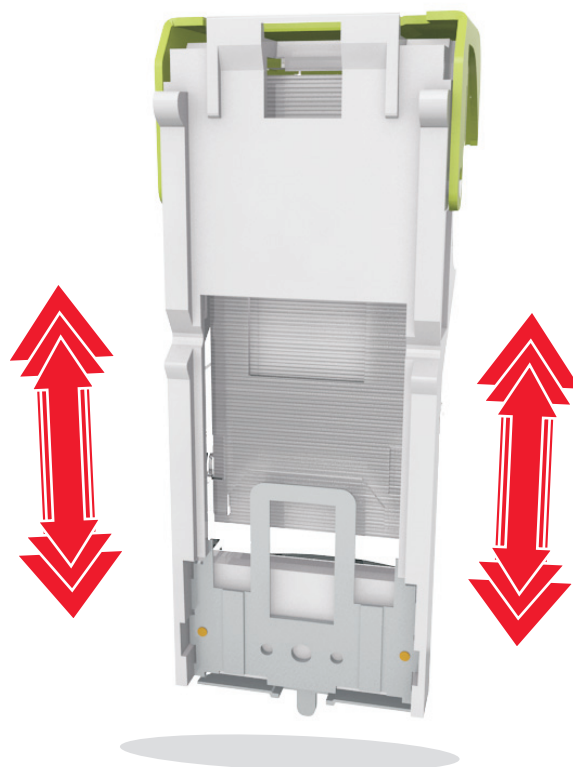

- 6** Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.
- 7** Refermez la porte d'accès aux agraphes.
- 8** Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.


Bouffrage papier dans le réceptacle d'extension de sortie

- 1 Ouvrez la porte arrière du réceptacle d'extension.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

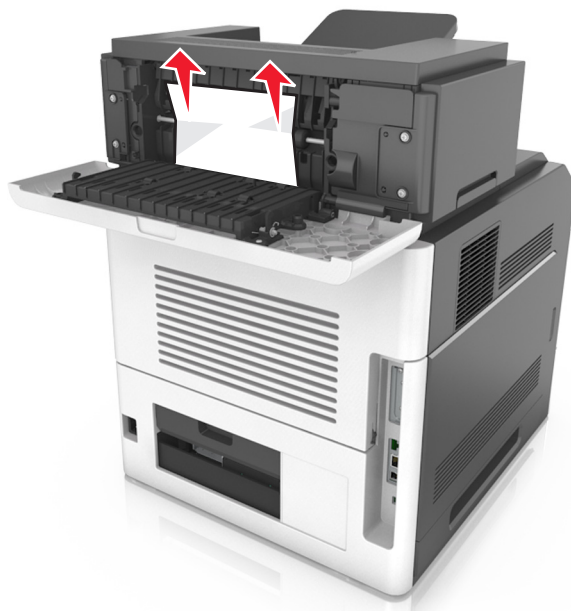


- 3 Fermez la porte.

- 4 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

Bouffrage papier dans la boîte aux lettres

- 1 Ouvrez la porte arrière de la boîte aux lettres.

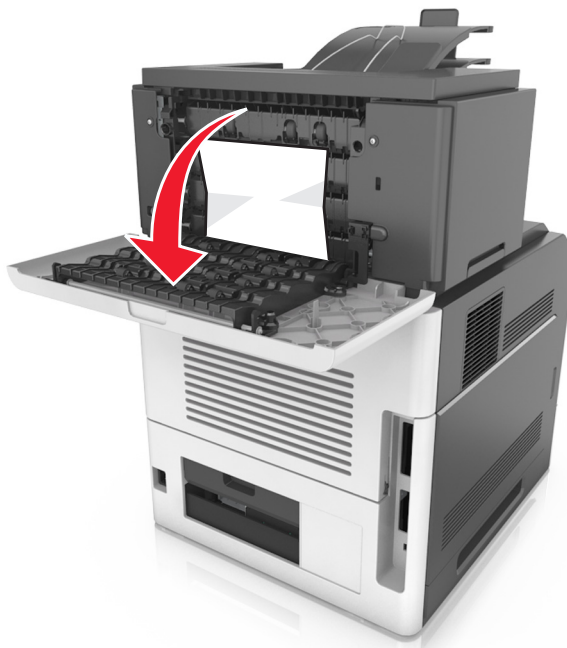


- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Fermez la porte.
- 4 Si le bouchage se situe au niveau du réceptacle de la boîte aux lettres, retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

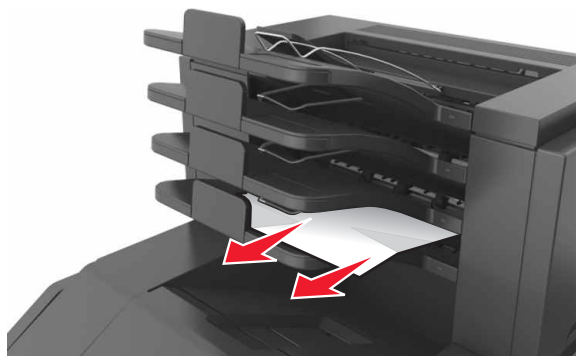

- 5** Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

Dépannage

Présentation des messages de l'imprimante

[41.xy] Cart., unité image inadap.

Utilisez uniquement une cartouche de toner et une unité de traitement d'images prise en charge.

Remarque : Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, rendez-vous sur www.lexmark.com.

Régler [source du papier] sur [chaîne personnalisée], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur **Annuler la tâche** pour annuler l'impression.

Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

Vérifiez la connexion du tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.

Si l'erreur se produit une seconde fois, procédez comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez le tiroir indiqué.
- 4 Remplacez le tiroir.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 6 Remettez l'imprimante sous tension.

Si l'erreur se reproduit, procédez comme suit :

- 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - 3 Retirez le tiroir.
 - 4 Contacter l'assistance clientèle.
- Pour effacer le message et reprendre la tâche, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Fermer la porte ou insérer une cartouche

La cartouche de toner est manquante ou n'est pas installée correctement. Insérez la cartouche, puis fermez toutes portes et tous les capots.

Fermez la porte arrière de l'unité de finition

Fermez la porte arrière de l'unité de finition de l'imprimante.

Fermer porte arrière

Fermez la porte arrière de l'imprimante.

[39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

[57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus ont été annulés en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.
- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

[62] Disque plein

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'imprimante d'une capacité supérieure.

Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périphérique

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Formater le disque** pour formater le disque dur de l'imprimante et effacer le message.

Remarque : Le formatage entraîne la suppression de tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur de l'imprimante.
- Installez un disque dur d'une capacité supérieure.

Vider la boîte perforatrice

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Videz la boîte perforatrice.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et continuer l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas

Vous devrez peut-être commander une unité de traitement d'images. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur

les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[59] Réceptacle incompatible [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le réceptacle indiqué.
- Sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression sans utiliser le réceptacle indiqué. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[59] Tiroir incompatible [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Retirez le tiroir indiqué.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et continuer à imprimer sans utiliser le tiroir indiqué. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] [34]

Remarque : La source de papier peut être un bac ou un dispositif d'alimentation.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez la source d'alimentation avec le format de papier approprié.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant une autre source de papier. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur de la source de papier et veillez à ce que le papier soit correctement chargé.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont correctement définies dans les préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Format dispositif d'alimentation polyvalent ou Frmt chargeur MF est définie sur Universal, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

Insérer la boîte perforatrice

Insérez la boîte perforatrice dans l'unité de finition et sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez

sur  pour confirmer.

Insérer la cartouche d'agrafes

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Insérez une cartouche d'agrafes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- Sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et imprimer sans utiliser l'unité de finition d'agrafage.

Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Insérer le tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés en sélectionnant **Réinitialiser le réceptacle actif** sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Installer le réceptacle [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le réceptacle indiqué :
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - 3 Installez le réceptacle indiqué.
 - 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialiser le réceptacle actif

Installer le tiroir [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Installez le tiroir spécifié :
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - 3 Installez le tiroir spécifié.

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.
- Annulez le travail d'impression en cours.
- Réinitialisez le réceptacle actif.

[37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données de la mémoire de l'imprimante.
- Installez une mémoire d'imprimante supplémentaire.

[37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.

[37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

[35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Installez davantage de mémoire dans l'imprimante ou sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour désactiver Economiser ressources, faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format et le type de papier appropriés, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimenter le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier au format approprié.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

Remarque : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

Charger agrafes

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez ou insérez la cartouche d'agrafes spécifiée dans l'unité de finition.
- Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

[80.xy] Niveau kit de maintenance bas

Vous devez commander un kit de maintenance. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas

Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[80.xy] Niveau kit de maintenance très bas

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou votre technicien.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

[38] Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

[24y.xx] Mauvaise alimentation dégagee, feuilles supplémentaires dans le réceptacle de sortie

Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et continuer l'impression.

Sur les modèles d'imprimante à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[54] Erreur logicielle réseau [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression.
Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.

- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

[33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

Remarque : Le type de consommable peut être une cartouche de toner ou une unité d'image.

Un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 254.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants tiers dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et le bouton # sur le panneau de commandes, pendant 15 secondes.

Pour les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez simultanément sur  et  sur le panneau de commandes pendant 15 secondes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark.

Remarque : Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site www.lexmark.com.

[52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

Changement de papier nécessaire

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Utiliser les consommables** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

- Annulez le travail d'impression en cours.

[56] Port parallèle [x] désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.

- Sélectionnez **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle de l'ensemble des réceptacles reliés.

L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et continuer l'impression.

Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Reconnecter le réceptacle [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Reconnectez le réceptacle indiqué.
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - 3 Retirez le réceptacle indiqué.
 - 4 Remettez le réceptacle.
 - 5 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 6 Remettez l'imprimante sous tension.
- Retirez le réceptacle indiqué :
 - 1 Eteignez l'imprimante.
 - 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

- 3** Retirez le réceptacle indiqué.
 - 4** Contacter l'assistance clientèle.
- Sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes pour supprimer le message et imprimer sans utiliser le réceptacle indiqué. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Reconnecter les réceptacles [x] – [y]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Reconnectez les réceptacles indiqués :
 - 1** Eteignez l'imprimante.
 - 2** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - 3** Retirez les réceptacles indiqués.
 - 4** Replacez les réceptacles.
 - 5** Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
 - 6** Remettez l'imprimante sous tension.
- Retirez les réceptacles indiqués :
 - 1** Eteignez l'imprimante.
 - 2** Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - 3** Retirez les réceptacles indiqués.
 - 4** Contacter l'assistance clientèle.

Sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes pour supprimer le message et imprimer sans utiliser les réceptacles indiqués. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner. Pour plus d'informations sur l'installation d'une cartouche de toner, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si la cartouche de toner est installée, retirez et réinstallez la cartouche de toner qui ne répond pas.

Remarque : Si le message apparaît une fois la fourniture réinstallée, remplacez la cartouche de toner. La cartouche peut être défectueuse ou il peut s'agir d'une fourniture tierce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 254.](#)

[31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si l'unité d'image indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si l'unité de traitement d'images est installée, retirez et réinstallez l'unité de traitement d'images qui ne répond pas.

Remarque : Si le message apparaît une fois la fourniture réinstallée, remplacez l'unité de traitement d'images. L'unité de traitement d'images peut être défectueuse ou il peut s'agir d'une fourniture tierce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 254.](#)

[61] Retirer le disque défectueux

Retirez et remplacez le disque dur défectueux de l'imprimante.

Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone]

- 1 Retirez les matériaux d'emballage restants de l'emplacement spécifié.
- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Retirer le papier de tous les réceptacles

Les réceptacles ont atteint leur limite de capacité. Retirez le papier de tous les réceptacles pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Retirer le papier du réceptacle [x]

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Retirer le papier du [nom de réceptacle associé]

Retirez le papier du réceptacle spécifié. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée

Installez une cartouche de toner dont la zone correspond à celle de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes :

Liste des zones de l'imprimante et de la cartouche de toner

Zone	Région
0	Global
1	Canada et Etats-Unis
2	Espace économique européen (EEA), Suisse
3	Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande
4	Amérique latine
5	Afrique, Moyen-Orient, autres pays d'Europe
9	Non valide

Remarques :

- Les valeurs x et y correspondent au .xy du code d'erreur indiqué sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Les valeurs x et y doivent correspondre pour pouvoir poursuivre l'impression.

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse [31.xy]

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice du consommable ou reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez www.lexmark.com.

[84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site www.lexmark.com.

[80.xyz] Remplacez le kit de maintenance : durée recommandée dépassée.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

[80.xy] Remplacez le kit de maintenance pour reprendre l'impression.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et indiquez le message obtenu.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimante à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remplacer la cartouche manquante [31.xy]

Installez la cartouche de toner manquante indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

[31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante

Installez l'unité de fusion manquante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

[31.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images manquante

Installez l'unité de traitement d'images manquante indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

[81.xx] Remplacer le kit des rouleaux

- 1 Remplacez le kit des rouleaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- 2 Appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.

[32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Cette erreur peut également être due à l'installation d'une cartouche Lexmark, telle qu'une cartouche à haut rendement, qui n'est pas conçue pour être utilisée dans ce produit.

Les codes d'erreur suivants indiquent qu'une cartouche de toner tierce est installée :

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 254.

Remarque : Si vous ne disposez pas de cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site www.lexmark.com.

Remplacer l'unité d'image non prise en charge [32.xy]

Retirez l'unité d'image, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Cette erreur peut également être provoquée par l'installation d'une unité de traitement d'images Lexmark authentique, comme une unité de MICR, qui n'est pas destinée à l'installation dans ce produit.

Les codes d'erreur suivants signifient qu'une unité de traitement d'images Lexmark non authentique est installée :

32.14
32.17
32.20
32.23
32.26
32.29
32.32
32.35
32.38

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 254.

Remarque : Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du Guide de l'utilisateur ou accédez à www.lexmark.com.

Remplacer la raclette

- 1 Remplacer l'unité de fusion. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et continuer l'impression. Sur les modèles d'imprimante à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Restaurer les travaux suspendus ?

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Restaurer** sur le panneau de contrôle de l'imprimante pour restaurer tous les tâches suspendues enregistrées sur le disque dur de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Ne pas restaurer** si vous ne souhaitez pas que les tâches d'impression soient restaurées. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[56] Port série [x] désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
L'imprimante supprime les données reçues par le port série spécifié.
- Sélectionnez **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Assurez-vous que l'option Tampon série est activée.

Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

Remarque : Les tâches suspendues qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur de l'imprimante et sont inaccessibles.

Erreur logicielle réseau standard [54]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression.
Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

[56] Port USB standard désactivé

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Remarques :

- L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Une fourniture nécessaire pour terminer le travail en cours est manquante. Annulez le travail d'impression en cours.

Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certaines options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus.

Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Sur les modèles d'imprimante à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[58] Trop de réceptacles installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les réceptacles en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

[58] Trop de disques installés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les disques durs en trop de l'imprimante.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

[58] Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

- 3 Retirez la mémoire flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

[58] Trop de tiroirs connectés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les tiroirs en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

Format de papier du tiroir [x] non pris en charge

Le format de papier du tiroir indiqué n'est pas pris en charge. Remplacez-le par un format de papier pris en charge.

[53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Disque non pris en charge

- 1 Retirez-le, puis installez un disque pris en charge par l'imprimante.
- 2 Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

[55] Option ds empl [x] non prise en charge

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 3 Retirez la carte optionnelle non prise en charge de la carte contrôleur de l'imprimante, puis remplacez-la par une carte prise en charge.

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

[56] Port USB [x] désactivé

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
L'imprimante supprime les données reçues par le port série spécifié.
- Sélectionnez **Réinitialiser le réceptacle actif** pour réinitialiser le réceptacle actif de l'ensemble des réceptacles reliés.
- Assurez-vous que le menu Tampon USB est activé.

Résolution des problèmes d'impression

- « L'imprimante ne répond pas » à la page 307
- « Problèmes d'impression » à la page 309
- « Problèmes matériels et d'options internes » à la page 318
- « Problèmes de chargement du papier » à la page 322
- « Problèmes de qualité d'impression » à la page 324

L'imprimante ne répond pas

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 2 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre. Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.

Action	Oui	Non
Etape 4 Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique. Les équipements électriques fonctionnent-ils ?	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : • Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante • Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet
Etape 6 Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit. L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.
Etape 7 Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge. L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 8.
Etape 8 Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau. Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?	Passez à l'étape 9.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
Etape 9 Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages. Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?	Passez à l'étape 10.	Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.

Action	Oui	Non
Etape 10 Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante. Les paramètres du port sont-ils corrects ?	Passez à l'étape 11.	Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.
Etape 11 Vérifiez le pilote d'imprimante installé. Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?	Passez à l'étape 12.	Installez le pilote d'imprimante approprié.
Etape 12 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. L'imprimante fonctionne-t-elle ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
Etape 1 Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante. Le message Prêt s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. Les messages Veillez patienter et Prêt s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez assistance clientèle .

Problèmes d'impression

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus. Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre. b Imprimez les documents. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
Etape 2 Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons. Pour les utilisateurs Windows a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression. b Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case Conserver les documents en double. c Entrez un code PIN. d Relancez le travail d'impression. Pour les utilisateurs Macintosh a Enregistrez chaque travail sous un nom différent. b Envoyez le travail individuellement. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante. b Relancez le travail d'impression. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. b Relancez le travail d'impression. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
a Utilisez des enveloppes qui ont été entreposées dans un environnement sec. Remarque : L'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets. b Relancez la tâche d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le message d'erreur de lecture du lecteur flash s'affiche

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans la fente USB avant. Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans la fente USB arrière. Le lecteur flash est-il inséré dans la fente USB avant ?	Passez à l'étape 2.	Insérez le lecteur flash dans la fente USB avant.
Etape 2 Vérifiez si le voyant lumineux du panneau de commandes de l'imprimante clignote en vert. Remarque : Lorsque le voyant clignote en vert, cela signifie que l'imprimante est occupée. Le voyant lumineux clignote-t-il en vert ?	Attendez que l'imprimante soit prête, affichez la liste des travaux suspendus, puis imprimez les documents.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Vérifiez si un message d'erreur s'affiche à l'écran. b Effacez le message. Le message d'erreur apparaît-il toujours ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB testés et approuvés, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 69 pour consulter la liste des modèles d'imprimante à écran non tactile. Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, reportez-vous aux sections « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 118 et « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 168. Le message d'erreur apparaît-il toujours ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Vérifiez si l'agent du support technique a désactivé la fente USB. Le message d'erreur apparaît-il toujours ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex. Remarque : Si le message Hex prêt s'affiche sur l'écran de l'imprimante, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex. L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez Réseau standard ou Réseau [x] , puis activez SmartSwitch. b Relancez la tâche d'impression. Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Les travaux volumineux ne sont pas assemblés.

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du menu Finition sur le panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assembler sur (1,2,3) (1,2,3) b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A partir du logiciel d'imprimante, définissez Assembler sur (1,2,3) (1,2,3). Remarque : Si vous définissez Assembler sur (1,1,1) (2,2,2) dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré. b Relancez la tâche d'impression. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages. Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices. b Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les fichiers sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer. b Cliquez sur Fichier > Imprimer > Options avancées > Imprimer comme image > OK > OK . Les fichiers sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
Etape 1 Modifier les paramètres environnementaux de l'imprimante. a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres > Paramètres généraux b Sélectionnez Mode Eco ou Mode Silencieux, puis sélectionnez Désactivé. Remarque : La désactivation du mode Eco ou du mode Silencieux peut augmenter la consommation électrique ou de fournitures, ou des deux. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 a Supprimez des travaux stockés dans la mémoire de l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Désactivez la fonction Protection page. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres > Paramètres généraux > Reprise de l'impression > Protection de la page > Désactivé b Relancez la tâche d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante, puis renvoyez le travail d'impression. Le document a-t-il été imprimé ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
Etape 1 a Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte. Remarque : Si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si Prêt s'affiche sur l'écran de l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le. Remarque : L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé. Les travaux s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
Etape 4 a Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante. Remarque : Pour plus d'informations, consultez la documentation de configuration fournie avec l'imprimante. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.

Action	Oui	Non
Etape 6 a Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 35. Remarque : Le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse http://support.lexmark.com . b Relancez la tâche d'impression. Les travaux sont-ils imprimés ?	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impression lente

Remarques :

- Lorsque vous imprimez sur du papier étroit, l'imprimante imprime à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- La vitesse d'impression peut être réduite lorsque vous imprimez sur une période prolongée ou à des températures élevées.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion. Remarque : Utilisez une unité de fusion 110 volts pour imprimer sur du papier au format Lettre et une unité de fusion 220 volts pour imprimer sur du papier au format A4. b Relancez la tâche d'impression. La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de fusion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le composant. b Relancez la tâche d'impression. La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas.

Remarques :

- Les bacs ne parviennent pas à détecter la longueur du papier.
- Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ouvrez les bacs, puis vérifiez s'ils contiennent du papier correspondant au format et au type. • Vérifiez si les guide-papier sont positionnés de manière appropriée par rapport au format du papier chargé dans chaque bac. • Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. b Relancez la tâche d'impression. Les bacs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les bacs à chaîner. Remarque : Le format et le type de papier doivent correspondre aux bacs à chaîner. b Relancez la tâche d'impression. Les bacs sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
Etape 1 Réglez les paramètres de délai d'impression. a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres > Paramètres généraux > Délais > Délai d'impression b Sélectionnez une valeur supérieure puis, en fonction de votre modèle d'imprimante, sélectionnez  ou Envoyer . c Relancez la tâche d'impression. Le fichier s'est-il imprimé correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine. b Relancez la tâche d'impression. Le fichier s'est-il imprimé correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Problèmes matériels et d'options internes

Problèmes de tiroir 2 100 feuilles

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : - Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac. - Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées. - Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. - Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier. - Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. - Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés. - Assurez-vous que le papier ou le support spécial est conforme aux spécifications et n'est pas endommagé. b Insérez le tiroir correctement. Remarque : Appuyez sur la pile de papier pendant que vous insérez le tiroir. Le tiroir fonctionne-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Éteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. Le tiroir fonctionne-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. Remarque : Si le tiroir est répertorié sur la page des paramètres de menus, mais que le papier se bloque à l'entrée ou à la sortie de ce dernier, cela signifie probablement que le tiroir n'a pas été correctement installé. Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche d'installation fournie avec le tiroir 2 100 feuilles.
Etape 4 Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante Remarque : Vous devrez peut-être ajouter le tiroir manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 35. Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?	Passez à l'étape 5.	Ajoutez le bac manuellement dans le pilote d'imprimante.

Action	Oui	Non
Etape 5 Vérifiez si le tiroir est sélectionné. Dans l'application en cours, sélectionnez le tiroir. Si vous utilisez Mac OS X version 9, assurez-vous que l'imprimante est configurée dans le sélecteur. Le tiroir fonctionne-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
Etape 1 Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. a Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. b Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. c Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension. L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
Etape 3 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.
Etape 4 a Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 35. b Relancez la tâche d'impression. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le serveur d'impression interne ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1 Réinstallez le serveur d'impression interne. a Supprimez, puis installez le serveur d'impression interne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port » à la page 17. b Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si le serveur d'impression interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. Le serveur d'impression interne apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?	Passez à l'étape 2.	Vérifiez si le serveur d'impression interne est pris en charge par l'imprimante. Remarque : Un serveur d'impression interne d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner avec cette imprimante.
Etape 2 Vérifiez le câble et la connexion du serveur d'impression interne. Utilisez le câble approprié, puis vérifiez s'il est correctement connecté au serveur d'impression interne. Le serveur d'impression interne fonctionne-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

ISP (Internet Solutions Port) ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous qu'un port ISP (Internal Solutions Port) est installé. a Installez le module ISP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port » à la page 17. b Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le module ISP apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. Le module ISP apparaît-il dans la liste des fonctionnalités installées ?	Passez à l'étape 2.	Vérifiez si vous disposez d'un port ISP pris en charge. Remarque : Un port ISP d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.
Etape 2 Vérifiez le câble et la connexion du port ISP. a Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté au port ISP. b Vérifiez si le câble de l'interface ISP est correctement connecté dans la prise de la carte logique. Remarque : Le câble de l'interface ISP et la prise de la carte logique suivent un code de couleurs. Le port ISP fonctionne-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Problèmes de bac

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : • Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées. • Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac. • Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier. • Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. • Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac. b Vérifiez si le bac est complètement fermé. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la. b Relancez la tâche d'impression. Le bac fonctionne-t-il ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Vérifiez que le bac est installé et reconnu par l'imprimante. Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.
Etape 4 Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 35. Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La carte d'interface parallèle/USB ne fonctionne pas correctement

Action	Oui	Non
Etape 1 Assurez-vous que la carte d'interface USB ou parallèle est installée. a Installez la carte d'interface USB ou parallèle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Installation d'un port Internal Solutions Port » à la page 17. b Imprimez la page de paramètres de menu et vérifiez si la carte d'interface USB ou parallèle apparaît dans la liste des fonctionnalités installées. La carte d'interface USB ou parallèle apparaît-elle dans la liste des fonctionnalités installées ?	Passez à l'étape 2.	Vérifiez si vous disposez d'une carte d'interface USB ou parallèle prise en charge . Remarque : Une carte d'interface USB ou parallèle d'une autre imprimante peut ne pas fonctionner sur cette imprimante.
Etape 2 Vérifiez la connexion entre le câble et la carte d'interface USB ou parallèle. Utilisez un câble approprié, puis assurez-vous qu'il est correctement connecté à la carte d'interface USB ou parallèle. La carte d'interface USB ou parallèle fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Problèmes de chargement du papier

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
a Activez la fonction Correction bourrage. 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres > Paramètres généraux > Imprimer récupération > Correction bourrage 2 Sélectionnez Activé ou Auto. 3 Selon votre modèle d'imprimante, appuyez sur  ou sur Envoyer. b Renvoyez les pages qui n'ont pas été imprimées. Les pages coincées ont-elles été réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Bourrages papier fréquents


Action	Oui	Non
Etape 1 a Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes : - Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir. - Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir. - Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier. - Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal. - Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés. b Insérez le tiroir correctement. Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réduction des risques de bourrage » à la page 267. b Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression. Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?	Contact assistance clientèle.	Le problème est résolu.

Le message **Bourrage papier** reste affiché après le dégagement du bourrage.

Action	Oui	Non
a Effectuez l'une des opérations suivantes : - Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, appuyez sur  ou sur Terminé. - Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, sélectionnez Suivant >  > Retirez le papier coincé, puis appuyez sur OK > . b Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante. Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?	Contact assistance clientèle.	Le problème est résolu.


Problèmes de qualité d'impression

Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

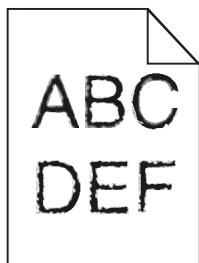

Action	Oui	Non
Etape 1 a Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante. 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à : Menus > Rapports > Imprimer polices 2 Sélectionnez Polices PCL ou Polices PostScript. b Relancez la tâche d'impression. Utilisez-vous des polices qui sont prises en charge par l'imprimante ?	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une police qui est prise en charge par l'imprimante.
Etape 2 Vérifiez si les polices installées sur l'ordinateur sont prises en charge par l'imprimante. Les polices installées sur l'ordinateur sont-elles prises en charge par l'imprimante ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Pages ou images tronquées

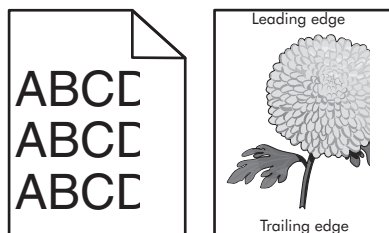

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé. b Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 4 a Réinstallez l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner. 2 Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. La page ou l'image est-elle tronquée ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des images compressées apparaissent sur les impressions

Remarque : Imprimer sur du papier au format Lettre avec une unité de fusion 220 volts comprime les images.


Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion. Remarque : Utilisez une unité de fusion 110 volts pour imprimer sur du papier au format Lettre et une unité de fusion 220 volts pour imprimer sur du papier au format A4. b Relancez la tâche d'impression. Les images compressées apparaissent-elles toujours ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 a Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de fusion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le composant. b Relancez la tâche d'impression. Les images compressées apparaissent-elles toujours ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le fond des impressions est gris

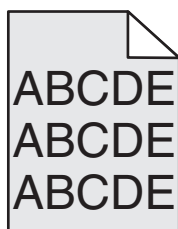

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine. b Relancez la tâche d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner. a Retirez la cartouche de toner. b Retirez l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. c Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. d Relancez la tâche d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
Etape 3 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .


Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions

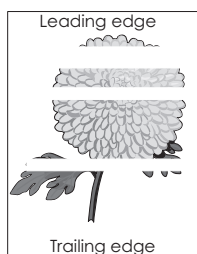

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 2 a Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 a Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les marges sont incorrectes sur les impressions

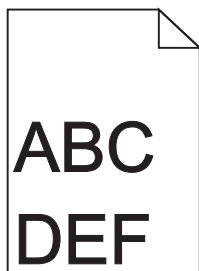

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.


Action	Oui	Non
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Papier recourbé

Action	Oui	Non
Etape 1 Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Retirez le papier du tiroir et retournez-le. b Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Le papier est-il toujours recourbé ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Irrégularités d'impression

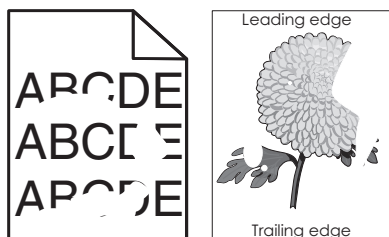

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le format et le type du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.

Action	Oui	Non
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?	Contact assistance clientèle à l'adresse http://support.lexmark.com ou votre technicien.	Le problème est résolu.


L'impression est trop sombre

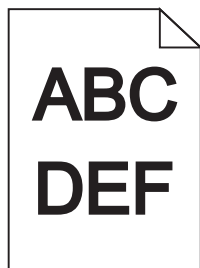

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'impression est-elle toujours trop sombre ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


L'impression est trop claire

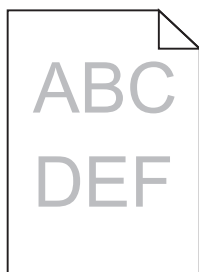

Action	Oui	Non
Etape 1 a A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner. Remarque : 8 correspond au paramètre usine. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
Etape 5 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Etape 6 a Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Etape 7 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'impression est-elle toujours trop claire ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'imprimante imprime des pages vierges

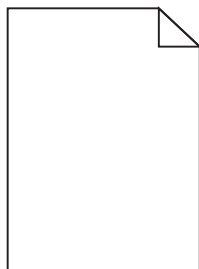


Action	Oui	Non
Etape 1 a Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'imprimante imprime des pages noires




Action	Oui	Non
Etape 1 a Réinstallez l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 2 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

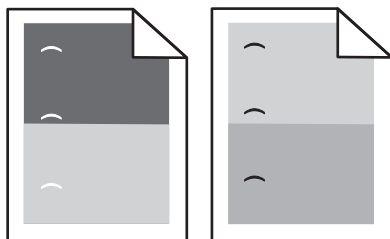


Action	Oui	Non
Etape 1 a Remplacez l'unité de traitement d'images si la distance entre les défauts est égale à une de celles ci-dessous : • 47,8 mm (1,88 po.) • 96,8 mm (3,81 po.) • 28,5 mm (1,12 po.) b Relancez la tâche d'impression. Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Remplacez l'unité de fusion si la distance entre les défauts est égale à une de celles ci-dessous : • 94,25 mm (3,71 po.) • 95,2 mm (3,75 po.) b Relancez la tâche d'impression. Des défauts répétés apparaissent-ils toujours sur les impressions ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Des images ombrées apparaissent sur les impressions

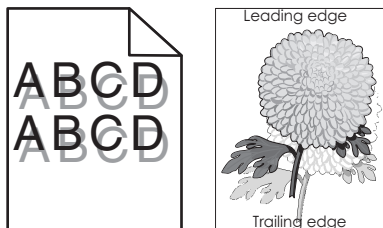


Action	Oui	Non
Etape 1 Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés. Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?	Passez à l'étape 3.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

L'impression est inclinée sur la page

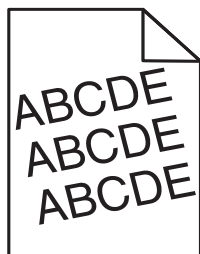

Action	Oui	Non
Etape 1 a Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours inclinée ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. L'impression est-elle toujours inclinée ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

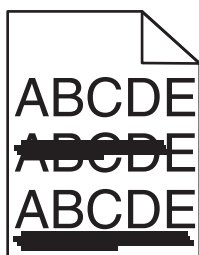

Action	Oui	Non
Etape 1 a Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 a Réinstallez l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 2 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

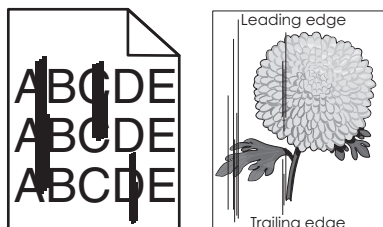

Action	Oui	Non
Etape 1 a Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
Etape 2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture, le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 3.	Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes : • Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir. • Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
Etape 3 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Etape 4 a Réinstallez l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 2 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contact assistance clientèle à l'adresse http://support.lexmark.com ou votre technicien.	Le problème est résolu.

Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

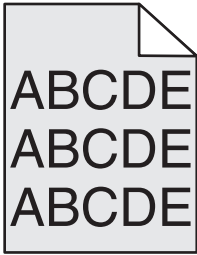

Action	Oui	Non
Etape 1 a Réinstallez l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 2 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. Le fond gris ou la tonalité de fond a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
Etape 2 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Le fond gris ou la tonalité de fond a-t-il disparu des impressions ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Effacement du toner

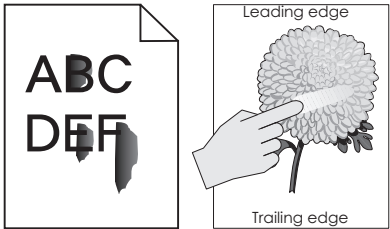

Action	Oui	Non
Etape 1 Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type de papier, la texture et le grammage. Les paramètres de type de papier, de texture et de grammage correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
Etape 2 Relancez la tâche d'impression. Le toner ne se fixe toujours pas bien sur le papier ?	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.


Des traces de toner se déposent sur les impressions

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.


Action	Oui	Non
Etape 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir. Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
Etape 2 a Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé. b Relancez la tâche d'impression. La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

La densité d'impression est inégale

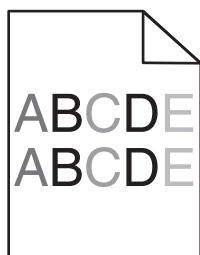

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.
La densité d'impression est-elle inégale ?		

Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions

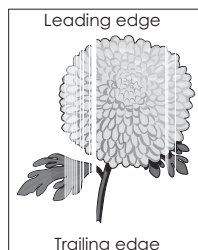

Action	Oui	Non
Etape 1 a Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Etape 2 a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Etape 3 Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé. a Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
Etape 4 a Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images. 1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images. 2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression. 3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche. b Relancez la tâche d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Etape 5 Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression. Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?	Contact assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Résolution des problèmes d'application de l'écran d'accueil

Cette section du dépannage s'applique uniquement à tous les modèles d'imprimante à écran tactile.

Une erreur d'application s'est produite

Action	Oui	Non
Etape 1 Recherchez les informations pertinentes dans le journal du système. a Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de l'imprimante, vous pouvez : • afficher l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil ; • imprimer une page de configuration du réseau ou les pages des paramètres de menus, puis identifier l'adresse IP dans la section TCP/IP. Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. b Cliquez sur Paramètres > App. > Gest. app. >onglet Système > Journal. c Dans le menu Filtre, sélectionnez un état d'application. d Dans le menu Application, sélectionnez une application, puis cliquez sur Envoyer. Un message d'erreur s'affiche-t-il dans le journal ?	Passez à l'étape 2.	Contact assistance clientèle.
Etape 2 Résolvez l'erreur. L'application fonctionne-t-elle désormais ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
Etape 1 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Afficher l'adresse IP de l'imprimante : • Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, appuyez sur . • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP Remarque : Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passez à l'étape 2.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse de votre navigateur Web. Remarque : Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir « https:// » au lieu de « http:// » devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder à Embedded Web Server.
Etape 2 Vérifiez si l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passez à l'étape 3.	Mettez l'imprimante sous tension.
Etape 3 Vérifiez si votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passez à l'étape 4.	Contactez la personne responsable du support de votre système.
Etape 4 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression ?	Passez à l'étape 5.	Vérifiez les branchements.
Etape 5 Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Remarque : Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passez à l'étape 6.	Contactez la personne responsable du support de votre système.
Etape 6 Accédez de nouveau à Embedded Web Server en saisissant l'adresse IP correcte dans le champ d'adresse. Embedded Web Server s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle.

Contacter l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark MS810de, MS810dn, MS810n, MS811dn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS817dn, MS817n, MS818dn

Type de machine :

4063

Modèle(s) :

210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

Note d'édition

Mai 2017

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark, MarkNet et MarkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print est une marque de Google Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation

Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	57 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn et MS818dn) ; 58 (MS810de et MS812de)
Prêt	32 (tous modèles)

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE signale des programmes de recyclage et des procédures destinés aux produits électroniques des pays de l'Union européenne. Nous vous recommandons de recycler vos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

India E-Waste notice


This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in

concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique

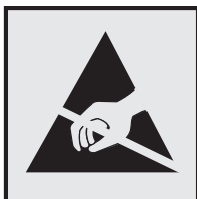

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)
Température de transport	-40 à 43,3°C (-40 à 110°F)
Température de stockage et humidité relative	1 à 35°C (34 à 95°F) 8 à 80 % d'humidité relative

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 15 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 787 à 800 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymättömä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	670 (MS810n, MS810dn, MS817n et MS817dn) ; 700 (MS810de) ; 770 (MS811n, MS811dn et MS818dn) ; 830 (MS812dn et MS812de)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	Prêt 1 : 55 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn et MS818dn) ; 60

Mode	Description	Consommation (Watts)
		(MS810de et MS812de) ; Prêt 2 : 30 (tous les modèles d'imprimante)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	2n9 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn et MS818dn) ; 3,3 (MS810de) ; 3,7 (MS812de)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,5 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS810de, MS817n, MS817dn et MS818dn) ; 0,6 (MS812de)
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	20
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Informations sur plusieurs modèles

Les informations suivantes s'appliquent à tous les modèles d'imprimantes MS810, MS811, MS812, MS817 et MS818 à l'exception du modèle d'imprimante MS812de.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as “Remarketer.”

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

Informations propres au modèle

Les informations suivantes s'appliquent uniquement au modèle d'imprimante MS812de.

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes d'Industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

Avis sur les interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions pour les produits de classe A de la norme EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN 55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit risque de provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

Index

- [
 [24.xy] Mauvaise alimentation dédagée, feuilles supplémentaires dans le réceptacle de sortie 296
 [31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas 300
 [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 299
 [31.xy] Remplacer l'unité d'image défectueuse 301
 [31.xy] Remplacer l'unité d'image manquante 302
 [31.xy] Remplacer la cartouche manquante 302
 [31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante 302
 [32.xy] Remplacer l'unité d'image non prise en charge 303
 [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 302
 [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 297
 [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 290
 [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 293
 [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 292
 [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 292
 [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 292
 [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 292
 [38] Mémoire saturée 296
 [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 288
 [41.xy] Cart., unité image inadap. 286
 [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 301
 [51] Mémoire flash défectueuse détectée 288
 [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 297
 [53] Mémoire flash non formatée détectée 306
 [54] Erreur logicielle réseau [x] 296
 [54] Erreur logicielle réseau standard 304
 [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 306
 [56] Port parallèle [x] désactivé 298
 [56] Port série [x] désactivé 304
 [56] Port USB [x] désactivé 307
 [56] Port USB standard désactivé 305
 [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 288
 [58] Trop d'options mémoire flash installées 305
 [58] Trop de bacs connectés 306
 [58] Trop de disques installés 305
 [58] Trop de réceptacles installés 305
 [59] Bac incompatible [x] 290
 [59] Réceptacle incompatible [x] 290
 [61] Retirer le disque défectueux 300
 [62] Disque plein 288
 [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 296
 [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 296
 [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas 296
 [80.xy] Remplacez le kit de maintenance pour reprendre l'impression. 302
 [80.xyz] Remplacez le kit de maintenance : durée recommandée dépassée. 302
 [81.xx] Remplacer le kit des rouleaux 302
 [84.xy] Niveau unité d'image bas 289
 [84.xy] Niveau unité d'image presque bas 289
 [84.xy] Remplacer l'unité d'image, nombre de pages restantes estimé 0 301
- A**
 à partir du panneau de commandes 44, 86, 135
 accès au serveur Web incorporé 90, 140
 accès distant au panneau de commandes
 Embedded Web Server 73
 adresse IP de l'imprimante recherche 90, 140
 Adresse IP de l'ordinateur recherche 90, 140
 affichage des icônes sur l'écran d'accueil 91, 141
 affichage, panneau de commandes de l'imprimante 44, 86
 réglage, luminosité 251
 Aide, menu 250
 AirPrint
 utilisation 70, 119, 169
 ajout des options internes pilote d'imprimante 35
 ajout des options matérielles pilote d'imprimante 35
 Alimentation par défaut, menu 196
 annulation d'un travail d'impression
 à partir d'un ordinateur 73, 122, 172
 depuis le panneau de commandes de l'imprimante 72, 121, 171

annulation du chaînage des bacs 65, 114, 115, 164, 165
applications
 écran d'accueil 91, 141
applications de l'écran d'accueil
 configuration 91, 141
 recherche d'informations 91, 141
Arrière-plan et écran de veille
 utilisation 92, 142
assistant de configuration sans fil
 utilisation 37
avis 350, 351, 352, 353, 354, 357

B

Bac 250 feuilles standard
 chargement 46, 145
Bac 550 feuilles standard
 chargement 46, 95, 145
bac standard
 chargement 46, 95, 145
bacs
 annulation du
 chaînage 65, 114, 115, 164, 165
 chaînage 65, 114, 115, 164, 165
bacs
 chaînés 65, 114, 115, 164, 165
barrette microcode 12
boîte perforatrice
 vidage 265
bourrage d'agrafes dans l'unité de finition 280
bourrage papier au niveau de l'unité de finition d'agrafage 278
bourrage papier dans la boîte aux lettres 284
bourrage papier dans la porte avant 271
bourrage papier dans la porte du réceptacle d'extension 283
bourrage papier dans le chargeur multifonction 277
bourrage papier dans le dispositif recto verso 275
bourrage papier dans le réceptacle standard 275
bourrage papier dans les tiroirs 276
bourrage papier derrière la porte arrière 272

bourrage papier, élimination
 bacs 276
 boîte de réception 284
 capot avant 271
 chargeur multifonction 277
 dispositif recto verso 275
 porte arrière 272
 porte d'accès aux agrafes 280
 porte du réceptacle
 d'extension 283
 réceptacle standard 275
 unité de finition d'agrafage 278
bourrages
 localisation des zones de
 bourrage 269
 réduction des risques 267
 zones 269
bourrages papier
 réduction des risques 267
bourrages, élimination
 bacs 276
 boîte de réception 284
 capot avant 271
 chargeur multifonction 277
 porte arrière 272
 porte d'accès aux agrafes 280
 porte du réceptacle
 d'extension 283
 réceptacle standard 275
 unité de finition d'agrafage 278
Bouton Accueil
 panneau de commandes de l'imprimante 44, 86, 135
Bouton Arrêt/Annulation
 panneau de commandes de l'imprimante 44, 86, 135
Bouton Veille
 panneau de commandes de l'imprimante 44, 86, 135
boutons de l'écran d'accueil
 présentation 87, 136
boutons, écran tactile
 utilisation 89, 137
boutons, panneau de commandes de l'imprimante 44, 86
bristol
 chargement 60, 109, 159
 conseils 183
bruit, imprimante
 réduction 77, 126

C

câbles
 Ethernet 33
 USB 33
caractéristiques du papier 185
carte d'interface parallèle/USB
 dépannage 322
carte en option
 installation 22
carte logique
 accès 12
carte mémoire 12
 installation 16
cartouche d'agrafes
 remplacement 263
cartouche de toner
 remplacement 258, 260
cartouches d'agrafes
 commande 256
cartouches de toner
 commande 254
 recyclage 253
Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 304
Changement de papier
 nécessaire 298
Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 286
Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 286
Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 286
chargement
 Bac 250 feuilles standard 46
 Bac 550 feuilles
 standard 46, 95
 bac standard 145
 bristol 60, 109, 159
 chargeur
 multifonction 60, 109, 159
 enveloppes 60, 109, 159
 papier à en-tête dans
 bacs 46, 95, 145
 papier à en-tête dans le bac 2100 feuilles 53, 102, 152
 papier à en-tête dans le chargeur
 multifonction 60, 109, 159

Tiroir 2 100 feuilles 53, 102, 152
tiroir de 250 feuilles en
option 46, 95, 145
tiroir de 550 feuilles en
option 46, 95, 145
transparents 60, 109, 159
Charger [alimentation papier]
avec [chaîne personnalisée]
[orientation du papier] 293
Charger [alimentation papier]
avec [format du papier]
[orientation du papier] 294
Charger [alimentation papier]
avec [nom du type personnalisé]
[orientation du papier] 293
Charger [source du papier] avec
[type de papier] [format du
papier] [orientation du
papier] 294
Charger agrafes 295
Charger le chargeur multifonction
avec [chaîne personnalisée]
[orientation] 294
Charger le chargeur multifonction
avec [format du papier]
[orientation] 295
Charger le chargeur multifonction
avec [nom du type personnalisé]
[orientation] 295
Charger le chargeur multifonction
avec [type de papier] [format du
papier] [orientation] 295
chargeur multifonction
chargement 60, 109, 159
chiffrement du disque dur de
l'imprimante 82, 131, 181, 82, 131,
181
choix d'un emplacement pour
l'imprimante 10, 11
Choix du papier 186
commande
cartouches d'agrafes 256
kit de maintenance 257
kit de rouleaux 256
unité d'image 256
commande de fournitures
cartouches de toner 254
Compta travaux, menu 241
Concentrateur USB non pris en
charge, retirez-le 289
configuration
format du papier 45, 94, 144

notifications de fournitures,
cartouche de
toner 73, 122, 172
notifications de fournitures, kit
de maintenance 73, 122, 172
notifications de fournitures,
unité d'image 73, 122, 172
plusieurs
imprimantes 75, 124, 174
TCP/IP, adresse 210
type de papier 45, 94, 144
configuration de l'impression
série 40
configuration de l'imprimante
vérification 40
configuration de notifications de
fournitures à l'aide du serveur
Web incorporé 73
configuration des notifications
d'alimentation 122, 172
configuration du réseau sans fil
à partir du serveur Web
incorporé 39
configuration Ethernet
préparation pour un 36
Configuration SMTP, menu 219
Configuration, menu 236
configurations
imprimante 42, 84, 133
connexion à un réseau sans fil
à partir du serveur Web
incorporé 39
utilisation de l'assistant de
configuration sans fil 37
utilisation de PBC, méthode de
configuration des boutons de
commande 38
utilisation du code PIN,
méthode Numéro
d'identification personnel 38
connexion des câbles 33
conseils
bristol 183
étiquettes, papier 184
sur l'utilisation des
enveloppes 183
transparents 184
conseils sur l'utilisation des
enveloppes 183
consignes de sécurité 5, 6, 7

consultation de l'écran virtuel
à partir du serveur Web
incorporé 122, 172
contacter l'assistance
clientèle 347
création d'un nom personnalisé
type de papier 114

D

de publications
emplacement 8
déclaration relative à la
volatilité 80, 128, 178
définition du format de papier
Universel 94, 145, 46
densité d'impression
inégaie 342
dépannage
impossible d'ouvrir Embedded
Web Server 346
résolution de base, problèmes
d'imprimante 307
une erreur d'application s'est
produite 345
vérification d'une imprimante
qui ne répond pas 307
dépannage, alimentation du
papier
message affiché après le
dégagement du
bourrage 324
dépannage, écran
L'écran de l'imprimante n'affiche
rien 309
dépannage, impression
bourrages papier
fréquents 323
des caractères incorrects
s'impriment 312
des sauts de page inattendus
se produisent 317
enveloppe collée pendant
l'impression 310
erreur de lecture du lecteur
flash 311
impression depuis un bac
inapproprié 312
impression lente 316
impression sur du papier
inadéquat 312
l'impression prend plus de
temps que prévu 314

- la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 316
 - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 309
 - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 313
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 322
 - les travaux ne s'impriment pas 315
 - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 313
 - marges incorrectes sur les impressions 328
 - papier recourbé 329
 - dépannage, qualité d'impression
 - bords des caractères irréguliers 324
 - densité d'impression inégale 342
 - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 327
 - des défauts répétés apparaissent sur les impressions 336
 - des images compressées apparaissent sur les impressions 326
 - des images ombrées apparaissent sur les impressions 337
 - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 338
 - des traces de toner se déposent sur les impressions 342
 - effacement du toner 341
 - impression inclinée sur la page 337
 - impression trop claire 333
 - impression trop sombre 331
 - irrégularités d'impression 330
 - l'imprimante imprime des pages noires 335
 - la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 342
 - le fond des impressions est gris 326
 - pages ou images tronquées 325
 - pages vierges 334
 - rayures blanches sur une page 343
 - rayures verticales 339
 - un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions 341
 - déplacement de l'imprimante 10, 11, 266
 - des blancs apparaissent 343
 - des blancs verticaux apparaissent 343
 - des défauts répétés apparaissent sur les impressions 336
 - des images compressées apparaissent sur les impressions 326
 - des rayures apparaissent 343
 - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 338
 - des rayures verticales apparaissent sur les impressions 339
 - Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 289
 - disque dur de l'imprimante
 - chiffrement 82, 131, 181
 - désinstallation 27
 - essuyage 81, 130, 180
 - installation 23
 - mise au rebut 80, 128, 178
 - Disque non pris en charge 306
 - documents, impression
 - à partir d'un ordinateur 67, 116, 166
 - à partir d'un périphérique mobile 70, 71
 - données confidentielles
 - informations sur la sécurisation 83, 132, 182
- E**
- économie des fournitures 252
 - écran d'accueil
 - affichage des icônes 91, 141
 - boutons, présentation 87, 136
 - masquage des icônes 91, 141
 - personnalisation 91, 141
 - écran tactile
 - boutons, utilisation 89, 137
 - écran virtuel
 - consultation, à l'aide d'Embedded Web Server 122, 172
 - effacement de disque 81, 130, 180
 - effacement de la mémoire du disque dur 81, 130, 180
 - effacement de la mémoire non volatile 81, 130, 180
 - effacement de la mémoire volatile 80, 129, 179
 - effacement du disque dur de l'imprimante 81, 130, 180
 - éléments
 - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 254
 - vérification de l'état 76, 125, 175
 - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 76, 125, 175
 - vérification, à partir du panneau de commandes de l'imprimante 125
 - vérification, sur le panneau de commandes de l'imprimante 175
 - élimination des bourrages
 - dispositif recto verso 275
 - Embedded Web Server
 - accès 90, 140
 - accès distant au panneau de commandes 73
 - copie des paramètres de l'imprimante sur d'autres imprimantes 75, 124, 174
 - modification des paramètres d'impression
 - confidentielle 74, 123, 173
 - paramètres
 - administrateur 73, 122, 172
 - paramètres de mise en réseau 73, 122, 172
 - problème d'accès 346
 - réglage, luminosité 251
 - vérification de l'état des fournitures 76, 125, 175
 - vérification de l'état des pièces 76, 125, 175

Embedded Web Server —
Sécurité : Guide de
l'administrateur
 emplacement 73, 122, 172, 83
émissions, avis 350, 357
émul PCL, menu 244
enveloppes
 chargement 60, 109, 159
 conseils sur l'utilisation 183
Erreur de lecture du
concentrateur USB. Retirer le
concentrateur. 289
Erreur de lecture du pilote USB.
Retirer USB. 289
état des fournitures
 vérification 125, 175
état des pièces
 vérification 125, 175
état des pièces et fournitures
 vérification 76
 vérification, sur le panneau de
 commandes de
 l'imprimante 76
étiquettes, papier
 conseils 184
exportation d'une configuration
 à partir du serveur Web
 incorporé 93, 143

F

Fermer la porte ou insérer une
cartouche 287
Fermer porte arrière 287
Fermez la porte arrière de l'unité
de finition 287
Finition, menu 238
fonctionnalités de finition 191
Format de papier du tiroir [x] non
pris en charge 306
format du papier
 configuration 94, 144
format papier Universel
 configuration 94, 46, 145
formats de papier
 prise en charge 189
formats de papier pris en
charge 189
Formulaires et favoris
 configuration 92, 142
Fourniture manquante pour
terminer le travail en cours 305

fournitures
 économie 252
 stockage 257
 utilisation de papier
 recyclé 252
 utilisation de véritables
 cartouches de marque
 Lexmark 254
vérification de l'état 76, 125, 175
vérification, à l'aide
d'Embedded Web
Server 76, 125, 175
vérification, à partir du panneau
de commandes de
l'imprimante 125
vérification, sur le panneau de
commandes de
l'imprimante 175
fournitures, commande
 cartouches d'agrafes 256
 cartouches de toner 254
 kit de maintenance 257
 kit de rouleaux 256
 unité d'image 256

G

Google Cloud Print
 utilisation 70, 119, 169
grammages de papier
 prise en charge 188
grammages de papiers pris en
charge 188
Guide de l'administrateur du
serveur Web incorporé
 emplacement 132, 182
guide de l'utilisateur
 utilisation 8
Guide de mise en réseau
 emplacement 73, 122, 172

H

HTML, menu 248

I

icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 91, 141
 masquage 91, 141
Imaging unit very low, [x]
estimated pages remain[84.xy]
(unité d'image très faible, nombre
de pages restantes estimé) 289

importation d'une configuration
 à partir du serveur Web
 incorporé 93, 143
impossible d'ouvrir Embedded
Web Server 346
impression
 à partir d'un
 ordinateur 67, 116, 166
 à partir d'un périphérique
 mobile 70, 119, 120, 169, 170
 annulation, à partir du panneau
 de commandes de
 l'imprimante 171
 annulation, depuis le panneau
 de commandes de
 l'imprimante 121
 depuis un lecteur
 flash 68, 117, 167
 liste des échantillons de
 polices 72, 121, 171
 liste des répertoires 72, 121, 171
 page de configuration du
 réseau 76, 125, 175
 page des paramètres de
 menus 75, 124, 174
impression à partir d'un lecteur
flash 68, 117, 167
impression d'une page de
configuration réseau 76, 125, 175
impression d'une page des
paramètres de menu 124, 174
impression de
 formulaires 116, 166
 impression de la liste des
 échantillons de polices 121, 171
 impression de la liste des
 répertoires 121, 171
 impression depuis un
 ordinateur 116
 impression des tâches
 suspendues
 depuis un Macintosh 72, 121, 171
 sous Windows 72, 121, 171
impression lente 316
Impression mobile Lexmark
 utilisation 71
impression série
 configuration 40
impression, dépannage
 bourrages papier
 fréquents 323

- des caractères incorrects s'impriment 312
- des sauts de page inattendus se produisent 317
- enveloppe collée pendant l'impression 310
- erreur de lecture du lecteur flash 311
- impression depuis un bac inapproprié 312
- impression sur du papier inadéquat 312
- l'impression prend plus de temps que prévu 314
- la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 316
- les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 309
- les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 313
- les pages bloquées ne sont pas réimprimées 322
- les travaux ne s'impriment pas 315
- Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 313
- marges incorrectes sur les impressions 328
- papier recourbé 329
- imprimante
 - choix d'un emplacement 10, 11
 - configurations 42, 84, 133
 - déplacement 10, 11, 266
 - espace minimum 10, 11
 - fonctionnalités de finition 191
 - modèles 42, 84, 133
 - transport 266
- imprimante, adresse IP recherche 90, 140
- imprimante, résolution des problèmes de base 307
- informations de configuration réseau sans fil 36
- informations sur l'imprimante emplacement 8
- informations sur les paramètres de sécurité
 - effacement 130, 180
- informations sur les paramètres du périphérique et du réseau
 - effacement 130, 180

- informations sur les paramètres individuels
 - effacement 130, 180
- informations sur les solutions intégrées
 - effacement 130, 180
- Insérer la boîte perforatrice 291
- Insérer la cartouche d'agrafes 291
- Insérer le bac [x] 291
- installation d'options
 - ordre d'installation 29
- installation d'un port Internal Solutions Port 17
- installation d'une carte en option 22
- installation du disque dur de l'imprimante 23
- installation du logiciel de l'imprimante 35
- Installer le bac [x] 291
- Installer le réceptacle [x] 291
- intensité toner
 - réglage 67, 116, 166
- Internal Solutions Port
 - dépannage 320
 - installation 17
- IPv6, menu 211
- irrégularités d'impression 330

K

- kit de maintenance
 - commande 257
- kit de rouleaux
 - commande 256

L

- l'assistance clientèle
 - contacter 347
- L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 298
- l'imprimante imprime des pages vierges 334
- Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 288
- Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus. 305

- lecteur flash
 - impression depuis 68, 117, 167
- lecteurs flash
 - types de fichier pris en charge 69, 118, 168
- lecteurs flash pris en charge 69, 118, 168
- liste des échantillons de polices impression 72, 121, 171
- liste des répertoires impression 72, 121, 171
- logiciel d'imprimante, installation 35

M

- masquage des icônes sur l'écran d'accueil 91, 141
- mémoire
 - types installés sur l'imprimante 80, 128, 178
- mémoire du disque dur de l'imprimante
 - effacement 81, 130, 180
- mémoire non volatile 80, 128, 178
 - effacement 81, 130, 180
- mémoire volatile 80, 128, 178
 - effacement 80, 129, 179
- Menu AppleTalk 212
- Menu Carte Réseau 209
- Menu Changer format 199
- Menu Chargement du papier 203
- Menu Configuration du réceptacle 205
- Menu Configuration générale 204
- Menu Configurer MF 199
- menu d'impression confidentielle 222
- menu Définir la date et l'heure 224
- Menu des noms des réceptacles 204
- menu Divers 221
- menu Effacer fichiers données temporaires 223
- Menu Format/Type papier 196
- Menu Grammage du papier 201
- Menu Image 249
- Menu Journal d'audit de sécurité 224

- Menu Modifier les configurations de sécurité 220
- Menu NIC actif 207
- menu Paramètres d'impression 234
- Menu PPDS 247
- Menu Rapports 206
- Menu Réseau standard 207
- Menu Sans fil 211
- menu Série [x] 217
- Menu TCP/IP 210
- Menu Utilitaires 243
- menus
 - Aide 250
 - AppleTalk 212
 - Carte réseau 209
 - Changer format 199
 - Chargement du papier 203
 - Compta des travaux 241
 - Configuration 236
 - configuration du réceptacle 205
 - Configuration générale 204
 - Configuration SMTP, menu 219
 - Configurer MF 199
 - Définir la date et l'heure 224
 - Divers 221
 - Effacer fichiers données temporaires 223
 - Emul PCL 244
 - Fini 238
 - Format/Type papier 196
 - Grammage du papier 201
 - HTML 248
 - Image 249
 - Impression confidentielle 222
 - IPv6 211
 - Journal d'audit de sécurité 224
 - liste des 195
 - Modifier les configurations de sécurité 220
 - NIC actif 207
 - Noms de réceptacles personnalisés 204
 - Noms personnalisés 204
 - Parallèle [x] 215
 - Paramètres d'impression 234
 - Paramètres généraux 225
 - PDF 244
 - PostScript 244
 - PPDS 247
 - Qualité 241
 - Rapports 206
 - Rapports réseau 209
 - Réseau [x] 207
 - Réseau standard 207
 - Sans fil 211
 - Série [x] 217
 - Source par défaut 196
 - TCP/IP 210
 - Texture du papier 199
 - types personnalisés 204
 - USB standard 213
 - Utilitaires 243
 - XPS 243
- messages de l'imprimante
 - [24y.xx] Mauvaise alimentation dégagee, feuilles supplémentaires dans le réceptacle de sortie 296
 - [31.xy] Réinstaller l'unité d'image manquante ou qui ne répond pas 300
 - [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 299
 - [31.xy] Remplacer l'unité d'image défectueuse 301
 - [31.xy] Remplacer l'unité d'image manquante 302
 - [31.xy] Remplacer la cartouche manquante 302
 - [31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante 302
 - [32.xy] Remplacer l'unité d'image non prise en charge 303
 - [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 302
 - [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 297
 - [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 290
 - [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 293
 - [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 292
 - [37] Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 292
 - [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 292
 - [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 292
 - [38] Mémoire saturée 296
 - [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 288
 - [41.xy] Cart., unité image inadap. 286
 - [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 301
 - [51] Mémoire flash défectueuse détectée 288
 - [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 297
 - [53] Mémoire flash non formatée détectée 306
 - [54] Erreur logicielle réseau [x] 296
 - [54] Erreur logicielle réseau standard 304
 - [55] Option ds empl. [x] non prise en charge 306
 - [56] Port parallèle [x] désactivé 298
 - [56] Port série [x] désactivé 304
 - [56] Port USB [x] désactivé 307
 - [56] Port USB standard désactivé 305
 - [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 288
 - [58] Trop d'options mémoire flash installées 305
 - [58] Trop de bacs connectés 306
 - [58] Trop de disques installés 305
 - [58] Trop de réceptacles installés 305
 - [59] Bac incompatible [x] 290
 - [59] Réceptacle incompatible [x] 290
 - [61] Retirer le disque défectueux 300
 - [62] Disque plein 288
 - [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 296

- [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 296
 - [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas 296
 - [80.xy] Remplacez le kit de maintenance pour reprendre l'impression. 302
 - [80.xyz] Remplacez le kit de maintenance : durée recommandée dépassée. 302
 - [81.xx] Remplacer le kit des rouleaux 302
 - [84.xy] Niveau unité d'image bas 289
 - [84.xy] Niveau unité d'image presque bas 289
 - [84.xy] Remplacer l'unité d'image, nombre de pages restantes estimé 0 301
 - Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 304
 - Changement de papier nécessaire 298
 - Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation] 286
 - Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 286
 - Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 286
 - Charger [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 293
 - Charger [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 294
 - Charger [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 293
 - Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 294
 - Charger agrafes 295
 - Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation] 294
 - Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation] 295
 - Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation] 295
 - Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation] 295
 - Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 289
 - Disq. psq sat. Effacement sécurisé du disque. 289
 - Disque non pris en charge 306
 - Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 289
 - Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 289
 - Fermer la porte ou insérer une cartouche 287
 - Fermer porte arrière 287
 - Fermez la porte arrière de l'unité de finition 287
 - Format de papier du tiroir [x] non pris en charge 306
 - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 305
 - Imaging unit very low, [x] estimated pages remain[84.xy] (unité d'image très faible, nombre de pages restantes estimé) 289
 - Insérer la boîte perforatrice 291
 - Insérer la cartouche d'agrafes 291
 - Insérer le bac [x] 291
 - Installer le bac [x] 291
 - Installer le réceptacle [x] 291
 - L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 298
 - Le disque doit être formaté pour être utilisé sur ce périph. 288
 - Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus. 305
 - Reconnecter le réceptacle [x] 298
 - Reconnecter les réceptacles [x] – [y] 299
 - Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 287
 - Remplacer la raclette 304
 - Restaurer les travaux suspendus ? 304
 - Retirer le papier de tous les réceptacles 300
 - Retirer le papier du [nom de réceptacle associé] 300
 - Retirer le papier du réceptacle [x] 300
 - Retirer le papier du réceptacle standard 301
 - Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 300
 - Vérifiez la connexion du bac [x] 287
 - Vider la boîte perforatrice 289
 - méthode de configuration des boutons de commande utilisation 38
 - méthode Numéro d'identification personnel utilisation 38
 - mise au rebut du disque dur de l'imprimante 80, 128, 178
 - mode Hibernation utilisation 78, 127, 177
 - Mode Silencieux 77, 126 utilisation 176
 - Mode veille réglage 78, 177
 - Mode Veille réglage 127
- N**
- nettoyage
 - intérieur de l'imprimante 264
 - partie externe de l'imprimante 264
 - nettoyage de l'imprimante 264
 - niveaux du volume sonore 350

Nom de type [x] personnalisé
création 65
nom de type de papier
personnalisé
attribution 115
création 65, 164
nombre de pages restantes
estimation 254
Noms personnalisés, menu 204
notifications de fournitures
configuration 73, 122, 172

O

options
bac 550 feuilles, installation 30
barrettes microcode 12
carte mémoire 12, 16
disque dur de l'imprimante,
installation 23
disque dur de l'imprimante,
retrait 27
Internal Solutions Port,
installation 17
options de l'imprimante,
dépannage
carte d'interface
parallèle/USB 322
Internal Solutions Port 320
option interne non
détectée 319
problèmes de bac 321
problèmes du bac
2 100 feuilles 318
serveur d'impression
interne 320
options internes 12
options internes disponibles 12
options internes, ajout
pilote d'imprimante 35
options matérielles, ajout
pilote d'imprimante 35

P

page de configuration du réseau
impression 76, 125, 175
page des paramètres de menus
impression 75, 124, 174
Page Web sécurité
emplacement 83, 132, 182

panneau de commandes de
l'imprimante
éléments 44, 86, 135
paramètres usine,
restauration 79, 127, 177
réglage, luminosité 251
utilisation 44, 86, 135
voyant 45, 87, 136
Voyant du bouton
Veille 45, 87, 136
panneau de commandes de
l'imprimante, écran virtuel
à partir du serveur Web
incorporé 122
panneau de commandes distant
configuration 94, 144
utilisation d'Embedded Web
Server 73
panneau de commandes,
imprimante
voyant 45, 87, 136
Voyant du bouton
Veille 45, 87, 136
papier
caractéristiques 185
déconseillé 187
définition du format 45
définition du type 45
formulaires préimprimés 186
papier à en-tête 186
paramètre Format
Universel 46, 94, 145
recyclé 187
sélection 186
stockage 185, 188
utilisation de papier
recyclé 252
papier à en-tête
bacs, chargement 46, 95, 145
chargement, bac
2100 feuilles 53, 102, 152
chargeur multifonction,
chargement 60, 109, 159
papier recyclé
utilisation 187, 252
papiers
impression 116, 166
Parallèle [x], menu 215
paramètre Mode
Eco 76, 125, 176
paramètres administrateur
Embedded Web
Server 73, 122, 172
paramètres de conservation
luminosité, réglage 251
Mode Eco 76, 125, 176
mode Hibernation 78, 127, 177
Mode Silencieux 77, 126, 176
Mode veille 78, 177
Mode Veille 127
paramètres de menu
chargement sur plusieurs
imprimantes 75, 124, 174
paramètres de sécurité
effacement 81
paramètres du périphérique et
du réseau
effacement 81
paramètres du réseau
Embedded Web
Server 73, 122, 172
paramètres Eco
à propos de 93
présentation 143
paramètres écologiques
Mode Eco 76, 125, 176
mode Hibernation 78, 127, 177
Mode Silencieux 77, 126, 176
paramètres environnementaux
luminosité de l'écran de
l'imprimante, réglage 251
Mode Eco 76, 125, 176
mode Hibernation 78, 127, 177
Mode Silencieux 77, 126, 176
Mode veille 78, 177
Mode Veille 127
Paramètres généraux, menu 225
paramètres individuels
effacement 81
paramètres usine
restauration 127, 177
paramètres usine,
restauration 79
pavé numérique
panneau de commandes de
l'imprimante 44, 86, 135
PDF, menu 244
périphérique mobile
impression
depuis 70, 71, 119, 120, 169,
170

- pilote d'imprimante
 - options matérielles, ajout 35
- Pilotes d'imprimante Lexmark
 - utilisation 120, 170
- Port Ethernet 33
- Port USB 33
 - panneau de commandes de l'imprimante 44, 86, 135
- PostScript, menu 244
- préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet 36
- présentation de l'écran d'accueil 87, 136
- prévention des risques de bourrage papier 267

Q

- qualité d'impression, dépannage
 - bords des caractères irréguliers 324
 - densité d'impression inégale 342
 - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 327
 - des défauts répétés apparaissent sur les impressions 336
 - des images compressées apparaissent sur les impressions 326
 - des images ombrées apparaissent sur les impressions 337
 - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 338
 - des traces de toner se déposent sur les impressions 342
- effacement du toner 341
- impression inclinée sur la page 337
- impression trop claire 333
- impression trop sombre 331
- irrégularités d'impression 330
- l'imprimante imprime des pages noires 335
- la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 342

- le fond des impressions est gris 326
- pages ou images tronquées 325
- pages vierges 334
- rayures blanches 343
- rayures verticales 339
- un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions 341
- Qualité, menu 241

R

- Rapports réseau, menu 209
- recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 8
- recherche de l'adresse IP de l'imprimante 90, 140
- Reconnecter le réceptacle [x] 298
- Reconnecter les réceptacles [x] – [y] 299
- recyclage
 - cartouches de toner 253
 - emballage Lexmark 252
 - produits Lexmark 252
- réduction des risques de bourrage 188
- réduction du bruit 77, 126
- réduction du bruit de l'imprimante 176
- réglage de l'intensité du toner 67, 116, 166
- réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 251
- réglage du mode veille 78, 127, 177
- Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 287
- remplacement d'une cartouche d'agrafes 263
- remplacement de la cartouche de toner 258, 260
- remplacement des fournitures
 - cartouche d'agrafes 263
- Remplacer la raclette 304
- répétition des travaux d'impression 71, 120, 170
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 171

- impression sous Windows 171
- Réseau [x], menu 207
- réseau Ethernet
 - préparation de la configuration pour l'impression Ethernet 36
- réseau sans fil
 - informations de configuration 36
- restauration des paramètres usine 127, 177
- Restaurer les travaux suspendus ? 304
- Retirer le papier de tous les réceptacles 300
- Retirer le papier du [nom de réceptacle associé] 300
- Retirer le papier du réceptacle [x] 300
- Retirer le papier du réceptacle standard 301
- Retirer les matériaux d'emballage, [nom de la zone] 300
- retrait du disque dur de l'imprimante 27

S

- sécurité
 - modification des paramètres d'impression
 - confidentielle 74, 123, 173
- sécurité de l'imprimante
 - informations 83, 132, 182
- sécurité, verrouillage 79, 128, 178
- serveur d'impression interne
 - dépannage 320
- Service d'impression Mopria
 - utilisation 70, 119, 169
- solutions intégrées
 - effacement 81
- stockage
 - fournitures 257
 - papier 188
- stockage de tâches d'impression 71, 120, 170

T

- tâches d'impression
 - confidentielles 71, 120, 170
- Texture du papier, menu 199

- Tiroir 2 100 feuilles
 - chargement 53, 102, 152
- Tiroir 550 feuilles
 - installation 30
- tiroir de 250 feuilles en option
 - chargement 46, 95, 145
- tiroir de 550 feuilles en option
 - chargement 46, 95, 145
- transparents
 - chargement 60, 109, 159
 - conseils 184
- transport de l'imprimante 266
- travail d'impression
 - annulation depuis le panneau de commandes de l'imprimante 72
 - annulation, à partir de l'ordinateur 73, 122, 172
- travaux confidentiels
 - modification des paramètres d'impression 74, 123, 173
- travaux d'impression différés 71, 170
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 171
 - impression sous Windows 72, 121, 171
- travaux d'impression suspendus
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 72, 121, 171
 - impression sous Windows 72, 121, 171
- travaux suspendus 71, 120, 170
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 72, 121, 171
 - impression sous Windows 72, 121, 171
- type de papier
 - configuration 94, 144
- type de papier personnalisé
 - attribution 66, 165
- Type perso [x]
 - attribution d'un type de papier 66
 - création d'un nom personnalisé 114
 - modification de nom 164
- types de papier
 - prise en charge 188

- types de papier pris en charge 188
- Types personnalisés, menu 204

U

- unité d'image
 - commande 256
- unité de finition
 - fonctionnalités de finition 191
 - formats de papier pris en charge 191
- USB standard, menu 213
- utilisation de papier recyclé 252
- utilisation des boutons de l'écran tactile 89, 137
- utilisation du mode Hibernation 78, 127, 177
- utilisation du mode Silencieux 176

V

- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 307
- vérification de l'état des pièces et fournitures 76, 125, 175, 76, 125, 175
- vérification de la configuration de l'imprimante 40
- vérification des travaux d'impression 71, 120, 170
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 171
 - impression sous Windows 171
- Vérifiez la connexion du bac [x] 287
- verrouillage, sécurité 79, 128, 178
- vidage de la boîte perforatrice 265
- Vider la boîte perforatrice 289
- volatilité
 - déclaration 80, 128, 178
- voyant 135
 - panneau de commandes de l'imprimante 44, 86

X

- XPS, menu 243