



MS810, MS811 MS812, MS817, MS818

Guida per l'utente

Importante: Fare clic su [qui](#) prima di utilizzare questa guida.

Maggio 2017

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

4063

Modello:

210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

Sommaro

Informazioni sulla sicurezza.....	5
Convenzioni.....	5
Panoramica.....	8
Utilizzo della guida.....	8
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Scelta della posizione della stampante.....	10
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	12
Installazione delle opzioni interne.....	12
Installazione delle opzioni hardware.....	29
Collegamento dei cavi.....	33
Impostazione del software della stampante.....	35
Collegamento in rete.....	36
Verifica della configurazione della stampante.....	40
Utilizzo di MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn, MS818dn.....	42
Informazioni sulla stampante.....	42
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	45
Stampa.....	67
Gestione della stampante.....	73
Uso di MS810de.....	84
Informazioni sulla stampante.....	84
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	90
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	94
Stampa.....	116
Gestione della stampante.....	122
Uso di MS812de.....	132
Informazioni sulla stampante.....	132
Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....	139
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	143

Stampa.....	165
Gestione della stampante.....	171
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	182
Usò di supporti speciali.....	182
Istruzioni relative alla carta.....	184
Tipi, formati e pesi supportati.....	187
Informazioni sui menu della stampante.....	193
Elenco dei menu.....	193
Menu Carta.....	194
Menu Report.....	204
Menu Rete/Porte.....	205
Menu Protezione.....	218
Menu Impostazioni.....	223
menu Guida.....	248
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	249
Regolazione della luminosità del display della stampante.....	249
Risparmio di carta e di toner.....	249
Riciclaggio.....	250
Manutenzione della stampante.....	252
Richiesta di materiali di consumo.....	252
Conservazione dei materiali di consumo.....	255
Sostituzione dei materiali di consumo.....	256
Pulizia delle parti della stampante.....	262
Spostamento della stampante.....	264
Rimozione degli inceppamenti.....	265
Come evitare gli inceppamenti.....	265
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	267
Inceppamento della carta nello sportello anteriore.....	269
Inceppamento della carta nello sportello posteriore.....	270
Inceppamento della carta nel raccogliore standard.....	273
Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro.....	273
Inceppamento della carta nei vassoi.....	274
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	275

Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice.....	276
Inceppamento graffette nel fascicolatore.....	278
Inceppamento della carta nell'unità di espansione di uscita.....	281
Inceppamento della carta nella mailbox.....	282
Risoluzione dei problemi.....	284
Informazioni sui messaggi della stampante.....	284
Risoluzione dei problemi di stampa.....	304
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	340
Il server Web incorporato non si apre.....	341
Come contattare l'assistenza clienti.....	342
Avvertenze.....	343
Informazioni sul prodotto.....	343
Nota all'edizione.....	343
Consumo di energia.....	347
Indice.....	351

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.
-  **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi all'appresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Panoramica

Utilizzo della guida

Questa *Guida per l'utente* fornisce informazioni generali e specifiche sull'uso dei modelli di stampante presenti sulla copertina.

I capitoli seguenti contengono informazioni applicabili a tutti i modelli di stampante:

- [Informazioni sulla sicurezza](#)
- [Scelta della posizione della stampante](#)
- [Impostazione della stampante aggiuntiva](#)
- [Guida alla carta e ai supporti speciali](#)
- [Informazioni sui menu della stampante](#)
- [Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente](#)
- [Manutenzione della stampante](#)
- [Rimozione degli inceppamenti](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)

Per reperire le istruzioni relative alla stampante:

- Utilizzare il sommario.
- Utilizzare la funzione Cerca o la barra degli strumenti Trova dell'applicazione per cercare il contenuto delle pagine.

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none">• Collegamento della stampante• Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi 	<p><i>Guida per l'utente</i> e <i>Guida di riferimento rapido</i>: le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.</p>
<p>Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante</p>	<p>La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com.</p>
<p>Guida per l'uso del software della stampante</p>	<p>Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto).</p> <p>Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico 	<p>Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com.</p> <p>Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
<p>Garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.


Scelta della posizione della stampante

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.


Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni hardware, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:


Temperatura dell'ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -40° e 60 °C (tra -40° e 140 °F)

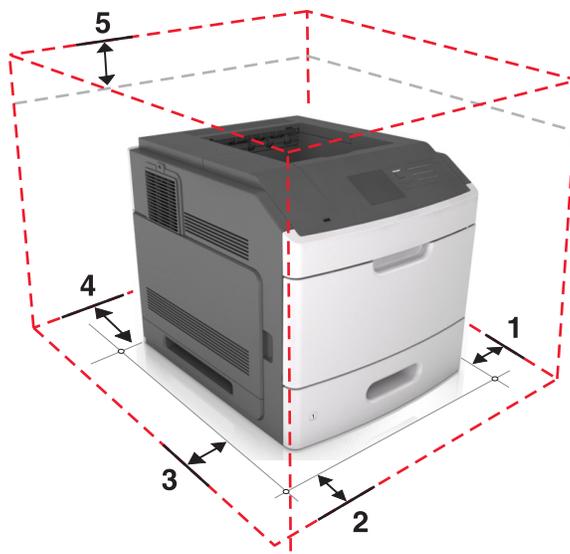

1	Lato destro	152 mm (6 poll.)
2	Anteriore	508 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	152 mm (6 poll.)
4	Racc. di Uscita Post.	152 mm (6 poll.)
5	In alto	115 mm (4,5 poll.)

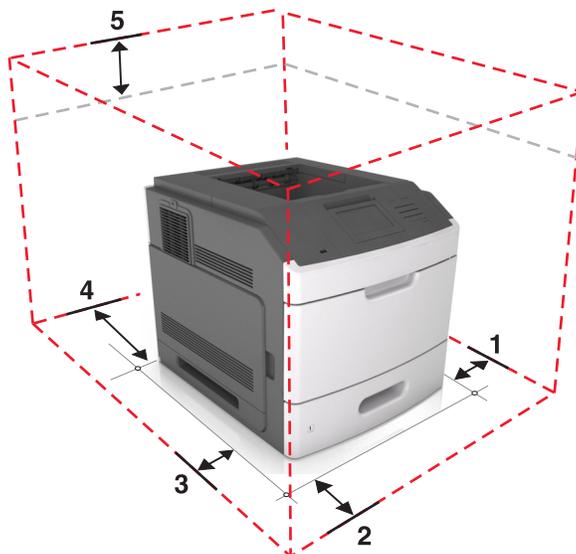

1	Lato destro	152 mm (6 poll.)
2	Anteriore	508 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	152 mm (6 poll.)
4	Racc. di Uscita Post.	152 mm (6 poll.)
5	In alto	115 mm (4,5 poll.)

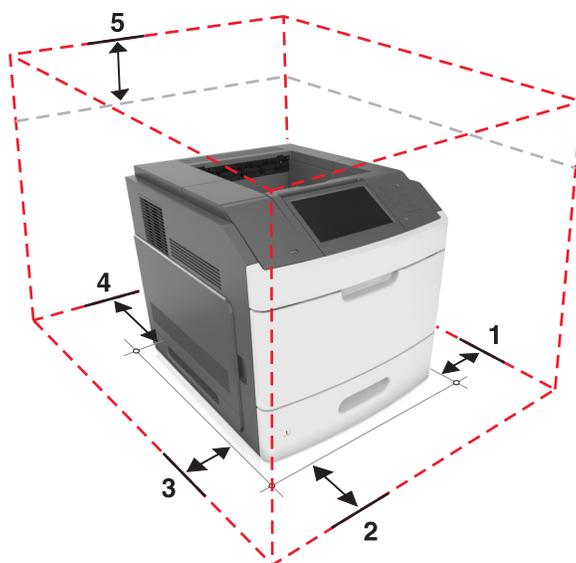

1	Lato destro	152 mm (6 poll.)
2	Anteriore	508 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	152 mm (6 poll.)
4	Racc. di Uscita Post.	152 mm (6 poll.)
5	In alto	115 mm (4,5 poll.)

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Opzioni interne disponibili


- Scheda di memoria
 - DIMM DDR3
 - Memoria Flash
 - Caratteri
 - Schede firmware
 - Moduli e codici a barre
 - PRESCRIVI
 - IPDS
- Disco fisso della stampante
- Lexmark™ ISP (Internal Solutions Ports)
 - Interfaccia parallela 1284-B
 - Server di stampa wireless MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
 - Interfaccia seriale RS-232-C

Accesso alla scheda del controller

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Rimuovere il coperchio di accesso alla scheda del controller.

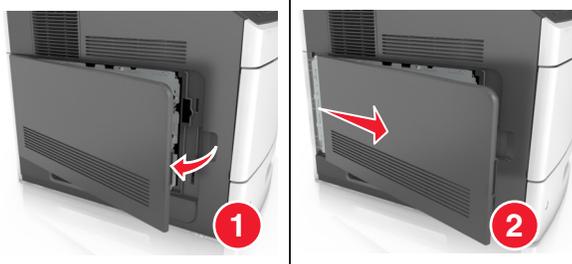

2 Utilizzando un cacciavite, allentare le viti sulla schermatura della scheda del controller.




3 Rimuovere la schermatura.




4 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla seguente figura:

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica sulla stampante.

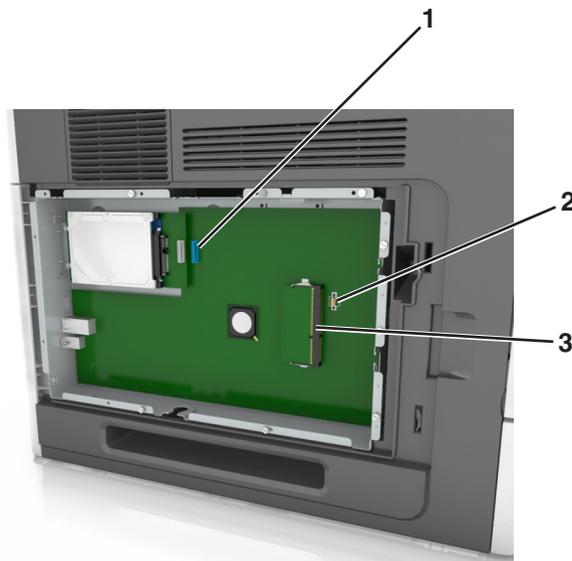


1	Porta Lexmark Internal Solutions Port o connettore del disco fisso della stampante
2	Connettore della scheda opzionale
3	Connettore della scheda di memoria


5 Allineare le viti ai fori sulla schermatura, quindi ricollegare la schermatura.

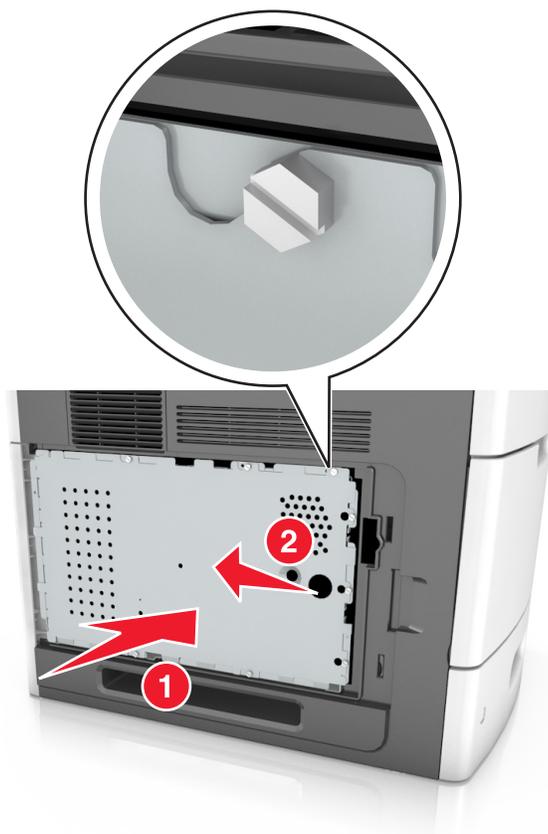

6 Stringere le viti della schermatura.

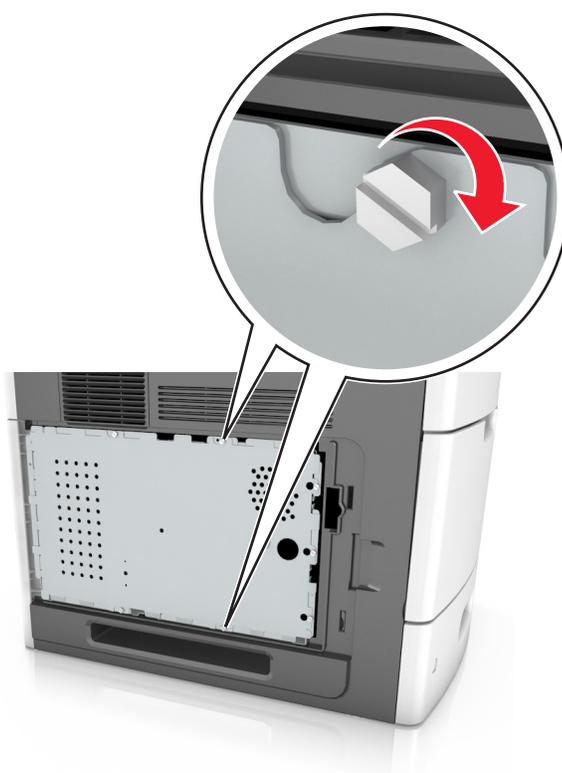

7 Ricollegare il coperchio di accesso.

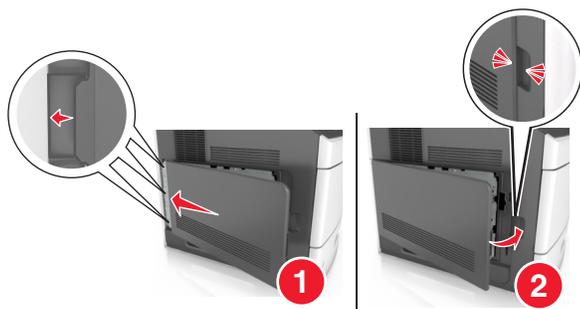

Installazione di una scheda di memoria

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 12.](#)


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

3 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

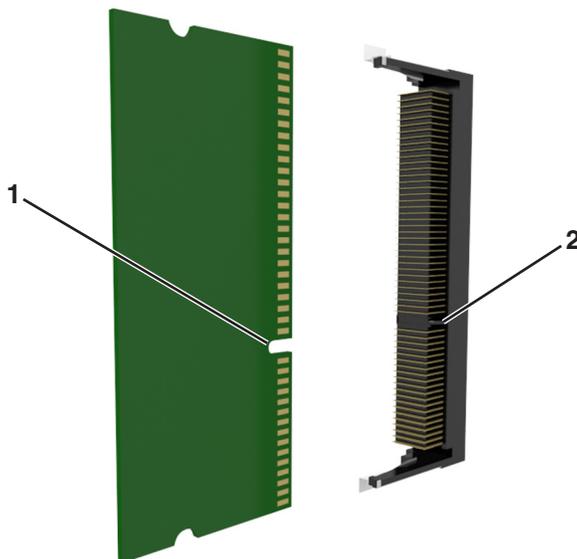

- 4 Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

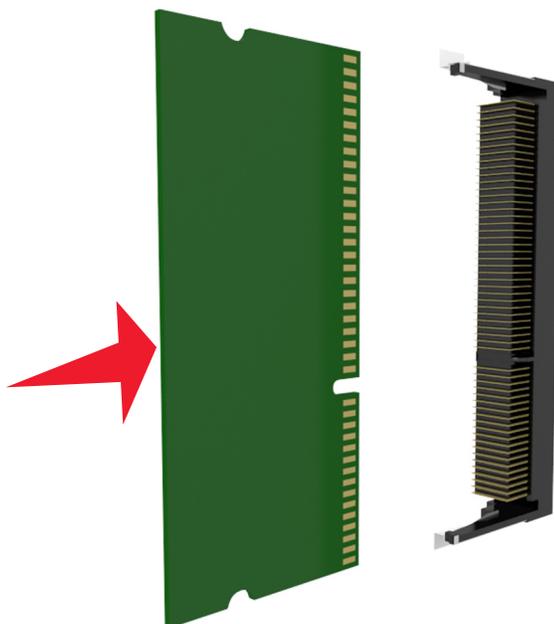

- 5 Ricollegare la schermatura della scheda del controller e il coperchio di accesso alla scheda del controller.

Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda del controller supporta una porta ISP (Internal Solutions Port) Lexmark opzionale.

Nota: Per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 12](#).

- 2 Se è installato un disco fisso della stampante opzionale, è necessario prima rimuoverlo.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 27](#).

3 Estrarre il kit ISP.

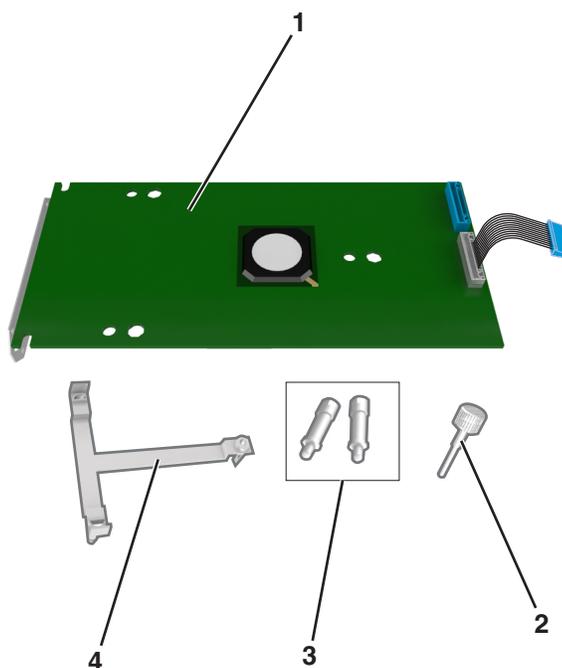

1	Soluzione ISP
2	Vite per fissare la staffa in plastica all'ISP
3	Viti per fissare la staffa di montaggio ISP alla schermatura della scheda del controller
4	Staffa in plastica

4 Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.


a Allentare la vite.




b Sollevare il coperchio in metallo, quindi estrarlo completamente.



- 5** Allineare i perni della staffa in plastica ai fori sull'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere la staffa in plastica sull'alloggiamento della scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione. Accertarsi che i cavi siano riposti sotto la staffa di plastica.

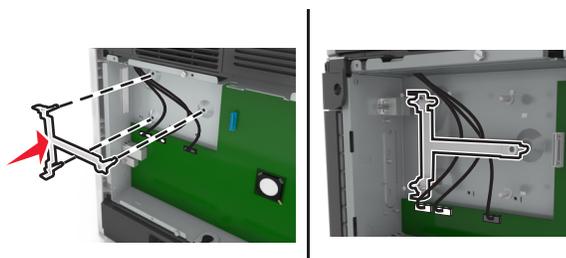


- 6** Installare l'ISP sulla staffa in plastica.

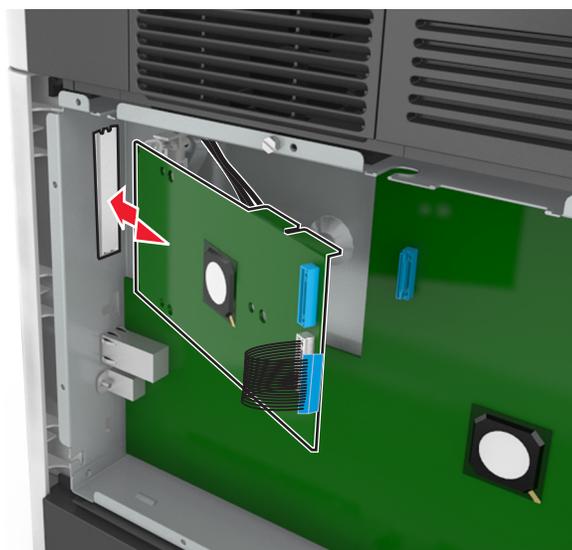


Nota: Angolare l'ISP sulla staffa in plastica in modo che gli eventuali connettori sospesi passino attraverso l'apertura dell'ISP nell'alloggiamento della scheda del controller.

7 Abbassare l'ISP verso la staffa in plastica e posizionarla tra le guide della staffa.

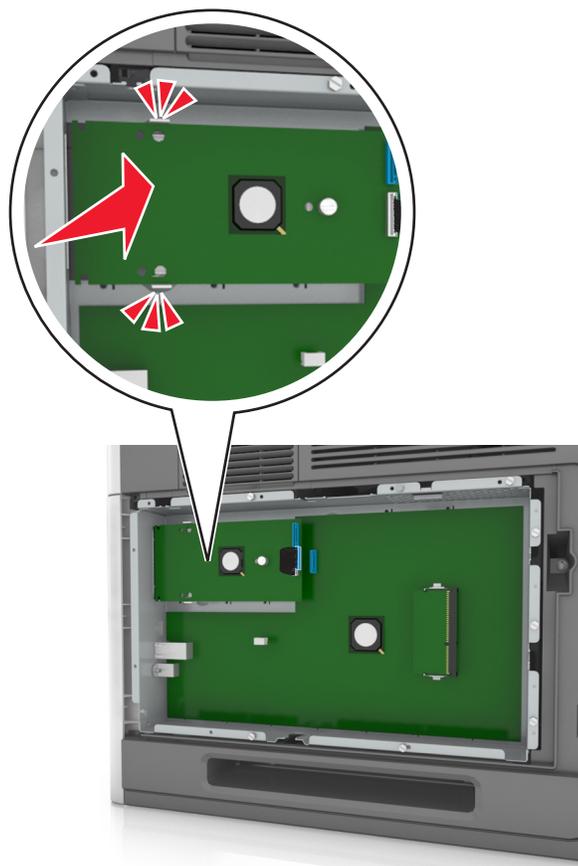


8 Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa in plastica all'ISP.

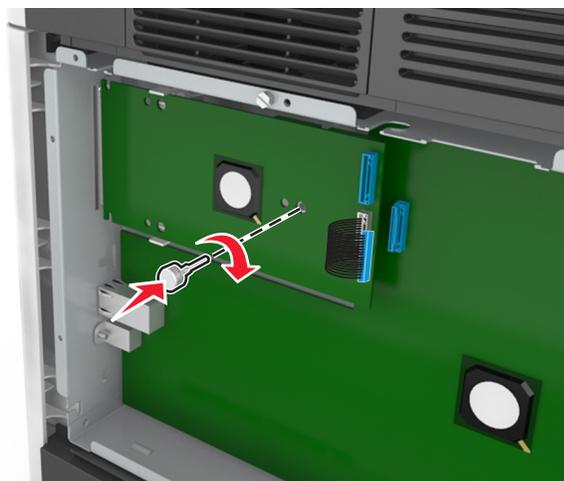

Nota: Ruotare la vite in senso orario in modo da tenere l'ISP in posizione, ma non serrare ancora la vite.

- 9** Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP allo scudo della scheda del controller.

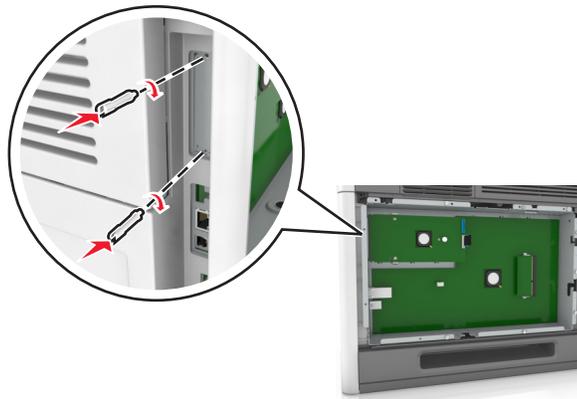


- 10** Serrare la vite collegata all'ISP.

Attenzione - Possibili danni: Non serrare eccessivamente la vite.

- 11** Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa della scheda del controller.

Nota: Le spine e le prese sono colorate.

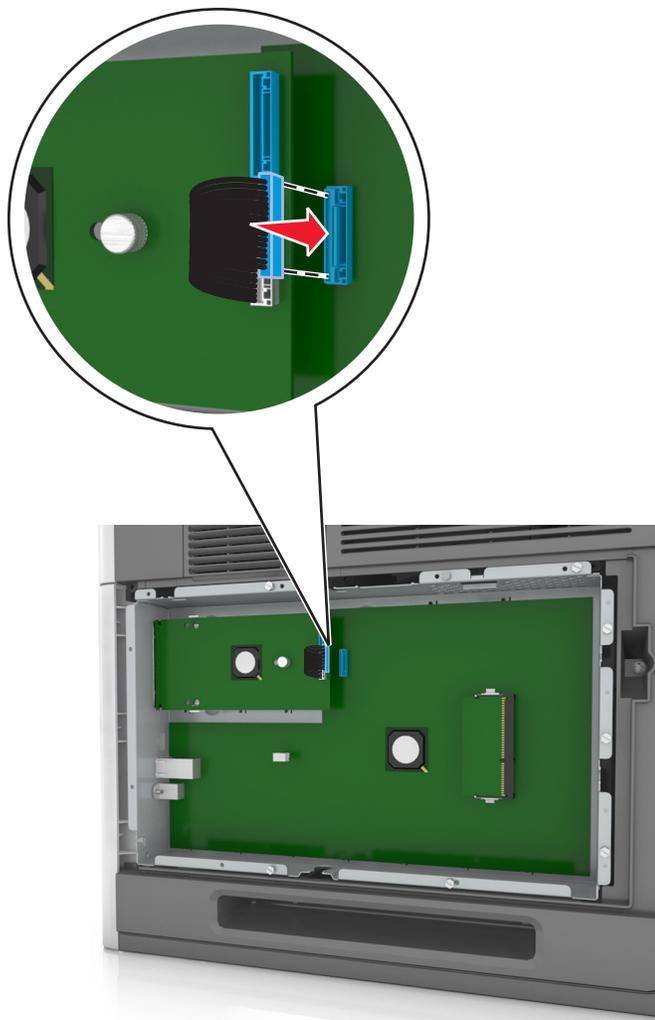

Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 12.](#)


2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

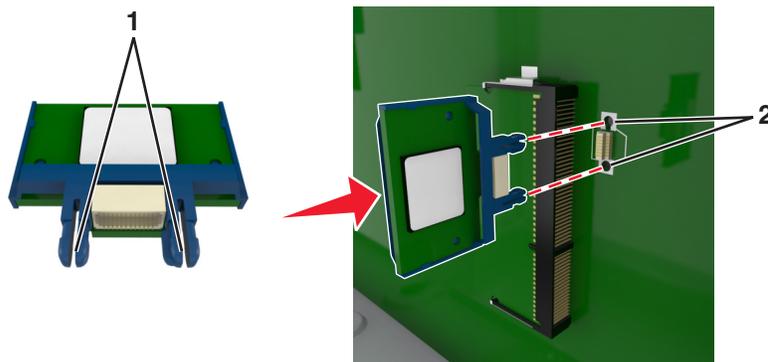

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

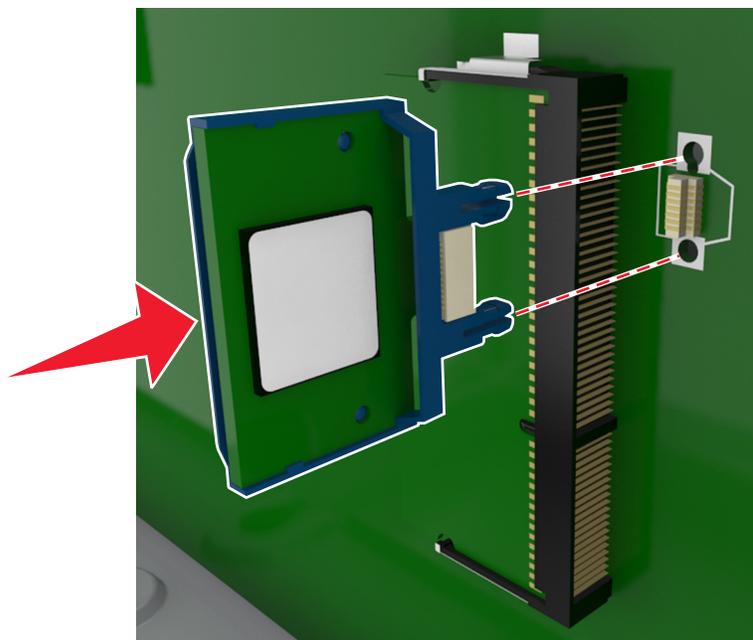

Attenzione - Possibili danni: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

5 Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35](#).

Installazione del disco fisso della stampante

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


Attenzione - Possibili danni: i componenti elettrici della scheda del controller sono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 12](#).

2 Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


3 Individuare il connettore appropriato sull'alloggiamento della scheda del controller.

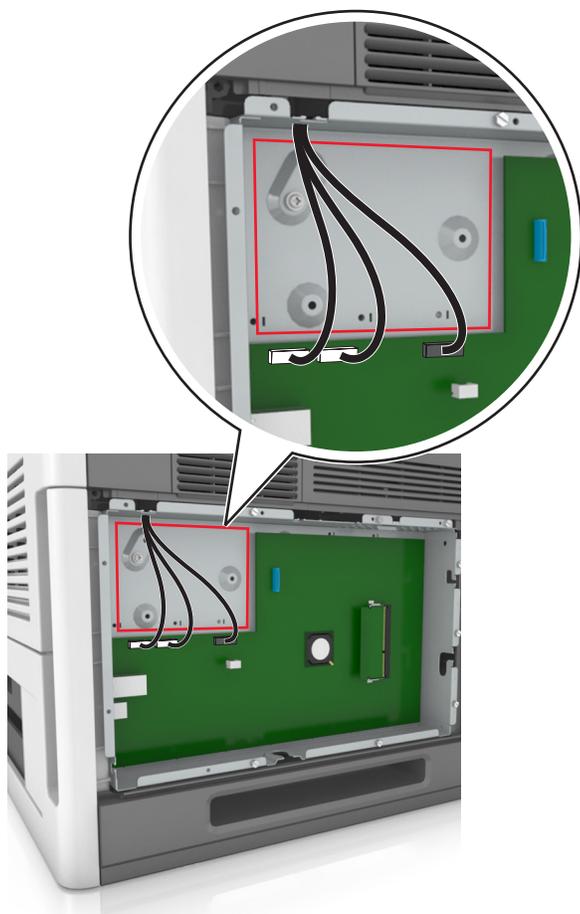

Nota: se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.


Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

- a Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

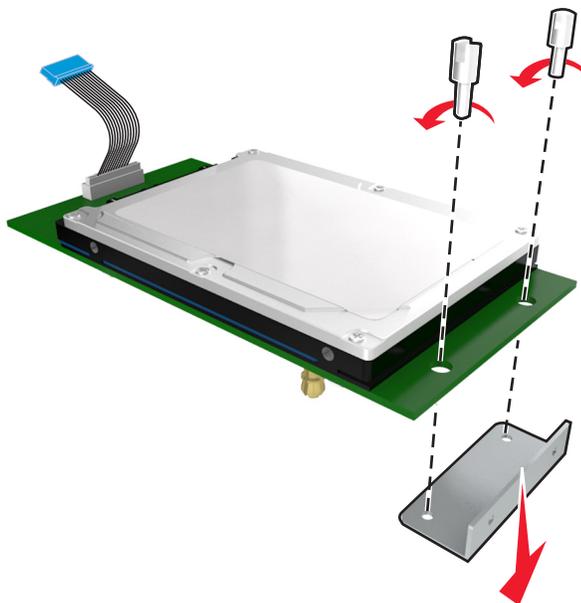


- b Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

Avvertenza sull'installazione: tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

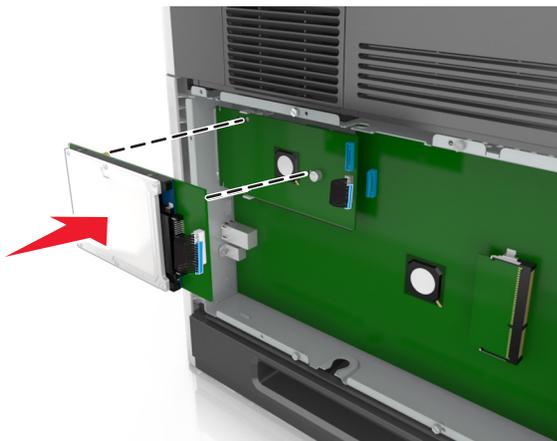


- c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

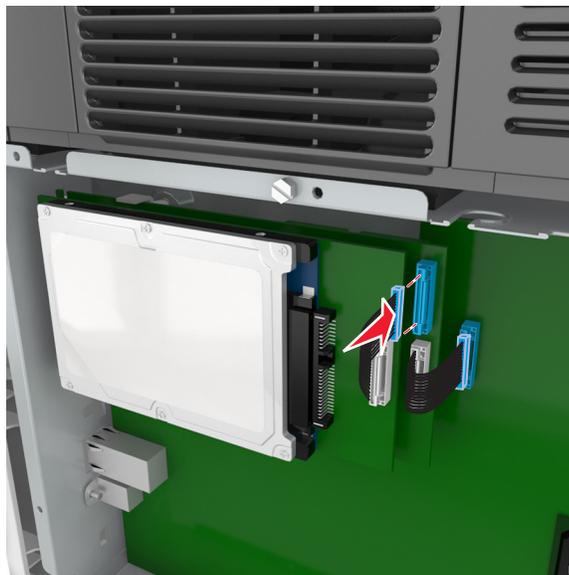

- 4** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.


Avvertenza sull'installazione: tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

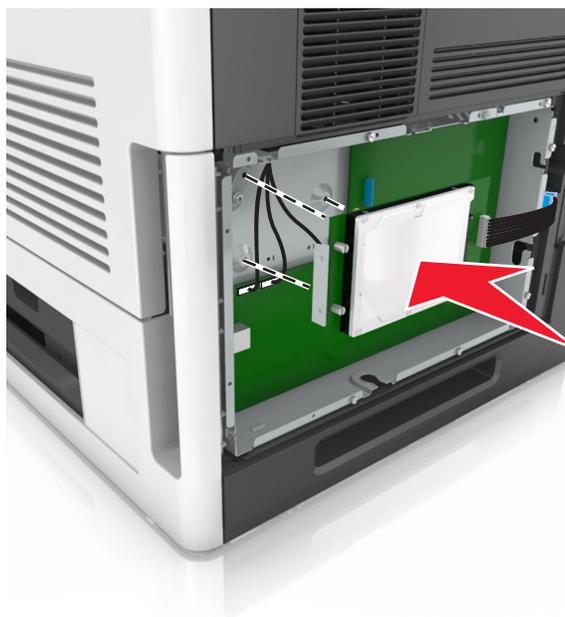

Nota: Accertarsi che i cavi siano riposti sotto al disco fisso della stampante.

- 5** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.

Nota: le spine e le prese sono colorate.

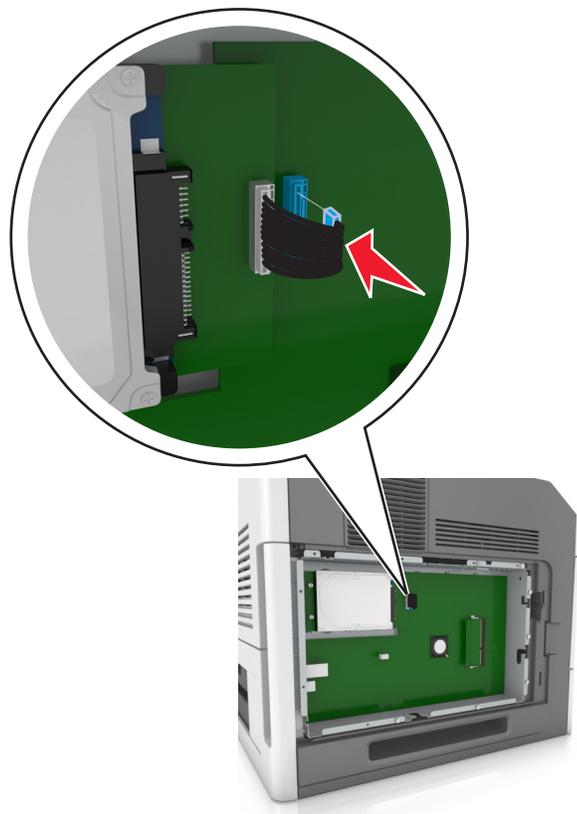

Rimozione del disco fisso della stampante

Nota: per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 12](#).


2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

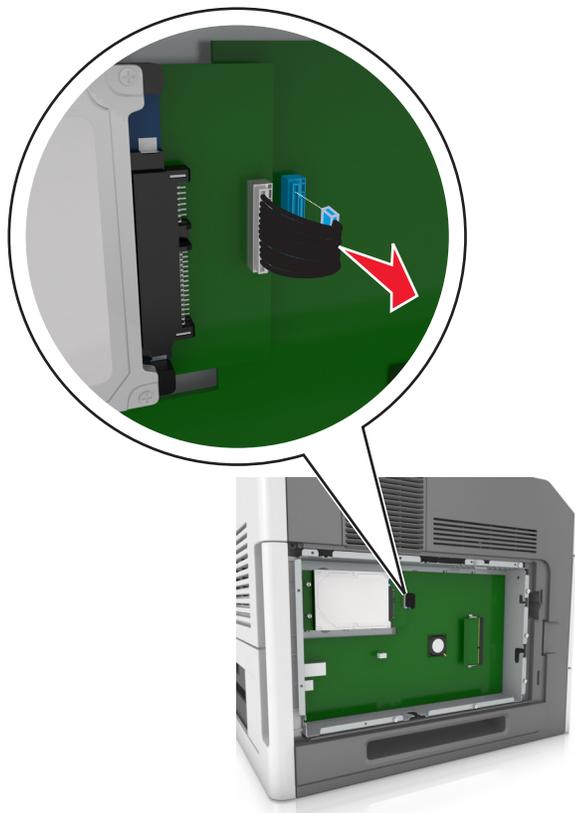

3 Rimuovere le viti che tengono in posizione il disco rigido della stampante.

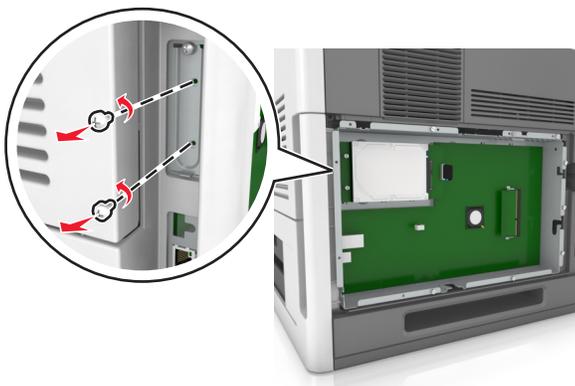

4 Rimuovere il disco fisso della stampante.

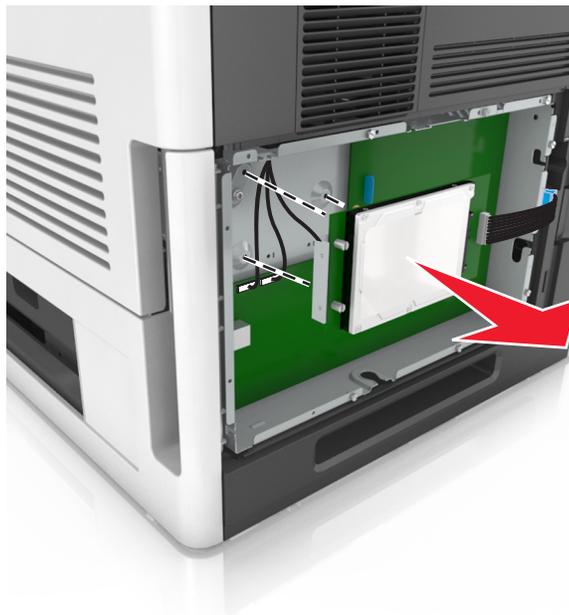

5 Rimuovere il disco fisso della stampante.

Installazione delle opzioni hardware

Ordine di installazione

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:


- Base a rotelle
- Vassoio da 2100 fogli o distanziatore
- Vassoio opzionale da 550 o 250 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base a rotelle, del vassoio opzionale da 550 o 250 fogli, del distanziatore o del vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.


Installazione del vassoio opzionale

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

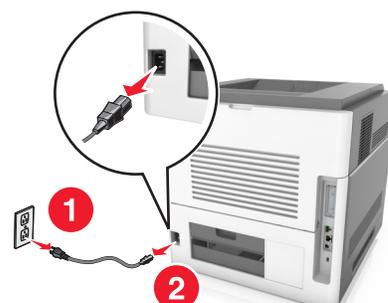


- 2 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 3 Estrarre completamente il vassoio dalla base.

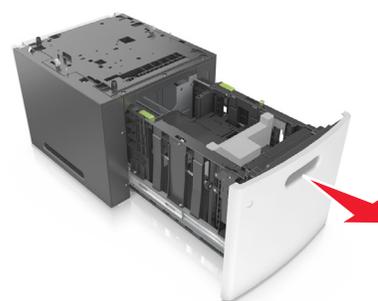


- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare il vassoio alla base a rotelle.

Nota: Bloccare le ruote della base a rotelle per mantenere ferma la stampante.

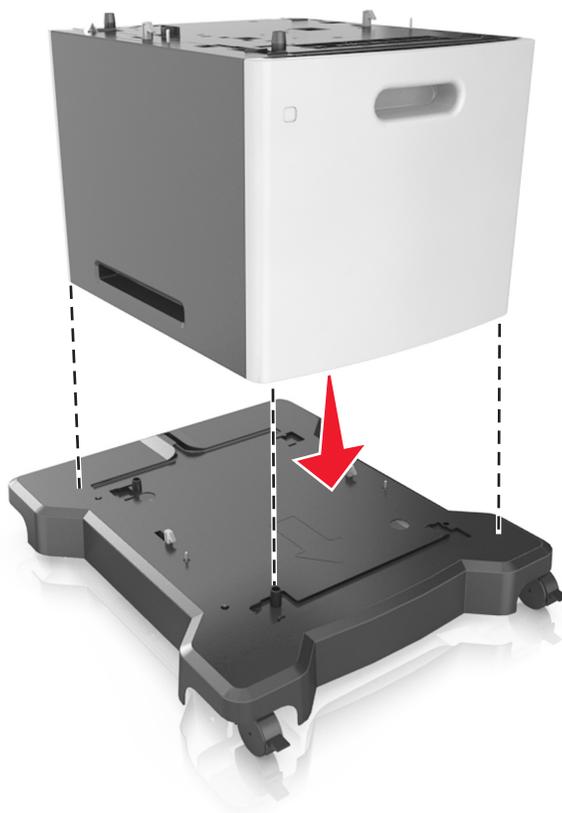

8 Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.

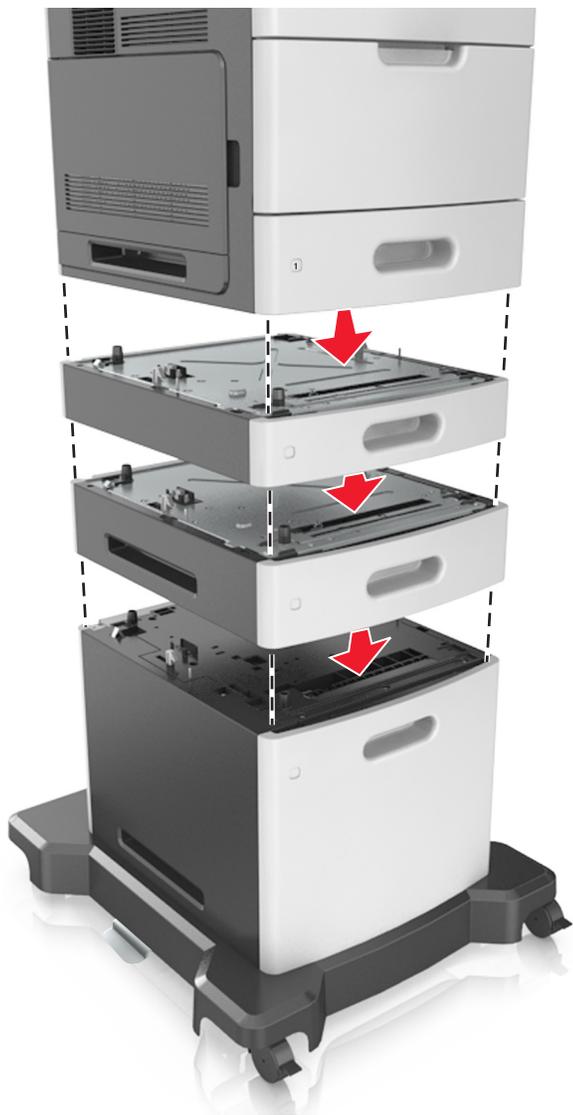

- 9 Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.



Nota: Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali vassoi opzionali, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35](#).

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione, quindi rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.


Collegamento dei cavi

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
- Il cavo parallelo sia appropriato per la porta parallela

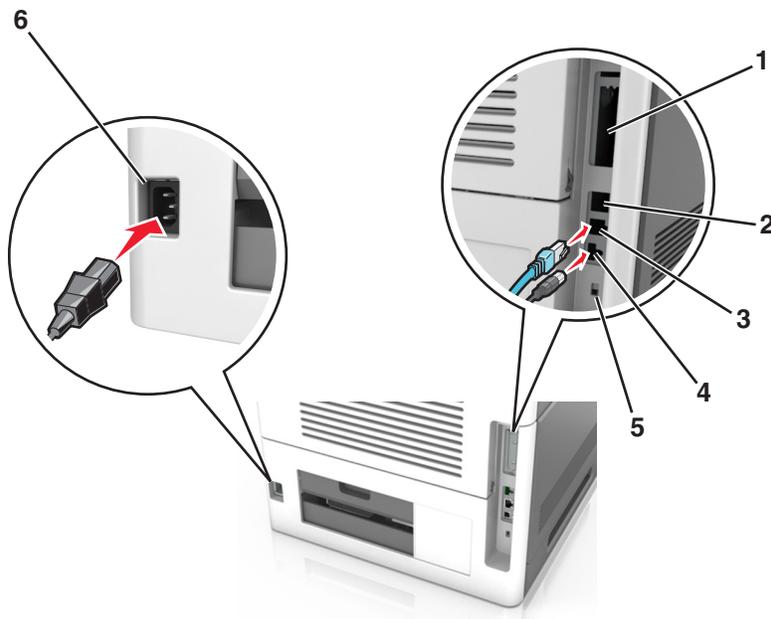

	Usare	Per
1	Porta parallela	Collegare la stampante a un computer. Nota: Questa procedura può essere utilizzata anche per l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) opzionale.
2	Porta USB	Collegare un adattatore di rete wireless opzionale.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
4	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
5	Slot di sicurezza	Collegare un blocco per proteggere la scheda del controller.
6	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Attenzione - Possibili danni: Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

Nota: Questa funzione è disponibile solo se si acquistano vassoi opzionali e una base a rotelle.

Dopo aver collegato il cavo Ethernet e il cavo di alimentazione riporre i cavi nelle scanalature nella parte posteriore della stampante.



Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
 - Dal CD software fornito con la stampante.
 - Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8350 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X-RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
 - chiave WEP
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
 - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
 - 802.1x-RADIUS
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
 - Tipo di autenticazione
 - Tipo di autenticazione interna
 - Nome utente e password 802.1X
 - Certificati
 - Nessuna protezione
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.
Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante a una rete utilizzando la Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.

- L'opzione NIC attiva sia impostata su Autom. Per impostare questa opzione su Autom., selezionare una delle seguenti opzioni:

-  > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **NIC attiva** >  > **Autom.** > 
-  > **Rete/Porte** > **NIC attiva** > **Autom.**
-  > **Rete/Porte** > **NIC attiva** > **Autom.** > **Invia**

Nota: accertarsi di spegnere la stampante, attendere almeno cinque secondi e riaccenderla.

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare una delle seguenti opzioni:

-  > **Impostazioni** >  > **Rete/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazioni rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Configurazione connessione Wireless** > 
-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazioni rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione Wireless**
-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazioni rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione Wireless**

- 2 Selezionare una configurazione di connessione wireless.

Utilizzare	Per
Cerca reti	Visualizzare le connessioni wireless disponibili. Nota: questo menu mostra tutti gli SSID di trasmissione protetti o non protetti.
Immetti un nome di rete	Immettere manualmente l'SSID. Nota: Verificare che venga inserito il numero SSID corretto.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Configurazione della stampante su una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di connettere la stampante a una rete wireless, verificare che:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- Nella stampante sia installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)

- 1 A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:

-  > **Impostazioni** >  > **Reti/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazione rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** >  > **Avvia metodo a pulsante**
-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** > **Avvia metodo a pulsante**

-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** > **Avvia metodo a pulsante**

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1 A seconda del modello di stampante, eseguire una delle operazioni seguenti:

-  > **Impostazioni** >  > **Reti/Porte** >  > **Rete [x]** >  > **Impostazione rete [x]** >  > **Wireless** >  > **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** >  > **Avvia metodo PIN**
-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** > **Avvia metodo PIN**
-  > **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup (WPS)** > **Avvia metodo PIN**

2 Copiare il PIN WPS a otto cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless**.

3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Spegnerne la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

1 Impostare i parametri nella stampante.

a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.

b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.

c Applicare le modifiche.

2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.

4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

Note:

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarsi che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.

Per ulteriori informazioni, vedere le seguenti sezioni:

- ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 75](#) per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento
- ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 124](#) o ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 173](#) per i modelli di stampante con schermo a sfioramento

- **Pagina impostazioni rete:** utilizzare questa pagina per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

Nota: assicurarsi che la stampante sia dotata di funzionalità Ethernet o wireless e sia collegata a una rete.

Per ulteriori informazioni, vedere le seguenti sezioni:


- ["Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 76](#) per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento
- ["Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 124](#) o ["Stampa di una pagina delle impostazioni di rete" a pagina 173](#) per i modelli di stampante con schermo a sfioramento

Utilizzo di MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn, MS818dn

Informazioni sulla stampante

Configurazioni della stampante

Modello di base

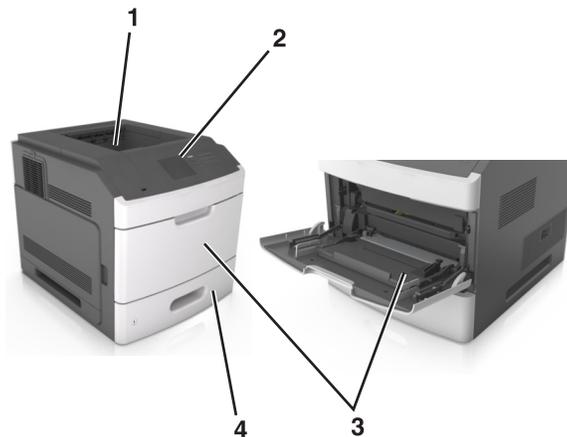

1	Raccoglitore standard
2	Pannello di controllo della stampante
3	Alimentatore multiuso
4	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)

Modello con configurazione completa

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Nella figura illustrata di seguito viene riportato il numero massimo di fascicolatori e vassoi opzionali supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni su altre configurazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.



	Opzione hardware	Opzione hardware alternativa
1	Fascicolatore della cucitrice	<ul style="list-style-type: none"> • Espansione di uscita • Mailbox da 4-contenitori • Fascicolatore della cucitrice con perforazione
2	Mailbox da 4-contenitori	<ul style="list-style-type: none"> • Fascicolatore della cucitrice • Fascicolatore della cucitrice con perforazione • Espansione di uscita
3	Base a rotelle	Nessuna
4	Vassoio da 2100 fogli	Nessuna
5	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 250 fogli
6	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 550 fogli
7	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita
8	Espansione di uscita	Mailbox da 4-contenitori

Il fascicolatore con cucitrice e perforatore non possono essere combinati con altre opzioni di output.

In una configurazione con due o più fascicolatori opzionali:


- Il fascicolatore delle cucitrice deve essere sempre posizionato nella parte superiore.
- L'unità di espansione di uscita ad alta capacità deve essere sempre posizionata nella parte inferiore.

- L'unità di espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione di uscita ad alta capacità.
- È possibile installare l'unità di espansione di uscita e la mailbox in qualsiasi ordine.

Quando si utilizzano vassoi opzionali:

- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
- Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- È possibile configurare con la stampante un numero massimo di quattro vassoi opzionali.
- I vassoi opzionali da 250 e da 550 fogli possono essere installati in qualsiasi ordine.

Uso del pannello di controllo della stampante

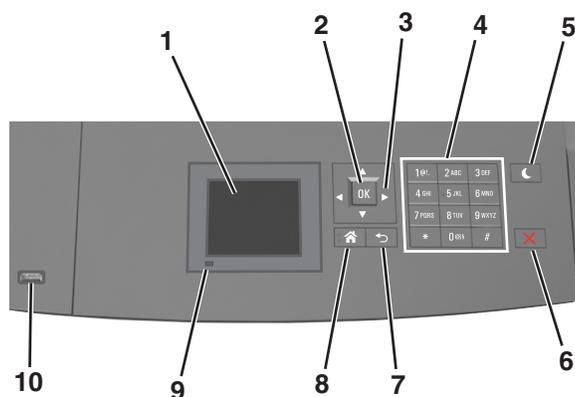

	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lo stato della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	Pulsante Seleziona	Consente di inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
3	pulsanti freccia	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere qualsiasi pulsante fisico. • Estrarre il Vassoio 1 o caricare la carta nell'alimentatore multifunzione. • Aprire uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.
6	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
7	Pulsante Indietro	Ritornare alla schermata precedente.
8	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
9	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

	Utilizzare	Per
10	USB, porta	Connettere un'unità Flash alla stampante. Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 265](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 187](#).

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Formato/Tipo carta** > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il vassoio o l'alimentatore, quindi premere

.

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo di carta, quindi premere  per modificare le impostazioni.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.
- Se si stampano regolarmente processi di grandi dimensioni su formati carta stretti, è possibile utilizzare i modelli di stampante MS710 Series, che consentono di stampare gruppi di 10 o più pagine su formati carta stretti a una velocità superiore. Per ulteriori informazioni sui modelli di stampante MS710 Series, contattare il rappresentante di vendita Lexmark.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Impostazione Universale** >  > **Unità di misura** >  >
selezionare unità di misura > 


Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio.

Note:


- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

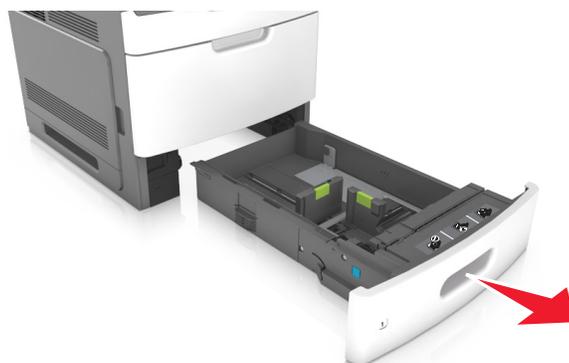


- 2 Premere la guida della larghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

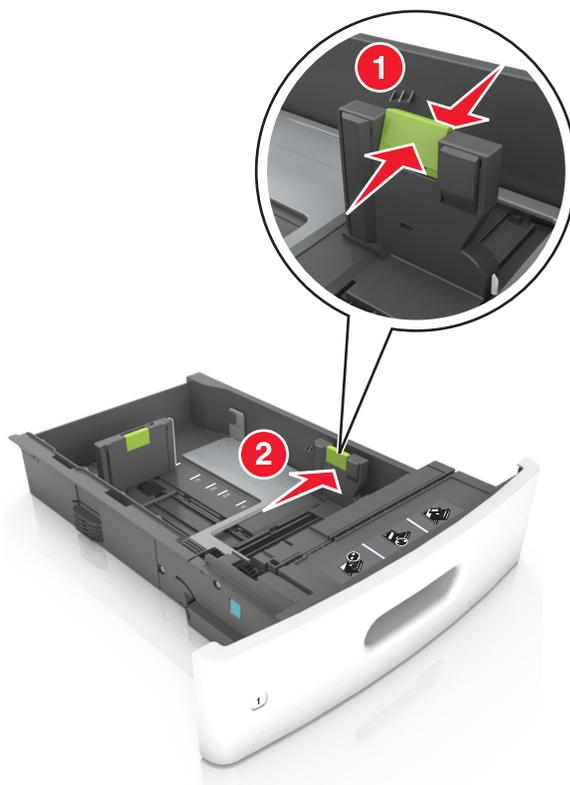

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

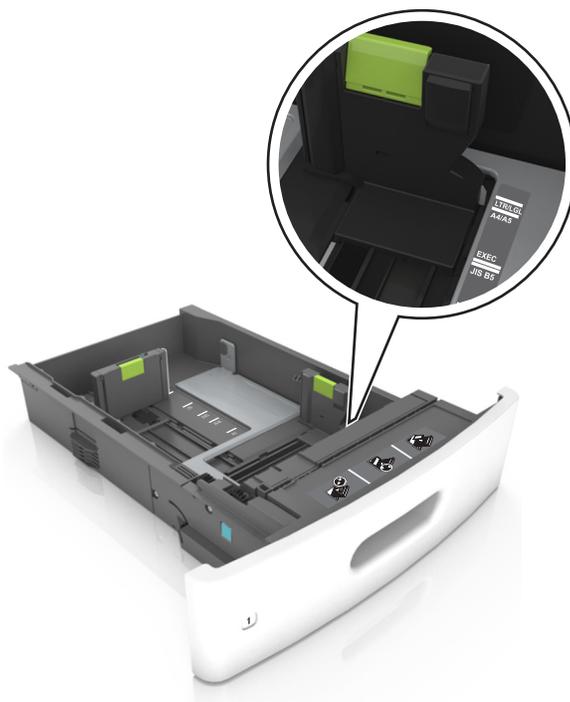


- 3** Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spolarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

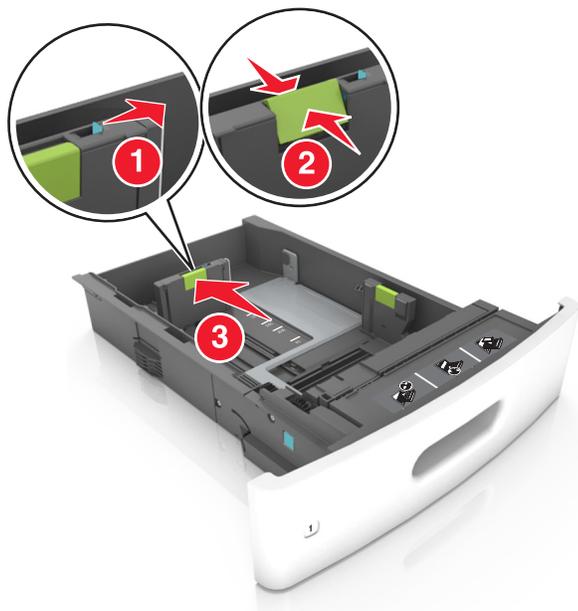


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

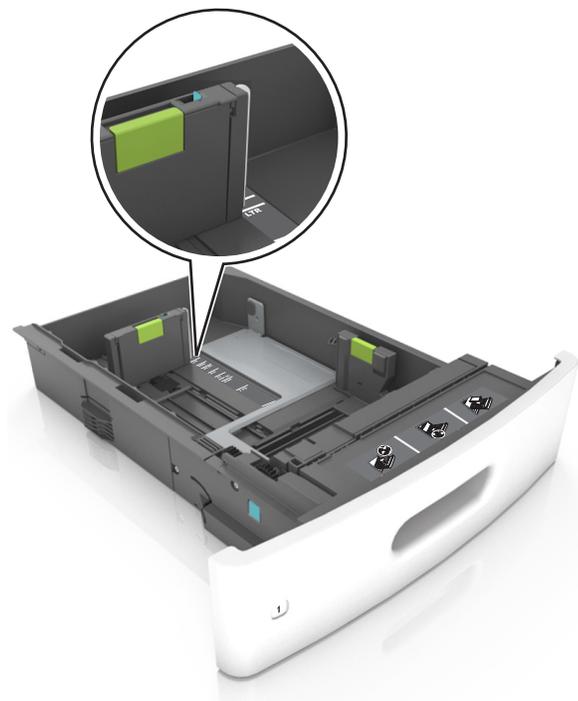

4 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

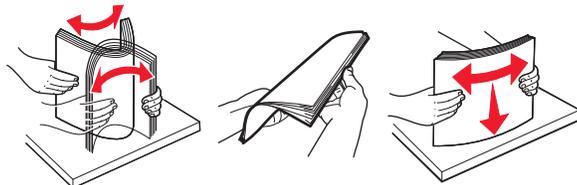


5 Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.


Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p data-bbox="513 995 711 1020">Stampa su un lato</p>	 <p data-bbox="1005 995 1203 1020">Stampa su un lato</p>
 <p data-bbox="513 1283 711 1308">Stampa su due lati</p>	 <p data-bbox="1005 1283 1203 1308">Stampa su due lati</p>

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

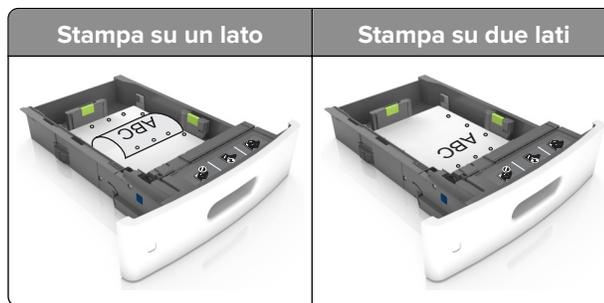


Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

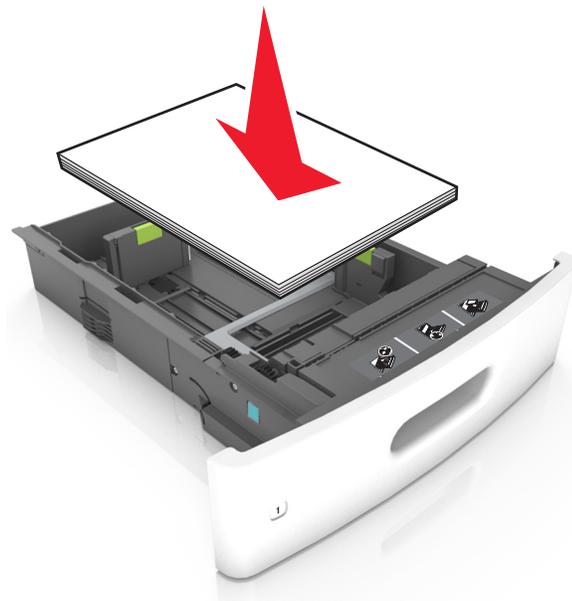

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

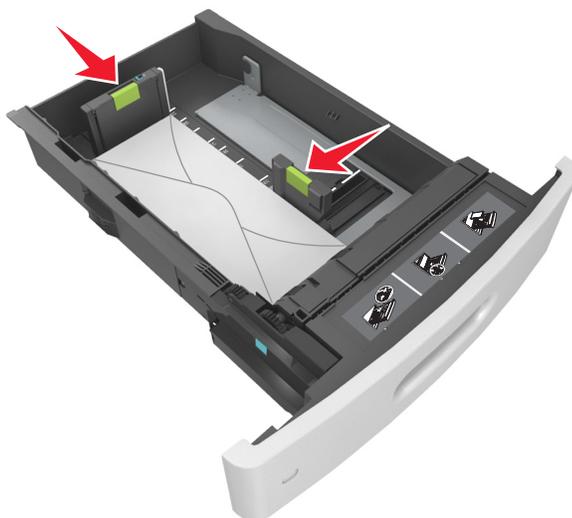


- Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.



Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.

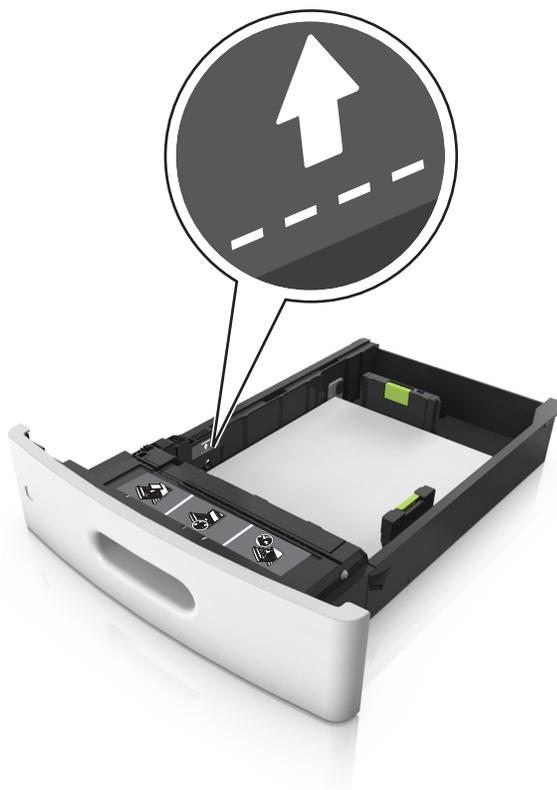

- 6** Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.
- 7** Inserire il vassoio.



- 8** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento del vassoio da 2100 fogli

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.



- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

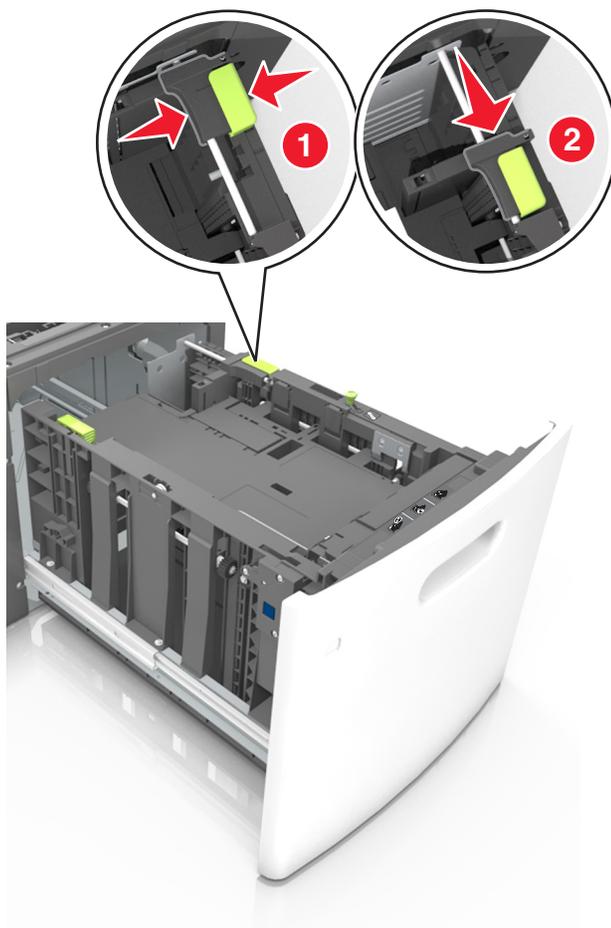


- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

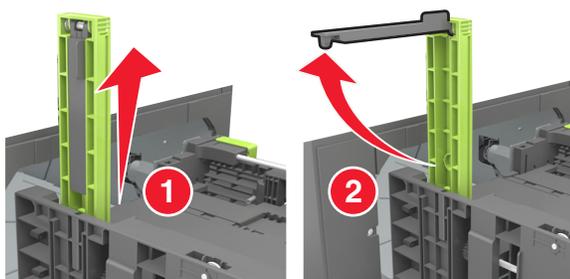


- d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

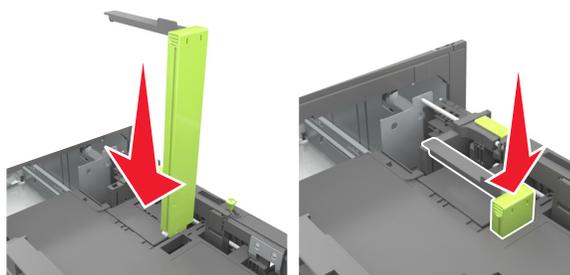


Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

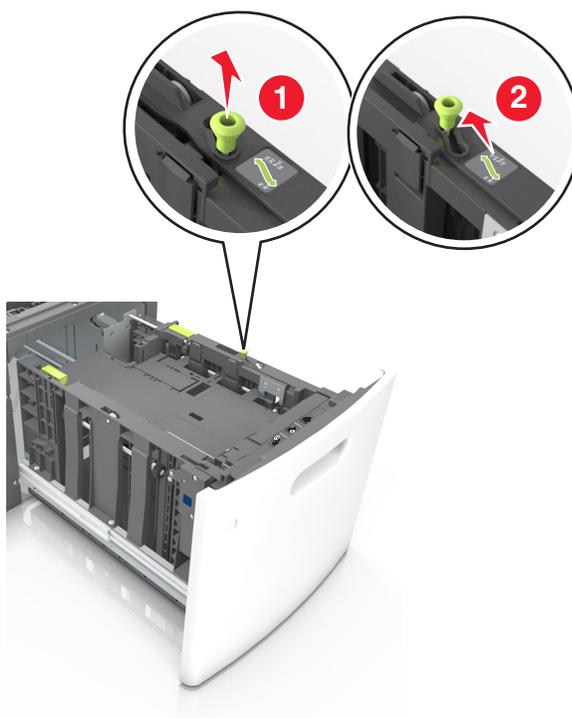


- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

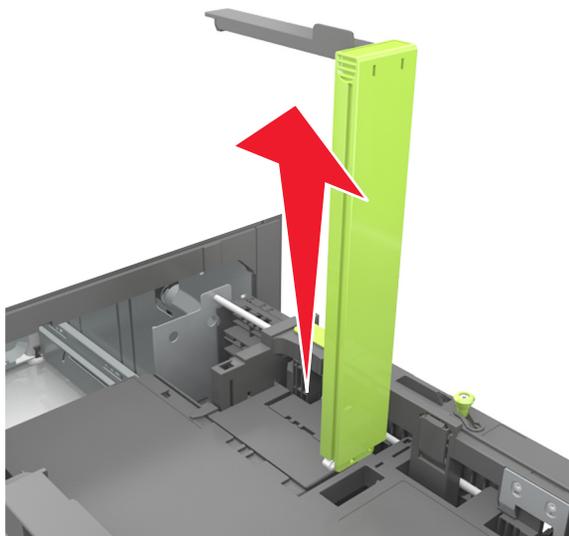


- c** Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

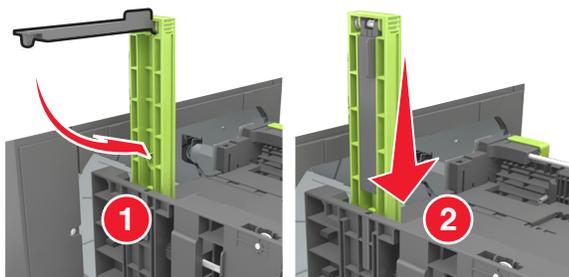

- d** Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

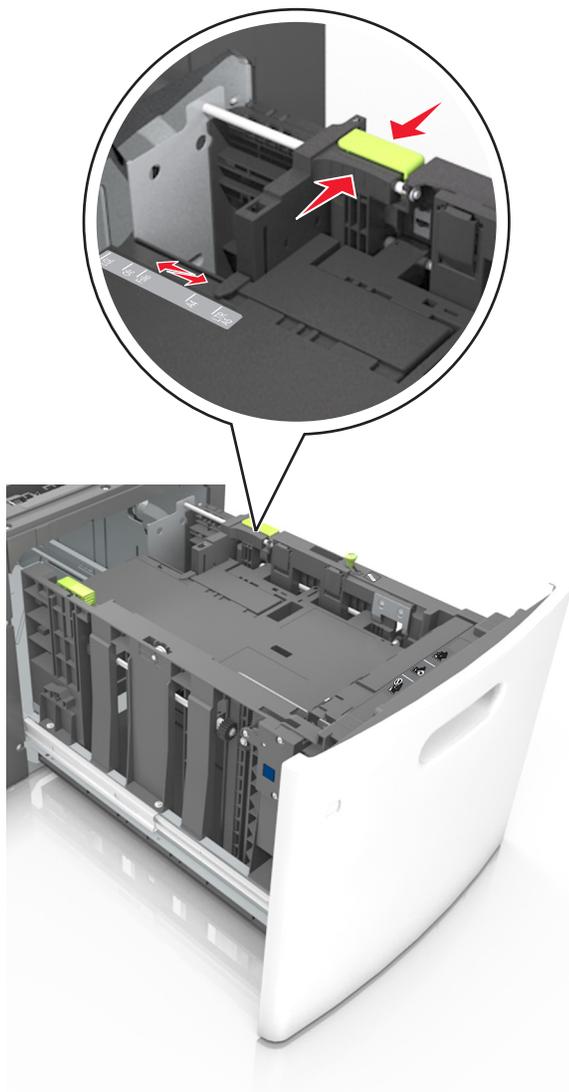

- 3** Flettere e aprire a ventaglio i fogli per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguallciare la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

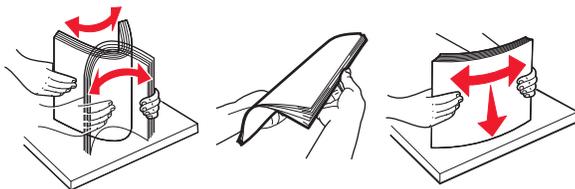

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.




- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

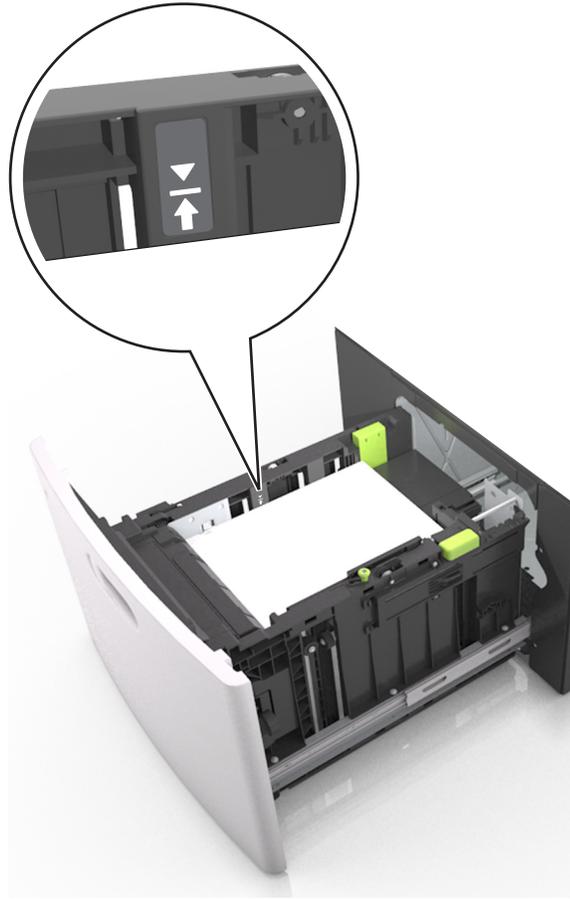

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

5 Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

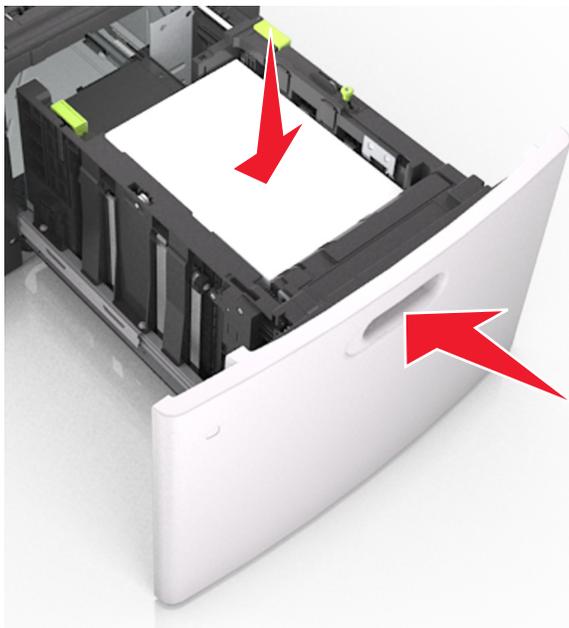


6 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.

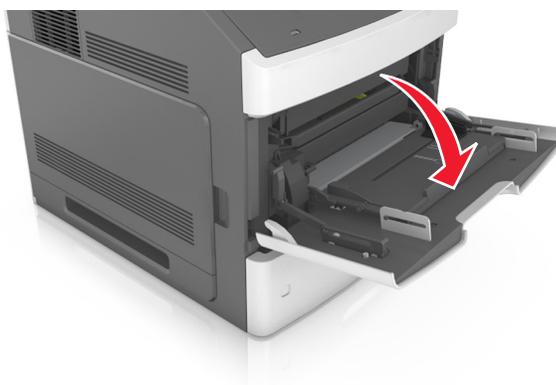


2 Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

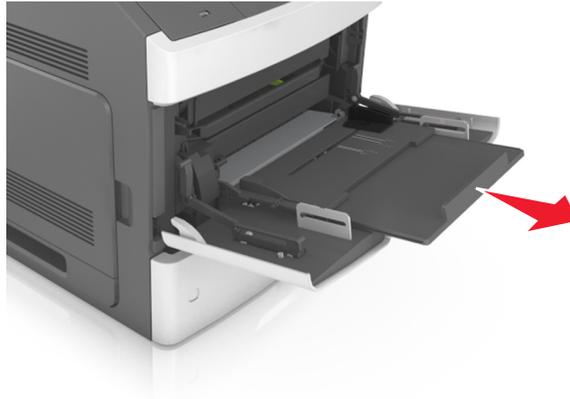


Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

3 Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

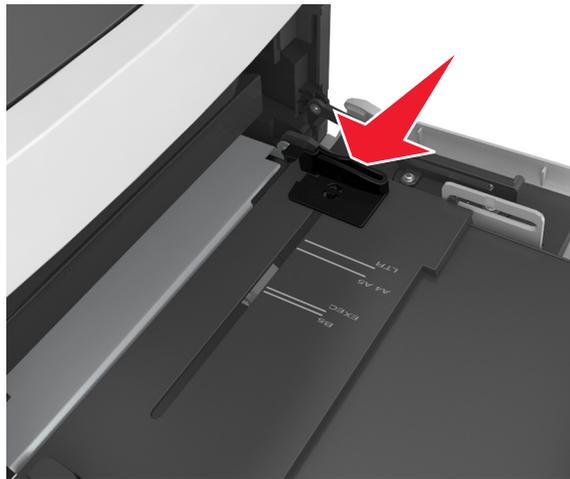


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

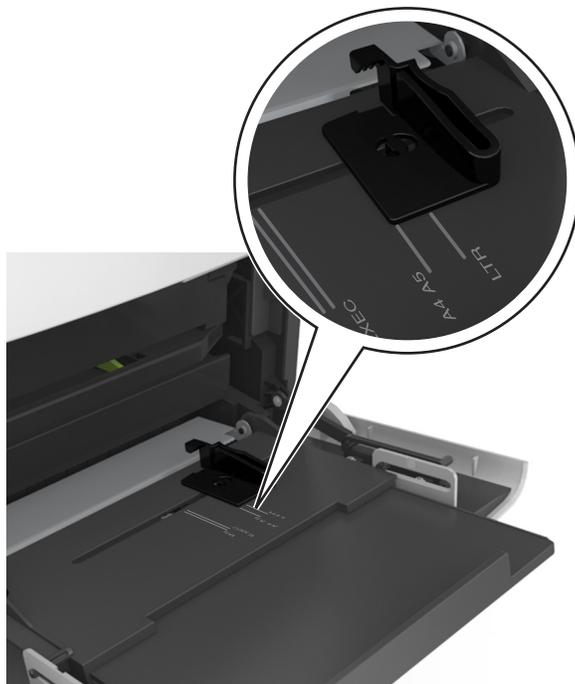

4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

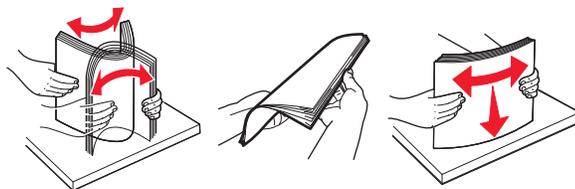

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



5 Caricare la carta o i supporti speciali.

Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.
- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

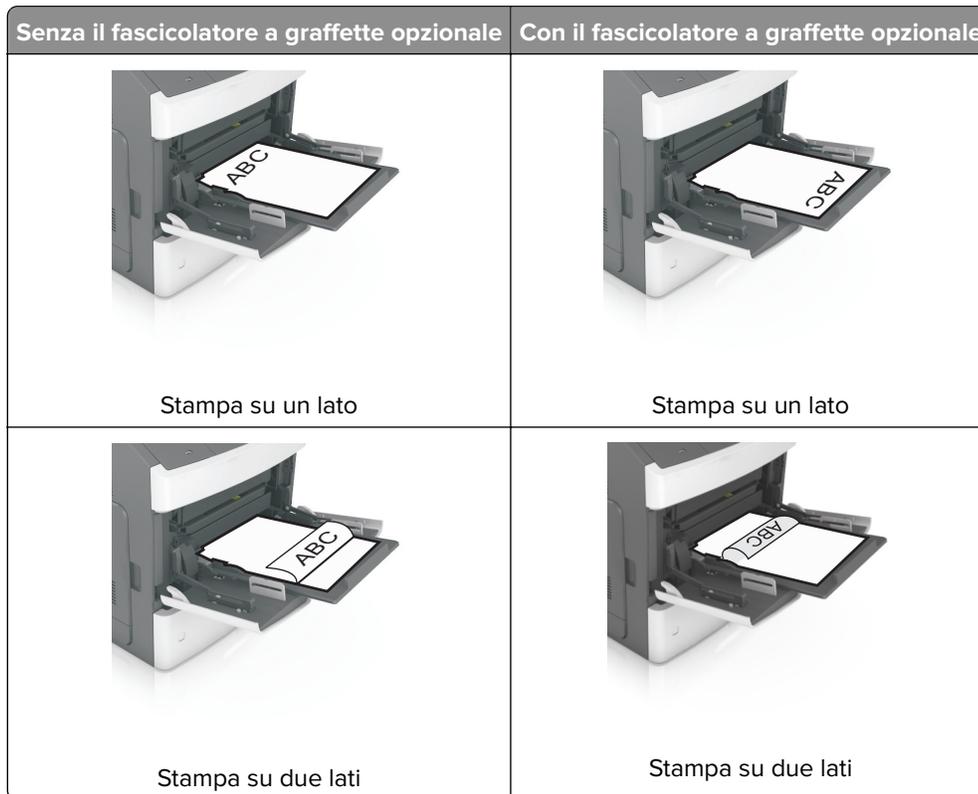

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.



Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.



Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6** Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP sul pannello di controllo della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a [pagina 45](#).

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

- 3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

3 Premere .

4 Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Premere .

Stampa

Stampa di un documento

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- 1 Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Regolazione dell'intensità del toner

Utilizzo di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Qualità** >  > **Intensità toner**

- 2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere .


Stampa da unità flash

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file .pdf cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.

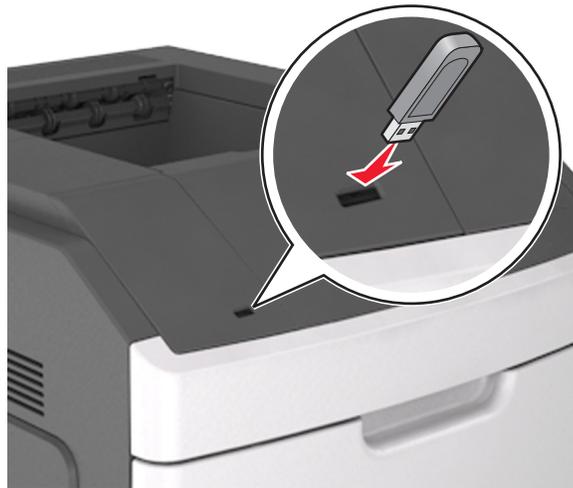

Note:

- Quando un'unità flash viene installata, l'icona dell'unità flash viene visualizzata sul pannello di controllo della stampante e nell'icona dei processi in attesa.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Attenzione - Possibili danni: non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare il documento che si desidera stampare.

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per specificare il numero di copie da stampare, quindi premere **OK**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, accedere ai processi in attesa dal pannello di controllo della stampante per stampare i file dall'unità flash.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB) 	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Stampa usando un dispositivo cellulare

Note:

- Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.
- Mobile printing è disponibile solo in alcuni modelli di stampante.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Note:

- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
 - Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante.
- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
 - 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
 - 3 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
 - 4 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Protezione** >  > **Stampa riservata** > selezionare il tipo di processo di stampa

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Max tentativi PIN errato	Limita il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Consente di stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Verifica scadenza processo	Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi scadenza processo	Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

- 2 Premere .

Stampa di processi in attesa

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
 - Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa.
- 4 Se necessario, assegnare un nome utente.
- 5 Inviare il processo di stampa.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, selezionare **Processi in attesa**.
- 7 Inviare il processo di stampa.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa font**

- 2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.

- 3 Premere .

Nota: i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

Stampa di un elenco di directory

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa directory** > 

Nota: La voce di menu Stampa directory viene visualizzata solo quando è installata una scheda opzionale flash o un disco fisso della stampante.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Quando viene visualizzato un elenco di processi di stampa, selezionare quello da annullare, quindi premere .
- 3 Premere  per tornare alla schermata iniziale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Accesso al pannello di controllo remoto

Il pannello di controllo remoto sullo schermo del computer consente di interagire il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante ed eseguire altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Premere **Invio** per aprire la pagina Web della stampante.

- 3 Fare clic su **Applicazioni**.

Nota: per avviare il pannello di controllo remoto è richiesto un plugin Java.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente in qualsiasi condizione di tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire con la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per prevenire eventuali danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Salvare le impostazioni modificate.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

5 Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

Nota: Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva finché non si accede nuovamente al menu, si sceglie un altro valore e questo viene salvato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Report** >  > **Pagina impostazioni menu** > 

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Pagina impostazioni rete** > 

2 Verificare la prima sezione della pagina delle impostazioni di rete e confermare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Note:

- Gli indicatori mostrano la durata stimata restante del materiale di consumo o del componente.
- La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa a facciata singola su carta normale di formato Letter o A4.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Stato/Materiali di consumo** >  **Visual. mat. consumo** > 

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Eco Mode**.

3 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Le impostazioni modificate quando sono state selezionate altre modalità, vengono ripristinate con le impostazioni predefinite di fabbrica. • Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Il display della stampante si spegne quando la stampante è in modalità di risparmio energetico. • Le spie sul fascicolatore della cucitrice e su altri fascicolatori opzionali si spengono quando la stampante è in modalità sospensione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta normale	Abilitare la funzione di stampa fronte/retro (due lati) automatica.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante, attivare Modalità silenziosa.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** > 

2 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia. • La stampante ignora il comando di avanzamento avvio.
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Premere .

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Modalità risparmio energetico** > 

2 Nel campo Modalità risparmio energetico, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità risparmio energetico.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** > 

2 Selezionare il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere **Ibernazione** > .

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 75](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 81](#).

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcuna modifica.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Impostazioni predefinite di fabbrica >  > Ripristina ora > 

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Quando è bloccata, non è possibile rimuovere la schermatura della scheda del controller e la scheda del controller. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.



Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>random access memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:

Indietro > Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Pulisci disco**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
- **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.

- 4 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Si**, quindi procedere con la pulizia del disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Selezionare:

Indietro > Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco rigido per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco rigido.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Codifica disco.**

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Abilita.****Note:**

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnerne la stampante.**2** Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Selezionare:

Codifica disco > Attiva

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Selezionare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione della codifica del disco.

5 Selezionare:

Indietro > Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:


- 1** Accedere a www.lexmark.com, selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2** Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

Uso di MS810de

Informazioni sulla stampante

Configurazioni della stampante

Modello di base

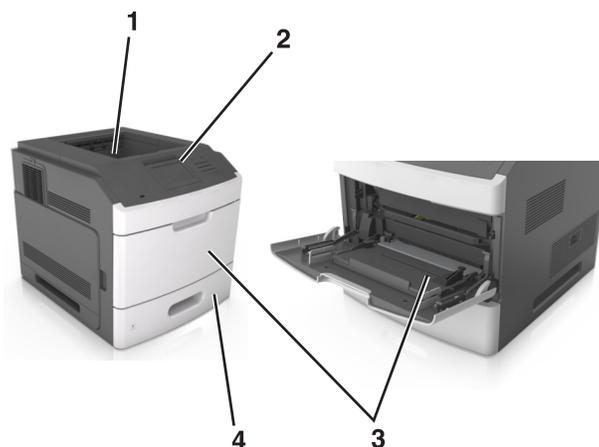

1	Raccoglitore standard
2	Pannello di controllo della stampante
3	Alimentatore multiuso
4	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)

Modello con configurazione completa

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Nella figura illustrata di seguito viene riportato il numero massimo di fascicolatori e vassoi opzionali supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni su altre configurazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Opzione hardware	Opzione hardware alternativa
1	Fascicolatore della cucitrice	<ul style="list-style-type: none"> • Espansione di uscita • Mailbox da 4-contenitori • Fascicolatore della cucitrice con perforazione
2	Mailbox da 4-contenitori	<ul style="list-style-type: none"> • Fascicolatore della cucitrice • Fascicolatore della cucitrice con perforazione • Espansione di uscita
3	Base a rotelle	Nessuna
4	Vassoio da 2100 fogli	Nessuna
5	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 250 fogli
6	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 550 fogli
7	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita
8	Espansione di uscita	Mailbox da 4-contenitori

Il fascicolatore con cucitrice e perforatore non possono essere combinati con altre opzioni di output.

- In una configurazione con tre fascicolatori opzionali, è possibile installare l'unità di espansione di uscita e la mailbox in qualsiasi ordine.
- In una configurazione con due fascicolatori opzionali:
 - Il fascicolatore delle cucitriche deve essere sempre posizionato nella parte superiore.
 - L'unità di espansione di uscita ad alta capacità deve essere sempre posizionata nella parte inferiore.
 - L'unità di espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione di uscita ad alta capacità.
- Quando si utilizzano vassoi opzionali:
 - Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
 - Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
 - È possibile configurare con la stampante un numero massimo di quattro vassoi opzionali.
 - I vassoi opzionali da 250 e da 550 fogli possono essere installati in qualsiasi ordine.

Uso del pannello di controllo della stampante

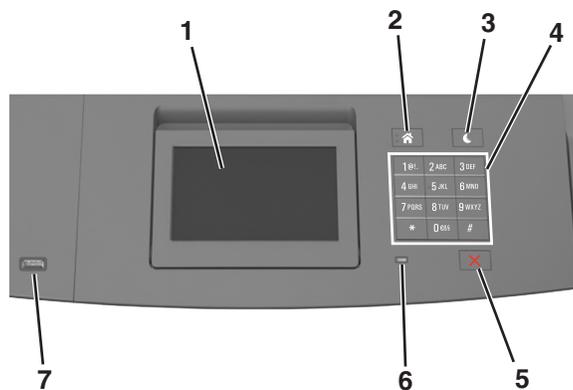

	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lo stato della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione: <ul style="list-style-type: none"> • Premere qualsiasi pulsante fisico. • Estrarre il Vassoio 1 o caricare la carta nell'alimentatore multifunzione. • Aprire uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

	Utilizzare	Per
7	USB, porta	Connettere un'unità Flash alla stampante. Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare		A
1	Modifica lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URLs) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. Nota: La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.
4	USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. Nota: l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. Visualizzare lo stato dei materiali di consumo della stampante. Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.
8	Suggerimenti	Visualizzare le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe anche essere visualizzato quanto segue:

Toccare	A
Cerca processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
Processi per utente	Accedere ai processi di stampa salvati dall'utente.
Profili e applicazioni	Accedere a profili e applicazioni.


Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.

Funzione	Descrizione
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123.123.123.123	L'indirizzo IP della stampante si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

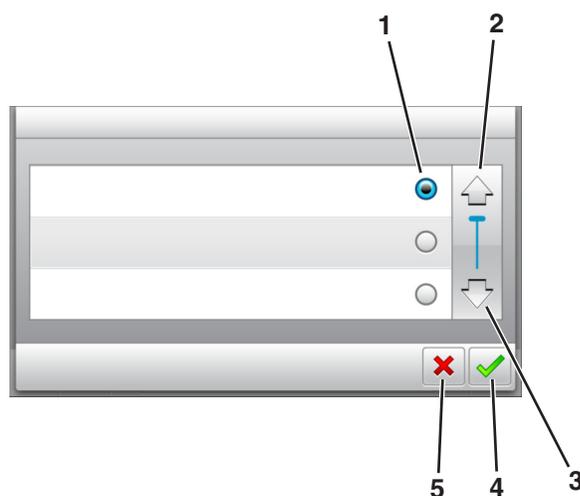

	Toccare l'icona	Per
1	Pulsante di opzione	Selezionare o deselezionare un elemento.
2	Freccia su	Scorrere verso l'alto
3	Freccia giù	Scorrere verso il basso.
4	Pulsante Accetta	Salvare un'impostazione.
5	Annulla, pulsante	<ul style="list-style-type: none"> • Annullare un'azione o una selezione. • Tornare alla schermata principale.

Toccare	Per
	Consente di tornare alla schermata Home.
	Consente di aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.
	Scorrere verso sinistra.

Toccare	Per
	Scorrere verso destra.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ricerca dell'indirizzo IP del computer

Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **cmd** per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare **ipconfig**, quindi cercare l'indirizzo IP.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate > TCP/IP**.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:

- Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123.123.123.123**.

2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Personalizzazione della schermata iniziale

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
 - a** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.
 - b** Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.

Nota: Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- c** Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere "[Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale](#)" a [pagina 91](#) o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a [pagina 91](#).

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 accedere a <http://support.lexmark.com>.
- 2 Fare clic su **Soluzioni software**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Scan to Network**: per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
 - **Other Applications**: per reperire informazioni su altre applicazioni.
- 3 Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

L'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva dalla schermata principale della stampante.</p>

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
 - Modifica Sfondo** > selezionare lo sfondo da usare
- 2 Toccare .

Configurazione di Moduli e preferiti

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p>Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
 - Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **App.** > **Gestione applicazioni** > **Moduli e preferiti**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 90.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Informazioni sulle impostazioni-risparmio

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di gestire con semplicità il consumo di elettricità, il rumore e l'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.</p>

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:
 - a Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni**.
 - b Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
 - c Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

Note:

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.

- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

Note:

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

3 Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:

a Fare clic su **Impostazioni > Importa/Esporta**.

b Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
- Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
 - 1** Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions > Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.
 - 2** Fare clic su **Inoltra**.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impost. pannello operatore remoto**.

3 Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 265](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 187](#).

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > 

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.
- Se si stampano regolarmente processi di grandi dimensioni su formati carta stretti, è possibile utilizzare i modelli di stampante MS710 Series, che consentono di stampare gruppi di 10 o più pagine su formati carta stretti a una velocità superiore. Per ulteriori informazioni sui modelli di stampante MS710 Series, contattare il rappresentante di vendita Lexmark.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** > , quindi selezionare un'unità di misura.

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare .

Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio.

Note:


- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.




- 2 Premere la guida della larghezza e sposterla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

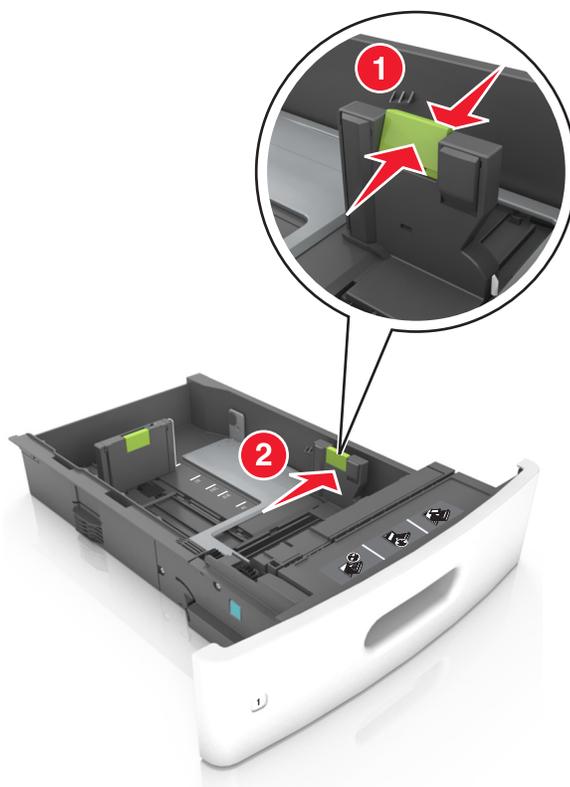

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

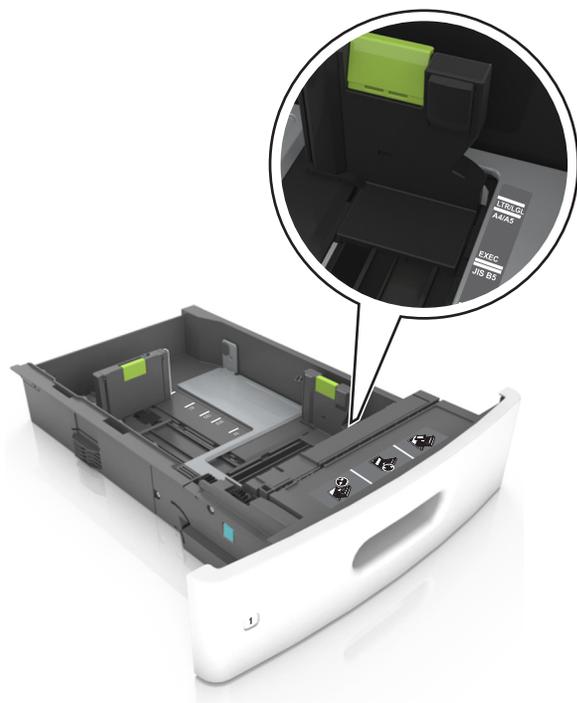


3 Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

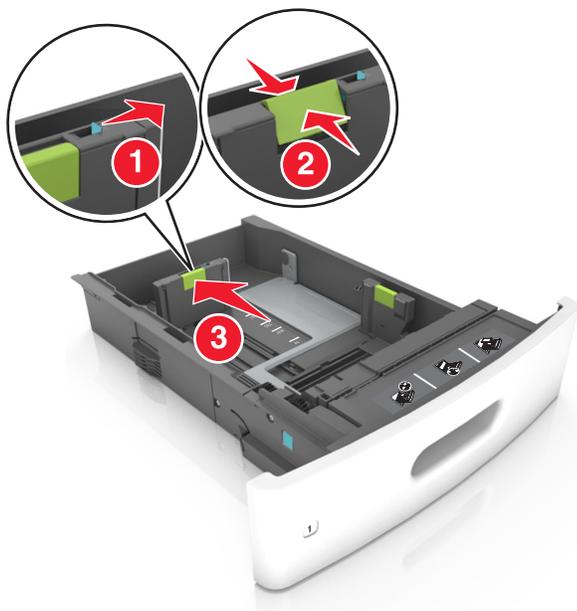


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

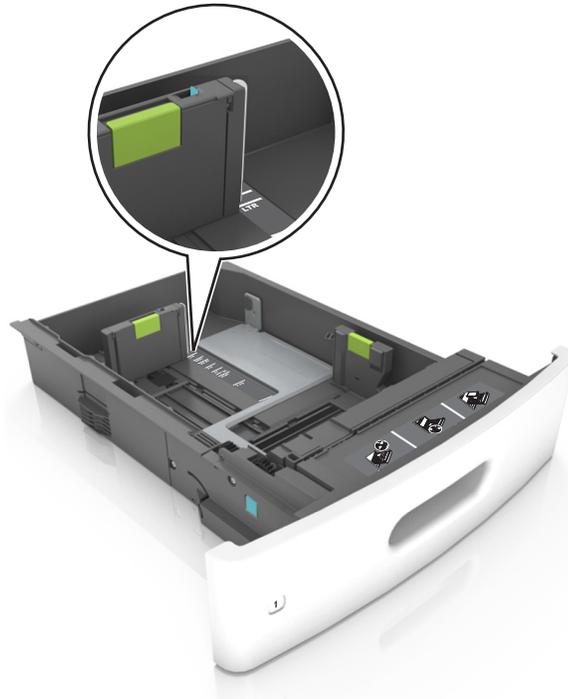

- 4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

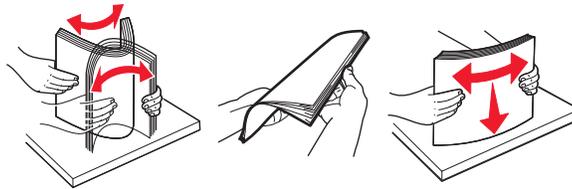

- 5** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.


Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.






- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

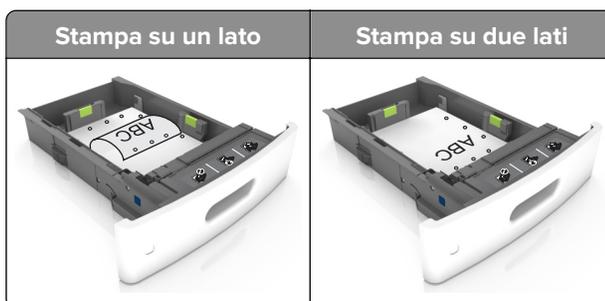


Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

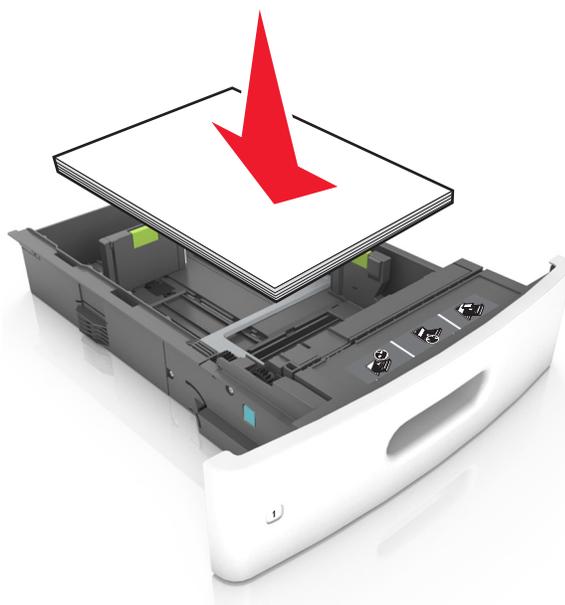

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

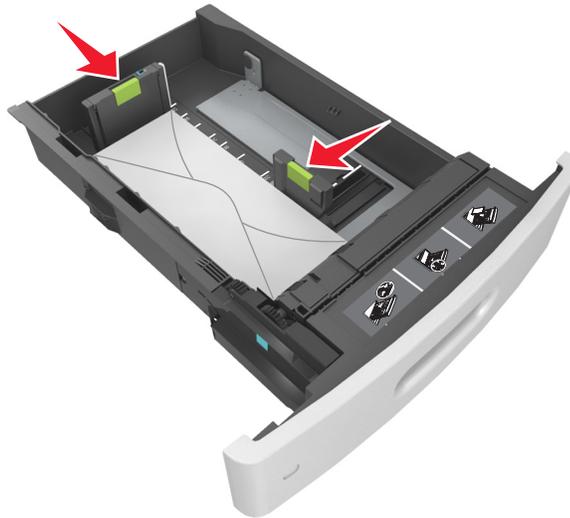

- Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.

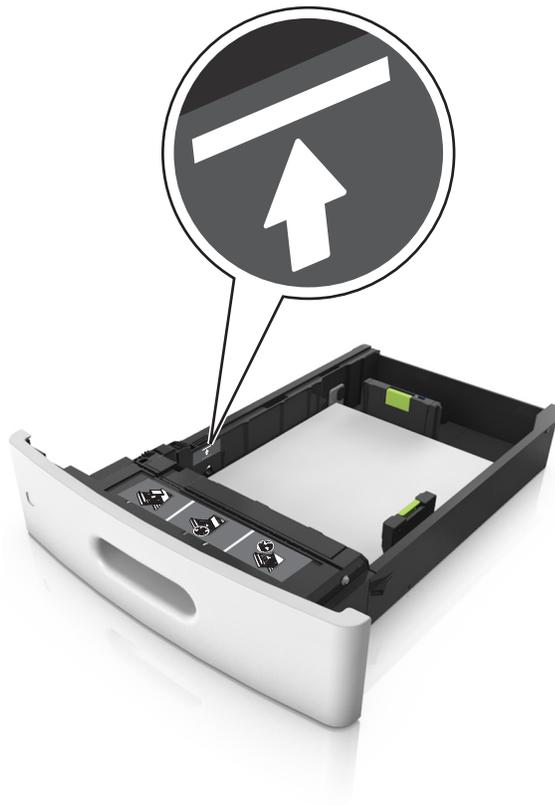

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.



6 Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.

7 Inserire il vassoio.



8 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento del vassoio da 2100 fogli

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.



- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

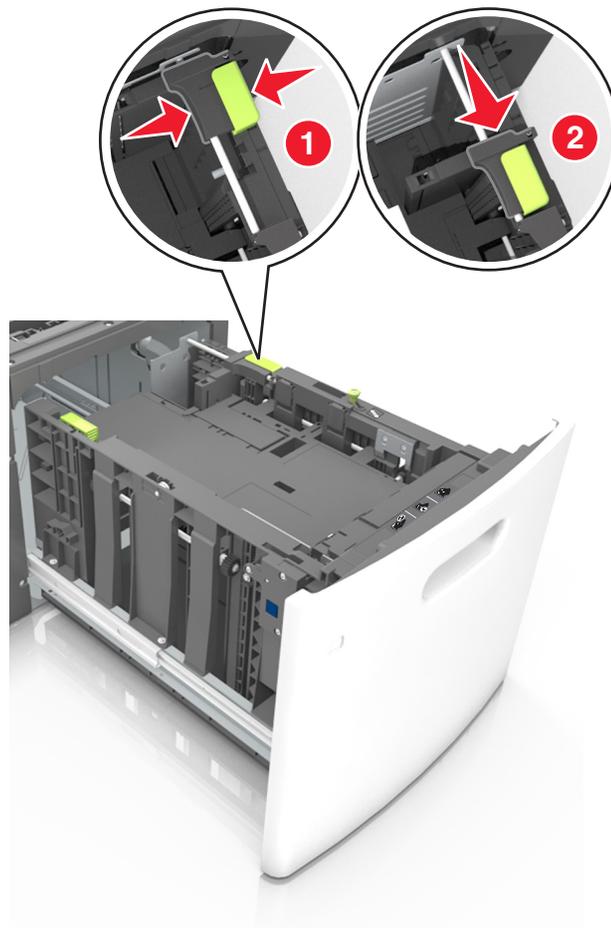


- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

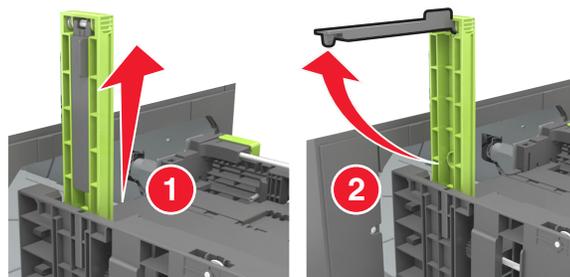


- d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

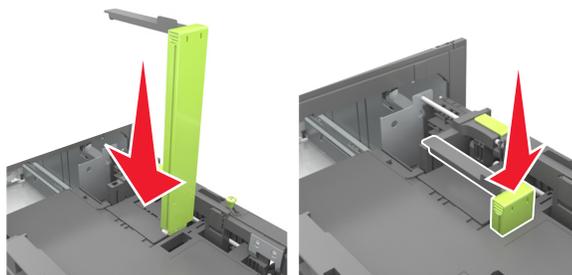


Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

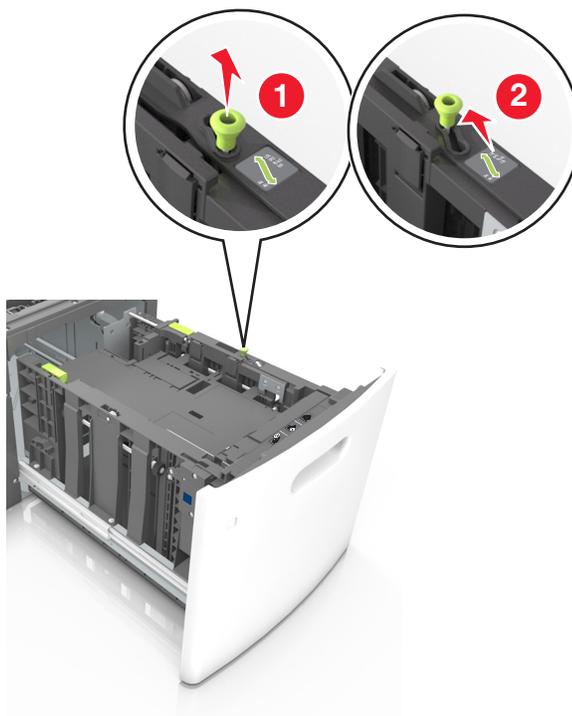


- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

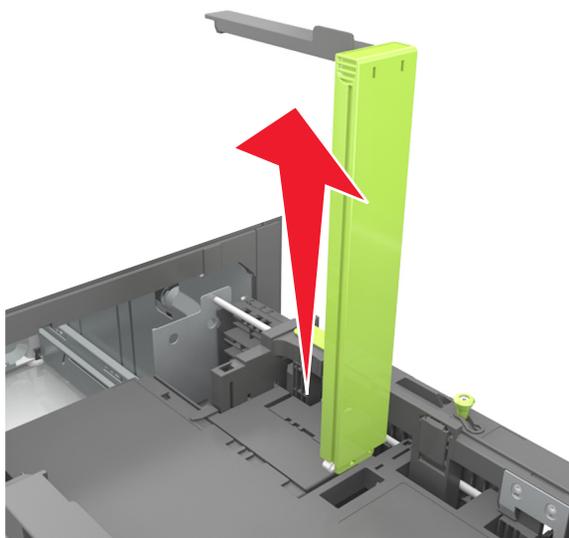


- c** Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

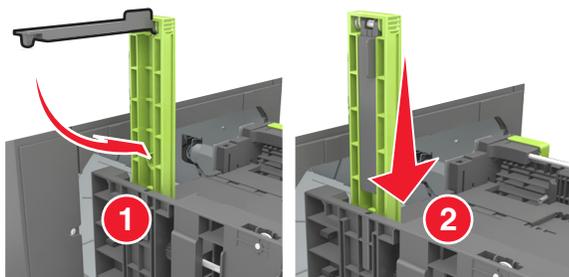

- d** Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

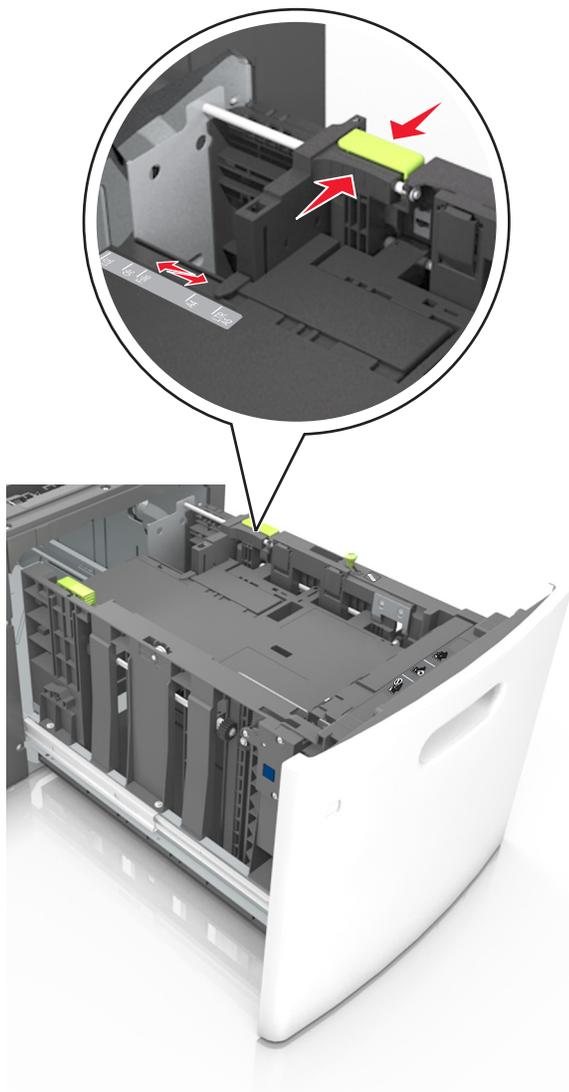

- 3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguancire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

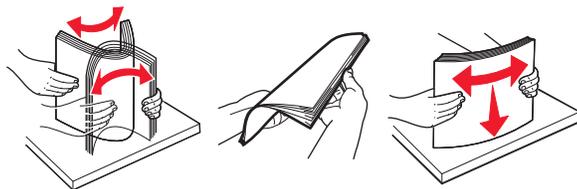

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.




- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

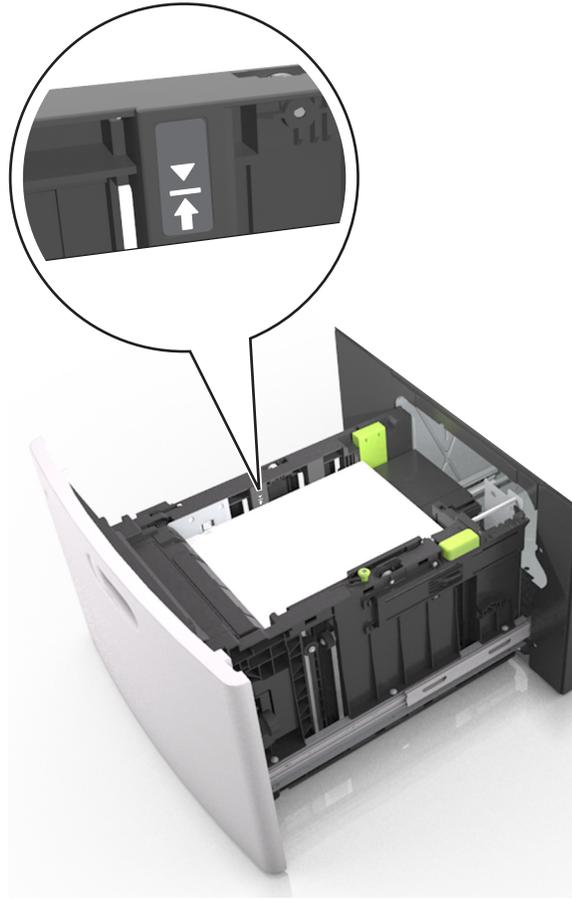

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

5 Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

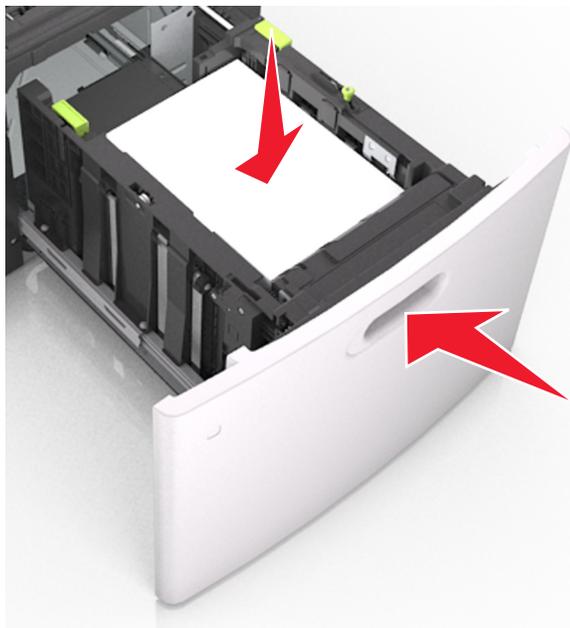

6 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.




- 2 Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

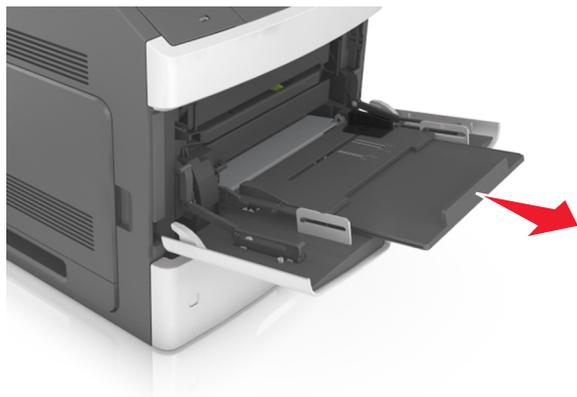


Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

- 3 Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

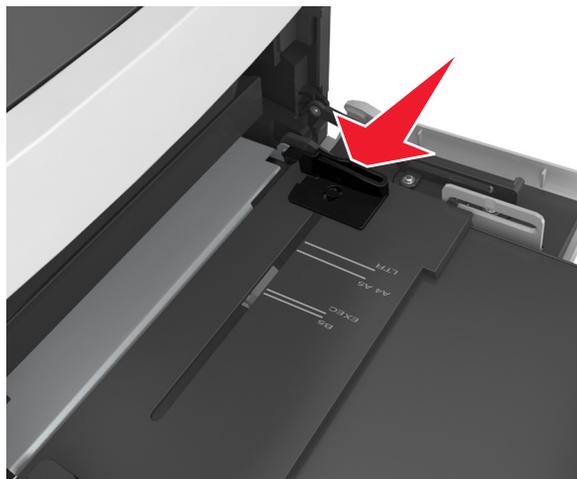


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

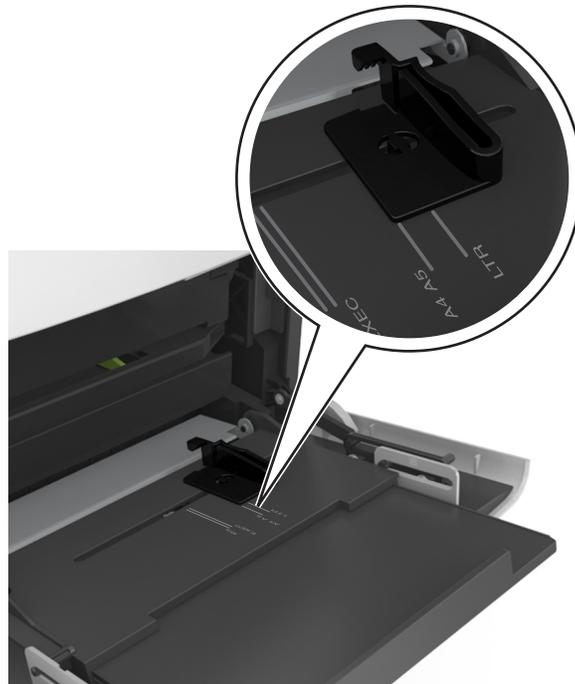


4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

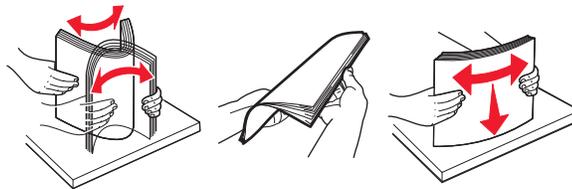

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

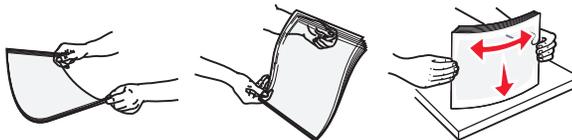

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



5 Caricare la carta o i supporti speciali.

Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.
- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

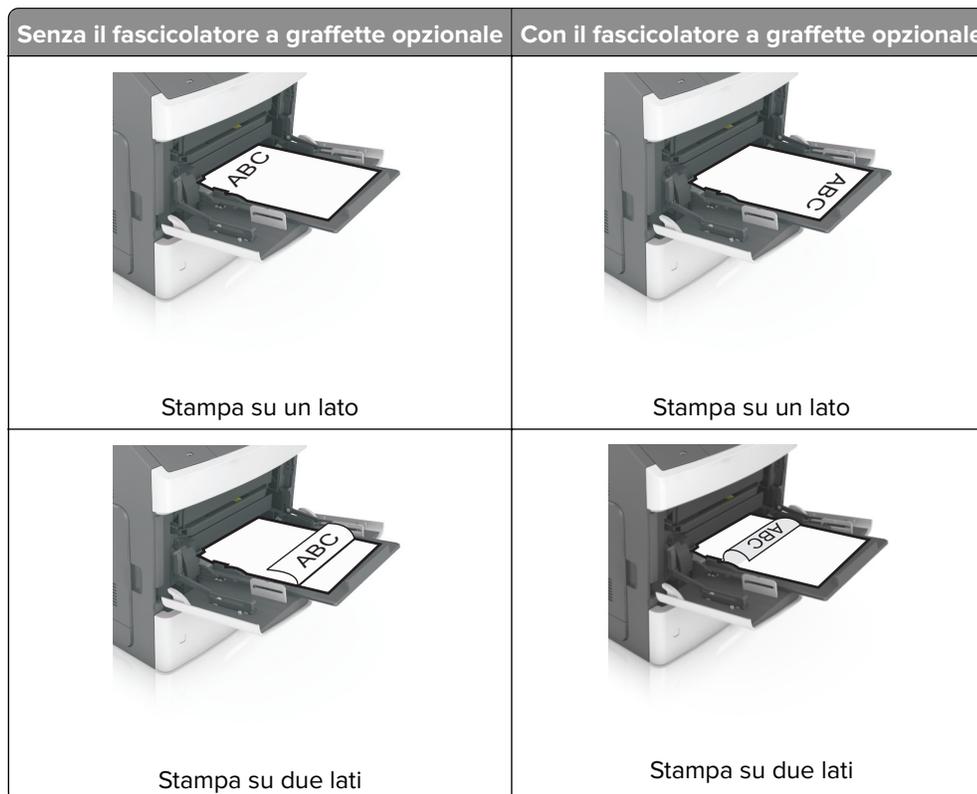

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.



Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.



Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6** Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere ["Impostazione del tipo e del formato carta" a pagina 94](#).

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta > Nomi personalizzati**

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

3 Toccare .

4 Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nuovo nome personalizzato per il tipo di carta abbia sostituito il nome personalizzato precedente.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati**.

3 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta > Tipi personalizzati**

2 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Toccare .

Stampa

Stampa di un documento

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di stampare il documento.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Stampare il documento.

Stampa di moduli

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Moduli e preferiti > selezionare il modulo > **Stampa**
- 2 Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Regolazione dell'intensità del toner

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Modificare l'impostazione, quindi fare clic su **Invia**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
 > **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**
- 2 Modificare l'impostazione, quindi toccare .

Stampa da unità flash

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Attenzione - Possibili danni: non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.

3 Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB) 	<p>Documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps <p>Immagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Stampa usando un dispositivo cellulare

Nota: Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Nota: Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
- 3 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 4 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Print

Lexmark Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una periferica Lexmark.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo con Lexmark Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una periferica.
- 3 Stampare il documento.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Protezione** > **Stampa riservata** > , quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa e conservare le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. Nota: I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa. • È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante. • Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>. 	

2 Toccare .

Stampa di processi in attesa

1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.

2 Selezionare la stampante, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
- Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.

3 Selezionare il tipo di processo di stampa.

4 Se necessario, assegnare un nome utente.

5 Inviare il processo di stampa.

6 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Processi in attesa**.

7 Inviare il processo di stampa.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco di esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata principale, toccare **Annulla processi** o premere  sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare .

3 Premere  sul tastierino per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

- 3** Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.

¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.
² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.

- 4** Fare clic su **Inoltra**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.

- 3** Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

- 4** Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dal menu a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

5 Immettere gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione.

Nota: Per aggiungere o rimuovere delle stampanti di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Note:

- Gli indicatori mostrano la durata stimata restante del materiale di consumo o del componente.
- La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa a facciata singola su carta normale di formato Letter o A4.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Stato periferica > Ulteriori dettagli**.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Eco Mode**.

3 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Le impostazioni modificate quando sono state selezionate altre modalità vengono riportate alle impostazioni predefinite di fabbrica. • Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. • Il display della stampante è spento quando la stampante è in modalità sospensione. • Le spie sul fascicolatore della cucitrice e su altri fascicolatori opzionali sono spente quando la stampante è in modalità sospensione.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.

Utilizzare	Per
Carta normale	Abilitare la funzione di stampa su due lati (fronte/retro) automatica.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante, attivare Modalità silenziosa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa**.

3 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia. • La stampante ignora il comando di avanzamento avvio.
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinita di fabbrica. Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Modalità sospensione**

2 Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2 Toccare **Premi pulsante Sospendi** o **Tenere premuto pulsante Sospendi**.

3 Toccare **Ibernazione** >

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "[Stampa della pagina delle impostazioni dei menu](#)" a pagina 124.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "[Cancellazione della memoria non volatile](#)" a pagina 129.

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite** > **Ripristina ora** >

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Quando è bloccata, non è possibile rimuovere la schermatura della scheda del controller e la scheda del controller. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.



Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (random access memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancelare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuti **2** e **6** sulla tastiera mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché icone standard della schermata iniziale.

- 3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: l'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza le impostazioni relative alle periferiche, le soluzioni, i processi e le password dalla memoria della stampante.

- 4 Toccare **Indietro > Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
 - **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
 - **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.
- 4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

- 5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco**.

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnerne la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Codifica disco** > **Attiva**.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Si** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

1 Accedere a www.lexmark.com, selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.


2 Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

Uso di MS812de

Informazioni sulla stampante

Configurazioni della stampante

Modello di base

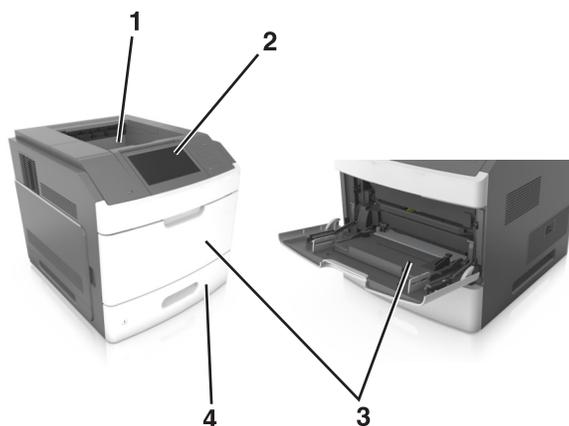

1	Raccoglitore standard
2	Pannello di controllo della stampante
3	Alimentatore multiuso
4	Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1)

Modello con configurazione completa

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Nella figura illustrata di seguito viene riportato il numero massimo di fascicolatori e vassoi opzionali supportati dalla stampante. Per ulteriori informazioni su altre configurazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Opzione hardware	Opzione hardware alternativa
1	Fascicolatore della cucitrice	<ul style="list-style-type: none"> • Espansione di uscita • Mailbox da 4-contenitori • Fascicolatore della cucitrice con perforazione
2	Mailbox da 4-contenitori	<ul style="list-style-type: none"> • Fascicolatore della cucitrice • Fascicolatore della cucitrice con perforazione • Espansione di uscita
3	Base a rotelle	Nessuna
4	Vassoio da 2100 fogli	Nessuna
5	Vassoio da 550 fogli	Vassoio da 250 fogli
6	Vassoio da 250 fogli	Vassoio da 550 fogli
7	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita
8	Espansione di uscita	Mailbox da 4-contenitori

Il fascicolatore con cucitrice e perforatore non possono essere combinati con altre opzioni di output.

- In una configurazione con tre fascicolatori opzionali, è possibile installare l'unità di espansione di uscita e la mailbox in qualsiasi ordine.
- In una configurazione con due fascicolatori opzionali:
 - Il fascicolatore delle cucitriche deve essere sempre posizionato nella parte superiore.
 - L'unità di espansione di uscita ad alta capacità deve essere sempre posizionata nella parte inferiore.
 - L'unità di espansione di uscita è l'unica opzione che può essere posizionata nella parte superiore dell'unità di espansione di uscita ad alta capacità.
- Quando si utilizzano vassoi opzionali:
 - Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
 - Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
 - È possibile configurare con la stampante un numero massimo di quattro vassoi opzionali.
 - I vassoi opzionali da 250 e da 550 fogli possono essere installati in qualsiasi ordine.

Uso del pannello di controllo della stampante

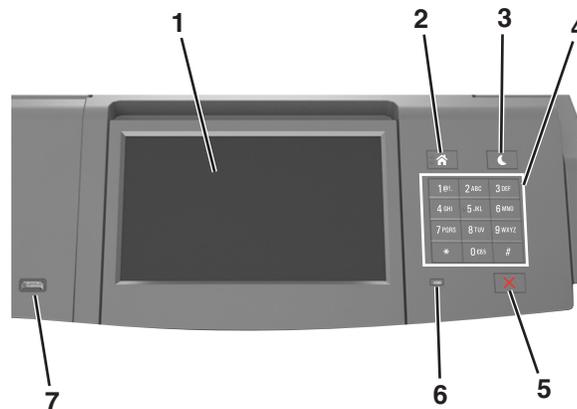

	Utilizzare	Per
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare lo stato della stampante. • Installare e usare la stampante.
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione e rilascio del pulsante di sospensione. • Sfioramento del display o pressione di qualsiasi pulsante fisico. • Aprire un vassoio, uno sportello o un coperchio. • Inviare un processo di stampa dal computer. • Eseguire un riavvio all'accensione tramite l'interruttore di alimentazione principale. • Collegamento di un dispositivo alla porta USB.
4	Tastierino	Consente di immettere numeri, lettere o simboli dalla stampante.
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompe tutte le attività della stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

	Utilizzare	Per
7	Porta USB	Collegare una scheda Bluetooth USB o un'unità flash alla stampante. Nota: solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.


Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

Nota: La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

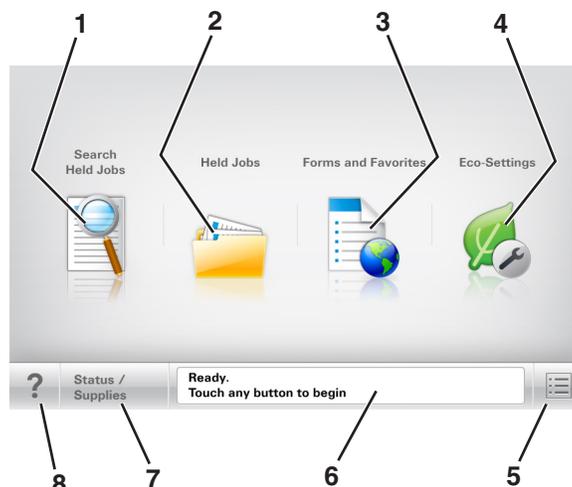


	Toccare	Per
1	Cerca nei processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
2	Processi in attesa	Consente di visualizzare tutti i processi attualmente in attesa.
3	Moduli e preferiti	Accedere a moduli online utilizzati di frequente.
4	Impostazioni risparmio	Regolare il consumo energetico, rumore e l'uso di toner e carta.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. Nota: Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> • Mostra lo stato corrente della stampante, ad esempio Pronta o Occupata. • Mostra le condizioni della stampante, ad esempio Unità immagini in esaurimento o Cartuccia in esaurimento. • Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizza un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione. • Visualizzare maggiori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come azzerarlo.
8	Suggerimenti	Consente di visualizzare le informazioni della Guida sensibili al contesto sul pannello di controllo della stampante.

Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di intervento 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Questa icona viene visualizzata quando si verifica un errore.
Indirizzo IP della stampante Esempio: 123 . 123 . 123 . 123	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso a Embedded Web Server per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

Utilizzo dei pulsanti del touch screen

Nota: la schermata iniziale, le icone e i pulsanti possono variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

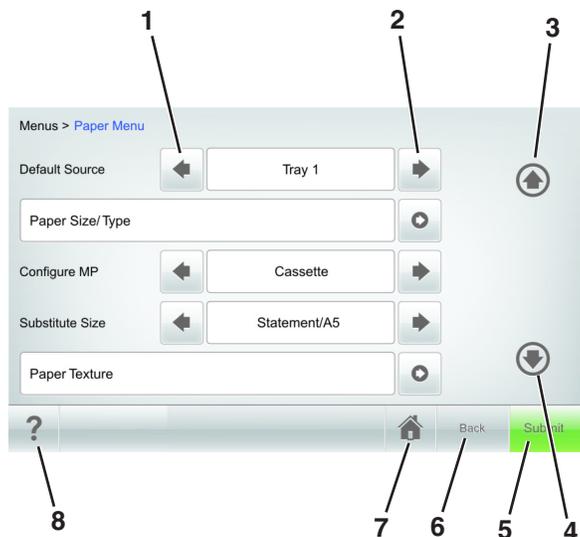

	Toccare	Per
1	Freccia a sinistra 	Scorrere verso sinistra.
2	Freccia a destra 	Scorrere verso destra.
3	Freccia su 	Scorrere verso l'alto
4	Freccia giù 	Scorrere verso il basso.
5	Invia	Inviare le modifiche apportate alle impostazioni della stampante.
6	Indietro	Tornare alla schermata principale.
7	Pagina iniziale 	Consente di tornare alla schermata Home.
8	Suggerimenti 	Aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.

Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
Accetta 	Salvare le impostazioni.
Annulla 	<ul style="list-style-type: none">• Annullare un'azione o una selezione.• Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.
Aumenta 	Selezionare un valore superiore.
Riduci 	Selezionare un valore inferiore.
Esci 	Uscire dalla schermata corrente.
Cerca 	Cerca i processi correntemente in attesa.
Avvertenza 	Visualizzare un avviso o un messaggio di errore.

Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Ricerca dell'indirizzo IP del computer

Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **cmd** per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare **ipconfig**, quindi cercare l'indirizzo IP.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate** > **TCP/IP**.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

Nota: Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
 - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
 - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
 - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

- 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.
- 3 Premere **Invio**.

Nota: Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

Personalizzazione della schermata iniziale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- 2 Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
 - a Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Personalizzazione della schermata principale**.
 - b Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

Nota: Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.

- c Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere "[Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale](#)" a pagina 140 o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a pagina 91.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 accedere a <http://support.lexmark.com>.
- 2 Fare clic su **Soluzioni software**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Scan to Network:** per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
 - **Other Applications:** per reperire informazioni su altre applicazioni.
- 3 Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

Utilizzare	Per
	Personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva della schermata iniziale della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

Modifica sfondo > selezionare lo sfondo da usare > **Applica**

Configurazione di Moduli e preferiti

Nota: È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti di questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Trovare e stampare rapidamente moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale della stampante.</p> <p>Nota: è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer in cui è memorizzato il segnalibro utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **App.** > **Gestione applicazioni** > **Moduli e preferiti**.

3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

Note:

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione ["Ricerca dell'indirizzo IP del computer" a pagina 90](#).
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

Informazioni sulle impostazioni-risparmio

Utilizzare	Per
	Gestire le impostazioni relative al consumo di energia, al rumore e all'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:
 - a Fare clic su **Impostazioni** > **App.** > **Gestione applicazioni**.
 - b Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
 - c Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

Note:

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

Note:

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

- 3** Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:
 - a** Fare clic su **Impostazioni > Importa/Esporta**.
 - b** Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
 - Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
 - 1** Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions > Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.
 - 2** Fare clic su **Inoltra**.

Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Nota: visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2** Fare clic su **Impostazioni > Impost. pannello operatore remoto**.
- 3** Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.
- 4** Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 265](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 187](#).

Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta > Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > **Invia**

Note:

- Il formato carta viene impostato automaticamente in base alla posizione delle guide della carta in ciascun vassoio, ad eccezione dell'alimentatore multiuso.
- È necessario impostare manualmente il formato carta nel menu Formato carta.
- L'impostazione del tipo di carta deve essere impostata manualmente per tutti i vassoi che non contengono carta normale.

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universal è un'impostazione definita dall'utente che consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.
- Se si stampano regolarmente processi di grandi dimensioni su formati carta stretti, è possibile utilizzare i modelli di stampante MS710 Series, che consentono di stampare gruppi di 10 o più pagine su formati carta stretti a una velocità superiore. Per ulteriori informazioni sui modelli di stampante MS710 Series, contattare il rappresentante di vendita Lexmark.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** > , quindi selezionare un'unità di misura.

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare **Inoltra**.


Caricamento del vassoio da 250 o 550 fogli

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


1 Estrarre il vassoio.

Note:


- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.
- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.

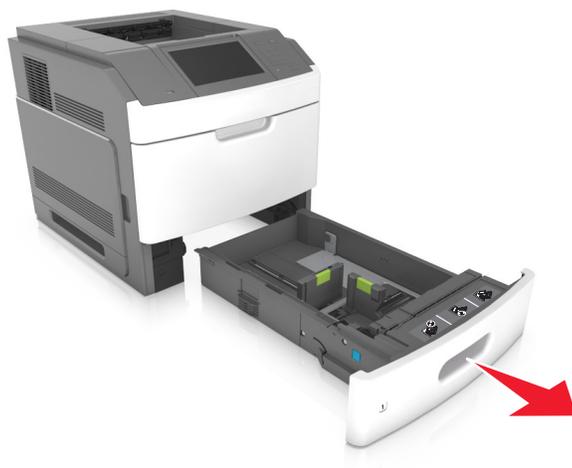


- 2** Premere la guida della larghezza e sposterla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

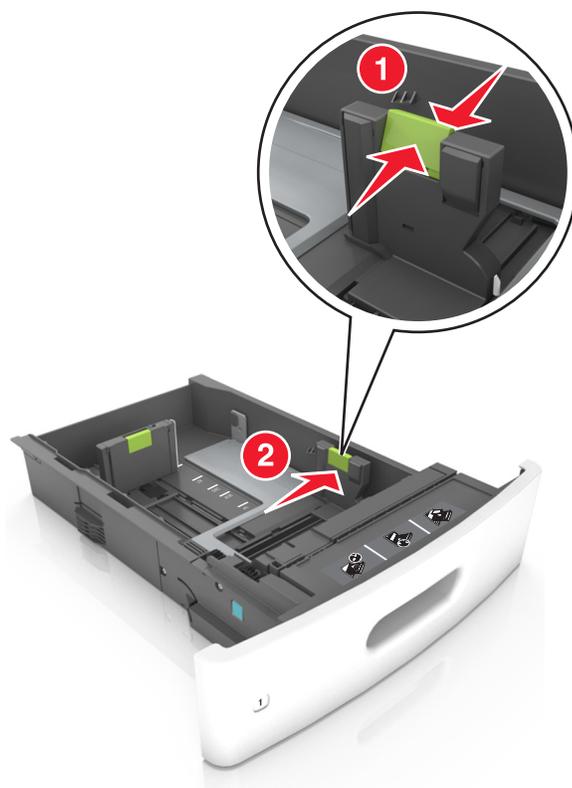

Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

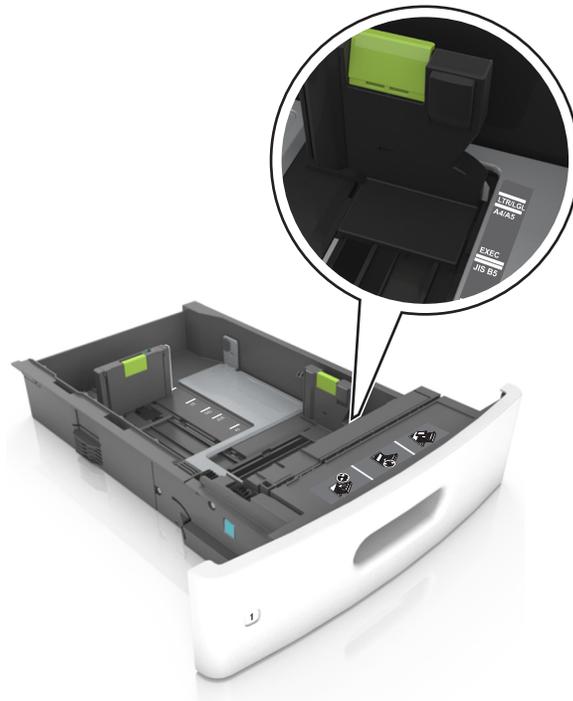


3 Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e sposterla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

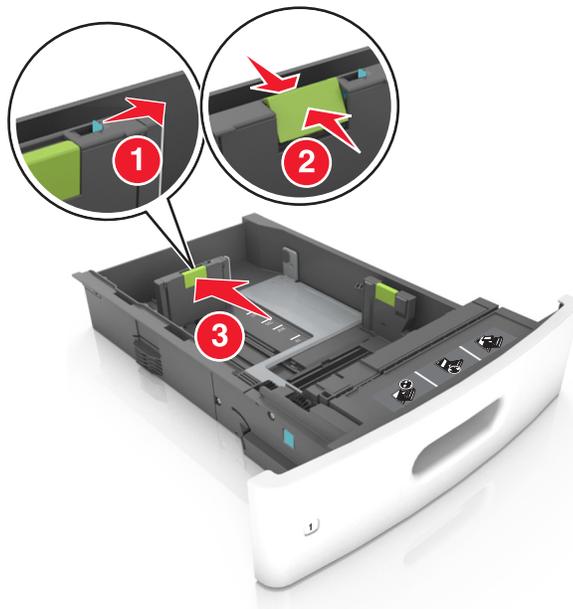


Note:

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

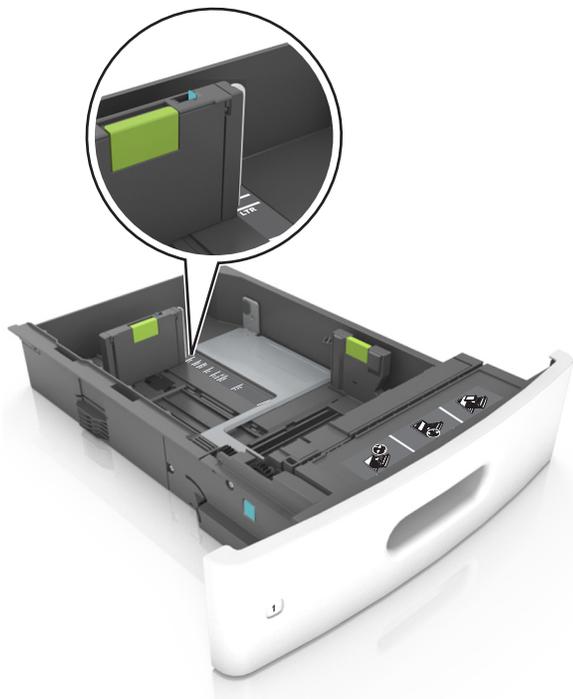

- 4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

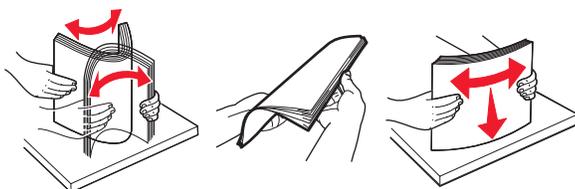

- 5** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.


Nota: Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.






- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

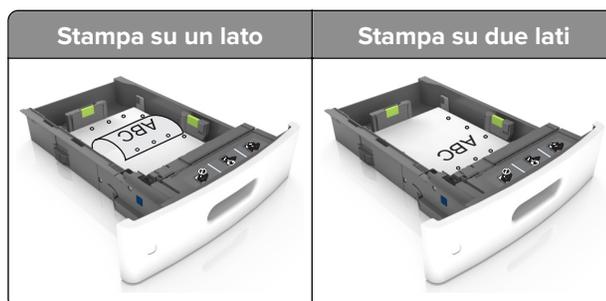


Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

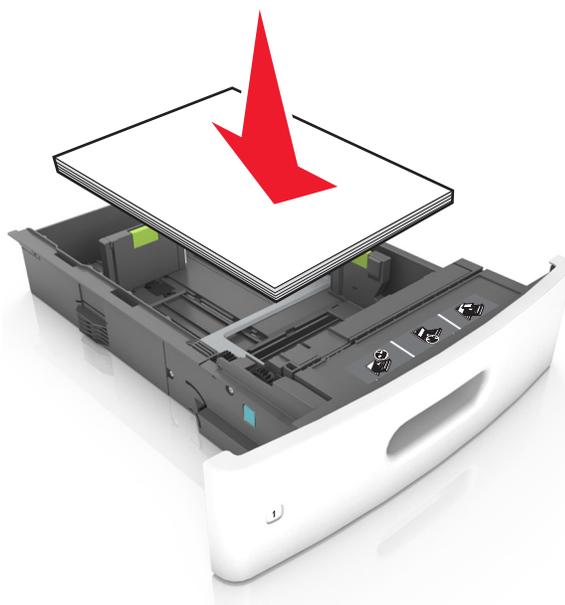

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

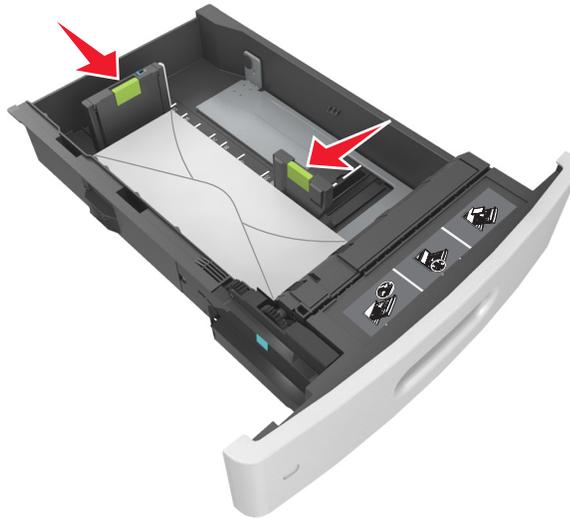


- Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.

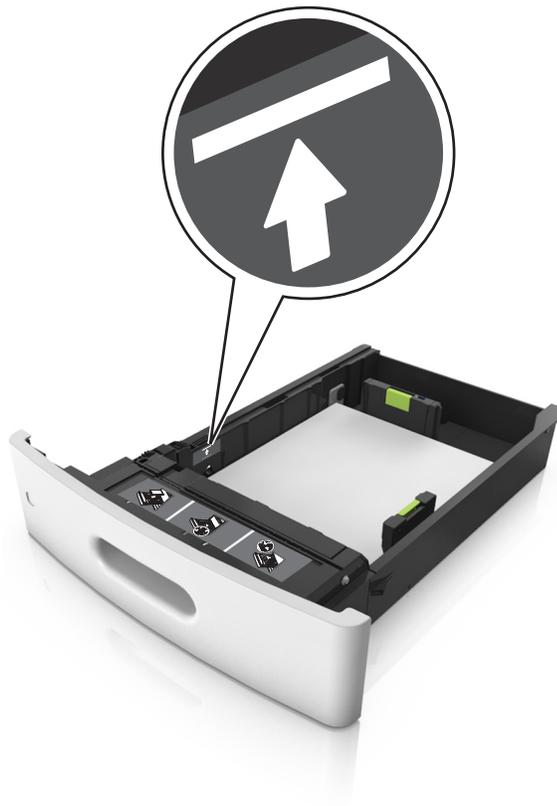

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.

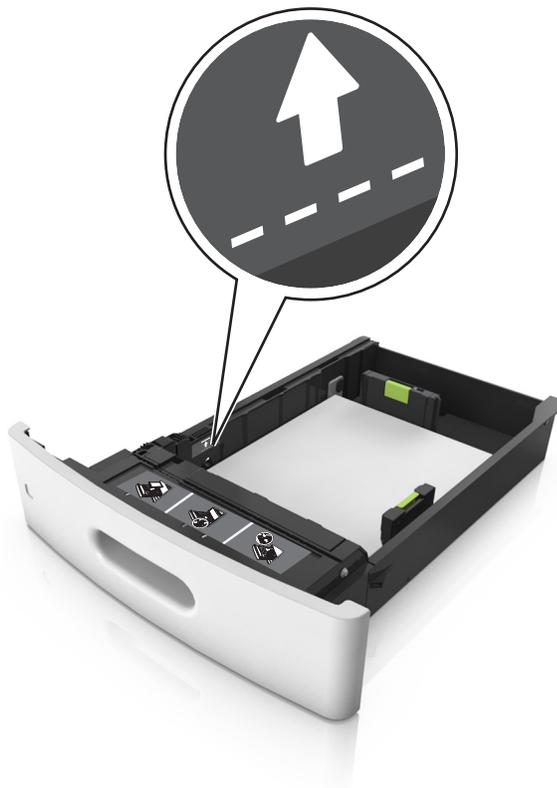

- 6** Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.
- 7** Inserire il vassoio.



- 8** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento del vassoio da 2100 fogli

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.


- 1 Estrarre il vassoio.
- 2 Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

Caricamento della carta di formato A5


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.



- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

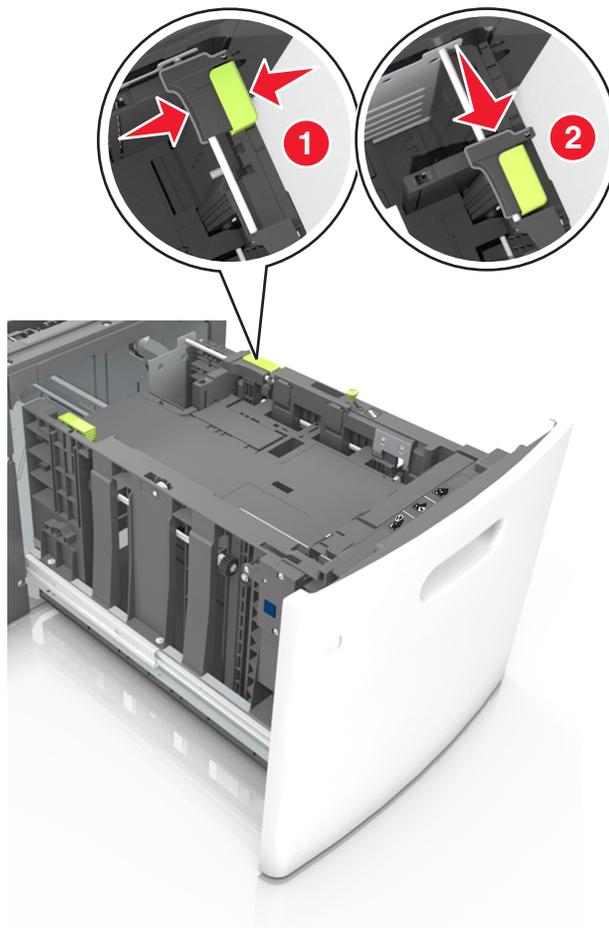


- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

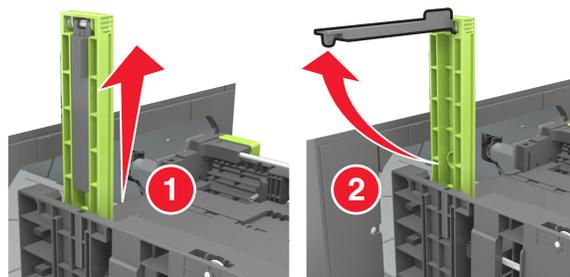


- d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

Nota: Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

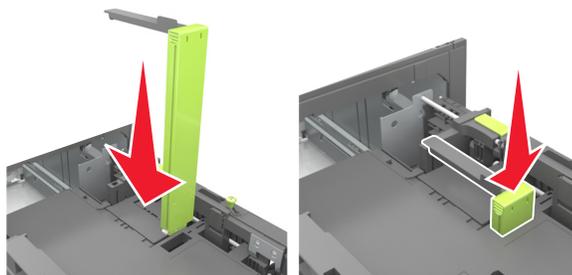


Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

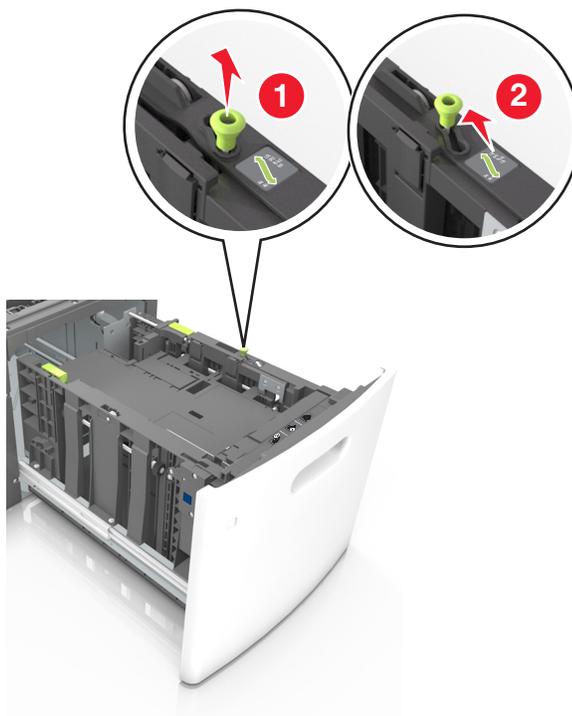


- b** Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

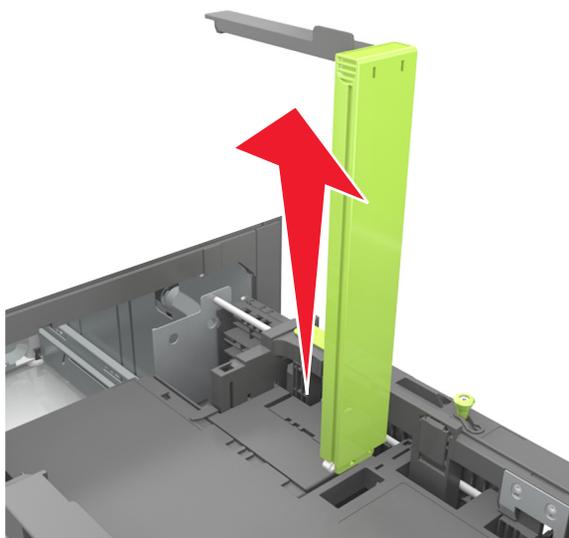


- c** Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

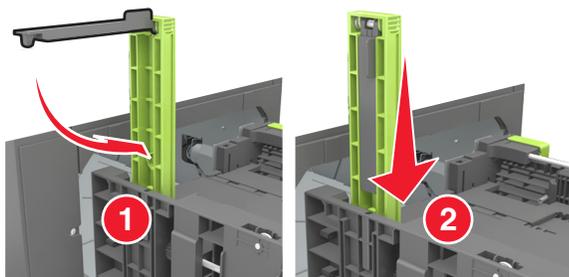

- d** Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

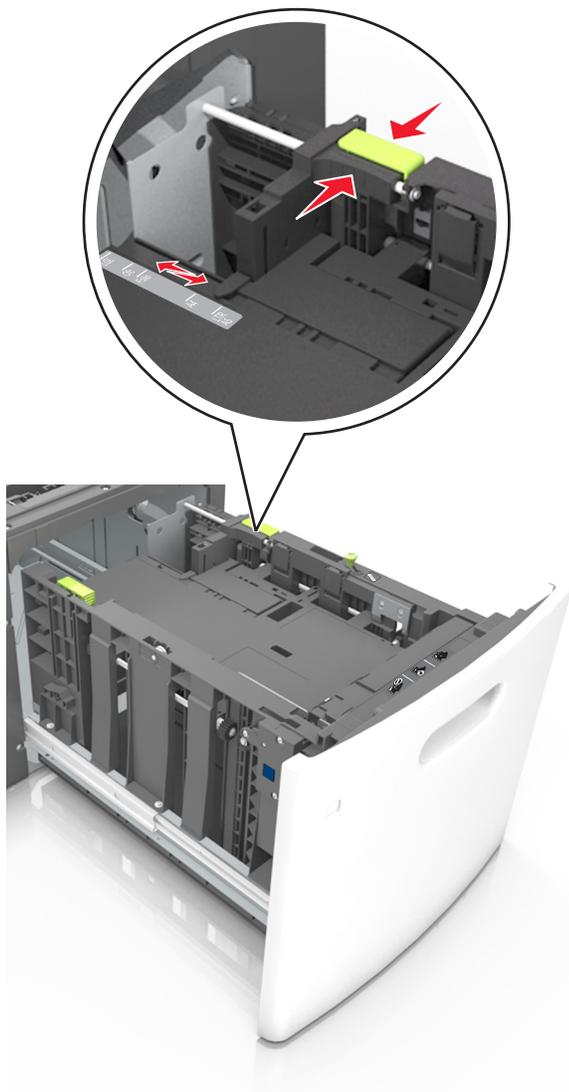

- 3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguocere la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

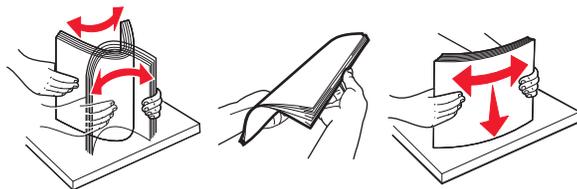

- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Nota: Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.




- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

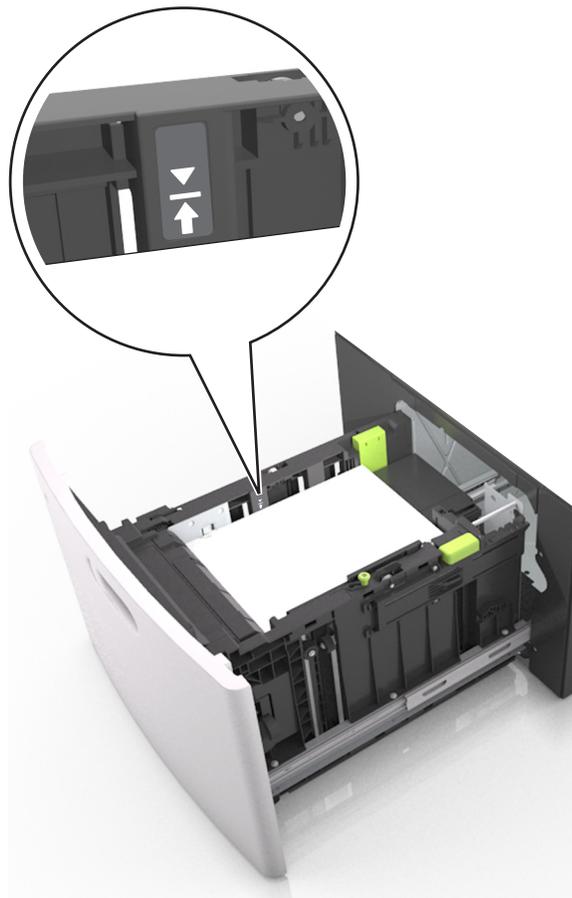

Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

5 Inserire il vassoio.

Nota: Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

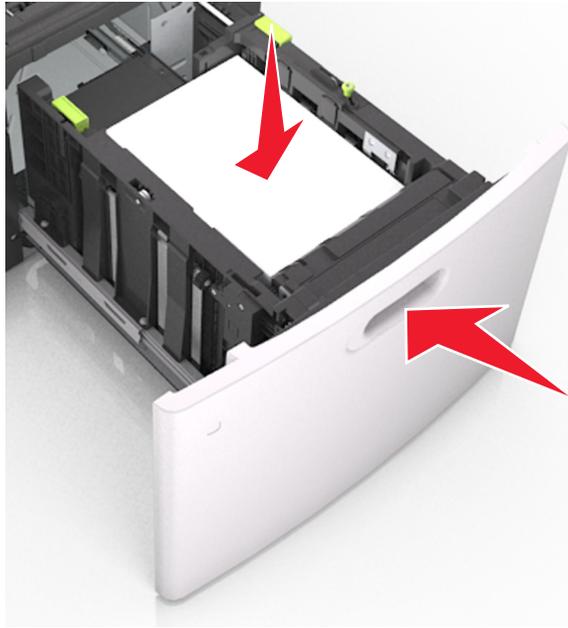

6 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.


Caricamento dell'alimentatore multiuso

1 Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

Nota: Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.




- 2 Utilizzando la maniglia, tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.

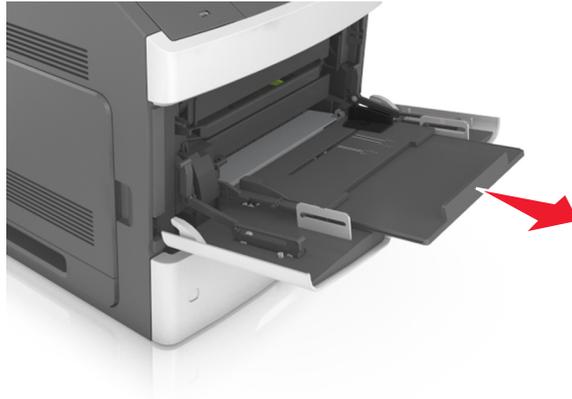


Nota: Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

- 3 Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

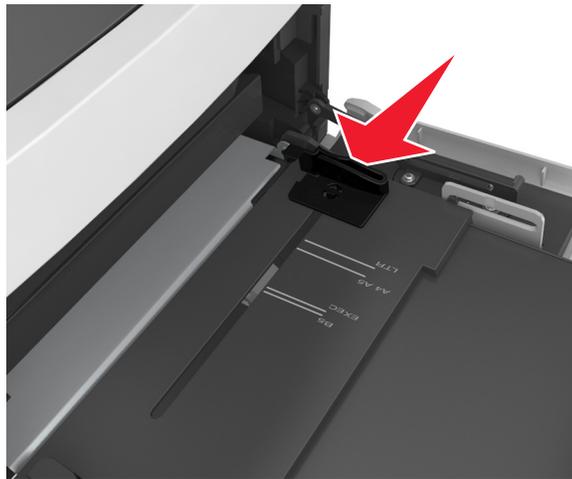


Nota: utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

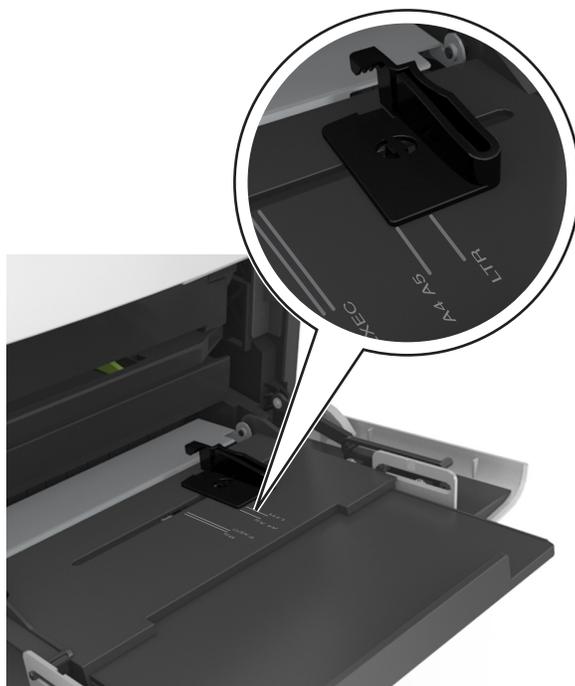


4 Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

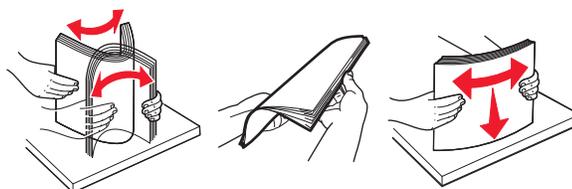

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

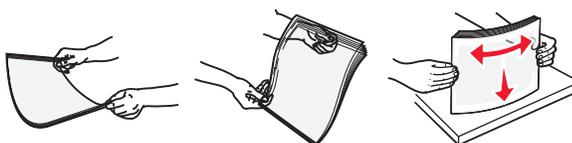

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.


- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



5 Caricare la carta o i supporti speciali.

Nota: Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.
- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

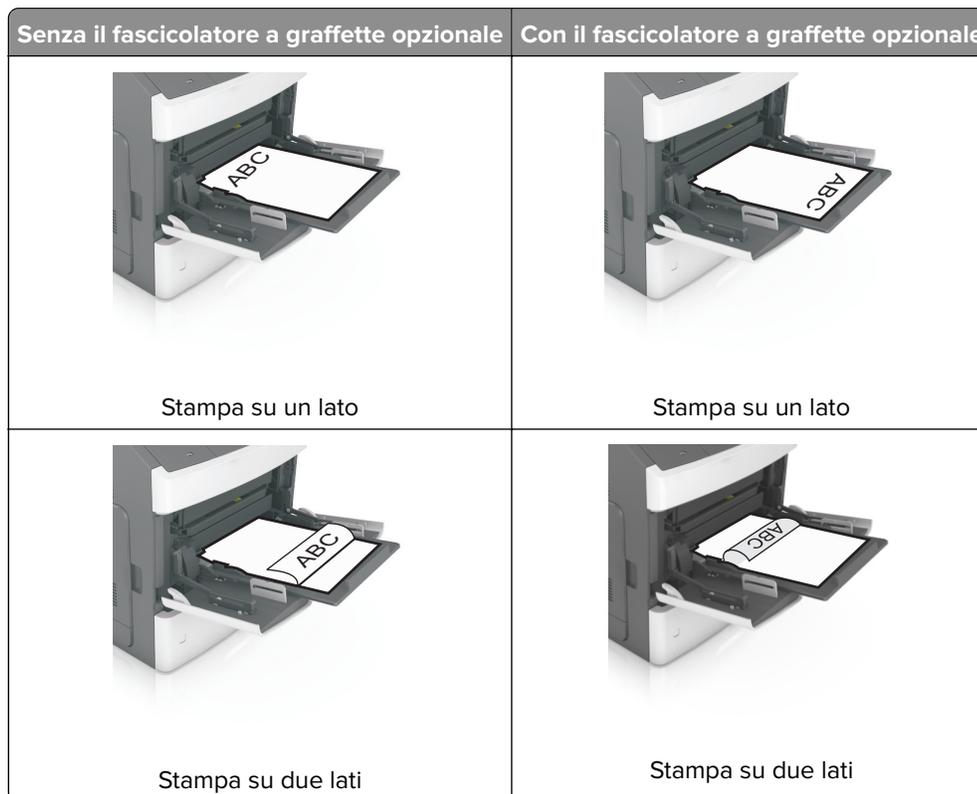

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.



Nota: se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.



Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.



Attenzione - Possibili danni: Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6** Per la carta di formato personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento e scollegamento dei vassoi

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a [pagina 143](#).

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

4 Fare clic su **Inoltra**.

5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Nomi personalizzati**

2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

3 Toccare **Inoltra**.

4 Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**.

3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Toccare **Inoltra**.

Stampa

Stampa di un documento

Stampa da un computer

Nota: Per i supporti speciali, ad esempio etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa di moduli

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:
Moduli e preferiti > selezionare il modulo > **Stampa**
- 2 Se necessario, configurare le impostazioni di stampa.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**

- 2 Regolare l'impostazione, quindi toccare **Inoltra**.

Stampa da unità flash

Stampa da un'unità flash USB

Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

Attenzione - Possibili danni: non toccare il cavo USB, le schede di rete wireless, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.

3 Toccare le frecce per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

Note:

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

Unità flash e tipi di file supportati

Note:

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> • Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB) 	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> • .pdf • .xps Immagini: <ul style="list-style-type: none"> • .dcx • .gif • .jpeg o .jpg • .bmp • .pcx • .tiff o .tif • .png • .fls

Stampa usando un dispositivo cellulare

Nota: Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

<trademark registered="yes">Google Cloud Print</trademark> è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Nota: Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
- 3 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 4 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Print

Lexmark Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una periferica Lexmark.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo con Lexmark Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una periferica.
- 3 Stampare il documento.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Protezione** > **Stampa riservata** > , quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 1 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. Nota: I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa. • È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante. • Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>. 	

2 Toccare **Inoltra**.

Stampa di processi in attesa

1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.

2 Selezionare la stampante, quindi effettuare le seguenti operazioni:

- Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
- Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.

3 Selezionare il tipo di processo di stampa.

4 Se necessario, assegnare un nome utente.

5 Inviare il processo di stampa.

6 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Processi in attesa**.

7 Inviare il processo di stampa.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco di esempi di font

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa font**

2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Stampa directory**

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.

2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

Nota: Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.

2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in esaurimento impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- È possibile impostare gli avvisi selezionabili sulla cartuccia di toner, l'unità immagini e il kit manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali di consumo viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	Sulla stampante viene visualizzato il messaggio di avviso e viene generata un'email sullo stato dei materiali. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante si interrompe quando viene raggiunta la condizione di esaurimento dei materiali di consumo. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica. ² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.

3 Modificare le impostazioni:

- Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
- Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.

4 Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

Nota: Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dal menu a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

5 Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione.

Nota: Per aggiungere o rimuovere stampanti di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni menu**

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni rete**

2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Note:

- Gli indicatori visualizzano la durata stimata restante del materiale di consumo o del componente.
- La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa a facciata singola su carta normale di formato Letter o A4.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Dalla schermata iniziale, selezionare:

Stato/Materiali di consumo > Visual. mat. consumo

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica > Ulteriori dettagli**.

Risparmio energetico

Uso di Modalità Risparmio

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Eco Mode**.

- 3 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Note: <ul style="list-style-type: none"> Le impostazioni modificate quando sono state selezionate altre modalità, vengono ripristinate con le impostazioni predefinite di fabbrica. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. Note: <ul style="list-style-type: none"> I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina. La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività. Il display della stampante si spegne quando la stampante è in modalità di risparmio energetico. Le spie del fascicolatore della cucitrice e degli altri fascicolatori opzionali sono spente quando la stampante è in modalità di risparmio energetico.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta normale	Abilitare la funzione di stampa fronte/retro (due lati) automatica.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre il rumore emesso dalla stampante, attivare la Modalità silenziosa.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Modalità silenziosa**.

3 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta. • I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. • È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia. • La stampante ignorerà il comando Avvio avanzato.
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Modalità risparmio energetico**

2 Nel campo Modalità risparmio energetico, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità risparmio energetico.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

2 Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**, quindi toccare **Invia**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere "[Stampa della pagina delle impostazioni dei menu](#)" a pagina 173.

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "[Cancellazione della memoria non volatile](#)" a pagina 179.

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite** > **Ripristina ora** > **Invia**

Protezione della stampante

Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Quando è bloccata, non è possibile rimuovere la schermatura della scheda del controller e la scheda del controller. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.



Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (random access memory) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Smaltimento del disco rigido della stampante

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

Nota: La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

È possibile cancellare impostazioni singole, impostazioni di rete e della periferica, impostazioni di protezione e soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché le icone standard della schermata iniziale.

- 3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvia diverse volte durante il processo.

Nota: L'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza impostazioni della periferica, soluzioni, processi e password dalla memoria della stampante.

- 4 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
 - **Pulisci disco (veloce):** consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
 - **Pulisci disco (protetta):** consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.
- 4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.

- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Attivare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

Nota: su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco.**

Nota: Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

3 Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva.**

Note:

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

4 Fare clic su **Inoltra.**

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Spegnerne la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni.

3 Toccare **Codifica disco** > Attiva.

Nota: attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

Note:

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.

- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

5 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

- 1** Accedere a www.lexmark.com, selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2** Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - eccessivamente curvate
 - incollate o difettose
 - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche

- ripiegate in modo complesso
- con francobolli applicati
- con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
- con gli angoli ripiegati
- con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

Nota: Le etichette in vinile e poliestere sono supportate solo nei modelli di stampante MS710 Series.

Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Durante la stampa su grandi volumi di lucidi, accertarsi di stampare su un massimo di 20 lucidi alla volta con un intervallo di almeno tre minuti tra i diversi gruppi di lucidi per impedire che i lucidi aderiscano gli uni agli altri all'interno del raccogliitore. È possibile anche rimuovere i lucidi dal raccogliitore in gruppi di 20.

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

Peso

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m² (16-36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

Nota: La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)

- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessive.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1** Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2** Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica

- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m² (16–47 libbre).

Tipo di carta	Vassoi da 250- o 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
Carta	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	X	✓	✓
Busta normale	✓	X	✓	X
Busta ruvida	✓	X	✓	X
Etichette di carta	✓	X	✓	X
Etichette da farmacia	✓	X	✓	✓
Lucidi*	✓	X	✓	X

* Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 183.

Dimensioni carta supportate dalla stampante

Nota: Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

Dimensione carta ¹	Dimensioni	Vassoio standard o opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓ ²	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	X	✓	✓
Universale³	Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 pollici)	✓	X	✓	✓
	Da 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 2,76 x 5 a 8,5 x 14 poll.)	X	X	✓	X
Busta 7 3/4 (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	✓	X	✓	X
Busta 9	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	✓	X	✓	X

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

³ Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 105 mm (4,13 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 356 mm (14 poll.).

Dimensione carta ¹	Dimensioni	Vassoio standard o opzionale da 250 o 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli opzionale	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro
Busta 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pollici)	✓	X	✓	X
Busta DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	✓	X	✓	X
Busta C5	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	✓	X	✓	X
Busta B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	✓	X	✓	X
Altra busta	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	✓	X	✓	X

¹ Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

² Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

³ Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è compresa tra 105 mm (4,13 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 356 mm (14 poll.).

Formati, tipi e grammature di carta supportati dalle opzioni di stampa

Formati carta supportati

Formato carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
A6	✓	✓	X	X
A5	✓	✓	✓ ¹	✓ ^{1,3}
JIS B5	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Executive	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ³

¹ Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se questa viene caricata prima con orientamento a bordo corto.

² Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

³ Il fascicolatore impila ed esegue cuciture sulla carta ma non esegue alcuna perforazione sulla carta.

⁴ Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se la larghezza di quest'ultima è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 217 mm (8,54 poll.).

Formato carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Folio	✓	✓	✓	✓
Ufficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Universal	✓	✓	✓ ⁴	✓ ^{3,4}
Buste	x	✓	x	x

¹ Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se questa viene caricata prima con orientamento a bordo corto.

² Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

³ Il fascicolatore impila ed esegue cuciture sulla carta ma non esegue alcuna perforazione sulla carta.

⁴ Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se la larghezza di quest'ultima è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 217 mm (8,54 poll.).

Tipi e pesi di carta supportati

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Carta comune	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	163 g/m ² (90 libbre)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (110 libbre)	x	✓	x	x
Lucido ²	146 g/m ² (39 libbre)	x	✓	✓ ¹	✓ ¹
Riciclata	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
Etichette di carta	180 g/m ² (48 libbre)	x	✓	x	x
Dual web e integrata	180 g/m ² (48 libbre)	x	✓	x	x

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 183](#).

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Carta di qualità	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	X	✓	X	X
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
Busta	105 g/m ² (28 libbre)	X	✓	X	X
Busta ruvida	105 g/m ² (28 libbre)	X	✓	X	X
Intestata	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	X	✓	X	X
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
Prestampata	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	X	✓	X	X
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	X	✓	X	X
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	X	✓	X	X
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
Carta pesante	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	X	✓	X	X
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
Ruvida/cotone	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	X	✓	X	X
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 183.

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Espansione di uscita ed espansione di uscita ad alta capacità	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Tipo personalizzato [x]	90 - 176 g/m ² (24-47 libbre)	x	✓	x	x
	60 - 90 g/m ² (16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓

¹ Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

² Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 183.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Carta

Origine predefinita
formato/tipo carta
configura MU
Sostituisci formato
Grana carta
Peso carta
caricamento carta
tipi personalizzati
Nomi personalizzati ³
Nomi raccoglitori personalizzati ³
Impostazione universale
Installaz. raccoglitore

Report

Pagina delle impostazioni dei menu
Statistiche periferica
Test cucitrice
Pagina impost. Rete¹
Elenco profili
Stampa font
Stampa directory
Report risorse

Rete/Porte

NIC attiva
Rete standard²
USB Standard
Parallela [x]
Seriale [x]
Configurazione SMTP

Protezione

Modifica impostazioni di protezione ⁴
Impostazioni di sicurezza varie ³
Stampa riservata
Canc. file dati temporanei
Registro controllo protezione
Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
Menu Unità flash
Impostazioni di stampa

Guida

Stampa tutte le guide
Qualità stampa
Guida alla stampa
Guida ai difetti di stampa
Guida informativa
Guida ai materiali di consumo

Menu Scheda opzionale⁵

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.

¹ A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

³ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

⁴ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

⁵ Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

Menu Carta

L'etichetta in vinile è supportata solo nei modelli di stampante MS710 Series.

Menu Origine predefinita

Utilizzare	Per
Origine predefinita Vassoio [x] Alimentatore multiuso ¹ Alimentatore MU ² Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso o Alimentatore MU venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.
¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. ² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.	

menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato. • Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
<p>Tipo vassoio [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Tipo personalizzato [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
<p>Dimens. al. multiuso</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JISB5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste 	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Assicurarsi di impostare il formato carta appropriato.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p>Tipo alimentatore MU</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura su "Cassetto" per visualizzare Tipo alimentatore MU come voce di menu.
<p>Dimensioni carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JISB5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal 	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p>Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p>Tipo carta manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta normale Biglietto d&apos;auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzata tipo [x] 	<p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
<p>Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: 10 Envelope è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il formato di busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Queste opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana et. viniliche Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette in vinile caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste ruvide Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta leggera caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone o ruvida caricata in un vassoio specifico. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Peso carta

Utilizzare	Per
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette viniliche Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p>Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa</p>	<p>Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Peso busta Leggera Normale Spessa</p>	<p>Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa</p>	<p>Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Peso carta intestata Leggera Normale Spessa</p>	<p>Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Peso carta prestamp. Leggera Normale Spessa</p>	<p>Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Peso carta colorata Leggera Normale Spessa</p>	<p>Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Peso carta leggera Leggera</p>	<p>Specificare che il peso della carta caricata è leggero.</p>
<p>Peso carta pesante Spessa</p>	<p>Specificare che il peso della carta caricata è pesante.</p>
<p>Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa</p>	<p>Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Peso carta personal.[x] Leggera Normale Spessa</p>	<p>Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. cartoncino Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricamento etichette Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
Caricamento etichette viniliche Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette in vinile come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta.
Caric. c. leggera Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c. pesante Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricam. carta cot./ruv. Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta. Nota: Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.

Note:

- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta.
- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso.

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
Nome personalizzato [x]	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce il nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante. Nota: Questo voce di menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Standard Bin	Specificare un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
Raccoglitore [x]	Specificare un nome personalizzato per Raccoglitore [x].

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	Per
Larghezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare la larghezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare l'altezza verticale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Installaz. raccoglitore

Utilizzare	Per
Racc. di uscita Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore predefinito. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nel menu. • Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura raccoglitore Mailbox Collegamento Eccedenza posta Collegam. opzionale Assegnamento tipo	Specificare le opzioni di configurazione per i raccoglitori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa impostazione ciascun raccoglitore è considerato come una mailbox separata. • L'impostazione Collegamento consente di configurare tutti i raccoglitori disponibili come un unico raccoglitore grande. • L'impostazione Eccedenza posta consente di configurare ciascun raccoglitore come una mailbox separata. • L'impostazione Collegam. opzionale consente di collegare tutti i raccoglitori disponibili, eccetto quello standard, e viene visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali. • L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore o insieme di raccoglitori collegati. • I raccoglitori ai quali è assegnato lo stesso nome vengono collegati automaticamente, a meno che non sia selezionato Collegam. opzionale.

Utilizzare	Per
Raccogliitore eccedenza Standard Bin Raccogliitore [x]	Specificare un raccogliitore alternativo quando un raccogliitore designato è pieno. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Raccogliitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori. • [x] può essere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 12 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati.
Assegna tipo/raccogl. Raccogl. carta norm. Raccogl. cartoncino Raccogliitore lucidi Raccogl. riciclata Raccogl. etichette Raccogl. etichette viniliche Racc. carta di qualità Raccogl. buste Raccogl. buste ruvide Raccogl. carta intest. Raccogl. carta prest. Raccogl. carta color. Raccogl. carta leggera Raccogl. carta pesante Racc. ruvida/cotone Racc. carta pers. [x]	Selezionare un raccogliitore per ciascun tipo di carta supportato. Per ciascun tipo, selezionare le opzioni indicate di seguito: Disabilitato Standard Bin Raccogliitore [x] Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • [x] può essere un numero qualsiasi compreso tra 1 e 12 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. • Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori.

Menu Report

Menu Report

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Test cucitrice	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice opzionale.
Pagina impostazioni rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni di rete [x]	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di menu è disponibile solo quando sono installate più opzioni di rete. • questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.
Stampa font Caratteri PCL Caratteri PostScript	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato. Nota: per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.
Stampa directory	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%. • verificare che la scheda di memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante sia installato e funzioni correttamente. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante o un'unità flash opzionale.
Report risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.

Menu Rete/Porte

menu NIC attivo

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Collegare la stampante a una rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard o Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. Note: Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	A
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report**

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete**

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato Non valido e il valore non viene salvato.

Utilizzare	Per
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/PorteMenu > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configurazione automatica Attiv. Disatt.	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Imposta nome host	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	
Visualizza indirizzo router	
Attiva DHCPv6 Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. • Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. • Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu USB standard

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer USB Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Parallela [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.

Utilizzare	Per
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer parallela Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Stato avanzato Attiv. Disatt.	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.
Protocollo Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata). • Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.
Esegui inizial. Attiv. Disatt.	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.
Modo parallelo 2 Attiv. Disatt.	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PS binario Mac Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard. • Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.
Indirizzo ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Netmask ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
Gateway ENA yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. Nota: questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

Menu Seriale [x]

Nota: questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Utilizzare	Per
SmartSwitch PCL Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Attiv. Disatt. Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza. • Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati. • Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Buffer seriale Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione. • L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	Per
Buffer processo Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito. • Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante. • Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso. • La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.
Protocollo DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica. • DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware. • XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software. • XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.
Robust XON Attiv. Disatt.	Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.
Bit di dati 7 8	Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Parità Pari Dispari Nessuna Ignora	Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. Nota: Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Esegui DSR Attiv. Disatt.	Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.

Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta del gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta del gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5-30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo di risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disabilitato Negoziazione Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: <ul style="list-style-type: none"> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione tramite il server SMTP Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per i privilegi di stampa. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Utilizzare	Per
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente. • Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica. • L'e-mail avviata dall'utente, Kerberos 5 Realm e NTLM Domain vengono visualizzati solo sui modelli di stampanti con schermo a sfioramento.
E-mail avviata dall'utente Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi a utente	
ID utente della periferica	
Password periferica	
Kerberos 5 Realm	
Dominio NTLM	

Menu Protezione

Menu Modifica impostazioni di protezione

Nota: Questo menu viene visualizzato solo in determinati modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Modifica password di backup Usa password di backup <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato • Attivato Password	Consentire di creare una password di backup. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Usa password di backup". • Questo menu viene visualizzato solo se esiste una password di backup.
Modifica blocchi Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN	Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN.
Modifica modelli di protezione [elenco dei modelli disponibili]	Aggiungere o modificare un modello di protezione.

Utilizzare	Per
Modifica controlli accesso Menu amministrativi Accesso alle funzioni e configurazione Soluzioni Annulla processi nella periferica	Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

menu Impostazioni di protezione varie

Nota: Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Restrizioni di accesso Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 10. 3 tentativi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. 5 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Timeout di accesso al pannello specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nel pannello di controllo prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Timeout login remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 secondi. 10 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lunghezza PIN minima 1–16	Limitare il numero di cifre nel PIN. Nota: 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
Max tentativi PIN errato Disatt. 2–10	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato. • Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Utilizzare	Per
Scadenza processo riservato Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Limitare la quantità di tempo per cui un processo di stampa riservato resta memorizzato nella stampante prima di essere eliminato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella RAM o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito. • Se la stampante è spenta, tutti i processi riservati memorizzati nella RAM della stampante vengono eliminati.
Ripeti scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
Verifica scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
Posponi scadenza processo Disatt. 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che richiedono la stampa in un secondo momento.
Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.	

Menu Cancella file dati temporanei

Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
Modalità pulizia Autom.	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei.

Utilizzare	Per
Metodo automatico Passo singolo Più passi	Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Solo la pulizia automatica consente agli utenti di eliminare i file di dati senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato. • L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. • È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.
Elimina registro Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.

Utilizzare	Per
Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]	Immettere data e ora. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No. • La procedura guidata consente di impostare la data e l'ora nel formato AAAA-MM-GG-HH:MM.
Fuso orario [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attivato Disattivato	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita NTP Attivato Disattivato	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Note: <ul style="list-style-type: none"> • per impostazione predefinita l'opzione è attiva. • Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli di stampante. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, di Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e della periferica. Nota: "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Risparmio Disattivata Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'impostazione della modalità Risparmio su Consumo energetico o Carta può compromettere le prestazioni della stampante, ma non la qualità di stampa.
Modalità silenziosa Disattivata Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esegui installazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.

Utilizzare	Per
<p>Tastiera</p> <p>Tipo di tastiera</p> <ul style="list-style-type: none"> Inglese Francese Francese canadese Tedesco Italiano Spagnolo Greco Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Suomi Portoghese Russo Polacco Tedesco svizzero Francese svizzero Coreano Magyar Turco Ceco Cinese semplificato Cinese tradizionale Giapponese Tasto personalizzato 1 Tasto personalizzato 2 	<p>Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera sul display.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • L'opzione Tasto personalizzato 2 viene visualizzata solo in alcuni modelli di stampante con schermo a sfioramento.
<p>Formati carta</p> <ul style="list-style-type: none"> USA Metrico 	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p>Nota: US è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<p>Informazioni visualizzate Lato sinistro Lato destro</p>	<p>Specificare le informazioni visualizzate negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nessuna Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Data/Ora Nome servizio mDNS/DDNS Nome configurazione Zero Testo personalizzato [x] Nome modello <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro. • Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.
<p>Informazioni visualizzate (continua) Testo personalizzato [x]</p>	<p>Personalizzare il testo da visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • Si possono immettere fino a 32 caratteri.
<p>Informazioni visualizzate (continua) Toner nero</p>	<p>Specificare le informazioni visualizzate per Toner nero.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Non visualizzare Visualizza Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> Predefinito Alternativo Predefinito <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] Alternativo <ul style="list-style-type: none"> [voce di testo] <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.

Utilizzare	Per
<p>Informazioni visualizzate (continua) Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per Inceppamento carta, Caricamento carta ed Errori di assistenza. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Sì No Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo]</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza. • Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.
<p>Personalizzazione della schermata principale Cambia lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e applicazioni Segnalibri Processi per utente</p>	<p>Modificare le icone visualizzate sul pannello di controllo. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione "Profili e applicazioni" viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • Schermo è l'impostazione predefinita di fabbrica per Cerca processi in attesa, Processi in attesa e Unità USB. • Non visualizzare è l'impostazione predefinita per Modifica lingua, Profili e applicazioni, Segnalibri e Processi per utente.
<p>Personalizzazione della schermata principale Moduli e preferiti Schermata sfondo e inattiva Impostazioni Risparmio</p>	<p>Modificare le icone visualizzate sul pannello di controllo. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Queste impostazioni vengono visualizzate solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • Schermo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<p>Formato data MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG</p>	<p>Consente di formattare la data della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • MM-GG-AAAA è USA l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti.

Utilizzare	Per
Formato ora 12 ore Orologio 24 ore	Consente di formattare l'ora della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità schermo 20–100	Specificare la luminosità del display. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Illuminazione uscita Modalità Normale/Standby Disattivata Offuscata Luminosa	Impostare la quantità di luminosità dal raccoglitore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se l'opzione modalità Risparmio è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta, Tenue è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se l'opzione modalità Risparmio è impostata su Disattivata o Carta, Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo quando sul raccoglitore è installata una spia luminosa o quando viene aggiunto un raccoglitore opzionale con una spia luminosa.
Feedback audio Feedback pulsante Attivato Disattivata Volume 1–10	Impostare il feedback e il volume del pulsante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante. • 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.
Mostra segnalibri Sì No	Specificare se visualizzare i segnalibri dall'area Processi in attesa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità di aggiornamento pagina Web 30–300	Specificare l'intervallo di tempo tra gli aggiornamenti di Embedded Web Server. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nome contatto	Specifica un nome contatto per la stampante Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.

Utilizzare	Per
<p>Percorso</p>	<p>Specificare la posizione della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
<p>Allarme</p> <p>Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffet. Allarme perfor.</p>	<p>Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <p>Disattivata Singola Continuo</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia, Allarme graffet. e Allarme perfor.
<p>Timeout</p> <p>Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione Modalità Standby viene visualizzata solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<p>Timeout</p> <p>Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che la stampante entri in modalità di risparmio energetico.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.
<p>Timeout</p> <p>Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso</p>	<p>Stampare un processo con schermo spento.</p> <p>Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.</p>

Utilizzare	Per
<p>Timeout</p> <p>Timeout ibernazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabilitato 20 minuti 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese 	<p>Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità ibernazione.</p> <p>Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout</p> <p>Timeout ibernazione alla connessione</p> <ul style="list-style-type: none"> Iberna Non sospendere 	<p>Impostare la stampante in modalità ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet o fax attiva.</p> <p>Nota: "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.</p>
<p>Timeout</p> <p>Timeout schermo</p> <p>Da 15 a 300</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che sul display venga automaticamente visualizzato lo stato Pronta.</p> <p>Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p>Timeout</p> <p>Estendi timeout schermo</p> <ul style="list-style-type: none"> Disattivata Attivato 	<p>Rimanere nella stessa posizione e ripristinare il timer del timeout dello schermo anziché tornare alla schermata iniziale.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<p>Timeout</p> <p>Timeout stampa</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabilitato Da 1 a 255 	<p>Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per l'intervallo di tempo specificato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate. • L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.
<p>Timeout</p> <p>Timeout attesa</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabilitato Da 15 a 65535 	<p>Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per la ricezione di ulteriori dati prima che il processo di stampa venga annullato.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.

Utilizzare	Per
Timeout Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili Note: <ul style="list-style-type: none"> • 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. Nota: Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivata Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che le altre attività non richiedano la memoria per conservare le pagine.
Recupero stampa Assist. incepp. Attivato Disattivata	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivata Attivato	Impostare la stampante per stampare il corretto output per una pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Impostazioni di accessibilità Estendi timeout schermo Attivato Disattivata	Rimanere nella stessa posizione e ripristinare il timer del timeout dello schermo anziché tornare alla schermata iniziale. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Impostazioni di accessibilità Velocità del parlato Molto lento Lento Normale Veloce Più veloce Molto veloce Rapido Molto rapido Velocità massima	Regolare la velocità del parlato della Guida vocale. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni di accessibilità Volume cuffie 1–10	Impostare il volume delle cuffie. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Informazioni inviate a Lexmark Materiali di consumo e pagine stampate (anonimo) Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sull'utilizzo del dispositivo a Lexmark. Nota: Il valore predefinito dipende da quello selezionato durante l'installazione iniziale.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.
Messaggio iniziale personalizzato Disattivata Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato 1	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante. Nota: questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.
Esporta pacchetto di configurazione Esporta	Esportare il pacchetto di configurazione su un'unità flash.

Utilizzare	Per
Esporta registri compressi Esporta	Esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.

Menu Unità flash

Impostazioni di stampa, menu

Utilizzare	Per
Copie 1–999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Vassoio [x] Alimentatore multiuso ¹ Alimentatore MU ² Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fascicola (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi. Nota: 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Cucitura Disattiva Attiva	Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Attivato consente di eseguire la cucitura dei processi di stampa. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
Perforazione Disattiva Attiva	Specificare se le stampe devono includere fori per la rilegatura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il numero di fori da effettuare sulle stampe. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.

¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). Questa è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza N in 1 (pagine per lato). Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione N in 1 (pagine per lato). Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale. • Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.
¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. ² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.	

Utilizzare	Per
Fogli separatori Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.
Origine foglio separatore Vassoio [x] Alimentatore manuale Alimentatore multiuso ¹ Alimentatore MU ²	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine vuote in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento. ² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.	

Impostazioni di stampa

menu Impostazioni

Utilizzare	Per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. • l'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PostScript per l'elaborazione dei processi di stampa • Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa. • La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.

Utilizzare	Per
<p>Processo in attesa Attivato Disattivato</p>	<p>Specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando si ottengono le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati vengono stampati.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante.
<p>Area di stampa Normale Adatta a pagina Pagina intera</p>	<p>Impostare l'area di stampa fisica e logica.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile. • Se si seleziona Adatta a pagina, il contenuto della pagina viene adattato al formato carta selezionato. • Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.
<p>Destinaz. trasferim. RAM Flash Disco fisso della stampante</p>	<p>Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea. • La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco fisso della stampante anche quando la stampante viene spenta. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato o una memoria flash opzionale.
<p>Salva risorse Attivato Disattivato</p>	<p>Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Con questa impostazione, le risorse trasferite vengono conservate solo fino a quando non è necessaria ulteriore memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. • Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38], ma le risorse trasferite non vengono eliminate.
<p>Ordine Stampa tutto Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente</p>	<p>Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto.</p> <p>Nota: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante. Per gli utenti Windows: Fare clic su File > Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Utenti Macintosh: Scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). • Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,1) (2,2,2)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. • Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.	
² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.	

Utilizzare	Per
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore multiuso ¹ Alimentatore MU ²	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso o Alimentatore MU venga visualizzato come impostazione di menu.
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.
Disposizione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Processo cucitura Disattiva Attiva	Specificare se la stampa deve includere la cucitura. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
Esegui test cucitrice	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. Nota: Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.

¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Utilizzare	Per
Perforazione Attiva Disattiva	Specificare se creare fori sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.
Modalità Perforazione 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il numero di fori da creare sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.
Separazione pagine Nessuna Tra le copie Tra i processi	Separare le pagine a determinati intervalli. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. • Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate. • Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.

¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

² Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante senza schermo a sfioramento.

Menu Qualità

Utilizzare	A
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	A
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: <ul style="list-style-type: none"> • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Account processi

Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il disco fisso della stampante. Assicurarsi che il disco fisso dello scanner non sia protetto da scrittura o da lettura e scrittura.

Utilizzare	per
Registro account processi Disattivato Attivato	Determina se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Utilità account processi	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
Frequenza registro account Ogni giorno Settimanale Mensile	Consente di stabilire la frequenza con cui viene creato un file di registro. Nota: Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Azione registro a fine frequenza Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determina la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Liv. registro quasi pieno Disattivato 1– 99	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<p>Liv. az. reg. quasi pieno</p> <p>Nessuna E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente</p>	<p>Determina la risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.
<p>Liv. az. reg. pieno</p> <p>Nessuna E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente</p>	<p>Determina la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB).</p> <p>Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
URL invio registri	Determina la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.
Indirizzo e-mail invio registri	Specifica l'indirizzo e-mail a cui il dispositivo invia i registri account processi.
Prefisso file registro	<p>Specificare il prefisso per il nome file del registro.</p> <p>Nota: Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.</p>

Menu Utilità

Utilizzare	Per
<p>Rimuovi proc. in attesa</p> <p>Riservata In attesa Non ripristinare Tutti</p>	<p>Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa memorizzati nel disco fisso della stampante e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa. • Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che non sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria della stampante.

Utilizzare	Per
Formatta scheda Sì No	Formattare la memoria Flash. Attenzione - Possibili danni: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • La richiesta di formattazione non viene annullata. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura. • Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di memoria flash formattata e funzionante.
Elimina trasferimenti su disco Elimina ora Non eliminare	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione. • Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere la stampante.
Copertura stimata Disattivato Attivato	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu PostScript

Utilizzare	Per
Stampa errore PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Priorità font Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente. • Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password. • Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.

menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: <ul style="list-style-type: none"> • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • Le impostazioni "Flash" e "Disco fisso della stampante" riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. • Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password. • "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.

Utilizzare	Per
<p>Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850</p>	<p>Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Dimens. in punti Da 1 a 1008</p>	<p>Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici. • Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Passo Da 0,08 a 100</p>	<p>Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). • Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Orientamento Verticale Orizzontale</p>	<p>Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Righe per pagina Da 1 a 255</p>	<p>Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm</p>	<p>Consente di impostare la stampa su carta di formato A4.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "198 mm" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.

Utilizzare	Per
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL</p> <p>CR automat. dopo LF</p> <p>Attivato</p> <p>Disattivato</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF).</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Impostazioni del menu Emulazione PCL</p> <p>LF automat. dopo CR</p> <p>Attivato</p> <p>Disattivato</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR).</p> <p>Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Ass. alim. MU</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuna</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna vassoio [x]</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuna</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna carta man.</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuna</p> <p>Da 0 a 199</p> <p>Assegna busta manuale</p> <p>Disattivato</p> <p>Nessuna</p> <p>Da 0 a 199</p>	<p>Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Disattivato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • "Nessuna" consente di ignorare il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5. • I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Valore multiuso = 8</p> <p>Valore vassoio 1 = 1</p> <p>Valore vassoio 4 = 1</p> <p>Valore vassoio 5 = 1</p> <p>Valore vassoio 20 = 1</p> <p>Valore vassoio 21 = 1</p> <p>Valore busta = 6</p> <p>Valore carta man. = 2</p> <p>Valore busta man. = 3</p>	<p>Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.</p>
<p>Rinumera vassoio</p> <p>Ripristina impostazioni predefinite</p> <p>Sì</p> <p>No</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.</p>

Menu PPDS

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.
Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di impostare il numero di righe da stampare su ogni pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Righe per pollici 0,25 – 30	Consente di impostare il numero di righe da stampare per ogni pollice. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 6 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Righe per pollice può essere aumentata o diminuita con incrementi di 0,25 pollici.
Formato pagina Stampa Intero	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica della pagina. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica. I dati di stampa vengono mantenuti in posizione rispetto al bordo della carta. • Se si seleziona Intero, i margini del documento vengono calcolati dall'angolo in alto a sinistra del bordo fisico della pagina. • Non viene stampato nulla al di fuori dell'area di stampa.
Set di caratteri 1 2	Consente di specificare un set di caratteri predefinito per i processi di stampa PPDS. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il set di caratteri 2 è composto da caratteri stampabili e simboli utilizzati nelle lingue diverse dall'inglese USA. • Se si seleziona il set di caratteri 1, i valori forniti alla stampante vengono interpretati come comandi della stampante.
Adattamento font Attivato Disattivato	Sostituisce un font mancante con un font simile. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se il font richiesto non viene trovato, la stampante utilizza un font simile.
Rinumera vassoio 1 Disattivato Vassoio 2	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Vassoio 2 viene visualizzato solo se è installato.

Voce di menu	Descrizione
CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.
LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.

HTML, menu

Utilizzare	Per
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco Nuovo CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy volte TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO
	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font Da 1 a 255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.

Utilizzare	Per
Scala Da 1 a 400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini Da 8 a 255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: <ul style="list-style-type: none"> • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Qualità stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati da vassoi e alimentatori
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.
- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO₂ di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO₂ utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere le seguenti sezioni:

- "[Uso di Modalità Risparmio](#)" a pagina 77 per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento
- "[Uso di Modalità Risparmio](#)" a pagina 125 e "[Uso di Modalità Risparmio](#)" a pagina 174 per i modelli di stampante con schermo a sfioramento

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 185](#).

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.
Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Nota: è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Manutenzione della stampante

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, la resa stimata della cartuccia si basa su una copertura per pagina di circa il 5%.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

Cartucce Return Program per MS810, MS811 e MS812

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Cartuccia toner	52D1000	52D2000	52D5000	52D4000	52D3000	52D3000
Cartuccia di toner ad alta resa	52D1H00	52D2H00	52D5H00	52D4H00	52D3H00	52D3H00
Cartuccia di toner ad altissima resa*	52D1X00	52D2X00	52D5X00	52D4X00	52D3X00	52D3X00

* Questo materiale di consumo è supportato solo nei modelli di stampante MS811 e MS812.

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions.

Cartucce normali per MS810, MS811 e MS812

Voce	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia di toner ad alta resa	52D0HA0 ¹
Cartuccia di toner ad altissima resa	52D0XA0 ²

¹ Questo materiale di consumo è supportato solo nel modello di stampante MS810.

² Questo materiale di consumo è supportato solo nei modelli di stampante MS811 e MS812.

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions.

Cartucce Return Program per MS817 e MS818

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Cartuccia toner	53B1000	53B2000	53B5000	53B4000	53B3000	53B6000
Cartuccia di toner ad alta resa	53B1H00	53B2H00	53B5H00	53B4H00	53B3H00	53B6H00
Cartuccia di toner ad altissima resa*	53B1X00	53B2X00	53B5X00	53B4X00	53B3X00	53B6X00

* Questa cartuccia è supportata solo nel modello di stampante MS818.

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions.

Cartucce normali per MS817 e MS818

Voce	Cartuccia normale
Universale	
Cartuccia di toner ad alta resa	53B0HA0 ¹
Cartuccia di toner ad altissima resa	53B0XA0 ²
¹ Questo materiale di consumo è supportato solo nel modello di stampante MS817. ² Questo materiale di consumo è supportato solo nel modello di stampante MS818. Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Nome parte	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	520Z	520ZA

Richiesta di cartucce graffette

Elemento	Codice
Cartucce graffette	25A0013

Ordinazione di un kit rullo

Per maggiori informazioni sulla sostituzione del kit rullo, vedere le istruzioni fornite con il componente.

Kit rullo Lexmark e numero di catalogo

Tipo	Numero parte
Kit di manutenzione rullo motore della stampante	40X7706

Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, vedere l'etichetta sul fusore. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte anteriore dell'unità di fusione.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- Abbassare lo sportello posteriore della stampante. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte posteriore dell'unità di fusione.

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, l'unità dei rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per maggiori informazioni sulla sostituzione del kit di manutenzione, vedere le istruzioni fornite con il materiale di consumo.

Kit di manutenzione del fusore Lexmark Return Program e numeri di parte

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Tipo 00	40X8420
Tipo 01	40X8421
Tipo 02	40X8422
Tipo 03	40X8423
Tipo 04	40X8424

Kit di manutenzione del fusore normale Lexmark e numeri di parte

Tipo di kit di manutenzione dell'unità di fusione	Codice
Tipo 05	40X8425
Tipo 06	40X8426
Tipo 07	40X8427
Tipo 08	40X8428
Tipo 09	40X8429

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi


Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner


1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

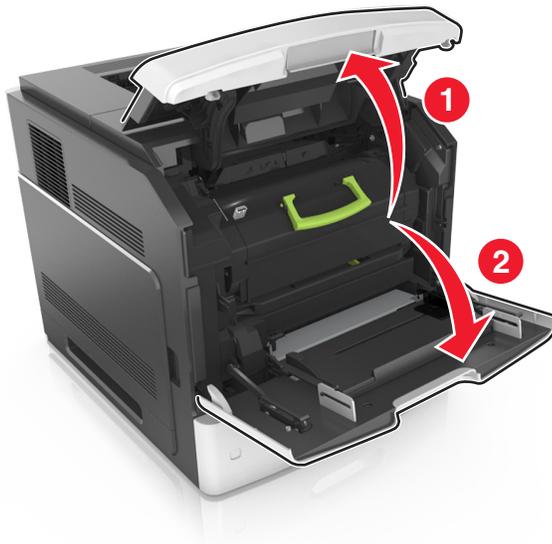

2 Estrarre la cartuccia dalla stampante utilizzando la maniglia.

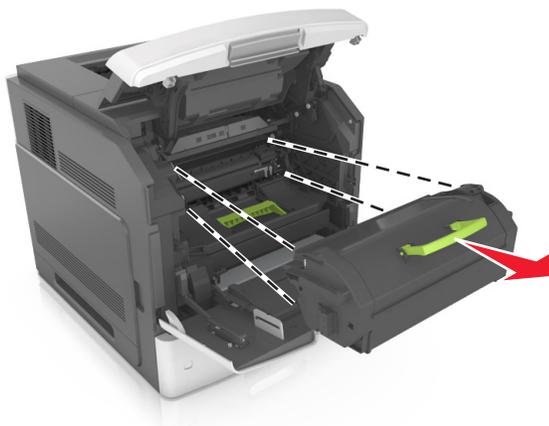


- 3** Estrarre la nuova cartuccia di toner e rimuovere il materiale di imballaggio, quindi agitare la cartuccia per ridistribuire il toner.

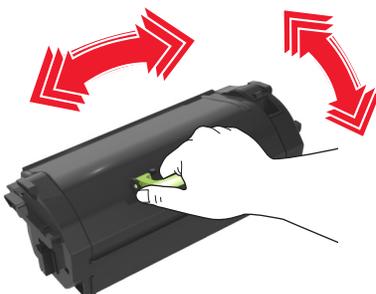


- 4** Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

Nota: verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

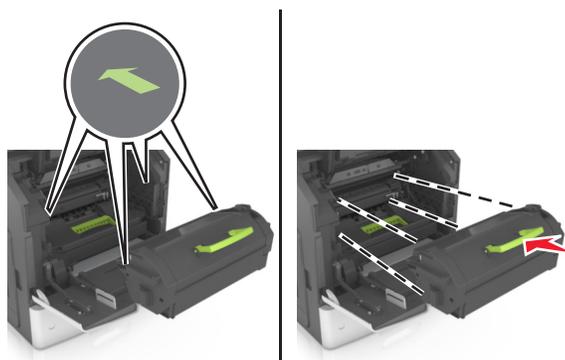


Attenzione - Possibili danni: Quando si sostituisce una cartuccia di toner evitare di esporre l'unità immagini alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- 5** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

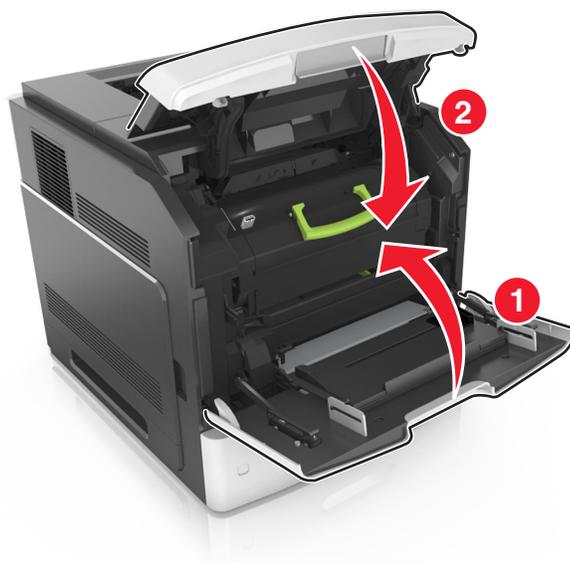


Sostituzione dell'unità immagini


- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

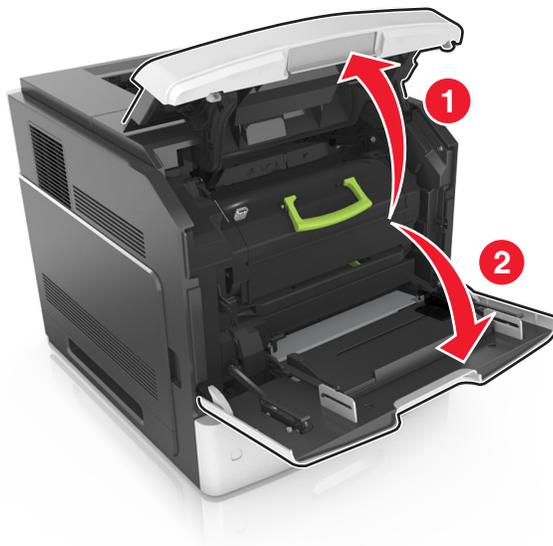


- 2 Estrarre la cartuccia del toner dalla stampante utilizzando la maniglia.

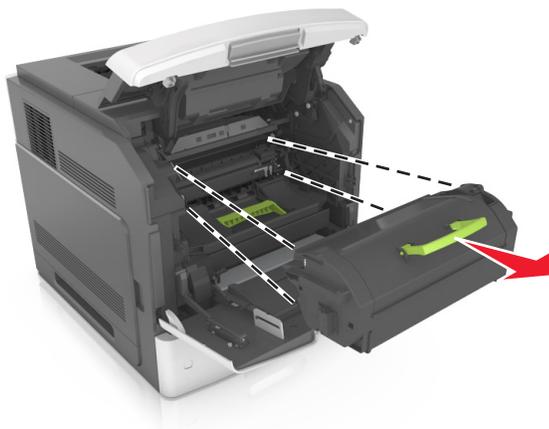

- 3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

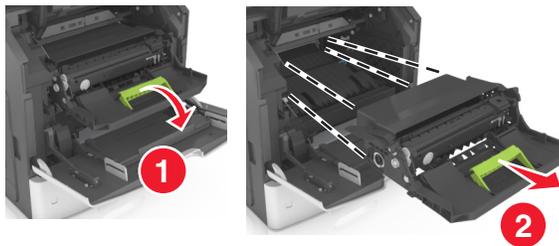


- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

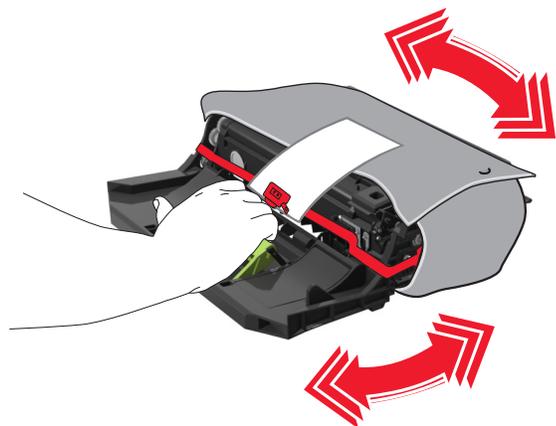


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

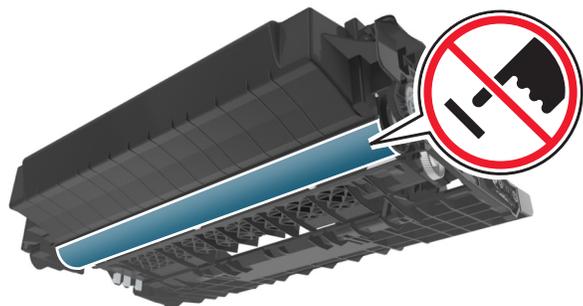


- 6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sui binari laterali dell'unità immagini alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

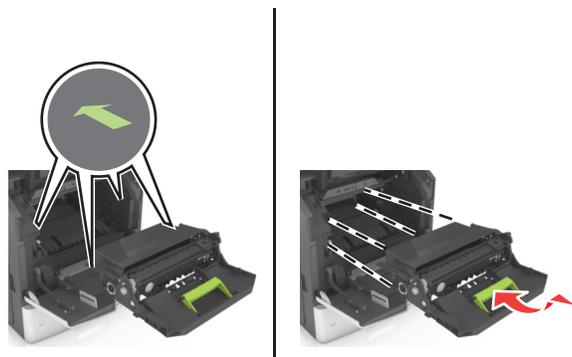

- 7** Inserire la cartuccia del toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

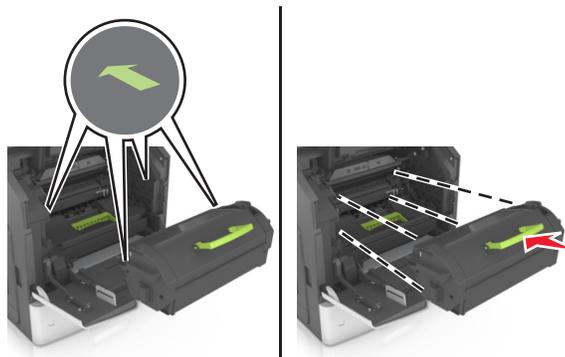


- 8** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

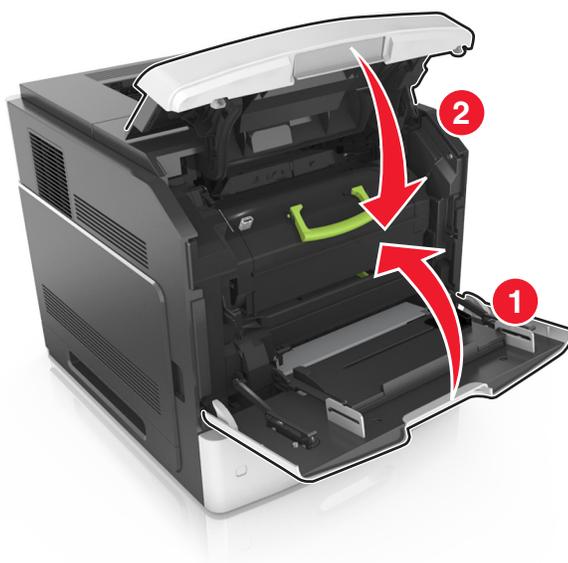


Sostituzione di una cartuccia graffette


- 1 Aprire lo sportello della cucitrice.

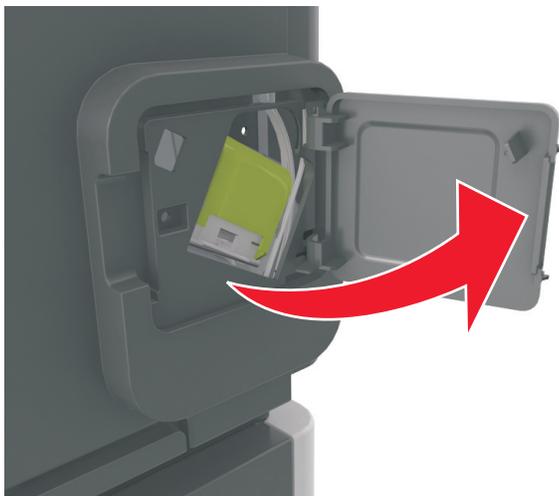

- 2 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarre il supporto dal fascicolatore.

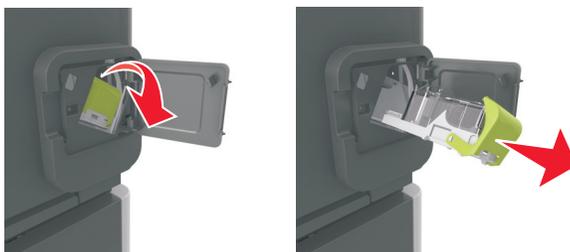

- 3 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

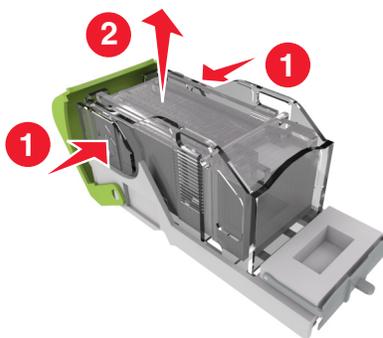

- 4 Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.



- 5 Spingere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.
- 6 Richiudere lo sportello della cucitrice.

Pulizia delle parti della stampante

Pulizia della stampante

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un'errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccogliore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

Note:


- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Svuotamento del contenitore perforazione

- 1 Estrarre il contenitore perforazione.

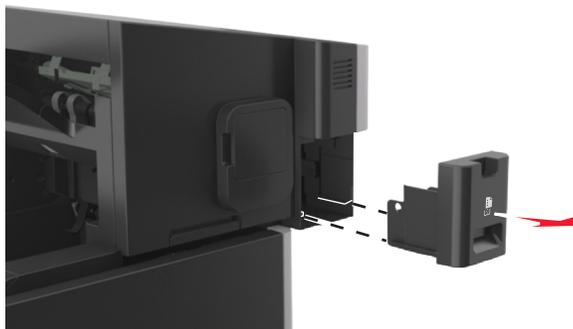

- 2 Svuotare il contenitore.



- 3 Inserire nuovamente il contenitore perforazione svuotato nel fascicolatore finché non *scatta* in posizione.



Spostamento della stampante

Spostamento della stampante

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.
 - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
 - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
 - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
 - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
 - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
 - Mantenere la stampante in posizione verticale.
 - Evitare movimenti bruschi.
 - Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
 - Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti della carta. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 265](#). Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Nota: per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

Come evitare gli inceppamenti


Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

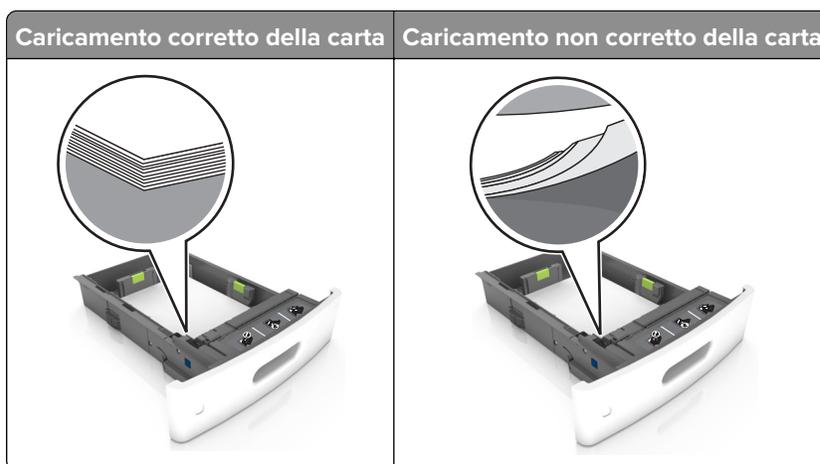

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.


- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

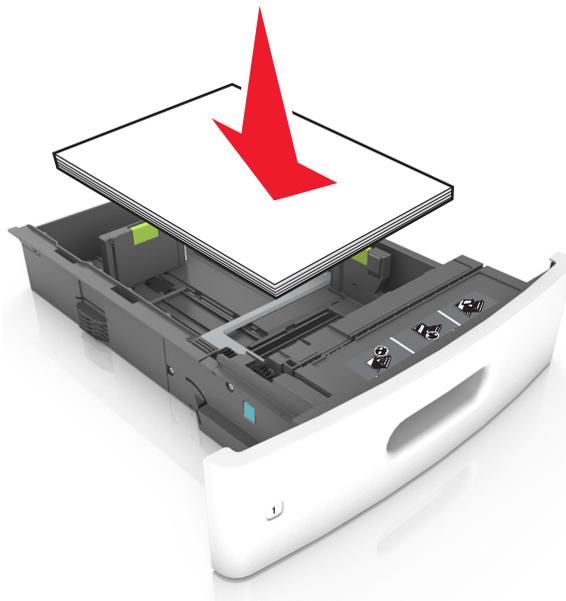

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.
- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Caricamento della carta e dei supporti speciali" della *Guida per l'utente*.

Inserire la carta nei raccoglitori della mailbox opzionali correttamente

- Assicurarsi di regolare l'estensione del raccoglitore in modo che gli indicatori del formato carta corrispondano al formato carta utilizzato.

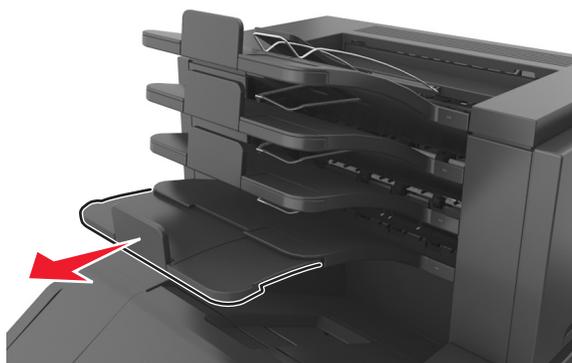


Note:

- Se l'estensione del raccoglitore è più corta del formato carta su cui si sta stampando, si potrebbe verificare un inceppamento nel raccoglitore della mailbox. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Legal e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Letter, si potrebbe verificare un inceppamento.
- Se l'estensione del raccoglitore è più lunga del formato carta su cui si sta stampando, i bordi risultano disallineati e la carta non viene impilata correttamente. Se, ad esempio, si sta stampando su un

formato carta Letter e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Legal, la carta non viene impilata correttamente.


- Se occorre riportare la carta nel raccoglitore della mailbox, inserire la carta sotto il supporto del raccoglitore, quindi spingere la carta completamente sul retro del raccoglitore.

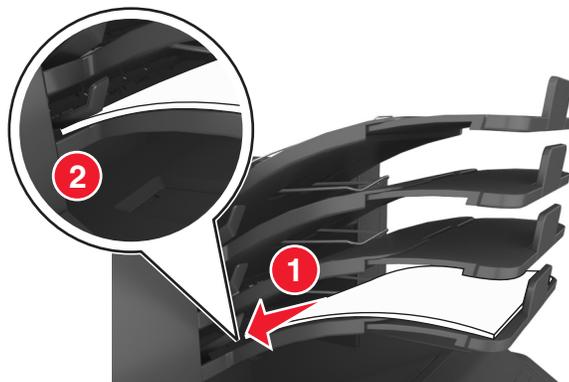

Nota: se la carta non si trova sotto il supporto, si verifica un inceppamento dovuto a un caricamento eccessivo del raccoglitore.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta o i supporti speciali prima di caricarli.

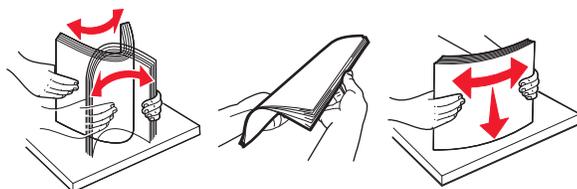


- Non utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

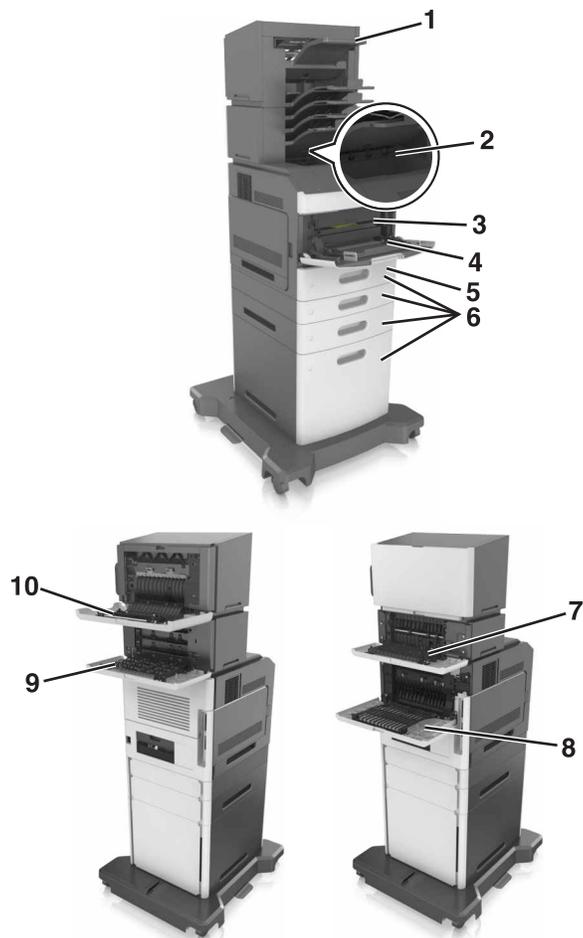


Aree di inceppamento	
1	Fascicolatore della cucitrice
2	Raccoglitore standard
3	Sportello anteriore
4	Alimentatore multiuso
5	Unità fronte/retro
6	Vassoi
7	Espansione di uscita
8	Sportello posteriore
9	Mailbox
10	Sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice


Inceppamento della carta nello sportello anteriore

⚠ ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- 1 Aprire il coperchio anteriore e l'alimentatore multiuso.

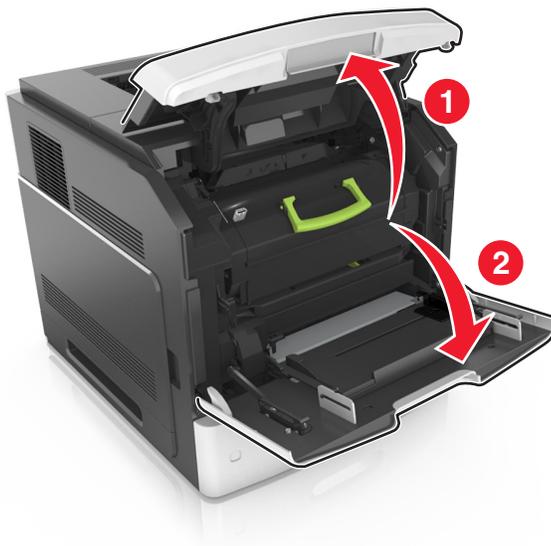

- 2 Rimuovere la cartuccia di toner.

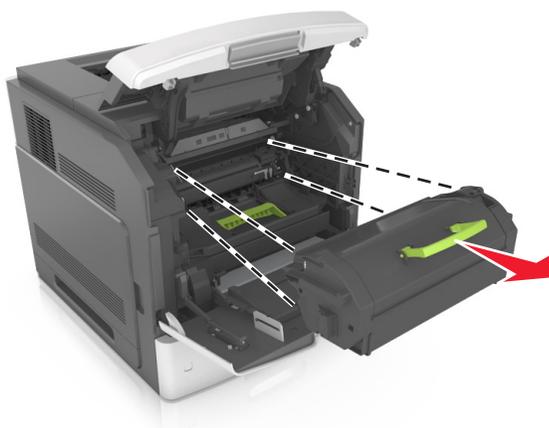



- 3 Rimuovere l'unità di imaging.

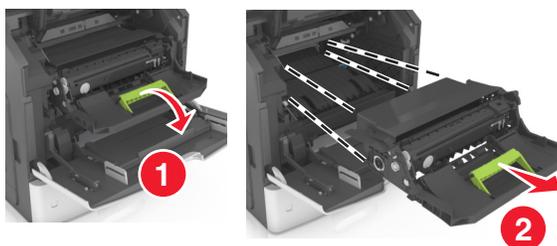


Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

4 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

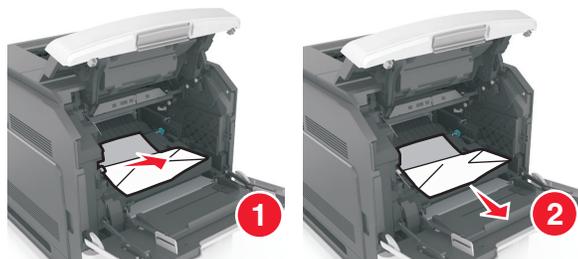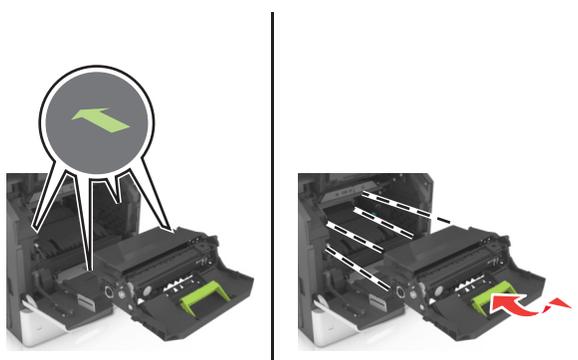**5** Inserire l'unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.

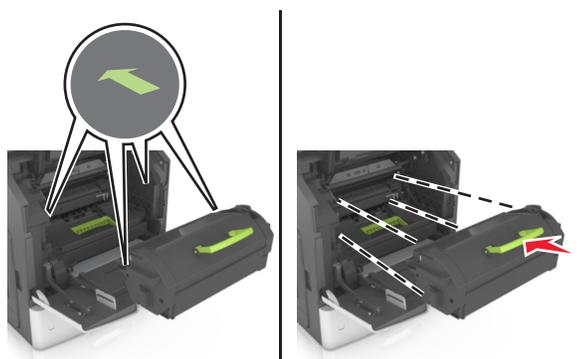6 Inserire la cartuccia di toner.**7** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.**8** Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nello sportello posteriore

ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Aprire lo sportello posteriore.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Chiudere lo sportello posteriore.

- 4 Spingere il retro del vassoio standard.



- 5 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 6 Inserire il vassoio standard.

- 7 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nel raccogliitore standard

- 1 Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 2 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.


Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

- 1 Rimuovere il vassoio.

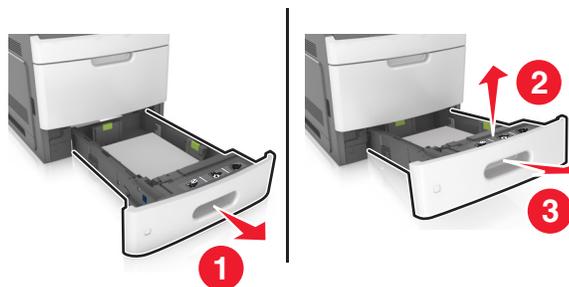

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

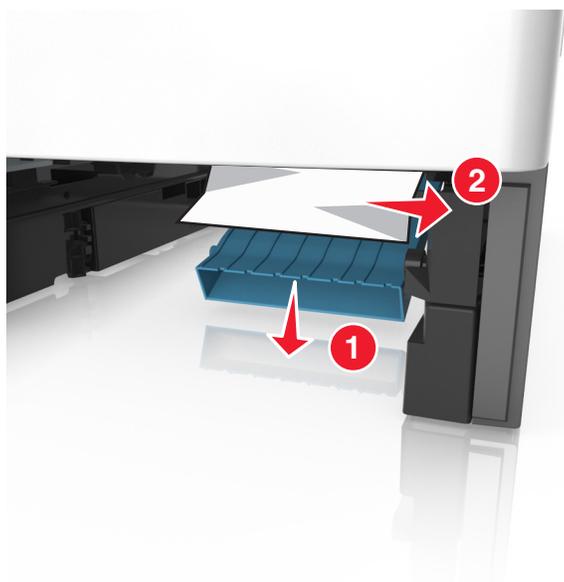

3 Inserire il vassoio.

4 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nei vassoi

1 Rimuovere il vassoio.



2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 3 Inserire il vassoio.
- 4 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.


Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso

- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.
- 2 Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

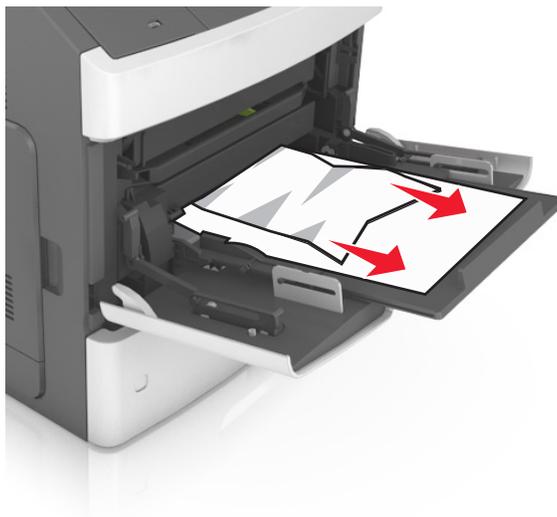

- 3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

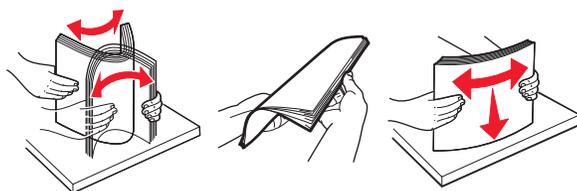

- 4 Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.

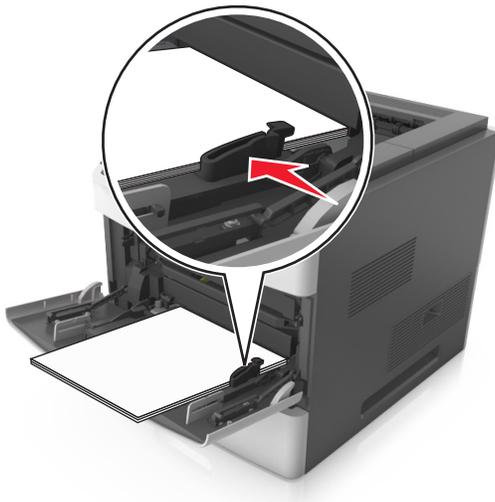


- 5 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice

- 1 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

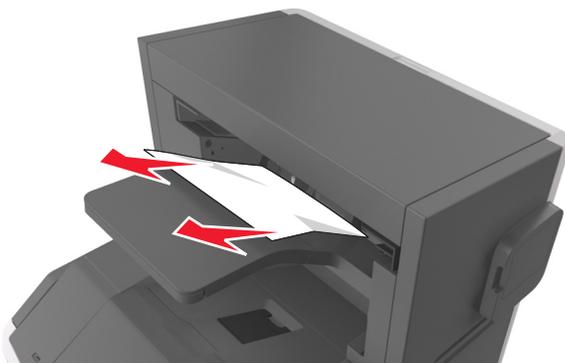

- 2 Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice.



- 3 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




- 4 Chiudere lo sportello.


- 5 Se necessario, premere  sul pannello di controllo.

Inceppamento graffette nel fascicolatore


- 1 Aprire lo sportello di accesso alle graffette.

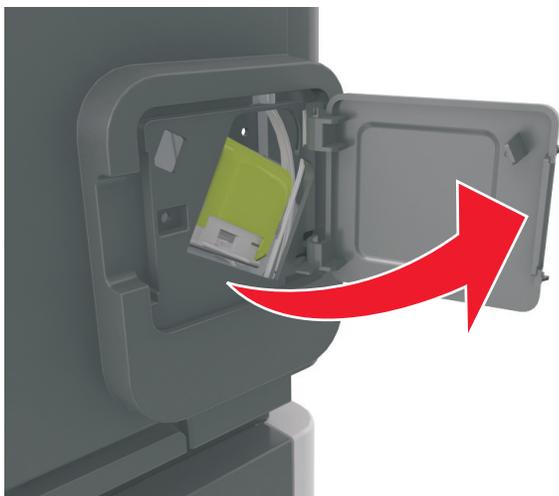


- 2 Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.

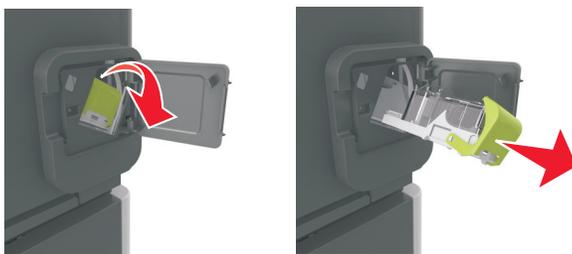


- 3 Aprire la guida delle graffette e rimuovere le graffette.

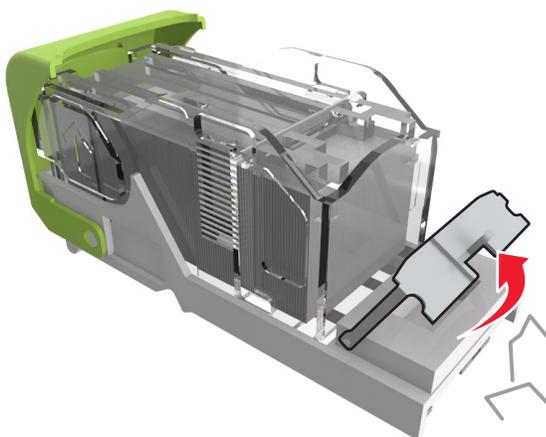


4 Chiudere la guida delle graffette.

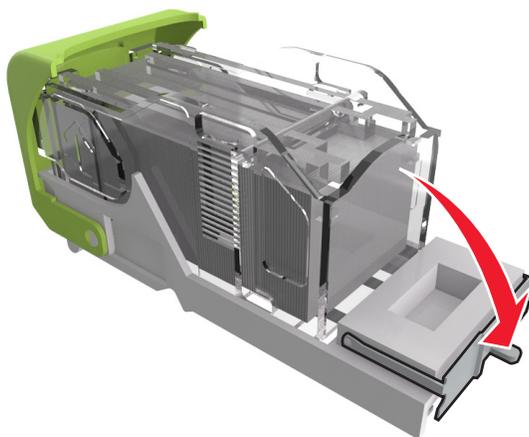

5 Premere le graffette contro la staffa di metallo.

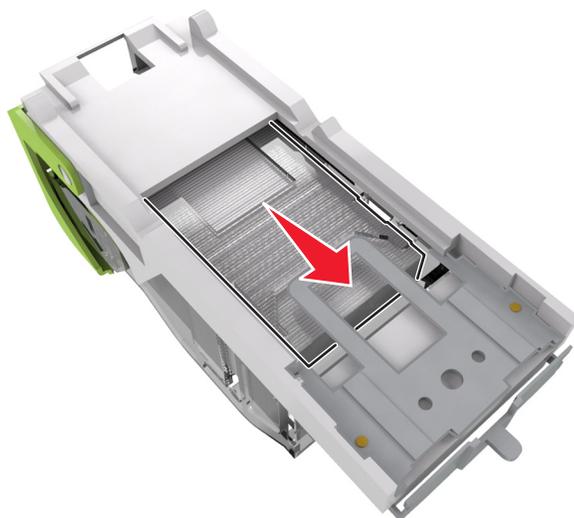

Nota: Se le graffette si trovano nella parte posteriore della cartuccia, agitare la cartuccia verso il basso per portare le graffette accanto alla staffa di metallo.

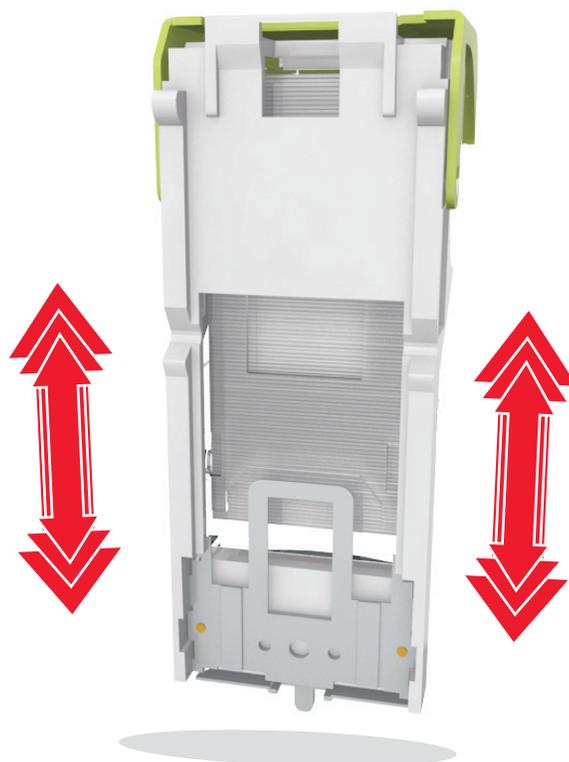

- 6** Inserire il supporto della cartuccia graffette.
- 7** Chiudere lo sportello di accesso alle graffette.
- 8** Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.


Inceppamento della carta nell'unità di espansione di uscita

- 1 Aprire lo sportello dell'unità di espansione di uscita posteriore.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

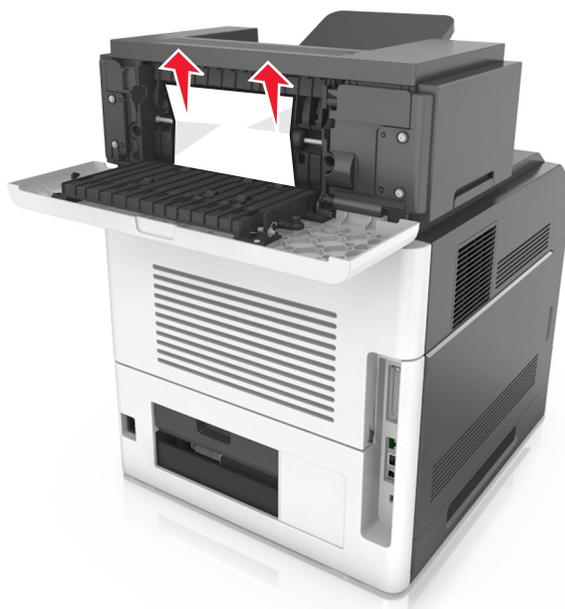


- 3 Chiudere lo sportello.

- 4 Se necessario, premere  sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nella mailbox

- 1 Aprire lo sportello posteriore della mailbox.

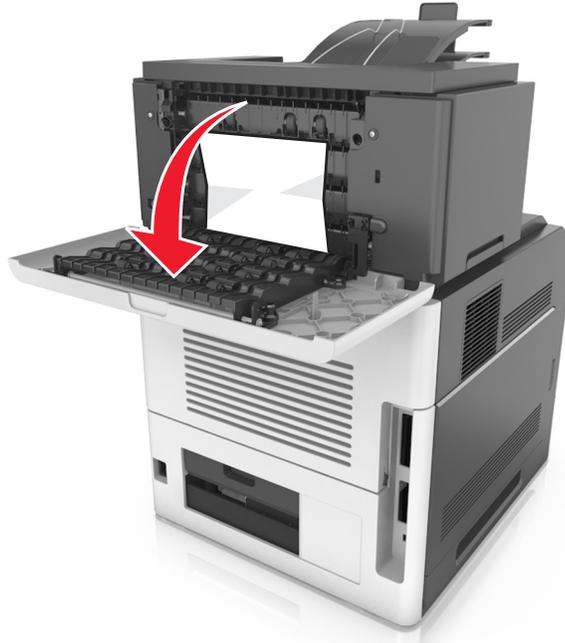


- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



- 3 Chiudere lo sportello.
- 4 Se l'inceppamento è presente nel raccoglitore mailbox, rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

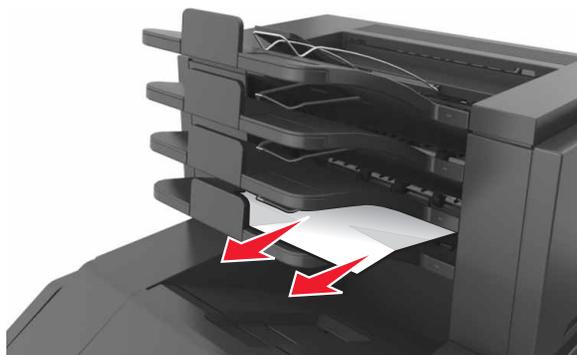

5 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy]

Utilizzare solo una cartuccia di toner supportata e l'unità di imaging.

Nota: Per un elenco dei materiali di consumo supportati, visitare il sito Web www.lexmark.com.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Verificare collegamento vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere il vassoio specificato.
- 4 Ricollegare il vassoio.
- 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 6 Riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

- 1 Spegnerne la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il vassoio.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Per annullare il messaggio e riprendere il processo, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Chiudi sportello o inserisci cartuccia

La cartuccia di toner manca o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore

Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore della stampante.

Chiudere sportello posteriore

Chiudere lo sportello posteriore della stampante.

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa di una delle seguenti possibili modifiche:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[51] Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

Per usare il disco in questa periferica, è necessario formattarlo.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Formatta disco** per formattare il disco rigido della stampante e annullare il messaggio.

Nota: La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

Svuotare il contenitore perforazione

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Svuotare il contenitore perforazione
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

[84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il raccoglitore indicato.
- Selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza utilizzare il raccoglitore specificato. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[59] Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il vassoio specificato.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il vassoio specificato. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] [34]

Nota: l'origine carta può essere un vassoio o un alimentatore.

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nell'origine carta il formato carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un'origine carta diversa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dell'origine carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens. alim. multiuso o Dimens. alim. MU è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

Inserire contenitore perforazione

Inserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi selezionare **Continua** nel pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento,

premere  per confermare.

Inserire cartuccia graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire una cartuccia graffette. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.
- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare il fascicolatore della cucitrice. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Inserire vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire il vassoio specificato nella stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccogliatore attivo per un set di raccoglitori collegati selezionando **Ripristina raccogliatore attivo** nel pannello di controllo della stampante.

Installare raccogliatore [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il raccogliatore specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il raccogliatore specificato.
 - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annulla processo di stampa.
- Ripristina raccogliatore attivo

Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Installare il vassoio specificato.

- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 5 Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.
 - Ripristinare il raccoglitore attivo.

[37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse

Installare memoria aggiuntiva o selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con carta delle dimensioni corrette.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire o inserire la cartuccia graffette specificata nel fascicolatore.
- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[38] Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx]

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

Nota: Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 252.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e il pulsante # sul pannello di controllo per 15 secondi.

Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo per 15 secondi per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito www.lexmark.com.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Utiliz. mat. cons. corr.** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[56] Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.
- Selezionare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore per un insieme di raccoglitori collegati.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

Ricollegare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare il raccoglitore specificato.
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore specificato.
 - 4 Ricollegare il raccoglitore.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere il raccoglitore specificato:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere il raccoglitore specificato.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.
- Selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio senza utilizzare il raccoglitore specificato. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Ricollegare raccoglitori [x] – [y]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare i raccoglitori specificati:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori specificati.
 - 4 Ricollegare i raccoglitori.
 - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
 - 6 Riaccendere la stampante.
- Ricollegare i raccoglitori specificati:
 - 1 Spegnere la stampante.
 - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - 3 Rimuovere i raccoglitori specificati.
 - 4 Contattare l'assistenza clienti.

Selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori specificati. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento,

premere  per confermare.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. In tal caso, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia di toner, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner che non risponde.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire la cartuccia di toner. La cartuccia potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo non originale Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 252](#).

[31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Controllare se manca l'unità immagini. In tal caso, installare l'unità di imaging.
Per informazioni sull'installazione dell'unità di imaging, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se l'unità di imaging è installata, rimuovere e reinstallare l'unità di imaging che non risponde.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire l'unità di imaging. L'unità di imaging potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo Lexmark non originale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 252](#).

[61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

- 1 Rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante dalla posizione specificata.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori

I raccoglitori hanno raggiunto la capacità massima. Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato, selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Rimuovere carta da [nome insieme raccoglitori collegati]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato, selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[42.xy] Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente

Installare una cartuccia di toner che corrisponda al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono assumere i seguenti valori:

Elenco delle regioni della stampante e delle cartucce di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

Note:

- I valori x e y corrispondono al valore .xy del codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

Sostituire unità immagini difettosa [31.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire l'unità immagini difettosa. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni fornito con il materiale di consumo oppure la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a www.lexmark.com.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata [80.xyz]

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Sostituire il kit di manutenzione per riprendere la stampa [80.xy]

Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante del servizio clienti, riportando il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Sostituire cartuccia mancante [31.xy]

Per annullare il messaggio, installare la cartuccia di toner mancante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Sostituire unità di fusione mancante [31.xyz]

Installare l'unità di fusione mancante. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

[31.xy] Sostituire l'unità immagini mancante

Per annullare il messaggio, installare l'unità immagini mancante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

[81.xx] Sostituire kit rullo

- 1 Sostituire il kit del rullo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.
- 2 Per annullare il messaggio e riprendere la stampa, premere .

[32.xy] Sostituire cartuccia non supportata

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di una cartuccia originale Lexmark, come ad esempio una cartuccia a massima resa, che non è stata prevista per l'uso in questo prodotto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata una cartuccia di toner non originale Lexmark:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina [252](#).

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare www.lexmark.com.

[32.xy] Sostituire unità immagini non supportata

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di un'unità immagini originale Lexmark, ad esempio un'unità MICR, il cui uso in questo prodotto non è previsto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata un'unità immagini non originale Lexmark:

32.14
32.17
32.20
32.23
32.26
32.29
32.32
32.35
32.38

Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 252](#).

Nota: Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare www.lexmark.it.

Sostituire dispositivo di pulizia

- 1 Sostituire il dispositivo di pulizia dell'unità di fusione. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.
- 2 Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Ripristino** sul pannello di controllo della stampante per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Selezionare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Selezionare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Verificare che la voce di menu Buffer seriale sia impostata su Abilitato.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

[54] Errore software di rete standard

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

[56] Porta USB standard disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Manca un materiale di consumo necessario per completare il processo. Annullare il processo corrente.

Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[58] Troppi raccoglitori collegati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i raccoglitori extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi dischi installati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i dischi fissi aggiuntivi della stampante.

- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnerne la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Formato carta vassoio [x] non supportato

Il formato carta presente nel vassoio specificato non è supportato. Sostituirlo con un formato carta supportato.

[53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Disco non supportato

- 1 Rimuovere il disco non supportato, quindi installarne uno supportato.
- 2 Selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[55] Opzione non supportata slot [x]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

Porta USB [x] disabilitata [56]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare. Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Selezionare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Accertarsi che il menu Buffer USB sia abilitato.

Risoluzione dei problemi di stampa

- "La stampante non risponde" a pagina 304
- "Problemi di stampa" a pagina 307
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 315
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 319
- "Problemi di qualità di stampa" a pagina 321

La stampante non risponde

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p>Passaggio 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.</p> <p>La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?</p>	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p>Passaggio 4</p> <p>Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	Andare al passaggio 6.	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
<p>Passaggio 6</p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
<p>Passaggio 7</p> <p>Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
<p>Passaggio 8</p> <p>Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	Andare al passaggio 10.	Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
<p>Passaggio 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.
<p>Passaggio 11 Controllare il driver della stampante installato.</p> <p>È installato il driver della stampante corretto?</p>	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<p>Passaggio 12 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.</p> <p>Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Spegnere la stampante, quindi contattare contatti e customer care .

Problemi di stampa

Non vengono stampati documenti riservati e altri documenti in attesa

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa.</p> <p>Nota: se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni.</p> <p>b Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo. • Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti. <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.</p> <p>Per gli utenti Windows</p> <p>a Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.</p> <p>b Dalla sezione Stampa e mantieni, selezionare Conserva documenti duplicati.</p> <p>c Immettere un PIN.</p> <p>d Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Per gli utenti Macintosh</p> <p>a Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo.</p> <p>b Inviare ogni processo singolarmente.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Aggiungere memoria alla stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare l'assistenza clienti .

Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p>a Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p>Nota: la stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nello slot USB anteriore.</p> <p>Nota: L'unità flash non funziona se è inserita nello slot USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nello slot USB anteriore?</p>	Andare al passaggio 2.	Inserire l'unità flash USB nello slot USB anteriore.
<p>Passaggio 2</p> <p>Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde.</p> <p>Nota: Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>La spia luminosa lampeggia in verde?</p>	Attendere che la stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Controllare se è presente un messaggio di errore sul display.</p> <p>b Cancellare il messaggio.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Controllare se l'unità flash è supportata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 69 per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento.</p> <p>Per i modelli di stampante con schermo a sfioramento, vedere "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 118 e "Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 167.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>Verificare se lo slot USB è stato disattivato dal tecnico del supporto di sistema.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p>Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec., spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x], quindi attivare SmartSwitch.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p>Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p>b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p>b Fare clic su File > Stampa > Avanzate > Stampa come immagine > OK > OK.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali</p> <p>b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa, quindi selezionare Disattivata.</p> <p>Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Protez. pagina > Disatt.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5 Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p>Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p>Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p>Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 35.</p> <p>Nota: Il software della stampante è disponibile sul sito http://support.lexmark.com.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.</p> <p>Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Collegamento dei vassoi non funzionante

Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p>Nota: è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Regolare le impostazioni per il timeout di stampa.</p> <p>a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Timeout stampa</p> <p>b Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o Invia.</p> <p>c Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Problemi nel vassoio da 2100 fogli

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. • Verificare che la carta o i supporti speciali siano conformi alle specifiche e che non siano danneggiati. <p>b Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Nota: Premere verso il basso la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.</p> <p>Il vassoio funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi, quindi riaccenderla.</p> <p>Il vassoio funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Nota: Se il vassoio è presente nell'elenco della pagina impostazioni menu, ma la carta si inceppa in entrata o in uscita dal vassoio, è possibile che quest'ultimo non sia stato installato correttamente.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni di installazione fornite con il vassoio da 2100 fogli.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 5</p> <p>Verificare se il vassoio è selezionato.</p> <p>Selezionare il vassoio dall'applicazione in uso. Se si utilizza Mac OS X versione 9, accertarsi che la stampante sia impostata in Scelta Risorse.</p> <p>Il vassoio funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Spegnere la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.</p> <p>a Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.</p> <p>b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller.</p> <p>c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.</p> <p>L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?</p>	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.
<p>Passaggio 3</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Verificare se l'opzione interna è selezionata.</p> <p>Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il server di stampa interno non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Reinstallare il server di stampa interno.</p> <p>a Rimuovere e installare il server di stampa interno. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 17.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Verificare se il server di stampa interno sia supportato dalla stampante.</p> <p>Nota: un server di stampa interno di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p>
<p>Passaggio 2 Controllare i collegamenti dei cavi e del server di stampa interno. Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente al server di stampa interno.</p> <p>Il server di stampa interno funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata.</p> <p>a Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 17.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata.</p> <p>Nota: una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p>
<p>Passaggio 2 Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.</p> <p>a Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.</p> <p>b Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller.</p> <p>Nota: Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori.</p> <p>La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. <p>b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p>Passaggio 3</p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante.</p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p>Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 35.</p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.</p> <p>a Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 17.</p> <p>b Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata. Nota: una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
<p>Passaggio 2 Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Problemi di alimentazione della carta

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p>a Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Rimozione inceppam.</p> <p>2 Selezionare Attivato o Automatico.</p> <p>3 A seconda del modello di stampante, premere  o toccare Invia.</p> <p>b Inviare nuovamente le pagine non stampate.</p> <p>Le pagine inceppate sono state ristampate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Si verificano numerosi inceppamenti carta


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. <p>b Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "Come evitare gli inceppamenti" a pagina 265.</p> <p>b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p>a Effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i modelli di stampante touch screen, toccare  o Fine. • Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare Avanti >  > Rimuovere l'inceppamento e premere OK > . <p>b Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.



Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

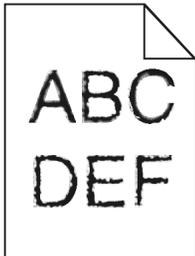

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p>1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Menu > Rapporti > Stampa font</p> <p>2 Selezionare Font PCL o Font PostScript.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I font usati sono supportati dalla stampante?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
<p>Passaggio 2</p> <p>Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante.</p> <p>I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Pagine o immagini tagliate

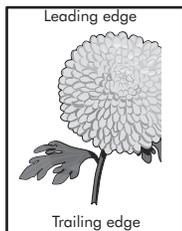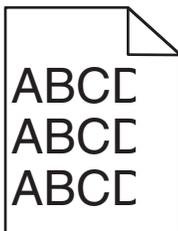

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di immagini compresse sulle stampe

Nota: Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.</p> <p>Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .


Sfondo grigio sulle stampe

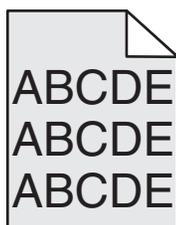

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p>Passaggio 2</p> <p>Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p>a Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p>b Rimuovere l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>c Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>d Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

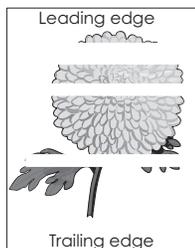

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Margini errati sulle stampe

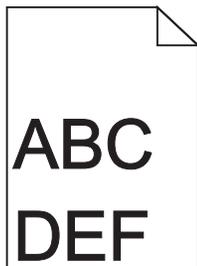


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Arricciamento della carta


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p>Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa irregolare

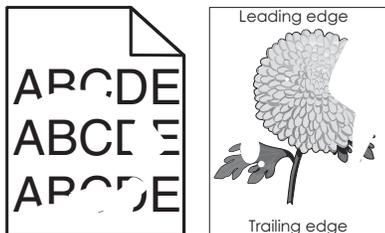

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo scura

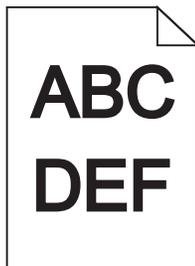

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 6</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


La stampa è troppo chiara

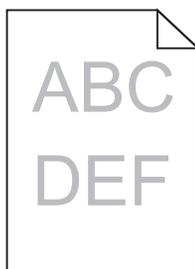

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p>Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.</p>

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
<p>Passaggio 5</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 6</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 7</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La stampante stampa pagine vuote

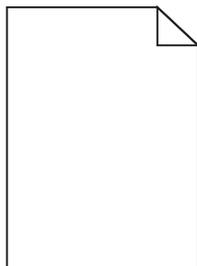


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Le pagine stampate sono nere



Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

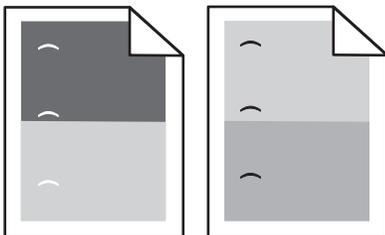

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Sostituire l'unità immagini se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 47,8 mm (1,88 poll.) • 96,8 mm (3,81 poll.) • 28,5 mm (1,12 poll.) <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>a Sostituire il fusore se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,25 mm (3,71 poll.) • 95,2 mm (3,75 poll.) <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

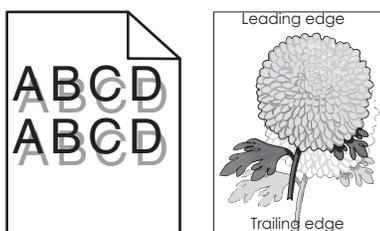


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Stampa obliqua

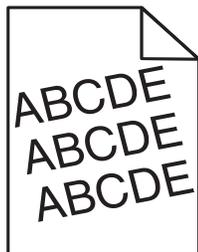

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.



Presenza di striature orizzontali sulle stampe

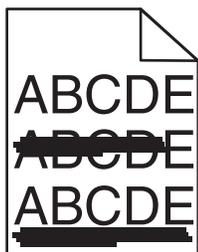

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p>Passaggio 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

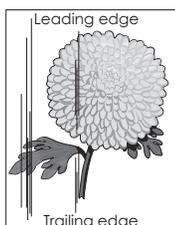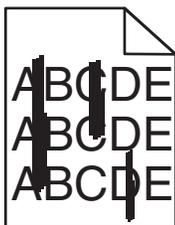

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p>Passaggio 2</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p>Passaggio 3</p> <p>a Caricare una risma di carta nuova.</p> <p>Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

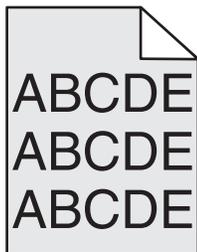

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Reinstallare l'unità imaging.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>2 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>

Aderenza difettosa del toner

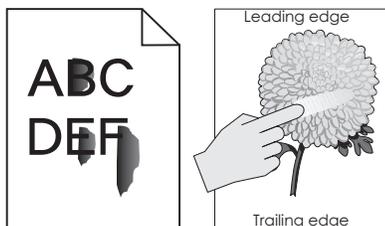

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa


Azione	Sì	No
Passaggio 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passaggio 2 a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

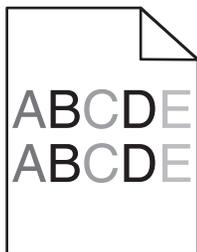

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto contatti e customer care.	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

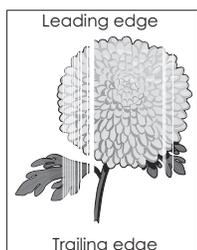

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 2</p> <p>a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 3</p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p>a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 4</p> <p>a Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p>2 Agitare bene l'unità immagini.</p> <p>Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p>b Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p>Passaggio 5</p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	<p>Contatto contatti e customer care.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

Questa sezione sulle procedure di risoluzione dei problemi è applicabile solo ai modelli di stampante con schermo a sfioramento.

Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Verificare i dettagli nel registro di sistema.</p> <p>a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p>se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante. • Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>b Fare clic su Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > scheda Sistema > Registro.</p> <p>c Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.</p> <p>d Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su Inoltre.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?</p>	Andare al passaggio 2.	Contatto contatti e customer care .
<p>Passaggio 2</p> <p>Risolvere l'errore.</p> <p>L'applicazione funziona ora?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
<p>Passaggio 1</p> <p>Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p>Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nella schermata iniziale della stampante • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP. <p>Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>L'indirizzo IP della stampante è corretto?</p>	Andare al passaggio 2.	Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web. Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.
<p>Passaggio 2</p> <p>Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 3.	Accendere la stampante.
<p>Passaggio 3</p> <p>Verificare che la connessione di rete funzioni.</p> <p>La connessione di rete funziona?</p>	Andare al passaggio 4.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
<p>Passaggio 4</p> <p>Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti alla stampante e al server di stampa sono stati effettuati correttamente?</p>	Andare al passaggio 5.	Stringere il collegamento dei cavi.
<p>Passaggio 5</p> <p>Disattivare temporaneamente i server proxy Web.</p> <p>Nota: I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.</p> <p>I server proxy Web sono disattivati?</p>	Andare al passaggio 6.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
<p>Passaggio 6</p> <p>Accedere nuovamente a Embedded Web Server digitando l'indirizzo IP corretto nel campo degli indirizzi.</p> <p>Embedded Web Server si è aperto?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MS810de, MS810dn, MS810n, MS811dn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS817dn, MS817n, MS818dn

Tipo di macchina:

4063

Modelli:

210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

Nota all'edizione

Maggio 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	57 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn e MS818dn); 58 (MS810de and MS812de)
Pronta	32 (tutti i modelli)

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	tra -40 e 43,3° C (tra -40 e 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F) Umidità relativa dall'8 all'80%

Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 15 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣与安全连续开关失效时会产生看不见的雷射辐射。请避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	670 (MS810n, MS810dn, MS817n e MS817dn); 700 (MS810de); 770 (MS811n, MS811dn e MS818dn); 830 (MS812dn e MS812de)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	Pronta 1: 55 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn e MS818dn); 60 (MS810de e MS812de); Pronta 2: 30 (tutti i modelli di stampante)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	2,9 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn e MS818dn); 3,3 (MS810de); 3,7 (MS812de)
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.5 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS810de, MS817n, MS817dn, and MS818dn); 0.6 (MS812de)
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0,1

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Informazioni per più modelli

Le seguenti informazioni si riferiscono a tutti i modelli di stampante MS810, MS811, MS812, MS817 e MS818 , ad eccezione del modello MS812de.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

Informazioni specifiche al modello

Le seguenti informazioni si riferiscono al solo modello di stampante MS812de.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

Informazioni sulle interferenze radio

Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e EN55032 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adeguate per ovviare al problema.

Indice

- [
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 297
 [31.xy] Reinstallare unità immagini mancante o che non risponde 297
 [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 299
 [31.xy] Sostituire unità immagini mancante 299
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 300
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 300
 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 294
 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 288
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 290
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 290
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 290
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 290
 [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 290
 [38] Memoria piena 294
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 286
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 295
 [53] Rilevata flash non formattata 303
 [54] Errore software di rete [x] 294
 [54] Errore software di rete standard 302
 [55] Opzione non supportata slot [x] 304
 [56] Porta parallela [x] disabilitata 295
 [56] Porta seriale [x] disabilitata 301
 [56] Porta USB [x] disabilitata 304
 [56] Porta USB standard disabilitata 302
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 286
 [58] Troppe opzioni flash installate 303
 [58] Troppi dischi installati 302
 [58] Troppi raccoglitori collegati 302
 [58] Troppi vassoi collegati 303
 [59] Raccogliatore uscita [x] incompatibile 288
 [59] Vassoio [x] incompatibile 288
 [61] Rimuovere disco difettoso 297
 [62] Disco pieno 286
 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 293
 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 293
 [81.xx] Sostituire kit rullo 300
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 299
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 287
- A**
 accesso a Embedded Web Server 91, 139
 accesso al pannello di controllo remoto
 Embedded Web Server 73
 aggiunta opzioni hardware driver di stampa 35
 aggiunta opzioni interne driver di stampa 35
 AirPrint
 utilizzo 70, 119, 168
 alimentatore multiuso
 caricamento 60, 109, 158
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 72, 121, 170
 da un computer 73, 121, 170
 AppleTalk, menu 210
 applicazioni
 schermata iniziale 91, 140
 applicazioni schermata principale
 configurazione 91, 140
 ricerca di informazioni 91, 140
 avvertenze 345, 346, 347, 348, 349, 350
 avvertenze sulle emissioni 345
- B**
 blocco, protezione 79, 128, 177
 blocco di protezione 79, 128, 177
 buste
 caricamento 60, 109, 158
 suggerimenti sull'uso 182
- C**
 Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 284
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 284
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 284
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 285
 cancellazione della memoria del disco fisso 81, 130, 179
 cancellazione della memoria non volatile 81, 129, 179
 cancellazione della memoria volatile 80, 129, 178
 caratteristiche della carta 184
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 291

- Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato]
- [orientamento carta] 291
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 291
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta]
- [orientamento carta] 292
- Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta]
- [orientamento] 293
- caricamento
 - alimentatore
 - multiuso 60, 109, 158
 - buste 60, 109, 158
 - carta intestata nei vassoi 46, 95, 144
 - carta intestata nell'alimentatore multiuso 60, 109, 158
 - carta intestata nel vassoio da 2100 fogli 53, 102, 151
 - cartoncino 60, 109, 158
 - lucidi 60, 109, 158
 - Vassoio da 2100 fogli 53, 102, 151
 - vassoio opzionale da 250 fogli 46, 95, 144
 - vassoio opzionale da 550 fogli 46, 95, 144
 - vassoio standard 144
 - vassoio standard da 250 fogli 46
 - vassoio standard da 550 fogli 46, 95
- Caricamento carta, menu 201
- Caricare graffette 293
- Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta]
- [orientamento] 292
- Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato]
- [orientamento] 292
- Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata]
- [orientamento] 292
- carta
 - caratteristiche 184
 - carta intestata 185
 - conservazione 184, 187
 - impostazione del formato carta Universale 46, 95, 144
 - impostazione delle dimensioni 45
 - impostazione del tipo 45
 - moduli prestampati 185
 - non adatta 185
 - riciclata 185
 - selezione 185
 - uso di carta riciclata 250
- carta intestata
 - caricamento, alimentatore multiuso 60, 109, 158
 - caricamento, vassoi 46, 95, 144
 - caricamento, vassoio da 2100 fogli 53, 102, 151
- carta riciclata
 - utilizzo 185, 250
- cartoncino
 - caricamento 60, 109, 158
 - suggerimenti 182
- cartucce di toner
 - richiesta 252
 - riciclaggio 251
- cartucce graffette
 - richiesta 254
- cartuccia di toner
 - sostituzione 256, 258
- Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 284
- cartuccia graffette
 - sostituzione 261
- cavi
 - Ethernet 33
 - USB 33
- Chiudere lo sportello posteriore 285
- Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 285
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 285
- codifica del disco rigido della stampante 82, 130, 180, 82, 130, 180
- collegamento dei cavi 33
- collegamento dei vassoi 65, 114, 115, 163, 164
- come contattare l'assistenza clienti 342
- componenti
 - uso di originali Lexmark 252
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 124
 - verifica, mediante Embedded Web Server 76, 125, 174
 - verifica, sul pannello di controllo della stampante 174
 - verifica dello stato 76, 125, 174
- componenti e dei materiali di consumo, stato dei
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 76
- configurazione
 - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 73, 122, 171
 - notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 73, 122, 171
 - notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 73, 122, 171
 - più stampanti 75, 123, 172
- configurazione della stampante
 - verifica 40
- configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 122, 171
- configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server 73
- configurazione Ethernet
 - preparazione per una 36
- configurazione guidata wireless
 - utilizzo 37
- configurazioni
 - stampante 42, 84, 132
- connessione a una rete wireless
 - uso del server Web incorporato 39
 - uso di configurazione guidata wireless 37
 - uso di PCB, metodo di configurazione a pulsanti 38
 - utilizzo del PIN, metodo PIN 38
- conservazione
 - carta 187
 - materiali di consumo 255
- conservazione dei materiali di consumo 250
- contenitore perforazione
 - svuotamento 263
- creazione di un nome personalizzato
 - tipo di carta 114

D

Dati riservati
 Informazioni sulla
 sicurezza 83, 131, 181
 densità di stampa non
 uniforme 338
 dichiarazione di
 volatilità 80, 128, 177
 Disco non supportato 303
 Disco quasi pieno. Pulizia sicura
 dello spazio su disco. 287
 disco rigido della stampante
 codifica 82, 130, 180
 installazione 23
 pulizia 81, 130, 179
 rimozione 27
 smaltimento 80, 128, 177
 display virtuale
 verifica, mediante il server Web
 incorporato 122, 171
 dispositivo cellulare
 stampa 70, 71, 119, 168
 documenti, stampa
 da un computer 67, 116, 165
 da un dispositivo
 cellulare 70, 71
 driver di stampa
 opzioni hardware, aggiunta 35

E

elenco di directory
 stampa 72, 121, 170
 elenco di esempi di font
 stampa 72, 121, 170
 Embedded Web Server
 accesso 91, 139
 accesso al pannello di controllo
 remoto 73
 copia delle impostazioni in altre
 stampanti 75, 123, 172
 impostazioni
 dell'amministratore 73, 122, 171
 impostazioni di rete 73, 122, 171
 modifica delle impostazioni per
 la stampa
 riservata 74, 123, 172
 problemi di accesso 341
 regolazione della
 luminosità 249
 verifica dello stato dei
 componenti 76, 125, 174

verifica dello stato dei materiali
 di consumo 76, 125, 174
 Embedded Web Server -
 Protezione: Guida
 dell'amministratore
 individuazione 73, 122, 171
 Embedded Web Server -
 Protezione: Guida per
 l'amministratore
 individuazione 83
 Errore di lettura dell'unità USB.
 Rimozione dell'unità USB. 287
 Errore di lettura hub USB.
 Rimuovere hub. 287
 esportazione di una
 configurazione
 uso del server Web
 incorporato 93, 142
 etichette, carta
 suggerimenti 183
 evitare inceppamenti della
 carta 265

È

È stato necessario riavviare la
 stampante. L'ultimo processo
 potrebbe essere
 incompleto. 295

F

fascicolatore
 formati carta supportati 189
 funzioni di fascicolazione 189
 formati carta
 supportate 188
 formati carta supportati 188
 formato carta
 impostazione 94, 143
 formato carta Universale
 impostazione 95, 46, 144
 Formato carta vassoio [x] non
 supportato 303
 funzioni fascicolatore 189

G

Google Cloud Print
 utilizzo 70, 119, 168
 Grana carta, menu 197
 Guida alle operazioni di rete
 individuazione 73, 122, 171

Guida dell'amministratore del
 server Web incorporato
 individuazione 131, 181

H

HTML, menu 246
 Hub USB non supportato.
 Rimuoverlo 287

I

icone nella schermata iniziale
 nascondere 91, 140
 visualizzazione 91, 140
 Il disco deve essere formattato
 per poter essere usato nella
 periferica 286
 Immagine, menu 247
 importazione di una
 configurazione
 uso del server Web
 incorporato 93, 142
 impossibile aprire Embedded
 Web Server 341
 impostazione
 formato carta 45, 94, 143
 indirizzo TCP/IP 208
 tipo di carta 45, 94, 143
 impostazione del formato carta
 Universal 46
 impostazione del formato carta
 Universale 95, 144
 impostazione della stampa
 seriale 40
 Impostazione SMTP, menu 217
 impostazioni ambientali
 luminosità del display della
 stampante, regolazione 249
 Modalità di
 ibernazione 78, 127, 176
 Modalità Eco 77, 125, 174
 Modalità risparmio
 energetico 126, 78, 176
 Modalità silenziosa 77, 126, 175
 impostazioni dei menu
 caricamento su più
 stampanti 75, 123, 172
 impostazioni dell'amministratore
 Embedded Web
 Server 73, 122, 171
 impostazioni di conservazione
 luminosità, regolazione 249

- Modalità di ibernazione 78, 127, 176
 - Modalità Eco 77, 125, 174
 - Modalità risparmio energetico 126, 78, 176
 - Modalità silenziosa 77, 126, 175
 - impostazioni di protezione cancellazione 81
 - impostazioni di rete Embedded Web Server 73, 122, 171
 - Impostazioni di stampa, menu 232
 - impostazioni ecocompatibili Modalità di ibernazione 78, 127, 176
 - Modalità Eco 77, 125, 174
 - Modalità silenziosa 77, 126, 175
 - impostazioni predefinite di fabbrica ripristino 127, 176
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 79
 - impostazioni relative a periferiche e rete cancellazione 81
 - Impostazioni Risparmio informazioni 142
 - informazioni su 93
 - impostazioni singole cancellazione 81
 - inceppamenti aree 267
 - individuazione delle aree di inceppamento 267
 - prevenzione 265
 - Inceppamenti, evitare 187
 - inceppamenti, rimozione alimentatore multiuso 275
 - fascicolatore della cucitrice 276
 - mailbox 282
 - raccogliatore standard 273
 - sportello anteriore 269
 - sportello dell'unità di espansione 281
 - sportello di accesso alle graffette 278
 - sportello posteriore 270
 - vassoi 274
 - inceppamenti carta prevenzione 265
 - inceppamento carta, rimozione alimentatore multiuso 275
 - fascicolatore della cucitrice 276
 - mailbox 282
 - raccogliatore standard 273
 - sportello anteriore 269
 - sportello dell'unità di espansione 281
 - sportello di accesso alle graffette 278
 - sportello posteriore 270
 - vassoi 274
 - inceppamento carta nei vassoi 274
 - inceppamento carta nel raccogliatore standard 273
 - inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice 276
 - inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 275
 - inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 273
 - inceppamento della carta nella mailbox 282
 - inceppamento della carta nello sportello anteriore 269
 - inceppamento della carta nello sportello dell'unità di espansione 281
 - inceppamento della carta nello sportello posteriore 270
 - inceppamento graffette nel fascicolatore 278
 - indirizzo IP, stampante ricerca 90, 139
 - Indirizzo IP del computer ricerca 90, 139
 - Indirizzo IP della stampante ricerca 90, 139
 - informazioni relative alla stampante individuazione 8
 - informazioni sulla configurazione rete wireless 36
 - informazioni sulla schermata iniziale 87, 135
 - informazioni sulla sicurezza 5, 6, 7
 - informazioni sulle impostazioni di protezione cancellazione 129, 179
 - informazioni sulle impostazioni relative a periferiche e rete cancellazione 129, 179
 - informazioni sulle impostazioni singole cancellazione 129, 179
 - informazioni sulle soluzioni integrate cancellazione 129, 179
 - Inserire cartuccia graffette 289
 - Inserire contenitore perforazione 289
 - Inserire vassoio [x] 289
 - Installare raccogliatore [x] 289
 - Installare vassoio [x] 289
 - installazione del disco fisso della stampante 23
 - installazione delle opzioni ordine di installazione 29
 - installazione del software della stampante 35
 - installazione di rete wireless uso del server Web incorporato 39
 - installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 17
 - installazione di una scheda opzionale 22
 - intensità del toner regolazione 67, 116, 165
- ## K
- kit di manutenzione richiesta 254
 - kit rullo richiesta 254
- ## L
- l'assistenza clienti contatti 342
 - la stampante stampa pagine vuote 331
 - Lexmark Mobile Print utilizzo 71
 - Lexmark Print utilizzo 119, 168
 - livelli di emissione del rumore 345
 - lucidi caricamento 60, 109, 158
 - suggerimenti 183

M

Materiale di consumo necessario per completare il processo 302

materiali di consumo

conservazione 250, 255

uso di carta riciclata 250

uso di originali Lexmark 252

verifica, dal pannello di controllo della stampante 124

verifica, mediante Embedded Web Server 76, 125, 174

verifica, sul pannello di controllo della stampante 174

verifica dello stato 76, 125, 174

materiali di consumo, richiesta

cartucce di toner 252

cartucce graffette 254

kit di manutenzione 254

kit rullo 254

unità imaging 254

mediante il pannello di controllo

della stampante 44, 86, 134

memoria

tipi installati nella

stampante 80, 128, 177

memoria del disco rigido della

stampante

cancellazione 81, 130, 179

memoria non volatile 80, 128, 177

cancellazione 81, 129, 179

memoria volatile 80, 128, 177

cancellazione 80, 129, 178

memorizzazione dei processi di

stampa 71, 120, 169

menu

Account processi 239

AppleTalk 210

Cancellazione dei file dati

temporanei 220

caricamento carta 201

configura MU 197

elenco di 193

emulazione PCL 242

Finitura 236

formato/tipo carta 194

Grana carta 197

Guida 248

HTML 246

Immagine 247

Imposta 234

Imposta data e ora 221

Impostazione SMTP, menu 217

Impostazione universale 202

Impostazioni di stampa 232

Impostazioni generali 223

Installaz. raccogliatore 203

IPv6 209

Modifica impostazioni di

protezione 218

NIC attiva 205

Nomi personalizzati 202

Nomi raccoglitori

personalizzati 202

Origine predefinita 194

Parallela [x] 212

PDF 241

Peso carta 199

PostScript 242

PPDS 245

Qualità[SP] 238

Registro controllo

protezione 221

Report 204

Report di rete 207

Rete [x] 205

rete standard 205

scheda di rete 207

Seriale [x] 214

Sostituisci formato 197

Stampa riservata 219

TCP/IP 208

tipi personalizzati 202

USB Standard 211

utilità 240

Varie 219

Wireless 209

XPS 241

menu Account processi 239

Menu Cancella file dati

temporanei 220

Menu Configura MU 197

menu Emulazione PCL 242

Menu Finitura 236

menu Formato carta e Tipo di

carta 194

menu Guida 248

menu Imposta data e ora 221

Menu Impostazione

Universale 202

menu Impostazioni 234

menu Impostazioni generali 223

Menu Installaz. raccogliatore 203

Menu IPv6 209

Menu Modifica impostazioni di

protezione 218

menu NIC attivo 205

Menu Nomi personalizzati 202

Menu Nomi raccoglitori

personalizzati 202

Menu PDF 241

menu Peso carta 199

menu PostScript 242

menu PPDS 245

Menu Qualità 238

Menu Registro controllo

protezione 221

Menu Report 204

menu Rete [x] 205

Menu Rete standard 205

Menu Scheda di rete 207

menu Seriale [x] 214

Menu TCP/IP 208

menu Tipi personalizzati 202

menu USB standard 211

Menu Utilità 240

Menu Wireless 209

messaggi della stampante

[31.xy] Reinstallare cartuccia

mancante o che non

risponde 297

[31.xy] Reinstallare unità

immagini mancante o che non

risponde 297

[31.xy] Sostituire unità immagini

difettosa 299

[31.xy] Sostituire unità immagini

mancante 299

[32.xy] Sostituire cartuccia non

supportata 300

[32.xy] Sostituire unità immagini

non supportata 300

[33.xy] [tipo materiale]

non-Lexmark, vedere la Guida

per l'utente 294

[34] Formato carta non corretto,

aprire [origine carta] 288

[35] Memoria insufficiente per

supportare la funzione Salva

risorse 290

[37] Memoria insufficiente,

alcuni processi in attesa non

verranno ripristinati 290

[37] Memoria insufficiente,

eliminati alcuni processi in

attesa 290

- [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 290
- [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 290
- [38] Memoria piena 294
- [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 286
- [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 295
- [53] Rilevata flash non formattata 303
- [54] Errore software di rete [x] 294
- [54] Errore software di rete standard 302
- [55] Opzione non supportata slot [x] 304
- [56] Porta parallela [x] disabilitata 295
- [56] Porta seriale [x] disabilitata 301
- [56] Porta USB [x] disabilitata 304
- [56] Porta USB standard disabilitata 302
- [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 286
- [58] Troppe opzioni flash installate 303
- [58] Troppi dischi installati 302
- [58] Troppi raccoglitori collegati 302
- [58] Troppi vassoi collegati 303
- [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 288
- [59] Vassoio [x] incompatibile 288
- [61] Rimuovere disco difettoso 297
- [62] Disco pieno 286
- [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 293
- [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 293
- [81.xx] Sostituire kit rullo 300
- [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 299
- [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 287
- Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 284
- Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 284
- Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 284
- Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 285
- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 291
- Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 291
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 291
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 292
- Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 293
- Caricare graffette 293
- Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento] 292
- Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 292
- Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento] 292
- Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 284
- Chiudere lo sportello posteriore 285
- Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 285
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 285
- Disco non supportato 303
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 287
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 287
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 287
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 295
- Formato carta vassoio [x] non supportato 303
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 287
- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 286
- Inserire cartuccia graffette 289
- Inserire contenitore perforazione 289
- Inserire vassoio [x] 289
- Installare raccoglitore [x] 289
- Installare vassoio [x] 289
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 302
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 301
- Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 302
- Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx] 294
- Richiesta modifica carta 295
- Ricollegare vassoi [x] – [y] 296
- Ricollegare vassoio [x] 296
- Rilevata flash difettosa [51] 286
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 298
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 298
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 298
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 297
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 297
- Ripristinare processi in attesa? 301
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 298

- Sostituire cartuccia mancante [31.xy] 299
 - Sostituire dispositivo di pulizia 301
 - Sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata [80.xyz] 299
 - Sostituire il kit di manutenzione per riprendere la stampa [80.xy] 299
 - Sostituire unità di fusione mancante [31.xyz] 299
 - Svuotare il contenitore perforazione 287
 - Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 287
 - Unità immagini in esaurimento [84.xy] 287
 - Verificare collegamento vassoio [x] 285
 - metodo di configurazione a pulsanti
 - utilizzo 38
 - Metodo PIN
 - utilizzo 38
 - Modalità di ibernazione
 - utilizzo 78, 127, 176
 - Modalità Risparmio, impostazione 77, 125, 174
 - Modalità risparmio energetico
 - regolazione 126, 78, 176
 - Modalità silenziosa 77, 126
 - utilizzo 175
 - moduli
 - stampa 116, 165
 - Moduli e preferiti
 - impostazione 92, 141
- N**
- nascondere le icone nella schermata iniziale 91, 140
 - nome di tipo di carta personalizzato
 - assegnazione 115
 - creazione 65, 163
 - Nome Tipo personalizzato [x]
 - creazione 65
 - Non ripristinati alcuni processi in attesa 301
 - notifiche materiali di consumo configurazione 73, 122, 171
 - numero di pagine restanti stima 252
- O**
- opzioni
 - disco fisso della stampante, installazione 23
 - disco fisso della stampante, rimozione 27
 - porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 17
 - scheda di memoria 12, 16
 - schede firmware 12
 - vassoio da 550 fogli, installazione 30
 - opzioni della stampante, risoluzione dei problemi
 - problemi del vassoio da 2100 fogli 315
 - opzioni hardware, aggiunta
 - driver di stampa 35
 - opzioni interne 12
 - opzioni interne, aggiunta
 - driver di stampa 35
 - opzioni interne disponibili 12
 - origine predefinita, menu 194
- P**
- pagina delle impostazioni dei menu
 - stampa 75, 124, 173
 - pagina delle impostazioni di rete stampa 76, 124, 173
 - Pagina Web sulla protezione
 - individuazione 83, 131, 181
 - pannello di controllo, stampante
 - spia luminosa 45, 87, 135
 - Spia pulsante di
 - sospensione 45, 87, 135
 - pannello di controllo della stampante
 - componenti 44, 86, 134
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 79, 127, 176
 - regolazione della luminosità 249
 - spia luminosa 45, 87, 135
 - Spia pulsante di
 - sospensione 45, 87, 135
 - utilizzo 44, 86, 134
 - pannello di controllo della stampante, schermo virtuale
 - uso del server Web incorporato 122
 - pannello di controllo remoto
 - utilizzo dell'Embedded Web Server 73
 - Pannello operatore remoto
 - impostazione 94, 143
 - Parallela [x], menu 212
 - Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 302
 - Personalizzata tipo [x]
 - assegnazione del tipo di carta 66
 - creazione di un nome personalizzato 114
 - modifica del nome 163
 - pesi carta
 - supportate 187
 - pesi carta supportati 187
 - Porta Ethernet 33
 - porta ISP (Internal Solutions Port)
 - installazione 17
 - risoluzione dei problemi 317
 - porta USB 33
 - pannello di controllo della stampante 44, 86, 134
 - posposizione processi di stampa 71, 169
 - stampa da
 - Windows 72, 120, 169
 - stampare da un computer
 - Macintosh 169
 - preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 36
 - presenza di aree verticali vuote 338
 - presenza di aree vuote 338
 - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 332
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 322
 - presenza di striature 338
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 334
 - Presenza di striature verticali sulle stampe 335

- Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccogliatore in uscita [24y.xx] 294
- problemi della stampante, risoluzione di base 304
- processi di stampa in attesa stampa da
 - Windows 72, 120, 169
 - stampare da un computer Macintosh 72, 120, 169
- processi di stampa riservati 71, 120, 169
- processi in attesa 71, 120, 169 stampa da
 - Windows 72, 120, 169
 - stampare da un computer Macintosh 72, 120, 169
- processi riservati
 - modifica delle impostazioni di stampa 74, 123, 172
- processo di stampa annullamento dal pannello di controllo della stampante 72
- annullare, dal
 - computer 73, 121, 170
- protezione
 - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 74, 123, 172
- Protezione della stampante
 - Informazioni su 83, 131, 181
- pubblicazioni
 - individuazione 8
- pulizia
 - interno della stampante 262
 - parte esterna della stampante 262
- pulizia del disco fisso della stampante 81
- pulizia del disco fisso della stampante. 130, 179
- pulizia della stampante 262
- pulizia disco in corso 81, 130, 179
- Pulsante di pagina iniziale
 - pannello di controllo della stampante 44, 86, 134
- Pulsante di risparmio energetico
 - pannello di controllo della stampante 44, 86, 134
- Pulsante Stop o Annulla
 - pannello di controllo della stampante 44, 86, 134
- pulsanti, pannello di controllo della stampante 44, 86
- pulsanti, touch screen
 - utilizzo 89, 136
- pulsanti della schermata iniziale
 - informazioni 87, 135
- R**
- Rallentamento della stampa 313
- regolazione dell'intensità del toner 67, 116, 165
- regolazione della luminosità del display della stampante 249
- regolazione modalità risparmio energetico 78, 126, 176
- Report di rete, menu 207
- Rete Ethernet
 - preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 36
- rete wireless
 - informazioni sulla configurazione 36
- ricerca dell'indirizzo IP della stampante 90, 139
- ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
- richiesta
 - cartucce graffette 254
 - kit di manutenzione 254
 - kit rullo 254
 - unità imaging 254
- richiesta di materiali di consumo
 - cartucce di toner 252
- Richiesta modifica carta 295
- riciclaggio
 - cartucce di toner 251
 - materiali di imballaggio Lexmark 250
 - prodotti Lexmark 250
- Ricollegare vassoio [x] 296
- Ricollegare vassoio [x] – [y] 296
- riduzione della rumorosità 77, 126
- riduzione della rumorosità della stampante 175
- Rilevata flash difettosa [51] 286
- rimozione degli inceppamenti
 - unità fronte/retro 273
- rimozione del disco fisso della stampante 27
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 298
- Rimuovere carta da raccogliatore [x] 298
- rimuovere carta da raccogliatore uscita standard 298
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 297
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 297
- ripetizione processi di stampa 71, 120, 169
 - stampare da un computer Macintosh 169
- Ripristinare processi in attesa? 301
- ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 127, 176
- risoluzione dei problemi impossibile aprire Embedded Web Server 341
- risoluzione dei problemi della stampante di base 304
- si è verificato un errore dell'applicazione 340
- verifica di una stampante che non risponde 304
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
 - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 320
- risoluzione dei problemi, display
 - Lo schermo della stampante è vuoto 306
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
 - opzione interna non rilevata 316
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 317
 - problemi del vassoio 318
 - problemi del vassoio da 2100 fogli 315
 - scheda di interfaccia parallela/USB 319
 - server di stampa interno 317

- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
- densità di stampa non uniforme 338
 - i caratteri presentano bordi irregolari 321
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 338
 - le pagine stampate sono nere 332
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 338
 - pagine o immagini tagliate 321
 - pagine vuote 331
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 324
 - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 332
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 322
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 333
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 337
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 334
 - problemi di aderenza del toner 337
 - sfondo grigio sulle stampe 323
 - stampa irregolare 326
 - stampa obliqua 334
 - stampa troppo chiara 329
 - stampa troppo scura 328
 - striature verticali 335
 - strisce bianche su una pagina 338
- risoluzione dei problemi, stampa
- arricciamento della carta 326
 - collegamento dei vassoi non funzionante 313
 - errore di lettura dell'unità flash 308
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 310
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 311
 - i processi non vengono stampati 312
 - le buste si incollano durante la stampa 308
 - margini errati sulle stampe 325
- non è possibile stampare i file PDF multilingua 310
- pagine inceppate non ristampate 319
- processo stampato dal vassoio non corretto 309
- processo stampato su carta non corretta 309
- Rallentamento della stampa 313
- si verificano numerosi inceppamenti carta 320
- stampa di caratteri errati 309
- stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 307
- vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 314
- risoluzione dei problemi del display
- Lo schermo della stampante è vuoto 306
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
- densità di stampa non uniforme 338
 - i caratteri presentano bordi irregolari 321
 - la qualità di stampa su lucido è scarsa 338
 - le pagine stampate sono nere 332
 - nelle stampe appaiono macchie di toner 338
 - pagine o immagini tagliate 321
 - pagine vuote 331
 - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 324
 - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 332
 - presenza di immagini compresse sulle stampe 322
 - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 333
 - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 337
 - presenza di striature orizzontali sulle stampe 334
 - problemi di aderenza del toner 337
 - sfondo grigio sulle stampe 323
- stampa irregolare 326
- stampa obliqua 334
- stampa troppo chiara 329
- stampa troppo scura 328
- striature bianche uniformi 338
- striature verticali 335
- risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
- opzione interna non rilevata 316
 - porta ISP (Internal Solutions Port) 317
 - problemi del vassoio 318
 - scheda di interfaccia parallela/USB 319
 - server di stampa interno 317
- risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
- il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 320
- risoluzione dei problemi di stampa
- arricciamento della carta 326
 - collegamento dei vassoi non funzionante 313
 - errore di lettura dell'unità flash 308
 - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 310
 - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 311
 - i processi non vengono stampati 312
 - le buste si incollano durante la stampa 308
 - margini errati sulle stampe 325
 - non è possibile stampare i file PDF multilingua 310
 - pagine inceppate non ristampate 319
 - processo stampato dal vassoio non corretto 309
 - processo stampato su carta non corretta 309
 - si verificano numerosi inceppamenti carta 320
 - stampa di caratteri errati 309
 - stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 307

vengono visualizzate
interruzioni di pagina
errate 314
rumore, stampante
riduzione 77, 126

S

Scelta della carta 185
scelta della posizione della
stampante 10, 11
scheda del controller
accesso 12
scheda di interfaccia
parallela/USB
risoluzione dei problemi 319
scheda di memoria 12
installazione 16
scheda firmware 12
scheda opzionale
installazione 22
schermata iniziale
nascondere le icone 91, 140
personalizzazione 91, 140
pulsanti, informazioni 87, 135
visualizzazione delle
icone 91, 140
Schermata sfondo e inattiva
utilizzo 92, 141
schermo, pannello di controllo
della stampante 44, 86
regolazione della
luminosità 249
scollamento dei
vassoi 65, 114, 115, 163, 164
server di stampa interno
risoluzione dei problemi 317
Servizio di stampa Mopria
utilizzo 70, 119, 168
smaltimento del disco rigido della
stampante 80, 128, 177
software della stampante,
installazione 35
soluzioni incorporate
cancellazione 81
Sostituire cartuccia, regione
stampante non corrispondente
[42.xy] 298
Sostituire cartuccia mancante
[31.xy] 299
Sostituire dispositivo di
pulizia 301

Sostituire il kit di manutenzione,
superata durata consigliata
[80.xyz] 299
Sostituire il kit di manutenzione
per riprendere la stampa
[80.xy] 299
Sostituire unità di fusione
mancante [31.xyz] 299
Sostituisci formato, menu 197
sostituzione dei materiali di
consumo
cartuccia graffette 261
sostituzione della cartuccia di
toner 256, 258
sostituzione della cartuccia
graffette 261
spia luminosa 134
pannello di controllo della
stampante 44, 86
spostamento della
stampante 10, 11, 264
stampante
annullamento, dal pannello di
controllo della stampante 170
annullare, dal pannello di
controllo della stampante 121
da un computer 67, 116, 165
da un dispositivo
cellulare 70, 119, 168
da unità Flash 68, 117, 166
elenco di directory 72, 121, 170
elenco di esempi di
font 72, 121, 170
pagina delle impostazioni dei
menu 75, 124, 173
pagina delle impostazioni di
rete 76, 124, 173
stampante da un'unità
Flash 68, 117, 166
stampante da un computer 116
stampante di moduli 116, 165
stampante di una pagina delle
impostazioni di menu 124, 173
stampante di una pagina di
configurazione di
rete 76, 124, 173
stampante di un elenco di
directory 121, 170
stampante di un elenco di esempi di
font 121, 170
stampante irregolare 326

stampante
configurazioni 42, 84, 132
funzioni di fascicolazione 189
installazione su un altro
computer 10, 11, 264
modelli 42, 84, 132
scelta della posizione 10, 11
spazio minimo 10, 11
trasporto 264
stampante processi in attesa
da un computer
Macintosh 72, 120, 169
da Windows 72, 120, 169
Stampa riservata, menu 219
stampante seriale
impostazione 40
stato dei componenti
verifica 124, 174
stato dei componenti e dei
materiali di consumo
verifica 76
stato dei materiali consumo
verifica 124, 174
suggerimenti
cartoncino 182
etichette, carta 183
lucidi 183
sull'uso delle buste 182
suggerimenti sull'uso delle
buste 182
svuotamento del contenitore
perforazione 263
Svuotare il contenitore
perforazione 287

T

tastierino
pannello di controllo della
stampante 44, 86, 134
tipi di carta
supportate 187
tipi di carta supportati 187
tipo carta personalizzato
assegnazione 66, 164
tipo di carta
impostazione 94, 143
touch screen
pulsanti, utilizzo 89, 136
trasporto della stampante 264

U

unità flash
 stampa 68, 117, 166
 tipi di file supportati 69, 118, 167
unità flash
supportate 69, 118, 167
unità imaging
 richiesta 254
Unità immagini in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate
[84.xy] 287
Unità immagini in esaurimento
[84.xy] 287
uso della modalità
ibernazione 78, 127, 176
uso della modalità silenziosa 175
uso di carta riciclata 250
utilizzo dei pulsanti dello
schermo a sfioramento 89, 136

V

Varie, menu 219
vassoi
 collegamento 65, 114, 115, 163,
 164
 scollegamento 65, 114, 115, 163,
 164
Vassoio da 2100 fogli
 caricamento 53, 102, 151
Vassoio da 550 fogli
 installazione 30
vassoio opzionale da 250 fogli
 caricamento 46, 95, 144
vassoio opzionale da 550 fogli
 caricamento 46, 95, 144
vassoio standard
 caricamento 46, 95, 144
vassoio standard da 250 fogli
 caricamento 46, 144
vassoio standard da 550 fogli
 caricamento 46, 95, 144
verifica dei processi di
stampa 71, 120, 169
 stampa da Windows 169
 stampare da un computer
 Macintosh 169
verifica del display virtuale
 uso del server Web
 incorporato 122, 171
Verifica della configurazione
della stampante 40

verifica dello stato dei
componenti e dei materiali di
consumo della
stampante 76, 124, 174, 76, 125,
174
verifica di una stampante che
non risponde 304
Verificare collegamento vassoio
[x] 285
Versione HTML della
 utilizzo 8
visualizzazione delle icone nella
schermata iniziale 91, 140
volatilità
 dichiarazione di 80, 128, 177

X

XPS, menu 241