



MS810, MS811, MS812, MS817, MS818

Ghidul utilizatorului

Important: Clic [aici](#) înainte de a utiliza acest ghid.

Mai 2017

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

4063

Model(e):

210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

Cuprins

Informații de siguranță.....	5
Convenții.....	5
Prezentare generală.....	8
Utilizarea acestui ghid.....	8
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	8
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	11
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	13
Instalarea opțiunilor interne.....	13
Instalarea opțiunilor hardware.....	30
Atașarea cablurilor.....	34
Configurarea software-ului imprimantei.....	36
Acces la rețea.....	37
Verificarea configurării imprimantei.....	41
Utilizarea MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn, MS818dn.....	42
Informații despre imprimantă.....	42
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	45
Imprimare.....	67
Gestionarea imprimantei.....	73
Utilizare MS810de.....	83
Informații despre imprimantă.....	83
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	89
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	93
Imprimare.....	115
Gestionarea imprimantei.....	121
Utilizare MS812de.....	131
Informații despre imprimantă.....	131
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	138
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	142

Imprimare.....	164
Gestionarea imprimantei.....	170
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	180
Utilizarea suporturilor speciale.....	180
Indicații despre hârtie.....	182
Dimensiuni, tipuri și greutăți acceptate pentru hârtie.....	185
Despre meniurile imprimantei.....	191
Listă de meniuri.....	191
Meniul Paper (Hârtie).....	192
meniul Rapoarte.....	203
meniul Rețea/Porturi.....	204
Meniul Security (Securitate).....	217
Meniul Settings (Setări).....	222
Meniul Asistență.....	248
Economisiți bani și protejați mediul.....	249
Reglarea luminozității ecranului imprimantei.....	249
Economia de hârtie și toner.....	249
Reciclare.....	250
Întreținerea imprimantei.....	252
Comandarea consumabilelor.....	252
Depozitarea pieselor de schimb.....	255
Înlocuirea consumabilelor.....	256
Curățarea componentelor imprimantei.....	262
Mutarea imprimantei.....	264
Îndepărtarea blocajelor.....	265
Evitarea blocajelor.....	265
Identificarea locațiilor blocajelor.....	267
Blocaj de hârtie la ușa din față.....	269
Blocaj de hârtie la ușa din spate.....	270
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	273
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	273
Blocaj hârtie în tăvi.....	274
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	275

Blocaj de hârtie la finisorul cu capse.....	276
Blocaj capse în finisor.....	278
Blocaj de hârtie în extensorul de ieșire.....	281
Blocaj de hârtie în căsuța poștală.....	282
Rezolvarea problemelor.....	284
Explicarea mesajelor imprimantei.....	284
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	304
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	340
Serverul EWS nu se deschide.....	341
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	342
Note.....	343
Informații despre produs.....	343
Notă referitoare la ediție.....	343
Consumul de energie.....	347
Index.....	351

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale, ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Nu instalați produsul și nu realizați conexiuni electrice sau de cablare, cum ar fi un cablu de alimentare, o caracteristică de fax sau un cablu USB, în timpul unei furtuni cu fulgere.



ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Prezentare generală

Utilizarea acestui ghid

Acest *Ghid al utilizatorului* furnizează informații generale și specializate privind utilizarea modelelor de imprimantă care apar pe pagina de însoțire.

Următorul capitol conține informații aplicabile tuturor modelelor de imprimantă:

- [Informații de siguranță](#)
- [Alegerea unui loc pentru imprimantă](#)
- [Configurarea suplimentară a imprimantei](#)
- [Ghid despre hârtie și suporturi speciale](#)
- [Despre meniurile imprimantei](#)
- [Economisiți bani și protejați mediul](#)
- [Întreținerea imprimantei](#)
- [Îndepărtarea blocajelor](#)
- [Depanare](#)

Pentru a găsi instrucțiuni pentru imprimanta dvs.:

- Utilizați cuprinsul.
- Utilizați funcția de căutare sau bara de instrumente de căutare a aplicației dvs. pentru a căuta în conținutul paginilor.

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com .

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului</i> și <i>Ghidul de referință rapidă</i>—Aceste ghiduri sunt disponibile la http://support.lexmark.com. Notă: Aceste ghiduri sunt disponibile și în alte limbi.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Site-ul Web de asistență Lexmark—http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide: • Numărul tipului de echipament • Numărul de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Informații despre garanție	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.


Alegerea unui loc pentru imprimantă

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.


Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, acoperitoarele și ușile. Dacă intenționați să instalați opțiuni hardware, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Este important de reținut:

- Configurați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:


Informații cu privire la ambient	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între -40 și 60°C (între -40 și 140°F)

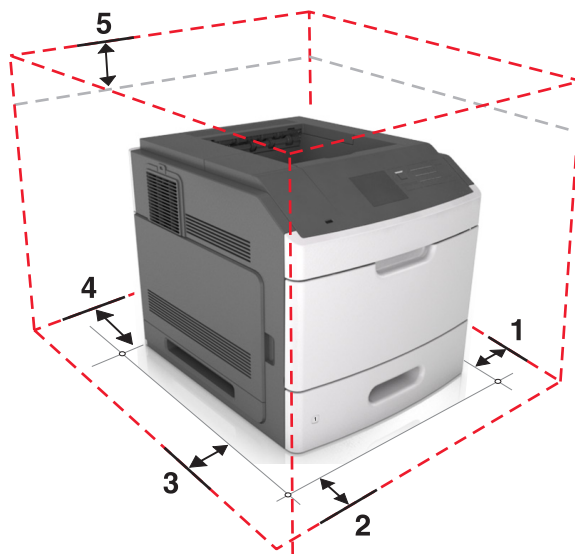

1	Partea dreaptă	152 mm (6 inchi)
2	Față	508 mm (20 inchi)
3	Partea stângă	152 mm (6 inchi)
4	Spate	152 mm (6 inchi)
5	Sus	115 mm (4,5 inchi)

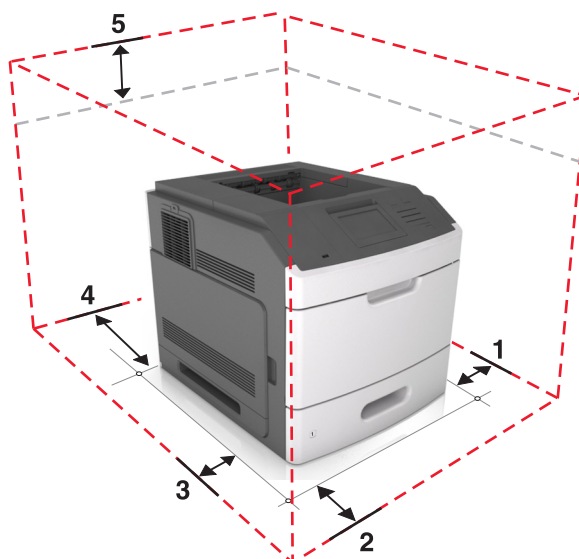

1	Partea dreaptă	152 mm (6 inchi)
2	Față	508 mm (20 inchi)
3	Partea stângă	152 mm (6 inchi)
4	Spate	152 mm (6 inchi)
5	Sus	115 mm (4,5 inchi)

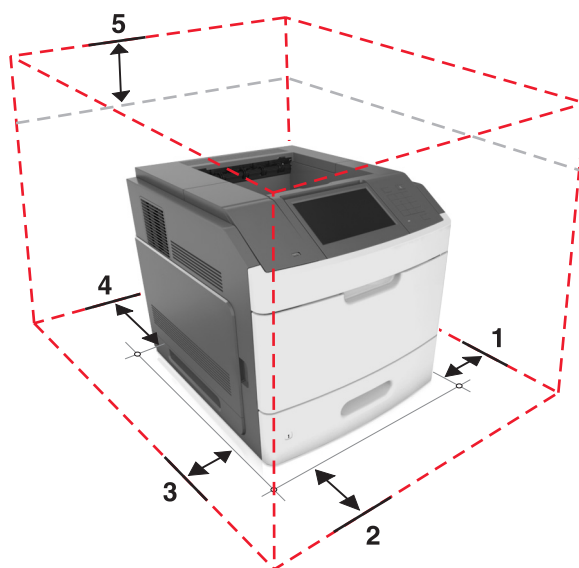

1	Partea dreaptă	152 mm (6 inchi)
2	Față	508 mm (20 inchi)
3	Partea stângă	152 mm (6 inchi)
4	Spate	152 mm (6 inchi)
5	Sus	115 mm (4,5 inchi)

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Opțiuni interne disponibile


- Memory card (Card de memorie)
 - DDR3 DIMM
 - Memorie Flash
 - Fonturi
 - Carduri firmware
 - Formulare și coduri de bare
 - PRESCRIERE
 - IPDS
- Hard disc imprimantă
- Lexmark™ Porturi pentru soluții interne (ISP)
 - Interfață paralelă 1284-B
 - MarkNet™ server imprimantă fără fir N8350 802.11 b/g/n
 - Interfață serial RS-232-C

Accesarea plăcii de sistem

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


- 1 Scoateți ușa de acces la placa de sistem.

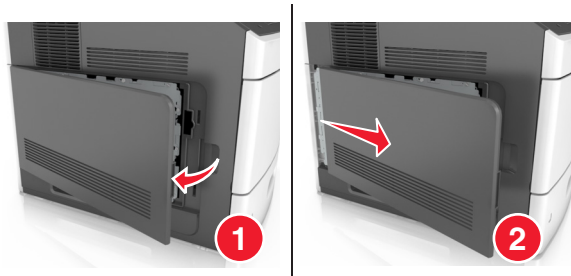

2 Utilizând o șurubelniță demontați șuruburile protecției plăcii de sistem.




3 Scoateți protecția.

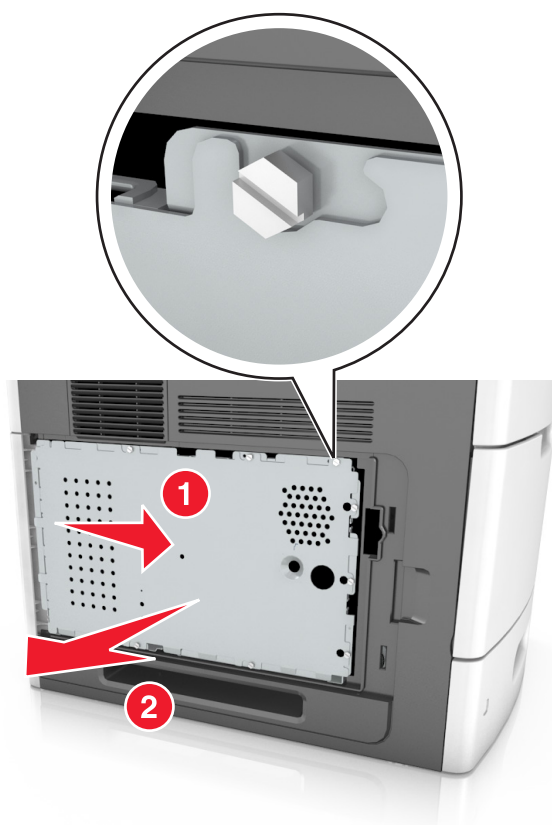


4 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător:

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică de pe imprimantă înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

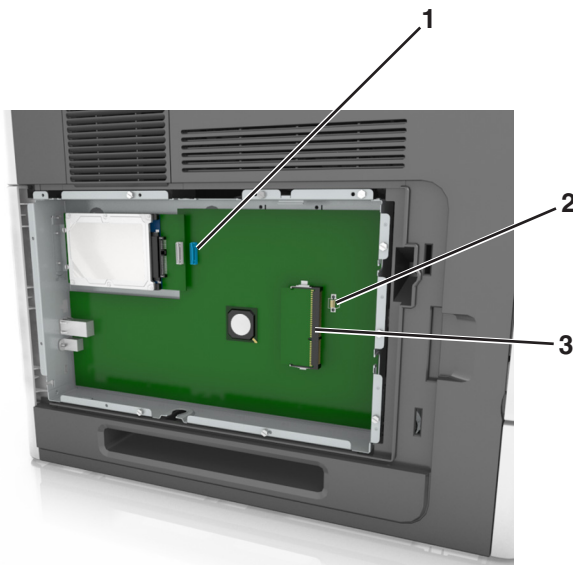


1	Lexmark Conector pentru Port soluții interne sau conector de hard disk de imprimantă
2	Conector card opțional
3	Conector card de memorie


5 Aliniați șuruburile cu orificiile de pe protecție, apoi reatașați protecția plăcii de sistem.

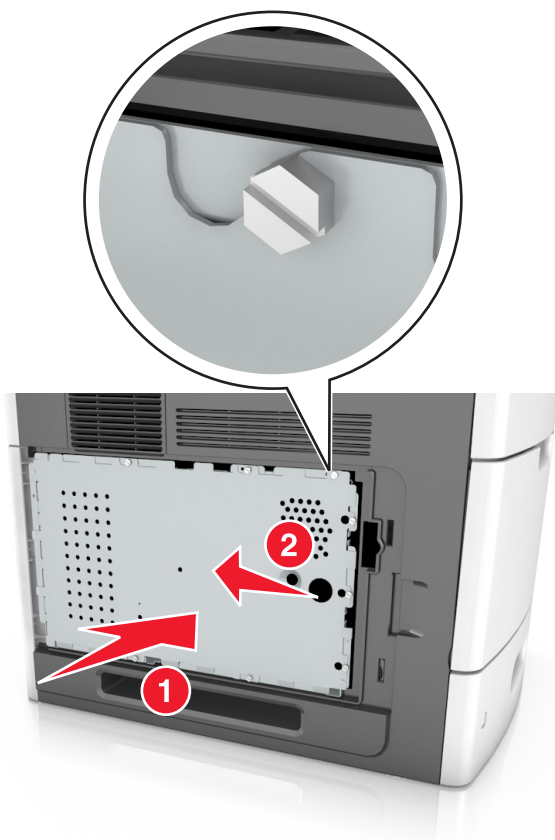

6 Strângeți șuruburile pe protecție.

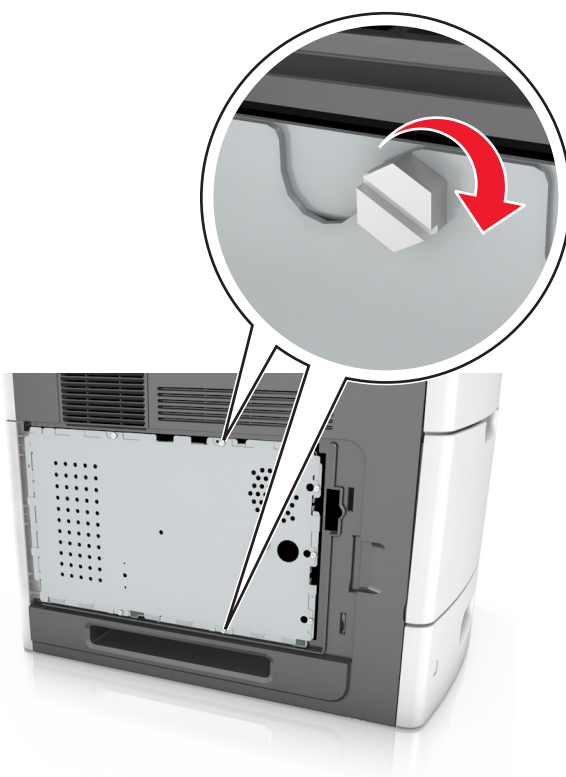

7 Reatașați capacul de acces.

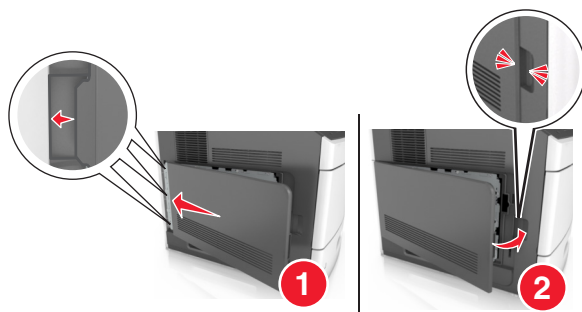

Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13.](#)


2 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

3 Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

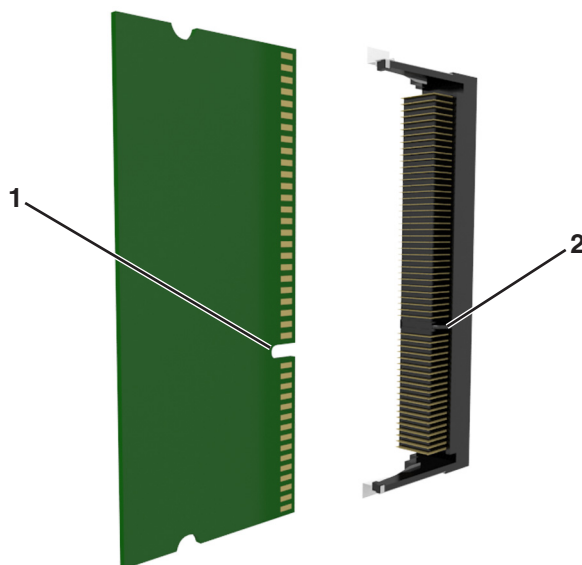

- 4 Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.

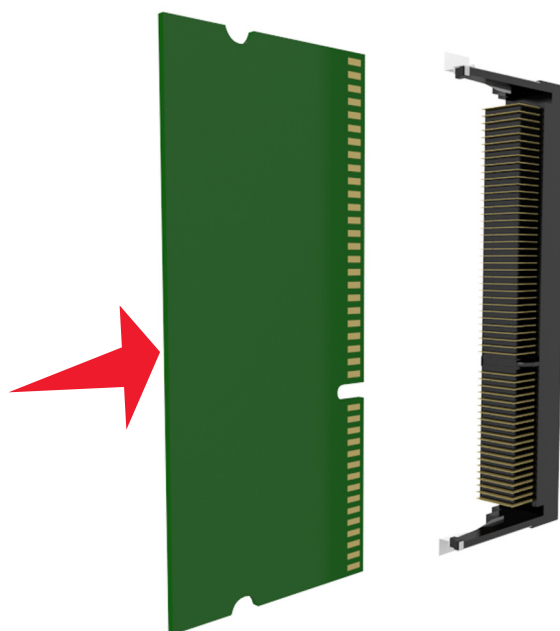

- 5 Reatașați carcasa plăcii de sistem și apoi ușa de acces a acesteia.

Instalarea unui port Internal Solutions Port


Placa controllerului acceptă un port opțional Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive conectate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care duc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

- 1 Accesați placa controllerului.
Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13](#).
- 2 Dacă în prezent este instalat un hard disk de imprimantă opțional, acesta trebuie îndepărtat.
Pentru informații suplimentare, consultați [“Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” la pagina 28](#).

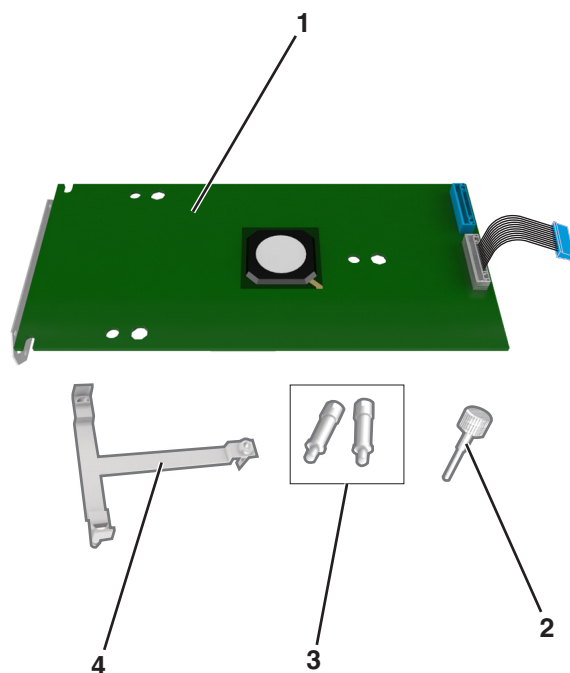
3 Despachetați kitul ISP.

1	Soluție ISP
2	Șurub pentru fixarea suportului de plastic pe ISP
3	Șuruburi pentru montarea suportului de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem
4	Element de fixare din plastic


4 Scoateți capacul de metal de la deschizătura ISP.**a** Slăbiți șurubul.**b** Ridicați capacul metalic și îndepărtați-l complet.



- 5** Aliniați montanții suportului din plastic cu orificiile carcasei plăcii de sistem, apoi apăsați suportul din plastic pe carcasa plăcii de sistem până când aceasta *se fixează cu un declic* pe poziție. Cablurile trebuie să fie poziționate în ordine sub elementul de fixare din plastic.

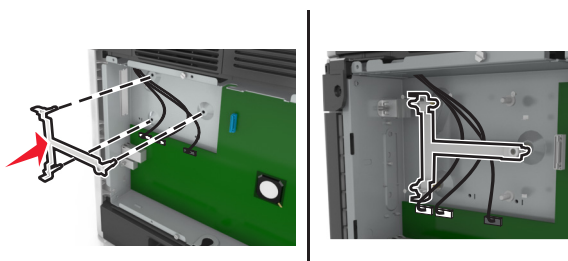


- 6** Instalați ISP-ul pe suportul din plastic.

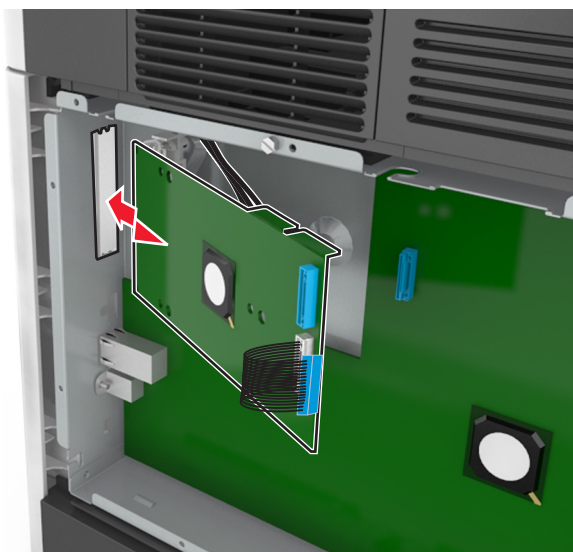


Notă: Poziționați ISP-ul deasupra suportului din plastic astfel încât fiecare conector suspendat să treacă prin deschizătura ISP-ului din carcasa plăcii de sistem.

- 7 Apropiați (coborând) ISP-ul de suportul din plastic până când ISP-ul este poziționat între ghidajele suportului din plastic.

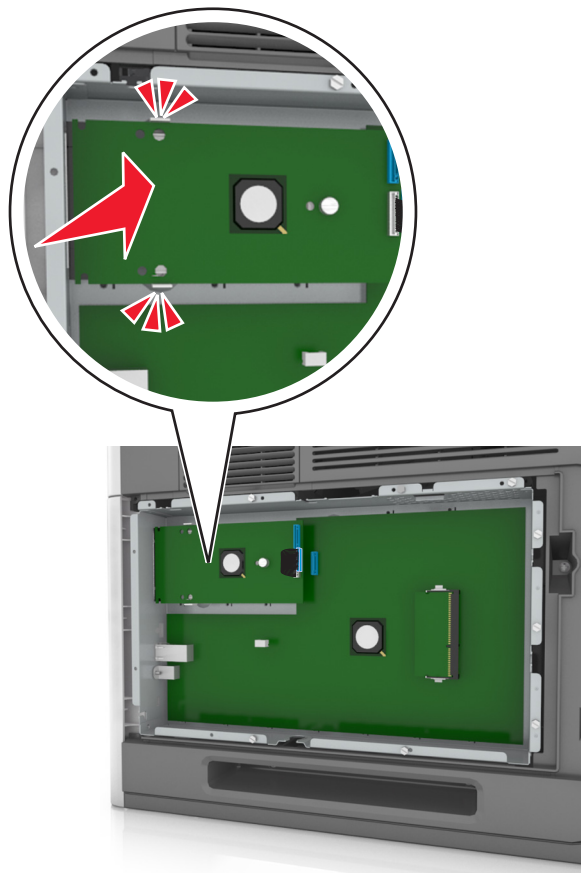


- 8 Utilizați șurubul furnizat cu ISP-ul pentru a fixa suportul din plastic pe ISP.

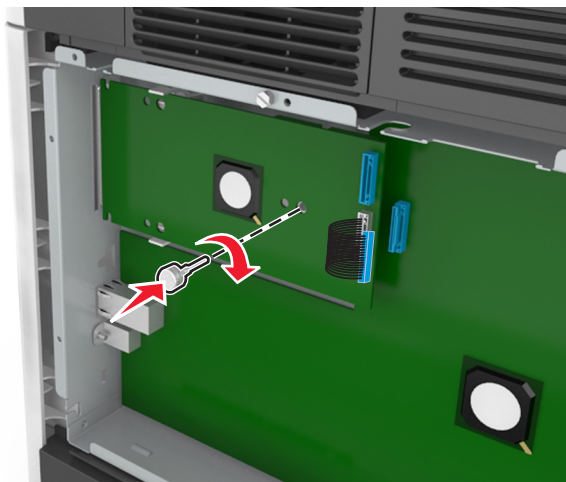

Notă: Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic, suficient cât să fixați ISP-ul, însă nu strângeți șurubul încă.

- 9** Atașați cele două șuruburi furnizate pentru a prinde suportul de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem.

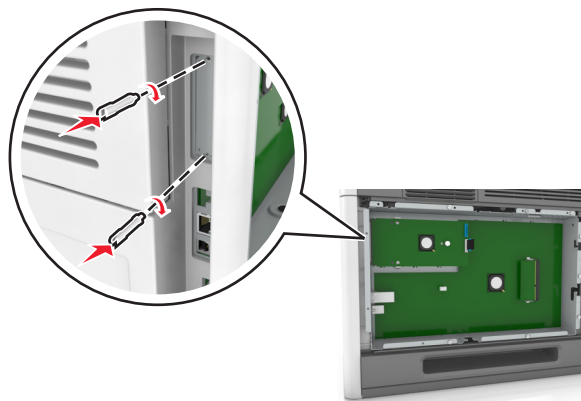


- 10** Strângeți șurubul care este fixat pe ISP.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu îl strângeți excesiv.

- 11** Conectați cablul de interfață al soluției ISP în priza situată pe placa de sistem.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

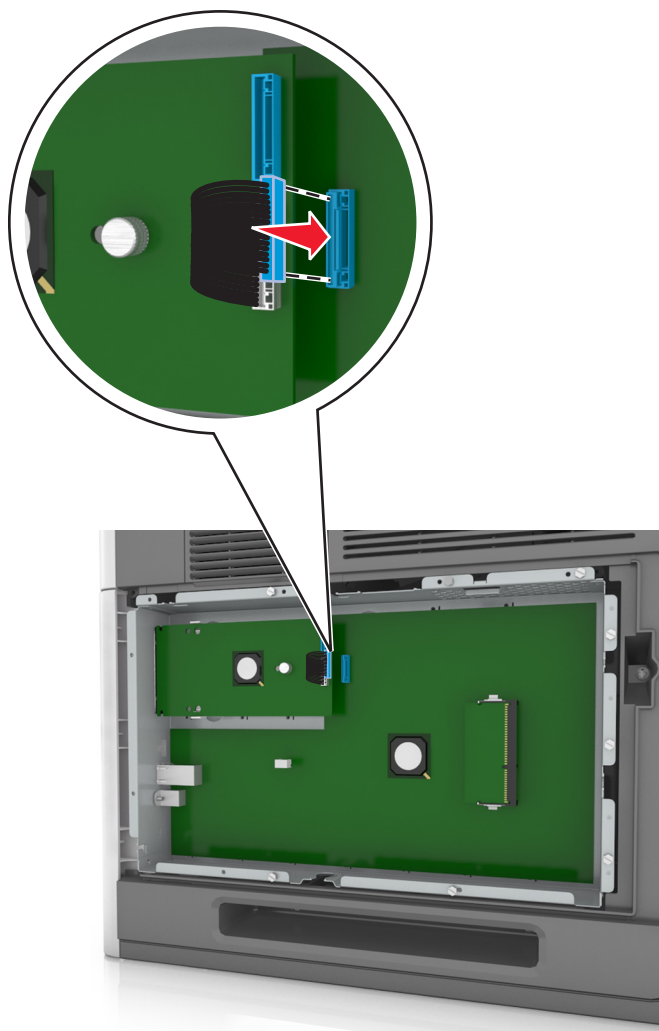

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13.](#)


2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

- 3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

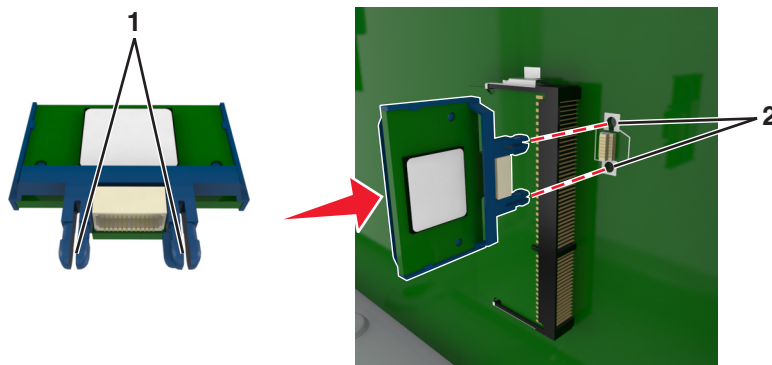

- 4 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

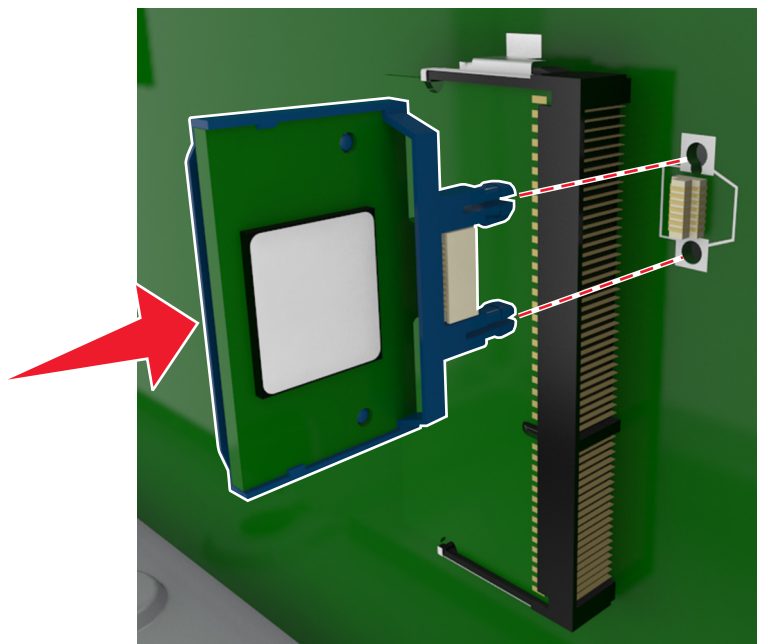

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cartelei trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

- 5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36.](#)

Instalarea unui hard disk pentru imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive conectate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care duc la imprimantă.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii de control pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente electronice sau conectori de pe placa controllerului.

1 Accesați placa controllerului.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13.](#)

2 Despachetați hard diskul imprimantei.


3 Identificați conectorul potrivit pe carcasa plăcii de sistem.

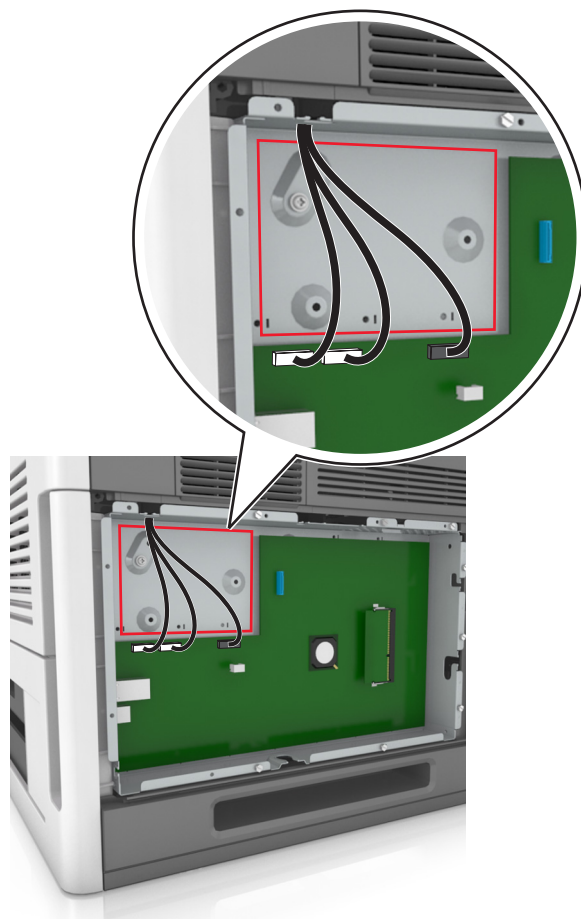

Notă: Dacă este instalat în prezent un ISP opțional, atunci hard diskul imprimantei trebuie instalat pe ISP.


Pentru a instala un hard disk de imprimantă pe ISP:

- a** Scoateți șuruburile atașate la brațul de prindere al hard diskului de imprimantă, apoi scoateți brațul de prindere.

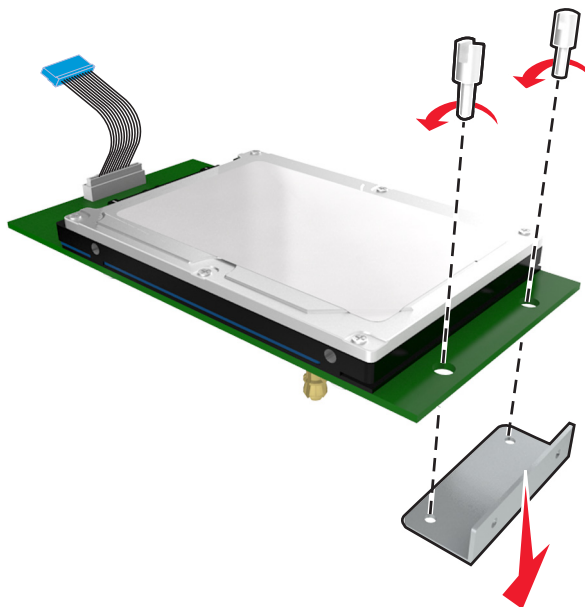


- b** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe ISP, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

Avertisment cu privire la instalare: Apucați numai marginile ansamblului plăcii de circuite. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului imprimantei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

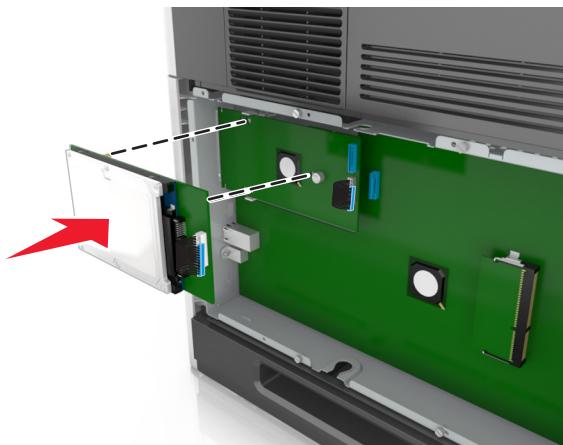


- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din ISP.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

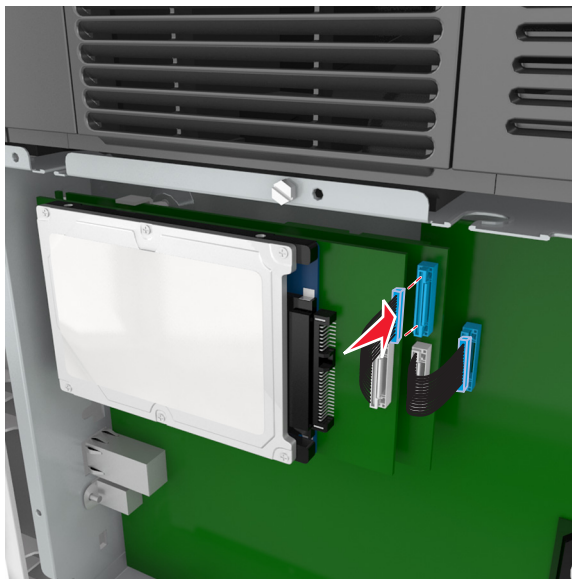

- 4 Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe carcasa plăcii de sistem, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.


Avertisment cu privire la instalare: Apucați numai marginile ansamblului plăcii de circuite. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului imprimantei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

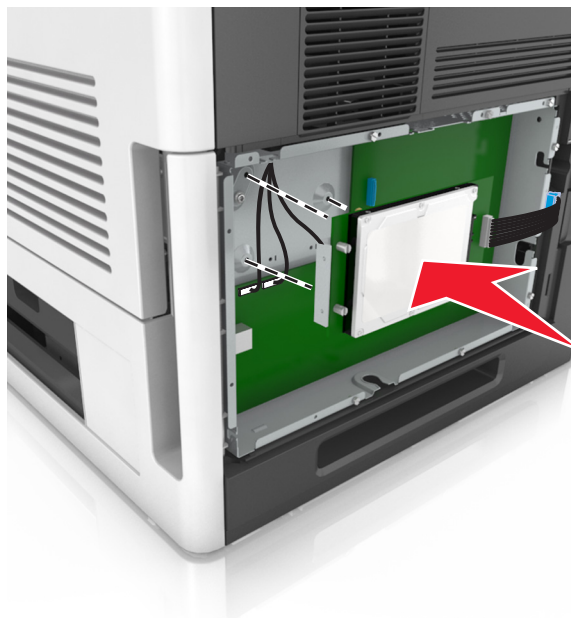

Notă: Cablurile trebuie să fie poziționate în ordine sub hard diskul imprimantei.

- 5 Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din placa controllerului.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

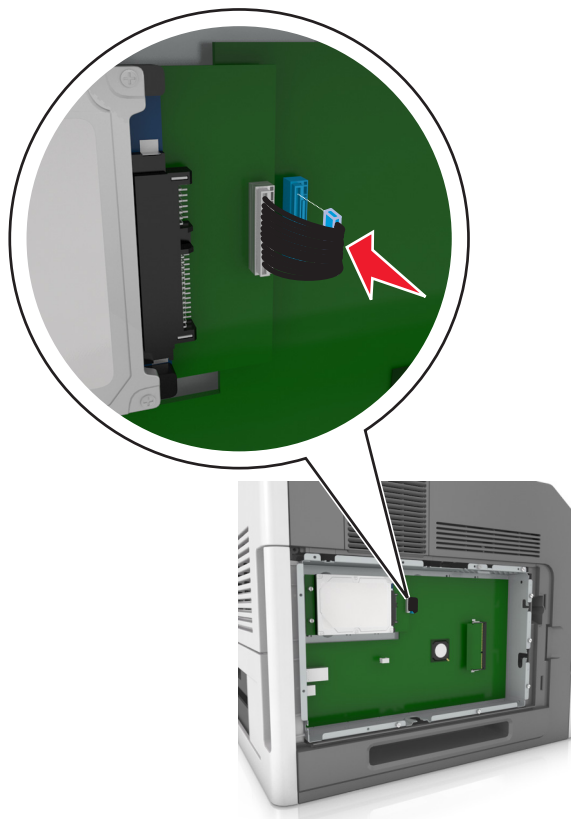

Dezinstalarea hard diskului de imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 13.](#)


2 Decuplați interfața hard discului de imprimantă de la placa de sistem, lăsând cablul atașat la hard discul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a desprinde mufa, lăsând cablul liber.

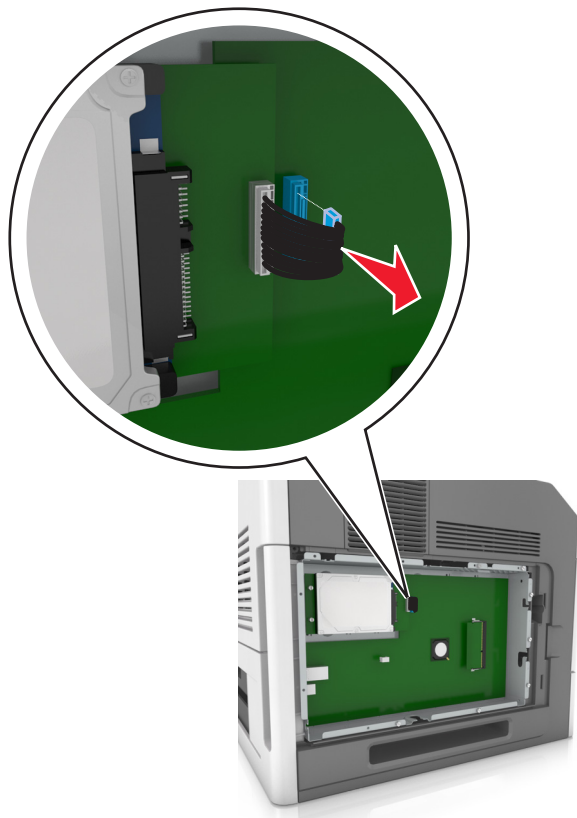

3 Scoateți șuruburile care țin pe loc hard discul de imprimantă.

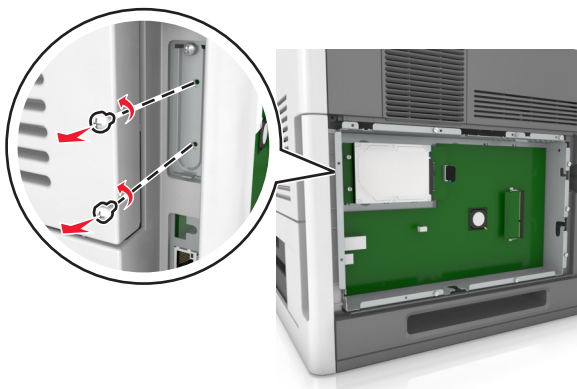

4 Demontați hard diskul imprimantei:

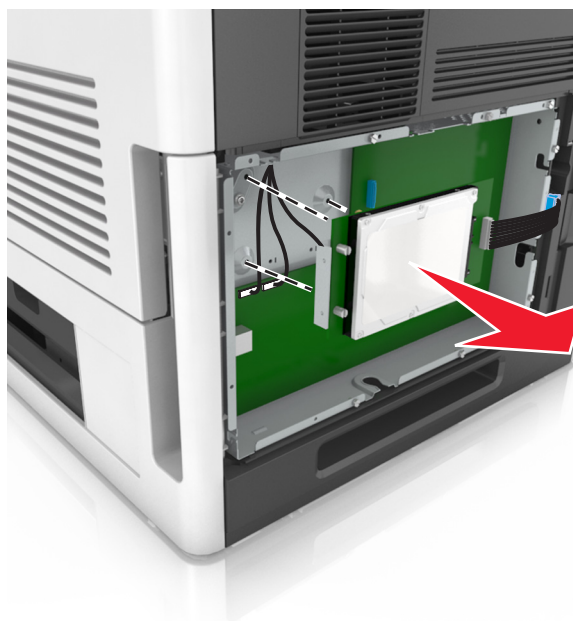

5 Puneți deoparte hard diskul imprimantei.

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Instalați imprimanta și orice opțiuni pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:



- Postament
- Tavă de 2100 de coli
- Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
- Imprimantă

Pentru mai multe informații despre instalarea unui postament, a tăvii opționale de 250 sau 550 de coli sau a tăvii de 2100 de coli consultați foaia de configurare furnizată împreună cu opțiunea.


Instalarea tăvilor opționale

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

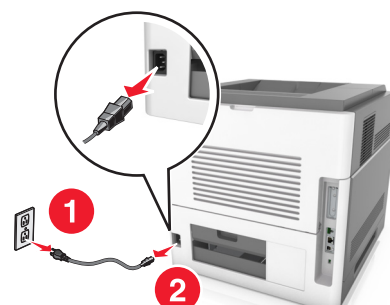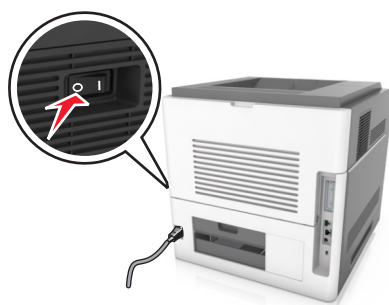


- 2 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 3 Scoateți tava complet din postament.

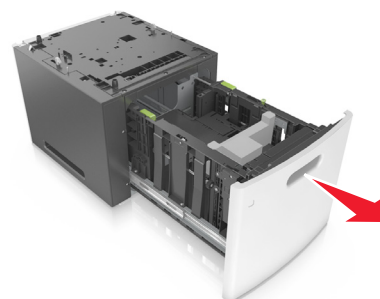


- 4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.
- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.
- 7 Aliniați tava opțională cu postamentul.

Notă: Asigurați-vă că ați blocat roțile postamentului pentru a fixa imprimanta.

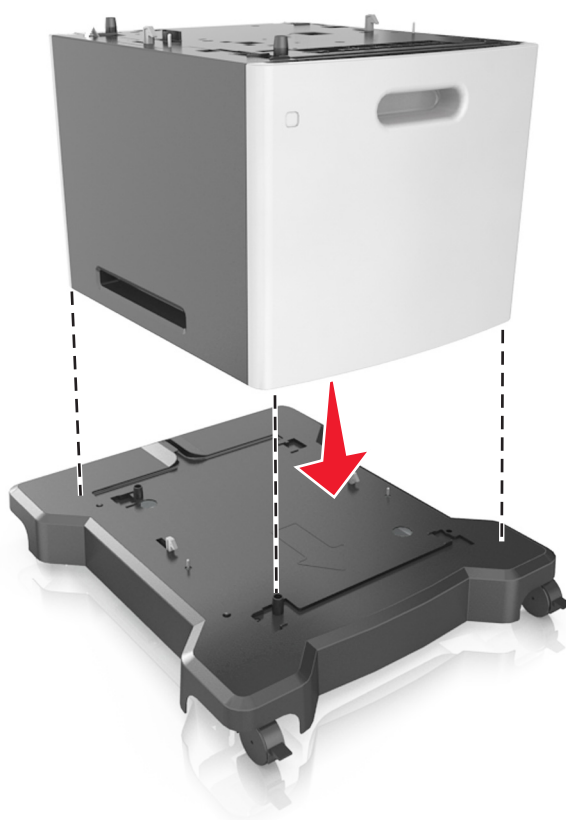

8 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți ușor imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.

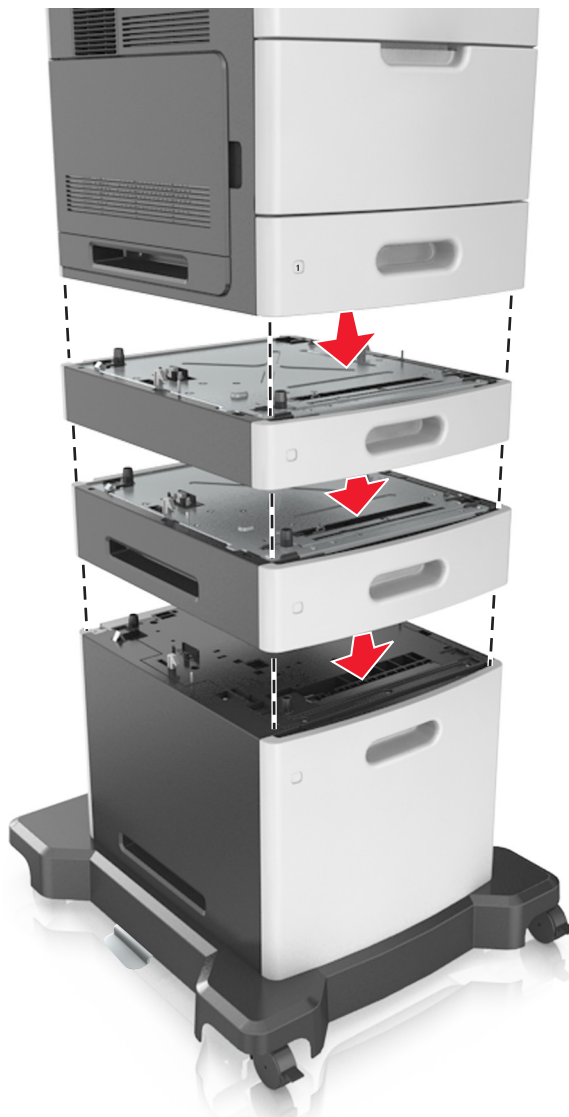

- 9** Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.



Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36.](#)

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.


Atașarea cablurilor

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi un cablu de tensiune, o caracteristică da fax sau un cablu USB, în timpul unei furtuni cu fulgere.

Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB sau un cablu Ethernet.

Asigurați-vă că se potrivesc următoarele:

- Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă
- Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
- Cablul paralel cu portul paralel corespunzător

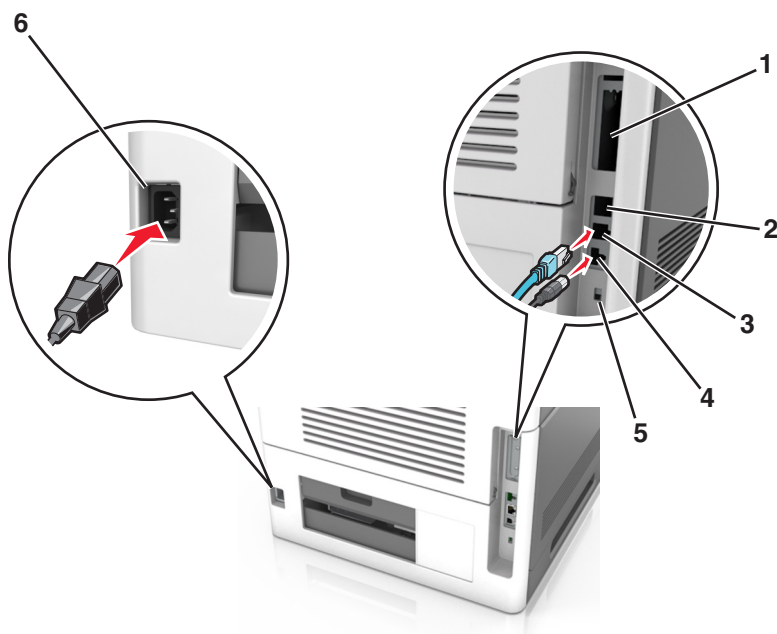


	Utilizați	Pentru
1	Port paralel	Conectați imprimanta la un computer. Notă: Poate fi utilizat și pentru instalarea unui Port de soluții intern (ISP) opțional.
2	Port USB	Atașați un adaptor de rețea fără fir opțional.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Slot de securitate	Atașați o un dispozitiv de blocare care va securiza placa de sistem.
6	Priza pentru cablul de alimentare a imprimantei	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimantă în zona indicată în timpul imprimării. Se poate produce o pierdere de date sau o defecțiune.

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai dacă achiziționați tăvi opționale și un postament.

După montarea cablului Ethernet și a celui de alimentare, treceți cablurile în ordine prin canalele din spatele imprimantei.

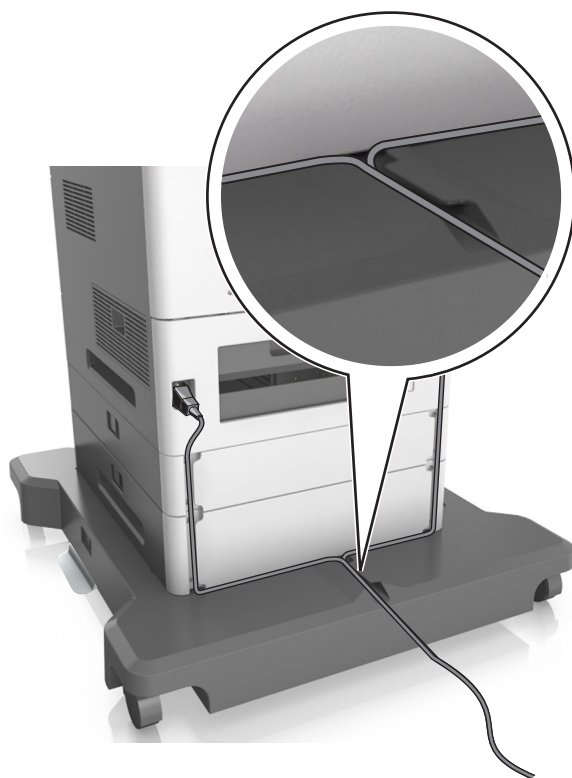

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi efectuați următoarele:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.

3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.

4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).

2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.

3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir N8350 MarkNet înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir consultați fișa de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wireless Encryption Protocol (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), WPA2 și 802.1X-RADIUS sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X–RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.
- Notă:** Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei la o rețea folosind Expertul de configurare wireless

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Cablul Ethernet este deconectat de la imprimantă.

- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Automat, navigați la una dintre următoarele opțiuni:

-  > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **NIC activ** >  > **Automat** > 
-  > **Rețea/Porturi** > **NIC activ** > **Automat**
-  > **Rețea/Porturi** > **NIC activ** > **Automat** > **Remitere**

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 Din panoul de control al imprimantei, navigați la una dintre următoarele:

-  > **Setări** >  > **Rețea/Porturi** >  > **Rețea [x]** >  > **Configurare rețea [x] fără** >  > **fir** >  > **Configurare conexiune wireless** > 
-  > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Network [x] Configurare rețea** > **Fără fir** > **Configurare conexiune fără fir**
-  > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Network [x] Configurare rețea** > **Fără fir** > **Configurare conexiune fără fir**

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Introducere nume de rețea	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți DDIS-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul Wi-Fi Protected Setup

Înainte să conectați imprimanta la rețea Wireless, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Un adaptor de rețea Wireless instalat în imprimanta dvs. este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

Utilizarea metodei Configurare cu apăsare pe buton

1 În funcție de modelul imprimantei dvs., navigați prin oricare din următoarele succesiuni:

-  > **Setări** >  > **Rețele/Porturi** >  > **Rețea [x]** >  > **Configurare rețea [x]** >  > **Fără fir** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Inițiere metodă cu apăsare pe buton**
-  > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Configurare rețea [x]** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Inițiere metodă cu apăsare pe buton**

-  > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Configurare rețea [x]** > **Wireless** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Inițiere metodă cu apăsare pe buton**

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare

1 În funcție de modelul imprimantei dvs., navigați prin oricare din următoarele succesiuni:

-  > **Setări** >  > **Rețele/Porturi** >  > **Rețea [x]** >  > **Configurare rețea [x]** >  > **Fără fir** >  > **Wi-Fi Protected Setup** >  > **Inițiere metodă număr personal de identificare**
-  > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Configurare rețea [x]** > **Fără fir** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Inițiere metodă număr personal de identificare**
-  > **Rețea/Porturi** > **Rețea [x]** > **Configurare rețea [x]** > **Fără fir** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Inițiere metodă număr personal de identificare**

2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.

5 Introduceți numărul personal de identificare WPS format din opt cifre, apoi memorați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Wireless (Fără fir)**.

3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- 5 Opreți imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.
- 6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

- 1 Setezi parametrii din imprimantă.
 - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Aplicați modificările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

Note:

- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.
- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Pagina cu setări pentru meniuri**—Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. Va apărea o listă cu opțiunile instalate în partea inferioară a paginii. Dacă o opțiune instalată nu este listată, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.

Pentru informații suplimentare, consultați următoarele:

- [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 75](#) pentru modele de imprimantă fără ecran tactil
- [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 123](#) sau [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 172](#) pentru modele de imprimantă cu ecran tactil
- **Pagină de setare imprimantă**—Utilizați această pagină pentru verificarea conexiunii la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. are opțiuni Ethernet sau fără fir și este conectată la o rețea.

Pentru informații suplimentare, consultați următoarele:


- [“Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea” la pagina 76](#) pentru modele de imprimantă fără ecran tactil
- [“Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea” la pagina 123](#) sau [“Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea” la pagina 172](#) pentru modele de imprimantă cu ecran tactil

Utilizarea MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn, MS818dn

Informații despre imprimantă

Configurațiile imprimantei

Model de bază

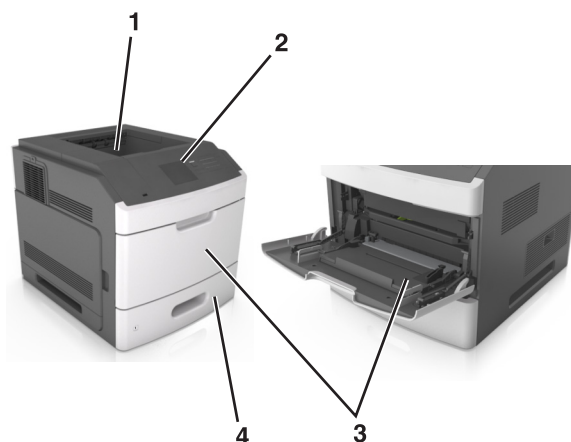

1	Recipient standard
2	Panoul de control al imprimantei
3	Alimentator multifuncțional
4	Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1)

Model complet configurat

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Următoarea imagine arată numărul maxim de finisoare opționale și tăvi care sunt acceptate de imprimantă. Pentru mai multe informații privind alte configurații, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.



	Opțiune de hardware	Opțiune alternativă de hardware
1	Finisor cu capse	• Extensor de ieșire • bloc încasetat cu 4 recipiente • Capsare, finisor cu perforare
2	bloc încasetat cu 4 recipiente	• Finisor cu capse • Capsare, finisor cu perforare • Extensor de ieșire
3	Postament	Fără
4	Tavă de 2100 de coli	Fără
5	Tavă de 550 de coli	Tavă de 250 de coli
6	Tavă de 250 de coli	Tavă de 550 de coli
7	bloc încasetat cu 4 recipiente	Extensor de ieșire
8	Extensor de ieșire	bloc încasetat cu 4 recipiente

Finisorul pentru capsare și perforare nu trebuie combinat cu nicio altă opțiune de ieșire.

Într-o configurație cu două sau mai multe finisoare opționale:


- Finisorul cu capse trebuie să fie întotdeauna deasupra.
- Extensorul de ieșire de mare capacitate trebuie să fie întotdeauna dedesubt.

- Extensorul de ieșire este singura opțiune care poate fi montată deasupra extensorului de ieșire de mare capacitate.
- Extensorul de ieșire și căsuța de corespondență pot fi instalate în orice ordine.

Atunci când utilizați tăvi opționale:

- Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de 2100 de coli.
- Tava de 2100 de coli trebuie să fie întotdeauna montată în partea inferioară a configurației.
- Un număr de maxim de patru tăvi opționale poate fi configurat pentru imprimantă.
- Tăvile opționale de 250 și 550 de coli pot fi instalate în orice ordine.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

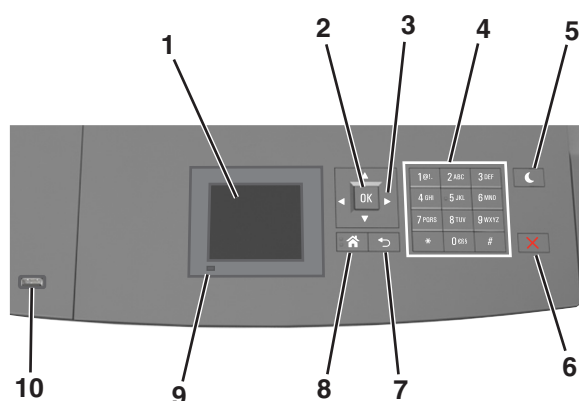

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	• Vizualizați starea imprimantei. • Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul Selectare	Remiteți modificările aduse setărilor imprimantei.
3	Butoanele săgeată	Defilează în sus și în jos, respectiv la stânga și la dreapta.
4	Keypad (Tastatură)	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	Buton Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel: • Apăsați orice buton fizic. • Scoateți tava 1 sau încărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional. • Deschideți o ușă sau un capac. • Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer. • Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal. • Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.
6	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
7	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
8	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
9	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.

	Utilizați	To (Pentru)
10	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

LED indicator	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Repaus	Starea imprimantei
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în starea Pregătită.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernare.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 265](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 185](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Meniu Paper (Hârtie)** >  > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > 

2 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta tava sau alimentatorul, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta dimensiunea hârtiei, apoi apăsați pe .

4 Apăsați pe butonul săgeată în sus sau în jos pentru a selecta tipul de hârtie, apoi apăsați pe  pentru a modifica setările.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.
- Dacă în mod regulat imprimați lucrări mari pe hârtie îngustă, atunci puteți utiliza modelele de imprimantă din seria MS710, care imprimă seturi de 10 sau mai multe pagini pe hârtie îngustă, la viteză mai mare. Pentru mai multe informații despre modelele de imprimantă seria MS710, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Lexmark.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Meniul Hârtie** >  > **Configurare universală** >  > **Unități de măsură** >  > selectați unitatea de măsură > 

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava afară.

Note:


- Dacă încărcați hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicați ușor tava și trageți-o afară complet.
- Evitați scoaterea tăvilor în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy (Ocupat)**. În caz contrar poate surveni un blocaj.




- 2** Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

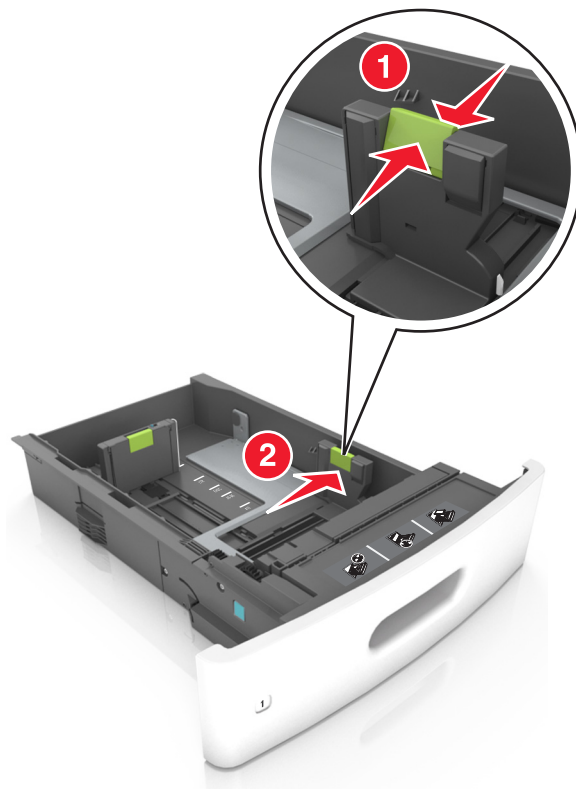

Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

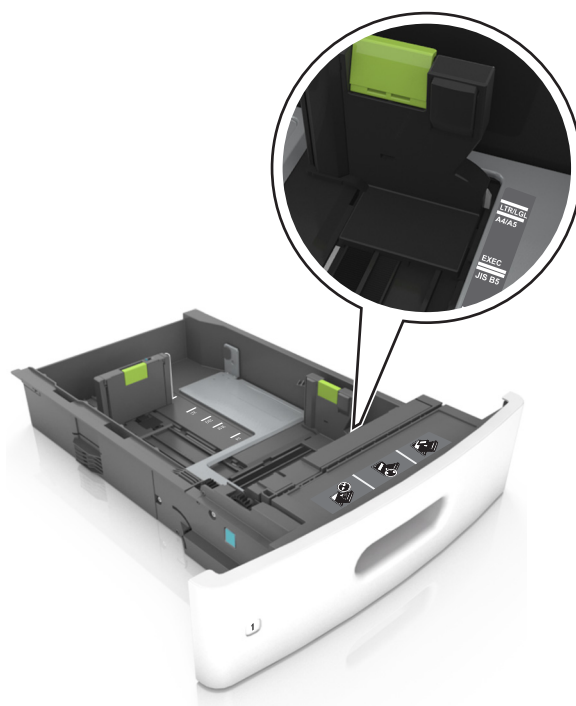


- 3** Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

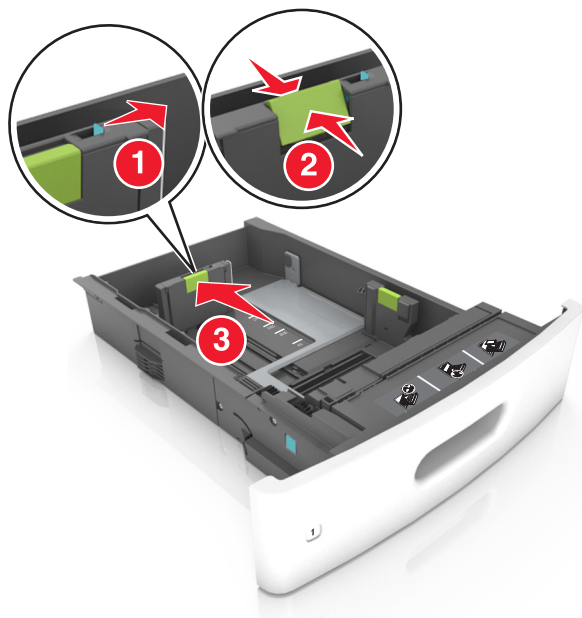


Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

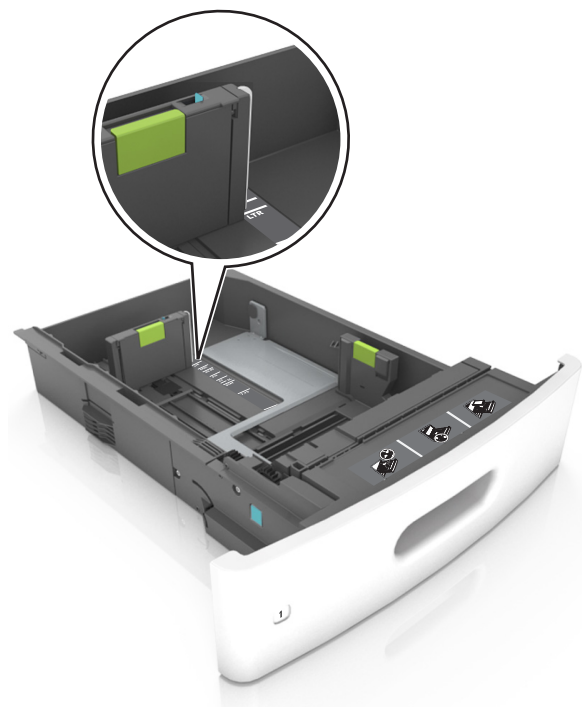

- 4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

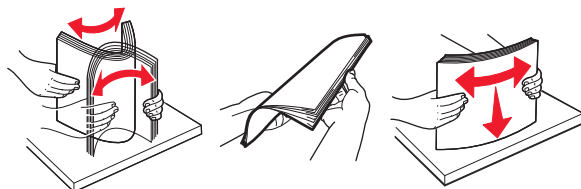

- 5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.


Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

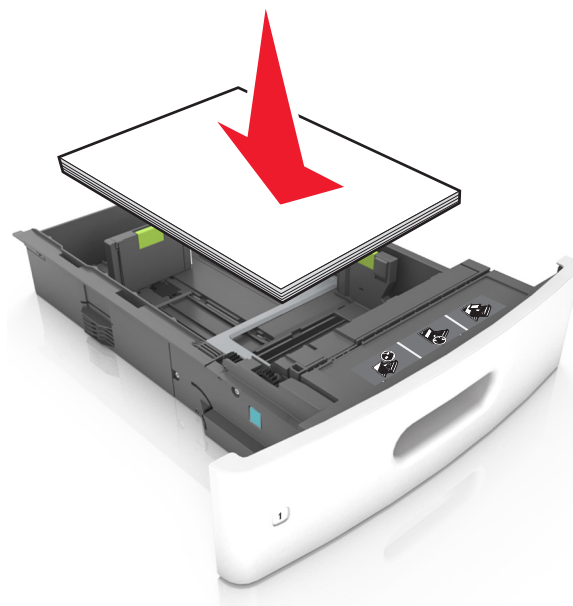

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

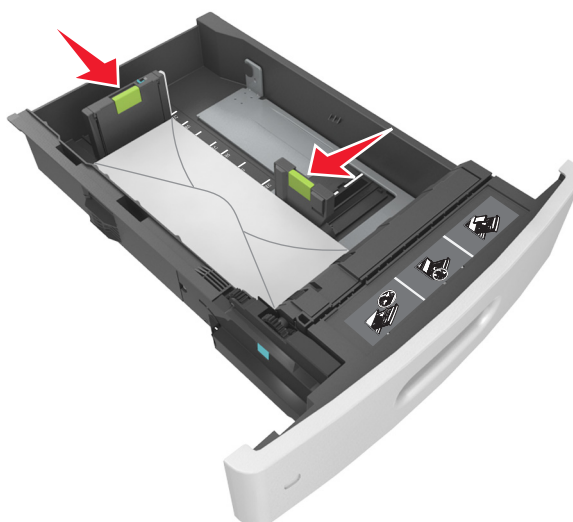


- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.

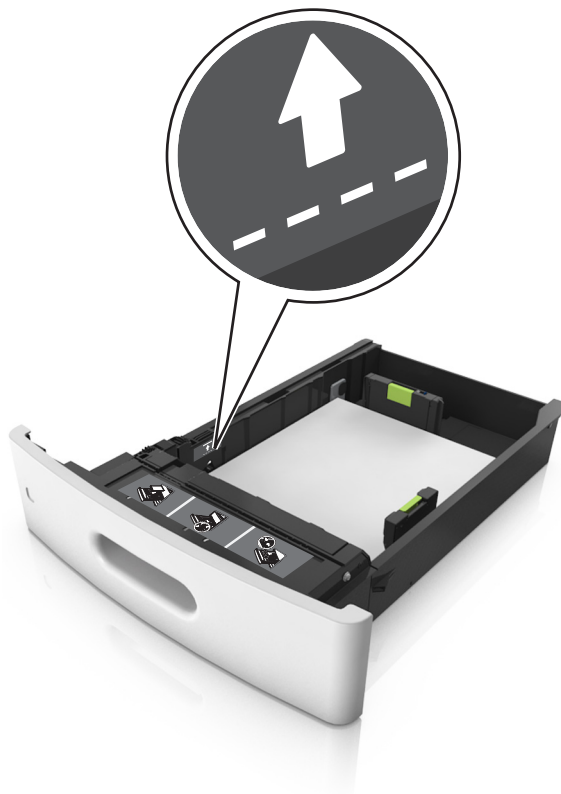

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.
- 7 Introduceți tava.



- 8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea tăvii de 2100 de foi

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.



- b** Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

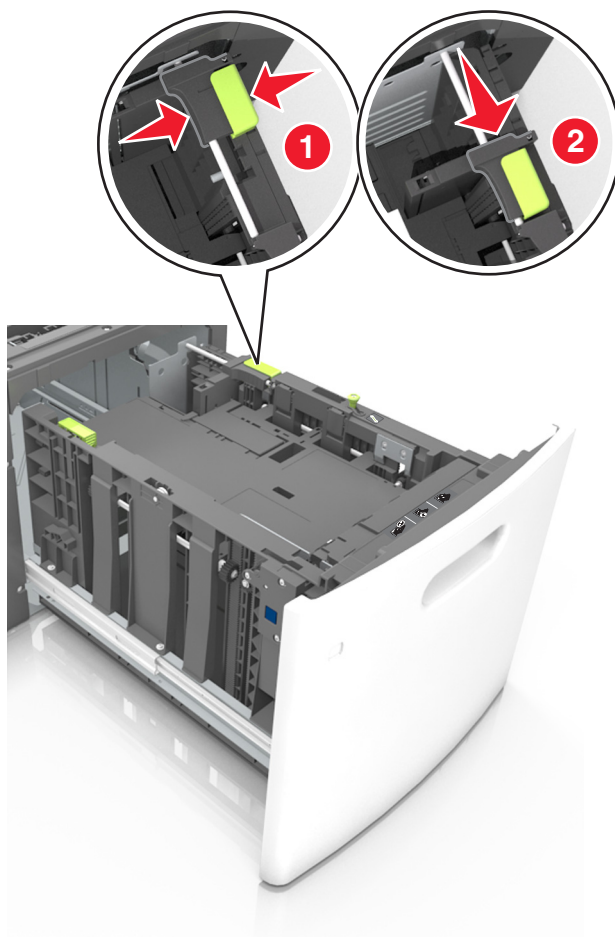


- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

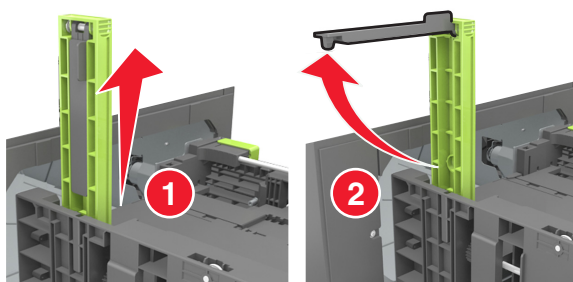


- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

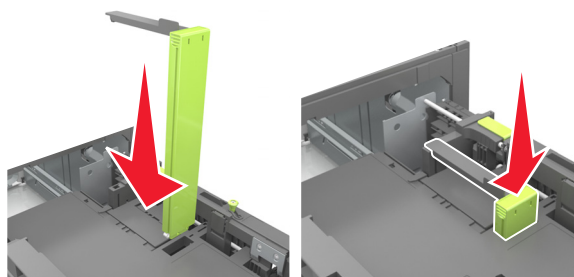


Încărcarea hârtiei **A4, Letter, Legal, Oficio** și **Folio**


a Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

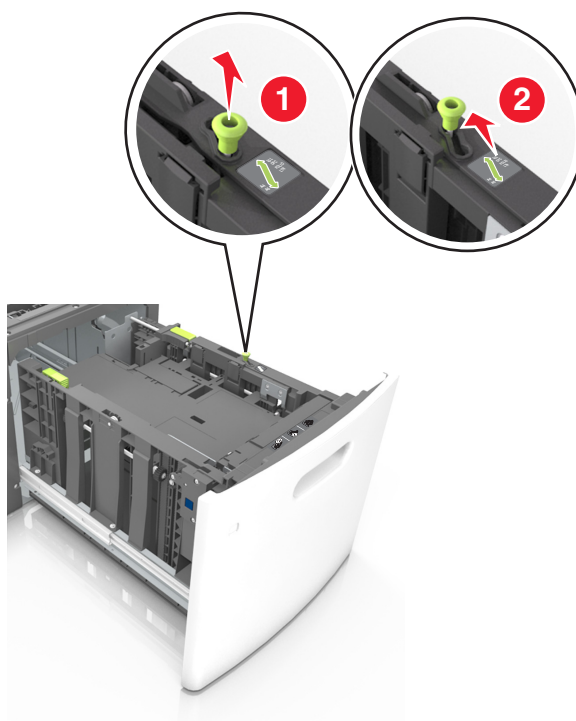


- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

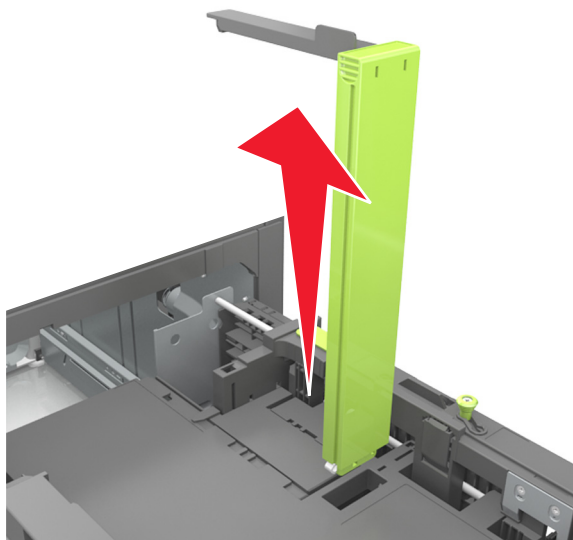


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

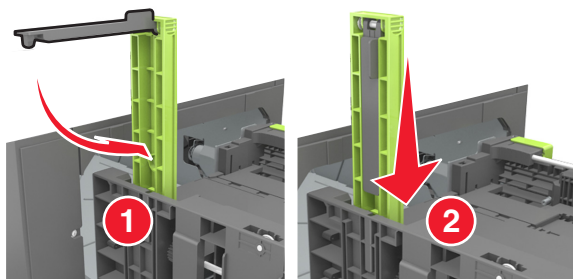

- d** Strângeți ghidajul pentru lungime și mutați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

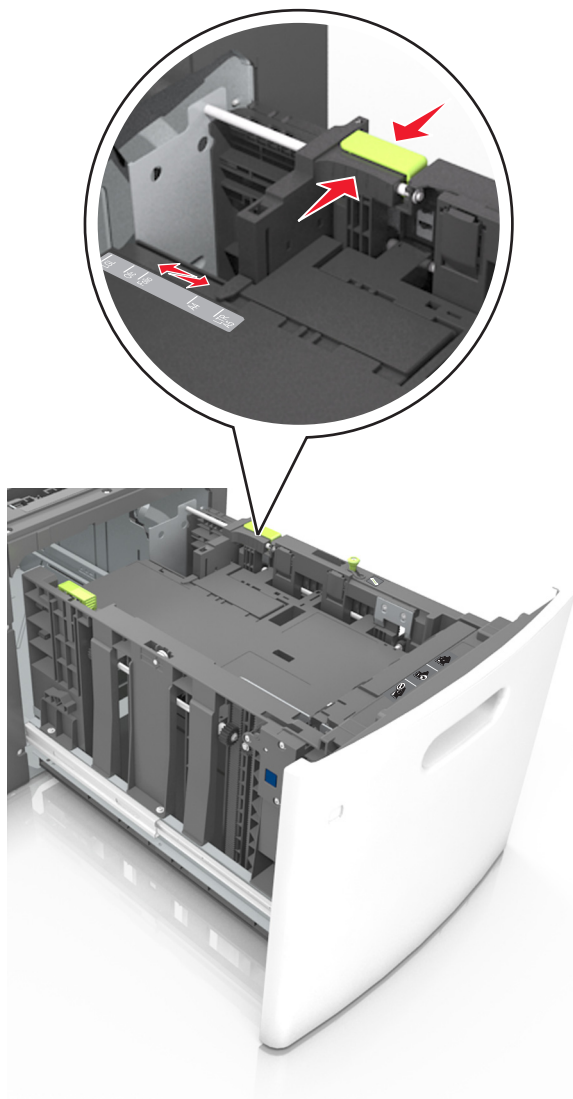

- 3** Flexați ușor colile pentru a le dezlipi și apoi răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

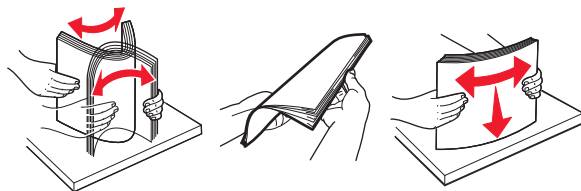

- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
	
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față
	
Imprimarea pe două fețe	Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.


- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

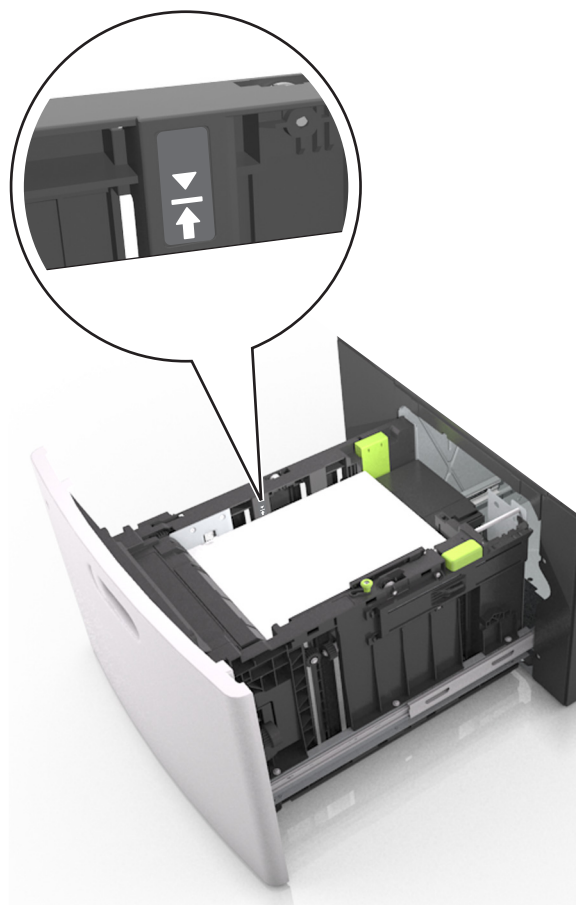

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați în jos teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

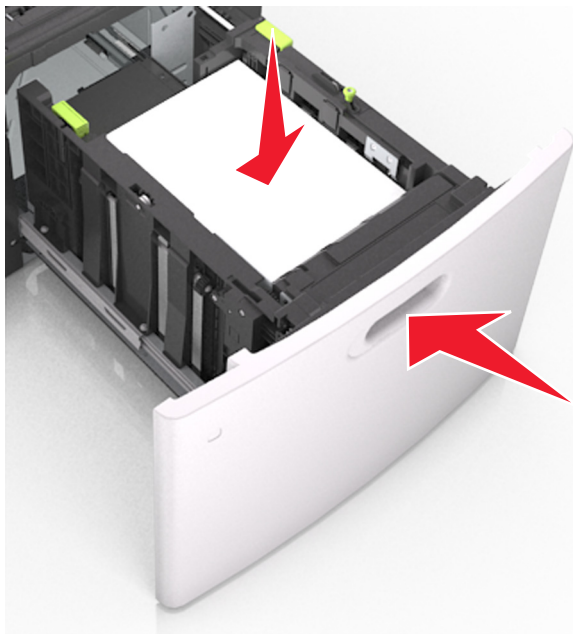


- 6** De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul din meniul Hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1** Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.

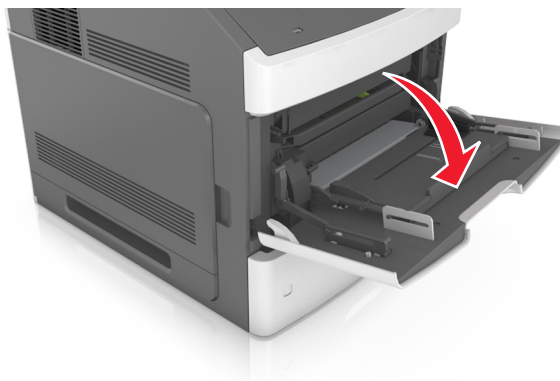


2 Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

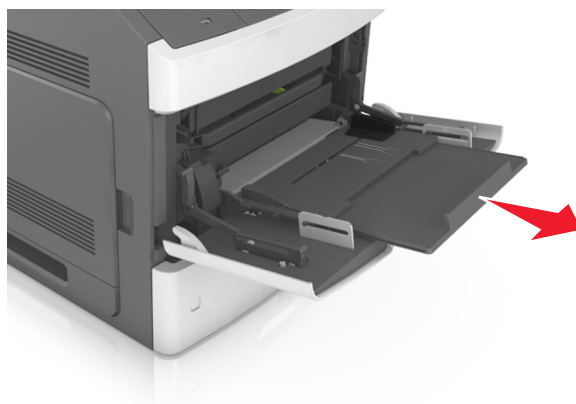


Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

3 Mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

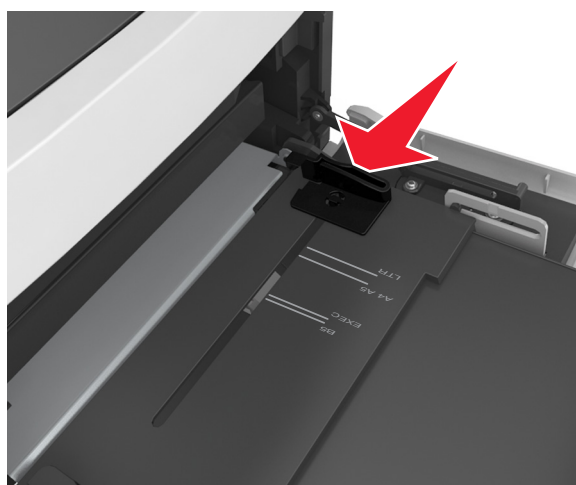


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

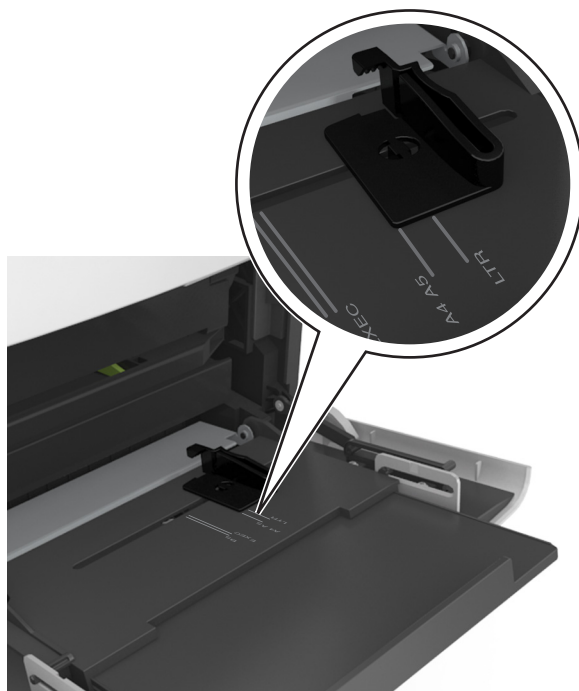


4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

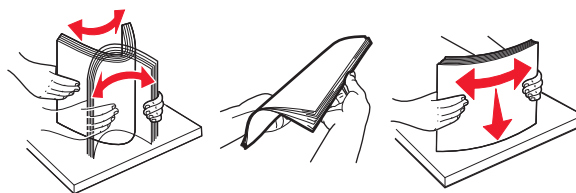

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

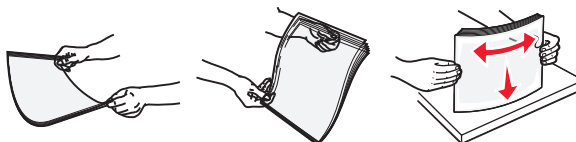

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


- Îndoți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde, și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.




5 Încărcați hârtia sau suporturi speciale.

Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încape bine în alimentatorul multifuncțional, că nu este lipită complet și că nu este îndoită sau boțită.
- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

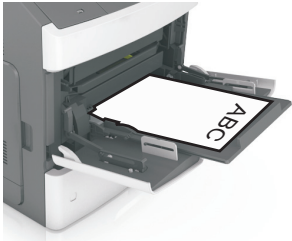Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

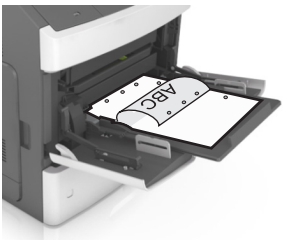Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	


Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

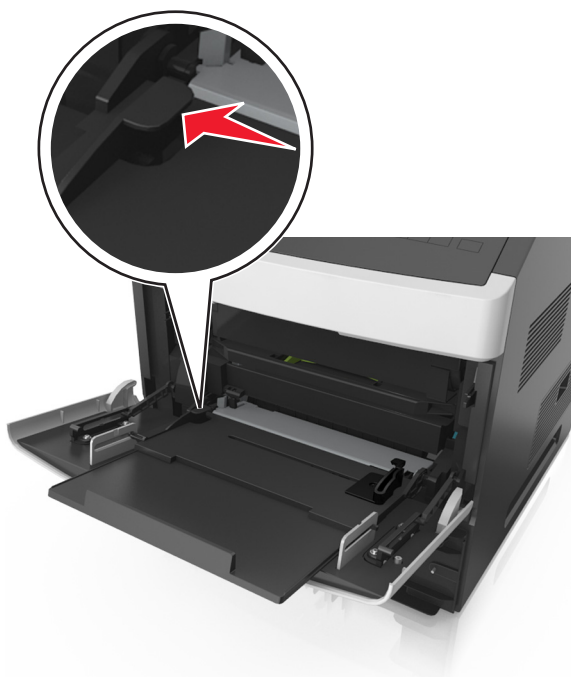

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setează corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Imprimanta realizează legarea tăvilor când dimensiunea și tipul hârtiei sunt aceleași. Când o tavă legată se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Pentru a preveni legarea tăvilor, atribuieți un nume de tip de hârtie particularizat.

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP pe panoul de control al imprimantei, în secțiunea TCP/IP, sub meniul Rețele/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 45](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **meniul Hârtie** > **Nume particularizate**.
- 3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați noul nume particularizat al tipului de hârtie.
- 4 Faceți clic pe **Remitere**.
- 5 Faceți clic pe **Custom Types (Tipuri particularizate)**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **meniul Hârtie** >  > **Nume particularizate**

- 2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați noul nume particularizat al tipului de hârtie.
- 3 Apăsați .
- 4 Apăsați **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui nume de tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **meniul Hârtie** > **Tipuri particularizate**.
- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **meniul Hârtie** >  > **Tipuri particularizate**

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Apăsați .

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizarea Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Print Settings (Setări de imprimare) > Meniul Quality (Calitate) > Toner Darkness (Întunecare toner)**.
- 3 Ajustați luminozitatea tonerului, apoi faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Settings (Setări)** >  > **Print Settings (Setări de imprimare)** > 
> **Meniul Quality (Calitate)** >  > **Toner Darkness (Întunecare toner)**

- 2 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi apăsați pe .

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe panoul de control al imprimantei și în pictograma pentru lucrări în așteptare, dacă este instalată o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți niciun dispozitivul flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



2 De la panoul de control al imprimantei, selectați documentul pe care doriți să îl imprimați.

3 Apăsați butonul săgeată stânga sau dreapta pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi apăsați pe **OK**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul de pornire al meniului USB, apoi accesați lucrările în așteptare de la panoul de control al imprimantei pentru a imprima fișierele de pe unitatea flash.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Note:

- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru mai multe informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.
- Funcția Mobile Printing este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și apoi selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă.
- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
 - 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
 - 3 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Settings (Setări)** >  > **Security (Securitate)** >  > **Confidential Print (Imprimare confidențială)** > selectați tipul lucrării de imprimare

Print job type (Tip lucrare de imprimare)	Descriere
Max Invalid PIN (Nr. maxim de introduceri incorecte PIN)	Limitează numărul de introduceri ale unor coduri PIN nevalide. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Confidential Job Expiration (Expirare lucrări confidențiale)	Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9.
Repeat Job Expiration (Expirare repetare lucrări)	Vă permite să imprimați și să stocați lucrările de imprimare în memoria imprimantei, pentru reimprimare.
Verify Job Expiration (Expirare verificare lucrări)	Vă permite să imprimați o copie a unei lucrări de imprimare, în timp ce imprimanta pune în așteptare restul copiilor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Reserve Job Expiration (Expirare rezervare lucrări)	Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).

Note:

- Lucrările de imprimare Confidential (Confidențial), Verify (Verificare), Reserve (Rezervare) și Repeat (Repetare) pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte lucrări în așteptare.
- Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei.
- Toate lucrările de imprimare ce pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă se numesc *lucrări în așteptare*.

- 2 Apăsați pe .

Imprimare operații memorate

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi efectuați una dintre următoarele operații:
 - Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
 - Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.
- 3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.
- 4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.
- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, selectați **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea paginilor de informații

Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
 > **Settings (Setări)** >  > **Reports (Rapoarte)** >  > **Print Fonts (Fonturi imprimare)**
- 2 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos pentru a selecta setarea de font.
- 3 Apăsați pe .

Notă: Fonturile PPDS apar numai când este activat fluxul de date PPDS.

Tipărirea unei liste de directoare

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

-  > **Settings (Setări)** >  > **Reports (Rapoarte)** >  > **Print Directory (Imprimare director)**
> 

Notă: Elementul de meniu Print Directory (Director de imprimare) apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă opțional.

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

- 1 De la panoul de control al imprimantei, apăsați pe .
- 2 Când apare o listă cu lucrări de imprimare, selectați lucrarea pe care doriți să o anulați, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe  pentru a reveni la ecranul de început.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Accesarea panoului de control la distanță

Panoul de control la distanță de pe ecranul computerului vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe ecranul computerului, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare și să efectuați alte activități legate de imprimare, pe care le efectuați în mod normal de la imprimanta de rețea.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Apăsați pe **Enter** pentru a deschide pagina web a imprimantei.
- 3 Faceți clic pe **Applications (Aplicații)**.

Notă: Pentru lansarea panoului de control la distanță, este necesar un plugin Java.

Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pentru cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut ale consumabilelor. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru condiția de terminare a duratei de viață a consumabilelor. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile consumabilelor.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări consumabile**.

3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția aferentă consumabilului este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția consumabilului este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția consumabilului este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția consumabilului este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.	
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Modificarea setărilor pentru imprimarea confidențială

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe fila **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Confidential Print Setup (Configurare imprimare confidențială)**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Când un utilizator depășește un anumit număr de încercări de introducere a codului PIN, toate lucrările acestuia sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Salvați setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a schimba limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 În câmpurile corespunzătoare scrieți adresa IP a imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Tipăriți o pagină cu setările de meniu pentru a trece în revistă setările curente de meniu și pentru a verifica dacă opțiunile de imprimantă sunt instalate corect.

Notă: Dacă nu ați modificat încă nicio setare din meniu, atunci pagina cu setările de meniuri include toate setările implicite din fabrică. După ce selectați și salvați alte setări din meniuri, acestea vor înlocui setările prestabilite din fabrică drept *setări prestabilite de utilizator*. Setarea implicită a utilizatorului rămâne valabilă până când accesați din nou meniul, alegeți o altă valoare și o salvați.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Rapoarte** >  > **Pagină de setări meniuri** > 

Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Rapoarte** >  > **Pagină de configurare pentru rețea** > 

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea, apoi verificați dacă starea este Conectat.

Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, consultați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Note:

- Fiecare indicator afișează o estimare a duratei de viață rămase pentru articolul consumabil sau piesa de schimb.
- Toate duratele de viață per pagină estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe o singură parte pe hârtie simplă de dimensiune Letter sau A4.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Status/Supplies (Stare/Consumabile)** >  **View Supplies (Vizualizare consumabile)** > 

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Stare dispozitiv** > **Detalii suplimentare**.

Economisirea energiei

Utilizarea modului economic

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod economic**.

3 Selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Dezactivat	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Mod economic. Note: • Setările care au fost modificate atunci când au fost selectate alte moduri sunt resetate la setările inițiale din fabrică. • Setarea Dezactivat furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energie	Reduce utilizarea energiei, mai ales atunci când imprimanta este inactivă. Note: • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Repaus după un minut de inactivitate. • Afișajul imprimantei este oprit atunci când imprimanta se află în modul Repaus. • Luminile aferente dispozitivului de capsare și altor dispozitive opționale sunt stinse atunci când imprimanta se află în modul Repaus.
Energie/Hârtie	Utilizați toate setările asociate cu modurile Energie și Hârtie.
Hârtie simplă	Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso).

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Silențios pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Setări** >  > **Setări generale** >  > **Mod Silențios** > 

2 Selectați o setare.

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Lucrările de imprimare vor fi procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Există o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Sunetele pentru control alarmă și alarmă cartuș sunt oprite. • Imprimanta ignoră comanda Pornire complexă.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

3 Apăsați .

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Setări** >  > **Setări generale** >  > **Expirări** >  > **Mod Repaus** > 

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilită înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 De la panoul de control, navigați până la:

 > **Setări** >  > **Setări** >  > **Setări generale** > 

2 Selectați **Apăsare buton Repaus** sau **Apăsare și menținere buton Repaus**, apoi apăsați pe .

3 Apăsați pe **Hibernare** > .

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 75](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Se șterg toate setările. Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 80](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard disk-ul imprimantei nu sunt afectate.

De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

 > **Setări** >  > **Setări** >  > **Setări generale** >  > **Setări implicite din fabrică** >  > **Restabilire imediată** > 

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Când este atașat un lacăt compatibil cu majoritatea laptopurilor, imprimanta este blocată. Când sunt blocate, protecția plăcii de sistem și placa de sistem nu pot fi scoase. Atașați un lacăt de siguranță la imprimantă, în locația prezentată.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta dvs. utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare** - Comprime fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere** - Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de tensiune pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.
Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.
- 3 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează **Wipe All Settings (Se șterg toate setările)**. Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Se șterg toate setările elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Navigați la:

Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează **Wipe Disk (Golire disc)**, apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Golire disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Golire disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

4 Apăsați pe butonul săgeată sus sau jos până când se afișează **Yes (Da)**, apoi treceți la curățarea discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Navigați la:

Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Criptare disc**.

Notă: Opțiunea Criptare disc apare în meniul Securitate numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Criptare disc, selectați **Activare**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configurație. Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Navigați la:

Criptare disc > Activare

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Selectați **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul pentru activarea sau dezactivarea criptării discului.

5 Navigați la:

Înapoi > Ieșire din meniul de configurare

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](http://www.lexmark.com).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*:


- 1** Accesați www.lexmark.com, apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări)** > selectați imprimanta dvs.
- 2** Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale)**, apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.

Utilizare MS810de

Informații despre imprimantă

Configurațiile imprimantei

Model de bază

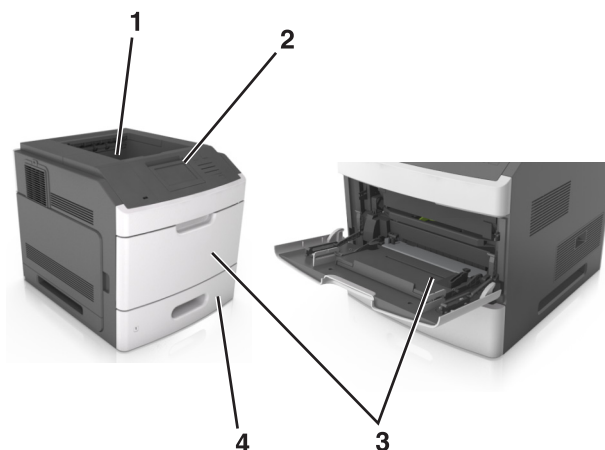

1	Recipient standard
2	Panoul de control al imprimantei
3	Alimentator multifuncțional
4	Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1)

Model complet configurat

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Următoarea imagine arată numărul maxim de finisoare opționale și tăvi care sunt acceptate de imprimantă. Pentru mai multe informații privind alte configurații, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Opțiune de hardware	Opțiune alternativă de hardware
1	Finisor cu capse	• Extensor de ieșire • bloc încasetat cu 4 recipiente • Capsare, finisor cu perforare
2	bloc încasetat cu 4 recipiente	• Finisor cu capse • Capsare, finisor cu perforare • Extensor de ieșire
3	Postament	Fără
4	Tavă de 2100 de coli	Fără
5	Tavă de 550 de coli	Tavă de 250 de coli
6	Tavă de 250 de coli	Tavă de 550 de coli
7	bloc încasetat cu 4 recipiente	Extensor de ieșire
8	Extensor de ieșire	bloc încasetat cu 4 recipiente

Finisorul pentru capsare și perforare nu trebuie combinat cu nicio altă opțiune de ieșire.

- Într-o configurație cu trei finisoare opționale, receptorul de hârtie și căsuța poștală pot fi instalate în orice ordine.
- Într-o configurație cu două finisoare opționale:
 - Finisorul cu capse trebuie să fie întotdeauna deasupra.
 - Extensorul de ieșire de mare capacitate trebuie să fie întotdeauna dedesubt.
 - Extensorul de ieșire este singura opțiune care poate fi montată deasupra extensorului de ieșire de mare capacitate.
- Atunci când utilizați tăvi opționale:
 - Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de 2100 de coli.
 - Tava de 2100 de coli trebuie să fie întotdeauna montată în partea inferioară a configurației.
 - Un număr de maxim de patru tăvi opționale poate fi configurat pentru imprimantă.
 - Tăvile opționale de 250 și 550 de coli pot fi instalate în orice ordine.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

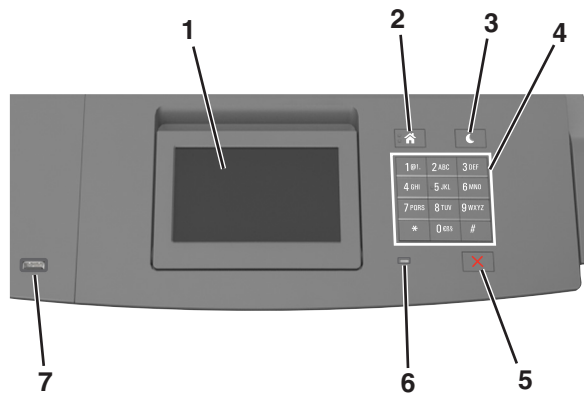

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	• Vizualizați starea imprimantei. • Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel: • Apăsați orice buton fizic. • Scoateți tava 1 sau încărcați hârtie în alimentatorul multifuncțional. • Deschideți o ușă sau un capac. • Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer. • Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal. • Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.
4	Keypad (Tastatură)	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
6	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.

	Utilizați	To (Pentru)
7	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.



Atingeți	Pentru
1 Schimbare limbă	Schimbați limba principală a imprimantei.
2 Marcaje	Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URLs) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. Notă: Vizualizarea de tip arbore nu include marcajele create în secțiunea Formulare și preferințe, iar cele din arbore nu pot fi utilizate din cadrul secțiunii Formulare și preferințe.
3 Lucrări în așteptare	Afișează toate lucrările în așteptare curente.
4 USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografiile și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
5 Meniuri	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Gata).
6 Bara cu mesaje de stare	- Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. - Afișați starea consumabilelor imprimantei. - Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.
7 Stare/Consumabile	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.
8 Sfaturi	Vizualizați informații de ajutor sensibile la context.

Acestea pot apărea și pe ecranul de început:


Atingeți	Pentru
Căutare lucrări în așteptare	Căutați în lucrările în așteptare curente.
Lucrări după utilizator	Accesați lucrările de imprimare salvate de utilizator.
Profiluri și aplicații	Accesați profilurile și aplicațiile.

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei se află în colțul din stânga sus al ecranului de început. Puteți utiliza adresa IP când accesați Embedded Web Server pentru a vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările dvs. de particularizare, configurația administrativă și soluțiile active încorporate.

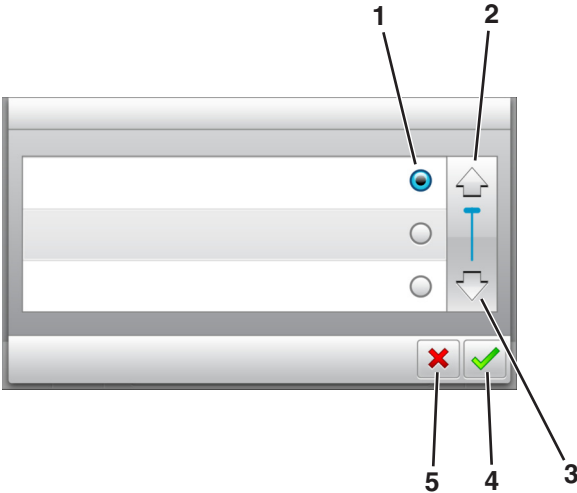

	Atingeți	Pentru
1	Buton radio	Selectează sau elimină un element.
2	Săgeată în sus	Defilare în sus.
3	Săgeată în jos	Defilare în jos.
4	Butonul Acceptare	Salvați o setare.
5	Butonul Revocare	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Revenirea la ecranul anterior.

Atingeți	Pentru
	Reveniți la ecranul de început.
	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.
	Derulează spre stânga.
	Derulează spre dreapta.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b** Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.
 - c** Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 90](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 89](#).

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

1 Accesați <http://support.lexmark.com>.

2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:

- **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
- **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.

3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Utilizarea fundalului și a ecranului de inactivitate

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să particularizați fundalul și ecranul de inactivitate pentru ecranul de început al imprimantei.

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Modificare fundal > selectați fundalul dorit
- 2 Apăsați .

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul Web unde este stocat marcajul. De pe computerul în care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Aplic.** > **Admin. aplicații** > **Formulare și Preferințe**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.
Note:
 - Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
 - Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați ["Găsirea adresei IP a computerului" la pagina 89](#).
 - Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.
- 4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Înțelegerea Setărilor Eco

Pictogramă	Descriere
	Aplicația vă permite să gestionați ușor setările pentru consumul de energie, zgomot, toner și utilizarea hârtiei, pentru a reduce impactul imprimantei dvs. asupra mediului.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.

- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate > Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 265](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 185](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie) > Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.
- Dacă în mod regulat imprimați lucrări mari pe hârtie îngustă, atunci puteți utiliza modelele de imprimantă din seria MS710, care imprimă seturi de 10 sau mai multe pagini pe hârtie îngustă, la viteză mai mare. Pentru mai multe informații despre modelele de imprimantă seria MS710, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Lexmark.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți .

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava afară.

Note:


- Dacă încărcați hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicați ușor tava și trageți-o afară complet.
- Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de tipărire sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.




- 2** Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

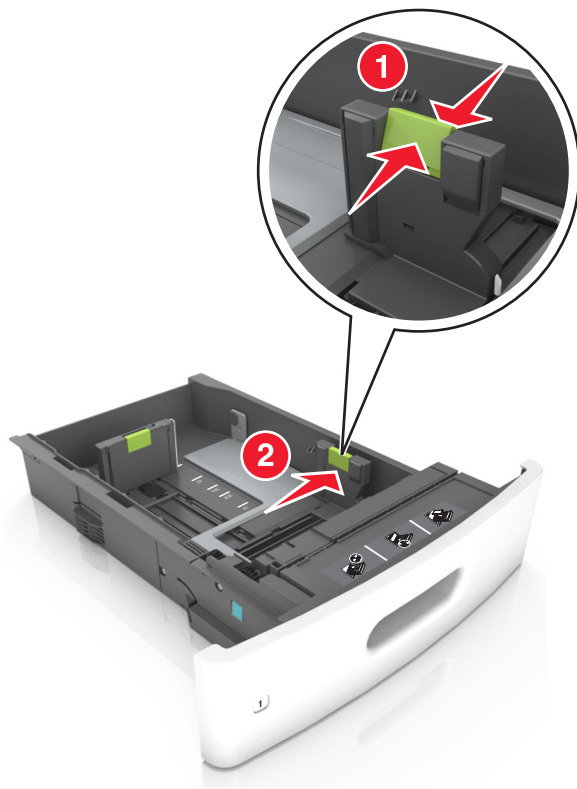

Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

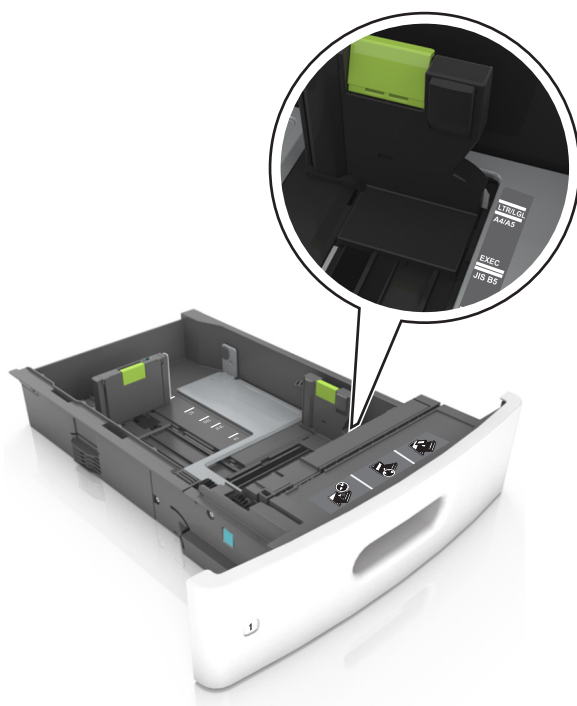


- 3** Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

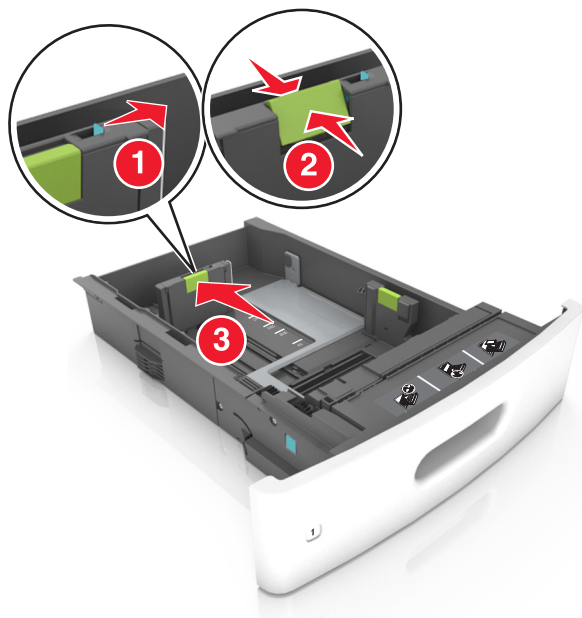


Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

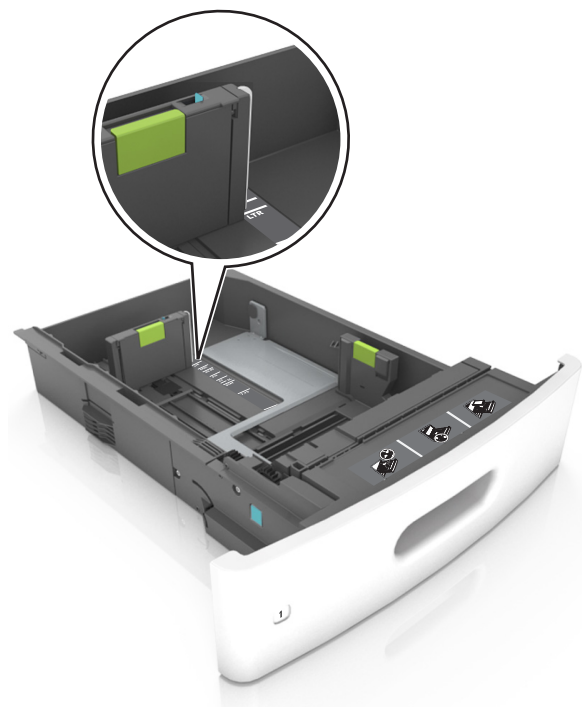

- 4 Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

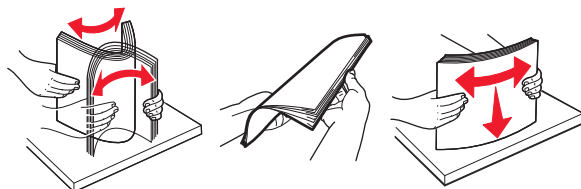


- 5 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

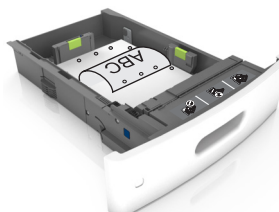
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

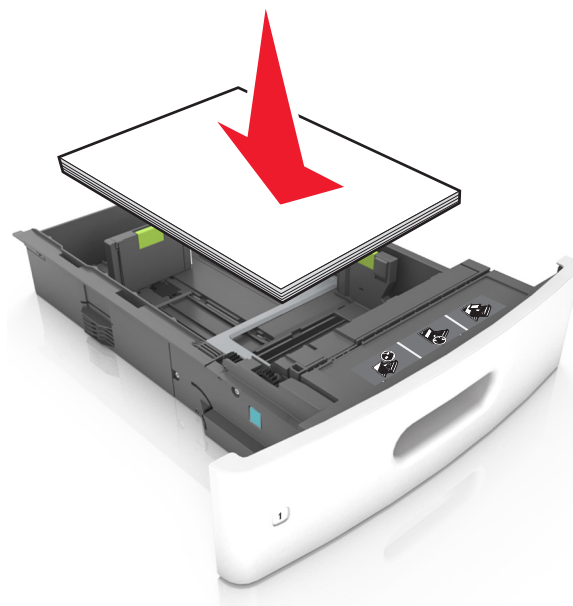

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

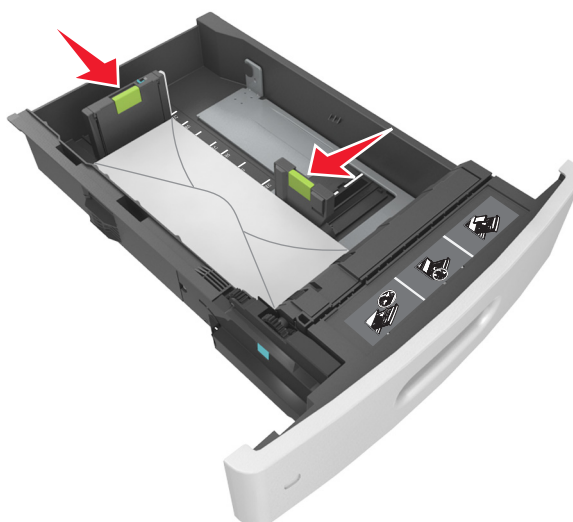


- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.

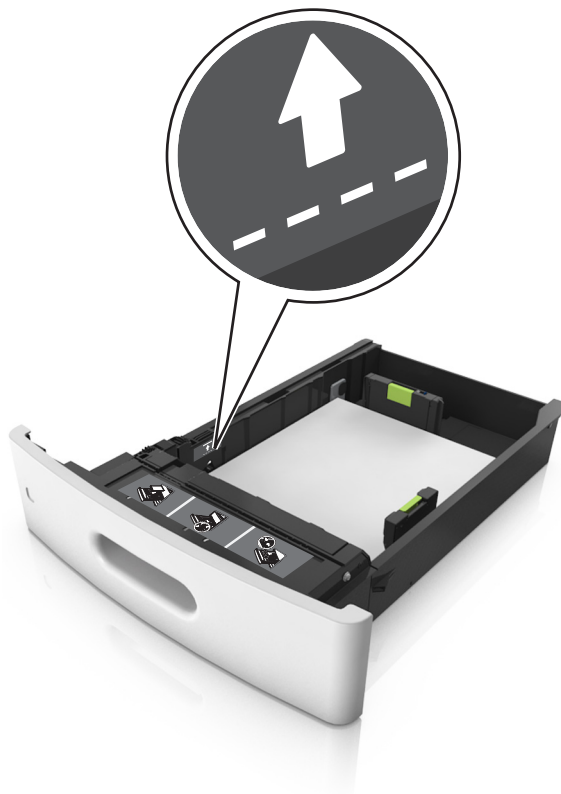

6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.

7 Introduceți tava.



8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea tăvii de 2100 de foi

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.



- b** Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

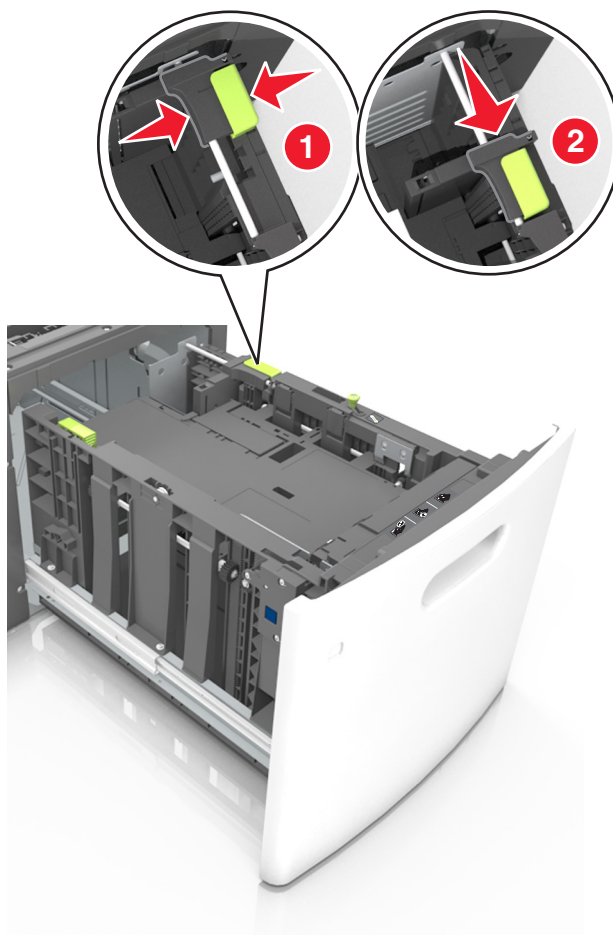


- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

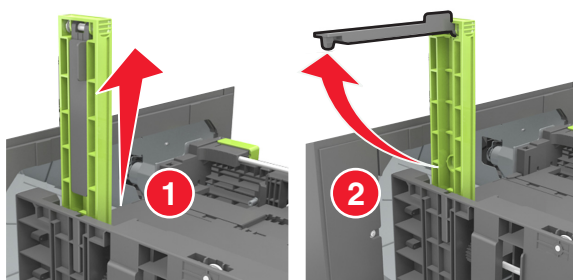


- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

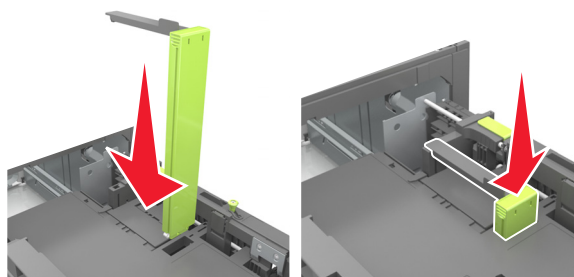


Încărcarea hârtiei de dimensiune A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


a Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

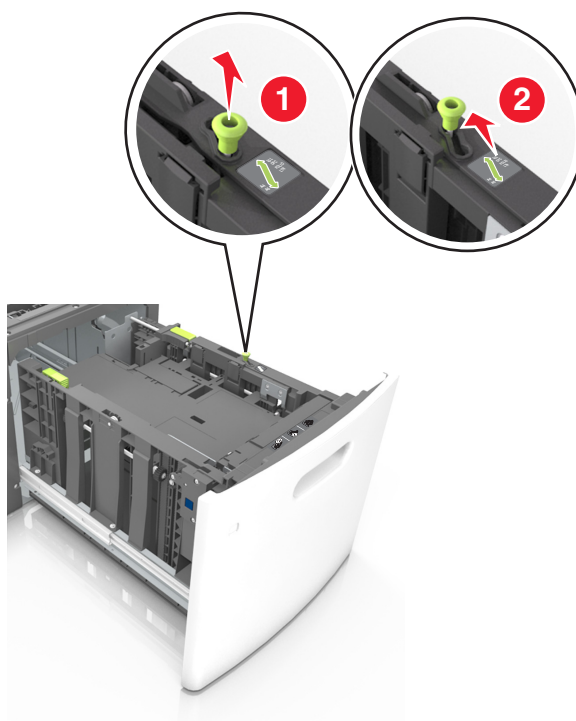


- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

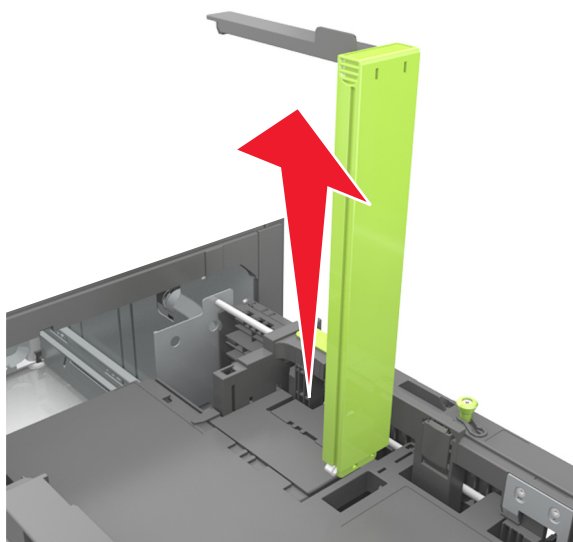


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

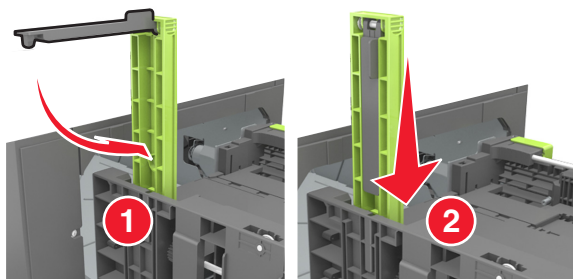

- d** Strângeți ghidajul pentru lungime și mutați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

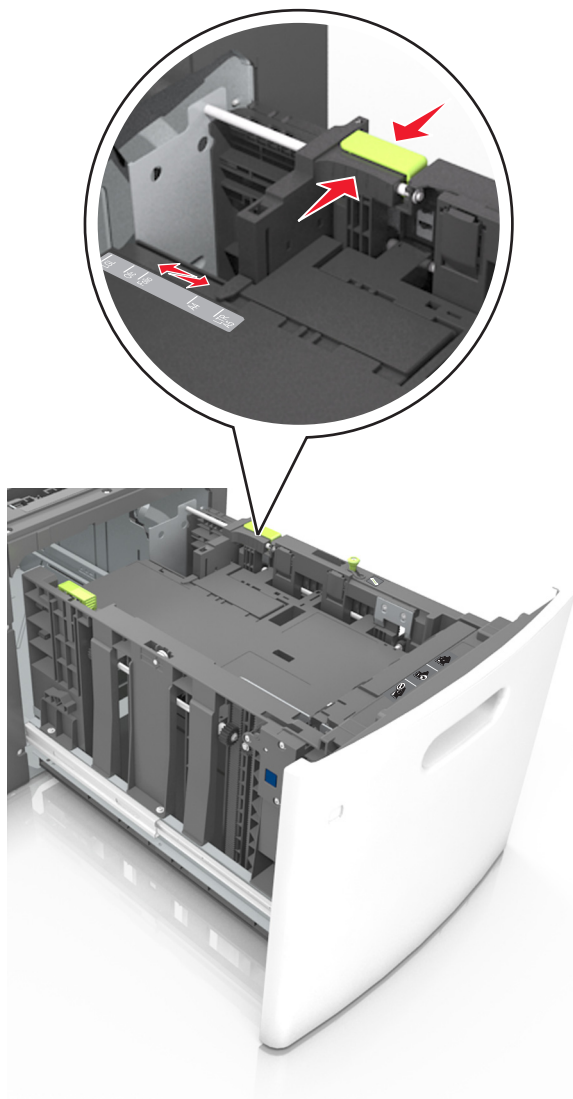

- 3** Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

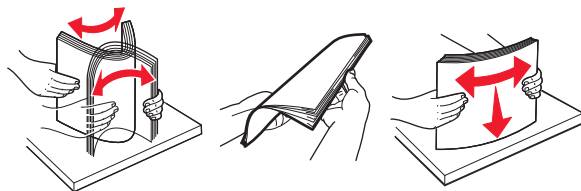

- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
	
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față
	
Imprimarea pe două fețe	Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.


- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

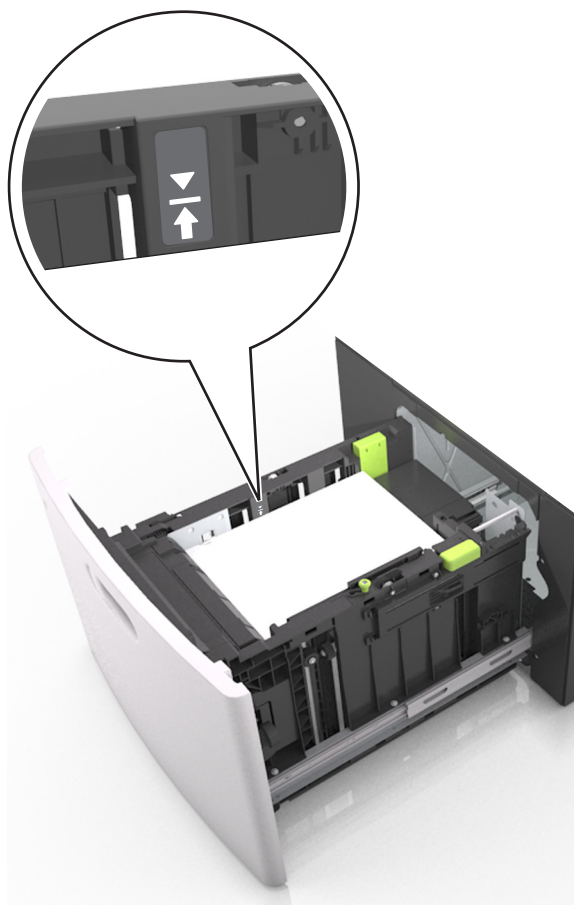

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați în jos teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

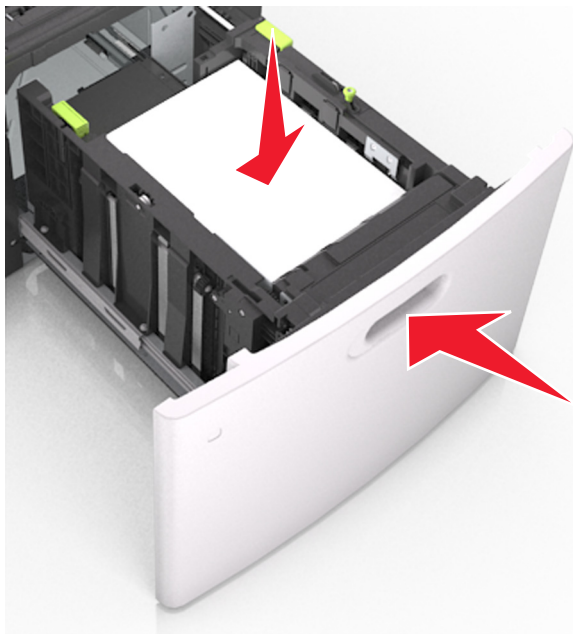

- 6** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1** Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.




- 2** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

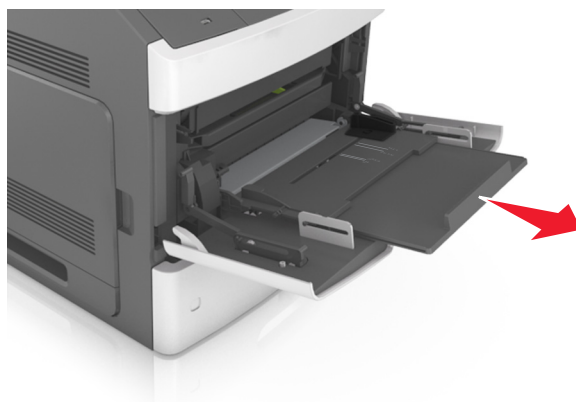


Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

- 3** Mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

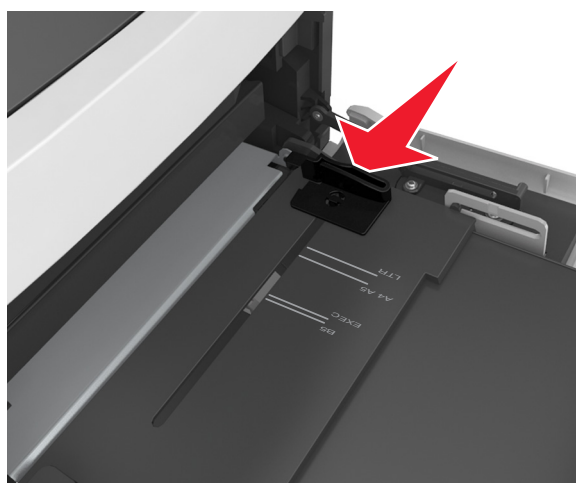


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

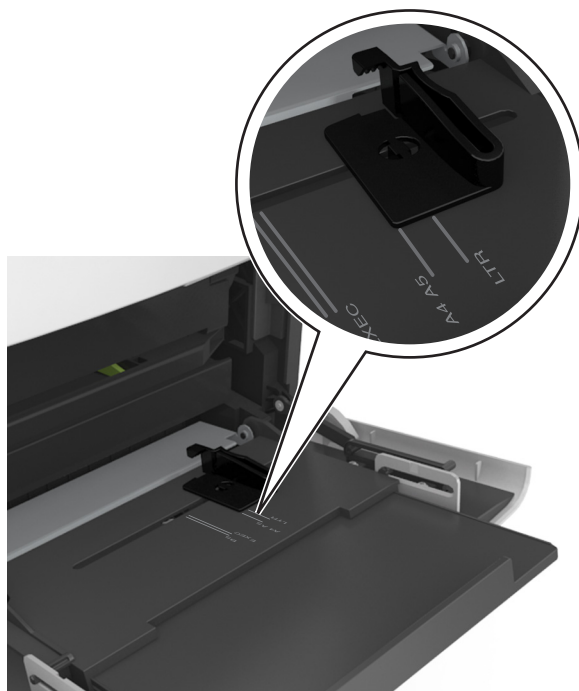


4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

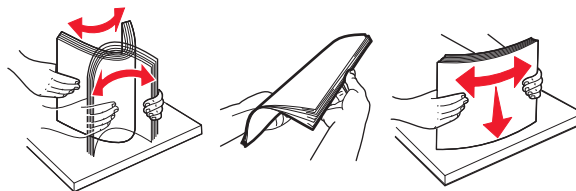

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

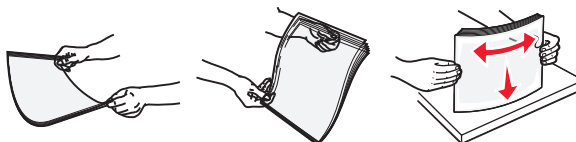

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.



- Îndoți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde, și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.



5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încapă bine în alimentatorul multifuncțional, că nu este lipită complet și că nu este îndoită sau boțită.
- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

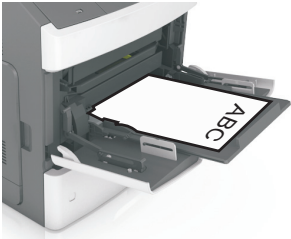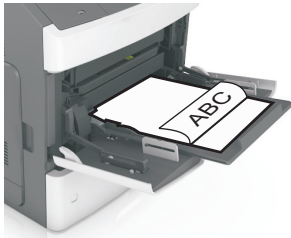Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	


Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

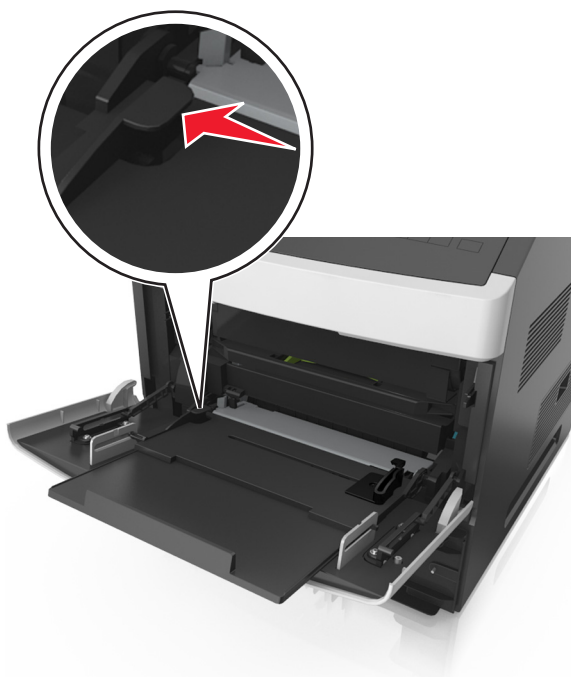

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setează corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 93](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

- 3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.
- 5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie > Nume particularizate**

- 2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.
- 3 Apăsați
- 4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > meniul Hârtie > Tipuri particularizate**.
- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie > Tipuri particularizate**

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Apăsați .

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea formularelor

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Formulare și preferințe > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Reglarea luminozității tonerului

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > **meniul Quality (Calitate)** > **Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați setarea, apoi faceți clic butonul **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu Calitate** > **Luminozitate toner**

- 2 Reglați setarea, apoi atingeți

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare în ecranul de pornire dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți dispozitivul flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

3 Atingeți săgețile pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul de pornire al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** din ecranul de pornire.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Print

Lexmark Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către un dispozitiv Lexmark.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți sau partajați documentul către Lexmark Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN de la panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 0–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează operația de imprimare în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Imprimă o copie a unei lucrări de imprimare, în timp ce imprimanta pune în așteptare restul copiilor. Vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare sau nu. După imprimarea tuturor copiilor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Stochează lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: - Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. - Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. - Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

2 Apăsați .

Imprimare operații memorate

1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.

2 Selectați imprimanta și apoi efectuați una dintre următoarele operații:

- Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
- Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.

3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.

4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.

5 Trimiteți lucrarea de imprimare.

6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.

7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire

Anularea unei operații de tipărire de la panoul de comandă al imprimantei

1 Din ecranul de început, atingeți **Cancel Jobs (Anulare lucrări)** sau apăsați pe  de la tastatură.

2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o anulați, apoi atingeți .

3 Apăsați pe  pe tastatură pentru a reveni la ecranul de început.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.

2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Consultați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări aprovizionare**.

- 3 Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă.
Opreire cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Opreire fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.	
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a selecta limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 Tastați adresele IP ale imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Pagină de setări meniuri**

Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Pagină de configurare pentru rețea**

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, consultați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Note:

- Fiecare indicator afișează o estimare a duratei de viață rămase pentru articolul consumabil sau piesa de schimb.
- Toate duratele de viață per pagină estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe o singură parte pe hârtie simplă de dimensiune Letter sau A4.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile** > **Vizualizare consumabile**.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv) > More Details (Detalii suplimentare)**.

Economisirea energiei

Utilizarea modului economic

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod economic**.

3 Selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Dezactivat	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Mod economic. Note: • Setările care au fost modificate atunci când au fost selectate alte moduri sunt resetate la setările inițiale din fabrică. • Setarea Dezactivat furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energie	Reduce utilizarea energiei, mai ales atunci când imprimanta este inactivă. Note: • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Repaus după un minut de inactivitate. • Afișajul imprimantei este oprit atunci când imprimanta se află în modul Repaus. • Luminile aferente dispozitivului de capsare și altor dispozitive opționale sunt stinse atunci când imprimanta se află în modul Repaus.
Energie/Hârtie	Utilizați toate setările asociate cu modulele Energie și Hârtie.
Hârtie simplă	Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso).

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Silențios pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod Silențios**.

3 Selectați o setare.

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Lucrările de imprimare vor fi procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Există o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Sunetele pentru control alarmă și alarmă cartuș sunt oprite. • Imprimanta ignoră comanda Pornire complexă.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Setări > Setări generale > Expirări > Mod Repaus

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilă înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Setări > Setări generale

2 Atingeți **Press Sleep Button (Apăsare buton Repaus)** sau **Press and Hold Sleep Button (Apăsare și menținere buton Repaus)**.

3 Atingeți **Hibernate (Hibernare)** >

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 123](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 127](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Setări** > **Setări generale** > **Setări implicite din fabrică** > **Se restabilește acum** > 

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Când este atașat un lacăt compatibil cu majoritatea laptopurilor, imprimanta este blocată. Când sunt blocate, protecția plăcii de sistem și placa de sistem nu pot fi scoase. Atașați un lacăt de siguranță la imprimantă, în locația prezentată.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta dvs. utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluțiilor încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare** - Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare** - Comprime fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere** - Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.
Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul acesteia, în locul pictogramelor ecranului standard de pornire.

3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările) elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările, faxurile și parolele din memoria imprimantei.

4 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

3 Atingeți **Wipe Disk (Golire disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Golire disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Golire disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

- 3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Opriți imprimanta.

- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

- 3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc) > Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

- 4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

- 5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](#).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.


- 1 Accesați www.lexmark.com, apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări)** > selectați imprimanta dvs.
- 2 Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale)**, apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.

Utilizare MS812de

Informații despre imprimantă

Configurațiile imprimantei

Model de bază

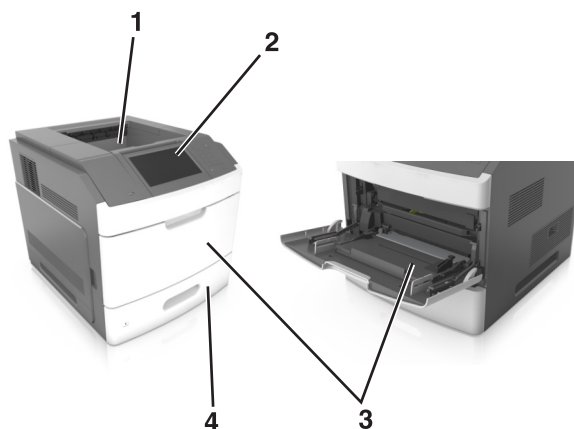

1	Recipient standard
2	Panoul de control al imprimantei
3	Alimentator multifuncțional
4	Tavă standard pentru 550 de coli (Tava 1)

Model complet configurat

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare, trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați achiziționat o imprimantă cu o configurație similară, atunci este posibil să aveți nevoie de mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Următoarea imagine arată numărul maxim de finisoare opționale și tăvi care sunt acceptate de imprimantă. Pentru mai multe informații privind alte configurații, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Opțiune de hardware	Opțiune alternativă de hardware
1	Finisor cu capse	• Extensor de ieșire • bloc încasetat cu 4 recipiente • Capsare, finisor cu perforare
2	bloc încasetat cu 4 recipiente	• Finisor cu capse • Capsare, finisor cu perforare • Extensor de ieșire
3	Postament	Fără
4	Tavă de 2100 de coli	Fără
5	Tavă de 550 de coli	Tavă de 250 de coli
6	Tavă de 250 de coli	Tavă de 550 de coli
7	bloc încasetat cu 4 recipiente	Extensor de ieșire
8	Extensor de ieșire	bloc încasetat cu 4 recipiente

Finisorul pentru capsare și perforare nu trebuie combinat cu nicio altă opțiune de ieșire.

- Într-o configurație cu trei finisoare opționale, receptorul de hârtie și căsuța poștală pot fi instalate în orice ordine.
- Într-o configurație cu două finisoare opționale:
 - Finisorul cu capse trebuie să fie întotdeauna deasupra.
 - Extensorul de ieșire de mare capacitate trebuie să fie întotdeauna dedesubt.
 - Extensorul de ieșire este singura opțiune care poate fi montată deasupra extensorului de ieșire de mare capacitate.
- Atunci când utilizați tăvi opționale:
 - Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de 2100 de coli.
 - Tava de 2100 de coli trebuie să fie întotdeauna montată în partea inferioară a configurației.
 - Un număr de maxim de patru tăvi opționale poate fi configurat pentru imprimantă.
 - Tăvile opționale de 250 și 550 de coli pot fi instalate în orice ordine.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

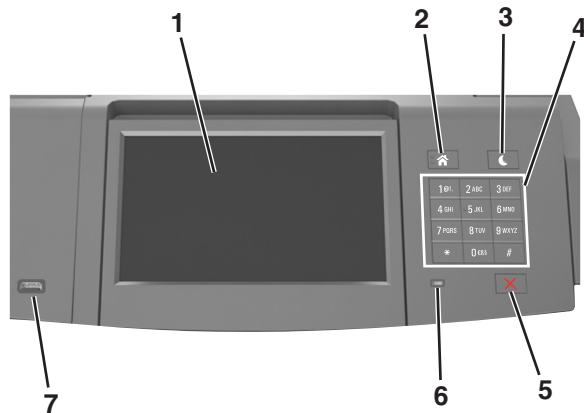

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afișaj)	- Vizualizați starea imprimantei. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
3	Buton Sleep (Repaus)	Activați modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Pentru a scoate imprimanta din modul Sleep (Repaus), procedați astfel: - Apăsați și eliberați butonul Sleep (Repaus). - Atingeți ecranul sau apăsați orice buton fizic. - Deschideți o tavă, un capac sau o ușă. - Trimiteti o lucrare de imprimare de la computer. - Efectuați o resetare la punerea sub tensiune, cu întrerupătorul principal. - Atașați un dispozitiv la un port USB.
4	Keypad (Tastatură)	Introduceți cifre, litere sau simboluri la imprimantă.
5	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Revocare)	Întrerupeți complet activitatea imprimantei.
6	Indicator luminos	Vizualizarea stării imprimantei.

	Utilizați	To (Pentru)
7	Port USB	Conectați la imprimantă un adaptor USB Bluetooth sau o unitate flash. Notă: Numai portul USB frontal acceptă unități flash.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.


Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Utilizați butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

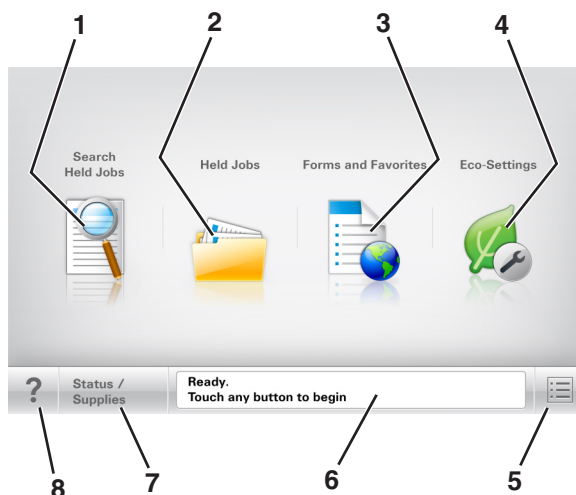


	Atingeți	To (Pentru)
1	Search Held Jobs (Căutare în lucrări în așteptare)	Căutați în lucrările în așteptare curente.
2	Held Jobs (Lucrări în așteptare)	Afișați toate lucrările în așteptare curente.
3	Formulare și preferințe	Accesați formularele online utilizate frecvent.
4	Eco-Settings (Setări economice)	Reglați consumul de energie, zgomotul, precum și utilizarea de toner și hârtie.
5	Meniuri	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Aceste meniuri sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Ready (Pregătită).
6	Status message bar (Bara cu mesaje de stare)	- Afișați starea curentă a imprimantei, cum ar fi Ready (Pregătită) sau Busy (Ocupată). - Afișați condițiile imprimantei, cum ar fi Imaging unit low (Unitate imagistică consumată) sau Cartridge Low (Cartuș consumat). - Afișați mesaje de intervenție și instrucțiuni legate de modul de eliminare a acestora.
7	Status/Supplies (Stare/Consumabile)	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina.
8	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.

Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu se aprinde intermitent.
Warning (Avertisment) 	În cazul în care condiția de eroare continuă, apare această pictogramă.
Printer IP address (Adresă IP imprimantă) Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei de rețea este situată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul Embedded Web Server, astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.

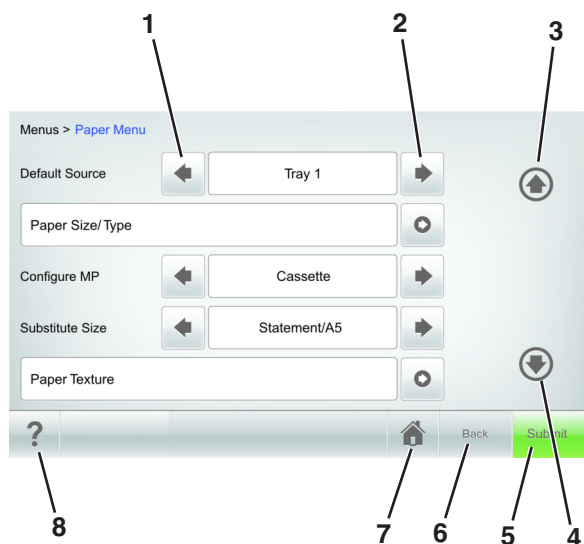

	Atingeți	To (Pentru)
1	Săgeată la stânga 	Derulează spre stânga.
2	Săgeată la dreapta 	Derulează spre dreapta.
3	Săgeată în sus 	Defilare în sus.
4	Săgeată în jos 	Defilare în jos.
5	Remitere	Remite modificările aduse setărilor imprimantei.
6	Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
7	Domiciliu 	Revenirea la ecranul de început.
8	Sfaturi 	Deschideți informații de ajutor sensibile la context în panoul de control al imprimantei.

Alte butoane ale ecranului tactil

Atingeți	To (Pentru)
Accept (Acceptare) 	Salvați setările.
Revocare 	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Părăsiți un ecran și accesați-l pe cel anterior, fără salvarea modificărilor.
Creștere 	Selectează o valoare mai mare.
Scădere 	Selectează o valoare mai mică.
Ieșire 	Părăsește ecranul actual.
Search (Căutare) 	Căutați în lucrările în așteptare curente.
Avertisment 	Vizualizare mesaj de avertisment sau eroare.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia. Unele aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

1 Obțineți adresa IP a imprimantei:

- Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișează sau ascunde pictogramele funcțiilor de bază ale imprimantei.

a Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.

b Bifați casetele de selectare pentru a specifica pictogramele care doriți să apară în ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.

c Faceți clic pe **Remitere**.

- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 139](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 89](#).

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

1 Accesați <http://support.lexmark.com>.

2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:

- **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
- **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.

3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Utilizarea fundalului și a ecranului de inactivitate

Utilizați	To (Pentru)
	Personalizați fundalul și ecranul de inactivitate de pe ecranul de început al imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:

Schimbare fundal > selectați fundalul dorit > **Aplicare**

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările *Ghidului utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul Web unde este stocat marcajul. De pe computerul în care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>citire</i> . Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Aplic** > **Admin. aplicații** > **Formulare și Preferințe**.

3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 89](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe **Aplicare**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Înțelegerea Setărilor Eco

Utilizați	To (Pentru)
	Aplicația vă permite să gestionați ușor setările pentru consumul de energie, zgomot, toner și utilizarea hârtiei, pentru a reduce impactul imprimantei dvs. asupra mediului.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.

- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate > Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 265](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 185](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Paper Menu (Meniul Hârtie) > Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > **Submit (Remitere)**

Note:

- Dimensiunea hârtiei este setată automat în funcție de poziția ghidajelor pentru hârtie din fiecare tavă, cu excepția alimentatorului multifuncțional.
- Dimensiunea hârtiei pentru alimentatorul multifuncțional trebuie setată manual din meniul Paper Size (Dimensiune hârtie).
- Tipul hârtiei trebuie setat manual pentru toate tăvile care nu conțin hârtie simplă.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.
- Dacă în mod regulat imprimați lucrări mari pe hârtie îngustă, atunci puteți utiliza modelele de imprimantă din seria MS710, care imprimă seturi de 10 sau mai multe pagini pe hârtie îngustă, la viteză mai mare. Pentru mai multe informații despre modelele de imprimantă seria MS710, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Lexmark.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți **Remitere**.

Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli




ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


1 Trageți tava afară.

Note:


- Dacă încărcați hârtie de dimensiune folio, legal sau oficio, ridicați ușor tava și apoi trageți-o afară complet.
- Nu scoateți tăvile în timpul unei operații de tipărire sau în timp ce pe afișaj clipește semnalul **Busy** (Ocupat). În caz contrar poate surveni un blocaj.

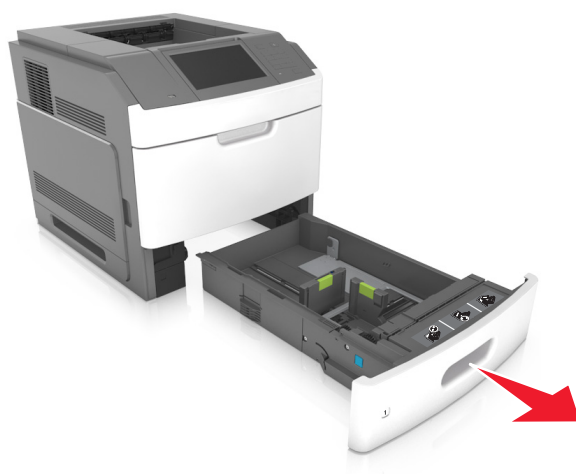


- 2** Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

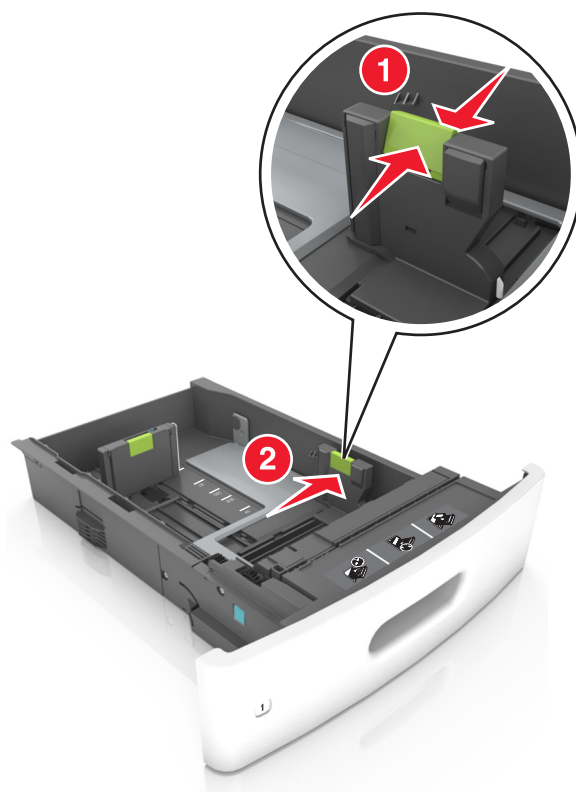

Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

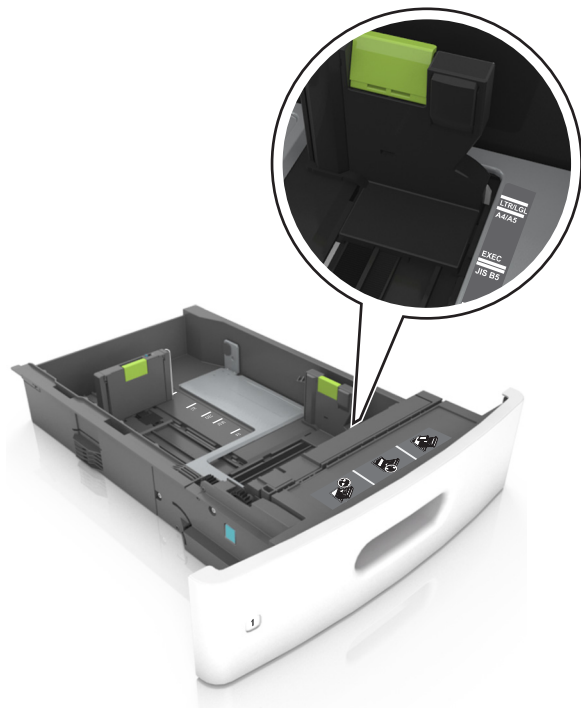


- 3** Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

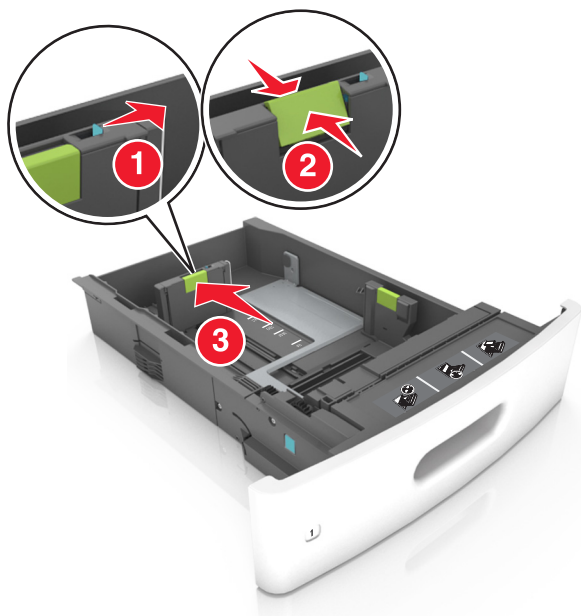


Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

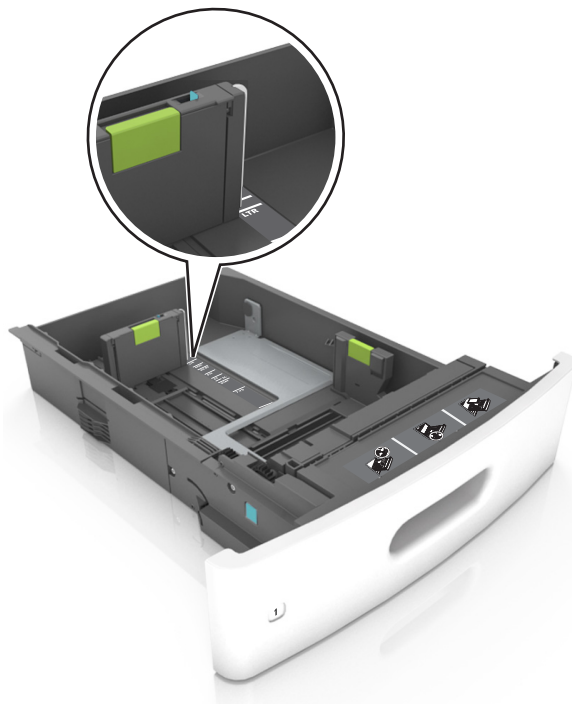

- 4** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

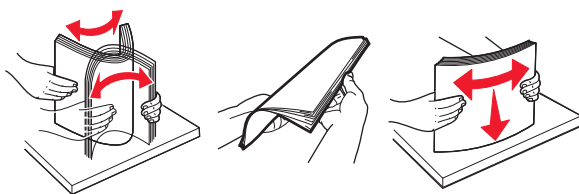

- 5** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.


Notă: Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față




- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

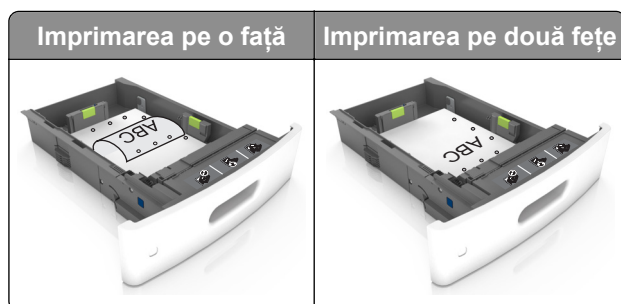


Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

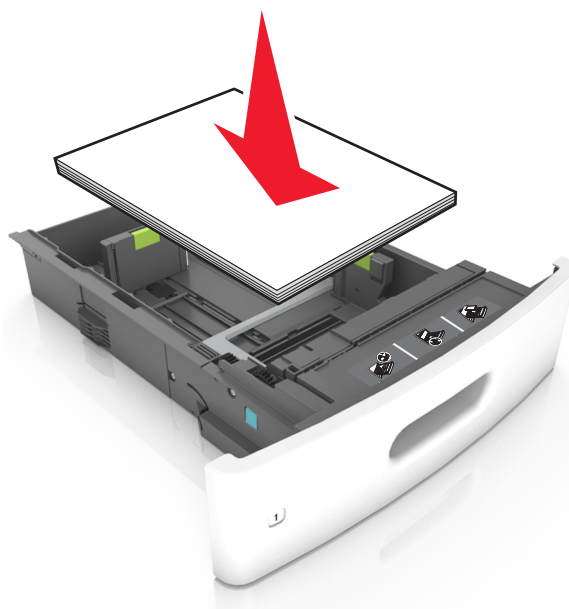

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

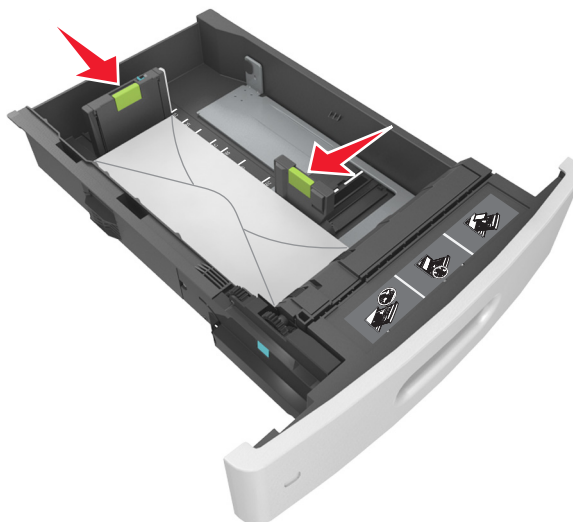


- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.

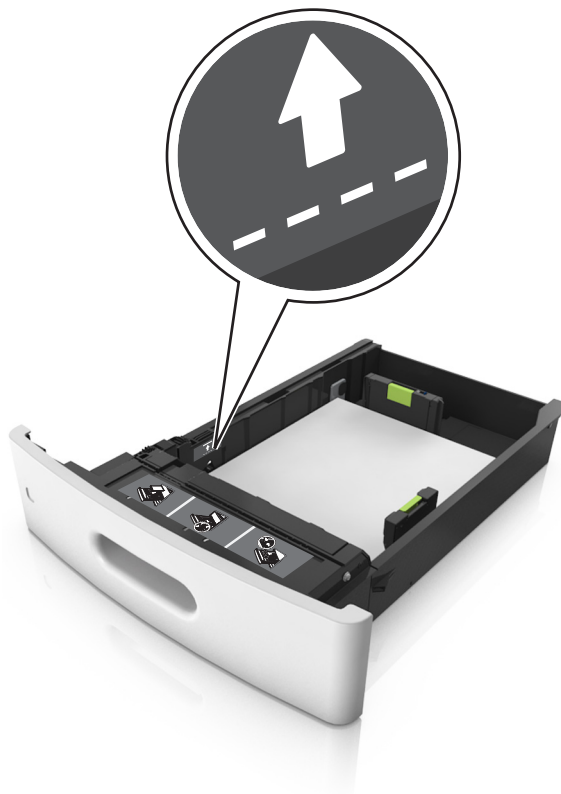

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.
- 7 Introduceți tava.



- 8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea tăvii de 2100 de foi

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.



- b** Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

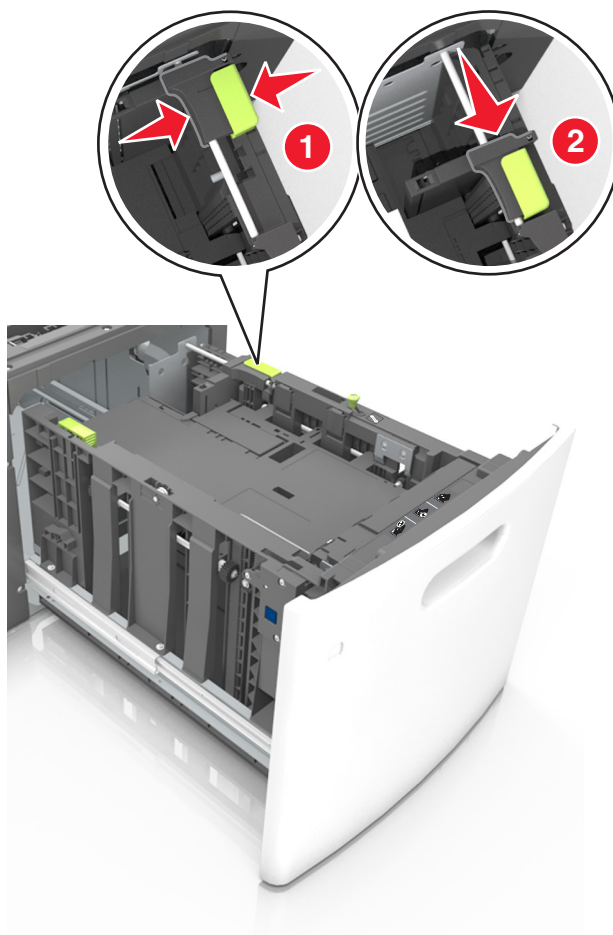


- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

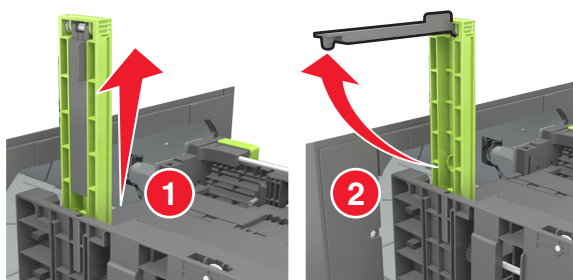


- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

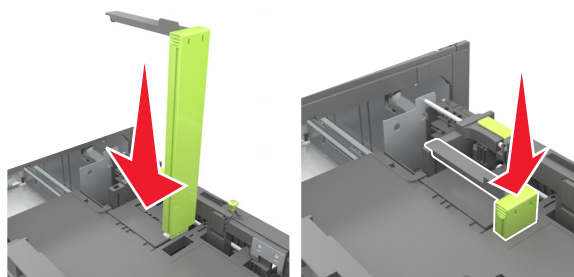


Încărcarea hârtiei **A4, Letter, Legal, Oficio** și **Folio**


a Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

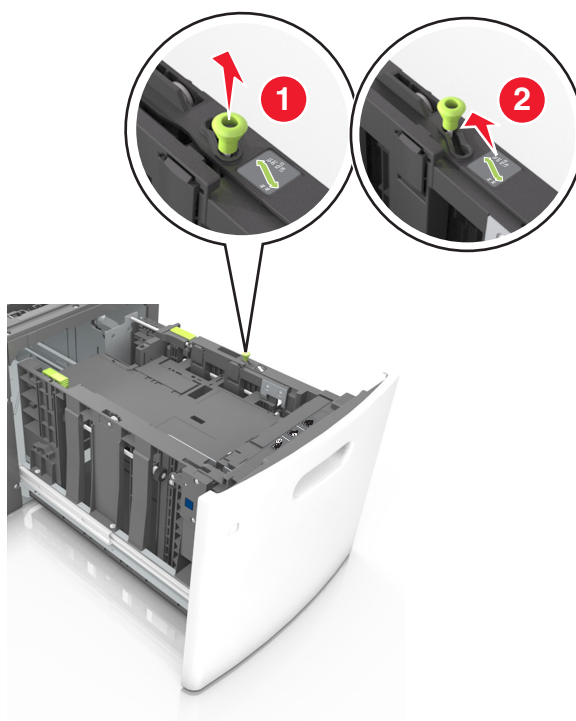


- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

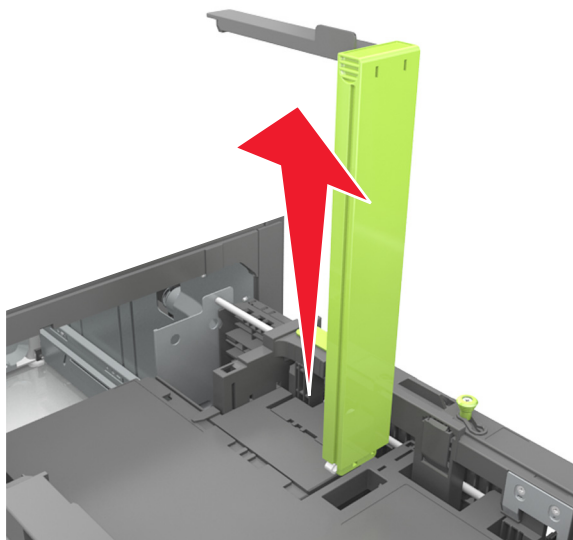


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

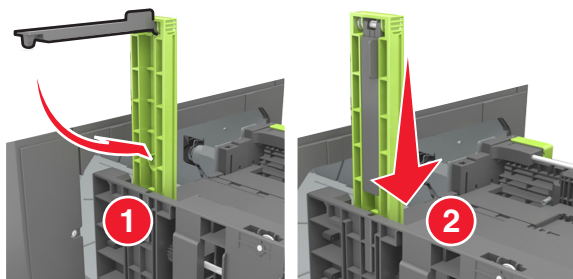

- d** Strângeți ghidajul pentru lungime și mutați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

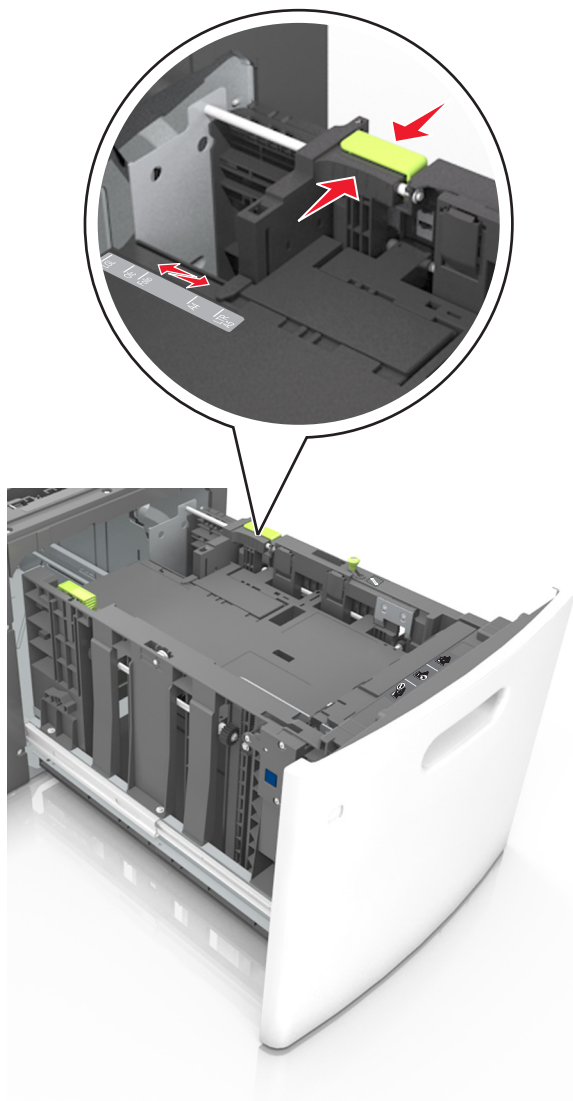

- 3** Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

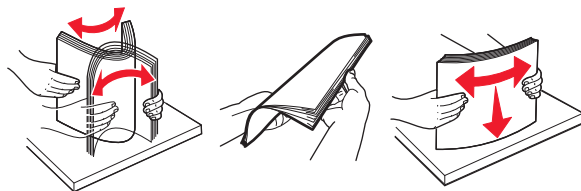

- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.


Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
	
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față
	
Imprimarea pe două fețe	Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.


- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

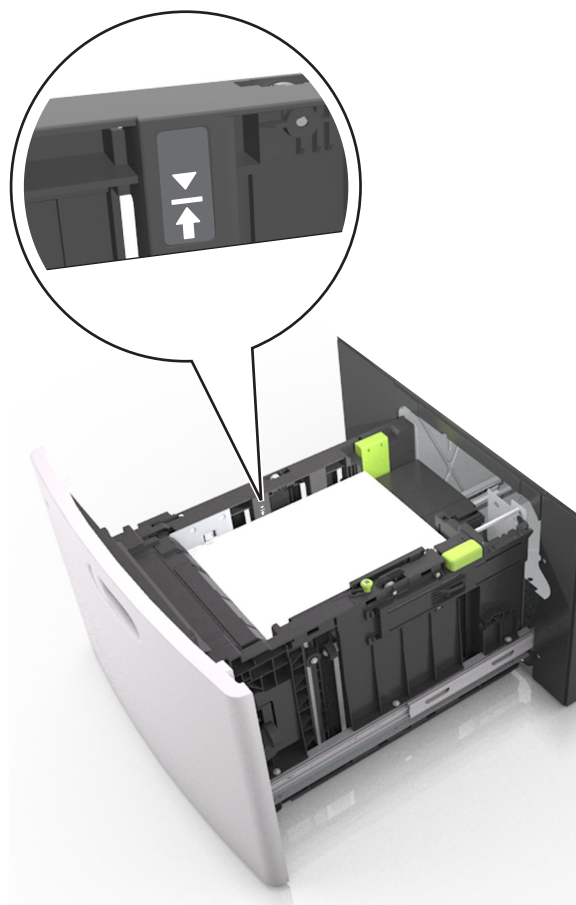

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați în jos teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

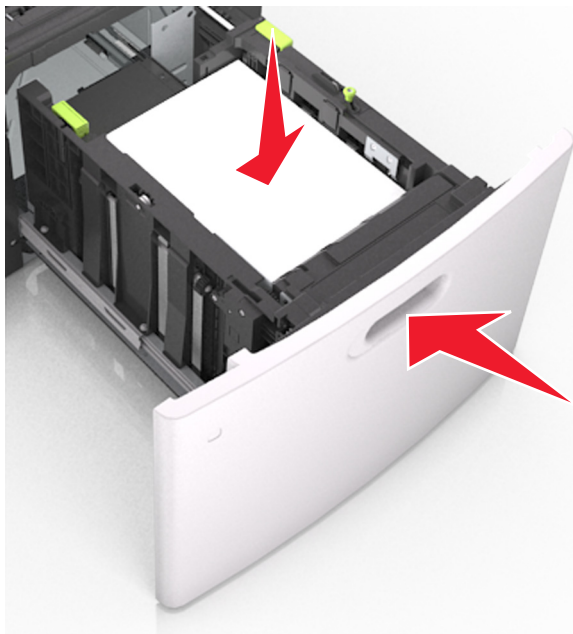


- 6** Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1** Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.

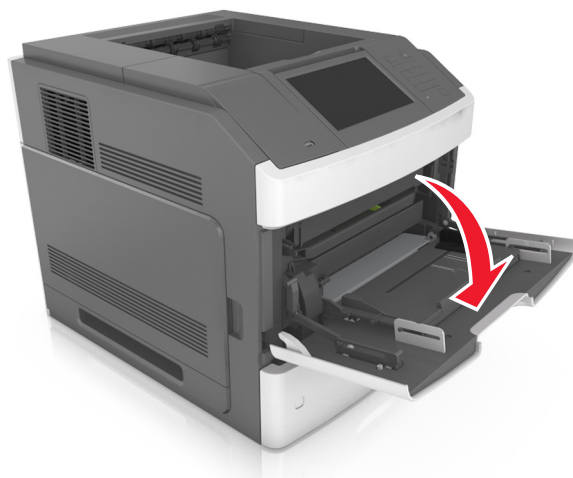


- 2** Utilizând mânerul, trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.

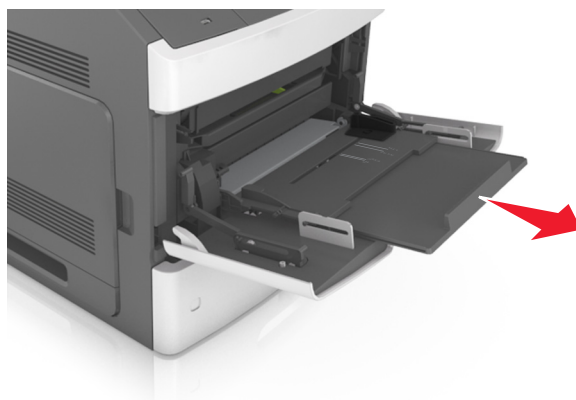


Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

- 3** Mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

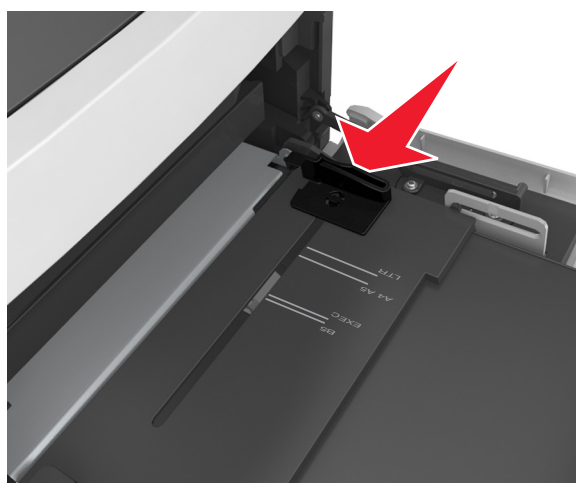


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

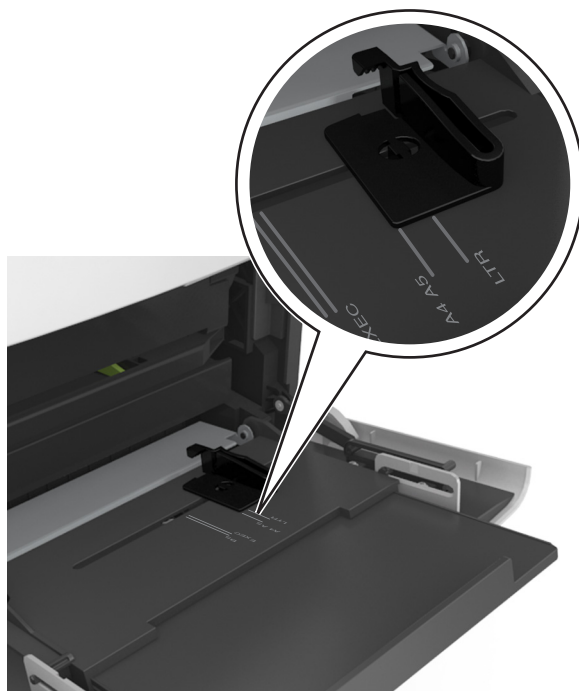


4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

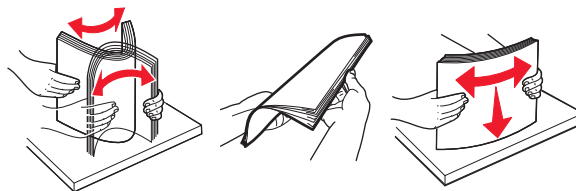

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

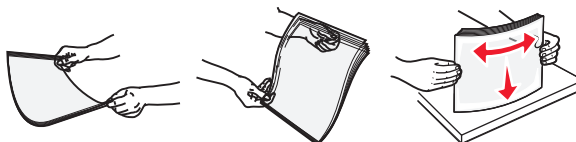

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


- Îndoți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde, și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.




5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încape bine în alimentatorul multifuncțional, că stă dreaptă și că nu este îndoită sau boțită.
- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

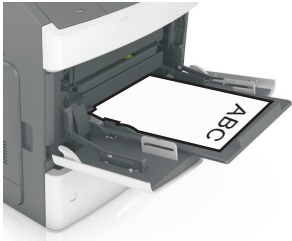Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

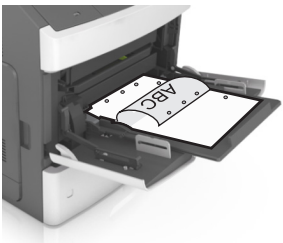Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	


Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

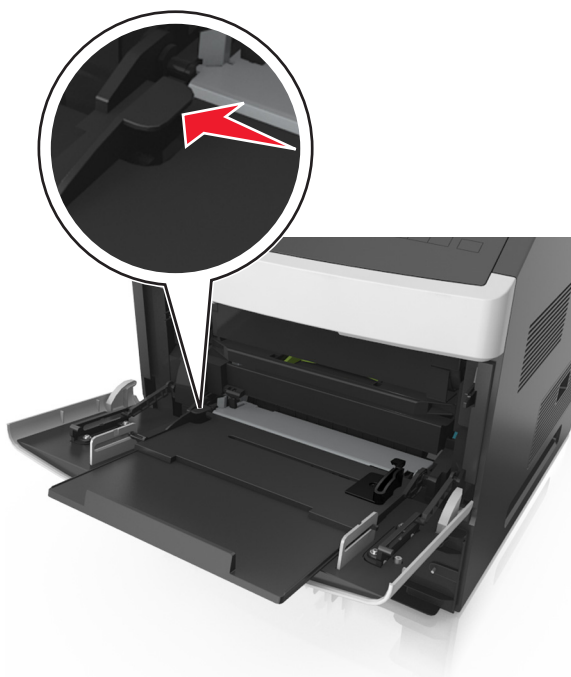

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setează corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Modificați setările de dimensiune și tip ale hârtiei pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că setările de dimensiune și tip ale hârtiei pentru una dintre tăvi corespund setărilor pentru cealaltă tavă.
- Pentru a dezlega tăvile, asigurați-vă că setările dimensiunii sau tipului hârtiei uneia dintre tăvi *nu corespund* setărilor celeilalte tăvi.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți modifica setările dimensiunii și tipului hârtiei folosind panoul de control al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 142](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

- 3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie > Nume particularizate**

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Atingeți **Remitere**.

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Types (Tipuri particularizate)**.

3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie > Tipuri particularizate**

2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru suporturile media speciale, cum ar fi etichetele, hârtia cartonată și plicurile, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea formularelor

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Formulare și preferințe > selectați formularul > **Imprimare**
- 2 Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Reglarea luminozității tonerului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > meniul **Quality (Calitate)** > **Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu Calitate** > **Luminozitate toner**

- 2 Reglați setarea, apoi apăsați butonul **Submit (Remitere)**.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, va fi afișat mesajul **Busy (Ocupat)**. După ce sunt procesate aceste lucrări de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.

3 Atingeți săgețile pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Print (Imprimare)**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) • Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: • .pdf • .xps Imagini: • .dcx • .gif • .jpeg sau .jpg • .bmp • .pcx • .tiff sau .tif • .png • .fls

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

<trademark registered="yes">Google Cloud Print</trademark> este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Print

Lexmark Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către un dispozitiv Lexmark.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți sau partajați documentul către Lexmark Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați un dispozitiv.

3 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Vă permite să imprimați un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în așteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ștersă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).
Note: - Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. - Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. - Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimare operații memorate

1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.

2 Selectați imprimanta și apoi efectuați următoarele:

- Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
- Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.

3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.

4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.

5 Trimiteți lucrarea de imprimare.

6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.

7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte > Imprimare fonturi**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte > Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.

2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Anularea unei operații de imprimare de pe computer

Pentru utilizatorii de Windows

1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.

2 Din coada de imprimare, selectați lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi ștergeți-o.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Verificați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Configurarea notificărilor referitoare la consumabile de la serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pentru cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut ale consumabilelor. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru condiția de terminare a duratei de viață a consumabilelor. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile consumabilelor.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții ale acestora.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Rețea/Porturi. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca în mod corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări consumabile**.

- 3 Din meniul derulant pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția consumabilului este atinsă.
Opreire cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția consumabilului este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Opreire fără continuare ^{1,2}	Imprimanta se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.
¹ Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.	
² Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.	

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.

3 Modificați setările:

- Setati numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
- Setati o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.

4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Copierea setărilor imprimantei pe alte imprimante

Notă: Această caracteristică este disponibilă numai la imprimantele în rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

3 Pentru a schimba limba, selectați o limbă din meniul vertical, apoi faceți clic pe **Faceți clic aici pentru a selecta limba**.

4 Faceți clic pe **Setări imprimantă**.

5 Tastați adresele IP ale imprimantelor sursă și țintă.

Notă: Dacă doriți să adăugați sau să ștergeți o imprimantă țintă faceți clic pe **Adăugare IP țintă** sau **Ștergere IP țintă**.

6 Faceți clic pe **Copiere setări imprimantă**.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Pagină de setări meniuri**

Tipărirea unei pagini de configurație pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Pagină de configurare pentru rețea**

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare a rețelei și confirmați că starea este Conectat.

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, consultați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecranul imprimantei apare un mesaj în acest sens.

Note:

- Fiecare indicator afișează o estimare a duratei de viață rămase pentru articolul consumabil sau piesa de schimb.
- Toate duratele de viață per pagină estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe o singură parte pe hârtie simplă de dimensiune Letter sau A4.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, navigați la:

Stare/Consumabile > **Vizualizare consumabile**

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv) > More Details (Detalii suplimentare)**.

Economisirea energiei

Utilizarea modului economic

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod economic**.

3 Selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Dezactivat	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Mod economic. Note: • Setările care au fost modificate atunci când au fost selectate alte moduri sunt resetate la setările inițiale din fabrică. • Setarea Dezactivat furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energie	Reduce utilizarea energiei, mai ales atunci când imprimanta este inactivă. Note: • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Repaus după un minut de inactivitate. • Afișajul imprimantei este oprit atunci când imprimanta se află în modul Repaus. • Luminile aferente dispozitivului de capsare și altor dispozitive opționale sunt stinse atunci când imprimanta se află în modul Repaus.
Energie/Hârtie	Utilizați toate setările asociate cu modulele Energie și Hârtie.
Hârtie simplă	Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso).

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Silențios pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări generale > Mod silențios**.

3 Selectați o setare.

Utilizați	Pentru
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Imprimă lucrări la viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Există o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Sunetele pentru control alarmă și alarmă cartuş sunt oprite. • Imprimanta va ignora comanda Pornire în avans.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Setări > Setări generale > Expirări > Mod Repaus

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilă înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Setări > Setări generale

2 Din meniul „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**, apoi atingeți butonul **Remitere**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 172](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 176](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Setări** > **Setări generale** > **Setări implicite din fabrică** > **Se restabilește acum** > **Remitere**

Securizarea imprimantei

Utilizarea caracteristicii de securitate prin blocare

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Când este atașat un lacăt compatibil cu majoritatea laptopurilor, imprimanta este blocată. Când sunt blocate, protecția plăcii de sistem și placa de sistem nu pot fi scoase. Atașați un lacăt de siguranță la imprimantă, în locația prezentată.



Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta dvs. utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfășie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.
Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul imprimantei, în locul pictogramelor ecranului standard de început.

3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Ștergerea tuturor setărilor elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările și parolele din memoria imprimantei.

4 Atingeți **Înapoi** > **leșire din meniul de configurare**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.
- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi)** > **Exit Config Menu (leșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Security (Securitate) > Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

- 3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Opriți imprimanta.

- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

- 3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc) > Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

- 4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

- 5 Atingeți **Back (Înapoi) > Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](#).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*:

- 1 Accesați www.lexmark.com, apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări)** > selectați imprimanta dvs.
- 2 Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale)**, apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei pe computer sau pe panoul de control.
- Flexați, ventilați și îndreptați suporturile speciale înainte de a le încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Pentru mai multe informații despre carton și etichete, consultați *Ghidul pentru carton și etichete* la adresa <http://support.lexmark.com>.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de tipărire specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu cartonul încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eșantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite.
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel.
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief.
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere.

- Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor.
- Au atașate timbre poștale.
- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis.
- Au colțuri îndoite.
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate.
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, îndoiiți teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Pentru informații detaliate despre tipărirea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*, disponibil pe site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Înainte de încărcarea etichetelor în tavă, flexați și răsfoiți etichetele pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Etichetele din vinilin și poliester sunt acceptate numai de modele de imprimantă din seria MS710.

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante laser.
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați și răsfoiți colile pentru a preveni lipirea acestora.
- La imprimarea unor volume mari de folii transparente trebuie să vă asigurați că le imprimați numai în seturi de până la 20, cu un interval de cel puțin trei minute între seturi, pentru a preveni lipirea foliilor transparente în recipient. Puteți de asemenea să eliminați foliile transparente din recipient în seturi de 20.

Indicații despre hârtie

Selectarea hârtiei corecte sau a suportului special de tipărire corect reduce problemele de tipărire. Pentru a obține calitatea optimă a imprimării, încercați să imprimați mostre de hârtie sau de suport special înainte de a cumpăra cantități mari din respectivul suport.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul acești factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile imprimantei și alimentatorul multifuncțional pot alimenta automat pagini cu greutatea cuprinsă între 60–176 g/m² (16–47 livre) cu fibră lungă. Tava de 2100 coli poate alimenta automat pagini cu greutatea de până la 60–135 g/m² (16–36 livre) cu fibră lungă. Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 livre) ar putea fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, putând cauza blocaje.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată pe hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate funcționa corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a tipăririi.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă hârtiei un nivel ridicat de stabilitate, ducând la diminuarea numărului de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutate în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de 60–90g/m² (16–24livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe.
- Tipăriți eșantioane pe formularele preimprimare și pe hârtie cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Acest test stabilește dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet va afecta sau nu calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark încurajează utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice).

Deși, în general, nu se poate spune că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, Lexmark testează constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și integral, inclusiv cei ce urmează:

- Cantitatea de deșeuri (Lexmark testează un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încărca într-o tavă)

- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Lexmark se preocupă de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor sale. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, Lexmark încearcă să sensibilizeze clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una din modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Lexmark este o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Lexmark nu susține anumiți furnizori, deși păstrează o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1 Minimizați consumul de hârtie.
- 2 Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau The Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3 Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m², hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de ±2,3 mm (±0,9 in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.

- Hârtie cretată (care poate fi ștersă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură proeminentă ori aspră sau hârtia ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (testare europeană)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare și documente cu mai multe părți

Pentru mai multe informații despre Lexmark, vizitați www.lexmark.com. Informațiile generale cu privire la protecția mediului pot fi găsite la linkul **Environmental Sustainability (Protejarea mediului)**.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și despre dimensiunile, tipurile și greutatea de hârtie pe care le acceptă acestea.

Tipuri și greutate de hârtie acceptate de imprimantă

Motorul imprimantei acceptă greutate de 60–176g/m² (16–47 lb) pentru hârtie.

Tip de hârtie	Tăvi de 250 sau de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
Hârtie	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	X	✓	✓
Plic obișnuit	✓	X	✓	X
Plic aspru	✓	X	✓	X
Etichete de hârtie	✓	X	✓	X
Etichete farmaceutice	✓	X	✓	✓
Folii transparente*	✓	X	✓	X

* Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 181](#).

Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

Notă: Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓ ²	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	X	✓	✓
Universal³	Între 105 x 148 mm și 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	X	✓	✓
	Între 70 x 127 mm și 216 x 356 mm (între 2,76 x 5 și 8,5 x 14 in.)	X	X	✓	X
7 3/4 Plic (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	✓	X	✓	X
9 Plic	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	✓	X	✓	X
10 Plic	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	X	✓	X

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

² Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

³ Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 inchi) la 216 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 inchi) la 356 mm (14 inchi).

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională	Tavă opțională de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex
DL Plic	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	X	✓	X
C5 Plic	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	X	✓	X
B5 Plic	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	X	✓	X
Alte Plicuri	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	X	✓	X

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

² Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

³ Dimensiunea universală este acceptată în modul duplex numai dacă lățimea este de la 105 mm (4,13 inchi) la 216 mm (8,5 inchi), iar lungimea este de la 148 mm (5,83 inchi) la 356 mm (14 inchi).

Dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie acceptate de opțiunile de ieșire

Dimensiuni de hârtie acceptate

Dimensiune de hârtie	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
A6	✓	✓	X	X
A5	✓	✓	✓ ¹	✓ ^{1,3}
JIS B5	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Executive	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ³
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓

¹ Finisorul capsează hârtia dacă este încărcată cu muchia lungă înainte.

² Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

³ Finisorul aranjează și capsează hârtia, dar nu o perforează.

⁴ Finisorul capsează hârtia dacă lățimea acesteia este între 210 mm (8,27 in.) și 217 mm (8,54 in.).

Dimensiune de hârtie	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Statement	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Universal	✓	✓	✓ ⁴	✓ ^{3,4}
Plicuri	X	✓	X	X

¹ Finisorul capsează hârtia dacă este încărcată cu muchia lungă înainte.

² Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

³ Finisorul aranjează și capsează hârtia, dar nu o perforează.

⁴ Finisorul capsează hârtia dacă lățimea acesteia este între 210 mm (8,27 in.) și 217 mm (8,54 in.).

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Paper Weight (Greutate hârtie)	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Plain Paper (Hârtie simplă)	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Card Stock (Carton)	163 g/m ² (hârtie index de 90 lb)	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (hârtie index de 110 lb)	X	✓	X	X
Folie transparentă²	146 g/m ² (hârtie Bond de 39 lb)	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
Recycled (Hârtie reciclată)	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Etichete de hârtie	180 g/m ² (hârtie Bond de 48 lb)	X	✓	X	X
Dual Web și integrată	180 g/m ² (hârtie Bond de 48 lb)	X	✓	X	X

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

² Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 181.](#)

Tip de hârtie	Paper Weight (Greutate hârtie)	bloc încasat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Bond	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Envelope (Plicuri)	105 g/m ² (hârtie Bond de 28 lb)	X	✓	X	X
Rough Envelope (Plicuri aspre)	105 g/m ² (hârtie Bond de 28 lb)	X	✓	X	X
Hârtie cu antet	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Hârtie preim-primată	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Colored Paper (Hârtie colorată)	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Hârtie ușoară	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Hârtie grea	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Aspru/bumbac	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	✓	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

² Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 181](#).

Tip de hârtie	Paper Weight (Greutate hârtie)	bloc încasetat cu 4 recipiente	Receptor de hârtie și receptor de hârtie de capacitate mare	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Tip particularizat [x]	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	x	✓	x	x
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

² Imprimați pe folii transparente numai în seturi de până la 20 pentru a preveni lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 181](#).

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

Sursă prestabilită
 Dimensiune/Tip hârtie
 Configure MP (Configurare MP)
 Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)
 Paper Texture (Textură hârtie)
 Greutate hârtie
 Paper Loading (Încărcare hârtie)
 Tipuri personalizate
 Nume particularizate³
 Nume pentru recipiente particularizate³
 Universal Setup (Configurație universală)
 Configurare tăvi

Rapoarte

Pagină setări meniu
 Statistici echipament
 Test capsator
 Pagină de configurare rețea¹
 Listă de profiluri
 Tipărire fonturi
 Tipărire director
 Raport despre produs

Network/Ports (Rețea/Porturi)

NIC activ
 Rețea standard²
 Standard USB (USB standard)
 Parallel [x] ([x] paralel)
 Serial [x] ([x] serial)
 Configurare SMTP

Security (Securitate)

Editare configurări de securitate⁴
 Setări de securitate diverse³
 Imprimare confidențială
 Ștergere fișiere de date temporare
 Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
 Setare dată și oră

Setări

Setări generale
 Meniul Flash Drive (Unitate flash)
 Setări imprimare

Ajutor

Imprimă toate ghidurile
 Calitate imprimare
 Ghid de tipărire
 Ghid pentru defecte de imprimare
 Ghid informativ
 Ghid pentru consumabile

Meniu Cartelă opțională⁵

Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.

¹ În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune este afișată ca Network Setup Page (Pagină de configurare rețea) sau Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x]).

² În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune din meniu apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

³ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

⁴ Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă cu ecran tactil.

⁵ Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)

Eticheta din vinilin este acceptată numai pentru modelele de imprimantă seria MS710.

Meniul Default Source (Sursă implicită)

Utilizați	Pentru
Default Source (Sursă implicită) Tray [x] (Tava [x]) Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ¹ MP Feeder (Alimentator MF) ² Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard). - Din meniul Paper (Hârtie), opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) trebuie setată la valoarea Cassette (Casetă), pentru ca MP Feeder (Alimentator MF) să apară ca setare de meniu. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Meniul Dimensiune/Tip hârtie

Utilizați	Pentru
Dimensiune tavă [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: - Setarea prestabilită pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. - Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Tip tavă [x] Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: • Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pt. tava 1. Tip particularizat [x] este setarea prestabilită din fabrică pentru toate celelalte tăvi. • În cazul în care este disponibil, în loc de Tip particularizat [x] va apărea un nume definit de utilizator. • Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
Dimensiune alimentator MF A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: • Setarea prestabilită pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Dimensiuni alimentator MF să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Asigurați-vă că setați valoarea dimensiunii hârtiei.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Tip alimentator MF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Tip alimentator MF să apară ca meniu.
Dimensiune hârtie încărcată manual A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită pentru inchi. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Tip hârtie încărcată manual Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Manual” pentru ca opțiunea Hârtie încărcată manual să apară ca element de meniu.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Dimensiune plicuri încărcate manual Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Setarea implicită din fabrică pentru inchi. Plicuri DL este setarea prestabilită internațională.
Tip plicuri încărcate manual Plicuri Plic aspru Tip particularizat [x]	Specificați tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Plic.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. - Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. - Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: - All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. - Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. - Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei lucioase încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Card Stock Texture (Textură carton) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a cartonului încărcat într-o anumită tavă. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. - Aceste opțiuni sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a foliilor transparente încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei reciclate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură etichete de vinilin Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor de vinilin încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei Bond încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor aspre încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei cu antet încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei pretipărite încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Colored Texture (Textură hârtie colorată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei colorate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei ușoare încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură grea Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei grele încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Custom [x] Texture (Textură [x] particularizată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei particularizate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Meniul Greutate hârtie

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate carton Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie reciclată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete de vinilin Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor de vinilin încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate legătură Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie cu antet Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie colorată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Ușoară	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este redusă.
Greutate grea Grea	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este ridicată.
Greutate hârtie aspră/bumbac Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate particularizată [x] Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Card Stock Loading (Încărcare carton) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Carton.
Încărcare hârtie reciclată Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Reciclată.
Labels Loading (Încărcare etichete) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete.
Încărcare etichete de vinilin Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete de vinilin.
Încărcare hârtie Bond Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie cu antet.
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie pretipărită.
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie colorată.
Încărcare hârtie ușoară Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Ușoară.
Note: - Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. - Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.	

Utilizați	To (Pentru)
Încărcare hârtie grea Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Grea.
Încărcare hârtie aspră/de bumbac Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Aspră sau Bumbac.
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Particularizată [x]. Notă: Opțiunea Încărcare particularizată [x] este disponibilă numai dacă tipul particularizat este acceptat.
Note: - Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. - Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	To (Pentru)
Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Etichete de vinilin Plicuri	Asociază un tip de hârtie sau de suport special cu un tip de nume particularizat din fabrică sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS sau Professional MarkVision™. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.
Reciclată Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Etichete de vinilin Plicuri	Specifică un tip de hârtie când setarea Reciclat este selectată în alte meniuri. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.

Meniul Custom Names (Nume particularizate)

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește numele Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

Meniul Nume pentru recipiente particularizate

Notă: Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

Utilizați	To (Pentru)
Recipient standard	Specificați un nume particularizat pentru recipientul standard.
Bin [x] (Recipient [x])	Specificați un nume particularizat pentru Recipient [x].

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	Pentru
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Millimeters (Milimetri)	Indicați unitățile de măsură. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inchi). - Setarea implicită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Portrait Width (Lățime portret) 3–14.17 inches (3 - 14,17 inchi) 76–360 mm	Setează lățimea portretului. Note: - Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 8.5 inches (8,5 inchi). Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inchi. - Setarea internațională implicită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Portrait Height (Înălțime portret) 3–14.17 inches (3 - 14,17 inchi) 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: - Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inches (14 inchi). Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inchi. - Setarea internațională implicită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Short Edge (Latura scurtă) Long Edge (Latura lungă)	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: - Setarea implicită din fabrică este Short Edge (Latura scurtă). - Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

Meniul Bin Setup (Configurare tăvi)

Utilizați	To (Pentru)
Recipient de ieșire Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specificați recipientul prestabilit. Note: • Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în meniu. • Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard).
Configurare recipiente Căsuță poștală Link (Legare) Supraîncărcare bloc Link Optional (Legare opționale) Type Assignment (Asignare tip)	Specificați opțiunile de configurare pentru recipiente. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Mailbox (Căsuță poștală). Această setare tratează fiecare recipient ca pe o căsuță poștală separată. • Setarea Legare configurează toate recipientele disponibile sub forma unui recipient mare. • Setarea Supraîncărcare bloc configurează fiecare recipient ca pe o căsuță poștală separată. • Setarea Legare opționale leagă împreună toate recipientele disponibile, cu excepția recipientului standard, și apare numai când sunt instalate cel puțin două recipiente opționale. • Setarea Asignare tip atribuie fiecare tip de hârtie unui recipient sau unui set de recipiente legate. • Dacă Legare opționale nu este selectat, recipientele cu același nume sunt legate în mod automat.
Recipient de supraîncărcare Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specificați un recipient alternativ pentru situația în care recipientul indicat este plin. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard). • Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în lista recipientelor. • [x] poate fi orice număr între 1 și 12 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare.

Utilizați	To (Pentru)
Asociere tip/recipient Recipient pentru hârtie obișnuită Recipient pentru carton Recipient pentru folii transparente Recipient de reciclare Recipient pentru etichete Recipient pentru etichete de vinilin Recipient pentru legături Recipient pentru plicuri Recipient pentru plicuri aspre Recipient pentru hârtie cu antet Recipient pentru formulare pretipărite Recipient pentru hârtie colorată Recipient pentru hârtie ușoară Recipient pentru hârtie grea Recipient pentru hârtie aspră/de bumbac Custom [x] Bin (Recipient pentru hârtie particularizată [x])	Selectați un recipient pentru fiecare tip de hârtie acceptat. Pentru fiecare tip, selectați următoarele opțiuni: Disabled (Dezactivat) Recipient standard Bin [x] (Recipient [x]) Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat). [x] poate fi orice număr între 1 și 12 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare. - Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în lista recipientelor.

meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport cu informații despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, alarme, expirarea proceselor, limba afișată în panoul de control al imprimantei, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la rețea și alte informații.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații privind consumabilele și detalii despre paginile imprimate.
Test capsator	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalat un dispozitiv de capsare opțional.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Pagină configurare rețea [x]	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi informații despre adresa TCP/IP. Note: - Acest element de meniu este disponibil numai atunci când este instalată mai mult de o opțiune de rețea. - Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este activat LDSS.
Tipărire fonturi Fonturi PCL Fonturi PostScript	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă. Notă: Pentru simulările PCL și PostScript este disponibilă o listă separată.
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei. Note: • Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. • Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei sunt instalate corect și că funcționează corespunzător. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport conținând informații despre produs, cum ar fi numărul de serie și numele modelului imprimantei.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	To (Pentru)
NIC activ Automat [lista plăcilor de rețea disponibile]	Permiteți conectarea imprimantei la o rețea. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un adaptor de rețea opțional.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active.

Utilizați	Pentru
Ethernet eficient energetic Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea implicită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

Utilizați	Pentru
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Dezactivat Automat	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setați dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Rapoarte**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Placă de rețea

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Expirare lucrare 0, 10–225 (de) secunde	Setează durata de așteptare înainte de revocarea unei lucrări de imprimare în rețea. Note: • Valoarea prestabilită din fabrică este de „90 de secunde”. • Valoarea 0 dezactivează expirarea. • Dacă este selectată o valoare cuprinsă între 1 și 9, afișajul va indica Nevalid, iar valoarea nu este memorată.
Pagină baner Dezactivat Activat	Permite imprimantei să imprime o pagină banner. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > TCP/IP**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. Notă: Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.

Utilizați	To (Pentru)
Adresă IP	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
Gateway	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable RARP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Enable BOOTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable AutoIP (Activare NTP) Da Nu	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Da Nu	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare server HTTP Da Nu	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare mDNS Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
DNS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă	Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.
Copie de siguranță adresă server DNS 2	
Copie de siguranță adresă server DNS 3	
Enable HTTPS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > IPv6**
- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [X]) > IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru a
Enable IPv6 (Activare IPv6) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Auto Configuration (Configurare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă adaptorul de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Set Hostname (Setare nume gazdă)	Setează numele de gazdă. Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
View Address (Vizualizare adresă)	
View Router Address (Vizualizare adresă router)	
Enable DHCPv6 (Activare DHCPv6) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Fără fir

Utilizați	To (Pentru)
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: • Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. • Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.
Activare/Dezactivare Autodectare WPS Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.

Utilizați	To (Pentru)
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. - Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

Meniul AppleTalk

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > AppleTalk**
- Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > AppleTalk**

Utilizați	Pentru
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Vizualizare adresă	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Parallel [x] ([x] paralel)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă paralelă opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Parallel Buffer (Buffer paralel) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare paralel. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările de imprimare care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Setarea dimensiunii bufferului paralel poate fi modificată în trepte de 1 KO. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul paralel, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor USB, serial și de rețea. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Advanced Status (Stare avansată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activați comunicarea bidirecțională prin portul paralel. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Off (Dezactivat) dezactivează negocierea cu portul paralel.
Protocol Standard Fastbytes	Specificați protocolul pentru portul paralel. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Fastbytes. Aceasta asigură compatibilitatea cu majoritatea porturilor paralele existente și este setarea recomandată. - Setarea Standard încearcă să rezolve problemele de comunicare ale portului paralel.
Honor Init (Respectare inițializare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta respectă solicitările de inițializare a hardware-ului imprimantei provenite de la computer. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Computerul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele computere personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.
Parallel Mode 2 (Mod paralel 2) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabilește dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârșitul semnalului de eșantionare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Serial [x] ([x] serial)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă serială opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: • Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. • Când se setează la On (Activat), imprimanta efectuează procesarea NPA. Dacă datele nu sunt în formatul NPA, acestea sunt respinse ca fiind greșite. • Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu efectuează procesarea NPA. • Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Serial Buffer (Buffer serial) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setati dimensiunea bufferului de intrare serial. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe disc sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Setarea dimensiunii bufferului serial poate fi modificată în trepte de 1 KO. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul serial, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Imprimanta nu stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Protocol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selectați setările de hardware și software pentru dialog de confirmare la nivelul portului serial. Note: - Setarea implicită din fabrică este DTR. - DTR/DSR este o setare hardware pentru dialog de confirmare. - XON/XOFF este o setare software pentru dialog de confirmare. - XON/XOFF/DTR și XON/XOFF/DTR/DSR sunt setări combinate hardware și software pentru dialog de confirmare.
Robust XON On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta comunică disponibilitatea către computer. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest element de meniu se aplică numai portului serial dacă opțiunea Serial Protocol (Protocol serial) este setată la XON/XOFF.

Utilizați	Pentru
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificați rata la care pot fi recepționate datele prin portul serial. Note: • Valoarea implicită din fabrică este 9600. • Ratele de 138200, 172800, 230400 și 345600 bauds sunt afișate numai în meniul Standard Serial (Serial standard). Aceste setări nu apar în meniurile Serial Option 1 (Opțiune 1 serial), Serial Option 2 (Opțiune 2 serial) și Serial Option 3 (Opțiune 3 serial).
Data Bits (Biți de date) 7 8	Specificați numărul de biți de date transmiși în fiecare cadru de transmisie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.
Parity (Paritate) Even (Par) Odd (Impar) None (Fără) Ignore (Ignorare)	Setati paritatea pentru cadrele de date de intrare și ieșire seriale. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Honor DSR (Utilizare DSR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta utilizează semnalul DSR. Note: • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • DSR este un semnal pentru dialog de confirmare utilizat de majoritatea cablurilor seriale. Portul serial utilizează DSR pentru a distinge datele transmise de computer de cele create de zgomotul electric din cablul serial. Zgomotul electric poate cauza imprimarea unor caractere eronate. Setati această opțiune la valoarea On (Activat) pentru a preveni imprimarea de caractere eronate.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	Pentru
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul prestabilit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5-30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: 30 este setarea prestabilită din fabrică.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Utilizare SSL Dezactivat Negociere Obligatoriu	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. - Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specifică tipul de autentificare a utilizatorului necesară pentru privilegiile de tipărire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără autentificare.
Poștă electronică inițiată de dispozitiv Fără Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Unele servere SMTP solicită acreditive pentru a permite trimiterea mesajelor de poștă electronică. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. - Valorile ID-ul de utilizator al dispozitivului și Parola dispozitivului sunt utilizate pentru a face login la serverul SMTP când s-a selectat Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului. - Opțiunile de Poștă electronică inițiată de utilizator, Domeniu Kerberos 5 și Domeniu NTLM apar numai la modelele de imprimante cu ecran tactil.
Poștă electronică inițiată de utilizator Fără Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul de utilizator și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Se solicită utilizatorului	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Parola dispozitivului	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Security (Securitate)

Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)

Notă: Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă cu ecran tactil.

Utilizați	To (Pentru)
Edit Backup Password (Editare parolă de rezervă) Utilizare parolă de rezervă • Dezactivat • Activat Parolă	Creează o parolă de rezervă. Note: • Setarea prestabilită din fabrică pentru „Utilizare Parolă de Rezervă” este la Dezactivat. • Acest meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.
Edit Building Blocks (Editare blocuri constitutive) Conturi interne NTLM Configurație Kerberos simplu Config. Kerberos Director activ LDAP LDAP+GSSAPI Parolă PIN	Editați setările pentru Conturi interne, NTLM, Configurare Kerberos simplu, Director activ, LDAP, Parolă și PIN.
Edit Security Templates (Editare șabloane de securitate) [listă de șabloane disponibile]	Adaugă sau editează un șablon de securitate.
Edit Access Controls (Editare controale de acces) Meniuri de administrare Function Access (Acces funcții) Administrare Soluții Revocare operații la Dispozitiv	Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces.

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Notă: Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

Utilizați	To (Pentru)
Login Restrictions (Restricții login) Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor. Note: „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 10. Setarea prestabilită din fabrică este 3 încercări. „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilită din fabrică este 5 minute. „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilită din fabrică este 5 minute. - Parametrul Expirare login de la panou specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne inactivă pe panoul de control al imprimantei, înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde. - Expirare login de la distanță specifică intervalul de timp în care o interfață de la distanță rămâne inactivă înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de secunde. Setarea prestabilită din fabrică este 10 minute.
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitează lungimea în cifre a codului PIN. Notă: 4 este setarea prestabilită din fabrică.

Meniul Confidential Print (Imprimare confidențială)

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Nr. maxim de introduceri incorecte PIN) Off (Dezactivat) 2–10	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: - Acest meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un hard disk formatat și funcțional. - După ce este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și PIN-ul respectiv sunt șterse.
Confidential Job Expiration (Expirare lucrări confidențiale) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Limitați durata în care o lucrare de imprimare confidențială rămâne în imprimantă înainte de a fi ștersă. Note: - Dacă setarea „Confidential Job Expiration” (Expirare lucrare confidențială) este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria RAM sau hard diskul imprimantei, atunci durata de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. - Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria RAM a imprimantei sunt șterse.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Utilizați	Pentru
Repeat Job Expiration (Expirare repetare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare.
Verify Job Expiration (Expirare verificare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Reserve Job Expiration (Expirare rezervare lucrări) Off (Dezactivat) 1 hour (1 oră) 4 hours (4 ore) 24 hours (24 de ore) 1 week (1 săptămână)	Stabiliți o limită de timp în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).	

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: - Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). - Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. - Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	To (Pentru)
Export Log (Export jurnal)	Permiteți unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de audit. Note: - Pentru a exporta jurnalul de audit de la panoul de control al imprimantei, la imprimantă trebuie să fie atașată o unitate flash. - Jurnalul de audit poate fi descărcat din serverul Embedded Web Server și memorat într-un calculator.
Delete Log (Ștergere jurnal) Da Nu	Specificați dacă se șterg sau nu jurnalele de audit. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7	Specifică dacă și cum sunt create jurnalele de audit. Note: - Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. - Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. - Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică. - Dacă jurnalul auditurilor de securitate este activat, este înregistrată valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Set Date and Time (Setare dată și oră)

Utilizați	To (Pentru)
Current Date and Time (Data și ora curente)	Afișați setările curente pentru dată și oră ale imprimantei.
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră) [input date/time] ([introducere dată/oră])	Introduceți data și ora. Note: - Setarea manuală a datei și orei configurează opțiunea Enable NTP (Activare NTP) la valoarea No (Nu). - Expertul vă permite setarea datei și orei în formatul AAAA-LL-ZZ-OO:MM.
Time Zone (Fus orar) [list of time zones] ([listă de fusuri orare])	Selectați fusul orar. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.

Utilizați	To (Pentru)
Automatically observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setează imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Activați Network Time Protocol, care sincronizează ceasurile dispozitivelor dintr-o rețea. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Setarea se va dezactiva dacă setați manual data și ora.

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setează limba textului care apare pe ecran. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele de imprimante. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișă estimări	Vizualiza estimări pentru consumabile pe panoul de control, Embedded Web Server, setările meniului și rapoartele de statistici ale dispozitivului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Afișare estimări.

Utilizați	Pentru
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizează utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea Modului economic la Energie sau Hârtie ar putea să afecteze performanța imprimantei, dar nu calitatea imprimării.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Tastă particularizată 1 Tastă particularizată 2	Specifica o limbă și informații despre tasta particularizată pentru tastatură de pe afișaj. Note: - Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. - Tasta particularizată 2 apare numai la anumite modele de imprimantă cu ecran tactil.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este US.

Utilizați	Pentru
Informații afișate Partea stângă Partea dreaptă	Specifica informații despre afișaj în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Data/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Custom Text [x] (Text particularizat [x]) Nume model Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
Informații afișate (continuare) Custom Text [x] (Text particularizat [x])	Particulariza textul care va fi afișat în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Puteți să introduceți până la 32 de caractere.
Informații afișate (continuare) Black Toner (Toner negru)	Specifica informațiile care se vor afișa pentru tonerul negru. Selectați din următoarele opțiuni: When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Mesaj de afișat Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

Utilizați	Pentru
Informații afișate (continuare) Blocaj hârtie Încărcări hârtie Erori de service	Specifica informațiile care se vor afișa pentru Blocaj hârtie, Încărcare hârtie și Erori de service. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Mesaj de afișat Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și aplicații Marcaje în document Lucrări după utilizator	Modifica pictogramele care apar pe panoul de control. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează Note: • Opțiunea Profiluri și soluții apare numai la modelele cu ecran tactil. • Se afișează este setarea implicită din fabrică pentru Căutare lucrări de imprimare în așteptare, Lucrări de imprimare în așteptare și Drive USB. • Nu se afișează este setarea implicită din fabrică pentru Schimbare limbă, Profiluri și aplicații, Marcaje și Lucrări după utilizator.
Particularizarea ecranului de început Formulare și preferințe Fundal și ecran de inactivitate Setări economice și ecologice	Modifica pictogramele care apar pe panoul de control. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează Note: • Aceste setări apar numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Se afișează este setarea prestabilită din fabrică.
Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatează data imprimantei. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • LL-ZZ-AAAA este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A.
Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatează ora imprimantei. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Luminozitate ecran 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • 100 este setarea prestabilită din fabrică.
Iluminare ieșire Mod în așteptare/normal Dezactivat Diminuată Intensă	Setează cantitatea de lumină din recipientul standard. Note: • Dacă Modul economic este setat la Energie sau la Energie/Hârtie, atunci Diminuată este setarea prestabilită din fabrică. • Dacă Modul economic este setat la Oprit sau Hârtie, atunci Intensă este setarea prestabilită din fabrică. • Acest meniu apare numai dacă este instalat un bec indicator în recipientul standard sau când este adăugat un recipient opțional cu bec indicator.
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Seta butoanele de volum și feedback. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). • Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specifica dacă se afișează marcajele din zona Lucrări în așteptare. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifica durata de timp dintre reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • 120 secunde este setarea implicită din fabrică.
Nume contact	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.
Locație	Specifica locația imprimantei. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Locația va fi stocată pe serverul EWS.

Utilizați	Pentru
Alarms (Alarme) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș Alarmă capse Alarmă perforare	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați din următoarele opțiuni: Dezactivat O dată Continuu Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. - Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș, Alarmă capse și Alarmă perforare.
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Dezactivată 1 – 240	Seta durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Note: - Modul În așteptare apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. 15 minute este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Seta durata de inactivitate înainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute. - Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat).
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 20 de minute 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Seta durata de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setati imprimanta să intre în modul Hibernare chiar și atunci când există o conexiune Ethernet sau pentru fax activă. Notă: Opțiunea Do Not Hibernate (Fără hibernare) este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Seta durata de inactivitate înainte ca afișajul să revină automat la starea Pregătit. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Timeouts (Expirări) Prelung. expirare ecran Dezactivat Activat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Note: - Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255	Seta imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pentru durata de timp specificată. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. - La expirarea temporizatorului, eventualele pagini imprimate parțial din imprimantă sunt imprimate. - Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 – 65535	Seta durata de timp în care imprimanta așteaptă să primească mai multe date înainte de revocarea unei lucrări de imprimare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde. - Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Seta durata de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Note: - Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde. - Acest meniu apare numai atunci când este instalat un hard disc.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Auto	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Imprimanta retipărește paginile blocate, cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de imprimare.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Seta imprimanta să imprime materialul corect pentru o pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Prolung. expirare ecran Activat Dezactivat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Note: • Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. • Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Regla rata de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Setări de accesibilitate Volum căști 1–10	Seta volumul căștilor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Informații trimise la Lexmark Consumabile și Utilizare pagină (Anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind utilizarea dispozitivului către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei. Note: - Setarea prestabilită este Nu se revine. - Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard disk-ul imprimantei nu sunt afectate.
Mesaj particularizat de întâmpinare Dezactivat Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Nume configurație zero Text particularizat 1	Selectați un mesaj de întâmpinare personalizat, care apare ca o afișare alternativă a stării imprimantei. Notă: Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.
Exportare pachet de configurare Export	Exporta pachetul de configurare pe o unitate flash.
Export.fișierul Jurnale comprimate Export	Exporta fișierele de jurnalizare comprimate pe o unitate flash.

Meniul Flash Drive (Unitate flash)

Meniul Setări imprimare

Utilizați	Pentru
Copies (Copii) 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.
Paper Source (Sursă hârtie) Tray [x] (Tava [x]) Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ¹ MP Feeder (Alimentator MF) ² Manual Paper (Hârtie alimentată manual) Manual Envelope (Plicuri alimentate manual)	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă materialele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1 sided (Pe 1 față).
Staple (Capsare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Pornit îi permite imprimantei să capseze lucrările de imprimare. - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.
Hole Punch (Perforare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt prevăzute cu găuri pentru arhivare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Hole Punch Mode (Mod de perforare) 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică numărul de găuri ce trebuie efectuate în materialele imprimate. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este „3 holes” (3 găuri). Setarea internațională implicită din fabrică este „4 găuri”. - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definește modul în care sunt legate și tipărite paginile față-verso. Note: - Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). Aceasta este setarea implicită din fabrică. - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Această setare afectează lucrările de imprimare, dacă valoarea opțiunii Economisire hârtie din același meniu nu este setată în poziția Oprit.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Specifică imprimarea imaginilor de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Tipărește un chenar pe fiecare pagină atunci când se utilizează Câte N (pagini per față). Note: - Setarea implicită din fabrică este None (Fără). - Această setare afectează lucrările de imprimare, dacă valoarea opțiunii Economisire hârtie din același meniu nu este setată în poziția Oprit.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziționarea paginilor multiple atunci când se utilizează Câte N (pagini per față). Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj. - Această setare afectează lucrările de imprimare, dacă valoarea opțiunii Economisire hârtie din același meniu nu este setată în poziția Oprit.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă atunci când tipăriți materiale pe folii transparente sau atunci când doriți să introduceți pagini albe în document pentru note.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Manual Feeder (Alimentator manual) Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ¹ MP Feeder (Alimentator MF) ²	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Imprimare)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	Pentru
Printer Language (Limbaș imprimantă) PCL Emulation (Simulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setăți limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Emulare PCL. - Simularea PostScript folosește un interpretor PostScript pentru procesarea operațiilor de tipărire. - PCL Emulation (Emulare PCL) folosește un interpretor PCL pentru procesarea lucrărilor de imprimare. - Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Lucrare în așteptare Activat Dezactivat	Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Acestea se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile lipsă, opțiunile sau ambele sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.

Utilizați	Pentru
Print Area (Zonă de tipărire) Normală Încadrare în pagină Whole Page (Întreaga pagină)	Setați zona de imprimare logică și fizică. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. - Opțiunea Fit to Page (Încadrare în pagină) încadrează conținutul paginii în dimensiunea de hârtie selectată. - Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal, dar imprimanta decupează imaginea la limita setării Normal. Această setare se aplică numai pentru paginile imprimate utilizând interpretorul PCL 5e și nu are niciun efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Locație de descărcare RAM Flash Disc	Setați locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. - Stocarea elementelor descărcate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash opțională sau un hard disk formatat, funcțional, de imprimantă.
Salvare resurse Activat Dezactivat	Specifică modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM, atunci când imprimanta primește o lucrare de imprimare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. Aceasta determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire. - Setarea On (Activat) configurează imprimanta să păstrează elementele descărcate la schimbarea limbajelor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, pe afișajul imprimantei va apărea mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine Print All (Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică).

Meniul Finishing (Finisare)

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) imprimare pe 1 fețe imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față). - Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definește modul în care sunt legate și tipărite paginile față-verso. Note: - Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Opțiunea „(1,1,1) (2,2,2)” este setarea implicită din fabrică.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.	
² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Utilizați	Pentru
Separator Source (Sursă separată) Tray [x] (Tava [x]) Multipurpose Feeder (Alimentator multifuncțional) ¹ MP Feeder (Alimentator MF) ²	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard). - Din meniul Paper (Hârtie), opțiunea Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională) trebuie setată la valoarea Cassette (Casetă), pentru ca MP Feeder (Alimentator MF) să apară ca setare de meniu.
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați imaginile de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați poziția imaginilor de pe mai multe pagini când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).
Staple Job (Lucrare de capsare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.
Rulați Test capsator	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.

¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.

Utilizați	Pentru
Hole Punch (Perforare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă materialele imprimate vor fi prevăzute cu găuri, cu scopul de a fi arhivate într-un biblioraft sau dosar. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Hole Punch Mode (Mod de perforare) 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică numărul de găuri ce trebuie efectuate în materialele imprimate, cu scopul de a fi arhivate într-un biblioraft sau dosar. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este „3 holes” (3 găuri). Setarea internațională implicită din fabrică este „4 găuri”. - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Offset pages (Decalaj pagini) None (Fără) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări)	Decalează paginile în anumite situații. Note: - Setarea implicită din fabrică este None (Fără). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) setează aceeași poziție de decalaj pentru întreaga lucrare de imprimare, indiferent de numărul de copii imprimate. - Acest meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.
¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil. ² Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă fără ecran tactil.	

Meniul Calitate

Utilizați	Pentru
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk. Asigurați-vă că hard diskul nu este protejat la citire/scriere sau numai la scriere.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Setează imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar	Setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Utilizați	Pentru
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Acț. jurn. mem. aproape plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). - Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de e-mail pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de e-mail la care trimite dispozitivul jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilități)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare operații păstrate) Confidențial Held (Păstrat) Not Restored (Nerestaurat) Toate	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: • Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente pe hard diskul de imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. • Dacă selectați Nerestaurat, vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care nu au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.
Formatare flash Da Nu	Formatați memoria flash. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: • Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. • No (Nu) anulează solicitarea de formatare. • Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. • Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un card de memorie flash formatat și funcțional.
Ștergere descărcări de pe disc Ștergere acum Nu se șterge	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: • Opțiunea Se șterg acum setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. • Opțiunea Nu se șterge configurează ecranul imprimantei să revină la meniul principal Utilitare.
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: • Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. • Pentru a închide sau dezactiva modul Urmărire hexa, opriți imprimanta.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Dezactivat Activat	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcă XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Prioritate font Rezident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). - Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător. - Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

Utilizați	To (Pentru)
Font Source (Sursă font) Rezident Disc Download (Descărcate) Flash Toate	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Nume font. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Rezident. Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. - Setările „Flash” și „Disc” afișează toate fonturile stocate la locația corespunzătoare. - Opțiunea Flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Opțiunea „Descărcare” afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. - Opțiunea „Toate” afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identifică un anumit font și locația sa de stocare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: 10U PC-8 este setarea prestabilită pentru Statele Unite. 12U PC-850 este setarea prestabilită internațională. - Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1,00–1008,00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: 12 este setarea prestabilită din fabrică. - Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inch. - Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0,08–100	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: 10 este setarea prestabilită din fabrică. - Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). - Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi. - Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.

Utilizați	To (Pentru)
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii. - Setarea Landscape (Peisaj) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: - Valoarea prestabilită pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64. - Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea hârtiei și orientarea dorite înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lățime A4 198 mm 203 mm	Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este „198 mm”. - Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite tipărirea a 80 de caractere cu un pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	To (Pentru)
Tray Renumber (Renumeroare tavă) Assign MP Feeder (Atribuire alimentator multifuncțional) Dezactivat Fără 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie) Dezactivat Fără 0–199 Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual) Dezactivat Fără 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este „Dezactivat”. • Opțiunea „Fără” ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5. • „0–199” permite asignarea unei setări particularizate.
Tray Renumber (Renumeroare tavă) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) AMF, prestabilit = 8 T1, prestabilit = 1 T1, prestabilit = 4 T1, prestabilit = 5 T1, prestabilit = 20 T1, prestabilit = 21 Plicuri, prestabilit = 6 Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2 Plic alimentat manual, prestabilit = 3	Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.
Tray Renumber (Renumeroare tavă) Restore Defaults (Restaurare setări prestabilite) Da Nu	Restabiliți valorile implicite din fabrică a tuturor setărilor asociate tăvilor și alimentatoarelor.

Meniul PPDS

Articol din meniu	Descriere
Orientare Portret Peisaj	Specifică orientarea textului și graficelor de pe pagină Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). - Setările sunt duplicate în meniul PCL Emulation (Simulare PCL).
Lines per Page (Linii per pagină) 1–255	Specifică numărul de linii care sunt tipărite pe fiecare pagină Note: - Tava 64 este setată în mod prestabilit din fabrică. - Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați valorile dorite pentru Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare) înainte de a seta opțiunea Lines per Page (Linii per pagină).
Lines per Inch (Linii per inch) 0,25–30,00	Setează numărul de linii tipărite per inch Note: - Tava 6 este setată în mod prestabilit din fabrică. - Valoarea pentru Lines per Inch (Linii per inch) poate fi crescută sau redusă în incremente de 0,25 inch
Page Format (Format pagină) Imprimare Whole (Întreg)	Setează zona tipăribilă logică și fizică a paginii Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire). Datele de tipărire își păstrează poziția față de marginea hârtiei. - Când este selectată opțiunea Whole (Întreg) marginile documentului sunt calculate față de colțul din stânga sus al marginii fizice a paginii. - Tipărirea nu se realizează în afara zonei tipăribile.
Character Set (Set de caractere) 1 2	Specifică un set de caractere prestabilit pentru operațiile de tipărire PPDS Note: - Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică. Setul de caractere 2 conține caractere și simboluri tipăribile utilizate în alte limbi decât engleză SUA. - Când este selectat setul de caractere 1, valorile transmise către imprimantă sunt interpretate drept comenzi către imprimantă.
Best Fit (Încadrare optimă) Activat Dezactivat	Înlocuiește un font lipsă cu un font similar Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Dacă fontul dorit nu este găsit, imprimanta va utiliza un font similar.
Tray 1 Renumber (Renumerețare recipient 1) Dezactivat Tava 2	Configurează imprimanta pentru a lucra cu software de imprimare sau aplicații care atribuie diferite surse pentru tăvi, sertare și alimentatoare Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Tava 2 este afișată numai când este instalată.

Articol din meniu	Descriere
Auto CR after LF (CR automat după LF) Activat Dezactivat	Specifică dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după salt la rând nou (LF) Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setările sunt duplicate în meniul PCL Emulation (Simulare PCL).
Auto LF after CR (LF automat după CR) Activat Dezactivat	Specifică dacă imprimanta execută automat comanda de control salt la rând nou (LF) după retur de car (CR) Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setările sunt duplicate în meniul PCL Emulation (Simulare PCL).

Meniul HTML

Utilizați	Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Ore TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO

Utilizați	Pentru
Dimensiune font 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 12 pt. - Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.

Utilizați	Pentru
Redimensionare 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 100%. - Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientare Portret Vedere	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 19 mm - Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: - Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). - Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Calitate imprimare	Conține informații despre soluționarea problemelor calitative
Ghid de tipărire	Conține informații despre încărcarea hârtiei și altor suporturi media speciale
Ghid media	Conține o listă a dimensiunilor de hârtie acceptate în tăvi și alimentatoare
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă un ☐ ablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării ☐ enumeră setările care pot fi utilizate pentru a ajusta calitatea imprimării
Hartă meniuri	Conține o listă a meniurilor și setărilor panoului de control
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid de conectare	Conține informații despre conectarea imprimantei local (USB) sau la o rețea
Ghid pentru mutare	Conține instrucțiuni pentru mutarea în siguranță a imprimantei
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale)**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru informații despre modul în care puteți economisi imediat hârtie și energie utilizând o singură setare a imprimantei, consultați următoarele resurse:

- [“Utilizarea modului economic” la pagina 76](#) pentru modele de imprimantă fără ecran tactil
- [“Utilizarea modului economic” la pagina 124](#) și [“Utilizarea modului economic” la pagina 173](#) pentru modele de imprimantă cu ecran tactil

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [“Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” la pagina 183](#).

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
- **Notă:** Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Reciclare

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor se seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiți un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1** Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2** Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

Întreținerea imprimantei

Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, accesați www.lexmark.com sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, randamentul estimat al cartușelor se bazează pe aproximativ 5 % acoperire pe pagină.

Comandarea cartușelor de toner

Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv.

Element	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (EEA+)	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Distribuție America Latină (LAD)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
Cartuș de toner	52D1000	52D2000	52D5000	52D4000	52D3000	52D3000
Cartuș de toner cu randament mare	52D1H00	52D2H00	52D5H00	52D4H00	52D3H00	52D3H00
Cartuș de toner cu randament foarte mare*	52D1X00	52D2X00	52D5X00	52D4X00	52D3X00	52D3X00

* Acest element consumabil este acceptat numai de modelele de imprimantă MS811 și MS812.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions.

Element	Cartuș obișnuit
Global	
Cartuș de toner cu randament mare	52D0HA0 ¹
Cartuș de toner de foarte mare capacitate	52D0XA0 ²

¹ Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MS810.

² Acest element consumabil este acceptat numai de modelele de imprimantă MS811 și MS812.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions.

Element	Statele Unite și Canada	Spațiul Economic European (EEA+)	Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA)	Distribuție America Latină (LAD)	Restul regiunii Asia Pacific (RoAP)	Australia și Noua Zeelandă (ANZ)
Cartuș de toner	53B1000	53B2000	53B5000	53B4000	53B3000	53B6000
Cartuș de toner cu randament mare	53B1H00	53B2H00	53B5H00	53B4H00	53B3H00	53B6H00
Cartuș de toner cu randament foarte mare*	53B1X00	53B2X00	53B5X00	53B4X00	53B3X00	53B6X00

* Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MS818.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions.

Cartușe obișnuite MS817 și MS818

Element	Cartuș obișnuit
Global	
Cartuș de toner cu randament mare	53B0HA0 ¹
Cartuș de toner de foarte mare capacitate	53B0XA0 ²
¹ Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MS817. ² Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MS818. Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați www.lexmark.com/regions .	

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate determina defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea unității imagistice, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

Denumire componentă	Programul de returnare Lexmark	Regular
Unitate imagistică	520Z	520ZA

Comandarea cartușelor de capse

Element	Număr componentă
Cartușe de capse	25A0013

Comandarea unui kit de tambur

Pentru mai multe informații despre înlocuirea kitului de tambur, consultați fișa de instrucțiuni primită cu piesa.

Kit de tambur Lexmark și cod de produs

Type (Tip)	Număr componentă
Kit de întreținere pentru tamburul motorului imprimantei	40X7706

Comandarea unui kit de întreținere

Pentru a identifica tipul acceptat de unitate de fuziune, consultați eticheta de pe unitatea de fuziune. Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Scoateți cartușul de toner și unitatea imagistică. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00 sau 01) se poate vedea pe partea frontală a unității de fuziune.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- Trageți în jos ușa din spate a imprimantei. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00 sau 01) se poate vedea pe partea posterioară a unității de fuziune.

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Rola de separare, unitatea de fuziune, ansamblul rolor de tragere și rola de transfer sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Pentru mai multe informații despre înlocuirea kitului de întreținere, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune din Programul de returnare Lexmark și codurile de produs

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Tip 00	40X8420
Tip 01	40X8421
Tip 02	40X8422
Tip 03	40X8423
Tip 04	40X8424

Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune obișnuite Lexmark și codurile de produs

Tipul kit de întreținere unitate de fuziune	Număr componentă
Tip 05	40X8425
Tip 06	40X8426
Tip 07	40X8427
Tip 08	40X8428
Tip 09	40X8429

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.


Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf


Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner.


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

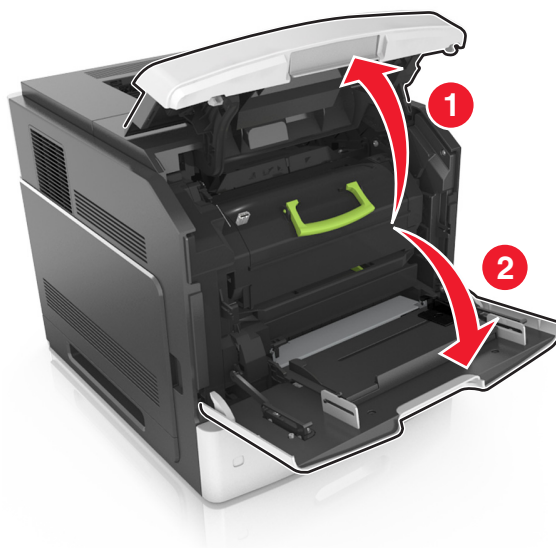

- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul din imprimantă.

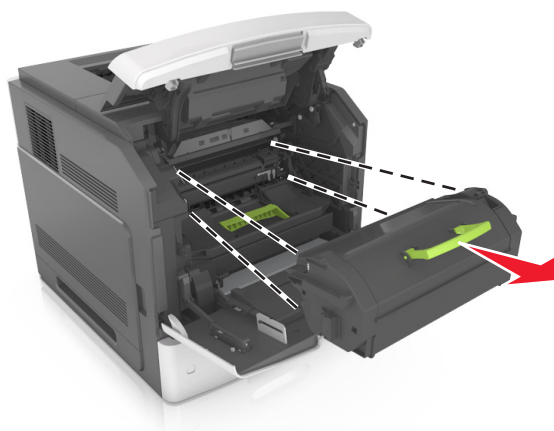


- 3** Despachetați cartușul de toner nou, îndepărtați materialul de ambalare și apoi scuțurați-l pentru a redistribui tonerul.

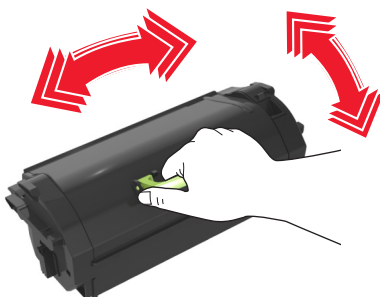


- 4** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

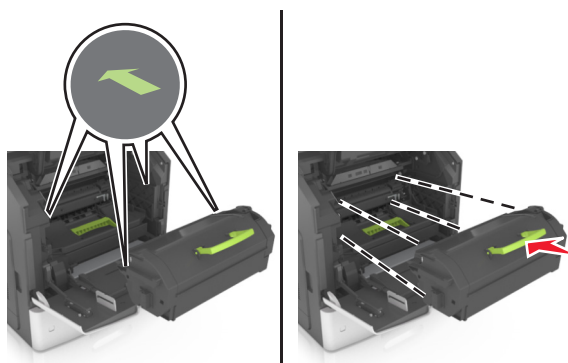


Avertisment - Pericol de deteriorare: Când înlocuiți un cartuș de toner, nu lăsați unitatea de imagistică expusă luminii directe pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- 5** Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

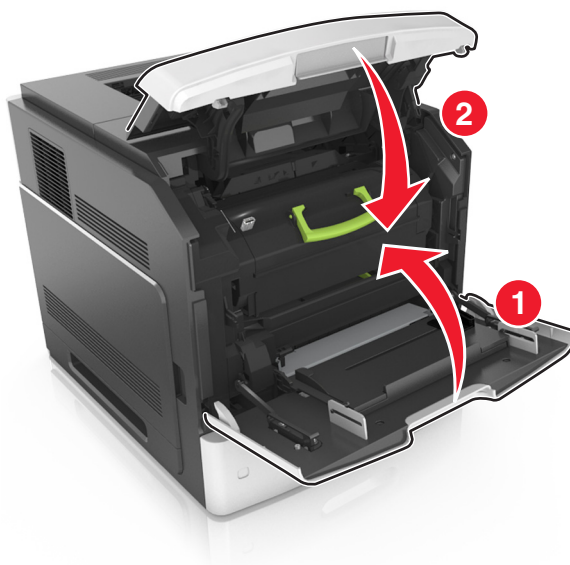


Înlocuirea unității de imagistică


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

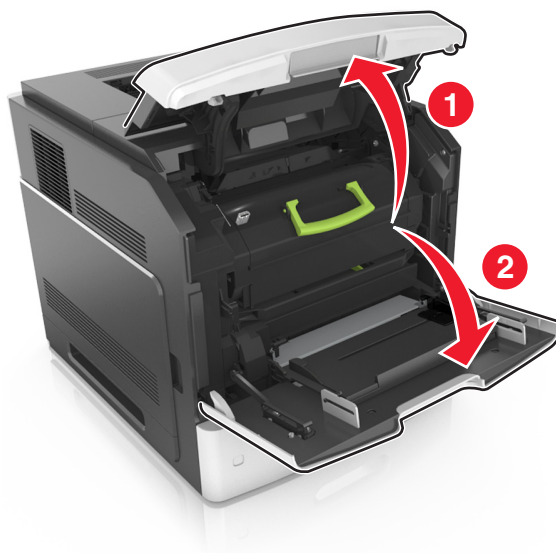


- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul de toner din imprimantă.

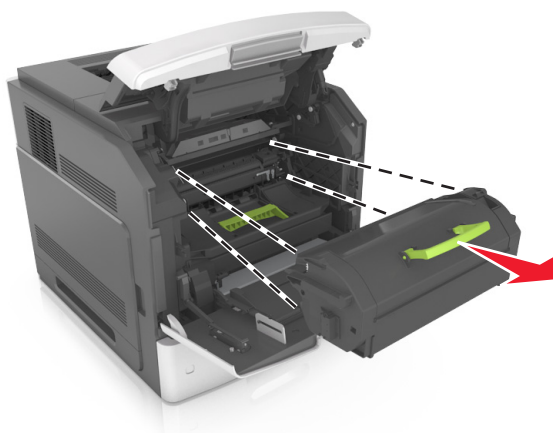

- 3 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

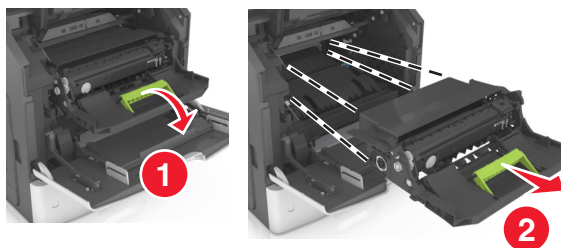


- 4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

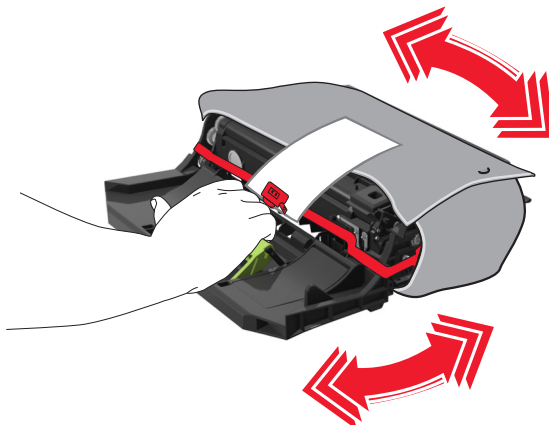


- 5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

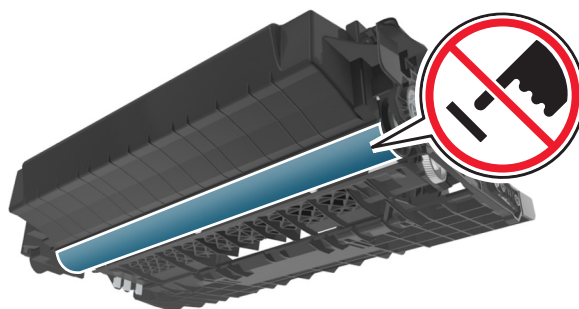


- 6 Introduceți unitatea de imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale acesteia cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

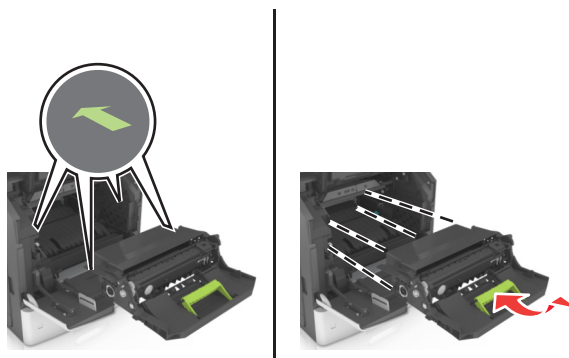

- 7** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

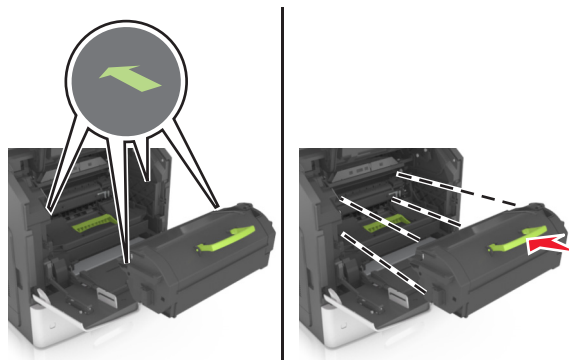


- 8** Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

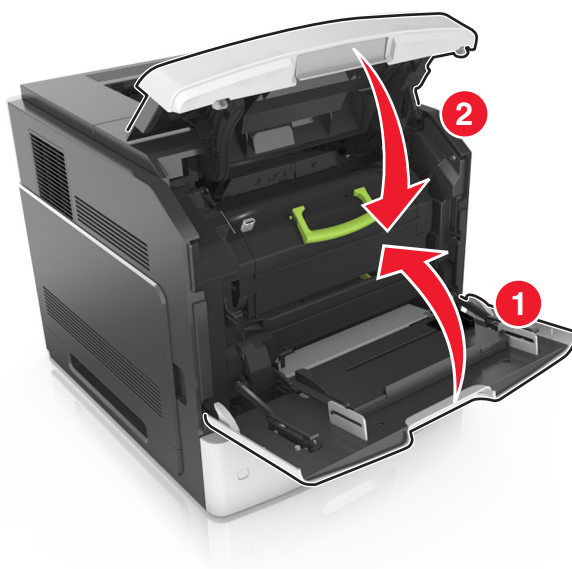


Înlocuirea unui cartuș de capse


1 Deschideți ușa capsatorului.

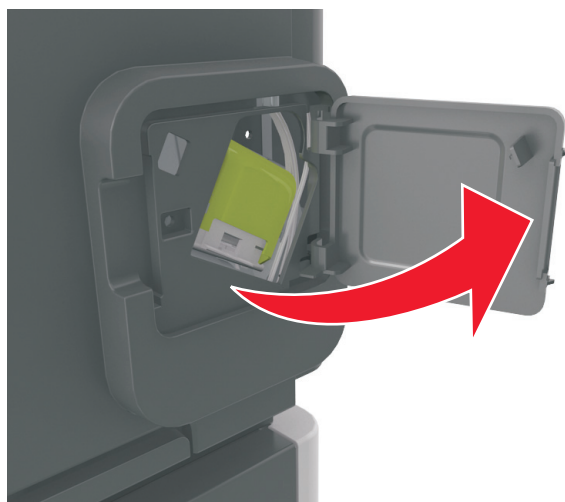


2 Apăsați dispozitivul de blocare al suportului cartușului de capse și scoateți suportul din finisor.

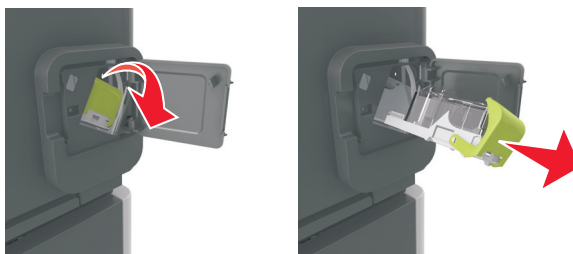

3 Strângeți ambele părți ale cutiei de capse cu degetele și apoi scoateți cutia de capse din cartuș.

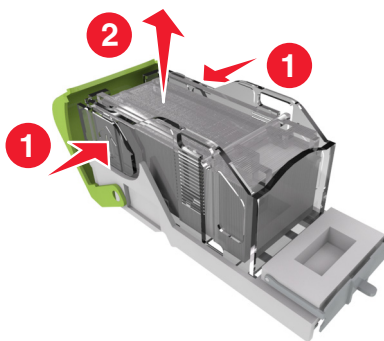

4 Introduceți partea din față a cutiei de capse noi în cartușul de capse și împingeți partea din spate în cartuș.

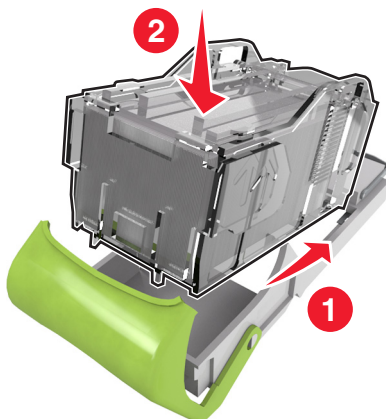

5 Împingeți cartușul de capse în finisor până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

6 Închideți ușa capsatorului.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

1 Oprii imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.

3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.

4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:


- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Golirea casetei perforatorului

- 1 Scoateți caseta perforatorului.

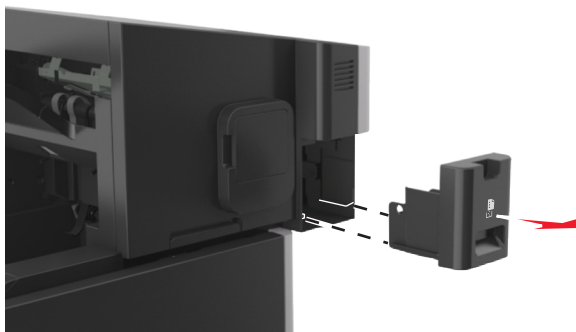

- 2 Goliți containerul.



- 3 Introduceți caseta goală a perforatorului înapoi în finisor până se fixează în poziție cu un *clic*.



Mutarea imprimantei

Mutarea imprimantei în altă locație

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale, ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

Îndepărtarea blocajelor


Selectați cu grijă hârtia și suporturile speciale și încărcați-le corect pentru a evita blocajele de hârtie. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 265](#). Dacă apar blocaje, urmați pașii descriși în acest capitol.

Notă: Opțiunea Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) este setată în mod implicit la valoarea Auto (Automat). Imprimanta retipărește paginile blocate cu excepția cazului în care memoria necesară pentru stocarea paginilor este folosită la alte operații de tipărire.

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

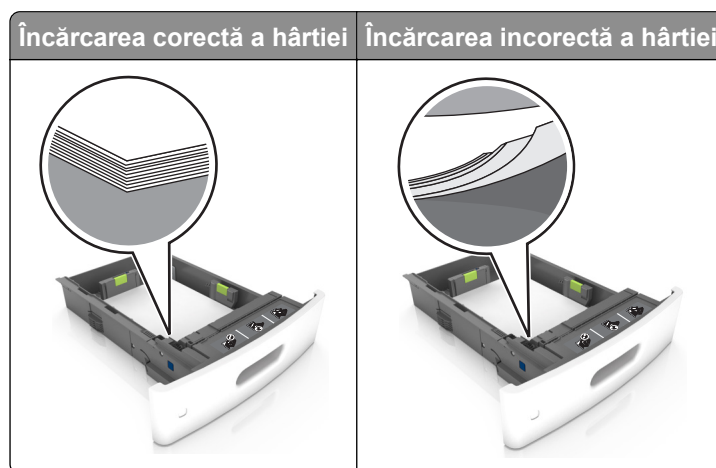

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.


- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

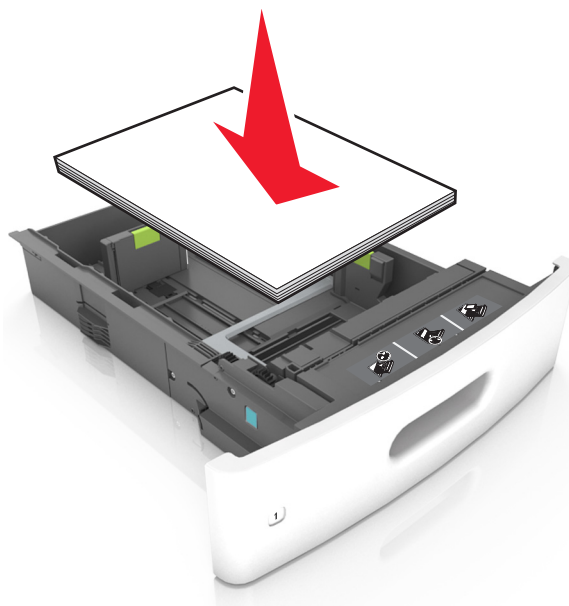

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.
- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii. Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea “Încărcarea hârtiei și suporturi speciale” din *Ghidul utilizatorului*.

Permiteți hârtiei să intre în mod corespunzător în recipientele opționale de corespondență

- Asigurați-vă că reglați extensorul recipientului astfel încât indicatorii de dimensiune a hârtiei să se potrivească cu dimensiunea hârtiei utilizate.

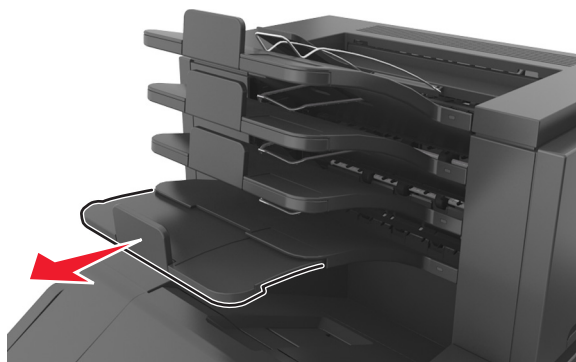


Note:

- Dacă extensorul recipientului este mai scurt decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, hârtia va provoca blocaje în recipientul de corespondență. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Legal iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Scrisoare, va avea loc un blocaj.
- Dacă extensorul recipientului este mai mare decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, atunci marginile devin inegale iar hârtia nu va fi stivuită corespunzător. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu

dimensiunea Scrisoare iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Legal, atunci hârtia nu va fi stivuită corespunzător.


- Dacă hârtia trebuie returnată în recipientul de corespondență, introduceți hârtia sub brațul recipientului, apoi împingeți hârtia până în capăt.

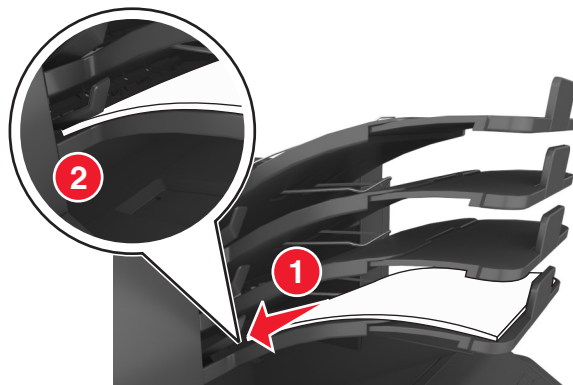

Notă: Dacă hârtia nu se află sub brațul recipientului, va avea loc un blocaj, din cauza supraîncărcării recipientului.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați, ventilați și îndreptați hârtia sau suportul special înainte de a le încărca.

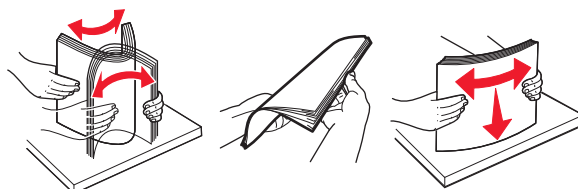


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

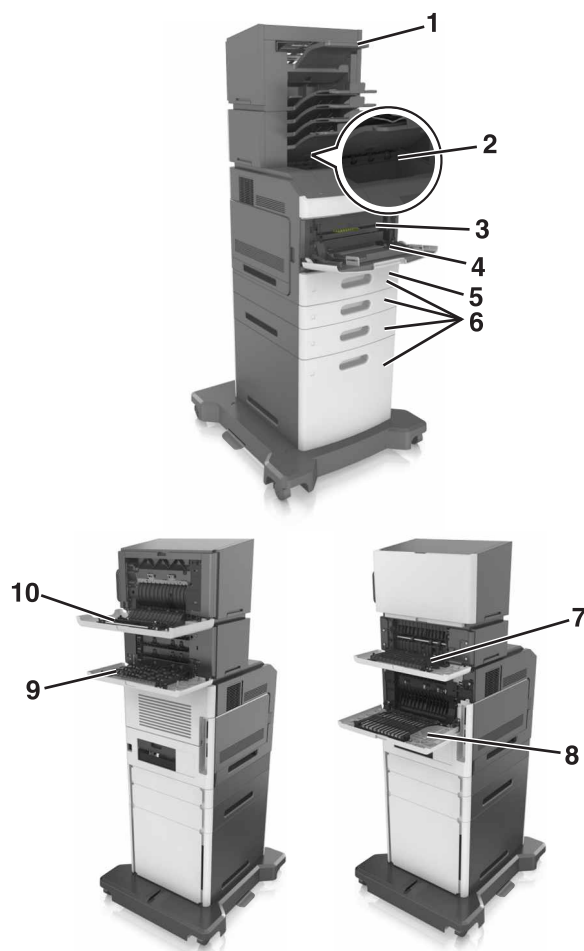


	Locații blocaje
1	Finisor cu capse
2	Recipient standard
3	Ușa frontală
4	Alimentator multifuncțional
5	Unitate duplex
6	Tăvi
7	Extensor de ieșire
8	Ușă din spate
9	Căsuță poștală
10	Ușa spate finisor capse


Blocaj de hârtie la ușa din față

⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


1 Deschideți capacul frontal și alimentatorul multifuncțional.

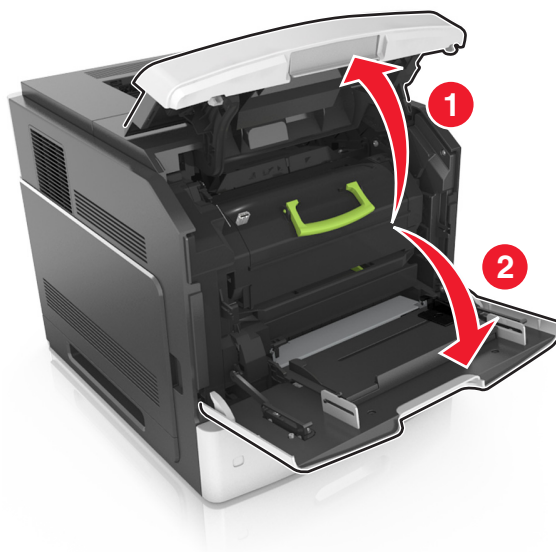

2 Scoateți cartușul de toner.

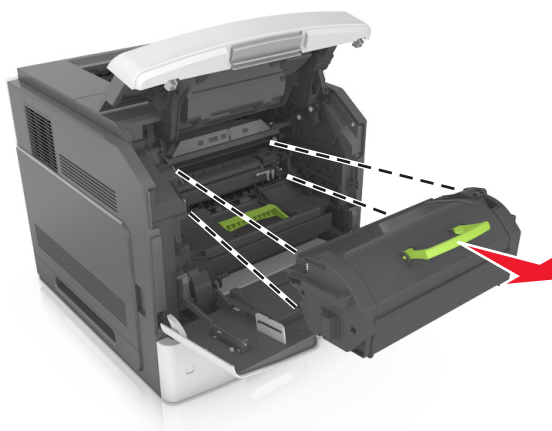



3 Scoateți unitatea imagistică.

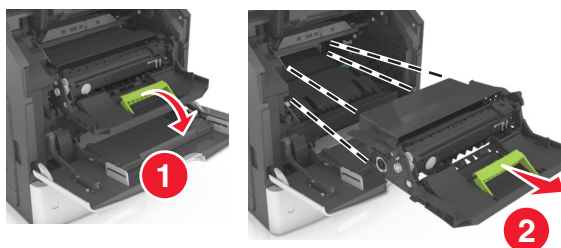


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

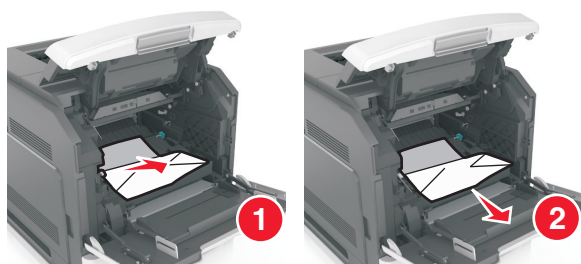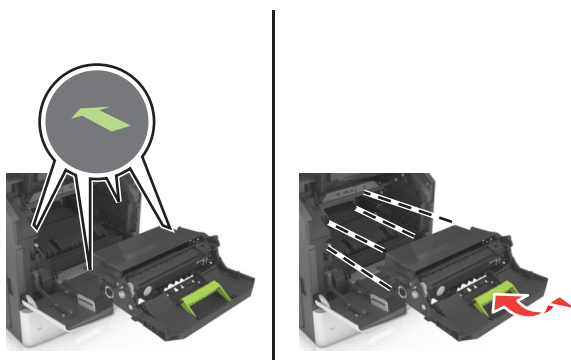**5** Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.

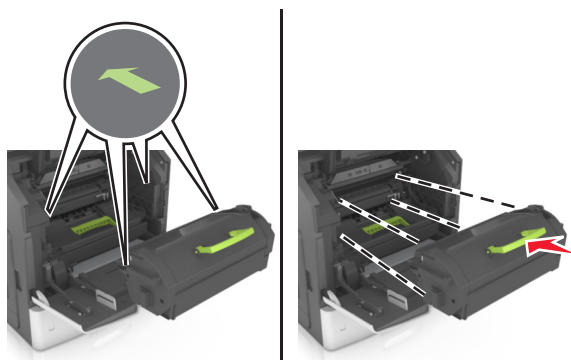6 Introduceți cartușul de toner.**7** Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.**8** Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj de hârtie la ușa din spate


 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Deschideți ușa de acces din spate.



- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

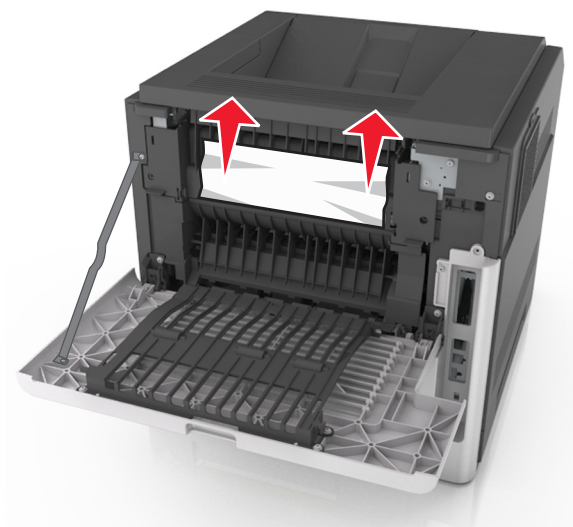

- 3 Închideți ușa din spate.

4 Împingeți din spate tava standard.



5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



6 Introduceți tava standard.

7 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

- 1 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 2 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

- 1 Scoateți tava.

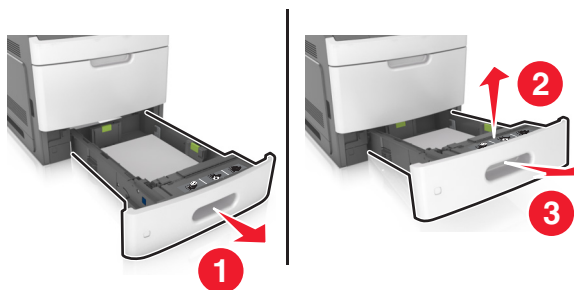

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

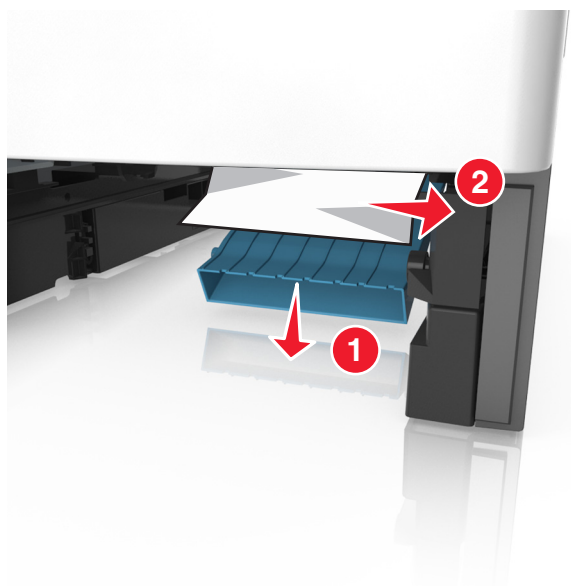

3 Introduceți tava.

4 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj hârtie în tăvi

1 Scoateți tava.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.


4 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

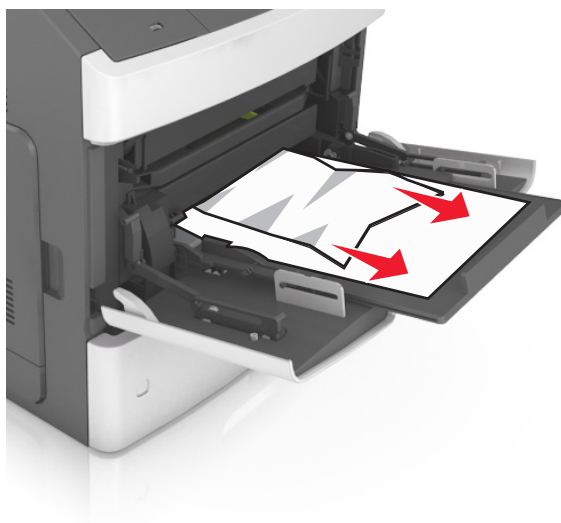

3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

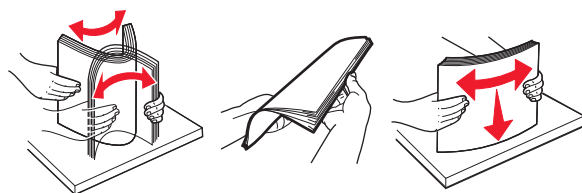

- 4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.

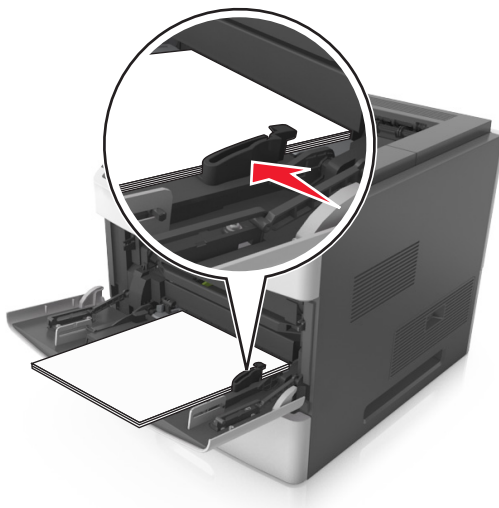


- 5 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.


Blocaj de hârtie la finisorul cu capse

- 1 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

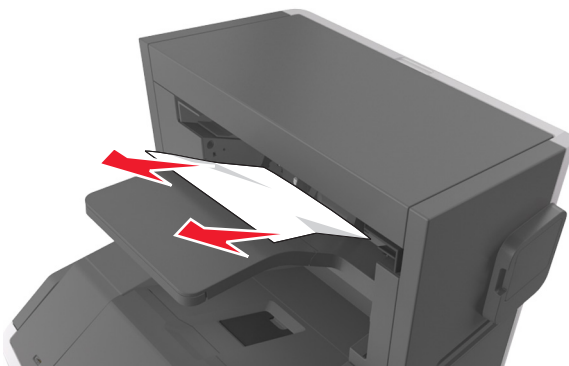


- 2** Deschideți ușa spate a finisorului cu capse.

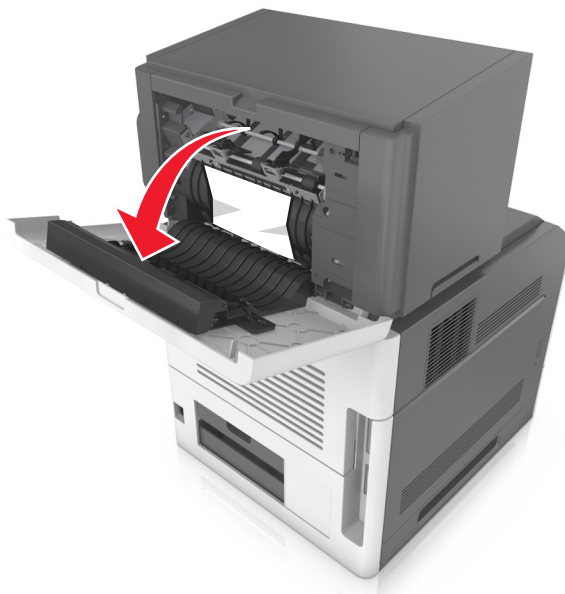

- 3** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

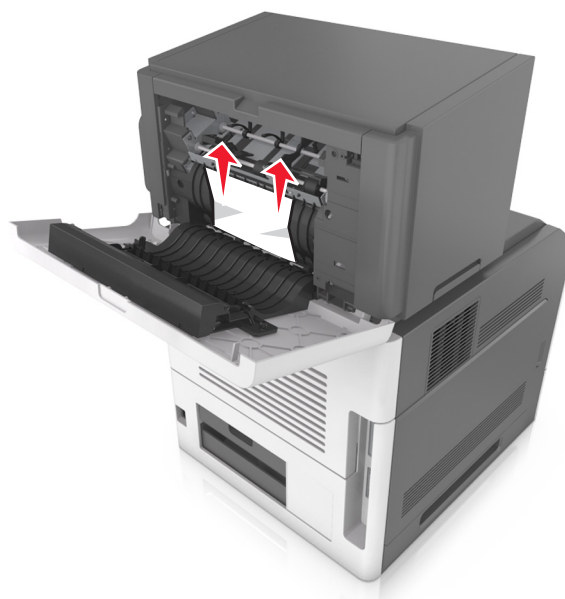


- 4** Închideți ușa.


- 5** Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Blocaj capse în finisor


- 1 Deschideți ușa de acces a capsatorului.

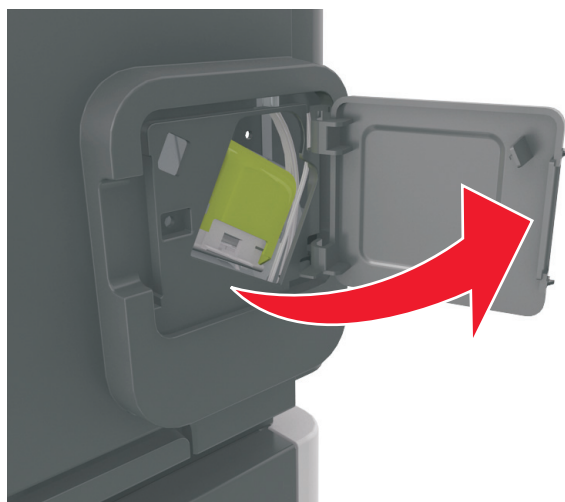


- 2 Scoateți suportul cartușului de capse.

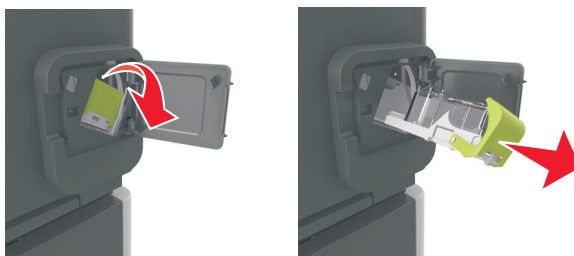


- 3 Deschideți garda capsatorului și scoateți capsele slăbite.

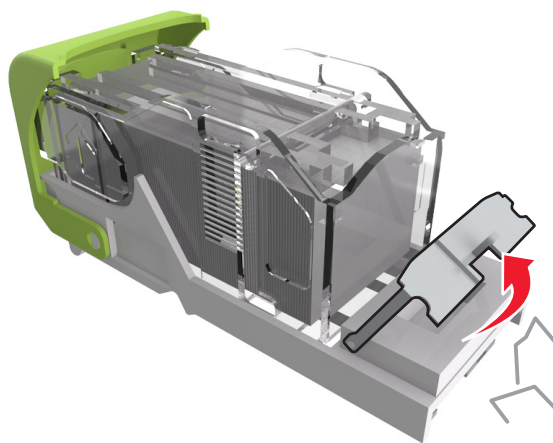


4 Închideți garda capsatorului.

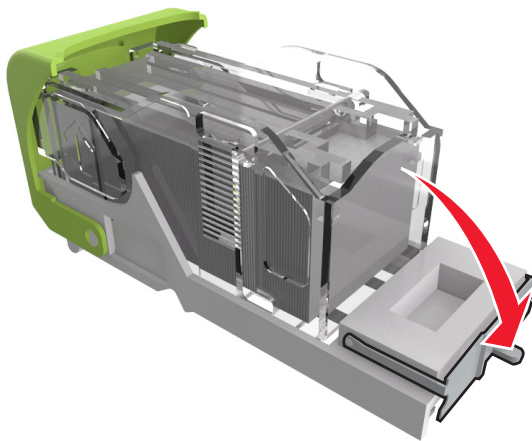

5 Apăsați capsele pe brida metalică.

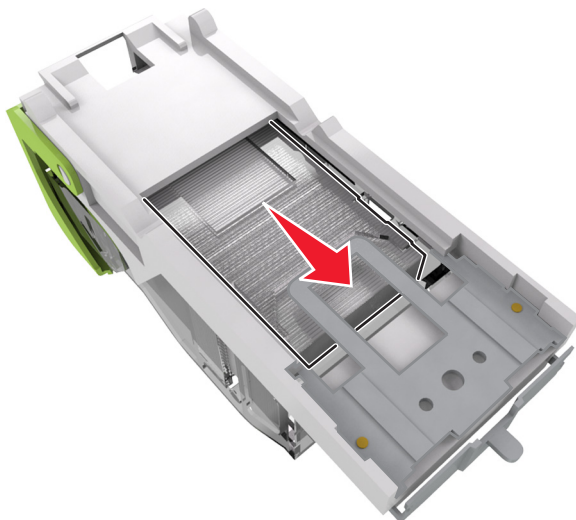

Notă: Când capsele sunt la capătul din spate al cartușului, scuturați-l în jos pentru a aduce capsele lângă brida metalică.

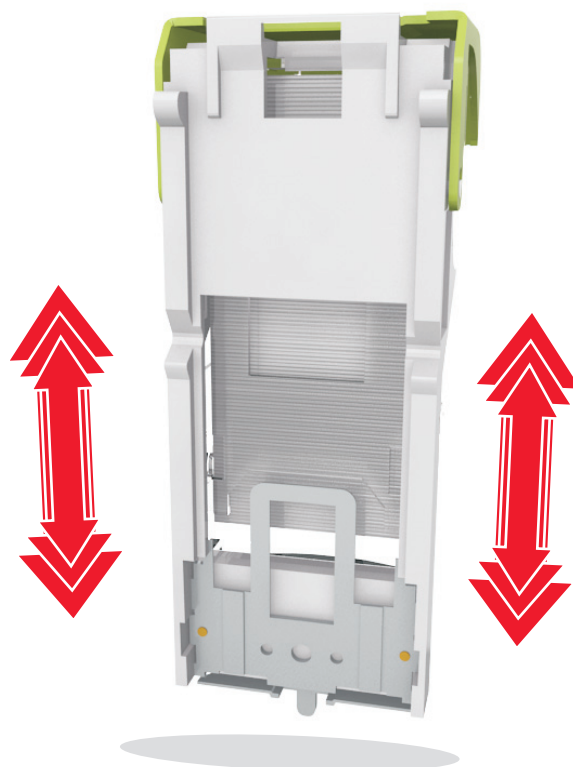

- 6** Introduceți suportul cartușului de capse.
- 7** Închideți ușa de la acces a capsatorului.
- 8** Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.


Blocaj de hârtie în extensorul de ieșire

- 1 Deschideți ușa spate a extensorului de ieșire.



- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

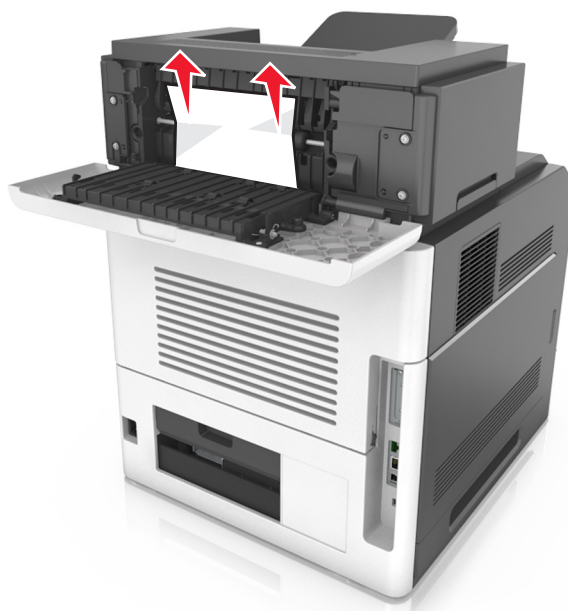


- 3 Închideți ușa.

- 4 Dacă este necesar, apăsați  pe panoul de control.

Blocaj de hârtie în căsuța poștală

- 1 Deschideți ușa spate a căsuței poștale.

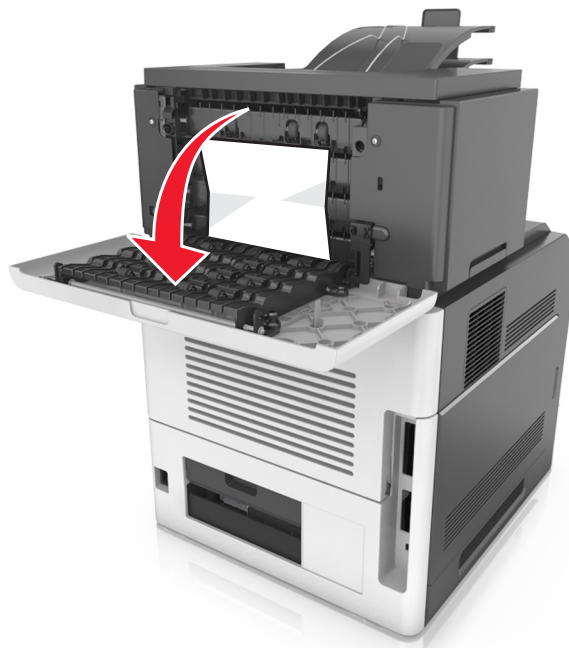


- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Închideți ușa.
- 4 Dacă blocajul este în recipientul căsuței poștale, scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

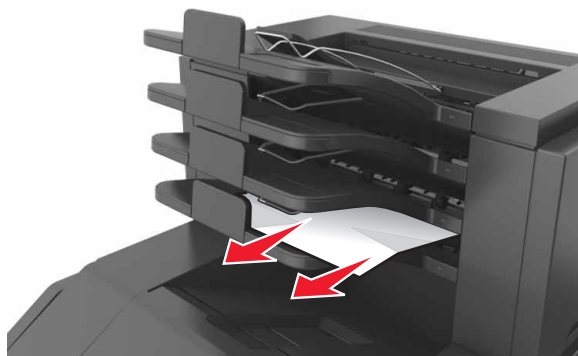

5 Dacă este necesar, apăsați **OK** pe panoul de control.

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy]

Utilizați numai un cartuș de toner acceptat și unitatea imagistică.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, accesați www.lexmark.com.

Change [paper source] to [custom string] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [șir particularizat] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, verificați ca setările dimensiunii și tipului de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)**. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Apăsați **Cancel job (Revocare lucrare)**, pentru a revoca lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [custom type name] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [nume tip particularizat] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, verificați ca setările dimensiunii și tipului de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)**. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, verificați ca setările dimensiunii și tipului de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)**. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [tip hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, verificați ca setările dimensiunii și tipului de hârtie să fie specificate în meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, apoi selectați **Finished changing paper (Schimbare hârtie încheiată)**. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Revocați lucrarea de imprimare.

Verificați conexiunea tăvii [x]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tava respectivă.
- 4 Reatașați tava.
- 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 6 Porniți din nou imprimanta.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți tava.
 - 4 Contactați asistența pentru clienți.
- Pt. a șterge mesajul și a relua imprimarea, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Închideți ușa sau inserați cartușul

Cartușul de toner lipsește sau nu este instalat corect. Introduceți cartușul, apoi închideți toate ușile și capacele.

Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului)

Închideți ușa din spate a finisorului imprimantei.

Close rear door (Închideți ușa din spate)

Închideți ușa din spate a imprimantei.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza oricăreia dintre următoarele cauze posibile:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Memorie flash deficitară [51]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Hard disk plin [62]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă cu capacitate mai mare.

Pentru a se utiliza cu acest dispozitiv, discul trebuie formatat

Din panoul de control al imprimantei, selectați **Format disk (Formatare disc)** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul.

Notă: Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Goliți caseta perforatorului.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate imagistică. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Imaging unit very low, [x] estimated pages remain [84.xy] (Nivel foarte redus al unității imagistice, [x] pagini estimate rămase [84.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Recip. ieșire [x] incompatibil [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți recip. indicat.
- Selectați **Continuați** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a imprima fără utilizarea recipientului specificat. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Tavă [x] incompatibilă [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți tava respectivă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza tava specificată. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Incorrect paper size, open [paper source] [34] (Dimensiune incorectă de hârtie, deschideți [sursă hârtie] [34])

Notă: Sursa hârtiei poate fi o tavă sau un alimentator.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea corectă în sursa hârtiei.
- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă sursă a hârtiei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime ale sursei pentru hârtie și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.
- Asigurați-vă că în setările din Preferințe imprimare sau Dialog imprimare sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Asigurați-vă că ați specificat dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei este setată corect. De exemplu, dacă opțiunea Multipurpose Feeder Size (Dimensiune alimentator multifuncțional) sau MP Feeder Size (Dimensiune în alimentatorul MF) este setată la Universal, atunci asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Anulați lucrarea de imprimare.

Insert hole punch box (Inserare perforator)

Introduceți caseta perforatorului în finisor, apoi selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Inserare cartuș de capse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Inserați un cartuș de capse. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- Selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a imprima fără a utiliza finisorul cu capse. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Introduceți tava specificată în imprimantă.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ al unui set de recipiente legate selectând **Reset. recip. activ** pe panoul de control.

Install bin [x] (Instalați recipientul [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați tava specificată.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Porniți din nou imprimanta.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetare recipient activ

Install Tray [x] (Instalați tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați tava specificată.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Porniți din nou imprimanta.

- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ.

Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date din memoria imprimantei.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

Imprimanta a șters anumite operații păstrate pentru a procesa operațiile curente.

Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe colaționarea restului lucrării de imprimare. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35]

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau selectați **Cont.** pe panoul de control pentru a dezactiva Salvare resursă, a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava cu dimensiunea sau tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea de hârtie corectă, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu hârtie având dimensiunea și tipul corecte.
- Pentru a utiliza tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, selectați **Finished loading paper (Hârtia a fost încărcată)** din panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Notă: Dacă imprimanta găsește o tavă care conține dimensiunea și tipul corecte de hârtie, aceasta se alimentează din acea tavă. Dacă imprimanta nu găsește nicio tavă cu dimensiunea și tipul corecte de hârtie, imprimă din sursa de hârtie implicită.

- Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de dimensiunea corectă.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Notă: Dacă nu este încărcată hârtie în alimentator, imprimanta înlocuiește manual solicitarea și imprimă apoi dintr-o tavă selectată automat.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați capse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți sau introduceți cartușul de capse specificat în finisor.
- Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Kit întreținere epuizat [80.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru informații suplimentare, contactați serviciul de asistență pentru clienți la adresa <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Memorie plină [38]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revoc. lucrare** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Alimentarea necorespunzătoare a fost depănată, coli suplimentare în recipientul de ieșire [24y.xx]

Selectați **Continuare** de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Opriti imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

[tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Pentru informații suplimentare, consultați "[Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark](#)" la pagina 252.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente

neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control timp de 15 secunde.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, din panoul de control, apăsați simultan  și  timp de 15 secunde pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Faceți upgrade la un card de memorie flash cu capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați **Utilizare consumabil curent** pe panoul de control, pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

- Anulați operația de tipărire curentă.

Port paralel [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

- Selectați **Reset. recip. activ** pentru a reseta recipientul setului de recipiente legate.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

Selectați **Continuare** de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Reatașați recipientul specificat.
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recipientul respectiv.
 - 4 Reatașați recipientul.
 - 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 6 Porniți din nou imprimanta.
- Scoateți recipientul respectiv:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recipientul respectiv.
 - 4 Contactați asistența pentru clienți.
- Selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pt. a șterge mesajul și a imprima fără recipientul specificat. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Reatașați recipientele [x] – [y]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
 - Reatașați recipientele respective:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recipientele respective.
 - 4 Reatașați recipientele.
 - 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 6 Porniți din nou imprimanta.
 - Scoateți recipientele respective:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recipientele respective.
 - 4 Contactați asistența pentru clienți.
- Selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pt. a șterge mesajul și a imprima fără recipientele specificate. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, atunci instalați cartușul de toner.
Pentru informații despre instalarea cartușului de toner, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați și reinstalați cartușul de toner care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți cartușul de toner. Cartușul de toner ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 252.](#)

Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă unitatea de imagine lipsește. Dacă lipsește, atunci instalați unitatea de imagine.
Pentru informații despre instalarea unității de imagine, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă unitatea de imagine este instalată, atunci îndepărtați și reinstalați unitatea de imagine care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți unitatea de imagine. Unitatea de imagine ar putea fi defectă sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 252.](#)

Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

- 1 Scoateți materialul de ambalare rămas din locația respectivă.
- 2 Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Remove paper from all bins (Scoateți hârtia din toate recipientele)

Recipientele au ajuns la capacitatea maximă. Scoateți hârtia din toate recipientele pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Dacă la scoaterea hârtiei mesajul nu se șterge, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x])

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta detectează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă la scoaterea hârtiei mesajul nu se șterge, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire])

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta detectează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă la scoaterea hârtiei mesajul nu se șterge, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard. Imprimanta detectează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă la scoaterea hârtiei mesajul nu se șterge, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Instalați un cartuș de toner care să corespundă numărului de regiune al imprimantei. x indică valoarea regiunii imprimantei. y indică valoarea regiunii cartușului. x și y pot avea următoarele valori:

Lista de regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Număr de regiune	Regiune
0	Global
1	Statele Unite, Canada
2	Zona Economică Europeană (EEA), Elveția
3	Asia-Pacific, Australia, Noua Zeelandă
4	America latină
5	Africa, Orientul Mijlociu, restul Europei
9	Nevalid

Note:

- Valorile x și y reprezintă componenta .xy a codului de eroare afișat pe panoul de control al imprimantei.

- Valorile x și y trebuie să corespundă pentru a putea continua tipărirea.

Replace defective imaging unit [31.xy] (Înlocuiți unitatea imagistică defectă [31.xy])

Înlocuiți unitatea imagistică defectă pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni primită împreună cu articolul consumabil sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate imagistică înlocuitoare, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți kitul de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz]

Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

În funcție de modelul imprimantei, atingeți **Continuare** sau apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.

Înlocuiți kitul de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy]

Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service și raportați mesajul.

Dacă este necesar, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Înlocuiți cartușul care lipsește [31.xy])

Instalați cartușul de toner care lipsește pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [31.xyz]

Instalați cuptorul lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu piesa de înlocuire.

Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy]

Instalați unitatea de imagine lipsă pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Înlocuiți kitul tamburului [81.xx]

- 1 Înlocuiți kitul tamburului. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.
- 2 Apăsați  pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi de asemenea cauzată de instalarea unui cartuș original Lexmark, cum ar fi un cartuș de mare capacitate, care nu este destinat a fi utilizat cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că un cartuș de toner neoriginal Lexmark este instalat:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 252](#).

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi cauzată, de asemenea, de instalarea unei unități de imagistică originale Lexmark, cum ar fi o unitate MICR, care nu este destinată a fi utilizată cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că este instalată o unitate de imagistică neoriginală Lexmark:

32.14
32.17
32.20
32.23
32.26

32.29

32.32

32.35

32.38

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 252.](#)

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți ștergătorul

- 1 Înlocuiți ștergătorul unității de fuziune. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.
- 2 Selectați **Continuare** de la panoul de control pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Restore held jobs? (Restabiliți lucrările în așteptare?)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați **Restore (Restabilire)** în panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Selectați **Do not restore (Nu se restabilește)** dacă nu doriți restabilirea niciunei lucrări de imprimare. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Port serial [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
Imprimanta elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Selectați **Reset. recip. activ** pentru a reseta recipientul activ al recipientelor legate.
- Asigurați-vă că meniul Buffer serial nu este setat la Activat.

Some held jobs were not restored (Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate)

Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Eroare standard de software de rețea [54]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

Port USB standard dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Supply needed to complete job (Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea)

Lipsește consumabile necesare pentru a finaliza lucrarea. Revocați lucrarea de imprimare curentă.

Acest dispozitiv funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate.

Selectați **Continuare** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.

Prea multe recipiente atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți recipientele suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe hard diskuri instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

- 3 Scoateți hard diskurile de imprimantă suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Tray [x] paper size unsupported (Dimensiunea hârtiei din Tava [x] nu este acceptată)

Dimensiunea de hârtie din tava specificată nu este acceptată. Înlocuiți cu hârtie de dimensiune acceptată.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control, selectați **Cont.** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați  pentru confirmare.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, memoria flash poate fi defectă și poate fi necesară înlocuirea acesteia.

Unsupported disk (Disc neacceptat)

- 1 Îndepărtați discul neacceptat, apoi instalați unul acceptat.
- 2 Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.

Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza de perete.
- 3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Port USB [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați pe  pentru a confirma.
Imprimanta elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Selectați **Reset. recip. activ** pentru a reseta recipientul activ al recipientelor legate.
- Asigurați-vă că meniul Buffer USB este activat.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- “Imprimanta nu răspunde” la pagina 304
- “Probleme de tipărire” la pagina 307
- “Probleme de hardware și opțiuni interne” la pagina 315
- “Probleme cu alimentarea de hârtie” la pagina 319
- “Probleme legate de calitatea tipăririi” la pagina 321

Imprimanta nu răspunde

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
Pas 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.

Acțiune	Da	Nu
Pas 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare. Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
Pas 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei. Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
Pas 11 Verificați driverul instalat al imprimantei. Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.
Pas 12 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Apăsăți butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei. Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Opriti imprimanta și contactați asistență pentru clienți .

Probleme de tipărire

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile de printare și memorare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe tipărire. b Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați Menținere documente duplicate. c Introduceți un cod PIN. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Adăugare memorie imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
a Utilizați plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în slotul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în slotul USB din spate. Este unitatea flash introdusă în slotul USB frontal?	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în slotul USB frontal.
Pas 2 Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent. Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată. Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj. b Ștergeți mesajul. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru mai multe informații privind unitățile flash USB testate și aprobate, consultați “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 69 pentru modelele de imprimante fără ecran tactil. Pentru modelele de imprimante cu ecran tactil, consultați “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 117 și “Unități flash și tipuri de fișiere acceptate” la pagina 166. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Verificați dacă slotul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit , opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa. Imprimanta este în modul Urmărire hexa?	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x] , apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt tipărite caractere incorecte?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți. b Faceți clic pe Fișier > Tipărire > Avansat > Tipărire ca imagine > OK > OK . Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat. Notă: Dezactivarea Modului economic sau a Modului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Print Recovery (Recuperare imprimare) > Page Protect (Protejare pagină) > Off (Dezactivat) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimat. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă. Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Opriti imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 a Dezinștați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați " Instalarea software-ului pentru imprimantă " la pagina 36. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la http://support.lexmark.com . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate lucrările?	Problema este rezolvată.	Contactați asistență pentru clienți .

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Atunci când tipăriți pe hârtie îngustă, imprimanta lucrează la o viteză redusă, pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza de tipărire a imprimantei poate scădea atunci când tipăriți pentru perioade îndelungate sau când tipăriți la temperaturi ridicate.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. Notă: Utilizați o unitate de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și o unitate de fuziune de 220 de volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate. Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vo fi legate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Ajustați setările de expirare ale operației de imprimare. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Timeouts (Expirări) > Print Timeout (Expirare imprimare) b Selectați o setare mai mare și apoi, în funcție de modelul imprimantei dvs., selectați  sau Trimitere. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme de hardware și opțiuni interne

Probleme tavă 2100 coli

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. • Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale corespund specificațiilor și nu sunt deteriorate. b Introduceți corespunzător tava. Notă: Apăsăți teancul de hârtie în timp ce introduceți tava. Funcționează tava în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează tava în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Notă: Dacă tava de hârtie este listată în pagina de setări de meniu, dar hârtia se blochează când iese sau intră în tavă, este posibil ca aceasta să nu fie montată corect. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu tava de 2100 coli.
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Poate fi necesar să adăugați în mod manual tava în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36. Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Treceți la pasul 5.	Adăugați tava manual în driverul de imprimantă.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați dacă tava a fost selectată. Din programul pe care îl utilizați, selectați tava. Utilizatorii de Mac OS X versiunea 9 trebuie să se asigure că imprimanta este setată în Chooser (Selector). Funcționează tava în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
Pas 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem. a Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem. c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta. Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate). Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Serverul intern de tipărire nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Reinstalați serverul intern de imprimare. a Dezinstalați și reinstalați serverul intern de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 18 . b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă serverul intern de imprimare apare în lista Caracteristici instalate. Apare serverul intern de imprimare în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă serverul intern de imprimare este acceptat de imprimantă. Notă: Este posibil ca serverul intern de imprimare al altei imprimante să nu funcționeze cu această imprimantă.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea serverului intern de imprimare. Utilizați un cablu potrivit, apoi verificați dacă acesta este conectat în mod corespunzător la serverul intern de imprimare. Funcționează serverul intern de imprimare corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Port de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat. a Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 18 . b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă ISP apare în lista Caracteristici instalate. Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă aveți un ISP acceptat. Notă: ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea ISP. a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP. b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem. Notă: Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori. Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 36 . Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel. a Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 18. b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul de interfață USB sau paralel. Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat. Notă: Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea la cardul de interfață USB sau paralel. Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat la cardul de interfață USB sau paralel. Cardul de interfață USB sau paralel funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme cu alimentarea de hârtie

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
a Activați funcția recuperare pagini blocate. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale > Recuperare imprimare > Recuperare pagini blocate 2 Selectați Activat sau Automat. 3 În funcție de modelul de imprimantă, apăsați pe  sau atingeți Trimitere. b Retrimiteți paginile care nu s-au tipărit. S-au retipărit paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Hârtia se blochează frecvent


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. b Introduceți corespunzător tava. Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați “Evitarea blocajelor” la pagina 265 . b Urmați recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
a Efectuați oricare dintre următoarele operații: • Pentru modelele de imprimante cu ecran tactil, atingeți  sau Efectuat. • Pentru modelele de imprimante fără ecran tactil, selectați Următorul >  > Îndepărtați blocajul, apăsați pe OK > . b Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei. Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Probleme legate de calitatea tipăririi

Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

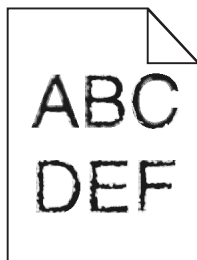

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Menus (Meniuri) > Reports (Rapoarte) > Print Fonts (Imprimare fonturi) 2 Selectați PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript) . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Utilizați fonturi acceptate de imprimantă?	Treceți la pasul 2.	Selectați un font acceptat de imprimantă.
Pas 2 Verificați dacă fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă. Fonturile instalate pe computer sunt acceptate de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Pagini sau imagini trunchiate

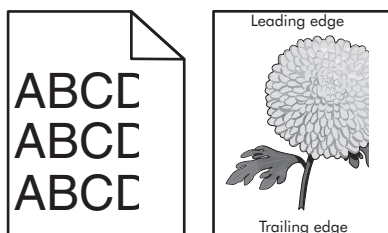

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini comprimate

Notă: Imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter utilizând o unitate de fuziune de 220 de volți comprimă imaginile.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. Notă: Utilizarea unei unități de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și a unei unități de fuziune de 220 volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .


Fundal gri pe materialele imprimate

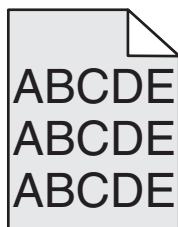

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner. a Scoateți cartușul de toner. b Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. c Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .


Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

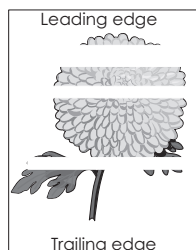

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte pe materialele imprimate

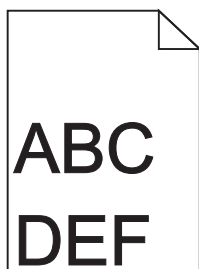

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Neregularități la imprimare

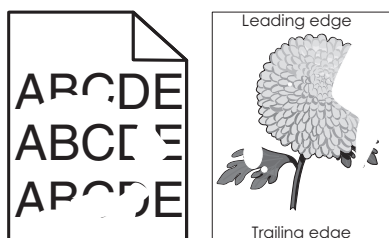

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Materialele imprimate sunt prea întunecate

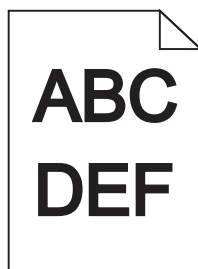

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini goale

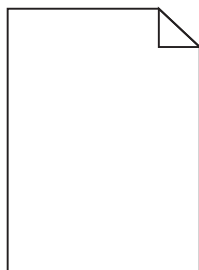

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre




Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

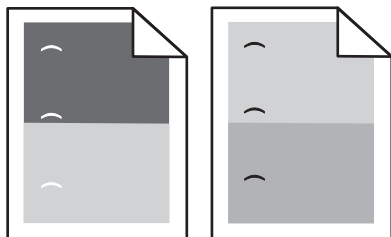


Acțiune	Da	No
Pas 1 a Înlocuiți unitatea imagistică dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: • 47,8 mm (1,88 in.) • 96,8 mm (3,81 in.) • 28,5 mm (1,12 in.) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: • 94,25 mm (3,71 in.) • 95,2 mm (3,75 in.) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

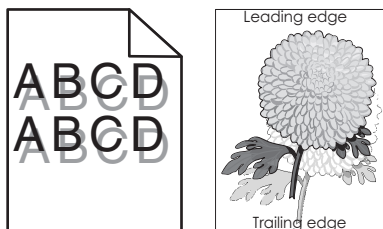


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte. Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă

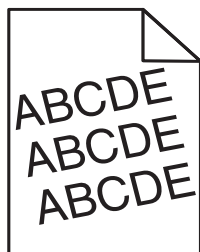



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

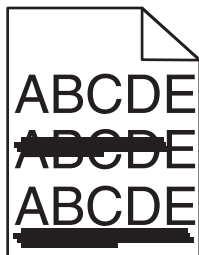

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

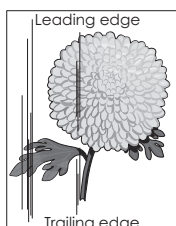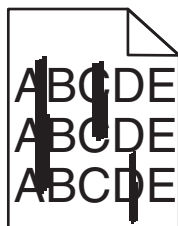

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

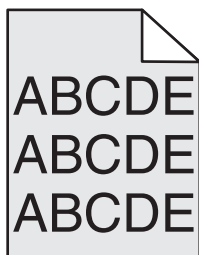

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat au dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat au dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Tonerul se ia

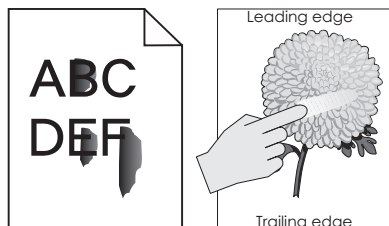

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei. Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tonerul se ia în continuare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pas 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

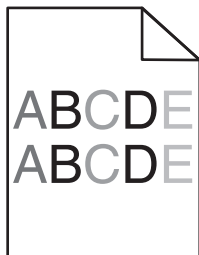

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale

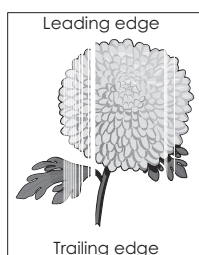

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

Această secțiune de depanare se aplică numai modelelor de imprimantă cu ecran tactil.

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să: - Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. - Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Faceți clic pe Setări > Aplic. > Admin. aplicații > fila Sistem > Jurnal . c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații. d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere . Apare un mesaj de eroare în jurnal?	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din ecranul de pornire al imprimantei • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 2.	Tastați adresa IP corectă a imprimantei în câmpul adresă al browserului Web. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de “http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul EWS.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 3.	Porniți imprimanta.
Pas 3 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 4.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
Pas 4 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. Sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire?	Treceți la pasul 5.	Strângeți conexiunea cablului.
Pas 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Notă: Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS. Sunt dezactivate serverele proxy Web?	Treceți la pasul 6.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.
Pas 6 Accesați serverul EWS din nou, prin tastarea adresei IP corecte în câmpul adresă. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați <http://support.lexmark.com> pentru a primi asistență prin e-mail sau chat sau pentru a naviga prin biblioteca de manuale, documentația de asistență, drivere și alte descărcări.

Este disponibilă de asemenea asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru alte țări sau regiuni, accesați <http://support.lexmark.com>.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark MS810de, MS810dn, MS810n, MS811dn, MS811n, MS812de, MS812dn, MS817dn, MS817n, MS818dn

Tip echipament:

4063

Modele:

210, 230, 23E, 410, 430, 630, 63E

Notă referitoare la ediție

Mai 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark, MarkNet și MarkVision sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și alte țări.

Microsoft și Windows sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc

Univers	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
---------	--

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Note de licență

Toate notele de licență asociate acestui produs pot fi vizualizate în directorul rădăcină al CD-ului de instalare a software-ului.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	57 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn și MS818dn); 58 (MS810de și MS812de)
Pregătit	32 (toate modelele)

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F) între 8% - 80% RH

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din clasa IIIb (3b), care este un laser de 15 miliwați cu arseniură de galiu și care operează pe lungimea de undă 787-800 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονάδας. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniami lasera.
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	670 (MS810n, MS810dn, MS817n și MS817dn); 700 (MS810de); 770 (MS811n, MS811dn și MS818dn); 830 (MS812dn și MS812de)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	---
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	---
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	Gata 1: 55 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn și MS818dn); 60 (MS810de și MS812de); Gata 2: 30 (Toate modelele de imprimantă)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	2,9 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS817n, MS817dn și MS818dn); 3,3 (MS810de); 3,7 (MS812de)

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,5 (MS810n, MS810dn, MS811n, MS811dn, MS812dn, MS810de, MS817n, MS817dn și MS818dn); 0,6 (MS812de)
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	20
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie

cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Informații aplicabile mai multor modele

Următoarele informații se aplică tuturor modelelor de imprimantă MS810, MS811, MS812, MS817 și MS818, cu excepția modelului de imprimantă MS812de.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2009/125/CE și 2011/65/CE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii, designul ecologic al produselor care utilizează energie și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este

disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa B ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

Informații specifice modelului

Următoarele informații se aplică numai modelului de imprimantă MS812de.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs este în conformitate cu cerințele privind limitele pentru Clasa A EN55022 și EN55032 și cerințele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Index

[
[tip consumabil] non-Lexmark,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 294

A

A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 295
accesarea panoului de control la
distanță

Server EWS 73

accesarea serverului

EWS 89, 138

adăugare opțiuni interne

driver de imprimare 36

adăugarea opțiunilor hardware

driver de imprimare 36

adresa IP a computerului

găsire 89, 138

adresa IP, imprimantă

găsire 89, 138

adresă IP imprimantă

găsire 89, 138

afișare, panou de control al

imprimantei 44, 85

reglarea luminozității 249

afișarea pictogramelor pe

ecranul de început 90, 139

AirPrint

utilizare 70, 118, 167

Alimentarea necorespunzătoare

a fost depănată, coli

suplimentare în recipientul de

ieșire [24y.xx] 294

alimentator multifuncțional

încărcare 60, 108, 157

anularea legării

tăvilor 65, 113, 114, 162, 163

anularea unei operații de tipărire

de la computer 73, 120, 169

din panoul de control al

imprimantei 72, 120, 169

apar dungi 339

apar goluri 339

apar goluri verticale 339

aplicații

ecran de început 90, 139

aplicațiile ecranului de început

căutarea informațiilor 90, 139

configurare 90, 139

ascunderea pictogramelor pe

ecranul de început 90, 139

asistență pentru clienți

contactare 342

atașarea cablurilor 34

B

blocaj capse în finisor 278

blocaj de hârtie în alimentatorul

multifuncțional 275

blocaj de hârtie în căsuță

poștală 282

blocaj de hârtie în recipientul

standard 273

blocaj de hârtie în unitatea

duplex 273

blocaj de hârtie la finisorul cu

capse 276

blocaj de hârtie la ușa din

față 269

blocaj de hârtie la ușa din

spate 270

blocaj de hârtie la ușa

extensorului 281

blocaj hârtie în panouri 274

blocaj hârtie, eliminare

alimentator multifuncțional 275

căsuță poștală 282

finisor cu capse 276

recipient standard 273

tăvi 274

unitatea duplex 273

ușa de acces a

capsatorului 278

ușa frontală 269

ușă extensor 281

ușă spate 270

blocaje

evitare 265

identificarea zonelor de

blocaj 267

locații 267

blocaje de hârtie

evitare 265

blocaje, eliminare

alimentator multifuncțional 275

căsuță poștală 282

finisor cu capse 276

recipient standard 273

tăvi 274

ușa de acces a

capsatorului 278

ușa frontală 269

ușă extensor 281

ușă spate 270

blocare, securitate 79, 126, 175

butoane de pe ecranul de

început

înțelegere 86, 134

butoane, panou de control al

imprimantei 44, 85

butoane, touch screen

utilizare 88, 135

Butoanele Oprire sau Revocare

panou de control al

imprimantei 44, 85, 133

Buton Pagină de pornire

panou de control al

imprimantei 44, 85, 133

Buton Repaus

panou de control al

imprimantei 44, 85, 133

C

cabluri

Ethernet 34

USB 34

calitate tipărire, depanare

calitate slabă la tipărirea pe folii

transparente 338

caracterele au margini

zimțate 321

densitate de tipărire

neuniformă 339

dungi albe pe o pagină 339

echipamentul imprimă pagini

complet negre 332

fundal gri pe materialele

imprimate 323

linii verticale întrerupte 336

- materialele tipărite sunt prea întunecate 328
materialele tipărite sunt prea luminoase 330
pagini goale 331
pagini sau imagini trunchiate 321
pe materialele imprimate apar acumulări de toner 338
pe materialele imprimate apar defecte repetitive 333
pe materialele imprimate apar goluri orizontale 324
pe materialele imprimate apar imagini comprimate 322
pe materialele imprimate apar imagini umbrite 333
pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 335
pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat 337
tipărire neregulată 327
tipărire oblică 334
tonerul se ia 338
caracteristicile finisorului 187
caracteristicile hârtiei 182
Card de interfață USB/paralel rezolvarea problemelor 319
cartelă de memorie 13
instalare 17
cartelă firmware 13
cartelă opțională instalare 23
carton
încărcare 60, 108, 157
sfaturi 180
cartuș de capse
înlocuire 261
cartuș de toner
înlocuire 256, 258
cartușe de capse
comandă 254
cartușe de toner
comandă 252
reciclare 251
casetă perforator
golire 263
Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 285
Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului) 285
Close rear door (Închideți ușa din spate) 285
coli transparente
încărcare 60, 108, 157
sfaturi 181
comandarea consumabilelor
cartușe de toner 252
comandă
cartușe de capse 254
kit de întreținere 254
kit de tambur 254
unitate imagistică 254
componente
utilizare produse Lexmark originale 252
verificare, de la panoul de control al imprimantei 123
verificare, de pe panoul de comandă al imprimantei 172
verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 76, 123, 172
verificarea stării 76, 123, 172
conectarea la rețeaua fără fir
utilizare expert configurare wireless 38
utilizare server EWS 40
utilizarea PBC, metoda Configurare cu apăsare pe buton 39
utilizarea PIN, metoda numărului personal de identificare 39
Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 286
configurare
imprimante
multiple 75, 122, 171
notificări consumabile, cartuș toner 74, 121, 170
notificări consumabile, kit de întreținere 74, 121, 170
notificări consumabile, unitate imagistică 74, 121, 170
configurare Ethernet
pregătirea pentru 37
configurare imprimantă
verificare 41
configurare rețea fără fir
utilizare server EWS 40
configurarea imprimării prin cablu serial 41
configurarea notificărilor de aprovizionare 121, 170
configurarea notificărilor pentru consumabile prin serverul web încorporat 74
configurații
imprimantă 42, 83, 131
conservare consumabile 250
consultarea ecranului virtual
utilizare server EWS 121, 170
consumabile, comandare
cartușe de capse 254
cartușe de toner 252
kit de întreținere 254
kit de tambur 254
unitate imagistică 254
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 342
crearea unui nume personalizat
tip hârtie 113
criptarea hard diskului
imprimantei 81, 129, 178, 81, 129, 178
curățare
exteriorul imprimantei 262
interiorul imprimantei 262
curățarea discului 81, 128, 177
curățarea hard diskului
imprimantei 128, 177
curățarea imprimantei 262
Custom Type (Tip personalizat) [x]
atribuirea unui tip de hârtie 66
crearea unui nume personalizat 113
modificare nume 162
D
date confidențiale
informații despre
securizare 82, 130, 179
declarație de
volatilitate 79, 126, 175
densitate de tipărire
neuniformă 339

depanare afișaj
 afișajul imprimantei este
 gol 306
 depanare alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după
 înlăturarea blocajului 320
 depanare pentru calitatea
 tipăririi
 calitate slabă la tipărirea pe folii
 transparente 338
 caracterele au margini
 zimțate 321
 densitate de tipărire
 neuniformă 339
 dungii albe 339
 echipamentul imprimă pagini
 complet negre 332
 fundal gri pe materialele
 imprimate 323
 linii verticale întrerupte 336
 materialele tipărite sunt prea
 întunecate 328
 materialele tipărite sunt prea
 luminoase 330
 pagini goale 331
 pagini sau imagini
 trunchiate 321
 pe materialele imprimate apar
 acumulări de toner 338
 pe materialele imprimate apar
 defecte repetitive 333
 pe materialele imprimate apar
 goluri orizontale 324
 pe materialele imprimate apar
 imagini comprimate 322
 pe materialele imprimate apar
 imagini umbrite 333
 pe materialele imprimate apar
 linii întrerupte orizontale 335
 pe materialele imprimate apare
 pulbere de toner sau fundalul
 este întunecat 337
 tipărire neregulată 327
 tipărire oblică 334
 tonerul se ia 338
 depanare tipărire
 apar întreruperi neprevăzute
 între pagini 314
 documentele confidențiale și
 alte operații nu se
 tipăresc 307

eroare de citire a unității
 flash 308
 fișierele PDF în mai multe limbi
 nu se imprimă 310
 hârtia se blochează
 frecvent 320
 încrețire hârtie 326
 legarea tăvilor nu
 funcționează 313
 lucrarea de imprimare durează
 mai mult decât în mod
 normal 311
 lucrarea este executată pe
 hârtie incorectă 309
 lucrările mari nu se
 assemblează 310
 margini incorecte pe
 materialele imprimate 325
 operațiile sunt executate din
 tava incorectă 309
 paginile blocate nu sunt
 reimprimate 319
 plicurile se lipesc la
 imprimare 308
 tipărire incorectă a
 caracterelor 309
 tipăririle nu se efectuează 312
 depanare, afișaj
 afișajul imprimantei este
 gol 306
 depanare, alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după
 înlăturarea blocajului 320
 depanare, tipărire
 imprimarea se face la viteză
 redusă 313
 depozitare
 hârtie 185
 piese de schimb 255
 despre ecranul de
 început 86, 134
 dezafectarea hard diskului
 imprimantei 79, 126, 175
 Dimens. hârtie incorectă, desch.
 [sursă hârtie] [34] 288
 dimensiune hârtie
 setare 93, 142
 Dimensiune hârtie universală
 setare 93
 dimensiune universală hârtie
 setare 46, 143

Dimensiunea hârtiei din tava [x]
 nu este acceptată 303
 dimensiuni de hârtie
 acceptate 186
 dimensiuni hârtie
 acceptate 186
 Disc neacceptat 303
 Discul tb. să fie formatat pt. utiliz.
 cu acest disp. 286
 Disk near full. (Disc aproape
 plin.) Securely clearing disk
 space. (Se golește în siguranță
 spațiul de pe disc.) 287
 dispozitiv mobil
 tipărire din 70, 71, 118, 167
 Dispozitivul funcționează în
 modul de siguranță. Unele
 opțiuni de imprimare pot fi
 dezactivate sau pot furniza
 rezultate neașteptate. 302
 documente, tipărire
 de la computer 67, 115, 164
 de pe un dispozitiv
 mobil 70, 71
 driver de imprimare
 opțiuni hardware, adăugare 36

E

echipamentul imprimă pagini
 goale 331
 ecran de început
 afișarea pictogramelor 90, 139
 ascunderea
 pictogramelor 90, 139
 butoane, înțelegerea
 lor 86, 134
 particularizare 90, 139
 ecran virtual
 consultare, utilizând serverul
 Embedded Web
 Server 121, 170
 Embedded Web Server -
 securitate: Ghidul
 administratorului
 unde se
 găsește 73, 121, 170, 82
 Empty the hole punch box (Goliți
 caseta perforatorului) 287
 Eroare la citirea hub-ului USB.
 Îndepărtați hub-ul. 287
 Eroare software rețea [x]
 [54] 294

Eroare standard de software de rețea [54] 302
 Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB. 287
 etichete, hârtie
 sfaturi 181
 evitarea blocajelor 185
 evitarea blocajelor de hârtie 265
 expedierea imprimantei 264
 expert configurare wireless
 utilizare 38
 exportul unei configurații
 utilizare server EWS 92, 141

F

finisor
 caracteristici de finisare 187
 dimensiuni de hârtie
 acceptate 187
 formulare
 tipărire 115, 164
 Formulare și preferințe
 configurare 91, 140
 Fundal și ecran de inactivitate
 utilizare 91, 140

G

găsirea adresei IP a imprimantei 89, 138
 găsirea informațiilor suplimentare despre imprimantă 8
 Ghid pentru lucrul în rețea
 unde se găsește 73, 121, 170
 Ghidul administratorului pentru Embedded Web Server
 unde se găsește 130, 179
 Ghidul utilizatorului
 utilizare 8
 golirea casetei perforatorului 263
 golirea hard diskului imprimantei 81
 golirea memoriei hard diskului 81, 128, 177
 golirea memoriei nevolatile 80, 127, 176
 golirea memoriei volatile 80, 127, 176

Google Cloud Print
 utilizare 70, 118, 167
 greutate acceptate pentru hârtie 185
 greutate hârtie acceptate 185

H

hard disk de imprimantă
 criptare 81, 129, 178
 dezafectare 79, 126, 175
 eliminare 28
 instalare 24
 ștergere 81, 128, 177
 Hard disk plin [62] 286
 hârtie
 caracteristici 182
 depozitare 182, 185
 formulare pretipărite 183
 hârtie cu antet 183
 neacceptată 183
 reciclat 183
 selectare 183
 setare dimensiune 45
 Setare dimensiune universală 46, 93, 143
 setare tip 45
 utilizarea hârtiei reciclate 250
 hârtie cu antet
 încărcare, alimentator multifuncțional 60, 108, 157
 încărcare, tavă de 2100 de foi 53, 101, 150
 încărcare, tăvi 46, 94, 143
 hârtie reciclată
 utilizare 183, 250
 Hub USB neacceptat, eliminați 287

I

importul unei configurații
 utilizare server EWS 92, 141
 imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 341
 imprimantă
 alegerea unui loc 11, 12
 caracteristici de finisare 187
 configurații 42, 83, 131
 expediere 264
 modele 42, 83, 131
 mutare 11, 12, 264

spații libere minime 11, 12
 imprimantă, mesaje
 [tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy] 294
 A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă. 295
 Alimentarea necorespunzătoare a fost depănată, coli suplimentare în recipientul de ieșire [24y.xx] 294
 Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 285
 Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului) 285
 Close rear door (Închideți ușa din spate) 285
 Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 286
 Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 288
 Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată 303
 Disc neacceptat 303
 Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp. 286
 Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.) 287
 Dispozitivul funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate. 302
 Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului) 287
 Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul. 287
 Eroare software rețea [x] [54] 294

- Eroare standard de software de rețea [54] 302
- Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB. 287
- Hard disk plin [62] 286
- Hub USB neacceptat, eliminați 287
- Inserare cartuș de capse 289
- Insert hole punch box (Inserare perforator) 289
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 289
- Install bin [x] (Instalați recipientul [x]) 289
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 289
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare] 292
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare] 292
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare] 292
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare] 293
- Încărcați capse 293
- Închideți ușa sau inserați cartușul 285
- Înlocuiți cartușul lipsă [31.xy] 299
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 300
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 298
- Înlocuiți kitul de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy] 299
- Înlocuiți kitul de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz] 299
- Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 300
- Înlocuiți ștergătorul 301
- Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy] 300
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 299
- Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [31.xyz] 299
- Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 299
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 300
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 293
- Kit întreținere consumat [80.xy] 293
- Kit întreținere epuizat [80.xy] 293
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 291
- Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 291
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 291
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 292
- Memorie flash deficitară [51] 286
- Memorie flash neformatată [53] 303
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 290
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 290
- Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 290
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 290
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 290
- Memorie plină [38] 294
- Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 284
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 287
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 304
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 286
- Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 295
- Port paralel [x] dezactivat [56] 295
- Port serial [x] dezactivat [56] 301
- Port USB [x] dezactivat [56] 304
- Port USB standard dezactivat [56] 302
- Prea multe hard diskuri instalate [58] 302
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 303
- Prea multe recipiente atașate [58] 302
- Prea multe tăvi atașate [58] 303
- Reatașați recipientele [x] – [y] 296
- Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x]) 296
- Recip. ieșire [x] incompatibil [59] 288
- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 297
- Reinstalați unitatea de imagine lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 297
- Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 297
- Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire]) 298
- Remove paper from all bins (Scoateți hârtia din toate recipientele) 297

Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x]) 298

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 298

Restaurați lucrările păstrate? 301

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 284

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 284

Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 284

Scoateți hard diskul defect [61] 297

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 295

Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 302

Tavă [x] incompatibilă [59] 288

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 301

Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 287

Unit. imag. consumată [84.xy] 287

Verificați conexiunea tăvii [x] 285

imprimare prin cablu serial configurare 41

imprimarea de pe o unitate flash 68, 116, 165

imprimarea de pe un computer 115

imprimarea se face la viteză redusă 313

imprimarea unei liste de directoare 120, 169

imprimarea unei liste de eşantioane de fonturi 120, 169

imprimarea unei pagini cu setările de meniu 123, 172

imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 76, 123, 172

informații de configurare rețea wireless 37

informații despre imprimantă unde se găsește 8

informații despre siguranță 5, 6, 7

informații setări de securitate golire 127, 176

informații setări dispozitive și rețea golire 127, 176

informații setări individuale golire 127, 176

informații soluții integrate golire 127, 176

Inserare cartuș de capse 289

Insert hole punch box (Inserare perforator) 289

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 289

instalarea echipamentelor opționale ordinea instalării 30

instalarea software-ului pentru imprimantă 36

Instalarea unei cartele opționale 23

instalarea unui hard disk pentru imprimantă 24

instalarea unui port Internal Solutions Port 18

Install bin [x] (Instalați recipientul [x]) 289

Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 289

Î

încărcare alimentator multifuncțional 60, 108, 157

carton 60, 108, 157

coli transparente 60, 108, 157

hârtie cu antet în alimentatorul multifuncțional 60, 108, 157

hârtie cu antet în tavă de 2100 de coli 53, 101, 150

hârtie cu antet în tăvi 46, 94, 143

plicuri 60, 108, 157

Tavă de 2100 de coli 53, 101, 150

tavă opțională de 250 de coli 46, 94, 143

tavă opțională de 550 de coli 46, 94, 143

tavă standard 143

tavă standard de 250-de coli 46

tavă standard de 550-de coli 46, 94

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare] 292

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare] 292

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare] 292

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare] 293

Încărcați capse 293

Închideți ușa sau inserați cartușul 285

îndepărtarea blocajelor unitatea duplex 273

îndepărtarea hard diskului imprimantei 28

înlocuirea cartușului de toner 256, 258

înlocuirea consumabilelor cartuș de capse 261

înlocuirea unui cartuș de capse 261

Înlocuiți cartușul lipsă [31.xy] 299

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 300

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 298

Înlocuiți kitul de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy] 299

Înlocuiți kitul de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz] 299

Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 300

Înlocuiți ștergătorul 301

Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy] 300

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 299

Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [31.xyz] 299
Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 299
Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 300

K

kit de întreținere
 comandă 254
kit de tambur
 comandă 254
Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 293
Kit întreținere consumat [80.xy] 293
Kit întreținere epuizat [80.xy] 293

L

legarea
 tăvilor 65, 113, 114, 162, 163
Lexmark Mobile Print
 utilizare 71
Lexmark Print
 utilizare 118, 167
listă de directoare
 tipărire 72, 120, 169
listă de eşantioane de fonturi
 tipărire 72, 120, 169
Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 291
Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 291
Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 291
Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 292

lucrări de imprimare
 confidențiale 71, 119, 168
 luminozitate toner
 reglare 67, 115, 164

M

memoria nevolatilă 79, 126, 175
 golire 80, 127, 176
memoria volatilă 79, 126, 175
 golire 80, 127, 176
memorie
 tipuri instalate la
 imprimantă 79, 126, 175
memorie din hard diskul imprimantei
 golire 81, 128, 177
Memorie flash deficitară [51] 286
Memorie flash neformatată [53] 303
Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 290
Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 290
Memorie insuf. pt. operația Defragmentare memorie flash [37] 290
Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 290
Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 290
Memorie plină [38] 294
Meniu Ștergere fișiere de date temporare 220
Meniul Active NIC (NIC activ) 204
Meniul AppleTalk 209
Meniul Asistență 248
Meniul Calitate 237
Meniul Configurare MP 195
Meniul Configurare recipient 202
meniul Configurare SMTP 216
Meniul Dimensiune/Tip hârtie 192
Meniul Diverse 218
Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 217
meniul Evidență lucrări 238

Meniul Finishing (Finalizare) 235
meniul Greutate hârtie 197
Meniul HTML 246
Meniul Image (Imagine) 247
meniul Imprimare confidențială 219
Meniul IPv6 208
meniul Network [x] (Rețea [x]) 204
Meniul Network Card (Placă de rețea) 206
Meniul Nume particularizate 200
meniul Nume pentru recipient particularizate 201
meniul Paper Loading (Încărcare hârtie) 199
Meniul Parallel [x] ([x] paralel) 211
Meniul PCL Emul (Simulare PCL) 242
Meniul PDF 241
meniul PostScript 241
Meniul PPDS 245
meniul Rapoarte 203
meniul Rapoarte rețea 206
Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 221
Meniul Serial [x] ([x] serial) 213
meniul Set Date and Time (Setare dată și oră) 221
Meniul Setări generale 222
Meniul Setări imprimare 230
Meniul Setup (Configurare) 233
Meniul Standard Network (Rețea standard) 204
Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 195
Meniul Sursă prestabilită 192
Meniul TCP/IP 206
Meniul Textură hârtie 196
Meniul Tipuri particularizate 200
Meniul Universal Setup (Configurare universală) 201
meniul USB standard 210
Meniul Utilities (Utilități) 240
Meniul Wireless 208
Meniul XPS 241
meniuri
 AppleTalk 209
 Asistență 248
 Calitate 237

Configurare 233
Configurare tăvi 202
Configure MP (Configurare MP) 195
Dimensiune/Tip hârtie 192
Diverse 218
Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 217
Evidență lucrări 238
Fără fir 208
Finisare 235
Greutate hârtie 197
HTML 246
Imagine 247
IPv6 208
listă de 191
meniul Configurare SMTP 216
Network [x] (Rețea [x]) 204
Network Card (Placă de rețea) 206
NIC activ 204
Nume particularizate 200
Nume pentru recipient particularizate 201
Paper Loading (Încărcare hârtie) 199
Paper Texture (Textură hârtie) 196
Paralel [x] 211
PCL Emul (Simulare PCL) 242
PDF 241
PostScript 241
PPDS 245
Rapoarte rețea 206
Reports (Rapoarte) 203
Rețea standard 204
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 221
Serial [x] 213
Setare dată și oră 221
Setări generale 222
Setări imprimare 230
Standard USB (USB standard) 210
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 195
Sursă prestabilită 192
Ștergere fișiere de date temporare 220
TCP/IP 206
Tipărire confidențială 219
Tipuri personalizate 200

Universal Setup (Configurație universală) 201
Utilitare 240
XPS 241
metoda de Configurare cu apăsare pe buton
 utilizare 39
metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)
 utilizare 39
modul Hibernare
 utilizare 78, 125, 174
Modul Sleep (Repaus)
 reglare 78, 174
mutarea imprimantei 11, 12, 264

N

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 284
Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 287
niveluri de poluare fonică 345
note 345, 346, 347, 348, 349, 350
note privitoare la emisii 345
notificări aprovizionare
 configurare 74, 121, 170
numărul de pagini rămase
 estimare 252
nume Custom Type [x] (Tip particularizat [x])
 creare 65
nume de tip particularizat
 atribuire 114
 creare 65, 162

O

operație de tipărire
 anulare de la panoul de control al imprimantei 72
 revocare, de la computer 73, 120, 169
operații confidențiale
 modificare setări de tipărire 74, 122, 171
operații de imprimare memorate de pe un computer
 Macintosh 72, 119, 168
 din Windows 72, 119, 168

imprimare din
 Windows 72, 119, 168
imprimarea de pe un computer
 Macintosh 72, 119, 168
operații păstrate 71, 119, 168
imprimare din
 Windows 72, 119, 168
imprimarea de pe un computer
 Macintosh 72, 119, 168
Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 304
opțiuni
 carduri firmware 13
 cartelă de memorie 13, 17
 hard disk imprimantă, demontare 28
 hard disk imprimantă, instalare 24
 Internal Solutions Port, instalare 18
 tavă de 550 de coli, instalare 31
opțiuni hardware, adăugare
 driver de imprimare 36
opțiuni imprimantă, depanare
 Card de interfață USB/paralel 319
 opțiunea internă nu este detectată 316
 Port de soluții intern 317
 probleme tavă 318
 Probleme tavă 2100 coli 315
 server intern de tipărire 317
opțiuni interne 13
opțiuni interne disponibile 13
opțiuni interne, adăugare
 driver de imprimare 36

P

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 286
pagină de configurație pentru rețea
 tipărire 76, 123, 172
pagină de setări de meniu
 tipărire 75, 123, 172
pagină Web de securitate
 unde se găsește 82, 130, 179
panou de control al imprimantei
 componente 44, 85, 133
 Culoarea butonului Repaus 45, 86, 134

reglarea luminozității 249
 semnal luminos de
 indicare 45, 86, 134
 setări prestabilite din fabrică,
 restaurare 78, 126, 175
 utilizare 44, 85, 133
 panou de control, imprimantă
 Culoarea butonului
 Repaus 45, 86, 134
 semnal luminos de
 indicare 45, 86, 134
 Panou de operare de la distanță
 configurare 93, 142
 panoul de control al imprimantei,
 ecran virtual
 utilizare server EWS 121
 panoul de control la distanță
 utilizarea Embedded Web
 Server 73
 Paper changes needed (Sunt
 necesare schimbări ale
 hârtiei) 295
 pe materialele imprimate apar
 defecte repetitive 333
 pe materialele imprimate apar
 imagini comprimate 322
 pe materialele imprimate apar
 linii întrerupte orizontale 335
 pe materialele imprimate apar
 linii întrerupte verticale 336
 pictograme pe ecranul de
 început
 afișare 90, 139
 ascundere 90, 139
 piese de schimb
 conservare 250
 depozitare 255
 utilizare produse Lexmark
 originale 252
 utilizarea hârtiei reciclate 250
 verificare, de la panoul de
 control al imprimantei 123
 verificare, de pe panoul de
 comandă al imprimantei 172
 verificare, utilizând serverul
 Embedded Web
 Server 76, 123, 172
 verificarea stării 76, 123, 172
 piese și consumabile, stare
 verificare, de la panoul de
 control al imprimantei 76

placă de sistem
 accesare 13
 plicuri
 încărcare 60, 108, 157
 sfaturi pentru utilizarea
 plicurilor 180
 Port de soluții intern
 instalare 18
 rezolvarea problemelor 317
 Port Ethernet 34
 Port paralel [x] dezactivat
 [56] 295
 Port serial [x] dezactivat
 [56] 301
 Port USB 34
 panou de control al
 imprimantei 44, 85, 133
 Port USB [x] dezactivat [56] 304
 Port USB standard dezactivat
 [56] 302
 Prea multe hard diskuri instalate
 [58] 302
 Prea multe opțiuni flash instalate
 [58] 303
 Prea multe recipiente atașate
 [58] 302
 Prea multe tăvi atașate [58] 303
 pregătirea configurării
 imprimantei într-o rețea
 Ethernet 37
 probleme cu imprimanta,
 rezolvare de bază 304
 publicații
 unde se găsește 8

Q

Quiet mode (Modul
 Silențios) 77, 124
 utilizare 173

R

Reattach bin [x] – [y] (Reatașați
 recipientul [x] – [y]) 296
 Reattach bin [x] (Reatașați
 recipientul [x]) 296
 reciclare
 ambalajul Lexmark 250
 cartușe de toner 251
 Produse Lexmark 250
 Recip. ieșire [x] incompatibil
 [59] 288

reducerea zgomotului 77, 124
 reducerea zgomotului
 imprimantei 173
 reglarea luminozității ecranului
 imprimantei 249
 reglarea luminozității
 tonerului 67, 115, 164
 reglarea modului Sleep
 (Repaus) 78, 125, 174
 Reinstalați cartușul lipsă sau
 care nu răspunde [31.xy] 297
 Reinstalați unitatea de imagine
 lipsă sau care nu răspunde
 [31.xy] 297
 Remove packaging material,
 [area name] (Scoateți materialul
 de ambalare, [nume zonă]) 297
 Remove paper from [linked set
 bin name] (Scoateți hârtia din
 [nume recipient setat prin
 unire]) 298
 Remove paper from all bins
 (Scoateți hârtia din toate
 recipientele) 297
 Remove paper from bin [x]
 (Scoateți hârtia din recipientul
 [x]) 298
 Remove paper from standard
 output bin (Scoateți hârtia din
 tava de ieșire standard) 298
 repetarea lucrărilor de
 imprimare 71, 119, 168
 imprimare din Windows 168
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 168
 Restaurați lucrările
 păstrate? 301
 rețea Ethernet
 pregătire pentru setare
 imprimare Ethernet 37
 rețea wireless
 informații de configurare 37
 revenire la setările prestabilite
 din fabrică 126, 175
 rezervarea lucrărilor de
 imprimare 71, 168
 imprimare din
 Windows 72, 119, 168
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 168

rezolvarea problemelor
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 341
rezolvarea problemelor simple
cu imprimanta 304
s-a produs o eroare de
aplicație 340
verificarea unei imprimante
care nu răspunde la
comenzi 304

S

Schimbare [sursă hârtie] cu
[orientare] încărcare [nume tip
particularizat] 284
Schimbare [sursă hârtie] cu
[orientare] încărcare [șir
particularizat] 284
Schimbați [sursă hârtie] cu
[dimensiune hârtie] încărcată
[orientare] 284
Scoateți hard diskul defect
[61] 297
securitate
modificare setări pentru tipărire
confidențială 74, 122, 171
securitate, blocare 79, 126, 175
securitatea imprimantei
informații despre 82, 130, 179
selectarea hârtiei 183
selectarea unei locații pentru
imprimantă 11, 12
semnal luminos de indicare 133
panou de control al
imprimantei 44, 85
Server EWS
accesare 89, 138
accesarea panoului de control
la distanță 73
copierea setărilor pe alte
imprimante 75, 122, 171
modificare setări pentru tipărire
confidențială 74, 122, 171
problemă la accesare 341
reglarea luminozității 249
setări
administrative 73, 121, 170
setări rețea 73, 121, 170
verificarea stării
consumabilelor 76, 123, 172
verificarea stării
pieselor 76, 123, 172

server intern de tipărire
rezolvarea problemelor 317
Serviciu de imprimare Mopria
utilizare 70, 118, 167
setare
adresă TCP/IP 206
dimensiune hârtie 45, 93, 142
tip hârtie 45, 93, 142
setarea dimensiunii de hârtie
Universal 46
setarea Eco-Mode (mod
Economic) 76, 124, 173
setarea tipului de hârtie
universal 93, 143
setări administrative
Server EWS 73, 121, 170
setări de conservare a mediului
Eco-Mode (Mod
economic) 76, 124, 173
luminozitate, ajustare 249
modul Hibernare 78, 125, 174
Modul Sleep (Repaus) 78, 174
Quiet mode (Modul
Silentios) 77, 124, 173
Sleep Mode (Modul
Repaus) 125
setări de meniu
încărcarea în imprimante
multiple 75, 122, 171
setări de protejare a mediului
Eco-Mode (Mod
economic) 76, 124, 173
luminozitate ecran imprimantă,
reglare 249
modul Hibernare 78, 125, 174
Modul Sleep (Repaus) 78, 174
Quiet mode (Modul
Silentios) 77, 124, 173
Sleep Mode (Modul
Repaus) 125
setări de rețea
Server EWS 73, 121, 170
setări de securitate
golire 80
setări din fabrică
restabilire 126, 175
setări dispozitive și rețea
golire 80
setări ecologice
Eco-Mode (Mod
economic) 76, 124, 173
modul Hibernare 78, 125, 174

Quiet mode (Modul
Silentios) 77, 124, 173
Setări economice
despre 92
înțelegere 141
setări individuale
golire 80
setări prestabilite din fabrică,
restaurare 78
sfaturi
carton 180
coli transparente 181
despre utilizarea plicurilor 180
etichete, hârtie 181
sfaturi pentru utilizarea
plicurilor 180
Sleep Mode (Modul Repaus)
reglare 125
software imprimantă,
instalare 36
soluții încorporate
golire 80
Spațiu liber insuf. în memoria
flash pt. resurse [52] 295
stare piese și consumabile
verificare 76
starea consumabilelor
verificare 123, 172
starea pieselor
verificare 123, 172
stocarea lucrărilor de
imprimare 71, 119, 168
Sunt necesare consumabile
pentru a finaliza lucrarea 302

T

tastatură
panou de control al
imprimantei 44, 85, 133
Tavă [x] incompatibilă [59] 288
Tavă de 2100 de coli
încărcare 53, 101, 150
Tavă de 550 de coli
instalare 31
tavă opțională de 250 de coli
încărcare 46, 94, 143
tavă opțională de 550 de coli
încărcare 46, 94, 143
tavă standard
încărcare 46, 94, 143
tavă standard de 250-de coli
încărcare 46, 143

tavă standard de 550-de coli
încărcare 46, 94, 143
tăvi
anularea
legării 65, 113, 114, 162, 163
legare 65, 113, 114, 162, 163
tip de hârtie particularizat
atribuire 66, 163
tip hârtie
setare 93, 142
tipărire
anulare, din panoul de control
al imprimantei 169
de la computer 67, 115, 164
de pe un dispozitiv
mobil 70, 118, 167
de pe unitatea
flash 68, 116, 165
listă de directoare 72, 120, 169
listă de eşantioane de
fonturi 72, 120, 169
pagină de configurație pentru
rețea 76, 123, 172
pagină de setări de
meniu 75, 123, 172
revocare, de la panoul de
control al imprimantei 120
tipărire formulare 115, 164
tipărire neregulată 327
tipărire, depanare
apar întreruperi neprevăzute
între pagini 314
documentele confidențiale și
alte operații nu se
tipăresc 307
eroare de citire a unității
flash 308
fișierele PDF în mai multe limbi
nu se imprimă 310
hârtia se blochează
frecvent 320
încrețire hârtie 326
legarea tăvilor nu
funcționează 313
lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 311
lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 309
lucrările mari nu se
asamblează 310

margini incorecte pe
materialele imprimate 325
operațiile sunt executate din
tava incorectă 309
paginile blocate nu sunt
reimprimate 319
plicurile se lipsesc la
imprimare 308
tipărire incorectă a
caracterelor 309
tipărirea nu se efectuează 312
tipuri de hârtie
acceptate 185
tipuri de hârtie acceptate 185
touch-screen
butoane, utilizare 88, 135

U

Unele lucrări în așteptare nu au
fost restaurate 301
Unit. imag. apr. consumată
[84.xy] 287
Unit. imag. consumată
[84.xy] 287
unitate flash
tipărire din 68, 116, 165
unitate imagistică
comandă 254
unități flash
tipuri de fișiere
acceptate 69, 117, 166
unități flash
acceptate 69, 117, 166
utilizarea butoanelor ecranului
tactil 88, 135
utilizarea hârtiei reciclate 250
utilizarea modului
Hibernare 78, 125, 174
utilizarea modului Silențios 173
utilizarea panoului de control al
imprimantei 44, 85, 133

V

verificare stare piese și
consumabile 76, 123, 172
verificarea configurării
imprimantei 41
verificarea lucrărilor de
imprimare 71, 119, 168
imprimare din Windows 168

imprimarea de pe un computer
Macintosh 168
verificarea stării pieselor și
consumabilelor 76, 123, 172
verificarea unei imprimante care
nu răspunde la comenzi 304
Verificați conexiunea tăvii
[x] 285
volatilitate
declarație de 79, 126, 175

Z

zgomet, imprimantă
reducere 77, 124