



MS910-serien

Brugervejledning

Juli 2017

www.lexmark.com

Maskintype(r):

4021

Model(ler):

230

Indhold

Sikkerhedsoplysninger.....	6
Lær om printeren.....	8
Sådan finder du oplysninger om printeren.....	8
Tilslutning af printeren til en stikkontakt.....	9
Valg af en placering til printeren.....	9
Printerkonfigurationer.....	10
Beskrivelse af printerens kontrolpanel.....	13
Brug af betjeningspanelet.....	13
Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys.....	13
Beskrivelse af startskærm billedet.....	14
Brug af knapperne på berøringsskærmen.....	15
Opsætning og brug af startskærmsprogrammer.....	17
Sådan finder du printerens IP-adresse.....	17
Sådan finder du IP-adressen på computeren.....	17
Adgang til Embedded Web Server.....	17
Brug af programmerne på startskærmen.....	18
Viser eller skjuler ikoner på startskærmen billedet.....	18
Brug af Baggrund og Pauseskærm	18
Opsætning af formularer og favoritter	18
Beskrivelse af Økoindstillinger	19
Opsætning af Fjernkontrolpanel.....	20
Eksport og import af en konfiguration.....	20
Yderligere printerinstallationer.....	21
Installation af interne optioner.....	21
Installere hardwareindstillinger.....	33
Tilslutning af kabler.....	39
Opsætning af printersoftware.....	40
Netværkstilslutning.....	40
Kontrol af printerens indstillinger.....	45
Ilægning af papir og specialmedier.....	46
Angivelse af papirstørrelse og -type.....	46

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal.....	46
Ilægning i skuffer.....	46
Ilægning af papir i MP-arkføderen.....	48
Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning.....	51
Vejledning til papir og specialmedier.....	53
Brug af specialmedier.....	53
Retningslinjer for papir.....	55
Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt.....	58
Udskriver.....	63
Udskrivning af formularer og et dokument.....	63
Udskrivning fra flashdrev eller mobilenhed.....	64
Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job.....	66
Udskrivning af oplysningssider.....	67
Annullering af et udskriftsjob.....	68
Beskrivelse af printermenuer.....	69
Listen Menuer.....	69
Papirmenu.....	70
Menuen Rapporter.....	79
Menuen Netværk/porte.....	80
Menuen Sikkerhed.....	92
Menuen Indstillinger.....	96
Hjælpmenu.....	118
Sparer penge og redder miljøet.....	120
Spare papir og toner.....	120
Spare energi.....	121
Genbrug.....	122
Sikring af printeren.....	124
Brug af sikkerhedslåsen.....	124
Erklæring om flygtighed.....	124
Slette harddiskens flygtige hukommelse.....	125
Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse.....	125
Slette printerharddiskens hukommelse.....	125
Konfiguration af printerharddiskkryptering.....	126

Find oplysninger om printersikkerhed.....	126
---	-----

Vedligeholdelse af printeren..... 127

Rengøring af printerens dele.....	127
Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer.....	131
Anslået antal sider tilbage.....	131
Bestilling af forbrugsstoffer.....	132
Bestilling af et vedligeholdelsessæt 300K.....	133
Opbevaring af dele og forbrugsstoffer.....	133
Udskiftning af forbrugsstoffer.....	134
Udskiftning af vedligeholdelsessæt 300K.....	145
Flytning af printeren.....	155

Styring af printeren..... 156

Kontrol af det virtuelle display.....	156
Visning af rapporter.....	156
Kopiering af printerindstillinger til andre printere.....	156
Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server.....	157
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	157

Fjerne papirstop..... 159

Undgå papirstop.....	159
Om meddelelser om papirstop og papirstoppets placering.....	160
[x]-sidesstop, fjern fastkørt papir fra MP-arkføderen. [200.xx].....	161
[x]-sidesstop, åbn panel C, og fjern alt fastklemmt papir. [2yy.xx].....	162
[x]-sidesstop, skub bakken til 3000 ark til siden, og åbn panel C. [2yy.xx].....	164
[x]-sidesstop, åbn panel D, og fjern alt fastklemmt papir. [24y.xx].....	166
[x]-sidesstop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel D. [24y.xx].....	167
[x]-sidesstop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel F. [24y.xx].....	169
[x]-sidesstop, åbn panel G, H og J, og fjern fastklemmt papir. Lad papiret ligge i bakken. [4yy.xx].....	171
[x]-sidesstop, tryk på låsen for at få adgang område G. Lad papiret ligge i bakken. [40y.xx].....	175
[x]-sidesstop, tryk på låsen for at få adgang til område G, og fjern fastklemte hæfteklammer. Lad papiret ligge i bakken. [402.93].....	177
[x]-sidesstop, åbn panel H, og drej låsegrebet H6 med uret. Lad papiret ligge i bakken. [426.xx-428.xx].....	179

Fejlfinding.....	185
Beskrivelse af printermeddelelserne.....	185
Løsning af printerproblemer.....	199
Løsning af udskrivningsproblemer.....	205
Løsning af problemer med startskærmsprogrammer.....	232
Den indbyggede webserver kan ikke åbne.....	232
Kontakt til kundesupport.....	233
Bekendtgørelser.....	234
Produktinformation.....	234
Bekendtgørelse om version.....	234
Strømforbrug.....	238
Indeks.....	244

Sikkerhedsoplysninger

Tilslut netledningen direkte til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Anvend ikke dette produkt sammen med forlængerledninger, strømskinner med flere udgange, forlængere med flere udgange eller andre typer overspændinger eller UPS-enheder. Den nominelle effektkapacitet af disse typer tilhører kan let overbelastes af en laserprinter og kan medføre dårlig ydeevne af printeren, tingskade eller potentiel brand.

Placer og brug ikke dette produkt i nærheden af vand eller i våde omgivelser.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Dette produkt indeholder en laserenhed. Det kan medføre farlig eksponering for laserstråler, hvis man bruger andre knapper eller laver andre justeringer eller benytter andre fremgangsmåder end de, der er specificeret i Brugerhåndbogen.

I produktet anvendes en udskriftprocedure, hvorved udskriftsmediet opvarmes, og varmen kan medføre, at mediet udsender dampe. Læs afsnittet i brugervejledningen, der beskriver retningslinjerne for valg af udskriftsmedie, så du undgår skadelige dampe.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Litiumbatteriet i dette produkt er ikke beregnet til at blive udskiftet. Der er fare for eksplosion, hvis et litiumbatteri udskiftes forkert. Forsøg ikke at genoplade, destruere eller skille et litiumbatteri ad. Brugte litiumbatterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens instruktioner og lokale retningslinjer.

 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg, og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker, skal du fjerne bakkerne.
- Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
- Brug kun den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Brug kun det telekabel (RJ-11), der fulgte med produktet, eller tilsvarende UL-registreret kabel på 26 AWG eller derover, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du åbner styreenheden eller installerer ekstra valgfri hardware- eller hukommelsesenheder, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og frakoble alle kabler til printeren.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Kontroller, at alle eksterne tilslutninger, f.eks. Ethernet-tilslutninger og tilslutninger til telefonsystemer, er sat korrekt i de markerede plug-in-porte.

Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at opfylde strenge, globale sikkerhedsstandarder under brug af bestemte producenters komponenter. Nogle af delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid tydelige. Producenten er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele.

Dette produkt producerer ozon under normal brug og er udstyret med et filter, der er udviklet til at begrænse ozonkoncentrationer til niveauer langt under de anbefalede grænser for eksponering. For at undgå høje koncentrationsniveauer af ozon ved omfattende brug skal du installere dette produkt i et område med god udluftning og udskifte ozon- og udstødningsfiltrene som angivet i produktets vedligeholdelsesinstruktioner.

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Du må ikke skære i netledningen, sno den, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis en af disse ting sker, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævnligt, om der er tegn på disse problemer med netledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den.

Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en servicemedarbejder.

 **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. en netledning, en faxfunktion eller USB-kabel, når det lyner.

 **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en printer med en lignende konfiguration, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Lær om printeren

Sådan finder du oplysninger om printeren

Hvad leder du efter?	Find det her
Vejledning i indledende installation: - Tilslutning af printeren - Installation af printersoftwaren	Opsætningsvejledning – Opsætningsvejledningen medfølger sammen med printeren og er også tilgængelig på http://support.lexmark.com .
Yderligere opsætning og vejledning i brug af printeren: - Valg og opbevaring af papir og specialmedier - Ilægning af papir - Konfiguration af printerindstillinger - Visning og udskrivning af dokumenter og fotos - Konfiguration og brug af printersoftwaren - Konfigurere printeren til et netværk - Pleje og vedligeholdelse af printeren - Fejlfinding og problemløsning	<i>Brugervejledning og Oversigtsvejledning</i> —Vejledningerne er tilgængelig på http://support.lexmark.com . Bemærk! Disse vejledninger findes også på andre sprog.
Oplysninger om opsætning og konfiguration af tilgængelighedsfunktioner for printeren	<i>Lexmark-tilgængelighedsvejledning</i> - Denne vejledning kan ses http://support.lexmark.com .
Hjælp til brug af printersoftwaren	Hjælp til Windows eller Mac – Åbn et printersoftwareprogram eller -applikation, og klik derefter på Hjælp . Klik på  for at se kontekstafhængige oplysninger. Bemærkninger: - Hjælp installeres automatisk sammen med printersoftwaren. - Printersoftwaren findes i mappen med printerprogrammet eller på skrivebordet, afhængigt af operativsystemet.
De seneste supplerende oplysninger, opdateringer og kundesupport: - Dokumentation - Driverdownloads - Livechat-support - E-mail-support - Stemmeunderstøttelse	Lexmarks supportwebsted— http://support.lexmark.com . Bemærk! Vælg dit land eller din region, og vælg herefter dit produkt for at se det relevante supportwebsted. Supporttelefonnumre og åbningstider for dit land eller område findes på supportwebstedet eller på den trykte garanti, der blev leveret sammen med din printer. Noter følgende oplysninger (kan ses på kvitteringen og bag på printeren), og hav dem klar, når du kontakter kundesupport, så de kan betjene dig hurtigere: - Maskintypenummer - Serienummer - Købsdato - Købssted

Hvad leder du efter?	Find det her
Garantioplysninger	Garantioplysningerne varierer afhængigt af land eller område: • I USA—Se Erklæring om begrænset garanti, som medfølger sammen med printeren, eller gå til http://support.lexmark.com. • I øvrige lande og områder—Se den trykte garanti, der fulgte med printeren.

Tilslutning af printeren til en stikkontakt

Slut netledningen til printeren og derefter til en korrekt jordet, og let tilgængelig stikkontakt.

Bemærk! Stikkontakten kan se anderledes ud af, afhængigt af hvilket land eller område den er købt i.

Valg af en placering til printeren


 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.

Når du vælger en plads til printeren, skal du sørge for, at der er tilstrækkeligt med plads til at kunne åbne skuffer, paneler og døre. Hvis du regner med at installere ekstraudstyr, så skal du også sørge for rigelig plads til dette. Det er vigtigt at:

- Placer printeren nær en lettilgængelig stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
- Sørg for, at luftcirkulationen i rummet opfylder de seneste ASHRAE 62-standarder eller CEN Technical Committee 156-standard.
- Det er en flad, solid og stabil overflade.
- Hold printeren:
 - Ren, tør og støvfri.
 - Væk fra løse hæfteklammer og papirclips.
 - Væk fra direkte luftstrøm fra klimaanlæg, varmeapparater og ventilatorer.
 - Væk fra direkte sollys og ekstrem fugtighed.
- Hold øje med de anbefalede temperaturer og undgå udsving:

Omgivelsestemperatur	10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Opbevaringstemperatur	-10 til 40°C (14 til 104°F)

- Af hensyn til passende ventilation anbefales følgende plads omkring printeren:

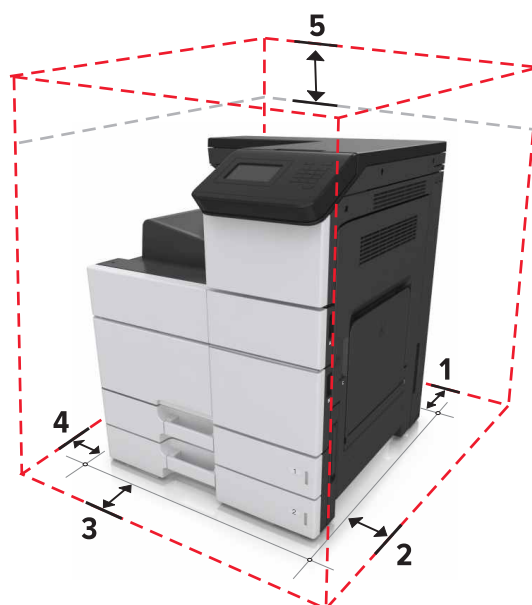

1	Bagerste	120 mm (4,8")
2	Højre side	400 mm (15,7")
3	Forside	444,5 mm (17,5")
4	Venstre side	120 mm (4,8")
5	Top	150 mm (5,9")

Printerkonfigurationer

Bemærk! Sørg for at konfigurere printeren på en plan, robust og stabil overflade.

Basismodel



1	Kontrolpanel
2	MP arkføder
3	Standardbakke til 2 x 500 ark
4	Standardbakke

Konfigureret model

FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en printer med en lignende konfiguration, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Hardwareoption	Alternativ hardwareoption
1	Hæftefinisher	Ingen
2	Bakke til 3000 ark	Ingen
3	Bakke til 2 x 500 ark	Bakke til 2500 ark
4	Bakke til 2500 ark	Bakke til 2 x 500 ark
5	Efterbehandler • Hæftnings- og huludstansningsfinisher • Finisher til brochurer	Ingen

Ved brug af skuffeoptioner:

- Bakken til 3000 ark understøttes kun, hvis den valgfri bakke til 2 x 500 eller 2500 ark er installeret.
- Hæftefinisheren understøttes ikke, hvis en anden finisher er installeret.

Beskrivelse af printerens kontrolpanel

Brug af betjeningspanelet

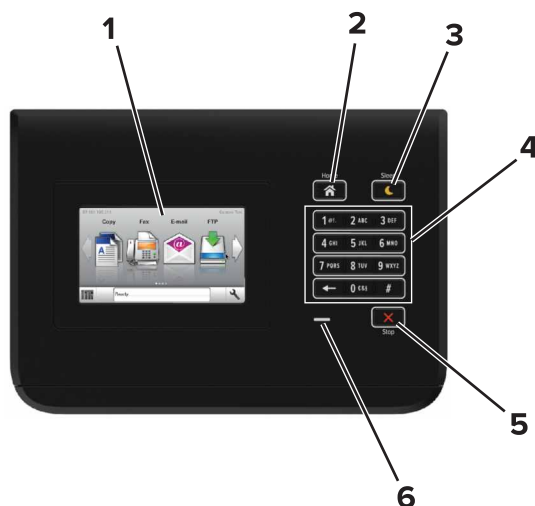

	Brug	For at
1	Vis	• Vis status for printeren. • Opsætning og betjening af printeren.
2	Knappen Hjem	Gå til startsidens.
3	Knappen Dvale	Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Følgende handlinger afbryder printerens slumringstilstand: • Berør kontrolpanelet på startskærbilledet Følgende handlinger vækker printerens fra dvaletilstand: • Tryk på slumreknappen, indtil printerens aktiveres • Udførelse af strømnullstilling med hovedafbryderkontakten
4	Tastatur	Indtast tal, bogstaver eller symboler på printerens.
5	knappen Stop eller Annuller	Stoppe al printeraktivitet.
6	Indikatorlampe	Kontrollere status for printerens.

Betydningen af farverne på dvaleknappen og indikatorlys

Farverne på dvaleknappen og indikatorlys på printerens kontrolpanel afspejler en bestemt printerstatus eller situation.

Indikatorlampe	Printerstatus
Fra	Printerens er slukket eller i dvaletilstand.
Blinkende grøn	Printerens varmer op, behandler data eller udskriver.
Helt grøn	Printerens er tændt, men ikke i brug.

Indikatorlampe	Printerstatus
Blinker rødt	Printeren kræver handling fra brugeren.

Dvaleknapslys	Printerstatus
Fra	Printeren er slukket, ikke i brug eller i tilstanden Klar.
Konstant gul	Printeren er i dvaletilstand.
Blinker gult	Printeren er på vej til eller fra dvaletilstand.
Blinker gult i 0,1 sekund, og slukker derefter helt i 1,9 sekunder i et langsomt impulsmønster	Printeren er i dvaletilstand.

Beskrivelse af startskærm billedet

Når printeren tændes, vises et basisskærm billede, kaldet startskærm billedet, på displayet. Brug knapperne på startskærm billedet og ikonerne til at starte en handling.

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.



Tryk på	For at
1	Skift sprog Skift primært sprog på printeren.
2	Bogmærker Opret, organiser, og gem en række bogmærker (URLs'er) i en træstrukturvisning med mapper og fil-link. Bemærk! Træstrukturen inkluderer ikke bogmærker oprettet inden for Formularer og Favoritter, og dem i træet er ikke anvendelige fra Formularer og Favoritter.
3	Tilbageholdte job Viser alle aktuelle tilbageholdte job.
4	USB Få vist, vælg eller udskriv fotos og dokumenter fra et flashdrev. Bemærk! Dette ikon vises kun, når du vender tilbage til startsidens, mens der er sluttet et hukommelseskort eller flashdrev til printerens.
5	Menuer Få adgang til printermenuerne. Bemærk! Disse menuer er kun tilgængelige, når printeren er i tilstanden Klar.

Tryk på		For at
6	Statusbeskedbjælke	• Viser den nuværende printerstatus, såsom Klar eller Optaget. • Vis status for printerens forbrugsstoffer. • Vis meddelelser om, hvad brugeren bør gøre og vejledningen til at fjerne dem.
7	Status/forbrugsstoffer	• Vis en printeradvarsel eller fejlmeddelelse, hver gang printeren kræver indgriben for at fortsætte behandlingen. • Se flere oplysninger om printeradvarslen eller meddelelsen, og om, hvordan de fjernes igen.
8	Tip	Vis kontekstafhængige Hjælpe-oplysninger.

Disse kan også vises på startskærbilledet:


Tryk på	For at
Søg efter Tilbageholdte job	Søg efter aktuelle tilbageholdte job.
Job efter bruger	Få adgang til udskriftsjob gemt af brugeren.
Profiler og løsningsapplikationer	Få adgang til profiler og programmer.

Funktioner

Funktion	Beskrivelse
Orientering om tilsynsmeddelelse 	Hvis en orientering om tilsynsmeddelelse påvirker en funktion, vises dette ikon, og den røde indikatorlampe blinker.
Advarsel 	Hvis der opstår en fejltilstand, vises dette ikon.
Printerens IP-adresse Eksempel: 123.123.123.123	IP-adressen på din printer finder du i øverste venstre hjørne af startskærbilledet. Du kan bruge IP-adressen, når du åbner den indbyggede webserver, så du kan se og fjernekonfigurere printerindstillingerne.

Brug af knapperne på berøringsskærmen

Bemærk! Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede løsninger.

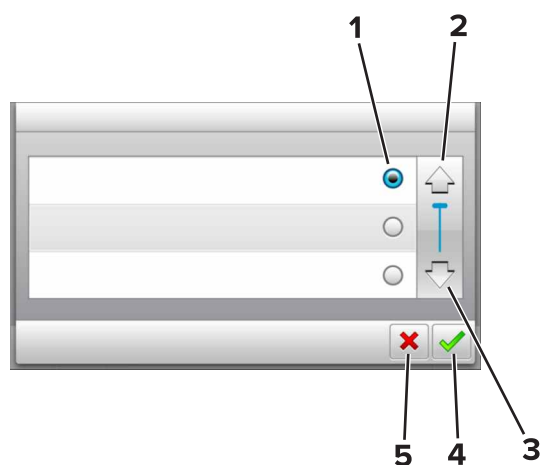

	Tryk på	For at
1	Radioknap	Vælg eller ryd et element.
2	Pil op	Rul op.
3	Pil ned	Rul ned.
4	Knappen Acceptér	Gem en indstilling.
5	Knappen Annuller	• Annuller en handling eller et valg. • Går tilbage til forrige skærbillede.

Tryk på	For at
	Vend tilbage til startside.
	Åbn en kontekstafhængig Hjælp-dialogboks på printerens kontrolpanel.
	Rul til venstre.
	Rul til højre.

Opsætning og brug af startskærmsprogrammer

Bemærkninger:

- Startskærmens udseende afhænger af de brugerdefinerede startskærmsindstillinger, administrative opsætning samt aktive integrerede programmer. Nogle programmer understøttes kun på udvalgte printermodeller.
- Der kan være flere løsninger og programmer tilgængelige mod betaling. For at få flere oplysninger kan du gå til www.lexmark.com eller kontakte den forhandler som du købte din printer af.

Sådan finder du printerens IP-adresse

Bemærk! Sørg for, at printeren er tilsluttet et netværk eller en printserver.

Sådan finder du printerens IP-adresse:

- Fra det øverste venstre hjørne på printerens startskærmbillede.
- Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte.
- Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP.

Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

Sådan finder du IP-adressen på computeren

Til Windows-brugere

- 1 Kør kommandoprompten.
- 2 Indtast **ipconfig**, og søg derefter efter IP-adressen.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen, vælg **Netværk**.
- 2 Vælg din forbindelsestype, og klik derefter på **Avanceret** > **TCP/IP**.
- 3 Se efter IP-adressen.

Adgang til Embedded Web Server

Den indtegrerede webserver er printerwebsiden, hvor du kan se og fjernekonfigurere printerindstillinger, selv når du ikke er i fysisk nærhed af printeren.

- 1 Sådan hentes printerens IP-adresse:

- Fra startskærmen på printerens kontrolpanel
- Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte
- Ved at udskrive en netværksinstallationsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP

Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. **123.123.123.123**.

2 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

3 Tryk på **Enter**.

Bemærk! Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

Brug af programmerne på startskærmen

Viser eller skjuler ikoner på startskærmenbilledet

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærk! Vis printerens IP-adresse på startskærmen på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

2 Klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Tilpasning af startskærmbilledet**.

En liste over basisprinterfunktioner vises.

3 Marker afkrydsningsfelterne for at angive hvilke ikoner, som skal vises på printerens startskærm.

Bemærk! Emner, der er fjernet fra checkboksen vises ikke

4 Klik på **Send**.

Brug af Baggrund og Pauseskærm

Ikon	Beskrivelse
	Dette program giver dig mulighed for at tilpasse baggrunden og pauseskærmen til printerens startskærm.

1 På startsidens skal du navigere til:

Skift baggrund > vælg den baggrund, der skal bruges

2 Tryk på .

Opsætning af formularer og favoritter

Bemærk! En senere version af denne *brugervejledning* kan indeholde et direkte link til *administratorvejledningen* i dette program. Du kan se, om der er opdateringer til denne *brugervejledning*, på <http://support.lexmark.com>.

Brug	For at
	Forenkle og strømline arbejdsprocesser så du hurtigt kan finde og udskrive ofte anvendte onlineformularer direkte fra printerens startskærm. Bemærk! Printerens skal have adgang til den netværksmappe, det FTP-websted eller det websted, hvor bogmærket er lagret. Fra den computer, hvor bogmærket er gemt, anvend delings-, sikkerheds- og firewall-indstillinger for som minimum at tillade printerens en /æse adgang. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der blev leveret sammen med operativsystemet.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

2 Klik på **Indstillinger > Programmer > Programstyring > Formularer og favoritter**.

3 Klik på **Tilføj**, og tilpas derefter indstillingerne.

Bemærkninger:

- Se hjælpeteksten ud for hvert felt for at få en beskrivelse af indstillingen.
- Hvis du vil sikre, at indstillingen for placeringen af bogmærket er korrekt, skal du skrive den korrekte IP-adresse for den værtscomputer, hvor bogmærket er placeret. Hvis du vil have flere oplysninger om hentning af IP-adressen for værtscomputeren, skal du se ["Sådan finder du IP-adressen på computeren" på side 17](#).
- Sørg for, at printerens har adgangsrettigheder til den mappe, hvor bogmærket er placeret.

4 Klik på **Anvend**.

Hvis du vil bruge programmet, skal du trykke på **Formularer og favoritter** på printerens startskærbillede og derefter navigere gennem formularkategorierne eller søge efter formularer på grundlag af formularnummer, -navn eller -beskrivelse.

Beskrivelse af Økoindstillinger

Ikon	Beskrivelse
	Med programmet Økoindstillinger kan du nemt styre energiforbrug, støj, toner- og papiransendelsesindstillinger for at hjælpe med at reducere din printers påvirkning af miljøet.

Opsætning af Fjernkontrolpanel

Dette program giver dig mulighed for at betjene printerens kontrolpanel, selv når du ikke er fysisk i nærheden af netværksprinter. Fra din computer kan du se printerstatus, frigøre tilbageholdte job, oprette bogmærker og udføre andre udskriftsrelaterede opgaver.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærk! Vis printerens IP-adresse på printerens startskærmbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Indstillinger for fjernkontrolpanel**.
- 3 Markér afkrydsningsfeltet **Aktiver**, og tilpas derefter indstillingerne.
- 4 Klik på **Send**.

Klik på **Fjernkontrolpanel** > **Start VNC-applet** for at bruge programmet.

Eksport og import af en konfiguration

Du kan eksportere konfigurationsindstillinger til en tekstfil, og derefter importere filen for at anvende indstillingerne til andre printere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærk! Vis IP-adressen på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.

- 2 Eksporter eller importer en konfigurationsfil til et eller flere programmer.

Til ét specifikt program

- a Naviger til:

Indstillinger > **Apps** > **Programstyring** > vælg et program > **Konfigurer**

- b Eksporter eller importer konfigurationsfilen.

Bemærkninger:

- Hvis fejlen **JVM Ikke nok hukommelse** opstår, gentages eksportprocessen, indtil konfigurationsfilen er gemt.
- Hvis der opstår timeout, og der vises en tom skærm, skal du opdatere browseren og derefter klikke på **Anvend**.

Til flere programmer

- a Klik på **Indstillinger** > **Import/Eksport**.
- b Eksporter eller importer en konfigurationsfil.

Bemærk! Ved import af en konfigurationsfil skal du klikke på **Send** for at gennemføre processen.

Yderligere printerinstallationer

Installation af interne optioner


⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printerens ud.

Tilgængelige interne optioner




- Hukommelseskort
 - DDR2 DIMM
 - Flashhukommelse
 - Skrifttyper
 - Firmwarekort
 - Former og stregkoder
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Printerens harddisk
- Lexmark™ Interne løsningsporte (ISP - Internal Solutions Ports)
 - Standard 10/100/1000 Ethernet
 - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n trådløs printserver
 - MarkNet N8352 802.11 b/g/n trådløs printserver

Adgang til systemkortet


Bemærk! Brug skruetrækkeren inden i bunden af frontpanelet på printerens.

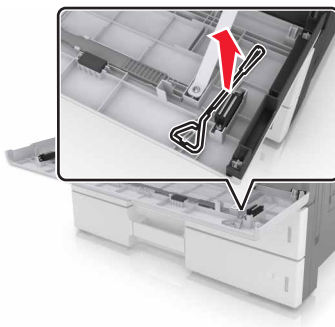

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printerens og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printerens, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printerens ud.

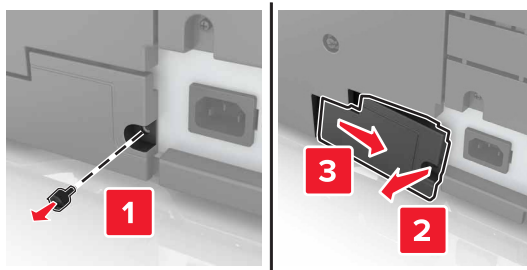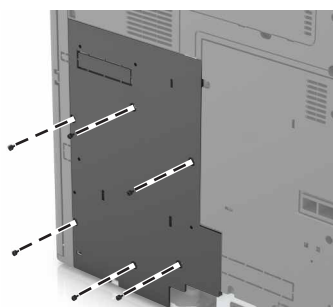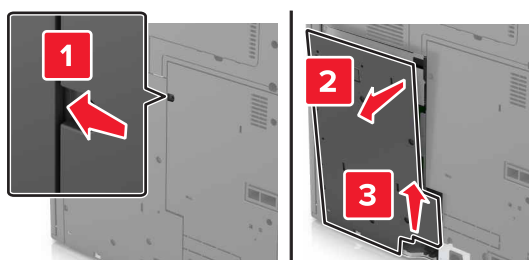
1 Fjern stikkets dæksel.**2** Fjern skruerne fra systemkortets dæksel.**3** Fjern dækslet.**4** Brug følgende illustration til at finde det rigtige stik:

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printerens, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

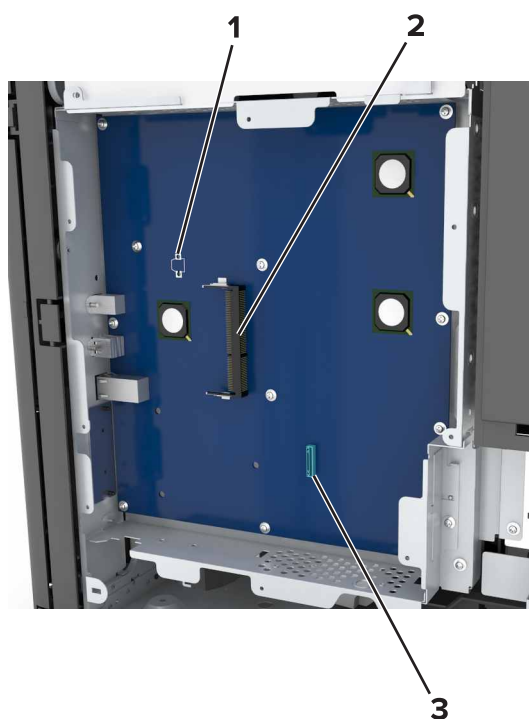


1	Stik til optionskort
2	Stik til hukommelseskort
3	Lexmark Stik til Internal Solutions Port eller til printerharddisk

5 Juster bunden af dækslet til printeren.

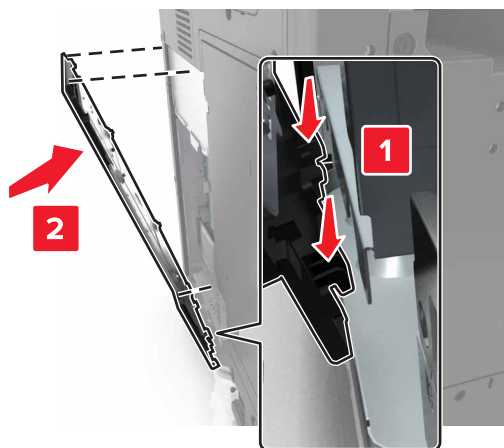

6 Monter dækslet igen.

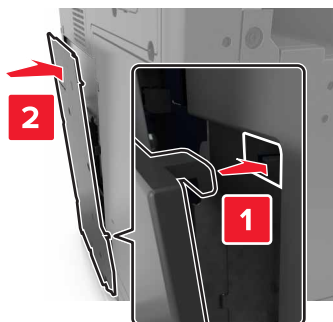

7 Stram skruerne på dækslet.

8 Sæt stikkets dæksel på igen.

Installation af et hukommelseskort

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


1 Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i [“Adgang til systemkortet” på side 21](#).


2 Pak hukommelseskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. Dette kan forårsage skade.

3 Juster indhakket (1) på hukommelseskortet i forhold til kanten (2) på stikket.

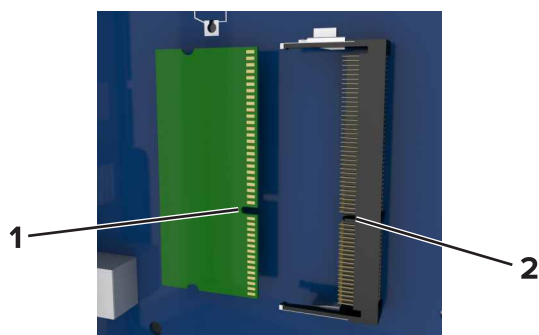

- 4 Skub hukommelseskortet lige ind i stikket, og skub derefter kortet mod systemkortets væg, indtil det *klikker* på plads.

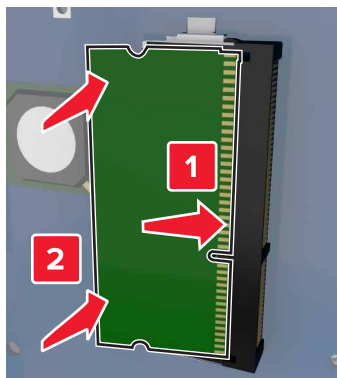

Installere et optionskort

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


- 1 Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i ["Adgang til systemkortet" på side 21](#).


- 2 Pak optionskortet ud.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant. Dette kan forårsage skade.

- 3 Hold ved kanten af kortet, og juster plastikbenene (1) på kortet i forhold til hullerne (2) på systemkortet.

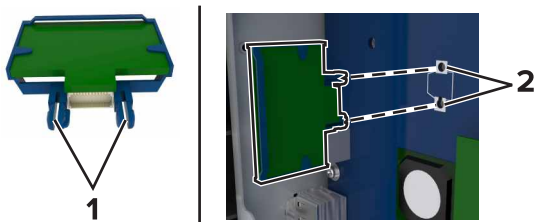

4 Tryk kortet godt fast.

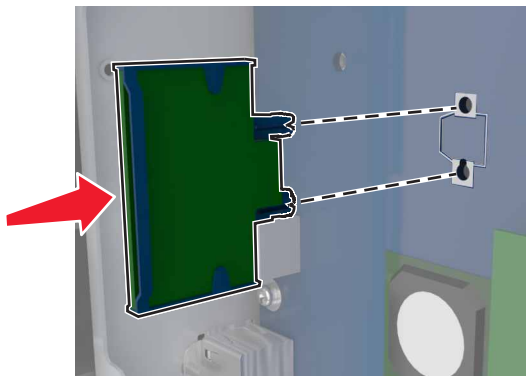


Advarsel - Potentiel skade: Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

Bemærk! Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

Installation af en intern løsningsport

Bemærk! Brug skruetrækkeren inden i bunden af frontpanelet på printeren.

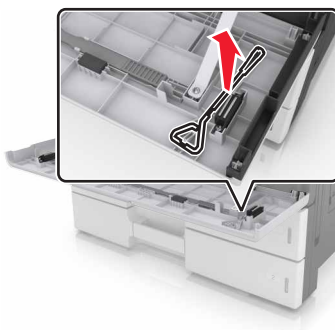


Systemkortet understøtter én intern løsningsport (Internal Solutions Port - ISP) fra Lexmark (option). Installer en ISP for at få ekstra tilslutningsmuligheder.

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

- 1 Pak ISP-sættet ud.

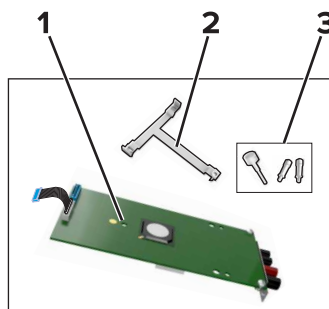


1	ISP
2	Plastikbeslag
3	Vingeskruer


- 2 Åbn systemkortet. Der er flere oplysninger i ["Adgang til systemkortet" på side 21](#).
- 3 Placer afstandsbøsningerne på plastikbeslaget ud for hullerne i systemkortkammeret, og tryk derefter beslaget ind på kammeret, indtil det *klikker* på plads.

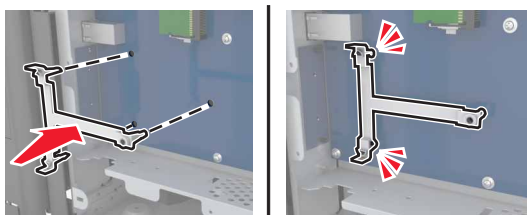


- 4 Installer ISP'en på beslaget.

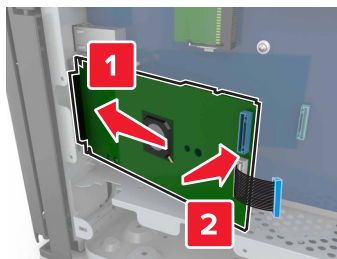


- 5** Brug fingerskruen til at sætte beslaget fast til ISP'en.

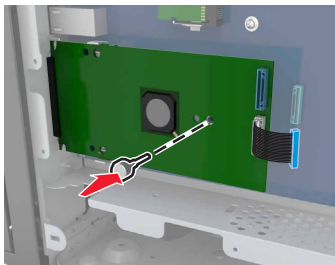

- 6** Fastgør ISP-beslaget til systemkortkammeret ved hjælp af skruerne.

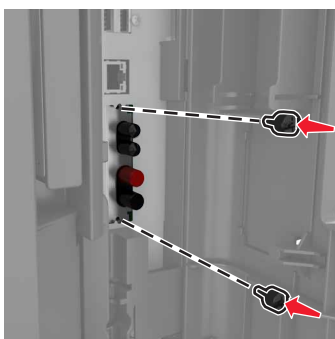


- 7** Sæt stikket på ISP-interfacekablet ind i stikket på systemkortet.

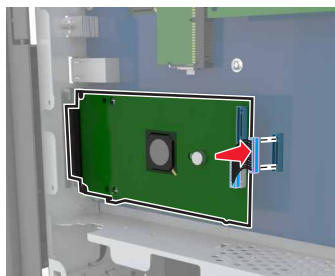

Installation af en printerharddisk

Bemærk! Brug skruetrækkeren inden i bunden af frontpanelet på printeren.

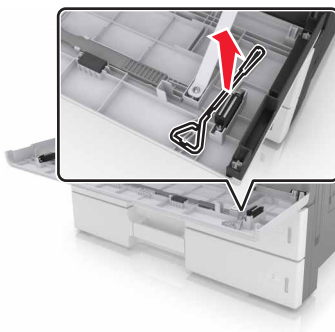

⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.


Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

1 Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i [“Adgang til systemkortet” på side 21](#).

2 Pak harddisken ud.


3 Find det korrekte stik på systemkortkammeret.

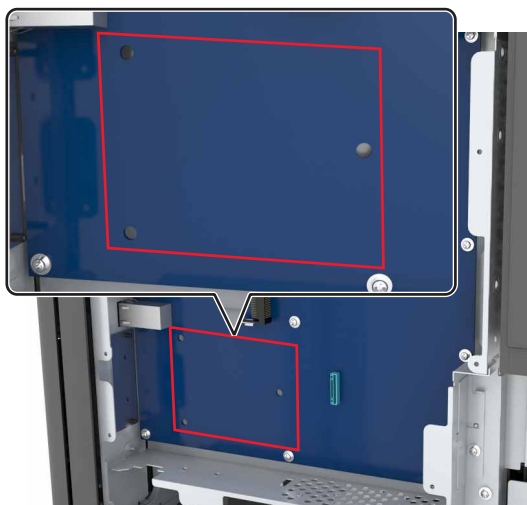

Bemærk! Hvis der er installeret en ISP (ekstraudstyr), skal harddisken installeres på ISP'en.


Sådan installeres en harddisk på ISP'en:

- a** Fjern de skruer, der fastgør harddiskens beslag, og fjern derefter beslaget.

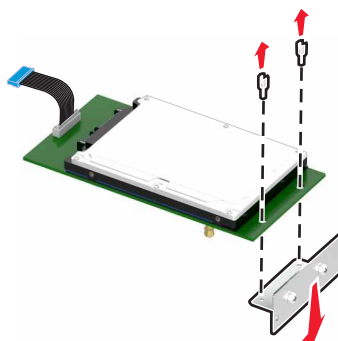


- b** Juster afstandsstykkerne på harddisken i forhold til hullerne i ISP'en, og tryk derefter harddisken ned, indtil afstandsstykkerne kommer på plads.

Advarsel om installation: Hold ved hjørnerne. Hvis du trykker eller presser på midten af harddisken, kan det beskadige den.

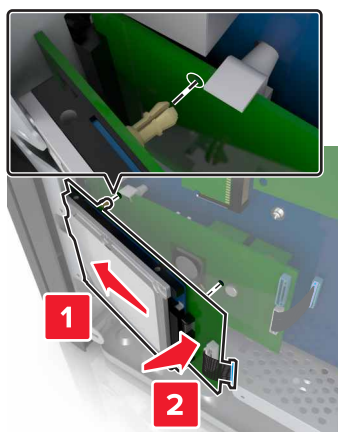

- c** Sæt stikket på harddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på ISP'en.


Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

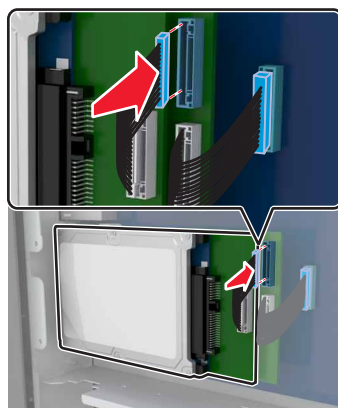


Sådan installeres en harddisk direkte i systemkortkammeret:

- a** Juster afstandsstykkerne på harddisken i forhold til hullerne i systemkortkammeret, og tryk derefter harddisken ned, indtil afstandsstykkerne kommer på plads.

Advarsel om installation: Hold ved hjørnerne. Hvis du trykker eller presser på midten af harddisken, kan det beskadige den.

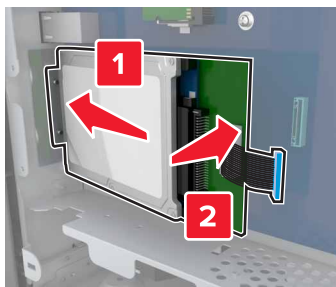


- b** Brug de to medfølgende skruer til at montere harddiskens beslag.

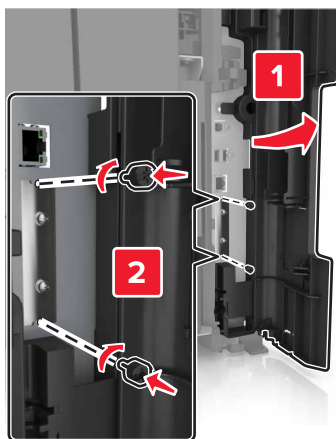


- c** Sæt stikket på harddiskens interfacekabel ind i modtagerstikket på systemkortet.

Bemærk! Stikket og soklerne er farvekodede.

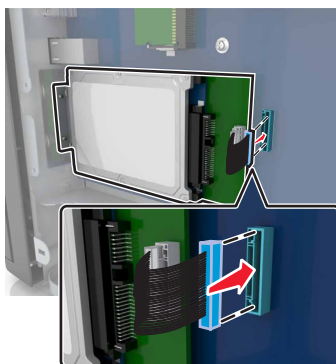

Fjerne printerens harddisk

Bemærk! Brug skruetrækkeren inden i bunden af frontpanelet på printeren.

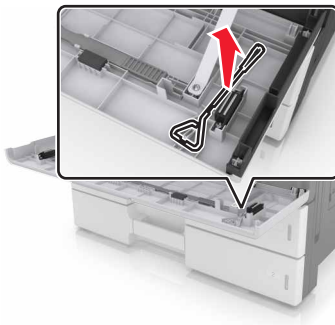


⚠ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Advarsel - Potentiel skade: Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.


1 Åbn systemkortet.

Der er flere oplysninger i ["Adgang til systemkortet" på side 21](#).


2 Træk harddiskens interfacekabel ud af systemkortet, så kablet kun er forbundet til harddisken. For at trække kablet ud skal du klemme "vingen" på stikket til interfacekablet for at deaktivere låsefunktionen, før du trækker kablet ud.

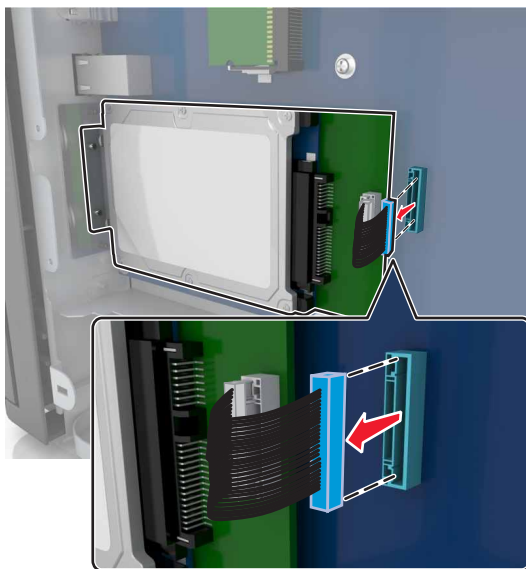

3 Fjern de skruer, der holder harddisken på plads.

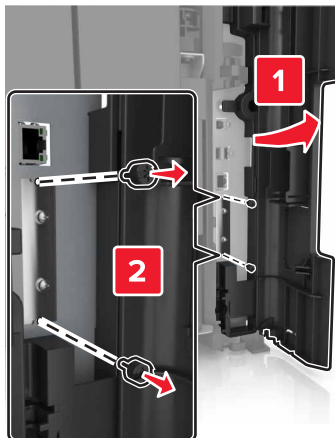

4 Fjern harddisken.

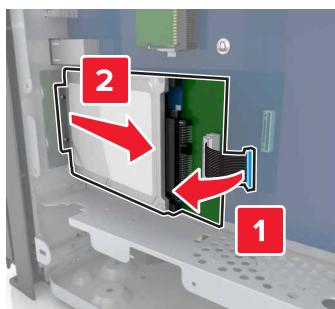

Installere hardwareindstillinger

Installationsrækkefølge

-  **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg (40 lb), og der kræves to eller flere personer for at løfte den sikkert.
-  **FORSIGTIG - VÆLTEFARE:** Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en printer med en lignende konfiguration, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:** Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

Installer printeren og eventuelle optioner, du har købt, i den følgende rækkefølge:

- Valgfri bakke til 2 x 500 eller 2500 ark
- Printer


- Hæftefinisher
- Hæftnings- og huludstandsningfinisher eller finisher til brochurer
- Valgfri bakke til 3000 ark

Bemærk! Hæftefinisheren understøttes ikke, hvis en anden finisher er installeret. Der er flere oplysninger om installation af finishere og ekstra bakker i instruktionsarket, der fulgte med indstillingen.

Installation af valgfrie skuffer

Bemærkninger:

- Du kan få oplysninger om installation af den valgfri bakke til 3000 ark i instruktionsarket, der fulgte med indstillingen.
- Brug skruetrækkeren inden i bunden af frontpanelet på printeren.

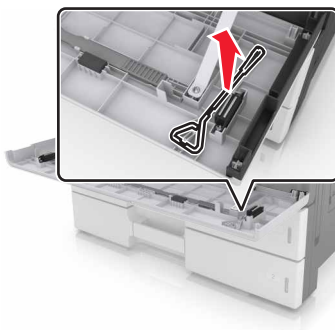

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.

⚡ FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter at du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

⚠ FORSIGTIG - VÆLTEFARE: Gulvmonterede konfigurationer kræver ekstra møbel af hensyn til stabilitet. Du skal enten bruge et printerstativ eller printerbase, hvis du bruger flere inputindstillinger. Hvis du har købt en printer med en lignende konfiguration, har du muligvis brug for ekstra møbeludstyr. For yderligere information, se www.lexmark.com/multifunctionprinters.


De ekstra bakker leveres med følgende tilbehør:

Tilbehørsnavn	Antal
Støttefodder	2




Tilbehørsnavn	Antal
Låseklemme	3
	
Metalbeslag	1
	
Skrue	5
	

1 Sluk for printeren.

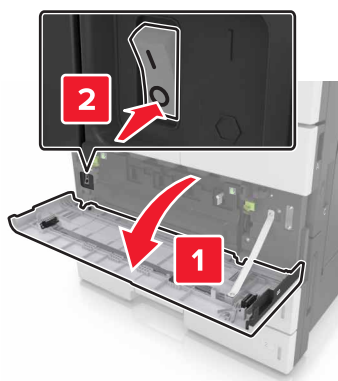


2 Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

3 Udpak den ekstra skuffe, og fjern alt emballagemateriale.

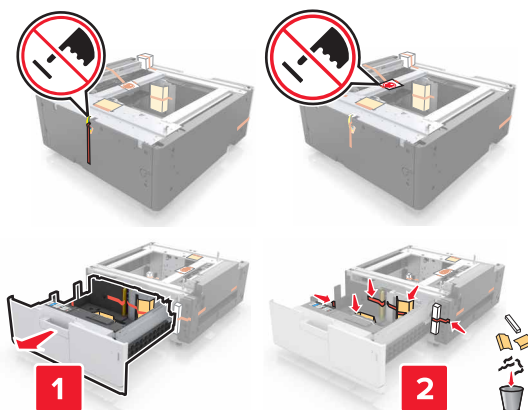


4 Sæt støttefodderne til den valgfri bakke.

Bemærk! Kontroller, at fødderne *klikker* på plads.

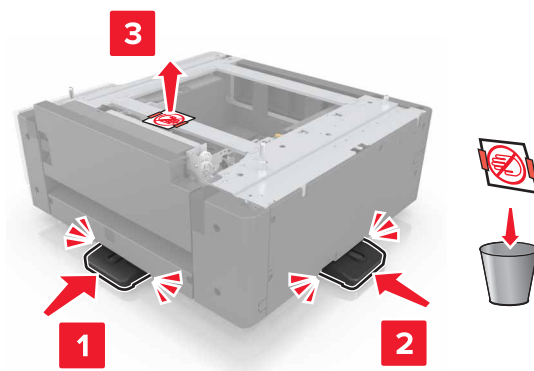

5 Fjern stikkets dæksel fra printeren.

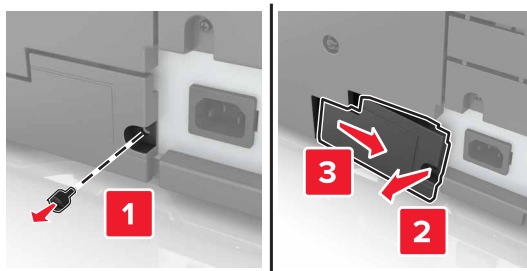

6 Løft printeren ved hjælp af håndtagene i siderne.




FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Printeren vejer mere end 18 kg (40 pund), og der kræves to eller flere kvalificerede personer til at løfte den sikkert.




7 Juster printeren med skuffen, og sænk printeren på plads.



8 Fjern tapen fra stikkene, og sæt derefter stikkene i modtagerstikket på printeren.

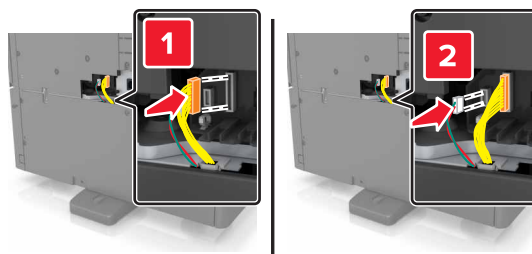


9 Åbn bakke 2 og bakke 3.



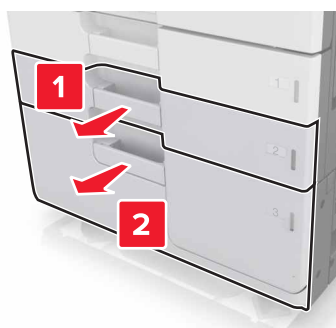


10 Fastgør bakken til printeren ved hjælp af låseclipsene og metalbeslaget.

- Tilbage

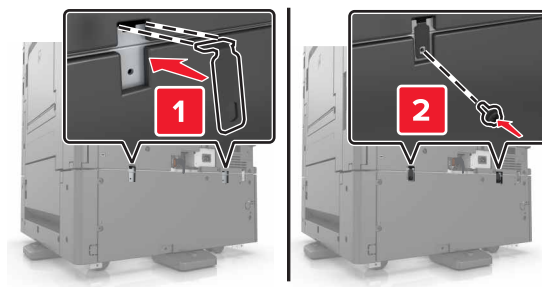

- Forside

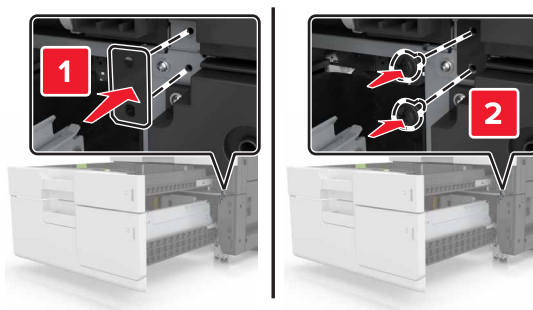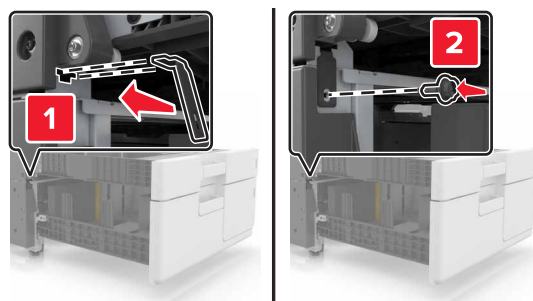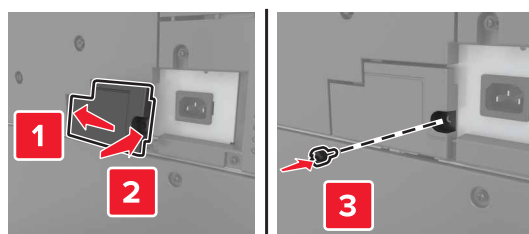**11** Geninstaller stikkets dæksel.**12** Sæt netledningen i printeren og stikkontakten.

13 Tænd printeren.

14 Indstil printersoftware til at genkende den valgfrie skuffe. Der er flere oplysninger i ["Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 40](#).


Tilslutning af kabler

⚠ FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE: Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. en netledning, en faxfunktion eller USB-kabel, når det lyner.

Slut printeren til computeren med et USB-kabel eller til netværket med et Ethernet-kabel.

Sørg for, at følgende passer til hinanden:

- USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printeren
- Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.

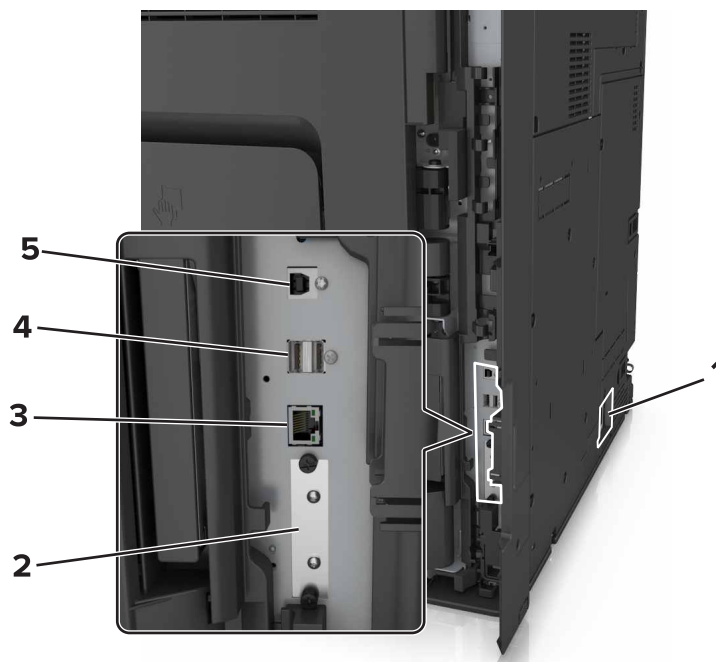

	Brug	For at
1	Printerens netledning.	Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
2	Stik til Internal Solutions Port (ISP) eller til printerharddisk Bemærk! Hvis printeren understøtter trådløs forbindelse, sidder den trådløse antenne her.	Tilslut en ISP eller printerharddisk.
3	Ethernet port	Slut printeren til et netværk.
4	USB-porte	Tilslut et tastatur.
5	USB-printerport	Slut printeren til computeren.

Advarsel - Potentiel skade: Undlad at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i det viste område under selve udskrivningsprocessen. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.

Opsætning af printersoftware

Installere printeren

- 1 Få en kopi af softwareinstallationspakken.
- 2 Kør installationsprogrammet, og følg derefter instruktionerne på computerskærmen.
- 3 For Macintosh-brugere skal du tilføje printeren.

Bemærk! Hent printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte.

Tilføjer tilgængelige indstillinger i printerdriveren

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter følgende:
 - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printeregenskaber**.
 - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
- 3 Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
- 4 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger & forbrugsstoffer**.
- 2 Naviger til listen over hardwareindstillinger, og tilføj derefter eventuelle installerede indstillinger.
- 3 Anvend ændringerne.

Netværkstilslutning

Bemærkninger:

- Køb en MarkNet N8350 trådløs netværksadapter, før du konfigurerer printeren på et trådløst netværk. Du finder oplysninger om installation af den trådløse netværksadapter i det instruktionsark, der fulgte med adapteren.
- En Service Set Identifier (SSID) er et navn, der er tildelt til et trådløst netværk. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 og 802.1X-RADIUS er sikkerhedstyper, der bruges på et netværk.

Gør printeren klar til opsætning på et Ethernet-netværk

Inden du begynder at konfigurere printeren til tilslutning til et Ethernet-netværk, skal du indsamle følgende oplysninger:

Bemærk! Hvis netværket automatisk tildeler IP-adresser til computere og printere, skal du fortsætte til installationen af printeren.

- En gyldig, entydig IP-adresse, som printeren kan bruge på netværket
- Netværksgatewayen
- Netværksmasken
- Et kaldenavn til printeren (valgfrit)

Bemærk! En printers kaldenavn kan gøre det lettere for dig at identificere printeren på netværket. Du kan vælge at bruge printerens standardkaldenavn eller tildele et navn, der er lettere for dig at huske.

Du skal bruge et Ethernet-kabel til at slutte printeren til netværket og en tilgængelig port, hvor printeren fysisk kan sluttes til netværket. Brug om muligt et nyt netværkskabel for at undgå potentielle problemer, der opstår som følge af et beskadiget kabel.

Gør printeren klar til opsætning på et trådløst netværk

Bemærkninger:

- Kontroller, at der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.
- Kontroller, at adgangspunktet (trådløs router) er tændt og fungerer korrekt.

Kontroller, at du har følgende oplysninger, før du sætter printeren op til et trådløst netværk:

- **SSID** – SSID'en kaldes også netværksnavnet.
- **Trådløs modus (eller netværksmodus)** – Modus er enten infrastruktur eller ad hoc.
- **Kanal (til ad hoc netværk)** – Kanalen vælger automatisk standardindstilling til infrastrukturnetværk.
Nogle ad hoc netværk kræver også automatisk indstilling. Spørg din systemadministrator, hvis du er i tvivl om, hvilken kanal du skal vælge.
- **Sikkerhedsmetode** – Der er fire grundlæggende sikkerhedsmetoder at vælge imellem:
 - WEP-nøgle
Hvis dit netværk bruger mere end én WEP-nøgle, indtastes op til fire i de dertil beregnede felter. Vælg den nøgle, der nu er i brug i netværket ved at vælge Standard WEP transmissionsnøglen.
 - Forhåndsdelte WPA-/WPA2-nøgle eller -adgangskode
WPA omfatter kryptering som en ekstra sikkerhed. Der kan vælges mellem AES og TKIP. Kryptering skal indstilles til samme type på routeren og på printeren, ellers kan printeren ikke kommunikere på netværket.
 - 802.1X–RADIUS
Hvis du installerer printeren på et 802.1X-netværk, kan du få brug for følgende:
 - Godkendelsestype
 - Indre godkendelsestype
 - 802.1X brugernavn og adgangskode
 - Certifikater
 - Ingen sikkerhed
Hvis dit trådløse netværk ikke bruger nogen form for sikkerhed, får du ikke sikkerhedsoplysninger.

Bemærk! Det anbefales ikke at bruge et usikkert trådløst netværk.

Bemærkninger:

- Hvis du ikke kender SSID'et for det netværk, som computeren er sluttet til, skal du starte det trådløse værktøj til computerens netværksadapter og derefter finde netværksnavnet. Hvis du ikke kan finde SSID'et eller sikkerhedsoplysningerne til netværket, skal du se i dokumentationen, som fulgte med adgangspunktet, eller du kan kontakte den ansvarlige for systemsupport.
- Se dokumentationen, der fulgte med adgangspunktet, for at finde den forhåndsdelte WPA/WPA2-nøgle/-adgangskode til det trådløse netværk, se den Embedded Web Server, der er tilknyttet adgangspunktet, eller kontakt netværksadministratoren.

Tilslutning af printeren ved hjælp af guiden til trådløs opsætning

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- En trådløs netværksadapter er installeret i printeren og fungerer korrekt. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.
- Ethernet-kablet er fjernet fra printeren.
- Aktiv NIC er angivet til Auto. For at indstille til Auto skal du navigere til:



> **Netværk/porte** > **Aktiv NIC** > **Auto** > **Send**

Bemærk! Sørg for at slukke printeren, og vent mindst fem sekunder. Tænd den derefter igen.

1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



> **Netværk/porte** > **Netværk [x]** > **Netværks [x] opsætning** > **Trådløs** > **Opsætning af trådløs forbindelse**

2 Vælg en opsætning af trådløs forbindelse.

Brug	For at
Søg efter netværk	Vis tilgængelige trådløse forbindelser. Bemærk! Dette menupunkt viser alle udsendte sikre eller ikke-sikrede SSID'er.
Angiv et netværksnavn	Skriv SSID'et manuelt. Bemærk! Sørg for at indtaste det korrekte SSID.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Tilslut printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi-beskyttet opsætning.

3 Følg vejledningen i printerdisplayet.

Tilslutning af printeren til et trådløst netværk ved brug af Wi-Fi-beskyttet opsætning

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Adgangspunktet (trådløs router) er WPS-certificeret (Wi-Fi Protected Setup) eller WPS-kompatibelt. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med adgangspunktet.
- En trådløs netværksadapter, der er installeret i printeren, er sluttet ordentligt til og fungerer korrekt. For mere information, se det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

Brug af trykknapskonfigurationsmetoden

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



> **Netværk/Porte** > **Netværk [x]** > **Opsætning af netværk [x]** > **Trådløst** > **Opsætning af trådløs forbindelse** > **Wi-Fi-beskyttet opsætning** > **Start-trykknapp-metode**

- 2 Følg vejledningen i printerdisplayet.

Brug af metoden Personlig identifikation (PIN)

- 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:



> **Netværk/Porte** > **Netværk [x]** > **Opsætning af netværk [x]** > **Trådløst** > **Opsætning af trådløs forbindelse** > **Wi-Fi-beskyttet opsætning** > **Start-PIN-metode**

- 2 Kopier den ottecifrede WPS PIN.
- 3 Åbn en webbrowser, og skriv derefter det trådløse adgangspunkts IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
 - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
- 4 Åbn WPS-indstillingerne. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med adgangspunktet.
 - 5 Indtast den ottecifrede PIN-kode, og gem derefter indstillingen.

Tilslutte printeren til et trådløst netværk ved brug af Embedded Web Server

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Printeren er sluttet midlertidigt til et Ethernet-netværk.
- Der er sat en trådløs netværksadapter i printeren, og at den fungerer. Du kan finde flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med den trådløse netværksadapter.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse på printerens kontrolpanel. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Netværk/porte** > **Trådløs**.
- 3 Ret indstillingerne, så de svarer til indstillingerne i dit adgangspunkt (den trådløse router).

Bemærk! Sørg for at indtaste den korrekte SSID-sikkerhedsmetode, forhåndsdelte nøgle eller adgangskode, netværkstilstand og kanal.

- 4 Klik på **Send**.

- 5 Sluk printeren, og tag Ethernet-kablet ud. Vent mindst fem sekunder, og tænd derefter printeren igen.
- 6 Du kan kontrollere, om printeren er tilsluttet et netværk, ved at udskrive en netværksinstallationsside. Kontroller derefter under Netværkskort [x], om status er Tilsluttet.

Ændring af portindstillinger efter installation af en intern løsningsport

Bemærkninger:

- Hvis printeren har en statisk IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis computerne er konfigureret til at benytte netværksnavnet i stedet for en IP-adresse, skal du ikke ændre konfigurationen.
- Hvis du tilføjer en trådløs intern løsningsport (ISP) til en printer, som tidligere var konfigureret til en Ethernet-forbindelse, skal du koble printeren fra Ethernet-netværket.

Til Windows-brugere

- 1 Åben mappen Printere.
- 2 Åbn printerens egenskaber fra genvejsmenuen til printeren med den nye ISP.
- 3 Konfigurer porten fra listen.
- 4 Opdater IP-adressen.
- 5 Anvend ændringerne.

Til Macintosh-brugere

- 1 Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til listen over printere, og derefter vælge + > IP.
- 2 Skriv IP-adressen i adressefeltet.
- 3 Anvend ændringerne.

Opsætning af seriel udskrivning (kun Windows)

- 1 Indstil parametrene på printeren.
 - a Naviger til menuen med portindstillinger på printerens kontrolpanel.
 - b Find menuen med de serielle portindstillinger, og juster indstillingerne efter behov.
 - c Anvend ændringerne.
- 2 Fra din computer, åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
- 3 Åbn printeregenskaber, og vælg derefter COM-porten på listen.
- 4 Indstil parametrene for COM-porten under Enhedshåndtering.

Bemærkninger:

- Seriel udskrivning nedsætter udskrivningshastigheden.
- Sørg for, at det serielle kabel er tilsluttet den serielle port på din printer.

Kontrol af printerens indstillinger

Udskrivning af en side med menuindstillinger

På startsiden skal du navigere til:



> **Rapporter** > **Menuindstillingsside**

Udskrivning af en netværkskonfigurationsside

Hvis printeren er tilsluttet et netværk, skal du udskrive en netværksinstallationsside for at kontrollere netværksforbindelsen. Denne side indeholder også vigtige oplysninger, som du kan bruge til konfiguration af netværksudskrivning.

1 På startsiden skal du navigere til:



> **Rapporter** > **Side for opsætning af netværk**

2 Kontroller den første del af siden for opsætning af netværk, og bekræft, at status er **Tilsluttet**.

Hvis status er **Ikke tilsluttet**, er LAN-drop måske ikke aktivt, eller netværkskablet fungerer måske ikke korrekt. Kontakt en systemtekniker for at få en løsning, og udskriv derefter en ny side for opsætning af netværk.

Ilægning af papir og specialmedier

Valg og håndtering af papir og specialmedier kan påvirke pålideligheden af udskrivningen. Du kan finde flere oplysninger i [“Undgå papirstop” på side 159](#) og [“Opbevaring af papir” på side 58](#).

Angivelse af papirstørrelse og -type

På startside skal du navigere til:

 > **Menuen papir** > **Papirstørrelse/-type** > væg en skuffe > vælg papirstørrelse eller papirtype > 

Konfiguration af indstillinger til papirstørrelsen Universal

Papirstørrelsesindstillingen Universal er en brugerdefineret indstilling, der giver dig mulighed for at udskrive på papirstørrelser, der ikke findes i printerens menuer.

1 På startside skal du navigere til:

 > **Menuen Papir** > **Generel opsætning**

2 Vælg en måleenhed, og indstil derefter bredde stående og højde stående.

3 Anvend ændringerne.

Ilægning i skuffer


 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.

1 Træk bakken ud.

Bemærk! Fjern aldrig bakker, mens et job udskrives, eller mens der står **I brug** på printerdisplayet. Dette kan forårsage papirstop.




- 2** Klem og skub papirstyrene til den korrekte position for den papirstørrelse, der skal lægges i.

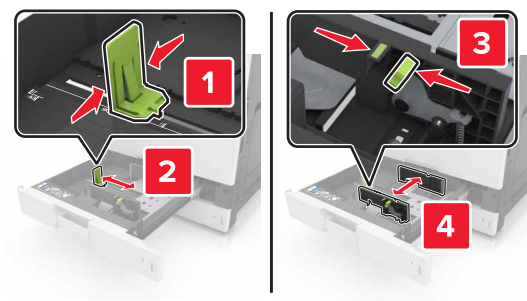

Bemærk! Brug indikatorerne i bunden af bakken til at placere styrene.



- 3** Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

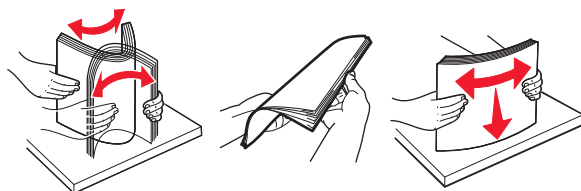


4 Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, opad.



Bemærkninger:

- Læg udskriftssiden nedad til dupleksudskrivning.
- Læg forhullet papir med hullerne mod bakkens forreste eller venstre side.
- Læg brevhoveder med sidehovedet mod bakkens venstre side.
- Sørg for, at papiret er under linjen for maksimal ilægning på kanten af papirbakken. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

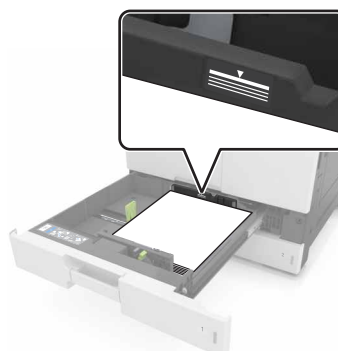


5 Isæt bakken.

6 Indstil papirstørrelsen og -typen, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet.

Ilægning af papir i MP-arkføderen


1 Åbn MP-arkføderen.

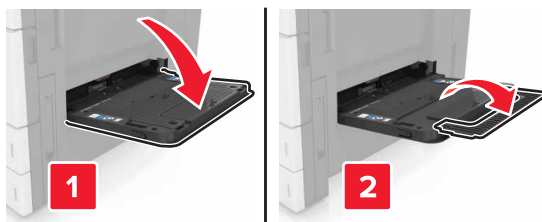

- 2** Juster styret så det passer til størrelsen på det papir, du lægger i.



- 3** Bøj papirarkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft derefter papiret. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

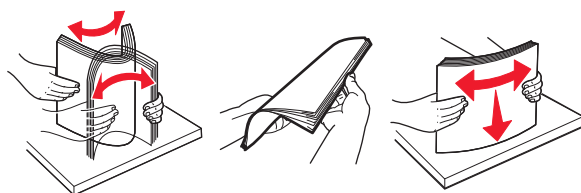

- 4** Ilæg papiret.

- Ilæg kun papir af samme størrelse og type

ilægge brevpapir


Uden en valgfri finisher	Med en valgfri finisher
Enkeltsidet udskrivning  Bemærk! Til Ilægning langs den lange kant, lægges brevpapir med forsiden nedad med sidehovedet mod venstre side af arkføderen.	Enkeltsidet udskrivning  Bemærk! Til Ilægning langs den lange kant, lægges brevpapir med forsiden nedad med sidehovedet mod højre side af arkføderen.

Uden en valgfri finisher	Med en valgfri finisher
Tosidet udskrivning  Bemærk! Til Ilægning langs den lange kant, lægges brevpapir med forsiden opad med sidehovedet mod højre side af arkføderen.	Tosidet udskrivning  Bemærk! Til Ilægning langs den lange kant, lægges brevpapir med forsiden opad med sidehovedet mod venstre side af arkføderen.

Ilægning af papir med huller


Enkeltsidet udskrivning	Tosidet udskrivning
	

- Ilæg konvolutter med flapsiden opad.

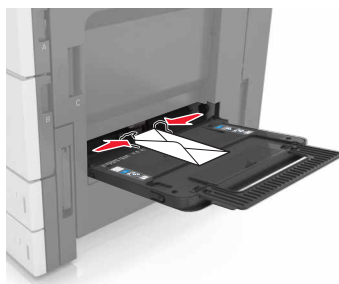

Advarsel - Potentiel skade: Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, coated indvendig beklædning eller selvklæbende lim. Disse former for konvolutter kan beskadige printeren alvorligt.

- Sørg for, at papiret ikke når op til linjen for maksimal papiropfyldning. Hvis bakken overfyldes, kan der opstå papirstop.

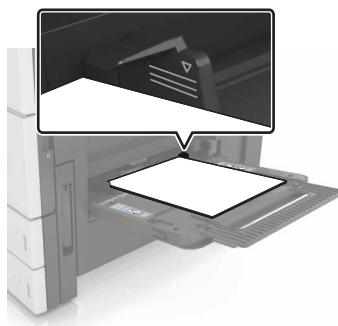

- 5 Indstil papirstørrelsen og -typen, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet.

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

Skuffesammenkædning og fjernelse af skuffesammenkædning

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger > Papirmenu**.

- 3 Skift indstillinger for papirstørrelse og -type for de skuffer, du sammenkæder.

- Hvis du vil sammenkæde skuffer, skal du sørge for, at begge skuffer har samme papirstørrelse og -type.
- Hvis du vil fjerne en skuffesammenkædning, skal du sørge for, at skufferne *ikke* har samme papirstørrelse og type.

- 4 Klik på **Send**.

Bemærk! Du kan også ændre indstillingerne for papirstørrelse og -type fra printerens kontrolpanel. Der er flere oplysninger i ["Angivelse af papirstørrelse og -type" på side 46](#).

Advarsel - Potentielt skade: Papiret, der er ilagt i skuffen, skal passe til papirtypenavnet, der er tildelt i printerens. Temperaturen på fuseren varierer i forhold til den angivne papirtype. Udskrivningsproblemer kan forekomme, hvis indstillingerne ikke er rigtigt konfigureret.

Angivelse af et specialnavn til papirtypen

- 1 På startside skal du navigere til:



> **Papirmenu** > **Brugerdef. navne**

- 2 Indtast et specialpapirtypenavn, og anvend derefter ændringerne.
- 3 Tryk på **Specialtyper**, og kontroller derefter, at navnet på den nye specialpapirtype har erstattet det brugerdefinerede navn.

Tildeling af en specialpapirtype

Brug af Embedded Web Server

Tildel en specialpapirtypenavn til en skuffe ved sammenkædning til skuffen eller fjernelse af sammenkædning til bakker.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm-billede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Indstillinger** > **Papirmenu** > **Specialtyper**.
- 3 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

- 4 Klik på **Send**.

Brug af printerens kontrolpanel

- 1 På startside skal du navigere til:



> **Papirmenu** > **Specialtyper**

- 2 Vælg et specialpapirtypenavn, og vælg derefter en papirtype.

Bemærk! Papir er standardindstillingen for papirtype for alle brugerdefinerede specialnavne.

- 3 Tryk på .

Vejledning til papir og specialmedier

Bemærkninger:

- Kontroller, at papirstørrelsen, -typen og -vægten er indstillet korrekt på computeren eller på kontrolpanelet.
- Bøj, luft og ret specialmedier ud, før du lægger dem i.
- Printerens vil måske udskrive med nedsat hastighed for at undgå at beskadige fuseren.
- Du kan finde flere oplysninger om karton og etiketter i *Card Stock & Label Guide* på Lexmark-supportwebstedet på <http://support.lexmark.com>.

Brug af specialmedier

Tip til brug af karton

Karton er et kraftigt, enkeltlags specialmedie. Mange af de variable kendetegn, f.eks. fugtindhold, tykkelse og struktur, kan påvirke udskriftskvaliteten en hel del.

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til det karton, der er lagt i skuffen.
- Udskriv eksempler på det karton, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det.
- Angiv papirstruktur og -vægt under skuffeindstillingerne, så de passer til det papir, der er lagt i skuffen.
- Fortryk, perforering og krølning kan have stor indflydelse på udskriftskvaliteten og medføre papirstop eller andre problemer med papirindføringen.
- Inden du lægger kartonark i skuffen, skal du bøje og lufte dem for at løsne dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Tip om brug af konvolutter

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til de konvolutter, der er lagt i skuffen.
- Udskriv eksempler på de konvolutter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.
- Brug konvolutter, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Du opnår de bedste resultater ved at bruge konvolutter fremstillet af papir med en vægt på 90 g/m² (24 lb) eller med 25 % bomuldsindhold.
- Brug kun nye konvolutter fra ubeskadigede pakker.
- For at øge ydelsen og reducere papirstop bør du ikke bruge konvolutter, som:
 - Er meget krøllede eller bøjede.
 - Er klæbet sammen eller ødelagte på den ene eller anden måde.
 - Har vinduer, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger.
 - Har metalhægter, snorelukning eller metalfalsninger.
 - Har et interlock-design.
 - Har påsatte frimærker.
 - Har ikke-tildækket klæbestof, når konvolutlukkemekanismen er forseglet.

- Har bøjede hjørner.
- Ru eller bølget overflade eller vandmærker.
- Tilpas breddestyret, så det passer til bredden på konvolutterne.
- Inden du lægger konvolutterne i skuffen, skal du bøje stakken af konvolutter frem og tilbage for at adskille dem og derefter ventilere dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Bemærk! En kombination af høj luftfugtighed (over 60 %) og høje udskrivningstemperaturer kan krølle eller smelte konvolutterne.

Tip til brug af etiketter

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til de etiketter, der er lagt i skuffen.
- Udskriv eksempler på de etiketter, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af dem.
- Du kan finde flere oplysninger om etiketudskrivning, -kendetegn og -design i *Card Stock & Label Guide*, der findes på Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>.
- Brug etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Anvend ikke etiketter med glat bagsidemateriale.
- Anvend ikke etiketter med ikke-tildækket klæbemiddel.
- Brug hele etiketark. Ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan medføre, at etiketterne falder af under udskrivning og forårsager papirstop. Brug af ark, hvor nogle af etiketterne mangler, kan også medføre, at der afsættes klæbemiddel i printeren og på tonerpatronen, hvilket kan gøre garantien til printeren og tonerpatronen ugyldig.
- Inden du lægger etiketter i skuffen, skal du bøje og lufte dem for at løsne dem. Ret kanterne ind på en plan overflade.

Tips til brug af brevpapir

- Brug brevpapir, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Udskriv prøver, før du køber store mængder.
- Inden du lægger brevpapir i, skal du bøje og lufte arkene.
- Ved udskrivning på brevpapir skal du notere dig sideretningen.

Kilde	Udskriver	Side med brevpapir	Papirretning
Bakker	Ensidet	Opad	Placer arket med øverste kant mod bakkens bagkant.
	Tosidet	Nedad	Placer arket med øverste kant mod bakkens forkant.
MP arkføder	Ensidet	Nedad	Læg arket med den øverste kant på venstre side.
	Tosidet	Opad	Læg arket med den øverste kant på højre side.

Tips til brug af transparenter

- Indstil papirstørrelse, -type, -struktur og -vægt i papirmenuen på printerens kontrolpanel, så værdierne passer til de transparenter, der er lagt i skuffen.
- Udskriv en testside på de transparenttyper, du overvejer at bruge, før du køber store mængder.
- Brug transparenter, der er beregnet til brug i laserprintere.
- Undlad at sætte fingeraftryk på transparenterne, da det kan give problemer med udskriftskvaliteten.

- Inden du lægger transparenter i, skal du bøje og lufte arkene for at forhindre dem i at hænge sammen.
- Hvis du udskriver større mængder af transparenter, skal du sørge for kun at udskrive i batches på op til 20 med et interval på mindst tre minutter mellem batches for at forhindre, at transparenterne hænger sammen i bakken. Du kan også fjerne transparenter fra bakken i batches på 20.

Retningslinjer for papir

Papirkendetegn

Følgende papirkendetegn har indflydelse på udskriftskvaliteten og -pålideligheden. Overvej disse faktorer, inden de bruges til udskrivning:

Vægt

Printerens bakker kan indføre papir med vægt mellem 60–256 g/m² (16–68-lb) papir med langbanede fibre. MP-arkføderen kan indføre papir med vægt mellem 60–256 g/m² (16–68-lb) papir med langbanede fibre. Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb), er muligvis ikke stift nok til, at det kan indføres korrekt, og kan medføre papirstop.

Bemærk! Tosidet udskrivning understøttes på 60–169 g/m² (16–45-lb) papir.

Rulning

Rulning er papirets tendens til at rulle i hjørnerne. For meget rulning kan give problemer med indføringen af papiret. Rulning optræder som regel, når papiret har været igennem printeren, hvor det udsættes for høje temperaturer. Hvis papir opbevares uindpakket under varme, fugtige, kolde eller tørre forhold – dette gælder også i skuffen – kan det få papiret til at rulle inden udskrivningen og forårsage problemer under indføringen.

Glathed

Papirets glathed påvirker direkte udskriftskvaliteten. Hvis papiret er for groft, brændes toneren ikke ordentligt fast på det. Hvis papiret er for glat, kan der opstå problemer med papirindføringen eller udskriftskvaliteten. Anvend altid papir mellem 100 og 200 Sheffield-punkter.

Fugtindhold

Mængden af fugt i papiret har både indflydelse på udskriftskvaliteten og printerens evne til at indføre papiret korrekt. Lad papiret ligge i den originale indpakning, indtil det skal bruges. Det vil begrænse risikoen for, at papiret udsættes for fugtændringer, der kan nedsætte dets ydeevne.

Opbevar papiret i den originale indpakning i de samme omgivelser som printeren i 24-48 timer inden udskrivningen. Udvid tiden med flere dage, hvis lagrings- eller transportomgivelserne er meget forskellige fra printeromgivelserne. Tykt papir kan også kræve længere tid.

Baneretning

Baneretningen er papirfibreneres retning i et ark papir. Papir kan være *langbanet*, hvilket vil sige, at fibrene løber på langs af papiret, eller *kortbanet*, hvilket vil sige, at de løber på tværs af papiret.

For 60–256 g/m² (16–68-lb) papir anbefales papir med langbanede fibre.

Fiberindhold

Det meste kopipapir af god kvalitet er fremstillet af 100% kemisk behandlet pulptræ. Dette indhold giver papir med en høj grad af stabilitet, hvilket giver færre problemer med indføring og bedre udskriftskvalitet. Papir med f.eks. bomuldsfibre har egenskaber, der kan resultere i en forringet papirhåndtering.

Valg af papir

Brug af den rigtige slags papir forhindrer papirstop og hjælper med at sikre problemfri udskrivning.

Sådan undgås papirstop og dårlig udskriftskvalitet:

- Brug *altid* nyt, ubeskadiget papir.
- Før du lægger papir i, skal du kende den anbefalede udskriftsside på papiret. Denne oplysning findes som regel på pakken med udskriftsmateriale.
- Anvend *ikke* papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- *Bland ikke* papirstørrelser, -typer eller -vægte i den samme bakke, da det kan medføre papirstop.
- Anvend *ikke* papir af typen coated, medmindre det er specielt udviklet til elektrofotografisk udskrivning.

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

- Brug langfibret papir til 60- 256-g/m² (16- 68lb) papir.
- Brug kun formularer og brevpapir, der er trykt vha. offsetlitografi eller graveringstrykningsproces.
- Brug ikke papir med en ru eller meget struktureret overflade.
- Brug blæk, der ikke påvirkes af harpiksen i toneren. Blæk, der er oliebaseret, skal opfylde disse krav. Latexblæk behøver ikke at overholde disse.
- Udskriv eksempler på de fortrykte formularer og brevhoveder, du overvejer at bruge, inden du køber større mængder af det. Dette afgør, om blækket på den fortrykte formular eller på brevhovedet vil påvirke udskriftskvaliteten.
- Kontakt din papirleverandør, hvis du er i tvivl.

Brug af genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma støtter Lexmark brug af genbrugspapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere (elektrofotografiske printere).

Det er ikke muligt at garantere, at alt genbrugspapir kan bruges i printere, uden at der opstår papirstop, men Lexmark tester jævnligt de forskellige typer af genbrugspapir til kopimaskiner, der er tilgængelige på det globale marked. Denne videnskabelige testning udføres under grundig kontrol. Der tages hensyn til mange faktorer både hver for sig og samlet set, herunder følgende:

- Mængden af affald fra forbrugere (Lexmark tester op til 100 % af efter-forbruger-affaldsindholdet).
- Temperatur- og fugtighedsforhold (i laboratorier simuleres klimaforhold forskellige steder i verden.)
- Fugtindhold (forretningspapir skal have et lavt fugtindhold: 4–5%).
- Bøjemodstand og tilpas stivhed, som bevirker, at papiret føres optimalt ind i printeren.
- Tykkelse (har betydning for, hvor meget papir der kan lægges i skuffen)
- Overfladeruhed (målt i Sheffield-enheder - har betydning for tydeligheden og tonerens evne til at brænde fast på papiret)
- Overfladens gnidningsmodstand (er afgørende for, hvor nemt arkene kan adskilles)

- Fiberretning og sammensætning (har betydning for, om papiret krøller, hvilket også har betydning for, hvordan papiret bevæger sig gennem printeren)
- Glans og struktur (design og udtryk)

Genbrugspapir er bedre end nogen sinde, men mængden af genbrugsindhold i papiret påvirker graden af kontrol med fremmedlegemer. Genbrugspapir er et rigtigt skridt på vejen mod at udskrive på en miljømæssigt ansvarlig måde, men det er ikke perfekt. Den mængde energi, der skal til for at fjerne tryksvære og behandle tilsætningsstoffer som f.eks. farvestoffer og "lim", frembringer ofte mere CO₂-udslip end ved normal papirfremstilling. Generelt set giver brugen af genbrugspapir dog mulighed for en bedre overordnet forvaltning af ressourcer.

Lexmark beskæftiger sig med den ansvarlige brug af papir med udgangspunkt i livscyklusanalyser af sine produkter. For at få en bedre forståelse af printerens påvirkning af miljøet har virksomheden fået foretaget en række livscyklusanalyser, som viste, at papir blev identificeret som den primære kilde (op til 80 %) til CO₂-udslip frembragt på baggrund af den samlede levetid for en enhed (fra vugge til grav). Dette skyldes de energiintensive fremstillingsmetoder, som kræves i forbindelse med papirfremstilling.

Lexmark forsøger derfor at oplyse kunder og partnere om, hvordan de kan minimere papirets miljøpåvirkning. Brug af genbrugspapir er én måde. At forhindre et overdrevent og unødvendigt papirforbrug er en anden. Lexmark er veludrustet til at hjælpe kunder til at minimere affald fra udskrivning og kopiering. Virksomheden fremmer tilmed indkøb af papir hos leverandører, der gør en dedikeret indsats for bæredygtigt skovdrift.

Lexmark anbefaler ikke bestemte leverandører, selv om vi har en produktliste til særlig anvendelse. Følgende retningslinjer for papirvalg skal imidlertid bidrage til at nedbringe miljøpåvirkningen ved udskrivning:

- 1 Minimer papirforbruget.
- 2 Vær selektiv med hensyn til træfibrenes oprindelse. Køb hos leverandører, der er certificeret, f.eks. FSC (Forestry Stewardship Council) eller PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Disse certificeringer garanterer, at papirproducenten bruger træmasse fra skovbrug, som anvender miljømæssigt og socialt ansvarlige metoder i forbindelse med skovforvaltning og genetablering af skov.
- 3 Vælg det mest relevante papir til udskrivningsbehov: normal 75 eller 80 g/m² certificeret papir, papir med lavere vægt eller genbrugspapir.

Eksempler på ikke-brugbart papir

Testresultater indikerer, at der er en vis risiko forbundet med brug af følgende papirtyper sammen med laserprintere:

- Kemisk behandlet papir, der bruges til at lave kopier uden karbonpapir, også kaldet *selvkopierende papir*
- Fortrykt papir med kemikalier, der kan forurene printeren
- Fortrykt papir, der kan påvirkes af temperaturen i printerens fuserenhed
- Fortrykt papir, der kræver en registrering (af den præcise placering på siden) større end ± 2.3 mm (± 0.9 in.) som f.eks. optisk genkendelse af tegn (OCR). I nogle tilfælde kan du justere registreringen ved hjælp af et program, så der kan udskrives på sådanne formularer:
- Coated papir (raderbart tykt papir), syntetisk papir, termisk papir
- Papir med grove kanter, grov eller meget ru overflade eller rullet papir
- Genbrugspapir, der ikke overholder kravene i EN12281:2002 (europæisk testning)
- Papir, der vejer mindre end 60 g/m² (16 lb)
- Formularer eller dokumenter, der består af flere dele

Du kan få yderligere oplysninger om Lexmark på www.lexmark.com. Du kan finde generel information om bæredygtighed under linket **Miljømæssig bæredygtighed**.

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Papir opbevares bedst et sted, hvor temperaturen er 21 °C, og luftfugtigheden er 40 %. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24 °C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Papir bør opbevares i kasser på en palle eller hylde, ikke på gulvet.
- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.
- Tag først papiret ud af æsken eller emballagen, når det skal lægges i printeren. Æsken og emballagen er med til at holde papiret rent, tørt og fladt.

Understøttede papirstørrelser, -typer og -vægt

Papirstørrelser, der understøttes af printeren

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardbakke til 500 ark (bakke 1)	Standardbakke til 500 ark (bakke 2)	2 x bakke til 500 ark	Bakke til 2500 ark	Bakke til 3000 ark	Flerformålsarkføder ³	Tosidet udskrivning
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7")	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3")	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✗	✗	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8")	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1")	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11")	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14")	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5")	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33")	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7")	✗	✓ ¹	✗	✗	✗	✓ ¹	✓

¹ Understøttes kun langs den korte kant.

² Understøttes kun langs den lange kant.

³ Understøtter papirstørrelse uden størrelsesregistrering.

⁴ Understøttes kun, hvis bredden er fra 139,7 mm (5,5") til 320 mm (12,6"), og længden er fra 148 mm (5,83") til 458 mm (18").

Bemærk! Banner understøttes kun i flerformålsarkføderen, hvis bredden er op til 296,9 mm (11,69 "), og længden er op til 1219,2 mm (48 "). Indstil papirstørrelsen til Universal.

Papirstørrelse	Dimensioner	Standardbakke til 500 ark (bakke 1)	Standardbakke til 500 ark (bakke 2)	2 x bakke til 500 ark	Bakke til 2500 ark	Bakke til 3000 ark	Flerformålsarkføder ³	Tosidet udskrivning
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54")	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18")	X	✓ ₁	X	X	X	✓ ₁	✓
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17")	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4")	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13")	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5")	✓ ₁	✓ ₁	✓ ₁	X	X	✓	✓
Universal	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 ") til 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 ")	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ ₄
Konvolut 7 3/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5")	X	X	X	X	X	✓	X
9 Konvolut	98 x 225 mm (3,9 x 8,9")	X	X	X	X	X	✓	X
10 -konvolut	105 x 241 mm (4,1 x 9,5")	X	X	X	X	X	✓	X
DL Konvolut	110 x 220 mm (4,3 x 8,7")	X	X	X	X	X	✓	X
C5 -konvolut	162 x 229 mm (6,4 x 9")	X	X	X	X	X	✓	X
B5 -konvolut	176 x 250 mm (6,9 x 9,8")	X	X	X	X	X	✓	X
Anden konvolut	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 ") til 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ")	X	X	X	X	X	✓	X

¹ Understøttes kun langs den korte kant.

² Understøttes kun langs den lange kant.

³ Understøtter papirstørrelse uden størrelsesregistrering.

⁴ Understøttes kun, hvis bredden er fra 139,7 mm (5,5") til 320 mm (12,6"), og længden er fra 148 mm (5,83") til 458 mm (18").

Bemærk! Banner understøttes kun i flerformålsarkføderen, hvis bredden er op til 296,9 mm (11,69 "), og længden er op til 1219,2 mm (48 "). Indstil papirstørrelsen til Universal.

Papirtyper og -vægte, der understøttes af printeren

Printerens motor understøtter 60–256g/m² (16–68-lb) papirvægte.

Bemærk! Etiketter, transparenter, konvolutter og karton udskrives altid ved nedsat hastighed.

Papirtype	Standardskuffe til 500 ark (skuffe 1)	Standardskuffe til 500 ark (skuffe 2)	Bakke til 2 x 500 ark	Bakke til 2500 ark	Bakke til 3000 ark	MP arkføder
Almindeligt papir ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Transparenter ²	X	X	X	X	X	✓
Genbrugt ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glittet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tykt blankt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etiketter	X	X	X	X	X	✓
Bond ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konvolut	X	X	X	X	X	✓
Grov konvolut	X	X	X	X	X	✓
Brevpapir ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fortrykt ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farvet papir ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Let papir ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kraftigt papir ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ru bomuld	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brugerdefineret type ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Papiret understøttes til tosidet udskrivning.

² Udskriv kun transparenter i batches på op til 20 for at forhindre, at de hænger sammen. Der er flere oplysninger i ["Tips til brug af transparenter" på side 54](#).

Papirstørrelser, -typer og -vægte, der understøttes af efterbehandlingsenheder

Printerens motor understøtter papirvægte på 60–256 g/m² (16–68lb).

Bemærk! Der er installeret en efterbehandlingsenhed, standardefterbehandlingsbakken bliver standardbakken selv til udskriftsjob, som ikke kræver efterbehandling.

Understøttede papirstørrelser

Papirstørrelse	Hæfteefterbehandlingsenhed	Hæftnings- og huludstansningsefterbehandlingsbakke 1	Hæftnings- og huludstansningsefterbehandlingsbakke 2
A6	✓ ³	✓ ³	x
A5	✓ ³	✓ ³	✓ ²
JIS B5	✓	✓	✓
JIS B4	✓	✓	✓
Executive	✓	✓	✓
Letter	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓
Legal	✓	✓ ⁴	✓
12 x 18	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹
11 x 17	✓	✓	✓
SRA3	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹
A3	✓	✓	✓
Oficio	✓ ¹	✓ ³	✓ ³
Folio	✓ ¹	✓ ³	✓ ³
Statement	✓ ¹	✓ ³	✓ ³
Universal	✓	✓ ³	✓ ¹

¹ Papir understøttes kun, hvis efterbehandlingsenheden stakker papir uden at hæfte den eller lave huller i det.

² Papir understøttes kun, hvis efterbehandlingsenheden stakker eller hæfter papir uden at lave huller i det.

³ Papir understøttes uden at efterbehandlingsenheden stakker, hæfte eller laver huller i det.

⁴ Papir understøtter kun 2-hulsudstansning.

⁵ Papir understøttes kun, hvis papirstørrelsen er mellem 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 ") og 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 ").

Understøttede papirtyper

Papirtype	Hæfteefterbehandlingsenhed	Hæftnings- og huludstansningsefterbehandlingsenhed	Efterbehandlingsenhed til brochurer
Almindeligt papir	✓	✓	✓ ⁵
Karton	✓ ²	✓	x
Transparent ¹	✓ ²	✓ ³	x
Genbrug	✓ ²	✓	✓ ⁵
Glattet	✓ ²	✓	✓ ⁵
Tykt blankt	✓ ²	✓ ⁴	x
Etiketter	✓ ²	✓ ³	x
Bankpost	✓	✓	✓ ⁵
Konvolut	✓ ²	✓ ³	x
Grov konvolut	✓ ²	✓ ³	x
Brevpapir	✓	✓	✓ ⁵
Forudskrevet	✓	✓	✓ ⁵
Farvet papir	✓	✓	✓ ⁵
Let papir	✓	✓	✓ ⁵
Tungt papir	✓ ²	✓ ⁴	x
Ru bomuld	✓ ²	✓	x
Specialtype	✓	✓	✓ ⁵

¹ Udskriv kun transparenter i batches på op til 20 for at forhindre dem i at hænge sammen. Der er flere oplysninger i ["Tips til brug af transparenter" på side 54](#).

² Papir understøttes kun, hvis efterbehandlingsenheden stækker papiret uden at hæfte det.

³ Papir understøttes kun, hvis efterbehandlingsenheden stækker papiret uden at hæfte det eller lave huller i det.

⁴ Papir understøttes kun, hvis efterbehandlingsenheden laver huller i eller stækker papiret uden at hæfte det.

⁵ Papir understøttes kun, hvis efterbehandlingsenheden hæfter eller folder papiret.

Udskriver

Udskrivning af formularer og et dokument

Udskrivning af formularer

Brug Formularer og Favoritter til hurtigt og let at give adgang til ofte anvendte formularer eller andre oplysninger, som ofte udskrives. Før du kan bruge dette program, skal du først konfigurere det på printeren. Der er flere oplysninger i ["Opsætning af formularer og favoritter" på side 18](#).

1 På startsideen skal du navigere til:

Formularer og favoritter > vælg formularen på listen > angiv antallet af kopier > juster andre indstillinger

2 Anvend ændringerne.

Udskrivning fra en computer

Bemærk! Til specialmedier som f.eks. etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirstørrelse og -type fra printeren, før du sender udskriftsjobbet.

1 Når dokumentet er åbnet, skal du klikke på **Fil** > **Udskriv**.

2 Juster om nødvendigt indstillingerne.

3 Send udskriftsjobbet.

justere tonersvætningsgrad

1 På startsideen skal du navigere til:



> **Indstillinger** > **Udskriftsindstillinger** > **Menuen Kvalitet**

2 Indstil tonersvætningsgraden, og gem derefter ændringerne.


Udskrivning fra flashdrev eller mobilenhed

Udskrivning fra et flashdrev

Bemærkninger:

- For at udskrive en krypteret PDF-fil bliver du bedt om at indtaste filadgangskoden fra kontrolpanelet.
- Du kan ikke udskrive filer, som du ikke har udskriftstilladelse til.

1 Sæt et flashdrev i USB-porten.

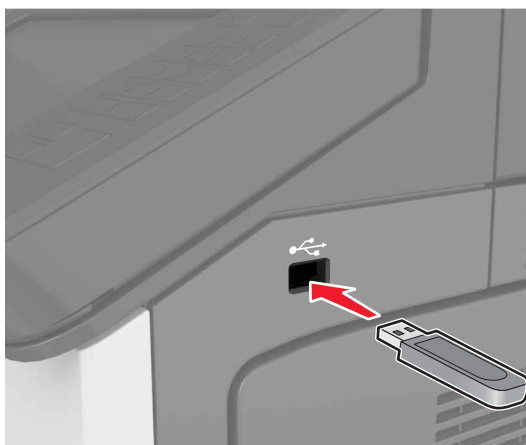

Bemærkninger:

- Der vises et ikon for flashdrevet på printerens startskærm, når et flashdrev isættes.
- Hvis du sætter flashdrevet i, og der samtidig er opstået et problem med printeren, f.eks. papirstop, ignorerer printeren flashdrevet.
- Hvis du sætter flashdrevet i, mens printeren behandler andre job, vises meddelelsen **I brug** på printerdisplayet. Når disse udskriftsjob er behandlet, kan du få brug for at se listen over tilbageholdte job for at udskrive dokumenter fra flashdrevet.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved printeren eller det viste område på flashdrevet, mens der aktivt udskrives eller læses fra hukommelsesenheden, eller der skrives til den. Det kan medføre tab af data eller funktionsfejl.



- 2 I kontrolpanelet skal du trykke på det dokument, du vil udskrive.
- 3 Angiv det antal kopier, der skal udskrives, og send derefter jobbet til udskrivning.

Bemærkninger:

- Tag ikke flashdrevet ud af USB-porten, før dokumentet er færdigudskrevet.
- Hvis du lader flashdrevet sidde i printeren efter at have forladt det første USB-menuskærm-billede, kan du udskrive filer fra flashdrevet ved at trykke på **Tilbageholdte job** på startskærmen.

Understøttede flashdrev og filtyper

Bemærkninger:

- Flashdrev med høj hastighed skal understøtte standarden for fuld USB-hastighed. USB-enheder med lav hastighed understøttes ikke.
- USB-flashdrev skal understøtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables). Enheder, der er formateret med NTFS (New Technology File System) eller et andet filsystem, understøttes ikke.

Anbefalede flash-drev	Filtype
• Lexar FireFly (512 MB og 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512MB og 1GB) • Sony (512 MB og 1 GB)	Dokumenter: • .pdf • .xps B&illeder: • .dcx • .gif • .jpeg eller .jpg • .bmp • .pcx • .tiff eller .tif • .png

Udskrive fra en mobil enhed

Du kan downloade et kompatibelt mobiludskrivningsprogram på www.lexmark.com/mobile.

Bemærk! Programmer til mobil udskrivning kan evt. også fås fra producenten af din mobile enhed.

Udskrive fortrolige og andre tilbageholdte job

Sådan gemmes udskriftsjob i printerens

1 På startside skal du navigere til:



> **Sikkerhed** > **Fortrolig udskrivning** > vælg en udskriftsjobtype

Brug	For at
Maks. ugyldige PIN koder	Begræns det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. Bemærk! Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.
Fortroligt jobudløb	Tilbagehold udskriftsjob på computeren, indtil du indtaster PIN-koden på printerens kontrolpanel. Bemærk! Din PIN indstilles på computeren. Den skal bestå af fire cifre fra 0-9.
Gentag jobudløb	Udskriv og gem udskriftsjob i printerens hukommelse.
Bekræft jobudløb	Udskriv én kopi af et udskriftsjob, og tilbagehold de resterende kopier. På den måde kan du undersøge, om den første kopi er tilfredsstillende. Udskriftsjobbet slettes automatisk fra printerens hukommelse, når alle kopier er udskrevet.
Reserver jobudløb	Gem udskriftsjob til senere udskrivning. Bemærk! Udskriftsjobbene tilbageholdes, indtil du sletter dem fra menuen Tilbageholdte job.
Bemærkninger: • Udskriftsjob af typen Fortrolig, Kontrol, Reservation og Gentagelse slettes muligvis, hvis printerens hukommelse er fuld, og der er brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job. • Du kan indstille printerens til at gemme udskriftsjob i printerhukommelsen, indtil du udskriftsjobbet fra printerens kontrolpanel. • Alle udskriftsjob, som brugeren kan starte fra printerens, kaldes for <i>tilbageholdte job</i>.	

2 Tryk på .

Udskrivning af tilbageholdte job

1 Når dokumentet er åbnet, skal du klikke på **Fil** > **Udskriv**.

2 Vælg printerens, og gør derefter følgende:

- Windows-brugere skal klikke på **Egenskaber** eller **Præferencer**, og derefter klikke på **Udskriv og hold**.
- Macintosh-brugere skal vælge **Udskriv og Hold**.

3 Vælg udskriftsjobtypen.

4 Hvis det er nødvendigt, skal du tildele et brugernavn.

5 Send udskriftsjobbet.

6 På printerens startskærm skal du trykke på **Tilbageholdte jobs**.

7 Send udskriftsjobbet.

Ændring af fortrolige udskriftsindstillinger

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/Porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på fanen **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Indstilling af fortrolig udskrift**.

3 Rediger indstillingerne:

- Du kan angive et maksimumsantal for, hvor mange gange en PIN-kode kan indtastes. Når en bruger overskrider det angivne antal gange, som PIN-koden kan indtastes, slettes alle job for den pågældende bruger.
- Du kan angive udløbstiden for fortrolige udskrivningsjob. Hvis brugeren ikke har udskrevet de pågældende job inden for det angivne tidsrum, slettes alle job for den pågældende bruger.

4 Gem de nye indstillinger.

Udskrivning af oplysningssider

Udskrivning af skrifttypeeksempler

1 På startside skal du navigere til:



> **Rapporter** > **Udskriv fonte**

2 Tryk på **PCL-skrifttyper** eller **PostScript-skrifttyper**.

Udskrive en biblioteksliste

En biblioteksliste viser de ressourcer, der er lagret i en flashhukommelse eller på printerharddisken.

På startside skal du navigere til:



> **Rapporter** > **Udskriv bibliotek**

annullering af et udskriftsjob

annullering af udskriftsjob fra printerens kontrolpanel

- 1 Vælg **Annuller job** på printerens kontrolpanel, eller tryk på  på tastaturet.
- 2 Tryk på det udskriftsjob, du vil annullere, og tryk derefter på **Slet valgte job**.
Bemærk! Hvis du trykker på  på tastaturet, skal du trykke på **Genoptag** for at vende tilbage til startskærbilledet.

annullering af et udskriftsjob fra computeren

- 1 Gør et af følgende afhængigt af dit operativsystem:
 - Åbn mappen Printere, og vælg derefter din printer.
 - Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer.
- 2 Vælg det udskriftsjob, der skal annulleres.

Beskrivelse af printermenuer

Listen Menuer

Menuen Papir	Rapporter	Netværk/porte	Optionskortmenu ³
Standardkilde	Menuindstillingsside	Aktiv NIC	Der vises en liste over installerede DLE'er (downloademulatorer).
Papirstørrelse/type	Enhedsstatistik	Standardnetværk ²	
Konfigurer MP	Hæfteenh.test	Standard USB	
Erstat med størrelse.	Netværksinstallationsside ¹	Parallel [x]	
Papirstruktur	Profilliste	Seriell [x]	
Papirilægning af papir	Udskriv fonte	SMTP-opsætning	
Specialtyper	Udskriv bibliotek		
Custom Names (Specialnavne)	Aktivrapport		
Brugerdefinerede bakkenavne	Oversigt over log m. begivenhed		
Generel opsætning			
Bin Setup (Bakkeopsætning)			
Sikkerhed	Indstillinger	Hjælp	
Diverse sikkerhedsindstillinger	Generelle indstillinger	Udskriv alle guider	
Fortrolig udskrivning	Menuen Flashdrev	Udskriftskvalitet	
Slet midlertidige datafiler	Udskriftsindstillinger	Udskrivningsvejledning	
Sikkerhedsovervågningslog		Medievejledning	
Set Date and Time (Indstil dato og klokkeslæt)		Vejledning til udskrivningsfejl	
		Menuoversigt	
		Informationsvejledning	
		Tilslutningsvejledning	
		Vejl. flytn. af printerens	
		Vejledning til forbrugsstoffer	

¹ Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Netværksinstallationsside eller Instal.side til netværk[x].

² Afhængigt af printeropsætningen vises dette menupunkt som Standardnetværk eller Netværk [x].

³ Denne menu vises kun, når der er en eller flere DLE'er installeret.

Papirmenu

Standardkilde, menu

Brug	For at
Standardkilde Skuffe [x] Flerformålsfoder Manuelt papir Manuel konvolut	Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob. Bemærkninger: • Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen. • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkfoder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkfoderen vises som en menuindstilling. • Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.

Papirstørrelse/type

Brug	For at
Skuffe [x] Størrelse A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Mexico) Folio Erklæring Universal	Angiv størrelsen på papiret, der er lagt i hver papirbakke. Bemærkninger: • Letter er den amerikanske standardindstilling A4 er den internationale standardindstilling. • Hvis du har lagt samme papirstørrelse og -type i to skuffer, og papirstørrelse og -typen er indstillet korrekt, så sammenkædes bakkerne automatisk. MP-arkfoderen kan også sammenkædes. Når den ene bakke er tom, fortsætter udskriftsjobbet fra den sammenkædede bakke.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Brug	For at
Skuffe [x] Type Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Glittet Tungt glittet Etiketter Bankpost Konvolut Grov konvolut Brevpapir Forudskrevet Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuld Specialtype [x]	Angiv den papirtype, der er lagt i hver papirbakke. Bemærkninger: • Almindeligt papir er standardindstillingen til skuffe 1. Special type [x] er standardindstillingen for alle andre skuffer. • Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x]. • Brug denne menu til at sammenkæde skuffer automatisk.
Str. i MP-arkf. A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Mexico) Folio Erklæring Universal	Angiv størrelsen på det papir, der er lagt i MP-arkføderen. Bemærkninger: • Letter er den amerikanske standardindstilling A4 er den internationale standardindstilling. • Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Kasette for at få vist Str. i MP-arkf. som en menu. • MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Papirstørrelsen skal være angivet.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Brug	For at
MP-arkfødtype Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Glittet Tungt glittet Etiketter Bankpost Konvolut Grov konvolut Brevpapir Forudskrevet Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuld Specialtype [x]	Angiv den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen. Bemærkninger: • Almindeligt papir er standardindstillingen. • Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Kasette for at få vist MP-arkfødtype som en menu.
Manuel papirstørrelse A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) JIS B4 A3 11 x 17 Folio Erklæring Universal SRA3 12 x 18	Angiv størrelsen for det papir, der ilægges manuelt. Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling A4 er den internationale standardindstilling.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Brug	For at
Manuel papirtype Almindeligt papir Karton Transparent Genbrug Etiketter Bankpost Brevpapir Forudskrevet Farvet papir Let papir Tungt papir Ru/bomuld Specialtype [x]	Angiv den papirtype, der ilægges manuelt. Bemærkninger: • Almindeligt papir er standardindstillingen. • Indstil Konfigurer MP i papirmenuen til Manuel for at få vist Manuel papirtype som en menu.
Manuel konvolutstørrelse 7 3/4 -konvolut 9 -konvolut 10 -konvolut DL -konvolut C5 -konvolut B5 -konvolut Anden konvolut	Angiv den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt. Bemærk! 10 -konvolut er den amerikanske standardindstilling DL -konvolut er den internationale standardindstilling.
Manuel konvoluttype Konvolut Grov konvolut Specialtype [x]	Angiv den konvoluttype, der ilægges manuelt. Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.
Bemærk! Kun de installerede skuffer og fødere vises i menuen.	

Menuen Konfigurer MP

Brug	For at
Konfigurer MP Kasette Manuelt Først	Angiv, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen. Bemærkninger: • Kasette er standardindstillingen. Indstillingen Kasette konfigurerer MP-arkføderen som den automatiske papirkilde. • Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob. • Først konfigurerer MP-arkføderen som den primære papirkilde.

Menuen erstat med størrelse

Brug	For at
Erstat med størrelse. Fra Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Alle viste	Erstat en angiven papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig. Bemærkninger: • Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt. • Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan udskriftsjobbet fortsætte, uden at meddelelsen Skift papir vises.

Menuen Papirstruktur

Brug	For at
Alm. struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte almindelige papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Kartonstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte karton. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Normal. • Indstillingerne vises kun, hvis karton er understøttet.
Transparenttekstur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for de ilagte transparente. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Genbrugstekstur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte genbrugspapir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Etiketstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for de ilagte etiketter. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Tykt papir Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte bankpostpapir. Bemærk! Groft er standardindstillingen.
Konvolutstruktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af de ilagte konvolutter. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Struktur på grove konvolutter Groft	Angiv den relative struktur af de ilagte ru konvolutter.

Brug	For at
Brevpapir Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte brevpapir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Fortrykt struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte fortrykte papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Farvet struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte farvede papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Let struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Tung struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte papir. Bemærk! Standardindstillingen er Normal.
Groft/bomuldsstruktur Groft	Angiv den relative struktur af det ilagte bomuldspapir.
Bruger [x] struktur Glat Normal Groft	Angiv den relative struktur for det ilagte specialpapir. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Normal. - Indstillingerne vises kun, hvis specialtypen understøttes.

Menuen Papirilægning

Brug	For at
Ilægning af karton Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med karton som papirtype.
Ilæg genbrugspapir Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med genbrugspapir som papirtype.
Glitret papir ilægges Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med Tykt blankt som papirtype.
Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen for alle menuvalg under Papirilægning. - Dupleks sætter printerens standardindstilling til tosidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre ensidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv, afhængigt af dit operativsystem.	

Brug	For at
Ilægning af tykt blankt papir Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med Etiketter som papirtype.
Ilægning af etiketter Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med etiketter som papirtype.
Ilægning af tykt papir Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med bankpostpapir som papirtype.
Ilægning af brevpapir Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med brevpapir som papirtype.
Ilægning af fortrykt papir Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med fortrykt papir som papirtype.
Ilægning af farvet papir Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med farvet papir som papirtype.
Ilægning af Let papir Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med let papir som papirtype.
Ilægning af Kraftigt papir Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med kraftigt papir som papirtype.
Ilægger groft/bomuld Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med groft/bomuld som papirtype.
Bruger [x] ilægges Dupleks Fra	Bestem, at tosidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob med brugerdefineret papir [x] som papirtype. Bemærk! Bruger [x] ilægges vises kun, hvis specialtypen understøttes.
Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen for alle menuvalg under Papirilægning. - Dupleks sætter printerens standardindstilling til tosidet udskrivning for hvert udskriftsjob, medmindre ensidet udskrivning er valgt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv, afhængigt af dit operativsystem.	

Menuen Specialtyper

Brug	For at
Specialtype [x] Papir Karton Transparent Ru/bomuld Etiketter Konvolut	Knyt en papirtype eller specialmedietype til et standardindstillet navn eller et brugerdefineret specialnavn, som er oprettet fra den indbyggede webserver eller fra MarkVision™ Professional Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.
Genbrug Papir Karton Transparent Ru/bomuld Etiketter Konvolut	Angiv en papirtype, når Genbrugspapir er valgt i andre menuer Bemærkninger: - Papir er standardindstillingen. - Specialmedietyper skal være understøttet af den valgte skuffe eller MP-arkføder, for at der kan udskrives fra denne kilde.

menuen Specialnavne

Brug	For at
Brugerdefineret navn [x]	Angiv et specialnavn til papirtypen. Dette navn erstatter specialtype [x] i printermenuerne.

menuen Brugerdefinerede bakkenavne

Brug	For at
Standardbakke	Angiv et brugerdefineret navn til standardbakken
Bakke [x]	Angiv et brugerdefineret navn til Bakke [x].

Menuen Generel opsætning

Brug	For at
Måleenheder Tommer Millimeter	Angiv måleenhederne. Bemærkninger: - Tommer er den amerikanske standardindstilling - Millimeter er den internationale standardindstilling.
Bredde stående 3,54–48 tommer 89,9–1219 mm	Indstil bredden på stående format. Bemærkninger: - Hvis bredden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde. 12 tommer er den amerikanske standardindstilling Du kan øge bredden i trin på 0,01". 305 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge bredden i trin på 1 mm.

Brug	For at
Højde stående 5,5–48 tommer 139,7–1219 mm	Indstil højden på stående format. Bemærkninger: - Hvis højden overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde. 17 tommer er den amerikanske standardindstilling. Du kan øge højden i trin på 0,01". 432 mm er den internationale standardindstilling. Du kan øge højden i trin på 1 mm.
Indføringsretning Kort kant Lang kant	Angiv indføringsretningen, hvis papiret kan indføres i begge retninger. Bemærkninger: - Kort kant er standardindstillingen. - Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end den maksimale bredde, som bakken understøtter.

Menuen Bin Setup (Bakkeopsætning)

Brug	For at
Udskriftsbakke Standardbakke Bakke [x]*	Angiv standardbakken. Bemærk! Standardbakke er standardindstillingen.
Konfigurer bakker Mailbox Link Linkoption Typetilknytning	Angiv konfigurationsindstillinger til bakker. Bemærkninger: - Mailbox er standardindstillingen. Denne indstilling behandler hver bakke som en separat postkasse. - Link konfigurerer alle tilgængelige bakker som én stor bakke. - Indstillingen Linkoption sammenkæder alle tilgængelige bakker undtagen standardbakken og vises kun, hvis mindst to valgfrie bakker er installeret. - Typetildeling knytter hver papirtype til en bakke eller et sæt af sammenkædede bakker.
Overskudsbakke Standardbakke Bakke [x]*	Angiv en alternativ bakke, til når en angivet bakke er fuld. Bemærkninger: - Denne menu vises kun, hvis de valgfrie bakker er installeret. - Standardbakke er standardindstillingen.
* [x] kan være et vilkårligt tal fra 1 til 4, hvis det relevante antal valgfrie bakker er installeret. Hvis flere bakker tildeles det samme navn, vises navnet kun én gang på listen med bakker.	

Brug	For at
Tildel type/bakke Bakke til almindeligt papir Bakke til karton Bakke til transparent Bakke til genbrugspapir Bakke til glossy papir Bakke til kraftigt glossy papir Bakke til etiketter Bakke til tykt papir Bakke til konvolutter Bakke til ru konvolutter Bakke til brevpapir Bakke til fortrykt papir Bakke til farvet papir Bakke til let papir Bakke til kraftigt papir Bakke til ru/bomuld Bakker til specialpapir [x]	Vælg en bakke til hver understøttet papirtype. Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt type: Deaktiveret Standardbakke Bakke [x]* Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.
* [x] kan være et vilkårligt tal fra 1 til 4, hvis det relevante antal valgfrie bakker er installeret. Hvis flere bakker tildeles det samme navn, vises navnet kun én gang på listen med bakker.	

Menuen Rapporter

Menuen Rapporter

Brug	For at
Menuindstillingsside	Udskrive en rapport med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i bakkerne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, kontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger.
Enhedsstatistik	Udskriv en rapport med printerstatistik såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider
Hæfteenh.test	Udskriv en rapport for at kontrollere, om hæftefinisheren fungerer rigtigt. Bemærk! Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.
Netværksinstallationsside	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.
Side med netværksindstillinger [x]	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinter, f.eks. TCP/IP-adresser. Bemærkninger: • Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når der er installeret mere end én netværksoption. • Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printserver.

Brug	For at
Profiliste	Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren. Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret LDSS.
Udskriv fonte PCL-fonte PostScript-fonte	Udskriv en rapport med alle skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printeren. Bemærk! En separat liste er tilgængelig for PCL- og PostScript-emuleringer.
Udskriv bibliotek	Udskriv en liste over alle ressourcer, som er lagret på et flashhukommelseskort eller printerens harddisk. Bemærkninger: • Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %. • Sørg for, at flashhukommelsen (ekstraudstyr) eller harddisken er installeret korrekt og fungerer korrekt. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et flashdrev eller en harddisk.
Aktivrapport	Udskriv en rapport, der indeholder printeregenskabsoplysninger, f.eks. serienummer og modelnavn.
Oversigt over log m. begivenhed	Udskrive en rapport med en oversigt over alle logførte hændelser.

Menuen Netværk/porte

Menuen Aktiv NIC

Brug	For at
Aktiv NIC Automatisk [liste med tilgængelige netværkskort]	Tillader, at printeren opretter forbindelse til et netværk. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Denne menu vises kun, hvis der er installeret en netværksadapter (option).

Menuen Standardnetværk eller Netværk [x]

Bemærk! Der vises kun aktive porte i denne menu.

Brug	For at
Energieffektivt Ethernet Aktiver Deaktiver	Reducer strømforbruget, når printeren ikke modtager nogen data fra Ethernet-netværket. Bemærk! Standardindstillingen er Aktiver.
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.

Brug	For at
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Hvis PS SmartSwitch er deaktiveret, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.
NPA tilstand Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i kontrolpanelet.
Netværksbuffer Automatisk 3 KB til [tilladt maksimumstørrelse]	Angiv størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffere, og om Spar ressourcer er angivet til Aktiveret eller Deaktiveret. • Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB bufferen. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i kontrolpanelet.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en formateret harddisk. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i kontrolpanelet. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Til Fra Automatisk	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærk! Standardindstillingen er Auto.
Standardnetværksopsætning ELLER Netværksopsætning [x] Rapporter Netværkskort TCP/IP IPv6 Trådløs AppleTalk	Vis og angiv indstillingerne for printernetværket. Bemærk! Den trådløse menu vises kun, hvis printeren er tilsluttet et trådløst netværk.

Menuen Rapporter

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > Rapporter**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > Rapporter**

Brug	For at
Udskriv indstillingsside	Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinterens, som f.eks. TCP/IP-adresser.

Menuen Netværkskort

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > Netværkskort**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > Netværkskort**

Brug	For at
Vis kortstatus Tilsluttet Frakoblet	Se forbindelsesstatus for den trådløse netværksadapter.
Se korthastighed	Se hastigheden for en aktiv trådløs netværksadapter.
Netværksadresse UAA LAA	Se netværksadresserne.
Job timeout 0,10-255 sekunder	Angiver den tid, det tager, før et netværksudskriftsjob annulleres. Bemærkninger: • Standardindstillingen er 90 sekunder. • Indstillingen 0 deaktiverer timeout. • Hvis der vælges en værdi mellem 1 og 9, vises Ugyldig på displayet, og værdien gemmes ikke.
Bannerside Fra Til	Tillader printerens at udskrive en bannerside. Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Menuen TCP/IP

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Netværk/Porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > TCP/IP**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > TCP/IP**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller printere, der er tilsluttet printservere.

Brug	For at
Angiv værtsnavn	Angiv det aktuelle TCP/IP-værtsnavn. Bemærk! Dette kan kun ændres fra Embedded Web Server.

Brug	For at
IP-adresse	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-adresse. Bemærk! Manuel indstilling af IP-adressen indstiller Aktiver DHCP og Aktiver automatiske IP-indstillinger til Deaktiveret. Den indstiller også Aktiver BOOTP og Aktiver RARP til Deaktiveret på systemer, som understøtter BOOTP og RARP.
Netmaske	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-netmaske.
Gateway	Vis eller skift den aktuelle TCP/IP-gateway.
Aktiver DHCP Til Fra	Angiv DHCP-adressen og parametertildelingen. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver RARP Til Fra	Angiv indstillingen af RARP-adressetildeling. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Aktiver BOOTP Til Fra	Angiv indstillingen af BOOTP-adressetildeling. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver AutoIP Ja Nej	Angiv indstillingen for konfigurationsfrit netværk. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver FTP/TFTP Ja Nej	Aktiver den indbyggede FTP-server, som gør det muligt for dig at sende filer til printeren ved hjælp af File Transfer Protocol. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver HTTP-server Ja Nej	Aktiver Embedded Web Server. Når denne er aktiveret, kan printeren overvåges og administreres eksternt via en webbrowser. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
WINS serveradresse	Vis eller skift den aktuelle WINS-serveradresse.
Aktiver DDNS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle DDNS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Aktiver mDNS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle mDNS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
DNS serveradresse	Vis eller skift den aktuelle DNS-serveradresse.
Backup DNS serveradresse	Vis eller skift DNS-backupservernes adresser.
Backup DNS serveradresse 2	
Backup DNS serveradresse 3	
Aktiver HTTPS Ja Nej	Vis eller skift den aktuelle HTTPS-indstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Menuen IPv6

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Menuen Netværk/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > IPv6**
- **Menuen Netværk/porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > IPv6**

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig i netværksprintere eller modeller, der er tilsluttet printerservere.

Brug	For at
Aktiver IPv6 Til Fra	Aktiverer IPv6 i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Autokonfiguration Til Fra	Angiv, om netværksadapteren skal acceptere automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange, som angives af en router. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Angiv værtsnavn	Angiv værtsnavn.
Vis adresse	Bemærk! Disse indstillinger kan kun ændres fra den integrerede webserver.
Vis routerens adresse	
Aktiver DHCPv6 Til Fra	Aktiverer DHCPv6 i printeren. Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Menuen Trådløs

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på printere, der er koblet til et trådløst netværk, og på printermodeller med en trådløs netværksadapter.

Brug følgende sti til at åbne menuen:

Netværk/Porte > Netværk [x] > Netværk [x] Opsætning > Trådløs

Brug	For at
WPS (Wi-Fi Protected Setup) Start-trykknapp-metode Start PIN-metode	Opret et trådløst netværk, og aktiver netværkssikkerhed. Bemærkninger: • Start-trykknapp-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givent tidsrum. • Start PIN-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.
Aktiver/deaktiver automatisk registrering af WPS Aktiver Deaktiver	Registrer automatisk forbindelsesmetode, som et adgangspunkt med WPS anvender – start-trykknapp-metode eller start PIN-metode. Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Brug	For at
Netværkstilstand BSS-type Infrastruktur Ad hoc	Angiv netværkstilstanden. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Infrastruktur. Den giver printeren adgang til et netværk via et adgangspunkt. • Ad hoc konfigurerer en trådløs forbindelse direkte mellem printeren og en computer.
Kompatibilitet 802.11b/g 802.11b/g/n	Angiv den trådløse standard for det trådløse netværk. Bemærk! Standardindstillingen er 802.11b/g/n.
Vælg netværk	Vælg et tilgængeligt netværk, som printeren skal bruge.
Vis signalkvalitet	Vis kvaliteten af den trådløse forbindelse.
Vis sikkerhedstilstand	Vis den krypterede metode det trådløse netværk.

Menuen AppleTalk

For at få adgang til menuen skal du bruge en af følgende stier:

- **Network/porte > Standardnetværk > Standardnetværksopsætning > AppleTalk**
- **Netværk/Porte > Netværk [x] > Opsætning af netværk [x] > AppleTalk**

Brug	For at
Aktiver Ja Nej	Aktiver eller deaktiver AppleTalk-understøttelse. Bemærk! Standardindstillingen er Nej.
Vis navn	Vis det tildelte AppleTalk-navn. Bemærk! Apple Talk-navnet kan kun ændres fra Embedded Web Server.
Vis adresse	Vis den tildelte AppleTalk-adresse. Bemærk! Apple Talk-adressen kan kun ændres fra Embedded Web Server.
Indstil zone [liste over tilgængelige zoner på netværket]	Angiv en liste over tilgængelige AppleTalk-zoner på netværket. Bemærk! Netværkets standardzone er standardindstillingen.

Standard-USB, menu

Brug	For at
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.

Brug	For at
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en USB-port, kræver det, uanset standardprintersproget Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand Til Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.
USB-buffer Deaktiveret Automatisk 3.000 til [maksimumstørrelse tilladt]	Angiv størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages. • Værdien for USB-bufferstørrelsen kan ændres i intervaller på 1 K. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallel-, seriel- og netværksbufferen. • Printeren genstartes automatisk, når indstillingen ændres i printerens kontrolpanel. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Værdien Til placerer job i bufferen på printerens harddisk. • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Mac binær PS Til Fra Automatisk	Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Indstillingen Til konfigurerer på binære PostScript-udskriftsjob. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
ENA-adresse yyy:yyy:yyy:yyy	Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Brug	For at
ENA-netmaske yyy.yyy.yyy.yyy	Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig, når printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Parallel [x] menu

Bemærk! Denne menu vises kun, når et parallelkort (option) er installeret.

Brug	For at
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Til. - Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.
NPA-tilstand Til Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. Bemærkninger: - Standardindstillingen er auto. - Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.

Brug	For at
Parallelbuffer Deaktiveret Automatisk 3.000 til [maksimumstørrelse tilladt]	Angiv størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Udskriftsjob, der allerede er placeret på printerens harddisk, udskrives, før normal behandling genoptages. • Indstillingen af størrelsen på parallelbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printerens, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af USB-, seriel- og netværksbufferen. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printerens er optaget med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printerens til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Avanceret status Til Fra	Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Fra deaktiverer kommunikation via parallelport.
Protokol Standard Fastbyte	Angiv protokollen for den parallelle port. Bemærkninger: • Fastbyte er fabriksindstillingen. Indstillingen sikrer kompatibilitet med de fleste eksisterende parallelporte og er den anbefalende indstilling. • Standarden forsøger at løse problemer i forbindelse med parallelportkommunikation.
Svar på init. Til Fra	Angiv, om printerens benytter anmodninger om hardwareinitialisering fra computeren. Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Computeren kræver initialisering ved at aktivere Init-signalet fra den parallelle port. Mange personlige computere aktiverer Init-signalet hver gang computeren er tændt.
Parallelfunkt. 2 Til Fra	Angiver, om data på parallelporten samples på et ledende eller afsluttende strobesignal. Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Brug	For at
Mac binær PS Til Fra Automatisk	Konfigurerer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh. Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol. • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
ENA-adresse yyy.yyy.yyy.yyy	Angiv netværksadresseoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-netmaske yyy.yyy.yyy.yyy	Angiv netmaskeoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.
ENA-gateway yyy.yyy.yyy.yyy	Angiv gatewayoplysningerne for en ekstern printerserver. Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis printeren er sluttet til en ekstern printerserver via USB-porten.

Seriel [x] menu

Bemærk! Denne menu vises kun, når et serielt kort (ekstraudstyr) er installeret.

Brug	For at
PCL SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering, hvis PS SmartSwitch er angivet Til. Den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenuen, hvis PS SmartSwitch er angivet til Fra.
PS SmartSwitch Til Fra	Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob, der modtages via en seriel port, kræver det, uanset standardprintersproget. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Når den er slået fra, undersøger printeren ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Til. Den bruger det standardsprog for printeren, der er angivet i opsætningsmenuen, hvis PCL SmartSwitch er angivet til Fra.

Brug	For at
NPA-tilstand Til Fra Automatisk	Angiv, at printeren skal udføre den særlige behandling, der kræves til tovejskommunikation ifølge de konventioner, som er defineret i NPA-protokollen. Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. Med Auto som indstilling undersøger printeren dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. • Når indstillingen er Til, udfører printeren NPA-behandling. Hvis dataene ikke er i NPA-format, afvises det som forkerte data. • Når den er slået fra, udfører printeren ikke NPA-behandling. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Seriel buffer Deaktiveret Automatisk 3.000 til [maksimumstørrelse tilladt]	Angiv størrelsen på den serielle inputbuffer. Bemærkninger: • Standardindstillingen er auto. • Deaktiveret slår jobbuffering fra. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af job genoptages. • Indstillingen af størrelsen på serielbufferen kan ændres i intervaller på 1 KB. • Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er angivet til Til eller Fra. • Hvis du vil øge maksimalintervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Jobbuffering Fra Til Automatisk	Lagrer midlertidigt udskriftsjob på printerens harddisk, før de udskrives. Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. Printeren placerer ikke udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Værdien Til placerer udskriftsjob i bufferen på printerens harddisk. • Placerer kun udskriftsjob i bufferen automatisk, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. • Ændring af denne indstilling på printerens kontrolpanel og derefter afslutning af menuerne får printeren til at genstarte. Derefter opdateres menuvalget.
Protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Vælg indstillinger til hardware- og software-handshaking for den serielle port. Bemærkninger: • Standardindstillingen er DTR. • DTR/DSR er en indstilling til hardware-handshaking • XON/XOFF er en indstilling til software-handshaking • XON/XOFF/DTR og XON/XOFF/DTR/DSR er kombinerede indstillinger til hardware- og software-handshaking.
Robust XON Til Fra	Angiv, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Bemærkninger: • Standardindstillingen er fra. • Dette menupunkt gælder kun for den serielle port, hvis Seriel protokol er angivet til XON/XOFF.

Brug	For at
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Angiv den hastighed, data kan modtages med gennem serielporten. Bemærkninger: - Standardindstillingen er 9600. - Baudhastighederne 138200, 172800, 230400 og 345600 vises kun i menuen Standardseriel. Disse indstillinger vises ikke i menuerne Seriel indstilling 1, Seriel indstilling 2 eller Seriel indstilling 3.
Databit 7 8	Angiv antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme. Bemærk! Standardindstillingen er 8.
Paritet Lige Ulige Ingen Ignorer	Angiv pariteten for datarammer til serielt input og output. Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Benyt DSR Til Fra	Angiv, om printerens bruger DSR-signalet. Bemærkninger: - Standardindstillingen er fra. - DSR er et handshaking-signal, som bruges af de fleste serielkabler. Den serielle port bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielle kabler. Den elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Angiv denne til Til for at forhindre, at der udskrives løse tegn.

Menuen SMTP opsætning

Brug	For at
Primary SMTP Gateway (Primær SMTP gateway) Primær SMTP gatewayport Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP gateway) Sekundær SMTP gatewayport	Angiver gateway- og portoplysninger for SMTP-serveren. Bemærk! 25 er standard SMTP gatewayport.
SMTP Timeout 5 – 30	Angiver, hvor mange sekunder der skal gå, inden serveren stopper med at prøve at sende en e-mail. Bemærk! Standardindstillingen er 30 sekunder.
Reply Address (Svaradresse)	Angiver en svaradresse på op til 128 tegn for den e-mail, som printerens sender.

Brug	For at
Brug SSL Deaktiveret Forhandle Påkrævet	Indstiller printeren til at bruge SSL for øget sikkerhed, når der forbindes til SMTP-server. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Deaktiveret. - Når forhandleindstillingen bliver brugt, vil SMTP-serveren bestemme om SSL vil blive brugt.
SMTP servergodkendelse Kræver ingen godkendelse Log in/Almindelig CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Angiver, hvilken slags brugergodkendelse der kræves til rettigheder til scanning til e-mail. Bemærk! Standardindstillingen er "Kræver ingen godkendelse".
Enhed-Initierede E-mail Ingen Brug enhed SMTP kreditering	Angiv, hvilken kreditering der vil blive brugt, når der kommunikeres med SMTP-serveren. Nogle SMTP-servere kræver kreditering for at kunne sende en e-mail. Bemærkninger: - Ingen er standardindstillingen for enhedsinitierede e-mails og brugerinitierede e-mails. - Enhed bruger-id og enhed kodeord bliver brugt til at logge ind på SMTP-serveren når Brug enhed SMTP Kreditering er valgt.
Brugerinitieret e-mail* Ingen Brug enhed SMTP kreditering Brug session bruger ID og kodeord Brug session E-mail adresse og kodeord Prompt brugeren	
Enhedens bruger ID	
Enhed kodeord	
Kerberos 5 Realm	
NTLM-Domæne	

Menuen Sikkerhed

Menuen Rediger sikkerhedsindstillinger

Brug	For at
Rediger backupadgangskode Brug backupadgangskode Fra Til Adgangskode	Opret en backupadgangskode. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen for Brug backupadgangskode. - Dette menupunkt vises kun, når der findes en backupadgangskode.

Brug	For at
Rediger byggeblokke Interne konti NTLM Opsætning af enkel Kerberos Indstilling af Kerberos Aktivt bibliotek LDAP LDAP+GSSAPI Adgangskode PIN	Redigere indstillinger for interne konti, NTLM, konfigurere enkel Kerberos, konfigurere Kerberos, Active Directory, LDAP, adgangskode og PIN.
Rediger Sikkerhedsskabeloner [liste over tilgængelige skabeloner]	Tilføj eller rediger en sikkerhedsskabelon.
Rediger adgangskontrol Administrative menuer Funktionsadgang Konfiguration af applikationer Styring Løsninger Annuller job ved enheden	Bestem adgangen til printerens menuer, firmwareopdateringer, tilbageholdte job og andre adgangspunkter.

Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger

Brug	For at
Login-restriktioner Login-fejl Tidsramme for fejl Lockout-tid Timeout for panellogin Timeout for fjernlogin	Begrænser antallet af og tidsrammen for fejlslagne forsøg på logon fra printerkontrolpanelet, før <i>alle</i> brugere udsættes for lockout. Bemærkninger: • "Loginfejl" angiver antallet af fejlslagne forsøg på login, før brugere udsættes for lockout. Du kan vælge fra 1 til 10 forsøg. Standardindstillingen er 3. • "Tidsramme for fejl" angiver en tidsramme for forsøg på login, før brugere udsættes for lockout. Du kan vælge fra 1 til 60 minutter. Standardindstillingen er 5 minutter. • "Lockout-tid" angiver, hvor længe brugere er udsat for lockout efter overskridelse af grænsen for loginfejl. Du kan vælge fra 1 til 60 minutter. Standardindstillingen er 5 minutter. Printeren aktiverer ikke en lockout-tid, hvis du indstiller til 1 minut. • Timeout for panellogin angiver, hvor længe printeren er inaktiv på startskærm-billedet, før brugeren automatisk logges af. Du kan vælge fra 1 til 900 sekunder. Standardindstillingen er 30 sekunder. • Timeout for fjernlogin angiver, hvor længe en fjerngrænseflade forbliver i standbytilstand, før brugeren automatisk logges af. Du kan vælge fra 1 til 120 minutter. Standardindstillingen er 10 minutter.
Mindste PIN-kodelængde 1–16	Begræns længden af cifre i PIN-koden. Bemærk! Standardindstillingen er 4.

Menuen Fortrolig udskrivning

Brug	For at
Maks. ugyldige PIN koder Fra 2 – 10	Begræns det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes. Bemærkninger: • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk. • Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.
Fortroligt jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme fortrolige udskriftsjob. Bemærkninger: • Hvis indstillingerne for "Fortroligt jobudløb" ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen eller på printerharddisken, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi. • Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen.
Gentag jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob.
Bekræft jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob, der skal bekræftes.
Reserver jobudløb Fra 1 time 4 timer 24 timer 1 uge	Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskriftsjob til senere udskrivning.
Bemærk! Fra er standardindstillingen.	

Menuen Slet midlertidige datafiler

Slet midlertidige datafiler sletter *kun* udskriftsjob på printerens harddisk, der *ikke aktuelt* er i brug af filsystemet. Alle permanente data på printerens harddisk bliver bevaret, så som indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte job.

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.

Brug	For at
Slettemetode Automatisk	Angive metoden til sletning af midlertidige datafiler.

Brug	For at
Automatisk metode En gang Flere gange	Marker al diskplads, der blev brugt af et tidligere udskriftsjob. Denne metode tillader ikke filsystemet at genbruge denne plads, før den er blevet ryddet. Bemærkninger: • Standardindstillingen er "En gang". • Kun automatisk disksletning tillader brugerne at slette midlertidige datafiler uden at være nødt til at slukke printeren i lang tid. • Meget fortrolige oplysninger bør <i>kun</i> slettes via metoden med flere ganges sletning.

Menu for sikkerhedsovervågningslog

Brug	For at
Eksporter log	Gør det muligt for en autoriseret bruger at eksportere overvågningslogfilen. Bemærkninger: • Der skal være sat et flashdrev på printeren for at eksportere overvågningslogfilen fra printerens kontrolpanel. • Overvågningslogfilen kan indlæses fra Embedded Web Server og gemmes på en computer.
Slet log Ja Nej	Angiv, om overvågningslogfiler skal slettes. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Konfigurer log Aktiver overvågning Ja Nej Aktiver perifer syslog Nej Ja Perifer syslog-funktion 0 - 23 Grad af alvor for hændelser, der skal logges 0 - 7	Angiv, om og hvordan overvågningslogfiler skal oprettes. Bemærkninger: • Aktiver overvågning afgør, om hændelser registreres i sikkerhedsovervågningsloggen og perifer sysloggen. Standardindstillingen er Nej. • Aktiver perifer syslog afgør, om logfilerne sendes til en perifer server. Standardindstillingen er Nej. • Perifer syslog-funktionen afgør den værdi, der bruges til at sende logfilerne til perifer syslog-serveren. Standardindstillingen er 4 minutter. • Hvis sikkerhedsovervågningsloggen er aktiveret, registreres en værdi for graden af alvor for hver hændelse. Standardindstillingen er 4 minutter.

Menuen Indstil dato og klokkeslæt

Brug	For at
Aktuel dato og klokkeslæt	Vis de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren.
Indstil dato og klokkeslæt manuelt [indtast dato/tid]	Angiv datoen og klokkeslættet. Bemærkninger: • Hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt, indstilles Aktiver NTP automatisk til Nej. • Guiden giver dig mulighed for at angive dato og klokkeslæt som ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.

Brug	For at
Tidszone [liste over tidszoner]	Vælg tidszonen. Bemærk! Standardindstillingen er GMT.
Skift automatisk til/fra sommertid Til Fra	Indstil printeren til at bruge de relevante start- og sluttidspunkter for (DST), der er associeret med printerens tidszoneindstilling. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Aktiver NTP Til Fra	Aktiver netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på enheder på netværket. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Til. • Denne indstilling slås fra, hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt.

Menuen Indstillinger

Generelle indstillinger

Menuen Generelle indstillinger

Brug	For at
Displaysprog Engelsk Francais Tysk Italiensk Espanol Dansk Norsk Hollandsk Svensk Portugisisk Suomi Russisk Polski Græsk Magyar Turkce Cesky Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Koreansk Japansk	Indstil sproget til den tekst, der vises på printerdisplayet. Bemærk! Det er ikke alle sprog, der er tilgængelige for alle printere, og det kan være nødvendigt at installere specialhardware for at få vist disse sprog.

Brug	For at
Økøtilstand Fra Energi Energi/Papir Papir	Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. Dette nulstiller printeren til standardindstillingerne. - Energiindstillingen minimerer den strøm, som printeren forbruger. Det kan have indflydelse på ydeevnen, men ikke på udskriftskvaliteten. - Energi/Papir minimerer brugen af strøm og papirspecialmedier. - Papir minimerer mængden af papir og specialmedier, som skal bruges til et udskriftsjob. Det kan have indflydelse på ydeevnen, men ikke på udskriftskvaliteten.
Lydløs tilstand Fra Til	Reducer mængden af støj fra printeren. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. Denne indstilling understøtter din printers ydelsesspecifikationer. - Til konfigurerer printeren til at producere så lidt støj som muligt. Denne indstilling er bedst egnet til udskrivning af tekst og stregtegninger. - Slå Lydløs tilstand fra for at opnå den bedste ydelse ved udskrivning af dokumenter i farver. - Når du vælger Foto fra printdriveren, deaktiveres tilstanden Lydløs muligvis, og du opnår bedre udskriftskvalitet og udskrivning ved fuld hastighed.
Kør indledende installation Ja Nr.	Få printeren til at køre installationsvejledningen. Bemærk! Standardindstillingen er Ja. Når opsætningsguiden fuldføres, bliver standardværdien Nej.

Brug	For at
Tastatur Tastaturtype Engelsk Francais Francais Canadien Tysk Italiensk Espanol Græsk Dansk Norsk Hollandsk Svensk Suomi Portugisisk Russisk Polski Tysk (Schweiz) Fransk (Schweiz) Koreansk Magyar Turkce Cesky Forenklet kinesisk Traditionelt kinesisk Japansk Tilpasset tast [x]	Angiv et sprog og oplysninger for en tilpasset tast for tastaturet på printeren. De ekstra faner muliggør adgang til accenttegn og symboler fra tastaturet.
Papirstørrelser USA Metrisk	Angiv standardpapirmål. Bemærkninger: • Standardindstillingen er US. • Standardindstillingen er bestemt af dit valg af land og område i opsætningsguiden. • Ændring af denne ændrer også standardindstillingen for hver inputkilde i menuerne Papirstørrelse/Papirtype.

Brug	For at
Viste oplysninger Venstre side Højre side Tilpasset tekst [x]	Angiver, hvad der vises i det øverste venstre og højre hjørne på startskærmbilledet. I menuerne Venstre side og Højre side kan du vælge mellem følgende muligheder: Ingen IP-adresse Værtsnavn Kontakt navn Placering Dato/klokkeslæt mDNS/DDNS servicenavn Nulkonfigurationsfejl Tilpasset tekst [x] Modelnavn Bemærkninger: • IP-adresse er standardindstillingen til Venstre side. • Dato/klokkeslæt er standardindstillingen til Højre side.
Viste oplysninger (fortsat) Sort toner	Tilpas de viste oplysninger for den sorte toner. Vælg mellem følgende indstillinger: Hvornår det skal vises Undlad at vise Vis Meddelelse, der skal vises Standard Alternativ Standard [indtastning af tekst] Alternativ [indtastning af tekst] Bemærkninger: • Undlad at vise standardindstillingen for Hvornår, det skal vises. • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.

Brug	For at
Viste oplysninger (fortsat) Spildtonerflaske Papirstop Indfør papir Servicefejl	Tilpas de viste oplysninger for Spildtonerflaske, Papirstop, Indfør papir og Servicefejl. Vælg mellem følgende indstillinger: Vis Ja Nr. Meddelelse, der skal vises Standard Alternativ Standard [indtastning af tekst] Alternativ [indtastning af tekst] Bemærkninger: • Nej er standardindstillingen for Vis. • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.
Tilpasning af startskærm-billedet Skift sprog Søg efter Tilbageholdte job Tilbageholdte job USB-drev Profiler og løsningsapplikationer Bogmærker Job efter bruger Formularer og foretrukne Baggrund og Pauseskærm Økoindstillinger	Rediger de ikoner og knapper, der vises på kontrolpanelet. For hvert ikon eller hver knap kan du vælge mellem følgende indstillinger: Vis Undlad at vise Bemærkninger: • Vis er standardindstillingen for Søg efter tilbageholdte jobs, Tilbageholdte job, USB-drev, Formularer og Favoritter, Baggrund og Pauseskærm, og Øko-indstillinger. • Vis ikke er standardindstillingen for Skift sprog, Profiler og løsningsapplikationer, Bogmærker og Job efter bruger.
Datoformat MM-DD-ÅÅÅÅ DD-MM-ÅÅÅÅ ÅÅÅÅ-MM-DD	Formater printerdatoen Bemærkninger: • MM-DD-YYYY er den amerikanske standardindstilling • DD-MM-YYYY er den internationale standardindstilling.
Tidsformat 12 timers skift 24 timers skift	Formater printerens klokkeslæt. Bemærk! 12 timers skift er standardindstillingen.
Skærmens lysstyrke 20 – 100	Angiv lysstyrken på kontrolpanelets skærm. Bemærk! Standardindstillingen er 100 minutter.
Lydfeedback Knapfeedback Til Fra Lydstyrke 1–10	Indstil lydstyrken for knapperne. Bemærkninger: • Til er standardindstillingen for Knapfeedback. • 5 er standardindstillingen for Lydstyrke.

Brug	For at
Vis bogmærker Ja Nr.	Angiv, om der skal vises bogmærker i området Tilbageholdte job. Bemærk! Standardindstillingen er Ja.
Opdateringshastighed for webside 30 – 300	Angiv antallet af sekunder mellem opdateringer af Embedded Web Server. Bemærk! Standardindstillingen er 120 minutter.
Kontakt navn	Angiv et kontaktnavn til printeren Bemærk! Kontaktnavnet gemmes på Embedded Web Server.
Placering	Angiv printerens placering. Bemærk! Placeringen gemmes på Embedded Web Server
Alarmer Alarmkontrol Kassettealarm Hæftningsalarm Hulningsalarm	Indstil en alarm til at lyde, når printeren kræver handling fra brugeren. Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt alarmtype: Fra Enkelt Kontinuerligt Bemærkninger: - Standardindstillingen er Fra for Kassettealarm, Hæftningsalarm og Hulningsalarm. - Standardindstillingen til Alarmkontrol er Enkelt. Der udsender tre hurtige bip. - Gentager kontinuerligt tre bip hvert 10. sekund.
Timeout Standbytilstand Deaktiveret 1–240	Angiv antallet af minutter med inaktivitet, der skal gå, inden printeren aktiverer strømbesparelsetilstanden. Bemærk! Standardindstillingen er 15 minutter.
Timeout Slumringstilstand Deaktiveret 1–120	Angiv det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter et job er udskrevet, før den skifter til en strømbesparertilstand. Bemærkninger: - Standardindstillingen er 20 minutter. - Deaktiveret vises kun, når Energibesparelse angives til Fra. - Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider. - Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid.
Timeout Udskriv m. skærm fra Tillad udskrivning m. skærm fra Skærm til u. udskrivning	Tillad printeren at udskrive, selv når skærmen er slukket. Bemærk! Tillad udskrivning med skærmen slukket er standardindstillingen.

Brug	For at
Timeout Dvaletimeout Deaktiveret 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dage 3 dage 1 uge 2 uger 1 måned	Indstil det tidsrum, der går, før printeren går i dvaletilstand. Bemærk! Standardindstillingen er 3 dage.
Timeout Dvaletimeout ved forbindelse Sæt ikke i dvale Dvale	Indstil printeren til dvaletimeout, selvom der findes en aktiv Ethernet-forbindelse. Bemærk! Dvale er standardindstillingen.
Timeout Skærmtimeout 15–300 sek.	Angiver det tidsrum (i sekunder), som printeren venter, før den går tilbage til tilstanden Klar. Bemærk! 30 sek. er standardindstillingen.
Timeout Forlæng skærm-timeout Til Fra	Indstil printeren til at fortsætte det angivne job uden at gå tilbage til startskærmen, når timeren for skærmtimeout udløber. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Timeout Udskriftstimeout Deaktiveret 1–255 sek.	Angiv det tidsrum (i sekunder), som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftsjobbet. Bemærkninger: • Fabriksstandardindstillingen er 90 sek. • Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob. • Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL emulering.
Timeout Vent timeout Deaktiveret 15–65535 sek.	Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob. Bemærkninger: • Fabriksstandardindstillingen er 40 sek. • Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.

Brug	For at
Timeout Timeout for tilbageholdelse af job 5–255 sek.	Indstil det tidsrum, printeren afventer brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer, og fortsætter med at udskrive andre job i udskriftskøen. Bemærkninger: • 30 sek. er standardindstillingen. • Denne menu vises kun, hvis der er installeret en formateret printerharddisk.
Genoprettelse ved fejl Automatisk genstart Genstart ved inaktivitet Genstart altid Genstart aldrig	Indstil printeren til at genstarte, hvis der opstår en fejl. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv altid.
Genoprettelse ved fejl Maks. autom. genstarter 1–20	Fastslå det antal automatiske genstarter, som printeren kan udføre. Bemærk! 2 er standardindstillingen.
Genopret udskrift Fortsæt automatisk Deaktiveret 5 – 255	Lad automatisk printeren genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum. Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.
Genopret udskrift Genopret ved stop Til Fra Automatisk	Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Auto. Printer genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. • Aktiveret indstiller printeren til altid at genudskrive fastklemte sider. • Deaktiveret indstiller printeren til aldrig at genudskrive fastklemte sider.
Genopret udskrift Papirstophjælp Til Fra	Indstil printeren til automatisk at kontrollere, om der er fastklemmt papir. Bemærk! Standardindstillingen er Til.
Genopret udskrift Beskyt side Fra Til	Lader printeren udskrive en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. Dette udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden. • Indstillingen Aktiveret sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.

Brug	For at
Tryk på slumreknappen Gør ingenting Sleep (Dvale) Dvale	Bestem, hvordan printeren reagerer, når der trykkes på slumreknappen, mens printeren er inaktiv. Bemærkninger: • Slumring er standardindstillingen. • Slumring og Dvale angiver printeren til at fungere ved en lavere strømkonfiguration. • Hvis printeren er i slumringstilstand, vises skærmen som slukket, og slumreknappen bliver gul. Tryk hvor som helst på skærmen, eller tryk på en knap på kontrolpanelet for at aktivere printeren fra slumringstilstand. • Hvis printeren er i dvaletilstand, er skærmen helt slukket, og slumreknappen bliver gul og blinker.
Tryk på slumreknappen og hold den nede Gør ingenting Sleep (Dvale) Dvale	Bestem, hvordan printeren reagerer, når der trykkes på slumreknappen i tre sekunder eller lidt længere, mens printeren er inaktiv. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Gør ingenting. • Slumring og Dvale angiver printeren til at fungere ved en lavere strømkonfiguration. • Hvis printeren er i slumringstilstand, vises skærmen som slukket, og slumreknappen bliver gul. Tryk hvor som helst på skærmen, eller tryk på en knap på kontrolpanelet for at aktivere printeren fra slumringstilstand.
Fabriksindstillinger Gendan ikke Gendan nu	Gendan standardværdierne for printerens indstillinger. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Gendan ikke. Den bibeholder de brugerdefinerede indstillinger. • Valg af Gendan nu returnerer alle printerindstillinger til standardindstillingerne, undtagen netværks/portindstillingerne. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.
Eksporter konfigurationspakke Eksport	Eksporter printerkonfigurationsfilen til et flashdrev.

Flashdrev

menuen Udskriftsindstillinger

Brug	Til
Kopier 1–999	Angiv et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er 1 minutter.
Papirkilde Bakke [x] MP-arkføder Manuelt papir	Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob. Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikens side.

Brug	Til
Sortér (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Hold siderne i et udskriftsjob stablet i rækkefølge, når der udskrives flere kopier. Bemærk! "(1,2,3) (1,2,3)" er standardindstillingen.
Sider (dupleks) 1 sided 2 sided	Angiver, om udskriften er på den ene side, eller på begge sider af papiret. Bemærk! 1-sided er standardindstillingen.
Hæft Fra Til	Angiv, om udskrifter skal hæftes. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Til gør det muligt at få hæftet udskriftsjob på printeren. - Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.
Hulning Fra Til	Angiv, om udskrifter skal have huller til indbinding. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Denne menu vises kun, når en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.
Hulningstilstand 2 huller 3 huller 4 huller	Angiv det antal huller, der skal udstanses på udskrifterne. Bemærkninger: "3 huller" er standardindstillingen i USA. "4 huller" er den internationale standardindstilling. - Denne menu vises kun, når en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.
Dupleksindbinding Lang kant Kort kant	Definer den måde, som duplekssider skal indbindes og udskrives på. Bemærkninger: - Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende). Det er standardindstillingen. - Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Papirbesparelsesretning Automatisk Liggende Stående	Angiv papirretningen for et flersidet dokument. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Auto. - Indstillingen har indflydelse på job, hvis værdien af indstillingen Papirbesparelse i samme menu ikke er indstillet til Fra.
Papirbesparelse Fra 2 pr. side 3 pr. side 4 pr. side 6 pr. side 9 pr. side 12 pr. side 16 pr. side	Angiv, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Slået fra. - Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.

Brug	Til
Papirbesparelsesramme Ingen Sort	Udskriv en ramme på hvert sidebillede, når du bruger uddelingskopier (flere sidebilleder pr. side). Bemærkninger: • Standardindstillingen er Ingen. • Indstillingen har indflydelse på job, hvis værdien af indstillingen Papirbesparelse i samme menu ikke er indstillet til Fra.
Papirbesparelssortering Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når du bruger uddelingskopier (flere sidebilleder pr. side). Bemærkninger: • Standardindstillingen er Vandret. • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende. • Indstillingen har indflydelse på job, hvis værdien af indstillingen Papirbesparelse i samme menu ikke er indstillet til Fra.
Skilleark Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiv, om der skal indsættes tomme skillesider. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Slået fra. • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til "(1,1) (2,2,2)", indsættes en tom side mellem hvert sæt udskrevne sider, f.eks. efter alle sider 1 og alle sider 2. • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af udskriftsjobbets sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparente, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter.
Skillesidekilde Bakke [x] Manuel arkføder MP-arkføder	Angiv papirkilden til skillesiden. Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.
Tomme sider Udskriv ikke Udskriv	Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Udskriftsindstillinger

menuen Opsætning

Brug	For at
Printersprog PCL-emulering PS-emulering	Angiv printerens standardsprog. Bemærkninger: • PS-emulering er standardindstillingen. • PostScript emulering benytter en PostScript fortolker til at behandle udskriftsjob. • PCL-emulering benytter en PCL fortolker til at behandle udskriftsjob. • Indstilling af et printersprog forhindrer ikke et softwareprogram i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Job der venter Til Fra	Angiv, om udskriftsjob skal fjernes fra printerkøen, hvis de kræver utilgængelige printeroptioner eller brugerindstillinger. Disse printerjob gemmes i en separat printerkø, så andre job udskrives normalt. Når de manglende oplysninger og/eller optioner er fremskaffet, udskrives de gemte job. Bemærkninger: • Fra er standardindstillingen. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en ikke-skrivebeskyttet printerharddisk. Dette krav sikrer, at gemte job ikke slettes, hvis printeren mister strømmen.
Udskriftsområde Normal Hele siden	Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde. Bemærkninger: • Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten. • Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billedet ind i det ikke-udskrivbare område, som er defineret via indstillingen Normal, men printeren afskærer billedet ved kanten for indstillingen Normal. Indstillingen har kun indflydelse på sider, som udskrives ved hjælp af en PCL 5e-fortolker og har ingen effekt på sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL- eller PostScript-fortolkeren.
Indlæs til RAM Blitz Disk	Angiv lagringsdestinationen for indlæste data. Bemærkninger: • Standardindstillingen er RAM. Data lagres kun midlertidigt i RAM. • Hvis indlæste data lagres i flashhukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flashhukommelsen eller på printerharddisken, selvom printeren slukkes. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flashhukommelse eller printerharddisk (option).

Brug	For at
Spar ressourcer Til Fra	Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et udskriftsjob, som kræver mere end den ledige hukommelse. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. Med indstillingen Fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob. - Med indstillingen Til bevarer printeren de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises Hukommelse fuld [38], men indlæste data slettes ikke.
Rækkefølge for Udskriv alt Alfabetisk Ældste først Nyeste først	Angiv rækkefølgen for udskrivning af tilbageholdte og fortrolige job, når Udskriv alt er valgt. Bemærk! Standardindstillingen er Alfabetisk

menuen Finishing

Brug	For at
Sider (dupleks) 1-sidet 2 sidet	Angiv, om 2-sidet udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob. Bemærkninger: 1-sidet er standardindstillingen. - Du kan indstille tosidet udskrivning i printersoftware.
Dupleksindbinding Lang kant Kort kant	Definer den måde, som to-sidede sider indbindes og udskrives på. Bemærkninger: - Lang kant er standardindstillingen. Denne indstilling betyder, at siderne indbindes langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende). - Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Kopier 1-999	Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er 1 minutter.
Tomme sider Udskriv ikke Udskrift	Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.
Sætvis (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier. Bemærk! (1,1,1) (2,2,2) er standardindstillingen.

Brug	For at
Skilleark Fra Mellem kopier Mellem job Mellem sider	Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til (1,2,3) (1,2,3). Hvis Sorter er angivet til (1,1,1) (2,2,2), indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, f.eks. alle sider 1 og derefter alle sider 2. - Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene. - Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.
Separatorkilde Skuffe [x] Flerformålsføder	Angiv papirkilden til skillesiden. Bemærkninger: - Skuffe 1 (standardskuffe) er standardindstillingen. - I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til "Kassette", for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.
Papirbesparelse Fra 2-Op 3-Op 4-Op 6-Op 9-Op 12-Op 16 - Op	Udskriv flere sidebilleder på samme side af et stykke papir. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelæssortering Vandret Omvendt, vandret Omvendt, lodret Lodret	Angiv placeringen af flere sidebilleder, når du bruger Papirbesparelse. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Vandret. - Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Papirbesparelæssretning Automatisk Liggende Stående	Angiv papirretningen for et flersidet dokument. Bemærk! Standardindstillingen er Auto. Printerens vælger mellem stående og liggende.
Papirbesparelæssramme Ingen Hel	Udskriv en kant, når du bruger Papirbesparelse. Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Hæftejob Automatisk Tilbage Dobbelt Forside Fra	Angiv, om udskrifter skal hæftes. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.

Brug	For at
Kør hæfteenh.test	Udskriv en rapport for at kontrollere, om hæftefinisheren fungerer rigtigt. Bemærk! Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.
Hulning Til Fra	Angiv, om der skal udstanses huller på udskrifterne, så arkene kan samles i en mappe. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Denne menu vises kun, når en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.
Hole Punch Mode (Hulningstilstand) 2 huller 3 huller 4 huller	Angiv det antal huller, der skal udstanses på udskrifterne, så arkene kan samles i en mappe. Bemærk! Denne menu vises kun, når en understøttet hæfte- og huludstansningsfinisher er installeret.
Forskudte sider Ingen Mellem kopier Mellem job	Forskyd sider i bestemte tilfælde. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Ingen. - Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til (1,2,3) (1,2,3). Hvis Sorter er angivet til (1,1,1) (2,2,2), indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, f.eks. alle sider 1 og derefter alle sider 2. - Mellem job angiver samme forskydningsposition for hele udskriftsjobbet, uanset antal udskrevne kopier. - Denne menu vises kun, når en understøttet hæftefinisher er installeret.

Menuen Kvalitet

Brug	For at
Udskriftsopløsning 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 billedkvalitet 2400 billedkvalitet	Angiv udskriftsopløsningen af udskriftet i punkter pr. tomme (dpi) eller i billedkvalitet. Bemærk! Standardindstillingen er 600 dpi.
Pixelforbedring Fra Skrifttyper Vandret Lodret Begge retninger	Brug flere pixels for skærpe eller gøre billeder eller tekst tydeligere. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Tonersværtning 1-10	Bestem, hvor mørk udskriften skal være. Bemærkninger: - Standardindstillingen er 8 minutter. - Det er tonerbesparende at vælge et lavere tal.

Brug	For at
Optimer fine linjer Til Fra	Forbedr udskriften for at få mere jævne linjer med skarpere kanter. Bemærkninger: - Fra er standardindstillingen. - Du kan indstille dette i printersoftwaren. For Windows-brugere, skal du klikke på Fil > Udskriv, og derefter klikke på Egenskaber eller Indstillinger. Macintosh-brugere skal vælge Filer > > Udskriv og derefter justere indstillingerne i udskriftsdialogboksen og genvejsmenuerne. - Indstillingen foretages via Embedded Web Server ved at indtaste netværksprinterens IP-adresse i webbrowserens adressefelt.
Grå korrektion Automatisk Fra	Justere den kontrastforbedring, der foretages på billeder. Bemærk! Standardindstillingen er Auto.
Lysstyrke -6 til 6	Gør udskriften lysere eller mørkere. Bemærk! Standardindstillingen er 0.
Kontrast 0-5	Juster kontrasten for udskrevne objekter. Bemærk! Standardindstillingen er 0.

Menuen Jobstatistik

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.

Brug	For at
Jobstatistiklog Fra Til	Bestem og angiv, om printeren opretter en logfil for de udskriftsjob, den modtager. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Jobstatistikværktøjer	Udskriv eller slet logfiler eller eksportere dem til et flashdrev.
Frekvens for jobstatistiklog Dagligt Ugentligt Månedligt	Bestem og angiv, hvor ofte der oprettes en logfil. Bemærk! Månedligt er standardindstillingen.
Loghandling i slutningen af frekvensen Ingen E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil	Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber. Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
Logfør Næsten fuld-niveau Fra 1–99	Angiv det maksimale antal logfiler, før printeren udfører loghandlingen Næsten fuld. Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Brug	For at
Logfør handling ved Næsten fuld Ingen E-mail aktuel logfil E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring aktuel logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle logfiler Slet alle undtagen den aktuelle	Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når harddisken er næsten fuld. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Ingen. • Den værdi, der defineres i niveauet Log næsten fuld, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Logfør handling ved Fuld Ingen E-mail og slet aktuel logfil E-mail og slet ældste logfil Anbring og slet aktuel logfil Anbring og slet ældste logfil Slet aktuel logfil Slet ældste logfil Slet alle logfiler Slet alle undtagen den aktuelle	Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når diskforbruget når maksimumgrænsen (100 MB). Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.
URL til anbringelse af logfiler	Bestem og angiv, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik.
E-mail-adresser til afsendelse af logfiler	Angiv den e-mail-adresse, som printeren skal sende logfiler for jobstatistik til.
Logfilpræfiks	Angiv det ønskede præfiks for logfilnavnet. Bemærk! Det aktuelle værtsnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.

Menuen Værktøj

Brug	For at
Ryd tilbageholdte job Fortroligt Tilbageholdt Ikke gendannet Alle	Slet fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk. Bemærkninger: • Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, udskriftsjob på flashdrev og andre typer tilbageholdte job berøres ikke. • Ikke gendannet fjerner alle udskriftsjob og tilbageholdte job, der <i>ikke</i> blev gendannet på printerens harddisk eller i hukommelsen.

Brug	For at
Formater flash Ja Nej	Formater flashhukommelsen. Advarsel - Potentiel skade: Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen. Bemærkninger: • Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen. • Nej annullerer anmodningen om formatering. • Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort i printeren. • Flashhukommelsesoptionen må ikke være læses/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet. • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse, der ikke er defekt.
Slet indlæste data på disk Slet nu Slet ikke	Slet indlæste data fra printerens harddisk, herunder tilbageholdte job, bufferjob og parkerede job. Bemærkninger: • Slet nu indstiller printeren til at slette overførslerne og giver mulighed for, at displayet kan vende tilbage det oprindelige skærbillede, når sletningsprocessen er fuldført. • Slet ikke indstiller printeren til at vende tilbage til det oprindelige skærbillede, når sletningsprocessen er fuldført.
Aktiver Hexudskrivning	Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. Bemærkninger: • Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke. • Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.
Dækningsberegner Fra Til	Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob. Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Menuen XPS

Brug	For at
Udskriv fejlsider Fra Til	Udskriv en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup-fejl. Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Menuen PDF

Brug	For at
Skaler til papir Ja Nej	Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse. Bemærk! Standardindstillingen er Nej.
Bemærkninger Udskriv ikke Udskriv	Udskriv anmærkninger i en PDF. Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

PostScript, menu

Brug	For at
Udskriv PS-fejl Til Fra	Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Lås PS-starttilstand Til Fra	Deaktiver SysStart-filen. Bemærk! Fra er standardindstillingen.
Skrifttypeprior. Indbygget Flash/disk	Angiv skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærkninger: • Deaktiveret er standardindstillingen. • Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når et flashhukommelsesoptionskort eller en printerharddisk er installeret, formateret og fungerer korrekt. • Sørg for, at flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken ikke er læse/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller adgangskodebeskyttet. • Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100%.

menuen PCL-emulering

Brug	For at
Fontkilde Indbygget Disk Hent Flash Alle	Angiv det skrifttypesæt, der benyttes af menuen Skrifttypenavn. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Indbygget. "Indbygget" viser det standardsæt med skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM. • Indstillingerne Flash og Disk viser alle de skrifttyper, der er indeholdt i denne option. • Flashoptionen skal være korrekt formateret og må ikke være læse/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskode. • "Hent" viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM. • "Alle" viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.
Skrifttypenavn Courier 10	Identificer en bestemt skrifttype og den option, hvor den lagres. Bemærk! Standardindstillingen er Courier 10. Courier 10 viser skrifttypenavnet, skrifttype-id og lagringsdestination i printerens. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for Hent.
Symbolsæt 10U PC-8 12U PC-850	Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn. Bemærkninger: • 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling. • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.

Brug	For at
PCL-emuleringsindst Punktstørrelse 1,00–1008,00	Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper. Bemærkninger: - Standardindstillingen er 12. - Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 0,014 tomme. - Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter
PCL-emuleringsindst Pitch 0,08–100	Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde. Bemærkninger: - Standardindstillingen er 10 minutter. - Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi). - Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi - Tegnbredden vises på displayet for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.
PCL-emuleringsindst Papirretning Stående Liggende	Angiv tekst- og grafikretning på siden. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Stående. Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. - Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
PCL-emuleringsindst Linjer pr. side 1–255	Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side. Bemærkninger: 60 holes (3 huller) er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling. - Printeren indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Papirretning. Vælg den ønskede papirstørrelse og -retning, før du indstiller linjer pr. side.
PCL-emuleringsindst A4-bredde 198 mm 203 mm	Indstil printerens til udskrifter på A4-papir. Bemærkninger: "198 mm" er standardindstillingen. - Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 tegn med 10 pitch.
PCL-emuleringsindst Auto CR efter LF Til Fra	Angiv, om printerens automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF). Bemærk! Fra er standardindstillingen.
PCL-emuleringsindst Auto LF efter CR Til Fra	Angiv, om printerens automatisk skal udføre et linjeskift (LF) efter en vognreturkommando (CR). Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Brug	For at
Nyt skuffenr. Tildel MP-arkføder Fra Ingen 0 – 199 Tildel bakke [x] Fra Ingen 0 – 199 Tildel manuelt papir Fra Ingen 0 – 199 Tildel manu. konvolut Fra Ingen 0 – 199	Konfigurer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til skuffer og arkfødere. Bemærkninger: • Standardindstillingen er Fra. • "Ingen" ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Denne indstilling vises kun, når den er valgt af PCL 5-fortolkeren. • Med "0 – 199" kan du angive en personlig indstilling.
Nyt skuffenr. Vis fabriksindstillinger MPF-standard = 8 T1-standard = 1 T1-standard = 4 T1-standard = 5 T1-standard = 20 T1-standard = 21 Konvol.std. = 6 MPapirstandard = 2 Man.konv.std = 3	Viser den standardindstilling, der er knyttet til hver skuffe og arkføder.
Nyt skuffenr. Gendan standarder Ja Nej	Gendan standardindstillingerne for alle skuffer og arkfødere.

HTML, menu

Brug		For at
Skrifttypenavn Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Timer TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	Angiv standardskrifttypen for HTML-dokumenter. Bemærk! Fonten Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en font.

Brug	For at
Fontstørrelse 1–255 pt	Angiv standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: • 12 pt er standardindstillingen. • Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à 1-punkt.
Skaler 1 – 400%	Skaler standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: • 100% er standardindstillingen. • Skalering kan justeres i intervaller på 1%.
Papirretning Stående Liggende	Angiv retningen for HTML-dokumenter. Bemærk! Standardindstillingen er Stående.
Margenstørrelse 8–255 mm	Angiv sidemargen for HTML-dokumenter. Bemærkninger: • 19 mm er standardindstillingen. • Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.

Brug	For at
Baggrunde Udskriv ikke Udskriv	Angiv, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter. Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.

Menuen Billede

Brug	For at
autotilpas Til Fra	Vælg en optimal papirstørrelse, skalering og retning. Bemærk! Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.
Inverter Til Fra	Inverter bi-tonale monokrombilleder. Bemærkninger: - Standardindstillingen er fra. - Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.
Skalering Forankres øverst til v. Tilpas Forankres i centrum Tilpas i højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden	Skaler billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse. Bemærkninger: - Standardindstillingen er Tilpas. - Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.
Retning Stående Liggende Omvendt stående Omvendt liggende	Indstil billedretningen. Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Hjælpmenu

Menupunkt	Beskrivelse
Udskriv alle guider	Udskriver alle vejledninger
Udskriftskvalitet	Indeholder oplysninger om, hvordan man løser problemer med udskriftskvaliteten
Udskrivningsvejledning	Indeholder oplysninger om ilægning af papir og andre specialmedier
Medievejledning	Indeholder en liste over de understøttede papirstørrelser for bakker og arkfødere
Vejledning til udskrivningsfejl	Indeholder en skabelon til at fastslå årsagen til gentagne fejl i udskriftskvaliteten, og en liste over forskellige indstillinger, der kan bruges til at tilpasse udskriftskvaliteten
Menuoversigt	Indeholder en liste over kontrolpanelets menuer og indstillinger
Informationsvejledning	Indeholder informationer om, hvor der findes yderligere oplysninger
Tilslutningsvejledning	Indeholder oplysninger om, hvordan du tilslutter printeren som en lokal printer (USB) eller en netværksprinter
Vejl. flytn. af printeren	Giver oplysninger om, hvordan printeren flyttes på en sikker måde

Menupunkt	Beskrivelse
Vejledning til forbrugsstoffer	Indeholder oplysninger om bestilling af forbrugsstoffer

Sparer penge og redder miljøet

Lexmark er forpligtet til miljømæssig bæredygtighed og forbedrer løbende sine printere med henblik på at reducere deres miljøpåvirkning. Vi designer med miljøet i tankerne, gør vores emballage materialebesparende og tilbyder indsamlings- og genbrugsprogrammer. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: www.lexmark.com/environment
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på www.lexmark.com/recycle

Ved at vælge bestemte printerindstillinger eller -opgaver kan du hjælpe med at reducere printerens påvirkning yderligere. Dette kapitel angiver de indstillinger og opgaver, som kan gavne miljøet.

Spare papir og toner

Undersøgelser viser, at helt op til 80 % af CO₂-fodaftrykket for en printer er forbundet med papirforbruget. Du kan reducere din printers CO₂-påvirkning markant ved at bruge genbrugspapir og følge råd som at udskrive på begge sider af papiret og udskrive flere sider på det samme ark.

Bruge genbrugspapir

Som et miljøbevidst firma understøtter Lexmark genbrug af kontorpapir, der er særligt fremstillet til brug i laserprintere. Du kan finde flere oplysninger om genbrugspapir, som fungerer godt sammen med din printer under "[Brug af genbrugspapir](#)" på side 56.

Besparelse på forbrugsstoffer

Bruge begge sider af papiret

Hvis din printermodel understøtter tosidet udskrivning, kan du kontrollere, om der udskrives på en eller begge sider af papiret.

Bemærkninger:

- Tosidet udskrivning er standardindstillingen i printerdriveren.
- Hvis du vil have en komplet liste over understøttede produkter og lande, kan du gå til <http://support.lexmark.com>.

Placer flere sider på ét ark papir

Du kan udskrive op til 16 sammenhængende sider af et flersidet dokument på én side af et enkelt ark papir ved at indstille flere sider (Uddelingskopier) til udskriftsjobbet.

Undersøg det første udkast for eventuelle fejl

Før du udskriver eller tager flere kopier af et dokument, skal du:

- Brug funktionen Vis udskrift for at se, hvordan dokumentet ser ud, inden du udskriver det.
- Udskriv én kopi af dokumentet for at kontrollere indholdet og formatet for eventuelle fejl.

Undgå papirstop

Angiv papirtype og -størrelse korrekt for at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i ["Undgå papirstop" på side 159](#).

Spare energi

Brug af dvaletilstand

Dvale er en lagringstilstand, der bruger meget lidt strøm.

Bemærkninger:

- Tre dage er standardtid, før printeren går i dvaletilstand.
- Sørg for at vække printeren fra dvaletilstand, før du sender et udskriftsjob. En hård nulstilling eller et langt tryk på slumreknappen vækker printeren fra dvaletilstand.
- Hvis printeren er i dvaletilstand, er Embedded Web Server deaktiveret.

1 På startside skal du navigere til:



> **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**

2 Tryk på **Tryk på slumreknappen** eller **Tryk på slumreknappen og hold den nede**.

3 Tryk på **Dvale** >

Bruge Økotilstand

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Økotilstand** > vælg en indstilling

Brug	For at
Fra	Brug fabriksindstillingerne for alle indstillinger forbundet med Økotilstand. Fra understøtter printerens ydelsesspecifikationer.
Energi	Reducer energiforbruget, især når printeren er tændt, men ikke i brug. • Printerens motorer starter ikke, før det er klar til udskrivning. Du vil måske opleve en kort forsinkelse, før den første side udskrives. • Printeren går i slumringstilstand efter ét minuts inaktivitet.
Energi/papir	Brug alle indstillinger forbundet med Energi- og Papirbesparelse.
Almindeligt papir	• Slå den automatiske duplexfunktion til. • Deaktiver printerlogfunktioner.

3 Klik på **Send**.

Tilpasning af slumringstilstand

1 På startsideen skal du navigere til:



> **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Timeout** > **Slumringstilstand**

2 I feltet Slumringstilstand skal du vælge det antal minutter, printeren skal være inaktiv, før den går i slumringstilstand.

3 Anvend ændringerne.

Justere printerdisplayets lysstyrke

Du kan indstille lysstyrken, hvis du vil spare energi, eller hvis du har svært ved at læse teksten på displayet.

Brug af Embedded Web Server

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Indstillinger** > **Generelle indstillinger**.

3 I feltet Skærmens lysstyrke skal du indtaste lysstyrken i procent for displayet.

4 Klik på **Send**.

Genbrug

Lexmark tilbyder returprogrammer og miljømæssigt progressive tilgange til genbrug. Yderligere oplysninger findes i:

- Kapitlet Bekendtgørelser
- Afsnittet for miljømæssig bæredygtighed på Lexmarks websted: www.lexmark.com/environment
- Læs om Lexmarks genbrugsprogram på www.lexmark.com/recycle

Genbrug af Lexmark-produkter

Sådan returnerer du produkter til Lexmark med henblik på genbrug:

1 Gå til www.lexmark.com/recycle.

2 Find den produkttype, du ønsker at genbruge, og vælg dernæst dit land eller region fra listen.

3 Følg vejledningen på computerskærmen.

Bemærk! Printerforsyningsstoffer og -hardware, der ikke er en del af et af Lexmarks indsamlingsprogrammer, kan afleveres til genbrug på din lokale genbrugscentral. Kontakt din lokale genbrugscentral for at få at vide, hvilke dele de modtager.

Genbruge Lexmark-emballage

Lexmark arbejder løbende på at minimere emballagen. Mindre emballage hjælper med til, at Lexmark-printere kan transporteres på den mest effektive og miljømæssigt bedste måde, og at der er mindre emballage at skulle bortskaffe. Disse optimeringer medfører mindre CO₂-udledning og sparer energi og ressourcer.

Lexmark-æskerne er 100%-genvindelige på de steder, der tager imod bølgepap. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Skummet, som bruges i Lexmarks emballage, kan genvindes på de steder, som tager imod skum. Sådanne faciliteter findes muligvis ikke i dit område.

Når du returnerer en tonerkassette til Lexmark, kan du genbruge den æske, som kassetten kom i. Lexmark genbruger æsken.

Returnering af Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding

Lexmarks indsamlingsprogram for tonerpatroner sparer årligt genbrugsstationerne for millioner af Lexmark-tonerpatroner, da det både er nemt og gratis at returnere brugte tonerpatroner til Lexmark til genbrug eller genvinding. 100 procent af de tomme tonerpatroner, som returneres til Lexmark, bliver enten genbrugt eller adskilt til genvinding. Kasserne, som tonerpatronerne returneres i, genbruges også.


For at returnere Lexmark-tonerpatroner til genbrug eller genvinding skal du følge de instruktioner, som fulgte med printeren eller tonerpatroner og bruge den forudbetalte forsendelsesmærkat. Du kan også gøre følgende:

- 1 Gå til www.lexmark.com/recycle.
- 2 I sektionen Tonerpatroner skal du vælge dit land eller region.
- 3 Følg vejledningen på computerskærmen.

Sikring af printeren

Brug af sikkerhedslåsen

Printeren er udstyret med en sikkerhedslås. Når en lås, der er kompatibel med de fleste bærbare computere, er isat, er printeren låst. Når den er låst, kan systemkortets afskærmning og systemkortet ikke fjernes. Sæt en sikkerhedslås på printeren ved den viste placering.

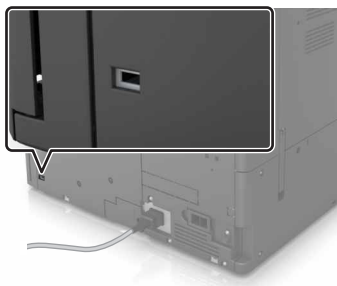

Erklæring om flygtighed

Din printer indeholder forskellige typer hukommelse, der kan lagre enheds- og netværksindstillinger samt brugerdata.

Hukommelsestyper	Beskrivelse
Flygtig hukommelse	Din printer bruger standard-RAM (Random Access Memory) til midlertidigt at bufferlagre brugerdata under enkle udskriftsjob.
Ikke-flygtig hukommelse	Din printer bruger muligvis to slags ikke-flygtig hukommelse: EEPROM og NAND (flashhukommelse). Begge typer bruges til at gemme operativsystemet, enhedsindstillinger, netværksoplysninger, bogmærkeindstillinger og integrerede løsninger.
Harddiskhukommelse	I visse printere er der installeret en harddisk. Printerharddisken er beregnet på enhedsspecifik funktionalitet. Det giver enheden mulighed for at bevare brugerdata fra komplekse udskriftsjob samt formulardata og skrifttypedata.

Slet indholdet af en installeret printerhukommelse under følgende omstændigheder:

- Printeren tages ud af brug.
- Printerens harddisk skal udskiftes.
- Printeren skal flyttes til en anden afdeling eller placering.
- Printeren skal efterses af udefrakommende.
- Printeren skal flyttes fra arbejdspladsen i forbindelse med eftersyn.
- Printeren vil blive solgt til en anden virksomhed.

Bortskaffelse af en printerharddisk

Bemærk! Nogle printermodeller har muligvis ikke en printerharddisk installeret.

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige, når printeren eller harddisken fjernes fra arbejdspladsen.

- **Afmagnetisering** – Rydder harddisken med et magnetfelt, der sletter alle gemte data
- **Knusning** – Sammenpresser fysisk harddisken, så komponenterne ødelægges og ikke kan læses
- **Makulering** – Optrævler fysisk harddisken til små metalstykker

Bemærk! De fleste data kan slettes elektronisk, men den eneste metode, der garanterer, at alle data er helt slettet, er ved fysisk at ødelægge hver enkelt harddisk, hvorpå der kan være data gemt.

Slette harddiskens flygtige hukommelse

Den flygtige hukommelse (RAM), der er installeret i printeren, kræver en strømkilde for at bevare oplysninger. Hvis du vil slette data, der er gemt i bufferen, skal du slukke printeren.

Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse

Du kan slette individuelle indstillinger, enheds- og netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger og integrerede løsninger ved at udføre disse trin:

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Hold **2** og **6** nede på kontrolpanelet, mens du tænder printeren. Slip knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.
- 3 Naviger fra menuen Konfiguration til:
Gendan fabriksindstillinger > Slet printerens hukommelse > Ja
Printeren genstarter flere gange i løbet af denne proces.
- 4 Tryk på **Tilbage**, og afslut derefter menuen Konfiguration.

Bemærk! Printer genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Slette printerharddiskens hukommelse

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Hold **2** og **6** nede på kontrolpanelet, mens du tænder printeren. Slip knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.
- 3 Naviger fra menuen Konfiguration til:
Gendan fabriksindstillinger > Slet harddisk > vælg metoden for at slette harddiskhukommelsen > Ja
Bemærk! Denne proces kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.
- 4 Tryk på **Tilbage**, og afslut derefter menuen Konfiguration.

Bemærk! Printer genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Konfiguration af printerharddiskkryptering

Aktivér harddiskkryptering for at forhindre tab af følsomme data, hvis printeren eller harddisken skulle blive stjålet.

Bemærk! Nogle printermodeller har muligvis ikke en harddisk installeret.

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Hold **2** og **6** nede på kontrolpanelet, mens du tænder printeren. Slip kun knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.
- 3 Tryk på **Diskkryptering > Aktivér**.

Bemærk! Hvis du aktiverer diskkryptering, sletter du harddiskens indhold.

- 4 Tryk på **Ja** for at fortsætte med disksletning.

Bemærkninger:

- Sluk ikke printeren under krypteringsprocessen. Det kan medføre tab af data.
- Diskkryptering kan tage fra nogle minutter til mere end en time, og i den periode kan printeren ikke bruges til andre opgaver.
- En statuslinje angiver, hvordan disksletningsopgaven skrider frem. Når disken er krypteret, vender printeren tilbage til skærbilledet Aktiver/Deaktiver.

- 5 Tryk på **Tilbage**, og afslut derefter menuen Konfiguration.

Bemærk! Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Find oplysninger om printersikkerhed

I miljøer med høj sikkerhed kan det være nødvendigt med yderligere tiltag for at sikre, at fortrolige data på en printerharddisk ikke er tilgængelige for uautoriserede personer. Du kan få yderligere oplysninger på [Lexmarks sikkerhedswebsted](http://support.lexmark.com) eller i *Embedded Web Server – Sikkerhed Administratorguide* på <http://support.lexmark.com>.

Vedligeholdelse af printeren

Advarsel - Potentiel skade: Hvis du ikke opretholder den optimale ydeevne eller udskifter dele eller forbrugsstoffer når der bedes om det, kan det forårsage skade på printeren.

Rengøring af printerens dele

Rengøring af printeren

Bemærk! Du bør udføre denne opgave med nogle måneders mellemrum.

Advarsel - Potentiel skade: Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.

- 1 Kontroller, at printeren er slukket, og at stikket er taget ud af kontakten.



FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD: Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.


- 2 Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.
- 3 Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.
- 4 Fugt en ren, fnugfri klud med vand, og brug den til at rense ydersiden af printeren.




Advarsel - Potentiel skade: Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens yderside.

- 5 Forvis dig om at alle områder af printeren er tørre før du begynder et nyt udskrivnings job.


Rengør opladeren og printhovedlinsen

- 1 Åbn det nederste frontpanel.

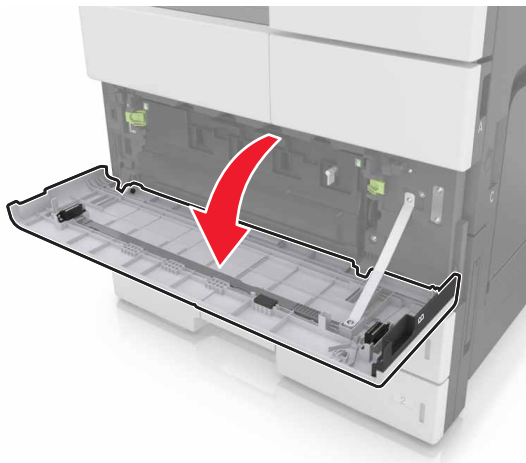


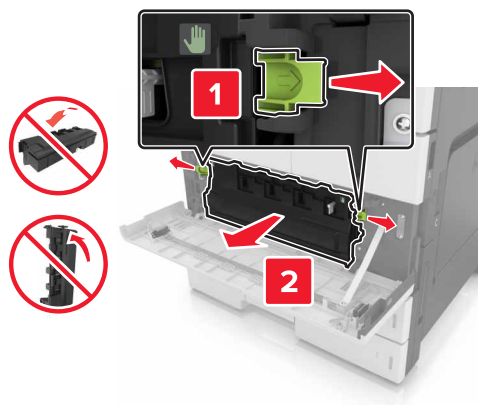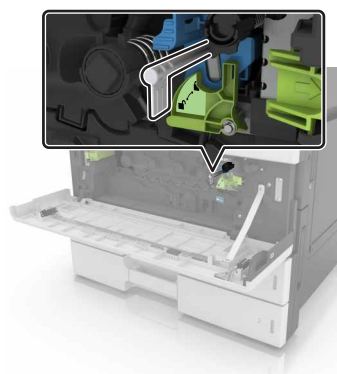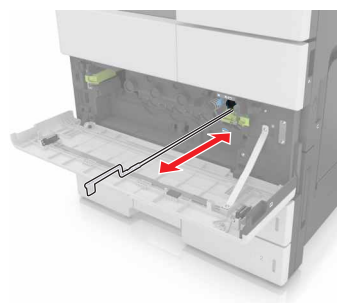2 Fjern spildtonerflasken.**3** Find den hvide fane.**4** Træk forsigtig fanen ud, indtil den standser, og før den derefter langsomt tilbage på plads igen. Gentag tre gange.

5 Fjern printhovedets aftørre.

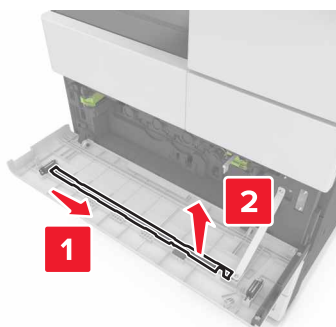


6 Indsæt aftørreeren i hullet, indtil den ikke kan komme længere, og træk den derefter ud. Gentag tre gange.

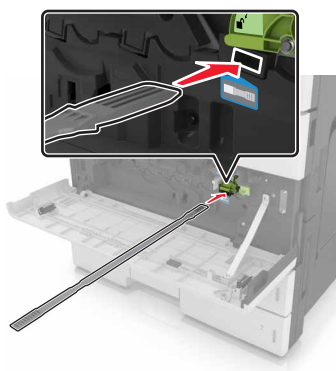

7 Sæt aftørreeren tilbage i holderen.

8 Sæt spildtonerflasken på plads igen.

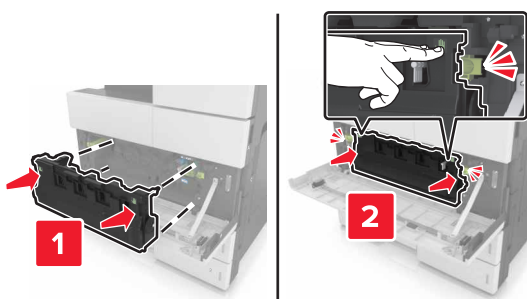


9 Luk det nederste frontpanel.

Tømning af en hulningsboks


1 Åbn panel H.



2 Tag hulningsboksen ud, og tøm den.

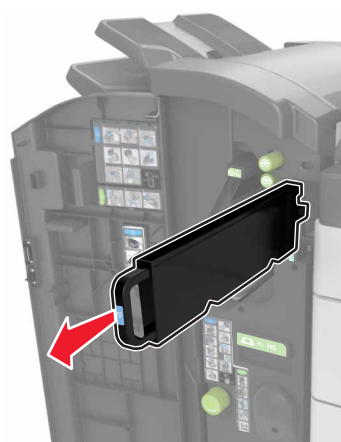

3 Installer hulningsboksen igen.

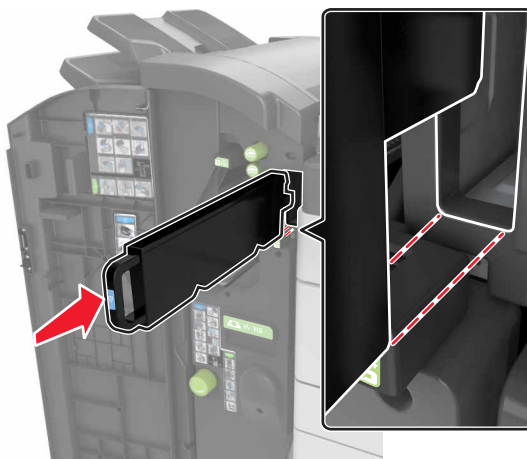

4 Luk panel H.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer

Der vises en meddelelse på printerdisplayet, når et forbrugsstof skal udskiftes, eller når der skal udføres vedligeholdelse.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer fra printerens kontrolpanel

Tryk på **Status/Forbrugsstoffer** > **Vis forbrugsstoffer** på startskærm-billedet.

Kontrol af status for dele og forbrugsstoffer den integrerede webserver

Bemærk! Kontroller, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.

1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på startskærm-billedet. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2 Klik på **Enhedsstatus** > **Flere oplysninger**.

Anslået antal sider tilbage

Det anslået antal tilbageværende sider er baseret på printerens seneste udskriftshistorik. Dets nøjagtighed kan variere meget og afhænger af mange faktorer, såsom faktisk dokumentindhold, indstillinger for udskriftskvalitet og andre indstillinger for printeren.

Nøjagtigheden af det anslået antal tilbageværende sider kan falde når det faktiske udskriftforbrug er forskelligt i forhold til det historiske udskriftsforbrug. Overvej det variable nøjagtighedsniveau før du køber eller erstatter forbrugsstoffer baseret på overslaget. Indtil den rette udskriftshistorik indhentes for printeren, forudsætter de første beregninger det fremtidige forbrug af forbrugsstoffer baseret på International Organization for Standardizations* testmetoder og sideindhold.

* Erklæret gennemsnitlig ydelsesværdi for uafbrudt brug af sort tonerkassette i henhold til ISO/IEC 19752.

Bestilling af forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille dele og forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du gå til Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Brug af originale Lexmark-dele og -tilbehør.

Lexmark-printeren er udviklet til at fungere bedst med ægte Lexmark-forbrugsstoffer og -dele. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart påvirker muligvis printerens og de tilhørende billedkomponenters ydeevne, pålidelighed eller levetid. Brug af forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart kan påvirke garantidækningen. Skader, som skyldes, at der er brugt forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart, dækkes ikke af garantien. Alle indikatorer for levetid er udviklet til at fungere sammen med Lexmark-forbrugsstoffer og -dele og giver muligvis uforudsigelige resultater, hvis der bruges forbrugsstoffer eller enheder fra tredjepart. Brug af billedkomponenter ud over den tilsigtede levetid kan beskadige Lexmark-printeren eller de tilknyttede komponenter.

Bestilling af tonerkassette

Bemærkninger:

- Den estimerede patronydelse er baseret på standarden ISO/IEC 19752.
- Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan have en negativ effekt på den faktiske ydelse.

Varenummer	Varenummer
Tonerkassette (high yield)	54G0H00

Bestilling af fotokonduktorenhed

Meget lav udskriftsdækning i længere perioder kan betyde, at fotokonduktorenhedens dele ikke fungerer korrekt, inden toneren er opbrugt.

Element	Varenummer
Fotokonduktorenhed	54G0P00

Bestilling af en spildtonerflaske

Element	Varenummer
Spildtonerflaske	54G0W00

Bestilling af hæftekassetter

Element	Varenummer
Hæftekassetter	25A0013

Bestilling af et vedligeholdelsessæt 300K

Bemærk! Hvis du vil udskifte delene i vedligeholdelsessættet, skal du se den vejledning, der fulgte med hver enkelt del.

Element	Varenummer
Vedligeholdelsessæt	40X9669

Opbevaring af dele og forbrugsstoffer

Opbevaring af forbrugsstoffer


Vælg et køligt, rent opbevaringssted til forbrugsstofferne til printeren. Opbevar forbrugsstoffer med den rigtige side op i originalemballagen, indtil de skal bruges.

Forbrugsstofferne må ikke udsættes for:

- Direkte sollys
- Temperaturer over 35° C
- Høj luftfugtighed over 80%
- Saltmættet luft
- Ætsende luftarter
- Meget støv

Opbevaring af rullerne

Din printer leveres med ekstra ruller gemt i rummet i standardbakkerne. Når du har købt nye ruller, skal du sørge for at opbevare dem i rummene i bakkerne.

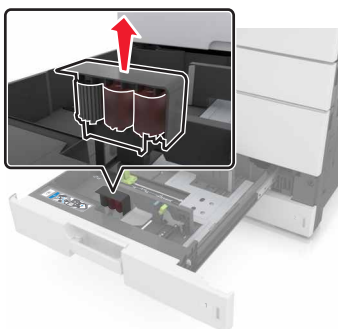

Bemærk! Oplysninger om korrekt afskaffelse af dele og forbrugsvarer finder du i afsnittet [“Genbrug” på side 122](#).

Udskiftning af forbrugsstoffer


For at undgå at spilde toneren fra den gamle tonerflaske, skal du sørge for at holde den i den rigtige retning.



Udskiftning af en fotokonduktorenhed

- 1 Åbn det nederste frontpanel.




- 2 Fjern spildtonerflasken.

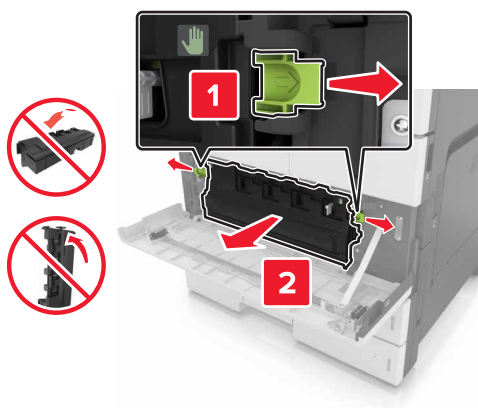

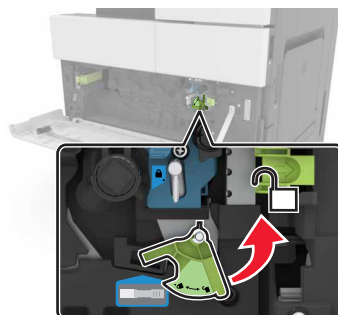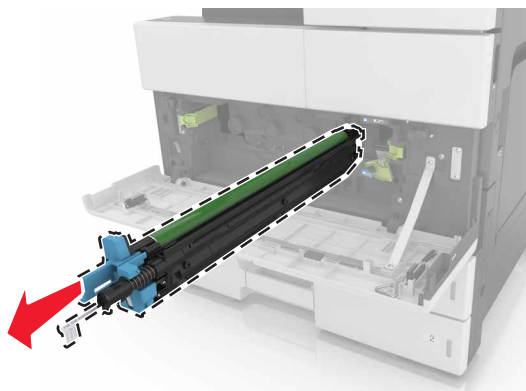
3 Lås fotokonduktorenheden op.**4** Fjern fotokonduktorenheden.**5** Pak den nye fotokonduktorenhed ud.

Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.


Advarsel - Potentiel skade: Undgå at berøre fotokonduktortromlen. Hvis du gør det kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.

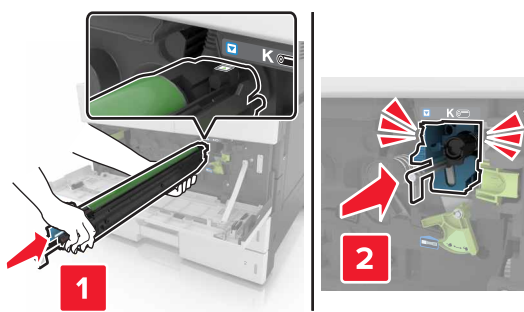6 Installer fotokonduktorenheden.

7 Lås fotokonduktorenheden.

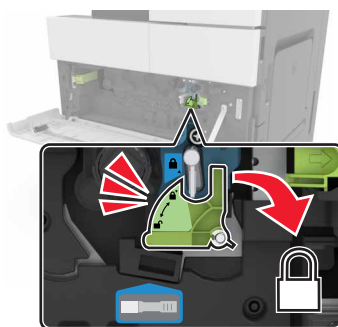

8 Sæt spildtonerflasken på plads igen.

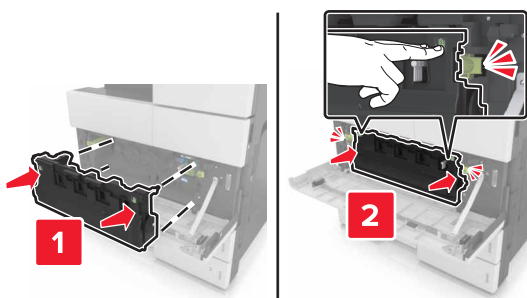


9 Luk det nederste frontpanel.

Udskiftning af hæftekassette


Udskiftning af hæftekassetten i hæftefinisheren

Bemærk! En hæftefinisher understøttes kun i udvalgte printermodeller.


1 Tryk på låsen på hæftefinisheren, og skub derefter finisheren mod venstre.

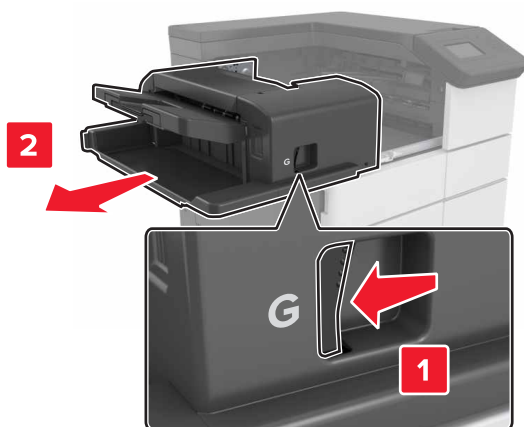


2 Fjern hæftekassetteholderen.

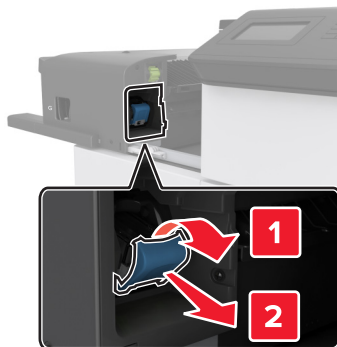


3 Fjern den tomme hæftekassette fra kassetteholderen.

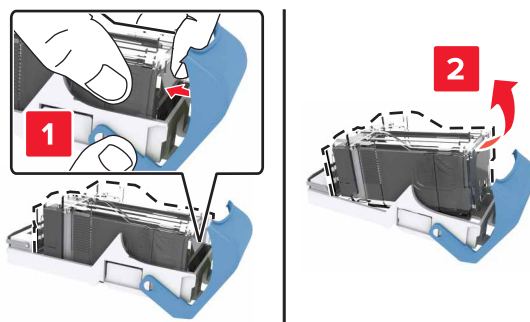


4 Sæt den nye blækpatron ned i kassetteholderen.

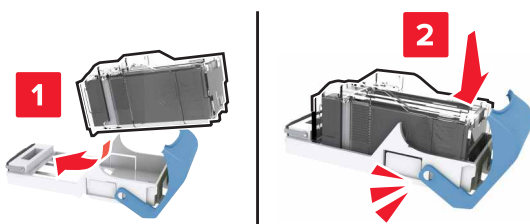

5 Skub kassetteholderen i finisheren, indtil holderen *klikker* på plads.

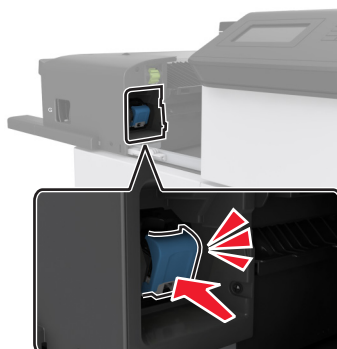

6 Skub finisheren tilbage på plads.

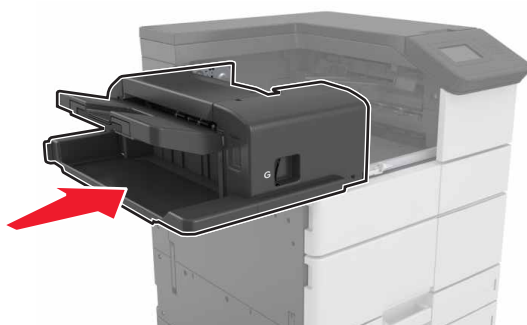


Udskiftning af hæftepatronen i finisheren til brochurer


1 Åbn panel H, og træk derefter brochureenheden ud.




2 Fjern hæftetekassetteholderen.

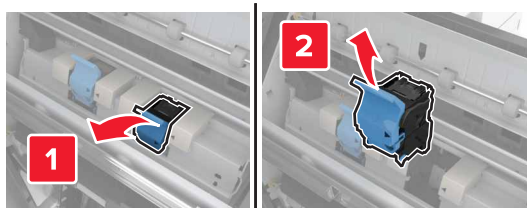


3 Fjern den tomme hæftekassette fra kassetteholderen.

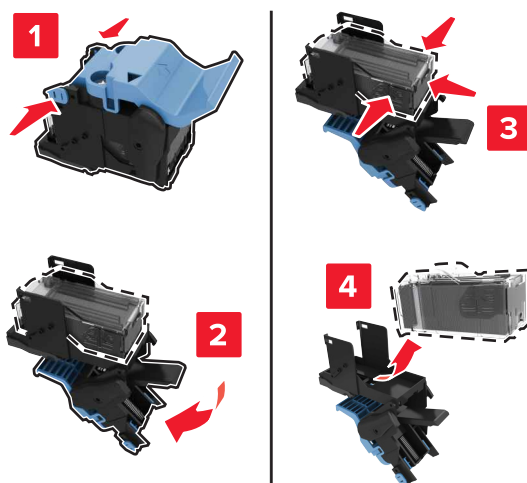

4 Sæt den nye kassette ned i kassetteholderen.

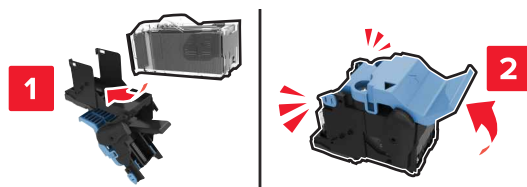

5 Skub kassetteholderen ind i brochureenheden, indtil holderen *klikker* på plads.

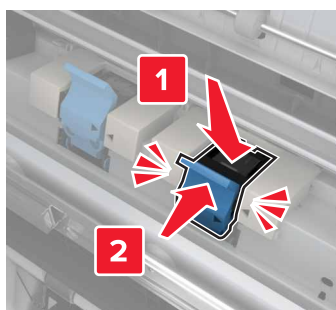

6 Skub brochureenheden tilbage på plads, og luk derefter panelet.

Udskiftning af hæftekassetten i hæftnings- og huludstandsningfinisheren


- 1 Åbn panel H.




- 2 Fjern hæftekassetteholderen.




- 3 Fjern den tomme hæftekassette fra kassetteholderen.

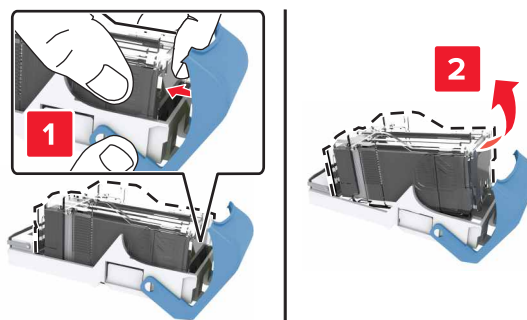

- 4 Sæt den nye kassette ned i kassetteholderen.

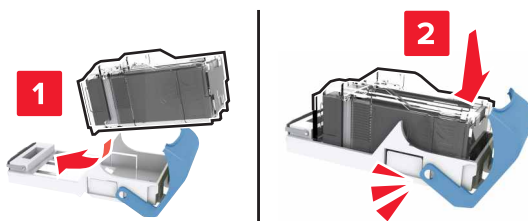

- 5 Skub kassetteholderen ind i finisheren, indtil holderen *klikker* på plads.

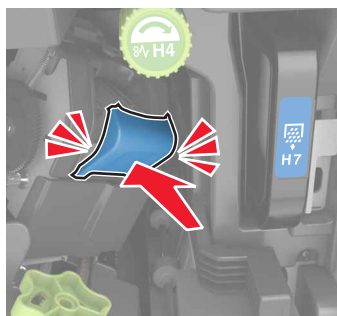


- 6 Luk panel H.

Udskiftning af tonerkassetten


- 1 Åbn det øverste frontpanel.



- 2 Drej tonerkassetten mod uret, og træk den ud.

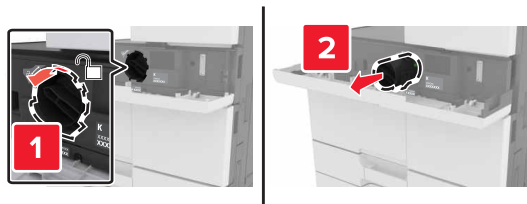


- 3** Pak den nye tonerkassette ud, fjern emballagen, og ryst derefter kassetten for at fordele toneren.

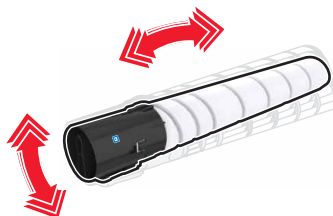

- 4** Indsæt tonerkassetten i printeren.



- 5** Drej kassetten med uret for at låse den på plads.

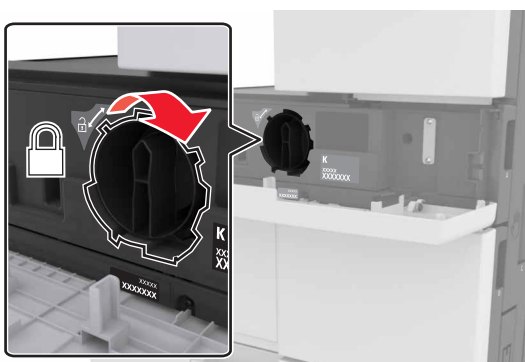

- 6** Luk det øverste frontpanel.




- 7** Rengør opladeren og printhovedlinsen. Der er flere oplysninger i [“Rengør opladeren og printhovedlinsen” på side 127](#).

Udskiftning af spildtonerflaske

- 1** Åbn det nederste frontpanel.




2 Fjern den brugte spildtonerflaske.

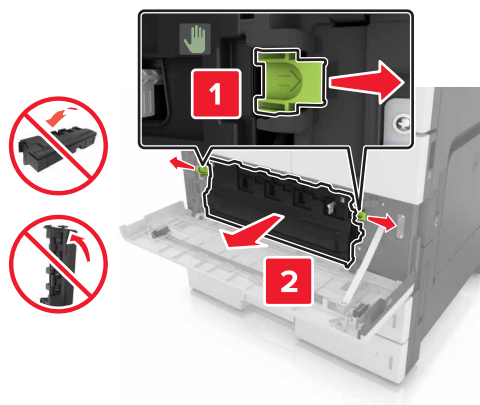

3 Rengør opladeren og printhovedlinsen. Du finder yderligere oplysninger under trin 3-7 af [“Rengør opladeren og printhovedlinsen” på side 127](#).

4 Pak den nye spildtonerflaske ud.


5 Indsæt den nye spildtonerboks i printeren, så den *klikker* på plads.

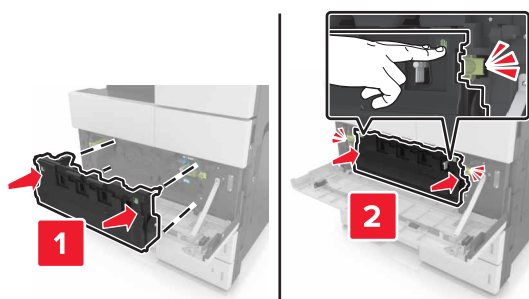

6 Luk det nederste frontpanel.

Udskiftning af vedligeholdelsessæt 300K


Udskiftning af udsugnings- og ozonfiltre

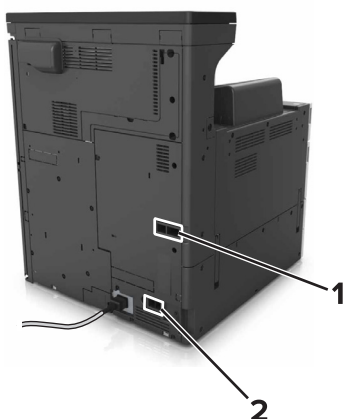


1	Udsugningsfilter
2	Ozonfilter

Udskiftning af udsugningsfilteret

1 Træk udsugningsfilteret ud.

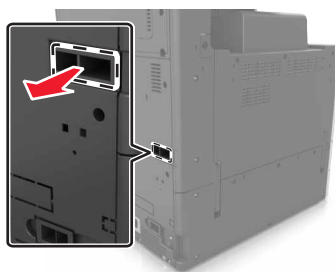

2 Pak det nye udsugningsfilter ud.

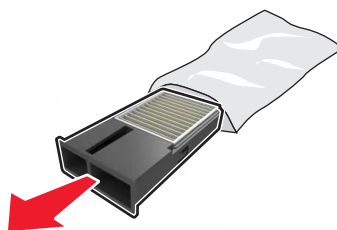


3 Isæt det nye filter.




Udskiftning af ozonfilteret


1 Træk ozonfilteret ud.

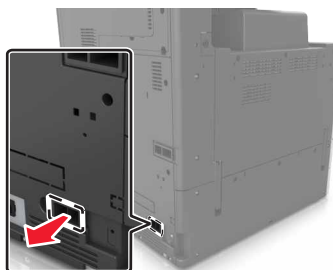


2 Pak det nye ozonfilter ud.

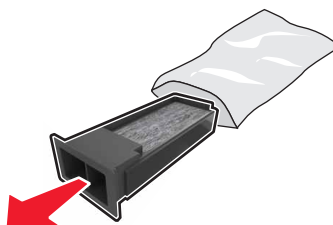

3 Isæt det nye filter.

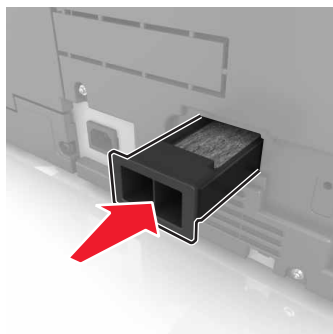


Udskiftning af indføring, feed og separatorruller

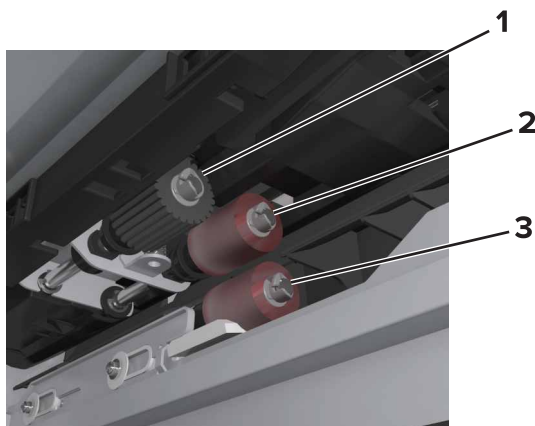

1	Indføringsrulle
2	Feedrulle
3	Separatorrulle


Bemærk! Du kan bruge rullerne, der er gemt i rummet inden i standardbakkerne. Der er flere oplysninger i ["Opbevaring af rullerne" på side 133](#).

1 Sluk for printeren.

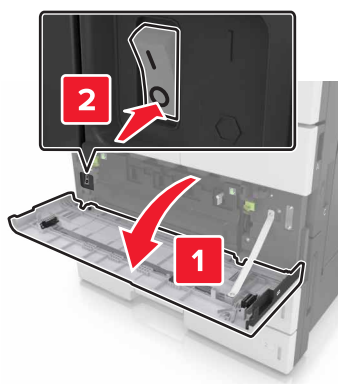


2 Fjern alle bakker.

- Standardbakke

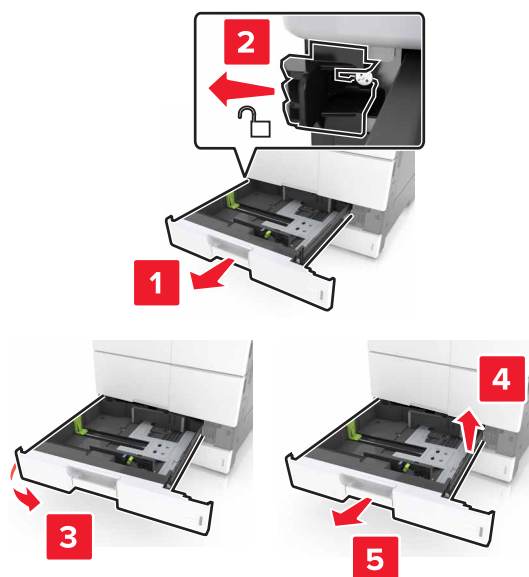


- Valgfri bakke til 2 x 500 eller 2500 ark

Bemærk! For at fjerne den valgfri bakke til 2 x 500 ark skal du følge proceduren for fjernelse af standardbakken.

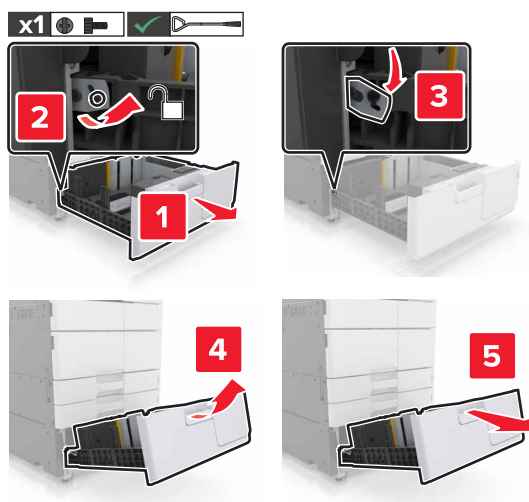**3** Åbn panel C. Sørg for, at den ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.


Bemærk! Hvis bakken til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til siden for at åbne panelet.

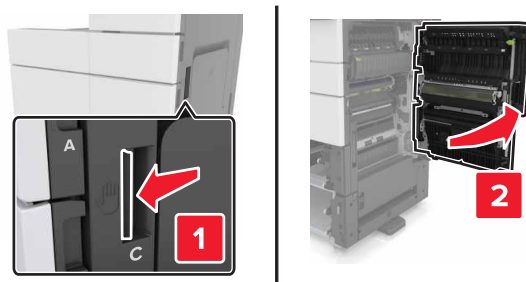


4 Åbn panel D.



Bemærkninger:

- Du kan kun åbne panel D, hvis den valgfri bakke til 2 x 500 eller 2500 ark er installeret.
- Hvis bakken til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til siden for at åbne panelet.

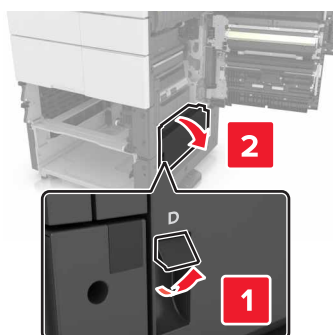

5 Find rullerne.

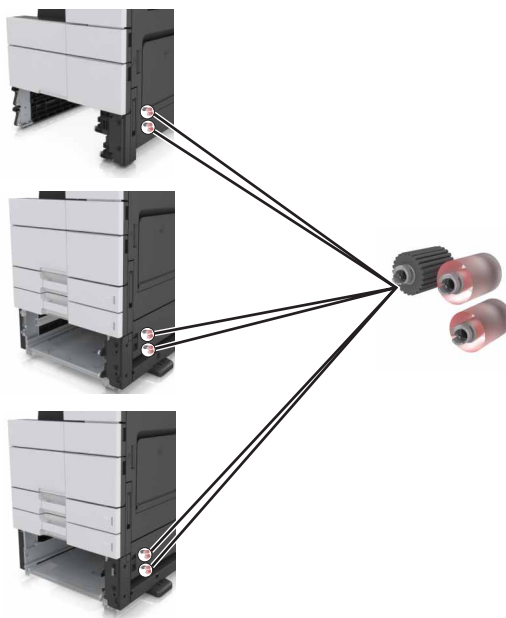

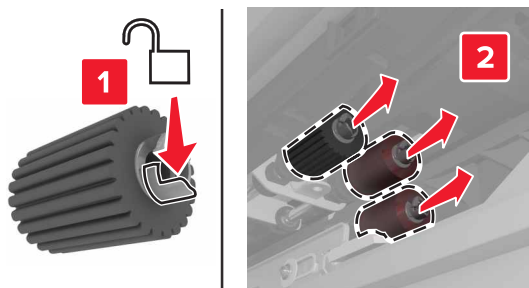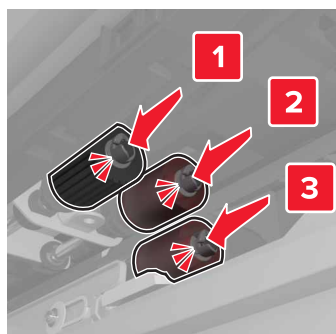
6 Fjern rullerne.**7** Indsæt de nye ruller, indtil de *klikker* på plads.

Bemærk! Sørg for at indsætte rullerne på deres rigtige pladser.


8 Luk panel C og D.**9** Indsæt bakkerne.

Udskiftning af overførselsmodul

Bemærk! Brug skruetrækkeren inden i bunden af frontpanelet på printeren.

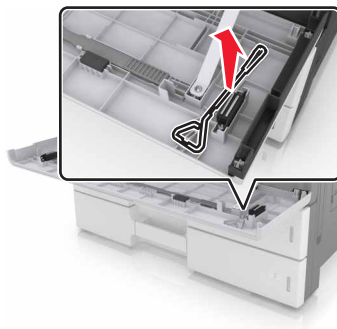


- 1 Sluk for printeren.

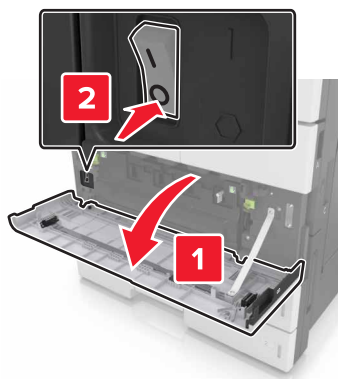


- 2 Åbn panel C. Sørg for, at det ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.




 **FORSIGTIG - VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

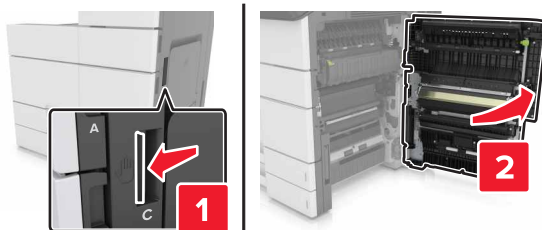

Bemærk! Hvis bakken til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.

- 3 Fjern panelstopperen.

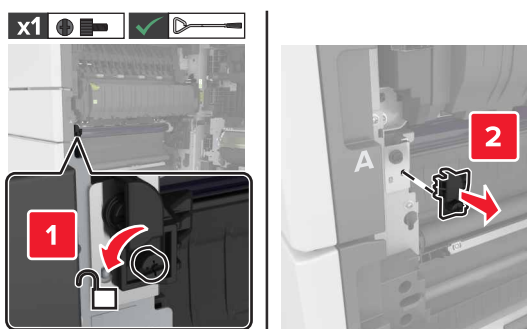

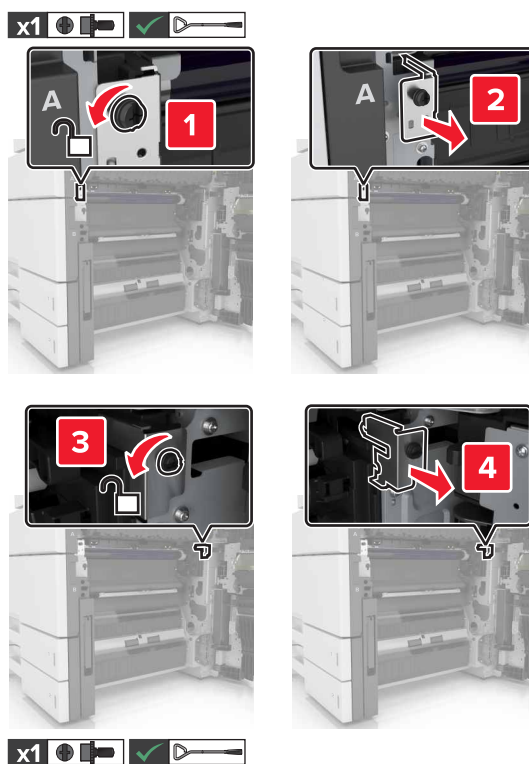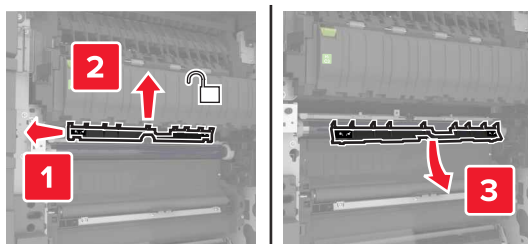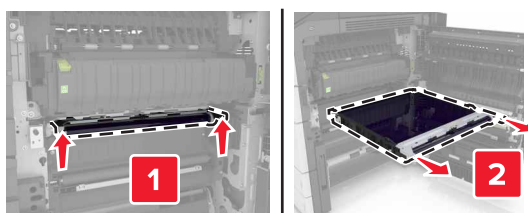
4 Løsn skruerne på overførselsmodulets lås.**5** Fjern papirstyret.**6** Løft overførselsmodulet ved hjælp af håndtagene, og træk det derefter helt ud.**7** Pak det nye overførselsmodul ud.

Advarsel - Potentiel skade: Overførselsbæltet må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten.

Advarsel - Potentiel skade: Rør ikke ved overførselsbæltet. Hvis du gør det kan det påvirke udskriftskvaliteten på fremtidige udskriftsjob.



8 Indsæt det nye overførselsmodul, indtil det *klikker* på plads.

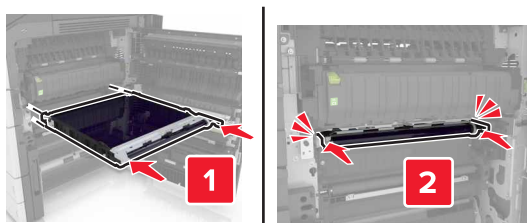

9 Sæt papirstyret tilbage på plads.

10 Fastspænd skruerne på overførselsmodulets lås.


11 Geninstaller dørstopperen.

12 Luk panel C.


Udskiftning af overføringsrulle

1 Åbn panel C. Sørg for, at det ikke rammer nogen kabler, der er tilsluttet printeren.

Bemærk! Hvis bakken til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.

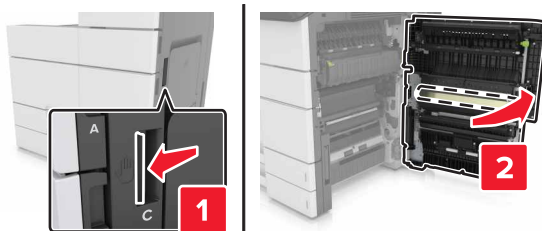


- 2 Træk overføringsrullen ud.

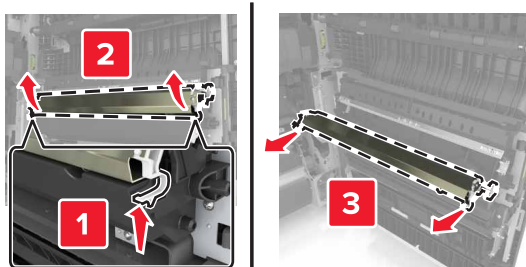

- 3 Pak den nye overføringsrulle ud.

- 4 Indsæt den nye overføringsrulle, indtil den *klikker* på plads.

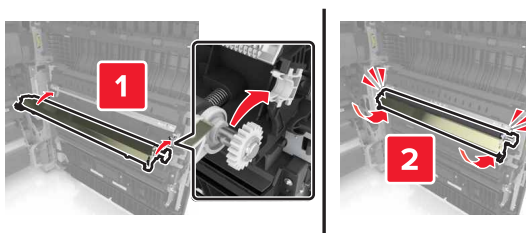

- 5 Luk panel C.

Nulstilling af vedligeholdelsestælleren

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Hold **2** og **6** nede på kontrolpanelet, mens du tænder printeren. Slip knapperne, når skærmen med statuslinjen vises.
- 3 Naviger fra menuen Konfiguration til:
Nulstil vedligeholdelsestæller > Nulstil 300 K Vedligeholdelsessæt
- 4 Tryk på **Tilbage**, og afslut derefter menuen Konfiguration.
Bemærk! Printeren genstarter og vender derefter tilbage til normal driftstilstand.

Flytning af printeren

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Printeren vejer mere end 18 kg og kræver to eller flere uddannede personer for at kunne flytte den sikkert.

Inden du flytter printeren

 **FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:** Før du flytter printeren, skal du følge disse retningslinjer for at forebygge personskader eller skader på printeren:

- Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.
- Frakobl alle ledninger og kabler fra printeren.
- Hvis printeren ikke har en base med hjul, men er konfigureret med valgfrie bakker, skal du fjerne bakkerne.
- Brug håndtagene på begge sider af printeren til at løfte den med.
- Undgå at holde fingrene under printeren, når du sætter den ned.
- Sørg for at der er tilstrækkelig luft omkring printeren.
- Brug kun den netledning, der leveres sammen med produktet, eller en, der er godkendt af producenten.

Advarsel - Potentiel skade: Skader på printeren, der skyldes forkert håndtering, dækkes ikke af printerens garanti.

Flytter printeren til en anden placering

Printeren og dens hardwareelementer kan flyttes sikkert til et andet sted under hensyntagen til følgende forholdsregler:

- Enhver vogn, som bruges til at flytte printeren, skal have en overflade, som kan understøtte hele printerens underside.
- Hvis der bruges en vogn til at transportere hardwareelementerne, skal bunden være tilstrækkelig stor i forhold til elementerne.
- Hold printeren i opretstående position.
- Undgå voldsomme rystelser.

Transport af printeren

Brug originalemballagen ved transport af printeren.

Styring af printeren

Kontrol af det virtuelle display

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Kontroller det virtuelle display, der vises i øverste venstre hjørne af skærmen.

Det virtuelle display fungerer på samme måde, som et rigtigt display ville virke på printerens kontrolpanel.

Visning af rapporter

Du kan se nogle rapporter fra Embedded Web Server Disse rapporter er nyttige ved vurdering af status for printer, netværk og forbrugsstoffer.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Vis printerens IP-adresse på printerens startskærbillede. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Rapporter**, og klik derefter på den type af rapporter, du ønsker at se.

Kopiering af printerindstillinger til andre printere

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig på netværksprintere.

- 1 Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.

Bemærkninger:

- Se printerens IP-adresse i TCP/IP-afsnittet i menuen Netværk/porte. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123,123.123,123.
- Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

- 2 Klik på **Kopier printerindstillinger**.

- 3 Hvis du vil ændre sproget, skal du vælge et sprog på rullelisten, og derefter klikke på **Klik her for at sende sprog**.

- 4 Klik på **Printerindstillinger**.

5 Indtast kilde- og destinationsprinternes IP-adresser i de korrekte felter.

Bemærk! Hvis du vil tilføje eller fjerne en destinationsprinter, skal du klikke på **Tilføj destinations-IP** eller **Fjern destinations-IP**.

6 Klik på **Kopier printerindstillinger**.

Konfiguration af meddelelser om forbrugsstoffer fra Embedded Web Server

Du kan bestemme, hvordan du vil underrettes, når forbrugsstoffer er næsten tomme, næsten opbrugt eller er opbrugt, ved at indstille de valgbare varsler.

Bemærk! Procentdelen af den anslåede rest af forbrugsstoffet kan indstilles for visse forbrugsstoffer og visse forbrugssituationer.

- 1 Åbn en webbrowser, og indtast derefter printerens IP-adresse.
- 2 Klik på **Indstillinger > Udskriftsindstillinger > Beskeder om forbrugsstoffer**.
- 3 Vælg én af følgende meddelelsesindstillinger i rullemenuen:

Meddelelse	Beskrivelse
Fra	Normal printerfunktion for alle forbrugsstoffer anvendes.
Kun SNMP	Printeren genererer en advarsel via SNMP (Simple Network Management Protocol), når forbrugssituationen opstår. Status for forbrugsstoffet vises på menüsiden og statussiden.
E-mail (E-mail)	Printeren danner en e-mail, når forbrugssituationen opstår. Status for forbrugsstoffet vises på menüsiden og statussiden.
Advarsel	Printeren viser en advarsel og danner en e-mail om status for forbrugsstoffet. Printerens stopper ikke, når forbrugssituationen opstår.
Stop, kan fortsætte ¹	Printeren stopper behandlingen af job, når forbrugssituationen opstår, og brugeren skal trykke på en knap for at fortsætte udskrivningen.
Stop, kan ej fortsætte ^{1,2}	Printeren stopper behandlingen af job, når forbrugssituationen opstår. Forbrugsstoffet skal udskiftes, før udskrivningen kan fortsætte.
¹ Printeren danner en e-mail om status for forbrugsstoffet, når forbrugsmeddelelser er aktiveret.	
² Printeren stopper, når visse forbrugsstoffer er brugt op, så den ikke beskadiges.	

4 Klik på **Send**.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du ønsker at beholde en liste over de aktuelle menuindstillinger som reference, skal du udskrive en side med menuindstillingerne, før du gendanner standardindstillingerne. Der er flere oplysninger i ["Udskrivning af en side med menuindstillinger" på side 45](#).

For en mere omfattende metode til gendannelse af printerens standardindstillinger skal du se under ["Slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse" på side 125](#).

Advarsel - Potentiel skade: Valg af gendan standardindstillingerne returnerer de fleste printerindstillinger til standardindstillingerne. Undtagelserne inkluderer sproget på displayet, brugerstørrelser og meddelelser og netværk/port-menuindstillinger. Alle indlæste data i RAM slettes. Indlæste data, der er gemt i flashhukommelsen eller på en printerharddisk, berøres ikke.

1 På startsidens skal du navigere til:



> **Indstillinger** > **Generelle indstillinger** > **Fabriksindstillinger** > **Gendan nu**

2 Anvend ændringerne.


Fjerne papirstop

Bemærk! Genopret ved stop er som standard indstillet til Auto. Printerens genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.

Undgå papirstop

læg papiret korrekt

- Kontroller, at papiret ligger plant i bakken.

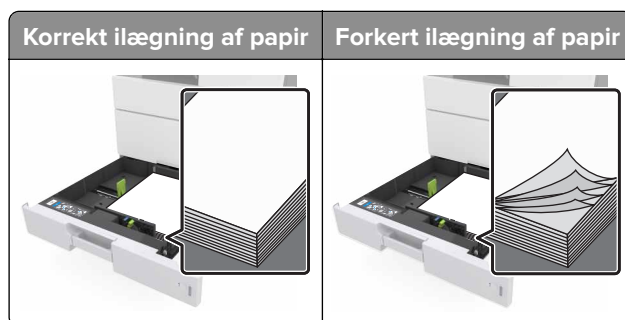

- Du må ikke fjerne en bakke, mens printerens udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en bakke, mens printerens udskriver. Læg papir i bakken før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Læg en passende papirmængde i. Sørg for, at stakken ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
- Skub ikke papiret ind i bakken. Ilæg papiret som vist på billedet.




- Kontroller, at styrene i papirbakken eller flerformålsarkføderen er korrekt placeret og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirbakken helt ind i printerens, når papiret er lagt i.

Anvend det anbefalede papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i bakkerne.

- Bøj, luft og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.

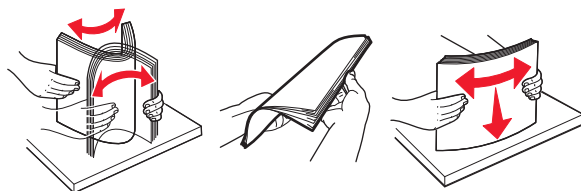


- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme bakke.
- Kontroller, at papirstørrelsen og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

Om meddelelser om papirstop og papirstoppets placering

Hvis der opstår papirstop, vises en meddelelse om papirstoppets placering på printerdisplayet sammen med oplysninger om, hvordan papirstoppet afhjælpes. Åbn de låger, dæksler og skuffer, der er angivet på displayet, for at fjerne papirstoppet.

Bemærkninger:

- Når Papirstophjælp er indstillet til Til, flytter printeren automatisk tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Hvis Genopret ved stop er indstillet til Til eller Auto, udskriver printeren de fastklemte sider igen. Indstillingen Auto udskriver kun fastklemte sider igen, hvis der er nok ledig printerhukommelse.

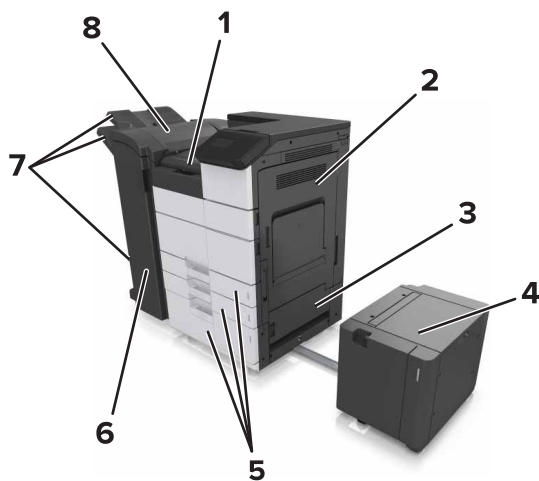

1	Område G
2	Panel C
3	Panel D
4	Panel F
5	Bakker
6	Panel H

7	Finisherbakker
8	Panel J

Områdenavn	Meddelelse på kontrolpanelet	Gør følgende...
MP arkføder	[x]-sidesstop, fjern fastklemmt papir fra flerformålsarkføderen. [200.xx]	Fjern papirstoppet fra arkføderen.
Panel C, bakker	[x]-sidesstop, åbn panel C, og fjern alt fastklemmt papir. [2yy.xx]	Åbn dør C, og fjern derefter det fastklemte papir.
	[x]-sidesstop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel C. [2yy.xx]	Træk skuffen ud, og fjern derefter det fastklemte papir.
Panel D, bakker	[x]-sidesstop, åbn panel D, og fjern alt fastklemmt papir. [24y.xx]	Åbn panel D, og fjern derefter det fastklemte papir.
	[x]-sidesstop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel C. [24y.xx]	Træk skuffen ud, og fjern derefter det fastklemte papir.
Panel C og F	[x]-sidesstop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel F. [24y.xx]	Træk bakken til 3000 ark ud, og fjern derefter papirstoppet fra siden af bakken. Åbn panel F, og fjern derefter det fastklemte papir.
Område G, panel C, J, og H, finisherbakke	[x]-sidesstop, åbn panel G, H og J, og fjern fastklemmt papir. [4yy.xx]	Åbn dør G, og fjern derefter det fastklemte papir. Åbn dør H, og fjern derefter det fastklemte papir.
Panel C og G, finisherbakke	[x]-sidesstop, tryk på låsen for at få adgang til område G. Lad papiret ligge i bakken. [40y.xx]	Skub hæftefinisheren til venstre, og fjern derefter det fastklemte papir.
Område G, panel C, J, og H, finisherbakke	[x]-sidesstop, åbn panel H, og drej låsegrebet H6 med uret. Lad papiret ligge i bakken. [426.xx-428.xx]	Åbn dør H, og fjern derefter det fastklemte papir.

[x]-sidesstop, fjern fastkørt papir fra MP-arkføderen. [200.xx]

- 1 Fjern alt papir fra MP-arkføderen.
- 2 Fjern det fastklemte papir.




3 Åbn panel C for at fjerne eventuelle papirstumper.

Bemærk! Sørg for, at panel C ikke rammer kabler, der er tilsluttet printeren.

4 Luk panel C.


5 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem derefter. Undgå at folde eller krølle papiret. Ret kanterne ind på en plan overflade.

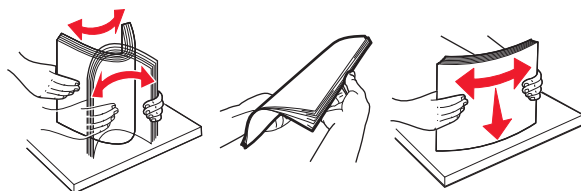

6 Læg papiret i igen.

[x]-sidesstop, åbn panel C, og fjern alt fastklemt papir. [2yy.xx]

1 Åbn panel C. Sørg for, at den ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.

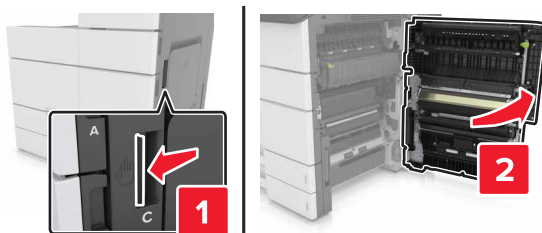


2 Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder:


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

⚠ FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.


- Fuserområde

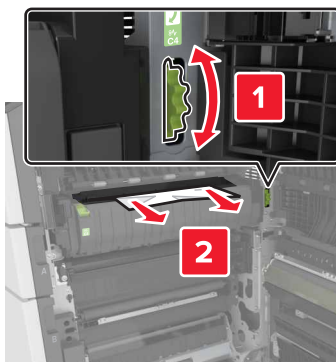


- Under fuserområdet

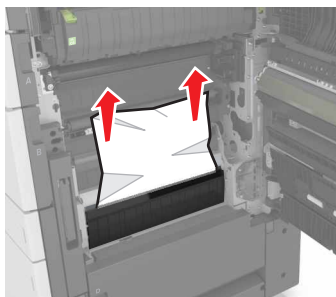


- Dupleksområde

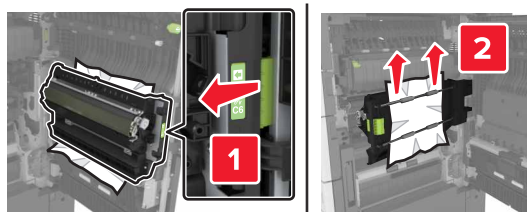

- Over dupleksområdet

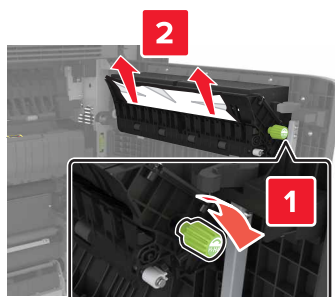

3 Åbn standardbakkerne, og find derefter det fastklemte papir.

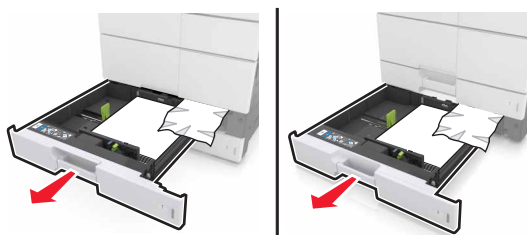

4 Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.



5 Luk bakkerne og panel C.

[x]-sidestop, skub bakken til 3000 ark til siden, og åbn panel C. [2yy.xx]

1 Skub bakken til 3000 ark til side.

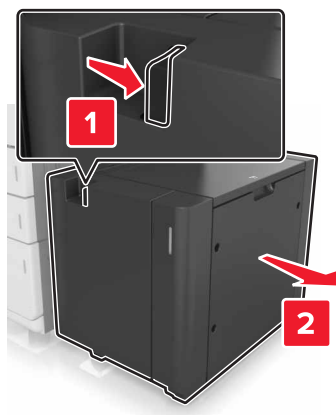

2 Åbn panel C. Sørg for, at det ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.




3 Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder:

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.


- Fuserområde

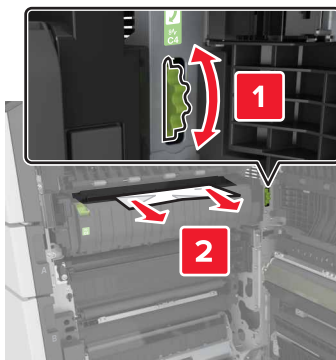


- Under fuserområdet

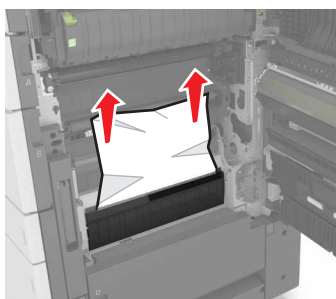

- Dupleksområde

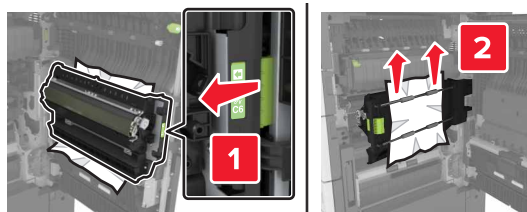

- Over dupleksområdet

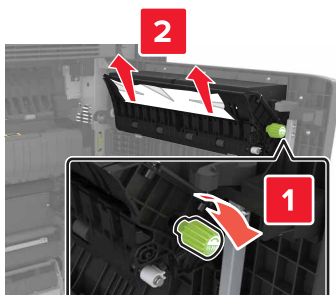

- 4 Åbn standardbakkerne, og find derefter det fastklemte papir.



- 5 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




- 6 Luk bakkerne og panel C.

- 7 Skub bakken til 3000 ark ind på plads.


[x]-sidestop, åbn panel D, og fjern alt fastklemt papir. [24y.xx]

- 1 Åbn panel D, og fjern derefter det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

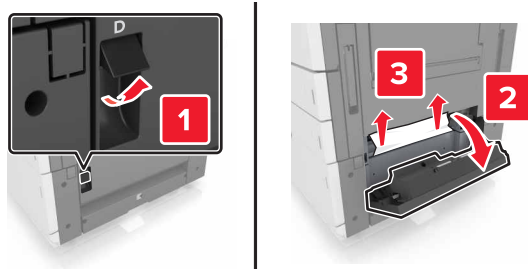


- 2** Åbn den valgfri bakke, og fjern derefter det fastklemte papir.

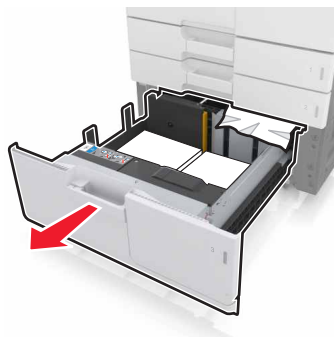

- 3** Fjern det fastklemte papir.


Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

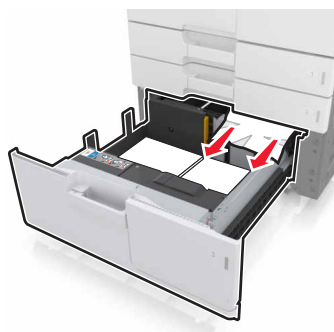

- 4** Luk bakken og panel D.


[x]-sidesstop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel D. [24y.xx]

- 1** Skub bakken til 3000 ark til side.

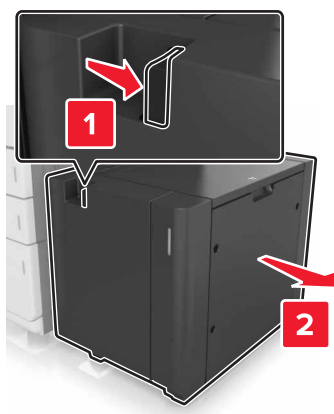


- 2** Åbn panel D, og fjern derefter det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

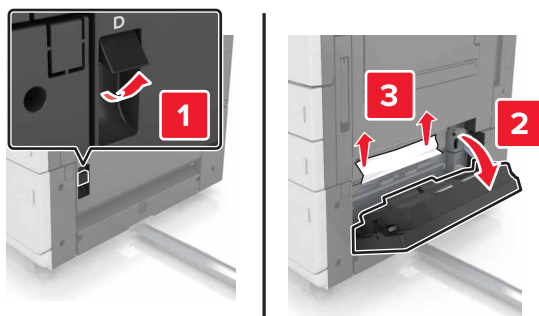


3 Åbn den valgfri bakke, og find derefter det fastklemte papir.

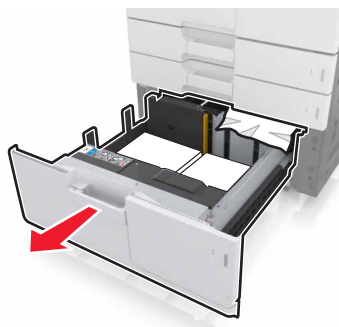

4 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

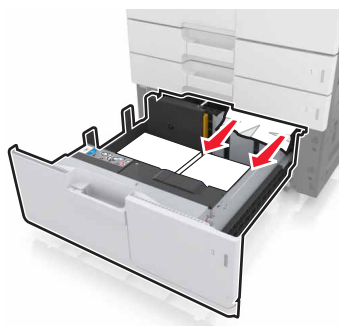


5 Luk bakken og panel D.

6 Skub bakken til 3000 ark ind på plads.


[x]-sideshow, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel F. [24y.xx]

- 1 Skub bakken til 3000 ark til side.

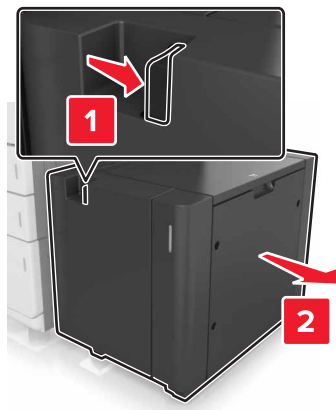


- 2 Fjern det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

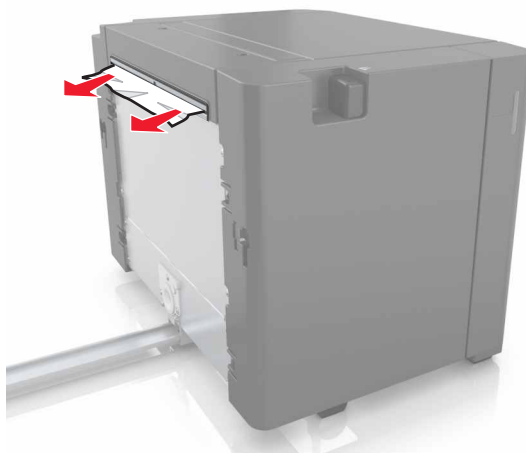

- 3 Åbn panel B, og fjern derefter det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

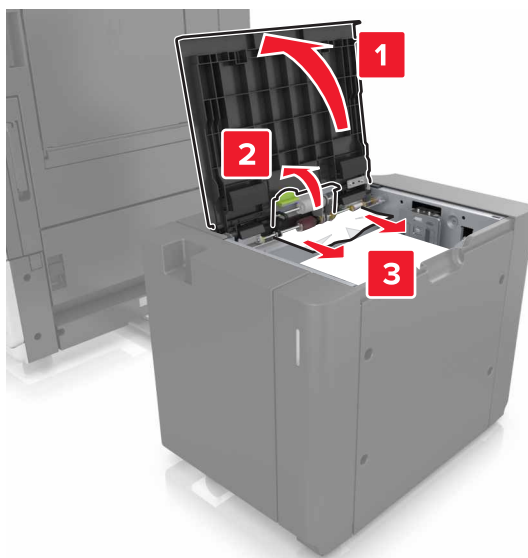

4 Luk panel F.

5 Åbn panel C. Sørg for, at det ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.




6 Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder:

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.




FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.


- Fuserområde

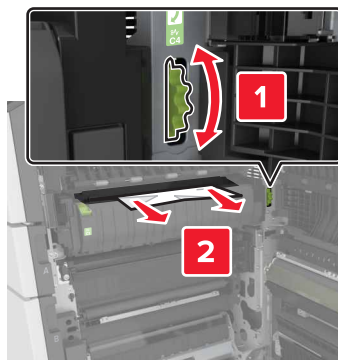


- Under fuserområdet

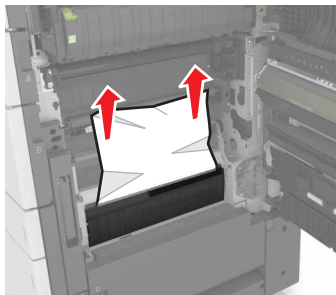

- Dupleksområde

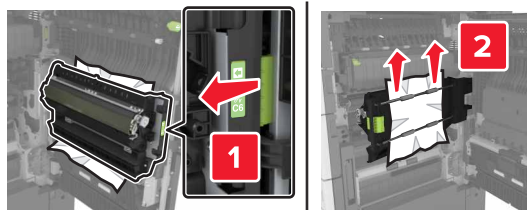

- Over dupleksområdet

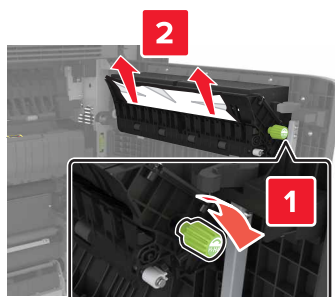


7 Luk panel C, og skub derefter bakken til 3000 ark ind på plads.


**[x]-sidesstop, åbn panel G, H og J, og fjern fastklemmt papir.
Lad papiret ligge i bakken. [4yy.xx]**

1 Åbn dør G, og fjern derefter det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

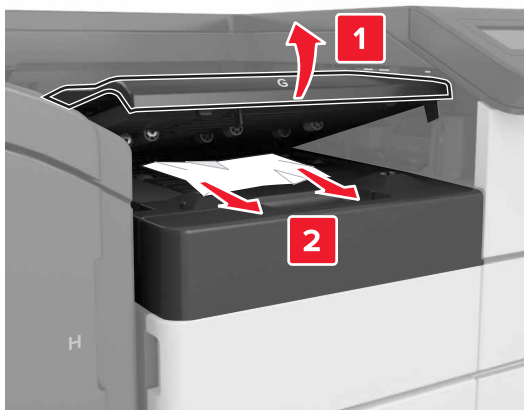

2 Åbn panel J, og løft derefter håndtaget J1 til oprejst position.

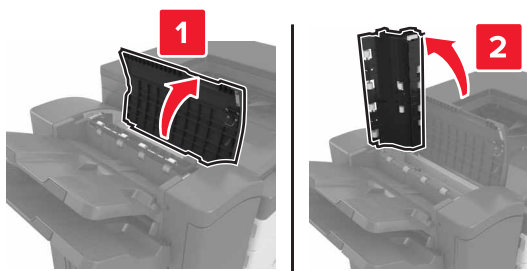


3 Åbn panel H.




4 Fjern fastklemt papir fra et af følgende steder:

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- Panel J

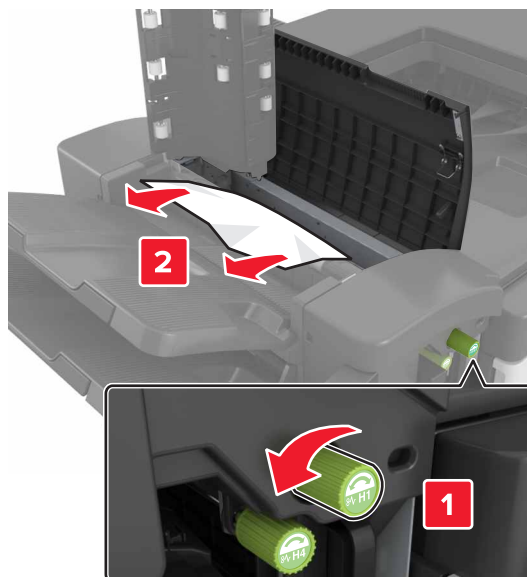


Bemærk! Hvis der sidder papir fast mellem finisherbakkerne, skal du fjerne papiret.

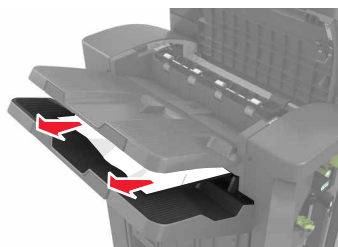


- Områderne H1 og H2



- Områderne H3 og H4

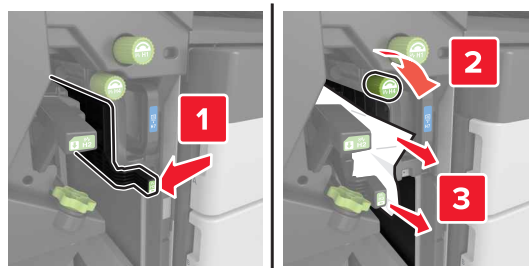


- Område H6

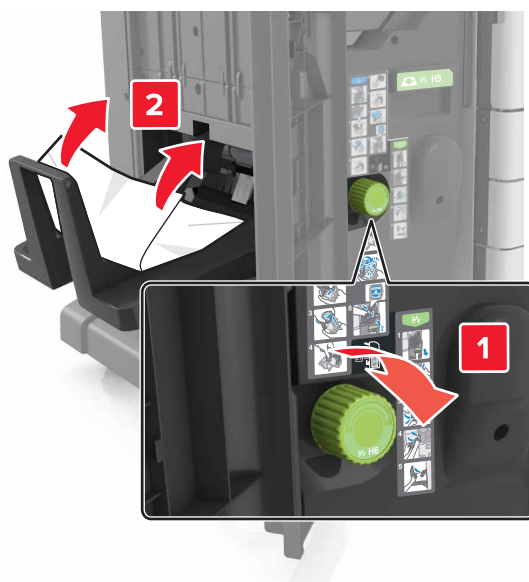

5 Luk panel H.

6 Åbn dør C, og fjern derefter det fastklemte papir.

Bemærk! Sørg for, at panel C ikke rammer kabler, der er tilsluttet printeren.

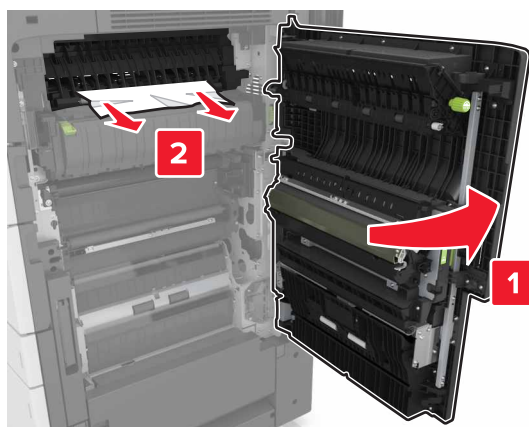

Bemærkninger:

- Sørg for at fjerne alle papirdele.
- Hvis bakken til 3.000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.


7 Luk panel C.

[x]-sidesstop, tryk på låsen for at få adgang område G. Lad papiret ligge i bakken. [40y.xx]


1 Fjern alt papir fra hæftefinisherens bakke.




2 Tryk på låsen, og skub hæftefinisheren til venstre, og fjern derefter det fastklemte papir.

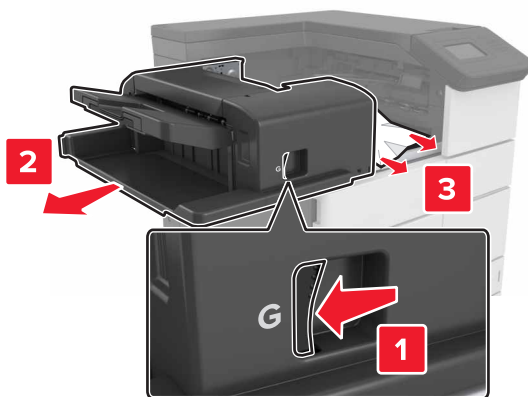**Bemærkninger:**

- Sørg for at fjerne alle papirdele.
- Drej evt. spinnerhjul G1 nedad for at føre fastklemmt papir i finisherbakken, og fjern derefter papiret.

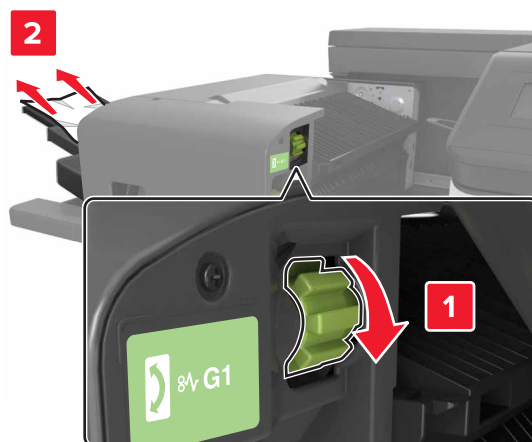


3 Skub finishen tilbage på plads.

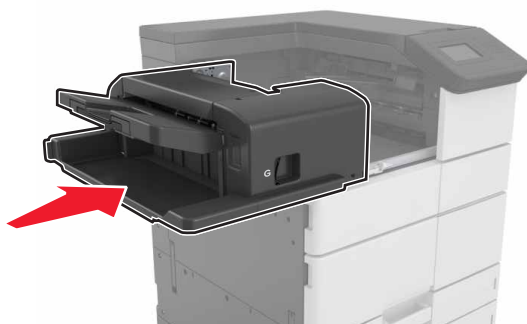

4 Åbn dør C, og fjern derefter det fastklemte papir.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

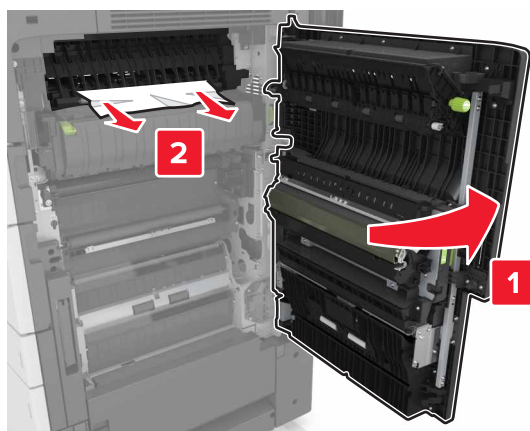

Bemærkninger:


- Sørg for, at panel C ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.
- Sørg for at fjerne alle papirdele.

- Hvis bakken til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.


5 Luk panel C.

[x]-sidesstop, tryk på låsen for at få adgang til område G, og fjern fastklemte hæfteklammer. Lad papiret ligge i bakken. [402.93]

1 Fjern alt papir fra hæftefinisherens bakke.

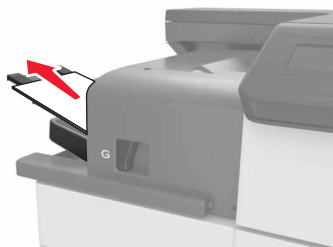


2 Tryk på låsen på hæftefinisheren, og skub derefter finisheren mod venstre.

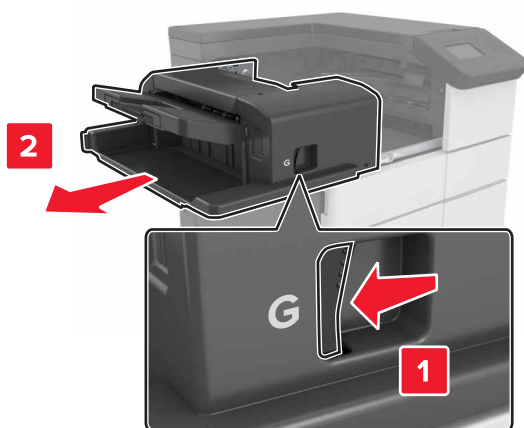


3 Fjern hæftekassetteholderen.




- 4 Brug metalfanen til at løfte hæftebeskytteren, og træk derefter løse hæfteklammer ud.

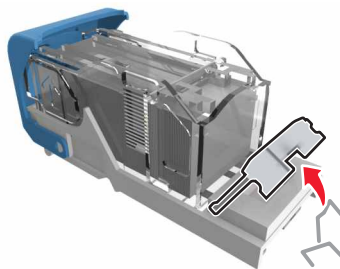


- 5 Tryk hæftebeskytteren ned, indtil den *klikker* på plads.

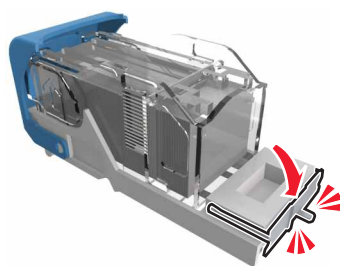


- 6 Pres hæfteklammerne ind imod metalbeslaget.

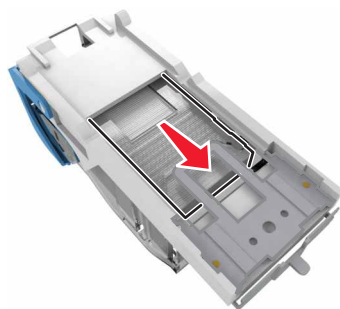


Bemærk! Hvis hæfteklammerne er bagest i kassetten, skal du ryste kassetten nedad for at skubbe hæfteklammerne ind mod metalbeslaget.

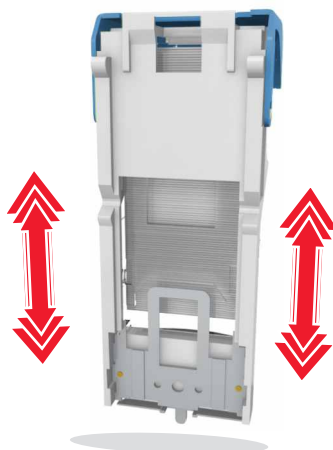

7 Skub kassetteholderen ind i finisheren, indtil holderen *klikker* på plads.

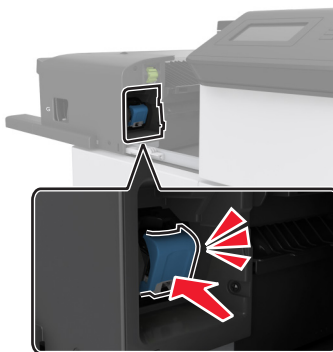


8 Skub finisheren tilbage på plads.

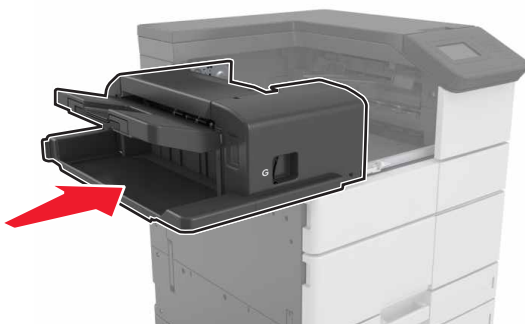


**[x]-sidesstop, åbn panel H, og drej låsegrebet H6 med uret.
Lad papiret ligge i bakken. [426.xx-428.xx]**

Hvis papirstoppet er opstået under panel G, skal du derefter åbne panelet og fjerne papiret.

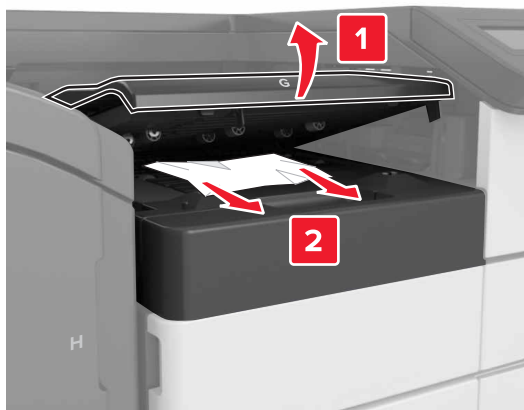

1 Åbn panel J, og løft derefter håndtag J1.

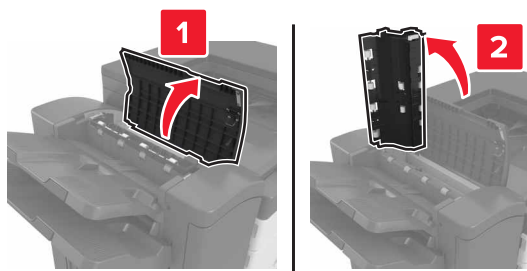


2 Åbn panel H.




3 Fjern fastklemt papir fra en af følgende steder:

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.

- Panel J

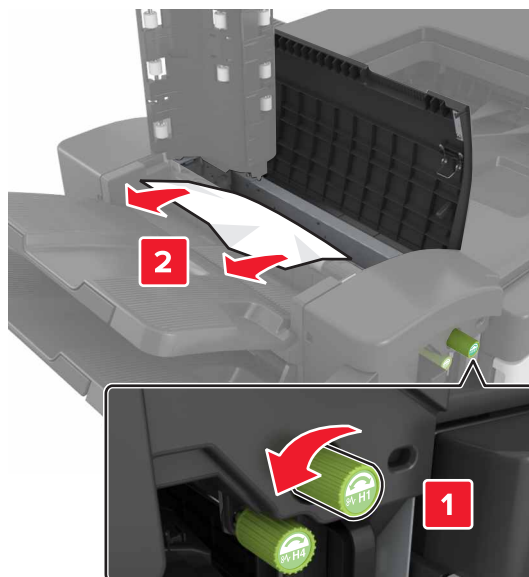


Bemærk! Hvis der sidder papir fast mellem finisherbakkerne, skal du fjerne papiret.

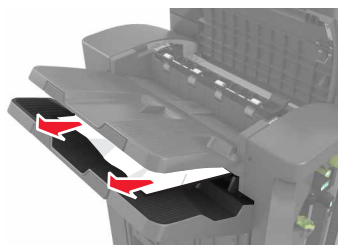


- Område H1 og H2




- Område H3 og H4

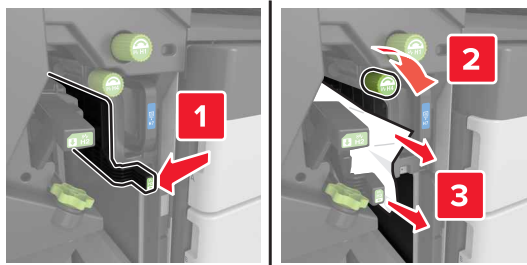

- Område H6

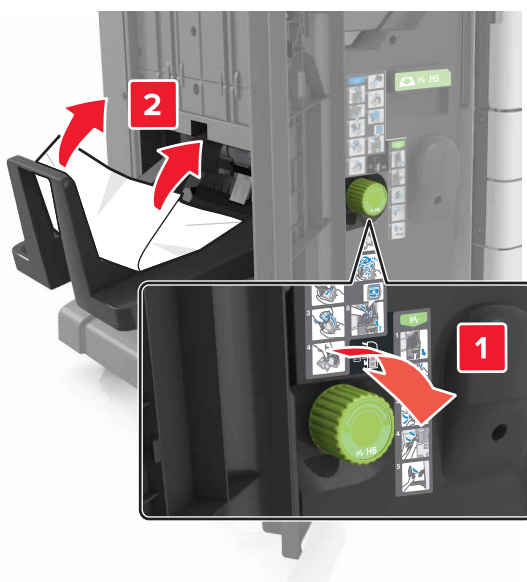

4 Ved hjælp af håndtaget H5 skal du trække brochureenheden ud.

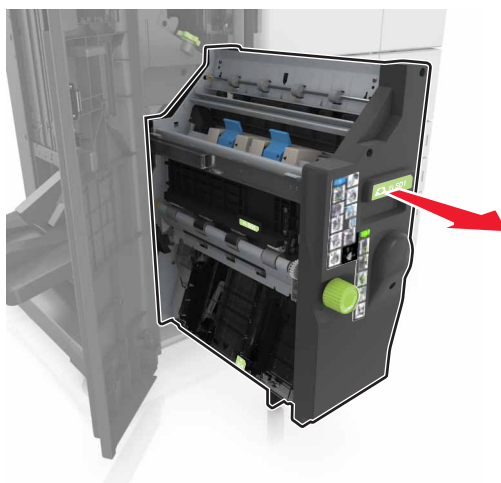


5 Fjern fastklemt papir fra en af følgende steder:

Bemærk! Sørg for at fjerne alle papirdele.


- Område H8



- Område H9

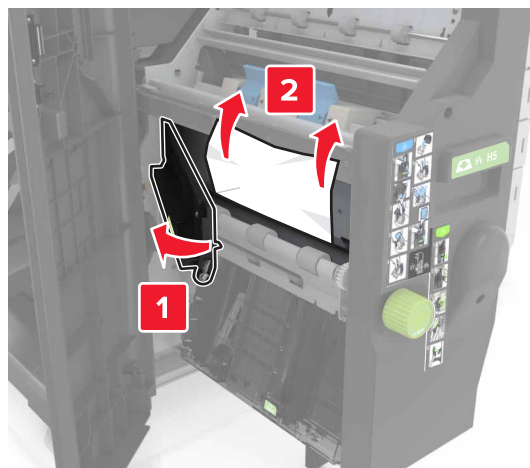


- Område H10

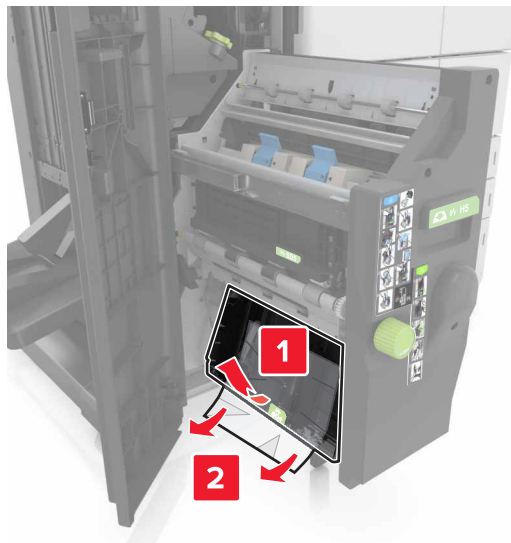

- 6 Skub brochureenheden tilbage på plads.
- 7 Luk panel H.
- 8 Åbn dør C, og fjern derefter det fastklemte papir.



FORSIGTIG - VARM OVERFLADE: Printeren kan være varm indvendig. For at formindske risikoen for skader pga. en varm komponent skal overfladen køle ned, før du rører den.

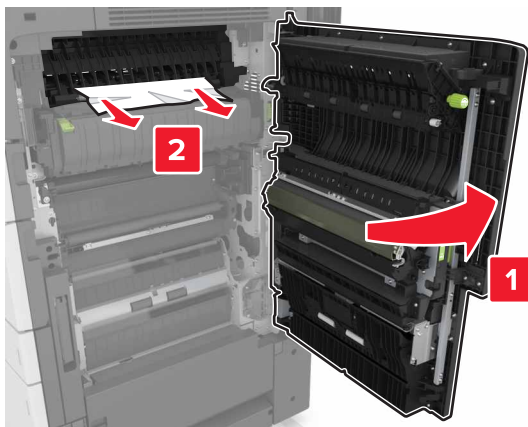

Bemærkninger:

- Sørg for, at panel C ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.
- Sørg for at fjerne alle papirdele.
- Hvis bakken til 3000 ark er installeret, skal du skubbe bakken til højre for at åbne panelet.

- 9 Luk panel C.

Fejlfinding

Beskrivelse af printermeddelelserne

Patron snart tom [88.xy]

Du skal muligvis bestille en udskiftningstonerpatron. Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Patron næsten tom [88.xy]

Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Patron næsten helt tom [88.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte tonerpatronen. Der er flere oplysninger i ["Udskiftning af tonerkassetten" på side 141](#).

Vælg **Fortsæt** på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Skift fra [papirkilde] til [specialstreng], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken, bekræft, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet på kontrolpanelet under menuen Papir, og tryk derefter på **Ændring af papirtype udført**.
- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at bruge de tilgængelige papirstørrelser og -typer i skuffen.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Skift [paper source] til [custom type name] ilæg [orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakke eller arkføder, bekræft derefter, at indstillingerne for papirstørrelse og -type er angivet på printerens kontrolpanel under menuen Papir, og tryk derefter på **Papir ændret**.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Skift fra [papirkilde] til [papirstørrelse], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken eller arkføderen, bekræft derefter papirstørrelsen og -typen i menuen Papir på kontrolpanelet, og tryk derefter på **Ændring af papirtype udført**.
- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at bruge den tilgængelige papirstørrelse og -type i den aktuelle bakke eller arkføder.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Skift [Papirkilde] til [Papirtype] [Papirstørrelse], ilæg [retning]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken eller arkføderen, bekræft derefter papirstørrelsen og -typen i menuen Papir på kontrolpanelet, og tryk derefter på **Ændring af papirtype udført**.
- Tryk på **Brug aktuel [papirkilde]** for at bruge den tilgængelige papirstørrelse og -type i bakken.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Luk panel [x]

Luk det angivne dæksel.

Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.
- Installer mere hukommelse i printeren.

Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet [57]

Tilbageholdte job annulleres på grund af følgende mulige ændringer i printeren:

- Printerens firmware er blevet opdateret.
- Skuffen til udskriftsjobbet er blevet fjernet.
- Udskriftsjobbet er blevet sendt fra et flashdrev, som ikke længere er indsat i USB-porten.
- Printerens harddisk indeholder udskriftsjob, der er blevet gemt, mens harddisken var installeret i en anden printermodel.

Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Defekt flash fundet [51]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift det defekte flashhukommelseskort.
- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Disken er fuld [62]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en harddisk med større kapacitet.

Disken skal formateres før brug i denne enhed

Vælg **Formater disk** på printerkontrolpanelet for at formatere printerens harddisk og fjerne meddelelsen.

Bemærk! Når du formaterer, slettes alle filer på printerens harddisk.

Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken.

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken.
- Installer en harddisk med større kapacitet.

Tøm hulningsboks

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tøm hulningsboksen.
- Vælg **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller udskriftsjobbet.

Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB.

Der er indsat en ikke-understøttet USB-enhed. Fjern USB-enheden, og indsæt derefter en understøttet enhed.

Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub.

Der er isat en ikke-understøttet USB-hub. Fjern USB-hubben, og installer derefter en understøttet enhed.

Forkert papirstørrelse, åbn [paper source] [34]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i skuffen eller arkføderen, og angiv derefter papirstørrelse og -type på menuen Papir på kontrolpanelet.
- Sørg for, at den rigtige papirstørrelse og -type er angivet under Udskriftsindstillinger eller i udskriftsdialogboksen.
- Kontroller længde- og breddestyrene, og sørg for, at papiret er lagt korrekt i skuffen eller arkføderen.
- Vælg **Fortsæt** på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og udskrive fra en anden skuffe.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Isæt hulningsboks

Indsæt hulningsboksen i efterbehandleren, og tryk derefter på **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen.

Isæt bakke [x]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Indsæt den angivne skuffe i printerens.
- Annuller udskriftsjobbet.
- Nulstil den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker ved at vælge **Nulstil aktiv bakke** på printerkontrolpanelet.

For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i printerhukommelsen.
- Installer mere hukommelse i printerens.

Ikke nok hukommelse til at sortere job [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at udskrive den del af jobbet, der allerede er gemt, og starte sortering af resten af jobbet.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Ikke nok hukommelse til at understøtte funktionen Spar ressourcer [35]

Installer yderligere hukommelse i printerens, eller vælg **Fortsæt** for at deaktivere Spar ressourcer, fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet [37]

Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job gendannes ikke [37]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen.
- Slet andre tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printerens.

Ikke nok plads mellem papirstakkene i bakke 3

Flyt papirstakkene fra hinanden, og tryk derefter på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Ilæg [paper source] med [custom string] [paper orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Papir ilagt, fortsæt** på kontrolpanelet for at ilægge den korrekte papirstørrelse og -type i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller det aktuelle job.

Ilæg [paper source] med [custom type name] [paper orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse og -type i bakken eller arkføderen, og tryk derefter på **Papir ilagt, fortsæt** på kontrolpanelet.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Ilæg [paper source] med [paper size] [paper orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte papirstørrelse i bakken eller arkføderen, og tryk derefter på **Papir ilagt, fortsæt** på kontrolpanelet.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller det aktuelle job.

Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [paper orientation]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Papir ilagt, fortsæt** på kontrolpanelet for at ilægge den korrekte papirstørrelse og -type i bakken eller arkføderen.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.

- Annuller det aktuelle job.

Ilæg [specialstreng] [papirretning] i MP arkføderen

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- På kontrolpanelet skal du trykke på en af følgende:
 - **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** – for at slette beskeden og fortsætte udskrivning.
 - **Vælg automatisk papir** – for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
 - **Nulstil aktiv bakke** – for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Læg [specialtypenavn][papirretning] i MP arkføderen

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- På kontrolpanelet skal du trykke på en af følgende:
 - **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** – for at slette beskeden og fortsætte udskrivning.
 - **Vælg automatisk papir** – for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
 - **Nulstil aktiv bakke** – for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Ilæg [papirstørrelse] [papirretning] i MP arkføderen

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Ilæg den korrekte størrelse papir.
- På kontrolpanelet skal du trykke på en af følgende:
 - **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** – for at slette beskeden og fortsætte udskrivning.
 - **Vælg automatisk papir** – for at bruge det papir, der er lagt i bakken.
 - **Nulstil aktiv bakke** – for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Læg [papirtype] [papirstørrelse] [papirretning] i MP arkføderen

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Læg papir af den korrekte størrelse og type i arkføderen.
- På kontrolpanelet skal du trykke på en af følgende:
 - **Bed om hver side ved papirindføring** eller **Spørg ikke ved indføring af papir** – for at slette beskeden og fortsætte udskrivning.
 - **Vælg automatisk papir** – for at bruge det papir, der er lagt i bakken.

- **Nulstil aktiv bakke** – for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Annuller udskriftsjobbet.

Ilæg hæfteklammer

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift eller indsæt hæftekassetten i finisher.
Vælg **Flere oplysninger** på printerkontrolpanelet for at få oplysninger om, hvordan du indsætter eller udskifter en hæftekassette i finisher.
- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Vælg **Annuller job** på printerens kontrolpanel for at annullere udskriftsjobbet.

Ilægning af hæfteklammer [G11, G12]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift eller indsæt hæftekassetten i finisheren.
Hvis du vil have instruktioner vedrørende udskiftning eller indsætning af hæftekassetten i finisheren, skal du trykke på **Flere oplysninger** på kontrolpanelet.
- Tryk på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller udskriftsjobbet.

[x] vedligeholdelsessæt næsten helt tomt [80.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte vedligeholdelsessættet. Du kan få yderligere oplysninger ved at gå til Lexmarks websted for support på <http://support.lexmark.com>, eller du kan kontakte kundeservice og sige, at du har fået denne meddelelse.

Vælg **Fortsæt** for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Hukommelsen er fuld [38]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Annuller job** på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Installer mere hukommelse i printeren.

Netværk [x] softwarefejl [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen.
- Opdater printerens eller printerserverens netværksfirmware. Se mere på Lexmarks supportwebsted på <http://support.lexmark.com>.

Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer [52]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tryk på **Nulstil aktiv bakke** for at nulstille den aktive bakke for et sammenkædet sæt af bakker.
- Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen.
- Installer et flashhukommelseskort med en større kapacitet.

Bemærk! Overførte skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er blevet gemt i flashhukommelsen, slettes.

Åbn panel H, og fjern papiret fra under område H10

Fjern papiret fra det angivne område.

Behov for papirskift

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Brug aktuelle forsyningsstoffer** for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Annuller det aktuelle udskriftsjob.

Parallel port [x] deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.
- Aktiver parallel port. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:
Netværk/porte > Parallel [x] > Parallel buffer > Auto

Bemærk! Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten.

Fotokonduktor lav [84.xy]

Du skal muligvis bestille en ekstra fotokonduktor. Vælg **Fortsæt** på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Fotokonduktor snart opbrugt [84.xy]

Du skal muligvis meget snart udskifte fotokonduktorenheden. Der er flere oplysninger i ["Udskiftning af en fotokonduktorenhed" på side 134](#).

Vælg **Fortsæt** på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt.

Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Du kan finde flere oplysninger på <http://support.lexmark.com> eller ved at kontakte kundesupport.

Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende patron [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Undersøg, om tonerpatronen mangler. Isæt tonerpatronen, hvis den mangler.
Læs mere om installation af tonerpatronen i afsnittet "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.
- Hvis tonerpatronen er installeret, skal du tage den ikke-fungerende tonerpatron ud og installere den igen.

Bemærk! Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, er patronen defekt. Udskift tonerkassetten.

Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende fotokonduktor [31.xy]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Hvis fotokonduktorenheden mangler, skal du installere den. Der er flere oplysninger i ["Udskiftning af en fotokonduktorenhed" på side 134](#).
- Hvis fotokonduktorenheden er installeret, skal du fjerne den og derefter installere den igen.

Bemærk! Hvis meddelelsen vises, når du har geninstalleret forbrugsstoffet, skal du udskifte den defekte fotokonduktorenhed.

Fjern defekt disk [61]

Fjern den defekte harddisk fra printeren, og udskift den.

Fjern emballage, [area name]

Fjern alt tilbageværende emballage fra den specificerede lokalitet.

Fjern emballagen, åbn panel C, fjern metalclips

Åbn panel C, og fjern derefter alt tilbageværende emballage.

Bemærk! Sørg for, at panel C ikke rammer evt. kabler, der er tilsluttet printeren.

Fjern papir fra alle bakker

Fjern papiret fra alle bakker. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Continue (Fortsæt)**.

Fjern papir fra bakke [x]

Fjern stakken af papir fra den angivne bakke. Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Fortsæt**.

Fjern papir fra [linked set bin name]

Fjern papir fra den angivne bakke. Printerens registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning.

Hvis fjernelse af papiret ikke sletter meddelelsen, så trykkes på **Fortsæt**.

Fjern papir fra standardudskriftsbakke

Fjern papirstakken fra standardbakken.

Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy]

Udskift tonerpatronen for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg www.lexmark.com.

Udskift patron, matcher ikke printeromr. [42.xy]

Installer en tonerpatron, der svarer til områdenummet på din printer. x angiver værdien på printerområdet. y angiver værdien på patronområdet. x og y kan have følgende værdier:

Områder for printere og tonerpatroner

Områdenummer	Område
0	Global
1	USA, Canada
2	Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Schweiz
3	Asien og Stillehavsområdet, Australien, New Zealand
4	Latinamerika
5	Afrika, Mellemøsten, resten af Europa
9	Ugyldig

Bemærkninger:

- X- og y-værdierne repræsenterer **.xy** i den kode, der vises på printerens kontrolpanel.
- Værdierne x og y skal matche, før udskrivningen kan fortsætte.

Udskift [x] vedligeholdelsessæt, 0 sider tilbage, anslået [80.xy]

Der er planlagt vedligeholdelse af printerens. Du kan få yderligere oplysninger ved at gå til Lexmarks websted for support på <http://support.lexmark.com>, eller kontakt din servicerepræsentant, og rapporter meddelelsen.

Erstat manglende fotokonduktor [31.xy]

Isæt den manglende fotokonduktorenhed for at fjerne meddelelsen. Der er flere oplysninger i ["Udskiftning af en fotokonduktorenhed" på side 134.](#)

Erstat manglende spildtonerflaske [82.xy]

Isæt den manglende spildtonerflaske, hvorefter meddelelsen slettes. Se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, for mere information.

Erstat manglende patron [31.xy]

Isæt den manglende patron for at fjerne meddelelsen. Der er flere oplysninger i ["Udskiftning af tonerkassetten" på side 141.](#)

Udskift papirindføringsrullerne i [papirkilde], brug reservedele og instruktioner i bakke 1 eller bakke 2 rum [80]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Udskift papirindføringsrullerne, og tryk derefter på **Ruller udskiftet** på kontrolpanelet for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen.
- Tryk på **Udskift senere (der kan forekomme papirstop)** for at ignorere meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Udskift fotokonduktor, 0 sider tilbage [84.xy]

Udskift fotokonduktorenheden for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, eller se ["Udskiftning af en fotokonduktorenhed" på side 134.](#)

Bemærk! Hvis du ikke har en ny fotokonduktorenhed, skal du se ["Bestilling af forbrugsstoffer" på side 132](#) eller gå til www.lexmark.com.

Udskift ikke-understøttet patron [32.xy]

Fjern den angivne tonerpatron, og isæt derefter en, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du kan få flere oplysninger på det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet, og under "Udskiftning af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*.

Bemærk! Se afsnittet "Bestilling af forbrugsstoffer" i *brugervejledningen*, hvis du ikke har en ny patron, eller besøg www.lexmark.com.

Udskift ikke-understøttet fotokonduktor [32.xy]

Tag fotokonduktorenheden ud, og isæt derefter en fotokonduktorenhed, der understøttes, for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se det instruktionsark, der fulgte med forbrugsstoffet eller se ["Udskiftning af en fotokonduktorenhed" på side 134.](#)

Bemærk! Hvis du ikke har en ny fotokonduktorenhed, skal du se "[Bestilling af forbrugsstoffer](#)" på side 132 eller gå til www.lexmark.com.

Udskift spildtonerflaske [82.xy]

Udskift spildtonerflasken, hvorefter meddelelsen slettes.

Gendan tilbageholdte job?

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Vælg **Gendan** på printerens kontrolpanel for at gendanne alle tilbageholdte job, som er lagret på printerens harddisk.
- Vælg **Gendan ikke**, hvis du ikke ønsker at gendanne nogen af udskriftsjobbene.

Seriel port [x] deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen. Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via den angivne serielle port.
- Kontroller, at Seriel buffer ikke er deaktiveret.
- Indstil Seriel buffer til Auto i Seriel [x]-menuen på printerkontrolpanelet.

Ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst

Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at slette det angivne job.

Bemærk! Tilbageholdte job, der ikke gendannes, forbliver på printerens harddisk, og der er ikke adgang til dem.

SMTP-server ikke konfigureret. Kontakt systemadministrator.

Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Bemærk! Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

Softwarefejl i standardnetværk [54]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fortsætte udskrivningen.
- Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
- Opdater printerens eller printerserverens netværksfirmware. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du besøge Lexmarks supportwebsted på <http://support.lexmark.com> eller kontakte kundesupport og derefter rapportere meddelelsen.

USB-standardport deaktiveret [56]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.
- Aktiver USB-porten. Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:

Netværk/porte > USB-buffer > Auto

Bemærk! Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten.

Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet

Foretag en af følgende handlinger:

- Installer det manglende forbrugsstof for at færdiggøre jobbet.
- Annuller det aktuelle job.

Enheden kører i Sikker tilstand. Nogle udskrivningsindstillinger er muligvis deaktiveret eller giver uventet resultater.

Tryk på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

Der er for mange flashoptioner [58]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på kontrolpanelet for at fortsætte udskrivningen.
- Fjern den ekstra flashhukommelse:
 - 1 Sluk for printeren.
 - 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
 - 3 Fjern den ekstra flashhukommelse.
 - 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
 - 5 Tænd printeren igen.

Der er for mange skuffer [58]

- 1 Sluk for printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern de ekstra skuffer.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

Papirstørrelse for Bakke [x] understøttes ikke

Erstat med en understøttet papirstørrelse.

Uformateret flash fundet [53]

Prøv et eller flere af følgende forslag:

- Tryk på **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivningen.
- Formater flashhukommelsen.

Bemærk! Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, er flashhukommelsen muligvis defekt og skal udskiftes.

Ikke-understøttet disk

Fjern den ikke-understøttede printerharddisk, og isæt en understøttet printerharddisk.

Ikke-understøttet option i port [x] [55]

- 1 Sluk printeren.
- 2 Tag netledningen ud af stikkontakten i væggen.
- 3 Fjern det ikke-understøttede optionskort fra printerens systemkort, og indsæt et understøttet kort.
- 4 Tilslut netledningen til en korrekt jordforbundet stikkontakt.
- 5 Tænd printeren igen.

Spildtonerflaske er næsten fuld [82.xy]

Det er på tide at bestille en spildtonerflaske. Vælg **Fortsæt** på printerkontrolpanelet for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen.

WebLink-server ikke opsat. Kontakt systemadministrator.

Tryk på **Fortsæt** på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen.

Bemærk! Kontakt den systemansvarlige, hvis meddelelsen vises igen.

Løsning af printerproblemer

Grundlæggende printerproblemer

Printeren reagerer ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, at printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 2.	Tænd printeren.
Trin 2 Kontroller, om printeren er i slumringstilstand eller dvaletilstand. Er printeren i slumringstilstand eller dvaletilstand?	Tryk på knappen Slumre for at vække printerens fra slumringstilstand eller dvaletilstand.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller, at den ene ende af netledningen er sluttet til printerens og den anden ende til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse. Er netledningen sat i printerens og i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse?	Gå til trin 4.	Sæt den ene ende af netledningen i printerens og den anden ende i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.
Trin 4 Kontroller andet elektrisk udstyr, der er tilsluttet stikkontakten. Fungerer det andet elektriske udstyr?	Fjern det andet elektriske udstyrs ledning fra stikkontakten, og tænd derefter printerens. Hvis printerens ikke fungerer, skal du tilslutte det andet elektriske udstyr igen.	Gå til trin 5.
Trin 5 Kontroller, at kablerne mellem printerens og computeren er sat i de rigtige porte. Er kablerne sat i de rigtige porte?	Gå til trin 6.	Sørg for, at følgende passer til hinanden: • USB-symbolet på kablet i forhold til USB-symbolet på printerens • Det korrekte Ethernet-kabel i forhold til Ethernet-porten.
Trin 6 Kontroller, at der ikke er slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder. Er der slukket for strømmen på stikkontakten eller en anden afbryder?	Tænd stikkontakten, eller nulstil afbryderen.	Gå til trin 7.

Handling	Ja	Nej
Trin 7 Kontroller, om printeren er sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger. Er printeren sluttet til en overspændingsbeskyttelse, en UPS eller forlængerledninger?	Sæt printerens netledning direkte i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse.	Gå til trin 8.
Trin 8 Kontroller, at den ene ende af printerkablet er sat i en port på printeren, og at den anden ende er tilsluttet computer, printserver, option eller en anden netværksenhed. Sidder printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed?	Gå til trin 9.	Sæt printerkablet godt fast i printeren og computer, printserver, option eller anden netværksenhed.
Trin 9 Sørg for at installere alle hardwareoptioner korrekt, og fjern alt emballagemateriale. Er alle hardwareoptioner korrekt installeret, og er alt emballagemateriale fjernet?	Gå til trin 10.	Sluk printeren, fjern alt emballagemateriale, installer hardwareoptionerne igen, og tænd derefter printeren.
Trin 10 Kontroller, at du har valgt de rigtige portindstillinger i printerdriveren. Er portindstillingerne korrekte?	Gå til trin 11.	Brug de rigtige indstillinger i printerdriveren.
Trin 11 Kontroller den installerede printerdriver. Er den korrekte printerdriver installeret?	Gå til trin 12.	Installer den korrekte printerdriver.
Trin 12 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Fungerer printeren?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Printerdisplayet er tomt

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Tryk på knappen Slumre på printerens kontrolpanel. Vises Klar på printerens display?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. Vises Vent et øjeblik og Klar på printerens display?	Problemet er løst.	Sluk printeren, og kontakt derefter kundesupport .

Problemer med hardware og interne optioner

Kan ikke registrere intern option

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd derefter printeren igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Kontroller, om den interne option er installeret korrekt på systemkortet. a Sluk for printeren ved hjælp af strømskikket, og tag netledningen ud af stikkontakten. b Sørg for, at den interne option er installeret i det korrekte stik på systemkortet. c Tilslut strømkablet til printeren og derefter til en stikkontakt med jordforbindelse, og tænd derefter for printeren. Er den interne option installeret korrekt på systemkortet?	Gå til trin 3.	Slut den interne option til systemkortet.
Trin 3 Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne option er anført på listen over Installerede funktioner. Er den interne option anført på siden med menuindstillinger?	Gå til trin 4.	Geninstaller den interne option.
Trin 4 a Kontroller, om den interne option er valgt. Det er muligvis nødvendigt manuelt at tilføje den interne option i printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføj tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 40. b Send udskriftsjobbet igen. Fungerer den interne option korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Den interne printserver fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Installer den interne printserver igen. a Fjern den interne printserver, og installer den igen. Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 26. b Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om den interne printserver er anført på listen over installerede funktioner. Er den interne printserver anført på listen over installerede funktioner?	Gå til trin 2.	Kontroller, at den interne printserver understøttes af printeren. Bemærk! En intern printserver fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 Kontroller kablet og tilslutningen til den interne printserver. Brug det rigtige kabel, og kontroller derefter, at det sidder godt fast i den interne printserver. Fungerer den interne printserver korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

ISP (Internal Solutions Port) fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, at ISP'en (Internal Solutions Port) er installeret. a Installer ISP'en. Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 26 . b Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om ISP'en er anført på listen over installerede funktioner. Er ISP'en anført på listen over installerede funktioner?	Gå til trin 2.	Kontroller, at du har en understøttet ISP. Bemærk! En ISP fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer.
Trin 2 Kontroller kablet og ISP-tilslutningen. a Brug det rigtige kabel, og sørg for, at det sidder godt fast i ISP'en. b Kontroller, at ISP-interfacekablet sidder godt fast i modtagerstikket på systemkortet. Bemærk! ISP-interfacekablet og modtagerstikket på systemkortet er farvekodede. Fungerer ISP'en korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med skuffer

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende: • Kontroller papirstop eller forkert indføring. • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken. • Hvis du udskriver på brugerdefineret papir, skal du sørge for, at papirstyrene støder op til papirets kanter. • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen. b Undersøg, om skuffen lukker ordentligt. Fungerer skuffen?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.

Handling	Ja	Nej
Trin 2 a Sluk printeren, vent ca. 10 sekunder, og tænd derefter printeren igen. b Send udskriftsjobbet igen. Fungerer skuffen?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Kontroller, om skuffen er installeret og kan ses af printeren. Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om skuffen er anført på listen over installerede funktioner. Er skuffen anført på siden med menuindstillinger?	Gå til trin 4.	Indsæt skuffen igen. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der fulgte med skuffen.
Trin 4 Kontroller, om skuffen er tilgængelig i printerdriveren. Bemærk! Tilføj om nødvendigt skuffen i printerdriveren, så den er tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i "Tilføj tilgængelige indstillinger i printerdriveren" på side 40 . Er skuffen tilgængelig i printerdriveren?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

USB/parallelinterfacekortet fungerer ikke korrekt

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Sørg for, at USB/parallelinterfacekortet er installeret. a Installer USB/parallelinterfacekortet. Der er flere oplysninger i "Installation af en intern løsningsport" på side 26 . b Udskriv siden med menuindstillinger, og kontroller derefter, om USB/parallelinterfacekortet er anført på listen over installerede funktioner. Er USB/parallelinterfacekortet anført på listen over installerede funktioner?	Gå til trin 2.	Kontroller, at du har et understøttet USB/parallelinterface kort. Bemærk! Et USB/parallelinterface kort fra en anden printer fungerer måske ikke på denne printer.
Trin 2 Kontroller kablet og tilslutningen af USB/parallelinterfacekortet. Brug det rigtige kabel, og sørg for, at det sidder godt fast i USB/parallelinterfacekortet. Fungerer USB/parallelinterfacekortet korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Problemer med papirindføring

Fastklemte sider udskrives ikke igen

Handling	Ja	Nr.
Aktiver Genopret ved stop. a På startside skal du navigere til:  > Indstillinger > Generelle indstillinger > Genopret udskrift b Fra menuen Genopret ved stop skal du vælge Til eller Auto. c Gem dine ændringer. Udskrives der sider efter papirstop?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Der opstår ofte papirstop

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Træk bakken ud og udfør derefter en af følgende: • Kontroller, at papiret ligger plant i bakken. • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken. • Kontroller, at papirstyrene er indstillet mod papirets sider. • Sørg for, at papiret ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning. • Kontroller, at du udskriver med den anbefalede papirstørrelse og type. b Isæt bakken korrekt. Hvis genopret ved papirstop er deaktiveret, vil udskriftsjobbene genudskrives automatisk. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Se gode råd om at undgå papirstop. Der er flere oplysninger i "Undgå papirstop" på side 159. b Følg rådene, og send derefter udskriftsjobbet igen. Optræder papirstop stadig jævnligt?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Meddelelsen om papirstop vises, selvom papirstoppet er fjernet

Handling	Ja	Nej
Kontroller hele papirstien for fastklemt papir. a Fjern eventuelt fastklemt papir. b Tryk på Fortræk på printerens kontrolpanel for at fjerne meddelelsen. Vises papirstopmeddelelsen stadig?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Løsning af udskrivningsproblemer

Udskrivningsproblemer

Fortrolige og andre tilbageholdte job udskrives ikke

Bemærk! Udskriftsjob af typen Fortrolig, Kontrol, Reservation og Gentagelse slettes muligvis, hvis printeren har brug for ekstra hukommelse til at behandle andre tilbageholdte job.

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Åbn mappen for tilbageholdte jobs på printerdisplayet, og bekræft, at udskriftjobbet er angivet. Er udskriftjobbet angivet i mappen med tilbageholdte jobs?	Gå til trin 2.	Vælg en af valgmulighederne for Udskriv og hold, og send udskriftjobbet igen. Der er flere oplysninger i "Udskrivning af tilbageholdte job" på side 66 .
Trin 2 Udskriftjobbet kan indeholde en formatfejl eller ugyldige data. • Slet udskriftjobbet, og send det igen. • For PDF-filer: Generér en ny PDF, og udskriv den igen. Hvis du udskriver fra internet, kan printeren opfatte flere ens jobnavne som dubletter og slette alle andre end det første job. Til Windows-brugere a Åbn mappen Udskriftsindstillinger. b Markér afkrydsningsfeltet "Behold ens dokumenter" i dialogboksen Udskriv og tilbagehold. c Indtast en PIN-kode. Til Macintosh-brugere Gem alle udskriftsjob, navngiv hvert job forskelligt, og send de enkelte job til printeren. Udskrives jobbet?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 Slet nogle af de tilbageholdte job for at frigøre mere hukommelse i printeren. Udskrives jobbet?	Problemet er løst.	Føj mere hukommelse til printeren.

Konvolut klæber sammen under udskrivning

Handling	Ja	Nej
a Brug konvolutter, der har været opbevaret tørt. Bemærk! Udskrivning på konvolutter med højt fugtindhold kan få flappen til at klæbe sammen. b Send udskriftsjobbet igen. Klæbede konvolutten sammen under udskrivning?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

En fejlmeddelelse om læsning af flashdrev vises

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, om flashdrevet er sat i USB-porten på forsiden. Bemærk! Flashdrevet fungerer ikke, hvis det sættes i USB-porten på bagsiden. Er flashdrevet sat i USB-porten på forsiden?	Gå til trin 2.	Sæt et flashdrev i USB-porten på forsiden.
Trin 2 Kontroller, om indikatorlyset på printerens kontrolpanel blinker grønt. Bemærk! Et grønt blinkende lys indikerer, at printeren er optaget. Blinker indikatorlampen grønt?	Vent, til printeren er klar, vis listen over tilbageholdte job, og udskriv derefter dokumenterne.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Kontroller, om der bliver vist en fejlmeddelelse på displayet. b Ryd meddelelsen. Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 Kontroller, om flashdrevet understøttes. Se " Understøttede flashdrev og filtyper " på side 65, hvis du vil have oplysninger om testede og godkendte USB-flashhukommelsesenheder. Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nej
Trin 5 Kontroller, om netværksadministratoren har deaktiveret USB-porten. Bliver fejlmeddelelsen stadig vist?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der udskrives forkerte tegn

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 Sørg for, at printeren ikke er i tilstanden Hexudskrivning. Bemærk! Hvis Klar Hex vises på displayet, skal du slukke printeren og derefter tænde den igen for at deaktivere hexudskrivningstilstand. Er printeren i hexudskrivningstilstand?	Deaktiver tilstanden Hexudskrivning.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Vælg Standardnetværk eller Netværk [x] på kontrolpanelet, og angiv derefter PCL SmartSwitch eller PS SmartSwitch til Til. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives forkerte tegn?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Job udskrives fra den forkerte skuffe eller på det forkerte papir

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af skuffen. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Indstil papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i skuffen, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten åbne Udskriftsindstillinger eller dialogboksen Udskriv og derefter angive papirtypen. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.

Handling	Ja	Nej
Trin 4 a Undersøg, om skufferne ikke er sammenkædet. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet fra den rigtige skuffe og på det rigtige papir?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Store job sorteres ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Indstil Sorter til (1,2,3) (1,2,3) i menuen Finishing på printerens kontrolpanel. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Indstil Sortering til (1,2,3) (1,2,3) i printersoftware. Bemærk! Hvis du indstiller Sortering til (1,1,1) (2,2,2) i softwaren, tilsidesættes indstillingen i menuen Finishing. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Reducer udskriftsjobbets kompleksitet ved at slette antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i jobbet. Blev jobbet udskrevet og sorteret korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

PDF-filer på flere sprog udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Kontroller, om udskriftsindstillingerne for PDF-output er indstillet, så alle skrifttyper indlejres. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der leveres sammen med Adobe Acrobat. b Generer en ny PDF-fil, og send derefter udskriftsjobbet igen. Udskrives filerne?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Åbn det dokument, du vil udskrive, i Adobe Acrobat. b Klik på File > Print > Advanced > Print As Image > OK > OK . Udskrives filerne?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Udskriftsjobbet tager længere tid end forventet

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Deaktiver Økotilstand. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Generelle indstillinger > Økotilstand > Fra Bemærk! Deaktivering af Økotilstand kan øge energiforbrug eller papir, eller begge dele. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Reducer antallet og størrelsen af skrifttyper, antallet og kompleksiteten af billederne og antallet af siderne i udskriftsjobbet. Send derefter jobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Fjern tilbageholdte job, der er gemt i printerens hukommelse. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Deaktiver funktionen Sidebeskyttelse. Fra kontrolpanelet skal du navigere til: Indstillinger > Generelle indstillinger > Genopret udskrift > Sidebeskyttelse > Fra b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Kontroller, at kabelforbindelserne til printeren og printserveren sidder godt fast. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Gå til trin 6.
Trin 6 Installer ekstra hukommelse i printeren, og send derefter udskriftsjobbet igen. Blev jobbet udskrevet?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Udskriftsjob udskrives ikke

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Åbn dialogboksen Udskriv fra det dokument, du prøver at udskrive, og kontroller, om du har valgt den korrekte printer. Bemærk! Hvis printeren ikke er standardprinteren, skal du vælge printeren for hvert dokument, du vil udskrive. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Undersøg, om printeren er sat i stikkontakten og tændt, om om Klar vises på printerdisplayet. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Hvis der vises en fejlmeddelelse på printerdisplayet, skal du fjerne meddelelsen. Bemærk! Printeren fortsætter udskrivningen, når du har fjernet meddelelsen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 a Kontroller, om portene (USB-, seriel eller Ethernet) fungerer, og om kablerne er tilsluttet korrekt til computeren og printeren. Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der blev leveret sammen med printeren. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Sluk printeren, og vent ca. 10 sekunder. Tænd den derefter igen. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Gå til trin 6.
Trin 6 a Fjern og geninstaller derefter printersoftware. Se "Installere printeren" på side 40 for at få yderligere oplysninger. Bemærk! Printersoftware er tilgængelig på http://support.lexmark.com. b Send udskriftsjobbet igen. Udskrives jobbene?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Skuffesammenkædning virker ikke

Bemærkninger:

- Skufferne kan registrere papirpapirlængden.
- MP-arkføderen registrerer ikke automatisk papirstørrelsen. Du skal angive størrelsen i menuen Papirstørrelse/type.


Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Åbn skufferne, og kontroller, at de indeholder papir med samme størrelse og type. • Undersøg, om papirstyrene har den korrekte position i forhold til den papirstørrelse, der er lagt i hver skuffe. • Sørg for, at papirstyrene flugter med indikatorerne for papirstørrelse i bakken. b Send udskriftsjobbet igen. Sammenkædes skufferne korrekt?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Indstil i papirmenuen på printerens kontrolpanel papirstørrelse og -type, så det svarer til det papir, der er lagt i de skuffer, som skal sammenkædes. Bemærk! Papirstørrelsen og -typen skal matche, før skufferne kan sammenkædes. b Send udskriftsjobbet igen. Sammenkædes skufferne korrekt?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Der foretages uventede sideskift

Handling	Ja	Nej
Øg udskriftstimeout. a På startside skal du navigere til:  > Indstillinger > Generelle indstillinger > Timeout b Øg indstillingen Print timeout, og tryk derefter på Send . c Send udskriftsjobbet igen. Blev filen udskrevet korrekt?	Problemet er løst.	Undersøg, om originalfilen har manuelle sideskift.



Problemer med udskriftskvalitet

Tegn er hakkede eller har uens kanter

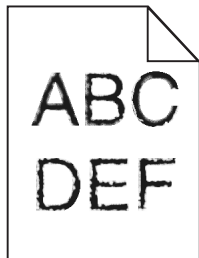


Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Udskriv en liste over skrifttypeeksempler for at kontrollere, om de skrifttyper, du benytter, understøttes af printerens. 1 Naviger til følgende via printerens kontrolpanel:  > Rapporter > Udskriv skrifttyper 2 Tryk på PCL-skrifttyper eller PostScript-skrifttyper. b Brug en skrifttype, der understøttes af printerens, eller installer den skrifttype, du gerne vil bruge. Kontakt den systemansvarlige for yderligere oplysninger. c Send udskriftsjobbet igen. Indeholder udskrifterne stadig tegn, der er hakkede eller har uens kanter?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Brug en skrifttype, der understøttes af printerens, eller installer den skrifttype, du gerne vil bruge på computeren. Kontakt den systemansvarlige for yderligere oplysninger. b Send udskriftsjobbet igen. Indeholder udskrifterne stadig tegn, der er hakkede eller har uens kanter?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Beskårne sider eller billeder

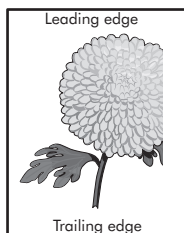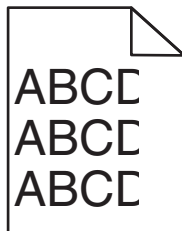


Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Flyt papirstyrene i papirbakken til de korrekte positioner i forhold til det ilagte papir. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet beskåret?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Indstil papirstørrelsen og -typen, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet. Passer papirstørrelsen og -typen til det papir, der er lagt i bakken?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Angiv papirstørrelsen under bakkeindstillingerne, så de passer til det papir, der er lagt i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det passer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet beskåret?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet beskåret?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Fjern, og geninstaller derefter fotokonduktorenheden. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. b Send udskriftsjobbet igen. Er siden eller billedet beskåret?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Grå baggrund på udskrifterne

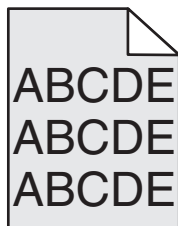


Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Reducer tonersvævningsgraden i kvalitetsmenuen på kontrolpanelet. b Send udskriftsjobbet igen. Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 a Fjern og geninstaller derefter fotokonduktorenheden og tonerpatronen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. b Send udskriftsjobbet igen. Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 4.
Trin 4 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forsvandt den grå baggrund fra udskrifterne?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Der forekommer vandrette tomme områder på udskrifterne

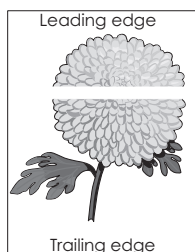

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Læg et papir af den anbefalet type i den angivne bakke eller arkføder. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Fjern, og geninstaller derefter fotokonduktorenheden. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der vandrette tomme områder på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Forkerte margener på udskrifter

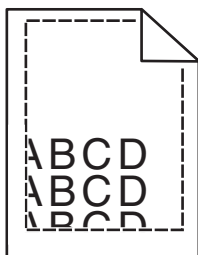

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Indstil bredde- og længdestyrene korrekt i forhold til den ilagte papirstørrelse. b Send udskriftsjobbet igen. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Gå til trin 2.
Trin 2 Indstil papirstørrelse, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Svarer papirstørrelsen til det papir, der er lagt i bakken?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Angiv papirstørrelse under bakkeindstillingerne, så de matcher det papir, der ligger i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, så det svarer til den papirstørrelse, der er angivet under bakkeindstillingerne.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirstørrelsen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er margenerne korrekte?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Papiret krøller

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir. Er bredde- og længdestyrene indstillet korrekt?	Gå til trin 2.	Juster bredde- og længdestyrene.
Trin 2 Indstil papirtype og -vægt, så det svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Svarer papirtype og -vægt til type og vægt for papiret i bakken?	Gå til trin 3.	Angiv papirtype og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtype og -vægt under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Fjern papiret fra bakken, og vend det om. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Ilæg papir fra en nyindkøbt pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er papiret stadig krøllet?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Uregelmæssig udskrivning



Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Flyt papirstyrene i bakken til de korrekte positioner for den papirstørrelse, der er lagt i bakken. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Indstil papirstørrelsen og -typen, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet. Passer printerindstillingerne til størrelsen og typen for det papir, der er lagt i bakken?	Gå til trin 3.	Angiv papirstørrelsen og -typen under bakkeindstillingerne, så de passer til det papir, der er lagt i bakken.

Handling	Ja	Nr.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen og -vægten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Indstil papirstrukturen, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
Trin 7 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Forekommer der stadig uregelmæssigheder ved udskrivningen?	Kontakt kundesupport eller din servicerepræsentant.	Problemet er løst.


Udskriften er for mørk

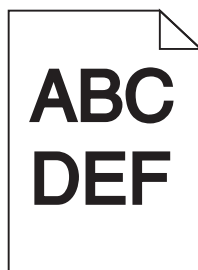

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Reducer tonersværningsgraden i kvalitetsmenuen på kontrolpanelet. Bemærk! Standardindstillingen er 8 minutter. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Indstil papirtypen, -strukturen og -vægten, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet. b Send udskriftsjobbet igen. Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Angiv papirtypen, -strukturen og -vægten under bakkeindstillingerne, så de passer til det papir, der er lagt i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der passer til papirtypen, -strukturen og -vægten angivet i bakkeindstillingerne.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen, -strukturen og -vægten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 Kontroller, om det papir, der er lagt i bakken, har struktur eller ru finish. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på kontrolpanelet, så de passer til det papir, der udskrives på.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nr.
Trin 6 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for mørk?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
Trin 7 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Er udskriften stadig for mørk?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Udskriften er for lys

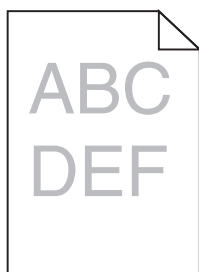

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Øg tonersværningsgraden i kvalitetsmenuen på kontrolpanelet. Bemærk! Standardindstillingen er 8 minutter. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Indstil papirtypen, -strukturen og -vægten, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet. Er bakken indstillet til det ilagte papirs type, struktur og vægt?	Gå til trin 3.	Rediger papirtypen, -strukturen og -vægten, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen, -strukturen og -vægten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nr.
Trin 4 Sørg for, at papiret ikke har struktur eller ru finish. Udskriver du på papir med struktur eller ru overflade?	Rediger strukturindstillingerne i papirstrukturmenuen på kontrolpanelet, så de passer til det papir, der udskrives på.	Gå til trin 5.
Trin 5 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig for lys?	Gå til trin 7.	Problemet er løst.
Trin 7 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Er udskriften stadig for lys?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Printeren udskriver tomme sider



Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Kontroller, at der ikke sidder emballage på fotokonduktorenheden. 1 Fjern fotokonduktorenheden. 2 Kontroller, at al emballage er fjernet fra fotokonduktorenheden. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. 3 Installer fotokonduktorenheden igen. b Send udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren stadig tomme sider?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren stadig tomme sider?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren stadig tomme sider?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Printeren udskriver helt sorte sider

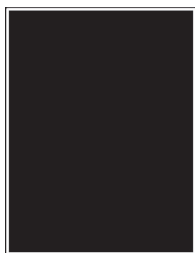

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Installer fotokonduktorenheden igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. b Send udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren helt sorte sider?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nr.
Trin 2 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren helt sorte sider?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Udskriver printeren helt sorte sider?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der forekommer gentagne fejl på udskrifterne

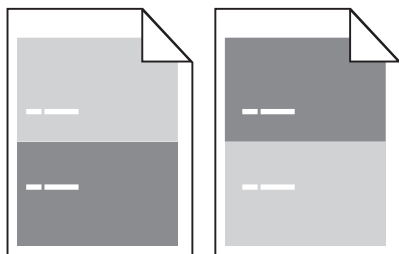


Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig gentagne fejl på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Udskift fotokonduktorenheden, hvis afstanden mellem fejlene er magen til 95,8 mm (3,77 "). b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig gentagne fejl på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.
Trin 3 a Udskift 300K-vedligeholdelsessættet, hvis afstanden mellem fejlene er magen til en af følgende: • 62,65 mm (2,47 ") • 75,85 mm (2,99 ") b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stadig gentagne fejl på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der vises skygebilleder på udskrifterne

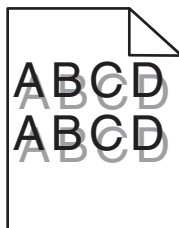


Handling	Ja	Nr.
Trin 1 Læg papir af den korrekte type og vægt i bakken. Er der lagt papir af den korrekte type og vægt i bakken?	Gå til trin 2.	Læg papir af den korrekte type og vægt i bakken.
Trin 2 Indstil papirtypen og -vægten, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet. Er bakken indstillet til det ilagte papirs type og vægt?	Gå til trin 3.	Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der passer til typen og vægten angivet i bakkeindstillingerne.
Trin 3 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive papirtypen og -vægten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Vises der stadig skygebilleder på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Vises der stadig skygebilleder på udskrifterne?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. Vises der stadig skygebilleder på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Skæve udskrifter

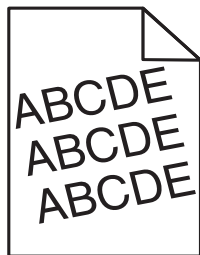

Handling	Ja	Nej
Trin 1 a Indstil bredde- og længdestyrene i bakken korrekt i forhold til størrelse på det ilagte papir. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig skæv?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Kontroller, at der udskrives på papir, der understøttes af bakken. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriften stadig skæv?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.



Stribede vandrette linjer vises på udskrifter

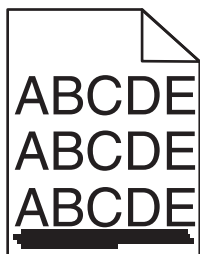

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du enten angive bakken eller arkføderen under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede vandrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Indstil papirtypen og -vægten, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet. Passer papirtypen og -vægten til typen og vægten for papiret i bakken?	Gå til trin 3.	Rediger papirtypen og -vægten, så det passer til det papir, der er lagt i bakken.

Handling	Ja	Nr.
Trin 3 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede vandrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Fjern, og geninstaller derefter fotokonduktorenheden. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede vandrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede vandrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede vandrette linjer på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Stribede vertikale linjer vises på udskrifter

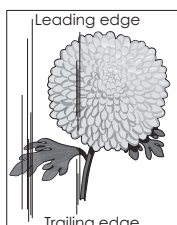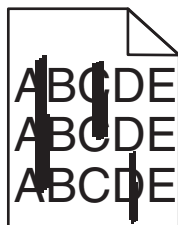

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Afhængigt af dit operativsystem skal du angive papirtypen, -strukturen og -vægten under Udskriftsindstillinger eller i dialogboksen Udskriv. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der stribede lodrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.


Handling	Ja	Nr.
Trin 2 Indstil papirtypen, -strukturen og -vægten, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet. Passer papirstrukturen, -typen og -vægten til papiret i bakken?	Gå til trin 3.	Gør et eller flere af følgende: • Angiv papirstrukturen, -typen og -vægten under bakkeindstillingerne, så de passer til det papir, der er lagt i bakken. • Udskift det papir, der er lagt i bakken, med papir, der passer til papirstrukturen, -typen og -vægten angivet i bakkeindstillingerne.
Trin 3 a Ilæg papir fra en ny pakke. Bemærk! Papiret bliver fugtigt pga. høj luftfugtighed. Opbevar papiret i den originale indpakning, indtil det skal bruges. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Fjern, og geninstaller derefter fotokonduktorenheden. 1 Fjern fotokonduktorenheden. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. 2 Installer fotokonduktorenheden. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der sribede lodrette linjer på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der forekommer tonerslør eller baggrundsskravering på udskrifterne

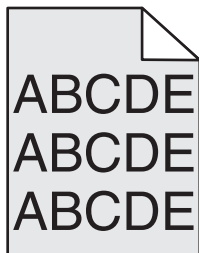

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forsvandt tonersløret eller baggrundsskraveringen fra udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Installer fotokonduktorenheden igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. b Send udskriftsjobbet igen. Forsvandt tonersløret eller baggrundsskraveringen fra udskrifterne?	Problemet er løst.	Gå til trin 3.
Trin 3 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forsvandt tonersløret eller baggrundsskraveringen fra udskrifterne?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Toneren smitter af

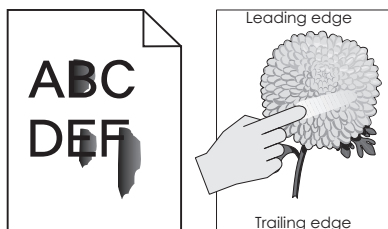

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller papirtype, struktur og papirvægt i printerkontrolpanelets papirmenu. Svarer indstillingerne for papirtype, struktur og vægt til det papir, der er lagt i bakken?	Gå til trin 2.	Angiv papirtype, -struktur og -vægt under bakkeindstillingerne, så de svarer til det papir, der er lagt i bakken.
Trin 2 Send udskriftsjobbet igen. Smitter toneren stadig af?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.


Der forekommer tonerpletter på udskrifterne

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der tonerpletter på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der tonerpletter på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Udskriftskvaliteten for transparenter er dårlig


Handling	Ja	Nej
Trin 1 Indstil papirtypen, så den svarer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på printerens kontrolpanel. Er papirtypen for bakken angivet til Transparent?	Gå til trin 2.	Angiv papirtypen til Transparent.
Trin 2 a Sørg for, at du benytter en anbefalet type transparent. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriftskvaliteten stadig dårlig?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Ujævn udskriftstæthed

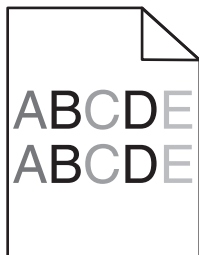

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Er udskriftstætheden ujævn?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Er udskriftstætheden ujævn?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Der forekommer lodrette tomme områder på udskrifterne

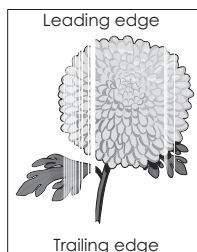

Handling	Ja	Nr.
Trin 1 a Sørg for, at dit softwareprogram benytter et korrekt udfyldningsmønster. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 2.	Problemet er løst.
Trin 2 a Indstil papirtypen og -vægten, så det passer til det papir, der er lagt i bakken, i papirmenuen på kontrolpanelet. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 3.	Problemet er løst.

Handling	Ja	Nr.
Trin 3 Sørg for, at du benytter en anbefalet papirtype. a Læg et papir af den anbefalet type i den angivne bakke eller arkføder. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 4.	Problemet er løst.
Trin 4 a Fjern fotokonduktorenheden, og installer den igen. Advarsel - Potentiel skade: Fotokonduktorenheden må ikke udsættes for direkte lys i mere end 10 minutter. Hvis produktet udsættes for lys i længere tid, kan det skabe problemer med udskriftskvaliteten. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 5.	Problemet er løst.
Trin 5 a Rengør opladeren og printhovedlinsen. b Send udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Gå til trin 6.	Problemet er løst.
Trin 6 Udskift fotokonduktorenheden, og send derefter udskriftsjobbet igen. Forekommer der lodrette tomme områder på udskrifterne?	Kontakt kundesupport .	Problemet er løst.

Løsning af problemer med startskærmsprogrammer

Der er opstået en programfejl

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Undersøg, om der findes relevante oplysninger i systemloggen. a Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet. Hvis du ikke kender din printers IP-adresse, kan du: • Vis IP-adressen på printerens startskærm. • Udskrive en side med netværksindstillinger eller menuindstillinger og find IP-adressen i sektionen TCP/IP. Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. b Klik på Indstillinger > Programmer > Programstyring > System- tappen > Log . c Vælg en programstatus fra menuen Filter. d Vælg et program fra menuen Program, og klik derefter på Send . Viser der en fejlmeddelelse i loggen?	Gå til trin 2.	Kontakt kundesupport .
Trin 2 Løs fejlen Virker programmet nu?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Den indbyggede webserver kan ikke åbne

Handling	Ja	Nej
Trin 1 Kontroller, at printerens IP-adresse er korrekt. Sådan får du vist printerens IP-adresse: • Fra printerens startskærm • Fra afsnittet TCP/IP i menuen Netværk/porte • Ved at udskrive en netværksindstillingsside eller menuindstillingsside og derefter finde afsnittet TCP/IP Bemærk! En IP-adresse vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123. Er printerens IP-adresse korrekt?	Gå til trin 2.	Indtast printerens korrekte IP-adresse i adressefeltet i din webbrowser. Bemærk! Afhængigt af netværksindstillingerne, kan det være nødvendigt at indtaste " https:// " i stedet for " http:// ", før printerens IP-adresse får adgang til den indbyggede webserver.
Trin 2 Kontroller, at printeren er tændt. Er printeren tændt?	Gå til trin 3.	Tænd printeren.

Handling	Ja	Nej
Trin 3 Kontroller, om netværksforbindelsen fungerer. Fungerer netværksforbindelsen?	Gå til trin 4.	Kontakt netværksadministratoren.
Trin 4 Kontroller, at kabelforbindelserne til printeren og printerserveren er sikre. Du kan finde yderligere oplysninger i den opsætningsvejledning, der leveres sammen med printeren. Er kabelforbindelserne til printeren og printerserveren sikre?	Gå til trin 5.	Sørg for, at kablets ender sidder forsvarligt i stikkene.
Trin 5 Deaktiver webproxyserverne midlertidigt. Bemærk! Proxyserverne kan blokere eller begrænse dig i af få adgang til bestemte websteder, herunder den indbyggede webserver. Er webproxyserverne deaktiverede?	Gå til trin 6.	Kontakt netværksadministratoren.
Trin 6 Opret forbindelse til den indbyggede webserver igen ved at indtaste den korrekte IP-adresse i adressefeltet. Åbnede den indbyggede webserver?	Problemet er løst.	Kontakt kundesupport .

Kontakt til kundesupport

Når du kontakter kundesupport, skal du kunne beskrive det problem, der er opstået, beskeden på printerens display, samt de fejlfindingstrin, som du allerede har gennemgået for at finde en løsning.

Du skal kende printerens modeltype og serienummer. Du kan finde yderligere oplysninger på mærkaten bag på printeren. Serienummeret vises også på siden med menuindstillinger.

Lexmark kan hjælpe dig med at løse problemet på flere forskellige måder. Besøg Lexmarks websted på <http://support.lexmark.com>, og vælg et af følgende:

Teknologibibliotek	Du kan gennemse vores bibliotek med manualer, supportdokumentation, drivere og andre overførsler for at få hjælp til at løse almindeligt forekommende problemer.
E-mail	Du kan sende en e-mail med en beskrivelse af dit problem til Lexmark-teamet. En servicemedarbejder vil svare og give dig de nødvendige oplysninger til at kunne løse problemet.
Livechat	Du kan chatte direkte med en servicemedarbejder. Medarbejderen kan hjælpe dig med at løse dit printerproblem eller yde assistance gennem Assisteret service, hvor servicemedarbejderen etablerer fjernadgang til din computer via internettet for at fejlfinde problemer, installere opdateringer eller udføre andre opgaver, som kan hjælpe dig med at bruge dit Lexmark-produkt.

Der er også mulighed for telefonisk support i USA eller Canada, hvor du skal ringe til 1-800-539-6275. I andre lande eller regioner kan du gå ind på <http://support.lexmark.com>.

Bekendtgørelser

Produktinformation

Produktnavn:

Lexmark MS911de

Maskintype:

4021

Model(ler):

230

Bekendtgørelse om version

Juli 2017

Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig.

Dette dokument kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages regelmæssige ændringer af oplysningerne heri. Ændringerne inkluderes i senere udgaver. Forbedringer eller ændringer af de beskrevne produkter eller programmer kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt.

Henvisninger til produkter, programmer eller tjenester i dette dokument indebærer ikke, at producenten ønsker at gøre disse tilgængelige i alle de lande, hvor producenten opererer. En henvisning til et produkt, et program eller en tjeneste angiver eller antyder ikke, at kun dette produkt, dette program eller denne tjeneste kan anvendes. Eventuelle produkter, programmer eller tjenester med tilsvarende funktionalitet, som ikke er i strid med eksisterende immaterialret, kan anvendes i stedet. Evaluering og godkendelse af brug i forbindelse med andre produkter, programmer eller tjenester, undtagen de af producenten udtrykkeligt tildelte, er brugerens ansvar.

Besøg <http://support.lexmark.com> for at få teknisk support fra Lexmark.

Besøg www.lexmark.com for at få oplysninger om forbrugsstoffer og overførsler.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Lexmark og Lexmark med diamantformen, MarkNet og MarkVision er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande.

Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.

PCL® er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. PCL er Hewlett-Packard Companys betegnelse for et sæt printerkommandoer (sprog) og -funktioner, der findes i firmaets printerprodukter. Denne printer er kompatibel med PCL-sproget. Det betyder, at printeren genkender PCL-kommandoer, der bruges i forskellige programmer, og at printeren emulerer de funktioner, der svarer til kommandoerne.

Følgende termer er varemærker eller registrerede varemærker af disse virksomheder:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Baseret på Times New Roman under licens fra The Monotype Corporation plc og er et produkt tilhørende Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG og/eller datterselskaber

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Licensmeddelelser

Alle licensmeddelelser, der har tilknytning til dette produkt, findes på CD'en:\NOTICES-mappen på installationssoftware-cd'en.

Støjemissionsniveauer

Følgende målinger blev foretaget i henhold til ISO 7779 og rapporteret i overensstemmelse med ISO 9296.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

1 meters gennemsnitligt lydtryk, dBA	
Udskriver	54 (ensidet); 55 (tosidet)
Klar	28

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)



WEEE-logoet angiver specifikke genbrugsprogrammer og procedurer til elektroniske produkter i lande i EU. Vi opfordrer til genbrug af vores produkter.

Hvis du har spørgsmål om genbrugsmuligheder, kan du få oplyst nummeret på dit lokale salgskontor ved at besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Bortskaffelse af produktet

Bortskaf ikke printeren eller forbrugsstofferne som normalt husholdningsaffald. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om muligheder for bortskaffelse og genbrug.

Note om følsomhed for statisk elektricitet

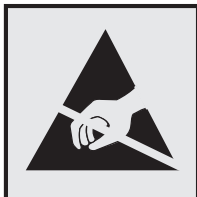

Dette symbol angiver statiskfølsomme dele. Rør ikke ved de områder, der sidder i nærheden af disse symboler, uden først at røre ved printerens metalramme.

ENERGY STAR

Alle Lexmark-produkter, der bærer ENERGY STAR-mærket på produktet eller viser det på startskærmen, er certificeret som værende i overensstemmelse med miljøbeskyttelsesagenturet EPA's ENERGY STAR-standard på forsendelsestidspunktet fra Lexmark.



Temperaturoplysninger

Omgivende driftstemperatur	10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Forsendelsestemperatur	-10 til 40°C (14 til 104°F)
Opbevaringstemperatur og relativ luftfugtighed	-10 til 40°C (14 til 104°F) 15 til 85 % RF

Lasererklæring

Printeren er certificeret i USA i henhold til kravene i DHHS 21 CFR kapitel I, underafsnit J for klasse I (1)-laserprodukter og er andre steder certificeret som et klasse I laserprodukt i henhold til kravene i IEC 60825-1: 2014.

Klasse I-laserprodukter anses ikke som farlige. Printeren indeholder internt en klasse IIIb (3b)-laser, der nominelt er en 15 milliwatt galliumarsenid-laser, som fungerer i bølgelængdeområdet 787-800 nanometer. Lasersystemet og printeren er udviklet på en sådan måde, at der ikke er en direkte laserstråling, der overskrider Klasse I-niveauet under normal brug, brugers vedligeholdelse eller de foreskrevne servicebetingelser.

Advarselsetiket vedr. laser

Der kan sidde en advarselsetiket om laser på printeren, som vist:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstrålning, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

KINΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstrålning när kassetten tas ut och spärrmekanismen är upphävd. Unngå exponering för laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Strømforbrug

Produktets strømforbrug

Følgende tabel dokumenterer de forhold vedrørende energiforbrug, der gør sig gældende for produktet.

Bemærk! Nogle af tilstandene gælder muligvis ikke for dit produkt.

Tilstand	Beskrivelse	Strømforbrug (watt)
Udskriver	Produktet genererer udskrifter fra elektroniske input.	910 (ensidet); 830 (tosidet)
Kopier	Produktet genererer udskrifter fra trykte originaldokumenter.	Ikke tilgængelig
Scan	Produktet scanner trykte dokumenter.	Ikke tilgængelig
Klar	Produktet venter på et udskriftsjob.	190
Slumringstilstand	Produktet er i energibesparende tilstand på højt niveau.	2,5
Dvale	Produktet er i energibesparende tilstand på lavt niveau.	0,5
Fra	Produktet er tilsluttet en stikkontakt, men afbryderknappen er slukket.	0

De niveauer for strømforbrug, der er angivet i ovenstående tabel, repræsenterer gennemsnitsmålinger over tid. Et momentant strømforbrug kan være væsentligt højere end gennemsnitsværdien.

Værdierne kan ændres. Se www.lexmark.com for at få oplysninger om de aktuelle værdier.

Slumringstilstand

Dette produkt er designet med en energibesparende funktion, der kaldes *Slumringstilstand*.

Slumringstilstanden sparer energi ved at sænke strømforbruget i perioder med inaktivitet. Slumringstilstanden

aktiveres automatisk, når produktet ikke har været i brug i et nærmere angivet tidsrum, der kaldes *Slumringstilstands-timeout*.

Fabriksindstilling for slumringstilstands-timeout for dette produkt (i minutter):	20
---	----

Du kan angive slumringstilstands-timeout til at være mellem 1 minut og 120 minutter på konfigurationsmenuerne. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en lav værdi reducerer energiforbruget, men kan øge produktets svartid. Indstilling af slumringstilstands-timeout på en høj værdi, giver en hurtig svartid, men bruger mere energi.

Dvaletilstand

Dette produkt er designet med en driftstilstand, der bruger meget lidt strøm, som kaldes *Dvaletilstand*. I dvaletilstand lukkes alle de andre systemer sikkert ned.

Printeren kan gå i Dvaletilstand på en af følgende måder:

- Anvendelse af Dvale-timeout
- Brug af Planlæg strømtilstande
- Brug af knappen Slumre/Dvale

Fabriksstandard Dvaletimeout for dette produkt i alle lande eller områder	3 dage
---	--------

Den tid, printereren venter efter et job er udskrevet, inden printereren går i Dvaletilstand, kan indstilles mellem en time og en måned.

Slukket tilstand

Hvis dette produkt har en slukket tilstand, hvor der stadig bruges en lille mængde strøm, skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at sørge for, at produktets strømforbrug ophører helt.

Samlet energiforbrug

Det er nogle gange praktisk at beregne printerens samlede energiforbrug. Eftersom strømforbrug angives i watt, skal strømforbruget ganges med den tid, som printereren bruger i hver tilstand, med henblik på at beregne energiforbruget. Printerens samlede energiforbrug udgøres af summen af de enkelte tilstandes energiforbrug.

Overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers (EF) direktiver

Dette produkt overholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU samt 2011/65/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55022 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950-1.

Meddelelse om radiointerferens

Advarsel

Dette produkt overholder emissionskravene til EN55022 Class A og immunitetskravene i EN55024. Dette produkt er ikke beregnet til privat brug.

Det er et Class A-produkt. Dette produkt kan forårsage radiointerferens i private hjem, i hvilket tilfælde brugeren er forpligtet til at tage de passende forholdsregler.

Lovgivningsmæssige oplysninger for trådløse produkter

Dette afsnit indeholder følgende lovgivningsmæssige oplysninger angående trådløse produkter, der indeholder sendere, herunder, men ikke begrænset til trådløse netværkskort eller f.eks. proxkortlæsere.

Meddelelse om modulkomponent

Dette produkt kan indeholde følgende modulkomponent(er):

Lexmark lovmæssig type/LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

Udsættelse for radiofrekvens

Den udsendte strålingseffekt for denne enhed ligger langt fra FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens. Der skal være mindst 20 cm mellem enhedens antenne og en person for at overholde FCC-grænserne (og andre reguleringsmyndigheders grænser) for udsættelse for radiofrekvens.

Bekendtgørelse til brugere i EU

Produkter, som bærer CE-mærket, indeholder beskyttelseskravene i EU-rådets direktiver 2004/108/EU, 2006/95/EU 1999/5/EU og 2011/65/EU om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhed for elektrisk udstyr, der er beregnet til brug inden for visse spændingsområder og på radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation og om begrænset brug af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen.



Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

Dette produkt ligger inden for Klasse A-grænserne i EN 55022 og opfylder sikkerhedskravene i EN 60950-1.

Produkter udstyret med mulighed for 2,4 GHz trådløs LAN er i overensstemmelse med kravene til beskyttelse i EF-direktiverne 2004/108/EC, 2006/95/EC og 1999/5/EC om tilnærmelse og harmonisering af lovene i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, der er designet til anvendelse inden for bestemte spændingsgrænser, og radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation.

Kompatibilitet angives af CE-mærkningen.



Brug af produktet er tilladt i alle EU- og EFTA-lande, men er begrænset til indendørs brug.

Producenten af dette produkt er: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Den autoriserede repræsentant er: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. En overensstemmelseserklæring angående kravene i direktiverne kan fås ved henvendelse til den autoriserede repræsentant.

Dette produkt kan anvendes i de lande, som er anført i tabellen nedenfor.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Indeks

- [**
 [x] vedligeholdelsessæt næsten helt tomt [80.xy] 191
 [x]-sidedstop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel C. [2yy.xx] 164
 [x]-sidedstop, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel D. [24y.xx] 167
 [x]-sidedstop, tag bakken til 3000 ark af, og åbn panel F. [24y.xx] 169
 [x]-sidedstop, tryk på låsen for at få adgang til område G, og fjern fastklemte hæfteklammer. Lad papiret ligge i bakken. [402,93] 177
 [x]-sidedstop, tryk på låsen for at få adgang til område G. Lad papiret ligge i bakken. [40y.xx] 175
 [x]-sidedstop, åbn panel C, og fjern alt papirstoppet. [2yy.xx] 162
 [x]-sidedstop, åbn panel D, og fjern alt papirstoppet. [24y.xx] 166
 [x]-sidedstop, åbn panel G, H og J, og fjern fastklemmt papir. Lad papiret ligge i bakken. [400–402] 171
 [x]-sidedstop, åbn panel H, og drej låsegrebet H6 med uret. Lad papiret ligge i bakken. [426.xx-428.xx] 179
 [x]-sidedstop, ryd manuel arkføder. [200.xx] 161
- A**
 adgang til Embedded Web Server 17
 adgang til systemkortet 21
 angive papirstørrelsen Universal 46
 annullere udskriftsjob fra printerens kontrolpanel 68
 på computeren 68
 antal sider tilbage overslag 131
- B**
 Baggrund og Pauseskærm brug af 18
 bakker
 fjerne sammenkædning 51, 52
 ilægning 46
 sammenkædning 51, 52
 Behov for papirskift 192
 bemærkninger om emission 236, 239, 240
 berøringsskærm
 knapper, brug 15
 besparelsesindstillinger
 Dvaletilstand 121
 lysstyrke, justere 122
 Slumringstilstand 122
 spare på forbrugsstoffer 120
 Økotilstand 121
 bestille
 fotokonduktorenhed 132
 hæftekassetter 133
 Vedligeholdelsessæt 300K 133
 bestille forbrugsstoffer
 spildtonerflaske 132
 tonerkassette 132
 biblioteksliste
 udskrive 67
 bortskaffelse af en printerharddisk 124
 brevhoved
 ilægge, MP-arkføder 54
 ilægning, bakker 54
 brug af Dvaletilstand 121
 brug af knapperne på berøringsskærmen 15
 bruge Formularer og favoritter 63
 bruge genbrugspapir 120
 bruge kontrolpanelet 13
- D**
 Defekt flash fundet [51] 187
 dele
 brug af Embedded Web Server 131
 bruge originale Lexmark 132
 kontrol af status 131
 kontrollere fra printerens kontrolpanel 131
 opbevare 133
 dele, bestille
 Vedligeholdelsessæt 300K 133
 Der er for mange bakker [58] 197
 Der er for mange flashoptioner [58] 197
 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer [52] 192
 der forekommer gentagne fejl på udskrifterne 223
 der forekommer lodrette tomme områder 230
 der forekommer striber 230
 der forekommer tomme områder 230
 Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet 197
 Disken er fuld [62] 187
 Disken skal formateres før brug i denne enhed 187
 display, kontrolpanel 13
 display, printerens kontrolpanel
 juster lysstyrke 122
 dokumenter, udskrivning af fra en computer 63
 Dvaletilstand
 brug af 121
- E**
 efterbehandlingsenhed understøttede
 papirstørrelser 60
 understøttede papirtyper 60
 understøttede papirvægte 60
 eksportere en konfiguration via Embedded Web Server 20
 Embedded Web Server
 juster lysstyrke 122
 kontrol af status for dele 131
 kontrol af status for forbrugsstoffer 131
 kopiering af indstillinger til andre printere 156
 problemer med adgang 232
 tilgå 17

ændre fortrolige
udskriftsindstillinger 67
Embedded Web Server kan ikke
åbne 232
Enheden kører i Sikker tilstand.
Nogle udskrivningsindstillinger er
muligvis deaktiveret eller giver
uventet resultater. 197
enheds- og netværksindstillinger,
oplysninger
slette 125
erklæring om flygtighed 124
Erstat manglende
spildtonerflaske [82.xy] 195
Ethernet port 39
Ethernet-netværk
forberede opsætning af
Ethernet-udskrivning 40
Ethernet-opsætning
forberede 40
etiketter, papir
tip 54

F

FCC-bekendtgørelser 240
Fejl ved læsning af USB-drev.
Fjern USB. 187
Fejl ved læsning af USB-hub.
Fjern hub. 187
fejlfinding
der er opstået en
programfejl 232
Embedded Web Server kan ikke
åbne 232
kontakte kundesupport 233
kontrollere en printer, som ikke
reagerer 199
løsning af grundlæggende
printerproblemer 199
fejlfinding af udskriftskvalitet
beskårne sider eller
billeder 212
der forekommer gentagne fejl
på udskrifterne 223
der forekommer tonerpletter på
udskrifterne 229
der forekommer tonerslør eller
baggrundsskravering på
udskrifterne 228
der forekommer vandrette
tomme områder på
udskrifterne 214

der vises skyggebilleder på
udskrifterne 224
grå baggrund på
udskrifterne 214
hvide streger 230
printerens udskriver helt sorte
sider 222
skæve udskrifter 225
sribede vandrette linjer vises
på udskrifter 225
sribede, lodrette linjer 226
tegn har hakkede kanter 212
tomme sider 221
toneren smitter af 228
udskriften er for lys 220
udskriften er for mørk 218
udskriftskvaliteten for
transparenter er dårlig 229
ujævn udskriftstæthed 230
uregelmæssigheder i
udskrivningen 217
fejlfinding, display
printerdisplayet er tomt 200
fejlfinding, papirindføring
meddelelse vises, selvom
papirstoppet er afhjulpet 205
fejlfinding, udskriftskvalitet
beskårne sider eller
billeder 212
der forekommer gentagne fejl
på udskrifterne 223
der forekommer tonerpletter på
udskrifterne 229
der forekommer tonerslør eller
baggrundsskravering på
udskrifterne 228
der forekommer vandrette
tomme områder på
udskrifterne 214
der vises skyggebilleder på
udskrifterne 224
grå baggrund på
udskrifterne 214
hvide striber på en side 230
printerens udskriver helt sorte
sider 222
skæve udskrifter 225
sribede vandrette linjer vises
på udskrifter 225
sribede, lodrette linjer 226
tegn har hakkede kanter 212
tomme sider 221

toneren smitter af 228
udskriften er for lys 220
udskriften er for mørk 218
udskriftskvaliteten for
transparenter er dårlig 229
ujævn udskriftstæthed 230
uregelmæssigheder i
udskrivningen 217
fejlfinding, udskrive
der opstår ofte papirstop 204
der opstår uventede
sideskift 211
der udskrives forkerte tegn 207
fastklemte sider udskrives ikke
igen 204
fejl ved læsning af
flashdrev 206
forkerte margener på
udskrifter 215
job udskrives fra den forkerte
bakke 207
job udskrives ikke 210
job udskrives på det forkerte
papir 207
konvolut klæber sammen under
udskrivning 206
papiret krøller 216
PDF-filer på flere sprog
udskrives ikke 208
skuffesammenkædning virker
ikke 211
Store job sorteres ikke 208
tilbageholdte job udskrives
ikke 205
udskriftsjobbet tager længere
tid end forventet 209
finde flere oplysninger om
printerens 8
finde printerens IP-adresse 17
firmwarekort 21
Fjern defekt disk [61] 193
Fjern emballage, [area name] 193
Fjern emballagen, åbn panel C,
fjern metalclips 193
Fjern papir fra [linked set bin
name] 194
Fjern papir fra alle bakker 193
Fjern papir fra bakke [x] 193
Fjern papir fra
standardudskriftsbakke 194
fjern
skuffesammenkædning 51, 52

fjerne printerens harddisk 32
Fjernkontrolpanel
 installere 20
flashdrev
 udskrive fra 64
 understøttede filtyper 65
flygtig hukommelse 124
 slette 125
flygtighed
 erklæring om 124
flytte printeren 9, 155
fod
 støtte 34
For lidt hukommelse til
funktionen Flash Memory
Defragment [37] 188
For lidt hukommelse til
funktionen Spar ressourcer
[35] 188
forbrugsstoffer
 brug af Embedded Web
 Server 131
 bruge genbrugspapir 120
 bruge originale Lexmark 132
 kontrol af status 131
 kontrollere fra printerens
 kontrolpanel 131
 opbevare 133
 spare på 120
forbrugsstoffer, bestille
 fotokonduktorenhed 132
 hæftekassetter 133
 spildtonerflaske 132
 tonerkassette 132
Forkert papirstørrelse, åbn
[papirkilde] [34] 188
Formular + favorit
 installere 18
fortrolige data
 oplysninger om beskyttelse
 af 126
fortrolige job
 ændre udskriftsindstillinger 67
fortrolige udskriftsjob 66
Fotokonduktor næsten hel tom
[84.xy] 192
Fotokonduktor tom [84.xy] 192
fotokonduktorenhed
 bestille 132
 udskifte 134

G

genbrug
 Lexmark-emballage 123
 Lexmark-produkter 122
 tonerkassetter 123
genbrugspapir
 brug af 56, 120
Gendan tilbageholdte job? 196
gendanne
 standardindstillinger 157
Geninstaller den manglende eller
ikke-fungerende fotokonduktor
[31.xy] 193
Geninstaller den manglende eller
ikke-fungerende patron
[31.xy] 193
gentagelse af udskriftsjob 66
 udskrive fra en Macintosh
 computer 66
 udskrivning fra Windows 66
godkendelse af udskriftsjob 66
 udskrive fra en Macintosh
 computer 66
 udskrivning fra Windows 66
grønne indstillinger
 Dvaletilstand 121
 Økotilstand 121
guide til trådløs opsætning
 brug af 42
gøre printeren klar til opsætning
på et Ethernet-netværk 40

H

hardwareindstillinger, tilføj
 printerdriver 40
HTML, menu 117
hukommelse
 typer, der er installeret på
 printeren 124
Hukommelse fuld [38] 191
hukommelseskort 21
 installere 24
hulningsboks
 tømme 130
hæftekassette i
 efterbehandlingsenhed til
 brochurer
 udskifte 138
hæftekassette i
 hæfteefterbehandlingsenhed
 udskifte 136

hæftekassette i hæftnings- og
huludstansningsefterbehandlings
enhed
 udskifte 140
hæftekassetter
 bestille 133

I

Ikke alle tilbageholdte job vil
blive genindlæst 196
Ikke nok hukommelse til at
sortere job [37] 188
Ikke nok hukommelse, nogle
tilbageholdte job blev slettet
[37] 189
Ikke nok hukommelse, nogle
tilbageholdte job gendannes ikke
[37] 189
Ikke nok plads mellem
papirstakkene i bakke 3 189
ikke-flygtig hukommelse 124
 slette 125
Ikke-understøttet option i port [x]
[55] 198
Ikke-understøttet USB-hub. Fjern
enheden 187
ikoner på startskærmbilledet
 skjuler 18
 viser 18
Ilæg [custom string] [paper
orientation] i
flermålsarkføderen 190
Ilæg [custom type name] [paper
orientation] i den manuelle
arkføder 190
Ilæg [paper source] med [custom
string] [paper orientation] 189
Ilæg [paper source] med [custom
type name] [paper
orientation] 189
Ilæg [paper source] med [paper
size] [paper orientation] 189
Ilæg [paper source] med [paper
type] [paper size] [paper
orientation] 189
Ilæg [paper type] [paper size]
[paper orientation] i
flerformålsarkføderen 190
Ilæg [specialtypenavn]
[papirretning] i
flermålsarkføderen 190
Ilæg hæfteklammer 191

Ilæg hæfteklammer [G11, G12] 191
ilægge brevpapir
 papirretning 54
ilægge papir i MP-arkføderen 48
ilægning i bakker 46
importere en konfiguration
 via Embedded Web Server 20
indikator 13
individuelle indstillinger,
 oplysninger
 slette 125
indstille
 papirstørrelse 46
 papirtype 46
 TCP/IP adresse 82
indstillinger
 firmwarekort 21
 hukommelseskort 21, 24
 Internal Solutions Port (ISP) 26
 printerens harddisk, fjerne 32
 printerharddisk, installation 28
installation af et
 hukommelseskort 24
installere de valgfrie bakker 34
installere et optionskort 25
installere hardwareindstillinger
 installationsrækkefølge 33
installere printeren 40
integrerede løsninger,
 oplysninger
 slette 125
Integreret webserver –
Sikkerhed: Administratorguide
 sådan finder du det 126
Intern løsningsport
 fejlfinding 202
intern printserver
 fejlfinding 201
Internal Solutions Port (ISP)
 installere 26
interne indstillinger, tilføjer
 printerdriver 40
interne optioner 21
IP-adresse på computeren
 finde 17
IP-adresse, printer
 finde 17
Isæt bakke [x] 188
Isæt hulningsboks 188

J

justere printerdisplayets
 lysstyrke 122
justere tonersvævningsgrad 63

K

kabler
 Ethernet 39
 USB 39
karton
 tip 53
Knappen Dvale 13
Knappen Hjem 13
Knappen Stop eller Annuller 13
knapper, berøringsskærm
 brug af 15
knapper, kontrolpanel 13
knapper, startskærbillede
 beskrivelse 14
Kompleks side, nogle data er
 muligvis ikke blevet udskrevet
 [39] 186
konfigurationsinformation
 trådløst netværk 41
konfigurere
 flere printere 156
konfigurere
 forsyningsadvarsler 157
konfigurere portindstillinger 44
kontakte kundesupport 233
kontrol af det virtuelle display
 via Embedded Web Server 156
kontrol af status for dele og
 forbrugsstoffer 131
kontrollere en printer, som ikke
 reagerer 199
kontrollerer virtuelt display
 via Embedded Web Server 156
kontrolpanel
 brug af 13
 dele 13
 standardindstillinger,
 gendan 157
kontrolpanel, printer
 Dvaleknaplys 13
 indikator 13
konvolutter
 tips om brug af 53
kryptere printerens harddisk 126
kundesupport
 kontakte 233

L

lagring af udskriftsjob 66
Luk panel [x] 186
løsning af grundlæggende
 printerproblemer 199
lås, sikkerhed 124

M

meddelelser om forbrugsstoffer
 konfigurere 157
Menuen Aktiv NIC 80
Menuen AppleTalk 85
Menuen Bakkeopsætning 78
Menuen Billede 118
menuen Brugerdefinerede
 bakkenavne 77
Menuen Diverse 93
menuen Efterbehandling 108
Menuen Erstat med størrelse 74
Menuen Fortrolig udskrivning 94
Menuen Generel opsætning 77
Menuen Generelle
 indstillinger 96
Menuen Hjælp 118
Menuen Indstil dato og
 klokkeslæt 95
Menuen IPv6 84
Menuen Jobstatistik 111
Menuen Konfigurer MP 73
Menuen Kvalitet 110
Menuen Netværkskort 82
Menuen Opsætning 107
Menuen Papirilægning 75
Menuen Papirstruktur 74
Menuen Papirstørrelse/type 70
menuen PCL-emulering 114
Menuen PDF 113
Menuen PostScript 114
Menuen Rapporter 79
Menuen Rediger
 sikkerhedsindstillinger 92
Menuen
 sikkerhedsovervågningslog 95
Menuen Slet midlertidige
 datafiler 94
Menuen SMTP-opsætning 91
menuen Specialnavne 77
Menuen Specialtyper 77
Menuen Standardnetværk 80
Menuen TCP/IP 82
Menuen Trådløs 84

menuen
Udskriftsindstillinger 104
Menuen Værktøj 112
menuer
 Aktiv NIC 80
 AppleTalk 85
 Bakkeopsætning 78
 Billede 118
 Brugerdefinerede
 bakkenavne 77
 Diverse 93
 Efterbehandling 108
 Erstat med størrelse 74
 Fortrolig udskrivning 94
 Generel opsætning 77
 Generelle indstillinger 96
 Hjælp 118
 HTML 117
 Indstil dato og klokkeslæt 95
 IPv6 84
 Jobregnskab 111
 Konfigurer MP 73
 Kvalitet 110
 liste over 69
 Netværk [x] 80
 Netværkskort 82
 Netværksrapporter 82
 Opsætning 107
 Papirilægning af papir 75
 Papistruktur 74
 Papirstørrelse/type 70
 Parallel [x] 87
 PCL-emulering 114
 PDF 113
 PostScript 114
 Rapporter 79
 Rediger
 sikkerhedsindstillinger 92
 Seriel [x] 89
 Sikkerhedsovervågningslog 95
 Slet midlertidige datafiler 94
 SMTP-opsætning 91
 Specialnavne 77
 Specialtyper 77
 Standard USB 85
 Standardkilde 70
 Standardnetværk 80
 TCP/IP 82
 Trådløs 84
 Udskriftsindstillinger 104
 Værktøjer 112
 XPS 113

menuindstillinger
 indlæsning på flere printere 156
Metoden Personlig identifikation (PIN)
 brug af 42
miljøindstillinger
 Dvaletilstand 121
 printerdisplayets lysstyrke, justere 122
 Slumringstilstand 122
 spare på forbrugsstoffer 120
 Økotilstand 121
mobil enhed
 udskrive fra 65
MP arkføder
 ilægning 48

N

Netværk [x] softwarefejl [54] 191
Netværks [x] menu 80
netværksinstallationsside
 udskrive 45
Netværksrapport, menu 82
nulstille
 vedligeholdelsestælleren 154

O

om startskærbilledet 14
opbevare
 dele 133
 forbrugsstoffer 133
 papir 58
oplader
 rengøre 127
oplysninger om sikkerhed 6, 7
oprette forbindelse til trådløst netværk
 anvendelse af metoden PIN (Personligt identifikationsnummer) 42
 anvendelse af trykknappkonfigurationsmetoden 42
 brug af guide til trådløs opsætning 42
 via Embedded Web Server 43
opsætning af seriel udskrivning 44
optionskort
 installere 25

overføringsrulle
 udskifte 153
Overførselsmodul
 udskifte 150
ozonfilter
 udskifte 145

P

panel C
 papirstop, afhjælp 162, 164
panel D
 papirstop, afhjælp 166, 167
papir
 brevhoved 56
 bruge genbrug 120
 fortrykte formularer 56
 genbrug 56
 ikke brugbart 56
 kendetegn 55
 opbevare 55, 58
 vælge 56
papirindføring, fejlfinding
 meddelelse vises, selvom papirstoppet er afhjulpet 205
papkendetegn 55
papirstop
 forebygge 159
 lokalisering af områder med papirstop 160
 numre 160
 placeringer 160
papirstop, afhjælp
 i bakke til 3000 ark 169
 i MP-arkføder 161
 i panel C 169
 i panel F 169
 panel C 162, 164
 panel D 166, 167
papirstørrelse
 indstille 46
Papirstørrelse for bakke [x]
 understøttes ikke 197
Papirstørrelsen Universal
 indstille 46
papirstørrelser
 understøttede 58
papirtype
 indstille 46
papirtyper
 understøttet af printeren 59
papirvægte
 understøttet af printeren 59

- Parallel [x] menu 87
Parallel port [x] deaktiveret [56] 192
Patron næsten helt tom [88.xy] 185
Patron næsten tom [88.xy] 185
Patron snart tom [88.xy] 185
portindstillinger
 konfigurere 44
printer 40
 flytte 9, 155
 fuldt konfigureret 10
 grundlæggende model 10
 minimumsafstande 9
 tilslutte til en stikkontakt 9
 transport 155
 vælge en placering 9
printerdriver
 hardwareindstillinger, tilføjer 40
Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt. 192
printerens udskriver tomme sider 221
printerens harddisk
 bortskaffelse af 124
 fjerne 32
 installere 28
 kryptering 126
printerens IP-adresse finde 17
printerens yderside rengøre 127
printerharddisk, installation 28
printerharddiskens hukommelse slette 125
printerharddiskkryptering 126
printerindstillinger, fejlfinding
 Intern løsningsport 202
 intern option registreres ikke 201
 intern printserver 201
 problemer med bakker 202
 USB/parallelinterfacekort 203
printerkonfigurationer 10
printerkontrolpanel
 Dvaleknapplys 13
 indikator 13
 juster lysstyrke 122
printermeddelelser
 [x] vedligeholdelsessæt næsten helt tomt [80.xy] 191
 [x]-sideshow, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel C. [2yy.xx] 164
 [x]-sideshow, skub bakken til 3000 ark til side, og åbn panel D. [24y.xx] 167
 [x]-sideshow, tag bakken til 3000 ark af, og åbn panel F. [24y.xx] 169
 [x]-sideshow, tryk på låsen for at få adgang til område G, og fjern fastklemte hæfteklammer. Lad papiret ligge i bakken. [402,93] 177
 [x]-sideshow, tryk på låsen for at få adgang til område G. Lad papiret ligge i bakken. [40y.xx] 175
 [x]-sideshow, åbn panel C, og fjern alt papirstoppet. [2yy.xx] 162
 [x]-sideshow, åbn panel D, og fjern alt papirstoppet. [24y.xx] 166
 [x]-sideshow, åbn panel G, H og J, og fjern fastklemt papir. Lad papiret ligge i bakken. [400–402] 171
 [x]-sideshow, åbn panel H, og drej låsegrebet H6 med uret. Lad papiret ligge i bakken. [426.xx–428.xx] 179
 [x]-sideshow, ryd manuel arkføder. [200.xx] 161
Behov for papirskift 192
Defekt flash fundet [51] 187
Der er for mange bakker [58] 197
Der er for mange flashoptioner [58] 197
Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer [52] 192
Der kræves forbrugsstof for at færdiggøre jobbet 197
Disk næsten fuld. Sikker sletning af harddisken. 187
Disken er fuld [62] 187
Disken skal formateres før brug i denne enhed 187
Enheden kører i Sikker tilstand. Nogle udskrivningsindstillinger er muligvis deaktiveret eller giver uventet resultater. 197
Erstat manglende spildtonerflaske [82.xy] 195
Fejl ved læsning af USB-drev. Fjern USB. 187
Fejl ved læsning af USB-hub. Fjern hub. 187
Fjern defekt disk [61] 193
Fjern emballage, [area name] 193
Fjern emballagen, åbn panel C, fjern metalclips 193
Fjern papir fra [linked set bin name] 194
Fjern papir fra alle bakker 193
Fjern papir fra bakke [x] 193
Fjern papir fra standardudskriftsbakke 194
For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment [37] 188
For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer [35] 188
Forkert papirstørrelse, åbn [papirkilde] [34] 188
Fotokonduktor næsten hel tom [84.xy] 192
Fotokonduktor tom [84.xy] 192
Gendan tilbageholdte job? 196
Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende fotokonduktor [31.xy] 193
Geninstaller den manglende eller ikke-fungerende patron [31.xy] 193
Hukommelse fuld [38] 191
Ikke alle tilbageholdte job vil blive genindlæst 196
Ikke nok hukommelse til at sortere job [37] 188
Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet [37] 189
Ikke nok hukommelse, nogle tilbageholdte job gendannes ikke [37] 189
Ikke nok plads mellem papirstakkene i bakke 3 189
Ikke-understøttet disk 198

Ikke-understøttet option i port [x] [55] 198
Ikke-understøttet USB-hub. Fjern enheden 187
Ilæg [custom string] [paper orientation] i flermålsarkføderen 190
Ilæg [custom type name] [paper orientation] i den manuelle arkføder 190
Ilæg [paper source] med [custom string] [paper orientation] 189
Ilæg [paper source] med [custom type name] [paper orientation] 189
Ilæg [paper source] med [paper size] [paper orientation] 189
Ilæg [paper source] med [paper type] [paper size] [paper orientation] 189
Ilæg [paper type] [paper size] [paper orientation] i flerformålsarkføderen 190
Ilæg [specialtypenavn] [papirretning] i flermålsarkføderen 190
Ilæg hæfteklammer 191
Ilæg hæfteklammer [G11, G12] 191
Isæt bakke [x] 188
Isæt hulningsboks 188
Kompleks side, nogle data er muligvis ikke blevet udskrevet [39] 186
Luk panel [x] 186
Netværk [x] softwarefejl [54] 191
Papirstørrelse for bakke [x] understøttes ikke 197
Parallel port [x] deaktiveret [56] 192
Patron næsten helt tom [88.xy] 185
Patron næsten tom [88.xy] 185
Patron snart tom [88.xy] 185
Printeren blev nødt til at genstarte. Seneste udskriftsjob er måske ikke udført korrekt. 192
Seriel port [x] deaktiveret [56] 196

Skift fra [paper source] til [custom string], ilæg [orientation] 185
Skift fra [paper source] til [custom type name], ilæg [orientation] 185
Skift fra [paper source] til [paper size], ilæg [orientation] 186
Skift fra [paper source] til [paper type] [paper size], ilæg [orientation] 186
SMTP-server ikke konfigureret. Kontakt systemadministrator. 196
Softwarefejl på standardnetværk [54] 196
Spildtonerflaske er næsten fuld [82.xy] 198
Tøm hulningsboks 187
Udskift [x] vedligeholdelsessæt, 0 sider tilbage, anslået [80.xy] 194
Udskift fotokonduktor, 0 sider tilbage [84.xy] 195
Udskift ikke-understøttet fotokonduktor [32,xy] 195
Udskift ikke-understøttet patron [32.xy] 195
Udskift manglende fotokonduktor [31.xy] 195
Udskift manglende patron [31.xy] 195
Udskift papirindføringsrullerne i [papirkilde], brug reservedele og instruktioner i bakke 1 eller bakke 2 rum [80] 195
Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy] 194
Udskift patron, matcher ikke printerområde [42,xy] 194
Udskift spildtonerflaske [82.xy] 196
Uformateret flash fundet [53] 198
USB-standardport deaktiveret [56] 197
WebLink-server ikke opsat. Kontakt systemadministrator. 198
Ændret konfiguration, nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet [57] 186

Åbn panel H, og fjern papiret fra under område H10 192
printeroplysninger sådan finder du det 8
printersikkerhed oplysninger om 126
printheadlinse rengøre 127
publikationer sådan finder du det 8

R

rapporter vise 156
rengøre printerens yderside 127
rengøre opladeren 127
rengøre printheadlinse 127
rengøring af printerens 127
reservation af udskriftsjob udskrive fra en Macintosh computer 66
udskrivning fra Windows 66
ruller udskifte 147

S

sammenkæde bakker 51, 52
Seriel [x] menu 89
Seriel port [x] deaktiveret [56] 196
seriel udskrivning installere 44
side med menuindstillinger udskrive 45
sikkerhed ændre fortrolige udskriftsindstillinger 67
sikkerhedsindstillinger, oplysninger slette 125
sikkerhedsnøgle 124
sikkerhedswebsted Oplysninger om printersikkerhed 126
Skift fra [paper source] til [custom string], ilæg [orientation] 185
Skift fra [paper source] til [custom type name], ilæg [orientation] 185

Skift fra [paper source] til [paper size], ilæg [orientation] 186
Skift fra [paper source] til [paper type] [paper size], ilæg [orientation] 186
skjuler ikoner på startskærbilledet 18
skrifttypeeksempler udskrive 67
slette harddiskens flygtige hukommelse 125
slette harddiskens hukommelse 125
slette harddiskens ikke-flygtige hukommelse 125
Slumringstilstand justere 122
SMTP-server ikke konfigureret.
Kontakt systemadministrator. 196
Softwarefejl på standardnetværk [54] 196
spare på forbrugsstoffer 120
specialpapirtypenavn oprette 52
tildele 52
spildtonerflaske bestille 132
udskifte 143
Spildtonerflaske er næsten fuld [82.xy] 198
Standard USB, menu 85
standardindstillinger gendanne 157
Standardkilde, menu 70
startskærbillede knapper, beskrivelse 14
skjuler ikoner 18
viser ikoner 18
status for dele kontrollere 131
status/forbrugsstoffer kontrollere 131
stop, afhjælpe i bakke til 3000 ark 169
i MP-arkføder 161
i panel C 169
i panel F 169
sribede vandrette linjer vises på udskrifter 225
sribede vertikale linjer vises på udskrifter 226
strømsik 39

støjniveauer 236
støttefødder 34
systemkort tilgå 21
sådan finder du IP-adressen til computeren 17

T

tastatur 13
tilbageholdte job 66
udskrive fra en Macintosh computer 66
udskrivning fra Windows 66
tilbageholdte udskriftsjob udskrive fra en Macintosh computer 66
udskrivning fra Windows 66
tilføjer hardwareindstillinger printerdriver 40
tilføjer interne indstillinger printerdriver 40
tilgængelige interne indstillinger 21
tilpasse slumringstilstand 122
tilslutte kabler 39
tilslutte printeren til en stikkontakt 9
tip etiketter, papir 54
karton 53
om brug af konvolutter 53
transparenter 54
tip om brug af konvolutter 53
tips om brug af brevpapir 54
tonerkassette bestille 132
udskifte 141
tonerkassetter genbrug 123
tonersvævningsgrad justere 63
transparenter tip 54
transport af printeren 155
trykknappkonfiguration, metode brug af 42
trådløst netværk konfigurationsinformation 41
trådløst netværk, opsætning via Embedded Web Server 43
Tøm hulningsboks 187
tømning af en hulningsboks 130

U

Udskift [x] vedligeholdelsessæt, 0 sider tilbage, anslået [80.xy] 194
Udskift fotokonduktor, 0 sider tilbage [84.xy] 195
Udskift ikke-understøttet fotokonduktor [32.xy] 195
Udskift ikke-understøttet patron [32.xy] 195
Udskift manglende fotokonduktor [31.xy] 195
Udskift manglende patron [31.xy] 195
Udskift papirindføringsrullerne i [papirkilde], brug reservedele og instruktioner i bakke 1 eller bakke 2 rum [80] 195
Udskift patron, 0 sider tilbage, anslået [88.xy] 194
Udskift patron, matcher ikke printerområde [42.xy] 194
Udskift spildtonerflaske [82.xy] 196
udskifte dele indføring, feed, separatorruller 147
overføringsrulle 153
Overførselsmodul 150
udskifte hæftepatronen i efterbehandlingsenheden til brochurer 138
udskifte hæftepatronen i hæfteefterbehandlingsenheden 136
udskifte hæftepatronen i hæftnings- og huludstansningsefterbehandlings enheden 140
udskifte indføring, feed og separatorruller 147
udskifte overføringsrulle 153
udskifte overførselsmodul 150
udskifte ozonfilteret 145
udskifte tonerkassette 141
udskifte udsugningsfilteret 145
udskiftning af forbrugsstoffer hæftekasse i efterbehandlingsenhed til brochurer 138

hæftekassette i
 hæfteefterbehandlingsenhed 136
hæftekassette i hæftnings- og
 huludstansningsefterbehandlin-
 gsenhed 140
spildtonerflaske 143
tonerkassette 141
udskiftning af spildtonerboks 143
udskriftsjob
 annullere fra computeren 68
udskriftskvalitet
 udskifte en
 fotokonduktorenhed 134
udskriftskvalitet, fejlfinding
 rengøre opladeren 127
 rengøre printhovedlinse 127
udskrive
 annullere, fra printerens
 kontrolpanel 68
 biblioteksliste 67
 formularer 63
 fra en computer 63
 fra en mobil enhed 65
 fra flashdrev 64
 netværksinstallationsside 45
 side med menuindstillinger 45
 skrifttypeeksempler 67
udskrive en liste m. indhold 67
udskrive en side for installation af
 netværk 45
udskrive fejlfinding
 der opstår ofte papirstop 204
 der opstår uventede
 sideskift 211
 der udskrives forkerte tegn 207
 fastklemte sider udskrives ikke
 igen 204
 fejl ved læsning af
 flashdrev 206
 forkerte margener på
 udskrifter 215
 job udskrives fra den forkerte
 bakke 207
 job udskrives ikke 210
 job udskrives på det forkerte
 papir 207
 konvolut klæber sammen under
 udskrivning 206
 papiret krøller 216
 PDF-filer på flere sprog
 udskrives ikke 208

skuffesammenkædning virker
 ikke 211
Store job sorteres ikke 208
tilbageholdte job udskrives
 ikke 205
 udskriftsjobbet tager længere
 tid end forventet 209
udskrive fra en mobil enhed 65
udskrive fra et flashdrev 64
udskrive tilbageholdte job
 fra en Macintosh-computer 66
 fra Windows 66
udskrivning af en side med
 menuindstillinger 45
udskrivning af formularer 63
udskrivning af
 skrifttypeeksempler 67
udsugningsfilter
 udskifte 145
Uformateret flash fundet [53] 198
ujævn udskriftstæthed 230
understøttede flashdrev 65
understøttede papirstørrelser 58
 efterbehandlingsenhed 60
understøttede papirtyper
 efterbehandlingsenhed 60
 printer 59
understøttede papirvægte
 efterbehandlingsenhed 60
 printer 59
undgå papirstop 58, 159
uregelmæssigheder i
 udskrivningen 217
USB-port 39
USB-standardport deaktiveret
[56] 197
USB/parallelinterfacekort
 fejlfinding 203

V

valgfri bakke til 2 x 500 ark
 installere 34
valgfri bakke til 2500 ark
 installere 34
valgfrie bakker
 installere 34
Vedligeholdelsessæt 300K
 bestille 133
vedligeholdelsestæller,
 nulstille 154

virtuelt display
 markering, brug af Embedded
 Web Server 156
vise
 rapporter 156
viser ikoner på
 startskærm billedet 18
vælge en placering til
 printeren 9
vælge papir 56

W

WebLink-server ikke opsat.
Kontakt systemadministrator. 198

X

XPS-menu 113

Æ

ændre portindstillinger
 intern løsningsport 44
Ændret konfiguration, nogle
 tilbageholdte job blev ikke
 gendannet [57] 186

Ø

Økoindstillinger
 om 19
Økotilstandsindstilling 121

Å

Åbn panel H, og fjern papiret fra
 under område H10 192