



MS910 Series

מדריך למשתמש

תוכן

6מידע בטיחותי

8אודות המדפסת

8מציאת מידע אודות המדפסת.

9חיבור המדפסת לשקע חשמל.

9בחירת מיקום עבור המדפסת.

10תצורות המדפסת.

12הבנת לוח הבקרה של המדפסת

12שימוש בלוח הבקרה.

12הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחוון.

13הבנת מסך הבית.

14שימוש בלחצני מסך המגע.

16הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

16איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

16איתור כתובת ה-IP של המחשב.

16גישה אל שרת האינטרנט המוטמע.

17הפעלת יישומי מסך הבית.

17הצגת או הסתרת סמלים במסך הבית.

17השימוש ברקע ובמסך סרק.

17Forms and Favorites (טפסים ומועדפים).

18הבנת הגדרות אקולוגיות.

19הגדרת לוח בקרה מרוחק.

19ייצוא ויבוא הגדרת תצורה.

20הגדרות נוספות של המדפסת

20התקנת אפשרויות פנימיות.

32התקנת אפשרויות חומרה.

38חיבור כבלים.

39הגדרת תוכנת המדפסת.

39עבודה ברשת.

43אימות הגדרות המדפסת.

45טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

45הגדרת גודל וסוג הנייר.

45	הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי).....
45	טעינת מגשים.....
47	טעינה במזין הרב-תכליתי.....
49	קישור מגשים וביטול קישור מגשים.....

52מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת.

52	שימוש במדיה מיוחדת.....
54	הנחיות בדבר הנייר.....
57	גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים.....

62הדפסה

62	הדפסת טפסים ומסמך.....
63	הדפסה מכונן הבזק או מהתקן נייד.....
65	הדפסת משימות חסיונות ומשימות מופסקות אחרות.....
66	הדפסת דפי מידע.....
67	ביטול משימת הדפסה.....

68הבנת תפריטי המדפסת

68	רשימת תפריטים.....
69	תפריט Paper (נייר).....
78	תפריט Reports (דוחות).....
79	תפריט Network/Ports (רשת/יציאות).....
91	תפריט Security (אבטחה).....
95	תפריט Settings (הגדרות).....
116	תפריט Help (עזרה).....

117חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

117	חיסכון נייר וטונר.....
118	חיסכון באנרגיה.....
119	מיחזור.....

121אבטחת המדפסת

121	שימוש במנעול לאבטחה.....
121	הצהרה על נדיפות.....
122	מחיקת זיכרון נדיף.....
122	מחיקת זיכרון לא נדיף.....
122	מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת.....
122	הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת.....

123.....חיפוש מידע אבטחה על המדפסת.

124.....תחזוקת המדפסת

124ניקוי חלקי המדפסת.

128.....בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת.

128.....הערכת מספר העמודים שנותרו.

129הזמנת חומרים מתכלים.

130הזמנת ערכת תחזוקה 300K.

130.....אחסון חלפים וחומרים מתכלים.

131החלפת חומרים מתכלים.

142.....החלפת ערכת התחזוקה של 300K.

152.....העברת המדפסת.

153.....ניהול המדפסת

153בדיקת התצוגה הוירטואלית.

153.....הצגת דוחות.

153.....העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות.

154הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע.

154.....שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן.

156.....ניקוי חסימות

156הימנעות מחסימות נייר.

157הבנת הודעות ומיקומי חסימות.

158[X]-חסימת נייר, נקה נייר חסום מהמזין הרב-תכליתי. [xx.200]

159.....[X]-חסימת נייר, פתח דלת C ונקח את כל הנייר החסום. [2yy.xx]

161[X]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת [C. 2yy.xx]

163.....[X]-חסימת נייר, פתח דלת D ונקח את כל הנייר החסום. [24y.xx]

164[X]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת [D. 24y.xx]

166.....[X]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת [F. 2yy.xx]

168[X] חסימת נייר, פתח דלתות H, G ו-J ונקח את הנייר החסום. השאר נייר בסל. [4yy.xx]

172.....[X] חסימת נייר, לחץ על התפס כדי לגשת לאזור G. השאר נייר בסל. [4yy.xx]

[X] חסימת נייר, לחץ על התפס כדי לגשת לאזור G ולנקות סיכות תקועות. השאר את הנייר בתא

הפלט. [402.93]

174.....[X]-חסימת נייר, פתח דלת H וסובב את כפתור H6 בכיוון השעון. השאר נייר בסל. [xx-428.xx.426]

182.....פתרון בעיות

182הבנת הודעות המדפסת.

195פתרון בעיות הדפסה.

202	פתרון בעיות הדפסה.....
228	פתרון בעיות יישומי מסך הבית.....
228	שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח.....
229	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.....

230הודעות

230	מידע אודות המוצר.....
230	הודעת מהדורה.....
234	צריכת חשמל.....

237אינדקס

מידע בטיחותי

חבר את כבל החשמל ישירות לשקע חשמלי תקני ובעל הארקה הסמוך למוצר ושהגישה אליו קלה.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: אין להשתמש במוצר זה עם כבלים מאריכים, מפצלים בעלי מספר שקעים מרובים, כבלים מאריכים בעלי מספר שקעים, או סוגים אחרים של התקנים מגיני מתח או אל פסק. קיבולת צריכת החשמל של אביזרים כאלה עשויה לגיע בקלות לעומס יתר בגלל מדפסת לייזר ועלולים להיגרם ביצועי מדפסת לא טובים, נזק לרכוש או סכנת דליקה.

אל תציב מוצר זה ואל תשתמש בו בסמוך למים או מקומות רטובים.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: במוצר זה נעשה שימוש בלייזר. שימוש בפקדים או התאמות או ביצוע נהלים אחרים מאלה המצוינים בזאת עלול להסתיים בחשיפה לקרינה מסוכנת.

בתהליך ההדפסה, המוצר מחמם את חומרי ההדפסה והחום עשוי לגרום לשחרור פליטות מחומרי ההדפסה. עליך להבין את הסעיף בהוראות ההפעלה הדין בהנחיות לבחירת חומרי הדפסה כדי למנוע את האפשרות של פליטות מזיקות.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: סוללת הליתיום שבמוצר זה אינה מיועדת להחלפה. קיימת סכנת התפוצצות אם סוללת ליתיום אינה מוחלפת בצורה נכונה. אל תטען מחדש, אל פרק ואל תשרוף סוללת ליתיום. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לתקנות המקומיות.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג ומחייב שני אנשים מאומנים או יותר כדי להרים אותה בצורה בטוחה.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: לפני הזזת המדפסת, פעל על פי הנחיות אלה כדי למנוע פציעה או נזק למדפסת.

- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
- נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
- אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אבל מוגדרת עם מגשים אופציונליים, הסר את המגשים.
- היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת.
- ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
- ודא שיש מקום פנוי מספיק סביב המדפסת.
- השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: להפחתת סכנת שריפה, השתמש רק בכבל התקשורת (RJ-11) שמסופק עם המוצר, או UL Listed 26 AWG או תחליף גדול יותר בעת חיבור מוצר זה לרשת טלפונים ציבורית.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

מוצר זה תוכנן, נבדק ואושר כדי לעמוד בתקני הבטיחות הגלובליים המחמירים בשימוש ברכיבים ספציפיים של היצרן. אפשר שמאפייני הבטיחות של חלקים אחדים לא תמיד יהיו מובנים מאליהם. היצרן לא ישא באחריות לשימוש בחלקי חילוף אחרים.

מוצר זה מפיק אוזון בזמן הפעלתו הרגילה והוא מצויד במסנן המתוכנן להגביל ריכוזי אוזון לרמות נמוכות משמעותית ממגבלות החשיפה המומלצות. כדי למנוע רמות ריכוז אוזון גבוהות בזמן שימוש ממושך, התקן מוצר זה באזור מאוורר היטב והחלף את מסנני האוזון והפליטה כמצוין בהוראות התחזוקה של המוצר.

זהירות—פוטנציאל לפציעה: אל תחתוך, תפתל, תכופף, תמחץ את כבל החשמל ואל תניח חפצים כבדים עליו. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. כל אחד מהמקרים לעיל קיימת סכנה של שריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימות בעיות מסוג זה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לנציג שירות.

זהירות—סכנת שוק: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל, תכונת הפקס, או כבל USB, במהלך סופת ברקים.

זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

שמור הוראות אלה.

אודות המדפסת

מציאת מידע אודות המדפסת

מה אתה מחפש?	באפשרותך למצוא זאת כאן
הוראות התקנה ראשונית: - חיבור המדפסת - התקנת תוכנת המדפסת	תיעוד התקנה - תיעוד ההתקנה סופק עם המדפסת וזמין גם בכתובת http://support.lexmark.com
הגדרות נוספות והוראות להפעלת המדפסת: - בחירה בנייר ובמדיה מיוחדת ואחסון - טעינת נייר - שינוי הגדרות התצורה של המדפסת - הצגת והדפסת מסמכים ותצלומים - הגדרת תוכנת המדפסת והשימוש בה - הגדרת תצורת המדפסת ברשת - טיפול ותחזוקה של המדפסת - פתרון בעיות	המדריך למשתמש והמדריך המהיר להפעלה—המדריכים זמינים בכתובת http://support.lexmark.com הערה: מדריכים אלה זמינים גם בשפות אחרות.
מידע על התקנת והגדרת תצורת מאפייני הנגישות של המדפסת	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> (מדריך הנגישות של Lexmark) (מדריך זה זמין בכתובת http://support.lexmark.com)
עזרה בשימוש בתוכנת המדפסת	עזרה עבור Windows או Mac—פתח תוכנה או יישום של המדפסת, ואז לחץ על Help (עזרה). לחץ על  כדי להציג מידע תלוי-הקשר. הערות: - העזרה מותקנת אוטומטית עם תוכנת המדפסת. - תוכנת המדפסת ממוקמת בתיקיית תוכנית המדפסת או בשולחן העבודה, בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.
המידע המשלים המעודכן, עדכונים ותמיכה בלקוחות: - תיעוד - הורדות מנהלי התקנים - תמיכה בצ'אט חי - תמיכה באמצעות דואר אלקטרוני - תמיכה קולית	אתר התמיכה של http://support.lexmark.com—Lexmark הערה: בחר את המדינה או האזור, ולאחר מכן בחר את המוצר כדי להציג את אתר התמיכה המתאים. מספרי טלפון לתמיכה ושעות העבודה באזור או במדינה שלך ניתן לחפש באתר התמיכה, או באחריות המודפסת שמצורפת למדפסת. רשום את הפרטים הבאים (ניתן למצוא אותם בקבלת הרכישה ובחלק האחורי של המדפסת) ושומר אותם בהישג יד כשאתה פונה לתמיכת לקוחות כדי שנוכל לשרת אותך מהר יותר: - מספר סוג המכשיר - מספר סידורי - תאריך רכישה - שם החנות בה נרכש
מידע בנושא אחריות	מידע בנושא אחריות משתנה בהתאם למדינה או אזור: בארה"ב—עיין בהצהרת הגבלת האחריות המצורפת למדפסת זו, או באתר http://support.lexmark.com במדינות ובאזורים אחרים—ראה את תעודת האחריות שהגיעה עם המדפסת.

חיבור המדפסת לשקע חשמל

חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל נגיש ומוארק היטב.

הערה: שקע החשמל עשוי להיראות שונה בהתאם למדינה או לאזור.

בחירת מיקום עבור המדפסת


⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג וכדי להזיזה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות. אם אתה מתכנן להתקין אפשרויות כלשהן, השאר מספיק מקום גם בשבילן. חשוב מאוד:

- התקן את המדפסת בסמוך לשקע חשמלי מוארק היטב ונגיש.
- ודא שהאיוורור בחדר עומד בגרסה המעודכנת של תקן ASHRAE 62 או של תקן CEN Technical Committee 156.
- לספק משטח שטוח, חזק ויציב.
- שמור על המדפסת:
 - נקייה, יבשה ונטולת אבק.
 - מרוחקת ממהדקי נייר ומסיכות הידוק שעלולים ליפול לתוכה בקלות.
 - מרוחקת מזרם אוויר ישיר, מזגנים, תנורים או מאווררים.
 - ללא תנאי שמש ישירה או לחות קיצונית.
- שים לב לטמפרטורות המומלצות והימנע מתנודות בטמפרטורה:

טמפרטורת הסביבה	10 עד 30°C (50 עד 86°F)
טמפרטורת אחסון	10- עד 40°C (14 עד 104°F)

- אפשר את זרימת הכמות המומלצת של מקום סביב המדפסת לאוורור מתאים.

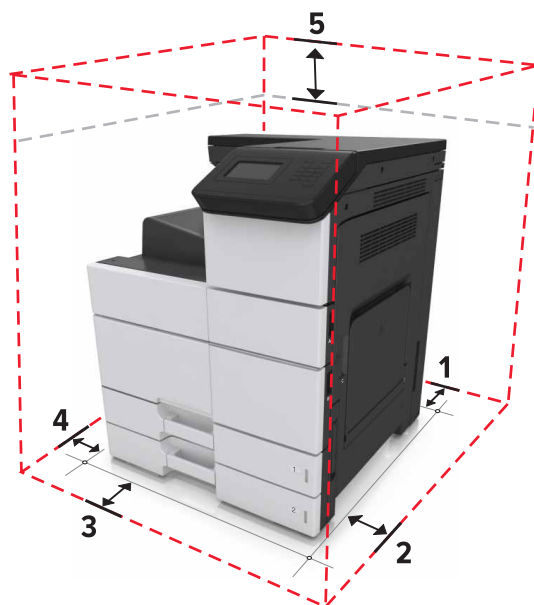

1	גב	120 מ"מ (4.8 אינץ')
2	צד ימין	400 מ"מ (15.7 אינץ')

3	חזית	444.5 מ"מ (17.5 אינץ')
4	צד שמאל	120 מ"מ (4.8 אינץ')
5	חלק עליון	150 מ"מ (5.9 אינץ')

תצורות המדפסת

הערה: הקפד להתקין את המדפסת על משטח שטוח, חזק ויציב

דגם בסיסי



1	לוח הבקרה
2	מזין רב-תכליתי
3	מגש סטנדרטי של 2 x 500 גיליונות
4	סל סטנדרטי

דגם מוצג

זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.






אביזר חומרה חלופי	אביזר חומרה	
ללא	יחידת גימור סיכות	1
ללא	מגש של 3,000 גיליונות	2
מגש של 2,500 גיליונות	2 x מגש של 500 גיליונות	3
2 x מגש של 500 גיליונות	מגש של 2,500 גיליונות	4
ללא	יחידת הגימור • יחידת גימור סיכות, מחורר • יחידת גימור חוברות	5

כאשר משתמשים במגשים אופציונליים:

- המגש של 3,000 גיליונות נתמך רק אם מותקן המגש האופציונלי של 2 x 500 או של 2500 גיליונות.
- יחידת גימור סיכות אינה נתמכת אם מותקנת יחידת גימור אחרת.

הבנת לוח הבקרה של המדפסת

שימוש בלוח הבקרה

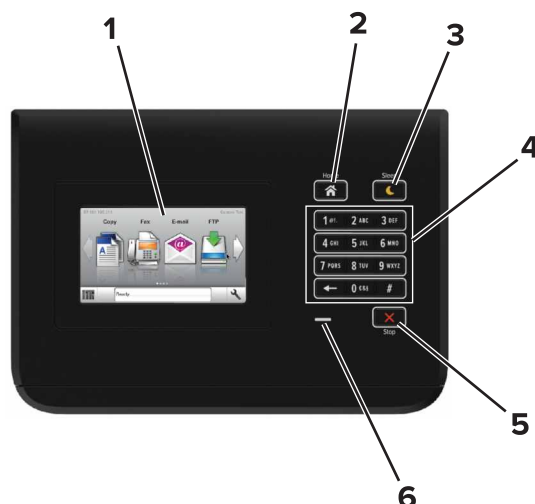

השתמש ב:	כדי	
1	Display (תצוגה)	- הצגת מצב המדפסת. - הגדרת והפעלת המדפסת.
2	הלחצן בית	עבור אל מסך הבית.
3	לחצן Sleep (שינה)	מאפשר Sleep Mode (מצב שינה) או Hibernate Mode (מצב מנוחה). הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: - נגיעה במסך הבית של לוח הבקרה הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב מנוחה: - לחיצה על הלחצן Sleep (שינה) עד שהמדפסת מתעוררת - ביצוע איפוס בהפעלה באמצעות מתג ההפעלה הראשי
4	לוח מקשים	להזין מספרים, אותיות או סימנים במדפסת.
5	הלחצן עצור או ביטול	עצור את כל פעילות המדפסת.
6	נורית חיווי	לבדוק את מצב המדפסת.

הבנת הצבעים של הלחצן שינה ונוריות המחוון

הצבעים של נוריות המחוון והלחצן שינה שעל לוח הבקרה של המדפסת מציינות מצב או תנאי מסוים של המדפסת.

נורית המחוון	מצב מדפסת
מכובה	המדפסת מכובה ובמצב היברנציה.
ירוק מהבהב	המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.
ירוק יציב	המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.
אדום מהבהב	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

מצב מדפסת	נורית הלחצן שינה
המדפסת מכובה, במצב סרק או מוכן.	מכובה
המדפסת נמצאת במצב שינה.	כתום יציב
המדפסת נכנסת למצב היברנציה או מתעוררת ממצב היברנציה.	כתום מהבהב
המדפסת נמצאת במצב היברנציה.	כתום מהבהב למשך 0.1 שניות ולאחר מכן כבה לחלוטין למשך 1.9 שניות בתבנית פעימות איטית.

הבנת מסך הבית

עם הפעלת המדפסת, התצוגה מציגה מסך בסיסי, שנקרא מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.



ג' ע ב-	כדי
1 שינוי שפה	שנה את השפה הראשית של המדפסת.
2 Bookmarks (סימניות)	צור, ארגן ושמו סדרה של סימניות (כתובות URLs) לתצוגת עץ של תיקיות וקישורים לקובץ. הערה: תצוגת העץ אינה כוללת סימניות שנוצרו במסגרת Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) והסימניות שבעץ אינן שמישות ב-Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)
3 Held Jobs (משימות מופסקות)	הצג את כל העבודות המוחזקות הנוכחיות.
4 USB	צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק. הערה: סמל זה מופיע רק כאשר אתה שב למסך הבית בזמן שכרטיס זיכרון או כונן הבזק מחוברים למדפסת.
5 תפריטים	גש לתפריטי המדפסת. הערה: תפריטים אלה זמינים רק כאשר המדפסת נמצאת במצב Ready (מוכנה).
6 סרגל הודעת מצב	- הצגת המצב הנוכחי של המדפסת, לדוגמה Ready (מוכנה) או Busy (עסוקה). - הצגת מצב החומרים מתכלים. - הצג הודעות התערבות ואת ההנחיות כיצד לנקות אותן.

ג' ע-ב	כדי
7	- הצגת אזהרה או הודעת שגיאה בכל פעם שנדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. - הצגת מידע נוסף על הודעת האזהרה של המדפסת וכיצד לנקות אותה.
8	הצגת מידע עזרה תלוי הקשר. עצות

ייתכן שגם הפריטים הבאים יופיעו במסך הבית:


ג' ע-ב	כדי
Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות)	חפש משימות מופסקות נוכחיות.
Jobs by user (משימות לפי משתמש)	לגשת למשימות הדפסה שנשמרו על-ידי משתמש.
Profiles and Apps (פרופילים ויישומים)	לגשת לפרופילים וליישומים.

תכונות

תכונה	תיאור
התראת הודעת התערבות	אם הודעת התערבות משפיעה על פונקציה, סמל זה מופיע ונורית מחוון מהבהבת באדום.
אזהרה	אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה.
כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123	כתובת ה-IP של המדפסת נמצאת בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית ניתן להשתמש בכתובת ה-IP כאשר ניגשים לשרת האינטרנט המוטמע כדי לצפות בהגדרות המדפסת ולהגדיר אותן מרחוק.

שימוש בלחצני מסך המגע

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.

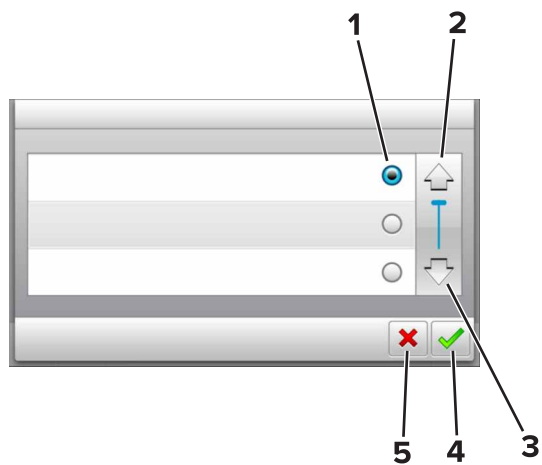

ג'ע ב-	כדי
1	כפתור רדיו בחר או נקה ערך.
2	חץ למעלה לגלול למעלה.
3	חץ למטה לגלול למטה.
4	לחצן Accept (קבל) שמור הגדרה.
5	לחצן ביטול (Cancel) • בטל פעולה או בחירה. • לחזור למסך הקודם.

ג'ע ב-	כדי
	חזור למסך הבית.
	פתח תיבת דו שיח לעזרה תלוית הקשר בלוח הבקרה של המדפסת.
	גלול לשמאל.
	גלול לימין.

הגדרה ושימוש באמצעות יישומי מסך הבית

הערות:

- מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית שלך, ההגדרה של מנהל המערכת ויישומים מוטמעים פעילים. יישומים מסוימים נתמכים רק בחלק מדגמי המדפסת.
- עשויים להיות פתרונות ויישומים נוספים הזמינים לרכישה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

איתור כתובת ה-IP של המדפסת.

הערה: ודא שהמדפסת שלך מחוברת לרשת או לשרת הדפסה.

באפשרותך למצוא את כתובת ה-IP של המדפסת:

- בפינה השמאלית העליונה של מסך הבית של המדפסת.
 - בקטע TCP/IP של התפריט Network/Ports (רשת/יציאות)
 - על-ידי הדפסת דף הגדרת רשת או דף הגדרות תפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP.
- הערה:** כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

איתור כתובת ה-IP של המחשב.

למשתמשי Windows

- 1 הפעל את שורת הפקודה.
- 2 הקלד `ipconfig`, ולאחר מכן חפש את כתובת ה-IP

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple menu, בחר **Network (רשת)**.
- 2 בחר את סוג החיבור שלך ולאחר מכן לחץ על **Advanced (מתקדם) < TCP/IP**.
- 3 חפש את כתובת ה-IP.

גישה אל שרת האינטרנט המוטמע

שרת האינטרנט המובנה הוא דף האינטרנט של המדפסת שמאפשר להציג ולקבוע מרחוק את הגדרות המדפסת גם אם אינך נמצא פיזית סמוך למדפסת.

- 1 קבל את כתובת ה-IP של המדפסת:
 - במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת
 - בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות"
 - על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP
- 2 **הערה:** כתובת IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

3 הקש על Enter.

הערה: אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

הפעלת יישומי מסך הבית

הצגת או הסתרת סמלים במסך הבית

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת IP של המדפסת במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על **Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Home screen customization (התאמה אישית של מסך הבית)**.

מופיעה רשימה של פעולות מדפסת בסיסיות.

3 בחר את תיבות הסימון כדי לציין אילו סמלים יופיעו במסך הבית של המדפסת.

הערה: פריטים שאינם מסומנים יוסתרו.

4 לחץ על **Submit (שלח)**.

השימוש ברקע ובמסך סרק

סמל	תיאור
	היישום מאפשר להתאים אישית את הרקע ואת מסך הסרק של מסך הבית של המדפסת.

1 במסך הבית, נווט אל:

Change Background (שנה רקע) < select background to use (בחר ברקע לשימוש)



2 גע ב-

Forms and Favorites (טפסים ומועדפים)

הערה: ייתכן שגרסה מאוחרת יותר של מדריך למשתמש זה כוללת קישור ישיר אל *Administrator's Guide* של יישום זה. כדי לבדוק עדכונים עבור מדריך למשתמש זה, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

שימוש ב:	לשם
	מייעל את תהליכי העבודה על-ידי מתן אפשרות לחפש ולהדפיס במהירות טפסים מקוונים הנמצאים בשימוש תכוף, היישר ממסך הבית של המדפסת. הערה: למדפסת חייבת להיות הרשאה לגשת לתיקיית רשת, אתר FTP, או אתר אינטרנט שבו הסימנייה מאוחסנת. במחשב שבו מאוחסנת הסימנייה, השתמש בהגדרות שיתוף, אבטחה וחומת אש כדי לאפשר למדפסת לפחות גישה קריאה. לקבלת עזרה, ראה את התייעוד שמצורף למערכת ההפעלה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על **הגדרות** < **יישומים** < **ניהול יישומים** < **Forms and Favorites**.

3 לחץ על **הוספה** ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

הערות:

- העבר את מצביע העכבר על התיאור של כל שדה כדי לקבל עזרה עבור ההגדרה.
- כדי לוודא שהגדרות המיקום של הסימנייה נכונות, הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המחשב המארח שבו הסימנייה ממוקמת. לקבלת מידע נוסף על קבלת כתובת ה-IP של המחשב המארח, ראה את ["איתור כתובת ה-IP של המחשב" בעמוד 16](#).
- ודא שלמדפסת יש הרשאות גישה לתיקייה שבה ממוקמת הסימנייה.

4 לחץ על **החל**.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- **Forms and Favorites** במסך הבית של הסורק, לאחר מכן נווט בקטגוריות הטפסים, או חפש טפסים בהתבסס על מספר, שם או תיאור הטופס.

הבנת הגדרות אקולוגיות

סמל	תיאור
	היישום מאפשר לנהל בקלות הגדרות של צריכת אנרגיה, רעש, טונר ושימוש בנייר, כדי לסייע בהשפעה הסביבתית של המדפסת.

הגדרת לוח בקרה מרוחק

יישום זה מאפשר ליצור אינטראקציה עם לוח הבקרה של המדפסת גם כאשר המיקום הפיזי שלך רחוק מהמדפסת. מהמחשב שלך, תוכל לראות את מצב המדפסת, לשחרר עבודות הדפסה מוחזקות, ליצור סימניות, ולבצע מטלות אחרות שקשורות להדפסה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 לחץ על הגדרות > הגדרות לוח הבקרה מרוחק.

3 בחר את תיבת הסימון **איפשר** ולאחר מכן התאם אישית את ההגדרות.

4 לחץ על **שלח**.

כדי להשתמש ביישום, גע ב- **לוח בקרה מרוחק** > **הפעל יישומון VNC**.

ייצוא ויבוא הגדרת תצורה

ניתן לייצא הגדרות תצורה לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערה: הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

2 יצא או יבא קובץ הגדרת תצורה עבור יישום אחד או יישומים מרובים.

עבור יישום אחד

א נווט אל:

Settings (הגדרות) > Apps (יישומים) > Apps Management (ניהול יישומים) > Configure (הגדרת תצורה)

ב יצא או יבא את קובץ הגדרת התצורה.

הערות:

- אם מתרחשת שגיאת **JVM Out of Memory**, חזור על הייצוא עד לשמירת קובץ הגדרת התצורה.
- אם אירע פסק זמן ומופיע מסך ריק, רענן את הדפדפן, ולאחר מכן לחץ על **Apply (החל)**.

עבור יישומים מרובים

א לחץ על **Settings (הגדרות) > Import/Export (ייבוא/ייצוא)**.

ב יצא או יבא קובץ הגדרת התצורה.

הערה: כאשר אתה מיבא או מיצא קובץ הגדרת תצורה, לחץ על **Submit (שליחה)** כדי להשלים את התהליך.

הגדרות נוספות של המדפסת

התקנת אפשרויות פנימיות

זהירות—סכנת שוק: אם, לאחר הגדרת המדפסת, אתה ניגש ללוח המערכת, או מתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.




אפשרויות פנימיות זמינות

- כרטיס זיכרון
 - DDR2 DIMM
 - זיכרון הבזק
- גופנים
 - כרטיסי קושחה
 - טפסים וברקוד
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- כונן קשיח של המדפסת
- Lexmark™ יציאות פתרונות פנימיים (ISP)
 - Ethernet 10/100/1000 סטנדרטי
 - MarkNet™ שרת הדפסה אלחוטי N8350 802.11 b/g/n
 - MarkNet שרת הדפסה אלחוטי N8352 802.11 b/g/n

גישה ללוח המערכת.


הערה: השתמש במברג שנמצא בתוך הדלת הקדמית התחתונה של המדפסת.

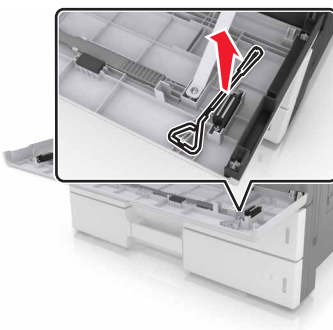


זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.




1 הסר את מכסה המחבר.

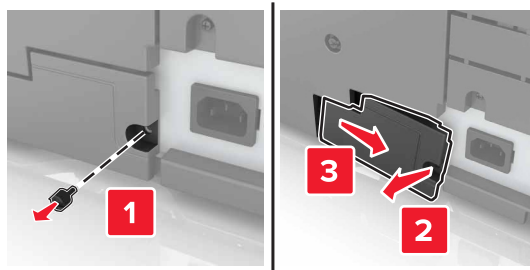

2 הסר את הברגים ממכסה הגישה של לוח המערכת.

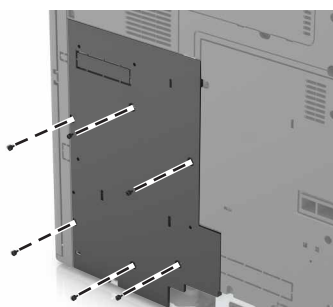


3 הסר את המכסה הגישה.

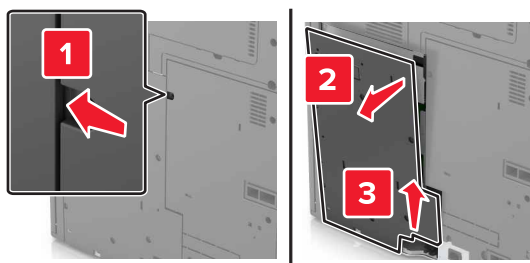


4 היעזר באיור הבא כדי לאתר את המחבר המתאים:

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

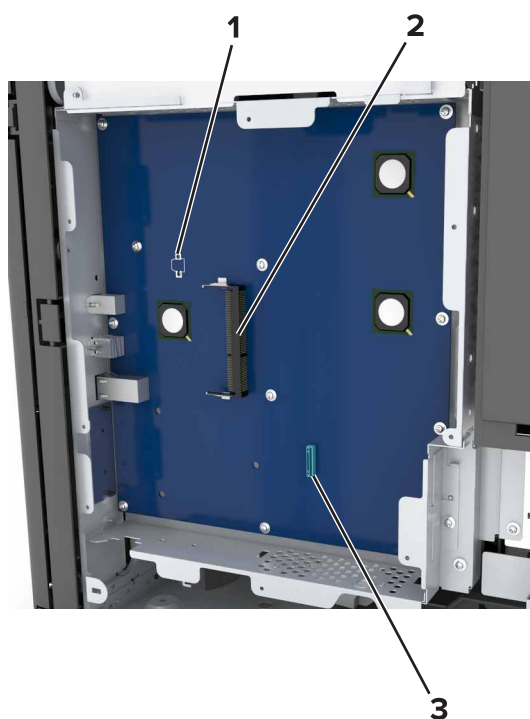


1	מחבר כרטיס אופציונלי
2	מחבר כרטיס זיכרון
3	Lexmark מחבר Internal Solutions Port או מחבר לכונן הקשיח במדפסת

5 ישר את בסיס מכסה הגישה עם המדפסת.

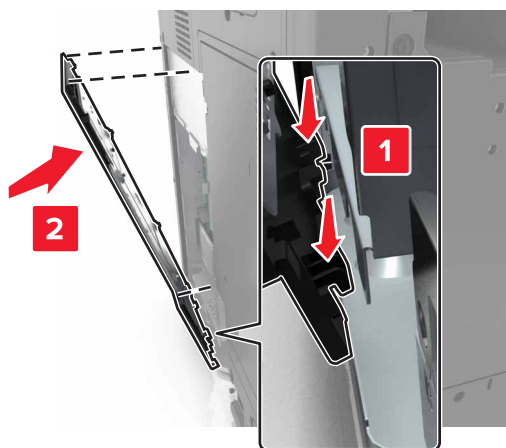

6 חבר מחדש את מכסה הגישה.

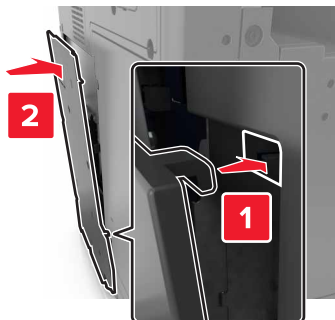

7 הדק את הברגים שעל מכסה הגישה.

8 חבר שוב את מכסה הגישה.

התקנת כרטיס זיכרון

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.


1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת. בעמוד 20."](#)


2 הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס. נגיעה עלולה לגרום לנזק.

3 יישר את החריץ (1) שעל כרטיס הזיכרון עם הבליטה (2) שעל המחבר.

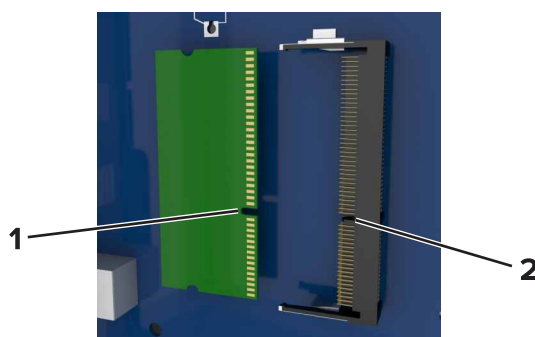

4 דחוף את כרטיס הזיכרון ישר אל תוך המחבר ולאחר מכן דחוף את הכרטיס לעבר קיר לוח המערכת עד שהוא נכנס למקומו בנקישה.

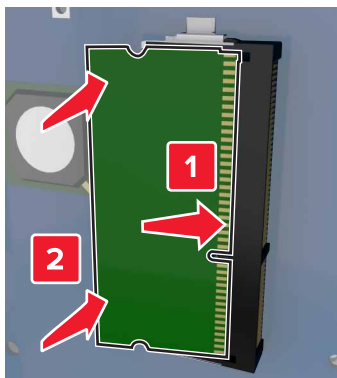

התקנת כרטיס אופציונלי

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת. בעמוד 20"](#).


2 הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הימנע ממגע עם נקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס. נגיעה עלולה לגרום לנזק.

3 אחוז בכרטיס בצדדיו ויישר את הפינים מפלסטיק (1) שעל הכרטיס עם החורים (2) בלוח המערכת.

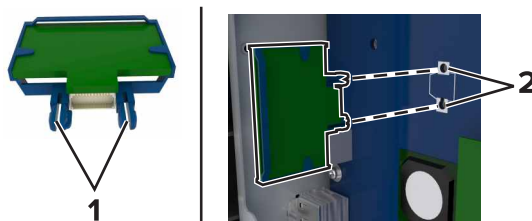


4 דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

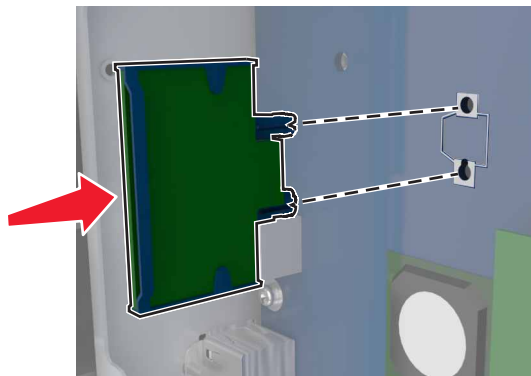

אזהרה—פוטנציאל לנזק: התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.
הערה: כל אורך המחבר שעל הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

התקנת יציאת פתרונות פנימיים

הערה: השתמש במברג שנמצא בתוך הדלת הקדמית התחתונה של המדפסת.

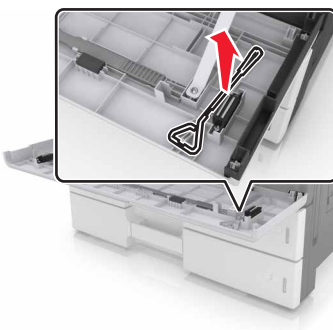


לוח המערכת תומך Lexmark ביציאת פתרונות פנימיים (ISP) אופציונלית אחת. התקן יציאת פתרונות פנימיים לקבלת אפשרויות קישוריות נוספות.

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. ⚡

אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


1 הוצא את ערכת ISP מאריזתה.

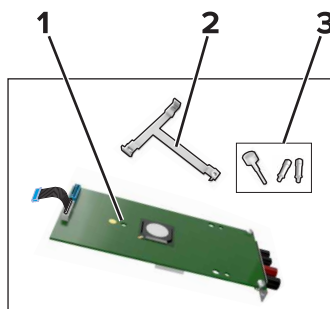


1	ISP
2	תומך הרכבה מפלסטיק
3	בורגי כנף

2 גש ללוח המערכת. למידע נוסף, ראה "גישה ללוח המערכת." בעמוד 20.


3 יישר את הבליטות של תושבת הפלסטיק עם החורים שעל כלוב לוח המערכת, ולאחר מכן לחץ את תושבת הפלסטיק על כלוב לוח המערכת עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.

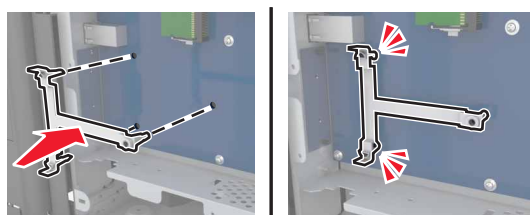


4 התקן את ה-ISP על התושבת.

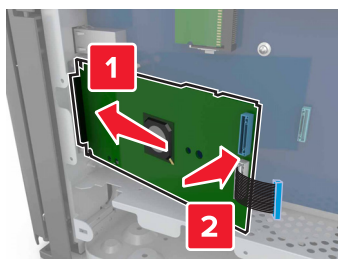


5 Use the thumbscrew to attach the bracket to the ISP.

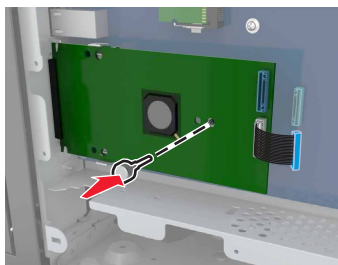

6 חבר את תושבת ה-ISP לכלוב לוח המערכת בעזרת הברגים.

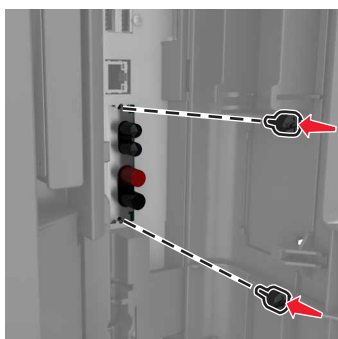


7 הכנס את תקע כבל הממשק של ה-ISP למחבר שבלוח המערכת.

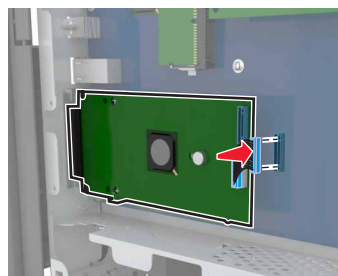

התקנת כונן קשיח במדפסת

הערה: השתמש במברג שנמצא בתוך הדלת הקדמית התחתונה של המדפסת.

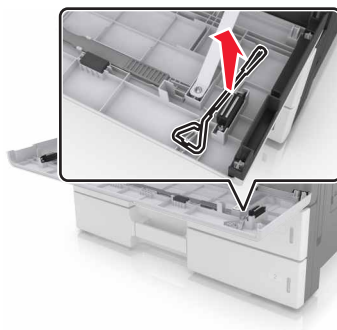

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. ⚠


אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת. בעמוד 20"](#).

2 הוצא את הכונן הקשיח מאריזתו.


3 אתר את המחבר המתאים בכלוב לוח המערכת.

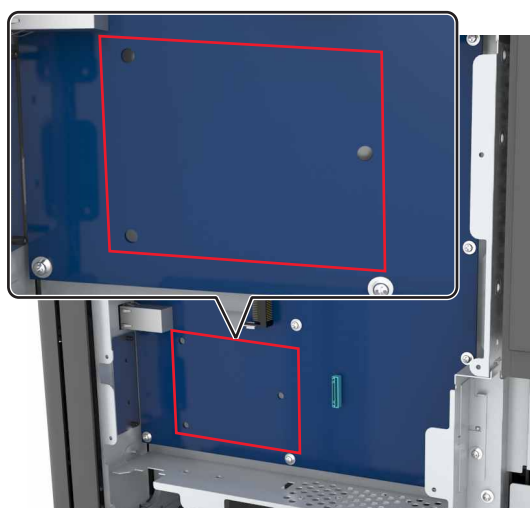

הערה: אם מותקן ISP אופציונלי, יש להתקין את הכונן הקשיח על ה-ISP.


כדי להתקין כונן קשיח על ה-ISP:

א הסר את הברגים המחוברים לתומך ההרכבה של הכונן הקשיח, לאחר מכן הסר את התומך.

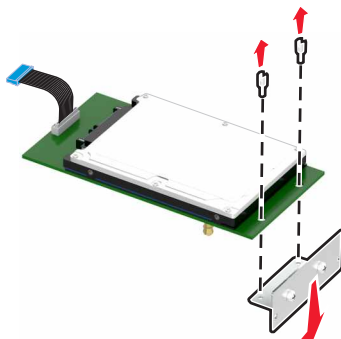


ב יישר את הבלוטות בכונן הקשיח עם החורים שעל גבי ה-ISP, ולאחר מכן לחץ את הכונן הקשיח של המדפסת עד שהבליטות יהיו במקומן.

אזהרת התקנה: החזק את הכונן הקשיח בקצותיו. נגיעה או לחיצה במרכז הכונן הקשיח עשויה לגרום לו לנזק.

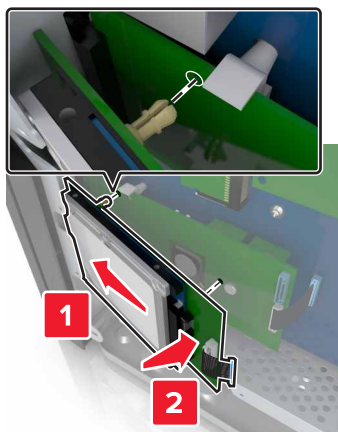

ג הכנס את תקע כבל הממשק של הכונן הקשיח לשקע ב-ISP.


הערה: התקעים והשקעים מסומנים בקודי צבע.

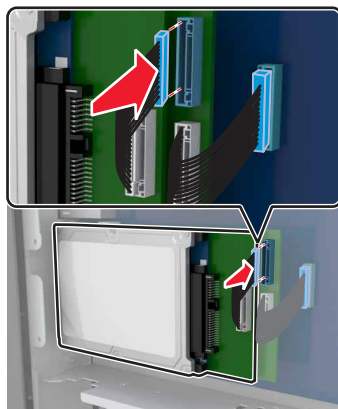


להתקנת כונן קשיח ישירות בכלוב לוח המערכת:

א יישר את הבליטות בכונן הקשיח עם החורים שעל גבי כלוב לוח המערכת, ולאחר מכן לחץ את הכונן הקשיח עד שהבליטות יהיו במקומן.

אזהרת התקנה: החזק את הכונן הקשיח בקצותיו. נגיעה או לחיצה במרכז הכונן הקשיח עשויה לגרום לו לנזק.

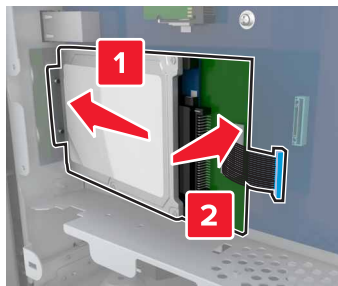


ב השתמש בשני הברגים שסופקו כדי לחבר את תומך ההרכבה של הכונן הקשיח.

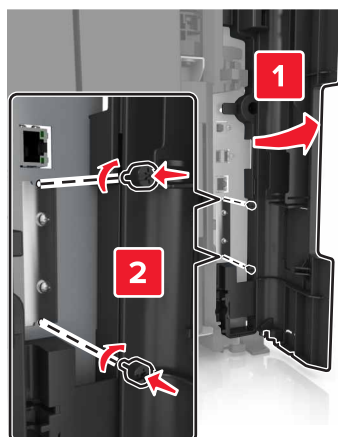


ג הכנס את תקע כבל הממשק של הכונן הקשיח לשקע בלוח המערכת.

הערה: התקעים והשקעים מסומנים בקודי צבע.

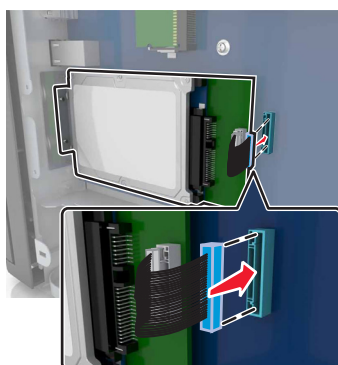

הסרת הכונן הקשיח של המדפסת

הערה: השתמש במברג שנמצא בתוך הדלת הקדמית התחתונה של המדפסת.

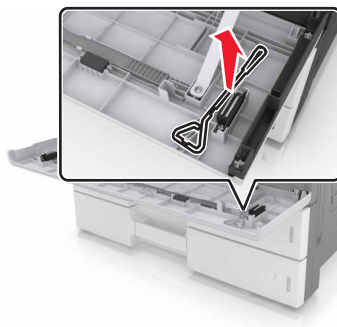

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.




אזהרה—פוטנציאל לנזק: רכיבים אלקטרוניים על לוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.


1 גש ללוח המערכת.

למידע נוסף, ראה ["גישה ללוח המערכת. בעמוד 20"](#).


2 נתק את כבל הממשק של הכונן הקשיח של המדפסת מלוח המערכת, השאר את הכבל מחובר לכונן הקשיח. כדי לנתק את הכבל, לחץ את הלשונית שעל תקע כבל הממשק כדי לשחרר את התפס לפני משיכת הכבל החוצה.

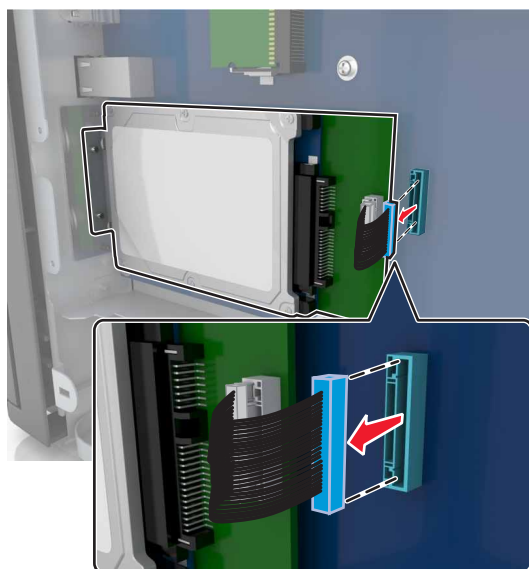

3 הסר את הברגים המחברים את הכונן הקשיח למקומו.

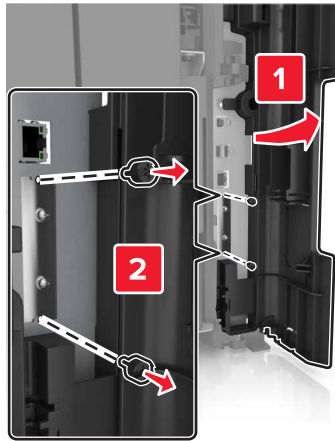

4 הסר את הכונן הקשיח.

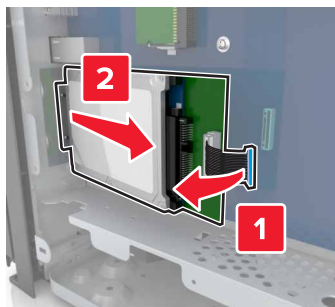

התקנת אפשרויות חומרה

סדר התקנה

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפגיעה: משקל המדפסת עולה על 18 ק"ג וכדי להיזהר בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

⚠️ זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠️ זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

התקן את המדפסת וכל אפשרות שרכשת בסדר הבא:

- מגש אופציונלי של 2 x 500 או 2500 גליונות
- מדפסת
- יחידת גימור סיכות


- יחידת גימור סיכות, יחידת גימור ניקוב או יחידת גימור חוברת
- מגש אופציונלי של 3,000 גיליונות

הערה: יחידת גימור סיכות אינה נתמכת אם מותקנת יחידת גימור אחרת. למידע נוסף על התקנת יחידות הגימור והמגשים האופציונליים, עיין בגיליון ההנחיות שהגיע עם האפשרות.

התקנת מגשים אופציונליים

הערות:

- לקבלת מידע על התקנת מגש אופציונלי של 3,000 גיליונות, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לאפשרות.
- השתמש במברג שנמצא בתוך הדלת הקדמית התחתונה של המדפסת.

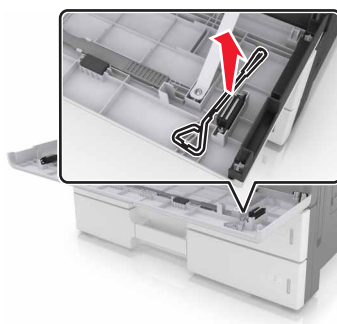

זהירות—פוטנציאל לפציעה: משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג ודרושים שני אנשים או יותר להרמת המדפסת בבטחה. ⚠

זהירות—סכנת שוק: אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת. ⚠


זהירות—סכנת נפילה: תצורות הניצבות על הרצפה מחייבות ריהוט נוסף לצורך יציבות. אם אתה משתמש באפשרויות קלט מרובות, עליך להשתמש במעמד או בבסיס מדפסת. אם רכשת מדפסת עם תצורה דומה, ייתכן שתזדקק לרהיטים נוספים. למידע נוסף, ראה www.lexmark.com/multifunctionprinters. ⚠

המגשים האופציונליים מגיעים עם האביזרים הבאים:

שם אביזר	כמות
רגליים לייצוב	2
	


שם אביזר	כמות
מהדק לנעילה	3
תושבת מתכת	1
בורג	5

1 כבה את המדפסת.

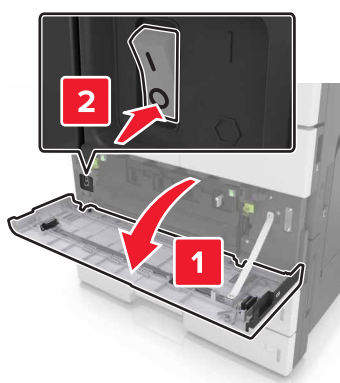


2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ומהמדפסת.

3 הוצא את המגש האופציונלי מהארזיה ולאחר מכן הסר את כל חומרי האריזה.

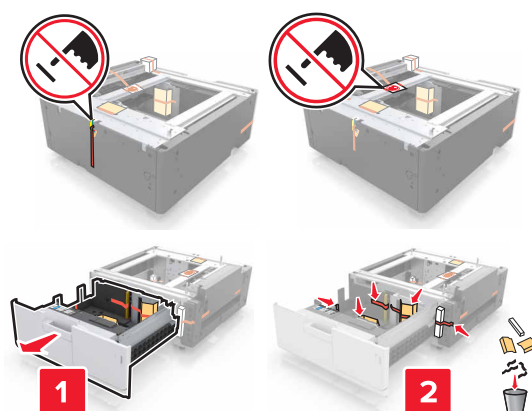


4 חבר את הרגליים המייצבות למגש האופציונלי.

הערה: ודא שהרגליים נכנסו למקומן בנקישה.

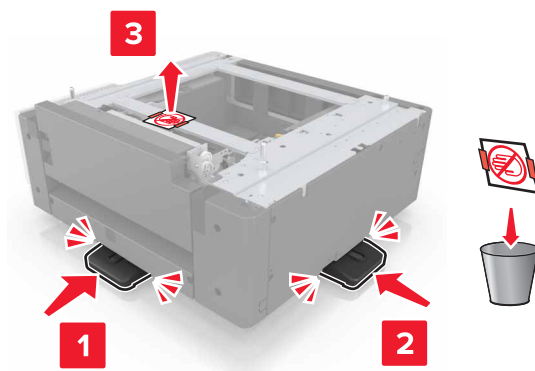

5 הר את מכסה המחבר מהמדפסת.

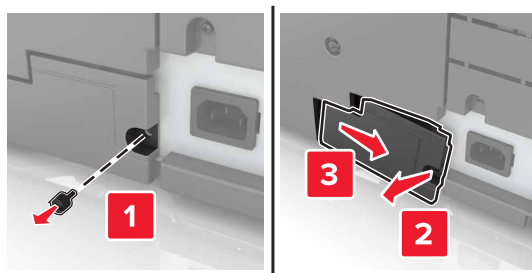

6 הרם את המדפסת בעזרת הידיות שבצדדים.


⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: משקל המדפסת גדול מ-18 ק"ג ודרושים שני אנשים או יותר להרמת המדפסת בבטחה.




7 ישר את המדפסת עם המגש, והורד את המדפסת למקומה.




8 הסר את הסרט המדבק מהמחברים ולאחר מכן חבר את המחברים לשקעים במדפסת.

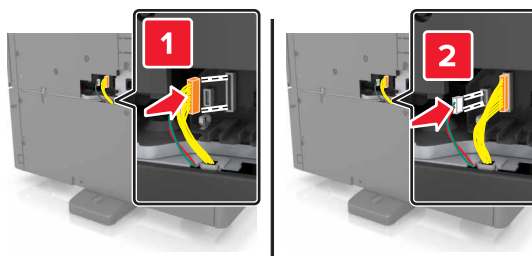



9 פתח את מגש 2 ואת מגש 3.

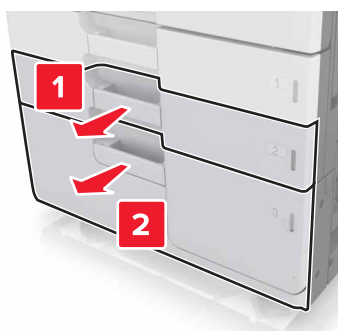


10 חבר את המגש למדפסת בעזרת מהדקי הניילה ותושבת המתכת.
 • חזרה

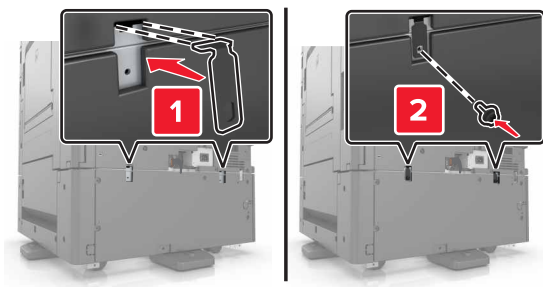

• חזית

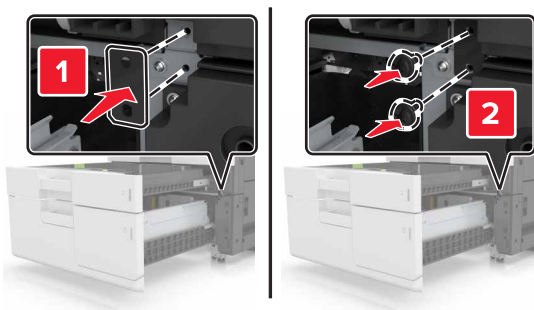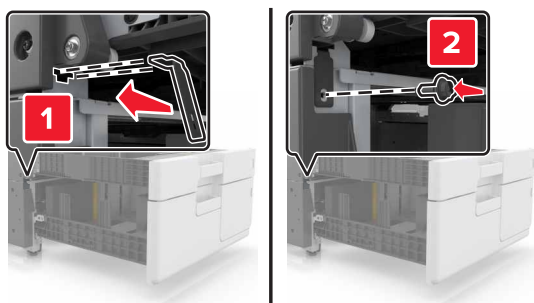

11 התקן שוב את מכסה המחבר.

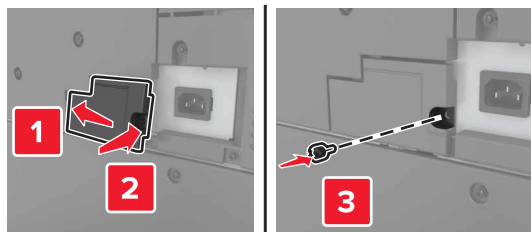

12 חבר את כבל החשמל למדפסת ולשקע החשמל.

13 הפעל את המדפסת.

14 הגדר את תוכנת המדפסת כך שתזהה את המגש האופציונלי למידע נוסף, ראה ["הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 39](#).


חיבור כבלים

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל, תכונת הפקס, או כבל USB, במהלך סופת ברקים.

חבר את המדפסת למחשב בעזרת כבל USB או חבר אותה לרשת באמצעות כבל Ethernet.

הקפד להתאים את הדברים הבאים:

- סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת
- כבל Ethernet המתאים לציאת Ethernet

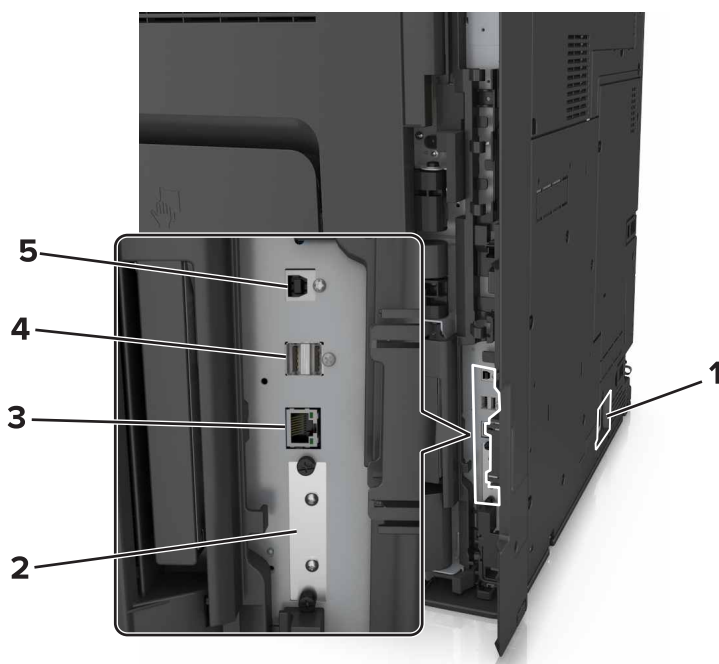

השתמש ב:	כדי
1 שקע בכל חשמלי במדפסת	חבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.
2 מחבר (Internal Solutions Port (ISP או חריץ לכונן הקשיח במדפסת הערה: אם המדפסת תומכת בחיבור אלחוטי, האנטנה האלחוטית מחוברת כאן.	חבר ISP או כונן קשיח למדפסת.
3 יציאת Ethernet	חבר את מדפסת לרשת.
4 יציאות USB	חבר מקלדת.
5 יציאת מדפסת USB	חבר את המדפסת למחשב

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.

הגדרת תוכנת המדפסת

התקנת המדפסת

- 1 השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.
 - 2 הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.
 - 3 משתמשי Macintosh, הוסף את המדפסת
- הערה: השג את כתובת ה-IP של המדפסת ממקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות).

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.
- 2 בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:
 - ב-Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר **Printer properties (מאפייני מדפסת)**.
 - בגרסאות מוקדמות יותר, בחר **Properties (מאפיינים)**.
- 3 נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על **Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת)**.
- 4 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר **Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים)**.
- 2 נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.
- 3 החל את השינויים

עבודה ברשת

הערות:

- קנה MarkNet מתאם רשת אלחוטית N8350 לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית. לקבלת מידע על התקנת מתאם הרשת האלחוטית כיון בגיליון ההוראות הנלווה למתאם.
- Wi-Fi, (WEP) Wired Equivalent Privacy, Service Set Identifier (SSID) הוא שם המוקצה לרשת אלחוטית. WPA2, (WPA) Protected Access, ו-802.1X-RADIUS הם סוגים של אבטחה הנמצאים בשימוש ברשת.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet

להגדרת המדפסת שלך לחיבור לרשת Ethernet, הכן את המידע הבא לפני שתתחיל:

הערה: אם הרשת שלך מקצה אוטומטית כתובות IP למחשבים ולמדפסות, המשיך בהתקנת המדפסת.

- כתובת IP חוקית וייחודית שתשמש את המדפסת ברשת
- שער הרשת
- מסיכת הרשת
- כינוי למדפסת (אופציונלי)

הערה: כינוי למדפסת עשוי להקל על זיהוי המדפסת ברשת. באפשרותך לבחור להשתמש בכינוי ברירת המחדל של המדפסת או להקצות שם שקל יותר לזכור.

תזדקק לכבל Ethernet כדי לחבר את המדפסת לרשת ויציאה זמינה שבה ניתן לחבר פיזית את המדפסת לרשת. אם אפשר, השתמש בכבל רשת חדש כדי להימנע מבעיות הנגרמות על-ידי כבל פגום.

הכנות להגדרת המדפסת ברשת אלחוטית

הערות:

- ודא שמתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.
- ודא שנקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעלת ופועלת כשורה.
- ודא שהמידע הבא מצוי ברשותך לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית:
 - **SSID—SSID** ידוע גם בתור שם הרשת.
 - **מצב אלחוטי (או מצב רשת)**—המצב יהיה תשתית או אד-הוק.
 - **ערוץ (עבור רשתות אד-הוק)**—כברירת מחדל הערוץ הופל לאוטומטי ברשתות תשתית.
- גם חלק מרשתות האד-הוק יחייב הגדרה אוטומטית. אם אינך בטוח באיזה ערוץ לבחור, פנה לאיש התמיכה במערכת.
- **שיטת אבטחה**—קיימות ארבע אפשרויות בסיסיות למצב אבטחה:
 - מפתח WEP
 - אם הרשת משתמשת ביותר ממפתח WEP אחד, הזן עד ארבעה במקום המיועד לכך. בחר את המפתח שנמצא כעת בשימוש ברשת על-ידי בחירת ברירת המחדל של מפתח שידור WEP.
 - מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה של WPA או WPA2
 - WPA כולל הצפנה כשכבה נוספת של אבטחה. האפשרויות הן AES או TKIP. יש להגדיר הצפנה עבור אותו סוג בנתב ובמדפסת, או שהמדפסת לא תצליח ליצור תקשורת עם הרשת.
 - 802.1X - RADIUS
- אם אתה מתקין את המדפסת ברשת 802.1X, ייתכן שתזדקק לפרטים הבאים:
 - סוג אימות
 - סוג אימות פנימי
 - שם משתמש וסיסמת 802.1X
 - אישורים
- ללא אבטחה
- אם הרשת האלחוטית אינה משתמשת בסוג כלשהו של אבטחה, מידע אבטחה לא יהיה זמין עבורך.

הערה: אין זה מומלץ להשתמש ברשת אלחוטית שאינה מאובטחת.

הערות:

- אם אינך מכיר את ה-SSID של הרשת שאליה המחשב מחובר, הפעל את כלי השירות האלחוטי של מתאם הרשת של המחשב וחפש את שם הרשת. אם אינך יכול למצוא את מידע ה-SSID או האבטחה עבור הרשת, עיין בתיעוד שמצורף לנקודת הגישה או פנה לאיש התמיכה במערכת.

- כדי למצוא מפתח משותף מראש או את ביטוי סיסמת ה-WPA/WPA2 עבור הרשת האלחוטית, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה, ראה את הדף האינטרנט שמשויך לנקודת הגישה, ראה את שרת האינטרנט המובנה שמשויך לנקודת הגישה, או היועץ באיש התמיכה במערכת.

חיבור המדפסת באמצעות האשף להגדרה אלחוטית

לפני שתתחיל ודא כי:

- מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.
- כבל Ethernet מנותק מהמדפסת.
- NIC פעיל מוגדר למצב "אוטומטי". כדי להגדירו למצב אוטומטי, נווט אל:

 < רשת/יציאות < NIC פעיל < אוטומטי < שלח

הערה: הקפד לכבות את המדפסת. המתן חמש שניות לפחות ולאחר מכן הפעל שוב את המדפסת.

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < רשת/יציאות < רשת [x] < הגדרת רשת [x] < אלחוט < הגדרת חיבור אלחוטי

2 בחר את הגדרת החיבור האלחוטי.

השתמש ב:	כדי
חפש רשתות	מציג חיבורי רשת זמינים. הערה: פריט תפריט זה מציג את כל ה-SSID לשידור מאובטח ולא מאובטח.
הזן שם רשת	הקלדת SSID ידנית. הערה: הקפד להקליד SSID נכון.
Wi-Fi Protected Setup	מחבר המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup.

3 בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup

לפני שתתחיל ודא כי:

- ודא שלנקודת הגישה (נתב אלחוטי) יש אישור Wi-Fi Protected Setup (WPS) או שהיא תואמת WPS. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה.
- מתאם רשת אלחוטית שמותקן במדפסת מחובר ופועל כשורה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.

שימוש בשיטת Push Button Configuration

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < רשת/יציאות < רשת [x] < הגדרת רשת [x] < אלחוט < הגדרת חיבור אלחוטי < Wi-Fi Protected Setup
< שיטת Push Button

2 בצע את ההוראות שבתצוגת המדפסת.

שימוש בשיטה (PIN) Personal Identification Number

1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 < רשת/יציאות < רשת [x] < הגדרת רשת [x] < אלחוט < הגדרת חיבור אלחוטי < Wi Fi Protected Setup < שיטת Start PIN

2 העתק את 8 הספרות של WPS PIN.

3 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

הערות:

- כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

4 גש אל הגדרות WPS. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף לנקודת הגישה.

5 הזן את 8 הספרות של ה-PIN ולאחר מכן שמור את ההגדרה.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות שרת האינטרנט המובנה

לפני שתתחיל ודא כי:

- המדפסת מחוברת זמנית לרשת Ethernet.
- מתאם רשת אלחוטית מותקן במדפסת ופועל כשורה. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף למתאם הרשת האלחוטית.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < רשת/יציאות < אלחוט.

3 שנה את ההגדרות כך שיתאימו להגדרות נקודת הגישה (נתב אלחוטי).

הערה: ודא שהזנת SSID, שיטת אבטחה, מפתח משותף מראש או ביטוי סיסמה, מצב רשת וערוץ נכונים.

4 לחץ על שלח.

5 כבה את המדפסת ולאחר מכן נתקן את כבל ה-Ethernet. לאחר מכן המתן חמש שניות ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.

6 כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת. ראה בקטע "כרטיס רשת [x]", ראה אם המצב הוא "מחובר".

שינוי הגדרות היציאה אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה

הערות:

- אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אל תשנה את התצורה.
- אם תצורת המחשבים מוגדרת לשימוש בשם הרשת במקום בכתובת IP, אל תשנה את התצורה.
- אם אתה מוסיף יציאת פתרונות פנימיים (ISP) אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, נתק את המדפסת מרשת ה-Ethernet.

למשתמשי Windows

- 1 פתח את תיקיית המדפסות.
- 2 בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.
- 3 הגדר את היציאה מהרשימה.
- 4 עדכן את כתובת IP.
- 5 החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

- 1 מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר $IP < +$.
- 2 הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.
- 3 החל את השינויים

הגדרת הדפסה טורית (Windows בלבד)

- 1 קבע את הפרמטרים במדפסת:
 - א בלוח הבקרה נווט לתפריט הכולל את הגדרות היציאה.
 - ב אתר את התפריט עבור הגדרות היציאה הטורית ולאחר מכן התאם את ההגדרות, אם יש בכך צורך.
 - ג החל את השינויים
- 2 במחשב שלך פתוח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
- 3 פתח את תכונות המדפסת ולאחר מכן בחר יציאת COM מהרשימה.
- 4 הגדר את הפרמטרים של יציאת COM ב-Device Manager (מנהל ההתקן).

הערות:

- הדפסה טורית מאטה את מהירות ההדפסה.
- ודא שכבל החיבור הטורי מחובר ליציאה הטורית במדפסת.

אימות הגדרות המדפסת

הדפסת דף הגדרות תפריטים

במסך הבית, נווט אל:

 < Reports (דוחות) < Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)

הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט. דף זה מספק גם פרטים המסייעים להגדרה של הדפסה ברשת.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < דוחות < דף הגדרות רשת

2 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **מחובר**.

אם המצב הוא **לא מחובר**, ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.

טעינת נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

בחירה וטיפול בנייר ובמדיית הדפסה מיוחדת עשויים להשפיע על אמינות הדפסת המסמכים. לקבלת מידע נוסף ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 156](#) וכן ["אחסון נייר" בעמוד 56](#).

הגדרת גודל וסוג הנייר

במסך הבית, נווט אל:

 < תפריט נייר < גודל/סוג נייר < בחר מגש < בחר את גודל או סוג הנייר < 

הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי)

ההגדרה גודל נייר Universal היא הגדרת משתמש המאפשרת להדפיס על גודלי נייר שאינם מוגדרים מראש בתפריטי המדפסת.

1 במסך הבית, נווט אל:

 < Paper Menu (תפריט נייר) < Universal Setup (הגדרת גודל נייר אוניברסלי)

2 בחר יחידת מידה, לאחר מכן הגדר את רוחב וגובה ההדפסה לאורך.

3 החל את השינויים

טעינת מגשים


⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את סכנת חוסר היציבות של הצידוד, טען כל מגש בנפרד. שמור את כל יתר המגשים סגורים עד שיהיה עליך לפתוח אותם.

1 משוך את המגש החוצה.

הערה: אל תסיר מגשים במהלך הדפסת משימה או כאשר **Busy (עסוק)** מופיע בתצוגת המדפסת. פעולה כזו עלולה לגרום לחסימה.




2 לחץ והחלק את מובילי הרוחב אל המיקום הנכון עבור גודל הנייר שנטען.

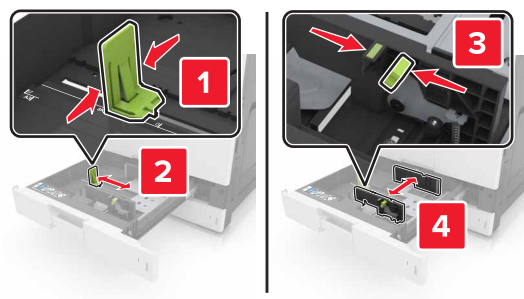

הערה: היעזר בסימוני הגודל על חלקו התחתון של המגש כדי למקם את המובילים.



3 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואוורר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

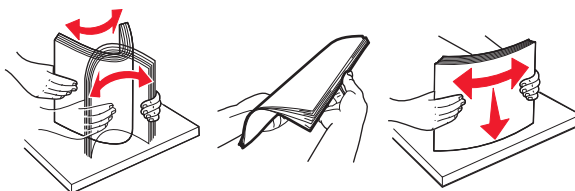

4 טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.



הערות:

- להדפסה דו-צדדית, טען את הצד להדפסה כלפי מטה.
- טען נייר מנוקב עם החורים כלפי החזית או צד שמאל של המגש.
- טען נייר מכתבים כאשר הכותרת העליונה בצד שמאל של המגש.
- ודא שהנייר נמצא מתחת לקו המילוי המקסימלי שנמצא בשולי מגש הנייר. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.




5 הכנס את המגש.

6 בלוח הבקרה, הגדר את גודל וסוג הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש.

טעינה במזין הרב-תכליתי


1 פתח את המזין הרב תכליתי..

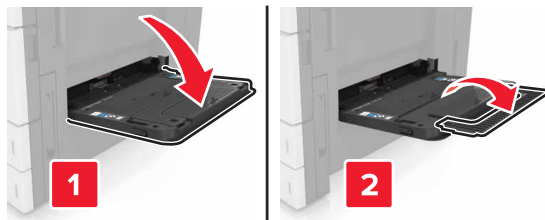

2 כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.



3 נער את גיליונות הנייר קדימה ואחורה כדי לשחרר אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

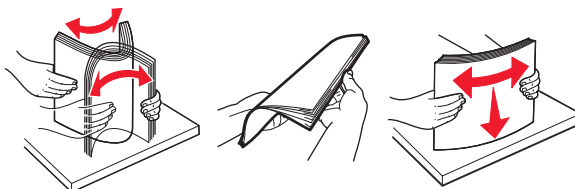

4 הזז נייר במדפסת.

- טען רק גודל וסוג נייר אחד.


טעינת נייר מכתבים

עם יחידת גימור אופציונלית	ללא יחידת גימור אופציונלית
הדפסה חד-צדדית  הערה: לכיוון לאורך, טען את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מטה עם הכותרת העליונה בצד ימין של המזין.	הדפסה חד-צדדית  הערה: לכיוון לאורך, טען את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מטה עם הכותרת העליונה בצד שמאל של המזין.
הדפסה דו-צדדית  הערה: לכיוון לאורך, טען את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מעלה עם הכותרת העליונה בצד שמאל של המזין.	הדפסה דו-צדדית  הערה: לכיוון לאורך, טען את נייר המכתבים עם הפנים כלפי מעלה עם הכותרת העליונה בצד ימין של המזין.


טעינת נייר מחורר



- טען מעטפות כאשר צד ההדבקה פונה מעלה.

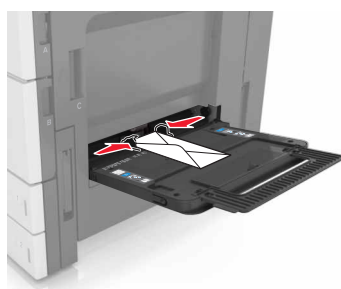

- אזהרה—פוטנציאל לנזק:** אף פעם אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם. מעטפות אלה עלולות לגרום נזק חמור למדפסת.
- ודא שהנייר מתחת לקו המילוי המרבי. מילוי יתר עלול לגרום לחסימות נייר.

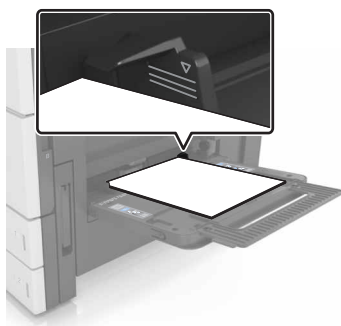

- 5** בלוח הבקרה, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במזין.

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

קישור מגשים וביטול קישור מגשים

- 1** פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.

- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר).

3 שנה את הגדרות גודל וסוג הנייר של המגשים שאתה מקשר.

- כדי לקשר מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש תואמים את אלה של המגש השני.
- כדי לבטל קישור מגשים, ודא שגודל הנייר וסוג הנייר עבור המגש אינם תואמים את אלה של המגש השני.

4 לחץ על **Submit** (שלח).

הערה: באפשרותך לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר גם באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. למידע נוסף, ראה ["הגדרת גודל וסוג הנייר" בעמוד 45](#).

אזהרה—פוטנציאל לנזק: הנייר שטעון במגש צריך להתאים לשם סוג הנייר שמוקצה במדפסת. טמפרטורת ה-Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. ייתכנו בעיות הדפסה אם ההגדרות לא נקבעות כשורה.

הגדרת שם מותאם אישית עבור סוג נייר

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Names** (שמות מותאמים אישית)

2 הקלד שם סוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן החל את השינויים.

3 גע ב- **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית) ולאחר מכן ודא ששם סוג הנייר המותאם אישית החדש החליף את השם המותאם אישית.

הקצאת סוג נייר מותאם אישית

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

הקצה שם סוג נייר מותאם אישית למגש בעת קישור או ביטול קישור מגשים.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית).

3 בחר שם לסוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

4 לחץ על **Submit** (שלח).

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Paper Menu** (תפריט נייר) < **Custom Types** (סוגים מותאמים אישית)

2 בחר שם לסוג נייר מותאם אישית ולאחר מכן בחר סוג נייר.

הערה: ברירת המחדל של היצרן עבור כל השמות המותאמים אישית שמוגדרים על-ידי המשתמש היא Paper (נייר).

 3 געב-.

מדריך נייר ומדיית הדפסה מיוחדת

הערות:

- ודא שגודל, סוג ומשקל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה.
- כופף, אוורר ויישר את המדיה המיוחדת לפני טעינתה.
- המדפסת עשויה להדפיס במהירות מופחתת כדי למנוע נזק ל-fuser.
- למידע נוסף על כרטיסים ומדבקות, ראה Card Stock & Label Guide (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) שבאתר התמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

שימוש במדיה מיוחדת

עצות לשימוש בכרטיסים

- כרטיסים הם מדיה מיוחדת חד-שכבתית כבדה. רבות מהתכונות, כגון תכולת לחות, עובי ומרקם, יכולות להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה.
- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לכרטיסים שטעונים במגש.
 - הדפס דוגמאות על הכרטיסים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות של כרטיסים.
 - ציין את מרקם ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש.
 - הדפסה מראש, ניקוב וקימוט עלולים להשפיע בצורה משמעותית על איכות ההדפסה ולגרום לחסימות או לבעיות אחרות בטיפול בנייר.
 - לפני טעינת הכרטיסים המגש, כופף ואוורר את הכרטיסים כדי לשחררם. יישר את הקצוות על משטח ישר.

עצות לשימוש במעטפות

- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים למעטפות שטעונות במגש.
- הדפס דוגמאות על המעטפות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות מהמעטפות.
- השתמש במעטפות המיועדות במיוחד למדפסות לייזר.
- לביצועים הטובים ביותר, השתמש במעטפות העשויות מנייר במשקל 90 גרם/מ"ר (24 ליברות) או 25% כותנה.
- השתמש רק במעטפות חדשות מחבילות שאינן פגומות.
- לקבלת הביצועים הטובים ביותר ולמניעת חסימות, אין להשתמש במעטפות אשר:
 - יש בהן סלסול או עיוות מוגזמים.
 - דבוקות זו לזו או ניזוקו בדרך כלשהי.
 - יש להן חלונות, חורים, ניקוב, חיתוכים או תבליטים.
 - יש בהן מהדקי מתכת, קשירת שרוכים או פסי סגירה ממתכת.
 - בעלות עיצוב משתלב.
 - מודבקים עליהן בולי דואר.
 - יש להן דבק גלוי כלשהו כאשר הדש נמצא במצב סגור.
 - כוללות פינות מכופפות.
 - בעלות גימור מחוספס או בולט.

- התאם את מובילי רוחב הנייר לרוחב המעטפות.
 - לפני טעינת המעטפות במגש, כופף קלות את ערימת המעטפות קדימה ואחורה כדי לשחרר אותן ולאחר מכן נער אותן כמניפה. יישר את הקצוות על משטח ישר.
- הערה:** שילוב של לחות גבוהה (מעל 60%) וטמפרטורות הדפסה גבוהות עלול לקמט או לאטום מעטפות.

עצות לשימוש במדבקות

- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים למדבקות שטעונות במגש.
- הדפס דוגמאות על המדבקות שאתה שוקל להשתמש בהן לפני רכישת כמויות גדולות.
- למידע נוסף על הדפסה, תכונות ועיצוב מדבקות, ראה *Card Stock & Label Guide* (מדריך לכרטיסים ולמדבקות) באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.
- השתמש במדבקות שנועדו במיוחד למדפסות לייזר.
- אין להשתמש במדבקות עם חומר חלק בגב הגיליון.
- אין להשתמש במדבקות עם דבק חשוף.
- השתמש בגיליונות שלמים של מדבקות. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים לגרום למדבקות להתקלף במהלך ההדפסה, דבר העלול לגרום לחסימה. גיליונות שחסרות בהם מדבקות עלולים גם ללכלך את המדפסת ואת המחסנית בדבק ועלולים לגרום לתפוגת האחריות על המדפסת והמחסנית.
- לפני טעינת מדבקות במגש, כופף ואוורר אותן כי לשחררן. יישר את הקצוות על משטח ישר.

עצות לשימוש בנייר מכתבים

- השתמש בנייר מכתבים שנועד במיוחד למדפסות לייזר.
- הדפס דוגמאות לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- לפני טעינת נייר מכתבים, כופף ואוורר את הדפים.
- בזמן הדפסה על נייר מכתבים, שים לב לכיוון הנייר.

מקור	הדפסה	צד עם נייר המכתבים	כיוון נייר
מגשים	חד צדדי	פנים כלפי מעלה	טען את הגיליון כאשר חלקו העליון פונה כלפי אחורי המגש.
	דו-צדדי	פנים כלפי מטה	טען את הגיליון כאשר חלקו העליון פונה כלפי חזית המגש.
מזין רב-תכליתי	חד צדדי	פנים כלפי מטה	טען את הגיליון כאשר חלקו העליון פונה שמאלה.
	דו-צדדי	פנים כלפי מעלה	טען את הגיליון כאשר חלקו העליון פונה ימינה.

עצות לשימוש בשקפים

- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל, סוג, מרקם ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לשקפים שטעונים במגש.
- הדפס עמוד לדוגמה על השקפים שבהם אתה שוקל להשתמש לפני שתרכוש כמויות גדולות.
- השתמש בשקפים שנועדו במיוחד למדפסות לייזר.
- הימנע מהשארט טביעות אצבע על השקפים כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה.
- לפני טעינת שקפים, כופף ואוורר את הגיליונות כדי למנוע הדבקתם זה לזה.
- עת הדפסה של כמויות גדולות של שקפים, הקפד להדפיס בקבוצות של עד 20 שקפים בבלד עם הפקה של שלוש דקות לפחות בין כל קבוצה, כדי למנוע הידבקות של השקפים זה לזה בסל. ניתן גם להוציא את השקפים מן הסל בקבוצות של 20.

הנחיות בדבר הנייר

מאפייני נייר

מאפייני הנייר הבאים משפיעים על איכות ואמינות ההדפסה. שקול גורמים אלה לפני ההדפסה איתם:

משקל

מגשי המדפסת יכולים להזין נייר מסוג מרקם לאורך במשקל 60–256 גרם/מ"ר (16–68 ליברות). המזין הרב-תכליתי יכול להזין נייר מסוג מרקם לאורך במשקל 60–256 גרם/מ"ר (16–68 ליברות). נייר במשקל קל יותר מ-60 גרם/מ"ר (16 ליברות) עשוי שלא להיות קשיח מספיק בכדי להיות מוזן כראוי, ועלול לגרום לחסימות.

הערה: הדפסה דו-צדדית נתמכת עבור נייר במשקל 60–169 גרם/מ"ר (16–45 ליברות).

הסתלסלות

הסתלסלות היא הנטייה של נייר להסתלסל בקצוות. הסתלסלות יתרה עלולה לגרום לבעיות בהזנת נייר. הסתלסלות עלולה להופיע לאחר שהנייר עובר דרך המדפסת, שבה הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות. אחסון נייר שלא באריזתו המקורית בסביבה חמה, לחה, קרה או יבשה, גם במגשי הנייר, עלול לגרום להסתלסלות הנייר לפני ההדפסה ולגרום לבעיות בהזנת הנייר.

רמת חלקות

רמת החלקות של הנייר משפיעה ישירות על איכות ההדפסה. אם הנייר מחוספס מדי, הטונר אינו יכול להיצמד אליו כהלכה. אם הנייר חלק מדי, הוא עלול לגרום לבעיות בהזנת הנייר או באיכות ההדפסה. יש להשתמש תמיד בנייר שבין 100 ל-200 נקודות Sheffield.

תכולת לחות

תכולת הלחות של הנייר משפיעה על איכות ההדפסה ועל היכולת של המדפסת להזין כהלכה את הנייר. השאר את הנייר באריזתו המקורית עד לשימוש. הדבר מגביל את חשיפת הנייר לשינויי לחות העלולים לפגום בביצועי ההדפסה.

אחסן את הנייר באריזתו המקורית באותה סביבה שבה נמצאת המדפסת במשך 24 עד 48 שעות לפני ההדפסה. הארך את הזמן למספר ימים אם סביבת האחסון או המשלוח שונה מאד מהסביבה שבה נמצאת המדפסת. נייר עבה דורש זמני הכנה ארוכים יותר.

כיוון מרקם הנייר

מרקם מתייחס לכיוון של סיבי הנייר בדף הנייר. המרקם יכול להיות **מרקם לאורך**, כשהסיבים הם לאורך הדף, או **מרקם לרוחב**, כשהסיבים הם לרוחב הדף.

עבור נייר במשקל 60 עד 256 גרם/מ"ר (16–68 ליברות), מומלץ להשתמש בנייר מסוג מרקם לאורך.

תכולת סיבים

רוב הנייר באיכות גבוהה למכונות צילום עשוי מ-100% סיבי עץ כתושים שעברו טיפול כימי מלא. חומר זה מעניק לנייר רמת יציבות גבוהה הגורמת לפחות בעיות בהזנת הנייר ולאיכות הדפסה טובה יותר. נייר המכיל סיבים כגון סיבי כותנה עלול להשפיע לרעה על הטיפול בנייר.

בחירת נייר

שימוש בנייר נאות מונע חסימות ומבטיח הדפסה נטולת בעיות.

כדי לסייע במניעת חסימות נייר ואיכות הדפסה נמוכה:

- תמיד השתמש בנייר חדש שאינו פגום.
- לפני טעינת הנייר, דע מהו צד ההדפסה המומלץ של הנייר. בדרך כלל, מידע זה מצוין על אריזת הנייר.
- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, סוגים ומשקלים של נייר באותו המגש. ערבוב מסתיים בחסימות.
- אל תשתמש בניירות מצופים אלא אם הם מתוכננים במיוחד עבור הדפסה אלקטרוטוגרפית.

בחירת טפסים ונייר מכתבים מודפסים מראש

- השתמש בנייר במרקם לאורך לנייר במשקל 60-256 גרם/מ"ר (16-68 ליברות).
- השתמש רק בטפסים ובנייר מכתבים שהודפסו בתהליך הדפסה אופסט ליתוגרפי או מגולף.
- הימנע מניירות עם משטחים מחוספסים או מרקמים גסים.
- השתמש בסוגי דיו שאינם מושפעים מהחומר הממייץ בטונר. צבעי דיו המבוססים על חמצון או על שמן עונים בדרך-כלל על דרישות אלה. צבעי לטקס אינם עונים בדרך-כלל על דרישות אלה.
- הדפס דוגמאות על טפסים מודפסים מראש ועל נייר מכתבים שאתה שוקל להשתמש בהם לפני רכישת כמויות גדולות. כך תקבע האם הדיו של הטופס המודפס מראש או של נייר המכתבים ישפיע על איכות ההדפסה.
- במקרה של ספק, התייעץ עם ספק הנייר.

שימוש בנייר ממוחזר ובניירות משרדיים אחרים

חברה בעלת מודעות לסביבה, Lexmark תומכת בשימוש בנייר ממוחזר אשר מיוצר במיוחד לשימוש במדפסות לייזר (אלקטרוטוגרפיות).

אף על פי שלא ניתן להצהיר הצהרה גורפת שכל נייר ממוחזר יוזן היטב, Lexmark בודקת כל העת סוגי נייר המייצגים נייר ממוחזר חתוך בגודל המתאים למכונות העתקה, המשווק בשוק הגלובלי. בדיקה מדעית זו מבוצעת באופן שיטתי ומחמיר. גורמים רבים מובאים בחשבון, הן בנפרד והן יחד כולל הגורמים הבאים:

- כמות החומר הממוחזר (Lexmark בודקת עד 100% תכולת חומר ממוחזר).
- תנאי טמפרטורה ולחות (תאי בדיקה מדמים סוגי אקלים מכל רחבי העולם).
- תכולת לחות (ניירות עסקיים חייבים להיות בעלי תכולת לחות נמוכה: 4%–5%).
- התנגדות לכיפוף וקשיחות מתאימה מאפשרים הזנה אופטימלית של הנייר למדפסת.
- עובי (משפיע על כמות הנייר שניתן לטעון במגש)
- גסות פני השטח (נמדדת ביחידות Sheffield, משפיעה על בהירות ההדפסה ועל טיב היצמדות הטונר לנייר)
- חיכוך פני השטח (קובע עד כמה קל להפריד בין גליונות)
- גרעיניות ומבנה (משפיעים על הסלסול, המשפיע בתורו על התנהגות הנייר בעת מעברו במדפסת)
- בהירות ומרקם (מראה ותחושה)

הנייר הממוחזר טוב היום מאי-פעם. עם זאת, תכולת החומר הממוחזר בנייר משפיעה על מידת הבקרה על חומרים זרים. ובעוד שנייר ממוחזר הוא אמצעי טוב להדפסה באופן אחראי וידידותי לסביבה, נייר ממוחזר אינו מושלם. האנרגיה הדרושה להוצאת דיו וטיפול בתוספים כגון חומרי צבע ו"דבק" פולטת לעתים יותר גזי חממה מאשר ייצור של נייר רגיל. עם זאת, השימוש בניירות ממוחזרים מאפשר ניהול משאבים טוב יותר באופן כללי.

Lexmark עוסקת בשימוש אחראי בנייר באופן כללי על סמך הערכות מחזור החיים של מוצריה. כדי להבין טוב יותר את השפעת המדפסות על הסביבה, הזמינה החברה מספר הערכות מחזור חיים וגילתה שהנייר הזה כתורם העיקרי (עד 80%) לפליטת גזי חממה הנגרמת לאורך כל תקופת החיים של המכשיר (מהעיצוב ועד לסוף חייו). וזאת כתוצאה מתהליכי הייצור של הנייר הצורכים אנרגיה רבה.

לכן משתדלת Lexmark לחנך לקוחות ושותפים בנוגע למזעור השפעות הנייר. שימוש בנייר ממוחזר מהווה דרך אחת. מניעת צריכה מוגזמת ומיותרת של נייר היא דרך נוספת. יש ל-Lexmark כל מה שדרוש כדי לסייע ללקוחות למזער פסולת הדפסה והעתקה. בנוסף, החברה מעודדת רכישת נייר מספקים המוכיחים מחויבות לנוהלי עבודה המשמרים יערות.

Lexmark אינה תומכת בספקים מסוימים, אם כי היא מתחזקת רשימת מוצרי המרה ליישומים מיוחדים. עם זאת, ההנחיות הבאות לבחירת נייר יסייעו בהפחתת ההשפעות הסביבתיות של ההדפסה:

- 1 יש למזער צריכת נייר.
- 2 יש לשים לב למקור של סיבי עץ. יש לרכוש מספקים המציגים תעודות הסמכה כגון (FSC) Forestry Stewardship Council או (PEFC) The Program for the Endorsement of Forest Certification. תעודות הסמכה אלו מבטיחות שיצרן הנייר משתמש בעיסת עץ ממקורות הפועלים תוך התנהלות סביבתית וחברתית אחראית ונוקטים בתהליכי שחזור.
- 3 יש לבחור את הנייר המתאים ביותר לצורכי ההדפסה: נייר מאושר רגיל במשקל 75 או 80 גרם/מ"ר², נייר קל יותר או נייר ממוחזר.

דוגמאות לנייר לא קביל

תוצאות בדיקות מצביעות על סיכון הכרוך בשימוש בסוגי הנייר הבאים עם מדפסות לייזר:

- נייר שעבר טיפול כימי המשמש ליצירת העתקים ללא נייר פחם, המוכר גם בשם *נייר לא פחם*.
- ניירות מודפסים מראש עם חומרים כימיים העלולים לזהם את המדפסת.
- ניירות מודפסים מראש העלולים להיות מושפעים מהטמפרטורה במדפסת.
- נייר מודפס מראש המחייב כוונן (מיקום ההדפסה המדויק בעמוד) גדול מ-2.3 ± מ"מ (0.9 ± אינץ'), כגון טפסים של זיהוי תווים אופטי (OCR) במקרים מסוימים, ניתן לכוון באמצעות יישום תוכנה כדי להדפיס בהצלחה על טפסים אלו.
- ניירות מצופים (erasable bond), ניירות סינטטיים, ניירות תרמיים.
- ניירות עם קצוות גסים, ניירות מחוספסים או בעלי מרקם או ניירות מסולסלים.
- ניירות ממוחזרים שאינם עומדים בתקן EN12281:2002 (בדיקה אירופאית).
- נייר השוקל פחות מ-60 ג/מ"ר.
- מסמכים או טפסים עם חלקים מרובים.

למידע נוסף אודות Lexmark, בקר בכתובת www.lexmark.com. מידע כללי על קיימות (sustainability) ניתן למצוא בקישור **קיימות סביבתית**.

אחסון נייר

פעל בהתאם להנחיות אחסון הנייר כדי לסייע במניעת חסימות ואיכות הדפסה לא אחידה:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אחסן נייר בטמפרטורה של 21°C ובלחות יחסית של 40 אחוזים. מרבית יצרני המדבקות ממליצים להדפיס בטווח טמפרטורות של 18 עד 24°C ובלחות יחסית בין 40 ל-60 אחוזים.
- אחסן נייר בקרטונים, על משטח או מדף, ולא על הרצפה.
- אחסן חבילות בודדות על משטח ישר.
- אל תאחסן דבר על חבילות נייר בודדות.
- הוצא את הנייר מהקרטון או מהעטיפה רק כשאתה מוכן לטעון אותו במדפסת. הקרטון והעטיפה עוזרים לשמור על נייר נקי, יבש וישר.

גדלים, סוגים ומשקלי נייר נתמכים

גודלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

גודל נייר	ממדים	מגש 500 גיליונות (מגש רגיל (1)	מגש 500 גיליונות (מגש רגיל (2)	2 x מגש 500 של גיליונות	מגש ל- 2,500 גיליונות	מגש ל- 3,000 גיליונות	מזין רב תכליתי ³	הדפסה דו-צדדית
A4	210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
A5	148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ')	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ')	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ')	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ')	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ')	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ')	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 מ"מ (10.12 x 14.33 אינץ')	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 מ"מ (12.6 x 17.7 אינץ')	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
A3	297 x 420 מ"מ (11.69 x 16.54 אינץ')	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
x 18 12	305 x 457 מ"מ (12 x 18 אינץ')	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
x 17 11	279.4 x 431.8 מ"מ (11 x 17 אינץ')	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ')	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ')	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Statement	140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ')	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓

¹ נתמך בכיוון לרוחב בלבד.² נתמך בכיוון לאורך בלבד.³ תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.⁴ נתמך רק אם הרוחב הוא בין 139.7 מ"מ (5.5 אינץ') ל- 320 מ"מ (12.6 אינץ'), והאורך הוא בין 148 מ"מ (5.83 אינץ') עד 458 מ"מ (18 אינץ').**הערה:** כרזה נתמכת במזין הרב-תכליתי רק אם הרוחב הוא עד 296.9 מ"מ (11.69 אינץ') והאורך הוא עד 1219.2 מ"מ (48 אינץ'). הגדר את גודל הנייר כ- Universal.

גודל נייר	ממדים	מגש 500 גליונות (מגש רגיל (1)	מגש 500 גליונות (מגש רגיל (2	מגש 2 x 500 של גליונות	מגש ל- 2,500 גליונות	מגש ל- 3,000 גליונות	מזין רב תכליתי ³	הדפסה דו-צדדית
Universal	76.2 x 76.2 מ"מ (3 x 3 אינץ') עד 1219.2 x 320 מ"מ (48 x 12.6 אינץ')	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓ ⁴
Envelope 3/4 7	191 x 98 מ"מ (7.5 x 3.9 אינץ')	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Envelope 9	225 x 98 מ"מ (8.9 x 3.9 אינץ')	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Envelope 10	241 x 105 מ"מ (9.5 x 4.1 אינץ')	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
DL Envelope	220 x 110 מ"מ (8.7 x 4.3 אינץ')	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
C5 Envelope	229 x 162 מ"מ (9 x 6.4 אינץ')	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
B5 Envelope	250 x 176 מ"מ (9.8 x 6.9 אינץ')	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Other Envelope (מעטפה אחרת)	162 x 98 מ"מ (6.3 x 3.9 אינץ') עד 250 x 176 מ"מ (9.8 x 6.9 אינץ')	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗

¹ נתמך בכיוון לרוחב בלבד.
² נתמך בכיוון לאורך בלבד.
³ תומך בגודל נייר ללא חישת גודל.
⁴ נתמך רק אם הרוחב הוא בין 139.7 מ"מ (5.5 אינץ') ל- 320 מ"מ (12.6 אינץ'), והאורך הוא בין 148 מ"מ (5.83 אינץ') עד 458 מ"מ (18 אינץ').
הערה: כרזה נתמכת במזין הרב-תכליתי רק אם הרוחב הוא עד 296.9 מ"מ (11.69 אינץ') והאורך הוא עד 1219.2 מ"מ (48 אינץ'). הגדר את גודל הנייר כ- Universal.

סוגי ומשקלי נייר הנתמכים על ידי המדפסת

מנוע המדפסת תומך בנייר במשקל 60–256 גרם/מ"ר (16–68 ליברות).

הערה: מדבקות, שקפים, מעטפות וכרטיסיות מודפסות תמיד במהירות מופחתת.

סוג נייר	מגש 500 גליונות (מגש רגיל (1)	מגש 500 גליונות (מגש רגיל (2	מגש 2 x 500 של גליונות	מגש של 2,500 גליונות	מגש של 3,000 גליונות	מזין רב-תכליתי
Plain Paper (נייר רגיל) ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Card Stock (כרטיסים)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ נייר נתמך להדפסה דו-צדדית.
² הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 גליונות בלבד כדי למנוע הידבקות השקפים זה לזה. למידע נוסף, ראה ["עצות לשימוש בשקפים"](#) בעמוד 53.

סוג נייר	מגש 500 גיליונות רגיל (מגש 1)	מגש 500 גיליונות רגיל (מגש 2)	2 x מגש של 500 גיליונות	מגש של 2,500 גיליונות	מגש של 3,000 גיליונות	מדין רב-תכליתי
Transparencies (שקפים) ²	X	X	X	X	X	✓
Recycled (ממוחזר) ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glossy (מבריק)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heavy Glossy (מבריק כבד)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Labels (מדבקות)	X	X	X	X	X	✓
Bond ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envelope (מעטפה)	X	X	X	X	X	✓
Rough Envelope (מעטפה גסה)	X	X	X	X	X	✓
Letterhead (נייר מכתבים) ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preprinted (נייר מודפס מראש) ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Colored Paper (נייר צבעוני) ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light Paper (נייר קל) ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Heavy Paper (נייר כבד) ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rough Cotton (מחוספס כותנה)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Custom Type (סוג מותאם אישית) ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ נייר נתמך להדפסה דו-צדדית.

² הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 גיליונות בלבד כדי למנוע הידבקות השקפים זה לזה. למידע נוסף, ראה ["עצות לשימוש בשקפים"](#) בעמוד 53.

גדלים, סוגים ומשקלים של נייר הנתמכים על ידי יחידות הגימור

מנוע המדפסת תומך בנייר במשקל 256–60 גרם/מ"ר (16–68 ליברות).

הערה: כאשר מותקנת יחידת גימור, סל הגימור הסטנדרטי הופך לסל ברירת המחדל גם עבור משימות הדפסה שאינן מצריכות גימור.

גודלי נייר נתמכים

גודל נייר	יחידת גימור סיכות	יחידת גימור סיכות, מחורר סל 1	יחידת גימור סיכות, מחורר סל 2	יחידת גימור חוברות
A6	3✓	3✓	X	X
A5	3✓	3✓	2✓	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	✓
Executive	✓	✓	✓	X
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	4✓	✓	✓
x 18 12	1✓	3✓	1✓	✓
x 17 11	✓	✓	✓	✓
SRA3	1✓	3✓	1✓	✓
A3	✓	✓	✓	✓
Oficio	1✓	3✓	3✓	X
Folio	1✓	3✓	3✓	X
Statement	1✓	3✓	3✓	X
Universal	✓	3✓	1✓	5✓

1 הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מערימה את הנייר אך אינה מהדקת אותו או מנקבת בו חורים.

2 הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מערימה או מהדקת את הנייר אך אינה מנקבת בו חורים.

3 הנייר נתמך אך יחידת הגימור אינה מערימה אותו, מהדקת אותו או מנקבת בו חורים.

4 הנייר נתמך רק עבור ניקוב של 2 חורים.

5 הנייר נתמך רק אם גודל הנייר הוא בין 210 x 279.4 מ"מ (8.27 x 11 אינץ') ו-320 x 457.2 מ"מ (12.6 x 18 אינץ').

סוגי נייר נתמכים

סוג נייר	יחידת גימור סיכות	יחידת גימור סיכות, מחורר	יחידת גימור חוברות
Plain Paper (נייר רגיל)	✓	✓	5✓
Card Stock (קרטיסים)	2✓	✓	X

1 הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 גיליונות בלבד כדי למנוע הידבקות השקפים זה לזה. למידע נוסף, ראה ["עצות לשימוש בשקפים" בעמוד 53](#).

2 הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מערימה את הנייר אך אינה מהדקת אותו.

1 הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מערימה את הנייר אך אינה מהדקת אותו או מנקבת בו חורים.

4 הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מנקבת בו בו חורים או מערימה אותו אך אינה מהדקת אותו.

5 הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מהדקת או מקפלת את הנייר.

סוג נייר	יחידת גימור סיכות	יחידת גימור סיכות, מחורר	יחידת גימור חוברות
Transparency (שקף) ¹	2✓	3✓	X
ממוחזר	2✓	✓	5✓
Glossy (מבריק)	2✓	✓	5✓
Heavy Glossy (מבריק כבד)	2✓	4✓	X
Labels (מדבקות)	2✓	3✓	X
Bond	✓	✓	5✓
Envelope (מעטפה)	2✓	3✓	X
Rough Envelope (מעטפה גסה)	2✓	3✓	X
Letterhead (נייר מכתבים)	✓	✓	5✓
Preprinted (נייר מודפס מראש)	✓	✓	5✓
Colored Paper (נייר צבעוני)	✓	✓	5✓
Light Paper (נייר קל)	✓	✓	5✓
Heavy Paper (נייר כבד)	2✓	4✓	X
Rough Cotton (מחוספס כותנה)	2✓	✓	X
Custom Type (סוג מותאם אישית)	✓	✓	5✓

¹ הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 גיליונות בלבד כדי למנוע הידבקות השקפים זה לזה. למידע נוסף, ראה ["עצות לשימוש בשקפים"](#) בעמוד 53.

² הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מערימה את הנייר אך אינה מהדקת אותו.

¹ הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מערימה את הנייר אך אינה מהדקת אותו או מנקבת בו חורים.

⁴ הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מנקבת בו בו חורים או מערימה אותו אך אינה מהדקת אותו.

⁵ הנייר נתמך רק אם יחידת הגימור מהדקת או מקפלת את הנייר.

הדפסה

הדפסת טפסים ומסמך

הדפסת טפסים

השתמש ביישום "טפסים ומועדפים" כדי לגשת במהירות ובקלות לטפסים הנמצאים בשימוש תכוף ומידע אחר שמודפס בקביעות. לפני שתוכל להשתמש ביישום זה, תחילה התקן אותו במדפסת. למידע נוסף, ראה [Forms and Favorites \(טפסים ומועדפים\)](#) בעמוד 17.

1 במסך הבית, נווט אל:

Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) > בחר את הטופס מהרשימה > הזן את מספר ההעתקים > התאם הגדרות אחרות Submit (שלח)

2 החל את השינויים

הדפסה ממחשב

הערה: עבור מדיות מיוחדות, כגון תוויות, ניירות בריסטול ומעטפות, הגדר את גודל וסוג הנייר במדפסת לפני שליחת משימת ההדפסה.

1 כאשר מסמך פתוח, לחץ על **File (קובץ) > Print (הדפסה)**.

2 כוונן את ההגדרות לפי הצורך.

3 שלח את משימת ההדפסה.

התאמת כהות הטונר

1 במסך הבית, נווט אל:

Settings (הגדרות) > Print Settings (הגדרות הדפסה) > Quality Menu (תפריט איכות) 

2 כוונן את הגדרת כהות הטונר, לאחר מכן שמור את השינויים.


הדפסה מכונן הבזק או מהתקן נייד

הדפסה מכונן הבזק

הערות:

- לפני הדפסת קובץ PDF מוצפן, תתבקש להזין את סיסמת הקובץ מתוך לוח הבקרה.
- לא ניתן להדפיס קבצים שאליהם אין לך הרשאות הדפסה.

1 חבר כונן הבזק ליציאת USB.

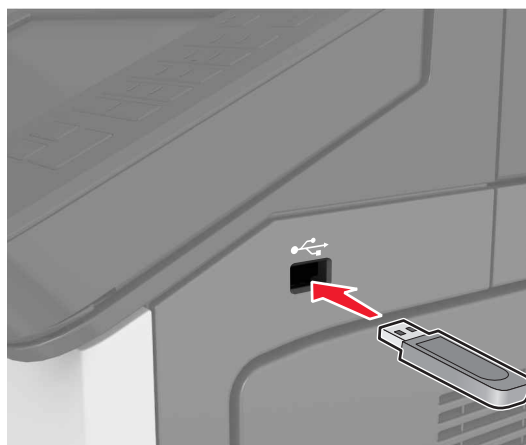

הערות:

- כאשר מוכנס כונן הבזק, סמל של כונן הבזק מופיע על מסך הבית של המדפסת.
- אם תחבר כונן הבזק כאשר המדפסת זקוקה לתשומת לב, כמו למשל כאשר ישנה חסימת נייר, המדפסת תתעלם מכונן ההבזק.
- אם תחבר כונן הבזק בעת שהמדפסת מעבדת משימות הדפסה אחרות, תופיע ההודעה **Busy (עסוק)** בתצוגת המדפסת לאחר עיבוד משימות הדפסה אלה, ייתכן שתצטרך להציג את רשימת המשימות המוחזקות כדי להדפיס מסמכים מתוך כונן ההבזק.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע במדפסת או בכונן ההבזק באזורים שמוצגים במהלך הדפסה, קריאה או כתיבה פעילות מתוך התקן זיכרון. עלולים להיגרם אובדן נתונים או תקלה.



2 בלוח הבקרה, גע במסמך שברצונך להדפיס.

3 הגדר את מספר ההעקות שיש להדפיס, לאחר מכן שלח את המשימה להדפסה.

הערות:

- אל תנתק את כונן ההבזק מיציאת USB עד שהסתיימה הדפסת המסמך.
- אם תשאיר את כונן ההבזק במדפסת לאחר שתצא ממסך התפריט הראשוני של USB, גע ב-**Held Jobs (משימות מוחזקות)** במסך הבית כדי להדפיס קבצים מכונן ההבזק.

כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים

הערות:

- על כונני הבזק USB במהירות גבוהה לתמוך בתקן המהירות המלאה. התקני USB במהירות נמוכה אינם נתמכים.
- יש להשתמש בכונני הבזק USB אשר תומכים במערכת קבצים מסוג FAT (File Allocation Tables). אין תמיכה בהתקנים שפורמטו עם מערכת קבצים מסוג NTFS (New Technology File System) או בכל סוג אחר של מערכת קבצים.

סוג קובץ	כונני הבזק מומלצים
מסמכים:	• Lexar FireFly (512MB ו-1GB) • SanDisk Cruzer Micro (512MB ו-1GB) • Sony (512MB ו-1GB)
pdf. •	
xps. •	
תמונות:	
dcx. •	
gif. •	
jpg. או jpeg. •	
bmp. •	
pcx. •	
tif. או tif. •	
png. •	

הדפסה מהתקן נייד

כדי להוריד יישום תואם להדפסה מהתקן נייד, בקר באתר www.lexmark.com/mobile.

הערה: ייתכן שיישומים להדפסה ניידת זמינים גם מיצרן ההתקן האלחוטי שברשותך.

הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

אחסון משימות הדפסה במדפסת

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Security < (אבטחה) Confidential Print < (הדפסה חסויה) < בחר את סוג משימת ההדפסה**

השתמש ב:	כדי
מקס קוד PIN שגוי	מגביל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערה: לאחר הגעה למגבלה, עבודות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.
Confidential Job Expiration (תמטגת משימה חסויה)	מאפשר להחזיק משימות הדפסה במחשב עד שתזין קוד PIN מלוח הבקרה של המדפסת. הערה: את מספר הזיהוי האישי (PIN) מגדירים מהמחשב. הוא יורכב מארבע ספרות בין 0 ל-9.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)	הדפסה ושמור משימות הדפסה בזיכרון המדפסת.
Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה)	מאפשר להדפיס העתק אחד של משימת ההדפסה בעוד המדפסת מחזיקה את ההעתקים הנוותרים. אפשרות זו מאפשרת לך לבדוק אם העותק הראשון משיבוע רצון. משימת ההדפסה נמחקת אוטומטית מזיכרון המדפסת לאחר שכל ההעתקים מודפסים.
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)	מאפשר לאחסן משימות הדפסה לשם הדפסה במועד מאוחר יותר. הערה: עבודות ההדפסה מוחזקות עד למחיקתן מהתפריט עבודות מוחזקות.
הערות:	
- ניתן למחוק משימות הדפסה סודיות, לבדיקה, שמורות וחוזרות אם יש צורך לפנות במדפסת זיכרון לעיבוד משימות מופסקות נוספות. - ניתן להגדיר את המדפסת לאחסון משימות הדפסה בזיכרון המדפסת עד שתתחיל את עבודת ההדפסה מלוח הבקרה של המדפסת. - כל משימות ההדפסה שהמשתמש יכול להפעיל מהמדפסת נקראות משימות מופסקות.	

2 גע ב- 

הדפסת משימות מופסקות

1 כשמסמך פתוח, בחר **File < (קובץ) < Print < (הדפסה)**.

2 בחר את המדפסת ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

- למשתמשי Windows, לחץ על **Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות)**, ולאחר מכן לחץ על **Print and Hold (הדפס והשהה)**.
- למשתמשי Macintosh, בחר **Print and Hold (הדפס והשהה)**.

3 בחר את סוג משימת ההדפסה.

4 במידת הצורך הקצה שם משתמש.

5 שלח את משימת ההדפסה.

6 במסך הבית של המדפסת, גע באפשרות **Held Jobs (משימות מופסקות)**.

7 שלח את משימת ההדפסה.

שינוי הגדרות של הדפסה סודית

הערה: תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט "רשת/יציאות". כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט בצורה נכונה.

2 לחץ על **הכרטיסייה הגדרות < אבטחה < הגדרת הדפסה סודית**.

3 שנה את ההגדרות:

- הגדר מספר מרבי של ניסיונות הזנת PIN. כאשר משמש חורג מהמספר המרבי של ניסיונות הזנת ה-PIN שצוין, כל העבודות עבור משתמש זה נמחקות.
- הגדר זמן תפוגה עבור הדפסת עבודות סודיות. אם המשתמש אינו מדפיס את העבודות במסגרת הזמן שצוינה, כל העבודות עבור משתמש זה נמחקות.

4 שמור את ההגדרות ששוננו.

הדפסת דפי מידע

הדפסת רשימת דוגמאות גופנים

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Reports (דוחות) < Print Fonts (הדפסת גופנים)**

2 גע ב- **PCL Fonts (גופני PCL)** או **PostScript Fonts (גופני PostScript)**.

הדפסת רשימת ספריות

רשימת ספריות מציגה את המשאבים השמורים בזיכרון הבזק או בכונן הקשיח של המדפסת.

במסך הבית, נווט אל:

 **Reports (דוחות) < Print Directory (הדפס רשימת ספריות)**

ביטול משימת הדפסה

ביטול עבודת הדפסה מלוח הבקרה של המדפסת

- 1 בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **ביטול עבודה** או לחץ על  בלוח המקשים הנומרי.
 - 2 גע בעבודת ההדפסה שברצונך לבטל ולאחר מכן גע ב- **מחק עבודות נבחרות**.
- הערה:** אם תלחץ על  שעל לוח המקשים הנומרי, גע ב- **חידוש** כדי לחזור למסך הבית.

ביטול משימת הדפסה מהמחשב

- 1 בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה:
 - פתח את תיקיית המדפסות ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.
 - מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך.
- 2 בחר את משימת ההדפסה שיש לבטל.

הבנת תפריטי המדפסת

רשימת תפריטים

Option Card Menu (תפריט כרטיס אופציה) ³	Network/Ports (רשת/יציאות)	Reports (דוחות)	Paper Menu (תפריט נייר)
מופיעה רשימה של DLEs (אמולטורים שהורדו) מותקנים	NIC (NIC Active פעיל) Standard Network רשת (רגילה) ² Standard USB (USB רגיל) Parallel <x> (רשת <x> מקבילי) Serial [x] (טורי [x]) SMTP Setup (הגדרת SMTP)	Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן) Stapler Test (בדיקת שדכן) Network Setup Page (דף הגדרת רשת) ¹ Profiles List (רשימת פרופילים) Print Fonts (הדפסת גופנים) Print Directory (הדפסת רשימת ספריות) Asset Report (דוח נכס) Event Log Summary (סיכום אירוע יומן)	Default Source (מקור ברירת מחדל) Paper Size/Type (גודל/סוג נייר) Configure MP (הגדרת MP) Substitute Size (גודל חלופי) Paper Texture (מרקם הנייר) Paper Loading (טעינת נייר) Custom Types (סוגים מותאמים אישית) Custom Names (שמות מותאמים אישית) Custom Bin Names (שמות סל מותאם אישית) Universal Setup (הגדרה אוניברסלית) Bin Setup (הגדרת סל)
	עזרה	הגדרות	Security (אבטחה)
Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)	הגדרות כלליות	Miscellaneous Security Settings (הגדרות אבטחה שונות)	
Print Quality (איכות הדפסה)	Flash Drive Menu (תפריט כונן הבזק)	Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)	
Printing Guide (מדריך ההדפסה)	Print Settings (הגדרות הדפסה)	Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)	
Media Guide (מדריך למדיה)		Security Audit Log (לוג ביקורת אבטחה)	
Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)			
Menu Map (מפת תפריטים)			
Information Guide (מדריך מידע)			
Connection Guide (מדריך התחברות)			
Moving Guide (מדריך העברה)			
Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)			

¹ בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Network Setup Page (דף הגדרת מדפסת) או כ-Network [x] Setup Page (דף הגדרת רשת [x]).

² בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ-Standard Network (רשת רגילה) או כ-Network [x] (רשת [x]).

³ תפריט זה מוצג רק כאשר מותקן DLE אחד או יותר.

תפריט Paper (נייר)

תפריט Default Source (מקור ברירת מחדל)

השתמש ב:	כדי
Default Source (מקור ברירת מחדל) Tray [x] (מגש [x]) מזין רב-תכליתי Manual Paper (נייר ידני) Manual Envelope (מעטפה ידנית)	הגדרת מקור נייר ברירת מחדל לכל משימות ההדפסה. הערות: - מגש 1 (מגש סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - מהתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את Configure MP (הגדרת מזין רב-תכליתי) לאפשרות Cassette (מחסנית) כדי שמזין רב-תכליתי יוצג כאפשרות בתפריט. - אם נייר מסוג וגודל מסוים נמצא בשני מגשים והגדרות גודל הנייר וסוג הנייר במגשים זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. כאשר מגש אחד ריק, משימת ההדפסה ממשיכה מהמגש המקושר.

תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

השתמש ב:	כדי
Tray [x] Size (גודל מגש [x]) A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal x 18 12 x 17 11 SRA3 A3 Executive Oficio (מקסיקו) Folio Statement Universal	מציין את גודל הנייר שטעון בכל מגש. הערות: - Letter היא הגדרת ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב A4 (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם. - אם נייר מסוג וגודל מסוים נמצא בשני מגשים והגדרות גודל הנייר וסוג הנייר במגשים זהות, המגשים מקושרים אוטומטית. המזין הרב תכליתי עשוי להיות מקושר אף הוא. כאשר מגש אחד ריק, משימת ההדפסה ממשיכה מהמגש המקושר.
הערה: תפריט זה כולל רק מגשים ומזינים מותקנים.	

כדי	השתמש ב:
מצוין את סוג הנייר שטעון בכל מגש. הערות: • Plain Paper (נייר רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מגש 1. • Custom Type [x] (סוג מותאם אישית [x]) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור כל שאר המגשים. • אם זמין שם שהוגדר על-ידי המשתמש, שם זה יופיע במקום Custom Type [x] (סוג מותאם אישית [x]). • השתמש בתפריט זה להגדרת קישור אוטומטי של מגשים.	Tray [x] Type (סוג מגש [x]) Plain Paper (נייר רגיל) כרטיסים שקף ממוחזר Glossy (מבריק) Heavy Glossy (מבריק כבד) מדבקות Bond Envelope (מעטפה) Rough Envelope (מעטפה גסה) Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (נייר מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Light Paper (נייר קל) Heavy Paper (נייר כבד) מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]
מצוין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי. הערות: • Letter היא הגדרת ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב A4 (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם. • Paper (נייר), יש להגדיר את המזין הרב-תכליתי ל-Cassette (מחסנית) כדי שגודל מזין רב-תכליתי יוצג כתפריט. • המזין הרב-תכליתי אינו חש אוטומטית את גודל הנייר. יש להגדיר את ערך גודל הנייר.	MP Feeder Size (גודל מזין רב-תכליתי) A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal x 18 12 x 17 11 SRA3 A3 Executive Oficio (מקסיקו) Folio Statement Universal
הערה: תפריט זה כולל רק מגשים ומזינים מותקנים.	

השתמש ב:	כדי
MP Feeder Type (סוג מזין רב-תכליתי) Plain Paper (נייר רגיל) כרטיסים שקף ממוחזר Glossy (מבריק) Heavy Glossy (מבריק כבד) מדבקות Bond Envelope (מעטפה) Rough Envelope (מעטפה גסה) Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (נייר מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Light Paper (נייר קל) Heavy Paper (נייר כבד) מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	ציין את גודל הנייר שטעון במזין הרב תכליתי. הערות: • Plain Paper (נייר רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • בתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את המזין הרב-תכליתי ל-Cassette (מחסנית) כדי שסוג מזין רב-תכליתי יוצג כתפריט.
Manual Paper Size (גודל נייר ידני) A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (מקסיקו) JIS B4 A3 x 17 11 Folio Statement Universal SRA3 x 18 12	מציין את גודל הנייר שנטען ידנית. הערה: Letter היא הגדרת ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב A4 (צבעי CMYK אירופה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
הערה: תפריט זה כולל רק מגשים ומזינים מותקנים.	

השתמש ב:	כדי
Manual Paper Type (סוג נייר ידני) Plain Paper (נייר רגיל) כרטיסים שקף ממוחזר מדבקות Bond Letterhead (נייר מכתבים) Preprinted (נייר מודפס מראש) Colored Paper (נייר צבעוני) Light Paper (נייר קל) Heavy Paper (נייר כבד) מחוספס/כותנה סוג מותאם אישית [x]	ציין את סוג הנייר שנטען ידנית. הערות: - Plain Paper (נייר רגיל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - בתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את Configure MP ל- Manual (ידני) כדי ש-Manual Paper Type (סוג נייר ידני) יוצג כפריט בתפריט.
Manual Envelope Size (גודל מעטפה ידנית) Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope (מעטפה אחרת)	ציין את גודל המעטפה שנטענת ידנית. הערה: 10 מעטפה בארה"ב הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב DL Envelope היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
Manual Envelope Type (סוג מעטפה ידנית) Envelope (מעטפה) Rough Envelope (מעטפה גסה) סוג מותאם אישית [x]	ציין את סוג המעטפה שנטענת ידנית. הערה: Envelope (מעטפה) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
הערה: תפריט זה כולל רק מגשים ומזינים מותקנים.	

תפריט הגדרת MP

השתמש ב:	כדי
הגדרת MP מחסנית ידני ראשון	קובע מתי המדפסת בוחרת נייר מהמזין הרב תכליתי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא מחסנית. "מחסנית" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר אוטומטי. "ידני" מגדירה את המזין הרב תכליתי רק עבור עבודות הדפסה שמוזנות ידנית. "ראשון" מגדירה את המזין הרב תכליתי כמקור נייר ראשוני.

תפריט Substitute Size (גודל חלופי)

השתמש ב:	כדי
Substitute Size (גודל חלופי) מכובה Statement/A5 Letter/A4 x 17/A3 11 All Listed (כל המפורטים)	החלפת גודל נייר שצוין, אם גודל הנייר הנדרש אינו זמין. הערות: - All Listed (כל הרשומים) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. כל החילופים הזמינים מותרים. - הגדרת גודל חליפי מאפשרת למשימת ההדפסה להמשיך בלי שינוי Change Paper (החלף נייר).

תפריט מרקם נייר

השתמש ב:	כדי
מרקם לרגיל חלק רגיל מחוספס	מצוין את המרקם היחסי של הנייר הרגיל שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לכרטיסים חלק רגיל מחוספס	מצוין את המרקם היחסי של הכרטיסים שטעונים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". - ההגדרות מופיעות רק אם כרטיסים נתמכים.
מרקם לשקף חלק רגיל מחוספס	מצוין את המרקם היחסי של השקפים שטעונים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לממוחזר חלק רגיל מחוספס	מצוין את המרקם היחסי של הנייר הממוחזר שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למדבקות חלק רגיל מחוספס	מצוין את המרקם היחסי של המדבקות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לאגרות חלק רגיל מחוספס	מצוין את המרקם היחסי של נייר האגרות שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מחוספס".
מרקם למעטפה חלק רגיל מחוספס	מצוין את המרקם היחסי של המעטפות שטעונות. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למעטפה מחוספסת מחוספס	מצוין את המרקם היחסי של המעטפות המחוספסות שטעונות.

השתמש ב:	כדי
מרקם לנייר מכתבים חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר המכתבים שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למודפס מראש חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר המודפס מראש שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לצבעוני חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר הצבעוני שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לנייר קל חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם לכבד חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר שטעון. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל".
מרקם למחוספס/כותנה מחוספס	מציין את המרקם היחסי של נייר הכותנה שטעון.
מותאם אישית מרקם מותאם אישית [x] חלק רגיל מחוספס	מציין את המרקם היחסי של הנייר מותאם אישית שטעון. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "רגיל". - ההגדרות מופיעות רק אם הסוג המותאם אישית נתמך.

תפריט Paper Loading (טעינת נייר)

השתמש ב:	כדי
Card Stock Loading (טעינת כרטיסים) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Card Stock (כרטיסים) כסוג נייר.
Recycled Loading (טעינת ממוחזר) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Recycled (ממוחזר) כסוג נייר.
Glossy Loading (טעינת מבריק) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Glossy (מבריק) כסוג נייר.
הערות: - Off (כבוי) הוא ברירת המחדל של היצרן לכל אפשרויות תפריט Paper Loading (טעינת נייר). - הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל של המדפסת להדפסה דו-צדדית עבור כל משימת הדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת בהגדרות Print Properties (מאפייני הדפסה) או בתיבת דו-שיח Print (הדפסה), בהתאם למערכת ההפעלה שלך.	

השתמש ב:	כדי
Heavy Glossy Loading (טעינת מבריק כבד) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Heavy Glossy (מבריק כבד) כסוג נייר.
Labels Loading (טעינת מדבקות) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Labels (מדבקות) כסוג נייר.
Bond Loading (טעינת Bond) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Bond כסוג נייר.
Letterhead Loading (טעינת נייר מכתבים) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Letterhead (נייר מכתבים) כסוג נייר.
Preprinted Loading (טעינת מודפס מראש) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Preprinted (מודפס מראש) כסוג נייר.
Colored Loading (טעינת צבעוני) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Colored (צבעוני) כסוג נייר.
Light Loading (טעינת קל) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Light (קל) כסוג נייר.
Heavy Loading (טעינת כבד) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Heavy (כבד) כסוג נייר.
Rough/Cotton Loading (טעינת גס/כותנה) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות Rough (מחוספס) או Cotton (כותנה) כסוג נייר.
Custom [x] Loading (טעינת מותאם אישית [x]) Duplex (הדפסה דו-צדדית) Off (כבוי)	קובע ומגדיר שהדפסה דו-צדדית מתבצעת עבור כל משימות ההדפסה שמצינות מותאם אישית [x] כסוג נייר. הערה: Custom [x] Loading (טעינת מותאם אישית [x]) זמינה רק אם יש תמיכה בסוג מותאם אישית זה.
הערות:	
• Off (כבוי) הוא ברירת המחדל של היצרן לכל אפשרויות תפריט Paper Loading (טעינת נייר). • הדפסה דו-צדדית מגדירה את ברירת המחדל של המדפסת להדפסה דו-צדדית עבור כל משימת הדפסה אלא אם הדפסה חד-צדדית נבחרת בהגדרות Print Properties (מאפייני הדפסה) או בתיבת דו-שיח Print (הדפסה), בהתאם למערכת ההפעלה שלך.	

תפריט Custom Types (סוגים מותאמים אישית)

השתמש ב:	כדי
סוג מותאם אישית [x] Paper (נייר) כרטיסים שקף מחוספס/כותנה מדבקות מעטפה	קשר סוג נייר או מדיה מיוחדת עם שם ברירת מחדל מותאם אישית של היצרן או שם מותאם אישית המוגדר על ידי המשתמש שנוצר בשרת האינטרנט המוטמע או ב-MarkVision™ Professional (מקצועי) הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר. - המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.
ממוחזר Paper (נייר) כרטיסים שקף מחוספס/כותנה מדבקות מעטפה	קבע סוג נייר כאשר נבחרת האפשרות Recycled (נייר ממוחזר) בתפריטים אחרים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא נייר. - המגש שנבחר או המזין הרב תכליתי חייבים לתמוך בסוג המדיה שמותאם אישית כדי להדפיס ממקור זה.

תפריט שמות מותאמים אישית

השתמש ב:	כדי
שם מותאם אישית [x]	מציין שם מותאם אישית עבור סוג נייר. השם מחליף את "סוג מותאם אישית" [x] בתפריטי המדפסת.

תפריט Custom Bin Names (שמות סלים מותאמים אישית)

השתמש ב:	כדי
Standard Bin (סל סטנדרטי)	מציין שם מותאם אישית לסל הרגיל.
סל [x]	מציין שם מותאם אישית עבור סוג סל [x]

תפריט Universal Setup (הגדרות אוניברסליות)

השתמש ב:	כדי
יחידות מידה אינצ'ים מילימטרים	מזהה את יחידות המידה. הערות: - אינץ' הם ברירת המחדל בארה"ב. הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב - מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן.
רוחב בהדפסה לאורך 48–3.54 אינץ' 1219–89.9 מ"מ	קובע את רוחב ההדפסה לאורך. הערות: - אם הרוחב חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת ברוחב המרבי המותר. 12 אינץ' הם ברירת המחדל של היצרן בארה"ב באפשרותך להגדיל את הרוחב בצעדים של 0.01 אינץ'. 305 מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. באפשרותך להגדיל את הרוחב בצעדים של 1 מ"מ.

השתמש ב:	כדי
גובה בהדפסה לאורך 48–5.5 אינץ' 1219–139.7 מ"מ	קובע את גובה ההדפסה לאורך. הערות: - אם הגובה חורג מהערך המרבי, המדפסת משתמשת בגובה המרבי המותר. 17 אינץ' הם ברירת המחדל של היצרן בארה"ב באפשרותך להגדיל את הגובה בצעדים של 0.01 אינץ'. 432 מילימטרים הם הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. באפשרותך להגדיל את הגובה בצעדים של 1 מ"מ.
כיוון הזנה Short Edge (לרוחב) Long Edge (לאורך)	מציין את כיוון ההזנה אם ניתן לטעון את הנייר בכל אחד מהכיוונים. הערות: - Short Edge (לרוחב) היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. - Long Edge (לאורך) מוצג רק אם הקצה הארוך ביותר קצר מהרוחב המרבי הנתמך במגש.

תפריט Bin Setup (הגדרת סל)

השתמש ב:	כדי
Output Bin (סל פלט) Standard Bin (סל סטנדרטי) סל פלט [x]*	הגדר את סל ברירת המחדל. הערה: Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Configure Bins (הגדרת סלים) Mailbox (תא דואר) Link (קישור) Link Optional (קישור אופציונלי) Type Assignment (הקצאת סוג)	ציין אפשרויות הגדרת תצורה לסלי פלט. הערות: - Mailbox (תא דואר) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זו מתייחסת לכל סל כאל תא דואר נפרד. - Link (קישור) מגדירה את כל סלי הפלט הזמינים כסל פלט אחד גדול. - הגדרת Link Optional (קישור אופציונלי) מקשרת את כל סלי הפלט הזמינים מלבד סל הפלט הסטנדרטי ומופיעה רק כאשר מותקנים לפחות שני סלי פלט אופציונליים. - הגדרת Type Assignment (הקצאת סוג) מקצה כל סוג נייר לסל פלט או לסדרת סלי פלט מקושרים.
Overflow Bin (סל עומס יתר) Standard Bin (סל סטנדרטי) סל פלט [x]*	ציין סל פלט חלופי כאשר הסל המוקצה מלא. הערות: - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנים סלי פלט אופציונליים. - Standard Bin (סל סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
[x] יכול להיות כל מספר בין 1-4 אם סלי הפלט האופציונליים המתאימים מותקנים. אם מוקצה אותו שם למספר סלי פלט, השם מופיע רק פעם אחת ברשימת סלי הפלט.	

השתמש ב:	כדי
Assign Type/Bin Plain Paper Bin (סל פלט נייר רגיל) Card Stock Bin (סל פלט כרטיסים) Transparency Bin (סל פלט שקפים) Recycled Bin (סל פלט נייר ממוחזר) Glossy Bin (סל פלט נייר מבריק) Heavy Glossy Bin (סל פלט נייר מבריק כבד) Labels Bin (סל פלט מדבקות) Bond Bin (סל פלט Bond) Envelope Bin (סל פלט מעטפות) Rough Envelope Bin (סל פלט מעטפות גסות) Letterhead Bin (סל פלט נייר מכתבים) Preprinted Bin (סל פלט נייר מודפס מראש) Colored Bin (סל פלט נייר צבעוני) Light Paper Bin (סל פלט נייר קל) Heavy Paper Bin (סל פלט נייר כבד) Rough/Cotton Bin (סל פלט נייר גס/כותנה) Custom [x] Bin (סל פלט נייר מותאם אישית [x])	בחר סל פלט לכל סוג נייר שנתמך. עבור כל סוג, בחר מבין האפשרויות הבאות: מנוטרל Standard Bin (סל סטנדרטי) סל פלט [x]* הערה: Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
[x] יכול להיות כל מספר בין 1-4 אם סלי הפלט האופציונליים המתאימים מותקנים. אם מוקצה אותו שם למספר סלי פלט, השם מופיע רק פעם אחת ברשימת סלי הפלט.	

תפריט Reports (דוחות)

תפריט Reports (דוחות)

השתמש ב:	כדי
Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)	מדפיס דוח שמכיל פרטים על הנייר שטעון במגשים, הזיכרון שמוקן, ספירת עמודים כוללת, התראות, פסקי זמן, שפת לוח הבקרה, כתובת TCP/IP, מצב חומרים מתכלים, מצב חיבורי רשת ומידע נוסף.
Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)	מדפיס דוח שמכיל נתונים סטטיסטיים על המדפסת דוגמת מידע על חומרים מתכלים ופרטים על עמודים שהודפסו.
Stapler Test (בדיקת שדכן)	הדפס דו"ח שמאשר שיחידת גימור סיכות פועלת כשורה. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות נתמכת.
Network Setup Page (דף הגדרת רשת)	מדפיס דוח המכיל מידע אודות הגדרות מדפסת הרשת, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
Network [x] Setup Page (דף הגדרות רשת [x])	מדפיס דוח המכיל מידע אודות הגדרות מדפסת הרשת, כמו למשל מידע כתובת TCP/IP. הערות: - פריט תפריט זה זמין כאשר מותקנת יותר מאפשרות רשת אחת. - פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.
Profiles List (רשימת פרופילים)	מדפיס רשימה של פרופילים המאוחסנים במדפסת. הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר LDSS מאפשר.

השתמש ב:	כדי
Print Fonts (הדפסת גופנים) PCL Fonts (גופני PCL) PostScript Fonts (גופני PostScript)	מדפיס דוח של כל הגופנים הזמינים עבור שפת המדפסת שמוגדרת כעת במדפסת. הערה: רשימה נפרדת זמינה לאמולציית PCL ו-PostScript
Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)	מדפיס רשימה של כל המשאבים המאוחסנים בכרטיס זיכרון הבזק אופציונלי או בכונן הקשיח של המדפסת. הערות: - גודל מאגר העבודה חייב להיות מוגדר ל-100%. - ודא שזיכרון ההבזק האופציונלי או הכונן הקשיח מותקנים כשורה ופועלים כהלכה. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר זיכרון הבזק או כונן קשיח אופציונליים מותקנים.
Asset Report (דוח נכס)	מדפיס דוח שמכיל נתוני זיהוי של המדפסת, דוגמת מספר סידורי ושם דגם.
Event Log Summary (סיכום אירוע יומן)	מדפיס דוח הכולל סיכום של כל האירועים שנרשמו.

תפריט Network/Ports (רשת/יציאות)

תפריט NIC (NIC Active פעיל)

השתמש ב:	כדי
NIC (NIC Active פעיל) אוטומטי [רשימת כרטיסי רשת זמינים]	אפשר למדפסת להתחבר לרשת הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - פריט זה בתפריט זו מופיע רק אם מותקן מתאם רשת אופציונלי.

תפריט Standard Network (רשת רגילה) או Network [x] (רשת [x])

הערה: בתפריט זה מופיעות יציאות פעילות בלבד.

השתמש ב:	כדי
Energy Efficient Ethernet (Ethernet יעיל אנרגטית) Enable (אפשר) Disable (נטרל)	הפחת את צריכת האנרגיה כאשר המדפסת אינה מקבלת נתונים מרשת Ethernet. הערה: Enable (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
PCL SmartSwitch On (מופעל) Off (כבוי)	הגדר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PCL כשמשמית הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - אם PCL SmartSwitch מנוטרל, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה)

השתמש ב:	כדי
PS SmartSwitch On (מופעל) Off (כבוי)	הגדר למדפסת לעבור אוטומטית להדמיית PS כשמשימת הדפסה דורשת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - אם PS SmartSwitch מנוטרל, אז המדפסת אינה בוחנת נתונים נכנסים ומשתמש בשפת ברירת המחדל של המדפסת המצוינת בתפריט Setup (הגדרה)
מצב NPA Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה.
מאגר רשת Auto (אוטומטי) 3KB עד [maximum size allowed] (גודל מרבי מותר)	הגדר את גודל מאגר הקלט של הרשת. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - הגודל המרבי המותר תלוי בנפח הזיכרון במדפסת, בגודל מאגרי הקישור האחרים ואם האפשרות Resource Save (חיסכון במשאבים) מוגדרת כ- On (מופעל) או Off (כבוי). - להגדלת גודל הזיכרון המקסימלי למאגר הרשת, בטל או הקטן את גודל המאגר המקבילי, הטורי או USB. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה.
אחסון משימה במאגר Off (כבוי) On (מופעל) Auto (אוטומטי)	שמור זמנית עבודות הדפסה בכונן הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. תפריט זה מוצג רק אם מותקן כונן מפורמט. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה. בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS On (מופעל) Off (כבוי) Auto (אוטומטי)	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Standard Network Setup (הגדרת רשת רגילה) או Network [x] Setup (הגדרת רשת [x]) Reports (דוחות) Network Card (כרטיס רשת) TCP/IP IPv6 Wireless (אלחוטי) AppleTalk	הצג והגדר את הגדרות הרשת של המדפסת. הערה: תפריט Wireless (אלחוטי) מופיע רק כאשר המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.

תפריט Reports (דוחות)

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Standard Network** (רשת סטנדרטית) < **Standard Network Setup** (הגדרת רשת סטנדרטית) < **Reports** (דוחות)
- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network [x]** (הגדרת רשת [x]) > **Setup** (הגדרת רשת [x]) > **Reports** (דוחות)

השתמש ב:	כדי
Print Setup Page (דף הגדרות הדפסה)	מדפיס דוח המכיל פרטים על הגדרות הרשת של המדפסת, דוגמת כתובת TCP/IP.

תפריט Network Card (כרטיס רשת)

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Standard Network** (רשת רגילה) < **Standard Network Setup** (הגדרת רשת רגילה) < **Network Card** (כרטיס רשת)
- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network [x]** (הגדרת רשת [x]) > **Setup** (הגדרת רשת [x]) > **Network Card** (כרטיס רשת)

השתמש ב:	כדי
הצג מצב כרטיס מחובר מנותק	מציג את מצב החיבור של מתאם הרשת האלחוטית.
הצג מהירות כרטיס	מציג את המהירות של מתאם רשת אלחוטית פעיל.
כתובת רשת UAA LAA	מציג את כתובת הרשת.
פסק זמן של משימה 0, 10-225 שניות	מגדיר את משך הזמן שנדרש כדי לבטל משימת הדפסה ברשת. הערות: • ברירת המחדל של היצרן היא 90 שניות. • 0 מנטרל את פסק הזמן. • אם נבחר ערך בין 1 ו-9 Invalid (לא חוקי) מופיע על התצוגה והערך לא נשמר.
דף כרזה Off (כבוי) On (פועל)	מאפשר למדפסת להדפיס דף כרזה. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט TCP/IP

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Standard Network** (רשת רגילה) < **Standard Network Setup** (הגדרת רשת רגילה) < **TCP/IP**
- **Network/Ports** (רשת/יציאות) < **Network [x]** (הגדרת רשת [x]) > **Setup** (הגדרת רשת [x]) > **TCP/IP**

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

השתמש ב:	כדי
הגדרת שם מארח	הגדר את שם המארח הנוכחי של TCP/IP הערה: ניתן לשנות אותו רק משרת האינטרנט המובנה.
כתובת IP ADDRESS	הצג או שנה את כתובת TCP/IP הנוכחית הערה: הגדרה ידנית של כתובת IP קובעת את הגדרות Enable DHCP (אפשר DHCP) ו- Enable Auto IP (אפשר IP אוטומטי) למצב Off (כבוי). היא קובעת גם את הגדרות Enable BOOTP (אפשר BOOTP) ו- Enable RARP (אפשר RARP) למצב Off (כבוי) במערכות התומכות ב-BOOTP וב-RARP.
Netmask (מסיכת רשת)	הצג או שנה את מסיכת רשת TCP/IP הנוכחית.
Gateway (שער)	הצג או שנה את שער TCP/IP הנוכחי.
איפשר DHCP On (פועל) Off (כבוי)	קבע את כתובת ואת הקצאת פרמטרים של DHCP הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
איפשר RARP On (פועל) Off (כבוי)	קבע את הגדרת הקצאת כתובת RARP. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
איפשר BOOTP On (פועל) Off (כבוי)	קבע את הגדרת הקצאת כתובת BOOTP. הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
איפשר AutoIP כן לא	קבע את הגדרת Zero Configuration Networking (רישות תצורת אפס) הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Enable FTP/TFTP (אפשר DDNS/mDNS) כן לא	אפשר את שרת FTP המובנה שבעזרתו תוכל לשלוח קבצים למדפסת באמצעות. פרוטוקול העברת קבצים. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Enable HTTP Server (אפשר שרת HTTP) כן לא	אפשר את שרת האינטרנט המוטמע (Embedded Web Server). כאשר השרת מאופשר, ניתן לנטר ולנהל את המדפסת מרחוק באמצעות דפדפן אינטרנט. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
WINS Server Address (כתובת שרת WINS)	הצג או שנה את כתובת WINS הנוכחית.
איפשר DDNS כן לא	הצג או שנה את הגדרת DDNS הנוכחית. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Enable mDNS (אפשר mDNS) כן לא	הצג או שנה את הגדרת mDNS הנוכחית. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
DNS Server Address (כתובת שרת DNS)	הצג או שנה את כתובת שרת DNS הנוכחית.
כתובת שרת גיבוי DNS	הצג או שנה את כתובות שרת גיבוי DNS
כתובת שרת גיבוי DNS 2	
כתובת שרת גיבוי DNS 3	

השתמש ב:	כדי
איפשור HTTPS כן לא	הצג או שנה את הגדרת HTTPS הנוכחית. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).

תפריט IPv6

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- תפריט רשת/יציאות < רשת סטנדרטית < הגדרת רשת סטנדרטית < IPv6
- תפריט רשת/יציאות < רשת [x] < הגדרת רשת [x] < IPv6

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

השתמש ב:	כדי
איפשור IPv6 מופעל מכובה	מאפשר את IPv6 במדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
תצורה אוטומטית מופעל מכובה	מציין אם מתאם הרשת מקבל או שאינו מקבל ערכי תצורת כתובת IPv6 אוטומטית שמסופקת על-ידי נתב הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
הגדר שם מארח	מגדיר שם מארח.
הצג כתובת	הערה: ניתן לשנות את ההגדרות רק משרת האינטרנט המובנה.
הצג כתובת נתב	
איפשור DHCPv6 מופעל מכובה	מאפשר את DHCPv6 במדפסת. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".

תפריט Wireless (אלחוט)

הערה: תפריט זה זמין רק במדפסות המחוברות לרשת אלחוטית או בדגמי מדפסת המצוידות במתאם רשת אלחוטית.

כדי לגשת לתפריט, נווטו אל:

Network/Ports (רשת/יציאות) < [Network x] (רשת [x] Setup > [Network x] > Wireless [רשת x] > (אלחוט)

השתמש ב:	כדי
Wi Fi Protected Setup שיטת Start Push Button (שיטת Start PIN Method) (התחלה עם PIN)	מגדיר רשת אלחוטית ומאפשר אבטחת רשת. הערות: • שיטת Start Push Button מחברת את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי לחיצה על לחצנים הן במדפסת והן בנקודת הגישה (נתב אלחוטית) בתוך פרק זמן נתון. • שיטת Start PIN Method מחברת את המדפסת לרשת אלחוטית על-ידי הזנת קוד PIN במדפסת ובהגדרה האלחוטית של נקודת הגישה.
איפשור/ניטרול זיהוי אוטומטי של WPS איפשור ביטול	מזהה אוטומטית את שיטת החיבור שבה משתמשת נקודת גישה עם WPS - שיטת Start Push Button או שיטת Start PIN. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Disable (ביטול).

השתמש ב:	כדי
מצב רשת BSS Infrastructure (תשתית) Ad hoc (אד-הוק)	מציין את מצב הרשת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Infrastructure (תשתית). מצב זה מאפשר למדפסת לגשת לרשת באמצעות נקודת גישה. - Ad hoc (אד-הוק) מגדיר את תצורת החיבור האלחוטי ישירות בין המדפסת ומחשב.
תאימות 802.11b/g 802.11b/g/n	מציין את הסטנדרד האלחוטי עבור הרשת האלחוטית. הערה: 802.11b/g/n היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
בחר רשת	מאפשר לבחור רשת זמינה לשימוש המדפסת.
הצג איכות אות	מציג את האיכות של החיבור האלחוטי.
הצג מצב אבטחה	מציג את שיטת ההצפנה עבור הרשת האלחוטית.

תפריט AppleTalk

כדי לגשת לתפריט, נווט לכל אחד מהבאים:

- **Network/Ports (רשת/יציאות) < Standard Network (רשת סטנדרטית) < Standard Network Setup (הגדרת רשת סטנדרטית) < AppleTalk**
- **Network/Ports (רשת/יציאות) < [x < Network > [x] Setup (רשת [Network > [x < Network > [x] AppleTalk]) (הגדרת רשת [AppleTalk > [x < Network > [x] AppleTalk])**

השתמש ב:	כדי
Activate (הפעל) כן לא	הפעל או נטרל את תמיכת AppleTalk. הערה: No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן.
View Name (הצג שם)	הצג את השם שהוקצה לפריט ב-AppleTalk. הערה: ניתן לשנות את שם ה-AppleTalk רק משרת האינטרנט המוטמע.
View Address (הצג כתובת)	הצג את הכתובת שהוקצתה ב-AppleTalk. הערה: ניתן לשנות את כתובת ה-AppleTalk רק משרת האינטרנט המובנה.
Set Zone (הגדר אזור) [רשימת אזורים זמינים ברשת]	ספק רשימה של אזורי AppleTalk הזמינים ברשת. הערה: אזור ברירת המחדל עבור הרשות הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט USB סטנדרטי

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט הגדרה.

השתמש ב:	כדי
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאת USB מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשהגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
מצב NPA מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש אוטומטית בעת שינוי ההגדרות מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר USB מנוטרל אוטומטי 3K עד [גודל מרבי שמותר]	מגדיר את הגודל של מאגר קלט USB. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל. - ניתן לשנות את ערך גודל מאגר ה-USB בפסיעות של K-1. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור מאגר ה-USB, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - המדפסת מבצעת הפעלה מחדש בעת שינוי ההגדרה מלוח הבקרה של המדפסת. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות "מופעל", אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות "אוטומטי" אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
Mac Binary PS מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript. - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי.
כתובת ENA yyy-yyy-yyy-yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
מסכת רשת ENA yyy-yyy-yyy-yyy	מגדיר את פרטי מסכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

השתמש ב:	כדי
שער ENA yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: תפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט מקבילי [x]

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס מקבילי אופציונלי מותקן.

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PS SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
מצב NPA מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר מקבילי מנוטרל אוטומטי 3K ל-[גודל מקסימלי מותר]	מגדיר את הגודל של מאגר קלט מקבילי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק הקשיח של המדפסת יודפסו לפני שיחודש עיבור רגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר המקבילי בפסיעות של KB-1. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר המקבילי, נטרל או הפחת את גודל מאגר ה-USB, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

השתמש ב:	כדי
אגירת עבודות מופעל מכובה אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות אוטומטי אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלווה הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מצב מתקדם מופעל מכובה	מאפשר תקשורת דו-כיוונית באמצעות יציאה מקבילית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - מצב מכובה מנטרל משא ומתן של היציאה.
פרוטוקול Standard Fastbytes	מציין את פרוטוקול היציאה המקבילית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Fastbytes. היא מספקת תאימות לרוב היציאות המקביליות שקיימות והיא ההגדרה המומלצת. - האפשרות Standard מנסה לפתור בעיות תקשורת של היציאה המקבילית.
Honor Init מופעל מכובה	קובע אם המדפסת "מכבדת" בקשות לאתחול חומרת המדפסת שמתקבלות מהמחשב. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - המחשב מבקש אתחול על-ידי הפעלת האות Init מהיציאה המקבילית. מחשבים רבים מפעילים את האות Init בכל פעם שהמחשב מופעל.
מצב מקבילי 2 מופעל מכובה	קובע אם מתבצעת דגימה של נתוני היציאה המקבילית בקצה המוביל או בקצה הנגרר של הסטרובוסקופ. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל".
Mac Binary PS מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לעיבוד עבודות הדפסה של Macintosh binary PostScript. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - האפשרות מכובה מסננת עבודות הדפסה באמצעות הפרוטוקול הסטנדרטי. - האפשרות מופעל מעבדת עבודות הדפסה מסוג raw binary PostScript.
ENA Address yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי כתובת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
ENA Address yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי מסיכת הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.
ENA Gateway yyy.yyy.yyy.yyy	מגדיר את פרטי שער הרשת עבור שרת הדפסה חיצוני. הערה: פריט התפריט זמין רק אם המדפסת מחוברת לשרת הדפסה חיצוני באמצעות יציאת USB.

תפריט טורי [x]

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר כרטיס טורי אופציונלי מותקן..

השתמש ב:	כדי
PCL SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PCL כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PostScript אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
PS SmartSwitch מופעל מכובה	מגדיר את המדפסת למעבר אוטומטי להדמיית PS כשעבודת הדפסה שמתקבלת דרך יציאה טורית מחייבת זאת, ללא קשר לשפת ברירת המחדל של המדפסת. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה בודקת את הנתונים הנכנסים. המדפסת משתמשת בהדמיית PCL אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מופעל". אם PCL SmartSwitch מוגדר למצב "מכובה", המדפסת משתמשת בשפת ברירת המחדל של המדפסת שצוינה בתפריט "הגדרה".
מצב NPA מופעל מכובה אוטומטי	מגדיר את המדפסת לבצע עיבוד מיוחד שנדרש עבור תקשורת דו-כיוונית בהתאם למוסכמות המוגדרות על-ידי פרוטוקול NPA. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". אוטומטי מגדיר את המדפסת לבחון נתונים, לקבוע את הפורמט ולאחר מכן לעבד אותו כהלכה. - כאשר ההגדרה היא למופעל, המדפסת מבצעת עיבוד NPA. אם הנתונים אינם בתבנית NPA, הם נדחים כנתונים פגומים. - כשההגדרה היא "מכובה", המדפסת אינה מבצעת עיבוד NPA. - שינוי הגדרה זו מלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
מאגר טורי מנוטרל אוטומטי 3K עד [גודל מרבי שמותר]	מגדיר את הגודל של מאגר קלט טורי. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - ניטרול מכבה אגירת עבודה. כל עבודות הדפסה שנאגרו כבר בדיסק יודפסו לפני שיחודש עיבוד רגיל. - ניתן לשנות את הגדרת גודל המאגר הטורי בפסיעות של KB-1. - הגודל המקסימלי שמותר תלוי בכמות הזיכרון במדפסת, הגודל של מאגרי קישור אחרים, והאם האפשרות "חוסך משאבים" מוגדרת למצב מופעל או מכובה. - כדי להגדיל את טווח הגודל מקסימלי עבור המאגר הטורי, נטרל או הפחת את גודל המאגר המקבילי, הטורי ומאגר הרשת. - שינוי הגדרה זו מלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.
אגירת עבודות מכובה מופעל אוטומטי	שמירה זמנית של עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת לפני הדפסה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". המדפסת אינה אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות מופעל, אוגרת עבודות הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת. - האפשרות "אוטומטי" אוגרת עבודות רק אם המדפסת עסוקה בעיבוד נתונים מכניסת קלט אחרת. - שינוי הגדרה זו מלוח הבקרה של המדפסת ולאחר מכן יציאה מהתפריטים גורמת למדפסת לבצע הפעלה מחדש. לאחר מכן, בחירת התפריט מתעדכנת.

השתמש ב:	כדי
פרוטוקול DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	בוחר את הגדרות המשא ומתן של החומרה והתוכנה עבור היציאה הטורית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא DTR. - DTR/DSR היא הגדרת המשא ומתן של החומרה. - XON/XOFF היא הגדרת המשא ומתן של התוכנה. - XON/XOFF/DTR ו-XON/XOFF/DTR/DSR הן הגדרות משא ומתן משולבות של חומרה ותוכנה.
Robust XON מופעל מכובה	קובע אם המדפסת מתקשרת זמינות למחשב. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - פריט תפריט זה חל רק על יציאה הטורית, אם "פרוטוקול טורי" מוגדר כ-XON/XOFF.
קצב שידור 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	מציין את הקצב שבו נתונים יכולים להתקבל דרך היציאה הטורית. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 9600. - קצב שידור של 138200, 172800, 230400 ו-345600 מוצגים רק בתפריט "טורית סטנדרטית". - הגדרות אלה אינן מופיעות בתפריטים "אפשרות טורית 1", "אפשרות טורית 2" או "אפשרות טורית 3".
סיביות נתונים 7 8	מציין את מספר סיביות הנתונים בכל מסגרת שידור. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 8.
זוגיות זוגי אי זוגי ללא התעלם	מגדיר את הזוגיות עבור מסגרות נתוני קלט ופלט טורי. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא".
Honor DSR מופעל מכובה	קובע אם המדפסת משתמשת באות DSR. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - DSR הוא אות משא ומתן המשמש ברוב הכבלים הטוריים. היציאה הטורית משתמשת ב-DSR כדי לייחד נתונים הנשלחים על-ידי המחשב מנתונים שנוצרו על-ידי רעש חשמלי בכבל הטורי. הרעש החשמלי עלול לגרום להדפסת תווים מקריים. הגדר למצב מופעל כדי למנוע הופעת תווים מקריים.

תפריט SMTP Setup (הגדרת SMTP)

השתמש ב:	כדי
שער SMTP ראשי	מציין פרטים על שער שרת SMTP ועל יציאה. הערה: יציאת ברירת מחדל של שער SMTP היא 25.
יציאת שער SMTP ראשי	
שער SMTP משני	
יציאת שער SMTP משני	
פסק זמן SMTP 30–5	מציין את משך הזמן בשניות לפני שהשרת ינסה להפסיק לשלוח דוא"ל. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.
כתובת לתשובה	מציין כתובת לתשובה באורך 128 תווים לכל היותר בדוא"ל שנשלח על-ידי המדפסת.
שימוש ב- SSL מנוטרל משא ומתן נדרש	מגדיר את המדפסת להשתמש ב- SSL לקבלת אבטחה מוגדלת בעת חיבור לשרת SMTP. הערות: - Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - אם נבחרת ההגדרה "משא ומתן", שרת ה- SMTP מחליט אם להשתמש ב- SSL.
אימות שרת SMTP לא נדרש אימות כניסה/רגיל CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	מגדיר את סוג אימות המשתמש שנדרש לשם הרשאות סריקה לדוא"ל. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "לא נדרש אימות".
דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן	מציין אלו אישורים יישמשו בעת יצירת תקשורת עם שרת SMTP. חלק משרתי ה- SMTP מחייב אישורים כדי לשלוח דוא"ל. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן או משתמש היא "ללא". - Device Userid ו- Device Password משמשים כדי להיכנס לשרת ה- SMTP בעת שנבחרת האפשרות "אישורי SMTP של ההתקן".
דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש* ללא השתמש באישורי SMTP של ההתקן השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה בקש מהמשתמש	
Device Userid	
Device Password	
Kerberos 5 Realm	
NTLM Domain	

תפריט Security (אבטחה)

תפריט Edit Security Setups (עריכת הגדרות הדפסה)

השתמש ב:	כדי
Edit Backup Password (עריכת סיסמת גיבוי) Use Backup Password (שימוש בסיסמת גיבוי) מכובה On (מופעל) סיסמה	צור סיסמת גיבוי. הערות: - Off (כבוי) היא ברירת המחדל של היצרן עבור Use Backup Password (שימוש בסיסמת גיבוי) - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר קיימת סיסמת גיבוי.
Edit Building Blocks (עריכת אבני בנין) Internal Accounts (חשבונות פנימיים) NTLM Simple Kerberos Setup (הגדרת Kerberos פשוטה) Kerberos 5 Active Directory (ספרייה פעילה) LDAP LDAP+GSSAPI סיסמה PIN	ערוך הגדרות עבור חשבונות פנימיים, NTLM, הגדרת Kerberos פשוטה, הגדרת Kerberos, סיפרייה פעילה, LDAP, סיסמה וקוד PIN.
ערוך תבניות אבטחה [רשימת תבניות זמינות]	מוסיף או עורך תבנית אבטחה.
Edit Access Controls (ערוך בקורות גישה) Administrative Menus (תפריטים אדמיניסטרטיביים) Function Access (גישה לפונקציות) Apps Configuration (הגדרת תצורה ליישומים) Management (ניהול) Solutions (פתרונות) Cancel jobs at the Device (בטל משימות בהתקן)	שולט בגישה לתפריטי המדפסת, לעדכוני קושחה, לעבודות מוחזקות ולנקודות גישה אחרות.

תפריט הגדרות אבטחה שונות

השתמש ב:	כדי
מגבלות כניסה כשלי כניסה מסגרת זמן כשל זמן נעילה פסק זמן כניסת לוח פסק זמן כניסה מרוחקת	מגביל את המספר ואת מסגרות הזמן של ניסיונות כניסה שנכשלו מלוח הבקרה של המדפסת לפני שכל המשתמשים נעולים (מושבתיים). הערות: "כשלי כניסה" מציין את מספר ניסיונות הכניסה הכושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 10 ניסיונות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 דקות. "מסגרת זמן כשל" מציין את מסגרת הזמן שבמהלכה ניתן לבצע ניסיונות כניסה כושלים לפני שהמשתמשים ננעלים. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. "זמן נעילה" מציין למשך כמה זמן המשתמשים נעולים לאחר שחרגו ממגבלת כשלי הכניסה. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 60 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 5 דקות. המדפסת אינה אוכפת זמן נעילה עם ההגדרה שלך היא דקה 1. "פסק זמן כניסת לוח" מציין למשך כמה זמן המדפסת נשארת במצב סרק במסך הבית לפני שתנתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 900 שניות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 30 דקות. "פסק זמן כניסה מרוחקת" מציין למשך כמה זמן ממשק מרוחק נשאר במצב סרק לפני שינתק אוטומטית את המשתמש. טווח ההגדרות הזמין הוא 1 עד 120 דקות. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 10 דקות.
אורך PIN מינימלי 16–1	מגביל את מספר הספרות של ה-PIN. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 4.

תפקיד Confidential Print (הדפסה חסויה)

השתמש ב:	כדי
מקס קוד PIN שגוי מכובה 10–2	הגבל את מספר הפעמים שבהם ניתן להזין PIN לא חוקי. הערות: - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן במדפסת כונן קשיח מפורמט ותקין. - לאחר הגעה למגבלה, משימות ההדפסה עבור שם משתמש ו-PIN זה נמחקות.
Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה) Off (כבוי) 1 שעה 4 שעות 24 שעות 1 שבוע	הגדר מגבלה על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת משימות הדפסה חסויות. הערות: - אם ההגדרה Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה) משתנה בעת משימות הדפסה חסויות שוכנות בזיכרון של המדפסת או בכונן הקשיח, זמן התפוגה עבור משימות הדפסה אלו אינו משתנה לערך החדש של ברירת המחדל. - אם המדפסת כבוי, כל המשימות החסויות שנשמרו בזיכרון של המדפסת יימחקו.
Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת) Off (כבוי) 1 שעה 4 שעות 24 שעות 1 שבוע	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת משימות הדפסה.
הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

השתמש ב:	כדי
Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה) Off (כבוי) 1 שעה 4 שעות 24 שעות 1 שבוע	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת משימות הדפסה שמחייבות אימות.
Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה) מכובה 1 שעה 4 שעות 24 שעות 1 שבוע	הגדרה של מגבלת הזמן על משך הזמן שבו המדפסת מאחסנת משימות הדפסה להדפסה במועד מאוחר יותר.
הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.	

תפריט מחיקת קובצי נתונים זמניים

מחיקת קובצי נתונים זמניים מוחקת רק נתוני עבודת הדפסה בדיסק הקשיח של המדפסת אשר אינם נמצאים כעת בשימוש מערכת הקבצים. כל הנתונים הקבועים בדיסק הקשיח של המדפסת נשמרים (דוגמת גופנים שהורדו, פקודות מאקרו ועבודות מוחזקות).

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר דיסק קשיח מפורמט ופועל של המדפסת מותקן.

שימוש ב:	לשם
מצב מחיקה אוטומטי	ציון המצב עבור מחיקת קובצי נתונים זמניים.
שיטה אוטומטית מעבר יחיד מעברים מרובים	מסמן את כל שטח הדיסק ששימש עבודת הדפסה קודמת. שיטה זו אינה מאפשרת למערכת הקבצים לעשות שימוש חוזר בשטח עד אשר ינוקה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מעבר יחיד". - רק מחיקה אוטומטית מאפשרת למשתמשים למחוק קובצי נתונים זמניים ללא צורך בכיבוי המדפסת לפרק זמן ממושך. - מידע סודי במיוחד יש למחוק רק באמצעות השיטה "מעברים מרובים".

תפריט Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)

השתמש ב:	כדי
Export Log (ייצוא יומן)	מאפשר למשתמש מורשה לייצא את יומן הביקורת. הערות: - כדי לייצא את היומן מלוח הבקרה של המדפסת, חובה לחבר כונן הבזק למדפסת. - ניתן להוריד את יומן הביקורת משרת האינטרנט המוטמע ולשמור אותו במחשב.
Delete Log (מחיקת יומן) כן לא	מציין האם יש למחוק את יומני הביקורת. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).

השתמש ב:	כדי
Configure Log (הגדרת יומן) Enable Audit (אפשר ביקורת) כן לא Enable Remote Syslog (אפשר יומן מערכת מרוחק) לא כן Remote Syslog Facility (אפשרות יומן מערכת מרוחק) 23-0 Severity of events to log (חומרת אירועים לרישום ביומן) 7-0	מציין האם יומני ביקורת נוצרים וכיצד. הערות: - אפשר ביקורת קובע אם אירועים נרשמים ביומן ביקורת אבטחה וביומן המערכת המרוחק. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן. - אפשר יומן מערכת מרוחק קובע אם יומן נשלח לשרת מרוחק. No (לא) היא ברירת המחדל של היצרן. - אפשרות יומן מערכת מרוחק קובע את הערך המשמש לשליחת יומן לשרת יומן מערכת מרוחק. 4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - אם יומן ביקורת אבטחה מופעל, ערך החומרה של כל אירוע נרשם. 4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט הגדרת תאריך ושעה

השתמש ב:	כדי
תאריך ושעה נוכחיים	מציג את הגדרות הנוכחיות של התאריך והשעה של המדפסת.
הגדר ידנית של תאריך ושעה [קלט תאריך/שעה]	הזן את התאריך והשעה. הערות: - הגדרה ידנית של התאריך והשעה קובעת את Enable NTP (אפשר NTP) למצב No (לא). - האשף מאפשר לך להגדיר את התאריך ואת השעה בפורמט YYYY-MM-DD-HH:MM.
אזור זמן [רשימת אזורי זמן]	בוחר את אזור הזמן. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא GMT.
שעון קיץ אוטומטי On (פועל) מכובה	מגדיר את המדפסת להשתמש במועד התחלה וסיום של שעון הקיץ המתאים (DST) שמשוך לאזור הזמן של המדפסת. הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
איפשר NTP On (פועל) מכובה	מאפשר את Network Time Protocol, אשר מסנכרן את השעונים של התקנים ברשת. הערות: - On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה עוברת למצב Off (כבוי) אם תגדיר ידנית את התאריך ואת השעה.

תפריט Settings (הגדרות)

General Settings (הגדרות כלליות)

תפריט General Settings (הגדרות כלליות)

השתמש ב:	כדי
Display Language (שפת תצוגה) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Portuguese (פורטוגזית) Suomi (פינית - סואומית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Greek (יוונית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Korean (קוריאנית) Japanese (יפנית)	הגדר את השפה של הטקסט שמופיע בתצוגת המדפסת. הערה: לא כל השפות זמינות עבור כל המדפסות, וייתכן שעליך להתקין חומרה מיוחדת כדי ששפות אלו יופיעו.
Eco-Mode (מצב חיסכון) Off (כבוי) Energy (אנרגיה) Energy/Paper (אנרגיה/נייר) Paper (נייר)	ממזער את השימוש באנרגיה, נייר או מדיה מיוחדת. הערות: • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. מצב זה מאפס את המדפסת להגדרת ברירת המחדל של היצרן. • Energy (אנרגיה) ממזערת את צריכת החשמל של המדפסת. ייתכן שיושפעו הביצועים, אך לא איכות ההדפסה. • מצב Energy/Paper (אנרגיה/נייר) ממזער את השימוש באנרגיה, בנייר ובמדיה מיוחדת. • מצב Paper (נייר) ממזער את כמות הנייר ומדיה מיוחדת הנדרשים למשימת הדפסה. ייתכן שיושפעו הביצועים, אך לא איכות ההדפסה.

השתמש ב:	כדי
Quiet Mode (מצב שקט) Off (כבוי) On (מופעל)	מפחית את כמות הרעש שמופק על-ידי המדפסת. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זאת תומכת במפרט הביצועים של המדפסת שברשותך. - On (פועל) מגדיר את המדפסת להפיק כמה שפחות רעש. הגדרה זאת מתאימה ביותר להדפסת טקסט ואיורי קו. - להדפסה אופטימלית של מסמכים עתירי צבע, הגדר את Quiet Mode (מצב שקט) למצב Off (כבוי). - בחירה ב- Photo (תצלום) ממנהל ההתקן עשויה לנטרל את Quiet Mode (מצב שקט) ולספק איכות הדפסה טובה יותר ומהירות הדפסה מלאה.
Run Initial Setup (הפעלת הגדרה ראשונית) כן לא	מגדיר את המדפסת להפעיל את אשף ההגדרה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן). לאחר השלמת אשף ההגדרה, ערך ברירת המחדל הופך "לא".
Keyboard (מקלדת) Keyboard Type (סוג מקלדת) English (אנגלית) Francais (צרפתית) Francais Canadien (צרפתית קנדית) Deutsch (גרמנית) Italiano (איטלקית) Espanol (ספרדית) Greek (יוונית) Dansk (דנית) Norsk (נורווגית) Nederlands (הולנדית) Svenska (שוודית) Suomi (פינית - סואומית) Portuguese (פורטוגזית) Russian (רוסית) Polski (פולנית) Swiss German (גרמנית שוויצרית) Swiss French (צרפתית שוויצרית) Korean (קוריאנית) Magyar (הונגרית) Turkce (טורקית) Cesky (צ'כית) Simplified Chinese (סינית פשוטה) Traditional Chinese (סינית מסורתית) Japanese (יפנית) לחצן מותאם אישית [X]	מציין שפה ופרטים עבור מקש מותאם אישית עבור לוח המקשים של המדפסת. הכרטיסיות הנוספות מאפשרות גישה לסימני הטעמה וסמלים מלוח המקשים.

השתמש ב:	כדי
Paper Sizes (גודלי נייר) US (ארה"ב) Metric (עשרוני)	מציין את מידות נייר ברירת המחדל. הערות: - US היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה הראשונית נקבעת על-ידי בחירת הארץ או האזור באשף ההגדרה הראשונית. - שינוי אפשרות זו משנה גם את הגדרת ברירת המחדל עבור כל מקור קלט בתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).
Displayed Information (מידע מוצג) צד שמאל צד ימין [x Custom Text] (טקסט מותאם אישית)	מציין מה מוצג בפינה העליונה, השמאלית והימנית, של מסך הבית. עבור התפריטים בצד שמאל ובצד ימין, בחר מבין האפשרויות הבאות: ללא כתובת IP Hostname (שם מארח) שם איש קשר מיקום תאריך/שעה mDNS/DDNS Service Name (שם שירות mDNS/DDNS) אפס שמות תצורה [x Custom Text] (טקסט מותאם אישית) Model Name (שם דגם) הערות: - כתובת IP היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד שמאל. - תאריך/שעה היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור צד ימין.
מידע מוצג (המשך) Black Toner (טונר שחור)	התאם אישית את המידע המוצג עבור טונר שחור בחר מבין האפשרויות הבאות: When to Display (מתי יש להציג) Do Not Display (אל תציג) ☐ Display (תצוגה) Message to Display (הודעה להצגה) ברירת מחדל Alternate (חלופית) ברירת מחדל [text entry] Alternate (חלופית) [text entry] הערות: - לא להציג היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור מתי להציג. - הגדרת ברירת מחדל של היצרן עבור "Message to display" (הודעה להצגה) היא "Default" (ברירת מחדל).

השתמש ב:	כדי
מידע מוצג (המשך) Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר) Paper jam (חסימת נייר), Load Paper (טעינת נייר) ו-Service Errors (שגיאות שירות) בחר מבין האפשרויות הבאות: Display (תצוגה) כן לא Message to Display (הודעה להצגה) ברירת מחדל Alternate (חלופית) ברירת מחדל [text entry] Alternate (חלופית) [text entry] הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור "Display" (תצוגה) היא "No" (לא). - הגדרת ברירת מחדל של היצרן עבור "Message to display" (הודעה להצגה) היא "Default" (ברירת מחדל).	מאפשר להתאים אישית את המידע שמוצג עבור בקבוק Waste Toner Bottle (בקבוק איסוף פסולת טונר), Paper jam (חסימת נייר), Load Paper (טעינת נייר) ו-Service Errors (שגיאות שירות) בחר מבין האפשרויות הבאות: Display (תצוגה) כן לא Message to Display (הודעה להצגה) ברירת מחדל Alternate (חלופית) ברירת מחדל [text entry] Alternate (חלופית) [text entry] הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור "Display" (תצוגה) היא "No" (לא). - הגדרת ברירת מחדל של היצרן עבור "Message to display" (הודעה להצגה) היא "Default" (ברירת מחדל).
התאמה אישית של מסך הבית שינוי שפה Search Held Jobs (חיפוש במשימות מופסקות) Held Jobs (משימות מופסקות) USB Drive (כונן USB) Profiles and Apps (פרופילים ויישומים) Bookmarks (סימניות) Jobs by user (משימות לפי משתמש) Forms and Favorites (טפסים ומועדפים) Background and Idle Screen (רקע ומסך המתנה) הגדרות אקולוגיות	שנה את הסמלים והלחצנים שמופיעים בלוח הבקרה. עבור כל סמל או לחצן, בחר מבין האפשרויות הבאות: Display (תצוגה) Do Not Display (אל תציג) הערות: - Display (תצוגה) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Search Held Jobs (חיפוש משימות מופסקות), Held Jobs (משימות מופסקות), USB Drive (מנהל התקן USB), Forms and Favorites (טפסים ומועדפים), Background and Idle Screen (מסך רקע ומסך סרק), ו- Eco-Settings (הגדרות אקולוגיות). - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Display (אל תציג) עבור: שינוי שפה, פרופילים ופתרונות, סימניות וכן משימות לפי משתמש.
Date Format (פורמט תאריך) MM-DD-YYYY DD-MM-YYYY YYYY-MM-DD	קבע את תבנית תאריך המדפסת. הערות: - MM-DD-YYYY הוא ברירת המחדל הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב - DD-MM-YYYY הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן ברחבי העולם.
Time Format (פורמט שעה) 12 שעות A.M./P.M. שעון בן 24 שעות	קבע את השעה של המדפסת. הערה: 12 שעות A.M./P.M. היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Screen Brightness (בהירות מסך) 100–20	קבע את בהירות מסך לוח הבקרה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 100.

השתמש ב:	כדי
Audio Feedback (משוב קולי) Button Feedback (משוב לחצן) On (מופעל) Off (כבוי) Volume (עוצמת שמע) 10–1	מגדיר את עוצמת השמע של הלחצנים הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Button Feedback (משוב לחצן) היא On (פועל). - הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור Volume (עוצמת שמע) היא 5.
Show Bookmarks (הצג סימניות) כן לא	קובע אם סימניות מוצגות מאיזור המשימות המופסקות. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Yes (כן).
Web Page Refresh Rate (קצב רענון דף אינטרנט) 300–30	קובע את מספר השניות שבין רענוני שרת אינטרנט מוטמע. הערה: 120 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
שם איש קשר	ציין שם איש קשר עבור המדפסת. הערה: שם איש הקשר יישמר בשרת האינטרנט המוטמע.
מיקום	ציין את מיקום המדפסת. הערה: המיקום יאוחסן בשרת האינטרנט המוטמע.
Alarms (התראות) Alarm Control (בקרת התראות) Cartridge Alarm (התראת מחסנית) Staple Alarm (התראת סיכות) Hole Punch Alarm (התראת מחורר)	הגדר השמעת התראה כאשר המדפסת מחייבת את התערבות המשתמש. עבור כל סוג התראה, בחר מבין האפשרויות הבאות: Off (כבוי) יחיד Continuous (מתמשך) הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לאפשרויות Cartridge Alarm (התראת מחסנית), Staple Alarm (התראת סיכות) ו-Hole Punch Alarm (התראת מחורר). - Single (יחיד) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן לאפשרות Alarm Control (בקרת התראות). אפשרות זאת גורמת להשמעת שלושה צפצופים מהירים. - האפשרות Continuous (מתמשך) משמיעה שלושה צפצופים כל 10 שניות.
Timeouts (פסקי זמן) Standby Mode (מצב המתנה) מנוטרל 240–1	ציין את מספר הדקות של חוסר פעילות לפני שהמערכת עוברת למצב של חיסכון בצריכת חשמל. הערה: 15 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Timeouts (פסקי זמן) Sleep Mode (מצב שינה) מנוטרל 120–1	קובע את משך הזמן בדקות שהמדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני שהיא עוברת למצב של חיסכון בצריכת חשמל. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 20. - Disabled (מושבבת) מופיע רק כאשר Energy Conserve (שימור אנרגיה) מוגדר לאפשרות Off (כבוי). - הגדרה לערך נמוך יותר חוסכת יותר חשמל, אך עלולה לדרוש זמן התחממות ארוך יותר. - בחר הגדרה גבוהה יותר אם המדפסת נמצאת בשימוש קבוע. ברוב הנסיבות, הדבר גורם לכך שהמדפסת תהיה מוכנה להדפסה לאחר זמן התחממות מינימלי.

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Print with Display Off (הדפסה עם תצוגה כבויה) אפשר הדפסה כאשר התצוגה כבויה תצוגה דלוקה בזמן הדפסה	מאפשר למדפסת להדפיס גם כאשר התצוגה כבויה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "Allow printing with display off" (אפשר הדפסה כאשר התצוגה כבויה)
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) מנוטרל 1 שעה 2 שעות 3 שעות 6 שעות 1 יום 2 ימים 3 ימים 1 שבוע 2 שבועות 1 חודש	הגדרת משך הזמן לפני שהמדפסת נכנסת למצב מנוחה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 3 ימים.
Timeouts (פסקי זמן) Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור) Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה) Hibernate (מנוחה)	מגדיר את המדפסת למצב מנוחה גם אם קיים חיבור פעיל ל-Ethernet. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא מנוחה.
Timeouts (פסקי זמן) Screen Timeout (פסק זמן של המסך) 15–300 שניות	מגדיר את משך הזמן (בשניות) לפני שהמדפסת חוזרת למצב מוכן. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות.
Timeouts (פסקי זמן) Prolong Screen Timeout (הארכת פסק זמן של המסך) On (מופעל) Off (כבוי)	הגדר את המדפסת להמשיך את המשימה המצוינת בלי לחזור למסך הבית כאשר משך הזמן של פסק הזמן של המסך חולף. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Timeouts (פסקי זמן) Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) מנוטרל 1–255 שניות	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת ממתינה לקבלת הודעה של סוף משימה לפני ביטול יתרת משימת ההדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא "90 שניות". - כשמשרך זמן זה עובר, תושלם ההדפסה של כל דף שהודפס חלקית, ולאחר מכן המדפסת בודקת אם יש משימות הדפסה חדשות הממתינות להדפסה. - Print Timeout (פסק זמן בהדפסה) זמין רק כאשר משתמשים באמולציית PCL. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PostScript.

השתמש ב:	כדי
Timeouts (פסקי זמן) Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) מנוטרל 65535–15 שניות	קובע את משך הזמן בשניות שהמדפסת תמתין לנתונים נוספים לפני ביטול של משימת הדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא "40 שניות". - האפשרות Wait Timeout (פסק זמן להמתנה) זמינה רק כאשר המדפסת משתמשת באמולציית PostScript. להגדרה זו אין השפעה על משימות הדפסה באמולציית PCL.
Timeouts (פסקי זמן) Job Hold Timeout (פסק זמן להפסקת משימה) 255–5 שניות	קובע את משך הזמן שהמדפסת ממתינה להתערבות המשתמש לפני שהיא מפסיקה משימות הצורכות משאבים לא זמינים וממשיכה להדפיס משימות אחרות בתור ההדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 30 שניות. - אפשרות זו מופיעה רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט תקין במדפסת.
התאוששות משיאות Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי) Reboot when idle (אתחול מחדש במצב סרק) Reboot always (אתחול מחדש תמיד) Reboot never (אתחול מחדש לעולם לא)	הגדר את המדפסת לבצע אתחול מחדש כאשר מתרחשת שגיאה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Reboot always (אתחול מחדש תמיד).
התאוששות משיאות Max Auto Reboots (מקסימום אתחולים מחדש אוטומטיים) 20–1	קובע את מספר האתחולים האוטומטיים שהמדפסת יכולה לבצע. הערה: 2 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Auto Continue (המשך אוטומטי) מנוטרל 255–5	מאפשר למדפסת להמשיך אוטומטית בהדפסה ממצבים לא מקוונים מסוימים כשהם אינם נפתרים תוך פרק הזמן שצוין. הערה: Disabled (מנוטרל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Jam Recovery (התאוששות מחסימה) On (מופעל) Off (כבוי) אוטומטי	מציין אם המדפסת תדפיס שנית דפים שנתקעו במדפסת. הערות: - Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם כן הזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים דרוש לצורך ביצוע פעולות אחרות במדפסת. - On (פועל) מגדיר למדפסת להדפיס תמיד שוב דפים שנתקעו במדפסת. - Off (כבוי) קובע למדפסת שלא להדפיס שוב דפים שנתקעו במדפסת.
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Jam Assist (סיוע בחסימה) On (מופעל) Off (כבוי)	הגדר את המדפסת לבדוק אוטומטית חסימות נייר. הערה: On (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
Print Recovery (התאוששות הדפסה) Page Protect (הגנת עמוד) Off (כבוי) On (מופעל)	מאפשר למדפסת להדפיס בהצלחה דף שייתכן כי לא היה מודפס אחרת. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות Off (כבוי) גורמת להדפסה חלקית של הדף כשאין מספיק זיכרון להדפסת הדף השלם. - האפשרות On (פועל) קובעת למדפסת לעבד את הדף השלם כדי שניתן יהיה להדפיס את כל הדף.
Press Sleep Button (לחץ על לחצן שינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קובע כיצד מגיבה המדפסת ללחיצה על הלחצן Sleep (שינה) בזמן שהמדפסת אינה פעילה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Sleep (שינה). - מצב Hibernate (מנוחה) או Sleep (שינה) מגדיר את המדפסת לפעול במצב חיסכון בחשמל. - אם המדפסת נמצאת במצב Sleep (שינה), המסך נראה כבוי והלחצן Sleep (שינה) משנה צבעו לכתום. גע בכל מקום שהוא במסך או לחץ על לחצן בלוח הבקרה כדי לצאת ממצב שינה. - אם המדפסת במצב Hibernate (מנוחה), המסך כבוי לחלוטין ולחצן Sleep (שינה) משנה את צבעו לכתום ומהבהב.
לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן Sleep (שינה) Do nothing (אל תעשה דבר) Sleep (שינה) Hibernate (מנוחה)	קבע כיצד מגיבה המדפסת ללחיצה של 3 שניות או יותר על הלחצן Sleep (שינה) בזמן שהמדפסת במצב סרק. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Do nothing (אל תעשה דבר). - מצב Hibernate (מנוחה) או Sleep (שינה) מגדיר את המדפסת לפעול במצב חיסכון בחשמל. - אם המדפסת נמצאת במצב Sleep (שינה), המסך נראה כבוי והלחצן Sleep (שינה) משנה צבעו לכתום. גע בכל מקום שהוא במסך או לחץ על לחצן בלוח הבקרה כדי לצאת ממצב שינה.
Factory Defaults (הגדרות ברירת המחדל של היצרן) Do Not Restore (אל תשחזר) Restore Now (שחזר כעת)	מחזיר את הגדרות המדפסת להגדרות ברירת מחדל של היצרן. הערות: - Do Not Restore (אל תשחזר) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. אפשרות זאת שומרת על הגדרות המשתמש. - האפשרות Restore Now (שחזר כעת) מחזירה את כל הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן, מלבד הגדרות התפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כל ההורדות המאוחסנות ב-RAM נמחקות. הורדות המאוחסנות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של המדפסת לא יושפעו.
Export Configuration Package (ייצור חבילת הגדרת תצורה) Export (ייצוא)	יצא את קובץ הגדרת התצורה של המדפסת לכונן הבזק.

Flash Drive (כונן הבזק)

תפריט הגדרות הדפסה

שימוש ב:	לשם
העתקים 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא 1.

שימוש ב:	לשם
מקור הנייר מגש [x] מזין MP נייר - ידני	מגדיר מקור ברירת מחדל לנייר עבור כל עבודות ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1".
איסוף עותקים (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	עורם את העמודים של עבודת הדפסה בזה אחר זה בעת הדפסת העתקים מרובים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "(1,2,3) (1,2,3)".
צדדים (דו-צדדי) חד-צדדי דו-צדדי	מציין אם ההדפסות מבוצעות על צד אחד או על שני צדי הדף. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "חד-צדדי".
מהדק מכובה מופעל	מציין אם ההעתקים מהודקים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - ההגדרה "מופעל" מאפשרת למדפסת להדק עבודות הדפסה. - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק.
חירור מכובה מופעל	מציין אם בהדפסות מחוררים חורים לשם כריכה. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.
מצב חירור 2 חורים 3 חורים 4 חורים	מציין את מספר החורים שיש לעשות בהדפסות. הערות: - הגדרת ברירת המחדל האמריקאית של היצרן היא "3 חורים". הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן היא "4 חורים". - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן התקן גימור נתמך להידוק, חירור.
כריכה דו-צדדית קצה ארוך קצה קצר	מגדיר את האופן שבו עמודים דו-צדדיים נכרכים ומודפסים. הערות: "קצה ארוך" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לאורך וקצה עליון בכיוון הדפסה לרוחב). זו הגדרת ברירת המחדל של היצרן. "קצה קצר" מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי/ימני בכיוון הדפסה לרוחב).
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אוטומטי לרוחב לאורך	מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אוטומטי". - הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".

שימוש ב:	לשם
חיסכון בנייר מכובה 2-Up 3-Up 4-Up 6-Up 9-Up 12-Up 16-Up	מציין שתמונות מרובות של עמוד יודפסו על צד אחד של הנייר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - המספר שנבחר הוא מספר תמונות העמוד שיודפס בכל צד.
חיסכון בנייר-גבול ללא מלא	מדפיס גבול סביב לכל תמונת עמוד בעת השימוש ב- N-Up (עמודים לכל צד). הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "ללא". - הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אופקי אופקי הפוך אנכי הפוך אנכי	מציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש ב- N-Up (עמודים לכל צד). הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אופקי". - המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב. - הגדרה זו משפיעה על עבודות אם הערך של ההגדרה "חיסכון בנייר" באותו התפריט אינה מוגדרת ל"מכובה".
גיליונות הפרדה מכובה בין העתקים בין עבודות בין עמודים	מציין אם נוספים גיליונות הפרדה ריקים. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - האפשרות "בין העתקים" מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של עבודת הדפסה אם "איסוף עותקים" מוגדר ל- "(1,2,3) (1,2,3)". אם "איסוף עותקים" מוגדר למצב "(1,1,1) (2,2,2)", דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - האפשרות "בין עבודות" מוסיפה גיליון ריק בין עבודות הדפסה. - האפשרות "בין עמודים" מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסה על שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך לצורך הוספת הערות.
מקור גיליונות הפרדה מגש [x] מזין ידני מזין MP	מציין את מקור הנייר עבור גיליון ההפרדה. הערה: הגדרת ברירת מחדל של היצרן היא "מגש 1".
עמודים ריקים אל תדפיס הדפסה	מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

Print Settings (הגדרות הדפסה)

תפריט Setup (הגדרות)

השתמש ב:	כדי
Printer Language (שפת מדפסת) PCL Emulation (אמולציית PPDS) PS Emulation (אמולציית PPDS)	קבע את ברירת המחדל לשפת המדפסת הערות: - PCL Emulation (אמולציית PCL) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - PostScript emulation (אמולציית PostScript) משתמשת במתרגם PostScript לעיבוד משימות הדפסה. - אמולציית PCL משתמשת במתרגם PCL לעיבוד משימות הדפסה. - הגדרת ברירת המחדל של שפת המדפסת אינה מונעת תוכנה מלשלוח עבודות הדפסה שמשתמשות בשפת מדפסת אחרת.
Job Waiting (משימה ממתינה) On (פועל) Off (כבוי)	קבע אם משימות הדפסה מוסרות מתור ההדפסה כאשר הן מחייבות אפשרויות מדפסת שאינן זמינות או הגדרות מותאמות אישית. משימות הדפסה אלה מאוחסנות בתור הדפסה נפרד, כך שמשימות אחרות מודפסות כרגיל. כאשר מתקבלים המידע החסר או הרכיבים האופציונליים או שניהם, המשימות השמורות מודפסות. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח של המדפסת שאינו לקריאה בלבד. דרישה זו מבטיחה שמשימות שמורות לא יימחקו אם אספקת החשמל למדפסת מתנתקת.
Print Area (אזור המיועד להדפסה) רגילה Whole Page (עמוד שלם)	קובע את האזור הלוגי והפיסי הניתן להדפסה הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא רגילה. כאשר מנסים להדפיס נתונים באזור שאינו מיועד להדפסה לפי ההגדרה Normal (רגיל), המדפסת חותכת את התמונה בשוליים. "עמוד שלם" מאפשר להזיז את התמונה לאזור שאינו מיועד להדפסה שמוגדר על-ידי ההגדרה "רגיל", אך המדפסת קוטמת את התמונה בהגדרת הגבול "רגיל". הגדרה זו משפיעה רק על עמודים המודפסים באמצעות מתרגם פקודות PCL 5e, ואין לה השפעה על עמודים המודפסים מתרגם הפקודות PCL XL או PostScript.
Download Target (יעד להורדה) RAM Flash (זיכרון הבזק) Disk (כונן)	קובע את מקום האחסון להורדות. הערות: - RAM היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. אחסון הורדות ב-RAM הוא זמני בלבד. - אחסון הורדות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של המדפסת גורם לשמירה קבועה של הנתונים שמורידים. הנתונים שהורדו נשארים בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של המדפסת גם כשמכבים את המדפסת. - פריט תפריט זה מופיע רק כאשר זיכרון הבזק או כונן קשיח אופציונליים של המדפסת מותקנים.
Resource Save (חיסכון במשאבים) On (פועל) Off (כבוי)	מציין כיצד המדפסת מטפלת בהורדות זמניות, דוגמת גופנים ופקודות מאקרו המאוחסנים ב-RAM, כאשר המדפסת מקבלת משימת הדפסה שמחייבת יותר זיכרון משזמין הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות Off (כבוי) מגדירה את המדפסת לשמור הורדות רק עד אשר הזיכרון נדרש. ההורדות נמחקות כדי לעבד משימות הדפסה. - האפשרות On (פועל) מגדירה את המדפסת לשמור הורדות במהלך שינויי שפה והפעלות מחדש של המדפסת. אם חסר זיכרון במדפסת, מוצגת ההודעה Memory Full 38 (הזיכרון מלא), אך הורדות אינן נמחקות.

השתמש ב:	כדי
Print All Order (סדר הדפס הכל) Alphabetically (אלפביתי) Oldest First (הישן ביותר ראשון) Newest First (החדש ביותר ראשון)	קובע את הסדר שבו משימות מופסקות ומשימות סודיות מודפסות כאשר נבחרת האפשרות Print All (הדפס הכל). הערה: Alphabetical (אלפביתי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט Finishing (גימור)

השתמש ב:	כדי
Sides (Duplex) (צדדים (דו-צדדי)) sided 1 (חד-צדדי) sided 2 (דו-צדדי)	מציין אם הדפסה דו-צדדית מוגדרת כברירת מחדל עבור כל משימות ההדפסה. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 1 צדדי. - באפשרותך להגדיר הדפסה דו-צדדית מתוכנת המדפסת.
Duplex Binding (כריכה דו-צדדית) Long Edge (לאורך) Short Edge (לרוחב)	מגדיר את האופן שבו עמודים דו-צדדיים נכרכים ומודפסים. הערות: - Long Edge (לאורך) היא אפשרות ברירת המחדל של היצרן. הגדרה זו מתייחסת לכריכה לאורך הקצה הארוך של הדף (קצה שמאלי בכיוון הדפסה לאורך לרוחב). - Short Edge (לרוחב) מתייחס לכריכה לאורך הקצה הקצר של הדף (קצה עליון בכיוון הדפסה לאורך וקצה שמאלי בכיוון הדפסה לרוחב).
Copies (עותקים) 999–1	מציין את ברירת המחדל של מספר ההעתקים עבור כל עבודת הדפסה. הערה: 1 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Blank Pages (עמודים ריקים) Do Not Print (אל תדפיס) הדפס	מציין אם דפים ריקים נוספים בעבודת ההדפסה. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Do Not Print (אל תדפיס).
Collate (איסוף) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	איסוף הדפים של משימת הדפסה לפי הסדר בעת הדפסת מספר עותקים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא (1,1,1) (2,2,2).
Separator Sheets (חוצצים) Off (כבוי) Between Copies (בין עותקים) Between Jobs (בין משימות) Between Pages (בין דפים)	ציון האם מוכנסים דפי הפרדה ריקים. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות Between Copies (בין עותקים) מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של משימת הדפסה אם Collate (איסוף) מוגדר ל- (1,2,3) (1,2,3). אם Collate (איסוף) מוגדר ל- (1,1,1) (2,2,2), דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - Between Jobs (בין משימות) גורם להוספת דף ריק בין משימות הדפסה שונות. - האפשרות Between Pages (בין דפים) מוסיפה גיליון ריק בין כל דף ודף של עבודת הדפסה. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת שקפים או בעת הוספת דפים ריקים במסמך.

השתמש ב:	כדי
Separator Source (מקור חוצצים) Tray [x] (מגש [x]) מזין רב-תכליתי	מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה. הערות: - מגש 1 (מגש סטנדרטי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - מהתפריט Paper (נייר), יש להגדיר את Configure MP (הגדרת מזין רב-תכליתי) לאפשרות Cassette (מחסנית) כדי שמזין רב-תכליתי יוצג כאפשרות בתפריט.
Paper Saver (חיסכון בנייר) Off (כבוי) Up-2 Up-3 Up-4 Up-6 Up-9 Up-12 Up-16	הדפסת תמונות של עמודים מרובים על צד אחד של הנייר. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המספר שנבחר הוא מספר העמודים שיודפסו על כל צד של דף הנייר.
Paper Saver Ordering (חיסכון בנייר - סדר) Horizontal (אופקי) Reverse Horizontal (מסובב אופקית) Reverse Vertical (מסובב אנכית) Vertical (אנכי)	ציין את המיקום של תמונות מרובות של עמוד בעת השימוש ב-Paper Saver (חיסכון בנייר). הערות: - Horizontal (אופקי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - המיקום תלוי במספר תמונות העמוד והאם הן בכיוון הדפסה לאורך או לרוחב.
חיסכון בנייר-כיוון הדפסה אוטומטי Landscape (הדפסה לרוחב) לאורך	מציין את כיוון ההדפסה של מסמך מרובה עמודים. הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. המדפסת בוחרת בין הדפסה לאורך או לרוחב.
Paper Saver Border (חיסכון בנייר - מסגרת) ללא Solid (רציף)	הדפס מסגרת כאשר נעשה שימוש ב-Paper Saver (חיסכון בנייר). הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Staple Job (משימת שדכן) אוטומטי חזרה כפול חזית Off (כבוי)	הגדר אם פלט מודפס מהודק. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות.
Run Stapler Test (בצע בדירת שדכן)	הדפס דו"ח שמאשר שיחידת גימור סיכות פועלת כשורה. הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות.
Hole Punch (מחורר) On (מופעל) Off (כבוי)	הגדר אם יש לנקב פלט מודפס למטרת איסוף הגיליונות בקלסר או בתיקייה. הערות: - Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות, יחידת גימור מחורר נתמכת.

השתמש ב:	כדי
Hole Punch Mode (מצב מחורר) 2 חורים 3 חורים 4 חורים	הגדר את מספר החורים שיש לחורר על פלט מודפס למטרת איסוף הגיליונות בקלסר או בתיקיה. הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות, יחידת גימור מחורר נתמכת.
Offset Pages (הזחת עמודים) ללא Between Copies (בין עותקים) Between Jobs (בין משימות)	הסטת עמודים במופעים מסוימים. הערות: - None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - האפשרות Between Copies (בין עותקים) מוסיפה גיליון ריק בין כל העתק של משימת הדפסה אם Collate (איסוף) מוגדר ל- (1,2,3) (1,2,3). אם Collate (איסוף) מוגדר ל- (1,1,1) (2,2,2), דף ריק נוסף בין כל קבוצה של עמודים מודפסים, לדוגמה אחרי כל העמודים שמספרם 1 או אחרי כל העמודים שמספרם 2. - Between Jobs (בין משימות) מגדירה את אותו מיקום הזחה לכל משימת ההדפסה, בלי קשר למספר העותקים שהודפס. - תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור סיכות.

תפריט Quality (איכות)

השתמש ב:	כדי
Print Resolution (רזולוציית הדפסה) 300 dpi 600 dpi dpi 1200 1200 Image Q 2400 Image Q	לציין את רזולוציית הפלט המודפס בנקודות לאינץ' (dpi) או באיכות צבע. הערה: 600 dpi היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Pixel Boost (דחיפת פיקסלים) Off (כבוי) גופנים Horizontally (אופקי) Vertically (אנכי) שני הכיוונים	לאפשר פעילות של יותר פיקסלים כדי לשפר ולהבהיר תמונות או טקסט. הערה: האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Toner Darkness (כהות הטונר) 10–1	לקבוע את כהות הפלט המודפס. הערות: 8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - בחירה בערך נמוך יותר יכולה לסייע לחסוך בטונר.
Enhance Fine Lines (הדגש קווים דקים) On (מופעל) Off (כבוי)	לשפר את הפלט המודפס כך שיהיו קווים רכים יותר עם קצוות חדים יותר. הערות: - האפשרות Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - באפשרותך להגדיר אפשרות זו מתוך תוכנת המדפסת. למשתמשי Windows, לחץ על File (קובץ) < Print (הדפסה), ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות). למשתמשי Macintosh, בחר File (קובץ) < Print (הדפסה), ואז התאם את ההגדרות מתיבת הדו שיח Print (הדפס) ומתפריטי ההקשר. - כדי להגדיר אפשרות זו מתוך שרת האינטרנט המובנה, הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט.

השתמש ב:	כדי
Gray Correction (תיקון אפור) Auto (אוטומטי) Off (כבוי)	כוון של שיפור הניגודיות המוחל על תמונות. הערה: האפשרות Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Brightness (בהירות) -6 עד 6	להבהיר או להכהות את הפלט שמודפס. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Contrast (ניגודיות) 5–0	להתאים את הניגודיות של האובייקטים המודפסים. הערה: 0 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט Job Accounting (דוח משימות)

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כונן קשיח מפורמט ותקין במדפסת.

השתמש ב:	כדי
Job Accounting Log (יומן דוח משימות) מכונה On (מופעל)	קובע ומגדיר אם המדפסת יוצרת יומן של עבודות ההדפסה שהיא מקבלת. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Job Accounting Utilities (תוכניות שירות יומן דוח משימות)	מאפשר להדפיס ולמחוק קובצי יומן או לייצא אותם לכונן הבזק.
Accounting Log Frequency (תדירות יומן דוח) מדי יום מדי שבוע מדי חודש	קובע באיזו תכיפות נוצר קובץ יומן. הערה: מדי חודש היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Log Action at End of Frequency (פעולת יומן בסוף תדירות) ללא E-mail Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני) E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק) Post Current Log (שלח יומן נוכחי) Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק)	קובע ומגדיר כיצד המדפסת מגיבה כשסוף התכיפות פוקע. הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Log Near Full Level (רמת יומן כמעט מלאה) מכונה 99–1	מציין את הגודל המקסימלי של קובץ יומן לפני שהמדפסת מבצעת את Log Action at Near Full (פעולת יומן כמעט מלאה). הערה: ברירת המחדל של היצרן היא 5.

השתמש ב:	כדי
Log Action at Near Full (פעולות יומן כמעט מלאה) ללא E-mail Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני) E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק) E-mail & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר בדואר אלקטרוני ומחק) Post Current Log (שלח יומן נוכחי) Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק) Post & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר ומחק) Delete Current Log (מחק יומן נוכחי) Delete Oldest Log (מחק את היומן הישן ביותר) Delete All Logs (מחק את כל היומנים) Delete All But Current (מחק את כל היומנים מלבד הנוכחי)	קובע ומגדיר כיצד המדפסת מגיבה כאשר הכונן הקשיח כמעט מלא. הערות: - None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - הערך שהוגדר ברמת Log Near Full (יומן כמעט מלא) קובע מתי מופעלת הפעולה.
Log Action at Near Full (פעולות יומן כמעט מלאה) ללא E-mail & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי בדואר אלקטרוני ומחק) E-mail & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר בדואר אלקטרוני ומחק) Post & Delete Current Log (שלח יומן נוכחי ומחק) Post & Delete Oldest Log (שלח את היומן הישן ביותר ומחק) Delete Current Log (מחק יומן נוכחי) Delete Oldest Log (מחק את היומן הישן ביותר) Delete All Logs (מחק את כל היומנים) Delete All But Current (מחק את כל היומנים מלבד הנוכחי)	קובע ומגדיר כיצד המדפסת מגיבה כאשר השימוש בכונן מגיע למגבלה המקסימלית (100MB). הערה: None (ללא) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
URL to Post Logs (URL לשליחת יומנים)	קובע ומגדיר היכן המדפסת מציגה יומני דוחות עבודה.
E-mail Address to Send Logs (כתובת דוא"ל לשליחת יומנים)	מציין את כתובת הדוא"ל שאליה המדפסת שולחת יומני דוחות עבודה.
Log File Prefix (קידומת קובץ יומן)	מציין את התחילית הרצויה לשם קובץ היומן. הערה: שם המארח הנוכחי המוגדר בתפריט TCP/IP משמש כברירת המחדל לקידומת קובץ יומן.

תפריט Utilities (תוכניות שירות)

השתמש ב:	כדי
Remove Held Jobs (הסר משימות מופסקות) Confidential (יודי) Held (מופסק) Not Restored (לא משוחזר) All (הכל)	מוחק עבודות מוחזקות סודיות מהכונן הקשיח של המדפסת. הערות: - בחירה בהגדרה משפיעה רק על עבודות הדפסה השוכנות במדפסת. סימניות, משימות הדפסה על כונני הבזק, וסוגים אחרים של משימות שהופסקו לא יושפעו. - Not Restored (לא משוחזר) מסיר את כל משימות ההדפסה והמשימות המוחזקות שאינן משוחזרות מהכונן הקשיח או מהזיכרון של המדפסת.

השתמש ב:	כדי
Format Flash (פרמוט הבזק) כן לא	פרמט את זיכרון ההבזק. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תכבה את המדפסת במהלך פירמוט זיכרון ההבזק. הערות: • בחירה באפשרות Yes (כן) גורמת למחיקת כל הנתונים השמורים בזיכרון ההבזק. • בחירה באפשרות No (לא) מבטלת את הבקשה לפרמוט. • זיכרון הבזק מתייחס לזיכרון שנוסף על-ידי התקנת כרטיס זיכרון הבזק במדפסת. • יש לוודא שכרטיס זיכרון ההבזק האופציונלי אינו מוגן מפני קריאה/כתיבה או כתיבה. • פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקן כרטיס הבזק שאינו פגום.
Delete Downloads on Disk (מחק הורדות מהכונן) Delete now (מחיקה עכשיו) Do not delete (לא למחוק)	מוחק הורדות מהכונן הקשיח של המדפסת, כולל עבודות מוחזקות, עבודות במאגר, ועבודות בחניה. הערות: • "מחק כעת" מגדירה את המדפסת למחוק הורדות ומאפשר לתצוגה לחזור למסך לאחר המחיקה. • Do Not Delete (לא למחוק) מגדיר את המדפסת לחזור למסך הקודם אחרי המחיקה.
Hex Trace הפעל	מסייע בבידוד המקור של בעיית עבודת הדפסה. הערות: • כשההגדרה מופעלת, כל הנתונים שנשלחים למדפסת מודפסים בצורה הקסדצימלית ובייצוג תווים, וקודי בקרה לא מבוצעים. • כדי לצאת ממצב Hex Trace או לנטרל אותו, כבה או אפס את המדפסת.
Coverage Estimator (מעריך כיסוי) Off (כבוי) On (פועל)	מספק אומדן של אחוז הכיסוי של הטונר על העמוד. ההערכה מודפסת בעמוד נפרד בסוף כל משימת הדפסה. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט XPS

השתמש ב:	כדי
הדפסת דפי שגיאה מכובה מופעל	מדפיס דף שכולל מידע על שגיאות, כולל שגיאות XML markup. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

תפריט PDF

השתמש ב:	כדי
התאם קנה מידה כן לא	מתאים את תוכן העמוד כדי להתאים לגודל הנייר. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא לא.
ביאורים אל תדפיס הדפסה	מדפיס הערות ב-PDF. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "אל תדפיס".

תפריט PostScript

השתמש ב:	כדי
Print PS Error (PS) (פועל) On מכובה	מדפיס עמוד שמכיל את שגיאת ה-PostScript. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
מצב אתחול נעילת PS (פועל) On מכובה	נטרל את קובץ SysStart. הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
Font Priority (קדימות גופן) Resident (שמור בזיכרון) Flash/Disk (הבזק/כונן)	קבע את סדר החיפוש אחר גופנים. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא Resident (שמור בזיכרון). - פריט תפריט זה זמין רק כאשר מותקנת אפשרות של כרטיס זיכרון הבזק מפורמט או או שמותקן כונן קשיח של המדפסת ופועל כשורה. - ודא שאפשרות זיכרון ההבזק או הכונן הקשיח של המדפסת אינה מוגנת מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או באמצעות סיסמה. - אין לקבוע ערך 100% בהגדרה Job Buffer Size (גודל מאגר משימות).

תפריט PCL Emul (אמולציית PCL)

השתמש ב:	כדי
Font Source (מקור גופנים) Resident (שמור בזיכרון) Disk (כונן) Download (הורדה) Flash (זיכרון הבזק) All (הכל)	מציין את ערכת הגופנים שמשמשת את התפריט Font Name (שם גופן). הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא Resident (שמור בזיכרון). Resident (שמור בזיכרון) מציג את ברירת המחדל של היצרן לערכת הגופנים השמורה בזיכרון RAM. - ההגדרות Flash (הבזק) ו-Disk (כונן) יציגו את כל הגופנים השמורים בזיכרון עבור אפשרות זו. - זיכרון ההבזק צריך להיות מפורמט ואינו יכול להיות מוגן מפני קריאה/כתיבה, כתיבה או מוגן בסיסמה. - Download (הורדה) מציגה את כל הגופנים שהורדו ב-RAM. - ההגדרה All (הכל) תציג את כל הגופנים הזמינים בכל האפשרויות.
Font Name (שם גופן) Courier 10	זהה גופן מסוים ואת האפשרות שהוא שמור תחתיה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא Courier 10. האפשרות Courier 10 תציג את שם הגופן, מזהה הגופן והמיקום שבו הוא שמור במדפסת. הקיצורים המציינים את מקור הגופן הם R (Resident - שמור בזיכרון), F (Flash - הבזק), K (Disk - כונן) ו-D (Download - הורדה).
Symbol Set (ערכת סמלים) 10U PC-8 12U PC-850	ציין את ערכת הסמלים לכל שם גופן. הערות: 10U PC-8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב. 12U PC-850 היא הגדרת ברירת המחדל הבינלאומית של היצרן. - ערכת סמלים היא אוסף של תווים אלפביתיים ומספריים, סימני פיסוק וסמלים מיוחדים. ערכות סמלים תומכות בשפות השונות או בתוכניות מסוימות, כמו למשל סמלים מתמטיים לטקסט מדעי. יוצגו אך ורק ערכות הסמלים הנתמכות.

השתמש ב:	כדי
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Point Size (גובה אות) 1008.00–1.00	שינוי גובה האות בגופנים טיפוגרפיים ניתנים להתאמה. הערות: 12 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - גודל גופן מתייחס לגובה של התווים בגופן. נקודה אחת שווה 0.014 אינץ' בקירוב. - ניתן להגדיל או להקטין גובה אות בצעדים של 0.25 נקודות.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Pitch (פסיעת גופן) 100–0.08	מציין את רוחב הגופן בגופנים מדורגים ברוחב קבוע. הערות: 10 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה Pitch (פסיעת גופן) מתייחסת למספר התווים בגופן ברוחב קבוע, שניתן להכניס באינץ' אחד (cpi). - ניתן להגדיל או להקטין פסיעת גופן בצעדים של 0.01 cpi. - בגופנים ברוחב קבוע שלא ניתן להתאים את גובהם, ערך זה מופיע על המסך אך אין אפשרות לשנותו.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) כיוון הדפסה לאורך Landscape (הדפסה לרוחב)	ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (הדפסה לאורך). הבחירה ב-Portrait (הדפסה לאורך) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הקצר של הדף. - הבחירה ב-Landscape (הדפסה לרוחב) תגרום להדפסת הטקסט והגרפיקה במקביל לצד הארוך של הדף.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Lines per Page (שורות לעמוד) 255–1	מציין את מספר השורות שמודפסות על כל עמוד. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן בארה"ב היא 60. ברירת המחדל הבינלאומית היא 64. - המדפסת תקבע את המרווח בין שורות לפי הערכים בהגדרות Lines per Page (שורות לעמוד), Paper Size (גודל נייר) ו-Orientation (כיוון הדפסה). בחר את את גודל הנייר וכיוון ההדפסה לפני שתגדיר Lines per Page (שורות לעמוד).
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) A4 Width (רוחב A4) 198 מ"מ 203 מ"מ	מגדיר את המדפסת כך שתדפיס על גיליונות בגודל A4. הערות: 198 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ההגדרה 203 מ"מ קובעת את רוחב הדף כך שיהיה אפשר להדפיס 80 תווים בעלי פסיעת גופן (pitch) 10.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Auto CR after LF (CR אוטומטי אחרי LF) On (פועל) מכובה	ציין האם המדפסת תבצע באופן אוטומטי מעבר לשורה חדשה (CR) אחרי פקודת בקרת הזנת שורה (LF). הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
PCL Emulation Settings (הגדרות אמולציית PCL) Auto LF after CR (LF אוטומטי אחרי CR) On (פועל) מכובה	ציין האם המדפסת תזין באופן אוטומטי שורה (LF) אחרי פקודת בקרה של מעבר לשורה חדשה (CR). הערה: Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

השתמש ב:	כדי
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) Assign MP Feeder (הקצאת מזין רב-תכליתי) מכובה ללא 199-0 Assign Tray [x] (הקצה מגש [x]) מכובה ללא 199-0 Assign Manual Paper (הקצה נייר ידני) מכובה ללא 199-0 Assign Man Env (הקצה הזנת מעטפות ידנית) מכובה ללא 199-0	הגדר את המדפסת כך שתפעל מול תוכנות או תוכניות מדפסת המשתמשות בהקצאות מקור נייר שונות למגשים ומזינים. הערות: • Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. • ההגדרה None (ללא) תגרום להתעלמות מהפקודה Select Paper Feed (בחירת הזנת נייר). אפשרות זו מוצגת רק אם נבחרה על-ידי מתרגם פקודות PCL 5. • ההגדרה 0-199 תאפשר לציין הגדרה מותאמת אישית.
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) View Factory Defaults (ראה את ערכי בברירת המחדל של היצרן) MPF ברירת מחדל = 8 T1 ברירת מחדל = 1 T1 ברירת מחדל = 4 T1 ברירת מחדל = 5 T1 ברירת מחדל = 20 T1 ברירת מחדל = 21 ברירת מחדל מעטפות = 6 נייר ידני ברירת מחדל = 2 מעטפה ידנית ברירת מחדל = 3	הצג את ערכי ברירת המחדל של היצרן שהוקצו לכל מגש, מגירה או מזין.
Tray Renumber (מספור המגשים מחדש) Restore Defaults (שחזר ערכי ברירת מחדל) כן לא	שחזר את כל הגדרות המגשים והמזינים לערכי ברירת המחדל של היצרן.

תפריט HTML

השתמש ב:	כדי
Font Name (שם גופן) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	מגדיר את גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML. הערה: גופן Times יהיה ברירת המחדל במסמכי HTML שלא צוין בהם גופן אחר.

השתמש ב:	כדי
Font Size (גודל גופן) 1-255 נקודות	מגדיר את גודל גופן ברירת המחדל עבור מסמכי HTML. הערות: 12 נקודות היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ניתן להגדיל את הגופן בצעדים של 1 נקודה.
Scale (קנה מידה) 400%–1	מגדיר קנה המידה עבור מסמכי HTML. הערות: - ברירת המחדל של היצרן היא 100%. - ניתן להגדיל את קנה המידה בצעדים של 1%.
כיוון הדפסה לאורך Landscape (הדפסה לרוחב)	מגדיר את כיוון ההדפסה עבור מסמכי HTML. הערה: ברירת המחדל של היצרן היא Portrait (הדפסה לאורך).
Margin Size (גודל שוליים) 8–255 מ"מ	מגדיר את השוליים עבור מסמכי HTML. הערות: 19 מ"מ היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. - ניתן להגדיל את השוליים בצעדים של 1 מ"מ.

השתמש ב:	כדי
Backgrounds (רקע) Do Not Print (אל תדפיס) הדפס	מגדיר אם להדפיס רקעים במסמכי HTML. הערה: Print (הדפס) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תפריט תמונה

השתמש ב:	כדי
התאם אוטומטית מופעל מכובה	בוחר את גודל הנייר, ההתאמה וכיוון ההדפסה האופטימליים. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מופעל". עוקפת הגדרות התאמה וכיוון הדפסה עבור חלק מהתמונות.
היפוך מופעל מכובה	הופך דו-טון לטון של תמונות שחור/לבן. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה". - ההגדרה איה חל על תמונות GIF או JPEG.
שינוי קנה מידה עיגון שמאל למעלה התאמה מיטבית עיגון למרכז התאם גובה/רוחב התאם גובה התאם רוחב	מתאים את התמונה כדי להתאים לגודל הנייר שנבחר. הערות: - הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "התאמה מיטבית". - כאשר "התאמה אוטומטית" מוגדרת למצב מופעל, שינוי קנה המידה מוגדר ל"התאמה מיטבית".
כיוון הדפסה לאורך לרוחב היפוך לאורך היפוך לרוחב	מגדיר את כיוון ההדפסה של התמונה. הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "לאורך".

תפריט Help (עזרה)

פריט בתפריט	תיאור
Print All Guides (הדפסת כל המדריכים)	הדפסת כל המדריכים
Print Quality (איכות הדפסה)	מספק מידע אודות פתרון בעיות באיכות ההדפסה
Printing Guide (מדריך ההדפסה)	מספק מידע אודות טעינת נייר וסוגים מיוחדים של מדיית הדפסה
Media Guide (מדריך למדיה)	מספק רשימה של גודלי נייר נתמכים במגשים ובמזינים
Print Defects Guide (מדריך פגמי הדפסה)	מספק תבנית לקביעת הגורם לפגמים חוזרים באיכות ההדפסה ומספק רשימת הגדרות בהן ניתן להשתמש כדי להתאים את איכות ההדפסה
Menu Map (מפת תפריטים)	מספק רשימה של תפריטי והגדרות לוח הבקרה
Information Guide (מדריך מידע)	מספק עזרה באיתור מידע נוסף
Connection Guide (מדריך התחברות)	מספק מידע אודות חיבור המדפסת באופן מקומי (USB) או דרך רשת
Moving Guide (מדריך העברה)	מספק הנחיות להעברת המדפסת בצורה בטוחה
Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)	מספק מידע אודות הזמנת חומרים מתכלים

חיסכון בכסף ושמירה על הסביבה

Lexmark מחויבת לשימור סביבתי ומשפרת כל העת את המדפסות שלה כדי להפחית את השפעתן על הסביבה. אנו מעצבים תוך חשיבה סביבתית, מתכננים את האריזות שלנו להפחתת חומרי אריזה, ומספקים תוכניות איסוף ומיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

על ידי בחירה בהגדרות מדפסת או כמשימות מסוימות, יתכן שתוכל להפחית עוד יותר את השפעת המדפסת שלך. פרק זה מתאר את ההגדרות ואת המשימות העשויות להביא תועלת רבה יותר לסביבה.

חיסכון נייר וטונר

מחקרים מראים שעד שמונים אחוזים מטביעת הרגל הפחמנית של מדפסות מיוחסים לשימוש בנייר. באפשרותך להפחית משמעותית את טביעת הרגל הפחמנית על ידי שימוש בנייר ממוחזר ובחירה בהצעות ההדפסה הבאות, למשל הדפסה על שני צידי הדף והדפסת מספר עמודים על צד אחד של גיליון נייר יחיד.

שימוש בנייר ממוחזר

כחברה עם מודעות סביבתית, Lexmark תומכת בשימוש בנייר משרדי ממוחזר המיוצר במיוחד לשימוש עם מדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף על ניירות ממוחזרים המתאימים היטב למדפסת שברשותך, ראה ["שימוש בנייר ממוחזר וניירות משרדיים אחרים" בעמוד 55](#).

חיסכון בחומרים מתכלים

להשתמש בשני צידי הנייר

אם דגם המדפסת שברשותך תומך בהדפסה דו-צדדית, תוכל לשלוט באפשרות אם ההדפסה תופיע על צד אחד או על שני צדדים של הנייר.

הערות:

- הפדסה דו-צדדית היא הגדרת ברירת המחדל במנהל התקן ההדפסה.
- לרשימה מלאה של מוצרים ומדינות נתמכים, עבור אל <http://support.lexmark.com>.

הצב דפים מרובים על גיליון נייר אחד

באפשרותך להדפיס עד 16 עמודים רצופים של מסמך מרובה עמודים על צד אחד של גיליון נייר בודד על ידי הגדרת הדפסת דפים מרובים (N-Up) עבור משימת ההדפסה.

בדוק את הטיטה הראשונה שלך כדי להבטיח דיוק

- לפני הדפסה או הכנה של העתקים מרובים של מסמך:
- השתמש בתכונת התצוגה המקדימה כדי לראות כיצד נראה המסמך לפני הדפסתו.
- הדפס העתק אחד של המסמך כדי לבדוק את התוכן והפורמט שלו ולוודא שהוא מדויק.

הימנע מחסימות נייר

הגדר נכון סוג וגודל הנכונים של הנייר כדי למנוע חסימות נייר. למידע נוסף, ראה ["הימנעות מחסימות נייר" בעמוד 156](#).

חיסכון באנרגיה

שימוש במצב Hibernate (מנוחה)

מנוחה היא מצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה ביותר.

הערות:

- ברירת המחדל לפרק הזמן שאחרי המדפסת נכנסת למצב מנוחה היא שלושה ימים.
- הקפד להעיר את המדפסת ממצב מנוחה לפני שליחת משימת הדפסה. איפוס חזק או לחיצה ממושכת על הלחצן Sleep (שינה) מעירים את המדפסת ממצב מנוחה.
- אם המדפסת נמצאת במצב מנוחה, שרת האינטרנט המוטמע מנוטרל.

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) < **General Settings** (הגדרות כלליות)

2 גע ב- **Press Sleep Button** (לחץ על הלחצן שינה) או ב- **Press and Hold Sleep Button** (לחץ והחזק את הלחצן שינה).

3 גע ב **Hibernate** (מנוחה) < .

שימוש במצב חיסכון

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה- IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה- IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על הגדרות < הגדרות כלליות < מצב חיסכון < בחר הגדרה

השתמש ב:	כדי
מכונה	השתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור כל ההגדרות שמשויכות למצב חיסכון. "מכונה" תומכת במפרטי הביצועים של המדפסת.
אנרגיה	הפחת שימוש באנרגיה, במיוחד כשהמדפסת נמצאת במצב סרק. • מנועי מנגנון המדפסת אינם מופעלים עד שהמדפסת מוכנה להדפסה. ייתכן שתבחין בעיכוב קצר לפני הדפסתו של העמוד הראשון. • המדפסת עוברת למצב שינה לאחר דקה אחת של חוסר פעילות.
אנרגיה/נייר	השתמש בכל ההגדרות שמשויכות למצב אנרגיה ונייר.
נייר רגיל	• אפשר את התכונה הדפסה דו-צדדית אוטומטית. • כבה את תכונות יומן ההדפסה.

3 לחץ על שלח.

התאמת מצב Sleep (שינה)

1 במסך הבית, נווט אל:

 **Settings** (הגדרות) < **General Settings** (הגדרות כלליות) < **Timeouts** (פסקי זמן) < **Sleep Mode** (מצב שינה) (מצב שינה)

2 בשדה Sleep Mode (מצב שינה), הזן את מספר הדקות שברצונך שהמדפסת תמתין לפני כניסה למצב שינה.

3 החל את השינויים

התאמת בהירות תצוגת המדפסת

כדי לחסוך באנרגיה, אם אתה מתקשה לקרוא את התצוגה, התאם את הגדרת בהירות התצוגה.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **General Settings** (הגדרות כלליות).

3 בשדה בהירות מסך, הזן את אחוז הבהירות הרצוי לך עבור התצוגה

4 לחץ על **Submit** (שלח).

מיחזור

Lexmark מציעה תוכניות איסוף וגישות סביבתיות מתקדמות בנוגע למיחזור. למידע נוסף, ראה

- פרק 'הודעות'
- סעיף שימור סביבתי באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/environment
- תוכנית המיחזור של Lexmark בכתובת www.lexmark.com/recycle

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מיחזור:

1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ולאחר מכן בחר את המדינה או את האזור מתוך הרשימה.

3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור המקומי שלך. פנה למרכז המיחזור המקומי כדי לבדוק את סוג הפריטים שהם מקבלים.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark שואפת כל העת למזער את חומרי האריזה. הפחתת כמות חומרי האריזה מסייעת להבטיח הובלת מדפסות של Lexmark באופן היעיל והרגיש ביותר לסביבה ומקטינה את כמות חומרי האריזה המושלכים לאשפה. שיפורים אלה מובילים להפחתת פליטת גזי חממה, לחיסכון באנרגיה, ולחיסכון במשאבים טבעיים.

אריזות הקרטון של Lexmark ניתנות למיחזור ב- 100% במקומות שבהם יש מתקני מיחזור של קרטון גלי. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

הקצף המשמש באריזות Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים מתאימים. יתכן ומתקנים אלה אינם זמינים באזורך.

בעת החזרת מחסנית אל Lexmark, באפשרותך להשתמש שנית בקופסה שבה הגיעה המחסנית. Lexmark תמחזר את הקופסה.

החזרת מיכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

"התוכנית לאיסוף מחסניות דיו של Lexmark" מפנה מדי שנה מיליוני מיכלי דיו מהשלכה למזבלה, על-ידי מתן אפשרות קלה וללא תשלום ללקוחות Lexmark להחזיר מחסניות דיו משומשות ל-Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוז ממיכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל-Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מיכלי הדיו ממוחזרות.


כדי להחזיר מיכלי דיו של Lexmark לצורך שימוש חוזר או מיחזור, בצע את ההוראות שמצורפות למיכל הדיו של המדפסת והשתמש בתווית המשלוח המשולמת מראש. בנוסף, תוכל גם:

- 1 בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.
- 2 באזור Toner Cartridges (מחסניות טונר), בחר את המדינה שלך מרשימת המדינות.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

אבטחת המדפסת

שימוש במנעול לאבטחה

המדפסת מצוידת באפשרות לשימוש במנעול אבטחה. ניתן לנעול את המדפסת באמצעות מנעול התואם למרבית המחשבים הנישאים. לא ניתן להסיר את מגן לוח המערכת ולוח המערכת כאשר הם נעולים. חבר מנעול אבטחה למדפסת במקום המוצג.

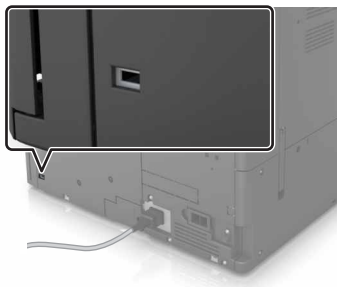

הצהרה על נדיפות

המדפסת שלך כוללת סוגים שונים של זיכרון שיכולים לאחסן הגדרות התקן ורשת וכן נתוני משתמש.

סוג זיכרון	תיאור
זיכרון נדיף	המדפסת שלך משתמשת בזיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמשים במהלך משימות הדפסה פשוטות.
זיכרון לא נדיף	מדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו-NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים לאחסון מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, מידע רשת, הגדרות סימניות ופתרונות מוטמעים.
זיכרון הכונן הקשיח	בחלק מהמדפסות מותקן כונן קשיח. הכונן הקשיח של המדפסת מיועד לתכונות ספציפיות של ההתקן. זה מאפשר להתקן לאחסן נתוני משתמשים אגורים ממשיות הדפסה מורכבות וכן נתוני טפסים ונתוני גופנים.

מחק את תוכן כל זיכרון מדפסת מותקן בנסיבות הבאות:

- המדפסת יוצאת משירות.
- הכונן הקשיח של המדפסת מוחלף.
- המדפסת מועברת למחלקה או למיקום אחרים.
- המדפסת מקבלת שירות מאדם שאינו מתוך הארגון.
- המדפסת מועברת מהחברה לצורך קבלת שירות.
- המדפסת נמכרת לארגון אחר.

סילוק הכונן הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן כונן קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת, לאחר שהמדפסת - או הכונן הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

- **Degaussing (נטיית מגנט)**—מציף את הכונן הקשיח בשדה מגנטי שמוחק את הנתונים המאוחסנים
- **Crushing (מעיקה)**—דחיסה פיזית של הכונן הקשיח כדי לשבור רכיבים ולגרום להם להיות בלתי קריאים
- **Milling (טחינה)**—טחינה פיזית של הכונן הקשיח לחתיכות מתכת קטנות

הערה: את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הכונן הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.

מחיקת זיכרון נדיף

הזיכרון הנדיף (RAM) שמותקן במדפסת נדרש למקור חשמל כדי לשמור נתונים. למחיקת נתוני המאגר, כבה את המדפסת.

מחיקת זיכרון לא נדיף

מחק הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטמעים בעזרת השלבים הבאים:

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 בלוח הבקרה, לחץ על **2** ועל **6** תוך כדי הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.
- 3 בתפריט הגדרת התצורה, נווט אל:
Restore Factory Defaults (שחזר ברירות מחדש של היצרן) < **Erase Printer Memory** (מחק זיכרון מדפסת) < **Yes** (כן)
המדפסת תבצע מספר הפעלות מחדש במהלך הליך זה.
- 4 גע ב- **Back** (אחורה), ולאחר מכן צא מתפריט הגדרת התצורה.
הערה: המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 בלוח הבקרה, לחץ על **2** ועל **6** תוך כדי הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.
- 3 בתפריט הגדרת התצורה, נווט אל:
Restore Factory Defaults (החזר ברירות מחדש של היצרן) < **Erase Hard Disk** (מחק כונן קשיח) < בחר את השיטת למחיקת הזיכרון של הכונן הקשיח < **Yes** (כן)
הערה: תהליך זה עשוי להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למטלות אחרות של המשתמש.
- 4 גע ב- **Back** (אחורה), ולאחר מכן צא מתפריט הגדרת התצורה.
הערה: המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

הגדרת הצפנה של הדיסק הקשיח של המדפסת

אפשר הצפנה של הכונן הקשיח כדי לסייע במניעת אובדן של נתונים רגישים במקרה שהמדפסת או הכונן הקשיח שלה נגנבים.

הערה: בדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן כונן קשיח.

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 בלוח הבקרה, לחץ על **2** ועל **6** תוך כדי הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים רק עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.
- 3 גע ב- **Disk Encryption** (הצפנת כונן) < **Enable** (אפשר).
הערה: איפשר הצפנה כונן ימחק את התכנים בכונן הקשיח.

4 גע ב- **Yes** (כן) כדי להמשיך במחיקת כונו.

הערות:

- אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך ההצפנה. הפעולה עלולה לגרום לאובדן נתונים.
- הצפנת כונו עשויה להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמין למטלות אחרות של המשתמש.
- פס מצב יציין את התקדמות מטלת מחיקת הכונו. לאחר שהכונו הוצפן, המדפסת תחזור למסך Enable/Disable (איפשור/ניטרול).

5 גע ב- **Back** (אחורה), ולאחר מכן צא מתפריט הגדת התצורה.

הערה: המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

חיפוש מידע אבטחה על המדפסת

בסביבות עם רמת אבטחה גבוהה, ייתכן שיש לנקוט אמצעים נוספים כדי לוודא שלאנשים שאינם מורשים לא תהיה גישה לנתונים. For more information, go to the [Lexmark security Web page](http://support.lexmark.com) or see the *Embedded*. Web Server—Security: Administrator's Guide at <http://support.lexmark.com>

תחזוקת המדפסת

אזהרה—פוטנציאל לנזק: כשל בשמירה על ביצועים אופטימליים של המדפסת או בהחלפת חלקים וחומרים מתכלים עלול לגרום נזק למדפסת.

ניקוי חלקי המדפסת

ניקוי המדפסת

הערה: יש לבצע מטלה זו כל מספר חודשים.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: נזק הנגרם למדפסת כתוצאה מטיפול לא נאות אינו מכוסה באחריות של המדפסת.

1 ודא שהמדפסת מכובה ומנותקת משקע החשמל.

זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך. ⚡

2 הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.

3 הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.

4 השתמש במטלית נקייה ונטולת סיבים שהורטבה מעט במים כדי לנגב את החלק החיצוני של המדפסת.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.


5 ודא שכל חלקי המדפסת יבשים לפני שליחת משימת הדפסה חדשה.

נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה.


1 פתח את הדלת הקדמית התחתונה.




2 הסר את בקבוק פסולת הטונר.

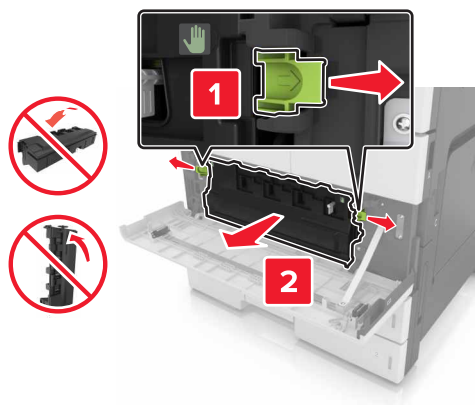


3 אתר את הלשונית הלבנה.

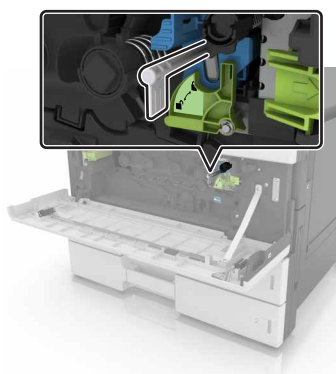


4 משוך בעדינות את הלשונית עד שהיא נעצרת, לאחר מכן החלק אותה באיטיות למקומה. חזור על כך שלוש פעמים.

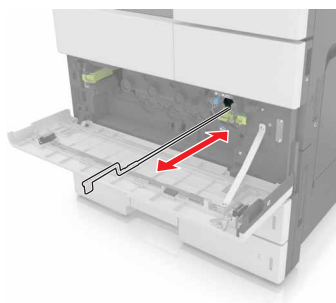

5 הסר את מגב ראש ההדפסה.

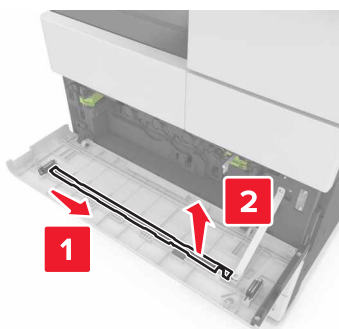


6 הכנס את המגב לחור עד שהוא נעצר, לאחר מכן החלק אותו החוצה. חזור על כך שלוש פעמים.

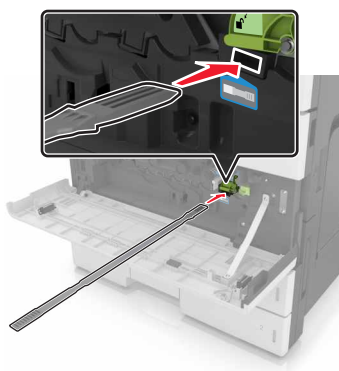

7 החזר את המגב למחזיק שלו.

8 התקן שוב את בקבוק פסולת הטונר.

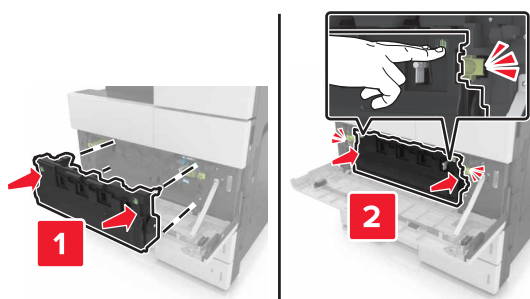


9 סגור את הדלת הקדמית התחתונה.

ריקון קופסת המחורר


1 פתח דלת H.



2 הסר ורוקן את קופסת המחורר.

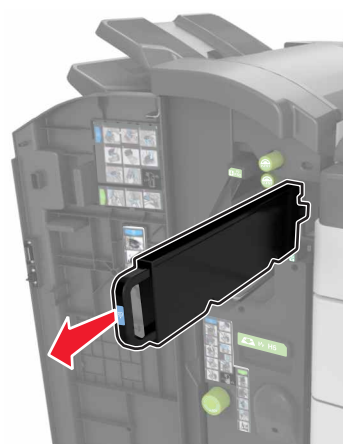

3 התקון שוב את קופסת המחורר

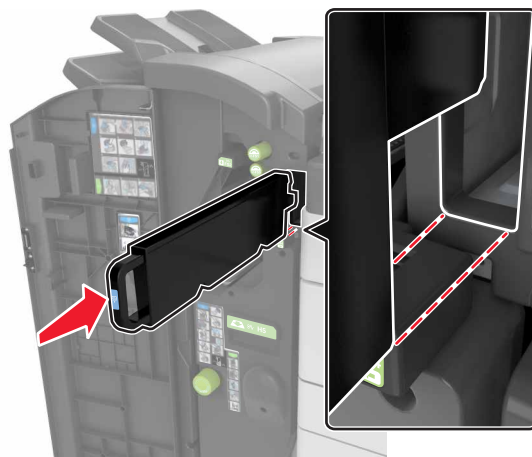

4 סגור דלת H.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

הודעה מופיעה בתצוגת המדפסת כשיש צורך להחליף אחד מהחומרים המתכלים או כשנדרשת תחזוקה.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים מלוח הבקרה של המדפסת

במסך הבית, גע באפשרות **Status/Supplies** (מצב/חומרים מתכלים) < **View Supplies** (רא חומרים מתכלים).

בדיקת מצבם של חלקים וחומרים מתכלים מתוך שרת האינטרנט המובנה

הערה: ודא שהן המחשב והן המדפסת מחוברים לאותה רשת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט של בצורה נכונה.

2 לחץ על **מצב התקן** < **פרטים נוספים**.

הערכת מספר העמודים שנותרו

הערכת מספר העמודים שנותרו מבוססת על היסטוריית ההדפסה של המדפסת. דיוק ההערכה עשוי להשתנות משמעותית ותלוי בגורמים רבים, כמו למשל תוכן המסמעים, הגדרות איכות הדפסה והגדרות מספדת אחרות.

הדיוק בהערכת מספר העמודים שנותרו עשוי לרדת כאשר צריכת ההדפסה בפועל שונה מצריכת ההדפסה ההיסטורית. קח בחשבון את רמת הדיוק המשתנה לפני רכישה או החלפה של חומרים מתכלים על בסיס ההערכה. עד שתתקבל במדפסת היסטוריית הדפסה מתאימה, הערכות ראשוניות מניחות צריכת חומרים מתכלים עתידית על בסיס שיטות הבדיקה ותוכן העמוד

של International Organization for Standardization *

* תפוקת חמסנית דיו ממוצעת שמוצגת להדפסה רציפה בשחור בהתאם ל-ISO/IEC 19752.

הזמנת חומרים מתכלים

כדי להזמין חלקים וחומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 לקבלת מידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות אחרות ובאזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים ועם חלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או על חיי המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על כיסויי האחריות. נזק שנוצר כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או חלקים של צד שלישי אינו מכוסה במסגרת האחריות. כל מחווי אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. רכיבי הדמיה שממשימים מעבר לאורך החיים המיועד עלולים לגרום נזק למדפסת Lexmark או לרכיבים המשייכים אליה.

הזמנת מחסנית טונר

הערות:

- אומדן תפוקת מחסנית דיו מבוסס על תקן ISO/IEC 19752.
- כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה בפועל.

שם רכיב	מק"ט
מחסנית טונר לתפוקה גבוהה	54G0H00

הזמנת יחידת פוטוקונדוקטור

כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול לגרום לכשל בחלקי יחידת הפוטוקונדוקטור לפני שהטונר אוזל.

פריט	מק"ט
יחידת פוטוקונדוקטור	54G0P00

הזמנת בקבוק פסולת טונר

פריט	מק"ט
בקבוק פסולת טונר	54G0W00

הזמנת מחסניות סיכות

פריט	מק"ט
מחסניות סיכות	25A0013

הזמנת ערכת תחזוקה 300K

הערה: להחלפת החלקים הכלולים בערכת התחזוקה, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם כל חלק.

מק"ט	פריט
40X9669	ערכת תחזוקה

אחסון חלפים וחומרים מתכלים

אחסון חומרים מתכלים


לאחסון חומרים מתכלים של המדפסת, בחר מקום אחסון קריר ונקי. אחסן את החומרים המתכלים עם הצד הנכון כלפי מעלה ובאריזה המקורית עד שתהיה מוכן להשתמש בהם.

אל תחשוף חומרים מתכלים ל:

- אור שמש ישיר.
- טמפרטורות גבוהות מ-35°C
- לחות גבוהה מעל 80%
- אוויר מלוח
- גזים מאכלים
- אבק רב

אחסון הגלגלות

המדפסת מגיעה עם גלגלות חלופיות המאוחסנות בתא שבתוך המגשים הסטנדרטיים. לאחר שתרכוש גלגלות חשות, אחסן אותן בתאים שבתוך המגשים.

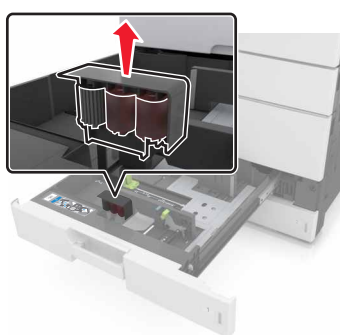

הערה: להסרה נכונה של חלקים וחומרים מתכלים ראה ["מיחזור" בעמוד 119](#).

החלפת חומרים מתכלים


כדי למנוע את שפיכת הטונר מבקבוק פסולת הטונר, הקפד לשמור על כיוון הפתח שלו.

החלפת יחידת פוטוקונדוקטור


1 פתח את הדלת הקדמית התחתונה.




2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המושמש.

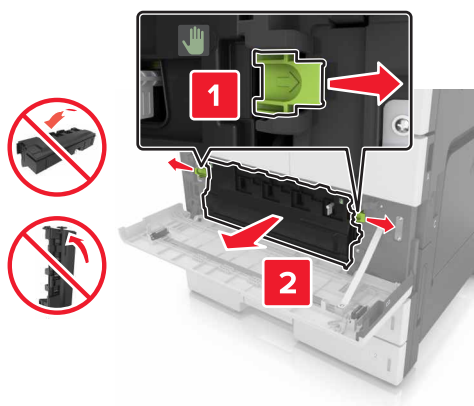

3 שחרר את נעילת יחידת הפוטוקונדוקטור.

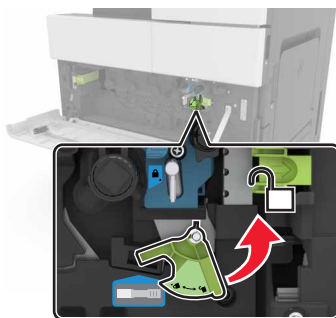

4 הסר את יחידת הפוטוקונדוקטור.

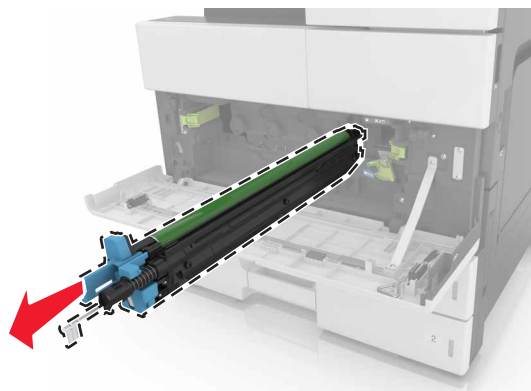


5 הוצא מהאריזה את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה.


אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.


6 התקן את יחידת הפוטוקונדוקטור.

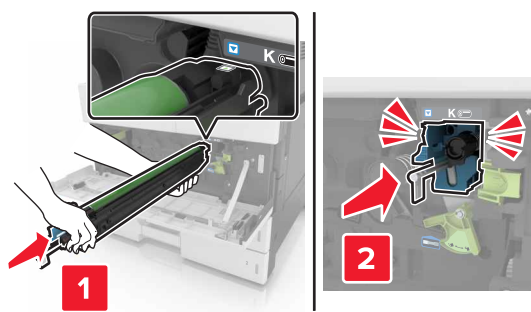

7 נעל את יחידת הפוטוקונדוקטור.

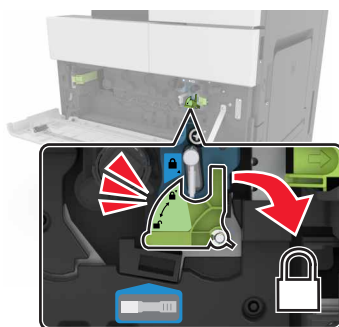

8 התקן שוב את בקבוק פסולת הטונר.

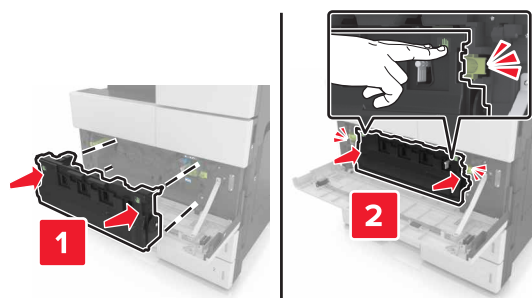


9 סגור את הדלת הקדמית התחתונה.

החלפת מחסנית הסיכות

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות

הערה: יחידת גימור סיכות נתמכת בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.


1 לחץ על התפס שעל יחידת גימור סיכות, לאחר מכן החלק את יחידת הגימור שמאלה.

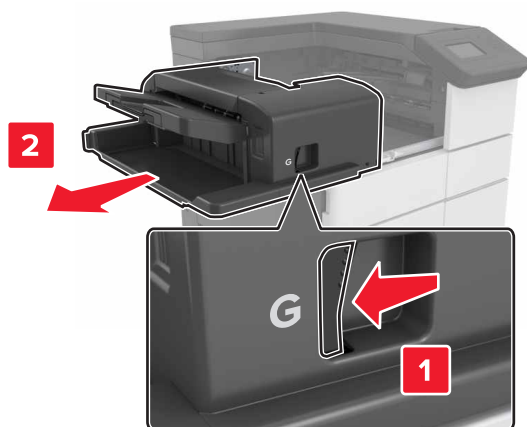


2 הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.



3 הסר את מחסנית הסיכות הריקה ממחזיק המחסנית.

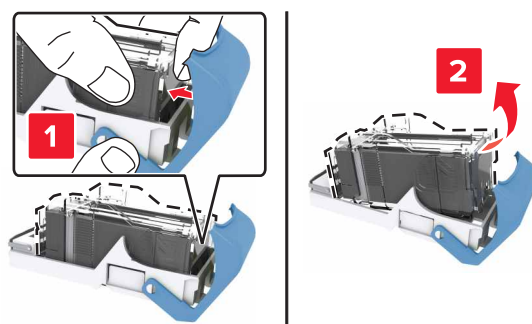


4 הכנס את המחסנית החדשה אל מחזיק המחסנית.

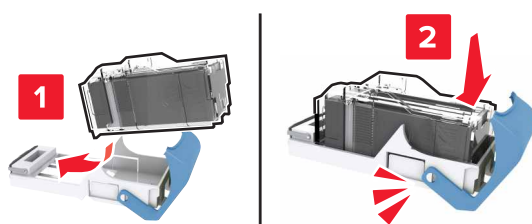

5 דחף את מחזיק המחסנית בחוזקה לתוך יחידת הגימור עד שהמחזיק נכנס למקומו בנקישה.



6 החלק את יחידת הגימור בחזרה למקומה.

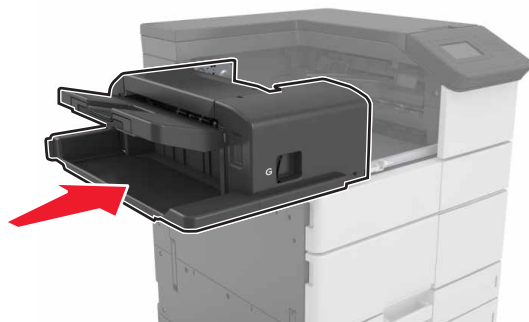


החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור חוברות


1 פתח את דלת H, לאחר מכן משוך החוצה את יוצר החוברות.



2 הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.

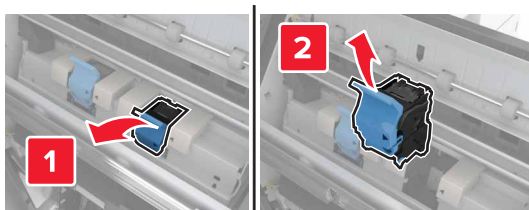


3 הסר את מחסנית הסיכות הריקה ממחזיק המחסנית.

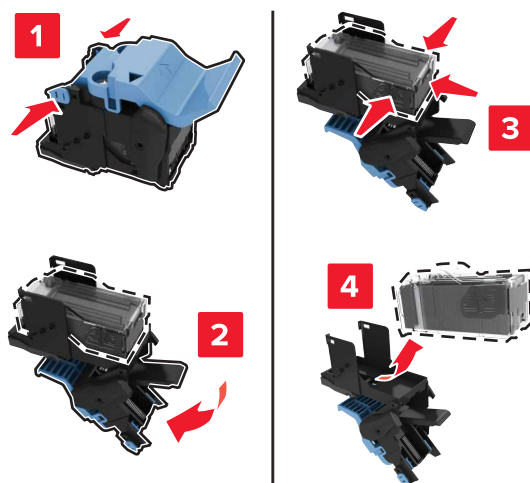

4 הכנס את המחסנית החדשה אל מחזיק המחסנית.



5 דחף את מחזיק המחסנית בחוזקה לתוך יחידת גימור חוברות עד שהמחזיק נכנס למקומו בנקישה.

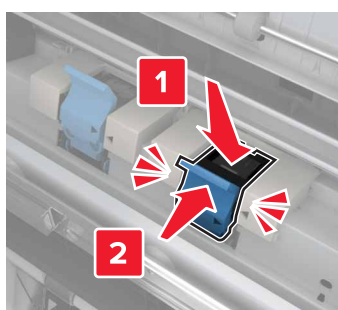

6 דחוף את יוצר החוברות בחזרה למקומו, לאחר מכן סגור את הדלת.

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות, מחורר


1 פתח דלת H.




2 הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.



3 הסר את מחסנית הסיכות הריקה ממחזיק המחסנית.

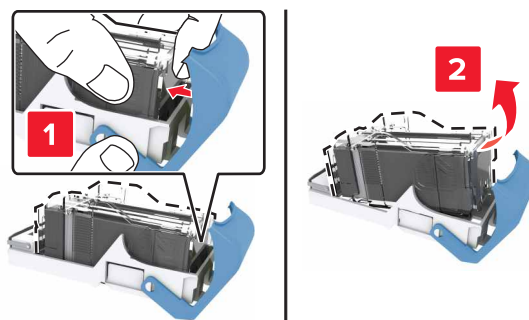

4 הכנס את המחסנית החדשה אל מחזיק המחסנית.

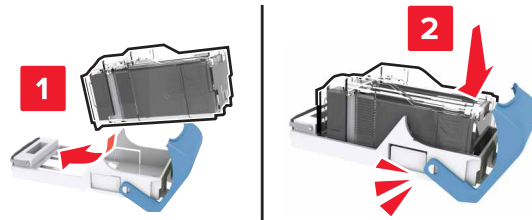

5 דחף את מחזיק המחסנית בחוזקה לתוך יחידת הגימור עד שהמחזיק נכנס למקומו בנקישה.



6 סגור דלת H.

החלפת מחסנית הטונר


1 פתח את הדלת הקדמית העליונה.



2 סובב את מחסנית הטונר נגד כיוון השעון, לאחר מכן משוך אותה החוצה.




3 הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה, הסר את חומר האריזה ולאחר מכן נער את המחסנית כדי לפזר מחדש את הטונר.

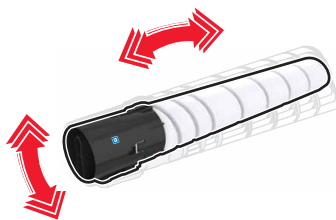

4 הכנס את המחסנית החדשה למדפסת.



5 סובב את המחסנית בכיוון השעון כדי לנעול אותה במקומה.

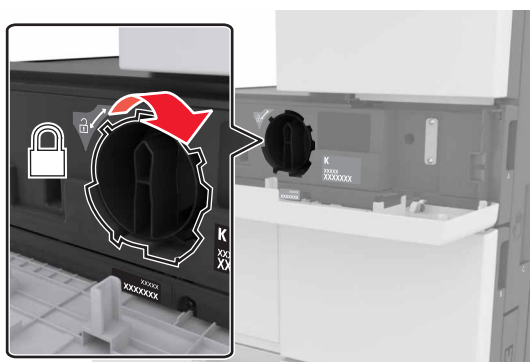


6 סגור את הדלת הקדמית העליונה.




7 נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. למידע נוסף, ראה ["נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה."](#) [בעמוד 124.](#)

החלפת בקבוק פסולת הטונר

1 פתח את הדלת הקדמית התחתונה.

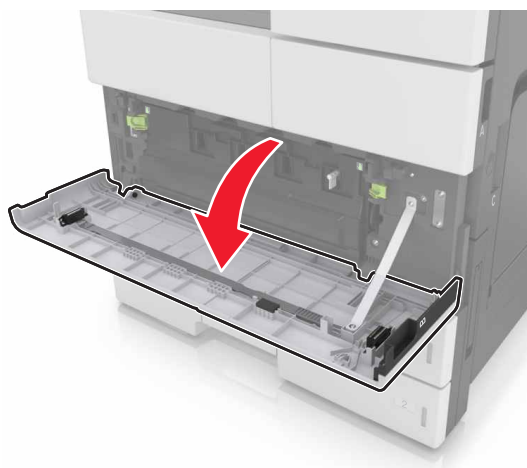


2 הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

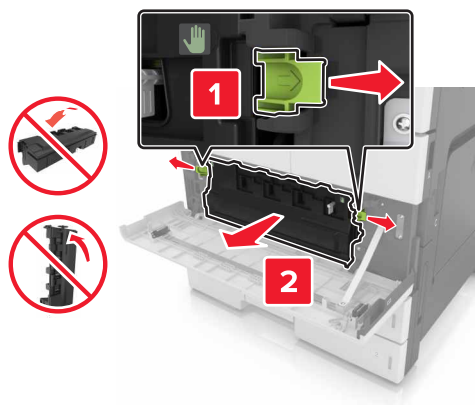

3 נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. למידע נוסף, ראה שלבים 3-7 של ["נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה." בעמוד 124](#).

4 הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.


5 הכנס בקבוק פסולת טונר חדש למדפסת עד לשמיעת קול נקישה.

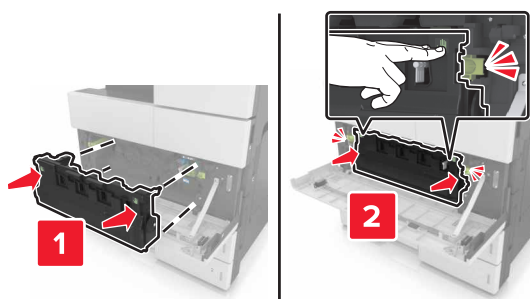

6 סגור את הדלת הקדמית התחתונה.

החלפת ערכת התחזוקה של 300K


החלפת מסנני הפליטה והאוזון

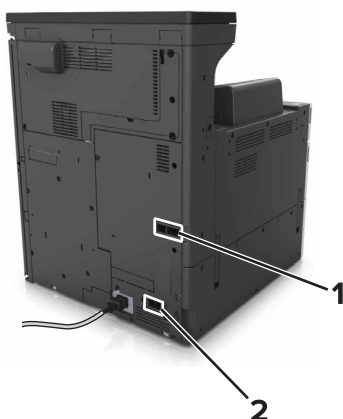


1	מסנן פליטה
2	מסנן אוזון

החלפת מסנן הפליטה

1 הוצא את מסנן הפליטה.

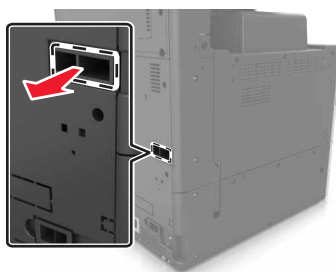

2 הוצא את מסנן הפליטה החדש מאריזתו.

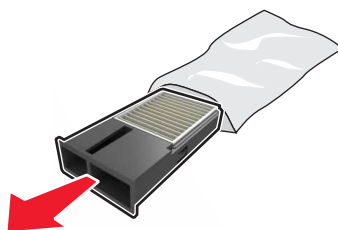


3 הכנס מסנן חדש.




החלפת מסנן האוזון


1 הוצא את מסנן האוזון.

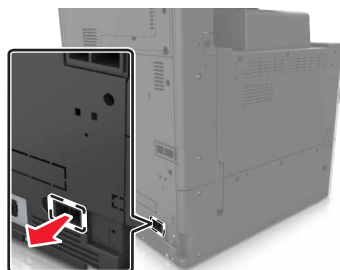


2 הוצא את מסנן האוזון החדש מאריזתו.

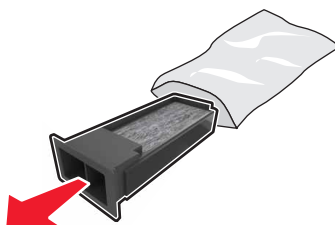

3 הכנס מסנן חדש.

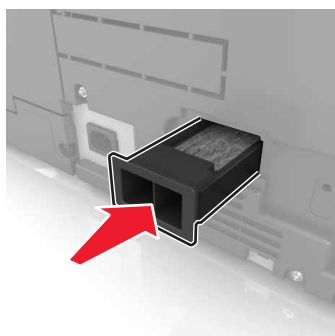


החלפת גלגלת האיסוף, גלגלת ההזנה וגלגלת הפרדה

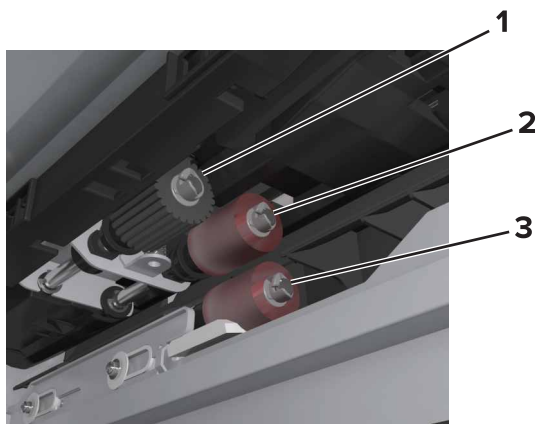

גלגלת איסוף	1
גלגלת הזנה	2
גלגלת הפרדה	3


הערה: באפשרותך להשתמש בגלגות המאוחסנות בתא שתוך המגשים הרגילים. למידע נוסף, ראה "[אחסון הגלגלות](#)" [בעמוד 130](#).

1 כבה את המדפסת.

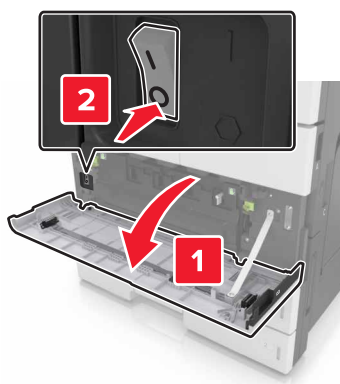


2 הסר את כל המגשים.

• מגש רגיל

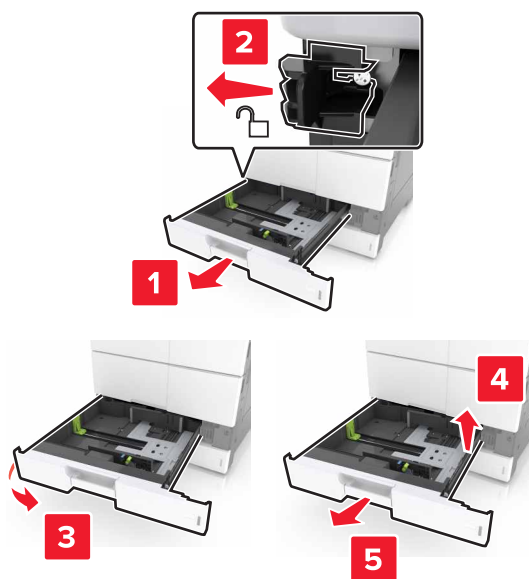


• מגש אופציונלי של 2 x 500 או 2500 גליונות

הערה: כדי להסיר את המגש האופציונלי של 2 x 500 גליונות, בצע את תהליך ההסרה של המגש הרגיל.

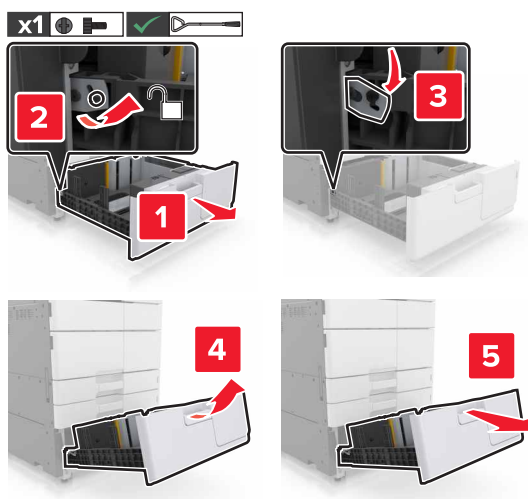

3 פתח דלת C. ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהו המחובר למדפסת.


הערה: אם מותקן המגש של 3,000 גליונות, החלק את המגש כדי לפתוח את הדלת.

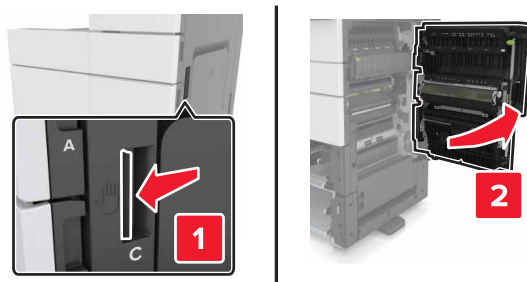


4 פתח דלת D.

הערות:


- תוכל לפתוח את דלת D רק אם מותקן המגש של 2 x 500 או של 2,500 גיליונות.
- אם מותקן המגש של 3,000 גיליונות, החלק את המגש כדי לפתוח את הדלת.

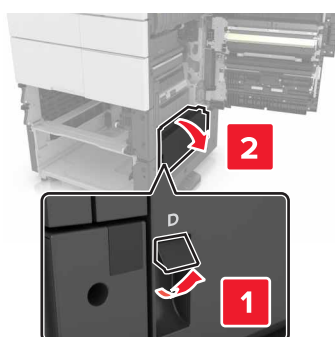


5 אתר את הגלגלות.

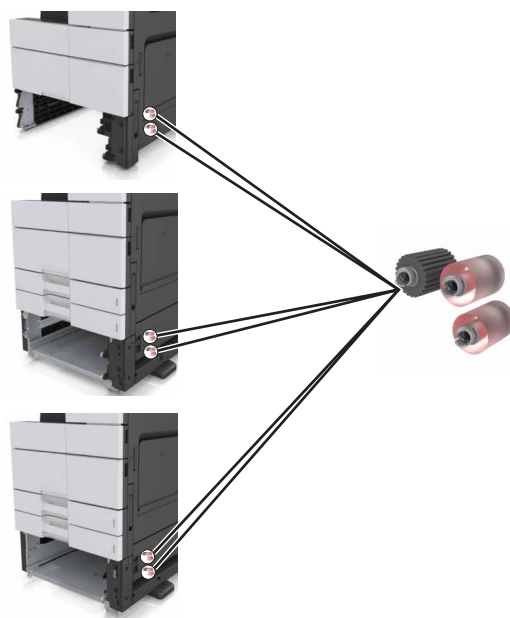

6 הסר את הגלגלות.

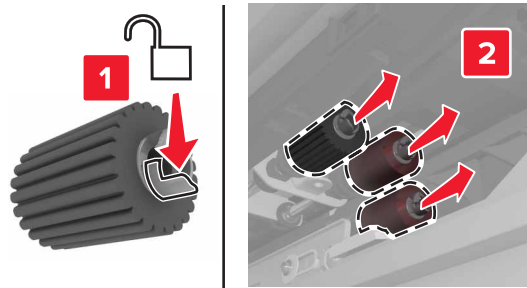

7 הכנס את הגלגלות החדשות עד שהן נכנסות למקומן בנקישה.

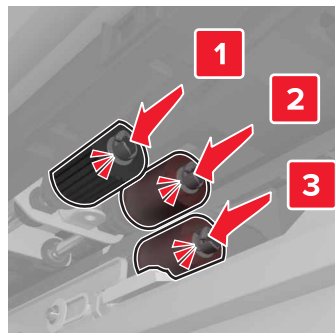


הערה: ודא שאתה מכניס את הגלגלות למקומות הנכונים.

8 סגור את דלתות C ו-D.


9 הכנס את המגשים.

החלפת מודול העברה

הערה: השתמש במברג שנמצא בתוך הדלת הקדמית התחתונה של המדפסת.

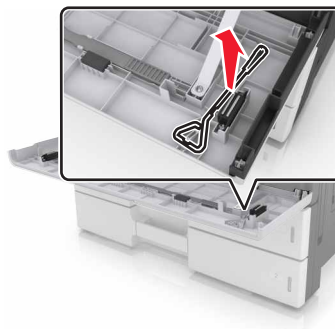


1 כבה את המדפסת.

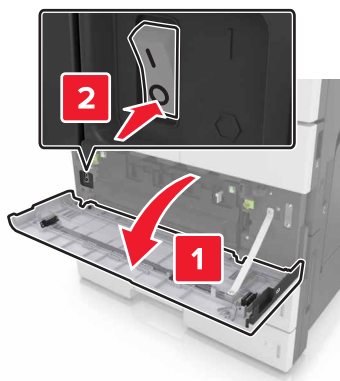


2 פתח דלת C. ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהו המחובר למדפסת.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

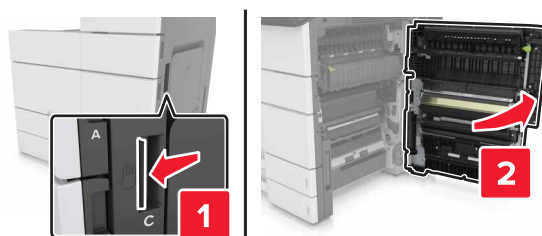


הערה: אם המגש של 3,000 גיליונות מותקן, החלק את המגש ימינה כדי לפתוח את הדלת.


3 הסר את מעצור הדלת.

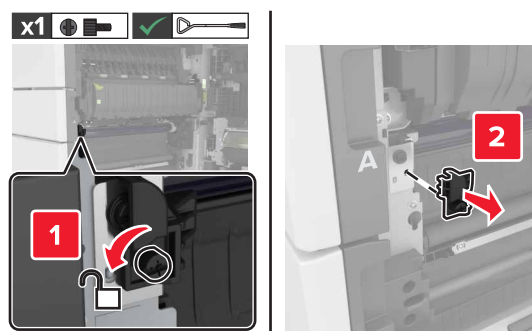


4 שחרר את הברגים של מנעול מודול ההעברה.

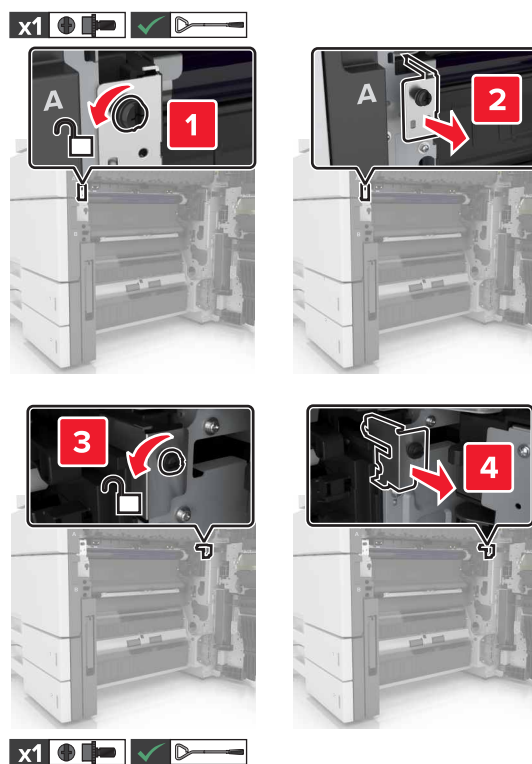

5 הסר את מוביל הנייר.

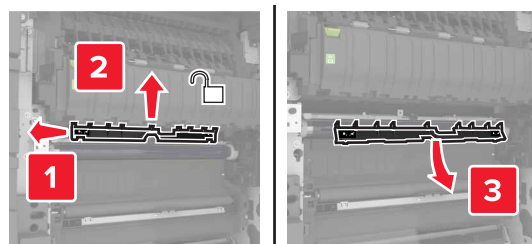

6 הרם את מודול ההעברה בעזרת הידיות, לאחר מכן משוך אותו החוצה עד הסוף.

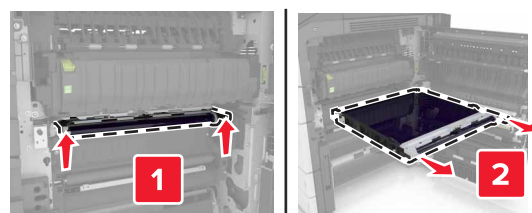


7 הוצא את מודול ההעברה החדש מאריזתו.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של רצועת ההעברה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע ברצועות ההעברה. הדבר עלול לפגוע באיכות ההדפסה של משימות הדפסה עתידיות.



8 הכנס את מודול ההעברה החדש עד שהוא נכנס למקומו בנקישה.

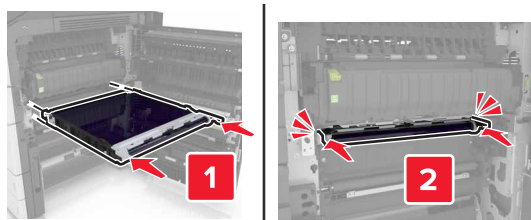

9 החזר את מוביל הנייר למקומו.

10 הדק את הברגים של מנעול מודול ההעברה.


11 התקן שוב את מעצור הדלת.

12 סגור דלת C.


החלפת גלגלת ההעברה

1 פתח דלת C. ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהו המחובר למדפסת.

הערה: אם המגש של 3,000 גיליונות מותקן, החלק את המגש ימינה כדי לפתוח את הדלת.

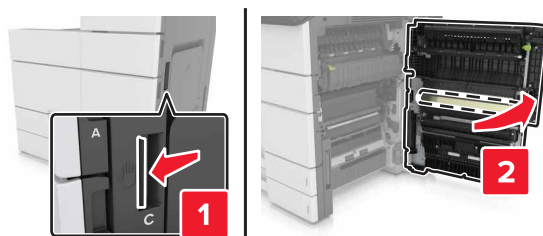


2 הוצאת גלגלת ההעברה.

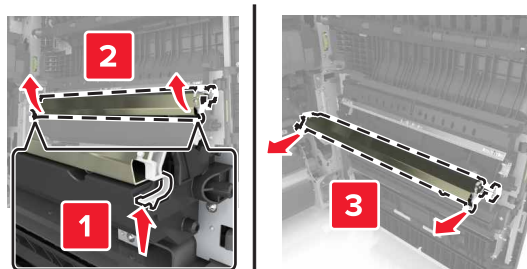

3 הוצאת גלגלת ההעברה החדשה מאריזתה.

4 הכנסת גלגלת ההעברה החדשה עד שהיא נכנסת למקומה בנקישה.

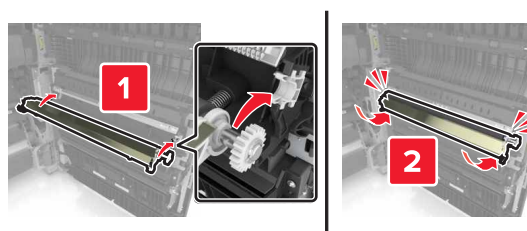

5 סגור דלת C.

איפוס מונה התחזוקה

1 כבה את המדפסת.

2 בלוח הבקרה, לחץ על 2 ועל 6 תוך כדי הפעלת המדפסת. שחרר את הלחצנים עם הופעת המסך עם פס ההתקדמות.

3 בתפריט הגדרת התצורה, נווט אל:

Reset Maintenance Counter (איפוס מונה התחזוקה) < Reset 300K Maintenance Kit (איפוס ערכת תחזוקה 300K)

4 גע ב- **Back (אחורה)**, ולאחר מכן צא מתפריט הגדרת התצורה.

הערה: המדפסת תבצע הפעלת איפוס ולאחר מכן תחזור למצב הפעלה רגיל.

העברת המדפסת

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: המדפסת שוקלת יותר מ-18 ק"ג וכדי להרימה בבטחה יש צורך בשני אנשים או יותר שהוכשרו לכך.

לפני העברת המדפסת

⚠️ זהירות—פוטנציאל לפציעה: לפני הזזת המדפסת, פעל על פי הנחיות אלה כדי למנוע פציעה או נזק למדפסת.

- כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 - נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
 - אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אבל מוגדרת עם מגשים אופציונליים, הסר את המגשים.
 - היעזר בידיות שבשני צידי המדפסת כדי להרים את המדפסת.
 - ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
 - ודא שיש מקום פנוי מספיק סביב המדפסת.
 - השתמש רק בכבל החשמל המסופק עם המוצר או בכבל חשמל חלופי המאושר על-ידי היצרן.
- אזהרה—פוטנציאל לנזק:** נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

העברת המדפסת למקום אחר

ניתן להעביר את המדפסת ואת החומרה האופציונלית שלה בצורה בטוחה למקום אחר תוך שמירה על הנחיות הבטיחות הבאות:

- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
- ודא שבעגלה בה אתה משתמש להעברת אפשרויות החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי אפשרויות החומרה.
- ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
- הימנע מתנועות חדות.

משלוח המדפסת

בעת משלוח המדפסת, השתמש באריזה המקורית.

ניהול המדפסת

בדיקת התצוגה הוירטואלית

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 בדוק את התצוגה הוירטואלית שמופיעה בפינה השמאלית העליונה של המסך.
התצוגה הוירטואלית פועלת באותו האופן שבו פועלת התצוגה הממשית בלוח הבקרה של המדפסת.

הצגת דוחות

ניתן להציג דוחות מסוימים משרת האינטרנט המוטבע. הדוחות הללו שימושיים להערכת מצב המדפסת, הרשת והחומרים המתכלים.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Reports (דוחות)**, ולאחר מכן לחץ על סוג הדוח שברצונך להציג.

העתקת הגדרות המדפסת למדפסות אחרות

הערה: תכונה זו זמינה רק במדפסות רשת.

1 פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

הערות:

- הצג את כתובת ה-IP של המדפסת בקטע TCP/IP בתפריט Network/Ports (רשת/יציאות). כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123.
- אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.

2 לחץ על **Copy Printer Settings (העתקת הגדרות מדפסת)**.

3 לשינוי השפה, בחר שפה מהרשימה הנפתחת, ולאחר מכן לחץ על **Click here to submit language (לחץ כאן לשליחת השפה)**.

4 לחץ על **Printer Settings (הגדרות מדפסת)**.

5 הזן את כתובות IP של מדפסות המקור והיעד בשדות המתאימים.

הערה: אם ברצונך להוסיף או להסיר מדפסת יעד, לאחר מכן לחץ **Add Target IP** (הוסף IP יעד) או **Remove Target IP** (הסר IP יעד).

6 לחץ על **Copy Printer Settings** (העתקת הגדרות מדפסת).

הגדרת התראות על חומרים מתכלים באמצעות שרת האינטרנט המוטמע

באפשרותך לקבוע כיצד תרצה שיוודיעו לך כאשר חומרים מתכלים כמעט נמוכים, נמוכים, קרובים לסוף החיים, או שהגיעו לסוף החיים על ידי הגדרת ההתראות הניתנות לבחירה.

הערה: האחוז המוערך של חומר מתכלה שנותר שמעורר את ההתראה ניתן להגדרה לכמה חומרים מתכלים לכמה מצבי ספקה.

1 פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת.

2 לחץ על **Settings** (הגדרות) < **Print Settings** (הגדרות הדפסה) < **Supply Notifications** (התראות חומרים מתכלים).

3 מהתפריט הנפתח, בחר אחת מבין אפשרויות ההתראה הבאות:

התראה	תיאור
Off (כבוי)	מתרחשת הפעילות הרגילה של המדפסת עבור כל החומרים המתכלים.
SNMP בלבד	המדפסת מפיקה התראת פרוטוקול לניהול פשוט של רשת (SNMP) עם ההגעה למצב החומר המתכלה. מצב החומר המתכלה יופיע בדף התפריטים ובדף המצב.
E-mail (דואר אלקטרוני)	המדפסת מפיקה הודעת דואר אלקטרוני כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר. מצב החומר המתכלה יופיע בדף התפריטים ובדף המצב.
אזהרה	המדפסת מציגה את הודעת האזהרה ומפיקה הודעת דואר אלקטרוני אודות מצב החומר המתכלה. המדפסת אינה עוצרת כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר.
עצירה הדורשת המשך ¹	המדפסת מפסיקה לעבד משימות כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר והמשתמש צריך ללחוץ על לחצן כדי להמשיך בהדפסה.
עצירה ללא המשך ^{1,2}	המדפסת נעצרת כאשר החומר המתכלה מגיע למצב המוגדר. חובה להחליף את החומר המתכלה כדי להמשיך בהדפסה.
¹ המדפסת מפיקה הודעת דואר אלקטרוני אודות מצב החומר המתכלה כאשר התראת החומר המתכלה מאופשרת	
² המדפסת עוצרת כאשר חומרים מתכלים מסוימים מתרוקנים כדי למנוע נזק.	

4 לחץ על **Submit** (שלח).

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן. למידע נוסף, ראה ["הדפסת דף הגדרות תפריטים" בעמוד 43](#).

לשיטה מקיפה יותר לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן של המדפסת, ראה ["מחיקת זיכרון לא נדיף" בעמוד 122](#).

אזהרה—פוטנציאל לנזק: שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בדיסק הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.

1 במסך הבית, נווט אל:

Settings < (הגדרות) **General Settings** < (הגדרות כלליות) **Factory Defaults** < (ברירות מחדל של היצרן)  **Restore Now** < (שחזר עכשיו)

2 החל את השינויים

ניקוי חסימות

הערה: ההגדרה Auto (אוטומטי) היא ברירת המחדל של הפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימת נייר). המדפסת מדפיסה שוב דפים שנתקעו במדפסת, אלא אם יש צורך להשתמש בזיכרון הנדרש לשמירת נתוני העמודים לשם ביצוע פעולות אחרות במדפסת.

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

- ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש.



- אל תסיר את המגש בעת שהמדפסת מדפיסה.
- אל תטען נייר במגש בעת שהמדפסת מדפיסה. טען לפני ההדפסה או המתן להנחיה לטעון נייר.
- אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמצא מתחת לגובה המקסימלי של מחוון המילוי.
- אל תחליק את הנייר לתוך המדפסת. טען את הנייר כמוצג באיור.




- ודא שהמכוונים במגש או במזין הרב-תכליתי ממוקמים כשורה ואינם נלחצים בצורה מהודקת כנגד הנייר או המעטפות.
- דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

- השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
- אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח מכופף או מסתלסל.

- כופף, אוורר ויישר את הנייר לפני טעינה.

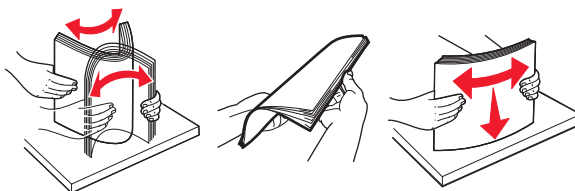


- אל תשתמש בנייר שנגזר או יושר ידנית.
- אל תערבב גדלים, נייר במשקל שונה וסוגים שונים באותו המגש.
- ודא שגודל וסוג הנייר מוגדרים בצורה נכונה במחשב או בלוח הבקרה.
- אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.

הבנת הודעות ומיקומי חסימות

במקרה של חסימת נייר, מופיעה על מסך המדפסת הודעה המציינת את מיקום החסימה ומידע על ניקוי החסימה. פתח את הדלתות, המכסים והמגשים המצוינים על המסך כדי לנקות את החסימה.

הערות:

- כאשר התכונה Jam Assist (סיוע בחסימה) מופעלת, המדפסת מרוקנת אוטומטית עמודים ריקים או עמודים מודפסים חלקית לאחר שהעמוד החסום שוחרר. בדוק אם הפלט המודפס שלך כולל דפים לבנים.
- כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים. עם זאת, ההגדרה Auto (אוטומטי) מדפיסה שוב עמודים חסומים אם זיכרון מדפסת מספיק זמין.

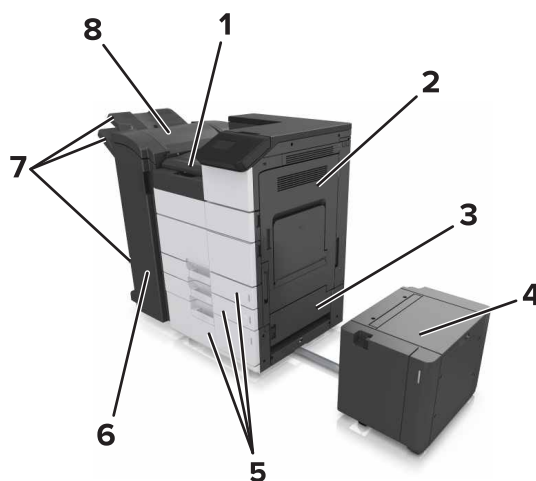


1	אזור G
2	דלת C
3	דלת D
4	דלת F
5	מגשים
6	דלת H
7	תאי פלט של יחידת הגימור

שם אזור	הודעת לוח הבקרה	מה לעשות
מזין רב-תכליתי	[x]-חסימת נייר, נקה נייר חסום מהמזין הרב-תכליתי. [xx.200]	הסר את הנייר החסום מהמזין.
דלת C, מגשים	[x]-חסימת נייר, פתח דלת C ונקה את כל הנייר החסום. [2yy.xx]	פתח את דלת C ולאחר מכן הסר את הנייר החסום. משוך החוצה את המגש ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
דלת D, מגשים	[x]-חסימת נייר, פתח דלת D ונקה את כל הנייר החסום. [24y.xx]	פתח את דלת D ולאחר מכן הסר את הנייר החסום. משוך החוצה את המגש ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
דלתות C ו-F	[x]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת [F. 24y.xx]	משוך את המגש של 3,000 גיליונות ולאחר מכן הסר את הנייר החסום מצד המגש. פתח את דלת F ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
אזור G, דלתות J, C, ו-H, תא פלט של יחידת הגימור	[x] חסימת נייר, פתח דלתות G, H ו-J ונקה את הנייר החסום. [4yy.xx]	פתח את דלת G ולאחר מכן הסר את הנייר החסום. פתח את דלת H ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.
דלתות C ו-G, תא פלט של יחידת הגימור	[x] חסימת נייר, לחץ על התפס כדי לגשת לאזור G. השאר נייר בסל. [40y.xx]	החלק את יחידת גימור הסיכות שמאלה, לאחר מכן הסר את הנייר החסום.
אזור G, דלתות J, C, ו-H, תא פלט של יחידת הגימור	[x]-חסימת נייר, פתח דלת H וסובב את כפתור H6 בכיוון השעון. השאר נייר בסל. [xx-426. 428.xx]	פתח את דלת H ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

[x]-חסימת נייר, נקה נייר חסום מהמזין הרב-תכליתי. [xx.200]

1 הסר את כל הנייר מהמזין הרב-תכליתי.

2 הסר את הנייר התסום.

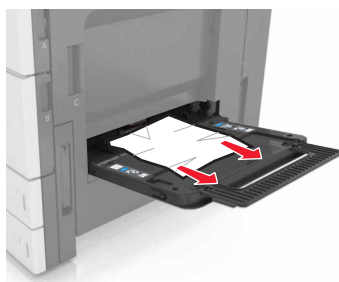


3 פתח את דלת C כדי להסיר את על פיסות הנייר.

הערה: ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהוא המחובר למדפסת.

4 סגור דלת C.


5 כופף מעט את הדפים קדימה ואחורה כדי לשחררם, ואזור אותם. אל תקפל ואל תקמט את הנייר. יישר את הקצוות על משטח ישר.

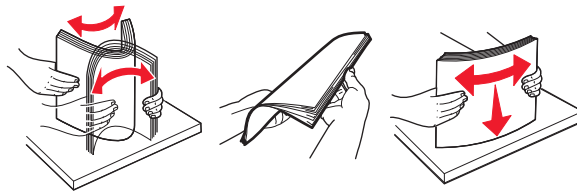

6 טען שוב את הנייר.

[א]-חסימת נייר, פתח דלת C ונקה את כל הנייר החסום. [2yy.xa]

1 פתח דלת C. ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהו המחובר למדפסת.

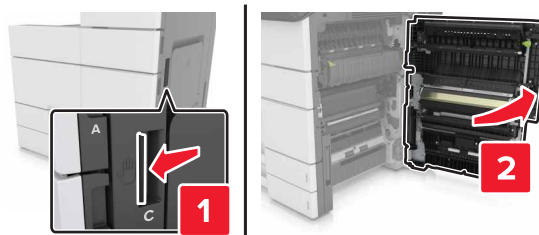


2 הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים:


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.


• אזור ה-fuser

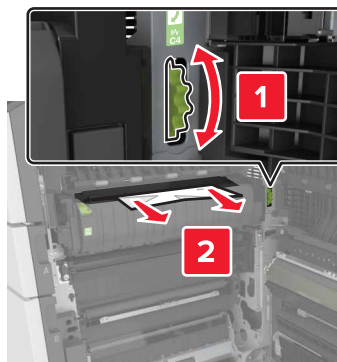


- מתחת לאזור ה-fuser

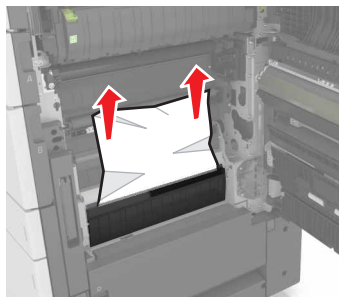


- אזור ההדפסה הדו-צדדית

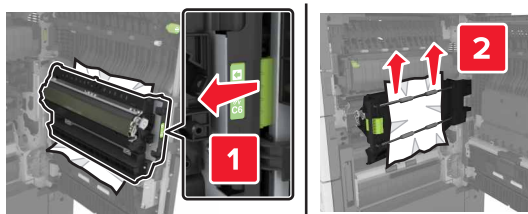

- מעל לאזור ההדפסה הדו-צדדית

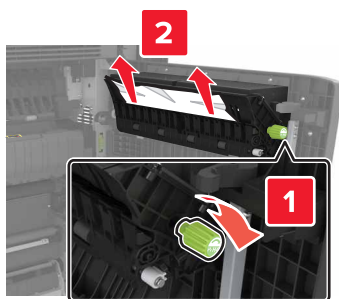

3 פתח את המגשים הסטנדרטיים ולאחר מכן אתר את הנייר החסום.

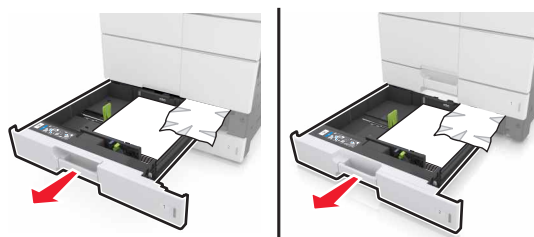

4 הסר את הנייר התסום.


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.



5 סגור את המגשים ואת דלת C.

[א]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת אא.2yy.C]

1 החלק את המגש של 3,000 גיליונות.

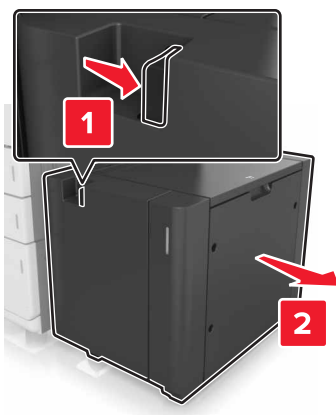

2 פתח דלת C. ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהו המחובר למדפסת.




3 הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים:


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.


• אזור ה-fuser

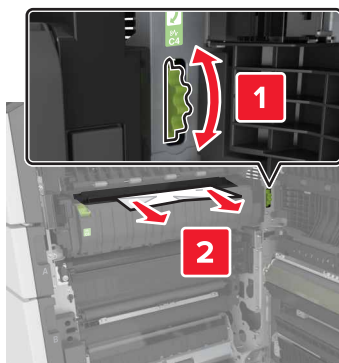


• מתחת לאזור ה-fuser

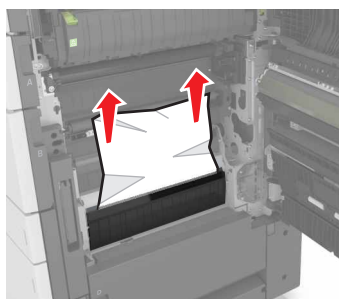

• אזור ההדפסה הדו-צדדית

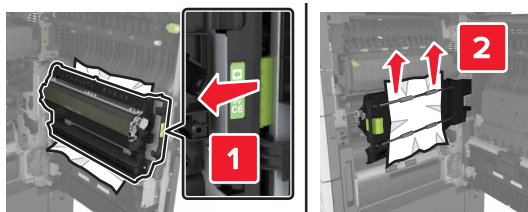

• מעל לאזור ההדפסה הדו-צדדית

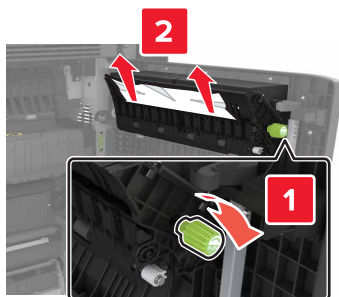

4 פתח את המגשים הסטנדרטיים ולאחר מכן אתר את הנייר החסום.



5 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.




6 סגור את המגשים ואת דלת C.

7 החלק את המגש של 3,000 גיליונות בחזרה למקומו.


[x]-חסימת נייר, פתח דלת D ונקה את כל הנייר החסום. [24y.xx]

1 פתח את דלת D ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

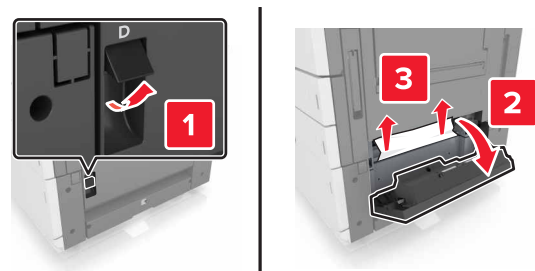


2 פתח את המגש האופציונלי ולאחר מכן אתר את הנייר החסום.

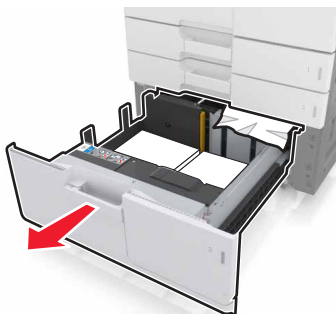

3 הסר את הנייר התסום.


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

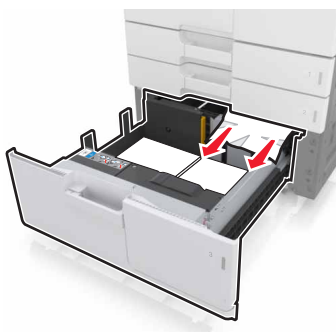

4 סגור את המגש ואת דלת D.


[א]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת אא.24y. [D.]

1 החלק את המגש של 3,000 גיליונות.

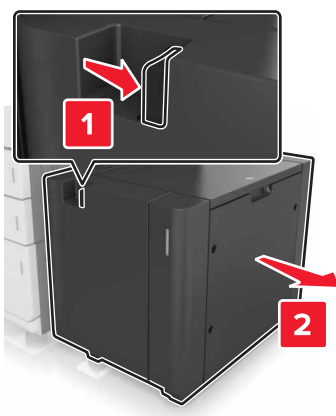


2 פתח את דלת D ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

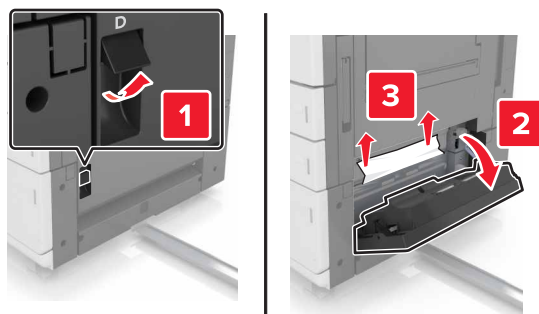


3 פתח את המגש האופציונלי ולאחר מכן אתר את הנייר החסום.

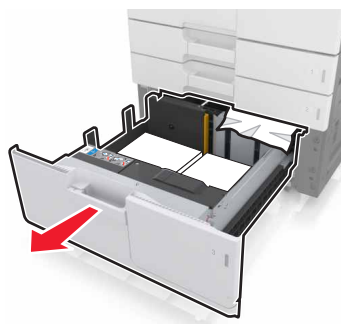

4 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

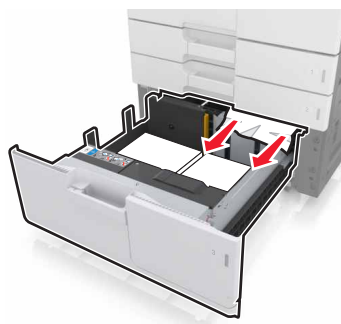


5 סגור את המגש ואת דלת D.

6 החלק את המגש של 3,000 גיליונות בחזרה למקומו.


[א]-חסימת נייר, החלק את המגש של 3,000 גיליונות ופתח את דלת F. [2yy.xa]

1 החלק את המגש של 3,000 גיליונות.

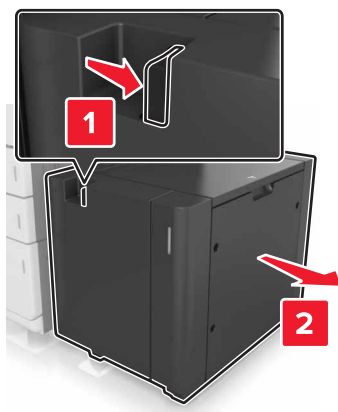


2 הסר את הנייר התסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

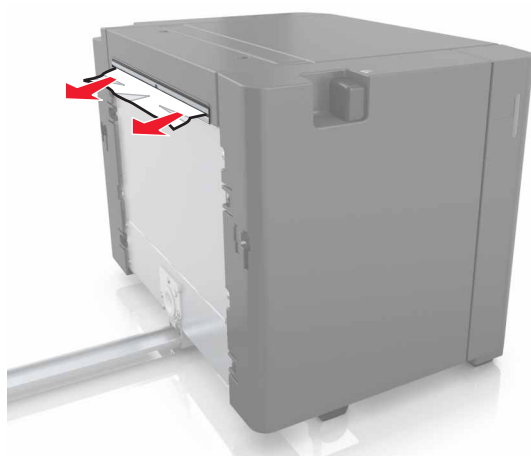

3 פתח את דלת F ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

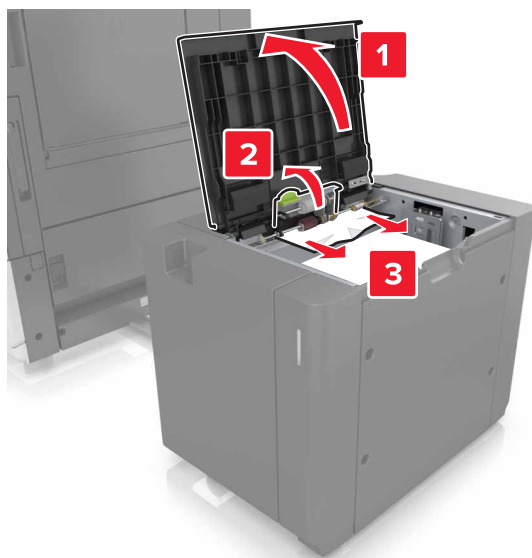

4 סגור דלת F.

5 פתח דלת C. ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהו המחובר למדפסת.




6 הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים:


הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.


• אזור ה-fuser

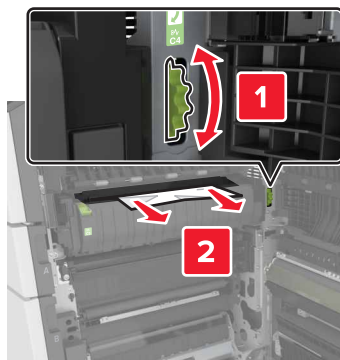


- מתחת לאזור ה-fuser

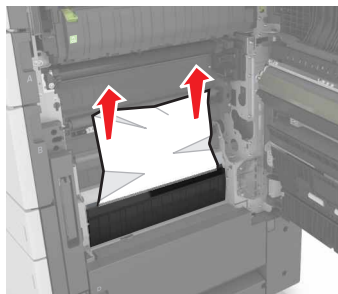

- אזור ההדפסה הדו-צדדית

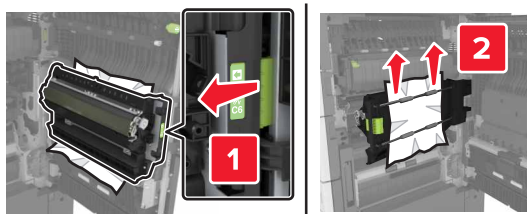

- מעל לאזור ההדפסה הדו-צדדית

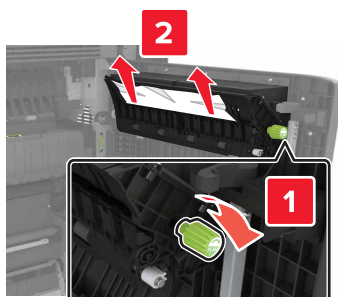


7 סגור את דלת C, לאחר מכן החלק את המגש של 3,000 גיליונות בחזרה למקומו.


[א] חסימת נייר, פתח דלתות G, H ו-J ונקה את הנייר החסום. השאר נייר בסל. [א.4yy]

1 פתח את דלת G ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

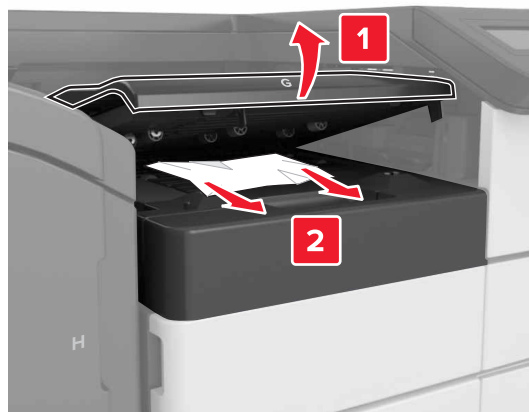

2 פתח את דלת J, לאחר מכן הרם את ידית J1 למצב עומד.

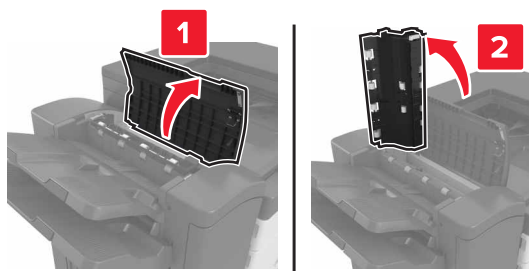


3 פתח דלת H.




4 הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים:
הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

• דלת J

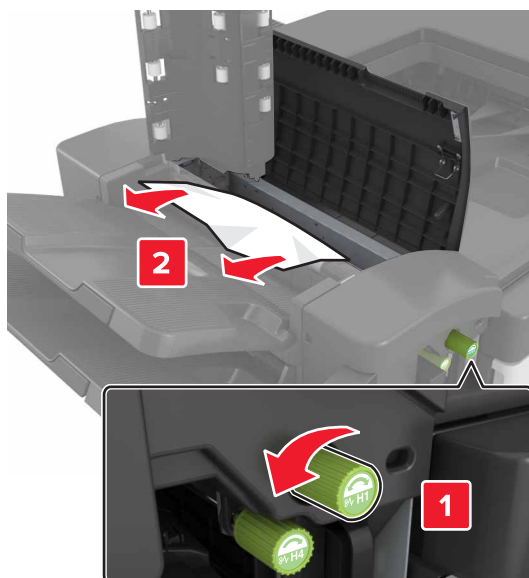


הערה: אם יש נייר חסום בין תאי הפלט של יחידת הגימור, הסר את הנייר.

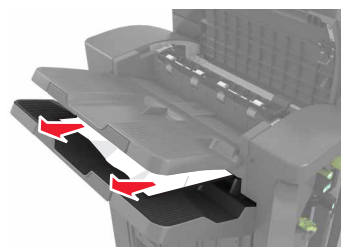


• אזורי H1 ו-H2



• אזורי H3 ו- H4

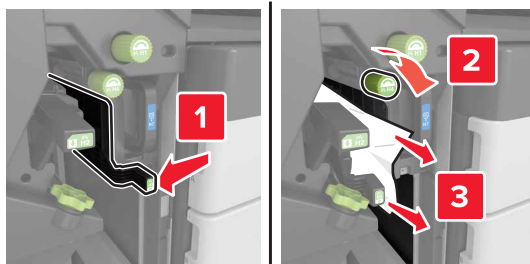


• אזור H6

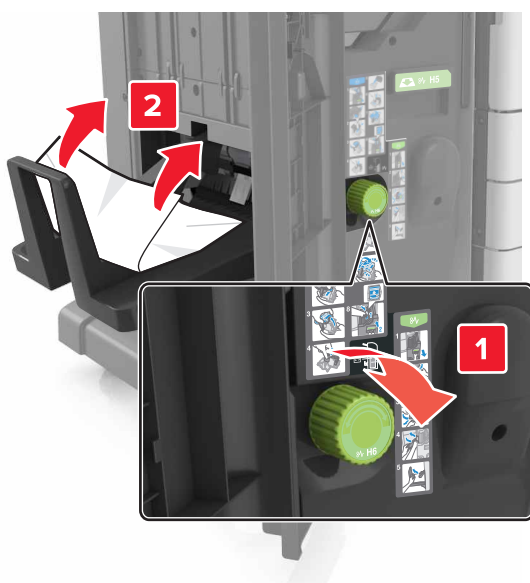

5 סגור דלת H.

6 פתח את דלת C ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

הערה: ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהוא המחובר למדפסת.

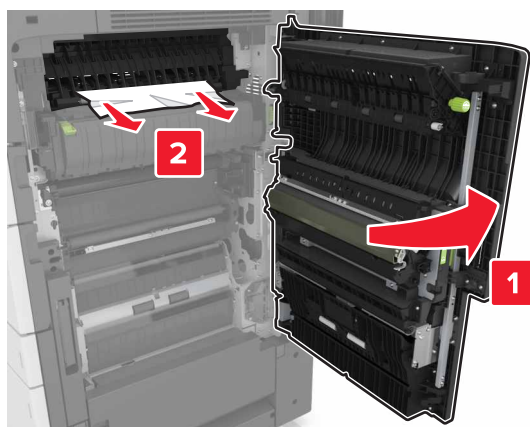

הערות:

- ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
- אם המגש של 3,000 גיליונות מותקן, החלק את המגש ימיה כדי לפתוח את הדלת.


7 סגור דלת C.

[א] חסימת נייר, לחץ על התפס כדי לגשת לאזור G. השאר נייר בסל. [4yy.xa]


1 הסר את כל הנייר מסל יחידת גימור סיכות.




2 לחץ על התפס והחלק את יחידת גימור סיכות שמאלה, לאחר מכן הסר את הנייר החסום.

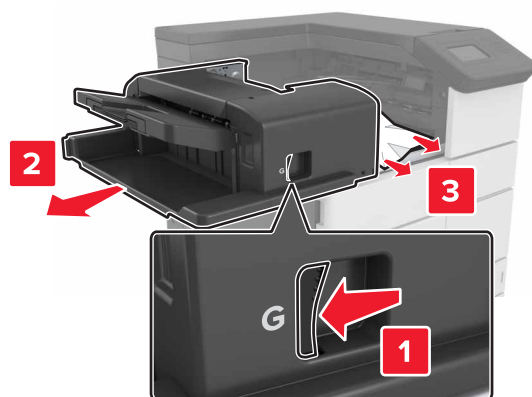**הערות:**

- ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
- במידת הצורך, סובב את גלגל הסיבוב G1 כלפי מטה כדי להזין נייר חסום לסל הגימור, לאחר מכן הסר את הנייר.

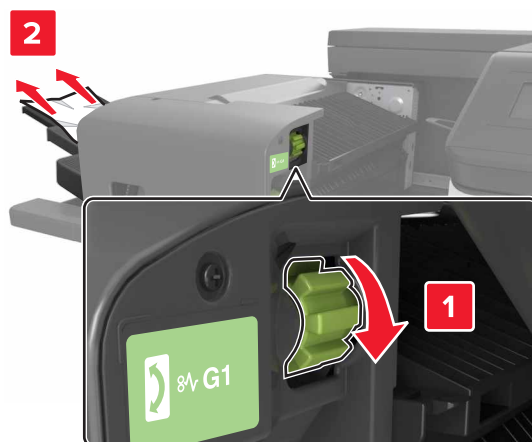


3 החלק את יחידת הגימור בחזרה למקומה.

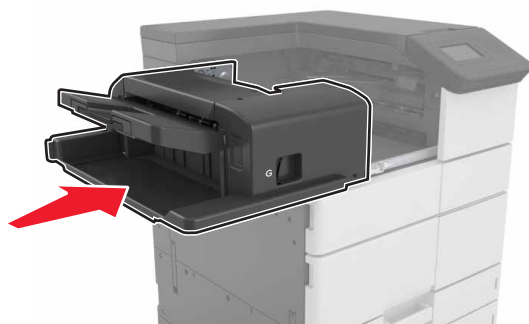

4 פתח את דלת C ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

⚠️ זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

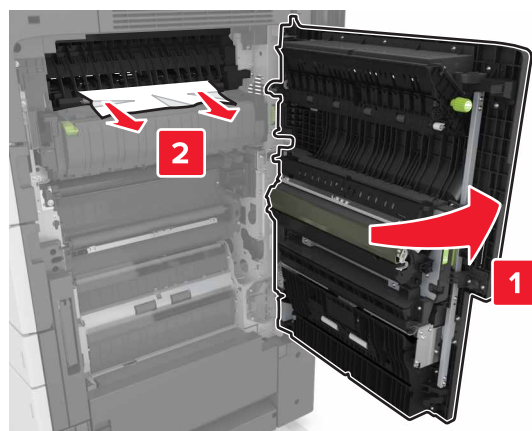

הערות:


- ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהוא המחובר למדפסת.
- ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

• אם המגש של 3,000 גיליונות מותקן, החלק את המגש ימיה כדי לפתוח את הדלת.


5 סגור דלת C.

[א] חסימת נייר, לחץ על התפס כדי לגשת לאזור G ולנקות סיכות תקועות. השאר את הנייר בתא הפלט. [402.93]

1 הסר את כל הנייר מסל יחידת גימור סיכות.

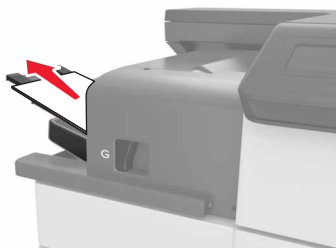


2 לחץ על התפס שעל יחידת גימור סיכות, לאחר מכן החלק את יחידת הגימור שמאלה.

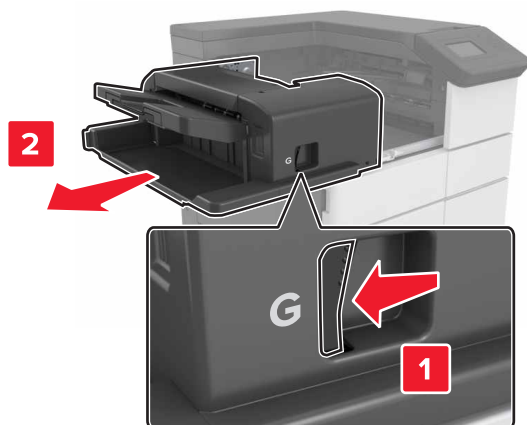


3 הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.




4 השתמש בלשונית המתכת כדי להרים את מגן הסיכות ולאחר מכן הסר את הסיכות שהשתחררו.

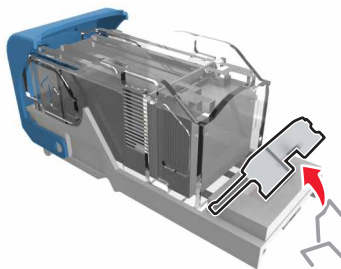


5 לחץ על מגן הסיכות כלפי מטה עד שהוא ננעל במקומו בנקישה.

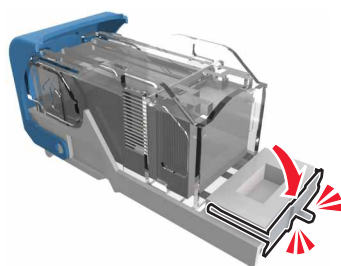


6 לחץ את הסיכות על התומך ממתכת.

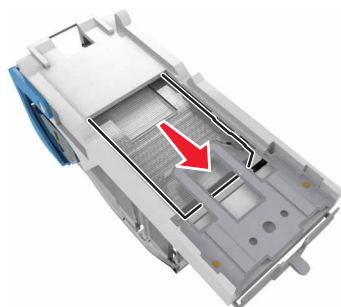


הערה: אם הסיכות נמצאות בחלקה האחורי של המחסנית, נער את המחסנית כלפי מטה כדי לקרב את הסיכות לתומך ממתכת.

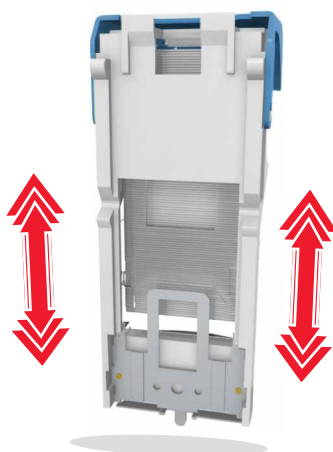

7 דחף את מחזיק המחסנית בחוזקה לתוך יחידת הגימור עד שהמחזיק נכנס למקומו בנקישה.

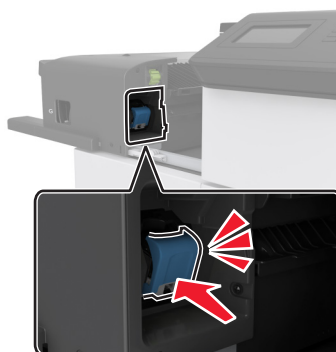


8 החלק את יחידת הגימור בחזרה למקומה.

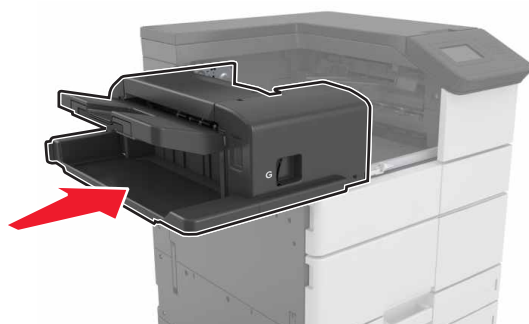


**[x]-חסימת נייר, פתח דלת H וסובב את כפתור H6 בכיוון השעון.
השאר נייר בסל. [x-428.x.426]**


אם הנייר החסום נמצא תחת דלת G, פתח את הדלת והסר את הנייר.

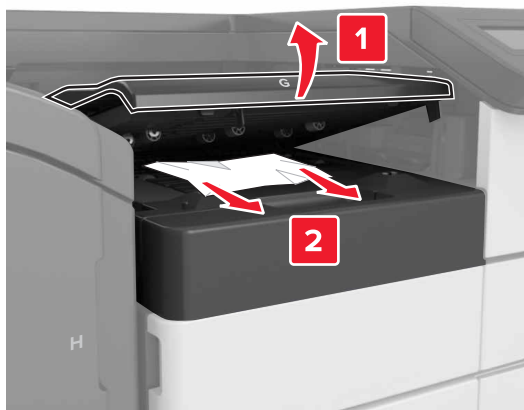

1 פתח את דלת J, ולאחר מכן הרם את ידית J1.

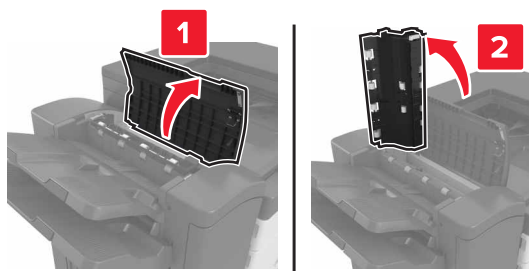


2 פתח דלת H.

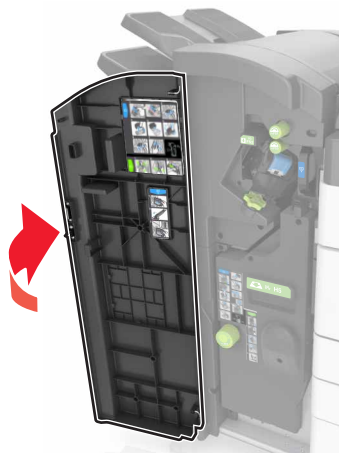


3 הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים:
הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.

• דלת J

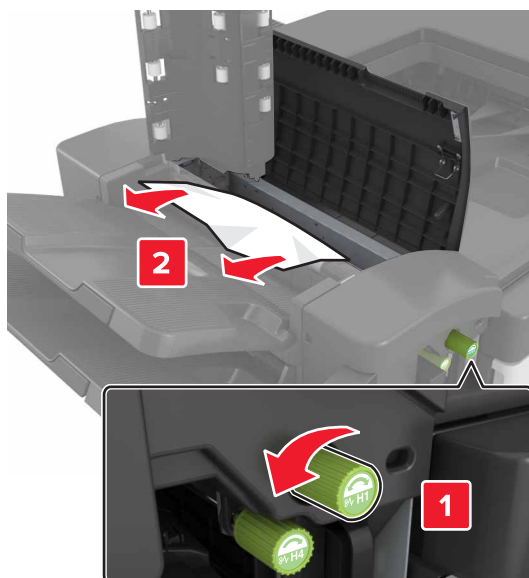


הערה: אם יש נייר חסום בין תאי הפלט של יחידת הגימור, הסר את הנייר.

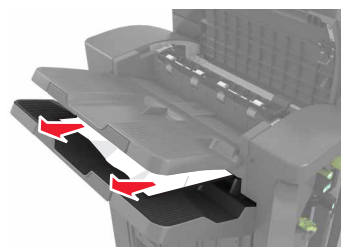


• אזורי H1 ו-H2




• אזורי H3 ו- H4

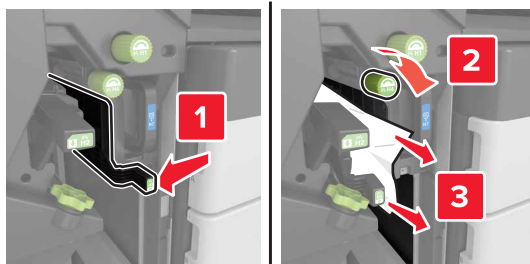

• אזור H6

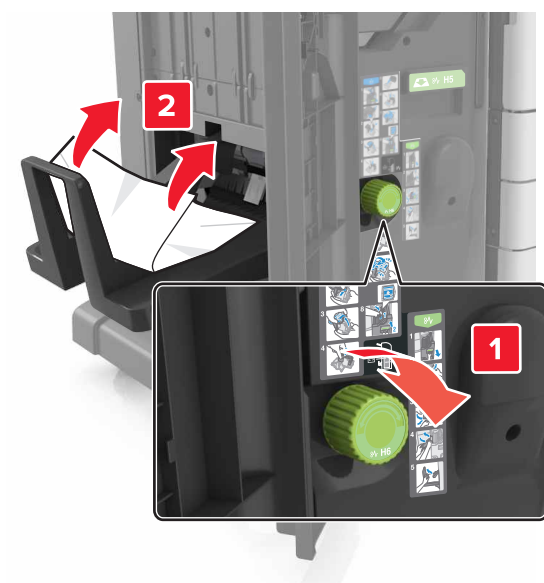


4 בעזרת ידית H5, משוך את יוצר החוברות החוצה.

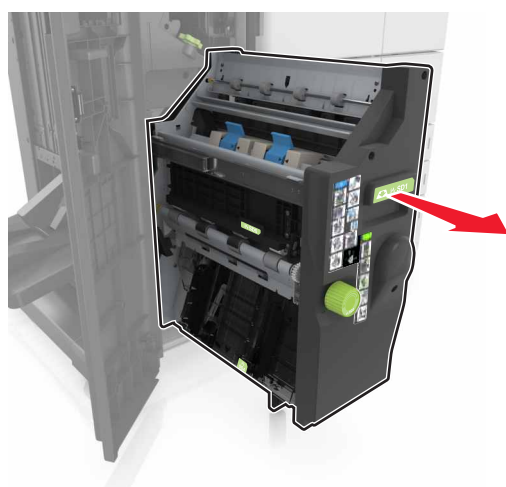


5 הסר את הנייר החסום מהמיקומים הבאים:
הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.


• אזור H8

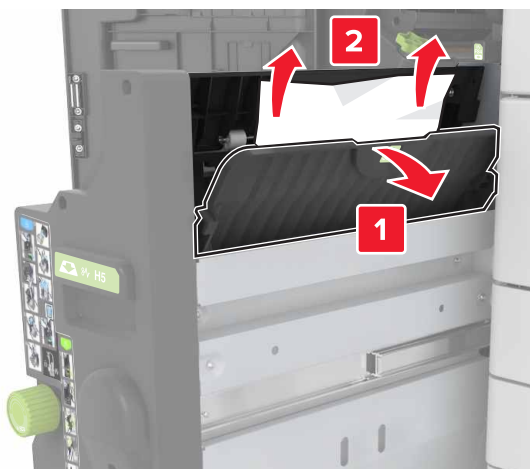

• אזור H9

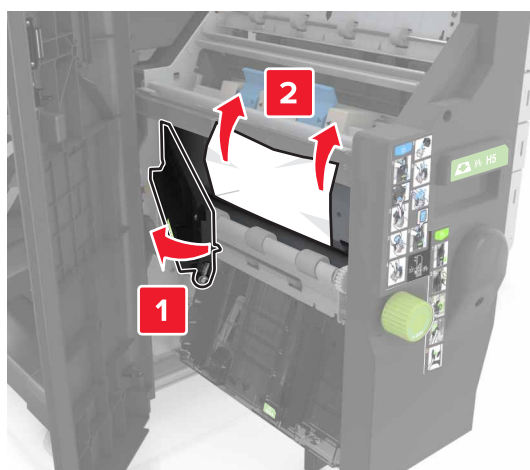

• אזור H10

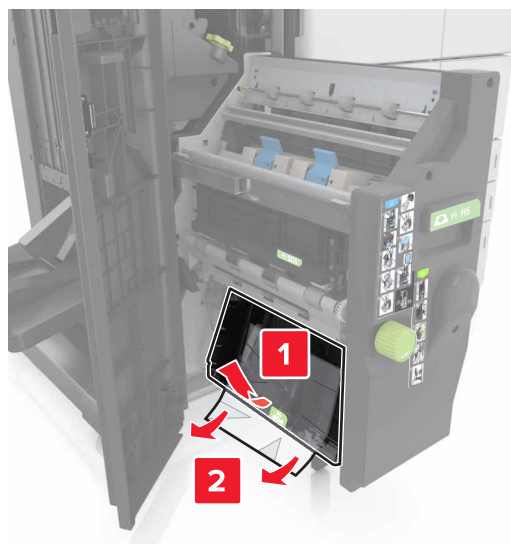


6 דחף את יוצר החוברות בחזרה למקומו.

7 סגור דלת H.

8 פתח את דלת C ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

⚠ **זהירות—משטח חם:** פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

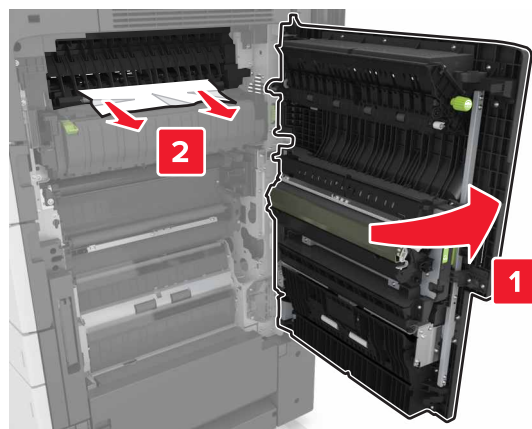**הערות:**

- ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהוא המחובר למדפסת.
- ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
- אם המגש של 3,000 גיליונות מותקן, החלק את המגש ימיה כדי לפתוח את הדלת.

9 סגור דלת C.

פתרון בעיות

הבנת הודעות המדפסת

רמת טונר נמוכה במחסנית [xy.88]

ייתכן שיהיה עליך להזמין מחסנית חלופית. אם יש צורך, גע ב- **Continue** (המשך) בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

מחסנית כמעט ריקה [xy.88]

אם יש צורך, גע ב- **Continue** (המשך) בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

רמת דיו נמוכה מאוד במחסנית [xy.88]

ייתכן שעליך להחליף בקרוב מאוד את מחסנית הטונר. למידע נוסף, ראה "[החלפת מחסנית הטונר](#)" בעמוד 138. אם יש צורך, בחר **Continue** (המשך) בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש, ולאחר מכן הגדר את גודל ואת סוג הנייר בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה ולאחר מכן גע ב- **Finished changing paper** (סיימתי להחליף נייר).
- גע ב- **Use current [paper source]** (השתמש בנוכחי [מקור נייר]) כדי להשתמש בגודל ובסוג הנייר הזמינים במגש.
- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

שנה [מקור נייר] ל- [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכונים במגש או במזין, ציין את גודל וסוג הנייר בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של הסורק, ולאחר מכן גע ב- **שינוי הנייר הסתיים**.
- גע ב- **איפוס סל פעיל** כדי לאפס את הסל הפעיל עבור קבוצת סלים מקושרים.
- בטל את עבודת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טען [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש או במזין, הגדר את גודל ואת סוג הנייר בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה ולאחר מכן גע ב- **Finished changing paper** (סיימתי להחליף נייר).
- גע ב- **Use current [paper source]** (השתמש בנוכחי [גודל נייר]) כדי להשתמש בגודל ובסוג הנייר הנזמנים במגש או במזין הנוכחיים.

- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר] טען [כיוון]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש או במזין, ולאחר מכן הגדר את גודל ואת סוג הנייר בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה ולאחר מכן גע ב- **Finished changing paper** (סיימתי להחליף נייר).
- גע ב- **Use current [paper source]** (השתמש בנוכחי [מקור נייר]) כדי להשתמש בגודל ובסוג הנייר הזמינים במגש.
- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

Close door [x] (סגור את דלת [x])

סגור את הדלת הרשומה.

דף מורכב, ייתכן שנתונים אחדים לא הודפסו [39]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה, גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

שינוי תצורה, חלק מהמשימות המוחזקות לא שוחזר [57]

משימות מוחזקות נפסלות בשל השינויים האפשריים הבאים במדפסת:

- קושחת המדפסת עודכנה.
 - המגש למשימת ההדפסה הוסר.
 - משימת ההדפסה נשלחת מכונן הבזק שאינו מחובר עוד ליציאת USB.
 - הכונן הקשיח של המדפסת מכיל משימות הדפסה שאוחסנו בעת שהיה מותקן בדגם מדפסת שונה.
- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה.

זוהה זיכרון הבזק פגום [51]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את כרטיס זיכרון ההבזק הפגום.
- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

כונן מלא [62]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Reset active bin (איפוס סל הפלט הפעיל)** כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן כונן קשיח עם קיבולת גדולה יותר.

הכונן חייב להיות מפורמט כדי שניתן יהיה להשתמש בו עם התקן זה

בלוח הבקרה של המדפסת, גע באפשרות **Format disk (פרמט כונן)** כדי לפרמט את הכונן הקשיח ולנקות את ההודעה.

הערה: הפירמוט מוחק את כל הקבצים שמאוחסנים בכונן הקשיח של המדפסת.

הדיסק כמעט מלא. ניקוי בטוח של שטח בדיסק.

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים שמאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת.
- התקן דיסק קשיח עם קיבולת גדולה יותר.

רוקן את קופסת המחורר

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- רוקן את קופסת המחורר
- בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה.

שגיאה בקריאה מכונן USB הסר USB.

מחובר התקן USB שאינו נתמך. הסר את התקן USB, ולאחר מכן חבר התקן נתמך.

שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר רכזת.

רכזת USB שאינה נתמכת הוכנסה. הסר את רכזת USB, ולאחר מכן התקן רכזת נתמכת.

גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר] [34]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען את גודל וסוג הנייר הנכון במגש או במזין, ולאחר מכן הגדר את גודל ואת סוג הנייר בתפריט Paper (נייר) שבלוח הבקרה.
- ודא שגודל הנייר וסוג הנייר הנכונים מצוינים בהגדרות מאפייני ההדפסה או בתיבת הדו שיח הדפסה.
- בדוק את מובילי האורך והרוחב וודא שהנייר טעון כראוי במגש או במזין.
- בלוח הבקרה, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהדפיס את המשימה עם מגש נייר אחר.

- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

Insert hole punch box (הכנס את קופסת המחורר)

הכנס את קופסת המחורר אל יחידת הגימור, לאחר מכן גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה.

הכנס מגש [א]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הכנס את המגש המתאים למדפסת.
- בטל את משימת ההדפסה.
- אפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים על ידי בחירה באפשרות **Reset active bin** (אפס סל פעיל) בלוח הבקרה של המדפסת.

אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון הבזק [37]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue** (המשך) כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון המדפסת.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה [37]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת גע ב- **Continue** (המשך) כדי להדפיס את החלק מהמשימה שכבר מאוחסן ולהתחיל לאסוף את שאר משימת ההדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה הנוכחית.

אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת החיסכון במשאבים [35]

התקן זיכרון נוסף במדפסת או גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנטרל את Resource Save (חיסכון במשאבים), לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות נמחקו [37]

בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה.

אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות המופסקות לא ישוחזרו [37]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה.
- מחק משימות מופסקות אחרות כדי לפנות זיכרון מדפסת נוסף.

מקום לא מספיק בין ערימות נייר במגש 3

הרחק את ערימות הנייר זו מזו, לאחר מכן גע ב- **Continue** (המשך) בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

טען [מקור נייר] בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין נייר בגודל ומהסוג הנכון, גע ב- **Finished loading paper** (טעינת נייר הושלמה) בלוח הבקרה.
- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין נייר בגודל ומהסוג הנכון, גע ב- **Finished loading paper** (טעינת נייר הושלמה) בלוח הבקרה.
- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

טען [מקור נייר] בנייר [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש הנייר או במזין הנייר את גודל הנייר הנכון, לאחר מכן גע ב- **Finished loading paper** (טעינת נייר הושלמה) בלוח הבקרה.
- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במגש או במזין המצוין נייר בגודל ומהסוג הנכון, גע ב- **Finished loading paper** (טעינת נייר הושלמה) בלוח הבקרה.
- גע ב- **Reset active bin** (איפוס סל הפלט הפעיל) כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- בטל את המשימה הנוכחית.

טען [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] במזין הרב-תכליתי

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בלוח הבקרה, גע באחד מהבאים:
 - **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) - כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
 - **Automatically select paper** (בחר נייר אוטומטית)—כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.

- **Reset active bin (אפס סל פעיל)**—כדי לאפס את הסל הפעיל עבור סדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

טען [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] במזין הרב-תכליתי

- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בלוח הבקרה, גע באחד מהבאים:
- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) - כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- **Automatically select paper** (בחר נייר אוטומטית)—כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- **Reset active bin (אפס סל פעיל)**—כדי לאפס את הסל הפעיל עבור סדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

טען נייר [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] במזין הרב-תכליתי

- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- טען במזין גודל נכון של הנייר.
- בלוח הבקרה, גע באחד מהבאים:
- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) - כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- **Automatically select paper** (בחר נייר אוטומטית)—כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- **Reset active bin (אפס סל פעיל)**—כדי לאפס את הסל הפעיל עבור סדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

טען [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] במזין הרב-תכליתי

- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- טען במזין סוג וגודל נכונים של הנייר.
- בלוח הבקרה, גע באחד מהבאים:
- **Prompt each page, paper loaded** (הודע על כל דף, נייר נטען) או **Do not prompt, paper loaded** (אל תודיע, נייר נטען) - כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- **Automatically select paper** (בחר נייר אוטומטית)—כדי להשתמש בנייר הטעון במגש.
- **Reset active bin (אפס סל פעיל)**—כדי לאפס את הסל הפעיל עבור סדרת סלים מקושרים.
- בטל את משימת ההדפסה.

Load staples (טען סיכות)

- נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- החלף או הכנס את מחסנית הסיכות ליחידת הגימור.
- לקבלת הוראות על הכנסה או החלפה של מחסנית סיכות ביחידת הגימור גע ב- **More information** (מידע נוסף) בלוח הבקרה של המדפסת.
- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue** (המשך) כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Cancel job** (בטל משימה) כדי לבטל את משימת ההדפסה.

טען סיכות [G11, G12]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף או הכנס את מחסנית הסיכות ליחידת הגימור.
- להנחיות כיצד להחליף או להכניס את מחסנית הסיכות ליחידת הגימור, גע ב- **More information (מידע נוסף)** בלוח הבקרה.
- בלוח הבקרה, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את משימת ההדפסה.

ערכת תחזוקה נמוכה מאוד [xy.80]

ייתכן שעליך להחליף את ערכת התחזוקה בקרוב מאוד. למידע נוסף, עבור לאתר התמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם תמיכת הלקוחות, ולאחר מכן דווח על ההודעה. במקרה הצורך, גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

זיכרון מלא [38]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה, גע ב- **Cancel job (בטל משימה)** כדי לנקות את ההודעה.
- גע ב- **Reset active bin (איפוס סל הפלט הפעיל)** כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- התקן עוד זיכרון מדפסת.

רשת [א] - שגיאת תוכנה [54]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך** כדי להמשיך בהדפסה.
- כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב.
- שדרג את קושחת הרשת במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>.

אין מספיק זיכרון פנוי עבור משאבים בזיכרון ההבזק [52]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **Reset active bin (איפוס סל הפלט הפעיל)** כדי לאפס את הסל הפעיל לסדרת סלים מקושרים.
- מחק גופנים, פקודות מאקרו ונתונים אחרים מתוך זיכרון ההבזק.
- התקן זיכרון הבזק עם קיבולת גבוהה יותר.

הערה: גופנים ופקודות מאקרו שלא נשמרו קודם לכן בזיכרון ההבזק יימחקו.

פתח את דלת H והסר את הנייר שמתחת לאזור H10

הסר את הנייר מהאזור שצוין.

נדרשים שינויי נייר

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- גע ב- **השתמש בחומרים מתכלים נוכחיים** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- בטל את עבודת ההדפסה.

יציאה מקבילית [x] מנוטרלת [56]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
 - איפשר יציאה מקבילית. בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
- Network/Ports (רשת/יציאות) < Parallel (מקבילי) > [Parallel Buffer] > x (מאגר מקבילי) < Auto (אוטומטי)**

הערה: המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך היציאה המקבילית.

פוטוקונדוקטור נמוך [xy.84]

ייתכן שיהיה עליך להזמין פוטוקונדוקטור חלופי. אם יש צורך, בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

פוטוקונדוקטור נמוך מאוד [xy.84]

ייתכן שעליך להחליף את יחידת הפוטוקונדוקטור בקרוב מאוד. למידע נוסף, ראה "[החלפת יחידת פוטוקונדוקטור](#)" **בעמוד 131**.

אם יש צורך, בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

המדפסת ביצעה הפעלה מחדש. ייתכן שהעבודה האחרונה לא הושלמה.

בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, בקר בכתובת <http://support.lexmark.com> או פנה לתמיכת לקוחות.

החלף מחסנית חסרה או שאינה מגיבה [xy.31]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בדוק אם מחסנית הטונר חסרה. אם היא חסרה, התקן את מחסנית הטונר.
- למידע על התקנת המחסנית, ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.
- אם מותקנת מחסנית הטונר, הסר את המחסנית שאינה מגיבה ולאחר מכן התקן אותה שוב.

הערה: אם ההודעה מופיעה אחרי שהתקנת שוב את החומר המתכלה, אז המחסנית פגומה. החלף את מחסנית הטונר.

התקן שוב פוטוקונדוקטור חסר או שאינו מגיב [xy.31]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- אם יחידת הפוטוקונדוקטור חסרה, התקן אותה. למידע נוסף, ראה ["החלפת יחידת פוטוקונדוקטור" בעמוד 131](#).
- אם יחידת הפוטוקונדוקטור מותקנת, הסר אותה והתקן אותה שוב.

הערה: אם ההודעה מופיעה שוב לאחר התקנת החומר המתכלה, החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור החסרה.

הסר כונן פגום [61]

הסר את הכונן הקשיח הפגום של המדפסת.

הסר חומרי אריזה, [שם אזור]

הסר את חומרי האריזה שנותרו מהאזור שצוין.

הסר את חומרי האריזה, פתח דלת C, הסר תפסי מתכת

פתח דלת C, לאחר מכן הסר חומרי אריזה שנותרו

הערה: ודא שדלת C אינה פוגעת בכבל כלשהוא המחובר למדפסת.

הוצא את הנייר מכל סלי הפלט

הוצא את הנייר מכל סלי הפלט. המדפסת חשה באופן אוטומטי בהסרת הנייר ומחדשת את ההדפסה.

אם הוצאת הנייר אינה מנקה את ההודעה, גע ב-Continue (המשך).

הסר נייר מסל [x]

הסר הנייר מהסל שמצוין. המדפסת חשה אוטומטית את הסרת הנייר מחדשת את ההדפסה.

אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, גע ב- המשך.

הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר]

הסר הנייר מהסל שמצוין. המדפסת מזהה אוטומטית את הסרת הנייר ומחדשת את ההדפסה.

אם הסרת הנייר אינה מנקה את ההודעה, גע ב- המשך.

הוצא את הנייר מסל הפלט הרגיל

הסר את ערימת הנייר מסל הפלט הרגיל.

החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.88]

החלף את מחסנית הטונר כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף "החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש.

הערה: אם אין ברשותך מחסנית חלופית, ראה את הסעיף "הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף מיכל דיו, אי התאמת אזור במדפסת [42.xy]

התקן מיכל טונר שמתאים למספר האזור של המדפסת. x מציין את הערך של אזור המדפסת. y מציין את הערך של אזור המיכל. ל- x ו- y יכולים להיות הערכים הבאים:

אזורי מדפסות ומיכלי טונר

מספר אזור	אזור
0	גלובלי
1	ארצות הברית וקנדה
2	האזור הכלכלי האירופי (EEA) ושווייץ
3	מזרח אסיה, אוסטרליה וניו זילנד
4	אמריקה הלטינית
5	אפריקה, המזרח התיכון, יתר ארצות אירופה
9	לא חוקי

הערות:

- הערכים x ו- y הם ה-xy. בקוד שמופיע בלוח הבקרה של המדפסת.
- הערכים x ו- y חייבים להתאים כדי שהמדפסת תמשיך בעבודה.

החלף ערכת תחזוקה [x], נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.80]

המדפסת זקוקה לתחזוקה. למידע נוסף, עבור לאתר התמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או צור קשר עם נציג השירות שלך, ולאחר מכן דווח על ההודעה.

החלף פוטוקונדוקטור חסר [xy.31]

התקן את יחידת הפוטוקונדוקטור החסר כדי לנקות את ההודעה. למידע נוסף, ראה "[החלפת יחידת פוטוקונדוקטור](#)" בעמוד 131.

החלף בקבוק פסולת טונר חסר [82.xy]

התקן את בקבוק פסולת הטונר כדי לנקות את ההודעה. לקבלת מידעה נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.

החלף מחסנית חסרה [xy.31]

התקן את מחסנית הטונר החסרה כדי לנקות את ההודעה. למידע נוסף, ראה "[החלפת מחסנית הטונר](#)" בעמוד 138.

החלף את גלגלי איסוף הנייר ב[מקור נייר], השתמש בחלקים ובנחיות אשר בתא של מגש 1 או של מגש 2 [80]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- החלף את גלגלי איסוף הנייר ולאחר מכן גע ב- **Rollers replaced** (גלגלים הוחלפו) בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.
- גע ב- **ch Replace later (jams may persist)** (החלף מאוחר יותר (חסימות עלולות להמשיך)) כדי להתעלם מההודעה ולהמשיך בהדפסה.

החלף פוטוקונדוקטור, נותרו 0 עמודים [xy.84]

החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה או ראה ["החלפת יחידת פוטוקונדוקטור" בעמוד 131](#).

הערה: אם אין לך פוטוקונדוקטור חלופי, ראה ["הזמנת חומרים מתכלים" בעמוד 129](#) או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף מחסנית שאינה נתמכת [xy.32]

הסר את מחסנית הטונר, ולאחר מכן התקן מחסנית נתמכת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. למידע נוסף, ראה את גיליון ההנחיות שהגיע עם החומר המתכלה או ראה את הסעיף ["החלפת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש](#).

הערה: אם אין ברשותך מחסנית חלופית, ראה את הסעיף ["הזמנת חומרים מתכלים" של המדריך למשתמש](#) או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף פוטוקונדוקטור שאינו נתמך [xy.32]

הסר את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן התקן פוטוקונדוקטור נתמך כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה או ראה ["החלפת יחידת פוטוקונדוקטור" בעמוד 131](#).

הערה: אם אין לך פוטוקונדוקטור חלופי, ראה ["הזמנת חומרים מתכלים" בעמוד 129](#) או בקר בכתובת www.lexmark.com.

החלף בקבוק פסולת טונר [82.xy]

החלף את בקבוק פסולת הטונר כדי לנקות את ההודעה.

Restore held jobs (שחזור משימות מופסקות).

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בחר בלוח הבקרה של המדפסת באפשרות **Restore** (שחזור) כדי לשחזר את כל העבודות המוחזקות שמאוחסנות בדיסק הקשיח של המדפסת.
- בחר בלוח הבקרה של המדפסת באפשרות **Do not restore** (לא לשחזר) אם אינך רוצה לשחזר עבודות הדפסה מוחזקות.

יציאה טורית [x] מנוטרלת [56]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה. המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך החיבור הטורי.
- וודא שהתפריט Serial Buffer (מאגר טורי) אינו במצב Disabled (מושבת).
- בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את Serial Buffer (מאגר טורי) למצב Auto (אוטומטי) בתפריט Serial (טורי) [x].

Some held jobs were not restored (חלק מהמשימות המופסקות לא שוחזרו)

בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי למחוק את המשימה המצוינת.

הערה: עבודות מוחזקות שאינן משוחזרות נותרות בדיסק הקשיח של המדפסת ולא ניתן לגשת אליהן.

שרת SMTP לא מוגדר. פנה אל מנהל המערכת.

בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך** כדי לנקות את ההודעה.

הערה: אם ההודעה מופיע שוב, פנה לאיש התמיכה במערכת.

שגיאת תוכנה - רשת סטנדרטית [54]

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **המשך** כדי להמשיך בהדפסה.
- כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.
- שדרג את קושחת הרשת במדפסת או בשרת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט לתמיכה של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com> או פנה לתמיכת הלקוחות ולאחר מכן דווח את ההודעה.

יציאת USB הרגילה מושבתת [56]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
- איפשר יציאת USB בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:
Network/Ports (רשת/יציאו) < USB Buffer (מאגר Auto > USB (אוטומטי)
- הערה:** המדפסת תתעלם מנתונים שיתקבלו דרך חיבור USB.

נדרש חומר מתכלה להשלמת משימה

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- התקן את החומר המתכלה החסר כדי להשלים את המשימה.
- בטל את המשימה הנוכחית.

ההתקן פועל ב- Safe Mode (מצב מאובטח). אפשרויות הדפסה מסוימות עשויות להיות מנוטרלות או לספק תוצאות לא צפויות.

בחר **Continue (המשך)** בלוח הבקרה כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק [58]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- גע ב- **Continue (המשך)** בלוח הבקרה כדי להמשיך בהדפסה.
- הסר את זיכרון ההבזק העודף:
 - 1 כבה את המדפסת.
 - 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
 - 3 הסר את זיכרון ההבזק העודף.
 - 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
 - 5 הפעל את המדפסת מחדש.

יותר מדי מגשים מחוברים [58]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל המתח משקע החשמל.
- 3 הסר את המגשים העודפים.
- 4 חבר את כבל המתח לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך

החלף עם גודל נייר נתמך.

זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט [53]

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לעצור את פעולת האיחוי ולהמשיך בהדפסה.
 - פרמט את זיכרון ההבזק.
- הערה:** אם הודעת השגיאה לא נעלמת, ייתכן שיש פגם בזיכרון ההבזק ובמקרה כזה, תצטרך להחליפו.

כונן לא נתמך

הסר את כונן המדפסת שלא נתמך, ולאחר מכן הכנס כונן נתמך.

אפשרות לא נתמכת בחריץ [55] [x]

- 1 כבה את המדפסת.
- 2 נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- 3 הסר את כרטיס האפשרות הלא נתמכת מלוח המערכת של המדפסת ולאחר מכן החלף אותו בכרטיס נתמך.
- 4 חבר את כבל החשמל לשקע מוארק היטב בקיר.
- 5 הפעל את המדפסת מחדש.

בקבוק פסולת טונר כמעט מלא [82.xy]

ייתכן שעליך להזמין בקבוק פסולת טונר. אם יש צורך, גע ב- **Continue (המשך)** בלוח הבקרה של המדפסת כדי לנקות את ההודעה ולהמשיך בהדפסה.

שרת Weblink לא מוגדר. צור קשר עם מנהל המערכת.

בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- **Continue (המשך)** כדי לנקות את ההודעה.
הערה: אם ההודעה מופיעה שוב, פנה לאיש התמיכה במערכת.

פתרון בעיות הדפסה

בעיות בסיסיות של המדפסת

המדפסת אינה מגיבה

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שהמדפסת מופעלת. האם המדפסת מופעלת?	עבור לשלב 2.	הפעל את המדפסת.
שלב 2 בדוק את המדפסת נמצאת ב-Sleep Mode (מצב שינה) או ב-Hibernate Mode (מצב מנוחה). האם המדפסת נמצאת ב-Sleep Mode (מצב שינה) או ב-Hibernate Mode (מצב מנוחה)?	לחץ על הלחצן Sleep (שינה) כדי להביר את המדפסת מ-Sleep Mode (מצב שינה) או מ-Hibernate Mode (מצב מנוחה).	עבור לשלב 3.
שלב 3 ודא שקצה אחד של כבל החשמל מחובר למדפסת ושהקצה השני מחובר לשקע חשמל מוארק כנדרש. האם כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק כנדרש?	עבור לשלב 4.	חבר קצה אחד של כבל החשמל למדפסת וחבר את הקצה השני לשקע חשמל מוארק כנדרש.

פעולה	כן	לא
שלב 4 בדוק ציוד חשמלי אחר המחובר לשקע החשמלי. האם הציוד החשמלי הנוסף פועל?	נתק את הציוד החשמלי הנוסף ולאחר מכן הפעל את המדפסת. אם המדפסת אינה פועלת, חבר שוב את הציוד החשמלי הנוסף.	עבור לשלב 5.
שלב 5 בדוק אם כבלים המחוברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות. האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?	עבור לשלב 6.	הקפד להתאים את הדברים הבאים: • סמל USB שעל הכבל תואם את סמל USB שעל המדפסת • כבל Ethernet המתאים ליציאת Ethernet
שלב 6 ודא ששקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת. האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?	הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.	עבור לשלב 7.
שלב 7 בדוק אם המדפסת מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך. האם המדפסת מחוברת למגן קפיצות מתח, לאל פסק או לכבל מאריך?	חבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע מוארק היטב בקיר.	עבור לשלב 8.
שלב 8 בדוק אם אחד מקצוות כבלי המדפסת מחובר ליציאה במדפסת ואם הקצה השני מחובר למחשב, לשרת הדפסה, לאביזר או להתקן רשת אחר. האם כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר?	עבור לשלב 9.	חבר את כבל המדפסת היטב למדפסת ולמחשב, לשרת ההדפסה, לאביזרים או להתקן רשת אחר.
שלב 9 התקן כנדרש את כל אביזרי החומרה והסר את כל חומרי האריזה. האם כל אביזרי החומרה מותקנים כנדרש וכל חומרי האריזה הוסרו?	עבור לשלב 10.	כבה את המדפסת, הסר את כל חומרי האריזה, לאחר מכן התקן שוב את אביזרי החומרה ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
שלב 10 בדוק אם בחרת את הגדרת היציאה הנכונה במנהל התקן המדפסת. האם הגדרות היציאה נכונות?	עבור לשלב 11.	השתמש בהגדרות נכונות למנהל התקן המדפסת.
שלב 11 בדוק את מנהל התקן המדפסת המותקן. האם מותקן מנהל התקן המדפסת הנכון?	עבור לשלב 12.	התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון.

פעולה	כן	לא
שלב 12 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. האם המדפסת פועלת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

תצוגת המדפסת ריקה

פעולה	כן	לא
שלב 1 לחץ על הלחצן Sleep (שינה) בלוח הבקרה של המדפסת. האם מופיע Ready (מוכן) בתצוגת המדפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. האם מופיע Please wait (נא המתן) ו- Ready (מוכן) מופיעות בתצוגת המסך?	הבעיה נפתרה.	כבה את המדפסת, ולאחר מכן צור קשר עם תמיכת לקוחות .

בעיות חומרה ואפשרויות פנימיות

לא ניתן לאתר אפשרות פנימית

פעולה	כן	לא
שלב 1 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת כהלכה בלוח הבקר. א כבה את המדפסת באמצעות מתג הכיבוי ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל. ב ודא שהאפשרות הפנימית מותקנת במחבר הנכון שעל לוח הבקר. ג חבר את כבל החשמל למדפסת ולאחר מכן לשקע חשמל מוארק כנדרש. לאחר מכן הפעל את המדפסת. האם האפשרות הפנימית מותקנת כהלכה בלוח הבקר?	עבור לשלב 3.	חבר את האפשרות הפנימית ללוח הבקר.
שלב 3 הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם האפשרות הפנימית מפורטת ברשימה "תכונות מותקנות". האם האפשרות הפנימית מפורטת בדף הגדרות התפריט?	עבור לשלב 4.	התקן מחדש את האפשרות הפנימית.

פעולה	כן	לא
שלב 4 א בדוק אם האפשרות הפנימית נבחרה. ייתכן שנדרש להוסיף ידנית את האפשרות הפנימית במנהל התקן המדפסת כדי שתהיה זמינה לעבודות הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה את "הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 39. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם האפשרות הפנימית פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

שרת ההדפסה הפנימי אינו פועל כשורה

פעולה	כן	לא
שלב 1 התקשן מחדש את שרת ההדפסה הפנימי. א הסר ואז התקן שוב את שרת ההדפסה הפנימי. למידע נוסף, ראה "התקנת יציאת פתרונות פנימיים" בעמוד 25. ב הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם שרת ההדפסה הפנימי מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם שרת ההדפסה הפנימי מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור לשלב 2.	בדוק אם שרת ההדפסה הפנימי נתמך במדפסת. הערה: שרת הדפסה פנימי ממדפסת אחרת עשוי שלא לפעול עם מדפסת זו.
שלב 2 בדוק את הכבל ואת החיבור של שרת ההדפסה הפנימי. השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן בדוק אם הוא מחובר היטב לשרת ההדפסה הפנימי. האם שרת ההדפסה הפנימי פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

Internal Solutions Port (יציאת פתרונות פנימיים) אינה פועל כשורה

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שיציאת הפתרונות הפנימיים (ISP) מותקנת. א התקן את ה-ISP. למידע נוסף, ראה "התקנת יציאת פתרונות פנימיים" בעמוד 25. ב הדפס דף הגדרות תפריט ולאחר מכן בדוק אם ה-ISP מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם ISP מופיע ברשימת Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור לשלב 2.	בדוק אם יש לך ISP נתמך. הערה: ISP ממדפסת אחרת עשוי שלא לעבוד במדפסת זאת.

פעולה	כן	לא
שלב 2 בדוק את הכבל ואת חיבור ISP. א השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן ודא שהוא מחובר היטב ל-ISP. ב בדוק אם כבל ממשק הפתרון של ISP מחובר היטב לשקע שבלוח המערכת. הערה: כבל ממשק הפתרון של ISP והשקע שעל לוח המערכת מסומנים בקודי צבע. האם יציאת הפתרונות הפנימיים פועלת כשורה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות.

בעיות מגש

פעולה	כן	לא
שלב 1 א משוך החוצה את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: • בדוק אם קיימת חסימת נייר או שנייר לא הוזן כהלכה. • בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש. • אם אתה מדפיס על נייר בגודל מותאם אישית, ודא שמחווני הנייר נוגעים קלות בקצות הנייר. • ודא שהנייר מתחת למחווני המילוי המקסימלי של נייר. • ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש. ב בדוק אם המגש נסגר כשורה. האם המגש עובד?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א כבה את המדפסת, המתן 10 שניות לערך ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המגש עובד?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 בדוק אם המגש מותקן ומזוהה על ידי המדפסת. הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם המגש מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם המגש מופיע בדף הגדרות התפריט?	עבור לשלב 4.	התקן את המגש מחדש. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למגש.
שלב 4 ודא שהמגש זמין במנהל התקן המדפסת הערה: במקרה הצורך, הוסף את המגש ידנית במנהל התקן המדפסת כדי שהוא יהיה זמין למשימות הדפסה. למידע נוסף, ראה "הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת" בעמוד 39. האם המגש זמין במנהל התקן המדפסת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות.

כרטיס ממשק USB/מקבילי אינו עובד כשורה

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שכרטיס ממשק USB או מקבילי מותקן. א התקן את כרטיס ממשק USB או מקבילי. למידע נוסף, ראה "התקנת יציאת פתרונות פנימיים" בעמוד 25 . ב הדפס דף הגדרות תפריט ובדוק אם כרטיס ממשק USB או מקבילי מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים). האם כרטיס ממשק USB או מקבילי מופיע ברשימה Installed Features (מאפיינים מותקנים)?	עבור לשלב 2.	בדוק אם יש לך כרטיס ממשק USB או מקבילי נתמך. הערה: כרטיס ממשק USB או מקבילי ממדפסת אחרת עשוי שלא לפעול במדפסת הזאת.
שלב 2 בדוק את הכבל ואת חיבור כרטיס ממשק USB או מקבילי. השתמש בכבל הנכון ולאחר מכן ודא שהוא מחובר היטב לכרטיס ממשק USB או מקבילי. האם כרטיס ממשק USB או מקבילי פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

בעיות הזנת נייר

עמודים חסומים לא מודפסים מחדש

פעולה	כן	לא
הפעל Jam Recovery (התאוששות מחסימה). א במסך הבית, נווט אל:  Settings < (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Print Recovery (התאוששות הדפסה) ב בתפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימה), בחר On (מופעל) או Auto (אוטומטי) . ג שמור את השינויים. האם עמודים מודפסים שוב אחרי חסימה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

יש חסימות נייר בתדירות גבוהה

פעולה	כן	לא
שלב 1 א משוך החוצה את המגש ולאחר מכן בצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות: • ודא שהנייר מונח בצורה שטוחה במגש. • בדוק אם מחווני גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחווני הגודל שעל המגש. • ודא שמובילי הנייר מיושרים עם קצות הנייר. • ודא שהנייר מתחת למחווני המילוי המקסימלי של נייר. • בדוק אם אתה מדפיס על נייר בגודל ומסוג מומלצים. ב הכנס את המגש היטב. אם אפשרות ההתאוששות מחסימה מאופשרת, משימות ההדפסה יודפסו שוב אוטומטית. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א קרא את העצות למניעת חסימות. למידע נוסף, ראה " הימנעות מחסימות נייר " בעמוד 156. ב פעל לפי ההמלצות ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם עדיין מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

הודעה על חסימת נייר אינה נעלמת גם לאחר שחרור החסימה

פעולה	כן	לא
א בדוק אם יש נייר חסום לכל אורך נתיב הנייר. הסר נייר כלשהו שנתקע. ב בלוח הבקרה של המדפסת, גע ב- Continue (המשך) כדי לנקות את ההודעה. האם הודעת חסימת הנייר נשארה?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

פתרון בעיות הדפסה

בעיות הדפסה

עבודות סודיות ומוחזקות אינן מודפסות

הערה: עבודות הדפסה מסוג סודי, אימות וחזרה ניתנות למחיקה אם המדפסת נדרשת לזיכרון נוסף כדי לעבד עבודות מוחזקות נוספות.

פעולה	כן	לא
שלב 1 פתח את תיקיית העבודות המוחזקות בתצוגת המדפסת וודא שעבודת ההדפסה מפורטת. האם העבודה מפורטת בתיקיית העבודות המוחזקות?	עבור לשלב 2.	בחר אחת באחת מהאפשרויות של "הדפס והחזק" ולאחר מכן שלח שוב את עבודת ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה את " הדפסת משימות מופסקות " בעמוד 65 .
שלב 2 ייתכן שעבודת ההדפסה מכילה שגיאת עיצוב או נתונים לא חוקיים. • מחק את עבודת ההדפסה ולאחר מכן שלח אותה שוב. • עבור קובצי PDF, צור PDF חדש ולאחר מכן הדפס שוב. אם אתה מדפיס מהאינטרנט, ייתכן שהמדפסת קוראת כותרות של עבודות הדפסה מרובות בתור שכפולים ומוחקת את כל העבודות למעט הראשונה. משתמי Windows א פתח את התיקייה מאפייני הדפסה. ב בתיבת הדו-שיח "הדפס והחזק", בחר בתיבת הסימון "שמור מסמכים כפולים". ג הזן מספר PIN. משתמי Macintosh שמור את כל עבודת הדפסה, תן שם שונה לכל עבודה, ולאחר מכן שלח כל עבודה אינדיבידואלית להדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 פנה לזיכרון נוסף במדפסת על-ידי מחיקת חלק מהעבודות המוחזקות. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	הוסף זיכרון נוסף במדפסת.

מעטפות נאטמות בעת הדפסה

פעולה	כן	לא
א השתמש במעטפות שאוחסנו בסביבה יבשה. הערה: הדפסה על מעטפות עם תוכן לחות גבוה עלולה לגרום לאטימתן. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

מוצגת הודעת שגיאה בקשר לקריאה מכונן הבזק

פעולה	כן	לא
שלב 1 בדוק אם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית. הערה: כונן ההבזק לא יפעל אם הוא מחובר לכניסת USB האחורית. האם כונן ההבזק מחובר לכניסת USB הקדמית?	עבור לשלב 2.	חבר כונן הבזק ליציאת USB הקדמית.
שלב 2 בדוק אם נורית המחונן שעל לוח הבקרה של המדפסת מהבהב בירוק. הערה: אור ירוק מהבהב מורה על כך שהמדפסת עסוקה. האם נורית המחונן מהבהבת בירוק?	המתן עד שהמדפסת מוכנה, לאחר מכן צפה ברשימת המשימות המוחזקות ולאחר מכן הדפס את המסמכים.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בדוק אם מוצגות הודעות שגיאה כלשהן על הצג. ב מחק את ההודעה. האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא כי יש תמיכה בכונן הבזק למידע נוסף לגבי התקני זיכרון הבזק מסוג USB שנבחנו ואושרו, ראה את "כונני הבזק וסוגי קבצים נתמכים" בעמוד 64. האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 בדוק אם כניסת USB נוטרלה על ידי איש התמיכה במערכת. האם הודעת השגיאה עדיין מופיעה?	פנה אל תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

מודפסים סימנים שגויים

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שהמדפסת אינה במצב Hex Trace. הערה: אם Ready Hex מופיע בתצוגה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה מחדש כדי לבטל את הפעלת מצב Hex Trace. האם המדפסת במצב Hex Trace?	בטל את הפעלת מצב Hex Trace.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בלוח הבקרה, בחר Standard Network (רשת רגילה) או [x] Network (רשת [x]), ולאחר מכן הגדר PCL SmartSwitch או PS SmartSwitch למצב On (מופעל). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם מודפסים סימנים שגויים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

משימות מודפסות מהמגש הלא נכון או עם הנייר הלא נכון

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שנתמך על ידי המגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בתפריט Paper (נייר) בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את הגודל והסוג של הנייר בהתאם לנייר הטעון במגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, פתח את Printing Preferences (העדפות הדפסה) או את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ולאחר מכן ציין את סוג הנייר. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א בדו אם המגשים אינם מקושרים. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה מהמגש הנכון או על הנייר הנכון?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

משימות גדולות אינן נאספות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בתפריט Finishing (גימור) בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3) (1,2,3). ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א מתוכנת המדפסת, קבע את האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,2,3) (1,2,3). הערה: הגדרת האפשרות Collate (איסוף) למצב (1,1,1) (2,2,2) בתוכנה, תעקוף את ההגדרה שבתפריט Finishing (גימור). ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 פשט את משימת ההדפסה על ידי צמצום ומזעור גופנים, צמצום מספר ומורכבות של תמונות, וצמצום מספר הדפים במשימה. האם המשימה הודפסה ונאספה נכונה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

קובצי PDF בשפות מרובות אינם מודפסים

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם אפשרויות ההדפסת לפלט PDF מוגדרות להטמעת כל הגופנים. למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף ל-Adobe Acrobat. ב צור קובץ PDF חדש, ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הקבצים מודפסים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א פתח ב-Adobe Acrobat את המסמך המיועד להדפסה. ב לחץ על File (קובץ) < Print (הדפסה) < Advanced (מתקדם) < Print As Image (הדפס כתמונה) < OK (אישור) < OK (אישור) . האם הקבצים מודפסים?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

משימת ההדפסה נמשכת יותר מהמצופה

פעולה	כן	לא
שלב 1 א נטרל Eco-Mode (מצב חיסכון). בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Eco-Mode (מצב חיסכון) < Off (כבוי) הערה: נטרול Eco-Mode (מצב חיסכון) עשוי להגדיל את צריכת האנרגיה או צריכת הנייר או שניהם. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 צמצם את מספר ואת גודל הגופנים, צמצם את מספר התמונות ואת מורכבותן, וצמצם מספר הדפים במשימת ההדפסה ולאחר מכן שלח שוב את המשימה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א הסר משימות מוחזקות השמורות בזיכרון המדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א נטל את התכונה Page Protect (הגנת דף) בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Print Recovery (התאוששות הדפסה) < Page Protect (הגנת דף) < Off (כבוי) ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 6.
שלב 6 התקן עוד זיכרון במדפסת ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המשימה הודפסה?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

עבודות הדפסה אינן מודפסות

פעולה	כן	לא
שלב 1 א מתוך המסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח הדפסה ובדוק אם בחרת במדפסת הנכונה. הערה: אם המדפסת אינה מדפסת ברירת מחדל, עליך לבחור את המדפסת עבור כל מסמך שברצונך להדפיס. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א ודא שהמדפסת מחוברת ומופעלת והאם מוכן מופיע בתצוגת המדפסת. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 אם הודעת שגיאה מופיעה בתצוגה, נקה את השגיאה. הערה: המדפסת ממשיכה להדפיס לאחר ניקוי ההודעה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 א בדוק שהיציאות (USB, טורית או Ethernet) פועלות והאם הכבלים מחוברים היטב למחשב ולמדפסת. הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד ההתקנה שמצורף למדפסת. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל את המדפסת שוב. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 6.
שלב 6 א הסר את התקנת תוכנת המדפסת ולאחר מכן התקן אותה מחדש. לקבלת מידע נוסף, ראה " התקנת המדפסת " בעמוד 39 . הערה: תוכנת המדפסת זמינה בכתובת http://support.lexmark.com . ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם העבודה מודפסת?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכה בלקוחות .

קישור המגשים אינו פועל

הערות:

- המגשים יכולים לזהות אורך נייר.
- המזין הרב-תכליתי אינו מזהה אוטומטית את גודל הנייר. עליך להגדיר את הגודל בתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)


פעולה	כן	לא
שלב 1 א פתח את המגשים ולאחר מכן בדוק אם הם מכילים נייר מאותו גודל וסוג. • בדוק אם מובילי הנייר נמצאים במיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון בכל מגש. • בדוק אם מחוויי גודל הנייר שעל מובילי הנייר מיושרים עם מחוויי הגודל שעל המגש. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש המקושר. הערה: גודל וסוג הנייר חייב להתאים כדי שיתקיים קישור בין המגשים. ב שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם קישור המגשים פועל כנדרש?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

מעברי דפים בלתי צפויים

פעולה	כן	לא
הגדל את פסק הזמן להדפסה. א במסך הבית, נווט אל:  Settings < (הגדרות) < General Settings (הגדרות כלליות) < Timeouts (פסקי זמן) ב הגדל את ערך Print Timeout (פסק זמן להדפסה) ולאחר מכן גע ב-Submit (שליחה). ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הקובץ הדפיס כנדרש?	הבעיה נפתרה.	בדוק מעברי דפים ידניים בקובץ המקורי.



בעיות איכות הדפסה

תווים מודפסים עם שוליים משוננים או לא אחידים

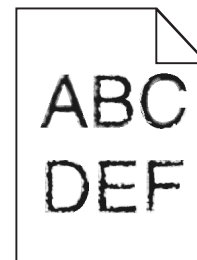


פעולה	כן	לא
שלב 1 א הדפסת רשימה של דוגמאות גופנים כדי לבדוק אם התווים שבהם אתה משתמש נתמכים במדפסת. 1 בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:  Reports < (דוחות) < Print Fonts (הדפסת גופנים) 2 גע ב- PCL Fonts (גופני PCL) או PostScript Fonts (גופני PostScript) . ב השתמש בגופן שנתמך על ידי המדפסת או התקן את הגופן שבו תרצה להשתמש. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת. ג שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסות עדיין כוללות תווים עם שוליים משוננים או לא אחידים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א השתמש בגופן שנתמך על ידי המדפסת או התקן במחשב שלך את הגופן שבו תרצה להשתמש. לקבלת מידע נוסף, פנה לאיש התמיכה במערכת. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם ההדפסות עדיין כוללות תווים עם שוליים משוננים או לא אחידים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

עמודים או תמונות חתוכים

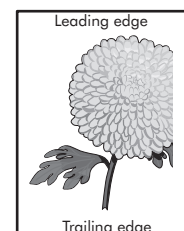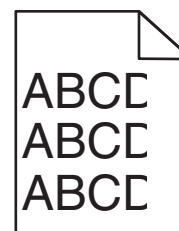


פעולה	כ	לא
שלב 1 א העבר את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה חתוכים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם גודל הנייר וסוג הנייר תואמים לנייר הטעון במגש?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: - ציין את גודל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש. - החלף את הנייר שטעון במגש כדי להתאים לגודל הנייר שמצוין בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה חתוכים?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה חתוכים?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א הסר והתקן מחדש את יחידת הפוטוקונדוקטור. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם העמוד או התמונה חתוכים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

רקע אפור בהדפסות

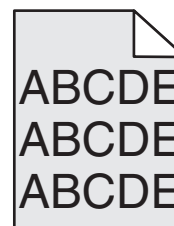


פעולה	כן	לא
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, הקטן את כהות הטונר. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הרקע האפור נעלם מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.
שלב 2 א הסר ולאחר מכן התקן שוב את יחידת הפוטוקונדוקטור ואת מחסנית הטונר. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הרקע האפור נעלם מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הרקע האפור נעלם מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 4.
שלב 4 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הרקע האפור נעלם מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

חללים אופקיים מופיעים בהדפסות

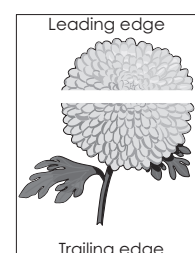

פעולה	כן	לא
שלב 1 א ודא שהתוכנית משתמשת בדפוס מילוי נכון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א טען במגש או במזין המצוין סוג מומלץ של נייר. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א הסר והתקן מחדש את יחידת הפוטוקונדוקטור. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם חללים אופקיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

שוליים שגויים בהדפסות

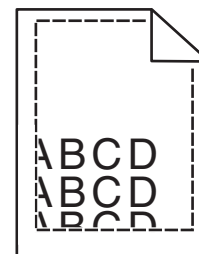

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 2.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את גודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם גודל הנייר מתאים לנייר הטעון במגש?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: - קבע את הגדרות גודל הנייר כך שיתאימו לנייר הטעון במגש. - החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים לגודל הנייר המצוין בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם השוליים תקינים?	הבעיה נפתרה.	צור קשר עם תמיכת לקוחות .

סלסול נייר

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. האם מובילי הרוחב והאורך ממוקמים נכון?	עבור לשלב 2.	כוון את מובילי הרוחב והאורך.
שלב 2 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם סוג הנייר ומשקל הנייר מתאימים לסוג ולמשקל של הנייר שבמגש?	עבור לשלב 3.	ציין בהגדרות המגש את סוג הנייר ואת משקל הנייר המתאימים לסוג ולמשקל של הנייר הטעון במגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שלך, ציין את סוג הנייר ואת משקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר את הנייר מהמגש ולאחר מכן הפוך אותו. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.

פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: הנייר סופג רטיבות בשל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הנייר עדיין מסולסל?	עם תמיכת לקוחות. צור קשר עם תמיכת לקוחות.	הבעיה נפתרה.

חוסר אחידות בהדפסה



פעולה	כן	לא
שלב 1 א העבר את מובילי הנייר במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון במגש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה, הגדר את סוג וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם הגדרות המדפסת תואמות לסוג ולמשקל הנייר שטעון במגש?	עבור לשלב 3.	ציין בהגדרות המגש את גודל הנייר ואת סוג הנייר המתאימים לנייר הטעון במגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 בדוק אם לנייר הטעון במגש יש מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	בלוח הבקרה, הגדר את מרקם הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש.	עבור לשלב 5.

פעולה	כן	לא
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.
שלב 7 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. האם אי-סדירויות בהדפסה ממשיכות להופיע?	פנה אל תמיכת לקוחות או אל נציג השירות.	הבעיה נפתרה.

הדפסה כהה מדי



פעולה	כן	לא
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, הקטן את כהות הטונר. הערה: 8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 2 א בלוח הבקרה, הגדר את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון במגש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המגש מוגדר לסוג, למרקם ולמשקל של הנייר שטעון?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: - ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש. - החלף את הנייר שטעון במגש כדי להתאים לסוג, למרקם ולמשקל הנייר שמצוין בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 בדוק אם לנייר הטעון במגש יש מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	בלוח הבקרה, שנה את הגדרות המרקם בתפריט Paper (מרקם) Texture (נייר) כך שיתאימו לנייר שאתה מדפיס עליו.	עבור לשלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.
שלב 7 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. האם עדיין ההדפסה כהה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


ההדפסה בהירה מדי



פעולה	כן	לא
שלב 1 א בתפריט Quality (איכות) בלוח הבקרה, הגדל את כמות הטונר. הערה: 8 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה, הגדר את הסוג, המרקם והמשקל של הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון במגש. האם המגש מוגדר לסוג, למרקם ולמשקל של הנייר שטעון?	עבור לשלב 3.	החלף סוג, מרקם ומשקל הנייר כך שיתאימו לנייר שטעון במגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 ודא שלנייר אין מרקם או גימור מחוספס. האם אתה מדפיס על נייר עם מרקם או על נייר מחוספס?	בלוח הבקרה, שנה את הגדרות המרקם בתפריט Paper Texture (מרקם) (נייר) כך שיתאימו לנייר שאתה מדפיס עליו.	עבור אל שלב 5.
שלב 5 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	עבור לשלב 7.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 7 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. האם עדיין ההדפסה בהירה מדי?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

המדפסת מדפיסה עמודים ריקים




פעולה	כן	לא
שלב 1 א בדוק אם נותר חומר אריזה על יחידת הפוטוקונדוקטור. 1 הסר את יחידת הפוטוקונדוקטור. 2 בדוק אם כל חומר האריזה הוסר כיאות מיחידת הפוטוקונדוקטור. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. 3 התקן מחדש את יחידת הפוטוקונדוקטור. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם הדפסת עדיין מדפיסה עמודים ריקים?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור



פעולה	כן	לא
שלב 1 א התקן מחדש את יחידת הפוטוקונדוקטור. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


פגמים חוזרים מופיעים בהדפסות

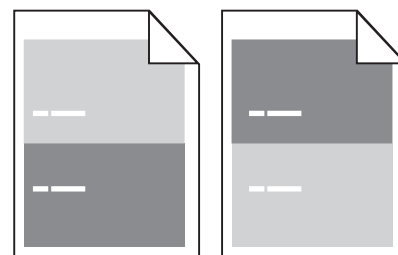

פעולה	כן	לא
שלב 1 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם פגמים חוזרים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 2 א החלף את יחידת הפוטוקונדוקטור אם המרחק בין הפגמים שווה ל-95.8 מ"מ (3.77 אינץ'). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם פגמים חוזרים עדיין מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.
שלב 3 א החלף את ערכת תחזוקה 300K אם המרחק בין הפגמים זהה לאחד מהבאים: • 62.65 מ"מ (2.47 אינץ') • 75.85 מ"מ (2.99 אינץ') ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם פגמים חוזרים עדיין מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


תמונות מוצללות מופיעות בהדפסות

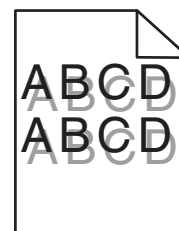

פעולה	כן	לא
שלב 1 טען במגש נייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון. האם טעון במגש נייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון?	עבור לשלב 2.	טען במגש נייר מהסוג הנכון ובמשקל הנכון.
שלב 2 בלוח הבקרה, הגדר את סוג ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם המגש מוגדר לסוג, ולמשקל של הנייר שטעון?	עבור לשלב 3.	החלף את הנייר שטעון במגש כדי להתאים לסוג ולמשקל הנייר שמצוין בהגדרות המגש.
שלב 3 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.


פעולה	כן	לא
שלב 4 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה. האם תמונות מוצללות עדיין מופיעות בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

הדפסה מעוותת

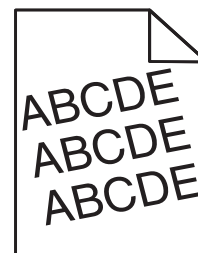



פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 א העבר את מובילי הרוחב והאורך במגש למיקום הנכון עבור גודל הנייר הטעון. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בדוק אם אתה מדפיס על נייר שנתמך על ידי המגש. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם ההדפסה עדיין מעוותת?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות

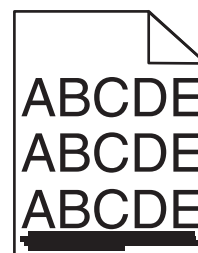

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את המגש או המזין ב- Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה, הגדר את סוג ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם סוג ומשקל הנייר תואם לסוג ולמשקל הנייר שטעון שבמגש?	עבור לשלב 3.	החלף סוג ומשקל הנייר כך שיתאים לנייר שטעון במגש.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר והתקן מחדש את יחידת הפוטוקונדוקטור. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אופקיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.


קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות

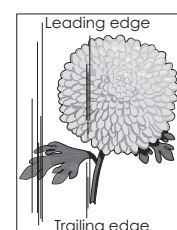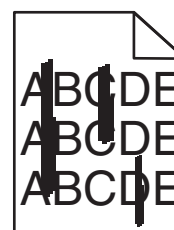

פעולה	כן	לא
שלב 1 א בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג, מרקם ומשקל הנייר ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה). ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 בלוח הבקרה, הגדר את מרקם, סוג ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש. האם מרקם, סוג ומשקל הנייר מתאימים לנייר שבמגש?	עבור לשלב 3.	בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: • ציין את מרקם, סוג ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש. • החלף את הנייר הטעון במגש כך שיתאים למרקם, לסוג ולמשקל הנייר המצוינים בהגדרות המגש.
שלב 3 א טען נייר מחבילה חדשה. הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד לשימוש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר והתקן מחדש את יחידת הפוטוקונדוקטור. 1 הסר את יחידת הפוטוקונדוקטור. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. 2 התקן את יחידת הפוטוקונדוקטור. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.


פעולה	כן	לא
שלב 6 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם קווי פסים אנכיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים בהדפסות

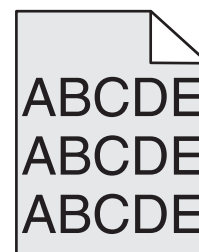

פעולה	כן	לא
שלב 1 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם טשטוש הטונר או הצללת הרקע נעלמו מההדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א התקן מחדש את יחידת הפוטוקונדוקטור. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם טשטוש הטונר או הצללת הרקע נעלמו מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	עבור לשלב 3.
שלב 3 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם טשטוש הטונר או הצללת הרקע נעלמו מההדפסות?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

טונר יורד (מהנייר)

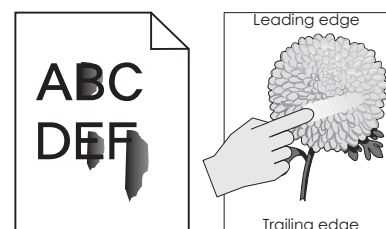

פעולה	כן	לא
שלב 1 בתפריט "נייר" בלוח הבקרה של המדפסת, בדוק את סוג, מרקם ומשקל הנייר. האם סוג, מרקם ומשקל הנייר מתאימים לנייר הטעון במגש?	עבור לשלב 2.	ציין את מרקם, סוג ומשקל הנייר מתוך הגדרות המגש כדי להתאים לנייר שטעון במגש.
שלב 2 שלח מחדש את עבודת ההדפסה. האם הטונר עדיין יורד?	פנה אל תמיכה בלקוחות .	הבעיה נפתרה.

מופיעים כתמי טונר בהדפסות.

פעולה	כן	לא
שלב 1 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם כתמי טונר מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם כתמי טונר מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

איכות הדפסה ירודה של שקפים


פעולה	Yes (כן)	No (לא)
שלב 1 מלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר שטענת במגש. האם הגדרת סוג הנייר למגש היא Transparency (שקפים)?	עבור לשלב 2.	הגדר את סוג הנייר ל-Transparency (שקפים).
שלב 2 א בדוק אם אתה משתמש בסוג מומלץ של שקפים. ב שלח שוב את משימת ההדפסה. האם איכות ההדפסה עדיין ירודה?	צור קשר עם תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

צפיפות הדפסה לא אחידה



פעולה	כן	לא
שלב 1 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם צפיפות ההדפסה אינה אחידה?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

חללים אנכיים מופיעים בהדפסות

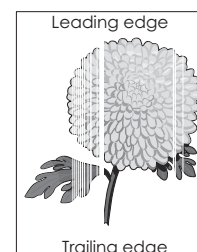

פעולה	כן	לא
שלב 1 א ודא שהתוכנית משתמשת בדפוס מילוי נכון. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 2.	הבעיה נפתרה.
שלב 2 א בלוח הבקרה, הגדר את סוג ומשקל הנייר בתפריט Paper (נייר) כך שיתאים לנייר שטעון במגש. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 3.	הבעיה נפתרה.

פעולה	כן	לא
שלב 3 בדוק אם אתה משתמש בסוג המומלץ של הנייר. א טען במגש או במזין המצוין סוג מומלץ של נייר. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 4.	הבעיה נפתרה.
שלב 4 א הסר את ערכת הפוטוקונדוקטור ההדמיה ולאחר מכן התקן אותה שוב. אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדוקטור לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 5.	הבעיה נפתרה.
שלב 5 א נקה את יחידת הטעינה ואת עדשת ראש ההדפסה. ב שלח מחדש את משימת ההדפסה. האם חללים אנכיים מופיעים בהדפסות?	עבור לשלב 6.	הבעיה נפתרה.
שלב 6 החלף את הפוטוקונדוקטור ולאחר מכן שלח שוב את משימת ההדפסה. האם חללים אנכיים מופיעים בהדפסות?	פנה אל תמיכת לקוחות .	הבעיה נפתרה.

פתרון בעיות יישומי מסך הבית

אירעה שגיאת יישום

פעולה	כן	לא
שלב 1 בדוק את יומן המערכת לראות אם יש פרטים רלוונטיים א פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת. אם אינך יודע את כתובת ה-IP של המדפסת, באפשרותך: • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. • הדפס דף הגדרת רשת או את דף הגדרות התפריטים ואתר את כתובת ה-IP באזור TCP/IP. הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123. ב לחץ על Settings (הגדרות) < Apps Management > Apps (ניהול יישומים) < System (מערכת) < Log (יומן). ג בתפריט Filter (סינון), בחר מצב יישום. ד בתפריט Application (יישום) בחר יישום ולאחר מכן לחץ על Submit (שלח). האם מופיעה ביומן הודעת שגיאה?	עבור לשלב 2.	פנה אל תמיכת לקוחות .
שלב 2 פתור את השגיאה. האם היישום עובד עכשיו?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

שרת האינטרנט המוטמע אינו נפתח

פעולה	כן	לא
שלב 1 ודא שכתובת ה-IP של המדפסת נכונה. ראה את כתובת ה-IP של המדפסת: • מתוך מסך הבית • בקטע TCP/IP של התפריט "רשתות/יציאות" • על-ידי הדפסת דף הגדרת הרשת או דף הגדרות התפריט, ולאחר מכן מציאת הקטע TCP/IP הערה: כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, כגון 123.123.123.123. האם כתובת ה-IP של המדפסת נכונה?	עבור לשלב 2.	הקלד את כתובת ה-IP הנכונה של המדפסת בשדה הכתובת של דפדפן האינטרנט. הערה: בהתאם להגדרות הרשת, ייתכן שעליך להקליד "https://" במקום "http://" לפני כתובת ה-IP של המדפסת כדי לגשת לשרת האינטרנט המוטמע.
שלב 2 בדוק אם המדפסת מופעלת. האם המדפסת מופעלת?	עבור לשלב 3.	הפעל את המדפסת.

פעולה	כן	לא
שלב 3 בדוק אם חיבור הרשת פועל. האם חיבור הרשת פועל?	עבור לשלב 4.	צור קשר עם איש התמיכה במערכת.
שלב 4 בדוק את חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה וודא שהם מחוברים היטב. למידע נוסף, עיין בתיעוד ההתקנה המצורף למדפסת. האם חיבורי הכבלים למדפסת ולשרת ההדפסה מחוברים היטב?	עבור לשלב 5.	חזר את חיבורי הכבלים.
שלב 5 נטרל זמנית שרתי Proxy של האינטרנט הערה: שרתי Proxy עלולים לחסום או להגביל גישה לאתרי אינטרנט מסוימים, כולל שרת האינטרנט המוטמע. האם שרתי Proxy של האינטרנט מנוטרלים?	עבור לשלב 6.	צור קשר עם איש התמיכה במערכת.
שלב 6 גש שוב לשרת האינטרנט המוטמע על ידי הזנת כתובת IP הנכונה בשדה הכתובת. האם שרת האינטרנט המוטמע נפתח?	הבעיה נפתרה.	פנה אל תמיכת לקוחות .

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

כאשר אתה מתקשר לתמיכת לקוחות, עליך להיות מסוגל לתאר הבעיה שבה אתה נתקל, את ההודעה שבתצוגת המדפסת, ואת שלבי פתרון הבעיות שנקטת כבר כדי למצוא פתרון.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת והמספר הסידורי שלה. למידע נוסף, קרא את התווית הנמצאת בגב המדפסת. המספר הסידורי מופיע גם בדף הגדרות התפריט.

ל-Lexmark יש דרכים שונות כדי לסייע לך לפתור את בעיית ההדפסה. היכנס לאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת <http://support.lexmark.com>, ובחר באחת מהאפשרויות הבאות:

Tech Library	תוכל לעיין בספרייה שלנו הכוללת מדריכים, תיעוד תמיכה, מנהלי התקנים והורדות אחרות כדי לסייע לך לפתור בעיות נפוצות.
דואר אלקטרוני	תוכל לשלוח דואר אלקטרוני המתאר את הבעיה לצוות של Lexmark. נציג שירות יענה ויספק לך מידע כדי לפתור את הבעיה.
צ'אט חי	תוכל לנהל צ'אט ישירות עם נציג שירות. הם יכולים לעבוד יחד אתך כדי לפתור את הבעיה במדפסת, או לעזור באמצעות Assisted Service (סיוע מרחוק), שבמסגרתו נציג השירות יכול להתחבר מרחוק למחשב שלך דרך האינטרנט כדי לאתר בעיות, להתקין עדכונים או להשלים משימות אחרות, ולסייע לך להשתמש במוצר Lexmark שברשותך.

עומדת לרשותך גם תמיכה טלפונית. בארה"ב וקנדה, התקשר אל: 1-800-539-6275 בארצות אחרות או באזורים אחרים, בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

Lexmark MS911de

סוג מכשיר:

4021

דגם (דגמים):

230

הודעת מהדורה

2017 יולי

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה יכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שוויו ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לקבלת תמיכה טכנית של Lexmark בקר בכתובת <http://support.lexmark.com>.

לקבלת מידע על חומרים מתכלים והורדות, בקר בכתובת www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark, Lexmark עם עיצוב היהלום, MarkNet, ו-MarkVision הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc, רשומים בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

©PCL הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לפרויקט PCL. פירוש לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL 3 המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברות הבאות:

The Monotype Corporation plc	Albertus
Monsieur Marcel OLIVE	Antique Olive
.Apple Computer, Inc	Apple-Chancery
The Monotype Corporation plc	Arial
מבוסס על Times New Roman ברישיון מחברת The Monotype Corporation plc, הוא מוצר של Agfa Corporation	CG Times
.Apple Computer, Inc	Chicago
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Clarendon
Nebiolo	Eurostile
.Apple Computer, Inc	Geneva
The Monotype Corporation plc	GillSans
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Helvetica
Jonathan Hoefler Type Foundry	Hoefler
International Typeface Corporation	ITC Avant Garde Gothic
International Typeface Corporation	ITC Bookman
International Typeface Corporation	ITC Mona Lisa
International Typeface Corporation	ITC Zapf Chancery
The Monotype Corporation plc	Joanna
Arthur Baker	Marigold
.Apple Computer, Inc	Monaco
.Apple Computer, Inc	New York
Arthur Baker	Oxford
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Palatino
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Stempel Garamond
Agfa Corporation	Taffy
The Monotype Corporation plc	Times New Roman
Linotype-Hell AG ו/או חברות הבת שלה	Univers

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

AirPrint והלוגו AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple, Inc.

הודעות לגבי רישיון

ניתן לראות את כל הערות הרישיון הנוגעות למוצר זה מהתקליטור: הספריה \NOTICES של תקליטור התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	54 (חד-צדדי); 55 (דו-צדדי)
Ready (מוכנה)	28

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

הנחיית פסולת מציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי



סמל זה מזהה חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אין לגעת באזורים הסמוכים לסמלים אלה בלי לגעת תחילה במסגרת המתכת של המדפסת.

ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



מידע טמפרטורה

טמפרטורת סביבת הפעלה	10 עד 50 (30°C עד 86°F)
טמפרטורת משלוח	10- עד 14 (40°C עד 104°F)
טמפרטורת אחסון ולחות יחסית	10- עד 15 (40°C עד 104°F) RH 85% עד 15

הודעה בנוגע ללייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J עבור מוצרי לייזר Class I (1) ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1: 2014.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. המדפסת כוללת בתוכה לייזר Class IIIb (3b) המסווג כלייזר gallium arsenide בהספק 15 מיליואט הפועל באורך גל של 787-800 ננומטר. מערכת הלייזר והמדפסת מתוכננים באופן שבשום מקרה אין גישת אדם לקרינת לייזר שמעל לרמת Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים.

תווית הנחיות בנושא לייזר

ייתכן שתווית הודעת לייזר תהיה מודבקת למדפסת זו כפי שמוצג:

.DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam
 .PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser
 .Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zraccima
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku
 .FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen
 .GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser
 .DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser
 .VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista
 .GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitsperre. Laserstrahl meiden
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μονόδαλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser
 .VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget
 .PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser
 .FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen
 .NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera
 .ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей
 .Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom
 .PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser
 .FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen
 。危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下
 。危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下
 。危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	910 (חד-צדדי); 830 (דו-צדדי)
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	לא רלוונטי
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	לא רלוונטי
Ready (מוכנה)	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	190
מצב שינה	המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.	2.5
היברנציה	המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.	0.5
מכובה	המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.	0

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

מצב שינה

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא מצב שינה. מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא פסק זמן לשינה.

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות): 20

באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 120 דקות. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא *Hibernate mode* (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

- שימוש בפסק זמן למנוחה
- שימוש במצבי צריכת חשמל מתוזמנים
- שימוש בלחצן שינה/מנוחה

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים 3 ימים

משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

הודעות תקינה עבור מוצרים אלחוטיים

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא המתייחס למוצרים אלחוטיים המכילים משדרים, לדוגמה, אולם לא מוגבל לכרטיסי רשת אלחוטיים או לקוראי כרטיסים חכמים.

הודעה לגבי רכיב מודולרי

מוצר זה עשוי לכלול את הרכיבים המודולריים הבאים:

FCC ID: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01003 ;LEX-M01-005 ;Lexmark

חשיפה לקרינת תדר רדיו

עוצמת הקרינה של התקן זה נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של ה-FCC וסוכנויות תקינה אחרות. יש לשמור על הפרדה מינימלית של 20 ס"מ בין האנטנה ובין אדם כלשהו על מנת שהתקן זה יעמוד בדרישות החשיפה ל-RF של ה-FCC ושל סוכנויות תקינה אחרות.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service

אינדקס

T

Too many flash options installed
(מותקנות יותר מדי אפשרויות הבזק)
194 [58]
Too many trays attached (יותר
מדי מגשים מחוברים) 194 [58]

U

Unformatted flash detected (זוהה
זיכרון הבזק לא מפורמט) 194 [53]
Unsupported USB hub, please
remove (רכזת USB לא נתמכת, נא
הסר) 184

א

אבטחה
שינוי הגדרות הדפסה של מסמכים
חסיים 66
אבטחה, מנעול 121
אבטחת המדפסת
מידע על 123
אחסון
חומרים מתכלים 130
חלקים 130
נייר 56
אחסון משימות הדפסה 65
איכות הדפסה
החלפת יחידת פוטוקונדוקטור 131
איכות הדפסה, פתרון בעיות
ניקוי יחידת הטעינה 124
ניקוי עדשת ראש ההדפסה 124
אימות עבודות הדפסה 65
הדפסה מ-Windows 65
הדפסה ממחשב Macintosh 65
אין בזיכרון ההבזק מספיק זיכרון פנוי
למשאבים 188 [52]
אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה
185 [37]
אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון
הבזק 185 [37]
אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונות
החיסכון במשאבים 185 [35]
אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות
המופסקות לא ישוחררו 185 [37]
איפוס מונה התחזוקה 151
איתור כתובת ה-IP של המחשב 16

שחלק מהנתונים לא הודפסו)
183 [39]

F

Forms and Favorites (טפסים
ומועדפים)
הגדרה 17

H

Hole Punch Box (קופסת מחורר)
מרוקן 127

I

Insert hole punch box (הכנס את
קופסת המחורר) 185
Internal Solutions Port (ISP).
התקנה 25

L

Load staples (טען סיכות) 187

R

Remove defective disk (הסר כונן
פגום) 190 [61]
Remove paper from standard
output bin (הוצא את הנייר מסל
הפלט הסטנדרטי) 190
Restore held jobs? (לשחרר
משימות מופסקות?) 192

S

Sleep Mode (מצב שינה)
כוונון 119
SMTP server not set up (שרת
SMTP לא הוגדר). צור קשר עם מנהל
המערכת. 193
Some held jobs were not
restored (חלק מהמשימות המופסקות
לא שוחררו) 193
Standard USB port disabled
(יציאת USB הרגילה מושבתת)
193 [56]
Supply needed to complete job
(נדרש חומר מתכלה להשלמת
משימה) 193

אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות
ההמופסקות נמחקו 185 [37]
זוהה זיכרון הבזק פגום 183 [51]

J

[X] חסימת נייר, פתח דלתות G, H ו-J
ונקה את הנייר החסום. השאר נייר
בסל. 168 [402-400]
[X] ערכת תחזוקה נמוכה מאוד
188 [xy.80]
[X]-חסימת נייר, לחץ על התפס כדי
לגשת לאזור G ולנקות סיכות
תקועות. השאר נייר בסל.
174 [402.93]
[X]-חסימת נייר, לחץ על התפס כדי
לגשת לאזור G. השאר נייר בסל.
172 [40y.xx]
[X]-חסימת נייר, החלק את המגש של
3,000 גיליונות ופתח את דלת C.
161 [[2yy.xx]
[X]-חסימת נייר, החלק את המגש של
3,000 גיליונות ופתח את דלת D.
164 [[24y.xx]
[X]-חסימת נייר, ניקוי מזין ידני.
158 [xx.200]
[X]-חסימת נייר, נתק את המגש של
3,000 גיליונות ופתח את דלת F.
166 [[24y.xx]
[X]-חסימת נייר, פתח דלת C ונקה את
כל הנייר החסום. 159 [2yy.xx]
[X]-חסימת נייר, פתח דלת D ונקה את
כל הנייר החסום. 163 [24y.xx]
[X]-חסימת נייר, פתח דלת H וסובב
את כפתור H6 בכיוון השעון. השאר
נייר בסל. 176 [xx-428.xx.426]

B

Background and Idle Screen
(רקע ומסך המתנה)
באמצעות 17

C

[X] Close door (סגור את דלת
[X]) 183
Complex page, some data may
not have printed (דף מורכב, ייתכן

אפשרויות

Internal Solutions Port
(ISP). 25

כונן קשיח של מדפסת, הסרה 31
כונן קשיח של מדפסת, התקנה 27
כרטיס זיכרון 20, 23
כרטיסי קושחה 20
אפשרויות חומרה, הוספה
מנהל התקן הדפסה 39
אפשרויות מדפסת, פתרון בעיות
בעיות מגש 199
האפשרויות הפנימיות לא אותרה 197
יציאת פתרונות פנימיים 198
כרטיס ממשק USB/מקבילי 200
שרת הדפסה פנימי 198
אפשרויות פנימיות 20
אפשרויות פנימיות זמינות 20
אפשרויות פנימיות, הוספה
מנהל התקן הדפסה 39
אפשרויות לא נתמכת בחריץ [x]
[[55] 195
אשף התקנת הרשת האלחוטית
באמצעות 41

ב

בדיקת המצב של החלקים והחומרים
המתכלים 128
בדיקת התצוגה הווירטואלית
שימוש בשרת האינטרנט
המובנה 153
בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 195
בדיקת מצב החלקים והחומרים
המתכלים 128
בודק תצוגה וירטואלית
שימוש בשרת האינטרנט
המובנה 153
בחירת מיקום למדפסת 9
בחירת נייר 54
ביטול משימת הדפסה
מהמחשב 67
מלוח הבקרה של המדפסת 67
ביטול קישור מגשים 49, 50
בעיות מדפסת, פתרון בסיסיות 195
בקבוק איסוף פסולת טונר
הזמנה 129
החלפה 140
בקבוק פסולת טונר כמעט מלא
[82.xy] 195
ברירות המחדל של היצרן
שחזור 154

ג

גודל נייר
הגדרה 45
גודל נייר אוניברסלי
הגדרה 45
גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר]
[34] 184
גודלי נייר
נתמכים 57
גודלי נייר נתמכים 57
יחידת הגימור 59
גישה אל שרת האינטרנט המובנה 16
גישה ללוח המערכת 20
גלגלות
החלפה 144
גלגלת העברה
החלפה 150

ד

דוחות
צפייה 153
דלת C
חסימות נייר, ניקוי 159, 161
דלת D
חסימות נייר, ניקוי 163, 164
דף אינטרנט לאבטחה
פרטי אבטחה של המדפסת 123
דף הגדרות רשת
הדפסה 44
דף הגדרות תפריטים
הדפסה 43

ה

הבנת מסך הבית 13
הגדרה
גודל נייר 45
כתובת TCP/IP 81
מספר מדפסות 153
סוג נייר 45
הגדרות אקולוגיות
אודות 18
הגדרות יציאה
הגדרה 43
הגדרות ירוקות
Eco-Mode (מצב חיסכון) 118
מצב מנוחה 118
הגדרות סביבתיות
Eco-Mode (מצב חיסכון) 118
Sleep Mode (מצב שינה) 119
בהירות תצוגת המדפסת,
התאמה 119

חיסכון בחומרים מתכלים 117
מצב מנוחה 118
הגדרות שימור
Eco-Mode (מצב חיסכון) 118
Sleep Mode (מצב שינה) 119
בהירות, כוונן 119
חיסכון בחומרים מתכלים 117
מצב מנוחה 118
הגדרות תפריט
טעינה במספר מדפסות 153
הגדרת Ethernet
הכנה ל- 39
הגדרת גודל נייר אוניברסלי 45
הגדרת הדפסה טורית 43
הגדרת הודעות על חומרים
מתכלים 154
הגדרת מצב חיסכון 118
הגדרת רשת אלחוטית
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 42
הדפסה
ביטול, מלוח הבקרה של
המדפסת 67
דף הגדרות רשת 44
דף הגדרות תפריטים 43
טפסים 62
מהמחשב 62
מכונן הבזק 63
מתוך התקן נייד 64
רשימת דוגמאות גופנים 66
רשימת ספריות 66
הדפסה טורית
הגדרה 43
הדפסה מהתקן נייד 64
הדפסה מכונן הבזק 63
הדפסת דף הגדרות רשת 44
הדפסת דף הגדרות תפריט 43
הדפסת טפסים 62
הדפסת משימות מופסקות
מ-Windows 65
ממחשב Macintosh 65
הדפסת רשימת דוגמאות של
גופנים 66
הדפסת רשימת ספרייה 66
הדפסת תפריט 102
ההתקן פועל ב-Safe Mode (מצב
מאובטח). אפשרויות הדפסה מסוימות
עשויות להיות מנוטרלות או לספק
תוצאות לא צפויות. 194
הודעות FCC 236

- הודעות המדפסת
 [x] חסימת נייר, פתח דלתות H, G
 ו-J ונקה את הנייר החסום. השאר
 נייר בסל. [402–400] 168
 [x] ערכת תחזוקה נמוכה מאוד
 [xy.80] 188
 [x]-חסימת נייר, לחץ על התפס כדי
 לגשת לאזור G ולנקות סיכות
 תקועות. השאר נייר בסל.
 [402.93] 174
 [x]-חסימת נייר, לחץ על התפס כדי
 לגשת לאזור G. השאר נייר בסל.
 [40y.xx] 172
 [x]-חסימת נייר, החלק את המגש של
 3,000 גיליונות ופתח את דלת C.
 [2yy.xx] 161
 [x]-חסימת נייר, החלק את המגש של
 3,000 גיליונות ופתח את דלת D.
 [24y.xx] 164
 [x]-חסימת נייר, ניקי מזין ידני.
 [xx.200] 158
 [x]-חסימת נייר, נתק את המגש של
 3,000 גיליונות ופתח את דלת F.
 [24y.xx] 166
 [x]-חסימת נייר, פתח דלת C ונקה
 את כל הנייר החסום.
 [2yy.xx] 159
 [x]-חסימת נייר, פתח דלת D ונקה
 את כל הנייר החסום.
 [24y.xx] 163
 [x]-חסימת נייר, פתח דלת H וסובב
 את כפתור H6 בכיוון השעון. השאר
 נייר בסל. [xx–428.xx.426] 176
 [x] Close door (סגור את דלת
 [x]) 183
 Complex page, some data may
 not have printed (דף מורכב,
 ייתכן שחלק מהנתונים לא הודפסו)
 [39] 183
 Insert hole punch box (הכנס את
 קופסת המחורר) 185
 Load staples (טען סיכות) 187
 Remove defective disk (הסר כונן
 פגום) [61] 190
 Remove paper from standard
 output bin (הוצא את הנייר מסל
 הפלט הסטנדרטי) 190
 Restore held jobs? (לשחזר
 משימות מופסקות?) 192
 SMTP server not set up (שרת
 SMTP לא הוגדר). צור קשר עם
 מנהל המערכת. 193
- Some held jobs were not
 restored (חלק מהמשימות
 המופסקות לא שוחזרו) 193
 Standard network software
 error (שגיאת תוכנה ברשת
 סטנדרטית) [54] 193
 Standard USB port disabled
 (יציאת USB הרגילה מושבתת)
 [56] 193
 Supply needed to complete job
 (נדרש חומר מתכלה להשלמת
 משימה) 193
 Too many flash options
 installed (מותקנות יותר מדי
 אפשרויות הבזק) [58] 194
 Too many trays attached (יותר
 מדי מגשים מחוברים) [58] 194
 Unformatted flash detected
 (זוהה זיכרון הבזק לא מפורמט)
 [53] 194
 Unsupported USB hub, please
 remove (רכזת USB לא נתמכת,
 נא הסר) 184
 אין בזיכרון ההבזק מספיק זיכרון פנוי
 למשאבים [52] 188
 אין מספיק זיכרון לאיסוף המשימה
 [37] 185
 אין מספיק זיכרון לפעולת איחוי זיכרון
 הבזק [37] 185
 אין מספיק זיכרון לתמיכה בתכונת
 החיסכון במשאבים [35] 185
 אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות
 המופסקות נמחקו [37] 185
 אין מספיק זיכרון, חלק מהמשימות
 המופסקות לא ישוחזרו [37] 185
 אפשרות לא נתמכת בחריץ [x]
 [55] 195
 בקבוק פסולת טונר כמעט מלא
 [82.xy] 195
 גודל נייר שגוי, פתח [מקור נייר]
 [34] 184
 ההתקן פועל ב-Safe Mode (מצב
 מאובטח). אפשרויות הדפסה
 מסוימות עשויות להיות מנוטרלות או
 לספק תוצאות לא צפויות. 194
 הוצא את הנייר מכל סלי הפלט 190
 החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טען
 [כיוון] 182
 החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר]
 [גודל נייר] טען [כיוון] 183
 החלף את גלגלי איסוף הנייר ב[מקור
 נייר], השתמש בחלקים ובהנחיות
- אשר בתא של מגש 1 או של מגש 2
 [80] 192
 החלף בקבוק פסולת טונר
 [82.xy] 192
 החלף בקבוק פסולת טונר חסר
 [82.xy] 191
 החלף יחידת התכה חסרה
 [xy.31] 191
 החלף מחסנית חסרה או שאינה
 מגיבה [xy.31] 189
 החלף מחסנית שאינה נתמכת
 [xy.32] 192
 החלף מחסנית, אזור מדפסת לא
 תואם [xy.42] 191
 החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים
 בקירוב [xy.88] 190
 החלף ערכת תחזוקה [x], נותרו 0
 עמודים בקירוב [xy.80] 191
 החלף פוטוקונדוקטור חסר
 [xy.31] 191
 החלף פוטוקונדוקטור שאינו נתמך
 [xy.32] 192
 החלף פוטוקונדוקטור, נותרו 0
 עמודים [xy.84] 192
 הכונן חייב להיות מפורמט כדי שניתן
 יהיה להשתמש בו עם התקן
 זה 184
 הכנסת מגש [x] 185
 המדפסת ביצעה הפעלה מחדש.
 ייתכן שהעבודה האחרונה לא
 הושלמה. 189
 הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 190
 הסר חומרי אריזה, פתח דלת C,
 הסר תפסי מתכת 190
 הסר נייר מסל [x] 190
 הסר נייר מתוך [שם ערכת סל
 מקושר] 190
 התקן שוב פוטוקונדוקטור חסר או
 שאינו מגיב [xy.31] 190
 זוהה זיכרון הבזק פגום [51] 183
 זיכרון מלא [38] 188
 טען [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון
 הדפסה של הנייר] במזין
 הרב-תכליתי 186
 טען [מקור נייר] בנייר [גודל נייר] [כיוון
 הדפסה של הנייר] 186
 טען [מקור נייר] בנייר [מחרוזת
 מותאמת אישית] [כיוון נייר] 186
 טען [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל
 נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 186

- טען [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 186
טען [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] [במזין הרב-תכליתי] 187
טען [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] [במזין הרב-תכליתי] 187
טען נייר [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] [במזין הרב-תכליתי] 187
טען סיכות [G11, G12] 188
יציאה טורית [x] מנוטרלת [56] 193
יציאה מקבילית [x] מנוטרלת [56] 189
כונן כמעט מלא ניקוי בטיחותי של שטח כונן 184
כונן לא נתמך 194
כונן מלא [62] 184
מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 194
מחסנית כמעט ריקה [xy.88] 182
מקום לא מספיק בין ערימות נייר במגש 3 186
נדרשים שינויי נייר 189
פוטוקונדוקטור נמוך [xy.84] 189
פוטוקונדוקטור נמוך מאוד [xy.84] 189
פתח את דלת H והסר את הנייר שמתחת לאזור H10 188
רוקן את קופסת המחזור 184
רמת טונר נמוכה במחסנית [xy.88] 182
רשת [x] שגיאת תוכנה [54] 188
שגיאה בקריאה מכונן USB. הסר USB. 184
שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר רכזת. 184
שינוי תצורה, חלק מהמשימות המופסקות לא שוחזר [57] 183
שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת אישית] טען [כיוון הדפסה] 182
שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם אישית] טען [כיוון הדפסה] 182
שרת Weblink לא מוגדר. צור קשר עם מנהל המערכת. 195
תכולת המחסנית נמוכה מאוד [xy.88] 182
הודעות לגבי פליטה 231, 236
הודעות על חומרים מתכלים הגדרה 154
הוספת אפשרויות חומרה מנהל התקן הדפסה 39
- הוספת אפשרויות פנימיות מנהל התקן הדפסה 39
הוצא את הנייר מכל סלי הפלט 190
הזמנה יחידת פוטוקונדוקטור 129
מחסניות הידוק 129
ערכת תחזוקה 300K 130
הזמנת חומרים מתכלים בקבוק איסוף פסולת טונר 129
מחסנית טונר 129
החלף [מקור נייר] ל- [גודל נייר] טען [כיוון] 182
החלף [מקור נייר] לנייר [סוג נייר] [גודל נייר] טען [כיוון] 183
החלף את גלגלי איסוף הנייר ב[מקור נייר], השתמש בחלקים ובהנחיות אשר בתא של מגש 1 או של מגש 2 [80] 192
החלף בקבוק פסולת טונר [82.xy] 192
החלף בקבוק פסולת טונר חסר [82.xy] 191
החלף יחידת התכה חסרה [xy.31] 191
החלף מחסנית חסרה או שאינה מגיבה [xy.31] 189
החלף מחסנית שאינה נתמכת [xy.32] 192
החלף מחסנית, אזור מדפסת לא תואם [xy.42] 191
החלף מחסנית, נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.88] 190
החלף ערכת תחזוקה [x], נותרו 0 עמודים בקירוב [xy.80] 191
החלף פוטוקונדוקטור חסר [xy.31] 191
החלף פוטוקונדוקטור שאינו נתמך [xy.32] 192
החלף פוטוקונדוקטור, נותרו 0 עמודים [xy.84] 192
החלפת בקבוק הטונר העודף 140
החלפת גלגלת האיסוף, גלגלת ההזנה וגלגלת ההפרדה 144
החלפת גלגלת ההעברה 150
החלפת חומרים מתכלים בקבוק איסוף פסולת טונר 140
מחסנית טונר 138
מחסנית סיכות ביחידת גימור חוברות 135
מחסנית סיכות ביחידת גימור סיכות 133
- מחסנית סיכות ביחידת גימור סיכות, מחזור 137
החלפת חלקים גלגלת איסוף, גלגלת הזנה וגלגלת הפרדה 144
גלגלת העברה 150
מודול העברה 147
החלפת מודול העברה 147
החלפת מחסנית הטונר 138
החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור חוברות 135
החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות 133
החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות, מחזור 137
החלפת מסנן האוורז 142
החלפת מסנן הפליטה 142
החלק החיצוני של המדפסת ניקוי 124
הכונן חייב להיות מפורמט כדי שניתן יהיה להשתמש בו עם התקן זה 184
הכנות להגדרת המדפסת ברשת Ethernet 39
הכנסת מגש [x] 185
הלחצן 'דף הבית' 12
הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול) 12
המדפסת ביצעה הפעלה מחדש. ייתכן שהעבודה האחרונה לא הושלמה. 189
המדפסת מדפיסה עמודים ריקים 218
הסר חומרי אריזה, [שם אזור] 190
הסר חומרי אריזה, פתח דלת C, הסר תפסי מתכת 190
הסר נייר מסל [x] 190
הסר נייר מתוך [שם ערכת סל מקושר] 190
הסרת כונן קשיח של מדפסת 31
הסתרת סמלים במסך הבית 17
העברת המדפסת 9, 152
הצגת סמלים במסך הבית 17
הצהרה על נדיפות 121
הצפנת הכונן הקשיח של המדפסת 122
הצפנת כונן קשיח של המדפסת 122
התאמת בהירות תצוגה של המדפסת 119
התאמת כהות הטונר 62
התאמת מצב שינה 119
התחברות לרשת אלחוטית שימוש באשף התקנת הרשת האלחוטית 41

- שימוש בשיטת Personal Identification Number 41 (PIN)
שימוש בשיטת Push Button 41 (PBC) Configuration
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 42
התקן נייד
הדפסה מתוך 64
התקן שוב פוטוקונדוקטור חסר או שאינו מגיב [xy.31] 190
התקנת אפשרויות חומרה
סדר התקנה 32
התקנת המגשים האופציונליים 33
התקנת כונן קשיח של מדפסת 27
התקנת כרטיס אופציונלי 24
התקנת כרטיס זיכרון 23
התקנת מדפסת 39
- ז**
זיכרון
סוגים מותקנים במדפסת 121
זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת
מחיקה 122
זיכרון לא נדיף 121
מחיקה 122
זיכרון מלא [38] 188
זיכרון נדיף 121
מחיקה 122
- ח**
חומרים מתכלים
אחסון 130
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 128
בדיקה, מלוח הבקרה של המדפסת 128
בדיקת מצב 128
חיסכון 117
שימוש בחלקים וחומרים מתכלים
מקוריים של Lexmark, 129
שימוש בנייר ממוחזר 117
חומרים מתכלים, הזמנה
בקבוק איסוף פסולת טונר 129
יחידת פוטוקונדוקטור 129
מחסניות הידוק 129
מחסנית טונר 129
חוסר אחידות בהדפסה 214
חזרה על משימות הדפסה 65
הדפסה מ-Windows 65
הדפסה ממחשב Macintosh 65
חיבור המדפסת לשקע חשמל 9
- חיבור כבלים 38
חיסכון בחומרים מתכלים 117
חיפוש כתובת IP של המחשב
איתור 16
חיפוש כתובת IP של מדפסת 16
חיפוש מידע נוסף אודות המדפסת 8
חלקים
אחסון 130
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט המובנה 128
בדיקה, מלוח הבקרה של המדפסת 128
בדיקת מצב 128
שימוש בחלקים וחומרים מתכלים
מקוריים של Lexmark, 129
חלקים, הזמנה
ערכת תחזוקה 300K 130
חסימות
איתור אזורי חסימה 157
מיקומים 157
מניעה 156
מספרים 157
חסימות נייר
מניעה 156
חסימות נייר, ניקוי
בדלת C 166
בדלת F 166
במגש של 3,000 גיליונות 166
במזין רב-תכליתי 158
דלת C 159, 161
דלת D 163, 164
חסימות, ניקוי
בדלת C 166
בדלת F 166
במגש של 3,000 גיליונות 166
במזין רב-תכליתי 158
- ט**
טעינה במזין הרב-תכליתי 47
טעינת מגשים 45
טעינת נייר מכתבים
כיוון הדפסה של הנייר 53
טען [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] במזין הרב-תכליתי 186
טען [מקור נייר] בנייר [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 186
טען [מקור נייר] בנייר [מחרוזת מותאמת אישית] [כיוון נייר] 186
טען [מקור נייר] בנייר [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 186
- טען [מקור נייר] בנייר [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] 186
טען [סוג נייר] [גודל נייר] [כיוון הדפסה של הנייר] 187
טען [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] במזין הרב-תכליתי 187
טען [שם סוג מותאם אישית] [כיוון הדפסה של הנייר] במזין הרב-תכליתי 187
טען סיכות [G11, G12] 188
- י**
יחידת הגימור
גודלי נייר נתמכים 59
משקלי נייר נתמכים 59
סוגי נייר נתמכים 59
יחידת טעינה
ניקוי 124
יחידת פוטוקונדוקטור
הזמנה 129
החלפה 131
ייבוא תצורה
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 19
ייצוא תצורה
שימוש בשרת האינטרנט המובנה 19
יציאה טורית [x] מנוטרלת [56] 193
יציאה מקבילית [x] מנוטרלת [56] 189
יציאת Ethernet 38
יציאת USB 38
יציאת פתרונות פנימיים
פתרון בעיות 198
יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 229
- כ**
כבלים
Ethernet 38
USB 38
כהות הטונר
כוונון 62
כונן הבזק
הדפסה מתוך 63
כונן מלא [62] 184
כונן קשיח של המדפסת
הסרה 31
הצפנה 122
התקנה 27
סילוק 121
כונני הבזק
סוגי קבצים נתמכים 64
כונני הבזק נתמכים 64

- כרטיס אופציונלי
 התקנה 24
 כרטיס זיכרון 20
 התקנה 23
 כרטיס ממשק USB/מקבילי
 פתרון בעיות 200
 כרטיס קושחה 20
 כרטיסים
 עצות 52
 כתובת IP של המדפסת
 איתור 16
 כתובת IP, מדפסת
 איתור 16
- ל**
- לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט
 המובנה 228
 לוח בקרה של המדפסת
 כוונון בהירות 119
 נורית חיווי 12
 נורית לחצן שינה 12
 לוח בקרה, מדפסת
 נורית חיווי 12
 נורית לחצן שינה 12
 לוח הבקרה
 באמצעות 12
 ברירות מחדל של היצרן,
 שחזור 154
 חלקים 12
 לוח המערכת
 גישה 20
 לוח הפעלה מרוחק
 הגדרה 19
 לוח מקשים 12
 לחצן Sleep (שינה) 12
 לחצני מסך הבית
 הבנה 13
 לחצנים, לוח הבקרה 12
 לחצנים, מסך מגע
 באמצעות 14
- מ**
- מאפייני נייר 54
 מגש [x] גודל נייר שאינו נתמך 194
 מגש אופציונלי 2 x 500 גיליונות
 התקנה 33
 מגש אופציונלי של 2,500 גיליונות
 התקנה 33
 מגשים
 ביטול קישור 49, 50
 טעינה 45
- קישור 49, 50
 מגשים אופציונליים
 התקנה 33
 מדבקות, נייר
 עצות 53
 מדפסת 39
 בחירת מיקום 9
 דגם בסיסי 10
 העברה 9, 152
 חיבור לשקע חשמל 9
 מרווחים מינימליים 9
 משלוח 152
 תצורה מלאה 10
 מודול העברה
 החלפה 147
 מונה התחזוקה, איפוס 151
 מופיעים חללים 226
 מופיעים חללים אנכיים 226
 מופיעים פסים 226
 מזין רב תכליתי
 טעינה 47
 מחיקת זיכרון הכונן הקשיח 122
 מחיקת זיכרון לא נדיף 122
 מחיקת זיכרון נדיף 122
 מחסניות הידוק
 הזמנה 129
 מחסניות טונר
 מיחזור 120
 מחסנית טונר
 הזמנה 129
 החלפה 138
 מחסנית כמעט ריקה [xy.88] 182
 מחסנית סיכות ביחידת גימור חבורות
 החלפה 135
 מחסנית סיכות ביחידת גימור סיכות
 החלפה 133
 מחסנית סיכות ביחידת גימור סיכות,
 מחזור
 החלפה 137
 מידע בטיחותי 6, 7
 מידע על הגדרות אבטחה
 מחיקה 122
 מידע על הגדרות בודדות
 מחיקה 122
 מידע על הגדרות התקן ורשת
 מחיקה 122
 מידע על המדפסת
 היכן לחפש 8
 מידע על פתרונות מוטמעים
 מחיקה 122
 מיחזור
 אריזות Lexmark 120
- מוצרי Lexmark 119
 מחסניות טונר 120
 מנהל התקן הדפסה
 אפשרויות חומרה, הוספה 39
 מניעת חסימות 56
 מניעת חסימות נייר 156
 מנעול אבטחה 121
 מסך הבית
 הסתרת סמלים 17
 הצגת סמלים 17
 לחצנים, הבנה 13
 מסך מגע
 לחצנים, שימוש 14
 מסמכים, הדפסה
 מהמחשב 62
 מסן אוזון
 החלפה 142
 מסן פליטה
 החלפה 142
 מספר העמודים שנותרו
 הערכה 128
 מעטפות
 עצות לשימוש 52
 מצב חומרים מתכלים
 בדיקה 128
 מצב חלקים
 בדיקה 128
 מצב מנוחה
 באמצעות 118
 מקום לא מספיק בין ערימות נייר במגש
 3 186
 מרוקן את קופסת המחזור 127
 משימות הדפסה חסויות 65
 משימות הדפסה מופסקות
 הדפסה מ-Windows 65
 הדפסה ממחשב Macintosh 65
 משימות הדפסה שמורות
 הדפסה מ-Windows 65
 הדפסה ממחשב Macintosh 65
 משימות מופסקות 65
 הדפסה מ-Windows 65
 הדפסה ממחשב Macintosh 65
 משימת הדפסה
 ביטול מהמחשב 67
 משלוח המדפסת 152
 משקלי נייר
 נתמכים על-ידי המדפסת 58
 משקלי נייר נתמכים
 יחידת הגימור 59
 מדפסת 58

נ

נדיפות

הצהרה על 121

נדרשים שינויי נייר 189

נרית חייו 12

נייר

אחסון 54, 56

בחירה 54

טפסים מודפסים מראש 55

לא קביל 55

מאפיינים 54

ממוחזר 55

נייר מכתבים 55

שימוש בממוחזר 117

נייר מכתבים

טעינה, מגשים 53

טעינה, מזין רב-תכליתי 53

נייר ממוחזר

באמצעות 55, 117

ניקוי

החלק החיצוני של המדפסת 124

ניקוי המדפסת 124

ניקוי יחידת הטעינה 124

ניקוי עדשת ראש ההדפסה 124

נתונים חסויים

מידע על אבטחה 123

O

סוג נייר

הגדרה 45

סוגי נייר

נתמכים על-ידי המדפסת 58

סוגי נייר נתמכים

יחידת הגימור 59

מדפסת 58

סילוק הכוון הקשיח של המדפסת 121

סמלים במסך הבית

מוסתרם 17

מוצגים 17

ע

עבודות חסויות

שינוי הגדרות הדפסה 66

עדשת ראש הדפסה

ניקוי 124

עצות

בשימוש במעטפות 52

כרטיסים 52

מדבקות, נייר 53

שקפים 53

עצות לשימוש במעטפות 52

עצות לשימוש בנייר מכתבים 53

ערכת תחזוקה 300K

הזמנה 130

פ

פגמים חוזרים מופיעים בהדפסות 219

פוטוקונדוקטור נמוך [xy.84] 189

פוטוקונדוקטור נמוך מאוד

[xy.84] 189

פרטי תצורה

רשת אלחוטית 40

פרסומים

היכן לחפש 8

פתח את דלת H והסר את הנייר

שמתחת לאזור H10 188

פתרון בעיות

אירעה שגיאת יישום 228

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 195

יצירת קשר עם תמיכת

הלקוחות 229

לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט

המובנה 228

פתרון בעיות מדפסת בסיסיות 195

פתרון בעיות איכות הדפסה

איכות הדפסה ירודה של

שקפים 225

דפים ריקים 218

הדפסה נוטה הצידה 221

ההדפסה בהירה מדי 217

ההדפסה כהה מדי 215

המדפסת מדפיסה עמודים מלאים

בשחור 219

חוסר אחידות בהדפסה 214

חללים אופקיים מופיעים

בהדפסות 211

טונר נמרח 224

טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים

בהדפסות 224

מופיעים כתמי טונר בהדפסות 225

עמודים או תמונות חתוכים 209

פגמים חוזרים מופיעים

בהדפסות 219

פסים לבנים 226

צפיפות הדפסה לא אחידה 226

קווים אופקיים מופיעים

בהדפסות 221

קווים אנכיים מרוחים 222

רקע אפור בהדפסות 211

תווים בעלי שוליים משוננים או לא

אחידים 209

תמונות מוצללות מופיעות

בהדפסות 220

פתרון בעיות בתצוגה

תצוגת המדפסת ריקה 197

פתרון בעיות הדפסה

דפים נתקעים לעתים קרובות 201

מודפסים סימנים שגויים 204

מעברי דפים בלתי צפויים 208

מעטפה נאטמות בעת הדפסה 203

משימות אינן מודפסות 207

משימות גדולות אינן נאספות 205

משימות מודפסות מהמגש הלא

נכון 204

משימות מודפסות על הנייר הלא

נכון 204

משימות מופסקות אינן

מודפסות 202

משימת ההדפסה נמשכת יותר

מהמצופה 206

סלסול נייר 213

עמודים תקועים לא מודפסים

מחדש 200

קובצי PDF בשפות מרובות אינם

מודפסים 205

קישור המגשים אינו פועל 208

שגיאה בקריאת כוון הבזק 203

שוליים שגויים בהדפסות 212

פתרון בעיות הזנת נייר

הודעה נשארת לאחר שחרור

חסימה 201

פתרון בעיות, איכות הדפסה

איכות הדפסה ירודה של

שקפים 225

דפים ריקים 218

הדפסה נוטה הצידה 221

ההדפסה בהירה מדי 217

ההדפסה כהה מדי 215

המדפסת מדפיסה עמודים מלאים

בשחור 219

חוסר אחידות בהדפסה 214

חללים אופקיים מופיעים

בהדפסות 211

טונר נמרח 224

טשטוש טונר או הצללת רקע מופיעים

בהדפסות 224

מופיעים כתמי טונר בהדפסות 225

עמודים או תמונות חתוכים 209

פגמים חוזרים מופיעים

בהדפסות 219

פסים לבנים על עמוד 226

צפיפות הדפסה לא אחידה 226

קווים אופקיים מופיעים

בהדפסות 221

קווים אנכיים מרוחים 222

ר

שקפים
עצות 53
שרת Weblink לא מוגדר. צור קשר
עם מנהל המערכת. 195
שרת אינטרנט מובנה
בדיקת מצב חומרים מתכלים 128
בדיקת מצב חלקים 128
בעיות בגישה 228
גישה 16
העתקת הגדרות למדפסות
אחרות 153
כוונן בהירות 119
שינוי הגדרות הדפסה של מסמכים
חסויים 66
שרת אינטרנט מובנה — אבטחה:
מדריך למנהל מערכת
היכן לחפש 123
שרת הדפסה פנימי
פתרון בעיות 198

ת

תכולת המחסנית נמוכה מאוד
[xy.88] 182
תמיכת לקוחות
יצירת קשר 229
תפריט Active NIC (NIC פעיל) 79
תפריט AppleTalk 84
תפריט Bin Setup (הגדרת סל) 77
תפריט Confidential Print (הדפסה
חסויה) 92
תפריט Configure MP (הגדרת
MP) 72
תפריט Custom Bin Names (שמות
סלים מותאמים אישית) 76
תפריט Custom Names (שמות
מותאמים אישית) 76
תפריט Custom Types (סוגים
מותאמים אישית) 76
תפריט Default Source (מקור ברירת
מחדל) 69
תפריט Edit Security Setups
(עריכת הגדרות הדפסה) 91
תפריט Erase Temporary Data
Files (מחיקת מסמכי נתונים
זמניים) 93
תפריט Finishing (גימור) 106
תפריט General Settings (הגדרות
כלליות) 95
תפריט Help (עזרה) 116
תפריט HTML 115
תפריט Image (תמונה) 116
תפריט IPv6 83

רגליים

ייצוב 33

רגליים לייצוב 33

רוקן את קופסת המחורר 184

רמות פליטת רעש 231

רמת טונר נמוכה במחסנית

[xy.88] 182

רשימת דוגמאות גופנים

הדפסה 66

רשימת ספריות

הדפסה 66

רשת [x] שגיאת תוכנה [54] 188

רשת [x] תפריט 79

רשת Ethernet

מתכון להגדרה להדפסת

Ethernet 39

רשת אלחוטית

פרטי תצורה 40

ש

שגיאה בקריאה מכונן USB. הסר
USB 184
שגיאה בקריאת רכזת USB. הסר
רכזת. 184
שגיאת תוכנה ברשת סטנדרטית
[54] 193
שחזור הגדרות ברירת המחדל של
היצרן 154
שיטת Personal Identification
Number
באמצעות 41
שיטת Push Button Configuration
באמצעות 41
שימוש בטפסים ומועדפים 62
שימוש בלוח הבקרה 12
שימוש בלחצני מסך המגע 14
שימוש במצב מנוחה 118
שימוש בנייר ממוחזר 117
שינוי הגדרות יציאה
יציאת פתרונות פנימיים 43
שינוי תצורה, חלק מהמשימות
המופסקות לא שוחזר [57] 183
שם סוג נייר מותאם אישית
הקצאה 50
יצירה 50
שנה [מקור נייר] ל [מחרוזת מותאמת
אישית] טען [כיוון הדפסה] 182
שנה [מקור נייר] ל [שם סוג מותאם
אישית] טען [כיוון הדפסה] 182
שקע כבל חשמל 38

רקע אפור בהדפסות 211
תווים בעלי שוליים משוננים או לא
אחידים 209
תמונות מוצללות מופיעות
בהדפסות 220
פתרון בעיות, אפשרויות מדפסת
בעיות מגש 199
האפשרות הפנימית לא אותרה 197
יציאת פתרונות פנימיים 198
כרטיס ממשק USB/מקבילי 200
שרת הדפסה פנימי 198
פתרון בעיות, הדפסה
דפים נתקעים לעתים קרובות 201
מודפסים סימנים שגויים 204
מעברי דפים בלתי צפויים 208
מעטפה נאטמות בעת הדפסה 203
משימות אינן מודפסות 207
משימות גדולות אינן נאספות 205
משימות מודפסות מהמגש הלא
נכון 204
משימות מודפסות על הנייר הלא
נכון 204
משימות מופסקות אינן
מודפסות 202
משימת ההדפסה נמשכת יותר
מהמצופה 206
סלסול נייר 213
עמודים תקועים לא מודפסים
מחדש 200
קובצי PDF בשפות מרובות אינם
מודפסים 205
קישור המגשים אינו פועל 208
שגיאה בקריאת כונן הבזק 203
שוליים שגויים בהדפסות 212
פתרון בעיות, הזנת נייר
הודעה נשארת לאחר שחרור
חסימה 201
פתרון בעיות, תצוגה
תצוגת המדפסת ריקה 197

צ

צפייה

דוחות 153

צפיפות הדפסה לא אחידה 226

ק

קביעת תצורות יציאה 43
קווים אופקיים מופיעים בהדפסות 221
קווים אנכיים מופיעים בהדפסות 222
קישור בין מגשים 49, 50

- תצוגה וירטואלית
בדיקה, באמצעות שרת האינטרנט
המובנה 153
תצוגה, לוח הבקרה 12
תצוגה, לוח הבקרה של המדפסת
כוונן בהירות 119
תצורות מדפסת 10
- Custom Types (סוגים מותאמים)
אישית) 76
Default Source (מקור ברירת
מחדל) 69
Edit Security Setups (עריכת
הגדרות הדפסה) 91
Erase Temporary Data Files
(מחק מסמכי נתונים זמניים) 93
Finishing (גימור) 106
General Settings (הגדרות
כלליות) 95
HTML 115
Image (תמונה) 116
IPv6 83
Job Accounting (דוח
משימות) 109
Network Card (כרטיס רשת) 81
Network Reports (דוחות
רשת) 81
Paper Loading (טעינת נייר) 74
Paper Size/Type (גודל/סוג
נייר) 69
Paper Texture (מרקם
נייר) 73
PCL Emul (אמולציית
PCL) 112
PDF 111
PostScript 112
Quality (איכות) 108
Reports (דוחות) 78
Security Audit Log (יומן
ביקורת אבטחה) 93
Set Date and Time (הגדרת
תאריך ושעה) 94
Setup (הגדרות) 105
Parallel[x] (x מקבילי) 86
PCL Emul (אמולציית PCL) 112
PDF 111
PostScript 112
Print Settings (הגדרות
הדפסה) 102
Quality (איכות) 108
Reports (דוחות) 78
Security Audit Log (יומן ביקורת
אבטחה) 93
Serial [x] (טורי [x]) 87
Set Date and Time (הגדרת
תאריך ושעה) 94
Setup (הגדרה) 105
SMTP Setup (הגדרת SMTP) 90
Standard Network (רשת
רגילה) 79
Standard USB (USB רגיל) 84
Substitute Size (גודל חלופי) 73
TCP/IP 81
Universal Setup (הגדרה
אוניברסלית) 76
Utilities (תוכניות שירות) 110
Wireless (אלחוטי) 83
XPS 111
עזרה 116
רשימת 68
רשת [x] 79
שונות 92
- תפריט Job Accounting (דוח
משימות) 109
תפריט Network Card (כרטיס
רשת) 81
תפריט Network Reports (דוחות
רשת) 81
תפריט Paper Loading (טעינת
נייר) 74
תפריט Paper Size/Type (גודל/סוג
נייר) 69
תפריט Paper Texture (מרקם
נייר) 73
תפריט PCL Emul (אמולציית
PCL) 112
תפריט PDF 111
תפריט PostScript 112
תפריט Quality (איכות) 108
תפריט Reports (דוחות) 78
תפריט Security Audit Log (יומן
ביקורת אבטחה) 93
תפריט Set Date and Time (הגדרת
תאריך ושעה) 94
תפריט Setup (הגדרות) 105
תפריט SMTP Setup (הגדרת
SMTP) 90
תפריט Standard Network (רשת
סטנדרטית) 79
תפריט Standard USB (USB
סטנדרטי) 84
תפריט Substitute Size (גודל
חלופי) 73
תפריט TCP/IP 81
תפריט Universal Setup (הגדרות
אוניברסליות) 76
תפריט Utilities (תוכניות שירות) 110
תפריט Wireless (תקשורת
אלחוטית) 83
תפריט XPS 111
תפריט טורי [x] 87
תפריט מקבילי [x] 86
תפריט שונות 92
תפריטים
Active NIC (NIC פעיל) 79
AppleTalk 84
Bin Setup (הגדרת סל) 77
Confidential Print (הדפסת
מסמכים חסויים) 92
Configure MP (הגדרת MP) 72
Custom Bin Names (שמות סל
מותאם אישית) 76
Custom Names (שמות מותאמים
אישית) 76