



MS910 Series

Használati útmutató

2017. július

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

4021

Modell(ek):

230

Tartalom

Biztonsági információk.....	6
Információk a nyomtatóról.....	8
További információk a nyomtatóról.....	8
A nyomtató csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz.....	9
A nyomtató helyének kiválasztása.....	9
Nyomtatóbeállítások.....	10
A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása.....	13
A kezelőpanel használata.....	13
A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése.....	13
A kezdőképernyő.....	14
Az érintőképernyő gombjainak használata.....	15
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	17
A nyomtató IP-címének keresése.....	17
A számítógép IP-címének keresése.....	17
A beépített webkiszolgáló megnyitása.....	17
A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása.....	18
A kezdőképernyő ikonjainak megjelenítése és elrejtése	18
Háttér és készenléti képernyő használata	18
Az Űrlapok és Kedvencek beállítása.....	18
Az Energiatakarékos beállítások bemutatása	19
A távoli kezelőpanel beállítása.....	20
Konfiguráció importálása és exportálása.....	20
További nyomtatóbeállítások.....	21
Belső kiegészítők telepítése.....	21
Hardverkiegészítők telepítése.....	33
A kábelek csatlakoztatása.....	39
A nyomtatószoftver beállítása.....	40
Hálózatkezelés.....	41
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	45
Papír és speciális adathordozó betöltése.....	46
A papírméret és a papírtípus beállítása.....	46

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	46
Tálcák betöltése.....	46
A többfunkciós adagoló betöltése.....	49
Tálcák összekapcsolása és bontása.....	51

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz..... 53

Speciális hordozó használata.....	53
Útmutató a papírokhoz.....	55
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	59

Nyomtatás..... 64

Úrlapok és dokumentumok nyomtatása.....	64
Flash meghajtón vagy mobileszközön lévő fényképek kinyomtatása.....	65
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása.....	67
Információs oldalak nyomtatása.....	68
Nyomtatási feladat megszakítása.....	69

A nyomtató menüinek ismertetése..... 70

Menülista.....	70
Papír menü.....	71
Jelentések menü.....	80
Hálózat/portok menü.....	81
Biztonság menü.....	94
Beállítások menü.....	99
Súgó menü.....	120

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása..... 122

Papír- és festéktakarékosság.....	122
Energiatakarékosság.....	123
Újrahasznosítás.....	124

A nyomtató biztonsága..... 126

A biztonsági zár funkció használata.....	126
Törölhetőségi nyilatkozat.....	126
Felejtő memória törlése.....	127
Nem felejtő memória törlése.....	127
A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése.....	127
Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása.....	128

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése.....	128
--	-----

A nyomtató karbantartása..... 129

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	129
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése.....	133
Fennmaradó oldalak becsült száma.....	134
Kellékanyagok rendelése.....	134
300K karbantartási készlet rendelése.....	135
Alkatrészek és kellékanyagok tárolása.....	135
Kellékanyagok cseréje.....	136
300K karbantartási készlet cseréje.....	148
A nyomtató áthelyezése.....	158

A nyomtató felügyelete..... 159

A virtuális kijelző használata.....	159
Jelentések megtekintése.....	159
Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra.....	159
Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával.....	160
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	160

Elakadások megszüntetése..... 162

Papírelakadások elkerülése.....	162
Elakadási üzenetek és helyek.....	163
[x] lapos papírelakadás, többfunkciós adagolótálcában keletkező papírelakadás megszüntetése. [200.xx].....	165
[x] lapos papírelakadás, C ajtó kinyitása és az összes papírelakadás megszüntetése. [2yy.xx].....	165
[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a C ajtó kinyitása. [2yy.xx].....	167
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a D ajtót, és szüntesse meg az összes papírelakadást. [24y.xx].....	170
[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a D ajtó kinyitása. [24y.xx].....	171
[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és az F ajtó kinyitása. [24y.xx].....	172
[x] lapos papírelakadás, G, H és J ajtók kinyitása és a papírelakadás megszüntetése. Hagyja a papírt a tárolóban. [4yy.xx].....	175
[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart a G terület eléréséhez. Hagyja a papírt a tárolóban. [40y.xx].....	178
[x] lapos papírelakadás, nyomja le a kart a G terület eléréséhez és az elakadt kapcsok eltávolításához. Hagyja a papírt a tárolóban. [402.93].....	180

[x] lapos papírelakadás, H ajtó kinyitása és H6 gomb elforgatása az óra járásával megegyező irányban. Hagyja a papírt a tárolóban. [426.xx–428.xx].....	183
--	-----

Hibaelhárítás..... 189

A nyomtató üzeneteinek megértése.....	189
A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása.....	203
Nyomtatási problémák megoldása.....	211
A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	238
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	238
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	239

Megjegyzések..... 241

Termékinformációk.....	241
Megjegyzés a kiadáshoz.....	241
Tápfelvétel.....	245

Index..... 251

Biztonsági információk

Csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve más feszültségkiegyenlítőt vagy szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek névleges kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a nyomtató hibás működése, anyagi kár, illetve tűzveszély.

Ne tegye a készüléket víz közelébe vagy nedves helyre, illetve ne használja ilyen helyen.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ez a termék lézert használ. Az itt közöltektől eltérő vezérlés, beállítás vagy eljárásteljesítmény használata veszélyes sugárzást okozhat.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsé újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsé be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcákkal van konfigurálva, vegye ki a kiegészítő tálcákat.
- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
- Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak a termékhez mellékelt telekommunikációs (RJ-11) kábelt alkalmazza, illetve használjon UL minősítésű, 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű cserekábelt.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Győződjön meg róla, hogy a külső csatlakozások (például Ethernet- és telefonvonal-csatlakozás) megfelelően csatlakozik a megjelölt aljzatokhoz.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A készülék normál üzemi körülmények közt ózont termel, és rendelkezik olyan szűrővel, amelynek használatával az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt marad. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a készüléket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasítása szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Viharban ne helyezze üzembe a terméket, és ne végezzen elektromos vagy kábelcsatlakoztatást, például tápkábel, fax vagy USB-kábel csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Hasonló konfigurációjú nyomtató vásárlásakor további bútordarabokra is szükség lehet. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: • A nyomtató csatlakoztatása • A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához • Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató</i> —Az útmutatók az alábbi helyen találhatók: http://support.lexmark.com . Megj.: Az útmutatók más nyelven is elérhetők.
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> — Ez az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Meghajtóprogramok letöltése • Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon • Segítségnyújtás e-mailben • Telefonos támogatás	A Lexmark terméktámogatási weboldala— http://support.lexmark.com Megj.: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatók), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálathoz fordul: • Géptípuszám • Sorozatszám • Vásárlás időpontja • Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: • Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. • Más országokban, illetve régiókban—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató csatlakoztatása csatlakozóaljzathoz

Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd egy megfelelően földelt, könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

Megj.: A csatlakozóaljzat megjelenése országonként/területenként eltérő lehet.

A nyomtató helyének kiválasztása


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket kíván telepíteni, akkor hagyjon nekik is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	10-30°C (50-86°F)
Tárolási hőmérséklet	-10-40°C (14-104°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

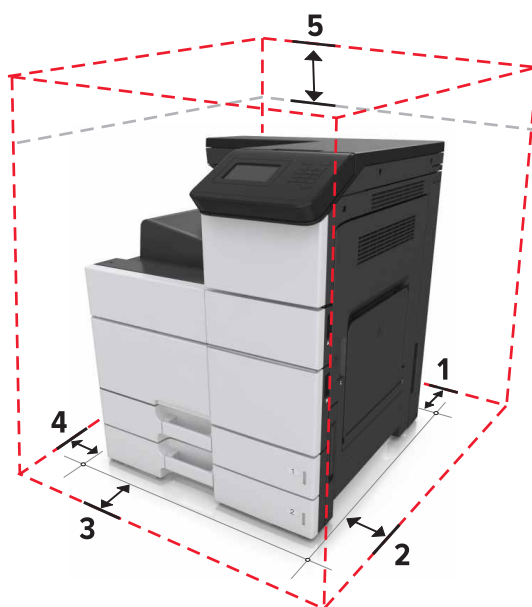

1	Hátsó	120 mm (4,8 hüvelyk)
2	Jobb oldalon	400 mm (15,7 hüvelyk)
3	Előlap	444,5 mm (17,5 hüvelyk)
4	Bal oldalon	120 mm (4,8 hüvelyk)
5	Felülre	150 mm (5,9 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások

Megj.: A nyomtató beállítását sima, szilárd és stabil felületen végezze el.

Alapmodell



1	Kezelőpanel
2	Többcélú adagoló
3	Normál 2 x 500 lapos tálca
4	Normál rekesz

Konfigurált modell

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Hasonló konfigurációjú nyomtató vásárlásakor további bútordarabokra is szükség lehet. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Hardverkiegészítő	Alternatív hardverkiegészítő
1	Kapcsoló kiadóegység	Nincs
2	3000 lapos tálca	Nincs
3	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca
4	2500 lapos tálca	2 x 500 lapos tálca
5	Kiadóegység • Kapcsoló–lyukasztó kiadóegység • Füzetkészítő egység	Nincs

Kiegészítő tálcák használata esetén:

- A 3000 lapos tálca csak akkor támogatott, ha a kiegészítő 2 x 500 vagy 2500 lapos tálca is telepítve van.
- A kapcsoló kiadóegység nem használható másik kiadóegységgel együtt.

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

A kezelőpanel használata

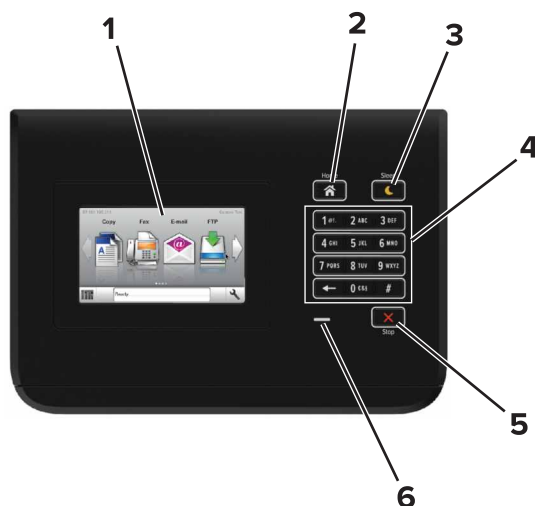

	Elem	Funkció
1	Kijelző	- A nyomtató állapotának megjelenítése. - A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: - A kezelőpanel kezdőképernyőjének megérintése A nyomtatót Hibernálás üzemmódból a következő műveletek ébresztik fel: - Az Alvó gomb lenyomása, amíg a nyomtató felébred. - Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval
4	Billentyűzet	Számokat, betűket és szimbólumokat jelenít meg a nyomtaton.
5	Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
6	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

A nyomtató kezelőpanelének jelzőfényeinek és az alvó gombnál látható szín a megfelelő nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban van.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy felébred onnan.
A gomb 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Művelet kezdeményezéséhez használja a kezdőképernyőn található gombokat és ikonokat.

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



Gomb	Funkció
1	Nyelv módosítása A nyomtató elsődleges nyelvének módosítása.
2	Könyvjelzők Könyvjelzők (URL-ek) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megj.: A fa nézet nem tartalmazza a Forms and Favorites alatt létrehozott könyvjelzőket, és a fa nézetben található könyvjelzők nem használhatók a Forms and Favorites alatt.
3	Függő feladatok Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.
4	USB Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása vagy nyomtatása flash meghajtóról. Megj.: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
5	Menük A nyomtató menüinek elérése. Megj.: Ezek a menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató Kész állapotban van.

Gomb	Funkció
6	Állapotüzenet sáv - Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. - A nyomtatókellékek állapotának megjelenítése. - Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.
7	Állapot/Kellékek - Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.
8	Tippek Tartalomtól függő tájékoztatást jelenít meg.

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:


Gomb	Funkció
Függő feladatok keresése	Aktuális függő feladatok keresése.
Feladatok felhasználók szerint	A felhasználó által mentett nyomtatási feladatok elérése.
Profilok és megoldások	Profilok és megoldások elérése.

Funkciók

Szolgáltatás	Leírás
Figyelmeztetés beavatkozást igénylő üzenetre 	Ha a beavatkozást igénylő üzenet hatással van valamelyik funkcióra, akkor ez az ikon jelenik meg, és a piros jelzőfény villog.
Vigyázat! 	Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található. A Beágyazott webkiszolgáló elérésekor az IP-címet a nyomtatóbeállítások megtekintésére és távoli konfigurációjára használhatja.

Az érintőképernyő gombjainak használata

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

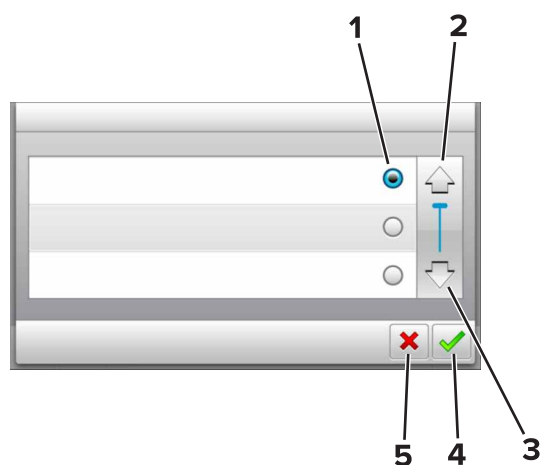

	Érintőképernyő-gomb	Funkció
1	Választógomb	Adott elem bejelölése vagy a jelölés törlése.
2	Fel nyíl	Léptetés felfelé
3	Le nyíl	Léptetés lefelé
4	Elfogadás gomb	Az adott beállítás mentése.
5	Mégse gomb	- Az adott művelet vagy kijelölés visszavonása. - Visszatérés az előző képernyőhöz.

Gomb	Funkció
	Visszatérés a képernyőre.
	Környezetérzékeny Súlyó párbeszédpanel megnyitása a nyomtató kezelőpanelén.
	Görgetés balra.
	Görgetés jobbra.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhat. Egyes alkalmazásokat csak bizonyos nyomtatótípusok támogatnak.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatóak lehetnek. További információért látogasson el a www.lexmark.com webhelyre, vagy fáradjon el oda, ahol a nyomtatót vásárolta.

A nyomtató IP-címének keresése

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van hálózathoz vagy nyomtatókiszolgálóhoz.

A nyomtató IP-címének megkeresése:

- A nyomtató főképernyőjén a bal felső sarokban.
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában.
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

A számítógép IP-címének keresése

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyisson meg egy parancssort.
- 2 Írja be: **ipconfig**, majd keresse meg az IP-címet.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél válassza ki a **Network** (Hálózat) elemet.
- 2 Válassza ki a kapcsolattípust, majd kattintson az **Advanced** (Speciális) > **TCP/IP** elemre.
- 3 Keresse meg az IP-címet.

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

- 1 Nézze meg a nyomtató IP-címét:
 - A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
 - A Network/Ports menü TCP/IP részéből

- A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

3 Nyomja le az **Enter** billentyűt.

Megj.: Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

A kezdőképernyő ikonjainak megjelenítése és elrejtése

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljének főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Általános beállítások > Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.

Megjelenik az alapvető nyomtatási funkciók listája.

3 A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, melyik ikon jelenjen meg a nyomtató kezdőképernyőjén.

Megj.: A törölt jelölőnégyzetű elemek rejtettek maradnak.

4 Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Háttér és készenléti képernyő használata

Ikon	Leírás
	Az alkalmazás segítségével teszte szabhatja a nyomtató kezdőképernyőjének háttérét és készenléti állapotát.

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

Háttér módosítása > válassza ki az alkalmazni kívánt háttér

2 Érintse meg a  ikont.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről gyorsan kereshetők meg és nyomtathatók ki. Megj.: A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy weblaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább <i>olvasási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Űrlapok és kedvencek** lehetőségre.

3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: ["A számítógép IP-címének keresése" itt: 17. oldal.](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáféréseire.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Az Energiatakarékos beállítások bemutatása

Ikón	Leírás
	Az alkalmazás segítségével egyszerűen kezelheti az energiafogyasztási, zaj-, toner- és papírhasználati beállításokat, hogy csökkenthesse a nyomtató környezeti hatását.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ezzel az alkalmazással a nyomtató kezelőpanelje akkor is használható, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében. Számítógépének képernyőjéről megjelenítheti a nyomtató állapotát, feloldhatja a felfüggesztett feladatokat, létrehozhat könyvjelzőket és más egyéb nyomtatási feladatokat is elvégezhet.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Távoli vezérlőpanel beállításai** lehetőségre.
- 3 Jelölje be a **Engedélyezés** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat.
- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alkalmazás használatához kattintson a **Távoli vezérlőpanel > VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

- a Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése >, majd válasszon alkalmazást, és válassza a **> Konfigurálás** lehetőséget.

- b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlt.

Megjegyzések:

- Ha **JVM memória megtelt** hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.
- Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Több alkalmazás esetén

- a Kattintson a **Beállítások > Importálás/exportálás** elemre.
- b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlokat.

Megj.: Konfigurációs fájlok importálásakor kattintson a **Küldés** elemre a folyamat befejezéséhez.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Megrendelhető belső kiegészítők

- Memóriakártya
 - DDR2 DIMM
 - Flash-memória
 - Karakterkészletek
 - Firmware-kártyák
 - Űrlapok és vonalkód
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Nyomtató-merevlemez
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - Szabványos 10/100/1000 gigabites Ethernet
 - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
 - MarkNet N8352 802.11 b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló


Hozzáférés a vezérlő alaplaphoz.

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

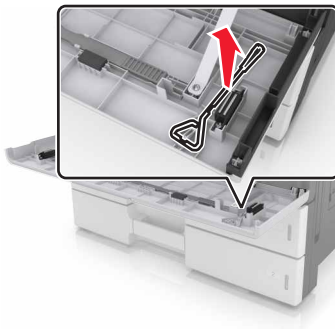


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


- 1 Távolítsa el a csatlakozó fedelét.

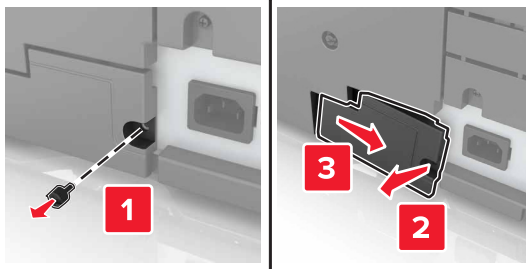

- 2 Hajtsa ki a vezérlőkártya ajtájának csavarjait.

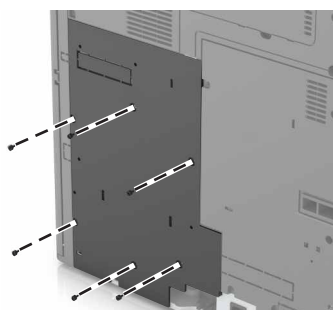


- 3 Távolítsa el a fedelet.

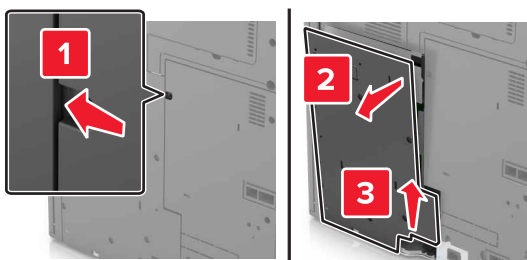


- 4 Kövesse az alábbi útmutatást a megfelelő csatlakozó helyének azonosításához:

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

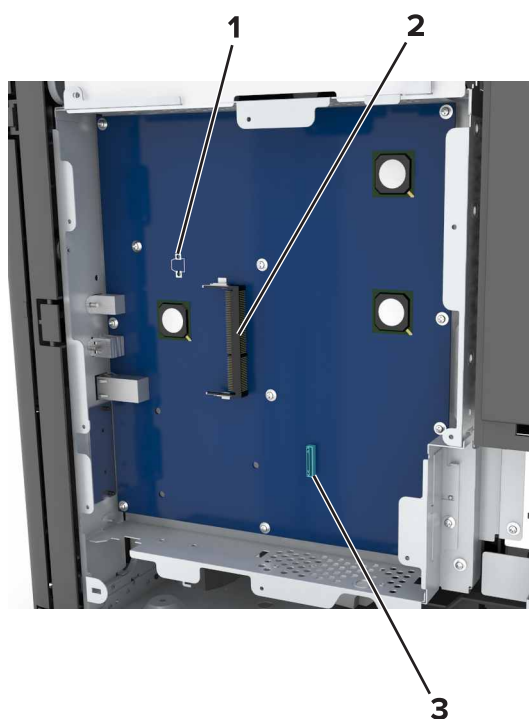


1	Bővítőkártya-aljzat
2	Memóriakártya-csatlakozó
3	Lexmark Internal Solutions Port vagy nyomtató-merevlemez csatlakozója

5 Igazítsa a fedél alját a nyomtatóhoz.

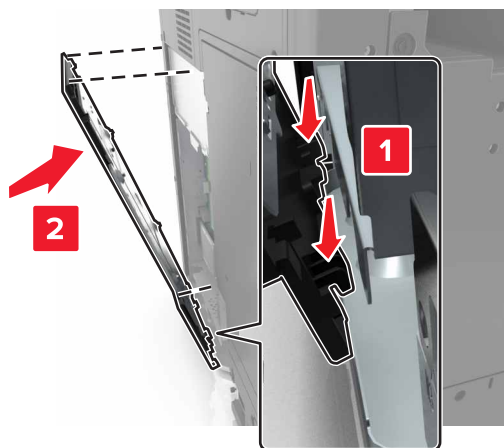

- 6 Helyezze vissza a nyomtató ajtaját.

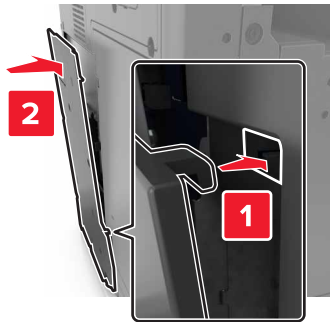

- 7 Húzza meg a fedél csavarjait.

- 8 Helyezze vissza a csatlakozó fedelét.

Memóriamodul beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


- 1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplaját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplajához.” itt: 21. oldal.](#)


- 2 Csomagolja ki a memóriamodult.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3 A memóriakártyán lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

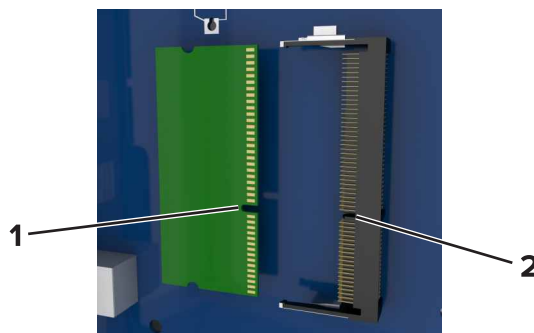

- 4 Tolja a memóriamodult egyenesen a csatlakozóba, majd nyomja a kártyát a vezérlő alaplappá felé, amíg a helyére nem *pattan*.

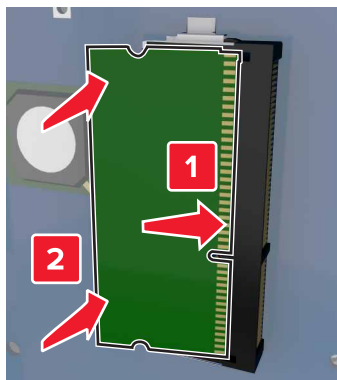

Kiegészítő kártya beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplappján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplappjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


- 1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplappját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplappjához.” itt: 21. oldal.](#)


- 2 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) a vezérlő alaplappjának lyukaihoz (2).

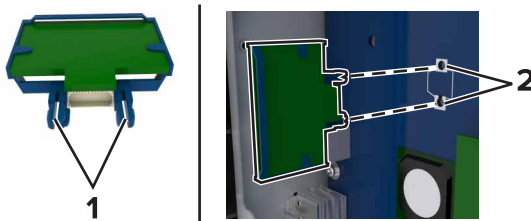

4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

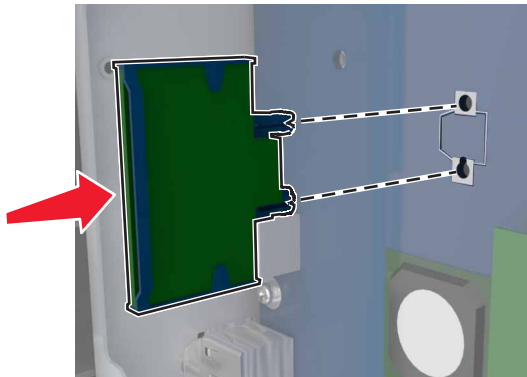


Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlő alaplapijának sérüléséhez vezethet.

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplapijára.

Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

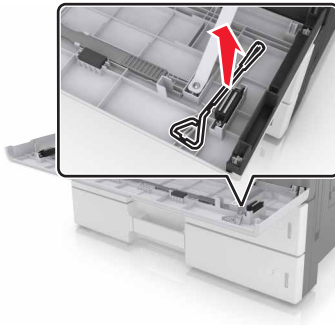


A vezérlő alaplapija egyetlen kiegészítő Lexmark Internal Solutions Port (ISP) használatát támogatja. ISP beszerelése a további csatlakoztatási lehetőségekhez.



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Először érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Csomagolja ki az ISP-készletet.

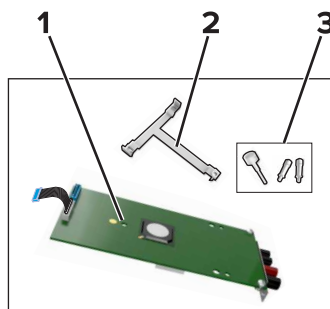


1	ISP
2	Műanyag tartópánt
3	Csavarok


- 2 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplajját. További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplajjához.” itt: 21. oldal.](#)
- 3 Igazítsa a műanyag pánt bütykeit az alaplapot tartó vázon lévő lyukakhoz, majd nyomja a pántot az alaplapot tartó vázhoz, amíg az a helyére nem *pattan*.

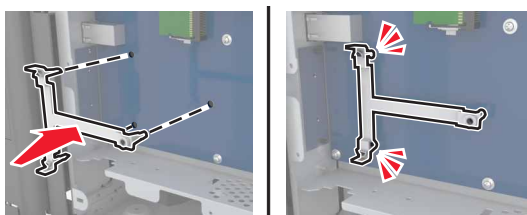


- 4 Helyezze fel az ISP-t a műanyag tartópántra.

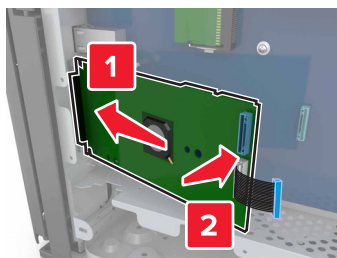


5 A pántot a rögzítőcsavarral erősítse az ISP-hez.

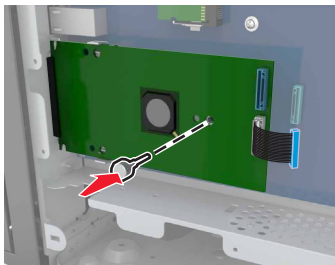

6 Rögzítse az ISP-tartókeretet a vezérlőpanel keretéhez a csavarokkal.

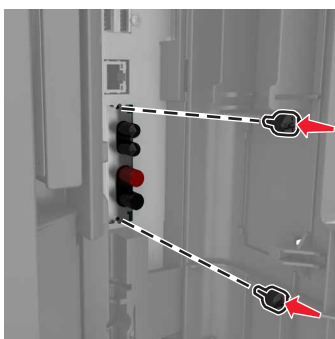


7 Helyezze be az ISP illesztőkábelének dugaszát az alaplap csatlakozójába.

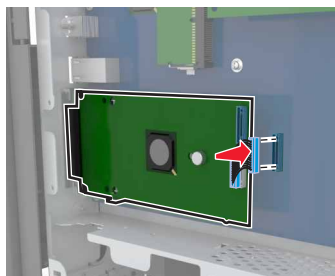

A nyomtató merevlemezének beszerelése

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

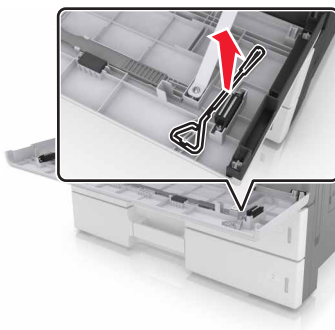

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapiján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapijának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapiját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplapijához.” itt: 21. oldal.](#)

2 Csomagolja ki a merevlemezt.


3 Keresse meg a vezérlő alaplapiját tartó váz megfelelő csatlakozóját.

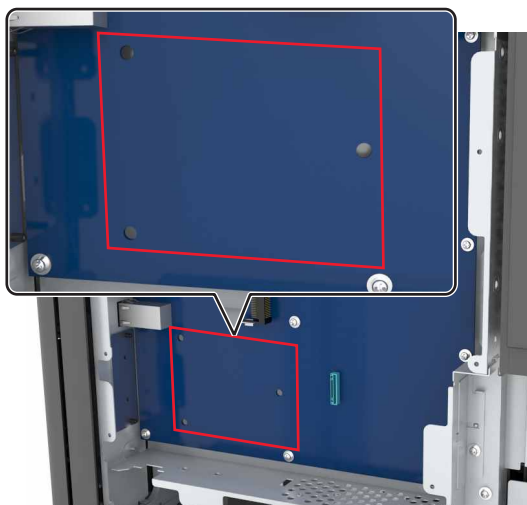

Megj.: Ha be van szerelve az opcionális ISP kártya, akkor a merevlemezt arra kell felszerelni.


A merevlemez ISP kártyára szerelése:

- a** Vegye ki a csavarokat a merevlemez tartópántjából, majd távolítsa el a pántot.

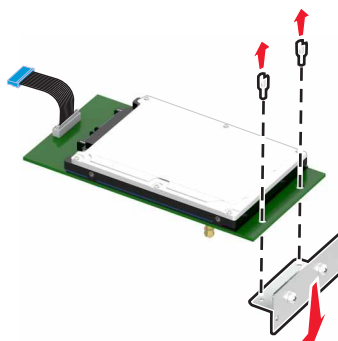


- b** Illessze a merevlemez távtartóit az ISP kártyán található lyukakhoz, majd nyomja meg lefelé a nyomtató merevlemezét, hogy a távtartók a helyükre kerüljenek.

Figyelmeztetés a szereléssel kapcsolatban: A merevlemez a széleinél fogja. A merevlemez közepének érintése vagy megnyomása károsíthatja azt.

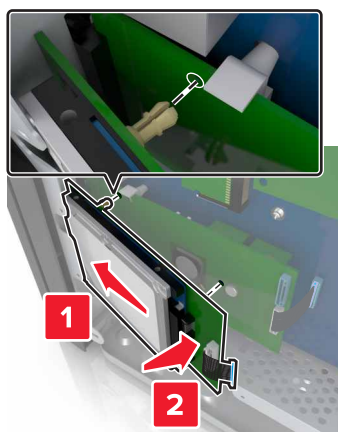

- c** A merevlemez csatlakozókábelét csatlakoztassa az ISP aljzatához.


Megj.: A dugaszok és aljzatok színkódolással rendelkeznek.

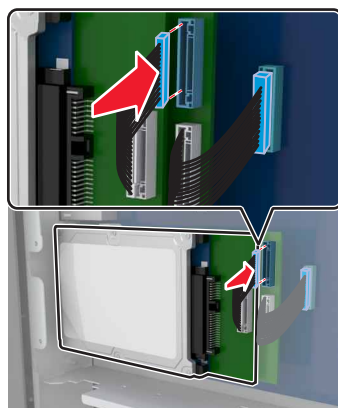


A merevlemez felszerelése közvetlenül a vezérlő alaplaját tartó vázra:

- a** Illessze a merevlemez távtartóit a vezérlő alaplaját tartó vázon található lyukakhoz, majd nyomja lefelé a merevlemez, hogy a távtartók a helyükre kerüljenek.

Figyelmeztetés a szereléssel kapcsolatban: A merevlemez a széleinél fogja. A merevlemez közepének érintése vagy megnyomása károsíthatja azt.

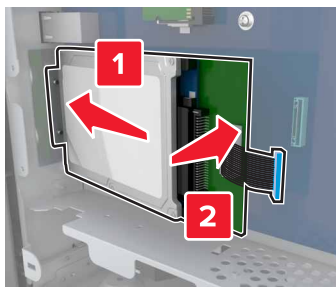


- b** A mellékelt két csavarral rögzítse a merevlemez tartópántját.

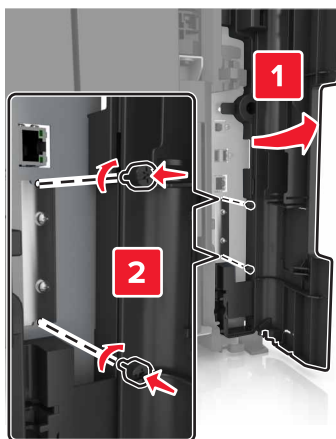


- c** A merevlemez csatlakozókábelét csatlakoztassa a vezérlő alaplajának aljzatához.

Megj.: A dugaszok és aljzatok színkódolással rendelkeznek.

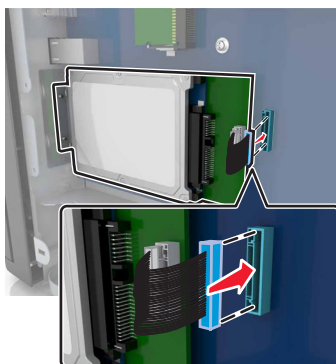

A nyomtató merevlemezének eltávolítása

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

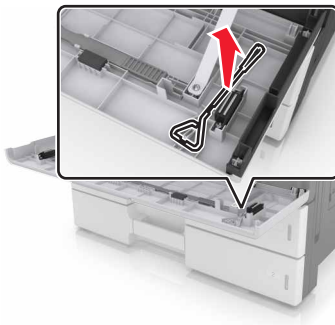


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapiján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapijának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


- 1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapiját.

További információkért, lásd: ["Hozzáférés a vezérlő alaplapijához." itt: 21. oldal.](#)


- 2 Húzza ki a merevlemez-illesztő kábelét a vezérlő alaplapijából, de a kábel továbbra is csatlakozzon a merevlemezhez. A kábel kihúzásához nyomja össze az illesztő kábelének csatlakozóján a fülleket a rögzítő kábel kihúzása előtti kioldásához.

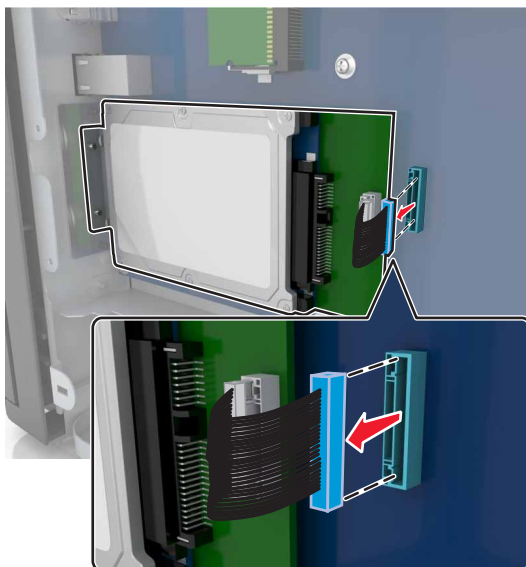

3 Távolítsa el a merevlemezt a helyén tartó csavarokat.

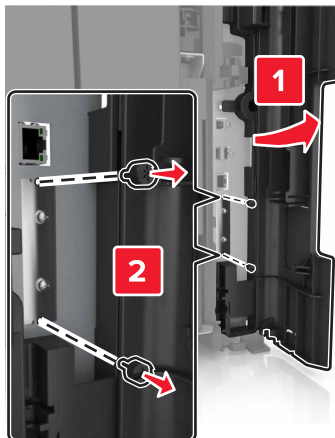

4 Vegye ki a merevlemezt.

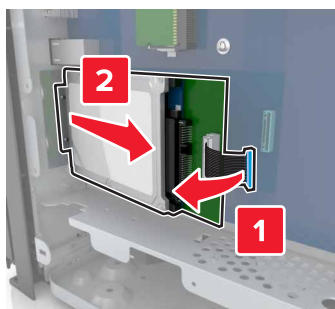

Hardverkiegészítők telepítése

Beszerezési sorrend

- ⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
- ⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Hasonló konfigurációjú nyomtató vásárlásakor további bútordarabokra is szükség lehet. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.
- ⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

A nyomtatót és a vásárolt hardverkiegészítőket a következő sorrendben kell beszerezni:

- Kiegészítő 2 x 500 vagy 2500 lapos papírtálca
- Nyomtató


- Kapcsoló kiadóegység
- Kapcsoló, lyukasztó vagy füzetkészítő kiadóegység
- Kiegészítő 3000 lapos tálca

Megj.: A kapcsoló kiadóegység nem használható másik kiadóegységgel együtt. A kiadóegységek és kiegészítő tálcák beszerelésével kapcsolatban az eszközhöz mellékelt útmutatóban található információ.

Kiegészítő tálcák beszerelése

Megjegyzések:

- A kiegészítő 3000 lapos tálca beszerelésével kapcsolatban az eszközhöz mellékelt útmutatóban található információ.
- Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

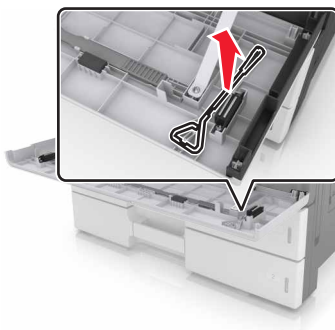

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18kg (40 font), ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Hasonló konfigurációjú nyomtató vásárlásakor további bútordarabokra is szükség lehet. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

A kiegészítő tálcákhoz a következő tartozékok vannak mellékelve:

Tartozék neve	Mennyiség
Stabilizálólábak	2
	


Tartozék neve	Mennyiség
Zárókapocs	3
	
Fémkeret	1
	
Csavar	5
	

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

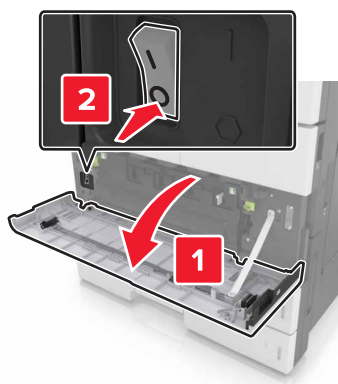


2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.

3 Csomagolja ki a kiegészítő tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

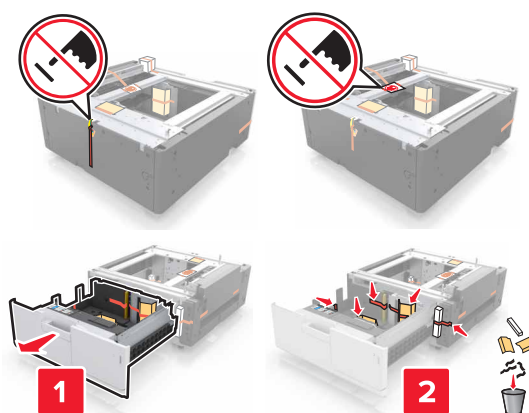


4 Csatlakoztassa a stabilizálólábat a kiegészítő tálcához.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a láb a helyére *kattant*.

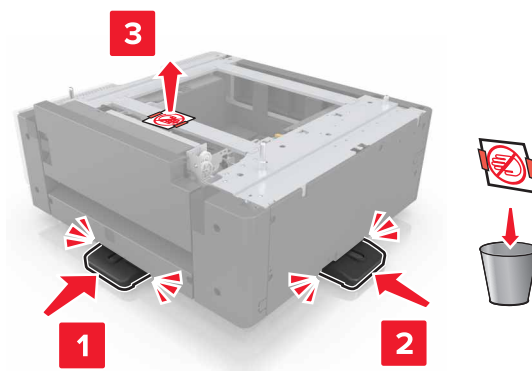

5 Vegye le a csatlakozófedelelet a nyomtatóról.

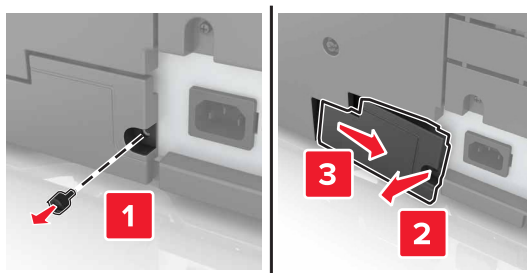

6 Emelje fel a nyomtatót két oldalán található fogantyúknál fogva.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató tömege több mint 18kg (40 font), ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.




7 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a tálcát, majd eressze le a nyomtatót a helyére.



8 Vegye le a csatlakozókról a szalagot, majd csatlakoztassa a csatlakozókat a nyomtató aljzataiba.

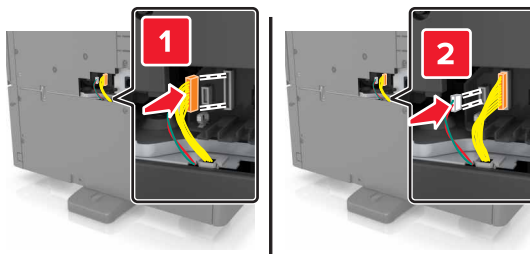


9 Nyissa ki a 2-es és a 3-as tálcát.

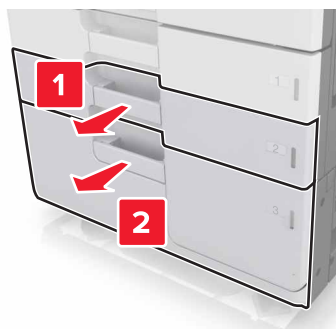


10 Rögzítse a tálcát a nyomtatóhoz a rögzítőkapoccsal és a fémkerettel.


- Vissza

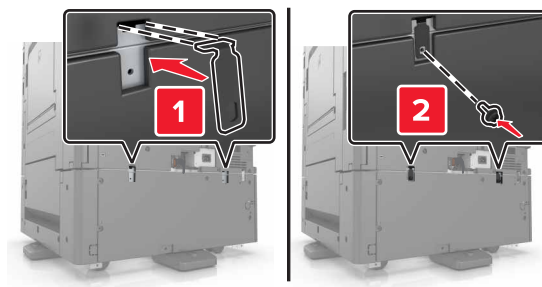

- Előlap

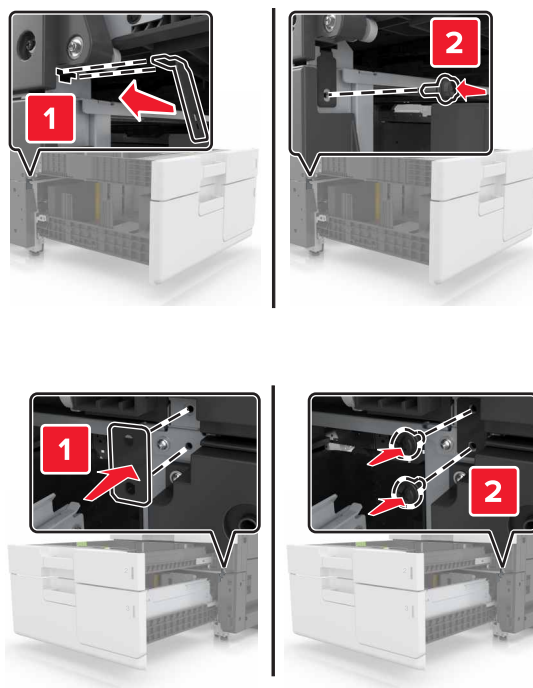

11 Helyezzük vissza a csatlakozófedelelet.

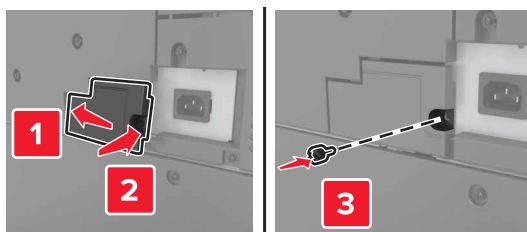

12 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóba és a konnektorba.

13 Kapcsolja be a nyomtatót.

14 Állítsa be úgy a szoftvert, hogy felismerje a kiegészítő tálcát. További információkért, lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 40. oldal.](#)


A kábelek csatlakoztatása

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Viharban ne helyezze üzembe a terméket, és ne végezzen elektromos vagy kábelcsatlakoztatást, például tápkábel, fax vagy USB-kábel csatlakoztatását.

Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez USB-, illetve a hálózathoz Ethernet-kábel használatával.

Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve:

- A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele
- A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port

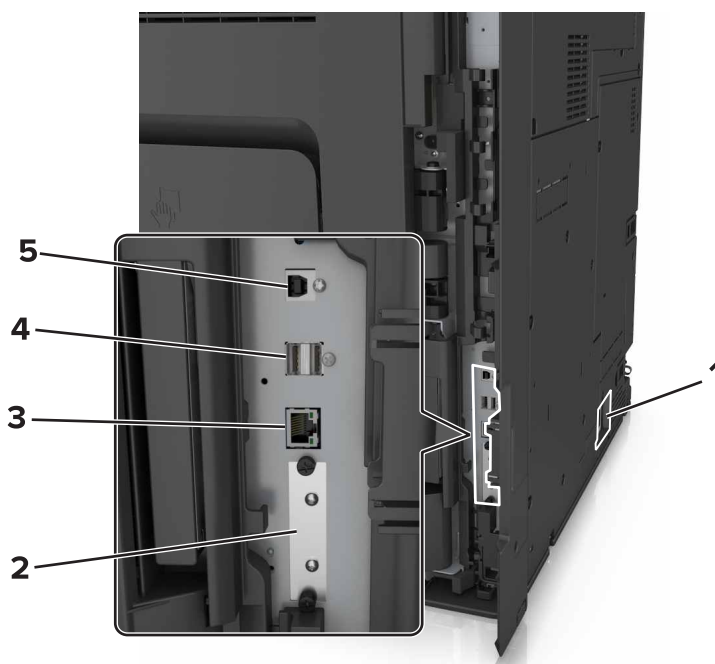

	Elem	Funkció
1	A nyomtató tápkábelének aljzata	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
2	Internal Solutions Port vagy nyomtató-merevlemez csatlakozója Megj.: Ha a nyomtató támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot, a vezeték nélküli antennát ide kell csatlakoztatni.	Csatlakoztassa az ISP-t vagy a nyomtató merevlemezét.
3	Ethernet-port	Csatlakoztassa nyomtatót a hálózathoz.
4	USB-portok	Billentyűzet csatlakoztatása.
5	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.

Figyelem – sérülésveszély: Nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtató telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
- 2 Futtassa a telepítőt, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megj.: Keresse meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/portok) menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Hálózatkezelés

Megjegyzések:

- Mielőtt beállítja a nyomtatót vezeték nélküli hálózaton, vásároljon MarkNet N8350 vezeték nélküli hálózati adaptert. A vezeték nélküli hálózati adapter beszerelésével kapcsolatban az adapterhez mellékelt útmutatóban található információ.
- A Service Set Identifier (SSID, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A WEP (Wired Equivalent Privacy, vezetékessel egyenértékű biztonság), a WPA (Wi-Fi Protected Access, WiFi-védett hozzáférés), WPA2 és 802.1X-RADIUS a hálózatokon használt adatvédelmi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton

Ha Ethernet hálózathoz szeretné csatlakoztatni nyomtatót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba.

Megj.: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és a nyomtatók számára, folytassa a nyomtató telepítését.

- Érvényes, egyedi IP-cím a nyomtató számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A nyomtató beceneve (opcionális)

Megj.: Ha becenevet rendel a nyomtatóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a nyomtató alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve van-e a nyomtatóba és megfelelően működik-e. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózathívnevet is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus.

Néhány ad hoc hálózathoz szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.

- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:

- WEP-kulcs

Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.

- WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó

A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.

- 802.1X–RADIUS

Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:

- Hitelesítés típusa
- Belső hitelesítés típusa
- 802.1X-felhasználónév és -jelszó
- Tanúsítványok

- Nincs biztonság

Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megj.: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:

- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózatnak az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati adapterének vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.
- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának vagy jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) dokumentációját, ellenőrizze a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató csatlakoztatása a Vezeték nélküli telepítő varázsló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Egy Ethernet-kábel nincs bedugva a nyomtatóba.
- Az Aktív NIC automatikusra van állítva. Ennek automatikusra állításához lépjen az alábbi helyre:



> **Hálózat/portok** > **Aktív NIC** > **Automatikus** > **Küldés**

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, majd várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > **Hálózat [x]** > **Hálózat [x] Beállítások** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások**

2 Válasszon ki egy vezeték nélküli kapcsolat beállítást.

Használja	arra, hogy
Hálózatok keresése	Megjeleníti az elérhető vezeték nélküli kapcsolatokat. Megj.: Ez a menüpont megjeleníti az összes érzékelt biztonságos vagy nem biztonságos hálózat SSID-jét (hálózatnevét).
Adjon meg egy hálózat-nevet	Az SSID manuális megadása. Megj.: Ügyeljen, hogy a megfelelő SSID értéket írja be.
Wi-Fi Protected Setup	A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

3 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) kompatibilis a Wi-Fi Protected Setup (WPS) szabvánnyal. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A nyomtatójában található vezeték nélküli hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

PBC, gombnyomós beállítás használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > [x] **hálózat** > [x] **hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Gombnyomós módszer indítása**

2 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > [x] **hálózat** > [x] **hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **PIN-módszer indítása**

2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.

3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.

5 Adja meg a nyolc karakteres PIN-kódot, majd mentse a beállítást.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a beágyazott webkiszolgáló használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A nyomtató ideiglenesen csatlakoztatva van Ethernet-hálózathoz.
- Vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve a nyomtatóba és az megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli** elemre.

3 Módosítsa a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításainak.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő SSID-t, biztonsági módot, előre megosztott kulcsszót vagy jelszót, illetve hálózati módot és csatornát adta meg.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

5 Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa el az Ethernet-kábelt a nyomtatóból. Ezután várjon legalább öt másodpercet, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.

6 Annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózathoz, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Majd a [x] hálózati kártya részben nézze meg, hogy az állapot „Csatlakoztatva” értéket mutat-e.

A portbeállítások módosítása egy belső megoldások port telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor ne végezzen módosítást.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.

2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonjával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

3 Konfigurálja a port elemet a listából.

4 Frissítse az IP-címet.

5 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a + > **IP** elemet.
- 2 Írja be az IP-címet a címezőbe.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

- 1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
 - a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
 - b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 - c Alkalmazza a módosításokat.
- 2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelét, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

Megjegyzések:

- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Menübeállítások oldal**

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Hálózatbeállítási oldal**

- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információkért lásd: [“Papírelakadások elkerülése” itt: 162. oldal](#) és [“A papír tárolása” itt: 58. oldal](#).

A papírméret és a papírtípus beállítása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

 > **Papír menü** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust > 

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az Univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

 > **Papír menü** > **Univerzális beállítás**

2 Válassza ki a mértékegységet, majd állítsa be az álló szélességet és magasságot.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Tálcák betöltése


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki a tálcát.

Megj.: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a nyomtató képernyőjén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.




2 Nyomja össze a papírvezetőket, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

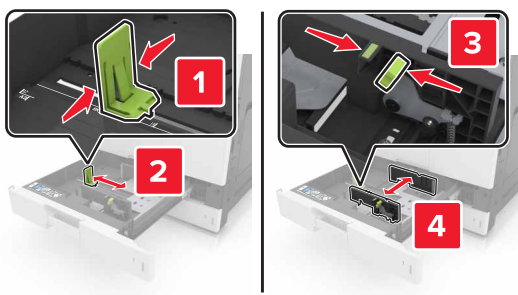

Megj.: Használja a tálca alján lévő mutatókat a vezető beállításához.



- 3** Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

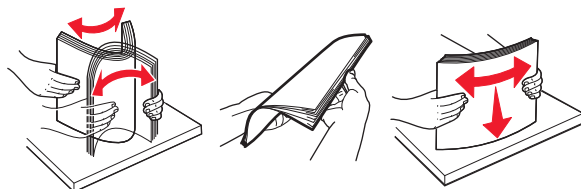

- 4** Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldallal felfelé.



Megjegyzések:


- Kétoldalas nyomtatáshoz a nyomtatandó oldallal lefelé töltse be a papírt.
- Az előlyukasztott papírt a lyukakkal a tálca eleje vagy a tálca bal oldala felé töltse be.
- Fejléces papírt úgy töltsön be, hogy a fejléc a tálca bal oldala felé legyen.
- Ügyeljen, hogy a papírköteg felső lapja a papírtálca oldalán található maximális feltöltési jel alatt legyen. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.



- 5** Helyezze vissza a tálcat.
- 6** Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

A többfunkciós adagoló betöltése


- 1 Nyissa ki a többfunkciós adagolót.

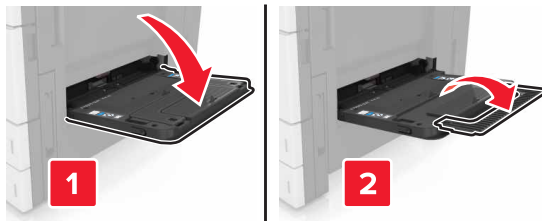

- 2 Állítsa a vezetőt a betöltendő papír méretének megfelelő helyzetbe.



- 3 Hajlítsa meg és egyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

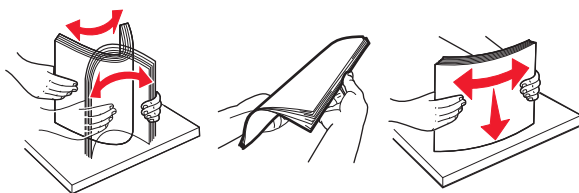

- 4 Töltse be a papírt.

- Egyszerre csak egy típusú és méretű papírt töltsön be.


Fejléces papír betöltése

Választható kiadóegység nélkül	Választható kiadóegységgel
Egyoldalas nyomtatás  Megj.: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt lefelé nézve, a fejléccel az adagoló bal oldalán töltsse be.	Egyoldalas nyomtatás  Megj.: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt lefelé nézve, a fejléccel az adagoló jobb oldalán töltsse be.
Kétoldalas nyomtatás  Megj.: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt felfelé nézve, a fejléccel az adagoló jobb oldalán töltsse be.	Kétoldalas nyomtatás  Megj.: A hosszabb éllel befelé történő betöltés esetén a fejléces papírt felfelé nézve, a fejléccel az adagoló bal oldalán töltsse be.

Előlyukasztott papír betöltése


Egyoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
	

- Töltsön be borítékokat lezáróval felfelé.

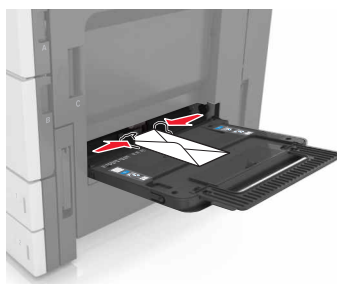

Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

- Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a töltés maximum jelzését. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

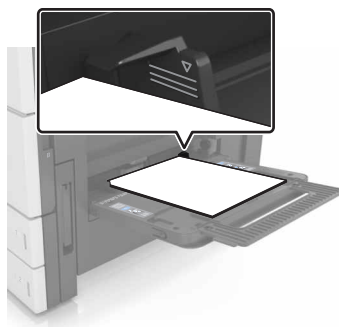

- 5 Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen az adagolóba töltött papírral.

Tálcák összekapcsolása és bontása

Tálcák összekapcsolása és bontása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** elemre.

- 3 Módosítsa az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret és papírtípus beállításait.

- Tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete és -típusa egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
- Tálcák összekapcsolásának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete vagy -típusa *nem* egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: A papírméret- és papírtípus-beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. További információkért, lásd: [“A papírméret és a papírtípus beállítása” itt: 46. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni nevek**

2 Írjon be egy új egyéni papírtípusnevet, majd alkalmazza a módosításokat.

3 Érintse meg az **Egyéni típusok** lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy az új papírtípusnév került-e az egyéni név helyébe.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

Rendeljen egyéni papírtípusnevet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válasszon ki egyéni papírtípusnevet, majd válasszon papírtípust

Megj.: A Papír a gyári alapértelmezett papírtípus az összes, felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni típusok**

2 Válasszon ki egyéni papírtípusnevet, majd válasszon papírtípust

Megj.: A Papír a gyári alapértelmezett papírtípus az összes, felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

3 Érintse meg a  ikont.

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret, -típus és -súly a számítógépen vagy a kezelőpanelen.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a speciális hordozókat.
- Előfordulhat, hogy a nyomtató a beégető egység károsodásának megelőzése érdekében csökkentett sebességgel nyomtat.
- A kártyákról és címkékről bővebb információt a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* dokumentumban talál a Lexmark alábbi támogatási weboldalán:
<http://support.lexmark.com>.

Speciális hordozó használata

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött kártyával.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
- Az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírbetöltési problémákat okozhatnak.
- A kártyák tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a kártyákat. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött borítékkal.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített borítékokat használjon.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% kartont tartalmazó borítékokat.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítményhez és a papírelakadások elkerüléséhez ne használjon olyan borítékokat, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva, vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemez;

- egymásba illeszkedő kialakítású;
 - bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükörsima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.
 - A borítékok tálcára való betöltése előtt hajlítsa a borítékköteget előre és visszafelé, hogy meglazítsa őket, majd pörgesse át a köteget. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megj.: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött címkékkel.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* oldalon, amely a Lexmark webhelyén érhető el a következő címen: <http://support.lexmark.com>.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített címkéket használjon.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felület nyitott.
- Csak teljes címkeívet használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- A címkék tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a címkéket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek a fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Nagyobb mennyiség vásárlása előtt végezzen próbanyomtatást.
- A fejléces papírok betöltése előtt hajlítsa meg és mozgassa át a köteget.
- Amikor fejléces papírra nyomtat, figyeljen az oldalak tájolására.

Forrás	Nyomtatás	Fejléc oldala	Papírtájolás
Tálcák	Egyoldalas	Felfelé	A papírt úgy töltsse be, hogy annak felső éle a tálca hátulja felé essen.
	Kétoldalas	Lefelé	A papír betöltése esetén helyezze a lapot fejfelé lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen.
Többcélú adagoló	Egyoldalas	Lefelé	A papírt úgy töltsse be, hogy annak felső éle legyen a bal oldalon.
	Kétoldalas	Felfelé	A papírt úgy töltsse be, hogy annak felső éle legyen a jobb oldalon.

Tippek fólia használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött fóliával.
- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon.
- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjenyomat a fóliára.
- Az írásvetítő-fólia betöltése előtt hajlítsa meg a lapokat az összeragadás megelőzésére.
- Nagyobb mennyiségű fólia nyomtatásakor legfeljebb 20 darabos kötegekben nyomtasson, legalább háromperces szüneteket tartva egyes kötegek nyomtatása közt, hogy elkerülje a fóliák összeragadását a rekeszben. A fóliákat ugyancsak 20 darabos kötegenként távolíthatja el a rekeszből.

Útmutató a papírokhoz

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, mielőtt nyomtatna:

Súly

A nyomtatótálcák 60–256 g/m² (16–68 font) közötti súlyú, hosszanti szálirányú másolópapírt képesek adagolni. A többcélú adagolók 60–256 g/m² (16–68 font) közötti súlyú, hosszanti szálirányú másolópapírt képesek adagolni. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás 60–169 g/m² (16–45 font) súlyú papír esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–200 Sheffield pontszámú papírt használjon.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–256 g/m²-es (16–68 fontos) papírok esetében hosszanti szálirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jó minőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- *Ne* használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- *Ne* keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

- Használjon hosszanti szálirányú papírt 60–256 g/m² (16–68 fontos) papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- *Ne* használjon durva vagy érdes felületű papírokat.
- Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát az előnyomott űrlapokra és fejléces papírokra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna. Ez meghatározza, hogy az előnyomott űrlapokon és fejléces papírokon levő tinta befolyásolja-e a nyomtatás minőségét.
- Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer- (elektrofotografikus) nyomtatókhoz készült, újrahasznosított papír használatát.

Annak ellenére, hogy nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes újrahasznosított papír jól behúzható, a Lexmark folyamatosan teszteli a világpiacon elérhető, méretre vágott újrahasznosított papírokat. A tudományos tesztelés folyamata szigorú és következetes. Számos tényezőt figyelembe veszünk (külön-külön és együtt is), ideértve a következőket:

- A felhasználás után keletkező hulladék mennyisége (a Lexmark a felhasználás után keletkező hulladék 100%-át teszteli).
- A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó adatok (tesztkamráink a világ bármely pontjának klímáját szimulálhatják).
- Nedvességtartalom (az üzleti papíroknak alacsony nedvességtartalommal kell rendelkezniük: 4–5%).
- Hajlítási ellenállás és megfelelő merevség: a nyomtatóba való optimális behúzás jellemzői.
- Vastagság (a tálcába helyezhető mennyiséget határozza meg)
- Felületi egyenetlenség/durvaság (Sheffield mértékegységben mérve; kihat a nyomtatott anyag élességére és a festékkazetták fixálási képességét a papíron)
- Felületi sűrűlódás (meghatározza, milyen könnyen válnak szét a lapok)
- Szemcse- és formajellemzők (a papír hajlását befolyásolja, amely kihat a papír mechanikai jellemzőin keresztül a papír viselkedésére, amikor áthalad a nyomtatón)
- Fényesség és anyagmintázat (kinézet és tapintás)

Az újrahasznosított papírok egyre jobb jellemzőkkel rendelkeznek; ennek ellenére a papír újrahasznosított összetevőinek aránya befolyásolja az idegen anyagok kezelhetőségét. Bár az újrahasznosított papírok elősegítik a környezettudatosabb viselkedést, mégsem tekinthetők tökéletesnek. A tinta (festék) eltávolításához, valamint az adalékanyagok (pl. színezőanyagok és „ragasztók”) kezeléséhez felhasznált energia gyakran több szénkibocsátással jár, mint az új papír gyártása. Ettől függetlenül az újrahasznosított papír használata hozzájárul a jobb anyaggazdálkodáshoz.

Termékei életciklus-elemzésére alapozva a Lexmark általánosságban törekszik a felelős papírfelhasználásra. A nyomtató környezeti hatásainak jobb megértése érdekében a vállalat több életciklus-kiértékelést végzett (a tervezéstől a termék életciklusának végéig), amelyek során megállapította, hogy az eszközeinek teljes élettartama alatt keletkezett szénkibocsátás jelentős részéért (akár 80%-áért) a papír a felelős. Ennek elsődleges oka a papír gyártásához szükséges, energiaigényes folyamat.

Ezért a Lexmark felvilágosítja ügyfeleit és partnereit, hogyan minimalizálhatják a papír káros környezeti hatásait. Ennek egyik módja az újrahasznosított papír használata. Másik módja a mértéktelen és felesleges papírfelhasználás megszüntetése. A Lexmark megfelelő erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy segítse ügyfeleit a nyomtatási és másolási hulladék minimalizálásában. Ezen felül a vállalat támogatja a papírbeszerzést olyan beszállítóktól, akik elkötelezettek a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlata iránt.

A Lexmark nem javasol konkrét gyártókat, bár összehasonlító terméklistákat vezet az egyes alkalmazásokhoz. A következő papírválasztási útmutatók segíthetnek a nyomtatás környezeti hatásainak csökkentésében:

- 1** Minimalizálja a papírfelhasználást.
- 2** Válassza ki, honnan származzanak a farostok. Vásároljon olyan beszállítóktól, akik Forestry Stewardship Council (FSC) vagy a Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve hasonló tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezek a tanúsítványok azt garantálják, hogy a papírgyártó olyan erdőgazdaságtól származó faipari cellulózt használ, amely környezettudatos és társadalmilag felelős módon gazdálkodik az erdőkkel és végzi rekultivációjukat.
- 3** Válassza a nyomtatási igényeknek leginkább megfelelő papírt: normál 75 vagy 80 g/m² tanúsított papír, könnyebb papír vagy újrahasznosított papír.

Példák nem elfogadható papírra

A teszteredmények azt mutatják, hogy a következő papírtípusok lézernyomtatóval való használata kockázatot jelent:

- Kémiaileg kezelt papírok, melyek indigó nélkül is képesek másolatkészítésre, más néven *indigómentes papírok*
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat az égető belső hőmérséklete
- Regisztrációt (pontos elhelyezkedés az oldalon) igénylő, előnyomtatott papírok, ahol a szükséges regisztráció nagyobb mint $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ hüvelyk), pl. az optikai karakterfelismeréshez (OCR) készült nyomtatványok. Egyes esetekben a pozicionálást szoftveres alkalmazásokkal lehet beállítani, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.)
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Az EN12281:2002 (európai tesztelési) szabványnak nem megfelelő újrahasznosított papírok
- 60 g/m^2 -nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

Ha többet szeretne tudni a Lexmarkról, látogasson el www.lexmark.com weboldalunkra. A fenntarthatósággal kapcsolatos általános tudnivalókat lásd a **környezetvédelmi fenntarthatóság** hivatkozásnál.

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21°C (70°F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó $18\text{--}24^\circ\text{C}$ ($65\text{--}75^\circ\text{F}$) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

A nyomtató által támogatott papírméretek

Papírméret	Méretek	500 lapos normál tálca (1. tálca)	500 lapos normál tálca (2. tálca)	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló ³	Kétoldalas nyomtatás
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 hüvelyk)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 hüvelyk)	X	✓ ¹	X	X	X	✓ ¹	✓
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓

¹ Csak akkor támogatott, ha a rövidebb éllel befelé van betöltve.

² Csak akkor támogatott, ha a hosszabb éllel befelé van betöltve.

³ Támogatja a méretet *méretérzékelés* nélkül.

⁴ Csak akkor támogatott, ha a szélesség 139,7 mm (5,5 hüvelyk) mérettől 320 mm (12,6 hüvelyk) méretig, a hosszúság pedig 148 mm (5,83 hüvelyk) mérettől 458 mm (18 hüvelyk) méretig terjed.

Megj.: A többcélú adagoló csak akkor támogatja a szalagpapírt, ha a szélesség legfeljebb 296,9 mm (11,69 hüvelyk), a hosszúság pedig legfeljebb 1219,2 mm (48 hüvelyk). Az Universal papírméret beállítása

Papírméret	Méreték	500 lapos normál tálca (1. tálca)	500 lapos normál tálca (2. tálca)	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló ³	Kétoldalas nyomtatás
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
Universal	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 hüvelyk) – 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 hüvelyk)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ ⁴
7 3/4-es boríték	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
9-es boríték	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
10-es boríték	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
DL boríték	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
C5- ös boríték	162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
B5- ös boríték	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X	X	X	X	✓	X
Egyéb boríték	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 hüv.) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüv.)	X	X	X	X	X	✓	X

¹ Csak akkor támogatott, ha a rövidebb éllel befelé van betöltve.

² Csak akkor támogatott, ha a hosszabb éllel befelé van betöltve.

³ Támogatja a méretet *méretérzékelés* nélkül.

⁴ Csak akkor támogatott, ha a szélesség 139,7 mm (5,5 hüvelyk) mérettől 320 mm (12,6 hüvelyk) méretig, a hosszúság pedig 148 mm (5,83 hüvelyk) mérettől 458 mm (18 hüvelyk) méretig terjed.

Megj.: A többcélú adagoló csak akkor támogatja a szalagpapírt, ha a szélesség legfeljebb 296,9 mm (11,69 hüvelyk), a hosszúság pedig legfeljebb 1219,2 mm (48 hüvelyk). Az Universal papírméret beállítása

A nyomtató által támogatott papírtípusok és -súlyok

A nyomtató a 60–256-g/m² papírsúlyokat támogatja.

Megj.: A címkék, írásvetítő-fóliák, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.

Papírtípus	500 laps normál tálcá (1. tálca)	500 laps normál tálcá (2. tálca)	2 x 500 laps tálca	2500 laps tálca	3000 laps tálca	Többcélú adagoló
Normál papír¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ A papír kétoldalas nyomtatása támogatott.

² Fólia nyomtatása legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért lásd: ["Tippek fólia használatával kapcsolatban" itt: 55. oldal.](#)

Papírtípus	500 lapos normál tálca (1. tálca)	500 lapos normál tálca (2. tálca)	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló
Kártyák	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fóliák ²	x	x	x	x	x	✓
Újrafelhasznált ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fényes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nehéz fényes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Címkék	x	x	x	x	x	✓
Finom írópapír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boríték	x	x	x	x	x	✓
Durva boríték	x	x	x	x	x	✓
Fejléces papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Előnyomott papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Színes papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Könnyű papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nehéz papír ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durva karton	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¹ . egyéni típus	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ A papír kétoldalas nyomtatása támogatott.

² Fólia nyomtatása legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért lásd: ["Tippek fólia használatával kapcsolatban" itt: 55. oldal.](#)

A kiadóegységek által támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

A nyomtatómotor a 60–256 g/m² papírsúlyokat támogatja.

Megj.: Ha telepítve van kiadóegység, akkor a kiadóegység normál tálcája lesz az alapértelmezett tálca még azokhoz a nyomtatási feladatokhoz is, amelyek nem igényelnek utómunkát.

Támogatott papírméreték

Papírméret	Kapcsoló kiadóegység	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység 1. tálcá	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység 2. tálcá	Fűzetkészítő egység
A6	√ ₃	√ ₃	X	X
A5	√ ₃	√ ₃	√ ₂	X
JIS B5	√	√	√	X
JIS B4	√	√	√	√
Executive	√	√	√	X
Letter	√	√	√	√
A4	√	√	√	√
Legal	√	√ ₄	√	√
12 x 18	√ ₁	√ ₃	√ ₁	√
11 x 17	√	√	√	√
SRA3	√ ₁	√ ₃	√ ₁	√
A3	√	√	√	√
Oficio	√ ₁	√ ₃	√ ₃	X
Folio	√ ₁	√ ₃	√ ₃	X
Statement	√ ₁	√ ₃	√ ₃	X
Universal	√	√ ₃	√ ₁	√ ₅

¹ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli a papírt, de nem tűzi és lyukasztja azt.

² A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli vagy tűzi a papírt, de nem lyukasztja azt.

³ A papír támogatott, de a kiadóegység nem kötegeli, tűzi vagy lyukasztja azt.

⁴ A papír csak 2 lyukas lyukasztáshoz támogatott.

⁵ A papír csak akkor támogatott, ha a papírméret 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 hüvelyk) és 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 hüvelyk) között van.

Támogatott papírtípusok

Papírtípus	Kapcsoló kiadóegység	Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység	Fűzetkészítő egység
Normál papír	✓	✓	✓ ⁵
Kártyák	✓ ²	✓	X
Fólia ¹	✓ ²	✓ ³	X
Újrafelhasznált	✓ ²	✓	✓ ⁵
Fényes	✓ ²	✓	✓ ⁵
Nehéz fényes	✓ ²	✓ ⁴	X
Címkék	✓ ²	✓ ³	X
Finom írópapír	✓	✓	✓ ⁵
Boríték	✓ ²	✓ ³	X
Durva boríték	✓ ²	✓ ³	X
Cégjelzéses	✓	✓	✓ ⁵
Előnyomott	✓	✓	✓ ⁵
Színes papír	✓	✓	✓ ⁵
Könnyű papír	✓	✓	✓ ⁵
Nehéz papír	✓ ²	✓ ⁴	X
Durva karton	✓ ²	✓	X
Egyéni típus	✓	✓	✓ ⁵

¹ Fóliára nyomtatás legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért lásd: ["Tippek fólia használatával kapcsolatban" itt: 55. oldal.](#)

² A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegel, de nem tűzi azt.

³ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegel a papírt, de nem tűzi és lyukasztja azt.

⁴ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység lyukasztja vagy kötegel, de nem tűzi azt.

⁵ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység tűzi vagy hajtja azt.

Nyomtatás

Űrlapok és dokumentumok nyomtatása

Űrlapok nyomtatása

Az Űrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt űrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információkért, lásd: [“Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” itt: 18. oldal.](#)

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Űrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt űrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

2 Alkalmazza a módosításokat.

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Speciális hordozó esetén – például címkék, kártyák és borítékok – a nyomtatási feladat elküldése előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1 Nyisson meg egy dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** lehetőségre.

2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A festék sötétségének beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü**

2 Állítsa be a festék sötétségét, majd mentse a módosításokat.


Flash meghajtón vagy mobileszközön lévő fényképek kinyomtatása

Nyomtatás flash-meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a kezelőpanelen.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.

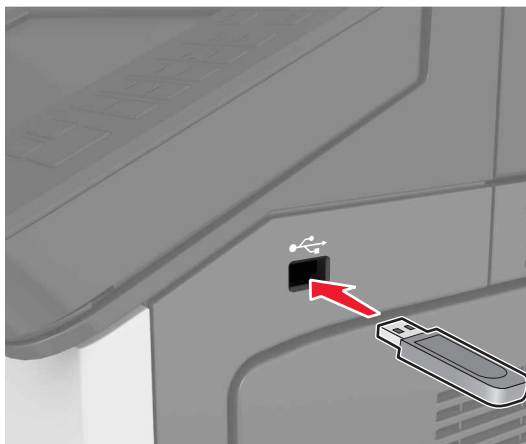

Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a nyomtató kijelzőjén **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

Figyelem – sérülésveszély: Memóriaeszközlől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a nyomtatóhoz vagy a memóriaeszközhöz az ábrán jelzett részen. Adatvesztés vagy meghibásodás következhet be.



2 A kezelőpanelen érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.

3 Adja meg a nyomatok számára, majd küldje nyomtatásra a feladatot.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash-meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash-meghajtót, a rajta lévő fájlok kinyomtatásához érintse meg a kezdőképernyő **Függő feladatok** elemét.

Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Megjegyzések:

- A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A kis sebességű USB-eszközök nem támogatottak.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.

Ajánlott flash-meghajtók	Fájltípus
• Lexar FireFly (512 MB és 1 GB méretben) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB és 1 GB méretben) • Sony (512 MB és 1 GB méretben)	Dokumentumok: • .pdf • .xps Képek: • .dcx • .gif • .jpeg vagy .jpg • .bmp • .pcx • .tiff vagy .tif • .png

Nyomtatás mobileszközről

A kompatibilis mobil nyomtatási alkalmazások letöltéséhez látogasson el a www.lexmark.com/mobile oldalra.

Megj.: A mobil nyomtatási alkalmazások rendelkezésre állhatnak az Ön mobileszközének gyártójánál is.

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Biztonság** > **Bizalmas anyag nyomtatása** > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max.	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megj.: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata	A nyomtatási feladatok visszatartása a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelő-paneljén meg nem adják a PIN-kódot. Megj.: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, a következő számok használatával: 0–9.
Feladatismétlés lejárata	Nyomtatási feladatok kinyomtatása és eltávolítása a nyomtató memóriájában.
Feladatellenőrzés lejárata	A nyomtatási feladat egy példányának kinyomtatása, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladatmegőrzés lejárata	A nyomtatási feladatok eltávolítása későbbi időpontban való nyomtatáshoz. Megj.: A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várázó feladatok menüből.
Megjegyzések: - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató vezérlőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. - Az összes nyomtatási feladatot, amelyet a felhasználó kezdeményez a nyomtatón, így hívják: <i>függő feladatok</i>.	

2 Érintse meg a  ikont.

Felfüggesztett feladatok nyomtatása

1 Amikor a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl** > **Nyomtatás** parancsra.

2 Válassza ki a nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:

- Windows esetén kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Jellemzők** elemre, majd kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
- Ha Macintosh-felhasználó, válassza a **Nyomtatás és várakozás** lehetőséget.

3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát.

4 Szükség esetén rendeljen hozzá egy felhasználónevet.

- 5 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.
- 6 Érintse meg a **Függő feladatok** ikont a nyomtató kezdőképernyőjén.
- 7 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Portok) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a következő lehetőségre: **Beállítások** lap > **Biztonság** > **Bizalmas nyomt. beáll.**

- 3 Beállítások módosítása:

- Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó ennél többször próbálkozik a PIN-kód megadásával, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- Adjon meg lejáratí időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.

- 4 Mentse a módosított beállításokat.

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása**

- 2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a nyomtató merevlemezén tárolt erőforrásokat.

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatási feladat megszakítása

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.
Megj.: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

- 1 Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Papír menü	Jelentések	Network/Ports (Hálózat/portok)	Kiegészítő kártya menü ³
Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC	Megjelenik a
Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat ²	telepített DLE-k
MP konfigurálása	Tűzöteszt	Szabványos USB	(letöltési emulá- torok) listája.
Csereméret	Hálózati beállítások oldala ¹	Párhuzamos [x]	
Papír textúra	Profilok lista	Soros [x]	
Papírbetöltés	Betűtípusok nyomtatása	SMTP-beállítás	
Egyéni típusok	Könyvtár nyomtatása		
Egyéni nevek	Asset Report (Készletjelentés)		
Egyéni tálcanevek	Eseménynapló összegzése		
Universal Setup (Univerzális beállítás)			
Tároló beállítás			
Biztonság	Beállítások	Súgó	
Egyéb biztonsági beállítások	Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása	
Bizalmas nyomtatás	Flash-meghajtó menü	Nyomtatási minőség	
Ideiglenes adatfájlok törlése	Nyomtatási beállítások	Nyomtatási útmutató	
Biztonsági ellenőrzési napló		Médiaútmutató	
Dátum és idő beállítása		Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	
		Menüterkép	
		Információs útmutató	
		Kapcsolat útmutató	
		Elhelyezési útmutató	
		Kellékútmutató	

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Hálózatbeállítási oldal” vagy „[x] hálózatbeállítási oldal” elemként jelenik meg.

² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menüelem „Szabványos hálózat” vagy „[x] hálózat” elemként jelenik meg.

³ Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Elem	Funkció
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen. - Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.

Papírméret/Papírtípus menü

Elem	Funkció
[x]. tálca mérete A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. Megjegyzések: - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. A többcélú adagoló is csatlakoztatható. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
[x]. tálcá típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása. Megjegyzések: • Az 1. tálcá esetén a gyári alapértelmezés a sima papír. Minden egyéb tálcá esetén az [x]. egyéni típus az alapértelmezés. • Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. • Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást.
MP-adagoló méret A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét. Megjegyzések: • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló mérete menüelemként megjelenjen. • A többfunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. A papírméretet meg kell adni.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
MP-adagoló típus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Fényes Nehéz fényes Címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben a Konfigurálás lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló típusa menüelemként megjelenjen.
Kézi papírméret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal SRA3 12 x 18	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
Kézi papírtípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Finom írópapír Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezés a sima papír. - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kézi” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló papírtípusa menüelemként megjelenjen.
Kézi boríték mérete 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megj.: 10 Envelope az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi boríték típusa Boríték Durva boríték [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megj.: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Az MP konfigurálása menü

Menüpont	Funkció
MP konfigurálása Kazetta Manuális Első	Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. - A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. - Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.

Csereméret menü

Elem	Funkció
Csereméret Ki Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. - A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papírcsere üzenet megjelenne.

Papírtextúra menü

Elem	Funkció
Sima textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött sima papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Kártyacsomag felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív textúráját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál). - A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Fólia felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött fólia relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Újrahasznosít. p. textúrája Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Címketextúra Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött címkék relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Másolópapír-textúra Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött írólap relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Boríték felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött boríték relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Durva borítéktextúra Durva	Megadhatja a betöltött durva boríték relatív textúráját.

Elem	Funkció
Fejléctextúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Előnyomott papír felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Színes papír felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött színes papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Könnyű textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Nehéz textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Durva/gyapottextúra Durva	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív textúráját.
Egyéni [x] felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív textúráját. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál). • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem	Funkció
Kártya betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Kártya papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Újrahasznosított hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papír betöltése menü kiválasztása esetén. • A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Nyomtatás párbeszédpanelen (az operációs rendszertől függően).	

Elem	Funkció
Fényes betöltés Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz fényes papír betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Nehéz és fényes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Címkék betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Kétoldalas papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Másolópapír betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Másolópapír papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Világos hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Durva/gyapot hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Durva vagy Gyapot papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x]. Egyéni típus betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Egyéni [x] papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megj.: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.
Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papír betöltése menü kiválasztása esetén. - A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Nyomtatás párbeszédpanelen (az operációs rendszertől függően).	

Egyéni típusok menü

Elem	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártyák Fólia Durva/karton Címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust a gyári alapértelmezett egyéni típus nevéhez vagy egy, az Embedded Web Server vagy a MarkVision™ Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrafelhasznált Papír Kártyák Fólia Durva/karton Címkék Boríték	Meghatároz egy papírtípust, amikor a többi menüben az Újrahasznosított beállítás van kiválasztva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Cél
Egyéni név [x]	Adjon meg egy egyéni nevet a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti a Egyéni típus [x] nevét a nyomtató-menükben.

Egyéni tálcanevek menü

Elem	Funkció
Normál rekesz	Egyéni nevet ad a normál tárolónak.
[x]. rekesz	Egyéni nevet ad a(z) [x]. tárolónak.

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü

Elem	Funkció
Units of Measure (Mértékegységek) Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket. Megjegyzések: - A hüvelyk az USA-ban gyári alapértelmezett érték. - A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.

Elem	Funkció
Álló lapszélesség 3,54–48 hüvelyk 89,9–1219 mm	Beállítja az álló lapszélességet. Megjegyzések: - Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. 12 hüvelyk az Amerikai Egyesült Államokban gyári alapértelmezett érték. A szélesség 0,01-hüvelykenként növelhető. - A gyári alapértelmezett érték világszerte 305 milliméter. A szélesség 1-milliméterenként növelhető.
Álló lapmagasság 5,5–48 hüvelyk 139,7–1219 mm	Beállítja az álló lapmagasságot. Megjegyzések: - Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. 17 hüvelyk az Amerikai Egyesült Államokban gyári alapértelmezett érték. A magasság 0,01-hüvelykenként növelhető. - A gyári alapértelmezett érték világszerte 432 milliméter. A magasság 1-milliméterenként növelhető.
Adagolási irány Rövid oldal Hosszú oldal	Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Short Edge (Rövid él). - A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálca által támogatott maximális lapszélesség.

Tároló beállítás menü

Elem	Funkció
Kimeneti rekesz Normál rekesz [x].* tároló	Adja meg az alapértelmezett tárolót. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.
Tárolók konfigurálása Elosztó Összekapcsolás Kiegészítő tárolókapcsolás Típushozzárendelés	Megadja a tárolók konfigurációs lehetőségeit. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az Elosztó. Ez a beállítás minden egyes tárolót önálló elosztóként kezel. - Az Összekapcsolás funkció az összes rendelkezésre álló tárolót egyetlen nagy tárolóként kezeli. - A Kiegészítő tárolókapcsolás funkció összekapcsolja az összes rendelkezésre álló tárolót, kivéve a normál tárolót, és csak akkor jelenik meg, ha legalább két kiegészítő tároló telepítve van. - A Típushozzárendelés funkció minden papírtípust hozzárendel egy tárolóhoz vagy kapcsolt tárolókészlethez.
* A(z) [x] bármely 1 és 4 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak. Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a tárolók listájában.	

Elem	Funkció
Tartalék tároló Normál rekesz [x].* tároló	Megad egy alternatív tárolót, ha a kijelölt tároló megtelt. Megjegyzések: - Ez a menü akkor jelenik meg, ha a kiegészítő tárolók telepítve vannak. - A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.
Típus/tároló hozzárend. Normál papír tároló Kártyapapír tároló Írásvetítő fólia tároló Újrahasznosított papír tároló Fényes papír tároló Nehéz fényes papír tároló Címke tároló Másolópapír tároló Boríték tároló Durva boríték tároló Fejléces papír tároló Előnyomott papír tároló Színes papír tároló Könnyű papír tároló Nehéz papír tároló Durva/kartonpapír tároló [x] egyéni méretű papír tároló	Kiválaszt egy tárolót minden támogatott papírtípushoz. Minden egyes típus esetében az alábbi lehetőségek közül választhat: Letiltva Normál rekesz [x].* tároló Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
* A(z) [x] bármely 1 és 4 közé eső szám lehet, ha a megfelelő kiegészítő tárolók telepítve vannak. Ha ugyanahhoz a névhez több tároló is hozzá van rendelve, a név csak egyszer szerepel a tárolók listájában.	

Jelentések menü

Jelentések menü

Elem	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést, amely a következő információkat tartalmazza: a tálcákban található papírok, a telepített memória, a teljes oldalszám, a riasztások, az időtúllépések, a kezelőpanel nyelve, a TCP/IP-cím, a kellékek állapota, a hálózati kapcsolat állapota és egyéb adatok.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalakkal kapcsolatos adatokat.
Tűzöteszt	Jelentés nyomtatása arról, hogy a tűző-szétválogató megfelelően működik. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha kapcszó kiadóegység lett telepítve.
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet. Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Elem	Funkció
[x] hálózatbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet. Megjegyzések: - Ez a menüelem csak akkor használható, ha egynél több hálózat is van. - Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
Profilok lista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve van az LDSS.
Betűtípusok nyomtatása PCL karakterkészletek PostScript karakterkészletek	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról. Megj.: A PCL és a PostScript emulációkhoz egy külön lista áll rendelkezésre.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját. Megjegyzések: - A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. - Ellenőrizze, hogy a kiegészítő flash-memória vagy merevlemez megfelelően telepítve van-e, illetve működik-e. - Ez a menü csak akkor látható, ha csatlakozik a nyomtatóhoz opcionális flash memória vagy merevlemez.
Asset Report (Készlet-jelentés)	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a modellnevet.
Eseménynapló összegzése	Jelentést nyomtat az összes naplózott esemény összefoglalásával.

Hálózat/portok menü

Active NIC (Aktív NIC) menü

Elem	Funkció
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Engedélyezze a nyomtató csatlakoztatását hálózathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati adapterrel.

Szabványos hálózat vagy [x] hálózat menü

Megj.: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem	Funkció
Energiahatékony Ethernet Bekapcsolás Kikapcsolás	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatról. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a PCL SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a PS SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
NPA Mode (NPA mód) Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól -ig [a maximálisan megengedhető érték]	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. - A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Elem	Funkció
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megj.: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Jelentések
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Jelentések

Elem	Funkció
Nyomtatóbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Hálózati kártya
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Hálózati kártya

Elem	Funkció
View Card Status (A kártyaállapot megtekintése) Connected (Csatlakoztatva) Disconnected (Kapcsolat megszakítva)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.
View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)	Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.
Network Address (Hálózati cím) UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtúllépése 0, 10–225 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”. • A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül. • Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az Érvénytelen üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.
Banner Page (Szalagcím-lap) Ki Be	Engedélyezi szalagcím-lap nyomtatását a nyomtató számára. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > TCP/IP
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > TCP/IP

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. Megj.: Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megj.: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
BOOTP engedélyezése Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózatműködés beállításait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
FTP/TFTP engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
WINS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Elem	Funkció
DNS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok menü > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6**
- **Hálózat/portok menü > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > IPv6**

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüpont	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi az IPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Aut. konfiguráció Be Ki	Megadja, hogy a hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Gazdanév beállítása	Beállítja az állomásnevet.
Cím megtekintése	Megj.: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
Átjárócím megtekintése	
DHCPv6 enged. Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Wireless (Vezeték nélküli) menü

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü eléréséhez lépjen az alábbi helyre:

Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Vezeték nélküli

Elem	Funkció
Wi-Fi Protected Setup Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: - A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával - A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításaiban való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Bekapcsolás Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megj.: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.
Network Mode (Hálózati mód) BSS típus Infrastructure (Infrastruktúra) Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz. - Az Ad hoc lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megj.: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.
Choose Network (Hálózat kiválasztása)	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
View Signal Quality (Jelminőség megtekintése)	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
View Security Mode (Biztonsági mód megtekintése)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > AppleTalk
- Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > AppleTalk

Elem	Funkció
Activate (Bekapcsol) Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
View Name (Név megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.

Elem	Funkció
Set Zone (Zóna beállítása) [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megj.: A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban puffertelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatlakozási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Párhuzamos [x] menü

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.

Menüpont	Funkció
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Párhuzamos puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a párhuzamos bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. A nyomtató merevlemezén korábban pufferelt összes feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A párhuzamos puffer mérete 1 kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A párhuzamos puffer maximális méretének növeléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-, a soros és a hálózati pufferek méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Speciális állapot Be Ki	Engedélyezheti a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - A kikapcsolt állás letiltja a párhuzamos porttal való egyeztetést.

Menüpont	Funkció
Protokoll Normál Fastbytes	Megadhatja a párhuzamosport-protokollt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Fastbytes. Kompatibilitást biztosít a legtöbb forgalomban lévő párhuzamos porttal, és egyúttal ez az ajánlott beállítás is. - A Normál beállítás a párhuzamos portok közötti kommunikációs problémákat próbálja megoldani.
Inicializálás fogadása Be Ki	Meghatározhatja, hogy a nyomtató fogadja-e a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási kéréseket. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet.
2. párhuzamos mód Be Ki	Meghatározhatja, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
ENA-cím yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

[x] soros menü

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő soros kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - Bekapcsolt állásban a nyomtató elvégzi az NPA-feldolgozást. Ha az adatok nem NPA formátumúak, azokat nem megfelelő adatként visszautasítja. - Kikapcsolt állásnál a nyomtató nem végez NPA-feldolgozást. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Soros puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a soros bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lemezen található, korábban puffereelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A soros puffer mérete 1-kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A soros puffer maximális méretének növeléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A nyomtató nem puffereli a nyomtató-merevlemezén található nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Protokoll DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Segítségével kiválaszthatja a soros porthoz a hardver és szoftver közötti kommunikációs paraméterek beállításait. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a DTR. - A DTR/DSR egy hardver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF egy szoftver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF/DTR és az XON/XOFF/DTR/DSR pedig kombinált hardver és szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.
Robosztus XON Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató közölje-e a számítógéppel, hogy elérhető. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a menüelem csak a soros portra vonatkozik, ha a soros protokoll beállítása XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Meghatározza, hogy a soros porton keresztül milyen sebességgel lehet adatokat fogadni. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 9600. - A 138200, 172800, 230400 és 345600 átviteli sebesség csak a Normál soros menüben jelenik meg. Ezek a lehetőségek nem jelennek meg az 1. soros opció, a 2. soros opció vagy 3. soros opció menüben.
Adatbitek 7 8	Meghatározza az egyes adatátviteli keretben küldött bitek számát. Megj.: Az alapértelmezett érték a 8.
Paritás Páros Páratlan Nincs Kihagyás	Beállítja a soros bemeneti és kimeneti adatkeretek paritását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Menüpont	Funkció
DSR fogadása Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató használja-e a DSR-jelet. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A DSR a legtöbb soros kábel által használt kommunikációsparaméter-jel. A soros port DSR-t használ a számítógépről küldött adatok és a soros kábel elektromos zajjelei által keltett adatok megkülönböztetésére. Az elektromos zaj okozhatja kóbor karakterek nyomtatását. A kóbor karakterek nyomtatásának kiküszöböléséhez a Be értéket kell beállítani.

SMTP-beállítási menü

Elem	Funkció
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. Megj.: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtúllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailen megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.
SSL használata Letiltva Egyeztetés Szükséges	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. - Ha az Egyeztetni kell érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nincs szükség hitelesítésre Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.

Elem	Funkció
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Bizonyos SMTP-kiszolgálók igénylik a belépési adatokat e-mail küldéshez. Megjegyzések: - Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs. - Az Eszköz felhasználói azonosítója és az Eszköz jelszava adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail* Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata A munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának a használata A munkamenet e-mail címének és jelszavának a használata A felhasználó megkérdezése	
Eszköz felhasználói azonosítója	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM-tartomány	

Biztonság menü

Biztonsági beállítások szerkesztése menü

Elem	Funkció
Biztonsági mentési jelszó szerkesztése Tartalék jelszó használata Ki Be Jelszó	Biztonsági mentési jelszó létrehozására szolgál. Megjegyzések: - A Biztonsági mentési jelszó használata gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha létezik biztonsági mentési jelszó.

Elem	Funkció
Építőblokkok szerkesztése Belső fiókok NTLM Egyszerű Kerberos beállítás Kerberos-beállítás Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Jelszó PIN-kód	A belső fiókok, az NTLM, különböző beállítások, a Egyszerű Kerberos-beállítás, a Kerberos-beállítás, az Active Directory, a Jelszó és a PIN-kód szerkesztési beállításai.
Biztonsági sablonok szerkesztése [az elérhető sablonok listája]	Biztonsági sablon hozzáadására és szerkesztésére szolgál.
Hozzáférés-vezérlések szerkesztése Adminisztrációs menük Funkció elérése Alkalmazások konfigurálása Kezelés Megoldások Munkák megszakítása az eszközön	A nyomtató menükhöz, a firmware frissítésekhez, a függő feladatokhoz való hozzáférés, valamint más hozzáférési pontok vezérlésére szolgál.

Egyéb biztonsági beállítások menü

Elem	Funkció
Bejelentkezési korlátozások Sikertelen bejelentkezések Sikertelenség időkerete Idő zárolása Panelbejelentkezési időtúllépés Távoli bejelentkezési időtúllépés	Korlátozza a nyomtató vezérlőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az összes felhasználó felfüggesztése előtt. Megjegyzések: - A „Sikertelen bejelentkezések” beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. 1 és 10 közötti értékek közül választhat. Az alapértelmezett érték a 3. - A „Sikertelenség időkerete” beállítás meghatározza a azt az időtartamot, amely alatt a sikertelen kísérletek tehető a felhasználók felfüggesztése előtt. 1 és 60 közötti értékek közül választhat. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. - A „Felfüggesztés időtartama” beállítás meghatározza, hogy mennyi ideig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. 1 és 60 közötti értékek közül választhat. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. A nyomtató nem ír elő felfüggesztési időtartamot, ha azt 1 percre állítja. - A Panel bejelentkezési időtúllépés meghatározza, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. 1 és 900 másodperc közötti értékek közül választhat. A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. - A Távoli bejelentkezési időtúllépés meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. 1 és 120 közötti értékek közül választhat. A gyári alapértelmezett beállítás 10 perc.
Minimális PIN-hossz 1–16	Korlátozza a PIN számjegyek hosszát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 4.

Bizalmas nyomtatás menü

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max. Ki 2–10	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a bizalmas nyomtatási feladatokat. Megjegyzések: - Ha a „Bizalmas feladat lejárat” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Feladatismétlés lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Feladatellenőrzés lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladatmegőrzés lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.	

Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Az Ideiglenes adatfájlok törlése *csak* azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban *nem* használ. A nyomtató merevlemezén található összes állandó adat, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Menüpont	Beállítás
Törlés mód Automatikus	Megadja az ideiglenes adatfájlok törlésének módját.
Automatikus módszer Egymenetes Többmenetes	Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”. • Csak az automatikus törlés teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy anélkül töröljék az ideiglenes adatfájlokat, hogy a nyomtatót hosszabb időre ki kéne kapcsolniuk. • A szigorúan bizalmas anyagokat csak a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak az ellenőrzési napló exportálását. Megjegyzések: • Az ellenőrzési naplónak a nyomtató vezérlőpaneljéről történő exportálásához egy flash-meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz. • Az ellenőrzési napló letölthető a beágyazott webkiszolgálóról és elmenthető számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e vagy sem. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Napló beállítása Ellenőrzés engedélyezése Igen Nem Távoli rendszernapló engedélyezése Nem Igen Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0–23 Naplózendő események súlyossága 0–7	Megadja, hogy kell-e, és hogyan kell az ellenőrzési naplókat létrehozni. Megjegyzések: • Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. • A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. • A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszer-napló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. A gyári alapértelmezett érték a 4. • A bekapcsolt biztonsági ellenőrzési naplózási lehetőség esetében minden esemény súlyossági értéke is rögzítésre kerül. A gyári alapértelmezett érték a 4.

Dátum és idő beállítása menü

Elem	Funkció
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a nyomtató aktuális dátum- és időbeállításai.

Elem	Funkció
Dátum és idő kézi beállítása [adja meg a dátumot és az időt]	A dátum és az idő beállítására szolgál. Megjegyzések: - A dátum és idő kézi beállítása az NTP-t kikapcsolt állásba állítja. - A varázsló segítségével beállíthatja a dátumot és az időt ÉÉÉÉ-HH-NN-ÓÓPP formátumban:
Időzóna [időzónalista]	Itt választhatja ki az időzónát. Megj.: A gyári alapbeállítás a GMT.
Nyári időszámítás automa- tikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításához társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
NTP engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ezt a beállítást a dátum és idő kézi beállítása letiltja.

Beállítások menü

Általános beállítások

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Francais Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugál Suomi Orosz Polski Görög Magyar Turkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállítja a nyomtatókijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megj.: Nem minden nyomtató esetében érhető el az összes nyelv, és előfordulhat, hogy az ilyen nyelvek megjelenítéséhez speciális hardvert kell telepíteni.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Visszaállítja a nyomtatót a gyári alapértelmezett értékre. - Az Energia beállítás a nyomtató energiafelhasználását minimalizálja. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem. - Az Energia/papír beállítás a nyomtató energia- és speciális nyomathordozó-felhasználását csökkenti. - A „Papír” beállítás esetén a nyomtatási feladathoz szükséges papír és speciális nyomathordozó mennyisége lesz minimális. A teljesítményre hatással lehet, azonban a nyomtatási minőségre nem.

Elem	Funkció
Csendes üzemmód Ki Be	A nyomtató által keltett zajt csökkenti. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Támogatja a nyomtatóhoz megadott műszaki adatok szerinti teljesítményt. • A „Bekapcsolva” beállításnál kelti a nyomtató a lehető legkevesebb zajt. Ez a beállítás a legmegfelelőbb a szöveg és a vonalas rajzok nyomtatásához. • Színekben gazdag dokumentumok optimális nyomtatásához állítsa a Halk módot Kikapcsolva állapotra. • A nyomtató-illesztőprogramban a Fénykép lehetőséget választva letilthatja a Halk módot és jobb nyomtatási minőséget, valamint teljes sebességű nyomtatást érhet el.
Kezdeti beállítás Igen Nem	Beállítja a nyomtatót a beállításvarázsló futtatására. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”. A beállítási varázsló befejezése után az alapértelmezett érték a „Nem” lesz.
Billentyűzet Billentyűzettípus Angol Français Kanadai francia Deutsch Italiano Español Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugál Orosz Polski Svájci német Svájci francia Koreai Magyar Türkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Japán [x] egyéni kulcs	Megad egy nyelvre és egyéni kulcsra vonatkozó információkat a nyomtató billentyűzetének. A kiegészítő lapok hozzáférést biztosítanak billentyűzet ékezetjeihez és szimbólumaihoz.

Elem	Funkció
Papírméretek USA Metrikus	Megadja az alapértelmezett papírméretet. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a US. • A kezdeti beállítást a kezdeti beállítási varázslóban határozhatja meg az ország és a régió kiválasztásával. • Ennek a beállításnak a módosításával módosítja a Papírméret/-típus menüben az egyes bemeneti források alapértelmezett beállítását is.
Kijelzett információk Bal oldalon Jobb oldalon [x] egyéni szöveg	Meghatározza, hogy mi jelenjen meg a kezdőképernyő bal és jobb felső sarkában. A Bal oldal és Jobb oldal menükhöz válasszon a következő lehetőségek közül: Nincs IP-cím Gazdanév Kapcsolattartó neve Hely Dátum/idő mDNS/DDNS szolgáltatásnév Zero Configuration-név [x] egyéni szöveg Típus neve Megjegyzések: • A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. • A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.
Kijelzett információk (folytatás) Fekete festékkazetta	Személyre szabja a megjelenített információt a fekete festékkazettára vonatkozóan. Válasszon az alábbi beállítások közül: Mikor jelezzen Ne jelezzen Kijelző Kijelzendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: • A „Mikor jelezzen” gyári alapértelmezett beállítása a „Ne jelezzen”. • A Kijelzendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

Elem	Funkció
Kijelzett információk (folytatás) F.hull. tartály Papírelakadás Papír betöltése Szolgáltatási hibák	Testreszabhatja a hulladékfesték-tartály, a papírelakadás, a papírbetöltés és a szerviz-hibák esetében kijelzett információt. Válasszon az alábbi beállítások közül: Kijelző Igen Nem Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: - A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem. - A Kijelzendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
A kezdőképernyő testre szabása Nyelv módosítása Függő feladatok keresése Függő feladatok USB meghajtó Profilok és megoldások Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint Űrlapok és kedvencek Háttér és készenléti képernyő Energiatakarékos beállítások	Módosíthatja, hogy az ikonok és gombok milyen sorrendben jelenjenek meg a nyomtató kezelőpaneljén. Minden ikon és gomb esetében az alábbi beállítások közül választhat: Kijelző Ne jelezzen Megjegyzések: - A megjelenítés a gyári alapértelmezés a Függő feladatok keresése, a Függő feladatok, az USB-meghajtó, az Űrlapok és kedvencek, a Háttér és készenléti képernyő és a Környez. beáll. esetében. - A megjelenítés kikapcsolása a gyári alapértelmezés a Nyelvmódosítás, a Profilok és alkalmazások, a Könyvjelzők, és A felhasználó feladatai beállítás esetében.
Dátumformátum HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN	A nyomtató által használt dátum formátumát határozza meg. Megjegyzések: - HH-NN-ÉÉÉÉ az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. - A gyári alapértelmezett érték világszerte az NN-HH-ÉÉÉÉ.
Időformátum 12 órás de./du. 24 órás	A nyomtató időformátumát határozza meg. Megj.: 12 órás de./du. a gyári alapértelmezett érték.
Kijelző fényereje 20–100	Meghatározza a kezelőpanel képernyőjének fényerejét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 100.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be Ki Hangerősség 1–10	Beállítja a gombok hangjelzésének erősségét. Megjegyzések: - A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. - A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.

Elem	Funkció
Könyvjelzők megjelenítése Igen Nem	Meghatározza, hogy a Függő feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Weboldalfrissítési ráta 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései között eltelt másodpercek számát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 120.
Kapcsolattartó neve	Meghatároz a nyomtatóhoz egy kapcsolattartó nevet. Megj.: A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Hely	Meghatározza a nyomtató helyét. Megj.: A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás Iratkapocs! Lyukasztó riasztás	Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor. Minden riasztástípusok esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Szimpla Folyamatos Megjegyzések: - A Kazetta riasztás, Iratkapocs! és a Lyukasztó riasztás esetén a gyári alapértelmezett beállítás a Kikapcsolva. - A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása az „Egyszeres”. Ezen beállítás esetén három hangjelzés hallható. - A „Folyamatos” beállítás esetén a hangjelzések 10 másodpercenként ismétlődnek.
Időtűllépések Készenléti mód Letiltva 1–240	Megadja azt a feladat nélküli időtartamot (percekben), amelynek letelte után a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású állapotba lép. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 15.
Időtűllépések Alvó üzemmód Letiltva 1–120	Beállítja azt az időt (percben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat elkészülése után az energiatakarékos állapotba lépésig vár. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 20. - A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékosság beállítása Kikapcsolva. - Az alacsonyabb szintű beállítások több energiát takarítanak meg, viszont hosszabb bemelegedési időre van szükségük. - Ha a nyomtató állandóan használatban van, magasabb szintet állítson be. A legtöbb esetben ilyenkor a nyomtatónak minimális bemelegedési időre van szüksége a nyomtatáshoz.
Időtűllépések Nyomt. Kijelző ki beállításnál Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél Kijelző bekapcs. nyomtatáskor	A nyomtatás engedélyezése kikapcsolt kijelző esetén is. Megj.: A kikapcsolt kijelző esetén történő nyomtatás alapértelmezés szerint engedélyezett.

Elem	Funkció
Időtűllépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap 1 hét Két hét 1 hónap	Itt adhatja meg, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.
Időtűllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Ne hibernálja Hibernált mód	Adott idő után hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Hibernálás.
Időtűllépések Kijelző időtűllépése 15–300 mp	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató vár, mielőtt visszalépne készenléti állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Időtűllépések Kijelz. időt. meghossz Be Ki	A nyomtató beállítása a meghatározott feladat folytatására a kezdőképernyőre való visszatérés nélkül, amikor a Kijelző időtűllépési idő lejár. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Időtűllépések Nyomtatási időtűllépés Letiltva 1–255 mp	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató a nyomtatási feladat befejezését jelző üzenetre vár, mielőtt törölné a feladat hátralévő részét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. - A beállított időtartam lejártával a nyomtatóban lévő, részben kinyomtatott oldal nyomtatása befejeződik, majd a nyomtató megkeresi, hogy van-e új feladat a nyomtatási sorban. - A Nyomtatási időtűllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el. A beállítás PostScript-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem használható.
Időtűllépések Várakozási időtűllépés Letiltva 15–65535 mp	Beállítja azt az időt (másodpercben), ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték 40 másodperc. - A Várakozási időtűllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes. A beállítás PCL-emulációs nyomtatási feladatok esetén nem érvényes.

Elem	Funkció
Időtűllépések Feladattartási időtűllépés 5–255 mp	Beállítja azt az időtartamot, amennyit a nyomtató várjon a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő további feladatok kinyomtatását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott merevlemez van beszerelve.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig Újraindítás soha	A nyomtató beállítása automatikus újraindításra hiba fellépésének esetére. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig”.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítások maximális száma 1–20	Megadja az automatikus újraindítások számát, a nyomtató által végrehajtható értékhatáron belül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 2.
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újraindítassa-e az elakadt oldalakat. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató újraindítja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához. • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató mindig újraindítja az elakadt oldalakat. • A Kikapcsolva kiválasztásával a nyomtató sosem nyomtatja újra az elakadt oldalakat.
Nyomtatás helyreállítása Elak.seg. Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan ellenőrizze, hogy van-e elakadt papír. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató kinyomtasson egy olyan oldalt, amelyet másképp nem lehetett volna kinyomtatni. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató részoldalt nyomtat ki, ha nincs elég memória egy egész oldal kinyomtatásához. • A Bekapcsolva kiválasztásával a nyomtató egész oldalt nyomtat ki, így az egész oldal kinyomtatásra kerül.

Elem	Funkció
Alvó gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató az Alvás gomb megnyomására tétlen állapotban. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód. • Az Alvó vagy Hibernált mód beállításával a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású konfigurációba kerül. • Ha a nyomtató Alvó módban van, a kijelző kikapcsol, és az Alvó gomb arany-sárga színűre változik. Az Alvó módból úgy léphet ki, ha bárhol megérinti a kijelzőt vagy megnyom egy gombot a nyomtató vezérlőpaneljén. • Ha a nyomtató Hibernált módban van, a kijelző teljesen kikapcsol, és az Alvó gomb aransárga színűre változik és villog.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató az Alvás gomb legalább 3 másodperces nyomva tartására tétlen állapotban. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit. • Az Alvó vagy Hibernált mód beállításával a nyomtató alacsonyabb energiafelhasználású konfigurációba kerül. • Ha a nyomtató Alvó módban van, a kijelző kikapcsol, és az Alvó gomb arany-sárga színűre változik. Az Alvó módból úgy léphet ki, ha bárhol megérinti a kijelzőt vagy megnyom egy gombot a nyomtató vezérlőpaneljén.
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	Visszaállítja a nyomtató beállításait a gyári alapértelmezett értékekre. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. Ezzel a lehetőséggel megmaradnak a felhasználói beállítások. • A Visszaállítás most lehetőséggel visszaállítja a nyomtató összes gyári alapértelmezett beállítását, a Hálózat/portok menü beállításainak kivételével. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash-memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.
Konfigurációcsomag exportálása Exportálás	Nyomtatókonfigurációs fájl exportálása flash meghajtóra.

Flash meghajtó

Nyomtatási beállítások menü

Használat	Használata
Példányok 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Papírforrás [x]. tálca Többlapos adag. Kézi papír	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

Használat	Használata
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az „(1,2,3) (1,2,3)”.
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a nyomtatás egyoldalas vagy kétoldalas példányokban készüljön-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.
Tűzés Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Bekapcsolva beállítás esetén a nyomtató összetűzi a kinyomtatott oldalakat. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.
Lyukasztó Ki Be	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalakon legyenek-e lyukak a kötéshez. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	Megadja a kinyomtatott oldalakon készítendő lyukak számát. Megjegyzések: • Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a „3 lyuk”. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a „4 lyuk”. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Megadja a kétoldalas nyomtatott oldalak kötésének és nyomtatásának módját. Megjegyzések: • A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. Ez a gyári alapértelmezett érték. • A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Papírtakarékos tájolás Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a beállítás hatással van a feladatokra, ha ugyanebben a menüben a Papírtakarékos nyomtatás beállítás értéke nem Kikapcsolva.

Használat	Használata
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Megadja, hogy a többoldalas képek a papír egyik oldalára legyenek kinyomtatva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A kiválasztott szám az egy oldalon megjelenő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat a több oldalkép köré az N-up (pages-side) (N oldal (oldal/lap)) használatakor. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. - Ez a beállítás hatással van a feladatokra, ha ugyanebben a menüben a Papírtakarékos nyomtatás beállítás értéke nem Kikapcsolva.
Papírtakarékos elrendezés Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a több oldalkép elrendezését az N-up (pages-side) (N oldal (oldal/lap)) használatakor. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a vízszintes. - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e. - Ez a beállítás hatással van a feladatokra, ha ugyanebben a menüben a Papírtakarékos nyomtatás beállítás értéke nem Kikapcsolva.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Példányok között beállítás üres oldalakat szűr be a nyomtatási feladat egyes példányai közé, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1) (2,2,2)”, akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szűrje be az üres oldalt. - A Between Pages (Oldalak közé) parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szűrje be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar beszúrni jegyzetek számára.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Manuális adagoló Többlapos adag.	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Blank Pages (Üres oldalak) Ne nyomtasson Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Elem	Funkció
Printer Language (Nyomtató nyelve) PCL Emulation (PS-emuláció) PS Emulation (PS-emuláció)	Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a PCL-emuláció. - A PostScript-emuláció egy PostScript-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. - A PCL-emuláció egy PCL-értelmezőt használ a nyomtatási feladatok feldolgozására. - A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Feladatvárákoztatás Be Ki	Megadja, hogy a nyomtatási feladatok törlődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtatókiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. Ezeket a nyomtatási feladatokat a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendesen ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás, vagy mindkettő elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - Ez a menü akkor jelenik meg, ha egy nem-csak-olvasható nyomtató-merevlemez van telepítve. Ez a követelmény biztosítja, hogy a tárolt feladatok ne törlődjenek, ha a nyomtató nem kap áramot.
Print Area (Nyomtatási terület) Normál Whole Page (Teljes oldal)	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. - A Teljes oldal lehetőséggel a képeket a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás által meghatározott területnél. Ez a beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti, és nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Download Target (Letöltés célpontja) RAM Flash meghajtó Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a RAM. A letöltések RAM-ban való tárolása csak ideiglenes. - A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása a végleges tárolóba helyezi azokat. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz opcionális flash memória vagy nyomtató-merevlemez.

Elem	Funkció
Resource Save (Erőforrás-kímélő mód) Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, így a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő nyomtatási feladatot kap. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. A Kikapcsolva állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg a memóriára szükség van. A letöltések ki lesznek törölve a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. - A Bekapcsolva állásnál a nyomtató megtartja a letöltéseket a nyelv módosítása és a nyomtató visszaállítása során. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a Memory Full [38] (Nincs elég memória [38]) üzenet, de a letöltések nem törölődnek.
Print All Order (Az összes kinyomtatása) Alphabetical (Betűrendben) Oldest First (A legrégebbit előre) Newest First (A legújabbat előre)	Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén Megj.: Az alapértelmezett beállítás a „Betűrendben”

Finishing (Utófeldolgozás) menü

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas. - A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Határozza meg a kétoldalas lapok kötési és nyomtatási módját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal). E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányok 1-999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az (1,1,1) (2,2,2).

Elem	Funkció
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Példányok közé beállítás üres oldalakat szúr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), akkor egy-egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). - A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Nyomtassa több oldal képét a papír egy oldalára. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A kiválasztott szám az egy oldalra kerülő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a több-oldalkép elhelyezését a Papírtakarékos mód használatakor. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Horizontál (Vízszintes). - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keret nyomtatása Papírtakarékos mód használatakor. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Elem	Funkció
Tűzési feladat Automatikus Vissza Kettős Előlap Ki	Megadja, hogy a kinyomtatott oldalak össze legyenek-e tűzve. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.
Tűzőteszt futtatása	Jelentés nyomtatása arról, hogy a tűző-szétválogató megfelelően működik. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.
Lyukasztás Be Ki	Megadja, hogy legyenek-e lyukak a kinyomtatott oldalakon, hogy azok lapjai lefűzhetők legyenek gyűrűskönyvben vagy mappában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	Megadja a létrehozandó lyukak számát a kinyomtatott oldalakon, hogy azok lapjai lefűzhetők legyenek gyűrűskönyvben vagy mappában. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző, lyukasztó egység telepítve van.
Oldalak eltolása Nincs Példányok között Feladatok között	Bizonyos esetekben eltolja az oldalakat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. - A Példányok közé beállítás üres oldalakat szúr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), akkor egy-egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Feladatok közé lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha támogatott tűző-szétválogató egység telepítve van.

Minőség menü

Elem	Funkció
Nyomtatási felbontás 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Megadja a nyomtatott anyagok felbontását dpi-ben vagy képminőségben. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.

Elem	Funkció
Képpontjavítás Ki Betűkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	Több képpontot használ, így tisztább, jobb minőségű képeket és szöveget nyomtathat. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Festék sötétsége 1–10	Meghatározza a kinyomtatott anyag festéksötétségét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 8. - A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.
Vékony vonalak javítása Be Ki	Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez az opció a nyomtatószoftverből állítható be. Windows esetén kattintson a Fájl > Nyomtatás, majd a Tulajdonságok vagy a Jellemzők elemre. Ha Macintosh-felhasználó, válassza a File (Fájl) > Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a nyomtatási párbeszédpanelen és a helyi menükben. - Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címezőjébe.
Szürkekorrekció Automatikus Ki	Beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Világosság -6 és +6 között	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Kontraszt 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Feladat-nyilvántartás menü

Megj.: Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Feladatnyilvántartási napló Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Feladatnyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta	Meghatározza, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. Megj.: A gyári alapbeállítás a Havonta.

Elem	Funkció
Naplózási művelet az időköz végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése	Meghatározza és beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Majdnem tele napló Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtana a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Napl. majd. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merev-lemez majdnem megtelt. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. • A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Napl. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
URL-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza, hogy a nyomtató hová küldje a feladatnyilvántartási naplókat.
E-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladatnyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájlnevnél használt előtag megadása. Megj.: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Utilities (Segédprogramok) menü

Elem	Funkció
Függő feladatok eltávolítása Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről. Megjegyzések: - Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtatóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. - A „Nincs visszaállítás” beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely <i>nem lett</i> visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.
Flash kártya formázása Igen Nem	Formázza a flash memóriát. Figyelem – sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza. Megjegyzések: - A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. - A No (Nem) megszakítja a formázási kérelmet. - A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. - A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória, és az nem hibás.
Letöltések törlése a lemeztől Törlés most Ne törölje	Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, puffertelt és leállított feladatot. Megjegyzések: - A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. - A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy a törlést követően visszatérjen a kiinduló képernyőhöz.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: - Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtata, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. - A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Coverage Estimator (Lefedés-becslő) Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Elem	Funkció
PS-hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
PS-indítási mód zárolása Be Ki	A SysStart fájl letiltása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Rezidens”. • Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha formázott flash-memória bővítőkártya vagy nyomtató-merevlemez van telepítve és megfelelően működik. • Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash-memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. • A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.

PCL Emul (PCL-emuláció) menü

Elem	Funkció
Font Source (Betűtípus forrása) Beépített Lemez Letöltés Flash meghajtó Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Resident” (Beépített). Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. • A „Flash”- és „Lemez” beállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. • A kiegészítő flash-memória megfelelően formázott legyen, és nem lehet olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. • A „Letöltés” megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. • Az „Összes” megjeleníti az összes betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Azonosítja a betűtípust és a memóriát, amely tárolja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10. A Courier 10 megjeleníti a betűtípust, a betűtípus-azonosítót, illetve a tárolás helyét a nyomtatón. A betűtípusok forrására az alábbi rövidítések használatosak: R (beépített), F (flash), K (lemez), illetve D (letöltés).

Elem	Funkció
Symbol Set (Szimbólumtábla) 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. - A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Point Size (Pontméret) 1,00–1008,00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12. - A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm hüvelyk. - A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Pitch (Alapméret) 0,08–100	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 10. - A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként (cpi). - A betűtávolság 0,01 cpi-nként növelhető vagy csökkenthető. - A nem méretezhető rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Álló. A Portrait (Álló) beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. - A Landscape (Fekvő) beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Lines per Page (Sorok/lap) 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. - A nyomtató a sorok közti távolságot a Lines per Page (Sorok/lap), a Paper Size (Papírméret) és az Orientation (Tájolás) beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt Papírméret és Tájolás beállítást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) A4 Width (A4-es szélesség) 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „198 mm”. - A 203 mm beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.

Elem	Funkció
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Auto CR after LF (CR mindig LF után) Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtson egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Auto LF after CR (LF mindig CR után) Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Assign MP Feeder (MP-adagoló hozzárendelése) Ki Nincs 0–199 [x]. tálcá hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Assign Manual Paper (Kézi adagoló száma) Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. - A „Nincs” beállítás figyelmen kívül hagyja a „Papíradagolás választása” parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL5 értelmező kiválasztja. - A „0–199” érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Gyári beállítások megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T1 alapért. = 4 T1 alapért. = 5 T1 alapért. = 20 T1 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.

Elem	Funkció
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Restore Defaults (Alapért. visszaállítás) Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML-menü

Elem	Funkció
Betűtípus Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Alkalmak TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Elem	Funkció
Betűméret 1–255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. - A betűméret 1 betűpontonként növelhető.
Méret 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 100%. - Az átméretezés 1%-onként növelhető.

Elem	Funkció
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8–255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 19 mm. - A margóméret 1 mm-enként növelhető.
Háttér Nincs nyomtatás Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. - Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Nyomtatási minőség	Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Nyomtatási útmutató	Papír és egyéb speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat
Médiaútmutató	A tálcák és adagolók által támogatott papírméretek listáját tartalmazza

Menüelem	Leírás
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	Sablont biztosít az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák okának meghatározásához, valamint felsorolja a nyomtatási minőség módosítására használható beállításokat
Menüterkép	A kezelőpanel menüit és beállításait tartalmazó listát jelenít meg
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kapcsolat útmutató	A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat
Elhelyezési útmutató	Utasításokat tartalmaz a nyomtató biztonságos mozgatásához
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább nyolcvan százaléka a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézernyomtatókhoz készült újrahasznosított irodai papírok használatát. Az újrahasznosított papírokkal kapcsolatos részletes információkat és a nyomtatóval használható papírokkal kapcsolatban lásd ["Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata" itt: 56. oldal.](#)

Takarékoskodás a kellékanyagokkal

A papír mindkét oldalát használja

Ha a nyomtató támogatja a kétoldalas nyomtatást, akkor megadhatja, hogy a nyomtatás megjelenjen-e a papír mindkét oldalán.

Megjegyzések:

- A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- A támogatott termékek és országok teljes listájáért lásd: <http://support.lexmark.com>.

Több oldal elhelyezése egyetlen egy lapon

A többoldalas dokumentumok 16 egymást követő oldalát is kinyomtathatja egy papíroldalra. Ehhez válassza ki a többoldalas nyomtatási beállítást (N-Fel) a nyomtatáshoz.

Ellenőrizze a dokumentum első változatának pontosságát

Mielőtt a dokumentumot kinyomtatóna vagy arról több másolatot készítené:

- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Előzze meg a papírelakadásokat

A papírelakadás elkerülése érdekében állítsa be a megfelelő papírtípust és -méretet. További információkért, lásd: [“Papírelakadások elkerülése” itt: 162. oldal.](#)

Energiatakarékosság

Befagyasztott üzemmód használata

A befagyasztott üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód.

Megjegyzések:

- Alapértelmezés szerint a nyomtató 3 nap után lép befagyasztott üzemmódba.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Befagyasztott üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene. Hardveres újraindítás vagy az Alvó gomb hosszú lenyomása felébreszti a nyomtatót a Befagyasztott üzemmódból.
- Ha a nyomtató Befagyasztott üzemmódban van, akkor a beágyazott webkiszolgáló le van tiltva.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások**

2 Érintse meg a **Nyomja meg az Alvás gombot** vagy a **Tartsa lenyomva az Alvás gombot** elemet.

3 Érintse meg a **Hibernálás** >  elemet.

A Gazdaságos mód használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gazdaságos mód** > válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	• Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. • Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciót.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtűllépések** > **Alvó üzemmód**

2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány percre lehet a nyomtató tétlen, mielőtt alvó üzemmódra vált.

3 Alkalmazza a módosításokat.

A nyomtató kijelzője fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, módosíthatja a kijelző fényerejét.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** pontra.

3 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.

2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.

3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megj.: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark egyszerű és ingyenes festékkazetta-gyűjtő programja keretében évente több millió Lexmark festékkazettát gyűjt be ismételt használatra vagy újrahasznosításra, így azok nem terhelik a környezetünket a szeméttelpeken. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.


A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a nyomtatóhoz vagy a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 A Festékkazetták részen válassza ki az Ön országát a listából.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató biztonsága

A biztonsági zár funkció használata

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. Ha a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis zár van beszerelve, a nyomtató zárolva van. Zárolt állapotban a a vezérlő alaplapijának védőlemezét és a vezérlő alaplapiját nem lehet eltávolítani. Szereljen a nyomtatóhoz egy biztonsági zárat a jelzett helyre.

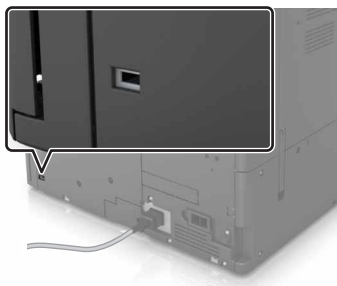

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memóriatípus	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok puffereeléséhez egyszerű nyomtatási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, címjegyzék beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez eszközspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az eszközön komplex nyomtatási feladatok puffertelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemezt cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemez, ami összetöri és olvashatatlanná teszi az összetevő részeket
- **Örlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemez

Megj.: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemez, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A puffertelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

Az egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 A vezérlőpanelen tartsa nyomva a **2** és **6** gombot a nyomtató bekapcsolásakor. Engedje el a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
- 3 A Konfiguráció menüben navigáljon a következő ponthoz:
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása > Nyomtatómemória törlése > Igen
A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.
- 4 Érintse meg a **Vissza**, gombot, és lépjen ki a Konfiguráció menüből.

Megj.: A lapolvasó a bekapcsoláskor visszaállítást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 A vezérlőpanelen tartsa nyomva a **2** és **6** gombot a nyomtató bekapcsolásakor. Engedje el a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
- 3 A Konfiguráció menüben navigáljon a következő ponthoz:
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása > Merevlemez törlése >, válassza ki a törlési módot, majd az **> Igen** lehetőséget.
Megj.: A folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- 4 Érintse meg a **Vissza**, gombot, és lépjen ki a Konfiguráció menüből.

Megj.: A lapolvasó a bekapcsoláskor visszaállítást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 A vezérlőpanelen tartsa nyomva a **2** és **6** gombot a nyomtató bekapcsolásakor. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
- 3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás > Bekapcsolás** lehetőséget.

Megj.: A lemeztitkosítás bekapcsolásakor a rendszer törli a lapolvasó merevlemezének tartalmát.

- 4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha a lemeztörléssel folytatni kívánja a műveletsort.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatok elvesztését eredményezheti.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv mutatja. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a lemeztitkosítás engedélyezésére és letiltására szolgáló képernyőre.

- 5 Érintse meg a **Vissza**, gombot, és lépjen ki a Konfiguráció menüből.

Megj.: A lapolvasó a bekapcsoláskor visszaállítást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért keresse fel a [Lexmark biztonsági weboldalát](http://support.lexmark.com) vagy olvassa el az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide* (Embedded Web Server – Biztonság: Rendszergazdai kézikönyv) kiadványt az alábbi címen: <http://support.lexmark.com>.

A nyomtató karbantartása

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató tisztítása

Megj.: Ezt a műveletet néhány havonta szükséges lehet elvégezni.

Figyelem – sérülésveszély: A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a konnektorból.



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsőjének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzza ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Nedvesítsen meg egy szöszmentes, tiszta törlőruhát, és azzal törölje le a nyomtatót kívülről.

Figyelem – sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószeret, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsőjében.


- 5 Ellenőrizze, hogy a nyomtató mindenütt megszáradt-e, mielőtt újra nyomtatna.

Tisztítsa meg a feltöltőt és a nyomtatófej lencséit.


- 1 Nyissa ki az elülső alsó ajtót.




2 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

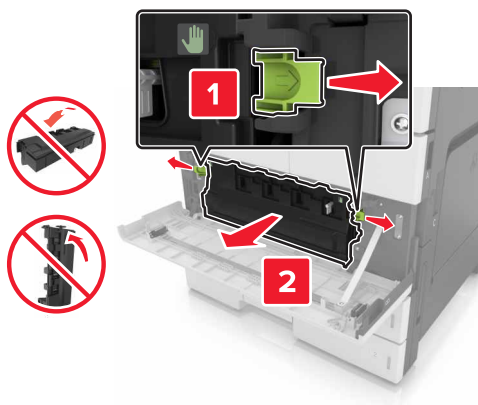


3 Keresse meg a fehér fület.

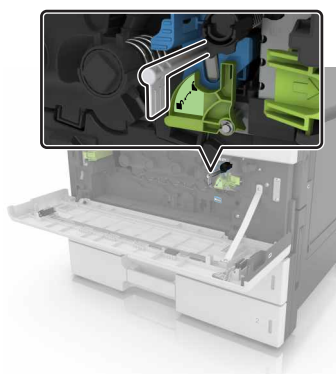


4 Óvatosan húzza ki teljesen a fület, majd lassan tolja vissza a helyére. Háromszor ismételje meg ezt.

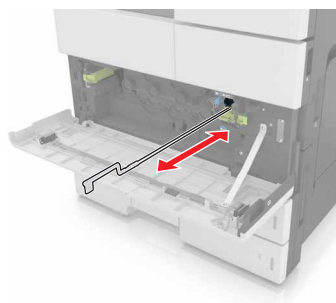

5 Vegye ki a nyomtatófej-törlőt.

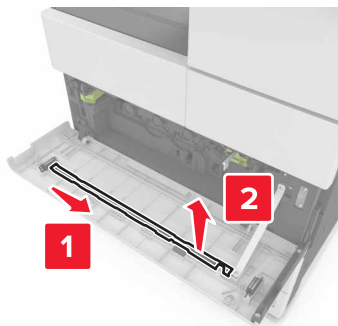


6 Helyezze be a törlőt a furatba ütközésig, majd csúsztassa ki. Háromszor ismételje meg ezt.

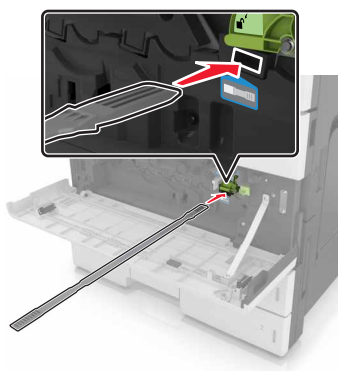

7 Tegye vissza a törlőt a tartójába.

8 Helyezze vissza a festékhulladék-tartályt.

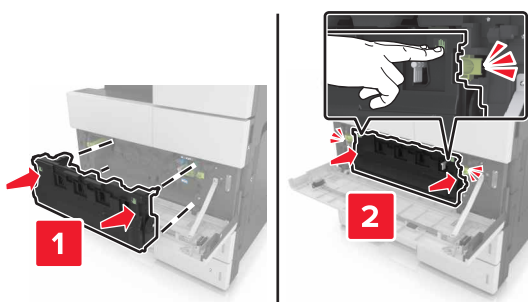


9 Csukja be az elülső alsó ajtót.

A lyukasztódoboz kiürítése


1 Nyissa ki a H ajtót.



2 Vegye ki és ürítse ki a lyukasztódobozt.

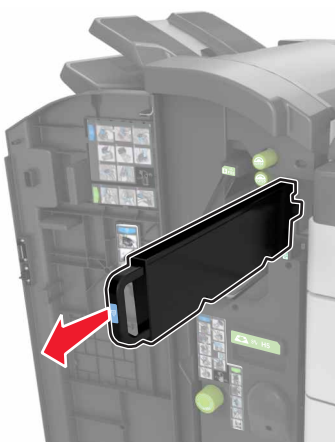

3 Helyezze vissza a lyukasztódobozt.

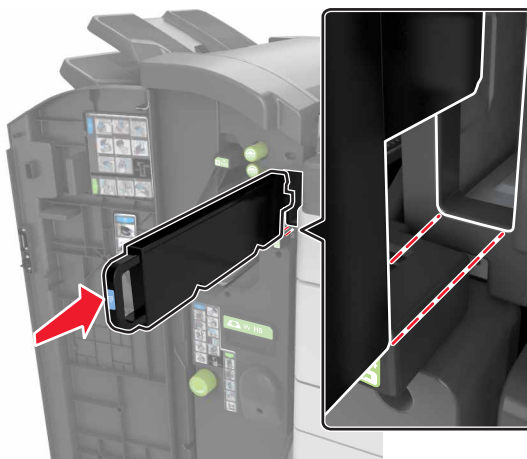

4 Csukja be a H ajtót

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a nyomtató kijelzőjén üzenet jelenik meg.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

A kezdőképernyőn válassza a **Status/Supplies (Állapot/Kellékek) > View Supplies (Kellékek megtekintése)** lehetőséget.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Készülék állapota > További részletek** pontra.

Fennmaradó oldalak becsült száma

A fennmaradó oldalak száma becslésének alapjául a nyomtatási előzmények szolgálnak. A becslés pontossága számos tényezőtől függ, mint például a dokumentum tartalmától, a nyomtatás minőségének beállításaitól és egyéb nyomtatóbeállításoktól.

A fennmaradó oldalak számának becslése kevésbé pontos, ha az aktuális nyomtatási fogyasztás eltér a korábbi nyomtatási fogyasztástól. Vegye figyelembe, hogy csak becsült értékekről van szó, amikor kellékanyagokat vásárol vagy cserél. Ha megfelelő nyomtatási előzmények nem állnak rendelkezésre a nyomtatóra vonatkozóan, a kellékanyagokkal kapcsolatos kiinduló becslés alapjául a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)* tesztelési módszerei és oldaltartalma szolgál.

* Csak fekete patronhasználatra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően.

Kellékanyagok rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban hívja a Lexmarkot az 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladóról. Más országokban/térségekben keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Tonerkazetta rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19752 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

Az alkatrész neve	Cikkszám
Nagy kapacitású festékkazetta	54G0H00

Fotokonduktor egység rendelése

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a fényvezető egység a festék kifogyása előtt tönkremegy.

Elem	Cikkszám
Fotokonduktor egység	54G0P00

Hulladékfesték-tartály megrendelése

Elem	Cikkszám
Hulladékfesték-tartály	54G0W00

Tűzőkazetták rendelése

Elem	Cikkszám
Tűzőkazetták	25A0013

300K karbantartási készlet rendelése

Megj.: A karbantartási készletben található alkatrészek cseréjére vonatkozó információkat az egyes alkatrészekhez mellékelt útmutatóban találhat.

Elem	Cikkszám
Karbantartási készlet	40X9669

Alkatrészek és kellékanyagok tárolása

A kellékanyagok tárolása


A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.

A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por

Görgők tárolása

A nyomtatóhoz tartoznak tartalék görgők, melyek a standard tálcákon belüli rekeszekben találhatók. Ha új görgőket vásárol, gondoskodjon arról, hogy azok a tálcákon belüli rekeszekben legyenek tárolva.

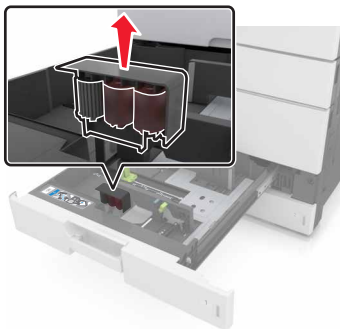

Megj.: Az alkatrészek és kellékanyagok megfelelő hulladékkezelésére vonatkozóan lásd: [“Újrahasznosítás” itt: 124. oldal.](#)

Kellékanyagok cseréje


Ahhoz, hogy a festék ne folyjon ki a hulladékfesték-tartályból, gondoskodjon a megfelelő tájolásról.

A fotokonduktor (fényvezető) egység cseréje


- 1 Nyissa ki az alsó ajtót elől.




2 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

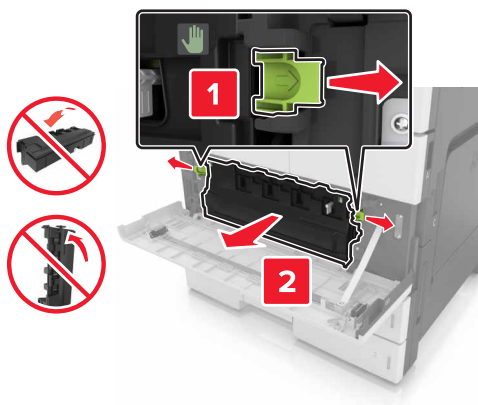

3 Oldja ki a fotokonduktor egységet.

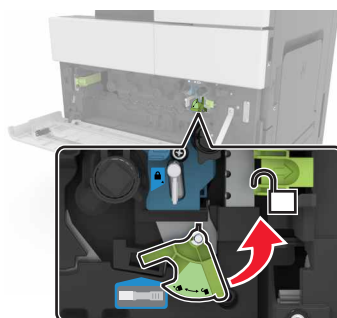




4 Vegye ki a fotokonduktor egységet.

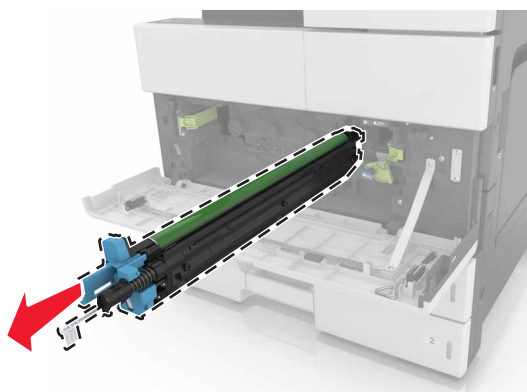

5 Csomagolja ki az új fotokonduktor egységet.

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

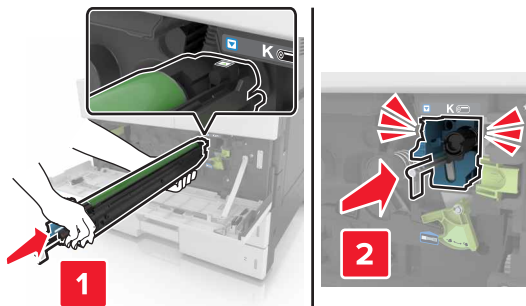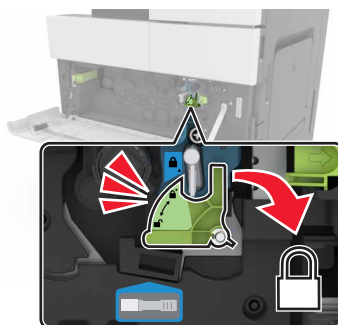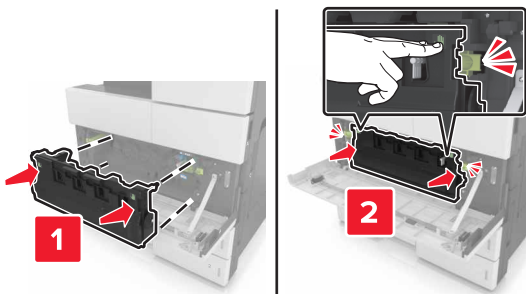
6 Helyezze be a fotokonduktor egységet.**7** Rögzítse a fotokonduktor egységet.**8** Helyezze vissza a festékhulladék-tartályt.**9** Csukja be az alsó ajtót elől.

Tűzőkazetta cseréje


A tűzőkazetta cseréje a kapcsoló kiadóegységben

Megj.: A kapcsoló kiadóegységet csak egyes nyomtatómodellek támogatják.


- 1 Nyomja le a kapcsoló kiadóegység reteszét, majd csúsztassa balra a kiadóegységet.

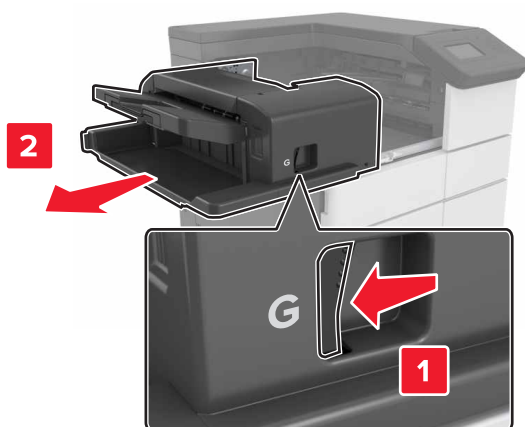


- 2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

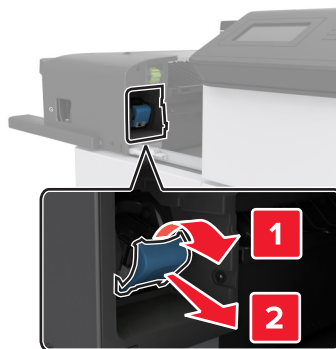


- 3 Vegye ki az üres tűzőkazettát a kazettatartóból.

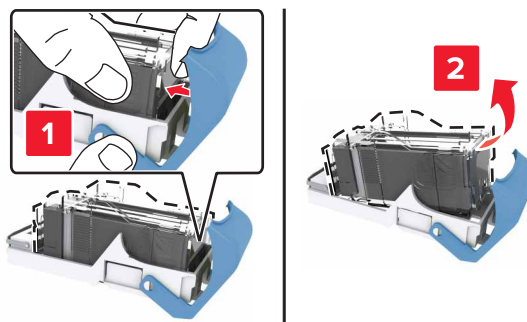


4 Helyezze az új kazettát a kazettatartóba.

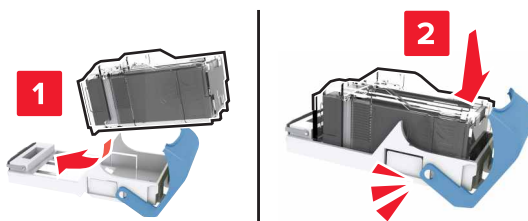

5 Nyomja a kazettatartót a kiadóegységbe, amíg a helyére nem *kattan*.

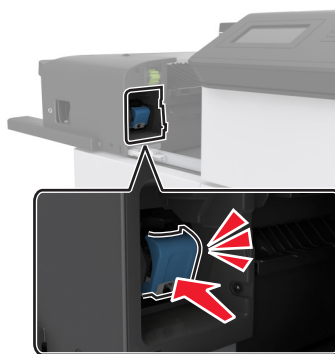


6 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

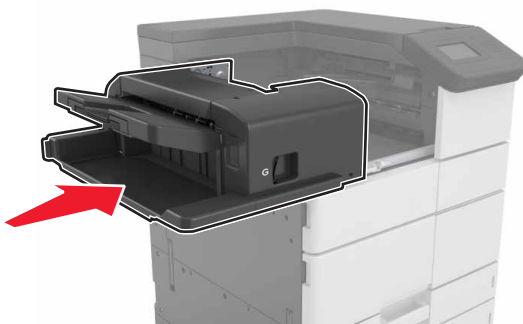


A tűzőkazetta cseréje a fűzetkészítő kiadóegységben


1 Nyissa ki a H ajtót, és húzza ki a fűzetkészítőt.

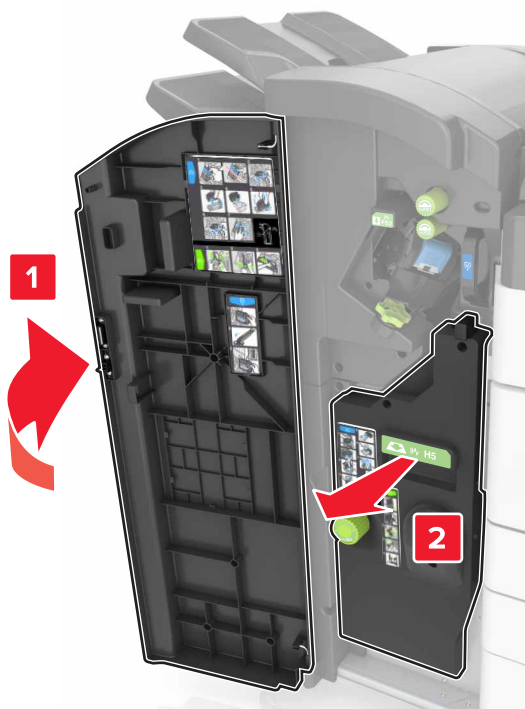


2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

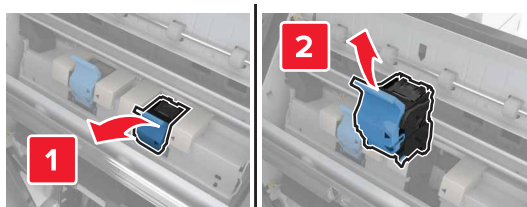


3 Vegye ki az üres tűzőkazettát a kazettatartóból.

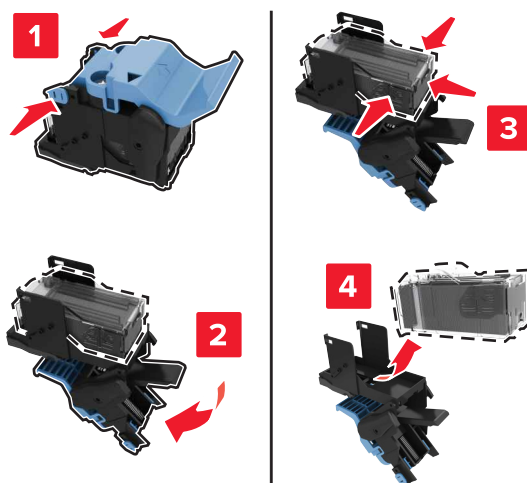

4 Helyezze az új kazettát a kazettatartóba.

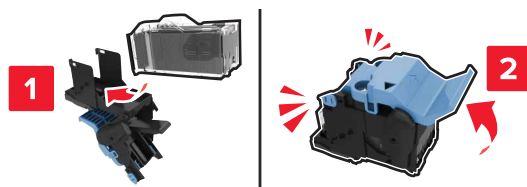

5 Nyomja a kazettatartót a fűzetkészítőbe, amíg a helyére nem *kattan*.

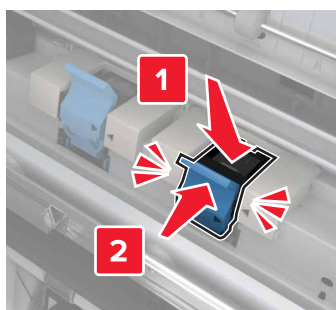

6 Tolja vissza a fűzetkészítőt a helyére, és zárja be az ajtót.

A tűzőkazetta cseréje a kapcsoló és lyukasztó kiadóegységben


1 Nyissa ki a H ajtót.




2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.




3 Vegye ki az üres tűzőkazettát a kazettatartóból.

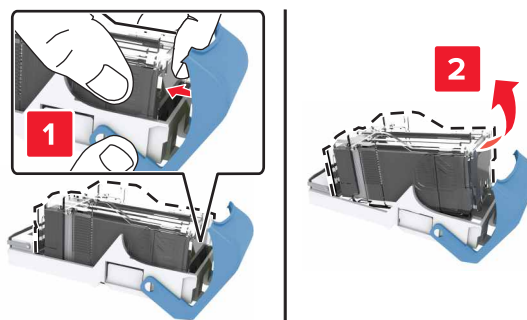

4 Helyezze az új kazettát a kazettatartóba.

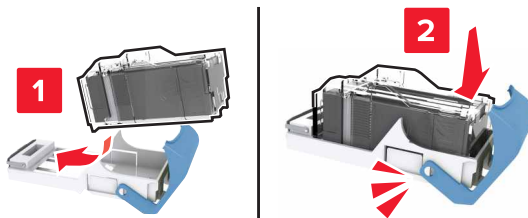

5 Nyomja a kazettatartót a kiadóegységbe, amíg a helyére nem *kattan*.

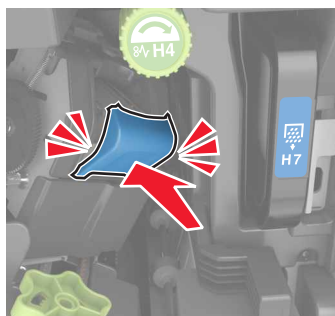


6 Csukja be a H ajtót

A festékkazetta kicserélése


1 Nyissa ki az elülső felső ajtót.



2 Forgassa el a festékkazettát az óra járásával ellentétes irányba, majd húzza ki.

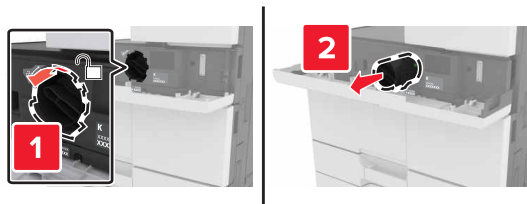


- 3** Csomagolja ki az új festékkazettát, távolítsa el a csomagolóanyagot, majd rázza meg a kazettát a festéket elosztatásához.

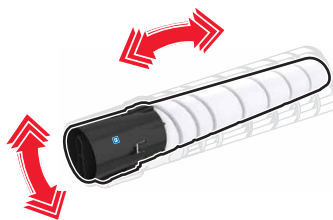

- 4** Helyezze be az új festékkazettát a nyomtatóba.



- 5** A kazettát az óra járásával egyezően forgatva erősítse a helyére.

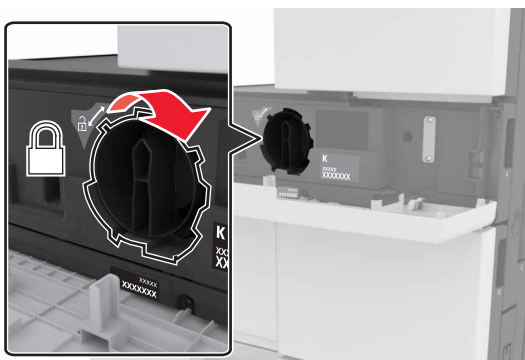

6 Zárja be az elülső felső ajtót.




7 Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. További információkért, lásd: [“Tisztítsa meg a feltöltőt és a nyomtatófej lencséit.” itt: 129. oldal.](#)

A hulladéktartály cseréje


1 Nyissa ki az elülső alsó ajtót.



- 2** Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

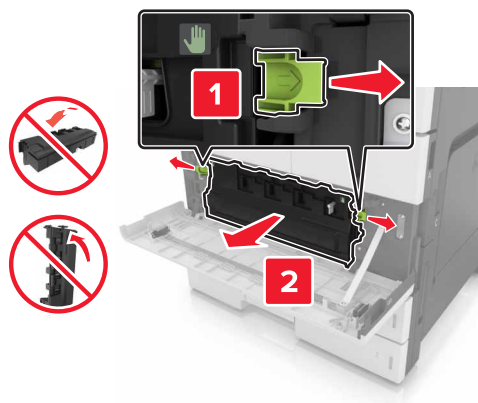


- 3** Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. További tudnivalókért tekintse meg a 3–7. lépést a következő helyen: [“Tisztítsa meg a feltöltőt és a nyomtatófej lencséit.” itt: 129. oldal.](#)
- 4** Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.
- 5** Helyezze be a nyomtatóba az új hulladékfesték-tartályt, tolja addig, amíg nem *kattan* a helyére.

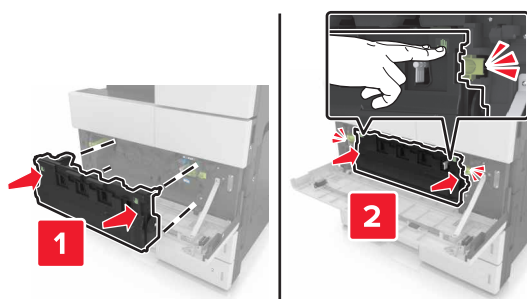

- 6** Csukja be az elülső alsó ajtót.

300K karbantartási készlet cseréje


A levegő- és ózonszűrő cseréje

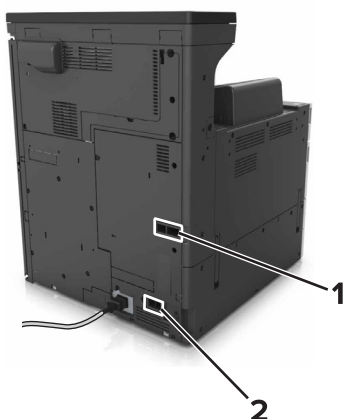


1	Levegőszűrő
2	Ózonszűrő

A levegőszűrő cseréje

1 Húzza ki a levegőszűrőt.

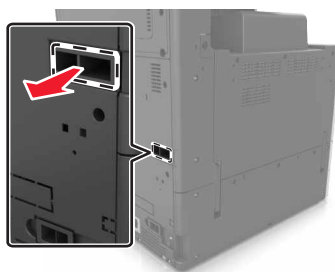

2 Csomagolja ki az új levegőszűrőt.

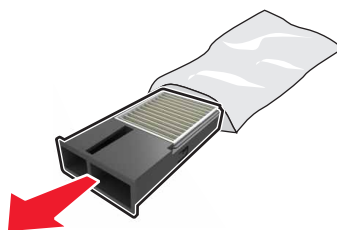


3 Helyezze be az új szűrőt.




Az ózonszűrő cseréje.


1 Húzza ki az ózonszűrőt.

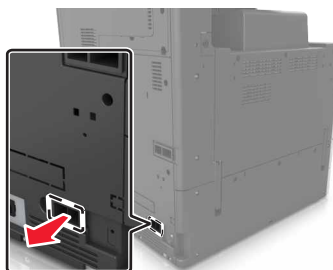


2 Csomagolja ki az új ózonszűrőt.

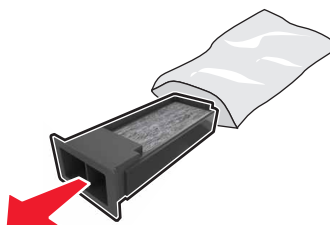

3 Helyezze be az új szűrőt.

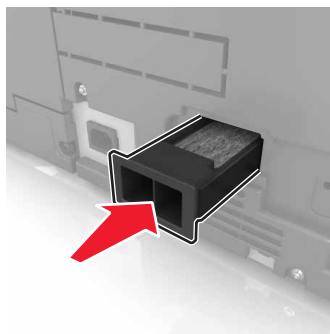


A behúzó-, adagoló- és elválasztógörgők cseréje

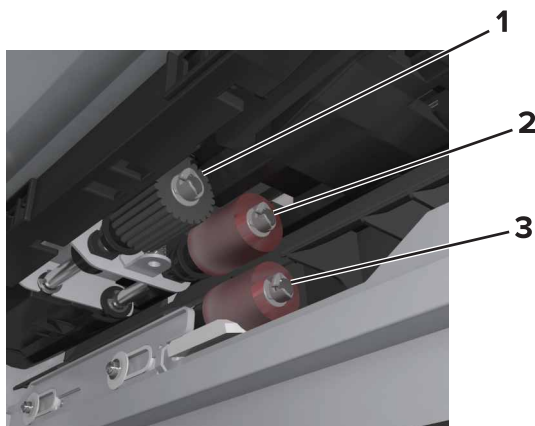

1	Behúzógörgő
2	Adagológörgő
3	Elválasztógörgő


Megj.: Használhatja a normál tálcák melletti tárolóban található görgőket. További információkért, lásd: [“Görgők tárolása” itt: 136. oldal.](#)

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

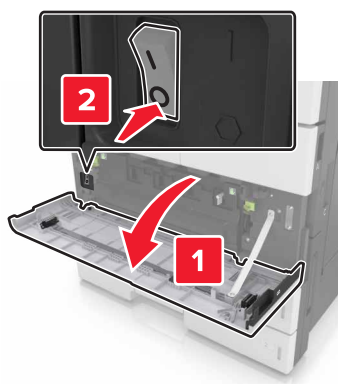


2 Vegye ki az összes tálcát.

- Normál tálcá

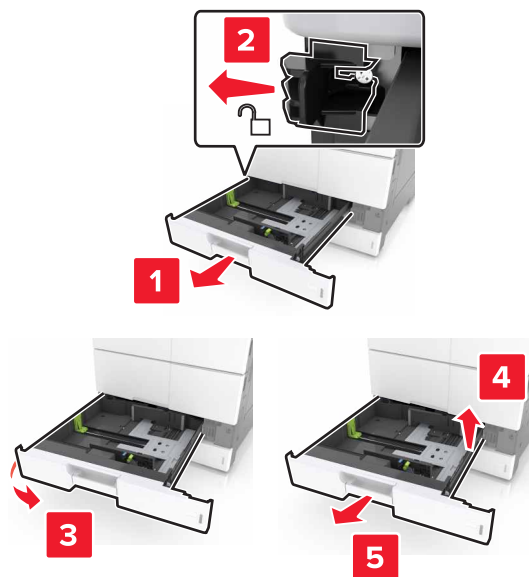


- Kiegészítő 2 x 500 vagy 2500 lapos tálcá

Megj.: A kiegészítő 2 x 500 lapos tálcá eltávolításához kövesse a normál tálcá eltávolításának eljárását.

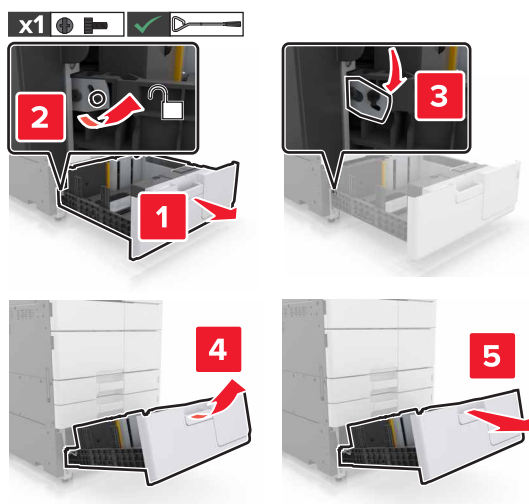**3** Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.


Megj.: Ha telepítve van a 3000 lapos tálcá, csúsztassa el a tálcát az ajtó nyitásához.

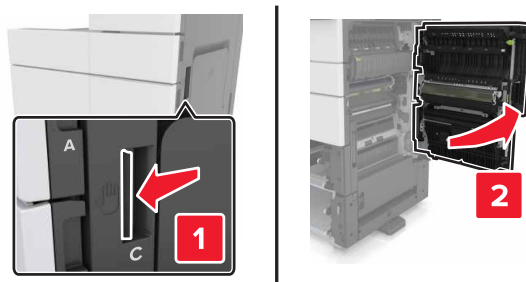


4 Nyissa ki a D ajtót.

Megjegyzések:


- A D ajtó csak akkor nyitható ki, ha a kiegészítő 2 x 500 vagy 2500 lapos tálca telepítve van.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, csúsztassa el a tálcát az ajtó nyitásához.

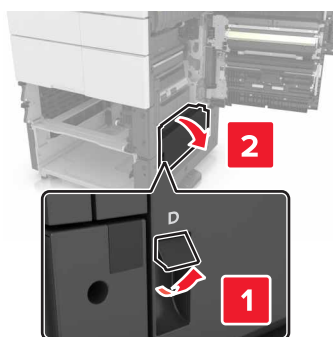


5 Keresse meg a görgőket.

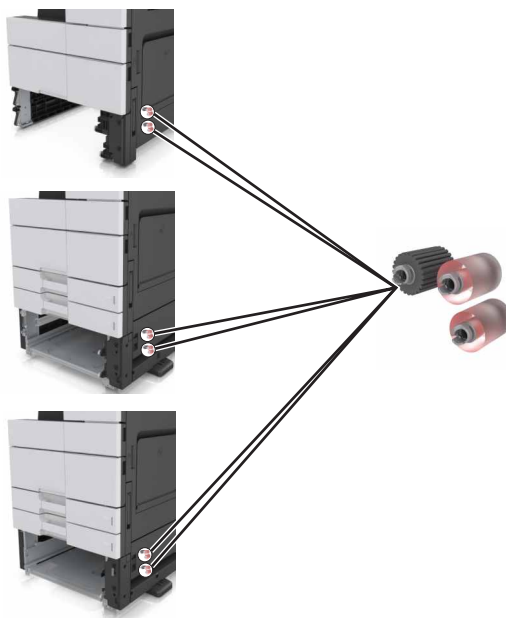

6 Távolítsa el a görgőket.

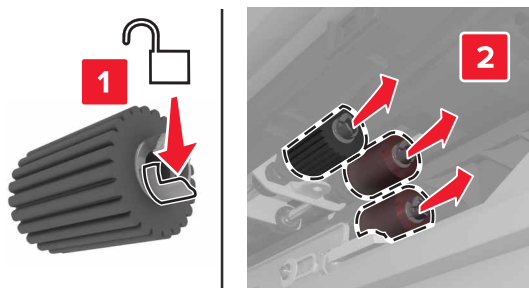

7 Helyezze be a görgőket, és *kattintsa* őket a helyükre.

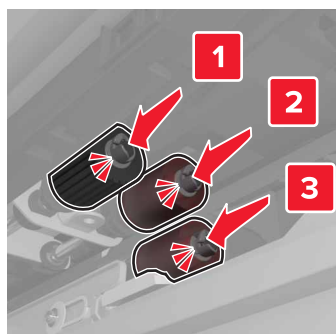


Megj.: Győződjön meg arról, hogy a görgők a megfelelő helyre kerültek-e.

8 Csukja be a C és D ajtót.


9 Helyezze be a tálcákat.

A továbbítómodul cseréje

Megj.: Használja a nyomtató elülső alsó ajtaján található csavarhúzó.

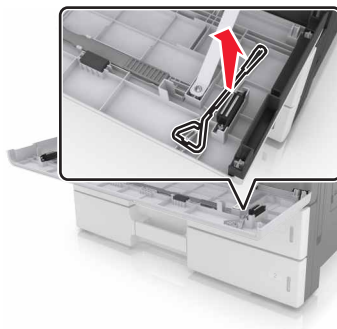


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

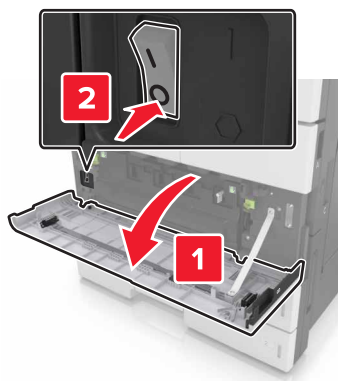

- 2 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

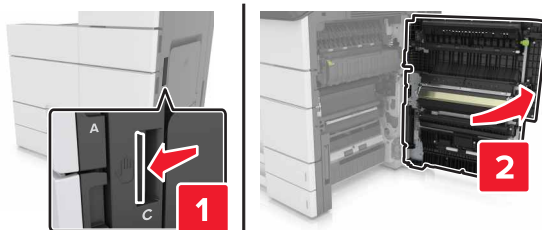


Megj.: Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.


- 3 Távolítsa el az ajtó ütközőjét.

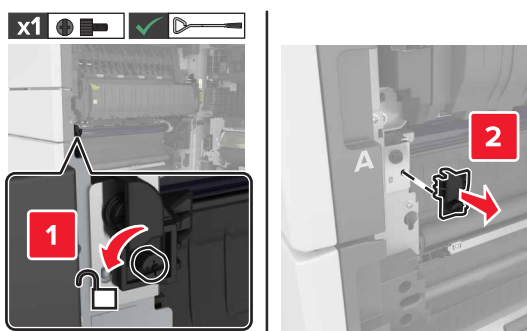


4 Lazítsa meg a továbbítómodul zárjának csavarjait.

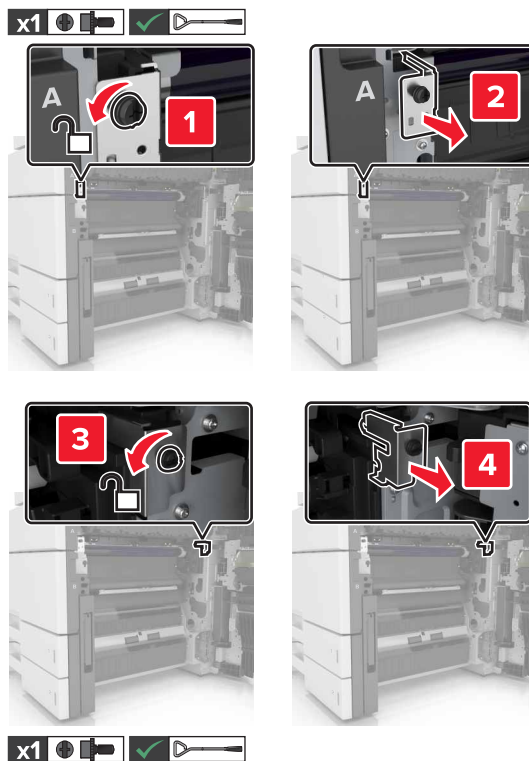

5 Távolítsa el a papírvezetőt.

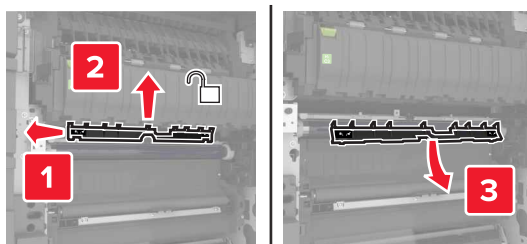

6 Emelje fel a továbbítómodult a fogantyúival, majd húzza ki teljesen.

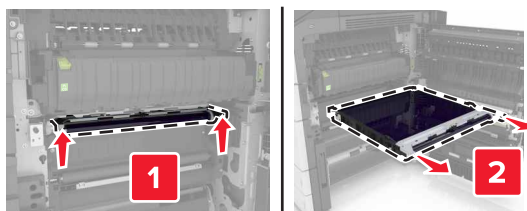


7 Csomagolja ki az új továbbítómodult.

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának az ékszíjat 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen hozzá az ékszíjhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.



8 Tolja be az új továbbítómodult, amíg a helyére nem *kattan*.

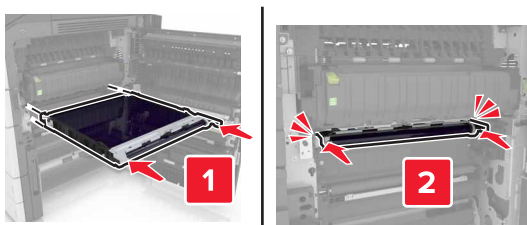

9 Tegye vissza a papírvezetőt.

10 Húzza meg a továbbítómodul zárjának csavarjait.


11 Helyezze vissza az ajtó ütközőjét.

12 C ajtót bezárni


A továbbítógörgő cseréje

1 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.

Megj.: Ha telepítve van a 3000 lapos tálcá, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.

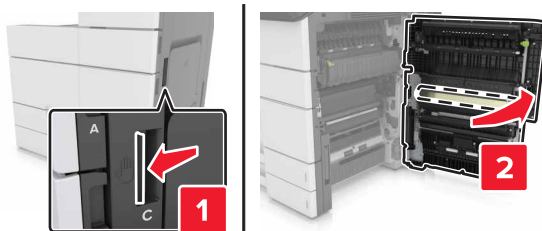


- 2 Húzza ki a továbbítógörgőt.

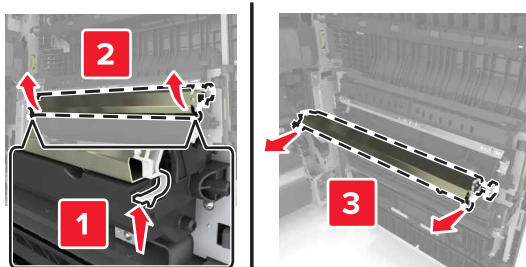

- 3 Csomagolja ki az új továbbítógörgőt.

- 4 Tolja be az új továbbítógörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

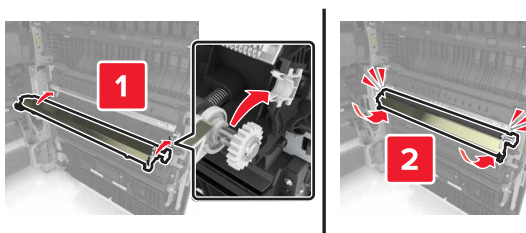

- 5 C ajtót bezárni

A karbantartási számláló visszaállítása

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 A vezérlőpanelen tartsa nyomva a **2** és **6** gombot a nyomtató bekapcsolásakor. Engedje el a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.
- 3 A Konfiguráció menüben navigáljon a következő ponthoz:
Karbantartási számláló visszaállítása > 300K karb. készl. visszaáll.
- 4 Érintse meg a **Vissza**, gombot, és lépjen ki a Konfiguráció menüből.
Megj.: A lapolvasó a bekapcsoláskor visszaállítást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató áthelyezése

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató áthelyezése előtt

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcákkal van konfigurálva, vegye ki a kiegészítő tálcákat.
- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az uja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.
- Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

Figyelem – sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató és a hardveres kiegészítők a következő óvintézkedések betartásával helyezhetők át más helyre biztonságosan:

- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a hardveres kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításánál használja az eredeti csomagolást.

A nyomtató felügyelete

A virtuális kijelző használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Jelentések** elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Nyomtatóbeállítások másolása másik nyomtatóra

Megj.: Ez a funkció csak hálózati nyomtatók esetében érhető el.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások másolása** lehetőségre.

- 3 A nyelv módosításához válasszon egy nyelvet a legördülő listából, majd kattintson a **Kattintson ide a nyelv módosításához** lehetőségre.

- 4 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások** lehetőségre.

5 Írja be a forrás- és a célnyomtató IP-címét a megfelelő mezőkbe.

Megj.: Ha célnyomtatót kíván hozzáadni vagy eltávolítani, kattintson a **Cél IP megadása** vagy a **Cél IP eltávolítása** lehetőségre.

6 Kattintson a **Nyomtatóbeállítások másolása** lehetőségre.

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Választható riasztások beállításával meghatározhatja, hogy a készülék milyen módon értesítse, ha a kellékanyagok kifogyóban vannak, azok szintje alacsony, igen alacsony, vagy elérték élettartamuk végét.

Megj.: A még fennmaradó, a riasztást kiváltó kellékszint beállítható bizonyos kellékek esetében, bizonyos kellékanyag-állapotokra.

- 1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.
- 2** Kattintson a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Kellékanyagok értesítése** elemre.
- 3** A legördülő menüből válassza ki az alábbi értesítési beállítások valamelyikét:

Értesítés	Leírás
Ki	A nyomtató a megszokott módon viselkedik az összes kellékanyag-állapotban.
Csak SNMP	A nyomtató egyszerű az SNMP protokoll használatával riasztást generál, amikor eléri a beállított kellékanyag-állapotot. A kellékanyag állapota megjelenik a menüoldalon és az állapotoldalon.
E-mail	A nyomtató e-mail üzenetet generál, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A kellékanyag állapota megjelenik a menüoldalon és az állapotoldalon.
Vigyázat!	A nyomtató figyelmeztető üzenetet jelenít meg és e-mail üzenetet generál a kellékanyag-állapotról. A nyomtató nem áll le, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri.
Folytatható leállítás ¹	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri, és a felhasználónak a nyomtatás folytatásához meg kell nyomnia egy gombot.
Nem folytatható leállítás ^{1,2}	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A nyomtatás folytatásához cserélni kell a kellékanyagot.
¹ A nyomtató e-mail üzenetet generál a kellékanyag állapotáról, ha a kellékanyag-értesítés engedélyezve van.	
² A nyomtató leáll bizonyos kellékanyagok kifogyása esetén a károsodás elkerülése érdekében.	

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információkért, lásd: [“A menübeállítás oldal nyomtatása” itt: 45. oldal.](#)

A nyomtató gyári értékeinek visszaállítására szolgáló átfogóbb módszerért lásd: [“Nem felejtő memória törlése” itt: 127. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékekre. Kivételt jelent a megjelenítés nyelve, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menübeállítások. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások > Általános beállítások > Gyári alapbeállítások > Visszaállítás most**

2 Alkalmazza a módosításokat.


Elakadások megszüntetése

Megj.: Az Elakadáselhárítás funkció alapértelmezés szerint Automatikus állásban van. A nyomtató újranyomtatja az elakadt oldalakat, amennyiben nincs szükség memóriára további feladatok kinyomtatásához.

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában.

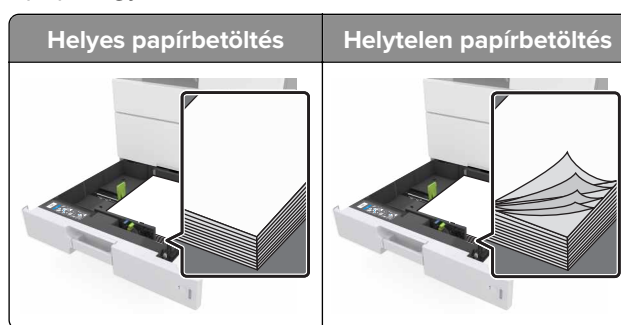

- Ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltse fel a tálcákat nyomtatás közben. A feltöltést végezze a nyomtatás megkezdése előtt, vagy várja meg, amíg a nyomtató azt kéri.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Figyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsse be.




- Ügyeljen rá, hogy a tálcában és a többcélú adagolóban a vezetők megfelelő helyzetben legyenek és ne nyomódjanak erősen a papírhoz és borítékokhoz.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.

- A betöltés előtt lazítsa fel és rázza össze a papírköteget.

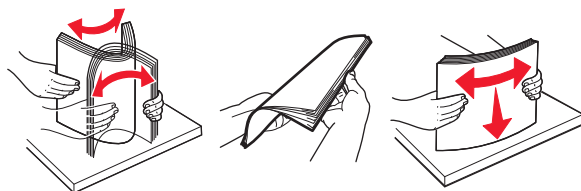


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret és a papírtípus a nyomtató kezelőpaneljén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadási üzenetek és helyek

Ha elakadás lép fel, megjelenik egy, az elakadás helyét jelölő és az elakadás elhárítására vonatkozó információt tartalmazó üzenet a nyomtató kijelzőjén. Az elakadás elhárításához nyissa ki a kijelzőn jelzett ajtókat, fedeleket és tálcákat.

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat. Azonban az Automatikus beállítás esetén a nyomtató csak akkor nyomtatja ki újra az elakadt oldalakat, ha rendelkezésre áll kellő mennyiségű nyomtatómemória.

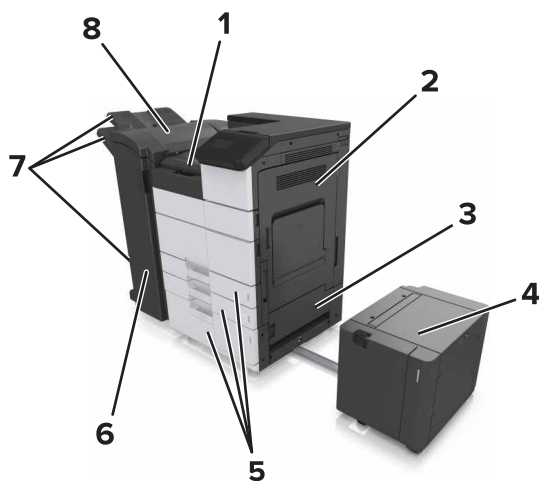


1	G terület
2	C ajtó
3	D ajtó
4	F ajtó
5	Tálcák

6	H ajtó
7	A kiadóegység tárolói
8	J ajtó

Terület neve	A vezérlőpanel üzenete	Teendő
Többcélú adagoló	[x] lapos papírelakadás, szüntesse meg a többfunkciós adagolótálcában keletkező papírelakadást. [200.xx]	Távolítsa el az elakadt papírt az adagolóból.
C ajtó, tálcák	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a C ajtót, és szüntesse meg az összes papírelakadást. [2yy.xx]	Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
	[x] lapos papírelakadás, tolja jobbra a 3000 lapos tálcát, és nyissa ki az F ajtót. [2yy.xx]	Nyissa ki a tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.
D ajtó, tálcák	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a D ajtót, és szüntesse meg az összes papírelakadást. [24y.xx]	Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
	[x] lapos papírelakadás, tolja jobbra a 3000 lapos tálcát, és nyissa ki a D ajtót. [24y.xx]	Nyissa ki a tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.
C és F ajtó	[x] lapos papírelakadás, tolja jobbra a 3000 lapos tálcát, és nyissa ki az F ajtót. [24y.xx]	Tolja el a 3000 lapos tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt a tálca oldalából. Nyissa ki az F ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
G terület, C, J és H ajtó, kiadóegység tárolója	[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a G, H és J ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt. [4yy.xx]	Nyissa ki a G ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt. Nyissa ki a H ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.
C és G ajtó, kiadóegység tárolója	[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart a G terület eléréséhez. Hagy. pap. a tár.ban. [40y.xx]	Tolja balra a kapcsoló kiadóegységet, és vegye ki az elakadt papírt.
G terület, C, J és H ajtó, kiadóegység tárolója	[x] lapos papírelakadás, H ajtó kinyitása és H6 gomb elforgatása az óra járásával megegyező irányban. Hagy. pap. a tár.ban. [426.xx–428.xx]	Nyissa ki a H ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

[x] lapos papírelakadás, többfunkciós adagolótálcában keletkező papírelakadás megszüntetése. [200.xx]


- 1 Vegyen ki az összes papírt a többfunkciós adagolóból.
- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

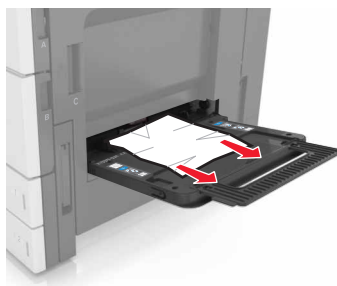

- 3 Nyissa ki a C ajtót a papírdarabok eltávolításához.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.


- 4 C ajtót bezárni
- 5 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

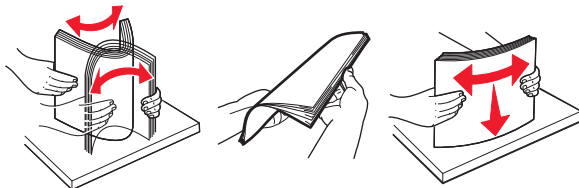

- 6 Töltse be újra a papírt.

[x] lapos papírelakadás, C ajtó kinyitása és az összes papírelakadás megszüntetése. [2yy.xx]

- 1 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.

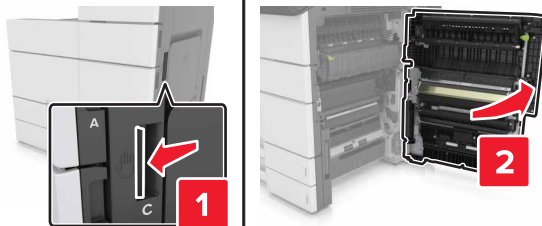


- 2 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- Beégetőmű területe

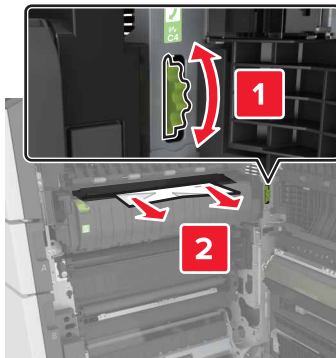


- A beégetőmű területe alatt

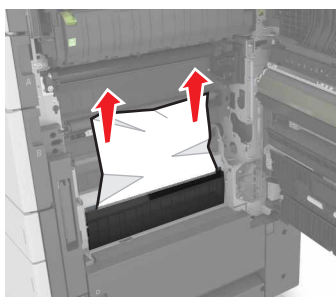


- Kétoldalas nyomtatási terület

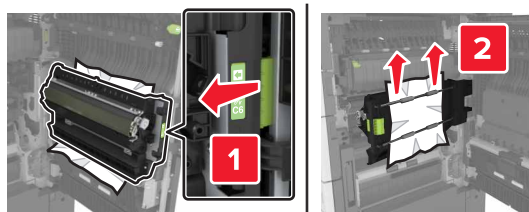

- A kétoldalas nyomtatás területe felett

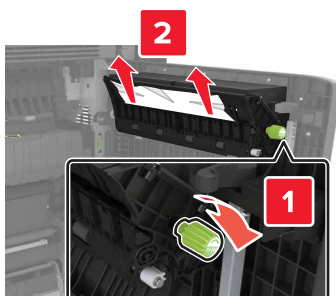


- 3** Nyissa ki a normál tálcákat, és keresse meg az elakadt papírt.

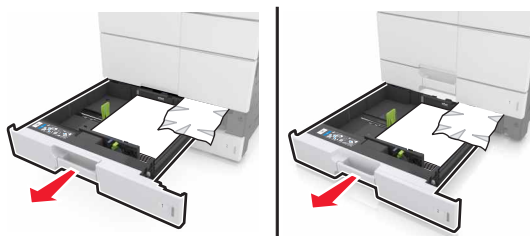

- 4** Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

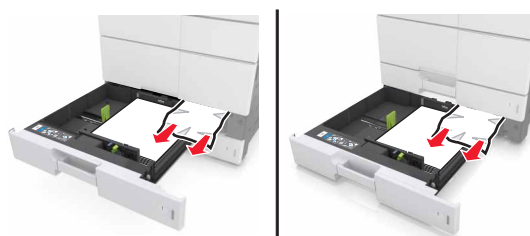

- 5** Zárja vissza a tálcákat és a C ajtót.

[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a C ajtó kinyitása. [2yy.xx]

- 1** Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.

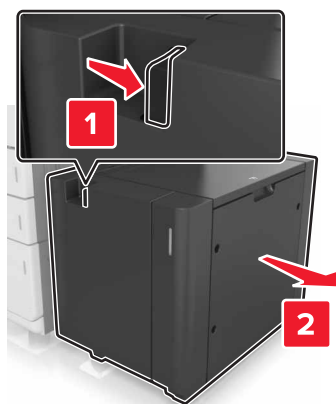

2 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.




3 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- Beégetőmű területe

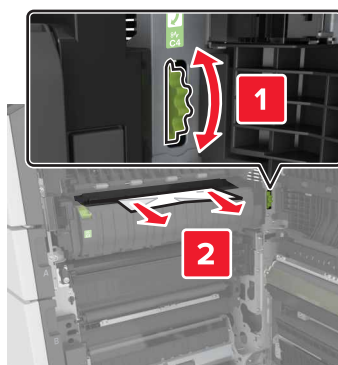


- A beégetőmű területe alatt

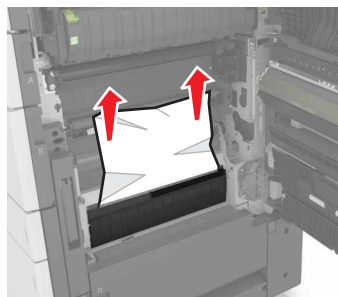

- Kétoldalas nyomtatási terület

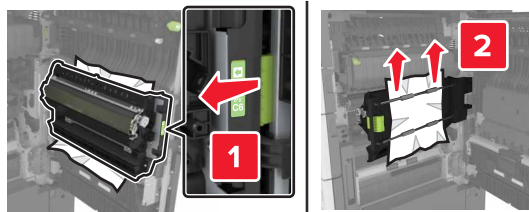

- A kétoldalas nyomtatás területe felett

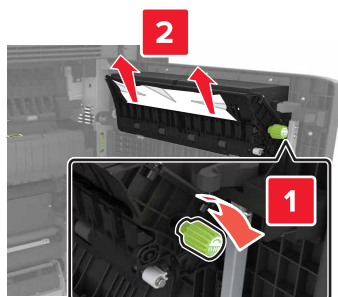

4 Nyissa ki a normál tálcákat, és keresse meg az elakadt papírt.



5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




6 Zárja vissza a tálcákat és a C ajtót.

7 Csúsztassa a helyére a 3000 lapos tálcát.


[x] lapos papírelakadás, nyissa ki a D ajtót, és szüntesse meg az összes papírelakadást. [24y.xx]

- 1 Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

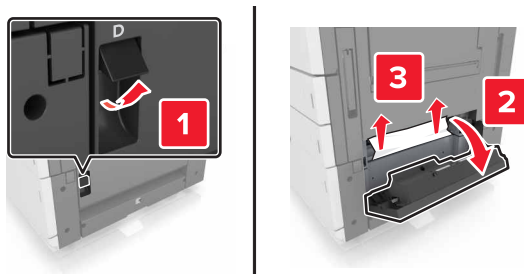


- 2 Nyissa ki a kiegészítő tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.

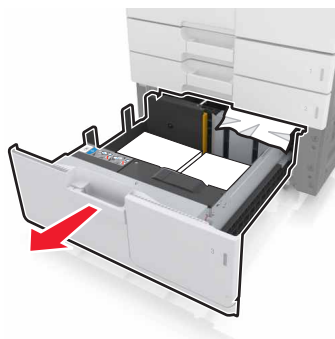

- 3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

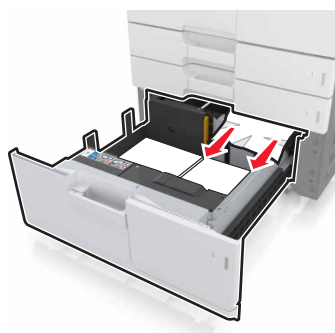

- 4 Csukja be a tálcát és a D ajtót.


[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és a D ajtó kinyitása. [24y.xx]

- 1 Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.

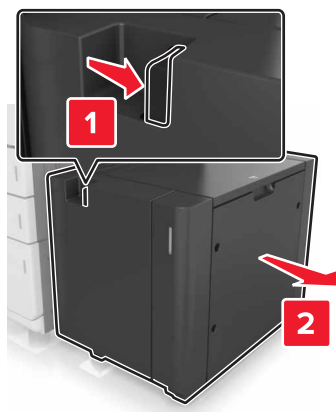


- 2 Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

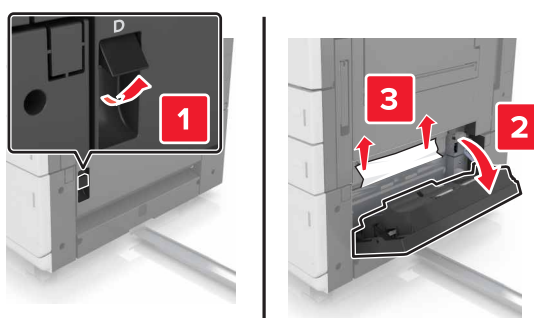


- 3 Nyissa ki a kiegészítő tálcát, és távolítsa el az elakadt papírt.

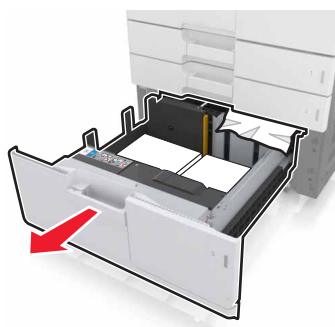

- 4 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

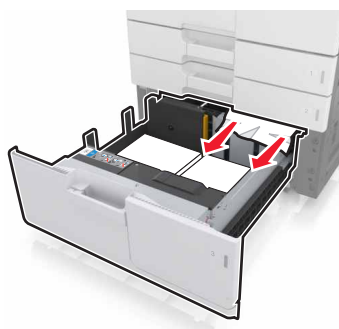


5 Csukja be a tálcát és a D ajtót.

6 Csúsztassa a helyére a 3000 lapos tálcát.


[x] lapos papírelakadás, 3000 lapos tálca jobbra tolása és az F ajtó kinyitása. [24y.xx]

1 Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.

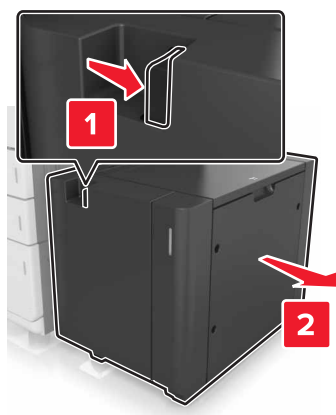


2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

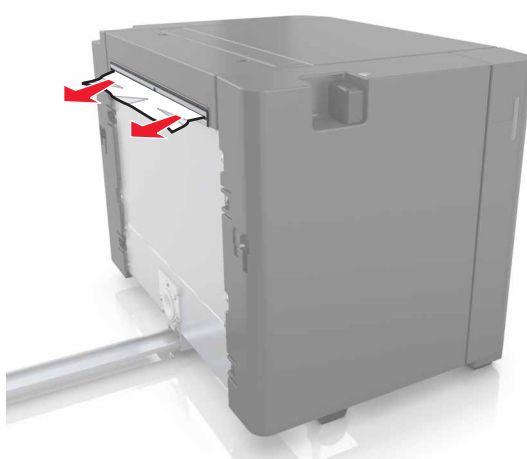

3 Nyissa ki az F ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

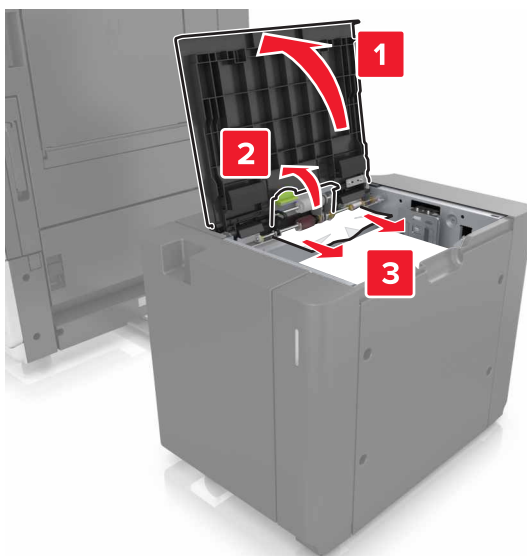

4 Csukja be az F ajtót.

5 Csukja be a C ajtót. Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.




6 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- Beégetőmű területe

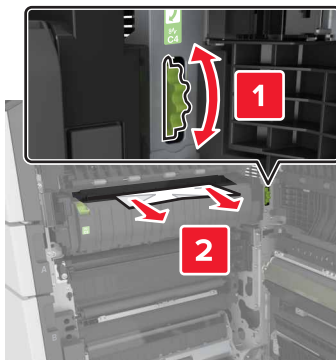


- A beégetőmű területe alatt

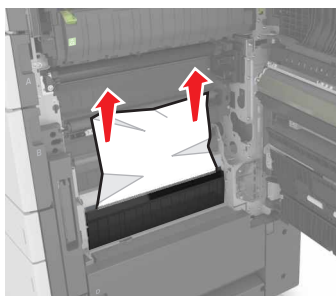

- Kétoldalas nyomtatási terület

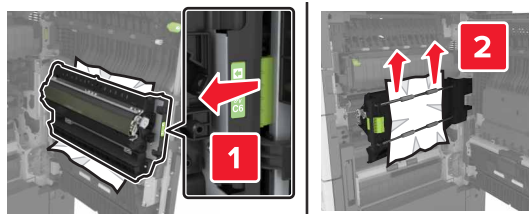

- A kétoldalas nyomtatás területe felett

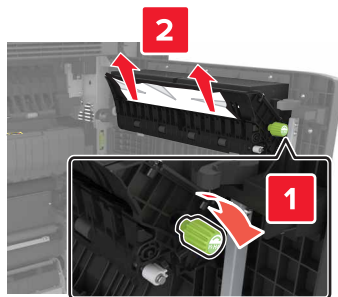


7 Csukja be a C ajtót, és csúsztassa a helyére a 3000 lapos papírtálcát.


[x] lapos papírelakadás, G, H és J ajtók kinyitása és a papírelakadás megszüntetése. Hagyja a papírt a tárolóban. [4yy.xx]

1 Nyissa ki a G ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

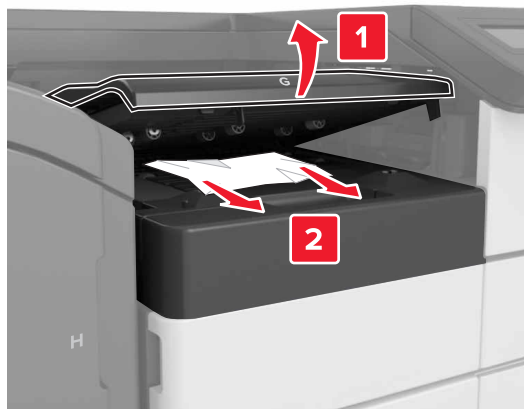

2 Nyissa ki a J ajtót, és a J1 kart állítsa függőleges helyzetbe.

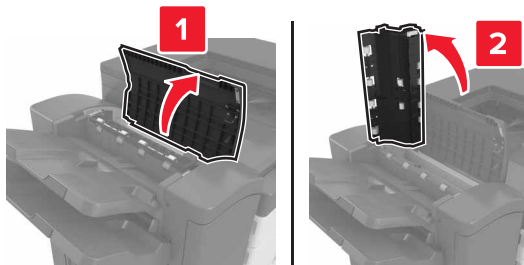


3 Nyissa ki a H ajtót.




4 Távolítsa el az elakadt papírt az alábbi helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


- J ajtó

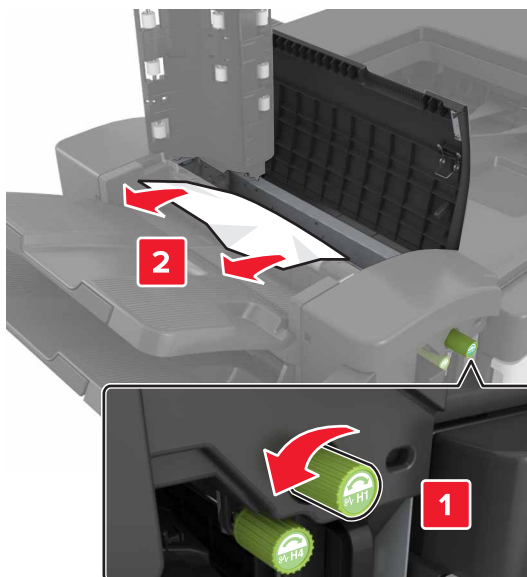


Megj.: Ha a szétválogató tárolók közt is van elakadt papír, azt is távolítsa el.

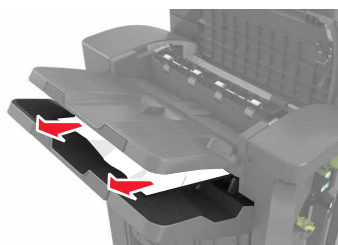


- H1 és H2 területek

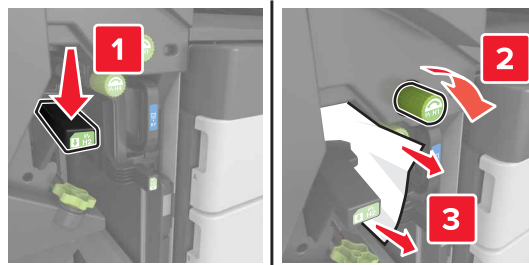

- H3 és H4 területek

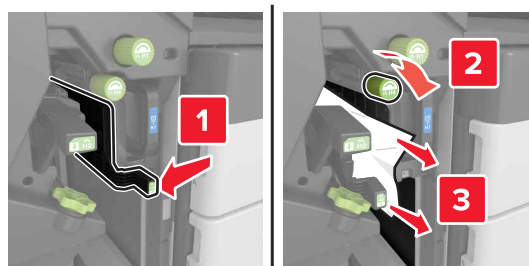


- H6 terület

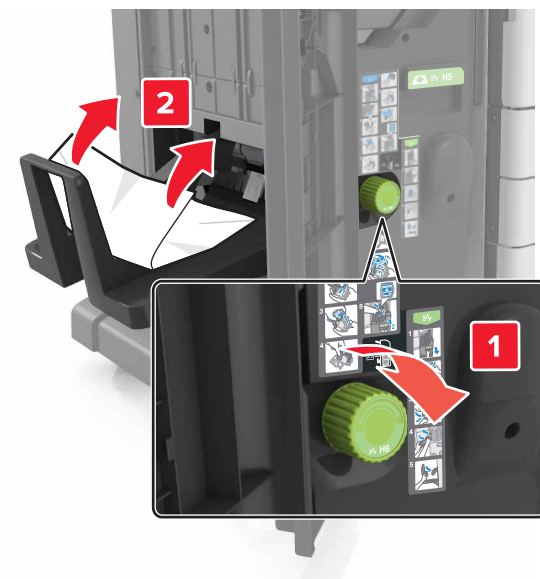

5 Csukja be a H ajtót.

6 Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ellenőrizze, hogy a C ajtó nem ütközik-e valamelyik, a nyomtatóhoz kapcsolódó vezetékkel.

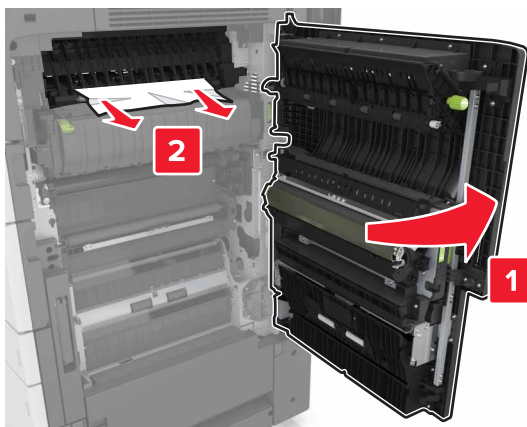**Megjegyzések:**

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha fel van szerelve a 3000 lapos tálca, az ajtó kinyitása előtt csúsztassa el jobbra.


7 C ajtót bezárni

[x] lapos papírelakadás, nyomja meg a kioldókart a G terület eléréséhez. Hagyja a papírt a tárolóban. [40y.xx]

1 Vegye ki az összes papírt a kiadóegység tárolójából




- 2** Nyomja le a kapcsoló kiadóegység reteszét, csúsztassa balra a kiadóegységet, majd vegye ki az elakadt papírt.

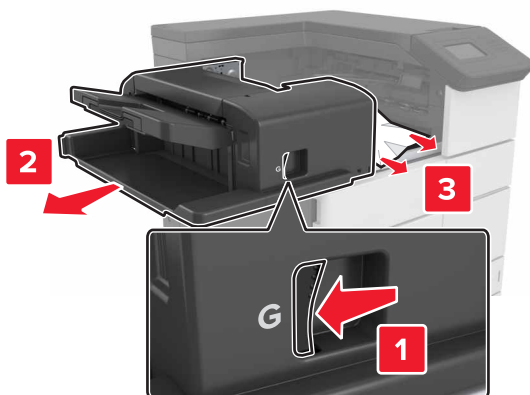


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha szükséges, a G1 kereket lefelé forgatva adagolja a papírt a kiadóegység tálcájába, majd távolítsa el.

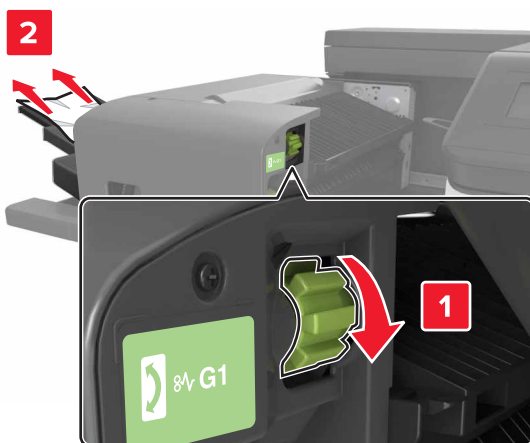


- 3** Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

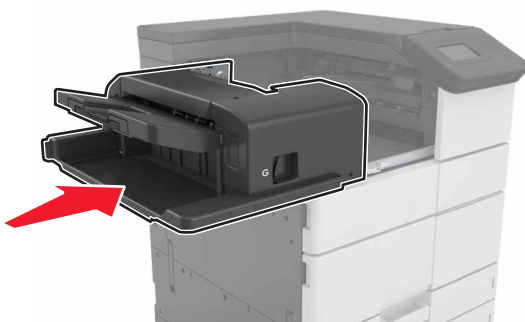

- 4** Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

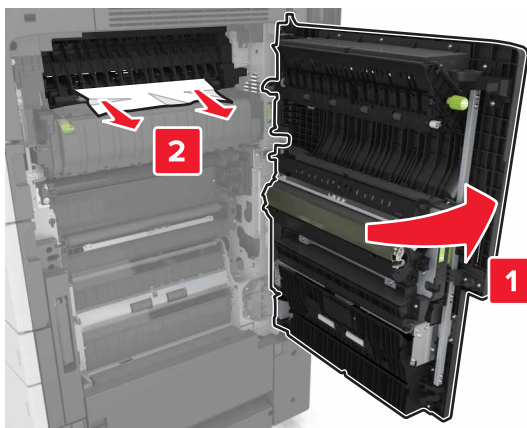


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.


5 C ajtót bezárni

[x] lapos papírelakadás, nyomja le a kart a G terület eléréséhez és az elakadt kapcsok eltávolításához. Hagyja a papírt a tárolóban. [402.93]

- 1 Vegye ki az összes papírt a kiadóegység tárolójából

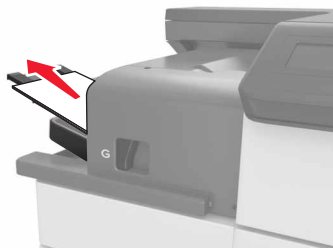


2 Nyomja le a kapcsoló kiadóegység reteszét, majd csúsztassa balra a kiadóegységet.

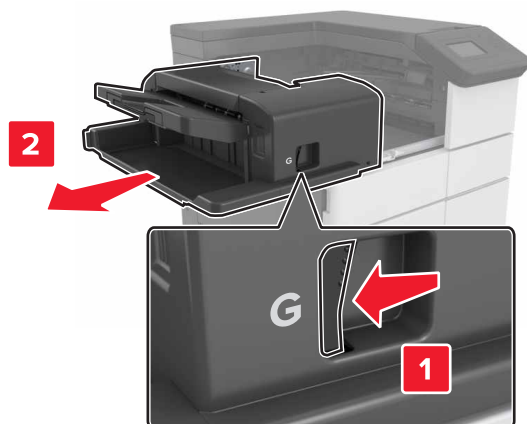


3 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.



4 Használja a fémfület a kapocsvezető felemeléséhez, majd távolítsa el a kilazult kapcsokat.

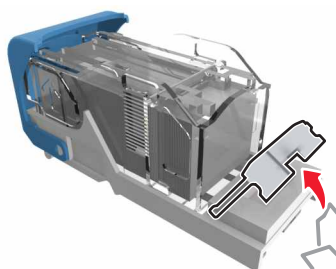


5 Nyomja addig a kapocsvezetőt, amíg a helyére nem *kattan*.

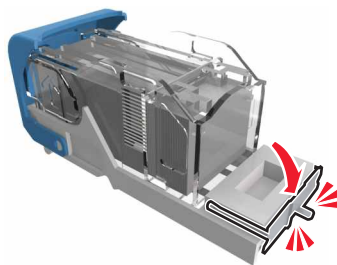


6 Nyomja a kapcsokat a fémházzal szembe.




Megj.: Ha a kapcsok a kazetta hátsó felénél vannak, akkor rázza meg a kazettát felülről lefelé, hogy a kapcsok a fémház mellé kerüljenek.

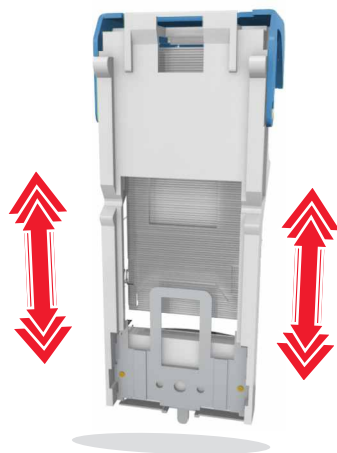

7 Nyomja a kazettatartót a kiadóegységbe, amíg a helyére nem *kattan*.

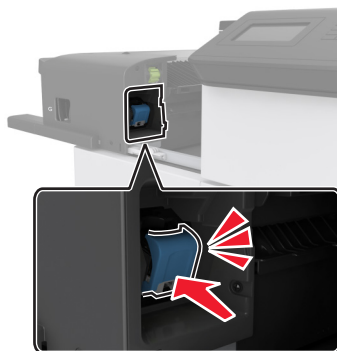


8 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

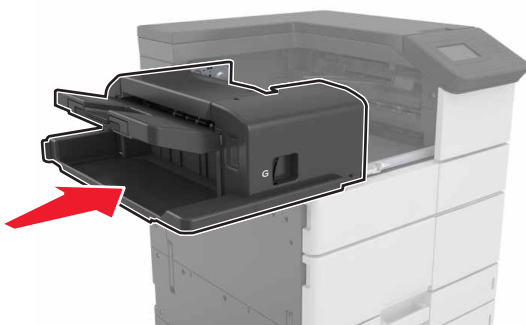


[x] lapos papírelakadás, H ajtó kinyitása és H6 gomb elforgatása az óra járásával megegyező irányban. Hagyja a papírt a tárolóban. [426.xx–428.xx]

Ha az elakadt papír a G ajtó alatt van, nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a papírt.

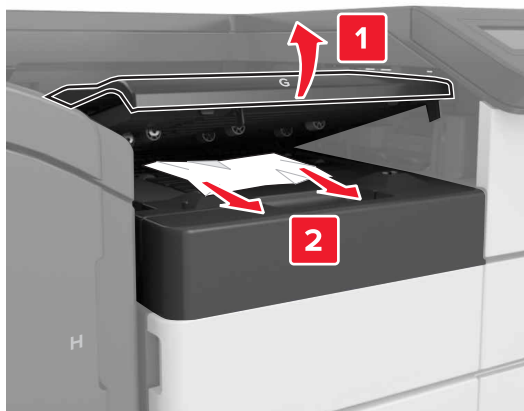

1 Nyissa ki a J ajtót, és hajtsa fel a J1 kart.

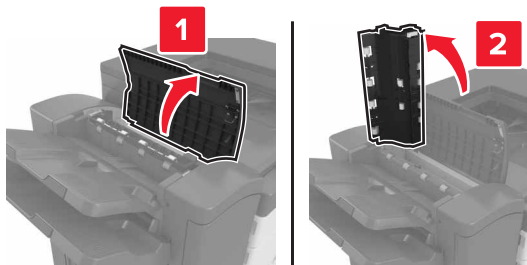


2 Nyissa ki a H ajtót.




3 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- J ajtó

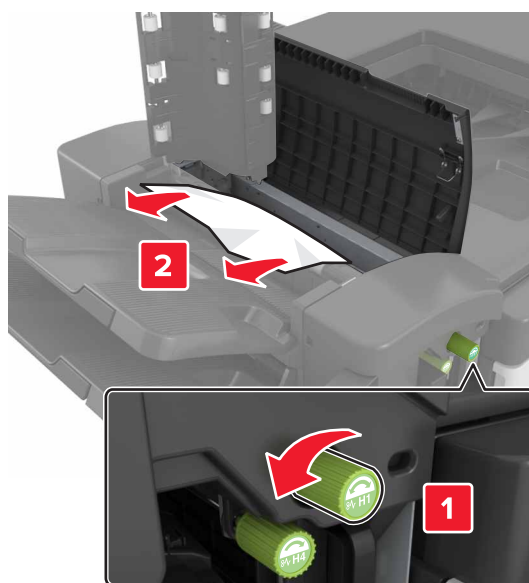


Megj.: Ha a kiadóegység rekeszei között elakadt papír található, távolítsa el azt.

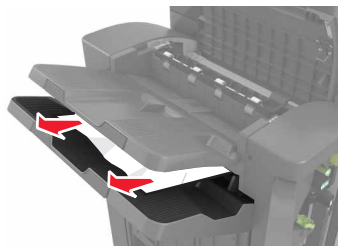


- H1 és H2 terület




- H3 és H4 terület

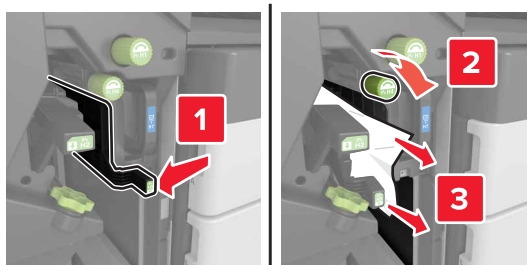

- H6 terület

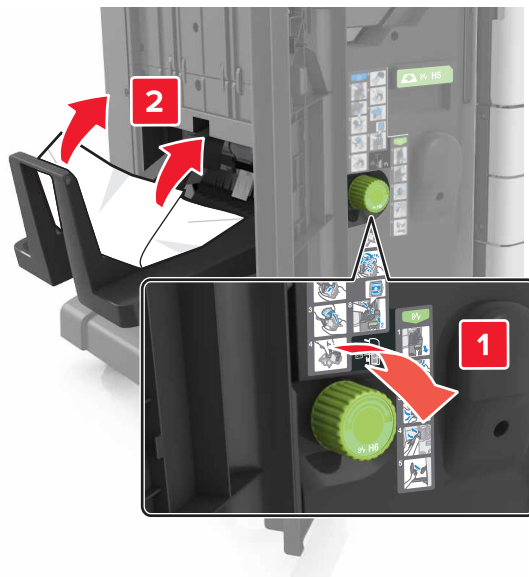


4 A H5 fogantyúval húzza ki a füzetkészítőt.

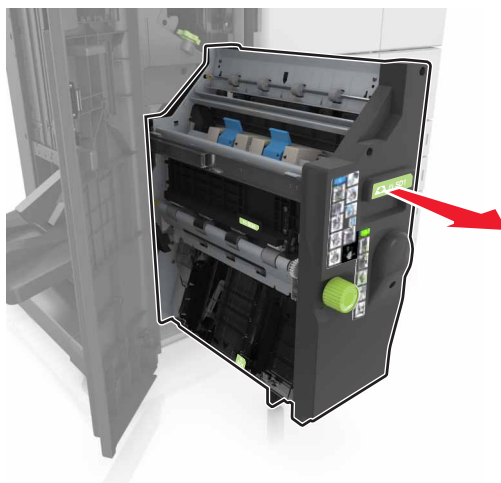


5 Távolítsa el az esetlegesen elakadt papírt a következő helyekről:

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


- H8 terület

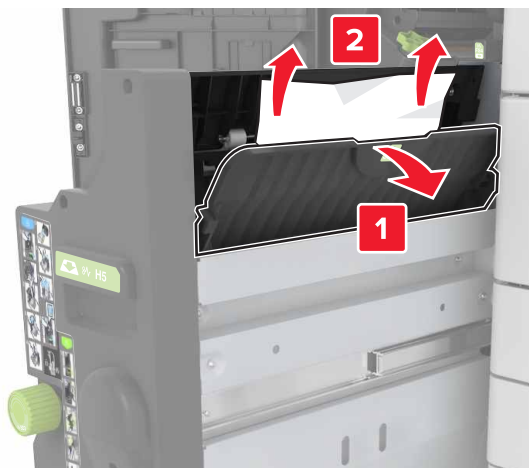

- H9 terület

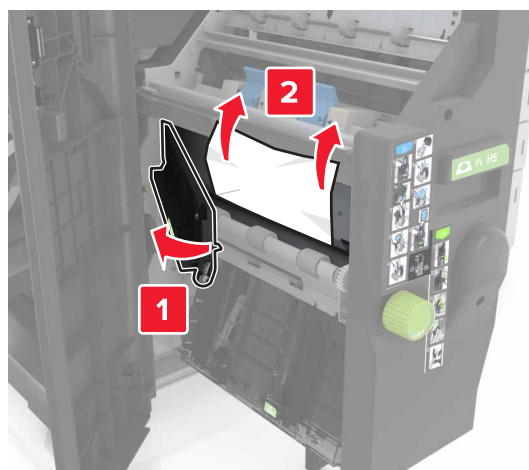


- H10 terület

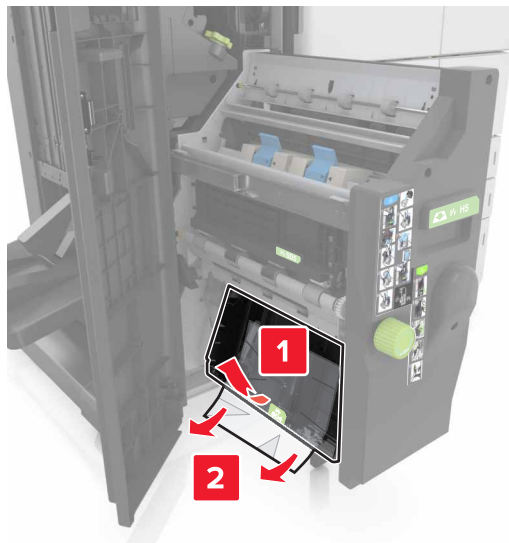

- 6 Tolja vissza a helyére a fűzetkészítőt.
- 7 Csukja be a H ajtót
- 8 Nyissa ki a C ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

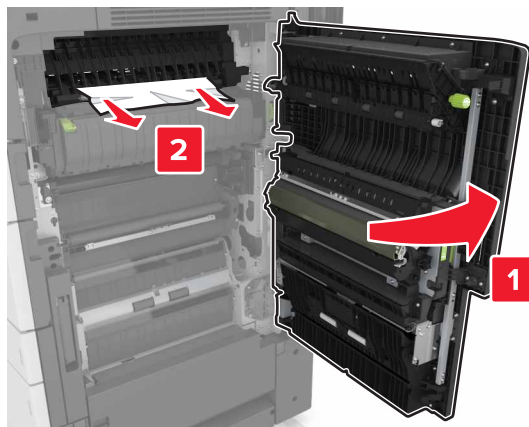

Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcat.

- 9 C ajtót bezárni

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

A kazetta kifogyóban [88.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy csere tonerkazettát. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A kazetta fogyóban [88.xy]

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A kazetta majdnem kifogyott [88.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információkért, lásd: [“A festékkazetta kicserélése” itt: 144. oldal.](#)

Ha szükséges, érintse meg a kezelőpanelen a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[paper source] módosítása erre: [custom string] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, és válassza a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [custom type name] betöltési mód: [orientation]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

[paper source] módosítása erre: [paper size] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Csukja be az ajtót: [x]

Csukja be a megadott ajtót.

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57]

A nyomtatóban történt alábbi lehetséges változások érvénytelenítették a felfüggesztett feladatokat:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladat tálcáját eltávolították.
- A nyomtatási feladatot egy flash meghajtóról küldték, ami már nincs csatlakoztatva az USB-porthoz.
- A nyomtató-merevlemezben olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer a merevlemez másik nyomtatótípusra való telepítésekor elmentett.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Hibás flash kártya [51]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki a hibás flash memóriakártyát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A lemez megtelt [62]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Szereljen be nagyobb kapacitású merevlemez.

A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt.

Érintse meg a vezérlőképernyőn a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez.

Megj.: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a betűtípusokat, a makrókat és más, a nyomtató merevlemezén tárolt adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

Ürítse a lyukasztódobozt

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Ürítse a lyukasztódobozt
- Érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.

Nem támogatott USB-eszköz van behelyezve. Távolítsa el az USB-eszközt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Hiba az USB-elosztó olvasása közben. Távolítsa el az elosztót.

Nem támogatott USB-elosztó van behelyezve. Távolítsa el az USB-elosztót, majd telepítsen egy támogatottat.

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki:[papírforrás] [34]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatás tulajdonságai vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.
- Ellenőrizze a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve a tálcába vagy az adagolóba.
- A kezelőpanelen érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás egy másik tálcával történő folytatásához.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

A lyukasztódoboz behelyezése

Helyezze be a lyukasztódobozt a szétválogatóba, majd érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez.

A(z) [x]. tálcá beillesztése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Helyezze vissza a megadott tálcát a nyomtatóba.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.
- Visszaállíthatja a csatolt tárolókhoz tartozó aktív tárolót, ha kiválasztja az **Aktív tároló visszaállítása** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.

Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a nyomtatómemóriában tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Kevés a memória a feladat szétválogatásához [37]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]

Telepítsen további nyomtatómemóriát, vagy érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az Erőforrás-mentés letiltásához, üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37]

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot.

Nincs elég hely a papírkötegek között a 3. tálcában.

Válassza szét a papírkötegeket, majd érintse meg a **Folytatás** gombot a vezérlőpanelen az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

**Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus]
[papírméret] [papírtájolás]**

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a kezelőpanelen.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A vezérlőpanelen érintse meg a következők egyikét:
 - Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
 - A tálcába töltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
 - A csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcá visszaállításához érintse meg az **Aktív tálcá visszaállítása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [típusnév] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A vezérlőpanelen érintse meg a következők egyikét:
 - Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
 - A tálcába töltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
 - A csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcá visszaállításához érintse meg az **Aktív tálcá visszaállítása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű papírral.
- A vezérlőpanelen érintse meg a következők egyikét:
 - Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
 - A tálcába töltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
 - A csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálca visszaállításához érintse meg az **Aktív tálca visszaállítása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- A vezérlőpanelen érintse meg a következők egyikét:
 - Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
 - A tálcába töltött papír használatához érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet.
 - A csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálca visszaállításához érintse meg az **Aktív tálca visszaállítása** elemet.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Elfogyott a tűzőkapocs

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki vagy helyezze be a megadott tűzőkazettát a szétválogatóba.
A tűzőkazettát szétválogatóba való behelyezésére vagy cseréjére vonatkozó utasításokért válassza a **További információ** elemet a nyomtató kezelőpaneljén.
- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Feladat törlése** gombot a nyomtatási feladat törléséhez.

Elfogyott a [G11, G12] tűzőkapocs

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Helyezze be a megadott tűzőkazettát a kiadóegységbe.
A tűzőkazetták kiadóegységbe való behelyezésére vagy cseréjére vonatkozó utasításokért válassza a **További információ** elemet a kezelőpanelen.
- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

A(z) [x] karbantartási készlet majdnem kifogyott [80.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a következő címen: <http://support.lexmark.com>, vagy lépjen kapcsolatba a termék szervizszakemberével, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A memória megtelt [38]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a kezelőpanelen a **Feladat törlése** elemet az üzenet törléséhez.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

[x] hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítse a flash memóriakártyát nagyobb kapacitással.

Megj.: A flash-memórián nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

Nyissa ki a H ajtót és távolítsa el a papírt a H10 terület alól

Távolítsa el a papírt a megadott területről.

Papírcsere szükséges

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg az **Ebből a forrásból:** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A(z) [x]. párhuzamos port letiltva[56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Párhuzamos port engedélyezése. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

Hálózat/portok > Párhuzamos [x] > Párhuzamos puffer > Auto

Megj.: A nyomtató figyelmen kívül hagyja az párhuzamos porton keresztül fogadott adatokat.

A fotokonduktor hamarosan elhasználódik [84.xy]

Lehet, hogy új fotokonduktort kell rendelnie. Ha szükséges, érintse meg a kezelőpanelen a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A fotokonduktor hamarosan elhasználódik [84.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a fotokonduktor egységet. További információkért, lásd: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 136. oldal.](#)

Ha szükséges, érintse meg a kezelőpanelen a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.

A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

További információért látogasson el a következő honlapra: <http://support.lexmark.com> vagy forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a festékkazetta. Ha hiányzik, helyezze be a festékkazettát.
A kazetta behelyezésére vonatkozó információkat lásd a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében.
- Ha be van helyezve festékkazetta, vegye ki a nem válaszoló festékkazettát, majd helyezze vissza azt.

Megj.: Ha a kellék visszahelyezése után megjelenik az üzenet, akkor a kazetta hibás. Cserélje ki a tonerkazettát.

Hiányzó vagy nem válaszoló fotokonduktor újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ha a fotokonduktor egység hiányzik, telepítse azt. További információkért, lásd: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 136. oldal.](#)
- Ha a fotokonduktor egység be van szerelve, vegye ki, majd helyezze vissza.

Megj.: Ha az üzenet a kellék visszahelyezése után is megjelenik, cserélje ki a hibás fotokonduktort.

Hibás lemez eltávolítása [61]

Távolítsa el és cserélje ki a nyomtató hibás merevlemezét.

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]

Minden fennmaradó csomagolóanyagot távolítson el a megadott helyről.

Távolítsa el a csomagolóanyagot, nyissa ki a C ajtót és távolítsa el a fémkapcsokat

Nyissa ki a C ajtót, majd távolítsa el a maradék csomagolóanyagot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy a C ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.

Távolítsa el a papírt az összes tárolóból

Távolítsa el a papírt az összes tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Távolítsa el a papírt a(z) [x]. tárolóból

Távolítsa el a papírt a megadott tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Távolítsa el a papírt ebből: [a kapcsolt tároló megadott neve]

Távolítsa el a papírt a megadott tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, nyomja meg a **Continue (Folytatás)** gombot.

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a normál tárolóból.

Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy]

Cserélje ki a festékkazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy]

Helyezzen be olyan festékpatront, amely megfelel a nyomtató régiókódjának. Az x a nyomtató régiókódját jelzi. Az y a patron régiókódját jelzi. x és y a következő lehet:

Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

Régiókód	Régió
0	Globális
1	Egyesült Államok, Kanada
2	Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc
3	Ázsia és a csendes-óceáni régió, Ausztrália, Új-Zéland
4	Latin-Amerika
5	Afrika, Közép-Kelet, Európa többi része
9	Érvénytelen

Megjegyzések:

- Az x és az y érték a nyomtató kezelőpaneljén megjelenő kód .xy értékét jelöli.
- A nyomtatás folytatásához az x és y értékeknek egyezniük kell.

A(z) [x] karbantartókészlet cseréje, 0 becsült hátral. old. [80.xy]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért látogasson el a Lexmark weboldalára a következő címen: <http://support.lexmark.com>, vagy lépjen kapcsolatba a termék szervizszakemberével, és továbbítsa az üzenetet.

A hiányzó fotokonduktor cseréje [31.xy]

Az üzenet törléséhez helyezze be a hiányzó fotokonduktor egységet. További információkért, lásd: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 136. oldal.](#)

Helyezze be a hiányzó hulladékfesték-tartályt [82.xy]

Helyezze be a hiányzó hulladékfesték-tartályt az üzenet törléséhez. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Cserélje ki a hiányzó kazettát [31.xy]

Az üzenet törléséhez helyezze be a hiányzó festékkazettát. További információkért, lásd: [“A festékkazetta kicserélése” itt: 144. oldal.](#)

Cserélje ki a [papírforrás] papírbehúzó görgőit, használja az 1. vagy 2. tálcá rekeszének alkatrészeit és a vonatkozó instrukciókat [80]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki a papírbehúzó görgőket, majd érintse meg a **Görgők kicserélve** lehetőséget a vezérlőpanelen az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához érintse meg a **Csere később (papírelakadás előfordulhat)** lehetőséget.

Fotokonduktor cseréje, 0 hátralévő oldal [84.xy]

Cserélje ki a fotokonduktor egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információért tekintse meg a kéllékanyaghoz mellékelt útmutatót vagy a következőt: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 136. oldal.](#)

Megj.: Ha nincs új fotokonduktor egysége, tekintse meg a(z) [“Kellékanyagok rendelése” itt: 134. oldal](#) részt vagy látogasson el a www.lexmark.com weboldalra.

A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy]

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be támogatott kazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kéllékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A nem támogatott fotokonduktor cseréje [32.xy]

Vegye ki a fotokonduktor egységet, majd helyezzen be támogatott egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információért tekintse meg a kéllékanyaghoz mellékelt útmutatót vagy a következőt: [“A fotokonduktor \(fényvezető\) egység cseréje” itt: 136. oldal.](#)

Megj.: Ha nincs új fotokonduktor egysége, tekintse meg a(z) [“Kellékanyagok rendelése” itt: 134. oldal](#) részt vagy látogasson el a www.lexmark.com weboldalra.

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt [82.xy]

Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt az üzenet törléséhez.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Visszaállítás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén, ha a nyomtató merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani.
- Válassza a **Nincs visszaállítás** elemet, ha nem kíván visszaállítani egyetlen nyomtatási feladatot sem.

A(z) [x]. soros port letiltva[56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja a megadott soros porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy a soros puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.
- A nyomtató vezérlőpaneljén állítsa a Soros puffer opciót Auto értékre a Soros [x] menüben.

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

A kijelölt feladat törléséhez válassza a **Folytatás** elemet a nyomtató vezérlőpaneljén.

Megj.: A vissza nem állított függő feladatok a merevlemezen maradnak, és nem hozzáférhetők.

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Normál hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához, és továbbítsa az üzenetet.

A normál USB-port le van tiltva [56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Az USB port engedélyezése Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Hálózat/portok > USB puffer > Auto

Megj.: A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A feladat befejezéséhez helyezze be a hiányzó kellékanyagot.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A készülék Bizt. módban üzemel. Egyes beáll.ok lehet, hogy le v. tiltva, v nem várt ered. hoznak.

Érintse meg a **Folytatás** elemet a kezelőpanelen az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Túl sok frissítési opció van telepítve [58]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtatás folytatásához érintse meg a **Folytatás** gombot a vezérlőpanelen.
- Távolítsa el a felesleges flash memóriát:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Távolítsa el a felesleges flash memóriát.
 - 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
 - 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott

Cserélje ki támogatott méretű papírra.

Nem formázott flash kártya észlelhető [53]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza a flash memóriát.

Megj.: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

Nem támogatott lemez

Vegye ki a nem támogatott nyomtató-merevlemezt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a nem támogatott kiegészítőkártyát a nyomtató vezérlőkártyájából, majd helyezzen be egy támogatott kártyát.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A hulladékfesték-tartály majdnem megtelt [82.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy hulladékfesték-tartályt. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

Alapvető nyomtatóproblémák

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e Alvó vagy Hibernált üzemmódban. A nyomtató Alvó vagy Hibernált üzemmódban van?	Nyomja meg az Alvás gombot, hogy felébressze a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató működik, akkor csatlakoztassa újból a többi elektromos berendezést.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: • A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele • A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port
6. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektort sem kapcsolóval, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel egyik vége a nyomtató egyik portjához, a másik vége pedig a számítógéphez, nyomtatószerverhez, kiegészítő vagy egyéb hálózati eszközökhöz csatlakozik-e. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábelt biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz.
9. lépés Ügyeljen, hogy minden hardverkiegészítőt megfelelően helyezzen be és minden csomagolóanyagot eltávolítson. Minden hardverkiegészítő megfelelően van behelyezve, és minden csomagolóanyag el van távolítva?	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.	Kapcsolja ki a nyomtatót, távolítson el minden csomagolóanyagot, majd helyezze vissza a hardverkiegészítőket és kapcsolja be a nyomtatót.

Művelet	Igen	Nem
10. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő portbeállításokat választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megfelelők a portbeállítások?	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.	Használjon megfelelő nyomtatóillesztő-program-beállításokat.
11. lépés Ellenőrizze a telepített nyomtató-illesztőprogram. A megfelelő nyomtató-illesztőprogram van telepítve?	Ugorjon a(z) 12. lépéshez.	Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.
12. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomja meg az Alvó gombot a nyomtató kezelőpaneljén. Megjelenik az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelenik a Kis türelmet és az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkel

Belső kiegészítő nem észlelhető

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e telepítve a vezérlőkártyába. a Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzathoz. b Győződjön meg róla, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót. Megfelelően van telepítve a belső kiegészítő a vezérlőkártyába?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a belső kiegészítőt a vezérlőkártyához.
3. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítse újra a belső kiegészítőt.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő ki van-e jelölve. Előfordulhat, hogy a belső kiegészítőt kézzel fel kell vennie a nyomtató-illesztőprogramban, hogy nyomtatási feladatokhoz használhassa. További információkért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 40. oldal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

A belső nyomtatókiszolgáló működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Telepítse újra a belső nyomtatókiszolgálót a Távolítsa el és telepítse újra a belső nyomtatókiszolgálót. További információkért, lásd: "Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése" itt: 26. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső nyomtatókiszolgáló megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a belső nyomtatókiszolgáló a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a belső nyomtatókiszolgálót. Megj.: Másik nyomtatóból származó belső nyomtatókiszolgáló esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze a kábel és a belső nyomtatókiszolgáló csatlakozását. Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a belső nyomtatókiszolgálóhoz. Megfelelően működik a belső nyomtatókiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Az Internal Solutions Port működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az Internal Solutions Port (ISP, belső megoldások port) telepítve van-e. a Telepítse az ISP-t. További információkért, lásd: "Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése" itt: 26. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az internetszolgáltató (ISP) megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az ISP a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott ISP-vel rendelkezik-e. Megj.: Másik nyomtatóból származó ISP esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
2. lépés Ellenőrizze a kábelt és az ISP csatlakozását. a Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az ISP-hez. b Ellenőrizze, hogy az ISP-megoldás csatlakozókábele megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlő alaplapijához a csatlakozójába. Megj.: Az ISP-megoldás csatlakozókábelét a vezérlő alaplapijához csatlakozója színkóddal van ellátva. Megfelelően működik az Internal Solutions Port (ISP)?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Problémák a tálcával

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: - Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír. - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. - Ha egyedi méretű papírra nyomtat, ellenőrizze, hogy a papírvezetők a papír szélénél legyenek. - Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. - Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. b Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően zár-e. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a tálca és a nyomtató felismeri-e. Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a tálca megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a tálca a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Tegye vissza a tálcát. További információ a tálcához mellékelt telepítési útmutatóban található.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálca elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megj.: Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 40. oldal. Elérhető a tálca a nyomtató-illesztőprogramban?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya telepítve van-e. a Telepítse az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyát. További információért, lásd: "Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése" itt: 26. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott USB- vagy párhuzamos illesztőkártyával rendelkezik-e. Megj.: Másik nyomtatóból származó USB- vagy párhuzamos illesztőkártya esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
2. lépés Ellenőrizze a kábel és az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya csatlakozását. Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az USB- vagy a párhuzamos illesztőkártyához. Megfelelően működik az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Papíradagolási problémák

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
Kapcsolja be az Elakadás elhárítása funkciót. a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  > Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása b Az Elakadás elhárítása lehetőséget úgy, hogy az Bekapcsolva vagy Automatikus értékű legyen. c Mentse a változtatásokat. Az elakadt oldal a hiba elhárítása után kinyomtatódik?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez. • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Ellenőrizze, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtat-e. b Helyezze be a tálcát. Ha engedélyezve van az elakadáselhárítás, a nyomtatási feladatokat a rendszer automatikusan újból végrehajtja. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Olvassa el a papírelakadás elkerülésére vonatkozó tippeket. További információkért, lásd: "Papírelakadások elkerülése" itt: 162. oldal. b Kövesse az előírásokat, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.	A probléma megoldva.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a teljes papírvonalat, hogy van-e elakadt papír. a Távolítsa el az elakadt papírlapot. b A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a Folytatás gombot az üzenet törléséhez. Továbbra is látható a papírelakadást jelző üzenet?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Nyomtatási problémák megoldása

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki

Megj.: A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyissa meg a felfüggesztett feladatokat a nyomtató kijelzőjén, és ellenőrizze, hogy az adott feladat benne van-e a listában. Benne van a nyomtatási feladat a felfüggesztett feladatok listájában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válasszon a Nyomtatás és várakozás funkció beállításai közül, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. További információért, lásd: "Felfüggesztett feladatok nyomtatása" itt: 67. oldal.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájl esetén hozzon létre egy új PDF-et, és nyomtassa ki újra. Internetről történő nyomtatás során a nyomtató több feladatscímet is beolvashat, mint másolatot, és az első kivételével törölheti az összes többi feladatot. Útmutatás Windows-felhasználók számára a Nyissa meg a Nyomtatás tulajdonságai mappát. b A Nyomtatás és Tartás párbeszédpaneelen jelölje be „Dokumentummásolatok megtartása” jelölőnégyzetet. c Adja meg a PIN-kódot. Macintosh-felhasználók számára Mentsen el minden nyomtatási feladatot, mindegyiknek más-más nevet adva, majd küldje el az egyes feladatokat a nyomtatóra. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Telepítsen további nyomtatómemóriát.

Boríték összetapadás közben

Művelet	Igen	Nem
a Használjon százaz helyen tárolt borítékokat. Megj.: Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Hibaüzenet jelenik meg a flash meghajtó olvasásakor

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az első USB-porthoz. Megj.: A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz csatlakoztatta. A flash meghajtó az első USB-porthoz van csatlakoztatva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa a flash meghajtót az első USB-porthoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljén a jelzőfény zölden villog-e. Megj.: A zöld villogó fény azt jelzi, hogy a nyomtató foglalt. Zölden villog a jelzőfény?	Várjon, amíg a nyomtató be nem fejezi a műveletet, tekintse meg a felfüggesztett feladatokat, majd nyomtassa ki a dokumentumokat.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hibaüzenet. b Törölje az üzenetet. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. A kipróbált és jóváhagyott USB flash-memóriaeszközökre vonatkozóan információt itt talál: "Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok" itt: 66. oldal. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy az USB-portot letiltotta-e a rendszertámogatást nyújtó szakember. A hibaüzenet továbbra is látható?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) módban. Megj.: Ha a lapolvasó kijelzőjén megjelenik a Ready Hex (Hexadecimális kész) felirat, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza a Hexadecimális nyomkövetés kikapcsolásához. A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van?	Kapcsolja ki a Hexadecimális nyomkövetést.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A kezelőpulton válassza a Szabványos hálózat vagy a Hálózat [x] lehetőséget, majd állítsa a PCL SmartSwitch vagy PS SmartSwitch lehetőséget bekapcsolt állapotba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helytelen karakterek nyomtatódnak ki?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelt, és adja meg a papírtípust. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató kezelőpaneljének a Utófeldolgozás menüjében állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. Megj.: A Szétválogatás funkció beállítása (1,1,1) (2,2,2) értékre a szoftverben felülírja az Utófeldolgozás menüben megadott beállítást. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a PDF-kimenet nyomtatási beállítása az összes betűtípus beágyazása legyen. További tudnivalók az Adobe Acrobat dokumentációjában található. b Hozzon létre új PDF-fájlt, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban. b Kattintson a Fájl > Nyomtatás > Speciális > Nyomtatás képként > OK > OK elemre. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Kapcsolja ki a Gazdaságos módot. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Általános beállítások > Gazdaságos mód > Ki Megj.: A Gazdaságos mód kikapcsolásával nőhet a papír- és/vagy energiafogyasztás. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát, majd küldje újra a feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Távolítsa el a nyomtató memóriájában tárolt függő feladatokat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Tiltsa le az Oldalvédelem funkciót. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása > Oldalvédelem > Kikapcsolás b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Telepítsen további nyomtatómemóriát, majd küldje újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, és ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. Megj.: Ha nem ez az alapértelmezett nyomtató, akkor a nyomtatni kívánt dokumentumoknál mindig ki kell választani a nyomtatót. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kijelzőjén, törölje az üzenetet. Megj.: A nyomtató az üzenet törlése után folytatja a nyomtatást. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok (USB, soros és Ethernet) működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Megj.: További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: "A nyomtató telepítése" itt: 40. oldal. Megj.: A nyomtatószoftver elérhető a http://support.lexmark.com webhelyen. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Megjegyzések:

- A tálcák képesek a papírhosszúság érzékelésére.
- A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa ki a tálcákat és ellenőrizze, hogy ugyanolyan méretű és típusú papírt tartalmaznak-e. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióba vannak-e állítva az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen az összekapcsolni kívánt tálcákba töltött papírral. Megj.: Az összekapcsolni kívánt tálcák esetében egyeznie kell a papírméretnek és -típusnak. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nem várt oldaltörések láthatók

Művelet	Igen	Nem
Növelje a nyomtatási időtúllépést. a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  > Beállítások > Általános beállítások > Időtúllépések b Növelje a nyomtatási időtúllépést, majd érintse meg a Küldés lehetőséget. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?	A probléma megoldva.	Ellenőrizze, hogy az eredeti fájlban nincsenek-e manuális oldaltörések.



Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

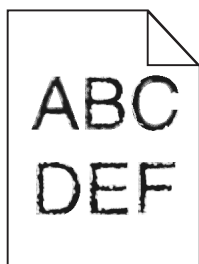

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató. 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:  > Jelentések > Betűtípusok nyomtatása 2 Érintse meg a PCL betűtípusok vagy a PostScript betűtípusok elemet. b Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatok továbbra is tartalmazznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse számítógépére a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatok továbbra is tartalmazznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.


Levágott oldalak vagy képek

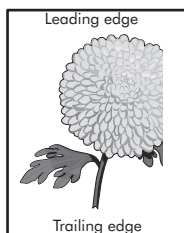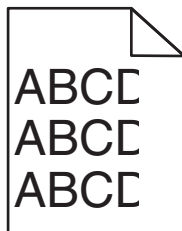

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírméret és -típus megegyezik a tálcába betöltött papír paramétereivel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Le van vágva az oldal vagy kép?	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Szürke háttér a nyomatokon

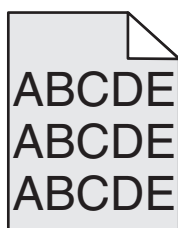


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A vezérlőpanel Minőség menüjében csökkentse a festék sötét-ségét. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet és a festékkazettát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

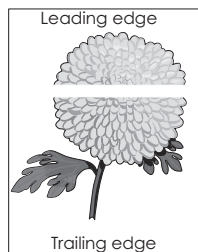

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Helytelen margók a nyomatokon

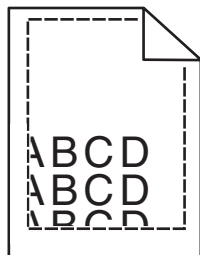


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Gyűrött papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. Megfelelő pozícióban vannak a hossz- és szélsővezetők?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélsővezetőket.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Nyomtatási hibák

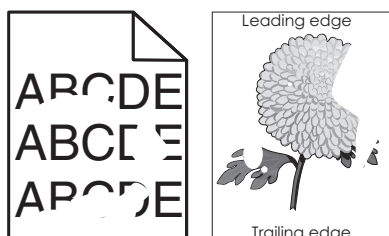

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a tálcába töltött papír méretéhez megfelelő pozícióba. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A nyomtatóbeállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír méretének és típusának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Forduljon a ügyfélszolgálathoz vagy a termék szervizszakembere	Probléma megoldva.


A nyomtatás túl sötét

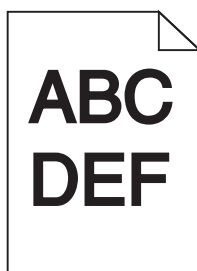

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A vezérlőpanel Minőség menüjében csökkentse a festék sötét-ségét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításonál megadott papírtípussal, -felülettel és -súllyal.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a kezelőpanelen, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Még mindig túl sötét a nyomat?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomtatás túl világos

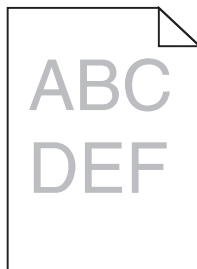

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A vezérlőpanel Minőség menüjében növelje a festék sötétségét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípust, -felületet és -súly beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a kezelőpanelen, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig túl világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Még mindig túl világos a nyomat?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a fotokonduktor egységen. 1 Vegye ki a fotokonduktor egységet. 2 Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a fotokonduktor egységről. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze vissza a fotokonduktor egységet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
3. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál

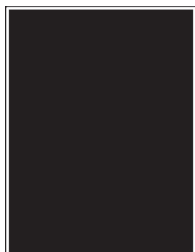


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

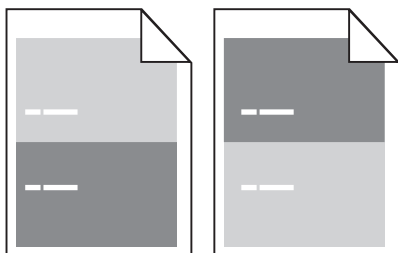

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Cserélje ki a fotokonduktor egységet, ha a hibák közötti távolság 95,8 mm (3,77 hüvelyk). b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Cserélje ki a 300K karbantartási készletet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével: • 62,65 mm (2,47 hüvelyk) • 75,85 mm (2,99 hüvelyk) b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

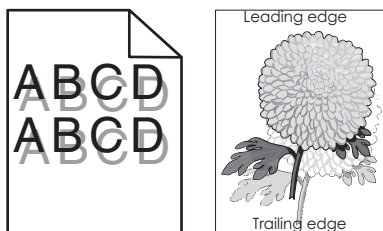

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral. A tálca a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal és -súllyal.


Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Ferde nyomtatás

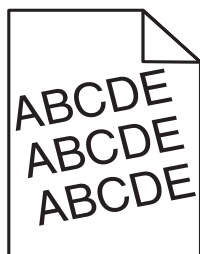

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.



Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

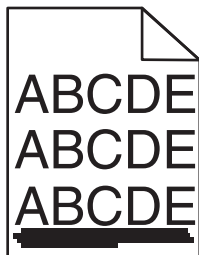

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípust és -súlyt beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

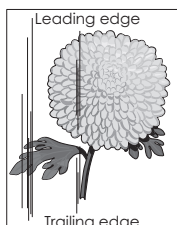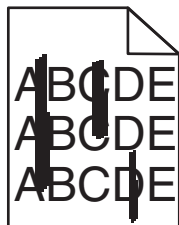

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet, -típust és -súlyt a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírfelülettel, -típussal és -súllyal.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Vegye ki, majd helyezze vissza a fotokonduktor egységet. 1 Vegye ki a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a fotokonduktor egységet. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

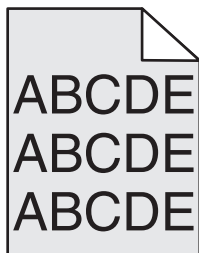

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Helyezze vissza a fotokonduktor egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a nyomatokról a festékfolt vagy háttérárnyalat?	Probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A festék lepereg

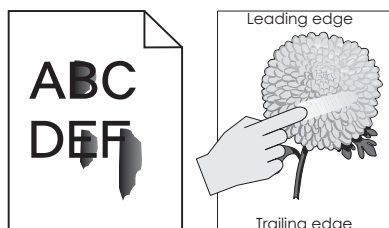

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a papír típusát, textúráját és súlyát a nyomtató kezelőpanelelérhető Papír menüben. A papírtípus, -textúra és -súly beállításai megfelelnek a tálcába betöltött papírnak?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
2. lépés Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségnél a Fólia beállítást.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

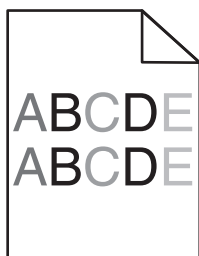

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

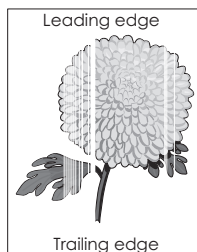

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Állítsa be a kezelőpanel Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a fotokonduktor egységet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fotokonduktor egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Tisztítsa meg a töltőt és a nyomtatófej lencséit. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a fotokonduktor egységet, és küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Alkalmazáshiba történt

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A szükséges adatokat a rendszernaplóban találhatja meg. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, a következőket teheti: • Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. b Kattintson a Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Rendszer lapon a > Napló elemre. c A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot. d Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az Elküldés elemre. Hibaüzenet jelenik meg a naplóban?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.
2. lépés Oldja meg a hibát. Most már működik az alkalmazás?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről. Nézzze meg a nyomtató IP-címét: • A nyomtató kezdőképernyőjén • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a webböngésző címsorába. Megj.: A hálózati beállításoktól függően előfordulhat, hogy a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: https:// a http: helyett// a beágyazott webkiadó eléréséhez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van a nyomtató kapcsolva?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolat működik-e. Működik a hálózati kapcsolat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. Megfelelően vannak csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.
5. lépés Ideiglenesen tiltsa le a webes proxykiszolgálókat. Megj.: A proxykiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
6. lépés Az Embedded Web Server újbóli eléréséhez írja be a helyes IP-címet a címsorba. Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Amikor az ügyfélszolgálathoz fordul, le kell tudnia írni a tapasztalt problémát, a nyomtató kijelzőjén látható üzenetet és a megoldás érdekében tett hibaelhárítási lépéseket.

Tudnia kell a nyomtató modelljét és sorozatszámát. További információkért lásd a nyomtató hátulján lévő címkét. A sorozatszám szintén megtalálható a menübeállítási oldalon.

A Lexmark többféle módon segíti a nyomtatással kapcsolatos problémák megoldását. Látogasson el a Lexmark webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen, majd válasszon a következők közül:

Műszaki könyvtár	Böngészhethet a kézikönyveket, támogatási dokumentumokat, illesztőprogramokat és egyéb letöltéseket tartalmazó könyvtárban, amely segítséget nyújt a gyakori problémák megoldásában.
E-mail	Küldhet e-mailt a Lexmark csapatának, amelyben leírja a problémát. A szerviz képviselője válaszolni fog az üzenetre, és biztosítja a probléma megoldásához szükséges információkat.
Élő csevegés	Közvetlenül cseveghet a szerviz képviselőjével. A képviselő Önnel együttműködve megoldhatja a nyomtató problémáját, vagy támogatott szolgáltatást nyújthat, amelynek keretében a szerviz képviselője távolról csatlakozik az Ön számítógépéhez interneten keresztül hibaelhárítás, frissítések telepítése és egyéb feladatok elvégzése céljából, hogy segítsen Önnek a Lexmark termék sikeres használatában.

Emellett telefonos támogatás is rendelkezésre áll. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más országokban/régiókban keresse fel a <http://support.lexmark.com> webhelyet.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark MS911de

Gép típusa:

4021

Modell(ek):

230

Megjegyzés a kiadáshoz

2017. július

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark a gyémánt jellel, a MarkNet és a MarkVision a Lexmark International, Inc. védjegye, amelyek az Egyesült Államokban, illetve más országokban vannak bejegyezve.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	A Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	A Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	A Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	A Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	A Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről: \NOTICES (nyilatkozatok) könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	54 (egyoldalas); 55 (kétoldalas)
Kész	28

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.


India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre

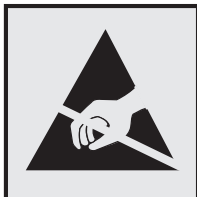

Ez a jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz egyes alkatrészei érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Ne érintse meg a jel mellett található részeket a nyomtató fémkeretének megérintése nélkül.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	10-30°C (50-86°F)
Szállítási hőmérséklet	-10-40°C (14-104°F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	-10-40°C (14-104°F) 15-85% RH

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít: 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 15 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIb (3b) lézer is, amely a 787-800 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerül kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

KINΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	910 (egyoldalas); 830 (kétoldalas)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	N/A
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	N/A
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	190
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	2,5
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,5
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszáideje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Befagyasztott üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával
- Az Alvás/Hibernált gomb használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EC) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EK, 2006/95/EK és 2011/65/EU számú irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, az energiát felhasználó termékek ökológikus tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

Rádióinterferenciával kapcsolatos nyilatkozat

Figyelem!

Ez a termék megfelel az EN55022-es számú szabvány kibocsátási követelményeinek, valamint az EN55024-es számú szabvány "A" osztályú termékekre vonatkozó zavartűrésijellemzőinek és határértékeinek. Ez a termék nem lakóhelyi környezetben történő felhasználásra készült.

Ez egy "A" osztályú termék. Ez a termék lakóhelyi környezetben rádióinterferenciát okozhat. Ebben az esetben a felhasználó kötelezhető a szükséges intézkedések megtételére.

A vezeték nélküli termékekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokra a vezeték nélküli termékekre – például vezeték nélküli hálózati kártyákra vagy közelítő kártyaolvasókra – vonatkozó szabályokról, amelyek tartalmazzanak adóegységet.

Megjegyzés a moduláris összetevőkről

Ez a termék a következő moduláris összetevő(ke)t tartalmazhatja:

Lexmark hatósági típusmegjelölés/LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm-t kell biztosítani.

Nyilatkozat az Európai Unió országaiban élő felhasználók számára

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2004/108/EC, 2006/95/EC és 1999/5/EC, és a 2011/65/EU számú határozat követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, rádióberendezések és távközlési végberendezések biztonságosságára, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék megfelel az EN 55022 Class B előírásoknak és az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli LAN funkcióval bíró termékek megfelelnek az Európa Tanács 2004/108/EK, 2006/95/EK és 1999/5/EK irányelvek védelmi előírásainak. Ezek az irányelvek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésére, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolására, illetve a rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismerésére vonatkoznak.

A megfelelőséget a CE felirat jelzi.



A készülék üzemeltetése minden EU- és EFTA-tagországban engedélyezett, de beltéri használatra korlátozott.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Budapest 1095, Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől szerezhető be.

Ez a termék az alábbi táblázatban jelzett országokban használható.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

Számok

300K karbantartási készlet
rendelés 135

[
[paper source] módosítása erre:
[custom string] betöltési mód:
[orientation] 189
[paper source] módosítása erre:
[custom type name] betöltési
mód: [orientation] 189
[paper source] módosítása erre:
[paper size] [paper type] betöltési
mód: [orientation] 190
[paper source] módosítása erre:
[paper size] betöltési mód:
[orientation] 190
[x] hálózat menü 81
[x] hálózati szoftverhiba [54] 196
[x] karbantartási készlet majdnem
kifogyott [80.xy] 196
[x] lapos papírelakadás, 3000
lapos tálcá eltolása és F ajtó
kinyitása. [24y.xx] 172
[x] lapos papírelakadás, C ajtó
kinyitása és az összes
papírelakadás megszüntetése.
[2yy.xx] 165
[x] lapos papírelakadás, D ajtó
kinyitása és az összes
papírelakadás megszüntetése.
[24y.xx] 170
[x] lapos papírelakadás, H ajtó
kinyitása és H6 gomb elforgatása
az óra járásával megegyező
irányban. Hagy. pap. a tár.ban.
[426.xx–428.xx] 183
[x] lapos papírelakadás, kioldókar
megnyomása a G terület
eléréséhez és az elakadt
kapcsok eltávolításához. Hagy.
pap. a tár.ban. [402.93] 180
[x] lapos papírelakadás, kioldókar
megnyomása a G terület
eléréséhez. Hagy. pap. a tár.ban.
[40y.xx] 178
[x] lapos papírelakadás, nyissa ki
a G, H és J ajtót, és távolítsa el az

elakadt papírt. Hagy. pap. a
tár.ban. [400–402] 175
[x] lapos papírelakadás, tegye
szabaddá a kézi adagolót.
[200.xx] 165
[x] lapos papírelakadás, tolja
jobbra a 3000 lapos tálcát, és
nyissa ki a D ajtót. [24y.xx] 171
[x] lapos papírelakadás, tolja
jobbra a 3000 lapos tálcát, és
nyissa ki az F ajtót. [2yy.xx] 167
[x] soros menü 90

A

A [x] karbantartókészlet cseréje,
0 becsült hátral. old. [80.xy] 199
a beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 238
a beépített webkiszolgáló
megnyitása 17
A feladat befejezéséhez
kellékanyag szükséges 201
a festék sötétségének
beállítása 64
A hiányzó fotokonduktor cseréje
[31.xy] 199
A hulladékfesték-tartály majdnem
megtelt [82.xy] 203
a karbantartási számláló
visszaállítása 157
A kazetta fogyóban [88.xy] 189
A kazetta kifogyóban [88.xy] 189
A kazetta majdnem kifogyott
[88.xy] 189
A készülék bizt. módban üzemel.
Egyes beáll.ok lehet, hogy le v.
tiltva, v nem várt ered.
hoznak. 202
a kezdőképernyő bemutatása 14
a kezdőképernyő gombjai
ismertetés 14
A konfiguráció módosult, néhány
felfüggesztett feladat nem lett
visszaállítva [57] 190
A lemez megtelt [62] 191
A lemezt formázni kell a
készülékben való használat
előtt. 191
A lyukasztódoboz
behelyezése 192
a lyukasztódoboz ürítése 132
A memória megtelt [38] 196
a merevlemez-memória
törlése 127
A nem támogatott fotokonduktor
cseréje [32.xy] 200
A nem támogatott kazetta
cseréje [32.xy] 200
A normál USB-port le van tiltva
[56] 201
a nyomtató áthelyezése 9, 158
a nyomtató fali aljzathoz
csatlakoztatása 9
a nyomtató helyének
kiválasztása 9
a nyomtató IP-címe
keresés 17
a nyomtató kijelzője
fényerejének beállítása 124
a nyomtató merevlemezének
beszerelése 28
a nyomtató merevlemezének
eltávolítása 32
a nyomtató merevlemezének
titkosítása 128
A nyomtató újraindult. Lehet,
hogy az utolsó feladat nincs
befejezve. 197
a nyomtató üres lapokat ad ki a
nyomtatásnál 228
a nyomtató üzembe
helyezésének előkészítése
Ethernet hálózaton 41
a nyomtató vezérlőpanelje
Alvó gomb fénye 13
fényerő módosítása 124
jelzőfény 13
a nyomtató-merevlemez
lelejtezése 126
a nyomtatófej lencséjének
tisztítása 129
a papír kiválasztása 56
a számítógép IP-címének
keresése 17
a többfunkciós adagoló
betöltése 49

a töltő tisztítása 129
a vezeték nélküli hálózat
beállítása
 beépített webkiszolgáló
 használata 44
a virtuális kijelző ellenőrzése
 beépített webkiszolgáló
 használata 159
A Weblink kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 203
A(z) [x]. párhuzamos port letiltva
[56] 197
A(z) [x]. soros port letiltva
[56] 201
A(z) [x]. tálcá beillesztése 192
A(z) [x]. tálcá papírmérete nem
támogatott 202
Active NIC (Aktív NIC) menü 81
Alapértelmezett forrás menü 71
alkatrészei
 állapot ellenőrzése 133
 ellenőrzés a beágyazott
 webkiszolgáló
 használatával 133
 ellenőrzés a nyomtató
 vezérlőpaneljéről 133
 használat, eredeti Lexmark 134
 tárolás 136
alkatrészek állapota
 ellenőrzés 133
alkatrészek cseréje
 behúzó, adagoló, elválasztó
 görgők 150
 továbbító egység 153
 továbbító görgő 156
alkatrészek és kellékek
 állapotának ellenőrzése 133
alkatrészek, rendelés
 300K karbantartási készlet 135
Alvó gomb 13
Alvó üzemmód
 beállítás 124
alvó üzemmód beállítása 124
AppleTalk menü 86
az alkatrészek és kellékek
 állapotának ellenőrzése 133
az érintőképernyő gombjainak
 használat 15
Az SMTP-kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 201

az Univerzális papírméret
beállítása 46
az Űrlapok és kedvencek
használat 64

Á

Általános beállítások menü 99

B

beállítás
 papírméret 46
 papírtípus 46
 TCP/IP-cím 84
beépített megoldásokra
vonatkozó információk
 törlés 127
Befagyasztott üzemmód
 használat 123
Befagyasztott üzemmód
használat 123
behúzó, adagoló és elválasztó
görgők cseréje 150
belső kiegészítők 21
belső kiegészítők hozzáadása
 nyomtatóillesztő 40
belső kiegészítők, hozzáadás
 nyomtatóillesztő 40
belső nyomtatókiszolgáló
 hibaelhárítás 206
betűtípusminták listája
 nyomtatás 68
betűtípusminták listájának
nyomtatása 68
billentyűzet 13
bizalmas adatok
 védelmére vonatkozó
 információk 128
bizalmas feladatok
 nyomtatási beállítások
 módosítása 68
Bizalmas nyomtatás menü 96
bizalmas nyomtatási
feladatok 67
biztonság
 bizalmas nyomtatási beállítások
 módosítása 68
Biztonsági beállítások
szerkesztése menü 94
biztonsági beállításokra
vonatkozó információk
 törlés 127

Biztonsági ellenőrzési napló
menü 97
biztonsági információk 6, 7
biztonsági weblap
 a nyomtató biztonsági
 adatai 128
biztonsági zár 126
Bonyolult oldal, lehet, hogy
egyes adatok nem lettek
kinyomtatva [39] 190
borítékok
 ötletek a használathoz 53

C

C ajtó
 papírelakadás,
 elhárítás 165, 167
címke, papír
 tippek 54

Cs

csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz
 a Személyes azonosító kód
 (PIN-kód) használata 43
 beépített webkiszolgáló
 használat 44
 PBC, gombnyomásos beállítás
 használat 43
 vezeték nélküli beállítási
 varázsló használata 42
Cserélje ki a [papírforrás]
papírbehúzó görgőit, haszn. az 1.
vagy 2. tálcá alkatr. és utasításait
[80] 200
Cserélje ki a hiányzó
hulladékfesték-tartályt
[82.xy] 199
Cserélje ki a hiányzó kazettát
[31.xy] 199
Cserélje ki a hulladékfesték-
tartályt [82.xy] 200
Csereméret menü 75
csíkok jelennek meg 237
Csomagolóanyag eltávolítása,
[területnév] 198
Csukja be az ajtót: [x] 190

D

D ajtó
 papírelakadás, elhárítás 170, 171

Dátum és idő beállítása menü 97
dokumentumok, nyomtatás
számítógépről 64

E

Egyéb menü 95
egyenetlen nyomtatási
eloszlás 236
egyéni beállításokra vonatkozó
információk
törlés 127
Egyéni nevek menü 78
egyéni papírtípusnév
hozzárendelés 52
létrehozás 52
Egyéni tálcanevek menü 78
Egyéni típusok menü 78
elakadások
elhelyezkedés 163
elkerülés 162
papírelakadás
elhelyezkedésének
azonosítása 163
számok 163
Elfogyott a tűzőkapocs 195
Embedded Web Server
az alkatrészek állapotának
ellenőrzése 133
beállítások másolása másik
nyomtatóra 159
bizalmas nyomtatási beállítások
módosítása 68
fényerő módosítása 124
hozzáférés 17
hozzáférési probléma 238
kellékek állapotának
ellenőrzése 133
Embedded Web Server –
Security (Beágyazott
webkiszolgáló – Biztonság):
Rendszergazdai útmutató
hol található 128
Energiaatakarékos beállítások
áttekintés 19
eszköz- és hálózati beállításokra
vonatkozó információk
törlés 127
Ethernet beállítás
előkészítés 41
Ethernet hálózat
Ethernet-nyomtatás
beállításának előkészítése 41

Ethernet-port 39

É

érintőképernyő
gombok, használata 15

F

FCC-nyilatkozat 247
fejléc
betöltés, multifunkciós
adagoló 54
betöltés, tálcák 54
fejléces papír betöltése
papírtárolás 54
Feladat-nyilvántartás menü 113
felejtő memória 126
törlés 127
felejtő memória törlése 127
felfüggesztett feladatok
nyomtatása
Macintosh számítógépről 67
Windows rendszeren 67
felfüggesztett nyomtatási
feladatok
nyomtatás Macintosh
számítógépről 67
nyomtatás Windows
rendszerből 67
fennmaradó oldalak száma
becslés 134
festék sötétsége
beállítás 64
festékkazetta cseréje 144
festékkazetták
újrahasznosítás 125
festékkazettát
csere 144
rendelés 134
Finishing (Utófeldolgozás)
menü 110
firmware-kártya 21
flash meghajtó
nyomtatás róla 65
flash meghajtók
támogatott fájltypusok 66
fóliák
tippek 55
Fotokonduktor cseréje, 0 hátral.
old. [84.xy] 200
fotokonduktor egység
csere 136

rendelés 134
Fotokonduktor szintje alacsony
[84.xy] 197
Fotokonduktor szintje nagyon
alacsony [84.xy] 197
függő feladatok 67
nyomtatás Macintosh
számítógépről 67
nyomtatás Windows
rendszerből 67
függőleges vonalak jelennek
meg 237
füzetkészítő egység
tűzőkazettájának cseréje 141

G

Gazdaságos mód beállítás 123
Gombnyomós beállítás
használata 43
gombok, érintőképernyő
használata 15
gombok, kezelőpanel 13
görgők
csere 150

Gy

gyári alapértelmezett beállítások
visszaállítás 160
gyári alapértelmezett értékek
visszaállítása 160

H

hálózatbeállítási oldal
nyomtatása 45
Hálózati jelentések menü 83
hálózatbeállítás-oldal
nyomtatás 45
hardverkiegészítők hozzáadása
nyomtatóillesztő 40
hardverkiegészítők telepítése
beszerelési sorrend 33
hardverkiegészítők, hozzáadás
nyomtatóillesztő 40
Háttér és készenléti képernyő
használata 18
Hiányzó vagy nem válaszoló
fotokonduktor újratelepítése
[31.xy] 197
Hiányzó vagy nem válaszoló
kazetta újratelepítése [31.xy] 197

Hiba az USB-hub olvasásakor.
Távolítsa el a hubot. 192
Hiba az USB-meghajtó olvasása
közben. Távolítsa el az USB-
meghajtót. 191
hibaelhárítás
a beágyazott webkiszolgálót
nem lehet megnyitni 238
alapvető nyomtatóproblémák
megoldása 203
alkalmazáshiba történt 238
kapcsolatba lépés az
ügyfélszolgálattal 239
nem válaszoló nyomtató
ellenőrzése 203
hibaelhárítás, kijelző
a nyomtató kijelzőjén nem
látható semmi 205
hibaelhárítás, nyomtatás
a feladat nem megfelelő papírra
nyomtatódik ki 213
a nyomtatás rossz tálcából
történik 213
a nyomtatási feladat a vártnál
tovább tart 215
a tálcá-összekapcsolás nem
működik 217
a többnyelvű PDF-fájlokat nem
lehet kinyomtatni 214
az elakadt lapokat a nyomtató
nem nyomtatja ki újra 209
boríték összetapad nyomtatás
közben 212
feladatok nem nyomtatódnak
ki 216
felfüggesztett feladatok nem
nyomtatódnak ki 211
helytelen karakterek a
nyomtatásban 213
helytelen margók a
nyomatokon 222
hiba a flash-meghajtó olvasása
közben 212
nem várt oldaltörések
láthatók 218
Nincs elég memória a feladat
szétválogatásához 214
papír gyakran elakad 210
papírmeghajlás 223
hibaelhárítás, nyomtatási
minőség
a festék ledörzsölődik 235

a karakterek széle recés 218
a nyomatokon festékfoltok vagy
háttérárnyalatok láthatók 234
a nyomatokon festékpöttyök
jelennek meg 235
a nyomtatás túl sötét 225
a nyomtató egyszínű fekete
lapokat ad ki a
nyomtatásnál 229
árnyékképek jelennek meg a
nyomatokon 230
egyenetlen nyomtatási
eloszlás 236
eltorzult nyomtatás 231
fehér csíkok a lapon 237
gyenge az írásvetítő-fóliákra
történő nyomtatás
minősége 236
ismétlődő hibák jelennek meg a
nyomatokon 229
levágott oldalak vagy
képek 219
nyomtatás túl világos 227
nyomtatási hibák 223
szaggatott függőleges
vonalak 233
szaggatott vízszintes vonalak
jelennek meg a
nyomatokon 232
szürke háttér nyomatokon 220
üres oldalak 228
vízszintes vonalak jelennek meg
a nyomatokon 221
hibaelhárítás,
nyomtatókiegészítők
belső kiegészítő nem
érzékelhető 206
belső nyomtatókiszolgáló 206
Internal Solutions Port 207
problémák a tálcával 208
USB-/párhuzamos
illesztőkártya 209
hibaelhárítás, papíradagolás
az üzenet az elakadás
elhárítása után is a kijelzőn
marad 210
Hibás flash kártya [51] 191
Hibás lemez eltávolítása [61] 198
hozzáférés a
vezérlőkártyához 21
HTML-menü 119

hulladékfesték-tartály
csere 146
rendelés 135
hulladékfesték-tartály
cseréje 146

I
Ideiglenes adatfájlok törlése
menü 96
ikonok a kezdőképernyőn
elrejtése 18
megjelenítés 18
ikonok elrejtése a
kezdőképernyőn 18
ikonok megjelenítése a
kezdőképernyőn 18
információk a nyomtatóról
hol található 8
Internal Solutions Port
hibaelhárítás 207
Internal Solutions Port (ISP)
beszerelés 26
IP-cím, nyomtató
keresés 17
IPv6 menü 85
ismétlődő hibák jelennek meg a
nyomatokon 229

J
jelentések
megtekintés 159
Jelentések menü 80
jelzőfény 13

K
kábelek
Ethernet 39
USB 39
kábelek csatlakoztatása 39
kapcsolatba lépés az
ügyfélszolgálattal 239
kapcsoló egység
tűzőkazettájának cseréje 139
kapcsoló és lyukasztó egység
tűzőkazettájának cseréje 143
karbantartási számláló,
visszaállítás 157
kártya
tippek 53
Kazetta cseréje, 0 becsült hátral.
old. [88.xy] 198

- Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy] 199
- kellékanyagok cseréje
- festékkazettát 144
 - hulladékfesték-tartály 146
 - tűzőkazetta a füzetkészítő egységben 141
 - tűzőkazetta a kapcsosó egységben 139
 - tűzőkazetta kapcsosó és lyukasztó egységben 143
- kellékanyagok értesítése
- konfigurálás 160
- kellékanyagok értesítésének konfigurálása 160
- kellékanyagok megőrzése 122
- kellékanyagok rendelése
- festékkazettát 134
 - hulladékfesték-tartály 135
- kellékanyagok, rendelés
- festékkazettát 134
 - fotokonduktor egység 134
 - hulladékfesték-tartály 135
 - tűzőkazetták 135
- kellékek
- állapot ellenőrzése 133
 - ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 133
 - ellenőrzés a nyomtató vezérlőpaneljéről 133
 - használat, eredeti Lexmark 134
 - takarékoskodás 122
 - tárolás 135
 - újrahasznosított papír használata 122
- kellékek állapota
- ellenőrzés 133
- Kép menü 120
- kezdőképernyő
- gombok, bemutatás 14
 - ikonok elrejtése 18
 - ikonok megjelenítése 18
- Kezdőlap gomb 13
- kezelőpanel
- alkatrészei 13
 - gyári alapértékek, visszaállítás 160
 - használat 13
- kezelőpanel segítségével 13
- kezelőpanel, nyomtató
- Alvó gomb fénye 13
 - jelzőfény 13
- kiadóegység
- támogatott papírméretek 61
 - támogatott papírsúlyok 61
 - támogatott papírtípusok 61
- kibocsátással kapcsolatos nyilatkozatok 243, 246, 247
- kiegészítő 2 x 500 lapos tálca
- beszerelés 34
- kiegészítő 2500 lapos tálca
- beszerelés 34
- kiegészítő kártya
- beszerelés 25
- kiegészítő kártya beszerelése 25
- kiegészítő tálcák
- beszerelés 34
- kiegészítő tálcák beszerelése 34
- kijelző hibaelhárítása
- a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 205
- kijelző, a nyomtató
- vezérlőpanelje
 - fényerő módosítása 124
- kijelző, kezelőpanel 13
- kimeneti levegőszűrő
- cseréje 148
- kimeneti levegőszűrő
- cseréje 148
- konfiguráció exportálása
- beépített webkiszolgáló használata 20
- konfiguráció importálása
- beépített webkiszolgáló használata 20
- konfigurációs információ
- vezeték nélküli hálózat 41
- konfigurálás
- több nyomtató 159
- könyvtárlista
- nyomtatás 68
- könyvtárlista nyomtatása 68
- környezeti beállítások
- Alvó üzemmód 124
 - Befagyasztott üzemmód 123
 - Gazdaságos mód 123
 - kellékanyagok megőrzése 122
 - nyomtató kijelzőjének fényereje, beállítás 124
- környezetkímélő beállítások
- Alvó üzemmód 124
 - Befagyasztott üzemmód 123
 - fényerő, módosítás 124
- Gazdaságos mód 123
- kellékanyagok megőrzése 122
- ## L
- lábak
- stabilizáló 34
- Leállítás vagy Mégse gomb 13
- ## Ly
- lyukasztódoboz
- ürítés 132
- ## M
- megrendelhető belső
- kiegészítők 21
- megtekintés
- jelentések 159
- memória
- a nyomtatóra telepített típusok 126
- memóriakártya 21
- beszerelés 24
- memóriakártya beszerelése 24
- menübeállítások
- betöltés több nyomtatón 159
- menübeállítások oldal
- nyomtatása 45
- menübeállítások oldala
- nyomtatás 45
- menük
- [x] hálózat 81
 - Aktív NIC 81
 - Alapértelmezett forrás 71
 - Általános beállítások 99
 - AppleTalk 86
 - Beállítás 109
 - Bizalmas nyomtatás 96
 - Biztonsági beállítások szerkesztése 94
 - Biztonsági ellenőrzési napló 97
 - Csereméret 75
 - Dátum és idő beállítása 97
 - Egyéb 95
 - Egyéni nevek 78
 - Egyéni tálcanevek 78
 - Egyéni típusok 78
 - Feladat-nyilvántartás 113
 - Hálózati jelentések 83
 - Hálózati kártya 83
 - HTML 119
 - Ideiglenes adatfájlok törlése 96

IPv6 85
Jelentések 80
Kép 120
listái 70
Minőség 112
MP konfigurálása 74
Nyomtatási beállítások 106
Papír textúra 75
Papírbetöltés 76
Papírméret/-típus 71
Párhuzamos [x] 88
PCL-emuláció 116
PDF 116
PostScript 116
Segédprogramok 115
SMTP-beállítás 93
Soros [x] 90
Súgó 120
Szabványos hál. 81
Szabványos USB 87
Tároló beállítás 79
TCP/IP 84
Universal Setup (Univerzális beállítás) 78
Utófeldolgozás 110
Vezeték nélküli 85
XPS 115
Minőség menü 112
mobil eszköz
nyomtatás róla 66
MP menü konfigurálása 74

N

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 201
nem felejtő memória 126
törlés 127
nem felejtő memória törlése 127
Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 202
Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 192
Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55] 203
Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 192
nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 203
Network Card (Hálózati kártya) menü 83
Nincs elég hely a papírkötegek között a 3. tálcában. 193

Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 193
Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37] 192
Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 193
Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 193
Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 193
Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 196
Normál hálózati szoftverhiba [54] 201

Ny

Nyissa ki a H ajtót és távolítsa el a papírt a H10 terület alól 196
nyomtatás
betűtípusminták listája 68
flash-meghajtóról 65
hálózati beállítás-oldal 45
könyvtárlista 68
megszakítás a nyomtató kezelőpaneljéről 69
menübeállítások oldala 45
nyomtatás mobil eszközről 66
számítógépről 64
űrlapok 64
nyomtatás flash-meghajtóról 65
nyomtatás minősége, hibaelhárítás
a festék ledörzsölődik 235
a karakterek széle recés 218
a nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók 234
a nyomatokon festékpöttyök jelennek meg 235
a nyomtatás túl sötét 225
a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 229
a nyomtatófej lencséjének tisztítása 129
a töltő tisztítása 129
árnyékképek jelennek meg a nyomatokon 230

egyenetlen nyomtatási eloszlás 236
eltorzult nyomtatás 231
fehér csíkok 237
gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 236
ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon 229
levágott oldalak vagy képek 219
nyomtatás túl világos 227
nyomtatási hibák 223
szaggatott függőleges vonalak 233
szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 232
szürke háttér nyomatokon 220
üres oldalak 228
vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 221
nyomtatás mobil eszközről 66
nyomtatás, hibaelhárítás
a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 213
a nyomtatás rossz tálcából történik 213
a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 215
a tálcá-összekapcsolás nem működik 217
a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 214
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 209
boríték összetapad nyomtatás közben 212
feladatok nem nyomtatódnak ki 216
felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 211
helytelen karakterek a nyomtatásban 213
helytelen margók a nyomatokon 222
hiba a flash-meghajtó olvasása közben 212
nem várt oldaltörések láthatók 218
Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 214

- papír gyakran elakad 210
papírmeghajlás 223
Nyomtatási beállítások menü 106
nyomtatási feladat
 megszakítás a
 számítógépről 69
nyomtatási feladat megszakítása
 a nyomtató kezelőpaneljén 69
 számítógépről 69
nyomtatási feladatok
ellenőrzése 67
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 67
 nyomtatás Windows
 rendszerből 67
nyomtatási feladatok
eltávolítása 67
nyomtatási feladatok
ismétlése 67
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 67
 nyomtatás Windows
 rendszerből 67
nyomtatási feladatok megőrzése
 nyomtatás Macintosh
 számítógépről 67
 nyomtatás Windows
 rendszerből 67
nyomtatási hibák 223
nyomtatási minőség
 fotokonduktor egység
 cseréje 136
nyomtató 40
 alapmodell 10
 csatlakoztatás fali aljzathoz 9
 hely kiválasztása 9
 minimális elakadások 9
 mozgatás 9, 158
 szállítási 158
 teljesen konfigurált 10
nyomtató IP-címének
megkeresése 17
nyomtató külseje
 tisztítás 129
nyomtató merevlemeze
 beszerelés 28
 eltávolítása 32
 leselejtezés 126
 titkosítás 128
nyomtató merevlemezének
memóriája
 törlés 127
nyomtató merevlemezének
titkosítása 128
nyomtató szállítása 158
nyomtató tisztítása 129
nyomtatóbeállítások 10
nyomtatófej lencséje
 tisztítás 129
nyomtatóillesztő
 hardverkiegészítők,
 hozzáadás 40
nyomtatókiegészítők
hibaelhárítása
 belső kiegészítő nem
 érzékelhető 206
 belső nyomtatókiszolgáló 206
 Internal Solutions Port 207
 problémák a tálcával 208
 USB-/párhuzamos
 illesztőkártya 209
nyomtatóproblémák, alapvetők
megoldása 203
nyomtatóüzenetek
 [paper source] módosítása erre:
 [custom string] betöltési mód:
 [orientation] 189
 [paper source] módosítása erre:
 [custom type name] betöltési
 mód: [orientation] 189
 [paper source] módosítása erre:
 [paper size] [paper type]
 betöltési mód:
 [orientation] 190
 [paper source] módosítása erre:
 [paper size] betöltési mód:
 [orientation] 190
[x] hálózati szoftverhiba
 [54] 196
[x] karbantartási készlet
 majdnem kifogyott [80.xy] 196
[x] lapos papírelakadás, 3000
 lapos tálcá eltolása és F ajtó
 kinyitása. [24y.xx] 172
[x] lapos papírelakadás, C ajtó
 kinyitása és az összes
 papírelakadás megszüntetése.
 [2yy.xx] 165
[x] lapos papírelakadás, D ajtó
 kinyitása és az összes
 papírelakadás megszüntetése.
 [24y.xx] 170
[x] lapos papírelakadás, H ajtó
 kinyitása és H6 gomb
 elforgatása az óra járásával
 megegyező irányban. Hagy.
 pap. a tár.ban. [426.xx–
 428.xx] 183
[x] lapos papírelakadás,
 kioldókar megnyomása a G
 terület eléréséhez és az
 elakadt kapcsok
 eltávolításához. Hagy. pap. a
 tár.ban. [402.93] 180
[x] lapos papírelakadás,
 kioldókar megnyomása a G
 terület eléréséhez. Hagy. pap.
 a tár.ban. [40y.xx] 178
[x] lapos papírelakadás, nyissa
 ki a G, H és J ajtót, és távolítsa
 el az elakadt papírt. Hagy. pap.
 a tár.ban. [400–402] 175
[x] lapos papírelakadás, tegye
 szabaddá a kézi adagolót.
 [200.xx] 165
[x] lapos papírelakadás, tolja
 jobbra a 3000 lapos tálcát, és
 nyissa ki a D ajtót. [24y.xx] 171
[x] lapos papírelakadás, tolja
 jobbra a 3000 lapos tálcát, és
 nyissa ki az F ajtót.
 [2yy.xx] 167
A [x] karbantartókészlet cseréje,
 0 becsült hátral. old.
 [80.xy] 199
A feladat befejezéséhez
 kellékanyag szükséges 201
A hiányzó fotokonduktor
 cseréje [31.xy] 199
A hulladékfesték-tartály
 majdnem megtelt [82.xy] 203
A kazetta fogyóban [88.xy] 189
A kazetta kifogyóban
 [88.xy] 189
A kazetta majdnem kifogyott
 [88.xy] 189
A készülék bizt. módban
 üzemel. Egyes beáll.ok lehet,
 hogy le v. tiltva, v nem várt
 ered. hoznak. 202
A konfiguráció módosult,
 néhány felfüggesztett feladat
 nem lett visszaállítva [57] 190
A lemez megtelt [62] 191

- A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt. 191
- A lyukasztódoboz behelyezése 192
- A memória megtelt [38] 196
- A nem támogatott fotokonduktor cseréje [32.xy] 200
- A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy] 200
- A normál USB-port le van tiltva [56] 201
- A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 197
- A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 203
- A(z) [x]. párhuzamos port letiltva [56] 197
- A(z) [x]. soros port letiltva [56] 201
- A(z) [x]. tálcá beillesztése 192
- A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott 202
- Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 201
- Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39] 190
- Cserélje ki a [papírforrás] papírbehúzó görgőit, haszn. az 1. vagy 2. tálcá alkatr. és utasításait [80] 200
- Cserélje ki a hiányzó hulladékfesték-tartályt [82.xy] 199
- Cserélje ki a hiányzó kazettát [31.xy] 199
- Cserélje ki a hulladékfesték-tartályt [82.xy] 200
- Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 198
- Csukja be az ajtót: [x] 190
- Elfogyott a tűzőkapocs 195
- Fotokonduktor cseréje, 0 hátral. old. [84.xy] 200
- Fotokonduktor szintje alacsony [84.xy] 197
- Fotokonduktor szintje nagyon alacsony [84.xy] 197
- Hiányzó vagy nem válaszoló fotokonduktor újratelepítése [31.xy] 197
- Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 197
- Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 192
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 191
- Hibás flash kártya [51] 191
- Hibás lemez eltávolítása [61] 198
- Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy] 198
- Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy] 199
- Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése. 191
- Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 201
- Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 202
- Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 192
- Nem támogatott lemez 202
- Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55] 203
- Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 192
- Nincs elég hely a papírkötegek között a 3. tálcában. 193
- Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 193
- Nincs elég memória a Flash memória töredezettség-mentesítési művelethez [37] 192
- Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 193
- Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 193
- Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 193
- Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 196
- Normál hálózati szoftverhiba [54] 201
- Nyissa ki a H ajtót és távolítsa el a papírt a H10 terület alól 196
- Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 198
- Papírcsere szükséges 196
- Távolítsa el a csomagolóanyagot, nyissa ki a C ajtót és távolítsa el a fémkapcsokat 198
- Távolítsa el a papírt a(z) [x]. tárolóból 198
- Távolítsa el a papírt az összes tárolóból 198
- Távolítsa el a papírt ebből: [linked set bin name] 198
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 194
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 194
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás] 195
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 195
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 193
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 193
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás] 194
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 194
- Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 202
- Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58] 202
- Tűzőkapocs betöltése [G11, G12] 195
- Ürítse a lyukasztódobozt 191

Visszaállítja a függő feladatokat? 200
nyomtatóvédelem információ 128

O

opciók
firmware-kártyák 21
Internal Solutions Port (ISP) 26
memóriakártya 21, 24
nyomtató merevlemez, eltávolítás 32
nyomtató merevlemeze, beszerelés 28

Ó

ózenszűrő csere 148
ózenszűrő cseréje 148

P

papír
előnyomott űrlapok 56
fejléc 56
jellemzők 55
kiválasztás 56
nem elfogadható 56
tárolás 55, 58
újrafelhasznált 56
újrahasznosított kellékek használata 122
Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 198
papíradagolás, hibaelhárítás az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 210
Papírbetöltés menü 76
Papírcsere szükséges 196
papírelakadás elkerülés 162
papírelakadás, elhárítás a 3000 lapos tálcában 172
a C ajtóban 172
a többfunkciós adagolóban 165
az F ajtóban 172
C ajtó 165, 167
D ajtó 170, 171
papírelakadások elkerülése 58, 162

papírrajzelemek 55
papírméret beállítás 46
Papírméret/Papírtípus menü 71
papírméretek támogatott 59
papírsúlyok nyomtató által támogatott 60
Papírtextúra menü 75
papírtípus beállítás 46
papírtípusok nyomtató által támogatott 60
Párhuzamos [x] menü 88
PCL Emul (PCL-emuláció) menü 116
PDF menü 116
portbeállítások konfigurálás 44
portbeállítások konfigurálása 44
portbeállítások módosítása belső megoldások port 44
PostScript menü 116
publikációk hol található 8

R

rendelés
300K karbantartási készlet 135
fotokonduktor egység 134
tűzőkazetták 135

S

Setup (Beállítás) menü 109
SMTP-beállítási menü 93
soros nyomtatás beállítás 45
soros nyomtatás beállítása 45
stabilizálólábak 34
Súgó menü 120

Sz

Szabványos hál. menü 81
Szabványos USB menü 87
szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon 233
szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 232
számítógép IP-címe keresés 17

Személyes azonosító kód módszer használata 43

T

tálca-összekapcsolás bontása 51, 52
tálcák betöltés 46
összekapcsolás 51, 52
összekapcsolás bontása 51, 52
tálcák betöltése 46
tálcák csatolása 51, 52
támogatott flash-meghajtók 66
támogatott papírméretek 59
kiadóegység 61
támogatott papírsúlyok kiadóegység 61
nyomtató 60
támogatott papírtípusok kiadóegység 61
nyomtató 60
tápcsatlakozó 39
tárolás alkatrészei 136
kellékek 135
papír 58
Tároló beállítás menü 79
Távoli kezelőpanel beállítás 20
Távolítsa el a csomagolóanyagot, nyissa ki a C ajtót és távolítsa el a fémkapcsokat 198
Távolítsa el a papírt a(z) [x]. tárolóból 198
Távolítsa el a papírt az összes tárolóból 198
Távolítsa el a papírt ebből: [linked set bin name] 198
TCP/IP menü 84
telepítés, nyomtató 40
tippek borítékok használatával kapcsolatban 53
címke, papír 54
fóliák 55
kártya 53
tippek borítékok használatával kapcsolatban 53
tippek fejléces papír használatához 54

tisztítás

nyomtató külseje 129

többfunkciós adagoló

betöltés 49

Töltse fel a többfunkciós

adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 194

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni típusnév]

[papírtájolás] 194

Töltse fel a többfunkciós

adagolót ezzel: [papírméret]

[papírtájolás] 195

Töltse fel a többfunkciós

adagolót ezzel: [papírtípus]

[papírméret] [papírtájolás] 195

Töltse fel ezt: [papírforrás] a

következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 193

Töltse fel ezt: [papírforrás] a

következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 193

Töltse fel ezt: [papírforrás] a

következővel: [papírméret]

[papírtájolás] 194

Töltse fel ezt: [papírforrás] a

következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 194

töltő

tisztítás 129

törölhetőség

nyilatkozat - 126

törölhetőségi nyilatkozat 126

további információk a

nyomtatóról 8

továbbító egység

csere 153

továbbítógörgő

csere 156

továbbítógörgő cseréje 156

továbbítómodul cseréje 153

Túl sok frissítési opció van

telepítve [58] 202

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58] 202

Tűzőkapocs betöltése [G11, G12] 195

tűzőkazetta a füzetkészítő egységben

csere 141

tűzőkazetta a kapcsozó

egységben

csere 139

tűzőkazetta kapcsozó és

lyukasztó egységben

csere 143

tűzőkazetták

rendelés 135

U

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü 78

Univerzális papírméret

beállítás 46

USB-/párhuzamos illesztőkártya

hibaelhárítás 209

USB-port 39

Utilities (Segédprogramok)

menü 115

Ú

újrahasznosítás

festékkazetták 125

Lexmark csomagolás 125

Lexmark termékek 124

újrahasznosított papír

használata 56, 122

újrahasznosított papír

használata 122

Ü

ügyfélszolgálat

kapcsolatfelvétel 239

Ürítse a lyukasztódobozt 191

V

vezérlő alaplappja

hozzáférés 21

vezeték nélküli beállítási

varázsló

használata 42

vezeték nélküli hálózat

konfigurációs információ 41

virtuális kijelző

ellenőrzés a beágyazott

webkiszolgáló

használatával 159

Visszaállítja a függő

feladatokat? 200

vonalak jelennek meg 237

W

Wireless (Vezeték nélküli) menü 85

X

XPS menü 115

Z

zajkibocsátási szintek 243

zár, biztonsági 126

zöld beállítások

Befagyasztott üzemmód 123

Gazdaságos mód 123

Ű

Űrlapok és kedvencek

beállítás 18

űrlapok nyomtatása 64