



# **MS910 Series**

---

## **Guida per l'utente**

**Luglio 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

4021

Modello:

230

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>6</b>
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>8</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	8
Collegamento della stampante a una presa.....	9
Scelta della posizione della stampante.....	9
Configurazioni della stampante.....	10
<b>Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....</b>	<b>13</b>
Uso del pannello di controllo.....	13
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	13
Informazioni sulla schermata iniziale.....	14
Utilizzo dei pulsanti del touch screen.....	15
<b>Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....</b>	<b>17</b>
Ricerca dell'indirizzo IP della stampante.....	17
Ricerca dell'indirizzo IP del computer.....	17
Accesso al server Web incorporato.....	17
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	18
Visualizzare e nascondere le icone nella schermata iniziale .....	18
Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva.....	18
Configurazione di Moduli e preferiti.....	19
Informazioni sulle impostazioni-risparmio .....	19
Configurazione del pannello operatore remoto.....	20
Esportazione e importazione di una configurazione.....	20
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>21</b>
Installazione delle opzioni interne.....	21
Installazione delle opzioni hardware.....	33
Collegamento dei cavi.....	39
Impostazione del software della stampante.....	40
Collegamento in rete.....	41
Verifica della configurazione della stampante.....	45
<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>46</b>
Impostazione del tipo e del formato carta.....	46

Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	46
Caricamento dei vassoi.....	46
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	49
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	51
<b>Guida alla carta e ai supporti speciali.....</b>	<b>53</b>
Usò di supporti speciali.....	53
Istruzioni relative alla carta.....	55
Tipi, formati e pesi supportati.....	59
<b>Stampa in corso.....</b>	<b>64</b>
Stampa di moduli e di un documento.....	64
Stampa da un'unità flash o da un dispositivo mobile.....	65
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	67
Stampa di pagine di informazione.....	68
Annullamento di un processo di stampa.....	69
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>70</b>
Elenco dei menu.....	70
Menu Carta.....	71
Menu Report.....	80
Menu Rete/Porte.....	81
Menu Protezione.....	94
Menu Impostazioni.....	99
menu Guida.....	120
<b>Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....</b>	<b>122</b>
Risparmio di carta e di toner.....	122
Risparmio energetico.....	123
Riciclaggio.....	125
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>127</b>
Usò dell'opzione di blocco di protezione.....	127
Dichiarazione di volatilità.....	127
Cancellazione della memoria volatile.....	128
Cancellazione della memoria non volatile.....	128
Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante.....	128
Configurazione della codifica del disco fisso della stampante.....	129

Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	129
<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>130</b>
Pulizia delle parti della stampante.....	130
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	134
Stima del numero di pagine restanti.....	135
Richiesta di materiali di consumo.....	135
Ordinazione di un kit di manutenzione 300K.....	136
Conservazione dei componenti e dei materiali di consumo.....	136
Sostituzione dei materiali di consumo.....	137
Sostituzione del kit di manutenzione 300K.....	149
Spostamento della stampante.....	159
<b>Gestione della stampante.....</b>	<b>160</b>
Verifica del display virtuale.....	160
Visualizzazione dei rapporti.....	160
Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti.....	160
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	161
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	161
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>163</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	163
Aree di inceppamento e messaggi correlati.....	164
[X]-inceppamento pagina, eliminare la carta inceppata dall'alimentatore multiuso. [200.xx].....	166
[X]-inceppamento pagina, aprire lo sportello C e rimuovere tutta la carta inceppata. [2yy.xx]..	166
[x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello C. [2yy.xx].....	168
[X]-inceppamento pagina, aprire lo sportello D e rimuovere tutta la carta inceppata. [24y.xx]..	171
[x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello D. [24y.xx].....	172
[X]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello F. [24y.xx].....	173
[x]-pagina inceppamento, aprire gli sportelli G, H, e J e rimuovere la carta inceppata. Lasciare carta in racc. [4yy.xx].....	176
[X]-inceppamento pagina, premere il fermo per accedere all'area G. Lasciare carta in racc. [40y.xx].....	179
[x]-inceppamento pagina, premere il fermo per accedere all'area G e rimuovere le graffette inceppate. Lasciare carta in racc. [402.93].....	181

[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello H e ruotare la manopola H6 in senso orario. Lasciare carta in racc. [426.xx-428.xx].....184

## **Risoluzione dei problemi..... 190**

Informazioni sui messaggi della stampante..... 190

Risoluzione dei problemi della stampante.....204

Risoluzione dei problemi di stampa.....211

Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale..... 238

Il server Web incorporato non si apre..... 238

Come contattare l'assistenza clienti..... 239

## **Avvertenze..... 241**

Informazioni sul prodotto..... 241

Nota all'edizione.....241

Consumo di energia.....245

## **Indice..... 251**

## Informazioni sulla sicurezza

Collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple o prolunghe multipresa o altri tipi di dispositivi di tensione o gruppi di continuità. La capacità della potenza nominale di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e ridurre le prestazioni della stampante, può inoltre provocare danni o incendi.

Non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, rimuovere i vassoi.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica, per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto o AWG 26 o di sezione superiore certificato UL.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

Questo prodotto produce ozono durante il normale funzionamento ed è dotato di un filtro progettato per limitare le concentrazioni di ozono a livelli ampiamente inferiori rispetto ai limiti massimi di esposizione consigliati. Per evitare un'elevata concentrazione di ozono durante l'uso intensivo, installare il prodotto in un'area ben ventilata e sostituire i filtri dell'ozono e di scarico come indicato nelle istruzioni di manutenzione del prodotto.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi all'appresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento della stampante</li> <li>• Installazione del software della stampante</li> </ul>	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	<i>Guida per l'utente e Guida di riferimento rapido</i> : le guide sono disponibili all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Nota:</b> Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).  Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li> </ul>

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	Sito Web del supporto Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero modello stampante</li> <li>• Numero di serie</li> <li>• Data di acquisto</li> <li>• Luogo di acquisto</li> </ul>
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul>

## Collegamento della stampante a una presa

Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.

**Nota:** La presa elettrica può avere un aspetto diverso a seconda del paese o della regione.

## Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione delle norme standard ASHRAE 62 o CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura dell'ambiente	Da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Temperatura di conservazione	Da -10 a 40 °C (da 14 a 104 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

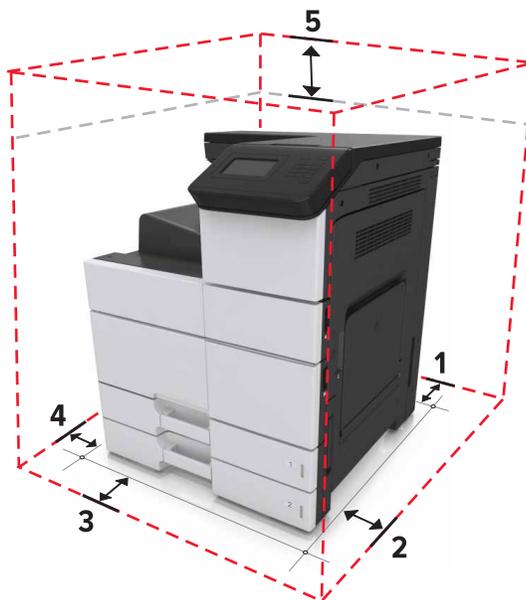

1	Racc. di Uscita Post.	120 mm (4,8 poll.)
2	Lato destro	400 mm (15,7 poll.)
3	Anteriore	444,5 mm (17,5 poll.)
4	Lato sinistro	120 mm (4,8 poll.)
5	In alto	150 mm (5,9 poll.)

## Configurazioni della stampante

**Nota:** Accertarsi di configurare la stampante su una superficie piana, solida e stabile.

## Modello di base



1	Pannello di controllo
2	Alimentatore & multiuso
3	2 vassoi standard da 500 fogli
4	Raccoglitore standard

## Modello configurato

**ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).




	Opzione hardware	Opzione hardware alternativa
<b>1</b>	Fascicolatore della cucitrice	nessuno
<b>2</b>	Vassoio da 3.000 fogli	nessuno
<b>3</b>	2 vassoi da 500 fogli	Vassoio da 2.500 fogli
<b>4</b>	Vassoio da 2.500 fogli	2 vassoi da 500 fogli
<b>5</b>	Fascicolatore <ul style="list-style-type: none"><li>• Fascicolatore della cucitrice con perforazione</li><li>• Fascicolatore per opuscoli</li></ul>	nessuno

Quando si utilizzano vassoi opzionali:

- Il vassoio da 3000 fogli è supportato solo se sono installati i 2 vassoi opzionali da 500 fogli o il vassoio da 2500 fogli.
- Il fascicolatore della cucitrice non è supportato se è installato un altro tipo di fascicolatore;

# Informazioni sul pannello di controllo della stampante

## Uso del pannello di controllo

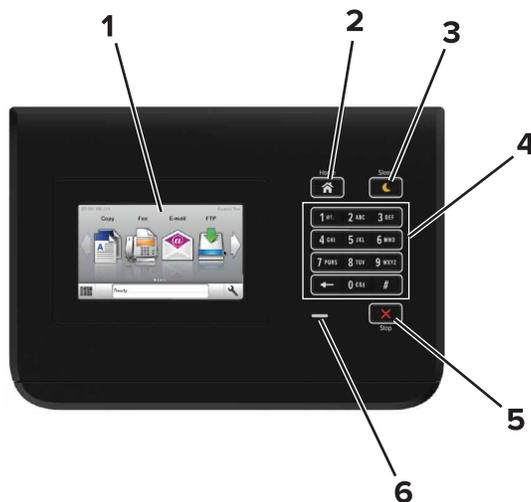

	Usare	A
1	Schermo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare lo stato della stampante.</li> <li>• Installare e utilizzare la stampante.</li> </ul>
2	Pulsante di pagina iniziale	Tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tocco della schermata iniziale del pannello di controllo</li> </ul> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di ibernazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il pulsante Sospendi finché la stampante non si riattiva</li> <li>• Esecuzione di un POR (Power On Reset) tramite l'interruttore di alimentazione principale</li> </ul>
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli dalla stampante.
5	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
6	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

## Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Utilizzare i pulsanti e le icone di tale schermata per avviare un'azione.

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.



Toccare		A
1	Modifica lingua	Consente di cambiare la lingua principale della stampante.
2	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URLs) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. <b>Nota:</b> La struttura ad albero non include i segnalibri creati in Forms and Favorites e quelli presenti nella struttura non possono essere utilizzati in Forms and Favorites.
3	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.

Toccare		A
4	USB	Consente di visualizzare, selezionare o stampare foto e documenti da un'unità flash. <b>Nota:</b> l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
5	Menu	Consente di accedere ai menu della stampante. <b>Nota:</b> Questi menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
6	Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio <b>Pronta</b> o <b>Occupata</b>.</li> <li>Visualizzare lo stato dei materiali di consumo della stampante.</li> <li>Mostra messaggi che richiedono l'intervento dell'utente e istruzioni visualizzate su come risolverli.</li> </ul>
7	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visualizzare un avviso o un messaggio di errore della stampante ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>Visualizzare ulteriori informazioni sull'avviso o sul messaggio della stampante e su come eliminarlo.</li> </ul>
8	Suggerimenti	Visualizzare le informazioni sensibili al contesto.

Sulla schermata iniziale potrebbe anche essere visualizzato quanto segue:


Toccare	A
Cerca processi in attesa	Cerca i processi correntemente in attesa.
Processi per utente	Accedere ai processi di stampa salvati dall'utente.
Profili e applicazioni	Accedere a profili e applicazioni.

## Funzioni

Funzione	Descrizione
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze 	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza 	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.
Indirizzo IP della stampante Esempio: <b>123 . 123 . 123 . 123</b>	L'indirizzo IP della stampante si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante.

## Utilizzo dei pulsanti del touch screen

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda delle relative opzioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

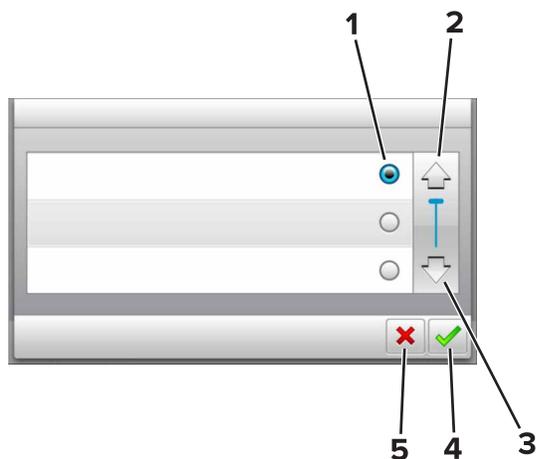

	Toccare l'icona	Per
<b>1</b>	Pulsante di opzione	Selezionare o deselezionare un elemento.
<b>2</b>	Freccia su	Scorrere verso l'alto
<b>3</b>	Freccia giù	Scorrere verso il basso.
<b>4</b>	Pulsante Accetta	Salvare un'impostazione.
<b>5</b>	Annulla, pulsante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Annullare un'azione o una selezione.</li> <li>• Tornare alla schermata principale.</li> </ul>

Toccare	Per
	Consente di tornare alla schermata Home.
	Consente di aprire una finestra di dialogo della Guida sensibile al contesto sul pannello di controllo della stampante.
	Scorrere verso sinistra.
	Scorrere verso destra.

# Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

## Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni integrate attive. Alcune applicazioni sono supportate solo per alcuni modelli di stampante.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

## Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

**Nota:** Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

## Ricerca dell'indirizzo IP del computer

### Per gli utenti Windows

- 1 Eseguire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare **ipconfig**, quindi cercare l'indirizzo IP.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate > TCP/IP**.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

## Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
  - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
  - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte

- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123.123.123.123**.

**2** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**3** Premere **Invio**.

**Nota:** Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

## Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

### Visualizzare e nascondere le icone nella schermata iniziale

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul relativo pannello di controllo. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.

Viene visualizzato un elenco di funzionalità di base della stampante.

**3** Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone visualizzare nella schermata principale della stampante.

**Nota:** Gli elementi corrispondenti alle caselle di controllo deselezionate vengono nascosti.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

### Utilizzo dello sfondo e della schermata inattiva

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di personalizzare lo sfondo e la schermata inattiva dalla schermata principale della stampante.</p>

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Modifica Sfondo** > selezionare lo sfondo da usare

**2** Toccare .

## Configurazione di Moduli e preferiti

**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale.</p> <p><b>Nota:</b> è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer dove è memorizzato il segnalibro, usare le impostazioni di condivisione, protezione o firewall per concedere alla stampante almeno l'accesso in <i>lettura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</p>

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

**2** Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Moduli e preferiti**.

**3** Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

**Note:**

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer a pagina 17](#)".
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

**4** Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

## Informazioni sulle impostazioni-risparmio

l'icona	Descrizione
	<p>L'applicazione consente di gestire con semplicità il consumo di elettricità, il rumore e l'uso di toner e carta per ridurre l'impatto ambientale della stampante.</p>

## Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impost. pannello operatore remoto**.

**3** Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

## Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

**2** Esportare o importare un file di configurazione per uno o più applicazioni.

### Per un'applicazione

**a** Selezionare:

**Impostazioni > Applicazioni > Gestione applicazioni >** selezionare un'applicazione > **Configura**

**b** Importare o esportare il file di configurazione.

**Note:**

- Se viene visualizzato il messaggio di errore **Memoria esaurita di JVM**, ripetere il processo di esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Se si verifica un timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il Web browser, quindi fare clic su **Applica**.

### Per applicazioni multiple

**a** Fare clic su **Impostazioni > Importa/Esporta**.

**b** Importare o esportare il file di configurazione.

**Nota:** Quando si importa un file di configurazione, fare clic su **Invia** per completare il processo.

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

### Opzioni interne disponibili

- Scheda di memoria
  - DIMM DDR2
  - Memoria Flash
    - Caratteri
    - Schede firmware
      - Moduli e codici a barre
      - PRESCRIVI
      - IPDS
- Disco fisso della stampante
- Lexmark™ ISP (Internal Solutions Ports)
  - Ethernet standard 10/100/1000
  - Server di stampa wireless MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
  - Server di stampa wireless MarkNet N8352 802.11 b/g/n


### Accesso alla scheda del controller

**Nota:** Utilizzare il cacciavite situato all'interno dello sportello frontale inferiore della stampante.

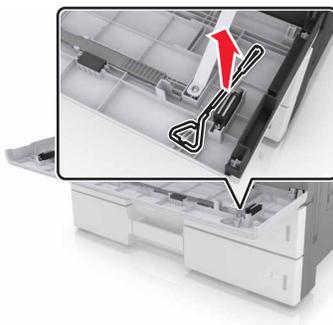


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


1 Rimuovere il coperchio del connettore.

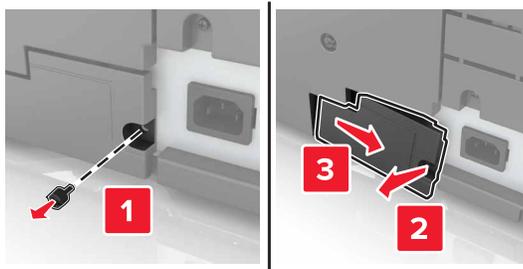

2 Rimuovere le viti dal coperchio di accesso alla scheda del controller.

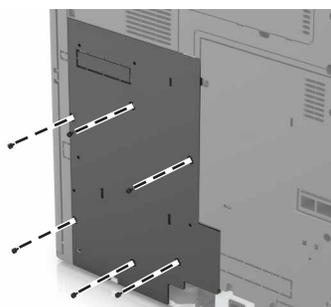


3 Rimuovere il coperchio di accesso.

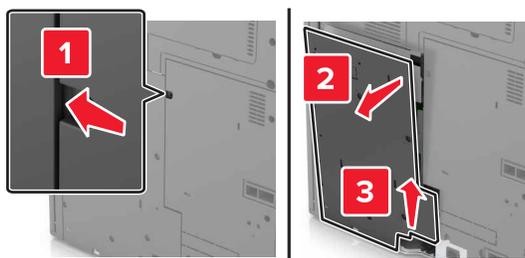


4 Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla seguente figura:

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

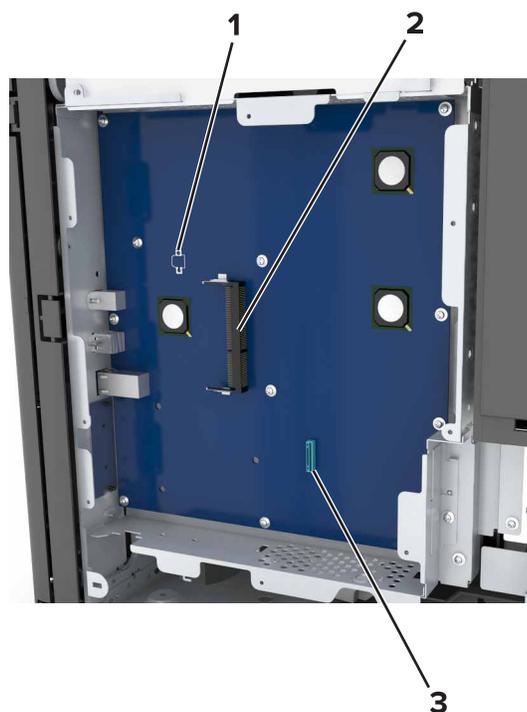


<b>1</b>	Connettore della scheda opzionale
<b>2</b>	Connettore della scheda di memoria
<b>3</b>	Porta Lexmark Internal Solutions Port o connettore del disco fisso della stampante

**5** Allineare la base del coperchio di accesso alla stampante.

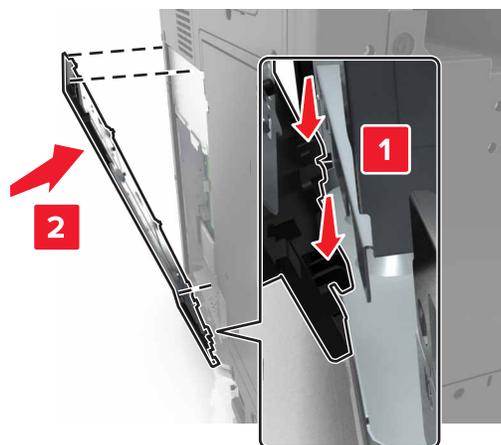

6 Ricollegare il coperchio di accesso.

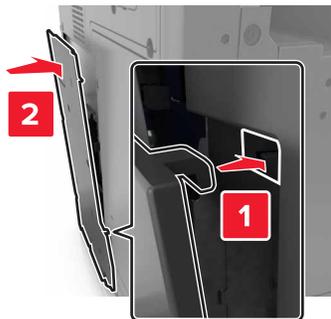

7 Serrare le viti sul coperchio di accesso.

8 Reinscrivere il coperchio del connettore.

## Installazione di una scheda di memoria

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 21](#).


2 Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

3 Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

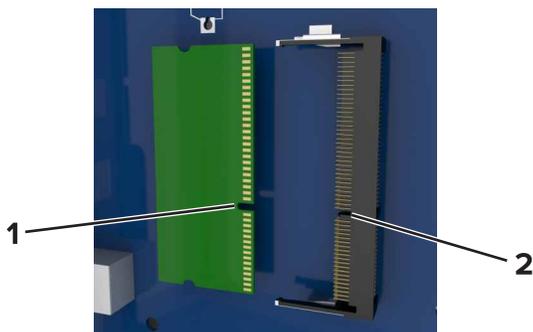

- 4 Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

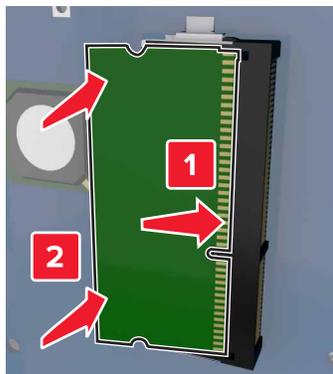

## Installazione di una scheda opzionale

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 21](#).


- 2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

- 3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

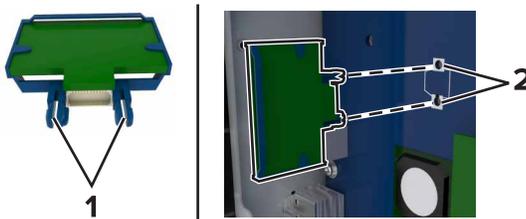

4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

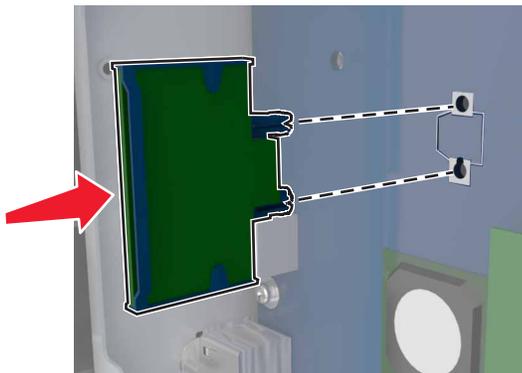


**Attenzione - Possibili danni:** L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

**Nota:** Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

## Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

**Nota:** Utilizzare il cacciavite situato all'interno dello sportello frontale inferiore della stampante.

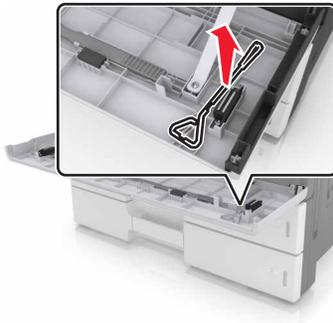


La scheda del controller supporta una ISP Lexmark (Internal Solutions Port) opzionale. Installare una ISP per utilizzare opzioni di connettività aggiuntive.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


**1** Estrarre il kit ISP.

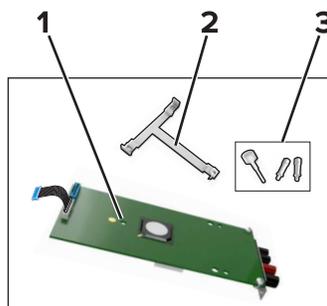


1	ISP
2	Staffe di montaggio in plastica
3	Viti a testa piatta

**2** Accedere alla scheda del controller. Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 21](#).


**3** Allineare i perni della staffa in plastica ai fori sull'alloggiamento della scheda di sistema, quindi premere la staffa sull'alloggiamento finché non *scatta* in posizione.

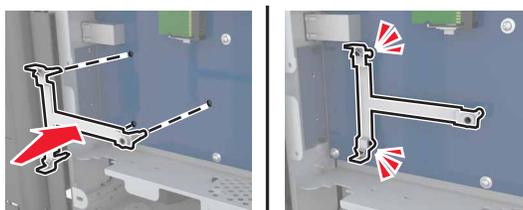


**4** Installare l'ISP sulla staffa.

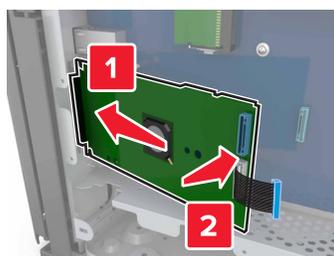


- 5** Utilizzare la vite per fissare la staffa all'ISP.

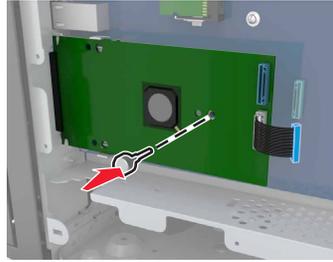

- 6** Fissare la staffa di montaggio dell'ISP all'alloggiamento della scheda del controller con le viti.

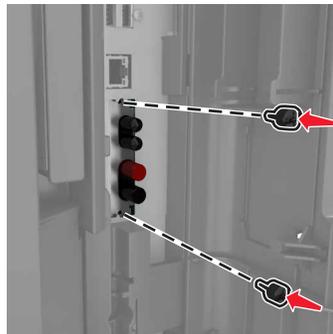


- 7** Inserire la spina del cavo di interfaccia dell'ISP nel connettore della scheda del controller.

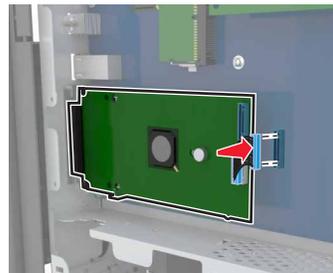

## Installazione del disco fisso della stampante


**Nota:** Utilizzare il cacciavite situato all'interno dello sportello frontale inferiore della stampante.

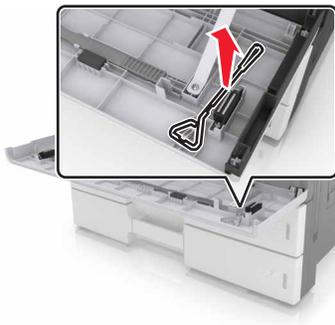

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.  
Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 21](#).
- 2 Estrarre dalla confezione il disco fisso.
- 3 Individuare il connettore appropriato sull'alloggiamento della scheda del controller.

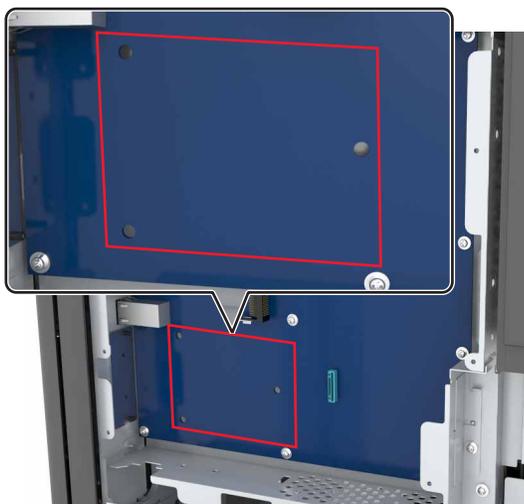

**Nota:** Se è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso sull'ISP.


Per installare un disco fisso sull'ISP procedere come segue:

- a** Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

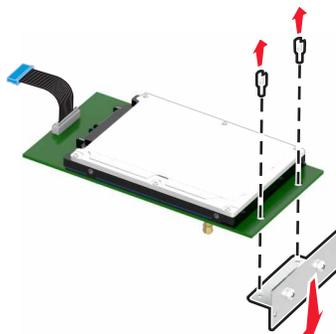


- b** Allineare i distanziali del disco fisso ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

**Avvertenza sull'installazione:** Tenere premuto il disco fisso sui bordi. Toccare o premere il disco fisso nella zona centrale potrebbe danneggiarlo.

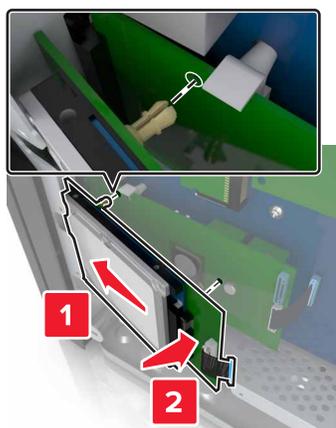

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso nella presa della porta ISP;


**Nota:** le spine e le prese sono colorate.

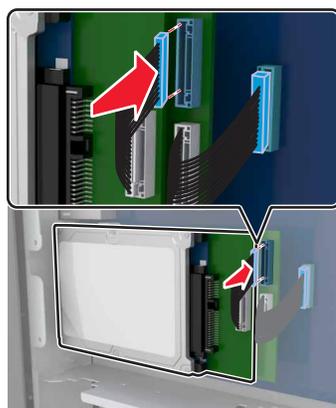


Per installare il disco fisso direttamente nell'alloggiamento della scheda del controller:

- a** Allineare i distanziali del disco fisso ai fori dell'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

**Avvertenza sull'installazione:** Tenere premuto il disco fisso sui bordi. Toccare o premere il disco fisso nella zona centrale potrebbe danneggiarlo.

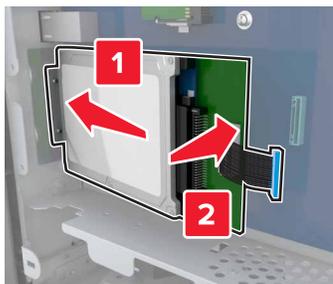


- b** Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso.

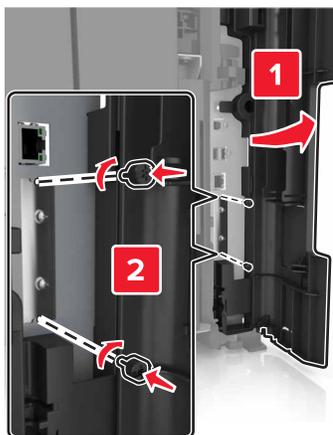


- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso nella presa della scheda del controller;

**Nota:** le spine e le prese sono colorate.

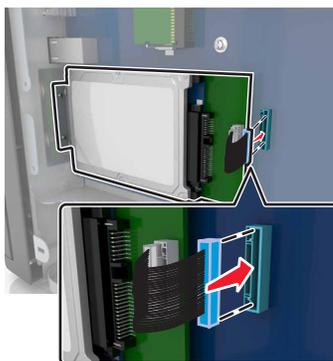

## Rimozione del disco fisso della stampante

**Nota:** Utilizzare il cacciavite situato all'interno dello sportello frontale inferiore della stampante.

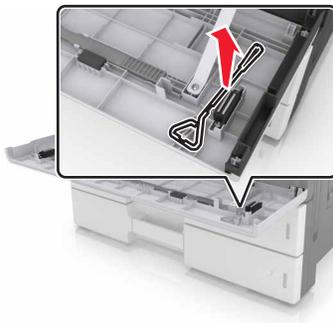


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


**1** Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 21](#).


**2** Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso dalla scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

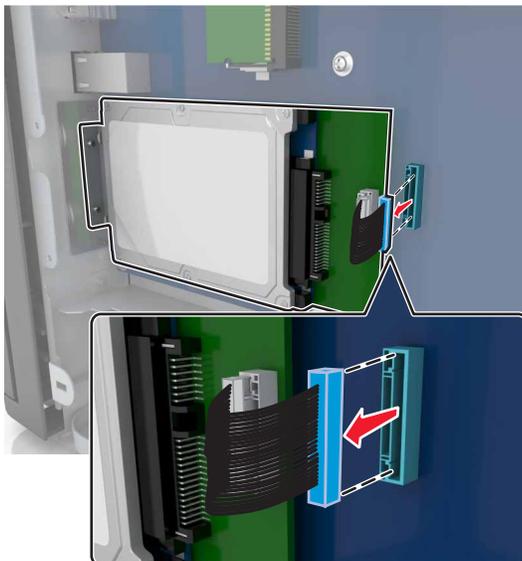

**3** Rimuovere le viti che tengono in posizione il disco fisso.

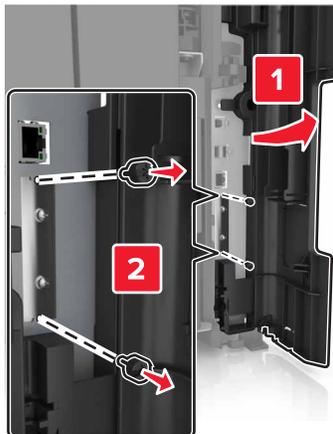

**4** Rimuovere il disco fisso.

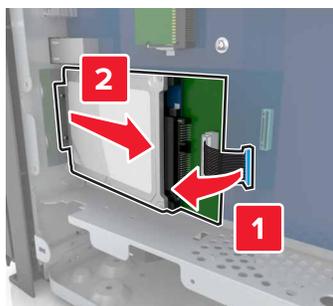

## Installazione delle opzioni hardware

### Ordine di installazione

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e qualsiasi opzione acquistata nell'ordine descritto di seguito:


- 2 vassoi opzionali da 500 fogli o vassoio da 2500 fogli
- Stampante
- Fascicolatore della cucitrice
- Fascicolatore della cucitrice con perforazione o fascicolatore per opuscoli
- Vassoio opzionale da 3000 fogli

**Nota:** Il fascicolatore della cucitrice non è supportato se è installato un altro tipo di fascicolatore. Per ulteriori informazioni sull'installazione del fascicolatore e dei vassoi opzionali, vedere il foglio di istruzioni fornito con l'opzione scelta.

## Installazione del vassoio opzionale

### Note:

- Per informazioni sull'installazione del vassoio da 3000 fogli, vedere il foglio di istruzioni fornito con l'opzione.
- Utilizzare il cacciavite situato all'interno dello sportello frontale inferiore della stampante.

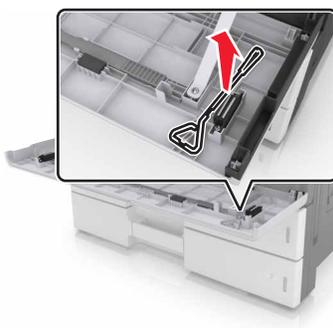

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

**⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante con una configurazione simile potrebbe essere necessario un mobile aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

I vassoi opzionali vengono forniti con i seguenti accessori:


Nome accessorio	Quantità
Base stabilizzante 	2
Morsetto di bloccaggio 	3
Staffa in metallo 	1
Vite 	5

**1** Spegnere la stampante.




**2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e dalla stampante.

**3** Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

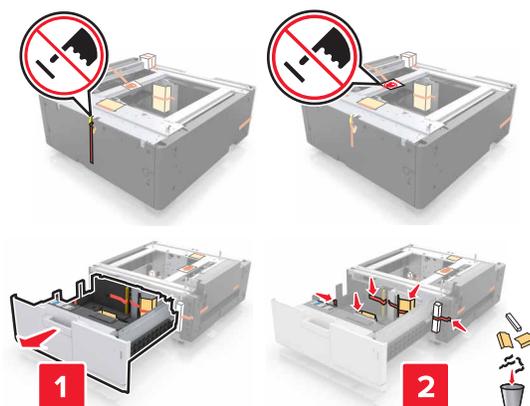


**4** Collegare la base stabilizzante al vassoio.

**Nota:** Accertarsi che la base scatti in posizione.

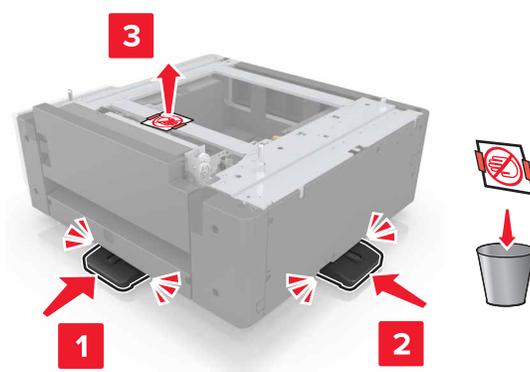

**5** Rimuovere il coperchio del connettore dalla stampante.

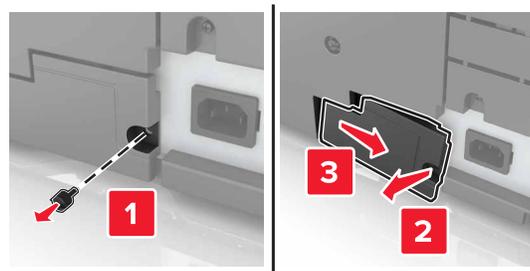

**6** Sollevare la stampante utilizzando le maniglie sui lati.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.




**7** Allineare la stampante al vassoio e abbassare la stampante fino a bloccarla in posizione.



**8** Rimuovere il nastro dai connettori, quindi collegare i connettori alla presa della stampante.

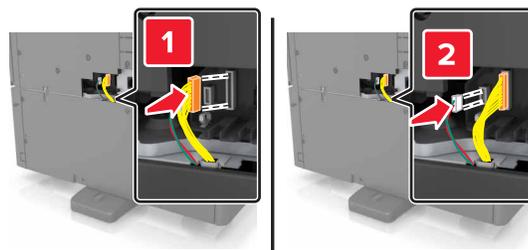


**9** Aprire i vassoi 2 e 3.


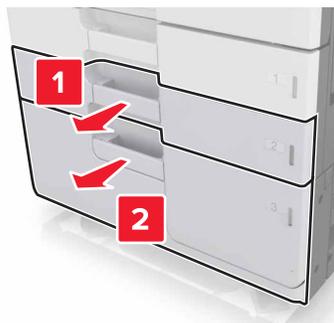


**10** Fissare il vassoio alla stampante tramite i morsetti di bloccaggio e la staffa di metallo.


- Indietro

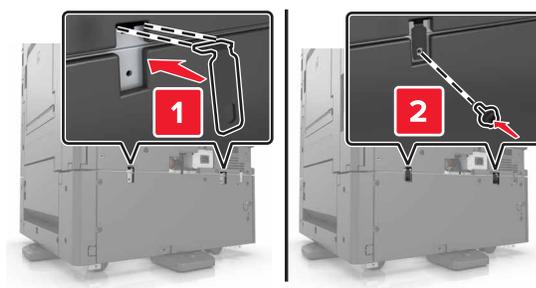

- Anteriore

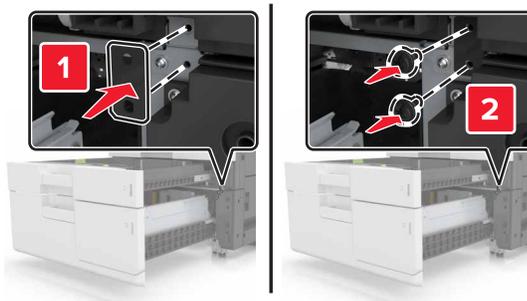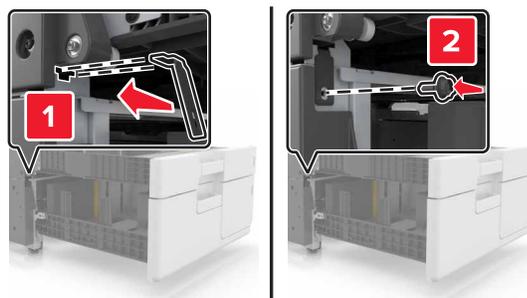

**11** Reinstallare il coperchio del connettore.

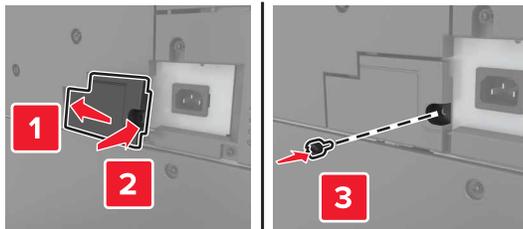

**12** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e alla presa elettrica.

**13** Accendere la stampante.

**14** Configurare il software della stampante affinché riconosca il vassoio opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 40](#).


## Collegamento dei cavi

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio un cavo di alimentazione, la funzione fax o il cavo USB, durante un temporale.

Collegare la stampante al computer tramite un cavo USB o alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accertarsi che:

- Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante
- Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato

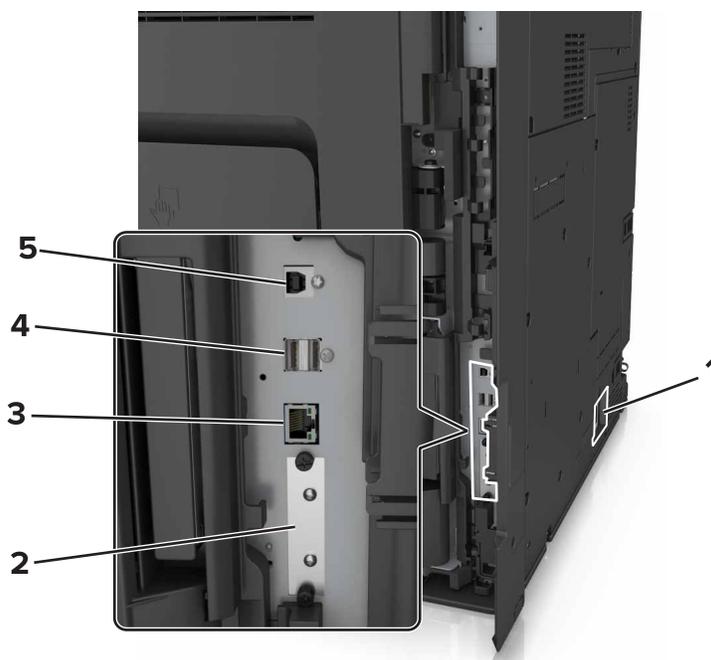

	Usare	A
1	Socket del cavo di alimentazione della stampante	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
2	Porta ISP (Internal Solutions Port) o connettore del disco fisso della stampante <b>Nota:</b> Se la stampante supporta connessioni wireless, l'antenna wireless viene collegata qui.	Collegare un ISP o un disco fisso della stampante.
3	porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete.
4	Porte USB	Collegare una tastiera.
5	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare il cavo USB, eventuali schede di rete wireless o la stampante nell'area mostrata mentre è in corso la stampa. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.

## Impostazione del software della stampante

### Installazione della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

### Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
  - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
  - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

#### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

## Collegamento in rete

### Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8350 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 e 802.1X-RADIUS sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

**Nota:** se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

**Nota:** un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

### Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP  
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2  
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS  
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione  
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.  
**Nota:** non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

**Note:**

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:



> **Rete/Porte** > **NIC attiva** > **Auto** > **Inoltra**

**Nota:** Spegnerla stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless**

- 2 Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
<b>Cerca reti</b>	Mostrare le connessioni wireless disponibili. <b>Nota:</b> Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
<b>Immettere il nome di rete</b>	Immettere manualmente l'SSID. <b>Nota:</b> Verificare che venga inserito l'SSID corretto.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

**3** Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

### Uso del metodo di configurazione a pulsanti

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless**  
> **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo a pulsante**

**2** Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

### Uso del metodo PIN

**1** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless**  
> **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo PIN**

**2** Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

**3** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

#### **Note:**

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**4** Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.

**5** Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

## Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Rete/Porte > Wireless**.

**3** Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

**Nota:** accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**5** Spegnerne la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

**6** Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

## Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

**Note:**

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non modificare la configurazione.
- Se i computer sono configurati in modo da utilizzare il nome di rete al posto di un indirizzo IP, non modificare la configurazione.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet.

### Per gli utenti Windows

**1** Aprire la cartella delle stampanti.

**2** Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.

**3** Configurare la porta dall'elenco.

**4** Aggiornare l'indirizzo IP.

**5** Applicare le modifiche.

## Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare + > IP.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

## Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
  - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
  - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
  - c Applicare le modifiche.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

### Note:

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarsi che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

## Verifica della configurazione della stampante

### Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Pagina impostazioni menu**

### Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Report** > **Pagina impostazioni rete**

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 163](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 58](#).

## Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > 

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu carta** > **Impostazione universale**

2 Selezionare un'unità di misura, quindi impostare la larghezza e l'altezza verticali.

3 Applicare le modifiche.

## Caricamento dei vassoi


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio.

**Nota:** non rimuovere i vassoi durante i processi di stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.




**2** Premere e far scorrere le guide della carta nella posizione corretta per il formato di carta caricato.

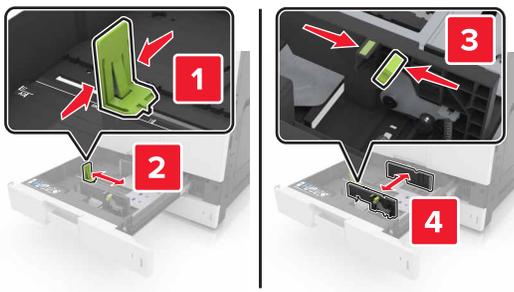

**Nota:** utilizzare gli indicatori nella parte inferiore del vassoio per posizionare le guide.



- 3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

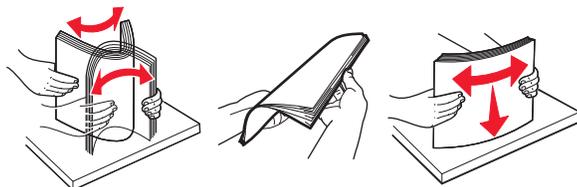


- 4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso l'alto.



**Note:**

- Caricare il lato di stampa rivolto verso il basso per la stampa fronte/retro.
- Caricare la carta perforata con i fori rivolti verso il lato anteriore o il lato sinistro del vassoio.
- Caricare la carta da lettera con l'intestazione sul lato sinistro del vassoio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento indicato sul bordo del vassoio carta. Il caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti.

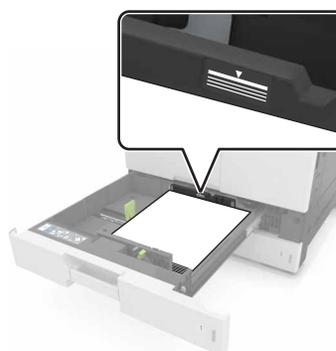

- 5** Inserire il vassoio.
- 6** Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso


1 Aprire l'alimentatore multiuso.



2 Regolare la guida in modo che corrisponda al formato della carta da caricare.



3 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

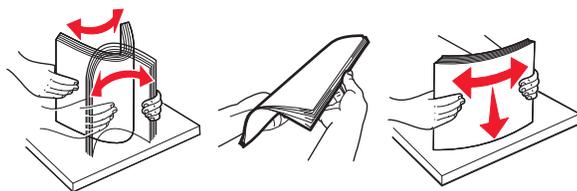

4 Caricare la carta.

- Caricare solo un formato e un tipo di carta.


### Caricamento carta intestata

Senza fascicolatore opzionale	Con fascicolatore opzionale
<p>Stampa su un lato</p>  <p><b>Nota:</b> Per orientamento a bordo lungo, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione sul lato sinistro dell'alimentatore.</p>	<p>Stampa su un lato</p>  <p><b>Nota:</b> Per orientamento a bordo lungo, caricare la carta intestata rivolta verso il basso, con l'intestazione sul lato destro dell'alimentatore.</p>
<p>Stampa su due lati</p>  <p><b>Nota:</b> Per orientamento a bordo lungo, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione sul lato destro dell'alimentatore.</p>	<p>Stampa su due lati</p>  <p><b>Nota:</b> Per orientamento a bordo lungo, caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, con l'intestazione sul lato sinistro dell'alimentatore.</p>

### Caricamento carta perforata


Stampa su un lato	Stampa su due lati
	

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso l'alto.

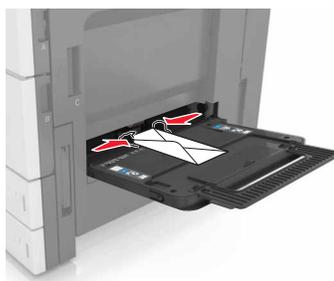

**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo di caricamento. Il caricamento eccessivo del vassoio può causare inceppamenti.

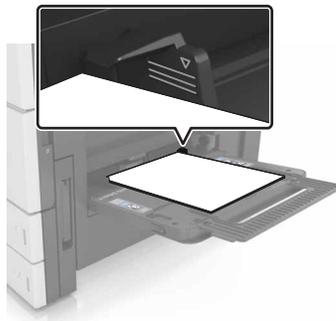

- 5 Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nell'alimentatore.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

### Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a [pagina 46](#).

**Attenzione - Possibili danni:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Nomi personalizzati**

2 Digitare un nome del tipo di carta personalizzato, quindi applicare le modifiche.

3 Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

## Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

### Uso di Embedded Web Server

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

#### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**.

3 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

4 Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare un nome di tipo di carta personalizzato, quindi selezionare un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Toccare .

# Guida alla carta e ai supporti speciali

## Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Uso di supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

### Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - eccessivamente curve
  - incollate o difettose
  - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche

- ripiegate in modo complesso
- con francobolli applicati
- con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
- con gli angoli ripiegati
- con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile sul sito Web Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

## Suggerimenti relativi all'utilizzo della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire dei campioni di stampa prima di acquistare grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere e aprire a ventaglio i fogli.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, prendere nota dell'orientamento delle pagine.

Origine	Stampa in corso	Lato con intestazione	Orientamento del foglio
Vassoi	Un lato	Verso l'alto	Caricare la carta con il bordo superiore del foglio verso la parte anteriore del vassoio.
	Su due lati	Verso il basso	Caricare la carta con il bordo superiore del foglio verso la parte anteriore del vassoio.

Origine	Stampa in corso	Lato con intestazione	Orientamento del foglio
Alimentatore & multiuso	Un lato	Verso il basso	Caricare la carta con il bordo superiore del foglio verso il lato sinistro.
	Su due lati	Verso l'alto	Caricare la carta con il bordo superiore del foglio verso il lato destro.

## Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Durante la stampa su grandi volumi di lucidi, accertarsi di stampare su un massimo di 20 lucidi alla volta con un intervallo di almeno tre minuti tra i diversi gruppi di lucidi per impedire che i lucidi aderiscano gli uni agli altri all'interno del raccogliatore. È possibile anche rimuovere i lucidi dal raccogliatore in gruppi di 20.

## Istruzioni relative alla carta

### Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

#### Peso

Nei vassoi della stampante è possibile inserire carta con peso compreso tra 60 e 256 g/m<sup>2</sup> (16-68 libbre) a grana lunga. Negli alimentatori multiuso è possibile inserire carta con peso compreso tra 60 e 256 g/m<sup>2</sup> (16-68 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

**Nota:** La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 169 g/m<sup>2</sup> (16-45 libbre).

#### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

#### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 200 punti Sheffield.

## Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

## Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 256 g/m<sup>2</sup> (16–68 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

## Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

## Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

## Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 256 g/m<sup>2</sup> (16-68 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

## Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1** Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2** Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.

- 3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m<sup>2</sup>, carta meno pesante o carta riciclata.

### Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di ± 2,3 mm (± 0,9 pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

### Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Tipi, formati e pesi supportati

### Formati carta supportati dalla stampante

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1)	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 2)	2 vassoi da 500 fogli	Vassoio da 2.500 fogli	Vassoio da 3.000 fogli	Alimentatore multiuso <sup>3</sup>	Stampa su due lati
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.)	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.)	X	X	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.)	✓	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>JIS B4</b>	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>SRA3</b>	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 poll.)	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>A3</b>	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>12 x 18</b>	305 x 457 mm (12 x 18 pollici)	X	✓ <sup>1</sup>	X	X	X	✓ <sup>1</sup>	✓
<b>11 x 17</b>	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 pollici)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>Oficio</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓

<sup>1</sup> Supportato solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Supportato solo con orientamento a bordo lungo.

<sup>3</sup> Supporta la carta senza *rilevamento automatico*

<sup>4</sup> Supportato solo se la larghezza è compresa tra 139,7 mm (5,5 poll.) e 320 mm (12,6 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 458 mm (18 poll.).

**Nota:** l'intestazione è supportata nell'alimentatore multiuso solo se la larghezza raggiunge i 296,9 mm (11,69 poll.) e la lunghezza 1219,2 mm (48 poll.). Impostare il formato carta su Universal.

Formato carta	Dimensioni	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1)	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 2)	2 vassoi da 500 fogli	Vassoio da 2.500 fogli	Vassoio da 3.000 fogli	Alimentatore multiuso <sup>3</sup>	Stampa su due lati
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	X	X	✓	✓
<b>Universal</b>	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.) 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 poll.)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓ <sup>4</sup>
<b>7 Busta 3/4</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Busta 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Busta 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,4 x 9 pollici)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Busta B5</b>	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.)	X	X	X	X	X	✓	X
<b>Altre buste</b>	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	X	X	X	X	X	✓	X

<sup>1</sup> Supportato solo con orientamento su lato corto.

<sup>2</sup> Supportato solo con orientamento a bordo lungo.

<sup>3</sup> Supporta la carta senza *rilevamento automatico*

<sup>4</sup> Supportato solo se la larghezza è compresa tra 139,7 mm (5,5 poll.) e 320 mm (12,6 poll.) e la lunghezza è compresa tra 148 mm (5,83 poll.) e 458 mm (18 poll.).

**Nota:** l'intestazione è supportata nell'alimentatore multiuso solo se la larghezza raggiunge i 296,9 mm (11,69 poll.) e la lunghezza 1219,2 mm (48 poll.). Impostare il formato carta su Universal.

## Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 256 g/m<sup>2</sup> (16–68 libbre).

**Nota:** Le etichette, i lucidi, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 1)	Vassoio standard da 500 fogli (Vassoio 2)	2 vassoi da 500 fogli	Vassoio da 2.500 fogli	Vassoio da 3.000 fogli	Alimentatore & multiuso
Carta normale <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncino	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lucidi <sup>2</sup>	X	X	X	X	X	✓
Riciclata <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lucida	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lucida pesante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette	X	X	X	X	X	✓
Carta di qualità <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busta	X	X	X	X	X	✓
Busta ruvida	X	X	X	X	X	✓
Carta intestata <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta pesante <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carta ruvida/cotone	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo personalizzato <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> La carta è supportata per la stampa su due lati.

<sup>2</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 55.

## Formati, tipi e pesi di carta supportati dai fascicolatori

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 256 g/m<sup>2</sup> (16–68 libbre).

**Nota:** Se è installato un fascicolatore, il raccoglitore standard del fascicolatore diventa il raccoglitore predefinito anche per i processi di stampa che non richiedono finitura.

**Formati carta supportati**

Formato carta	Fascicolatore della cucitrice	Raccoglitore del fascicolatore della cucitrice con perforazione 1	Raccoglitore del fascicolatore della cucitrice con perforazione 2	Fascicolatore per opuscoli
<b>A6</b>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>3</sup>	X	X
<b>A5</b>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>2</sup>	X
<b>JIS B5</b>	√	√	√	X
<b>JIS B4</b>	√	√	√	√
<b>Executive</b>	√	√	√	X
<b>Letter</b>	√	√	√	√
<b>A4</b>	√	√	√	√
<b>Legal</b>	√	√ <sup>4</sup>	√	√
<b>12 x 18</b>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>1</sup>	√
<b>11 x 17</b>	√	√	√	√
<b>SRA3</b>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>1</sup>	√
<b>A3</b>	√	√	√	√
<b>Oficio</b>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>3</sup>	X
<b>Folio</b>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>3</sup>	X
<b>Statement</b>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>3</sup>	√ <sup>3</sup>	X
<b>Universal</b>	√	√ <sup>3</sup>	√ <sup>1</sup>	√ <sup>5</sup>

<sup>1</sup> La carta è supportata solo se il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>2</sup> La carta è supportata solo se il fascicolatore impila ed esegue la cucitura sulla carta ma non la perforazione.

<sup>3</sup> La carta è supportata ma il fascicolatore non esegue l'impilatura, la cucitura o la perforazione.

<sup>4</sup> La carta è supportata solo per la perforazione a 2 fori.

<sup>5</sup> La carta è supportata solo se il formato è compreso tra 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 poll.) e 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 poll.).

**Tipi di carta supportati**

Tipo di carta	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione	Fascicolatore per opuscoli
<b>Carta normale</b>	✓	✓	✓ <sup>5</sup>
<b>Cartoncino</b>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗
<b>Lucidi<sup>1</sup></b>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>	✗
<b>Riciclata</b>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>5</sup>
<b>Lucida</b>	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>5</sup>
<b>Lucida pesante</b>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>4</sup>	✗
<b>Etichette</b>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>	✗
<b>Carta di qualità</b>	✓	✓	✓ <sup>5</sup>
<b>Busta</b>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>	✗
<b>Busta ruvida</b>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>3</sup>	✗
<b>Intestata</b>	✓	✓	✓ <sup>5</sup>
<b>Prestampata</b>	✓	✓	✓ <sup>5</sup>
<b>Carta colorata</b>	✓	✓	✓ <sup>5</sup>
<b>Carta leggera</b>	✓	✓	✓ <sup>5</sup>
<b>Carta leggera</b>	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>4</sup>	✗
<b>Carta ruvida/cotone</b>	✓ <sup>2</sup>	✓	✗
<b>Personalizzata</b>	✓	✓	✓ <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 55.](#)

<sup>2</sup> La carta è supportata solo se il fascicolatore impila la carta ma non esegue la cucitura.

<sup>3</sup> La carta è supportata solo se il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>4</sup> La carta è supportata solo se il fascicolatore esegue la perforazione o l'impilatura della carta ma non la cucitura.

<sup>5</sup> La carta è supportata solo se il fascicolatore esegue la cucitura o la piegatura della carta.

# Stampa in corso

## Stampa di moduli e di un documento

### Stampa di moduli

Usare Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Configurazione di Moduli e preferiti](#)" a pagina 19.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Moduli e preferiti** > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni

2 Applicare le modifiche.

### Stampa da un computer

**Nota:** Per i supporti speciali, ad esempio etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

1 Con un documento aperto, fare clic su **File** > **Stampa**.

2 Se necessario, regolare le impostazioni.

3 Inviare il processo di stampa.

### Regolazione dell'intensità del toner

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità**

2 Regolare l'impostazione dell'intensità del toner e salvare le modifiche.


## Stampa da un'unità flash o da un dispositivo mobile

### Stampa da un'unità flash

#### Note:

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

**1** Inserire un'unità flash USB nella porta USB.

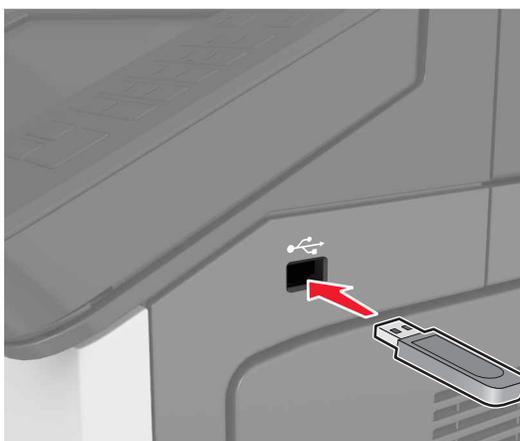

#### Note:

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare la stampante o l'unità flash nell'area mostrata durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita dei dati o un malfunzionamento.



- 2 Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.
- 3 Specificare il numero di copie che si desidera stampare, quindi inviare il lavoro per la stampa.

**Note:**

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

## Unità flash e tipi di file supportati

**Note:**

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar FireFly (512 MB e 1 GB)</li> <li>• SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB)</li> <li>• Sony (512 MB e 1 GB)</li> </ul>	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> Immagini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg o .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff o .tif</li> <li>• .png</li> </ul>

## Stampa usando un dispositivo cellulare

Per scaricare un'applicazione di stampa da cellulare compatibile, accedere a [www.lexmark.com/mobile](http://www.lexmark.com/mobile).

**Nota:** le applicazioni per la stampa da cellulare possono anche essere richieste al produttore del dispositivo cellulare.

## Stampa dei processi riservati e in attesa

### Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Protezione** > **Stampa riservata** > , quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. <b>Nota:</b> Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa e conservare le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. <b>Nota:</b> I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
<b>Note:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.</li> <li>• È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.</li> <li>• Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>.</li> </ul>	

2 Toccare .

### Stampa di processi in attesa

1 Con un documento aperto, selezionare **File** > **Stampa**.

2 Selezionare la stampante, quindi effettuare le seguenti operazioni:

- Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
- Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.

- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa.
- 4 Se necessario, assegnare un nome utente.
- 5 Inviare il processo di stampa.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Processi in attesa**.
- 7 Inviare il processo di stampa.

## Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.
- 3 Modificare le impostazioni:
  - Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
  - Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.
- 4 Salvare le impostazioni modificate.

## Stampa di pagine di informazione

### Stampa di un elenco di esempi di font

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report > Stampa font**

- 2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

### Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report > Stampa directory**

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

**Nota:** Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

### Annullamento di un processo di stampa dal computer

- 1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
  - Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Selezionare il processo di stampa da annullare.

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

### Menu Carta

Origine predefinita  
dimensioni/tipo carta  
configura MU  
sostituisci dimensioni  
Grana carta  
caricamento carta  
tipi personalizzati  
Nomi personalizzati  
Nomi raccoglitori personalizzati  
Impostazione universale  
Installaz. raccogliitore

### Protezione

Impostazioni di sicurezza varie  
Stampa riservata  
Canc. file dati temporanei  
Registro controllo protezione  
Imposta data e ora

### Rapporti

Pagina impostazioni menu  
Statistiche periferica  
Test cucitrice  
Pagina delle impostazioni di rete <sup>1</sup>  
Elenco profili  
Stampa font  
Stampa directory  
Report risorse  
Registro eventi

### Impostazioni

Impostazioni generali  
Menu Unità flash  
Impostazioni di stampa

### Rete/Porte

NIC attiva  
Rete standard <sup>2</sup>  
USB Standard  
Parallela [x]  
Seriale [x]  
Configurazione SMTP

### Guida

Stampa tutte le guide  
Qualità stampa  
Guida alla stampa  
Guida supporti  
Guida ai difetti di stampa  
Mappa dei menu  
Guida informativa  
Collegamenti  
Guida allo spostam.  
Guida ai materiali di consumo

### Menu Scheda opzionale<sup>3</sup>

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.

<sup>1</sup> A seconda della configurazione della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni rete o Pagina impostazioni rete [x].

<sup>2</sup> A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

<sup>3</sup> Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

## Menu Carta

### origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
<b>origine predefinita</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>

### menu Formato carta e Tipo di carta

Utilizzare	A
<b>Dimensioni vassoio [x]</b> A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Affari legali 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	A
<p><b>Tipo vassoio [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Biglietto d&amp;apos;auguri</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Lucida</li> <li>Lucida pesante</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>• Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x].</li> <li>• Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Dimens. al. multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS-B5</li> <li>JIS-B4</li> <li>Letter</li> <li>Affari legali</li> <li>12 x 18</li> <li>11 x 17</li> <li>SRA3</li> <li>A3</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu.</li> <li>• L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore del formato della carta deve essere impostato.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	A
<p><b>Tipo alimentatore MU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Biglietto d&amp;apos;auguri</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Lucida</li> <li>Lucida pesante</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura su "Cassetto" per visualizzare Tipo alimentatore MU come voce di menu.</li> </ul>
<p><b>Formato carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JISB5</li> <li>Letter</li> <li>Affari legali</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>JISB4</li> <li>A3</li> <li>11 x 17</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>SRA3</li> <li>12 x 18</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	A
<p><b>Tipo carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Biglietto d&amp;apos;auguri</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta pesante</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.</li> </ul>
<p><b>Formato busta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della busta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> 10 Envelope è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo busta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il formato di busta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

## Menu Configura MU

Utilizzare	Per
<p><b>Configura alimentatore multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cassetta</li> <li>Manuale</li> <li>Primo</li> </ul>	<p>Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>

## Sostituisci formato, menu

Utilizzare	A
<b>Sostituisci formato</b> Disattivato Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Intero elenco	Consente di sostituire il formato carta specificato se il formato richiesto non è disponibile.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio <b>Cambiare carta</b>.</li> </ul>

## Grana carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Grana carta normale</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata.  <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana cartoncino</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.</li> </ul>
<b>Grana lucidi</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati.  <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta riciclata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata.  <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana etichette</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate.  <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta qual.</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata.  <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana buste</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate.  <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. ruvida</b> Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.

Utilizzare	Per
<b>Grana carta intestata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta prestampata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. colorata</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. leggera</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana c. pesante</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta cot./ruv.</b> Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
<b>Granacarta person. [x]</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Caricamento carta, menu

Utilizzare	A
<b>Caricam. cartoncino</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta.</li> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso.</li> </ul>	

Utilizzare	A
<b>Caricamento c. lucida</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida come tipo di carta.
<b>Caricamento carta lucida pesante</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta lucida pesante tipo di carta.
<b>Caricamento etichette</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
<b>Caricam. carta qual.</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta.
<b>Caricamento carta prestampata</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
<b>Caric. c. colorata</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta.
<b>Caric. c. leggera</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
<b>Caric. c. pesante</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
<b>Caricam. carta cot./ruv.</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta.
<b>Caricamento carta personalizzata [x]</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta.  <b>Nota:</b> Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.
<b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta.</li> <li>• Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso.</li> </ul>	

## menu Tipi personalizzati

Utilizzare	A
<b>Personalizzata tipo [x]</b> Carta Cartoncino Lucido Ruvida/cotone Etichette Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.</li> </ul>
<b>Riciclata</b> Carta Cartoncino Lucido Ruvida/cotone Etichette Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.</li> </ul>

## Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Nome personalizzato [x]</b>	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.

## Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Standard Bin</b>	Specificare un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
<b>Raccoglitore [x]</b>	Specificare un nome personalizzato per Raccoglitore [x].

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	A
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti.</li> <li>• Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Larghezza verticale</b> Da 3,54 a 48 pollici Da 89,9 a 1219 mm	Impostare la larghezza verticale.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 12 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 305 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>Altezza verticale</b> Da 5,5 a 48 pollici Da 139,7 a 1219 mm</p>	<p>Impostare l'altezza verticale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 17 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 432 millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<p><b>Direzione alimentaz.</b> Lato corto Lato lungo</p>	<p>Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.</li> </ul>

## Menu Installaz. raccoglitore

Utilizzare	A
<p><b>Racc. di uscita</b> Standard Bin Raccoglitore [x]*</p>	<p>Specificare il raccoglitore predefinito.</p> <p><b>Nota:</b> Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Configura raccoglitore</b> Mailbox Collegamento Collegam. opzionale Assegnamento tipo</p>	<p>Specificare le opzioni di configurazione per i raccoglitori.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa impostazione ciascun raccoglitore è considerato come una mailbox separata.</li> <li>• L'impostazione Collegamento consente di configurare tutti i raccoglitori disponibili come un unico raccoglitore grande.</li> <li>• L'opzione Collegam. opzionale consente di collegare tutti i raccoglitori disponibili, eccetto quello standard, ed è visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali.</li> <li>• L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore o insieme di raccoglitori collegati.</li> </ul>
<p><b>Raccoglitore eccedenza</b> Standard Bin Raccoglitore [x]*</p>	<p>Specificare un raccoglitore alternativo quando un raccoglitore designato è pieno.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo menu viene visualizzato solo quando sono installati i raccoglitori opzionali.</li> <li>• Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>

\* [x] può corrispondere a qualsiasi numero compreso tra 1 su 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori.

Utilizzare	A
<p><b>Assegna tipo/raccogl.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccogl. carta norm.</li> <li>Raccogl. cartoncino</li> <li>Raccoglitore lucidi</li> <li>Raccogl. riciclata</li> <li>Raccoglitore c. lucida</li> <li>Raccoglitore lucida pesante</li> <li>Raccogl. etichette</li> <li>Racc. carta di qualità</li> <li>Raccogl. buste</li> <li>Raccogl. buste ruvide</li> <li>Raccogl. carta intest.</li> <li>Raccogl. carta prest.</li> <li>Raccogl. carta color.</li> <li>Raccogl. carta leggera</li> <li>Raccogl. carta pesante</li> <li>Racc. ruvida/cotone</li> <li>Racc. carta pers. [x]</li> </ul>	<p>Selezionare un raccoglitore per ciascun tipo di carta supportato.</p> <p>Per ciascun tipo, selezionare le opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabilitato</li> <li>Standard Bin</li> <li>Raccoglitore [x]*</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

\* [x] può corrispondere a qualsiasi numero compreso tra 1 su 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati. Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori.

## Menu Report

### Menu Report

Utilizzare	A
<p><b>Pagina impostazioni menu</b></p>	<p>Stampare un report contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.</p>
<p><b>Statistiche periferica</b></p>	<p>Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.</p>
<p><b>Test cucitrice</b></p>	<p>Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente.</p> <p><b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</p>
<p><b>Pagina impostazioni rete</b></p>	<p>Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP.</p> <p><b>Nota:</b> questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.</p>

Utilizzare	A
<b>Pagina impostazioni di rete [x]</b>	<p>Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo quando sono installate più opzioni di rete.</li> <li>• questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.</li> </ul>
<b>Elenco profili</b>	<p>Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata quando LDSS è abilitato.</p>
<b>Stampa font</b> Caratteri PCL Caratteri PostScript	<p>Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.</p> <p><b>Nota:</b> per le emulazioni PostScript e PCL è disponibile un elenco separato.</p>
<b>Stampa directory</b>	<p>Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.</li> <li>• Verificare che la memoria flash opzionale o il disco fisso della stampante siano installati e funzionino correttamente.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso o un'unità flash opzionale.</li> </ul>
<b>Report risorse</b>	<p>Stampare un report contenente informazioni sulle risorse della stampante, inclusi il modello e il numero di serie.</p>
<b>Registro eventi</b>	<p>Stampare un report contenente un riepilogo di tutti gli eventi registrati.</p>

## Menu Rete/Porte

### menu NIC attivo

Utilizzare	Per
<b>NIC attiva</b> Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	<p>Collegare la stampante a una rete.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

### Menu Rete standard o Rete [x]

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
<b>Ethernet energ. efficiente</b> Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. <b>Note:</b> Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.</li> </ul>
<b>Buffer di rete</b> Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	A
<b>PS binario MAC</b> Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x]</b> Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante. <b>Nota:</b> Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

## Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report**

Utilizzare	Per
<b>Stampa pagina impostazioni</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

## Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete**

Utilizzare	Per
<b>Visualizza stato scheda</b> Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
<b>Visualizza velocità scheda</b>	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
<b>Timeout processo</b> 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato.</li> <li>• Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato <b>Non valido</b> e il valore non viene salvato.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > TCP/IP**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
<b>Indirizzo IP</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
<b>Netmask</b>	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
<b>Abilita DHCP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita RARP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Abilita BOOTP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita AutoIP</b> Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita server HTTP</b> Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
<b>Abilita DDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Abilita mDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Indirizzo server DNS di backup</b>	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo server DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo server DNS di backup 3</b>	
<b>Abilita HTTPS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/PorteMenu > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Abilita IPv6</b> Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Configurazione automatica</b> Attiv. Disatt.	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host. <b>Nota:</b> queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	
<b>Visualizza indirizzo router</b>	
<b>Attiva DHCPv6</b> Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Wireless

**Nota:** questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

**Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless**

Utilizzare	Per
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS</b> Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. <b>Nota:</b> Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità di rete</b> Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> <li>• Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scegli rete</b>	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

## AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
<b>Attiva</b> Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome</b>	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Imposta zona</b> [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu USB standard

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer USB</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Parallela [x]

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer parallela</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Stato avanzato</b> Attiv. Disatt.	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.</li> </ul>
<b>Protocollo</b> Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata).</li> <li>• Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.</li> </ul>
<b>Esegui inizial.</b> Attiv. Disatt.	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.</li> </ul>
<b>Modo parallelo 2</b> Attiv. Disatt.	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Seriale [x]

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.</li> <li>• Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer seriale</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Buffer processo</b>                      Disatt.                      Attiv.                      Autom.</p>	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<p><b>Protocollo</b>                      DTR                      DTR/DSR                      XON/XOFF                      XON/XOFF/DTR                      XONXOFF/DTRDSR</p>	<p>Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware.</li> <li>• XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software.</li> <li>• XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.</li> </ul>
<p><b>Robust XON</b>                      Attiv.                      Disatt.</p>	<p>Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.</li> </ul>
<p><b>Baud</b>                      1200                      2400                      4800                      9600                      19200                      38400                      57600                      115200                      138200                      172800                      230400                      345600</p>	<p>Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.</li> </ul>
<p><b>Bit di dati</b>                      7                      8</p>	<p>Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Parità</b>                      Pari                      Dispari                      Nessuna                      Ignora</p>	<p>Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita.</p> <p><b>Nota:</b> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<b>Esegui DSR</b> Attiv. Disatt.	Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.</li> </ul>

## Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
<b>Gateway SMTP primario</b> <b>Porta del gateway SMTP primario</b> <b>Gateway SMTP secondario</b> <b>Porta del gateway SMTP secondario</b>	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. <b>Nota:</b> 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
<b>Timeout SMTP</b> 5-30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. <b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
<b>Usa SSL</b> Disabilitato Negoziazione Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.</li> </ul>
<b>Autenticazione tramite il server SMTP</b> Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. <b>Nota:</b> "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Utilizzare	Per
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente.</li> <li>Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.</li> </ul>
<b>E-mail avviata dall'utente*</b> Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi a utente	
<b>ID utente della periferica</b>	
<b>Password periferica</b>	
<b>Kerberos 5 Realm</b>	
<b>Dominio NTLM</b>	

## Menu Protezione

### Menu Modifica impostazioni di protezione

Utilizzare	A
<b>Modifica password di backup</b> Usa password di backup Disattivato Attivato Password	Consentire di creare una password di backup.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Usa password di backup.</li> <li>questa voce di menu viene visualizzata solo se esiste una password di backup.</li> </ul>
<b>Modifica blocchi</b> Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN	Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN.
<b>Modifica modelli di protezione</b> [elenco dei modelli disponibili]	Aggiungere o modificare un modello di protezione.

Utilizzare	A
<b>Modifica controlli accesso</b> Menu amministrativi Accesso alle funzioni Configurazione applicazioni e configurazione Soluzioni Annulla processi nella periferica	Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

## menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
<b>Restrizioni di accesso</b> Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile scegliere da 1 a 10 tentativi. L'impostazione predefinita di fabbrica è 3.</li> <li>• "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile scegliere da 1 a 60 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 5 minuti.</li> <li>• "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile scegliere da 1 a 60 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 5 minuti. La stampante non impone un periodo di blocco se viene impostato 1 minuto.</li> <li>• "Timeout login pannello" specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata iniziale prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile scegliere da 1 a 900 secondi. 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Timeout login remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile scegliere da 1 a 120 minuti. L'impostazione predefinita di fabbrica è 10 minuti.</li> </ul>
<b>Lunghezza PIN minima</b> 1–16	Limitare il numero di cifre nel PIN.  <b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
<b>PIN max non valido</b> Disattivato Da 2 a 10	Impostare un limite per il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> <li>• Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Utilizzare	Per
<b>Scadenza processo riservato</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa riservati da parte della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> <li>• Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Ripeti scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
<b>Verifica scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
<b>Posponi scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
<b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

## Menu Cancella file dati temporanei

Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
<b>Modalità pulizia</b> Autom.	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei.

Utilizzare	Per
<b>Metodo automatico</b> Passo singolo Più passi	Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Solo la pulizia automatica consente agli utenti di eliminare i file di dati senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato.</li> <li>• L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.</li> </ul>

## Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
<b>Esporta registro</b>	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB.</li> <li>• È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.</li> </ul>
<b>Elimina registro</b> Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati.  <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Configura registro</b> Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>

## menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
<b>Data e ora correnti</b>	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.

Utilizzare	Per
<p><b>Imposta data e ora manualmente</b> [inserire data/ora]</p>	<p>Immettere data e ora.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No.</li> <li>• La procedura guidata consente di impostare la data e l'ora nel formato AAAA-MM-GG-HH:MM.</li> </ul>
<p><b>Fuso orario</b> [elenco fusi orari]</p>	<p>Selezionare il fuso orario.</p> <p><b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Osserva automaticamente DST</b> Attivato Disattivato</p>	<p>Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</p>
<p><b>Abilita NTP</b> Attivato Disattivato</p>	<p>Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per impostazione predefinita l'opzione è attiva.</li> <li>• Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.</li> </ul>

# Menu Impostazioni

## Impostazioni generali

### menu Impostazioni generali

Utilizzare	A
<p><b>Lingua schermo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inglese</li> <li>Francese</li> <li>Tedesco</li> <li>Italiano</li> <li>Spagnolo</li> <li>Danese</li> <li>Norvegese</li> <li>Paesi Bassi</li> <li>Svedese</li> <li>Portoghese</li> <li>Suomi</li> <li>Russo</li> <li>Polacco</li> <li>Greco</li> <li>Magyar</li> <li>Turkce</li> <li>Cesky</li> <li>Cinese semplificato</li> <li>Cinese tradizionale</li> <li>Coreano</li> <li>Giapponese</li> </ul>	<p>Impostare la lingua del testo visualizzato sul display della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Non tutte le lingue sono disponibili per tutte le stampanti. Pertanto, per consentire la visualizzazione di tutte le lingue, potrebbe essere necessario installare un hardware speciale.</p>
<p><b>Modalità Eco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Consumo energetico</li> <li>Cons. energ./Carta</li> <li>Carta</li> </ul>	<p>Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.</li> <li>• L'impostazione Consumo energetico consente di ridurre la potenza utilizzata dalla stampante. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa.</li> <li>• L'impostazione Cons. energ./Carta consente di ridurre il consumo di energia, di carta e di supporti speciali.</li> <li>• Carta consente di ridurre la quantità di carta e di supporti speciali necessari per un processo di stampa. Ciò può influire sulle prestazioni, ma non sulla qualità di stampa.</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>Modalità Silenzioso</b></p> <p>Disattivato</p> <p>Attivato</p>	<p>Ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.</li> <li>• L'opzione Attivato consente di configurare la stampante in modo da produrre minor rumore possibile. Questa impostazione è ideale per la stampa di testo e line art.</li> <li>• Per la stampa ottimale di documenti a colori, impostare Modalità silenziosa su Disattivato.</li> <li>• Se si seleziona Foto dal driver di stampa, si potrebbe disabilitare la Modalità silenziosa e ottenere una migliore qualità di stampa e una stampa a velocità massima.</li> </ul>
<p><b>Avvia impostazione iniziale</b></p> <p>Sì</p> <p>No</p>	<p>Specifica alla stampante di eseguire l'installazione guidata.</p> <p><b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica. Al termine della procedura guidata, l'impostazione predefinita diventa No.</p>
<p><b>Tastiera</b></p> <p>Tipo di tastiera</p> <p>Inglese</p> <p>Francese</p> <p>Francese canadese</p> <p>Tedesco</p> <p>Italiano</p> <p>Spagnolo</p> <p>Greco</p> <p>Danese</p> <p>Norvegese</p> <p>Paesi Bassi</p> <p>Svedese</p> <p>Suomi</p> <p>Portoghese</p> <p>Russo</p> <p>Polacco</p> <p>Tedesco svizzero</p> <p>Francese svizzero</p> <p>Coreano</p> <p>Magyar</p> <p>Turkce</p> <p>Cesky</p> <p>Cinese semplificato</p> <p>Cinese tradizionale</p> <p>Giapponese</p> <p>Tasto personalizzato [x]</p>	<p>Specificare le informazioni sul tasto personalizzato e su una lingua per la tastiera della stampante. Le schede aggiuntive consentono di accedere ai caratteri accentati e ai simboli della tastiera.</p>

Utilizzare	A
<p><b>Formati carta</b> USA Metrico</p>	<p>Specificare l'unità di misura predefinita della carta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione iniziale è determinata dalla selezione del Paese o della regione di residenza effettuata durante l'installazione guidata iniziale.</li> <li>• Se si modifica questa impostazione, viene modificata anche l'impostazione predefinita per ciascuna origine carta nel menu Formato/tipo carta.</li> </ul>
<p><b>Informazioni visualizzate</b> Lato sinistro Lato destro Testo personalizzato [x]</p>	<p>Specifica le informazioni visualizzate negli angoli in alto a destra e a sinistra della schermata iniziale.</p> <p>Per i menu Lato sinistro e Lato destro, selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nessuno</li> <li>Indirizzo IP</li> <li>Nome dell'host</li> <li>Nome contatto</li> <li>Posizione</li> <li>Data/Ora</li> <li>Nome servizio mDNS/DDNS</li> <li>Nome configurazione Zero</li> <li>Testo personalizzato [x]</li> <li>Nome modello</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro.</li> <li>• Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.</li> </ul>
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)</b> Toner nero</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per Toner nero.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando visualizzare <ul style="list-style-type: none"> <li>Non visualizzare</li> <li>Schermo</li> </ul> </li> <li>Messaggio da visualizzare <ul style="list-style-type: none"> <li>Predefinito</li> <li>Alternativo</li> </ul> </li> <li>Predefinito <ul style="list-style-type: none"> <li>[voce di testo]</li> <li>Alternativo <ul style="list-style-type: none"> <li>[voce di testo]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)</b></p> <p>Cont. toner di scarto Inceppamento carta Caricare carta Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per Cont. toner di scarto, Inceppamento carta, Caricare carta ed Errori di assistenza.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <p>Schermo Sì No</p> <p>Messaggio da visualizzare Predefinito Alternativo Predefinito [voce di testo] Alternativo [voce di testo]</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>
<p><b>Personalizzazione della schermata principale</b></p> <p>Modifica lingua Cerca processi in attesa Processi in attesa Unità USB Profili e applicazioni Segnalibri Processi per utente Moduli e preferiti Schermata sfondo e inattiva Impostazioni risparmio</p>	<p>Modificare le icone e i pulsanti visualizzati sul pannello di controllo.</p> <p>Per ogni icona e pulsante, selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <p>Schermo Non visualizzare</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schermo è l'impostazione predefinita di fabbrica per Cerca processi in attesa, Processi in attesa, Unità USB, Moduli e preferiti, Sfondo e Schermata inattiva e Impostazioni risparmio.</li> <li>• Non visualizzare è l'impostazione predefinita per Modifica lingua, Profili e applicazioni, Segnalibri e Processi per utente.</li> </ul>
<p><b>Formato data</b></p> <p>MM-GG-AAAA GG-MM-AAAA AAAA-MM-GG</p>	<p>Consente di formattare la data della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti.</li> <li>• GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<p><b>Formato ora</b></p> <p>12 ore Orologio 24 ore</p>	<p>Consente di formattare l'ora della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Luminosità schermo</b></p> <p>20–100</p>	<p>Specificare la luminosità dello schermo del pannello di controllo.</p> <p><b>Nota:</b> 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Feedback audio</b></p> <p>Feedback pulsante Attivato Disattivato</p> <p>Volume 1–10</p>	<p>Impostare il volume audio dei pulsanti.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante.</li> <li>• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.</li> </ul>

Utilizzare	A
<b>Mostra segnalibri</b> Sì No	Specificare se i segnalibri vengono visualizzati dall'area Processi in attesa. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Velocità di aggiornamento pagina Web</b> 30–300	Specificare il numero di secondi tra aggiornamenti di Embedded Web Server. <b>Nota:</b> 120 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome contatto</b>	Specifica un nome contatto per la stampante <b>Nota:</b> Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
<b>Posizione</b>	Specificare la posizione della stampante. <b>Nota:</b> La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.
<b>Allarme</b> Controllo allarme Allarme cartuccia Allarme graffet. Allarme perfor.	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Per ogni tipo di allarme, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivato Singola Continuo <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia, Allarme graffet. e Allarme perfor.</li> <li>• Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. Vengono emessi tre brevi segnali acustici.</li> <li>• Se si seleziona Continuo, la stampante ripete i tre segnali acustici ogni 10 secondi.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Modalità Standby Disabilitato Da 1 a 240	Specificare il numero di minuti di inattività prima che la stampante entri in uno stato di risparmio energetico. <b>Nota:</b> 15 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Modalità sospensione Disabilitato 1-120	Impostare il tempo di attesa espresso in minuti prima che della stampante entri nello stato di risparmio energetico dopo la stampa di un processo. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.</li> <li>• Impostazioni inferiori consentono di risparmiare una maggiore energia, ma possono richiedere tempi di riscaldamento più lunghi.</li> <li>• Se la stampante viene utilizzata costantemente, selezionare un valore elevato. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato richiede un tempo minimo di riscaldamento della stampante.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	Consentire alla stampante di stampare anche quando il display è spento. <b>Nota:</b> Consenti stampa con schermo spento è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione Disabilitato 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione. <b>Nota:</b> 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Timeout ibernazione alla connessione Non sospendere Iberna	Impostare la stampante su Timeout ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva. <b>Nota:</b> Iberna è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Timeout schermo 15-300 sec.	Impostare l'intervallo del tempo di attesa della stampante espresso in secondi prima che rientri nello stato Pronta. <b>Nota:</b> 30 sec è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Estendi timeout schermo Attivato Disattivato	Impostare la stampante in modo da continuare con il processo specificato senza tornare alla schermata iniziale alla scadenza del timer Timeout schermo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Timeout</b> Timeout stampa Disabilitato 1-255 sec.	Impostare l'intervallo di tempo di attesa della stampante espresso in secondi per ricevere il messaggio di fine processo prima che la parte restante del processo venga annullata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 sec è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine stampate parzialmente, quindi viene verificata la presenza di eventuali processi in attesa.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout attesa Disabilitato 15-65535 sec.	Impostare l'intervallo di tempo di attesa in secondi prima di annullare un processo di stampa dopo aver ricevuto dati supplementari. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 sec è l'impostazione predefinita.</li> <li>• L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>Timeout</b> Timeout di attesa del processo 5-255 sec.</p>	<p>Impostare la quantità di tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili e continui a stampare altri processi nella coda di stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 sec è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se sulla stampante è installato un disco fisso formattato.</li> </ul>
<p><b>Eliminazione degli errori</b> Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai</p>	<p>Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore.</p> <p><b>Nota:</b> Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Eliminazione degli errori</b> N. massimo riavvii automatici 1-20</p>	<p>Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire.</p> <p><b>Nota:</b> 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Recupero stampa</b> Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255</p>	<p>Consentire alla stampante la ripresa automatica della stampa da determinate situazioni offline, se il problema non viene risolto entro l'intervallo di tempo specificato.</p> <p><b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Recupero stampa</b> Rimozione inceppam. Attivato Disattivato Autom.</p>	<p>Specificare la ristampa delle pagine inceppate.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, le pagine inceppate vengono ristampate in qualsiasi caso.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, le pagine inceppate non vengono ristampate in alcun caso.</li> </ul>
<p><b>Recupero stampa</b> Assist. incep. Attivato Disattivato</p>	<p>Impostare la stampante per il controllo automatico di carta inceppata.</p> <p><b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Recupero stampa</b> Protezione pagina Disattivato Attivato</p>	<p>Stampare correttamente una pagina che altrimenti non potrebbe essere stampata.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Consente di stampare una parte della pagina quando non è disponibile una quantità di memoria sufficiente per stampare l'intera pagina.</li> <li>• Attivato consente l'elaborazione e quindi la stampa dell'intera pagina.</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>Pressione pulsante risparmio energetico</b></p> <p>Nessuna operazione Sospendi Iberna</p>	<p>Determinare la risposta della stampante quando si preme il pulsante di risparmio energetico a stampante inattiva.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto.</li> <li>• Se la stampante è in Modalità sospensione, il display appare disattivato e la spia del pulsante della sospensione diventa di color ambra. Toccare un qualsiasi punto del display o premere un pulsante sul pannello di controllo della stampante per uscire dalla Modalità sospensione.</li> <li>• Se la stampante è in modalità Ibernazione, il display è completamente disattivato e il pulsante della sospensione diventa di color ambra e lampeggia.</li> </ul>
<p><b>Tenere premuto il pulsante Sospensione</b></p> <p>Nessuna operazione Sospendi Iberna</p>	<p>Stabilire la modalità di risposta della stampante quando è inattiva e si preme il pulsante Sospensione per 3 o più secondi.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Risparmio energetico o Sospendi impostano la stampante in una configurazione a consumo energetico ridotto.</li> <li>• Se la stampante è in Modalità sospensione, il display appare disattivato e la spia del pulsante della sospensione diventa di color ambra. Toccare un qualsiasi punto del display o premere un pulsante sul pannello di controllo della stampante per uscire dalla Modalità sospensione.</li> </ul>
<p><b>Impostazioni predefinite</b></p> <p>Non ripristinare Ripristina ora</p>	<p>Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita. Ciò consente di mantenere le impostazioni definite dall'utente.</li> <li>• Ripristina ora consente di ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di tutte le impostazioni della stampante, tranne le impostazioni del menu Rete/Porte. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.</li> </ul>
<p><b>Esporta pacchetto di configurazione</b></p> <p>Esporta</p>	<p>Esportare il file di configurazione della stampante su un'unità flash.</p>

## Unità Flash

### Impostazioni di stampa, menu

Utilizzare	Per
<p><b>Copie</b></p> <p>1–999</p>	<p>Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.</p> <p><b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] Alimentatore MU Carta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fascicola</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su 1 lato Su due lati	Specificare se stampare su un solo lato del foglio di carta o su entrambi. <b>Nota:</b> 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Cucitura</b> Disattiva Attiva	Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Attivato consente di eseguire la cucitura dei processi di stampa.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</li> </ul>
<b>Perforazione</b> Disattiva Attiva	Specificare se le stampe devono includere fori per la rilegatura. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>
<b>Modalità Perforazione</b> 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il numero di fori da effettuare sulle stampe. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionando Bordo lungo, le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). Questa è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Risparmio carta</b> Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuna Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina quando si utilizza N in 1 (pagine per lato). <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.</li> </ul>
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione N in 1 (pagine per lato). <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> <li>• Questa impostazione influisce sui processi se il valore di Risparmio carta nello stesso menu non è impostato su Disattivato.</li> </ul>
<b>Fogli separatori</b> Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche per eventuali note.</li> </ul>
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore manuale Alimentatore MU	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine vuote in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## Impostazioni di stampa

### menu Impostazioni

Utilizzare	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'emulazione PostScript utilizza un linguaggio PostScript per l'elaborazione dei processi di stampa</li> <li>• Emulazione PCL utilizza un linguaggio PCL per l'elaborazione dei processi di stampa.</li> <li>• La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce a un programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>
<b>Processo in attesa</b> Attivato Disattivato	Determinare se i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa nel caso in cui richiedano impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Questi lavori di stampa verranno memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando si ottengono le opzioni e/o le informazioni mancanti, i processi memorizzati vengono stampati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante non di sola lettura. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante.</li> </ul>
<b>Area di stampa</b> Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.</li> <li>• Pagina intera consente all'immagine di essere spostata nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, ma l'immagine verrà ritagliata dalla stampante in corrispondenza del limite dell'impostazione Normale. Questa impostazione è applicabile solo alle pagine stampate che utilizzano il linguaggio PCL 5e ma non a quelle stampate che utilizzano il linguaggio PC XL o PostScript.</li> </ul>
<b>Destinaz. trasferim.</b> RAM Flash Disco fisso della stampante	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea.</li> <li>• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco fisso della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco fisso della stampante anche quando la stampante viene spenta.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante o una memoria flash opzionale.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Salva risorse</b> Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione delle risorse temporanee trasferite, ad esempio font e macro memorizzati nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Se si seleziona Attivata, le risorse trasferite vengono conservate anche se si modifica il linguaggio o si ripristina la stampante. Se la memoria nella stampante si esaurisce, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Memoria piena [38]</b>, ma le risorse trasferite non vengono eliminate.</li> </ul>
<b>Ordine Stampa tutto</b> Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto.  <b>Nota:</b> Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica

## Menu Finitura

Utilizzare	A
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su 1 lato Su due lati	Specificare se la modalità di stampa fronte/retro è impostata come predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante.</li> </ul>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questa impostazione presuppone che le pagine vengano rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Copie</b> 1-999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.  <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa.  <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>Fascicola</b> (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo.  <b>Nota:</b> "(1,1) (2,2)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Fogli separatori</b> Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• "Tra copie" inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su (1,2,3) (1,2,3). Se l'opzione Fascicola è impostata su (1,1,1) (2,2,2), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> </ul>
<b>Risparmio carta</b> Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare le immagini su più pagine su un unico lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
<b>Bordi risparmio carta</b> nessuno Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Processo cucitura</b> Autom. Indietro Doppio Anteriore Disattivato	Specificare se la stampa deve includere la cucitura. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</li> </ul>
<b>Esegui test cucitrice</b>	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. <b>Nota:</b> Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
<b>Perforazione</b> Attivato Disattivato	Specificare se creare fori sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>
<b>Modalità Perforazione</b> 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il numero di fori da creare sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella. <b>Nota:</b> Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.
<b>Separazione pagine</b> nessuno Tra copie Tra processi	Separare le pagine a determinati intervalli. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Tra copie" inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su (1,2,3) (1,2,3). Se l'opzione Fascicola è impostata su (1,1,1) (2,2,2), viene inserita una pagina vuota tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</li> </ul>

## Menu Qualità

Utilizzare	Per
<b>Risoluzione di stampa</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollice) o qualità colore. <b>Nota:</b> 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Incremento pixel</b> Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Abilitare un numero superiore di pixel per rendere più chiare e migliorare le immagini o il testo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Intensità toner</b> 1–10	Determinare l'intensità della pagina stampata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.</li> </ul>
<b>Miglioramento linee sottili</b> Attivato Disattivato	Ottimizzare l'output stampato per ottenere linee più uniformi con bordi più nitidi. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti Windows, fare clic su <b>File &gt; Stampa</b>, quindi fare clic su <b>Proprietà</b> o <b>Preferenze</b>. Per gli utenti Macintosh, scegliere <b>File &gt; Stampa</b>, quindi regolare le impostazioni dalla finestra Stampa e dai menu contestuali.</li> <li>• Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.</li> </ul>
<b>Correzione grigio</b> Autom. Disattivato	Regolare l'ottimizzazione del contrasto da applicare alle immagini. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Luminosità</b> Da -6 a 6	Consente di schiarire o scurire la stampa. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Contrasto</b> 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Account processi

**Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	A
<b>Registro account processi</b> Disattivato Attivato	Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Utilità account processi</b>	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
<b>Frequenza registro account</b> Giornaliera Settimanale Mensile	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. <b>Nota:</b> Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<p><b>Azione registro a fine frequenza</b></p> <p>nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente</p>	<p>Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza.</p> <p><b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Liv. registro quasi pieno</b></p> <p>Disattivato 1– 99</p>	<p>Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno.</p> <p><b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Liv. az. reg. quasi pieno</b></p> <p>nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente</p>	<p>Consente di determinare e impostare la modalità di risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.</li> </ul>
<p><b>Liv. az. reg. pieno</b></p> <p>nessuno E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente</p>	<p>Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB).</p> <p><b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>URL invio registri</b></p>	<p>Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.</p>
<p><b>Indirizzo e-mail invio registri</b></p>	<p>Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.</p>
<p><b>Prefisso file registro</b></p>	<p>Specificare il prefisso per il nome file del registro.</p> <p><b>Nota:</b> Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.</p>

## Menu Utilità

Utilizzare	Per
<b>Rimuovi proc. in attesa</b> Riservata In attesa Non ripristinare Tutti	Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa.</li> <li>Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.</li> </ul>
<b>Formatta scheda</b> Sì No	Formattare la memoria Flash. <b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria Flash.</li> <li>La richiesta di formattazione non viene annullata.</li> <li>Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante.</li> <li>La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura.</li> <li>questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.</li> </ul>
<b>Elimina trasferimenti su disco</b> Elimina ora Non eliminare	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione.</li> <li>Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione.</li> </ul>
<b>Attivazione traccia esadecimale</b>	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.</li> <li>Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.</li> </ul>
<b>Copertura stimata</b> Disattivato Attivato	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## Menu XPS

Utilizzare	Per
<b>Stampa pag. err.</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu PDF

Utilizzare	Per
<b>Adatta</b> Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## menu PostScript

Utilizzare	Per
<b>Stampa errore PS</b> Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Priorità font</b> Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente.</li> <li>• Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password.</li> <li>• Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.</li> </ul>

## menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
<b>Origine font</b> Residente Disco fisso della stampante Scarica Flash Tutti	Specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM.</li> <li>• Le impostazioni "Flash" e "Disco fisso della stampante" riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata.</li> <li>• Un'opzione Flash deve essere formattata in modo appropriato e non può essere protetta da lettura/scrittura, scrittura o password.</li> <li>• "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>• "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>
<b>Nome font</b> Courier 10	Consente di identificare un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. <b>Nota:</b> Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Courier 10 consente di visualizzare il nome e l'ID del font, nonché la posizione di memorizzazione nella stampante. L'abbreviazione dell'origine font è R per Residente, F per Flash, K per Disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.

Utilizzare	Per
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12UPC -850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>
<b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b> Dimens. in punti Da 1 a 1008	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde a circa 0,014 pollici.</li> <li>• Le dimensioni in punti possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>
<b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b> Passo Da 0,08 a 100	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi).</li> <li>• Il passo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>• Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato.</li> </ul>
<b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b> Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si seleziona l'impostazione Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b> Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione di Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
<b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b> Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "198 mm" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b> CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Impostazioni del menu Emulazione PCL</b> LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Rinumera vassoio</b> Ass. alim. MU Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna vassoio [x] Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna carta man. Disattivato Nessuna Da 0 a 199 Assegna busta manuale Disattivato Nessuna Da 0 a 199	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Disattivato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Nessuna" consente di ignorare il comando per la selezione dell'alimentazione carta. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5.</li> <li>• I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>
<b>Rinumera vassoio</b> Visualizza impostazioni di fabbrica Valore multiuso = 8 Valore vassoio 1 = 1 Valore vassoio 4 = 1 Valore vassoio 5 = 1 Valore vassoio 20 = 1 Valore vassoio 21 = 1 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
<b>Rinumera vassoio</b> Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

## HTML, menu

Utilizzare		Per
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco Nuovo CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy volte TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni font</b> Da 1 a 255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Scala</b> Da 1 a 400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> Da 8 a 255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Utilizzare	Per
<b>Adatta automaticamente</b> Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
<b>Inverti</b> Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Adattamento</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Qualità stampa	Fornisce informazioni relative alla soluzione dei problemi di qualità di stampa
Guida alla stampa	Fornisce informazioni relative al caricamento della carta e di altri supporti speciali
Guida supporti	Fornisce un elenco dei formati carta supportati da vassoi e alimentatori
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Mappa dei menu	Fornisce un elenco dei menu e delle impostazioni del pannello di controllo
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Collegamenti	Fornisce informazioni sul collegamento della stampante come stampante locale (USB) o di rete
Guida allo spostam.	Fornisce informazioni su come spostare la stampante in modo sicuro

Voce di menu	Descrizione
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

## Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

### Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO<sub>2</sub> di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO<sub>2</sub> utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

#### Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere "[Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio](#)" a pagina 57.

### Conservazione dei materiali di consumo

#### Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

#### Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

#### Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

## Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

## Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 163](#).

# Risparmio energetico

## Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

### Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali**

**2** Toccare **Premi pulsante Sospendi** o **Tenere premuto pulsante Sospendi**.

**3** Toccare **Ibernazione** >

## Uso di Modalità Risparmio

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Modalità Risparmio** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni del registro della stampa.</li> </ul>

**3** Fare clic su **Invia**.

## Regolazione modalità risparmio energetico

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Timeout** > **Modalità sospensione**

**2** Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

**3** Applicare le modifiche.

## Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

**3** Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

### Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

### Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

### Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:


- 1 Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.

- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

# Protezione della stampante

## Uso dell'opzione di blocco di protezione

La stampante è dotata di un'opzione di blocco di protezione. Quando si applica un blocco compatibile con la maggior parte dei computer portatili, la stampante è bloccata. Quando è bloccata, non è possibile rimuovere la schermatura della scheda del controller e la scheda del controller. Applicare un blocco di protezione alla stampante nell'area mostrata nella figura.

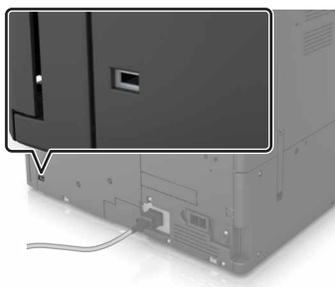

## Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>random access memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

### Smaltimento del disco rigido della stampante

**Nota:** su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

**Nota:** La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

## Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

Cancellare impostazioni singole, le impostazioni relative a periferiche e rete, le impostazioni di protezione e le soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Sul pannello di controllo, tenere premuti **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento.
- 3 Dal menu Configurazione, selezionare:  
**Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica > Cancellazione della memoria della stampante > Sì**  
La stampante si riavvia diverse volte durante il processo.
- 4 Toccare **Indietro**, quindi uscire dal menu Configurazione.

**Nota:** La stampante eseguirà un POR (Power On Reset), quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Cancellazione della memoria del disco fisso della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Sul pannello di controllo, tenere premuti **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

**3** Dal menu Configurazione, selezionare:

**Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica > Cancella disco fisso** > selezionare il metodo per cancellare la memoria del disco fisso > **Sì**

**Nota:** Questo processo può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

**4** Toccare **Indietro**, quindi uscire dal menu Configurazione.

**Nota:** La stampante eseguirà un POR (Power On Reset), quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Configurazione della codifica del disco fisso della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

**Nota:** Su alcuni modelli di stampante il disco fisso non è installato.

**1** Spegnerne la stampante.

**2** Sul pannello di controllo, tenere premuti **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

**3** Toccare **Codifica disco > Attiva**.

**Nota:** attivando la codifica del disco, il contenuto del disco fisso verrà cancellato.

**4** Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

**Note:**

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. In questo intervallo di tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indica l'avanzamento dell'attività di pulizia disco. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

**5** Toccare **Indietro**, quindi uscire dal menu Configurazione.

**Nota:** La stampante eseguirà un POR (Power On Reset), quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, andare sulla [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#) oppure consultare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* su <http://support.lexmark.com>.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** Non mantenendo le prestazioni ottimali della stampante o la mancata sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

## Pulizia delle parti della stampante

### Pulizia della stampante

**Nota:** questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

**Attenzione - Possibili danni:** i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.


- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.


- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.

### Pulizia del caricatore e della lente della testina di stampa


- 1 Aprire lo sportello frontale inferiore.

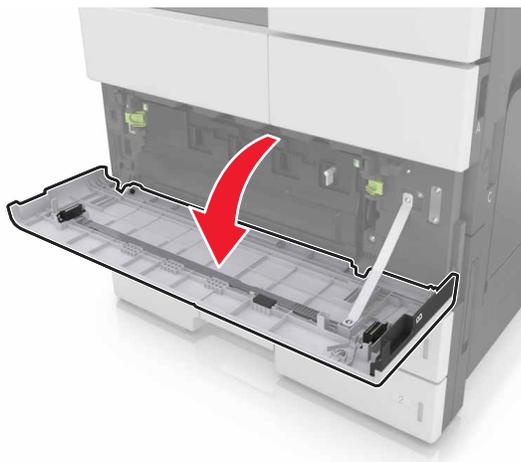


**2** Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

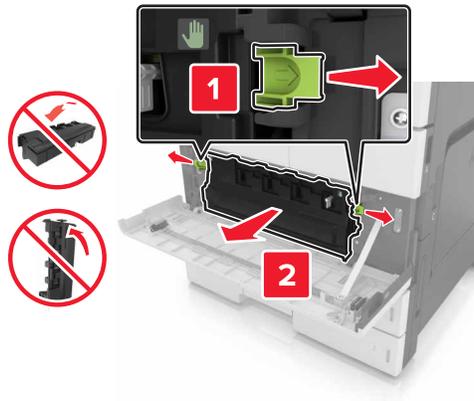


**3** Individuare la linguetta bianca.

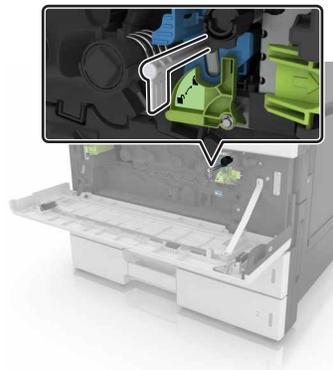


**4** Estrarre delicatamente la linguetta finché non si arresta, quindi farla scorrere nuovamente in posizione. Ripetere l'operazione tre volte.

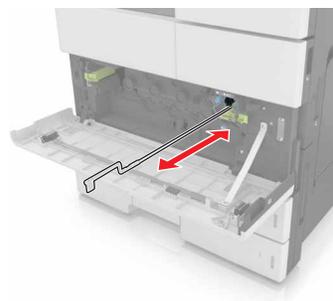

**5** Rimuovere il dispositivo di pulizia della testina.

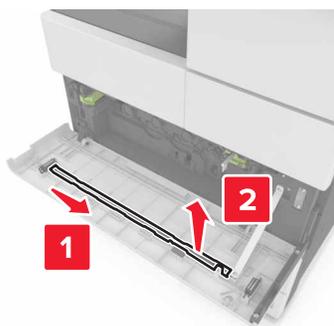


**6** Inserire il dispositivo di pulizia nel foro finché non si arresta, quindi farlo scorrere verso l'esterno. Ripetere l'operazione tre volte.

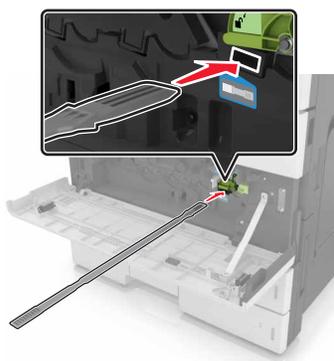

**7** Reinscrivere il dispositivo di pulizia nel relativo supporto.

**8** Reinscrivere il contenitore del toner di scarto.

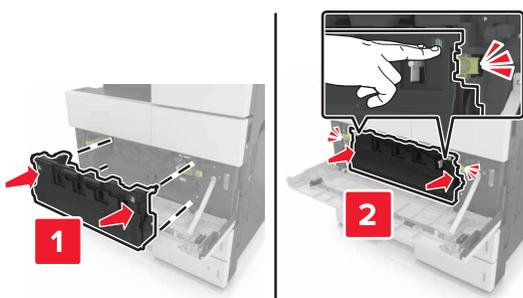

**9** Chiudere lo sportello frontale inferiore.

## Svuotamento del contenitore perforazione


1 Aprire lo sportello H.



2 Rimuovere e svuotare il contenitore perforazione.



### 3 Reinstallare il contenitore perforazione

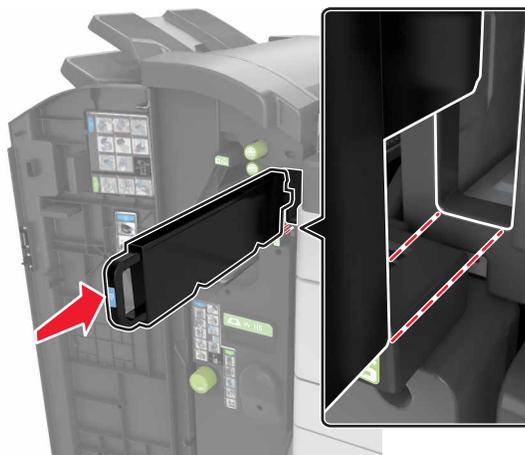

### 4 Chiudere lo sportello H.

## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display della stampante viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

**Nota:** Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

#### 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

#### 2 Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

## Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization\*.

\* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

## Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per richiedere informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

## Ordinazione delle cartucce di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

Componente	Codice
Cartuccia di toner a lunga durata	54G0H00

## Ordinazione di un'unità fotoconduttore

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità fotoconduttore prima dell'esaurimento del toner.

Elemento	Codice
Unità fotoconduttore	54G0P00

### Richiesta di un contenitore toner di scarto

Elemento	Codice
Contenitore toner di scarto	54G0W00

### Richiesta di cartucce graffette

Elemento	Codice
Cartucce graffette	25A0013

## Ordinazione di un kit di manutenzione 300K

**Nota:** Per sostituire le parti incluse nel kit di manutenzione, vedere il foglio di istruzioni fornito con ciascuna parte.

Elemento	Codice
Kit di manutenzione	40X9669

## Conservazione dei componenti e dei materiali di consumo

### Conservazione dei materiali di consumo


I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

## Conservazione dei rulli

La stampante viene fornita con rulli sostitutivi riposti nel vano all'interno nei vassoi standard. Dopo l'acquisto di nuovi rulli, riporli nei vani all'interno dei vassoi.

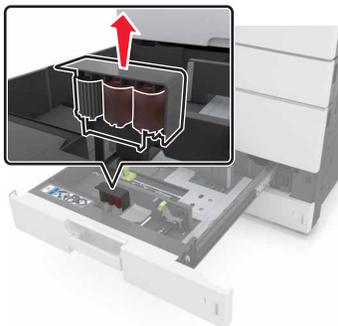

**Nota:** Per informazioni sullo smaltimento corretto di componenti e materiali di consumo, vedere ["Riciclaggio" a pagina 125](#).

## Sostituzione dei materiali di consumo


Per evitare di far fuoriuscire il toner dal contenitore toner di scarto, assicurarsi di mantenere l'orientamento.

### Sostituzione di un'unità fotoconduttore


- 1 Aprire lo sportello frontale inferiore.




2 Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

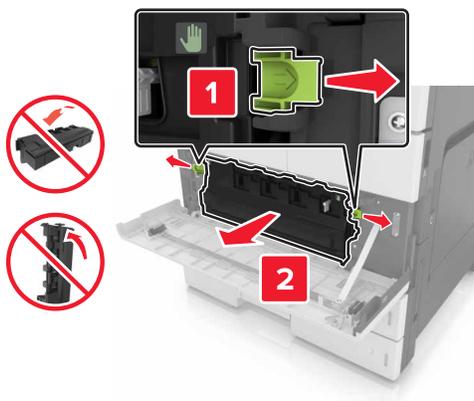

3 Sbloccare l'unità fotoconduttore.

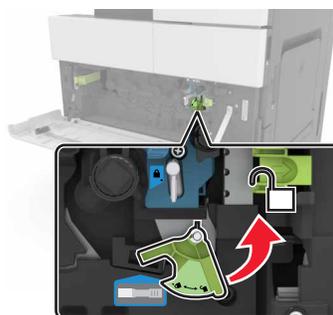

4 Rimuovere l'unità fotoconduttore.

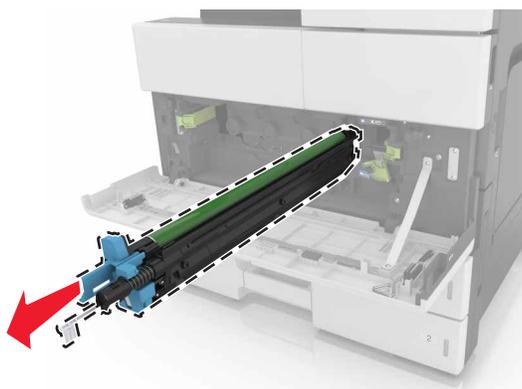


5 Estrarre dalla confezione la nuova unità fotoconduttore.


**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.


**6** Installare l'unità fotoconduttore.

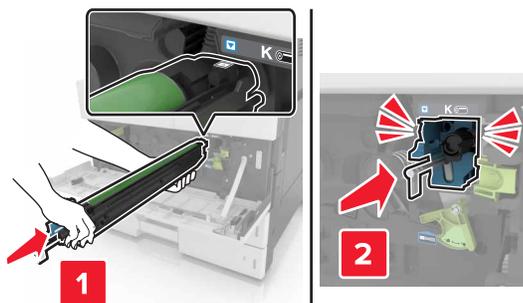

**7** Bloccare l'unità fotoconduttore.

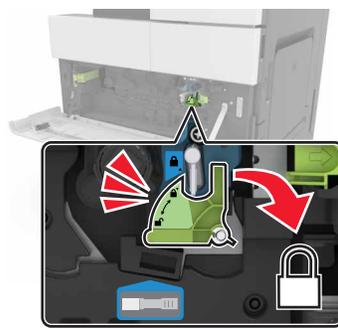

**8** Reinscrivere il contenitore del toner di scarto.

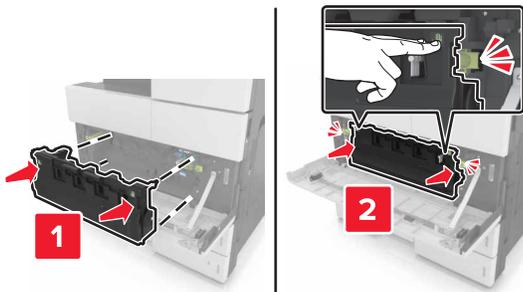


**9** Chiudere lo sportello frontale inferiore.

## Sostituzione della cartuccia graffette

### Sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice

**Nota:** Il fascicolatore della cucitrice è supportato solo su alcuni modelli di stampante.


- 1 Premere il fermo sul fascicolatore della cucitrice, quindi far scorrere il fascicolatore a sinistra.

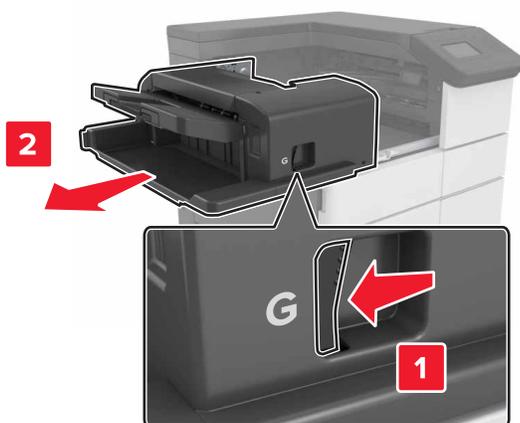


- 2 Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.




- 3 Rimuovere la cartuccia graffette esaurita dal supporto cartucce.

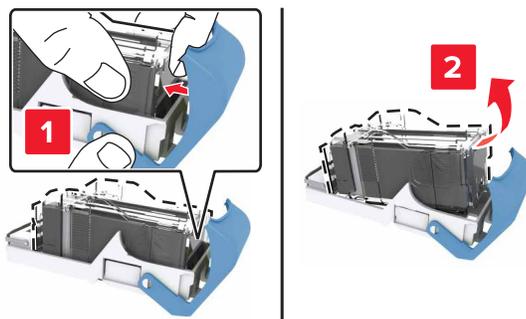


4 Inserire la nuova cartuccia nel supporto.

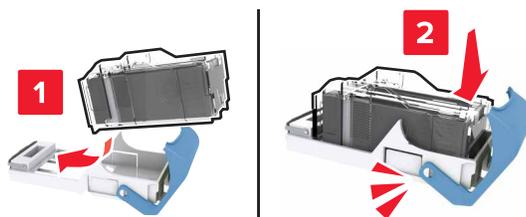

5 Spingere il supporto cartucce nel fascicolatore finché il supporto non *scatta* in posizione.

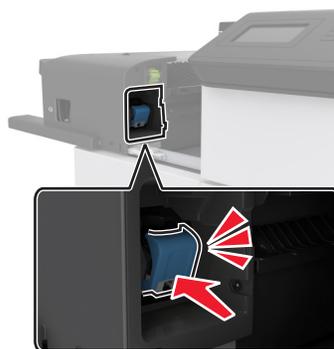

6 Far scorrere il fascicolatore di nuovo in posizione.

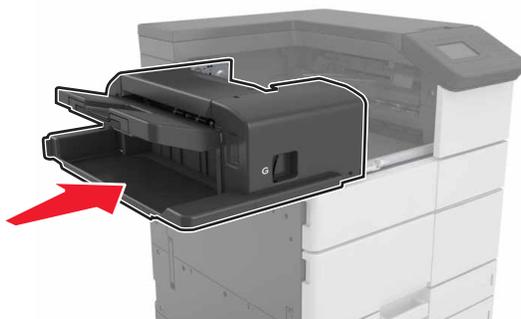


## Sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore per opuscoli


**1** Aprire lo sportello H, quindi estrarre il raccoglitore per la creazione di opuscoli.




**2** Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.

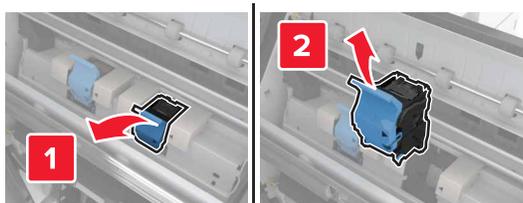


**3** Rimuovere la cartuccia graffette esaurita dal supporto cartucce.

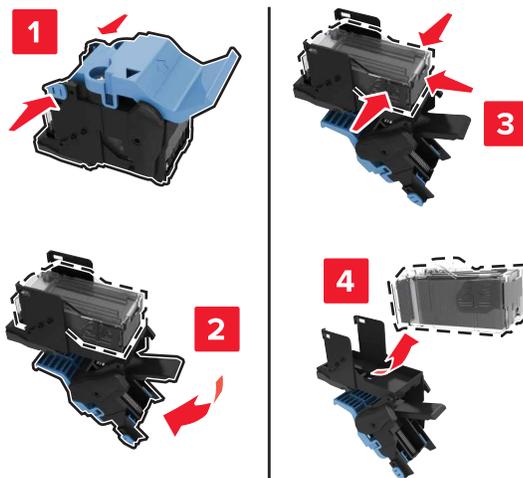

**4** Inserire la nuova cartuccia nel supporto.

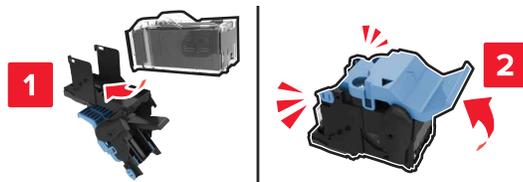

**5** Spingere il supporto cartucce nel raccoglitore per la creazione di opuscoli finché non *scatta* in posizione.

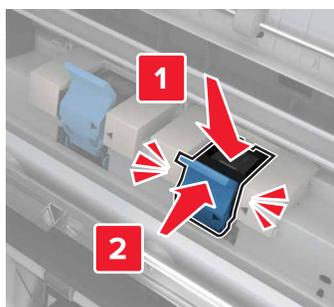


**6** Spingere il raccoglitore per la creazione di opuscoli di nuovo in posizione, quindi chiudere lo sportello.

## Sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice con perforazione


- 1 Aprire lo sportello H.




- 2 Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.

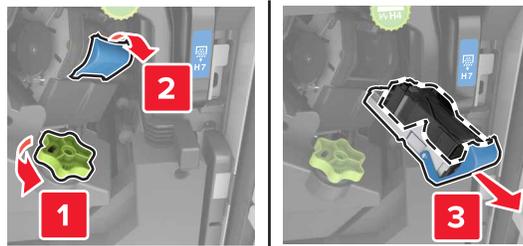

- 3 Rimuovere la cartuccia graffette esaurita dal supporto cartucce.

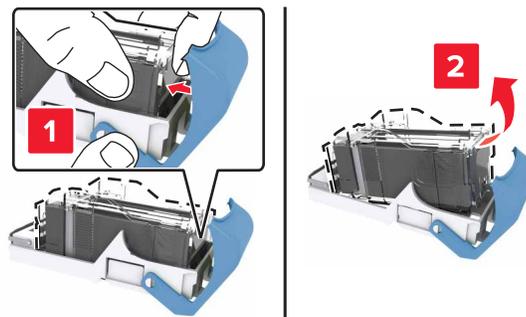

4 Inserire la nuova cartuccia nel supporto.

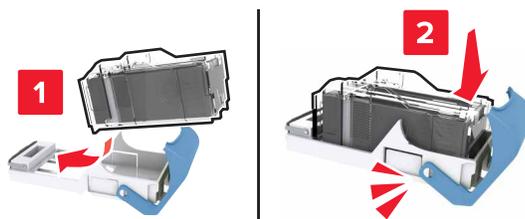

5 Spingere il supporto cartucce nel fascicolatore finché il supporto non *scatta* in posizione.



6 Chiudere lo sportello H.

## Sostituzione della cartuccia di toner


1 Aprire lo sportello frontale superiore.



2 Ruotare la cartuccia di toner in senso antiorario, quindi estrarlo.




- 3 Estrarre la nuova cartuccia di toner e rimuovere il materiale di imballaggio, quindi agitare la cartuccia per ridistribuire il toner.

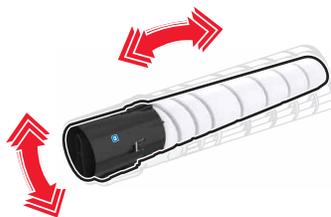

- 4 Inserire la cartuccia di toner nella stampante.



- 5 Ruotare la cartuccia in senso orario per bloccarla in posizione.

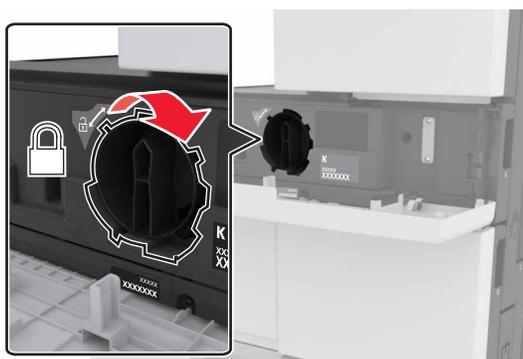


**6** Chiudere lo sportello frontale superiore.




**7** Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Pulizia del caricatore e della lente della testina di stampa"](#) a pagina 130.

## Sostituzione del contenitore del toner di scarto

**1** Aprire lo sportello frontale inferiore.

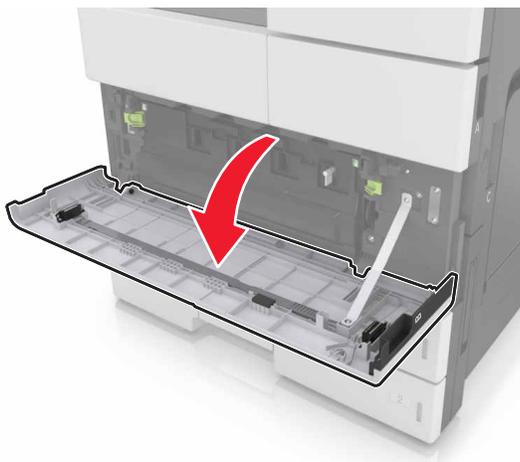


**2** Rimuovere il contenitore del toner di scarto.

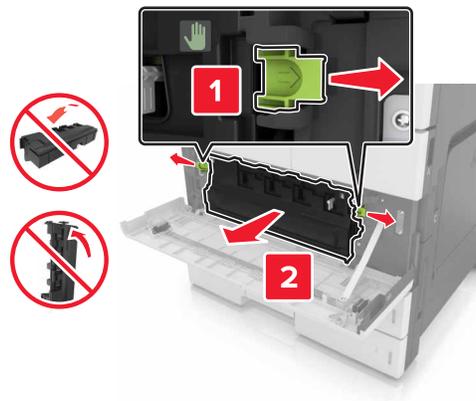

**3** Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere i passaggi da 3 a 7 di ["Pulizia del caricatore e della lente della testina di stampa" a pagina 130](#).

**4** Estrarre dalla confezione il nuovo contenitore del toner di scarto.


**5** Inserire il nuovo contenitore del toner di scarto nella stampante e farlo *scattare* in posizione.

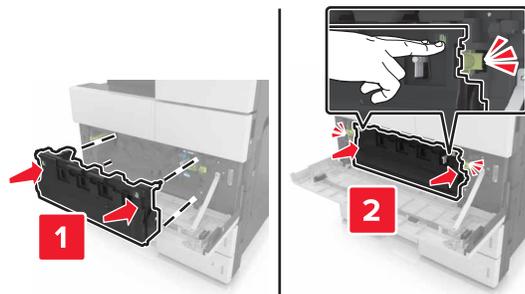

**6** Chiudere lo sportello frontale inferiore.

## Sostituzione del kit di manutenzione 300K


### Sostituzione dei filtri di scarico e dell'ozono

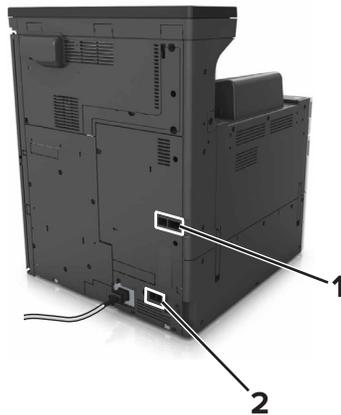


1	Filtro di scarico
2	Filtro dell'ozono

### Sostituzione del filtro di scarico

1 Estrarre il filtro di scarico.

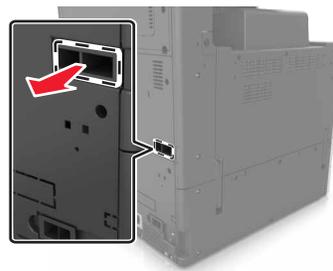

2 Estrarre dalla confezione il nuovo filtro di scarico.

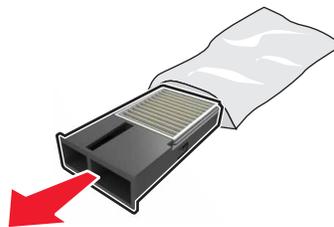


**3** Inserire il nuovo filtro.




### Sostituzione del filtro dell'ozono


**1** Estrarre il filtro dell'ozono.

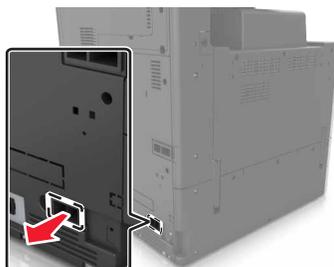


**2** Estrarre dalla confezione il nuovo filtro dell'ozono.

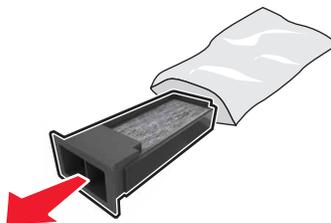

**3** Inserire il nuovo filtro.

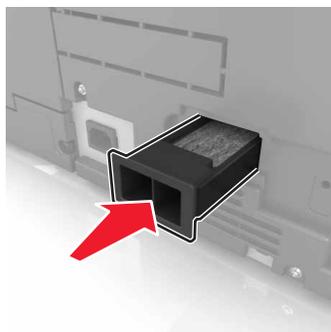

## Sostituzione dei rulli di prelievo, alimentazione e separatori

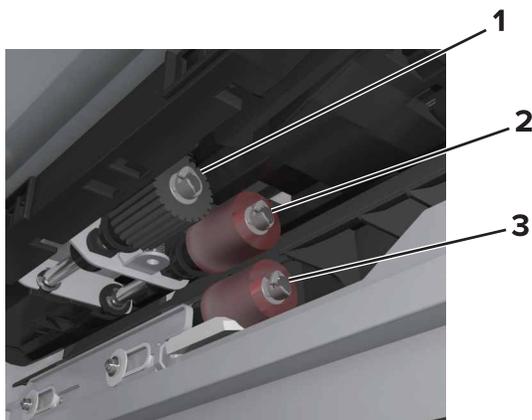

<b>1</b>	Rullo di prelievo
<b>2</b>	Rullo di alimentazione
<b>3</b>	Rullo separatore


**Nota:** È possibile utilizzare i rulli risposti nel vano all'interno dei vassoi standard. Per ulteriori informazioni, vedere "[Conservazione dei rulli](#)" a pagina 137.

**1** Spegnere la stampante.




**2** Rimuovere tutti i vassoi.

- Vassoio standard

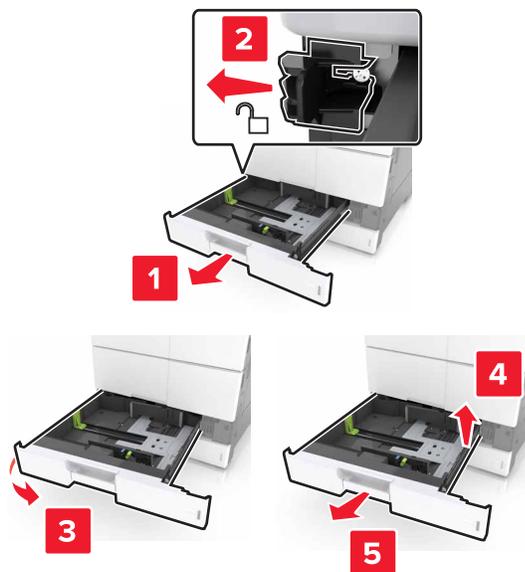


- 2 vassoi opzionali da 500 fogli o vassoio da 2500 fogli

**Nota:** Per rimuovere i 2 vassoi da 500 fogli , attenersi alla procedura descritta nella sezione Rimozione del vassoio standard

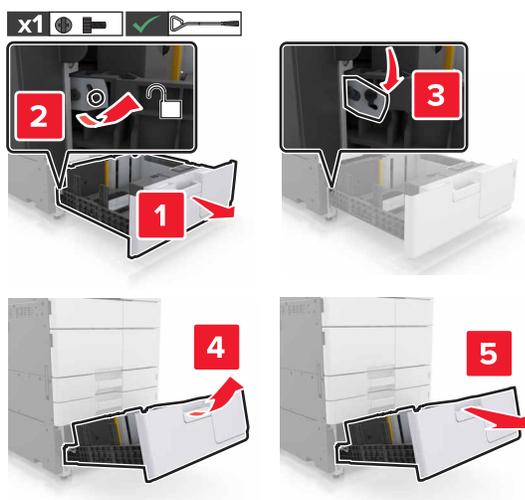

**3** Aprire lo sportello C. Assicurarsi che non tocchi il cavo collegato alla stampante.


**Nota:** Se è installato il vassoio da 3000 fogli, far scorrere il vassoio per aprire lo sportello.

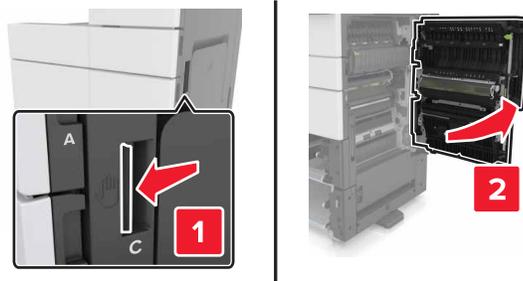


**4** Aprire lo sportello D.

**Note:**


- È possibile aprire lo sportello D solo se son installati i 2 vassoi da 500 o fogli o il vassoio da 2500 fogli.
- Se è installato il vassoio da 3000 fogli, far scorrere il vassoio per aprire lo sportello.

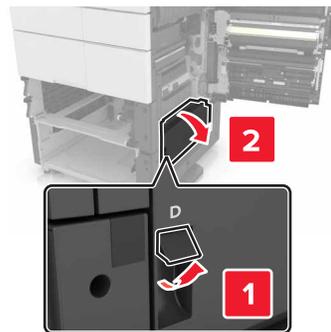


**5** Individuare i rulli.

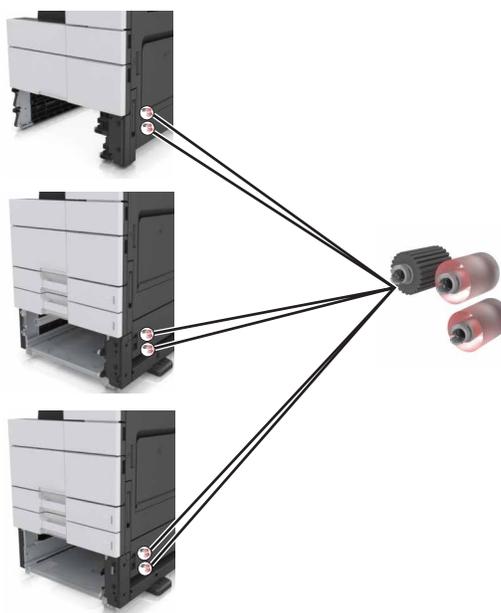

6 Rimuovere i rulli.

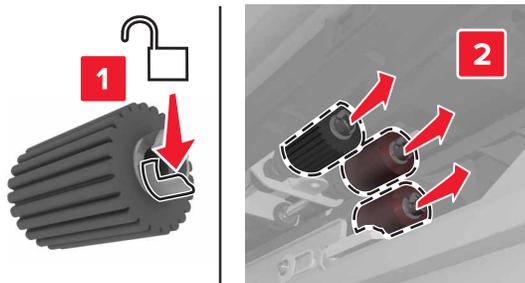

7 Inserire i nuovi rulli finché non *scatta* in posizione.

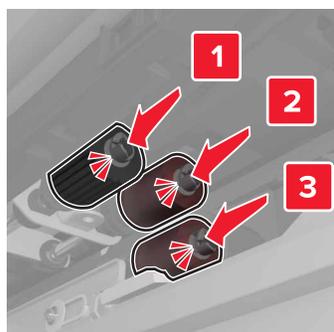


**Nota:** Assicurarsi di inserire i rulli nella posizione giusta.

8 Chiudere gli sportelli C e D.

9 Inserire i vassoi.

## Sostituzione del modulo di trasferimento

**Nota:** Utilizzare il cacciavite situato all'interno dello sportello frontale inferiore della stampante.

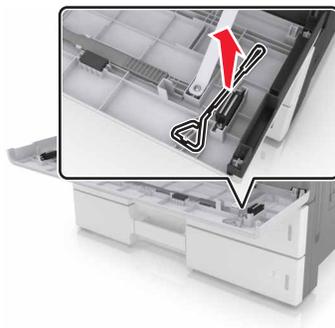


1 Spegnere la stampante.




2 Aprire lo sportello C. Assicurarsi che non tocchi il cavo collegato alla stampante.

**ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

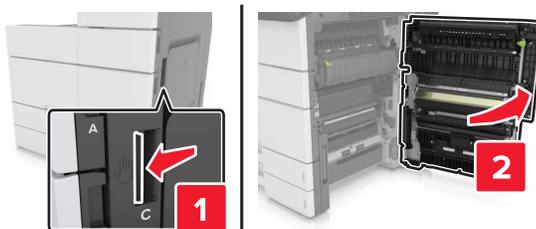


**Nota:** Se è installato il vassoio da 3000 fogli, farlo scorrere verso destra per aprire lo sportello.


3 Rimuovere il fermo dello sportello.

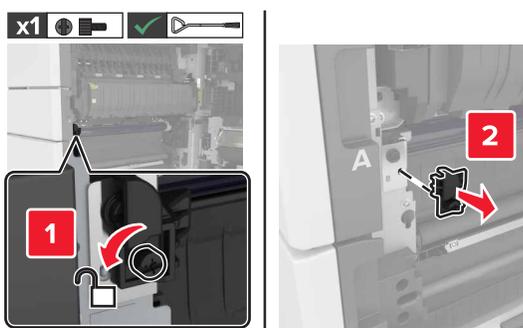


4 Allentare le viti del blocco del modulo di trasferimento.

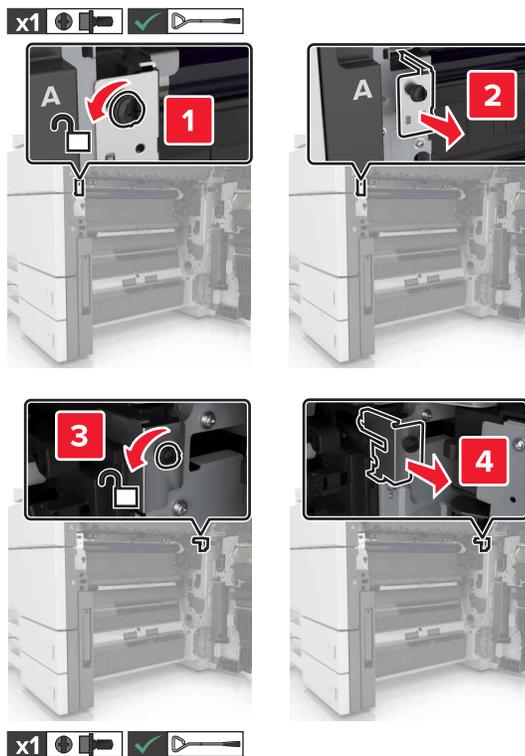

5 Rimuovere la guida della carta.

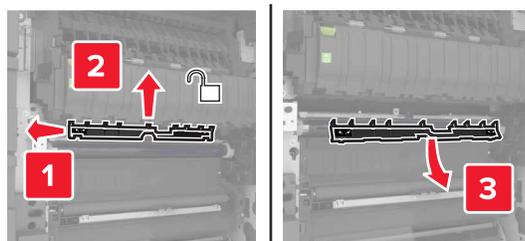

6 Sollevare il modulo di trasferimento utilizzando le maniglie, quindi estrarla completamente.

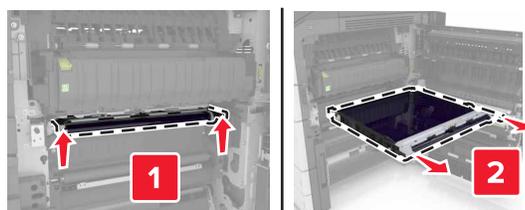


7 Estrarre dalla confezione il nuovo modulo di trasferimento.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre il nastro di trasferimento alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

**Attenzione - Possibili danni:** Non toccare il nastro di trasferimento. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.



**8** Inserire il nuovo modulo di trasferimento finché non *scatta* in posizione.

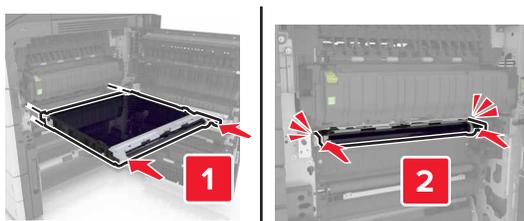

**9** Posizionare la guida della carta di nuovo in posizione.

**10** Serrare le viti del blocco del modulo di trasferimento.


**11** Reinstallare il fermo dello sportello.

**12** Chiudere sportello C.


## Sostituzione del rullo di trasferimento

**1** Aprire lo sportello C. Assicurarsi che non tocchi il cavo collegato alla stampante.


**Nota:** Se è installato il vassoio da 3000 fogli, farlo scorrere verso destra per aprire lo sportello.

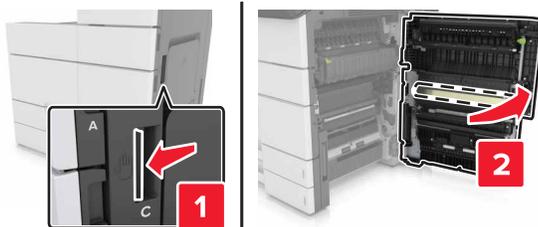

- 2** Estrarre il rullo di trasferimento.

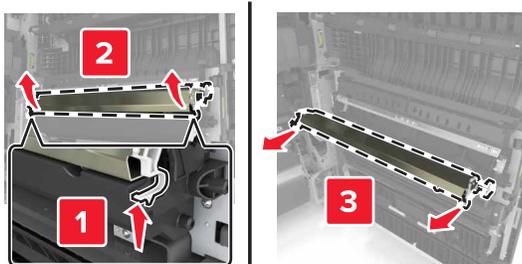

- 3** Estrarre dalla confezione il nuovo rullo di trasferimento.  
**4** Inserire il nuovo rullo di trasferimento fino a quando non *scatta* in posizione.

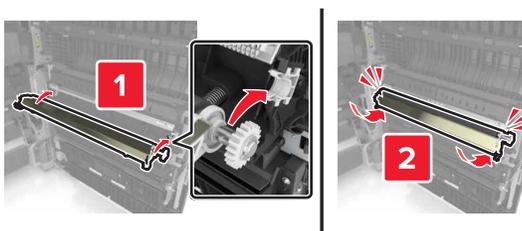

- 5** Chiudere sportello C.

## Reimpostazione del contatore di manutenzione

- 1** Spegner la stampante.
- 2** Sul pannello di controllo, tenere premuti **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti quando viene visualizzata la barra di avanzamento.
- 3** Dal menu Configurazione, selezionare:  
**Reimposta contatore manutenzione > Reimposta il kit di manutenzione 300K**
- 4** Toccare **Indietro**, quindi uscire dal menu Configurazione.

**Nota:** La stampante eseguirà un POR (Power On Reset), quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Spostamento della stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

### Prima di spostare la stampante

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, rimuovere i vassoi.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

**Attenzione - Possibili danni:** I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

### Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

### Trasporto della stampante

Per spedire la stampante, usare la confezione originale.

# Gestione della stampante

## Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

## Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

## Copia delle impostazioni della stampante in altre stampanti

**Nota:** Questa funzione è disponibile solo sulle stampanti di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

- 3 Per cambiare la lingua, selezionare una lingua dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Fare clic qui per selezionare la lingua**.

- 4 Fare clic sull'opzione relativa alle impostazioni della stampante.

5 Digitare gli indirizzi IP delle stampanti di origine e di destinazione nei rispettivi campi.

**Nota:** Per aggiungere o rimuovere una stampante di destinazione, fare clic su **Aggiungi IP di destinazione** o su **Rimuovi IP di destinazione**.

6 Fare clic su **Copia impostazioni stampante**.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

**Nota:** La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.
- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.
- 3 Dal menu a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni di notifica:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente in qualsiasi condizione di tutti i materiali di consumo.
Solo SNMP	La stampante genera un avviso del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
E-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop <sup>1</sup>	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.
Non Continuable Stop <sup>1,2</sup>	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire con la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
<sup>2</sup> La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per prevenire eventuali danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 45](#).

Per un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 128](#).

**Attenzione - Possibili danni:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni > Impostazioni generali > Impostazioni predefinite di fabbrica > Ripristina ora**

**2** Applicare le modifiche.

## Rimozione degli inceppamenti

**Nota:** per impostazione predefinita la rimozione degli inceppamenti è impostata su Automatico. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che la quantità di memoria richiesta per conservare le pagine non sia necessaria per altre attività della stampante.

### Come evitare gli inceppamenti

#### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.



- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.




- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.

#### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.

- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta prima di caricarla.

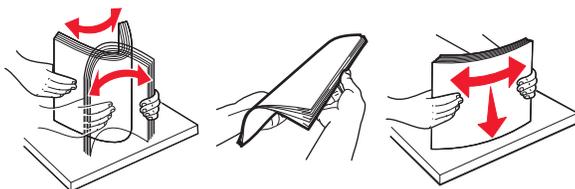


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Aree di inceppamento e messaggi correlati

Se si verifica un inceppamento, sul display della stampante viene visualizzato un messaggio che indica l'area dell'inceppamento e fornisce informazioni per rimuovere l'inceppamento. Per rimuovere l'inceppamento, aprire gli sportelli, i coperchi e i vassoi indicati sul display.

### Note:

- Quando Assist. incepp. è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppam. è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate. Tuttavia, l'impostazione Automatico consente di ristampare le pagine inceppate solo se nella stampante è disponibile una quantità di memoria appropriata.

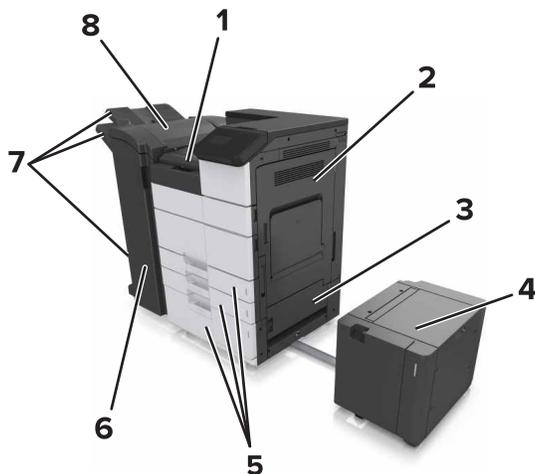

1	Area G
2	Sportello C
3	Sportello D
4	Sportello F

<b>5</b>	Vassoi
<b>6</b>	Sportello H
<b>7</b>	Raccoglitori del fascicolatore
<b>8</b>	Sportello J

Area di inceppamento	Messaggio relativo al pannello di controllo	Soluzione
Alimentatore & multiuso	[X]-inceppamento pagina, eliminare la carta inceppata dall'alimentatore multiuso. [200.xx]	Rimuovere la carta inceppata dall'alimentatore.
Sportello C, vassoi	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello C e rimuovere tutta la carta inceppata. [2yy.xx]	Aprire lo sportello C e rimuovere la carta inceppata.
	[x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello C. [2yy.xx]	Estrarre il vassoio, quindi rimuovere la carta inceppata.
Sportello D, vassoi	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello D e rimuovere tutta la carta inceppata. [24y.xx]	Aprire lo sportello D e rimuovere la carta inceppata.
	[x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello D. [24y.xx]	Estrarre il vassoio, quindi rimuovere la carta inceppata.
Sportelli C e F	[x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello F. [24y.xx]	Estrarre il vassoio da 3000 fogli, quindi rimuovere la carta inceppata dal lato del vassoio. Aprire lo sportello F e rimuovere la carta inceppata.
Area G, sportelli C, J, e H, raccoglitore del fascicolatore	[x]-inceppamento pagina, aprire gli sportelli G, H, e J e rimuovere la carta inceppata. [4yy.xx]	Aprire lo sportello G e rimuovere la carta inceppata. Aprire lo sportello H e rimuovere la carta inceppata.
Sportelli C e G, raccoglitore del fascicolatore	[X]-inceppamento pagina, premere il fermo per accedere all'area G. Lasciare carta in racc. [40y.xx]	Far scorrere il fascicolatore della cucitrice a sinistra, quindi rimuovere la carta inceppata.
Area G, sportelli C, J, e H, raccoglitore del fascicolatore	[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello H e ruotare la manopola H6 in senso orario. Lasciare carta in racc. [426.xx-428.xx]	Aprire lo sportello H e rimuovere la carta inceppata.

## [X]-inceppamento pagina, eliminare la carta inceppata dall'alimentatore multiuso. [200.xx]

- 1 Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore multiuso.
- 2 Rimuovere la carta inceppata.




- 3 Aprire lo sportello C per rimuovere i frammenti di carta.

**Nota:** Assicurarsi che lo sportello C non tocchi nessun cavo collegato alla stampante.

- 4 Chiudere sportello C.


- 5 Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

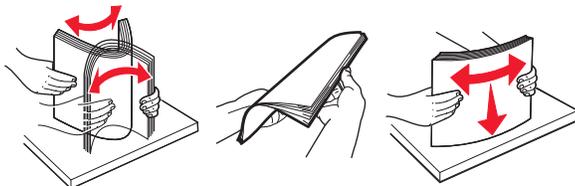

- 6 Ricaricare la carta.

## [X]-inceppamento pagina, aprire lo sportello C e rimuovere tutta la carta inceppata. [2yy.xx]

- 1 Aprire lo sportello C. Assicurarsi che non tocchi il cavo collegato alla stampante.

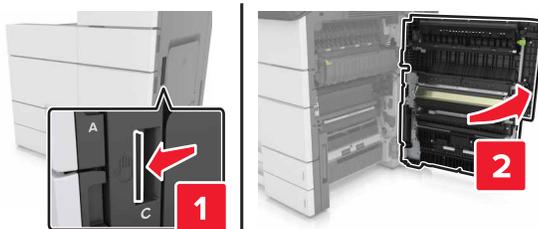


- 2 Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti:


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- Area dell'unità di fusione

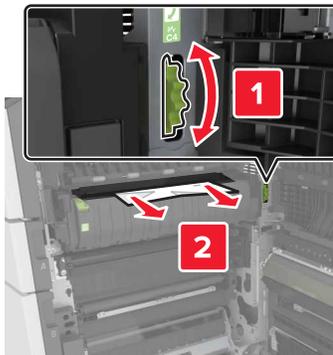


- Sotto l'area dell'unità di fusione

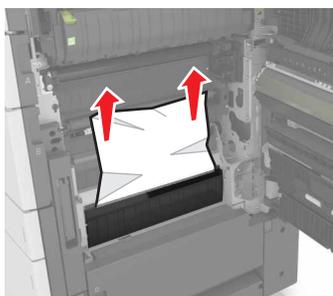


- Nell'area fronte/retro



- Sopra l'area fronte/retro

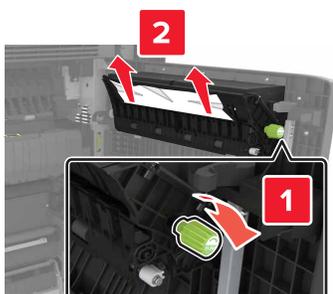

**3** Aprire i vassoi standard, quindi individuare la carta inceppata.

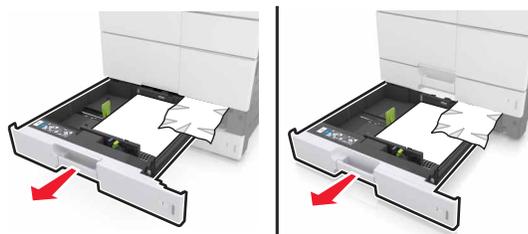

**4** Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**5** Chiudere i vassoi e lo sportello C.

## [x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello C. [2yy.xx]

**1** Far scorrere il vassoio da 3000 fogli.

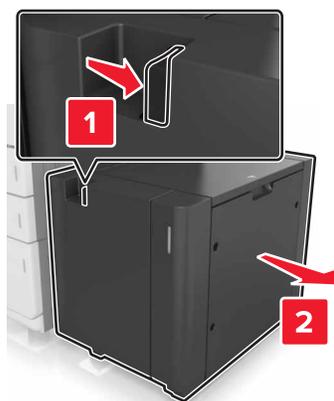

2 Aprire lo sportello C. Assicurarsi che non tocchi il cavo collegato alla stampante.




3 Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti:


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- Area dell'unità di fusione

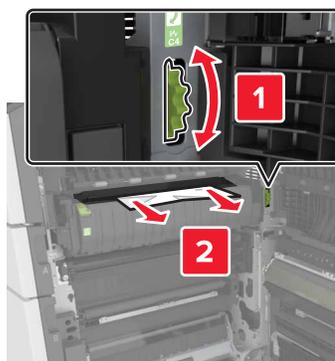


- Sotto l'area dell'unità di fusione

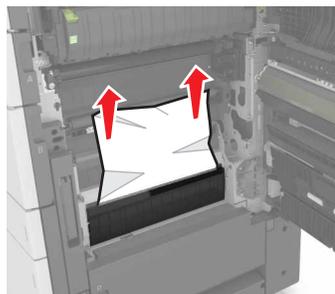

- Nell'area fronte/retro

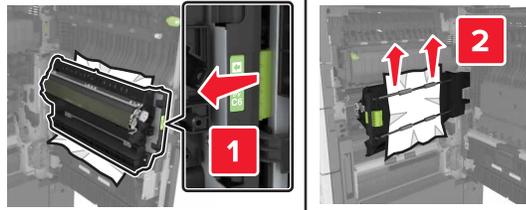

- Sopra l'area fronte/retro

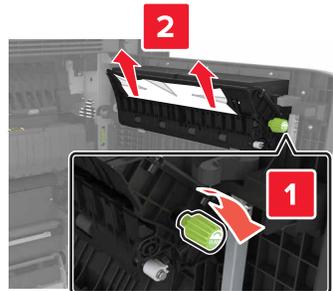

**4** Aprire i vassoi standard, quindi individuare la carta inceppata.



**5** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.




**6** Chiudere i vassoi e lo sportello C.

**7** Far scorrere il vassoio da 3000 fogli di nuovo in posizione.


## [X]-inceppamento pagina, aprire lo sportello D e rimuovere tutta la carta inceppata. [24y.xx]

- 1 Aprire lo sportello D e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

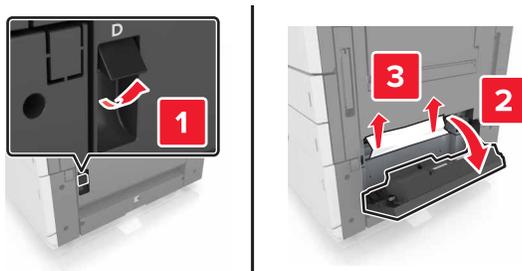


- 2 Aprire il vassoio e rimuovere la carta inceppata.

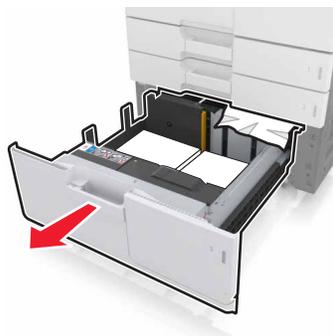

- 3 Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

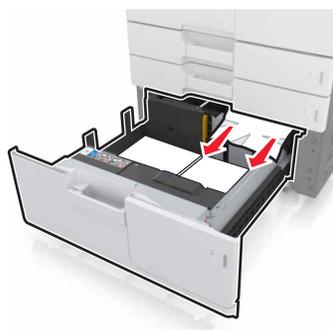

- 4 Chiudere il vassoio e lo sportello D.


## [x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello D. [24y.xx]

- 1 Far scorrere il vassoio da 3000 fogli.

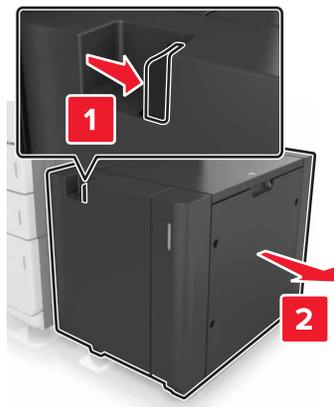


- 2 Aprire lo sportello D e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

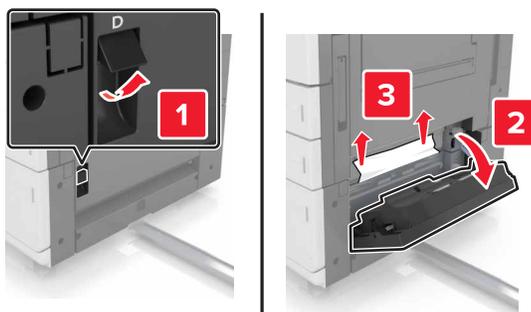


- 3 Aprire il vassoio e rimuovere la carta inceppata.

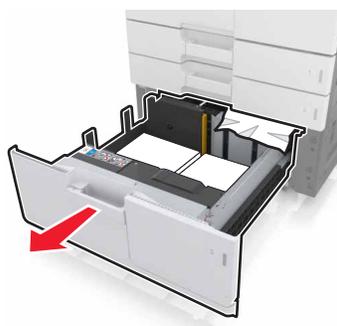

- 4 Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

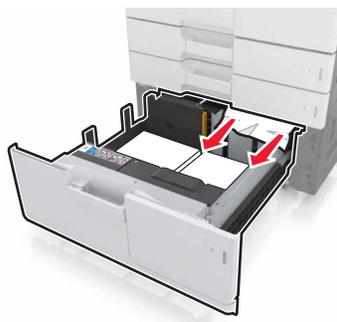

- 5 Chiudere il vassoio e lo sportello D.
- 6 Far scorrere il vassoio da 3000 fogli di nuovo in posizione.


## [X]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello F. [24y.xx]

- 1 Far scorrere il vassoio da 3000 fogli.

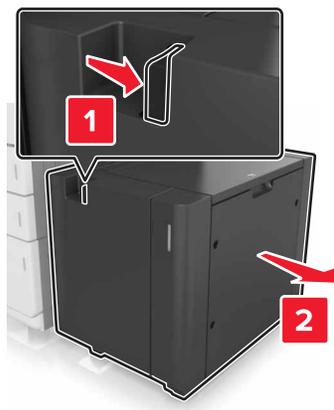


- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

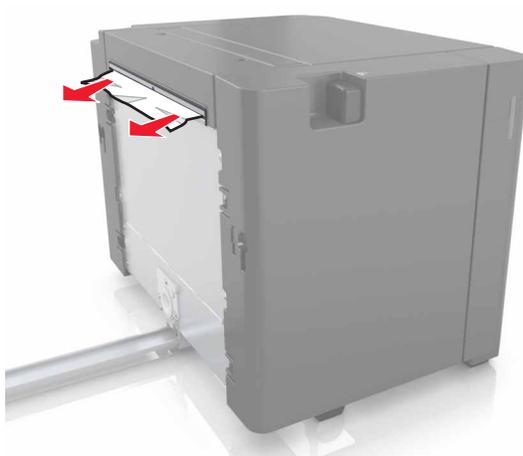

**3** Aprire lo sportello F e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

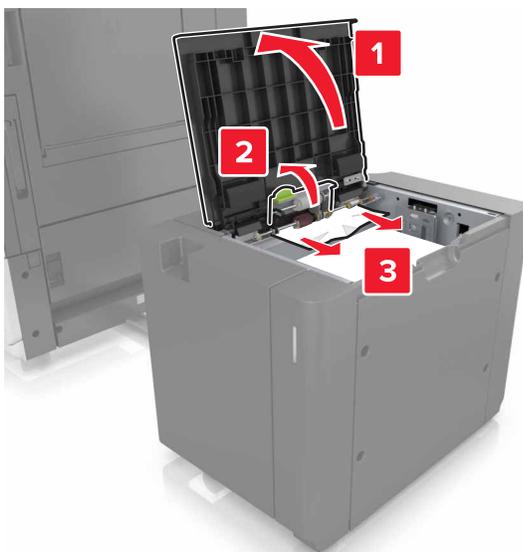

**4** Chiudere sportello F.

**5** Aprire lo sportello C. Assicurarsi che non tocchi il cavo collegato alla stampante.




**6** Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti:


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.


- Area dell'unità di fusione

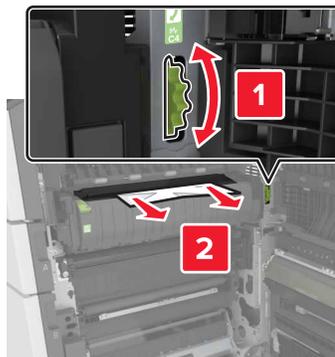


- Sotto l'area dell'unità di fusione

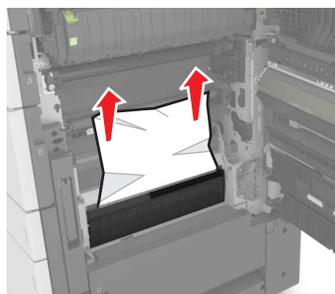

- Nell'area fronte/retro

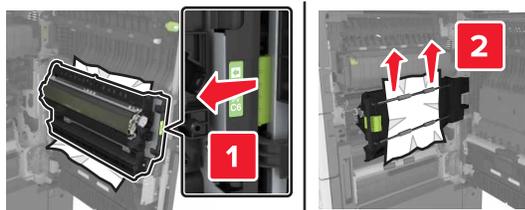

- Sopra l'area fronte/retro

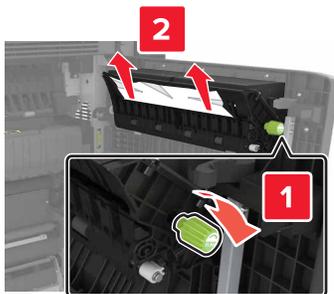


7 Chiudere lo sportello C, quindi far scorrere il vassoio da 3000 fogli di nuovo in posizione.


## [x]-pagina inceppamento, aprire gli sportelli G, H, e J e rimuovere la carta inceppata. Lasciare carta in racc. [4yy.xx]

- 1 Aprire lo sportello G e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

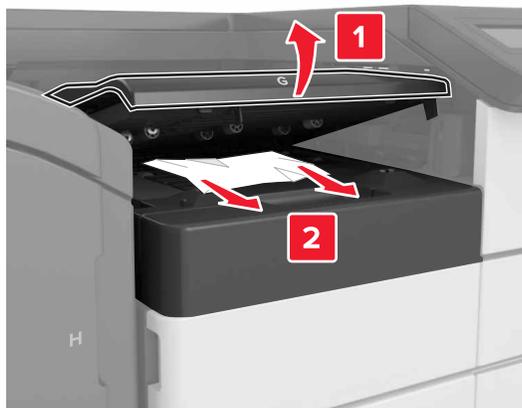


- 2 Aprire lo sportello J, quindi sollevare la maniglia J1 in posizione verticale.

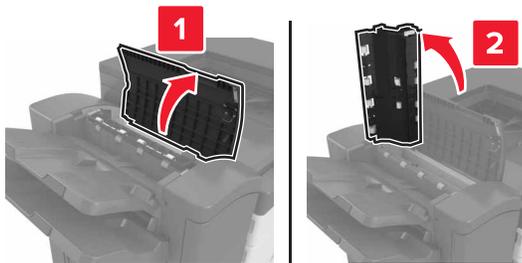


**3** Aprire lo sportello H.**4** Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti:

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Sportello J

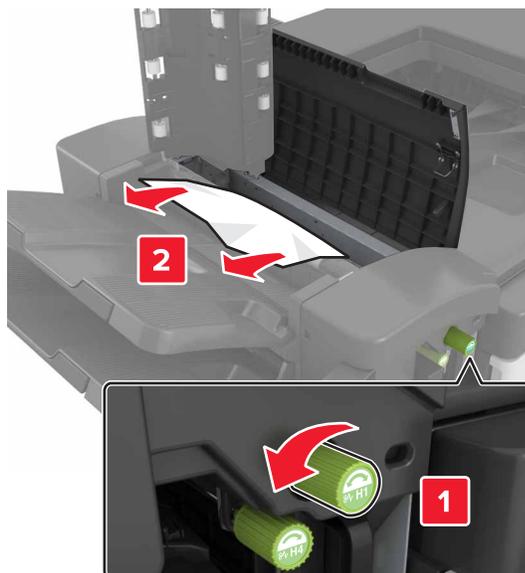


**Nota:** Se tra i raccoglitori del fascicolatore è presente carta inceppata, rimuoverla.

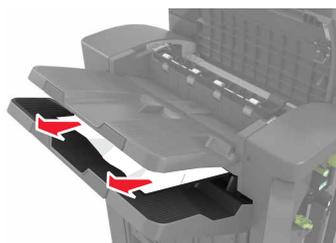


- Aree H1 e H2



- Aree H3 e H4

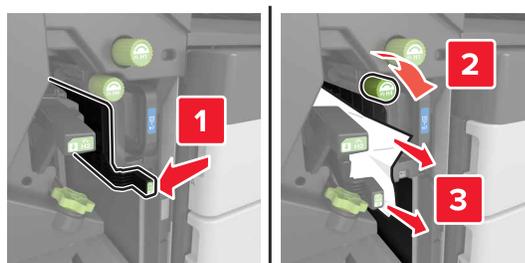


- Area H6

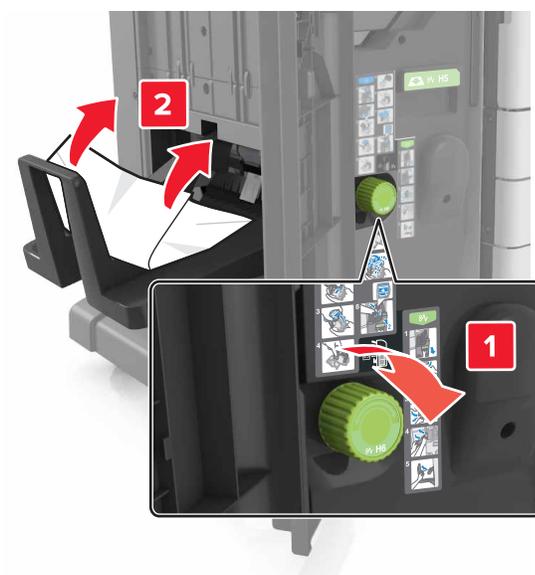

**5** Chiudere lo sportello H.

**6** Aprire lo sportello C e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Assicurarsi che lo sportello C non tocchi il cavo collegato alla stampante.

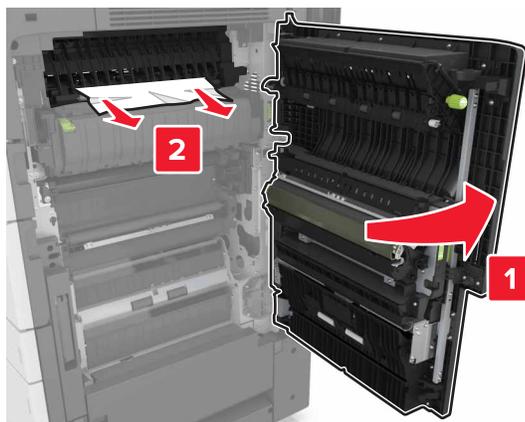**Note:**

- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se è installato il vassoio da 3.000 fogli, farlo scorrere verso destra per aprire lo sportello.


7 Chiudere sportello C.

## **[X]-inceppamento pagina, premere il fermo per accedere all'area G. Lasciare carta in racc. [40y.xx]**

1 Rimuovere tutta la carta dal raccoglitore del fascicolatore della cucitrice.



**2** Premere il fermo e far scorrere il fascicolatore della cucitrice a sinistra, quindi rimuovere la carta inceppata.

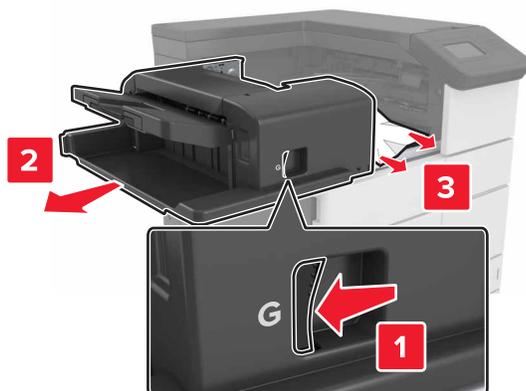


**Note:**

- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se necessario, ruotare la rotella G1 verso il basso per far inserire la carta inceppata nel raccoglitore del fascicolatore, quindi rimuovere la carta.




**3** Far scorrere il fascicolatore di nuovo in posizione.

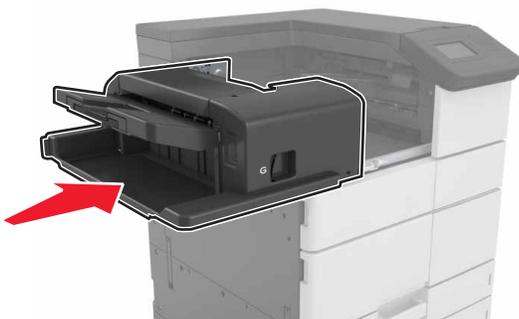

**4** Aprire lo sportello C e rimuovere la carta inceppata.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

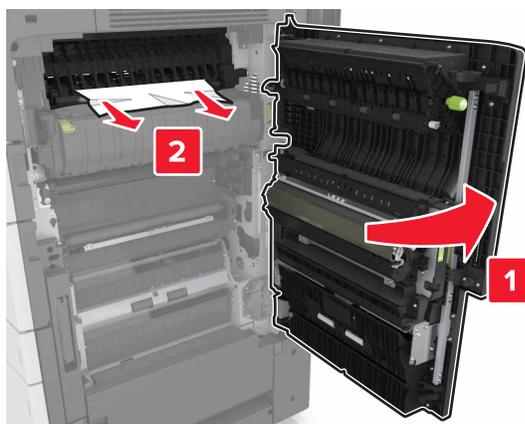


**Note:**

- Assicurarsi che lo sportello C non tocchi nessun cavo collegato alla stampante.
- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se è installato il vassoio da 3000 fogli, farlo scorrere verso destra per aprire lo sportello.


**5** Chiudere sportello C.

**[x]-inceppamento pagina, premere il fermo per accedere all'area G e rimuovere le graffette inceppate. Lasciare carta in racc. [402.93]**

**1** Rimuovere tutta la carta dal raccoglitore del fascicolatore della cucitrice.

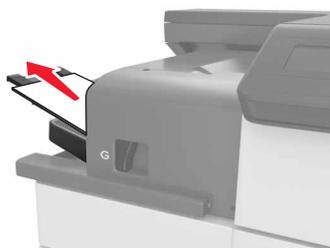


**2** Premere il fermo sul fascicolatore della cucitrice, quindi far scorrere il fascicolatore a sinistra.

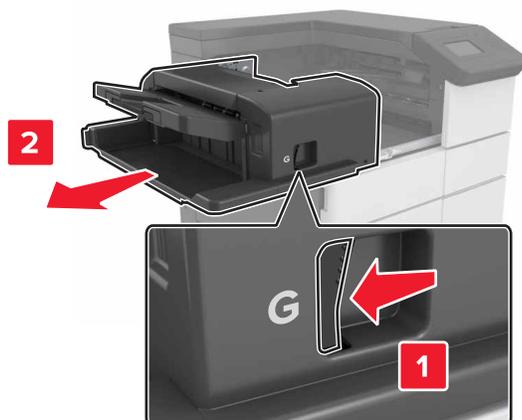


**3** Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.



**4** Utilizzare la linguetta metallica per sollevare la guida delle graffette, quindi rimuovere eventuali graffette.

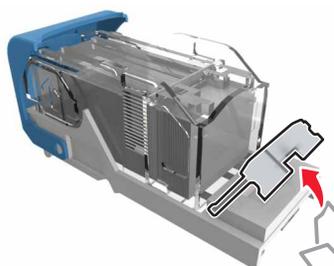


**5** Premere la guida delle graffette verso il basso fino a farla *scattare* in posizione.

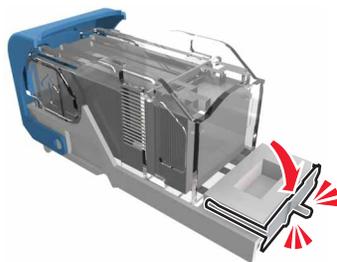


**6** Premere le graffette contro la staffa di metallo.




**Nota:** Se le graffette si trovano nella parte posteriore della cartuccia, agitare la cartuccia verso il basso per portare le graffette accanto alla staffa di metallo.

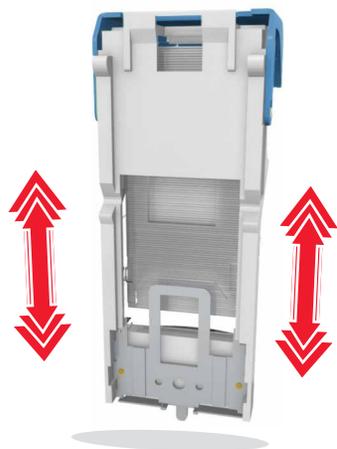

7 Spingere il supporto cartucce nel fascicolatore finché il supporto non *scatta* in posizione.

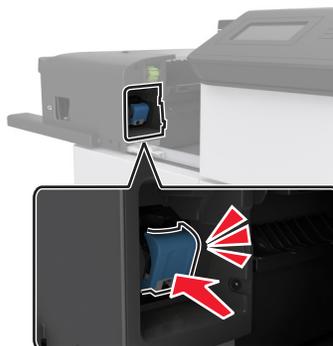


8 Far scorrere il fascicolatore di nuovo in posizione.

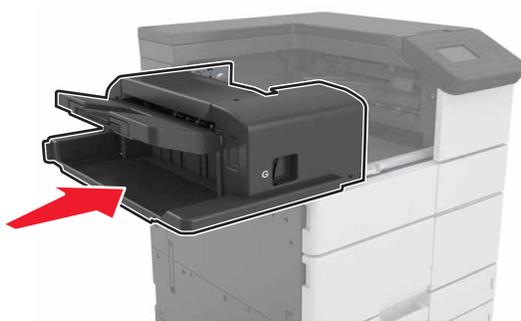


**[x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello H e ruotare la manopola H6 in senso orario. Lasciare carta in racc. [426.xx-428.xx]**

Se la carta inceppata si trova sotto lo sportello G, aprire lo sportello e rimuovere la carta.

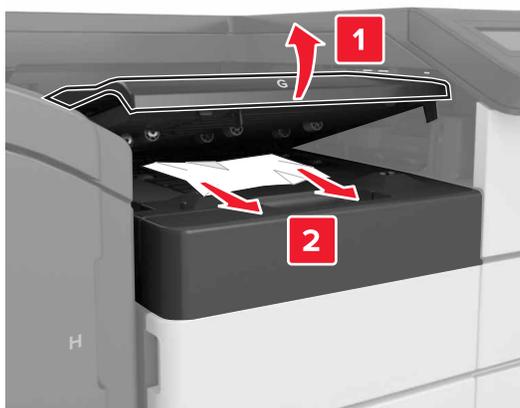

1 Aprire lo sportello J, quindi sollevare la maniglia J1.

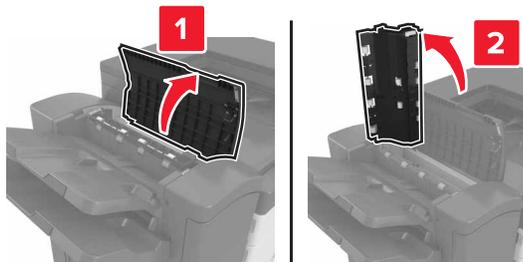


2 Aprire lo sportello H.




3 Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti:

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Sportello J

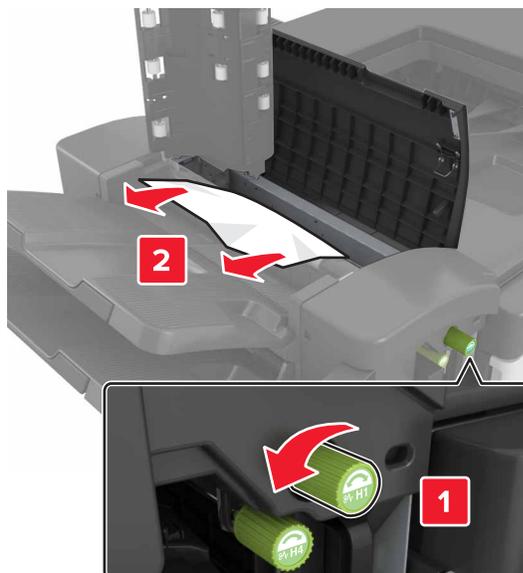


**Nota:** Se tra i raccoglitori del fascicolatore è presente della carta inceppata, rimuoverla.

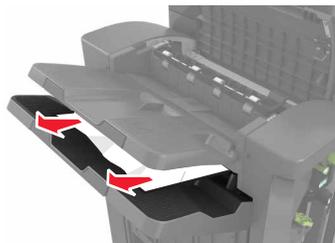


- Aree H1 e H2




- Aree H3 e H4

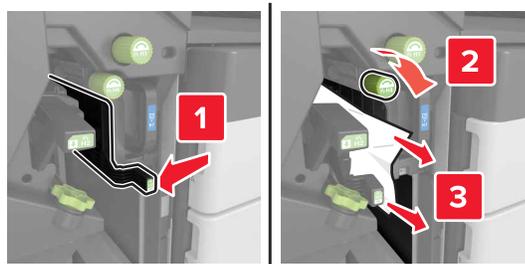

- Area H6

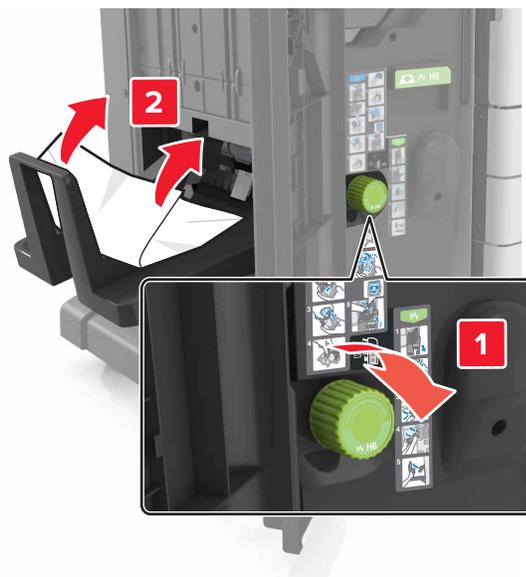

- 4 Utilizzando la maniglia H5, sollevare il raccoglitore per la creazione di opuscoli.

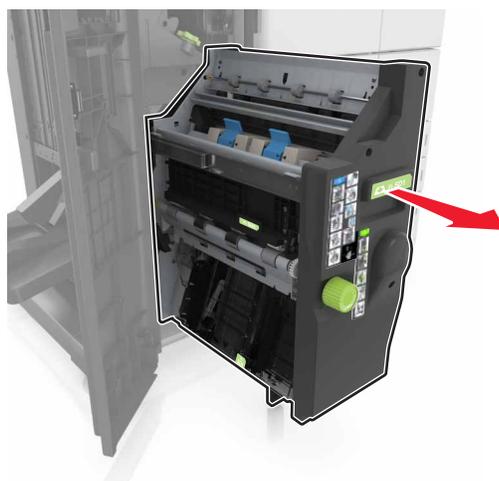


- 5 Rimuovere la carta inceppata da tutte le posizioni seguenti:

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- Area H8



- Area H9

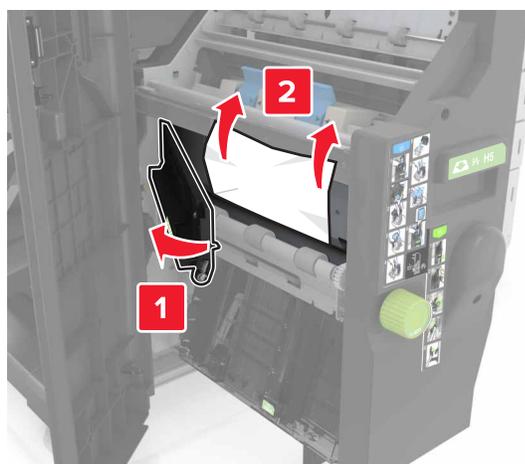

- Area H10




**6** Spingere il raccogliatore per la creazione di opuscoli in posizione.

**7** Chiudere lo sportello H.

**8** Aprire lo sportello C e rimuovere la carta inceppata.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

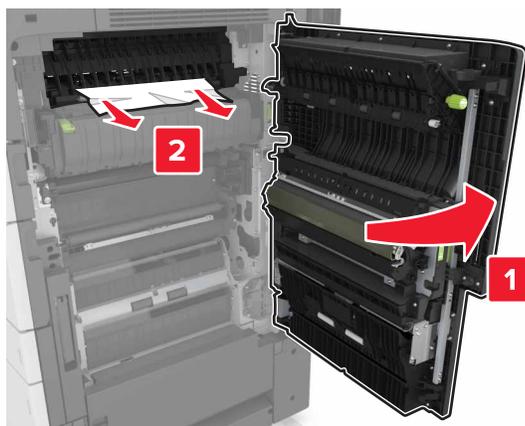

**Note:**

- Assicurarsi che lo sportello C non tocchi nessun cavo collegato alla stampante.
- Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.
- Se è installato il vassoio da 3000 fogli, farlo scorrere verso destra per aprire lo sportello.

**9** Chiudere sportello C.

# Risoluzione dei problemi

## Informazioni sui messaggi della stampante

### [88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### [88.xy] Cartuccia quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### [88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere ["Sostituzione della cartuccia di toner" a pagina 145](#).

Se necessario, dal pannello di controllo toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio o nell'alimentatore corrente.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Chiudere sportello [x]

Chiudere lo sportello specificato.

## [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa delle seguenti possibili modifiche nella stampante:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

## Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## [62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Ripristina raccogliatore attivo** per ripristinare il raccogliatore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

## Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Formatta disco** per formattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

**Nota:** La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

## Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

## Svuotare il contenitore perforazione

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Svuotare il contenitore perforazione
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

## Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

## Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

## [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio e nell'alimentatore, quindi specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano specificati nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia caricata correttamente nel vassoio o alimentatore.
- Dal pannello di controllo, toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Inserire contenitore perforazione

Inserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio.

## Inserire vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire il vassoio specificato nella stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo per un set di raccoglitori collegati selezionando **Ripristina raccoglitore attivo** nel pannello di controllo della stampante.

## Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Installare memoria aggiuntiva nella stampante o toccare **Continua** per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa.

## [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

## [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Spazio insufficiente tra le risme di carta nel vassoio 3

Spostare le risme di carta, quindi toccare **Continua** sul pannello di controllo per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

## Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

## Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare [origine carta] con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

## Caricare [origine carta] con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo, toccare una delle opzioni seguenti:
  - **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** - Per annullare il messaggio e continuare la stampa.
  - **Selezione automatica carta** - Per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
  - **Ripristina raccoglitore attivo**- Per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo, toccare una delle opzioni seguenti:
  - **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** - Per annullare il messaggio e continuare la stampa.
  - **Selezione automatica carta** - Per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
  - **Ripristina raccoglitore attivo**- Per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo, toccare una delle opzioni seguenti:
  - **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** - Per annullare il messaggio e continuare la stampa.
  - **Selezione automatica carta** - Per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
  - **Ripristina raccoglitore attivo**- Per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo, toccare una delle opzioni seguenti:
  - **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** - Per annullare il messaggio e continuare la stampa.
  - **Selezione automatica carta** - Per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
  - **Ripristina raccoglitore attivo**- Per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire o inserire la cartuccia graffette nel fascicolatore.  
Per istruzioni sull'inserimento o la sostituzione di una cartuccia graffette nel fascicolatore, toccare **Altre informazioni** sul pannello di controllo della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

## Caricare graffette [G11, G12]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire o inserire la cartuccia graffette nel fascicolatore.  
Per istruzioni sulla sostituzione o l'inserimento della cartuccia graffette nel fascicolatore, toccare **Ulteriori informazioni** sul pannello di controllo.
- Dal pannello di controllo, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

## [x] kit manutenzione in esaurimento [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante del servizio clienti, riportando il messaggio.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo, toccare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
- Toccare **Ripristina raccogliatore attivo** per ripristinare il raccogliatore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **Ripristina raccogliatore attivo** per ripristinare il raccogliatore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una scheda di memoria flash con capacità maggiore.

**Nota:** le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

## Aprire lo sportello H e rimuovere la carta da sotto l'area H10

Rimuovere la carta dall'area specificata.

## Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Usa materiali di consumo correnti** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## [56] Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta parallela. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

**Rete/Porte > Parallela [x] > Buffer parallela > Automatico**

**Nota:** Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

## Fotoconduttore quasi in esaurimento [84.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un fotoconduttore sostitutivo. Se necessario, dal pannello di controllo selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## Fotoconduttore in esaurimento [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità fotoconduttore in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere ["Sostituzione di un'unità fotoconduttore" a pagina 137](#).

Se necessario, dal pannello di controllo toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere <http://support.lexmark.com> oppure contattare l'assistenza clienti.

## [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. Se non è presente, installare la cartuccia di toner. Per informazioni sull'installazione della cartuccia, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere la cartuccia di toner che non risponde e reinstallarla.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, la cartuccia è difettosa. Sostituire la cartuccia di toner.

## Reinstallare l'unità fotoconduttore mancante o che non risponde [31.xy]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Se l'unità fotoconduttore è mancante, installarla. Per ulteriori informazioni, vedere ["Sostituzione di un'unità fotoconduttore" a pagina 137](#).
- Se l'unità fotoconduttore è installata, rimuoverla e reinstallarla.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire l'unità fotoconduttore difettosa.

## [61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

## Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

## Rimuovere il materiale di imballaggio, aprire lo sportello C, rimuovere i fermagli di metallo

Aprire lo sportello C e rimuovere eventuale materiale di imballaggio restante.

**Nota:** Assicurarsi che lo sportello C non tocchi nessun cavo collegato alla stampante.

## Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

## Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare **Continua**.

## Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

## rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

## [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. *x* indica il valore della regione della stampante. *y* indica il valore della regione della cartuccia. *x* e *y* possono presentare i seguenti valori:

### Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

#### Note:

- I valori *x* e *y* rappresentano **.xy** nel codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori *x* e *y* corrispondano.

## Sostituire kit manutenzione [x], pagine restanti stimate 0 [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante del servizio clienti, riportando il messaggio.

## Sostituire unità fotoconduttore mancante [31.xy]

Per annullare il messaggio, installare l'unità fotoconduttore mancante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione di un'unità fotoconduttore](#)" a pagina 137.

## Sostituire contenitore toner di scarto mancante [82.xy]

Per annullare il messaggio, installare il contenitore toner di scarto mancante indicato. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

## Sostituire cartuccia mancante [31.xy]

Per annullare il messaggio, installare la cartuccia mancante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione della cartuccia di toner](#)" a pagina 145.

## Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta], utilizzare i componenti e le istruzioni nel vano del vassoio 1 o 2 [80]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire i rulli di prelievo carta, quindi toccare **Rulli sostituiti** sul pannello di controllo per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Toccare **sostituisci in un secondo momento (gli inceppamenti possono ancora verificarsi)** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.

## Sostituire unità fotoconduttore, 0 pagine rimanenti [84.XY]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità fotoconduttore. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo oppure vedere "[Sostituzione di un'unità fotoconduttore](#)" a pagina 137.

**Nota:** Se non si dispone di un'unità fotoconduttore sostitutiva, consultare "[Richiesta di materiali di consumo](#)" a pagina 135 o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire cartuccia non supportata [32.xy]

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire fotoconduttore non supportato [32.xy]

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità fotoconduttore e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo oppure vedere "[Sostituzione di un'unità fotoconduttore](#)" a pagina 137.

**Nota:** Se non si dispone di un'unità fotoconduttore sostitutiva, consultare "[Richiesta di materiali di consumo](#)" a pagina 135 o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire il contenitore toner di scarto.

## Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

## [56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.  
Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Verificare che Buffer seriale non sia impostato su Disabilitato.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer seriale su Automatico nel menu Seriale [x].

## Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il processo indicato.

**Nota:** I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

## server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

## [56] Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta USB. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  
**Rete/Porte > Buffer USB > Automatico**

**Nota:** Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

## Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

## Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti.

Dal pannello di controllo, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### [58] Troppe opzioni flash installate

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** sul pannello di controllo per continuare la stampa.
- Rimuovere la memoria flash extra:
  - 1 Spegnere la stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 3 Rimuovere la memoria flash extra.
  - 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - 5 Riaccendere la stampante.

### [58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

### Formato carta vassoio [x] non supportato

Caricare un formato di carta supportato.

### [53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

**Nota:** se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

### Disco non supportato

Rimuovere il disco fisso della stampante non supportato, quindi installarne uno supportato.

## Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy]

Potrebbe essere necessario ordinare un contenitore toner di scarto. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

# Risoluzione dei problemi della stampante

## Problemi di base della stampante

### La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante sia accesa.  La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<b>Passaggio 2</b> Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.  La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<b>Passaggio 3</b> Assicurarci che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.  Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	<p>Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante</li> <li>• Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato</li> </ul>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	<p>Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	<p>Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>
<p><b>Passaggio 8</b></p> <p>Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	<p>Andare al passaggio 9.</p>	<p>Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p>
<p><b>Passaggio 9</b></p> <p>Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	<p>Andare al passaggio 10.</p>	<p>Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.</p>
<p><b>Passaggio 10</b></p> <p>Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	<p>Andare al passaggio 11.</p>	<p>Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.</p>

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 11</b> Controllare il driver della stampante installato.  È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<b>Passaggio 12</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.  La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.  Il messaggio <b>Pronta</b> viene visualizzato sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Passaggio 2</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.  I messaggi <b>Attendere</b> e <b>Pronta</b> vengono visualizzati sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Spegnerla stampante, quindi contattare <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Problemi relativi a hardware e opzioni interne

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.  L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Passaggio 2</b> Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.  <b>a</b> Spegnerla stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. <b>b</b> Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. <b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.  L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se l'opzione interna è selezionata.</p> <p>Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 40.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Il server di stampa interno non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Reinstallare il server di stampa interno.</p> <p><b>a</b> Rimuovere e installare il server di stampa interno. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)</a>" a pagina 26.</p> <p><b>b</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	Andare al passaggio 2.	Verificare se il server di stampa interno sia supportato dalla stampante.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare i collegamenti dei cavi e del server di stampa interno.</p> <p>Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente al server di stampa interno.</p> <p>Il server di stampa interno funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata.</p> <p><b>a</b> Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)</a>" a pagina 26.</p> <p><b>b</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata.
		<b>Nota:</b> una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b> Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.</p> <p><b>a</b> Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.</p> <p><b>b</b> Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller.</p> <p><b>Nota:</b> Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori.</p> <p>La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 40.</a></p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a></p>

### La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.</p> <p><b>a</b> Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 26.</a></p> <p><b>b</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata.</p> <p><b>Nota:</b> una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a></p>

### Problemi di alimentazione della carta

#### Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p>Attivare Rimozione inceppam.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> &gt; <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa</b></p> <p><b>b</b> Dal menu Rimozione inceppam., selezionare <b>Attivato</b> o <b>Autom.</b></p> <p><b>c</b> Salvare le modifiche apportate.</p> <p>Le pagine vengono ristampate dopo un inceppamento?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a></p>

### Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Come evitare gli inceppamenti</a>" a <a href="#">pagina 163</a>.</p> <p><b>b</b> Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p>Controllare l'intero percorso carta per verificare la presenza di carta inceppata.</p> <p><b>a</b> Rimuovere l'eventuale carta inceppata.</p> <p><b>b</b> Dal pannello di controllo della stampante, toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

# Risoluzione dei problemi di stampa

## Problemi di stampa

### I processi riservati e altri processi in attesa non vengono stampati

**Nota:** I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Aprire la cartella dei processi in attesa sul display della stampante e verificare che il processo di stampa sia presente.</p> <p>Il processo di stampa è presente nella cartella dei processi in attesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Selezionare una delle opzioni di Stampa e mantieni e inviare nuovamente il processo di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Stampa di processi in attesa</a> " a pagina 67.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</li> <li>• Per i file PDF, generare un nuovo PDF e ristamparlo.</li> </ul> <p>Se si sta eseguendo la stampa da Internet, la stampante potrebbe leggere più titoli di processi come duplicati ed eliminare tutti i processi tranne il primo.</p> <p><b>Per gli utenti Windows</b></p> <p><b>a</b> Aprire la cartella Proprietà di stampa.</p> <p><b>b</b> Dalla finestra di dialogo Stampa e mantieni, selezionare la casella di controllo "Mantieni duplicati documenti".</p> <p><b>c</b> Immettere un codice PIN.</p> <p><b>Per gli utenti Macintosh</b></p> <p>Salvare ogni processo di stampa, assegnando a ciascuno un nome diverso, quindi inviare i singoli processi alla stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.</p> <p>Il processo di stampa viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p><b>Nota:</b> la stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p><b>Nota:</b> L'unità flash non funziona se è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Inserire l'unità flash USB nella porta USB anteriore.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde.</p> <p><b>Nota:</b> Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>La spia luminosa lampeggia in verde?</p>	<p>Attendere che la stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Controllare se è presente un messaggio di errore sul display.</p> <p><b>b</b> Cancellare il messaggio.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Controllare se l'unità flash è supportata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere "<a href="#">Unità flash e tipi di file supportati</a>" a pagina 66.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se la porta USB è stata disabilitata dal tecnico del supporto di sistema.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p><b>Nota:</b> Se sul display viene visualizzato il messaggio <b>Pronta esadec.</b>, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, selezionare <b>Rete standard</b> o <b>Rete [x]</b>, quindi impostare SmartSwitch PCL o SmartSwitch PS su Attivato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Fare clic su <b>File &gt; Stampa &gt; Avanzate &gt; Stampa come immagine &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Disattivare la Modalità Eco. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Modalità Eco &gt; Disattivato</b></p> <p><b>Nota:</b> La disattivazione Modalità Eco può aumentare il consumo di energia o carta o di entrambi.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Disattivare la funzione Protezione pagina. Dal pannello di controllo, scorrere fino a: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa &gt; Protez. pagina &gt; Disatt.</b></p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p><b>Nota:</b> Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato <b>Pronta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p><b>Nota:</b> La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione della stampante</a>" a <a href="#">pagina 40</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Il software della stampante è disponibile sul sito <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Collegamento dei vassoi non funzionante

### Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p><b>Nota:</b> è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p>Aumentare il valore di timeout di stampa.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Impostazioni generali</b> &gt; <b>Timeout</b></p> <p><b>b</b> Aumentare l'impostazione Timeout stampa, quindi toccare <b>Invia</b>.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p>



## Problemi di qualità di stampa

### I caratteri presentano bordi irregolari

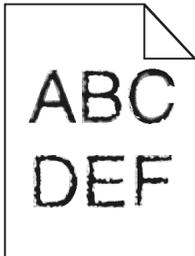


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> &gt; <b>Rapporti &gt; Stampa font</b></p> <p><b>2</b> Toccare <b>Font PCL</b> o <b>Font PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare dal computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Pagine o immagini tagliate

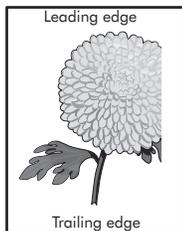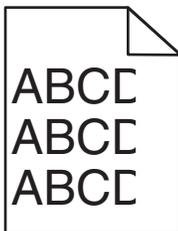


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrisponda a quello della carta caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Sfondo grigio sulle stampe

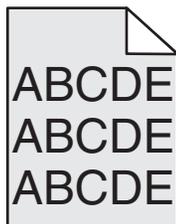


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore e la cartuccia di toner.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

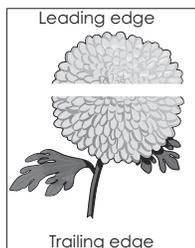

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma software utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Margini errati sulle stampe

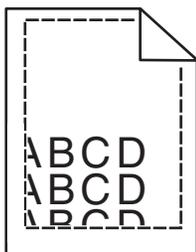


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Stampa irregolare

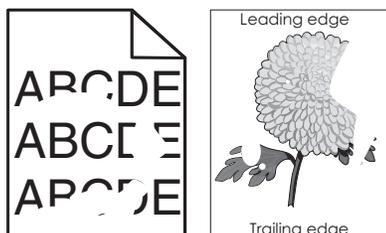

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide carta nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta utilizzata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina presenta ancora difetti di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al formato e al tipo della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e peso della carta in Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina presenta ancora difetti di stampa?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio è caratterizzata da grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina presenta ancora difetti di stampa?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina presenta ancora difetti di stampa?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>La pagina presenta ancora difetti di stampa?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.


## La stampa è troppo scura

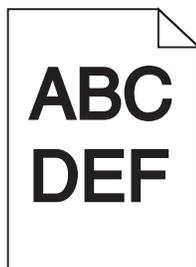

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo, grana e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e il peso della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana e peso della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quelle della carta caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che grana, tipo e peso corrispondano alle impostazioni del vassoio specificate.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e peso della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio è caratterizzata da grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## La stampa è troppo chiara

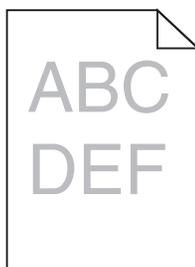

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo, incrementare l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo, grana e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e il peso della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e il peso della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e peso della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## La stampante stampa pagine vuote



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità fotoconduttore.</p> <p><b>1</b> Rimuovere l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>2</b> Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Reinstallare l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Le pagine stampate sono nere



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampante continua a stampare pagine nere?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

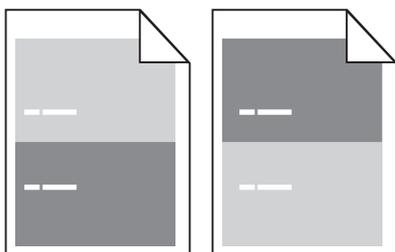


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità fotoconduttore se la distanza tra i difetti è uguale a 95,8 mm (3,77 poll.).  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Sostituire il kit di manutenzione 300K se la distanza tra i difetti corrisponde a uno dei seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 62,65 mm (2,47 poll.)</li> <li>• 75,85 mm (2,99 poll.)</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

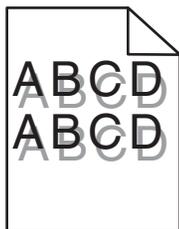


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Caricare la carta del tipo e del peso corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e del peso corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e del peso corretti nel vassoio.
<p><b>Passaggio 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e il peso della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda a tipo e peso specificati nelle impostazioni del vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e il peso della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b> Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Stampa obliqua

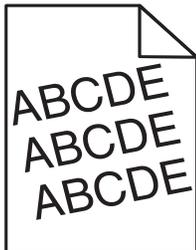

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature orizzontali sulle stampe

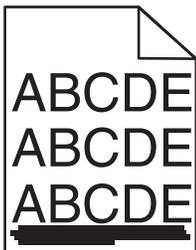

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e il peso della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e il peso della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature verticali sulle stampe

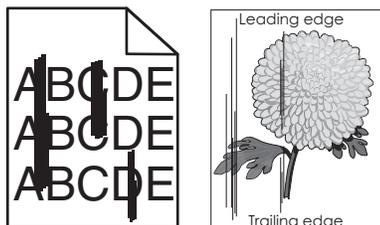

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e peso della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare grana, tipo e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e il peso della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e peso della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e peso specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e reinstallare l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>1</b> Rimuovere l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

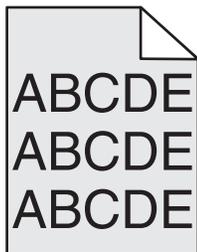

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità fotoconduttore.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Aderenza difettosa del toner

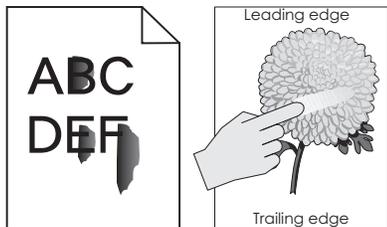

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Macchie di toner visualizzate sulle stampe

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe vengono visualizzate macchie di toner?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe vengono visualizzate macchie di toner?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La qualità di stampa sul lucido è scarsa


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?</p>	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La qualità di stampa è sempre scadente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### La densità di stampa non è uniforme

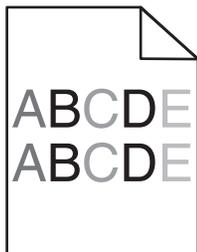

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La densità di stampa non è uniforme?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

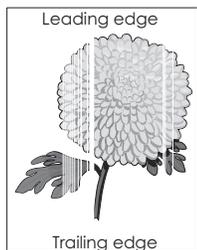

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma software utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo, impostare tipo e peso della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Controllare che il tipo di carta utilizzato sia corretto.</p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere l'unità fotoconduttore e reinstallarla.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità fotoconduttore alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Pulire il caricabatterie e la lente della testina di stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire l'unità fotoconduttore e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

### Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare i dettagli nel registro di sistema.</p> <p><b>a</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p>se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante.</li> <li>• Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Fare clic su <b>Impostazioni &gt; App. &gt; Gestione applicazioni &gt; scheda Sistema &gt; Registro</b>.</p> <p><b>c</b> Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.</p> <p><b>d</b> Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su <b>Inoltra</b>.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>
<p><b>Passaggio 2</b> Risolvere l'errore. L'applicazione funziona ora?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p>Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella schermata iniziale della stampante</li> <li>• Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li> <li>• Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p>L'indirizzo IP della stampante è corretto?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Digitare l'indirizzo IP corretto della stampante nel campo degli indirizzi del browser Web.</p> <p><b>Nota:</b> In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "<b>https://</b>" anziché "<b>http://</b>" prima dell'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p>

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 2</b> Verificare che la stampante sia accesa.  La stampante è accesa?	Andare al passaggio 3.	Accendere la stampante.
<b>Passaggio 3</b> Verificare che la connessione di rete funzioni.  La connessione di rete funziona?	Andare al passaggio 4.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
<b>Passaggio 4</b> Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.  I collegamenti alla stampante e al server di stampa sono stati effettuati correttamente?	Andare al passaggio 5.	Stringere il collegamento dei cavi.
<b>Passaggio 5</b> Disattivare temporaneamente i server proxy Web. <b>Nota:</b> I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.  I server proxy Web sono disattivati?	Andare al passaggio 6.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.
<b>Passaggio 6</b> Accedere nuovamente a Embedded Web Server digitando l'indirizzo IP corretto nel campo degli indirizzi.  Embedded Web Server si è aperto?	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Come contattare l'assistenza clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza, è necessario descrivere il problema riscontrato, il messaggio visualizzato sul display della stampante e le procedure eventualmente seguite per risolverlo.

È inoltre necessario comunicare il modello e il numero di serie della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta posta sul retro della stampante. Il numero di serie è riportato anche nella pagina delle impostazioni dei menu.

Lexmark offre diversi modi per risolvere i problemi di stampa. Accedere al sito Web di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

<b>Tech Library</b>	È possibile ricercare la libreria di manuali, documentazione di supporto, driver e altri download che consentono di risolvere problemi comuni.
<b>E-mail</b>	È possibile inviare un'e-mail al team Lexmark che descriva il problema. Un rappresentante dell'assistenza risponderà e offrirà le informazioni per risolvere il problema.
<b>Chat in tempo reale</b>	È possibile dialogare in chat con un rappresentante dell'assistenza. Il rappresentante può collaborare per risolvere il problema della stampante o fornire supporto tramite il servizio assistito, connettendosi da remoto al computer dell'utente via Internet per risolvere problemi, installare aggiornamenti o svolgere altre attività per consentire l'uso del prodotto Lexmark.

---

È anche disponibile l'assistenza telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1-800-539-6275. In altri paesi o regioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MS911de

Tipo di macchina:

4021

Modelli:

230

## Nota all'edizione

Luglio 2017

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2015 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## Marchi

Lexmark e Lexmark con il simbolo del diamante, MarkNet e MarkVision sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

## Informazioni sulla licenza

È possibile visualizzare tutti gli avvisi sulla licenza relativi a questo prodotto nel CD del software di installazione: \Directory NOTICES del CD del software di installazione.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa...	54 (un lato); 55 (due lati)
Pronta	28

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avvertenza sulla sensibilità statica



Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

## ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



## Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	Da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Temperatura di spedizione	Da -10 a 40 °C (da 14 a 104 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da -10 a 40 °C (da 14 a 104 °F) Umidità relativa da 15 a 85%

## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 15 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

## Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetten tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Ösynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	910 (un lato); 830 (due lati)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	N/D
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	N/D
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	190
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	2,5
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,5
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

### Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

### Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

## Informazioni sulle interferenze radio

### Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questo è un prodotto di Classe A. L'uso di questa apparecchiatura in un ambiente domestico potrebbe causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario adottare i provvedimenti necessari per risolvere il problema.

## Avvisi sulle normative per i prodotti wireless

Questa sezione contiene le seguenti informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless che contengono trasmettitori, ad esempio, a puro titolo esemplificativo, schede di rete wireless o lettori di schede di prossimità.

## Avvertenze componenti modulari

Questo prodotto potrebbe contenere i seguenti componenti modulari:

Tipo normativo Lexmark LEX-M01-005; ID FCC: IYLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

## Esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

La potenza delle radiazioni emesse da questo apparecchio è sensibilmente al di sotto dei limiti di esposizione alle frequenze radio FCC e di altre agenzie normative. Una distanza minima di 20 cm (8 pollici) deve essere mantenuta tra l'antenna e le persone in conformità con i requisiti di esposizione RF dell'FCC e di altre agenzie normative.

## Informazioni agli utenti dell'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC e 2011/65/EU sul ravvicinamento e l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in merito alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione, alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalla direttiva EN 55022 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

I prodotti dotati dell'opzione Wireless LAN a 2,4 GHz sono conformi ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2004/108/EC, 2006/95/EC e 1999/5/EC in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio e alle apparecchiature radio e i terminali per telecomunicazioni.

La conformità è indicata dalla presenza del marchio CE.



L'operazione è consentita in tutti i paesi EU ed EFTA, ma è limitata al solo uso in interni.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive presso il rappresentante autorizzato.

Questo prodotto può essere utilizzato nei paesi indicati nella tabella riportata di seguito.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Indice

## Dati numerici

2 vassoi opzionali da 500 fogli  
installazione 34

[

[31.xy] Reinstallare cartuccia  
mancante o che non  
risponde 198

[32.xy] Sostituire cartuccia non  
supportata 201

[34] Formato carta non corretto,  
aprire [origine carta] 193

[35] Memoria insufficiente per  
supportare la funzione Salva  
risorse 194

[37] Memoria insufficiente, alcuni  
processi in attesa non verranno  
ripristinati 194

[37] Memoria insufficiente,  
eliminati alcuni processi in  
attesa 194

[37] Memoria insufficiente per  
fascicolare il processo 194

[37] Memoria insufficiente per  
operazione di deframmentazione  
memoria flash 193

[38] Memoria piena 197

[39] Pagina complessa, alcuni  
dati potrebbero non essere stati  
stampati 191

[52] Spazio libero insufficiente  
nella memoria flash per le  
risorse 197

[53] Rilevata flash non  
formattata 203

[54] Errore software di rete  
[x] 197

[54] Errore software di rete  
standard 202

[55] Opzione non supportata slot  
[x] 204

[56] Porta parallela [x]  
disabilitata 198

[56] Porta seriale [x]  
disabilitata 202

[56] Porta USB standard  
disabilitata 202

[57] Modifica configurazione,  
alcuni processi in attesa non  
sono stati ripristinati 191

[58] Troppe opzioni flash  
installate 203

[58] Troppi vassoi collegati 203

[61] Rimuovere disco  
difettoso 199

[62] Disco pieno 192

[88.xy] Cartuccia in  
esaurimento 190

[88.xy] Cartuccia in fase di  
esaurimento 190

[88.xy] Cartuccia quasi in  
esaurimento 190

[88.xy] Sostituire la cartuccia,  
pagine restanti stimate 0 199

[x]-inceppamento pagina, aprire  
lo sportello C e rimuovere tutti i  
supporti inceppati. [2yy.xx] 166

[x]-inceppamento pagina, aprire  
lo sportello D e rimuovere tutti i  
supporti inceppati. [24y.xx] 171

[x]-inceppamento pagina, aprire  
lo sportello H e ruotare la  
manopola H6 in senso orario.

Lasciare carta in racc. [426.xx–  
428.xx] 184

[x]-inceppamento pagina, far  
scorrere il vassoio da 3000 fogli  
e aprire lo sportello C.

[2yy.xx] 168

[x]-inceppamento pagina, far  
scorrere il vassoio da 3000 fogli  
e aprire lo sportello D.

[24y.xx] 172

[x]-inceppamento pagina,  
premere il fermo per accedere  
all'area G. Lasciare carta in racc.

[40y.xx] 179

[x]-inceppamento pagina,  
premere il fermo per accedere  
all'area G e rimuovere le graffette  
inceppate. Lasciare carta in racc.

[402.93] 181

[x]-inceppamento pagina,  
rimuovere inceppamento

dall'alimentatore manuale.

[200.xx] 166

[x]-inceppamento pagina,  
scollegare il vassoio da 3.000  
fogli e aprire lo sportello F.

[24y.xx] 173

[x] kit manutenzione in  
esaurimento [80.xy] 197

[x]-pagina inceppamento, aprire  
gli sportelli G, H, e J e rimuovere  
la carta inceppata. Lasciare carta  
in racc. [400–402] 176

## A

accesso a Embedded Web  
Server 17

accesso alla scheda del  
controller 21

aggiunta opzioni hardware  
Driver di stampa 40

aggiunta opzioni interne  
Driver di stampa 40

alimentatore multiuso  
caricamento 49

annullamento di un processo di  
stampa

dal computer 69

dal pannello di controllo della  
stampante 69

AppleTalk, menu 86

Aprire lo sportello H e rimuovere  
la carta da sotto l'area H10 197

avvertenze sulle

emissioni 243, 246, 247

avvertenze sulle norme FCC 247

## B

base

stabilizzante 34

base stabilizzante 34

blocco, protezione 127

blocco di protezione 127

buste

suggerimenti sull'uso 53

**C**

Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 191  
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 190  
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 190  
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 191  
 cancellazione della memoria del disco fisso 128  
 cancellazione della memoria non volatile 128  
 cancellazione della memoria volatile 128  
 caratteristiche della carta 55  
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 195  
 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 194  
 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 194  
 Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 195  
 Caricamento carta, menu 76  
 caricamento carta intestata orientamento del foglio 54  
 caricamento dei vassoi 46  
 caricamento dell'alimentatore multiuso 49  
 Caricare graffette 196  
 Caricare graffette [G11, G12] 196  
 Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento carta] 196  
 Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 195  
 Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 195  
 Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 196

caricatore  
 Pulizia 130  
 carta  
 caratteristiche 55  
 carta intestata 56  
 conservazione 55, 58  
 moduli prestampati 56  
 non adatta 57  
 riciclata 57  
 selezione 56  
 uso di carta riciclata 122  
 carta intestata  
 caricamento, alimentatore multiuso 54  
 caricamento, vassoi 54  
 carta riciclata  
 utilizzo 57, 122  
 cartoncino  
 suggerimenti 53  
 cartucce di toner riciclaggio 125  
 cartucce graffette richiesta 136  
 cartuccia di toner richiesta 135  
 sostituzione 145  
 cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice sostituzione 140  
 cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice con perforazione sostituzione 144  
 cartuccia graffette nel fascicolatore per opuscoli sostituzione 142  
 cavi  
 Ethernet 39  
 USB 39  
 Chiudere sportello [x] 191  
 codifica del disco fisso della stampante 129  
 collegamento dei cavi 39  
 collegamento dei vassoi 51, 52  
 collegamento della stampante a una presa 9  
 come contattare l'assistenza clienti 239  
 componenti  
 conservazione 137  
 uso di originali Lexmark 135

verifica, dal pannello di controllo della stampante 134  
 verifica, mediante il server Web incorporato 134  
 verifica dello stato 134  
 configurazione  
 più stampanti 160  
 configurazione delle impostazioni della porta 44  
 configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 161  
 configurazione Ethernet preparazione per una 41  
 configurazione guidata wireless utilizzo 42  
 configurazioni della stampante 10  
 connessione a una rete wireless usando il metodo di configurazione a pulsanti 43  
 usando il metodo PIN 43  
 uso del server Web incorporato 44  
 uso di configurazione guidata wireless 42  
 conservazione  
 carta 58  
 componenti 137  
 materiali di consumo 136  
 conservazione dei materiali di consumo 122  
 contatore di manutenzione, reimpostazione 158  
 contenitore perforazione svuotamento 133  
 contenitore toner di scarto richiesta 136  
 sostituzione 147  
 Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy] 204

**D**

Dati riservati  
 Informazioni sulla sicurezza 129  
 densità di stampa non uniforme 236  
 dichiarazione di volatilità 127  
 disco fisso della stampante  
 codifica 129  
 installazione 28  
 rimozione 32  
 smaltimento 127

display, pannello di controllo 13  
 display virtuale  
   verifica, mediante il server Web  
   incorporato 160  
 Dispositivo cellulare  
   stampa 67  
 documenti, stampa  
   da un computer 64  
 Driver di stampa  
   opzioni hardware, aggiunta 40

**E**

elenco di directory  
   stampa in corso 68  
 elenco di esempi di font  
   stampa in corso 68  
 Embedded Web Server  
   accesso 17  
   copia delle impostazioni in altre  
   stampanti 160  
   modifica delle impostazioni per  
   la stampa riservata 68  
   problemi di accesso 238  
   regolazione della  
   luminosità 124  
   verifica dello stato dei  
   componenti 134  
   verifica dello stato dei materiali  
   di consumo 134  
 Embedded Web Server —  
 Protezione: Guida per  
 l'amministratore  
   individuazione 129  
 Errore di lettura dell'unità USB.  
 Rimozione dell'unità USB. 192  
 Errore di lettura hub USB.  
 Rimuovere hub. 193  
 esportazione di una  
 configurazione  
   uso del server Web  
   incorporato 20  
 etichette, carta  
   suggerimenti 54  
 evitare inceppamenti della  
 carta 163

**È**

È stato necessario riavviare la  
 stampante. L'ultimo processo  
 potrebbe essere incompleto. 198

**F**

fascicolatore  
   formati carta supportati 61  
   pesi carta supportati 61  
   tipi di carta supportati 61  
 filtro dell'ozono  
   sostituzione 149  
 filtro di scarico  
   sostituzione 149  
 formati carta  
   supportate 59  
 formati carta supportati 59  
   fascicolatore 61  
 formato carta  
   impostazione 46  
 formato carta Universale  
   impostazione 46  
 Formato carta vassoio [x] non  
 supportato 203  
 Fotoconduttore in esaurimento  
 [84.xy] 198  
 Fotoconduttore quasi in  
 esaurimento [84.xy] 198

**G**

Grana carta, menu 75

**H**

HTML, menu 119  
 Hub USB non supportato.  
 Rimuoverlo 193

**I**

Il disco deve essere formattato  
 per poter essere usato nella  
 periferica 192  
 Immagine, menu 120  
 importazione di una  
 configurazione  
   uso del server Web  
   incorporato 20  
 impossibile aprire il server Web  
 incorporato 238  
 impostazione  
   formato carta 46  
   indirizzo TCP/IP 84  
   tipo di carta 46  
 impostazione del formato carta  
 Universale 46

impostazione della stampa  
 seriale 45  
 Impostazione SMTP, menu 93  
 impostazioni ambientali  
   conservazione dei materiali di  
   consumo 122  
   luminosità del display della  
   stampante, regolazione 124  
   modalità ibernazione 123  
   Modalità Risparmio 123  
   Modalità risparmio  
   energetico 124  
 impostazioni dei menu  
   caricamento su più  
   stampanti 160  
 impostazioni della porta  
   configurazione 44  
 impostazioni di conservazione  
   conservazione dei materiali di  
   consumo 122  
   luminosità, regolazione 124  
   modalità ibernazione 123  
   Modalità Risparmio 123  
   Modalità risparmio  
   energetico 124  
 Impostazioni di stampa,  
 menu 106  
 impostazioni ecocompatibili  
   modalità ibernazione 123  
   Modalità Risparmio 123  
 impostazioni predefinite di  
 fabbrica  
   ripristino 161  
 Impostazioni Risparmio  
   informazioni su 19  
 inceppamenti  
   aree 164  
   codici 164  
   individuazione delle aree di  
   inceppamento 164  
   prevenzione 163  
 Inceppamenti, evitare 58  
 inceppamenti, rimozione  
   nell'alimentatore multiuso 166  
   nello sportello C 173  
   nello sportello F 173  
   nel vassoio da 3.000 fogli 173  
   sportello C 166, 168  
   sportello D 171, 172  
 inceppamenti carta  
   prevenzione 163

indirizzo IP, stampante  
     ricerca 17  
 Indirizzo IP del computer  
     ricerca 17  
 Indirizzo IP della stampante  
     ricerca 17  
 informazioni relative alla stampante  
     individuazione 8  
 informazioni sulla configurazione rete wireless 41  
 informazioni sulla schermata iniziale 14  
 informazioni sulla sicurezza 6, 7  
 informazioni sulle impostazioni di protezione  
     cancellare 128  
 informazioni sulle impostazioni relative a periferiche e rete  
     cancellare 128  
 informazioni sulle impostazioni singole  
     cancellare 128  
 informazioni sulle soluzioni integrate  
     cancellare 128  
 Inserire contenitore perforazione 193  
 Inserire vassoio [x] 193  
 installazione dei vassoi opzionali 34  
 installazione del disco fisso della stampante 28  
 installazione della stampante 40  
 installazione delle opzioni hardware  
     ordine di installazione 33  
 installazione di rete wireless  
     uso del server Web incorporato 44  
 installazione di una scheda di memoria 24  
 installazione di una scheda opzionale 25  
 intensità del toner  
     regolazione 64  
 ISP (Internal Solutions Port) installazione 26

## K

Kit di manutenzione 300K  
     richiesta 136

## L

l'assistenza clienti  
     contatti 239  
 la stampante stampa pagine vuote 227  
 le icone nella schermata iniziale  
     nascondere 18  
     visualizzare 18  
 lente della testina di stampa Pulizia 130  
 livelli di emissione del rumore 243  
 lucidi  
     suggerimenti 55

## M

Materiale di consumo necessario per completare il processo 202  
 materiali di consumo  
     conservazione 122, 136  
     uso di carta riciclata 122  
     uso di originali Lexmark 135  
 verifica, dal pannello di controllo della stampante 134  
 verifica, mediante il server Web incorporato 134  
 verifica dello stato 134  
 materiali di consumo, richiesta  
     cartucce graffette 136  
     cartuccia di toner 135  
     contenitore toner di scarto 136  
     unità fotoconduttore 135  
 memoria  
     tipi installati nella stampante 127  
 memoria del disco fisso della stampante  
     cancellare 128  
 memoria non volatile 127  
     cancellare 128  
 memoria volatile 127  
     cancellare 128  
 memorizzazione dei processi di stampa 67  
 menu  
     Account processi 113  
     AppleTalk 86  
     Canc. file dati temporanei 96  
     caricamento carta 76  
     configura MU 74  
     Configurazione SMTP 93

elenco di 70  
 emulazione PCL 116  
 Finitura 110  
 formato/tipo carta 71  
 Grana carta 75  
 Guida 120  
 HTML 119  
 Immagine 120  
 Imposta 109  
 Imposta data e ora 97  
 Impostazione universale 78  
 Impostazioni di stampa 106  
 Impostazioni generali 99  
 Installaz. raccogliatore 79  
 IPv6 85  
 Modifica impostazioni di protezione 94  
 NIC attiva 81  
 Nomi personalizzati 78  
 Nomi raccoglitori personalizzati 78  
 Origine predefinita 71  
 Parallela [x] 88  
 PDF 116  
 PostScript 116  
 Qualità[SP] 112  
 Registro controllo protezione 97  
 Report 80  
 Report di rete 83  
 Rete [x] 81  
 rete standard 81  
 scheda di rete 83  
 Seriale [x] 90  
 Sostituisci formato 75  
 Stampa riservata 95  
 TCP/IP 84  
 tipi personalizzati 78  
 USB Standard 87  
 utilità 115  
 Varie 95  
 Wireless 85  
 XPS 115  
 menu Account processi 113  
 Menu Cancella file dati temporanei 96  
 Menu Configura MU 74  
 menu Emulazione PCL 116  
 Menu Finitura 110  
 menu Formato carta e Tipo di carta 71  
 menu Guida 120

- menu Imposta data e ora 97
- Menu Impostazione Universale 78
- menu Impostazioni 109
- menu Impostazioni generali 99
- Menu Installaz. raccogliore 79
- Menu IPv6 85
- Menu Modifica impostazioni di protezione 94
- menu NIC attivo 81
- Menu Nomi personalizzati 78
- Menu Nomi raccoglitori personalizzati 78
- Menu PDF 116
- menu PostScript 116
- Menu Qualità 112
- Menu Registro controllo protezione 97
- Menu Report 80
- menu Rete [x] 81
- Menu Rete standard 81
- Menu Scheda di rete 83
- menu Seriale [x] 90
- Menu TCP/IP 84
- menu Tipi personalizzati 78
- menu USB standard 87
- Menu Utilità 115
- Menu Wireless 85
- messaggi della stampante
  - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 198
  - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 201
  - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 193
  - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 194
  - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 194
  - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 194
  - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 194
  - [37] Memoria insufficiente per operazione di deframmentazione memoria flash 193
  - [38] Memoria piena 197
  - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 191
  - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 197
  - [53] Rilevata flash non formattata 203
  - [54] Errore software di rete [x] 197
  - [54] Errore software di rete standard 202
  - [55] Opzione non supportata slot [x] 204
  - [56] Porta parallela [x] disabilitata 198
  - [56] Porta seriale [x] disabilitata 202
  - [56] Porta USB standard disabilitata 202
  - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 191
  - [58] Troppe opzioni flash installate 203
  - [58] Troppi vassoi collegati 203
  - [61] Rimuovere disco difettoso 199
  - [62] Disco pieno 192
  - [88.xy] Cartuccia in esaurimento 190
  - [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 190
  - [88.xy] Cartuccia quasi in esaurimento 190
  - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 199
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello C e rimuovere tutti i supporti inceppati. [2yy.xx] 166
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello D e rimuovere tutti i supporti inceppati. [24y.xx] 171
  - [x]-inceppamento pagina, aprire lo sportello H e ruotare la manopola H6 in senso orario. Lasciare carta in racc. [426.xx–428.xx] 184
  - [x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello C. [2yy.xx] 168
  - [x]-inceppamento pagina, far scorrere il vassoio da 3000 fogli e aprire lo sportello D. [24y.xx] 172
  - [x]-inceppamento pagina, premere il fermo per accedere all'area G. Lasciare carta in racc. [40y.xx] 179
  - [x]-inceppamento pagina, premere il fermo per accedere all'area G e rimuovere le graffette inceppate. Lasciare carta in racc. [402.93] 181
  - [x]-inceppamento pagina, rimuovere inceppamento dall'alimentatore manuale. [200.xx] 166
  - [x]-inceppamento pagina, scollegare il vassoio da 3.000 fogli e aprire lo sportello F. [24y.xx] 173
  - [x] kit manutenzione in esaurimento [80.xy] 197
  - [x]-pagina inceppamento, aprire gli sportelli G, H, e J e rimuovere la carta inceppata. Lasciare carta in racc. [400–402] 176
  - Aprire lo sportello H e rimuovere la carta da sotto l'area H10 197
  - Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 191
  - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 190
  - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 190
  - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 191
  - Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 195
  - Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 194

- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 195
- Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 194
- Caricare graffette 196
- Caricare graffette [G11, G12] 196
- Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento carta] 196
- Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 195
- Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 195
- Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 196
- Chiudere sportello [x] 191
- Contenitore toner di scarto quasi pieno [82.xy] 204
- Disco non supportato 203
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 192
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 192
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 193
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 198
- Formato carta vassoio [x] non supportato 203
- Fotoconduttore in esaurimento [84.xy] 198
- Fotoconduttore quasi in esaurimento [84.xy] 198
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 193
- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 192
- Inserire contenitore perforazione 193
- Inserire vassoio [x] 193
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 202
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 202
- Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 203
- Reinstallare fotoconduttore mancante o che non risponde [31.xy] 198
- Richiesta modifica carta 197
- Rilevata flash difettosa [51] 192
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 199
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 199
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 199
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 199
- Rimuovere il materiale di imballaggio, aprire lo sportello C, rimuovere i fermagli di metallo 199
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 199
- Ripristinare processi in attesa? 201
- server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 202
- Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 204
- Sostituire [x] kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 [80.xy] 200
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 200
- Sostituire cartuccia mancante [31.xy] 200
- Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy] 201
- Sostituire contenitore toner di scarto mancante [82.xy] 200
- Sostituire fotoconduttore, pagine restanti 0 [84.xy] 201
- Sostituire fotoconduttore mancante [31.xy] 200
- Sostituire fotoconduttore non supportato [32.xy] 201
- Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta], utilizzare i componenti e le istruzioni nel vano del vassoio 1 o 2 [80] 201
- Spazio insufficiente tra le risme di carta nel vassoio 3 194
- Svuotare il contenitore perforazione 192
- metodo di configurazione a pulsanti  
utilizzo 43
- Metodo PIN  
utilizzo 43
- modalità ibernazione  
utilizzo 123
- Modalità Risparmio, impostazione 123
- Modalità risparmio energetico regolazione 124
- modifica delle impostazioni della porta  
porta ISP (Internal Solutions Port) 44
- Moduli e preferiti  
installazione 19
- modulo di trasf.  
sostituzione 154
- N**
- nascondere le icone nella schermata iniziale 18
- nome di tipo di carta personalizzato  
assegnazione 52  
creazione 52
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 202
- notifiche materiali di consumo configurazione 161
- numero di pagine restanti stima 135
- O**
- opzioni  
disco fisso della stampante, installazione 28  
disco fisso della stampante, rimozione 32  
ISP (Internal Solutions Port) 26  
scheda di memoria 21, 24

- schede firmware 21
- opzioni hardware, aggiunta
  - Driver di stampa 40
- opzioni interne 21
- opzioni interne, aggiunta
  - Driver di stampa 40
- opzioni interne disponibili 21
- origine predefinita, menu 71

**P**

- pagina delle impostazioni dei menu
  - stampa in corso 45
- pagina delle impostazioni di rete
  - stampa in corso 45
- Pagina Web sulla protezione
  - informazioni sulla protezione della stampante 129
- pannello di controllo
  - componenti 13
  - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 161
  - utilizzo 13
- pannello di controllo, stampante
  - spia luminosa 13
  - Spia pulsante di sospensione 13
- pannello di controllo della stampante
  - regolazione della luminosità 124
  - spia luminosa 13
  - Spia pulsante di sospensione 13
- Pannello operatore remoto
  - installazione 20
- Parallela [x], menu 88
- parte esterna della stampante
  - Pulizia 130
- parti, ordinazione
  - Kit di manutenzione 300K 136
- Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 203
- pesi carta
  - supportati dalla stampante 60
- pesi carta supportati
  - fascicolatore 61
  - stampante 60
- porta Ethernet 39

- porta ISP (Internal Solutions Port)
  - risoluzione dei problemi 207
- Porta USB 39
- preparazione alla configurazione della stampante in una rete
  - Ethernet 41
- presenza di aree verticali vuote 236
- presenza di aree vuote 236
- presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 229
- presenza di striature 236
- presenza di striature orizzontali sulle stampe 231
- Presenza di striature verticali sulle stampe 232
- problemi della stampante, risoluzione di base 204
- processi di stampa in attesa
  - stampa da Windows 67
  - stampare da un computer
    - Macintosh 67
- processi di stampa riservati 67
- processi in attesa 67
  - stampa da Windows 67
  - stampare da un computer
    - Macintosh 67
- processi Prenota stampa
  - stampa da Windows 67
  - stampare da un computer
    - Macintosh 67
- processi riservati
  - modifica delle impostazioni di stampa 68
- processo di stampa
  - annullamento dal computer 69
- protezione
  - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 68
- Protezione della stampante
  - Informazioni su 129
- pubblicazioni
  - individuazione 8
- Pulizia
  - parte esterna della stampante 130
- pulizia del caricatore 130
- pulizia della lente della testina di stampa 130
- pulizia della stampante 130
- Pulsante di pagina iniziale 13

- Pulsante di risparmio energetico 13
- Pulsante Stop o Annulla 13
- pulsanti, pannello di controllo 13
- pulsanti, touch screen
  - utilizzo 15
- pulsanti della schermata iniziale
  - informazioni 14

**Q**

- qualità di stampa
  - sostituzione di un'unità
    - fotoconduttore 137
- qualità di stampa, risoluzione dei problemi
  - pulizia del caricatore 130
  - pulizia della lente della testina di stampa 130

**R**

- regolazione dell'intensità del toner 64
- regolazione della luminosità del display della stampante 124
- regolazione modalità risparmio energetico 124
- reimpostazione del contatore di manutenzione 158
- Reinstallare fotoconduttore mancante o che non risponde [31.xy] 198
- report
  - visualizzazione 160
- Report di rete, menu 83
- Rete Ethernet
  - preparazione alla configurazione per la stampa
    - Ethernet 41
- rete wireless
  - informazioni sulla configurazione 41
- ricerca dell'indirizzo IP del computer 17
- ricerca dell'indirizzo IP della stampante 17
- ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 8
- richiesta
  - cartucce graffette 136
  - Kit di manutenzione 300K 136
  - unità fotoconduttore 135

- richiesta di materiali di consumo
  - cartuccia di toner 135
  - contenitore toner di scarto 136
- Richiesta modifica carta 197
- riciclaggio
  - cartucce di toner 125
  - materiali di imballaggio
    - Lexmark 125
    - prodotti Lexmark 125
- Rilevata flash difettosa [51] 192
- rimozione del disco fisso della stampante 32
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 199
- Rimuovere carta da raccogliitore [x] 199
- rimuovere carta da raccogliitore uscita standard 199
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 199
- Rimuovere il materiale di imballaggio, aprire lo sportello C, rimuovere i fermagli di metallo 199
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 199
- ripeti processi di stampa 67
  - stampa da Windows 67
  - stampare da un computer
    - Macintosh 67
- Ripristinare processi in attesa? 201
- ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 161
- risoluzione dei problemi
  - come contattare l'assistenza clienti 239
  - impossibile aprire il server Web incorporato 238
  - risoluzione dei problemi della stampante di base 204
  - si è verificato un errore dell'applicazione 238
  - verifica di una stampante che non risponde 204
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
  - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 210
- risoluzione dei problemi, display
  - Lo schermo della stampante è vuoto 206
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
  - opzione interna non rilevata 206
  - porta ISP (Internal Solutions Port) 207
  - problemi del vassoio 208
  - scheda di interfaccia parallela/USB 209
  - server di stampa interno 207
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
  - densità di stampa non uniforme 236
  - i caratteri presentano bordi irregolari 218
  - la qualità di stampa su lucido è scarsa 235
  - le pagine stampate sono nere 228
  - nelle stampe appaiono macchie di toner 235
  - pagine bianche 227
  - pagine o immagini tagliate 218
  - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 220
  - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 229
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 230
  - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 234
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 231
  - problemi di aderenza del toner 234
  - sfondo grigio sulle stampe 220
  - stampa irregolare 223
  - stampa obliqua 231
  - stampa troppo chiara 226
  - stampa troppo scura 224
  - striature verticali 232
  - strisce bianche su una pagina 236
- risoluzione dei problemi, stampa
  - Arricciamento della carta 222
- collegamento dei vassoi non funzionante 217
- errore di lettura dell'unità flash 212
- impossibile stampare i processi in attesa 211
- I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 214
- i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 215
- i processi non vengono stampati 216
- le buste si incollano durante la stampa 212
- margini errati sulle stampe 221
- non è possibile stampare i file PDF multilingua 214
- pagine inceppate non ristampate 209
- processo stampato dal vassoio non corretto 213
- processo stampato su carta non corretta 213
- si verificano numerosi inceppamenti carta 210
- stampa di caratteri errati 213
- vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 217

- presenza di immagini
    - ombreggiate sulle stampe 230
  - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 234
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 231
  - problemi di aderenza del toner 234
  - sfondo grigio sulle stampe 220
  - stampa irregolare 223
  - stampa obliqua 231
  - stampa troppo chiara 226
  - stampa troppo scura 224
  - striature bianche uniformi 236
  - striature verticali 232
  - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
    - opzione interna non rilevata 206
  - porta ISP (Internal Solutions Port) 207
  - problemi del vassoio 208
  - scheda di interfaccia parallela/USB 209
  - server di stampa interno 207
  - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 210
  - rulli
    - sostituzione 151
  - rullo di trasferimento
    - sostituzione 157
- S**
- Scelta della carta 56
  - scelta della posizione della stampante 9
  - scheda del controller
    - accesso 21
  - scheda di interfaccia parallela/USB
    - risoluzione dei problemi 209
  - scheda di memoria 21
    - installazione 24
  - scheda firmware 21
  - scheda opzionale
    - installazione 25
  - schermata iniziale
    - nascondere le icone 18
    - pulsanti, informazioni 14
    - visualizzazione delle icone 18
  - Schermata sfondo e inattiva
    - utilizzo 18
  - schermo, pannello di controllo della stampante
    - regolazione della luminosità 124
  - scollegamento dei vassoi 51, 52
  - server di stampa interno
    - risoluzione dei problemi 207
  - server SMTP non impostato.
    - contattare l'amministratore di sistema. 202
  - Server Weblink non impostato.
    - contattare l'amministratore di sistema. 204
  - smaltimento del disco fisso della stampante 127
  - socket del cavo di alimentazione 39
  - Sostituire [x] kit manutenzione, pagine restanti stimate 0 [80.xy] 200
  - Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 200
  - Sostituire cartuccia mancante [31.xy] 200
  - Sostituire contenitore toner di scarto [82.xy] 201
  - Sostituire contenitore toner di scarto mancante [82.xy] 200
  - Sostituire fotoconduttore, pagine restanti 0 [84.xy] 201
  - Sostituire fotoconduttore mancante [31.xy] 200
  - Sostituire fotoconduttore non supportato [32.xy] 201
  - Sostituire i rulli di prelievo carta in [origine carta], utilizzare i componenti e le istruzioni nel vano del vassoio 1 o 2 [80] 201
  - Sostituisci formato, menu 75
  - sostituzione componenti
    - modulo di trasf. 154
    - rulli di prelievo, alimentazione e separatori 151
    - rullo di trasferimento 157
  - sostituzione dei materiali di consumo
    - cartuccia di toner 145
    - cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice 140
    - cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice con perforazione 144
    - cartuccia graffette nel fascicolatore per opuscoli 142
    - contenitore toner di scarto 147
  - sostituzione dei rulli di prelievo, alimentazione e separatori 151
  - sostituzione del contenitore del toner di scarto 147
  - sostituzione del filtro dell'ozono 149
  - sostituzione del filtro di scarico 149
  - sostituzione della cartuccia di toner 145
  - sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice 140
  - sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore della cucitrice con perforazione 144
  - sostituzione della cartuccia graffette nel fascicolatore per opuscoli 142
  - sostituzione del modulo trasferimento 154
  - sostituzione del rullo di trasferimento 157
  - Spazio insufficiente tra le risme di carta nel vassoio 3 194
  - spia luminosa 13
  - sportello C
    - inceppamenti, rimozione 166, 168
  - sportello D
    - inceppamenti, rimozione 171, 172
  - spostamento della stampante 9, 159
  - stampa, risoluzione dei problemi
    - Arricciamento della carta 222
    - collegamento dei vassoi non funzionante 217
    - errore di lettura dell'unità flash 212

impossibile stampare i processi  
in attesa 211

I processi di grandi dimensioni  
non vengono fascicolati 214

i processi di stampa richiedono  
più tempo del previsto 215

i processi non vengono  
stampati 216

le buste si incollano durante la  
stampa 212

margini errati sulle stampe 221

non è possibile stampare i file  
PDF multilingua 214

pagine inceppate non  
ristampate 209

processo stampato dal vassoio  
non corretto 213

processo stampato su carta non  
corretta 213

si verificano numerosi  
inceppamenti carta 210

stampa di caratteri errati 213

vengono visualizzate  
interruzioni di pagina  
errate 217

stampa da un'unità Flash 65

stampa di moduli 64

stampa di una pagina delle  
impostazioni di menu 45

stampa di una pagina di  
configurazione di rete 45

stampa di un elenco di  
directory 68

stampa di un elenco di esempi di  
font 68

stampa in corso

- annullamento, dal pannello di  
controllo della stampante 69
- da un computer 64
- da un dispositivo cellulare 67
- da unità Flash 65
- elenco di directory 68
- elenco di esempi di font 68
- moduli 64
- pagina delle impostazioni dei  
menu 45
- pagina delle impostazioni di  
rete 45

stampa irregolare 223

stampante 40

- collegamento a una presa 9
- configurazione completa 10

installazione su un altro  
computer 9, 159

modello base 10

scelta della posizione 9

spazio minimo 9

trasporto 159

stampa processi in attesa

- da un computer Macintosh 67
- da Windows 67

Stampa riservata, menu 95

stampa seriale

- installazione 45

Stampa usando un dispositivo  
cellulare 67

stato dei componenti

- verifica 134

stato dei materiali consumo

- verifica 134

suggerimenti

- cartoncino 53
- etichette, carta 54
- lucidi 55
- sull'uso delle buste 53

suggerimenti sull'uso della carta  
intestata 54

suggerimenti sull'uso delle  
buste 53

svuotamento del contenitore  
perforazione 133

Svuotare il contenitore  
perforazione 192

## T

tastierino 13

tipi di carta

- supportati dalla stampante 60

tipi di carta supportati

- fascicolatore 61
- stampante 60

tipo di carta

- impostazione 46

touch screen

- pulsanti, utilizzo 15

trasporto della stampante 159

## U

unità flash

- tipi di file supportati 66

unità Flash

- stampa 65

unità flash supportate 66

unità fotoconduttore

- richiesta 135
- sostituzione 137

uso della modalità  
ibernazione 123

uso del pannello di controllo 13

uso di carta riciclata 122

uso di Moduli e Preferiti 64

utilizzo dei pulsanti dello  
schermo a sfioramento 15

## V

Varie, menu 95

vassoi

- caricamento 46
- collegamento 51, 52
- scollegamento 51, 52

vassoio opzionale da 2500 fogli

- installazione 34

vassoi opzionali

- installazione 34

verifica del display virtuale

- uso del server Web  
incorporato 160

verifica dello stato dei  
componenti e dei materiali di  
consumo della stampante 134

verifica di una stampante che  
non risponde 204

verificare processi di stampa 67

- stampa da Windows 67
- stampare da un computer  
Macintosh 67

visualizzazione

- report 160

visualizzazione delle icone nella  
schermata iniziale 18

volatilità

- dichiarazione di 127

## X

XPS, menu 115