



Lexmark™

MS910 Serisi

Kullanıcı Kılavuzu

Temmuz 2017

www.lexmark.com

Makine türleri:

4021

Model(ler):

230

İçerikler

Güvenlik Bilgileri.....	6
Yazıcıyı tanıma.....	8
Yazıcı hakkında bilgi bulma.....	8
Yazıcıyı bir prize bağlama.....	9
Yazıcı için bir yer seçme.....	9
Yazıcı yapılandırmaları.....	10
Yazıcı kontrol panelini anlama.....	13
Kontrol panelini kullanarak.....	13
Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama.....	13
Ana ekranı anlama.....	14
Dokunmatik ekran düğmelerini kullanma.....	15
Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma.....	17
Yazıcının IP adresini bulma.....	17
Bilgisayarın IP adresini bulma.....	17
Yerleşik Web Sunucusu'na erişme.....	17
Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme.....	18
Ana ekranda simgeleri gösterme veya gizleme.....	18
Arka Plan ve Boşta Ekranı'nı kullanma.....	18
Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama.....	18
Ekonomik Ayarlar'ı anlama.....	19
Uzak Operatör Paneli'ni Kurma.....	20
Yapılandırmayı dışarı ve içeri aktarma.....	20
Diğer yazıcı ayarları.....	21
Dahili seçenekleri takma.....	21
Donanım seçeneklerini kurma.....	33
Kabloları takma.....	39
Yazıcı yazılımını yükleme.....	40
Ağ Üzerinde Çalışma.....	40
Yazıcının kurulumunu doğrulama.....	45
Kağıt ve özel ortam yükleme.....	46
Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama.....	46

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma.....	46
Tepsilere kağıt yükleme.....	46
Çok amaçlı besleyiciyi yükleme.....	48
Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma.....	51

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu.....53

Özel ortamlar kullanma.....	53
Kağıtlarla ilgili kurallar.....	55
Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları.....	58

Yazdırma..... 63

Formları ve bir belgeyi yazdırma.....	63
Flash sürücü veya mobil cihazdan yazdırma.....	64
Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma.....	66
Bilgi sayfalarını yazdırma.....	67
Bir yazdırma işini iptal etme.....	68

Yazıcı menülerini anlama.....69

Menüler listesi.....	69
Kağıt menüsü.....	70
Raporlar menüsü.....	79
Ağ/Portlar menüsü.....	80
Güvenlik menüsü.....	92
Ayarlar menüsü.....	96
Yardım menüsü.....	117

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma..... 118

Kağıt ve toner tasarrufu.....	118
Enerji tasarrufu.....	119
Geri dönüştürme.....	120

Yazıcıyı sabitleme.....122

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı.....	122
Geçicilik Bildirimi.....	122
Geçici belleği silme.....	123
Kalıcı belleği silme.....	123
Yazıcı sabit disk belleğini silme.....	123
Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma.....	124

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma.....	124
--	-----

Yazıcının bakımını yapma.....125

Yazıcı parçalarını temizleme.....	125
Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme.....	129
Kalan tahmini sayfa sayısı.....	129
Sarf malzemesi sipariş etme.....	130
300K bakım kiti sipariş etme.....	131
Parçaları ve sarf malzemelerini saklama.....	131
Sarf malzemelerini değiştirme.....	132
300K bakım kitini değiştirme.....	143
Yazıcıyı taşıma.....	153

Yazıcıyı yönetme.....154

Sanal ekranı kontrol etme.....	154
Raporları görüntüleme.....	154
Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama.....	154
Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma.....	155
Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme.....	155

Sıkışmaları giderme..... 156

Sıkışmaları giderme.....	156
Kağıt sıkışmalarını ve konumlarını anlama.....	157
[x] sayfa sıkışması, sıkışan kağıdı çok amaçlı besleyiciden temizleyin. [200.xx].....	158
[x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [2yy.xx].....	159
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx].....	161
[x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [24y.xx].....	163
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx].....	164
[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve F kapağını açın. [24y.xx].....	166
[x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. Kağıdı seledede bırakın. [4yy.xx].....	168
[x] sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak için mandala bastırın. Kağıdı seledede bırakın. [40y.xx].....	172
[x]-sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak ve sıkışan zımbaları temizlemek için mandala bastırın. Kağıdı seledede bırakın. [402,93].....	174
[x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve H6 düğmesini saat yönünde çevirin. Kağıdı seledede bırakın. [426.xx–428.xx].....	176

Sorun Giderme.....	182
Yazıcı mesajlarını anlama.....	182
Yazıcı sorunlarını çözme.....	196
Yazdırma sorunlarını çözme.....	203
Ana ekran uygulama sorunlarını çözme.....	229
Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor.....	229
Müşteri destek merkezine başvurma.....	230
Uyarılar.....	231
Ürün bilgileri.....	231
Sürüm uyarısı.....	231
Enerji tüketimi.....	235
Dizin.....	241

Güvenlik Bilgileri

Güç kablosunu doğrudan, ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun bir şekilde tanımlanan ve doğru bir şekilde topraklanan elektrik prizine bağlayın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü uzatma kabloları, çoklu prizler, çoklu uzatıcılar veya diğer taşıma ve UPS cihazları ile kullanmayın. Bu tür aksesuarların güç değeri kapasitesi bir lazer yazıcı ile kolaylıkla aşılabılır ve bu durum yazıcı performansının kötüleşmesine, cihazların hasar görmesine ve olası yangına neden olabilir.

Bu ürünü su veya nemli yerlerde tutmayın veya kullanmayın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu üründe bir lazer düzeneği kullanılmaktadır. Burada belirtilenler dışında kontrol veya ayar veya prosedür kullanımı tehlikeli radyasyon enerjisi yayılmasına neden olabilir.

Bu ürün yazdırma ortamını ısıtan bir yazdırma prosesi kullanır ve ısınma bazı ortamların emisyon yaymasına neden olabilir. Muhtemel zararlı emisyonların önüne geçmek için, kullanım kılavuzunda yazdırma ortamı seçimi ile ilgili bölümü anlamanız gerekir.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünün içindeki lityum pil değiştirilemez. Lityum piller yanlış değiştirildiği takdirde patlayabilir. Lityum pili yeniden şarj etmeyin, parçalamayın veya yakmayın. Kullanılmış lityum pilleri üretici tarafından verilen yönergeler ve yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

⚠ DİKKAT-SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsileri kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40lb) fazladır ve güvenle kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı taşımadan önce, yaralanmaların ve yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ama isteğe bağlı tepsilerle yapılandırılmışsa tepsileri çıkarın.
- Yazıcıyı kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
- Yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üreticinin onayladığı yedek elektrik kablolarını kullanın.

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini an aza indirmek için yalnızca bu ürünle birlikte sağlanan telekomünikasyon (RJ-11) kablosu veya UL listesinde yer alan 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon kablosu kullanın.

⚠ DİKKAT-ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcının gücünü kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa, bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

⚠ DİKKAT-ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Tüm dış bağlantıların (Ethernet ve telefon sistem bağlantıları gibi) işaretli eklenti bağlantı noktalarına doğru yapılmış olduğundan emin olun.

Bu ürün, üreticiye ait parçalar kullanılarak sıkı küresel güvenlik standartlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve bu standartlara uygun olduğu onaylanmıştır. Bazı parçaların güvenlik özellikleri daima açık olmayabilir. Üretici, başka yedek parçaların kullanılmasından sorumlu değildir.

Bu ürün, normal çalışma sırasında ozon üretir ve ozon konsantrasyonlarını önerilen maruziyet limitlerinin altındaki seviyelerde tutmak üzere tasarlanmış bir filtre ile donatılmıştır. Yoğun kullanım sırasında yüksek ozon konsantrasyon seviyelerini önlemek için bu ürünü, havalandırması iyi olan bir alana kurun, ozon ve egzoz filtrelerini ürün bakım yönergelerinde gösterildiği gibi değiştirin.

 **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Güç kablosunu kesmeyin, bükmeyin, eğmeyin, çarpmayın veya üzerine ağır nesneler koymayın. Güç kablosunu aşınma veya baskıya maruz bırakmayın. Güç kablosunu mobilya ve duvarlar gibi nesnelerin arasına sıkıştırmayın. Bunlardan herhangi biri söz konusu olursa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Bu gibi sorunlar olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu düzenli olarak inceleyin. İncelemeden önce güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

Bu elkitabında açıklananlar dışındaki hizmet ve onarımlar için yetkili servis temsilcisine başvurun.

 **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya USB kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

 **DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Duvara montaj yapılandırılmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız, bir yazıcı sehpa veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Benzer bir yapılandırmaya sahip bir yazıcı satın aldıysanız, ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.

BU YÖNERGELERİ SAKLAYIN.

Yazıcıyı tanıma

Yazıcı hakkında bilgi bulma

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
Başlangıç kurma yönergeleri: • Yazıcıyı bağlama • Yazıcı yazılımını kurma	Kurma belgeleri—Kurma belgeleri yazıcıyla birlikte verilir ve şu adreste de bulunabilir: http://support.lexmark.com.
İlave kurma ve yazıcıyı kullanma yönergeleri: • Kağıt ve özel ortam seçme ve depolama • Kağıt yükleme • Yazıcı ayarlarını yapılandırma • Belge ve fotoğraf görüntüleme ve yazdırma • Yazıcı yazılımını kurma ve kullanma • Yazıcıyı ağ üzerinde yapılandırma • Yazıcının bakımı • Sorun giderme ve sorunları çözme	<i>Kullanıcı Kılavuzu ve Hızlı Başvuru Kılavuzu</i>—Bu kılavuzlar şu adreste mevcuttur: http://support.lexmark.com. Not: Ayrıca bu kılavuzlar başka dillerde de mevcuttur.
Yazıcınızın erişilebilirlik özelliklerini ayarlama ve yapılandırmayla ilgili bilgiler	<i>Lexmark Erişilebilirlik Kılavuzu</i>—Bu kılavuzu şu adresten bulabilirsiniz: http://support.lexmark.com.
Yazıcı yazılımının kullanımı ile ilgili yardım	Windows veya Mac Yardımı—Bir yazılım programını veya uygulamasını açın ve ardından Help (Yardım) düğmesini tıklayın. Bağlam-duyarlı bilgileri görmek için  düğmesini tıklayın. Notlar: • Yardım, yazıcı yazılımı ile birlikte otomatik olarak yüklenir. • İşletim sisteminize bağlı olarak, yazıcı yazılımı yazıcı program klasöründe ya da masaüstünde bulunur.

Ne arıyorsunuz?	Aradığınız bilginin bulunduğu yer
En son ek bilgiler, güncellemeler ve müşteri desteği: • Belgeler • Sürücü yüklemeleri • Canlı sohbet desteği • E-posta desteği • Ses desteği	Lexmark destek Web sitesi—http://support.lexmark.com adresindeki Web sitemizden Not: Ülkenizi veya bölgenizi seçin ve sonra uygun destek sitenizi görüntülemek için ürününüzü seçin. Ülkeniz veya bölgeniz için destek telefon numaralarını ve saatlerini destek Web sitesinde veya yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesinde bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgileri kaydedin (mağaza faturasında ve yazıcının arkasında bulunur) ve size daha hızlı hizmet verebilmeleri için müşteri desteğine başvurduğunuzda hazır bulundurun: • Makine Tipi numarası • Seri numarası • Satın alma tarihi • Satın alındığı mağaza
Garanti bilgileri	Garanti bilgileri ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişir: • ABD'de—Bu yazıcıyla birlikte verilen Sınırlı Garanti Beyanına bakın veya şu adrese gidin: http://support.lexmark.com. • Diğer ülkelerde ve bölgelerde—Yazıcınızla birlikte gelen garanti belgesine bakın.

Yazıcıyı bir prize bağlama

Elektrik kablosunu yazıcıya ve ardından doğru bir şekilde topraklanmış ve kolaylıkla erişilebilen bir elektrik prizine bağlayın.

Not: Elektrik prizi ülkenize ve bölgenize göre farklı görünebilir.

Yazıcı için bir yer seçme


 **DİKKAT–YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcı için bir yer seçerken, tepsileri ve kapakları açmak için yeterli boşluk bırakın. Kurmak istediğiniz seçenekler varsa, bu seçenekler için de yer bırakın. Aşağıdakiler önemlidir:

- Yazıcıyı doğru topraklanmış ve kolaylıkla ulaşılabilir bir elektrik prizinin yakınına kurun.
- Odadaki hava akışının ASHRAE 62 standardının veya CEN Teknik Komitesi 156 standardının en son gözden geçirilmiş haline uygun olduğundan emin olun.
- Düz, sağlam ve sabit bir yüzey seçin.
- Yazıcıyı aşağıdaki şartlarda tutun:
 - Temiz, kuru ve tozsuz.
 - Zımba telsiz ve ataşsız.
 - Klima, ısıtıcı veya vantilatörlerin doğrudan hava akımlarından uzakta.
 - Doğrudan güneş ışığı almayan ve aşırı nemli olmayan yerde.
- Önerilen sıcaklıklara uymaya ve sıcaklık dalgalanmalarından kaçınmaya dikkat edin:

Ortam sıcaklığı	10 ila 30°C (50 ila 86°F)
Saklama sıcaklığı	-10 ila 40°C (14 ila 104°F)

- Doğru havalandırma için yazıcının etrafında aşağıdaki önerilen boşlukları bırakın:

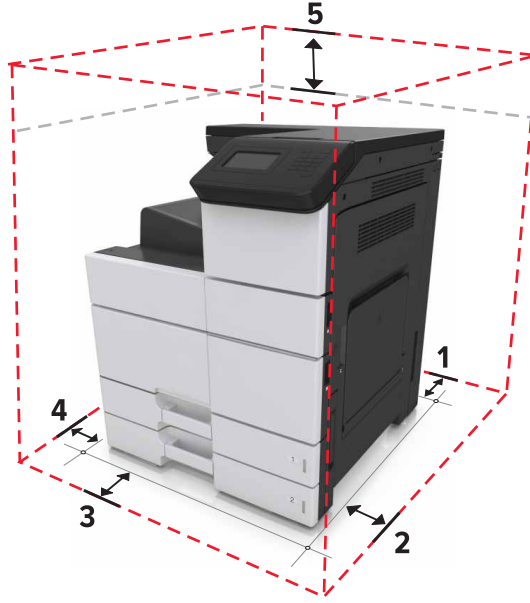

1	Arka	120 mm (4,8 inç)
2	Sağ taraf	400 mm (15,7 inç)
3	Ön	444,5 mm (17,5 inç)
4	Sol taraf	120 mm (4,8 inç)
5	Üst	150 mm (5,9 inç)

Yazıcı yapılandırmaları

Not: Yazıcıyı düz, sağlam ve sabit bir yüzeyde yapılandırıđınızdan emin olun.

Temel model



1	Kontrol paneli
2	Çok amaçlı besleyici
3	Standart 2 x 500 yapraklık tepsi
4	Standart sele

Yapılandırılmış model

⚠ DİKKAT—DEVİRİME TEHLİKESİ: Duvara montaj yapılandırmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Benzer bir yapılandırmaya sahip bir yazıcı satın aldıysanız ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.




	Donanım seçeneği	Alternatif donanım seçeneği
1	Zimba tutucu	Yok
2	3000 yapraklık tepsi	Yok
3	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi
4	2500 yapraklık tepsi	2 x 500 yapraklık tepsi
5	Son İşlemci • Zimba, delgeç tutucu • Kitapçık tutucu	Yok

İsteğe bağlı tepsiler kullanılırken:

- Yalnızca isteğe bağlı 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi takılıysa 3000 yapraklık tepsi desteklenir.
- Başka bir tutucu takılıysa zimba tutucu desteklenmez.

Yazıcı kontrol panelini anlama

Kontrol panelini kullanarak

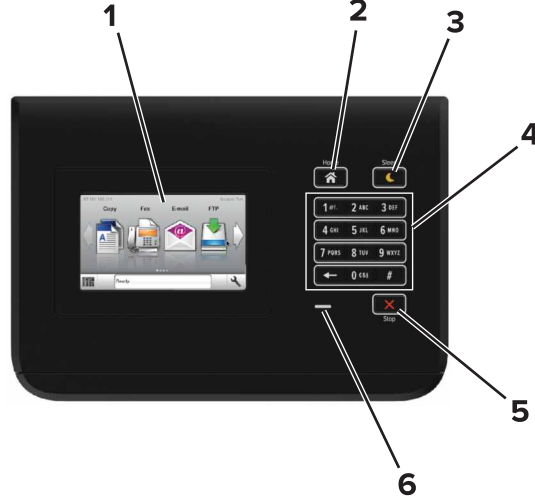

	Kullanın	Bunun için
1	Ekran	- Yazıcının durumunu gösterir. - Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
3	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır: - Kontrol paneli ana ekranına dokunmak Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan uyandırır: - Yazıcı uyku modundan çıkana kadar Uyku düğmesine basın - Ana güç anahtarı kullanılarak açılıştaki sıfırlama gerçekleştirme
4	Tuş takımı	Yazıcıya sayı, harf veya sembol girin.
5	Durdur veya İptal düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
6	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.

Uyku düğmesinin ve gösterge ışıklarının renklerini anlama

Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesi ve gösterge ışıklarının renkleri, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı, boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı Bekleme moduna giriyor veya bu moddan uyanıyor.
0,1 saniye boyunca sarı renkte yanıp söndükten sonra 1,9 saniye içinde yavaş ve darbeli bir şekilde tamamen söner.	Yazıcı Bekleme modunda.

Ana ekranı anlama

Yazıcı açılıp temel ekran gösterildiğinde, ana ekran olarak anılır. Bir eylemi başlatmak için ana ekran düğmelerini ve simgelerini kullanın.

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.



Dokunun	Bunun için
1	Dil Değiştir Yazıcının ana dilini değiştirin.
2	Yer İmleri Bir yer imleri (URLs) kümesi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve klasör ve dosya bağlantıları ağaç görünümüne kaydetmenizi sağlar. Not: Ağaç görünümü, Formlar ve Sık Kullanılanlar'da oluşturulan yer imlerini içermez ve ağaçtakiler Formlar ve Sık Kullanılanlar içinden kullanılamaz.
3	Bekletilen İşler Bekletilen tüm geçerli işleri gösterir.
4	USB Flaş sürücünden fotoğraf ve belgeleri görüntüleyin, seçin veya yazdırın. Not: Bu simge sadece yazıcıya bir bellek kartı ya da flaş sürücü takılıyken ana ekrana döndüğünüzde görüntülenir.
5	Menüler Yazıcı menülerine erişin. Not: Bu menüler yalnızca yazıcı Hazır durumundayken kullanılabilir.
6	Durum mesaj çubuğu Hazır veya Meşgul gibi geçerli yazıcı durumunu gösterir. - Yazıcı sarf malzemelerinin durumunu görüntüler. - Müdahale mesajlarını ve bunların nasıl temizleneceğini gösterir.

Dokunun		Bunun için
7	Durum/Sarf Malzemeleri	- İşleme devam etmek için yazıcı müdahaleye gerek duyduğunda, bir yazıcı uyarısı veya hata mesajı gösterir. - Yazıcı uyarısı veya mesaj ve mesajın nasıl silineceği hakkında daha fazla bilgi görüntüler.
8	İpuçları	Bağlama duyarlı yardım bilgilerini görüntüleyin.

Bu bilgiler ayrıca ana ekranda da görünür:


Dokunun	Bunun için
Bekletilen İşleri Ara	Geçerli olarak bekletilen işleri arayın.
Kullanıcıya göre işler	Kullanıcı tarafından kaydedilen yazdırma işlerine erişin.
Profiller ve Uygulamalar	Erişim profilleri ve uygulamalar.

Özellikler

Özellikler	Açıklama
Katılım mesajı uyarısı 	Bir katılım mesajı bir işlevi etkiliyorsa, bu simge görünür ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.
Uyarı 	Bir hata durumu oluşursa, bu simge görüntülenir.
Yazıcı IP adresi Örnek: 123.123.123.123	Yazıcınızın IP adresi ana ekranın sol üst köşesinde bulunur. IP adresini, yazıcı ayarlarını görüntülemek ve uzaktan yapılandırmak için Yerleşik Web Sunucusu'na erişirken kullanabilirsiniz.

Dokunmatik ekran düğmelerini kullanma

Not: Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik çözümlere bağlı olarak değişebilir.

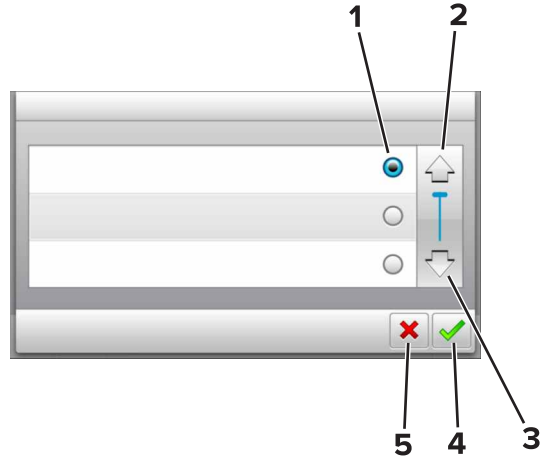

	Buna dokunun	Bunun için
1	Düğme	Bir öğeyi seçer veya temizler.
2	Yukarı ok	Yukarı kaydırın.
3	Aşağı ok	Aşağı kaydırır.
4	Kabul Et düğmesi	Bir ayarı kaydeder.
5	İptal düğmesi	- Bir eylemi veya seçimi iptal eder. - Önceki ekrana geri döner.

Dokunun	Bunun için
	Ana ekrana dönün.
	Yazıcı kontrol panelindeki bağlama duyarlı Yardım iletişim kutusunu açar.
	Sola kaydırır.
	Sağa kaydırır.

Ana ekran uygulamalarını ayarlama ve kullanma

Notlar:

- Ana ekranınız, ana ekran özelleştirme ayarlarınıza, yönetici ayarlarına ve etkin yerleşik uygulamalara bağlı olarak değişebilir. Bazı uygulamalar yalnızca bazı yazıcı modellerinde desteklenir.
- Satın alınabilecek ek teknik destek seçenekleri olabilir. Daha fazla bilgi için www.lexmark.com adresini ziyaret edin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Yazıcının IP adresini bulma

Not: Yazıcınızın bir ağa veya bir yazdırma sunucusuna bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcının IP adresini şu yollarla bulabilirsiniz:

- Yazıcının ana ekranında sol üst köşeden.
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden.
- Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak.

Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

Bilgisayarın IP adresini bulma

Windows kullanıcıları için

- Komut istemini çalıştırın.
- ipconfig** yazın ve ardından IP adresini arayın.

Macintosh kullanıcıları için

- Apple menüsünde Sistem Tercihleri'nden, **Ağ**'ı seçin.
- Bağlantı tipinizi seçin ve ardından **Gelişmiş** > **TCP/IP**'yi tıklayın.
- IP adresi'ni arayın.

Yerleşik Web Sunucusu'na erişme

Yerleşik Web Sunucusu, yazıcının yanında olmadığınızda bile yazıcı ayarlarını uzaktan görüntülemenizi ve yapılandırmanızı sağlayan yazıcı Web sayfasıdır.

- Yazıcının IP adresini alın:
 - Yazıcı kontrol paneli ana ekranından
 - Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden
 - Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak

Not: IP adresi, **123.123.123.123** gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

3 **Enter** tuşuna basın.

Not: Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

Ana ekran uygulamalarını etkinleştirme

Ana ekranda simgeleri gösterme veya gizleme

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcı IP adresini yazıcının kontrol paneli ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123,123.123,123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 **Ayarlar > Genel Ayarlar > Ana ekran özelleştirmesi**'ni tıklayın.

Temel yazıcı işlevlerinin bir listesi görünür.

3 Yazıcı ana ekranında görünmesini istediğiniz simgeleri belirlemek için onay kutularını seçin.

Not: Temizlenmiş onay kutusu öğeleri gizlidir.

4 **Submit** (İlet) düğmesini tıklayın.

Arka Plan ve Boşta Ekranı'nı kullanma

Simge	Açıklama
	Uygulama, yazıcı ana ekranınızın arka planını ve boşta ekranını özelleştirmenize izin verir.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:

Arka Planı Değiştir > kullanılacak arka planı seçin

2  düğmesine basın.

Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama

Not: Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nun sonraki bir sürümü, bu uygulamanın *Yönetici Kılavuzu*'na doğrudan bir bağlantı içerebilir. Bu *Kullanıcı Kılavuzu*'na yönelik güncellemeleri denetlemek için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Bunu kullanın	Bunun için
	Sık kullanılan çevrimiçi formları doğrudan yazıcı ana ekranından hemen bulup yazdırmanızı sağlayarak iş sürecini kolaylaştırır. Not: Yazıcının, yer iminin depolandığı ağ klasörüne, FTP sitesine veya Web sitesine erişim izni olması gerekir. Yer iminin bulunduğu bilgisayardan yazıcıya en azından bir <i>okuma</i> erişimi vermek için paylaşım, güvenlik ve güvenlik duvarı ayarlarını kullanın. Yardım için işletim sisteminizle birlikte verilen belgelere de başvurabilirsiniz.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yönetimi > **Formlar ve Sık Kullanılanlar**'ı tıklayın.

3 Ekle'yi tıklayın ve sonra ayarları özelleştirin.

Notlar:

- Ayarın açıklaması için fareyi her bir alanın yanındaki yardım içeriğinin üzerine getirin.
- Yer iminin konum ayarının doğru olduğundan emin olmak için yer iminin bulunduğu ana bilgisayarın doğru IP adresini yazın. Ana bilgisayarın IP adresini edinme hakkında daha fazla bilgi için bkz. [17. sayfadaki "Bilgisayarın IP adresini bulma"](#).
- Yazıcının, yer iminin bulunduğu klasöre erişim hakları olduğundan emin olun.

4 Uygula ögesini tıklayın.

Uygulamayı kullanmak için ana ekranda **Formlar ve Sık Kullanılanlar** seçeneğine dokunup form kategorilerinde dolaşabileceğiniz gibi form numarasına, adına veya açıklamasına göre de form arayabilirsiniz.

Ekonomik Ayarlar'ı anlama

Simge	Açıklama
	Bu uygulama, yazıcınızın çevreye karşı etkisini azaltmanıza yardımcı olacak enerji tüketimi, gürültü, toner ve kağıt kullanımı ayarlarını kolayca yönetebilmenizi sağlar.

Uzak Operatör Paneli'ni Kurma

Bu uygulama, yazıcının yanında olmasanız bile yazıcı kontrol paneliyle etkileşim kurmanızı sağlar. Bilgisayarınızın ekranından yazıcı durumunu görebilir, bekletilen yazdırma işlerini serbest bırakabilir, yer imleri oluşturabilir ve yazdırmayla ilgili diğer görevleri yapabilirsiniz.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 **Ayarlar > Uzak Operatör Paneli Ayarları**'nı tıklatın.

3 **Etkinleştir** onay kutusunu seçin ve ayarları özelleştirin.

4 **Gönder** düğmesini tıklatın.

Uygulamayı kullanmak için, **Uzak Operatör Paneli > VNC Uygulamasını Başlat**'ı tıklatın.

Yapılandırmayı dışarı ve içeri aktarma

Yapılandırma ayarlarını bir metin dosyasına aktarıp daha sonra ayarları diğer yazıcılara uygulamak için dosyayı içe aktarabilirsiniz.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Not: Yazıcı ana ekranından IP adresini görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

2 Bir veya birden çok uygulama için bir yapılandırma dosyası dışarı veya içeri aktarın.

Bir uygulama için

a Aşağıdaki konuma gidin:

Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yönetimi > bir uygulama seçin > Yapılandır

b Yapılandırma dosyasını verin veya alın.

Notlar:

- **JVM Bellek Dolu** hatası oluşursa, yapılandırma dosyası kaydedilene kadar dışarı aktarma işlemini tekrar edin.
- Zaman aşımı oluşursa ve boş bir ekran görünürse, Web tarayıcısını yenileyip **Uygula** ögesine tıklayın.

Birden çok uygulama için

a **Ayarlar > İçeri Aktar/Dışarı Aktar** öğelerine tıklayın.

b Bir yapılandırma dosyası dışarı ve içeri aktarın.

Not: Bir yapılandırma dosyasını içeri aktarırken işlemi tamamlamak için **İlet** ögesine tıklayın.

Diğer yazıcı ayarları

Dahili seçenekleri takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra kontrol kartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız, devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Mevcut dahili seçenekler

- Bellek kartı
 - DDR2 DIMM
 - Önbellek
 - Yazı Tipleri
 - Bellenim kartları
 - Formlar ve Barkod
 - REÇETE
 - IPDS
- Yazıcı sabit disk
- Lexmark™ Dahili Çözüm Bağlantı Noktaları (ISP)
 - Standart 10/100/1000 Ethernet
 - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n kablosuz yazdırma sunucusu
 - MarkNet N8352 802.11 b/g/n kablosuz yazdırma sunucusu


Denetleyici anakartına erişme

Not: Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.




⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


1 Konektör kapağını çıkarın.

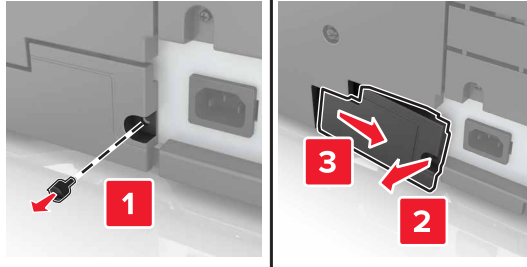

2 Denetleyici anakartı erişim kapağındaki vidaları çıkarın.

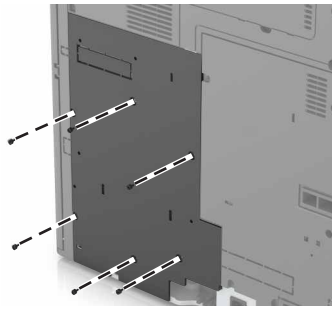


3 Erişim kapağını çıkarın.

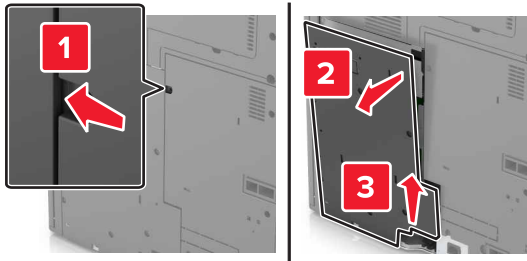


4 Doğru konektörü belirlemek için aşağıdaki şekli kullanın:

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.

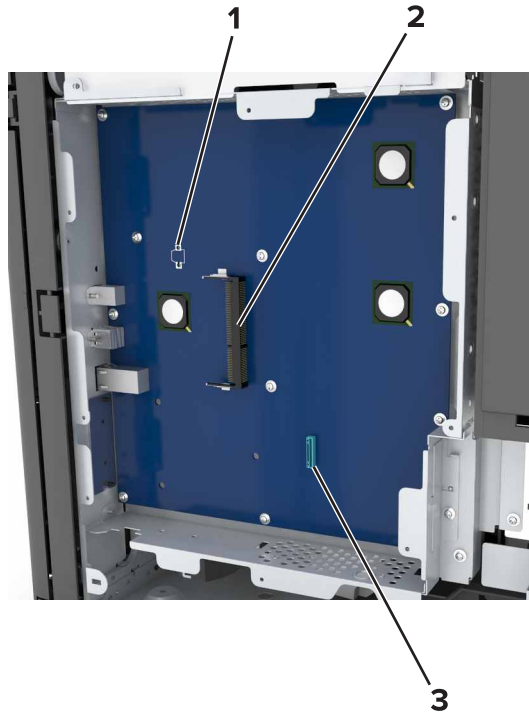


1	İsteğe bağlı kart konektörü
2	Bellek kartı konektörü
3	Lexmark Dahili Çözüm Bağlantı Noktası veya yazıcı sabit disk konektörü

5 Erişim kapağının tabanını yazıcıya hizalayın.

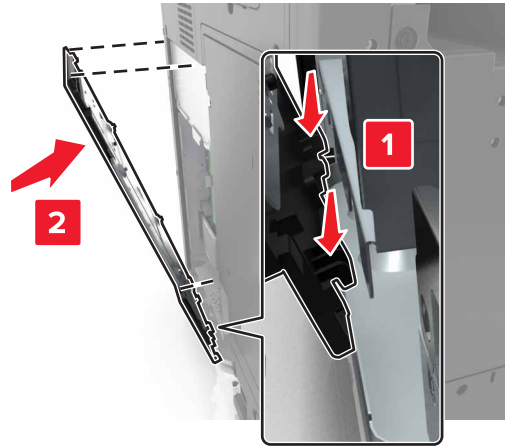

6 Erişim kapağını yeniden takın.

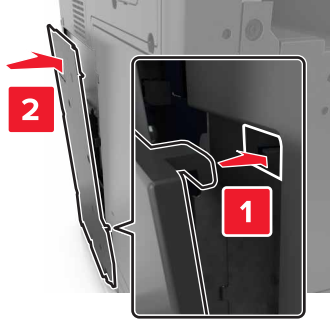

7 Erişim kapağının üzerindeki vidaları sıkın.

8 Konektör kapağını geri takın.

Bir bellek kartı takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.


1 Denetleyici anakartına erişin.

Daha fazla bilgi için bkz. [21. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme"](#).


2 Bellek kartını ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmayın. Aksi takdirde zarar oluşabilir.

3 Bellek kartının üzerindeki tırnağı (1) konektörün üzerindeki kabartıyla hizalayın..

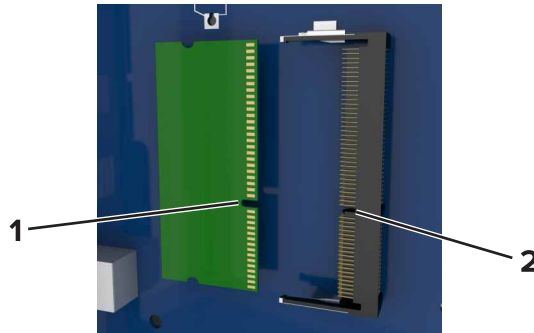

- 4 Bellek kartını konektöre doğru itin ve ardından yerine *oturana* kadar denetleyici anakartı duvarına doğru itin.

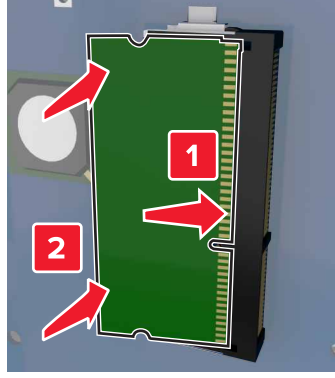

İsteğe bağlı bir kart takma

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.


- 1 Denetleyici anakartına erişin.

Daha fazla bilgi için bkz. [21. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme"](#).


- 2 İsteğe bağlı kartı ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın kenarındaki bağlantı noktalarına dokunmaktan kaçının. Aksi takdirde zarar oluşabilir.

- 3 Kartı yanlarından tutarak kart üzerindeki plastik pimleri (1) denetleyici anakartındaki deliklerle (2) hizalayın.

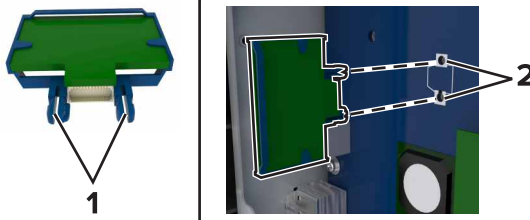

4 Kartı kuvvetlice yerine itin.

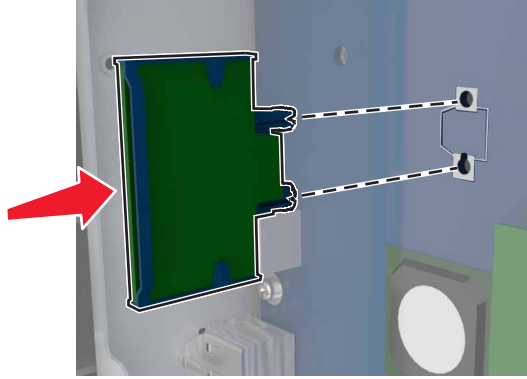

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Kartın düzgün takılmaması karta ve denetleyici anakartına zarar verebilir.

Not: Kartın üzerindeki konektör tüm uzunluğu boyunca denetleyici anakartına temas etmeli ve ana kart ile aynı hizada olmalıdır.

Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme

Not: Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.




Denetleyici anakartı isteğe bağlı bir Lexmark Dahili Çözüm Bağlantı Noktası'nı (ISP) destekler. Ek bağlantı seçenekleri için bir ISP kurun.

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.


1 ISP kitini kutusundan çıkarınız.

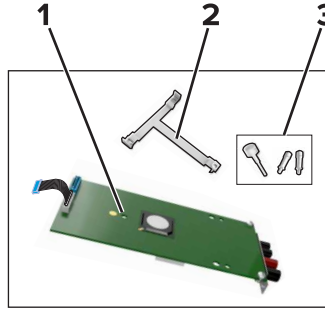


1	ISP
2	Plastik montaj desteği
3	Kelebek vidaları

2 Denetleyici anakartına erişin. Daha fazla bilgi için bkz. [21. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme"](#).


3 Montaj desteğinin çıkıntılarını denetleyici anakartı kafesinin delikleri ile aynı hizaya getirin ve kafesin üzerindeki destek yerine *oturana* kadar itin.

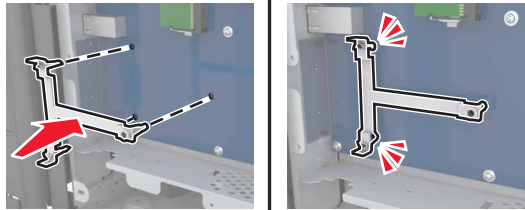


4 ISP'yi desteğin üzerine yerleştirin.

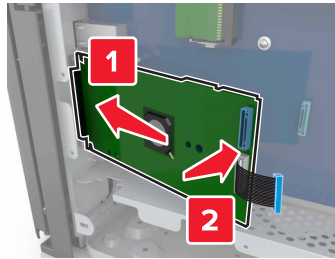


5 Desteği ISP'ye takmak için kelebek vidayı kullanın.

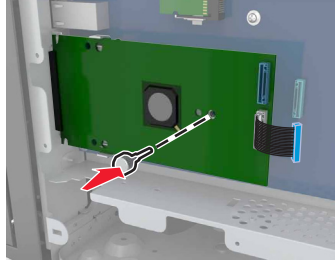

6 Vidaları kullanarak ISP montaj desteğini denetleyici anakartı kafesine sabitleyin.

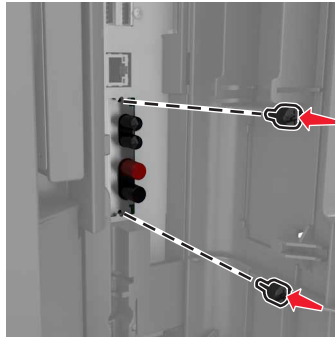


7 ISP arabirim kablosunun fişini denetleyici anakartı üzerindeki konektöre takın.

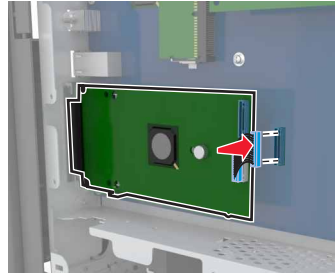

Yazıcı sabit disk takma


Not: Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.

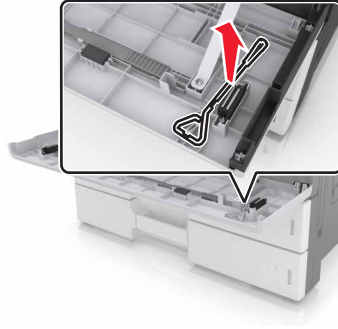

⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.


- 1 Denetleyici anakartına erişin.
Daha fazla bilgi için bkz. [21. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme"](#).
- 2 Sabit disk ambalajından çıkarın.
- 3 Denetleyici anakartı kafesinde ilgili konektörü bulun.

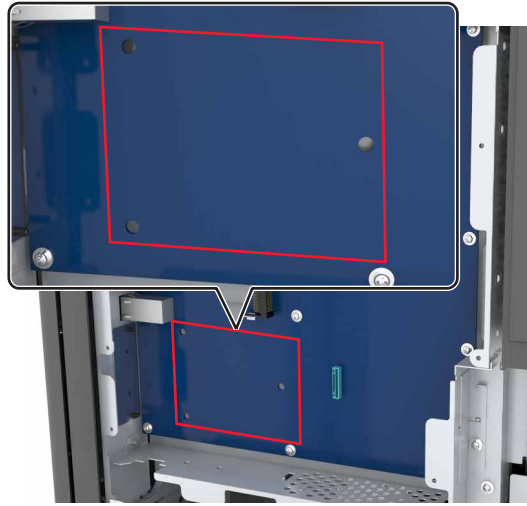

Not: İsteğe bağlı bir ISP takılıysa sabit disk bu ISP'nin üzerine takılmalıdır.


ISP üzerine bir sabit disk takmak için:

- a** Sabit disk montaj desteğine takılı vidaları çıkarın ve ardından desteği çıkarın.

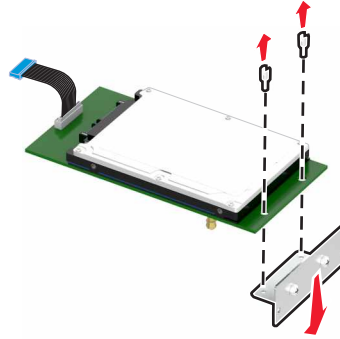


- b** Sabit diskin çıkıntıları ile ISP üzerindeki delikleri hizalayın ve ardından çıkıntılar yerine oturana kadar sabit diske bastırın.

Yükleme uyarısı: Sabit diski kenarlarından tutun. Sabit diskin ortasına dokunmak veya bastırmak sabit diske zarar verebilir.

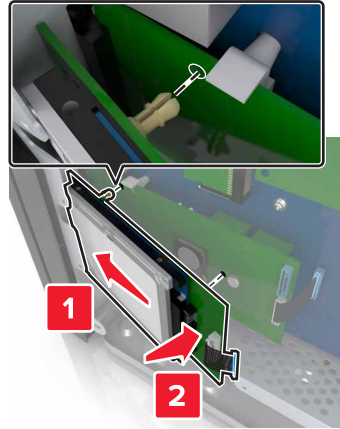

- c** Sabit disk arabirim kablosunun fişini ISP üzerindeki prize takın.


Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

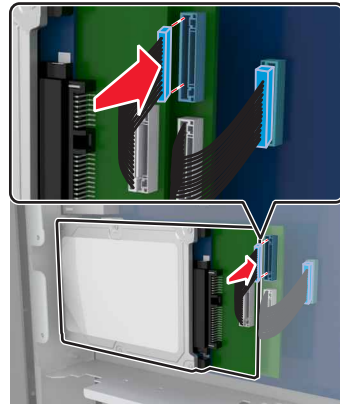


Sabit disk doğrudan denetleyici anakartı kafesine takmak için:

- a** Sabit diskin çıkıntıları ile denetleyici anakartı kafesinin üzerindeki delikleri hizalayın ve ardından çıkıntılar yerine oturana kadar sabit diske bastırın.

Yükleme uyarısı: Sabit disk kenarlarından tutun. Sabit diskin ortasına dokunmak veya bastırmak sabit diske zarar verebilir.

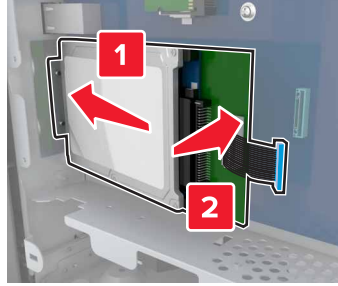


- b** Sabit disk montaj desteğini takmak için sağlanan iki vidayı kullanın.

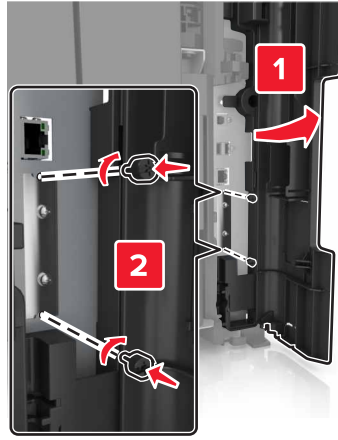

- c** Sabit disk arabirim kablosunun fişini denetleyici anakartı üzerindeki prize takın.

Not: Fişler ve prizler renk kodludur.

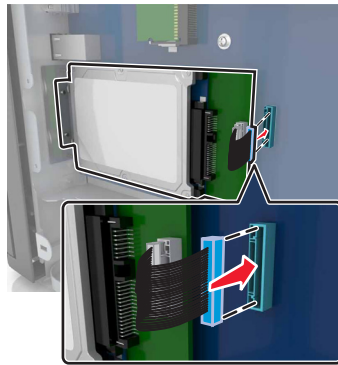

Yazıcının sabit diskini çıkarma

Not: Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.



⚠ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Denetleyici anakartının elektronik bileşenleri statik elektrikten kolaylıkla zarar görür. Denetleyici anakartının elektronik bileşenlerine dokunmadan önce yazıcının üzerindeki bir metal yüzeye dokununuz.


1 Denetleyici anakartına erişin.

Daha fazla bilgi için bkz. [21. sayfadaki "Denetleyici anakartına erişme"](#).


2 Sabit disk arabirim kablosunu, kabloyu yazıcının sabit diskinde bırakarak denetleyici anakarttan çıkarın. Kabloyu çıkarmak için arabirim kablosunu çekmeden önce fişinin kanatçıklarını sıkıştırarak mandalı açın.



3 Sabit diskı sabitleyen vidaları çıkarın.

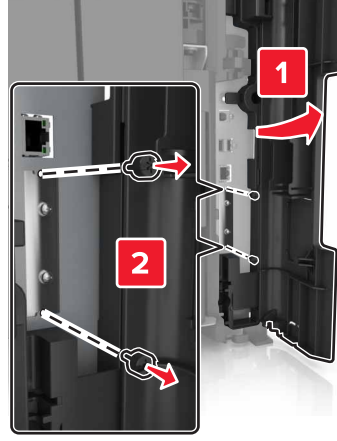

4 Sabit diskı çıkarın.

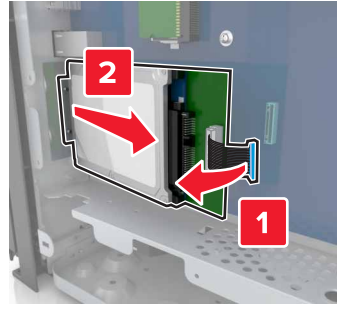

Donanım seçeneklerini kurma

Kurma sırası

-  **DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.
-  **DİKKAT—DEVRİLME TEHLİKESİ:** Duvara montaj yapılandırılmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Benzer bir yapılandırmaya sahip bir yazıcı satın aldıysanız ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.

Yazıcıyı ve satın aldığınız seçenekleri aşağıdaki sırayla kurun:

- İsteğe bağlı 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi
- Yazıcı


- Zimba tutucu
- Zimba, delgeç tutucu veya kitapçık tutucu
- İsteğe bağlı 3000 yapraklık tepsi

Not: Başka bir tutucu takılıysa zimba tutucu desteklenmez. Tutucuları ve isteğe bağlı tepsileri yüklemeye ilgili daha fazla bilgi için seçenekte birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

İsteğe bağlı tepsileri yükleme

Notlar:

- İsteğe bağlı 3000 yapraklık tepsiyi yüklemeye ilgili daha fazla bilgi için seçenekte birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.

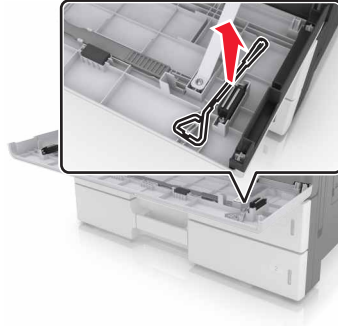


- ⚠ DİKKAT—YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.
- ⚡ DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı kurduktan bir süre sonra denetleyici anakartına erişiyorsanız veya isteğe bağlı donanım veya bellek kartları takıyorsanız devam etmeden önce yazıcıyı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çekin. Yazıcıya bağlı başka aygıtlarınız varsa bu aygıtları kapatın ve yazıcıya giden tüm kablolarını çıkarın.
- ⚠ DİKKAT—DEVİRİLME TEHLİKESİ:** Duvara montaj yapılandırılmalarında denge için ek mobilya gerekebilir. Birden fazla giriş seçeneği kullanıyorsanız bir yazıcı sehpası veya yazıcı altlığı kullanmanız gerekir. Benzer bir yapılandırmaya sahip bir yazıcı satın aldıysanız ek bir mobilyaya ihtiyacınız olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.lexmark.com/multifunctionprinters.


İsteğe bağlı tepsiler aşağıdaki aksesuarlarla birlikte gelir:

Aksesuar adı	Miktar
Dengeleme ayakları	2
	

Not: Ayakların yerine *oturduğundan* emin olun.

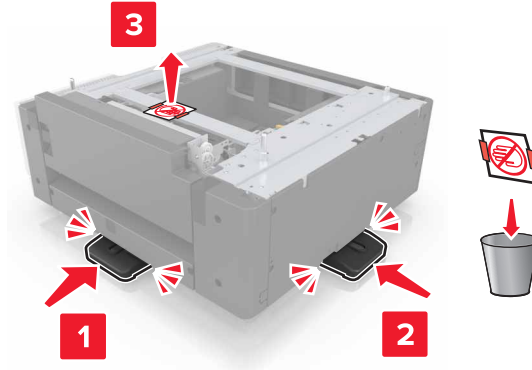

5 Konektör kapağını yazıcıdan çıkarın.

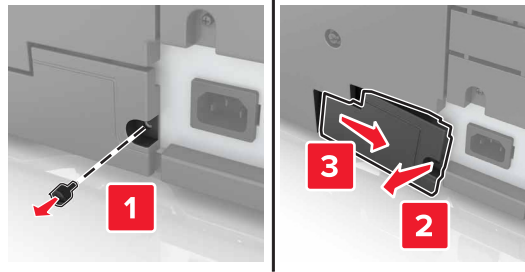


6 Yanlardaki kolları kullanarak yazıcıyı yukarı kaldırın.


⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.




7 Yazıcıyı tepsiyle hizalayın ve ardından yerine indirin.

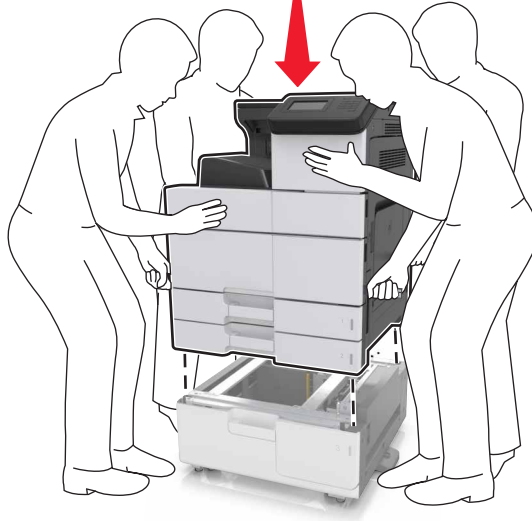

8 Konektörlerdeki bandı çıkarın ve ardından konektörleri yazıcının üzerindeki prize takın.

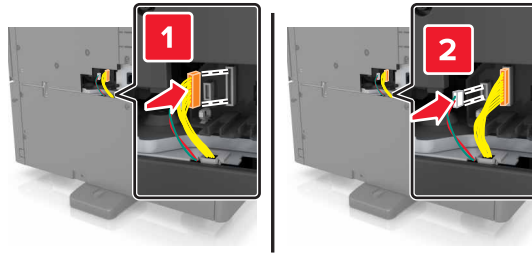


9 Tepsi 2 ve Tepsi 3'ü açın.



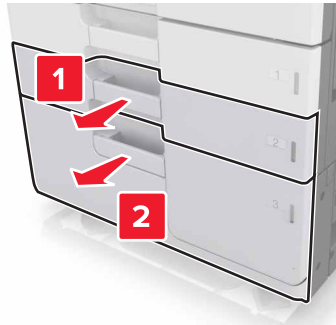


10 Kilit klipslerini ve metal desteği kullanarak yazıcıyı tepsiye sabitleyin.

- Geri

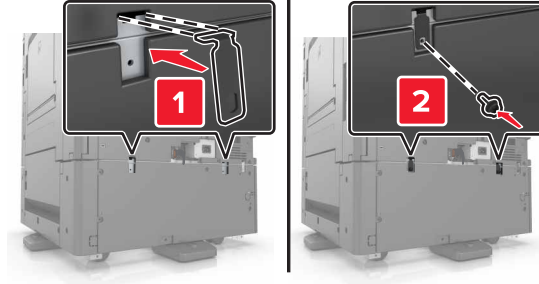

- Ön

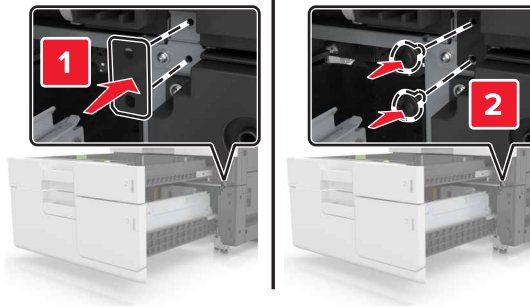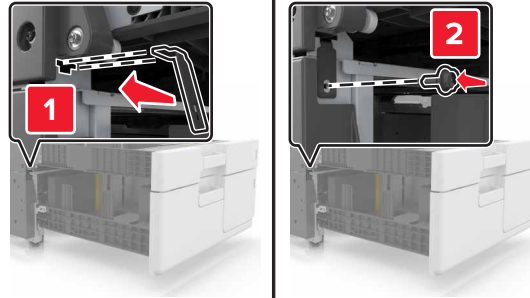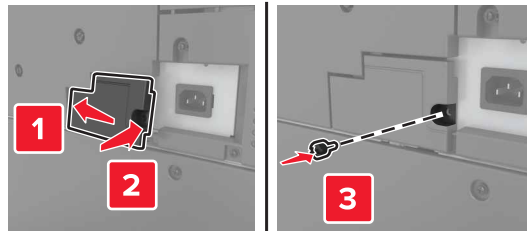**11** Konektör kapağını geri takın.**12** Güç kablosunu yazıcıya ve elektrik prizine takın.

13 Yazıcının gücünü açın.

14 Yazıcı yazılımını isteğe bağlı tepsisini tanıyacak şekilde ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [40. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme"](#).


Kabloları takma

⚠ DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ: Bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya USB kablosu gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.

Yazıcıyı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara veya bir Ethernet kablosu kullanarak ağa bağlayın.

Aşağıdakilerin birbiriyle eşleştiğinden emin olun:

- Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle
- İlgili Ethernet kablosunun Ethernet bağlantı noktasıyla

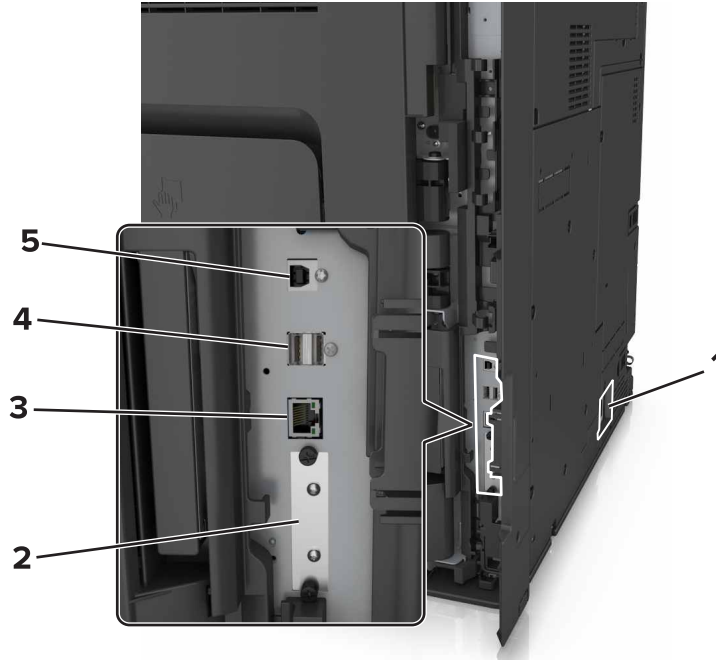

	Kullanın	Bunun için
1	Yazıcı güç kablosu girişi	Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
2	Dahili Çözüm Bağlantı Noktası (ISP) veya yazıcı sabit disk yuvası Not: Yazıcı kablosuz bağlantıyı destekliyorsa, kablosuz bağlantı anteni buraya takılır.	Bir ISP veya bir yazıcı sabit disk takın.
3	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir ağa bağlayın.
4	USB bağlantı noktaları	Bir klavye bağlayın.
5	USB yazıcı bağlantı noktası	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktif olarak yazdırırken gösterilen alan içinde USB kablosuna, kablosuz ağ adaptörüne veya yazıcıya dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.

Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı yükleme

- 1 Yazılım yükleyici paketinin bir kopyasını edinin.
- 2 Yükleyiciyi çalıştırın ve sonra bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.
- 3 Macintosh kullanıcıları için yazıcıyı ekleyin.

Not: Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümündeki yazıcı IP adresini alın.

Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** ögesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** ögesini seçin.
- 3 Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** ögesini seçin.
- 4 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsündeki Sistem Tercihleri'nden yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** ögesini seçin.
- 2 Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Ağ Üzerinde Çalışma

Notlar:

- Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce bir MarkNet N8350 kablosuz ağ bağdaştırıcısı satın alın. Kablosuz ağ bağdaştırıcısını takma hakkında bilgi için bağdaştırıcı ile birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Bir Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (SSID) bir kablosuz ağa atanan bir addır. Kablolu Eş Gizlilik (WEP), Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA), WPA2 ve 802.1X-RADIUS bir ağda kullanılan güvenlik türleridir.

Yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama

Yazıcınızı bir Ethernet ağına bağlanacak şekilde yapılandırmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri düzenleyin:

Not: Ağınız IP adreslerini bilgisayarlara ve yazıcılara otomatik olarak atıyorsa, yazıcıyı yüklemeye devam edin.

- Yazıcının ağda kullanacağı geçerli, benzersiz bir IP adresi
- Ağ geçidi
- Ağ maskesi
- Yazıcı için bir takma ad (isteğe bağlı)

Not: Yazıcı takma adı yazıcınızı ağda tanımanızı kolaylaştırabilir. Varsayılan yazıcı takma adını kullanmayı ya da sizin için hatırlaması daha kolay olan bir ad atamayı seçebilirsiniz.

Yazıcıyı ağa bağlamak için bir Ethernet kablo ve yazıcının ağa fiziksel olarak bağlanabileceği kullanılabilir bir bağlantı noktasına ihtiyacınız olacaktır. Hasar görmüş kabloların neden olabileceği olası sorunlardan kaçınmak için mümkünse yeni bir ağ kablosu kullanın.

Kablosuz ağda yazıcı kurulmaya hazırlanılıyor.

Notlar:

- Kablosuz ağ bağdaştırıcınızın yazıcınızda kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinizin) açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun.

Yazıcıyı kablosuz ağa kurmadan önce aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- **SSID**—SSID'ye ağ adı da denir.
- **Kablosuz Modu (veya Ağ Modu)**—Bu, altyapı veya özel modu olabilir.
- **Kanal (özel ağlar için)**—Altyapı ağları için kanal varsayılan olarak otomatik olur.

Bazı özel ağlar için otomatik ayar gerekir. Hangi kanalı seçeceğinizden emin değilseniz, sistem destek personelinizle görüşün.

- **Güvenlik Yöntemi**—Güvenlik Yöntemi için dört temel seçenek vardır:
 - WEP anahtarı
Ağınız birden fazla WEP anahtarı kullanıyorsa, sağlanan alanlara en fazla dört tanesini girin. Varsayılan WEP aktarım anahtarını seçerek ağda geçerli olarak kullanılan anahtarı seçin.
 - WPA veya WPA2 ön paylaşım anahtarı veya şifresi
WPA, ek güvenlik katmanı olarak şifreleme içerir. Seçenekler AES veya TKIP'dir. Şifreleme yönlendiricide ve yazıcıda aynı türde ayarlanmalıdır, aksi takdirde yazıcı ağda iletişim kuramaz.
 - 802.1X—RADIUS

Yazıcıyı bir 802.1X ağına yüklüyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyabilirsiniz:

- Kimlik doğrulama türü
- İç kimlik doğrulama türü
- 802.1X kullanıcı adı ve parolası
- Sertifikalar
- Güvenlik yok

Kablosuz ağınız herhangi bir güvenlik türünü kullanmıyorsa, güvenlik bilginiz olmaz.

Not: Güvenilir olmayan bir kablosuz ağ kullanmanızı önermeyiz.

Notlar:

- Bilgisayarınızın bağlı olduğu ağın SSID'sini bilmiyorsanız, bilgisayarın ağ bağdaştırıcısının kablosuz yardımcı programını çalıştırın ve ağın adını bulun. Ağınızın SSID'sini veya güvenlik bilgilerini bulamıyorsanız, erişim noktanız ile birlikte gelen belgelere bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.
- Kablosuz ağ WPA/WPA2 ön paylaşım anahtarını veya şifresini bulmak için, erişim noktasıyla birlikte gelen belgelere bakın, erişim noktasıyla ilişkilendirilmiş Embedded Web Server'a bakın veya sistem destek sorumlunuza başvurun.

Yazıcıyı Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanarak bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Kablosuz ağ adaptörü yazıcıya bağlı ve doğru çalışıyor. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.
- Ethernet kablosu yazıcıya takılı değil.
- Aktif NIC, Otomatik olarak ayarlanmış. Bu özelliği Otomatik olarak ayarlamak için şuraya gidin:



> **Ağ/Bağlantı Noktaları > Aktif NIC > Otomatik > Gönder**

Not: Yazıcıyı kapattığınızı kontrol ettikten sonra, en az beş saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.

1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Ağ/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulum > Kablosuz > Kablosuz Bağlantı Kurulumu**

2 Kablosuz bağlantı kurulumu seçin.

Bunu kullanın	Bunun için
Ağlar bul	Kullanılabilir kablosuz bağlantıları görüntüler. Not: Bu menü öğesi tüm güvenilir veya güvenilir olmayan yayın SSID'lerini görüntüler.
Ağ adını girin	SSID'yi elle yazın. Not: Doğru SSID'yi yazdığınızdan emin olun.
Wi-Fi Korumalı Kurulum	Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup kullanarak kablosuz ağa bağlayın.

3 Yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı Wi-Fi Protected Setup kullanarak kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Erişim noktası (kablosuz yönlendirici), Wi-Fi Protected Setup (WPS) sertifikalı veya WPS uyumludur. Daha fazla bilgi için, erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- Yazıcınıza takılı olan kablosuz ağ adaptörü bağlı ve doğru çalışıyor. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Düğme Yapılandırması yöntemini kullanma

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **Kablosuz** > **Kablosuz Bağlantı Kurulumu** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Düğme Yöntemini Başlatma**

- 2 Yazıcı ekranındaki yönergeleri izleyin.

Kişisel Kimlik Numarası (PIN) yöntemini kullanma

- 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:



> **Ağ/Bağlantı Noktaları** > **Ağ [x]** > **Ağ [x] Kurulumu** > **Kablosuz** > **Kablosuz Bağlantı Kurulumu** > **Wi-Fi Protected Setup** > **PIN Yöntemini Başlatma**

- 2 Sekiz basamaklı WPD PIN'ini kopyalayın.
- 3 Bir Web tarayıcısı açın ve sonra adres alanına, erişim noktanızın IP adresini yazın.

Notlar:

- IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 4 WPS ayarlarına erişin. Daha fazla bilgi için, erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakın.
- 5 Sekiz basamaklı PIN'i girin ve ayarı kaydedin.

Embedded Web Server'ı kullanarak yazıcı bir kablosuz ağa bağlama

Başlamadan önce, şunlardan emin olun:

- Yazıcınızın geçici olarak bir Ethernet ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Yazıcınızda bir kablosuz ağ bağdaştırıcısının kurulu olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Daha fazla bilgi için, kablosuz ağ bağdaştırıcısıyla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı kontrol panelinden görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Ağ/Portlar** > **Kablosuz** öğelerini tıklatın.
- 3 Ayarları, erişim noktanızın (kablosuz yönlendiricinin) ayarlarıyla eşleştirecek şekilde değiştirin.

Not: SSID'yi, güvenlik yöntemini, ön paylaşım anahtarı veya parolayı, ağ modunu ve kanalı doğru girdiğinizden emin olun.

- 4 **Gönder** düğmesini tıklatın.

- 5 Yazıcıyı kapatın ve Ethernet kablosunun bağlantısını kesin. Sonra en az beş saniye bekleyin ve sonra yazıcıyı yeniden açın.
- 6 Yazıcınızın bir ağa bağlı olduğunu doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Daha sonra Ağ Kartı [x] bölümünden, durumun Bağlı olduğundan emin olun.

Dahili çözüm bağlantı noktasını taktıktan sonra bağlantı noktası ayarlarını değiştirme

Notlar:

- Yazıcının statik bir IP adresi varsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Bilgisayarlar bir IP adresi yerine ağ adını kullanacak şekilde yapılandırılmışsa yapılandırmayı değiştirmeyin.
- Daha önce bir Ethernet bağlantısı için yapılandırılmış bir yazıcıya bir kablosuz dahili çözüm bağlantı noktası (ISP) ekliyorsanız yazıcının Ethernet ağı bağlantısını kesin.

Windows kullanıcıları için

- 1 Yazıcılar klasörünü açın.
- 2 Yeni ISP'li yazıcının kısayol menüsünden yazıcı özelliklerini açın.
- 3 Listedeki bağlantı noktasını yapılandırın.
- 4 IP adresini güncelleyin.
- 5 Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

- 1 Apple menüsünde Sistem Tercihleri'nden yazıcı listesine geçin ve + > IP'yi seçin.
- 2 Adres alanına IP adresini girin.
- 3 Değişiklikleri uygulayın.

Seri yazdırmayı kurma (yalnızca Windows)

- 1 Yazıcıdaki parametreleri ayarlayın.
 - a Kontrol panelinden, bağlantı noktası ayarları menüsüne gidin.
 - b Seri bağlantı noktası ayarlarını bulun ve gerekirse ayarları atayın.
 - c Değişiklikleri uygulayın.
- 2 Bilgisayarınızdan, yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
- 3 Yazıcı özelliklerini açın ve listeden COM bağlantı noktasını seçin.
- 4 Aygıt Yöneticisi'nde COM bağlantı noktası parametrelerini ayarlayın.

Notlar:

- Seri yazdırma, yazdırma hızını düşürür.
- Seri kablonun, yazıcınızın seri bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcının kurulumunu doğrulama

Bir menü ayarları sayfası yazdırma

Ana ekrandan, şuraya gidin:



> Raporlar > Menü Ayarları Sayfası

Ağ kurulum sayfası yazdırma

Yazıcı bir ağa bağlıysa, ağ bağlantısını doğrulamak için bir ağ kurulumu sayfası yazdırın. Bu sayfa ağ üzerinden yazdırma yapılandırması için de önemli bilgiler verir.

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> Raporlar > Ağ Ayarları Sayfası

2 Ağ ayarları sayfasının ilk bölümünü kontrol edin ve durumun **Bağlı** olduğunu onaylayın.

Durum **Bağlı Değil** ise, LAN bağlantısı aktif olmayabilir veya ağ kablosu doğru çalışmıyor olabilir. Çözüm için bir sistem destek personeline başvurun ve ardından başka bir ağ kurulumu sayfası yazdırın.

Kağıt ve özel ortam yükleme

Kağıt ve özel ortam seçimi belgelerin seçimi belgelerin ne kadar güvenilir bir şekilde yazdırılacağını belirler. Daha fazla bilgi için bkz. [156. sayfadaki "Sıkışmaları giderme"](#) ve [58. sayfadaki "Kağıtları saklama"](#).

Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama

Ana ekrandan şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Kağıt Boyutu/Türü** > bir tepsi seçin > kağıt boyutunu veya türünü seçin > 

Universal kağıt ayarlarını yapılandırma

Universal kağıt boyutu ayarı yazıcı menülerinde bulunmayan kağıt boyutlarına yazdırmanızı sağlayan kullanıcı tanımlı bir ayardır.

1 Ana ekrandan şuraya gidin:

 > **Kağıt Menüsü** > **Universal Ayarları**

2 Bir ölçü birimi seçin ve ardından dikey genişliği ve yüksekliği ayarlayın.


3 Değişiklikleri uygulayın.

Tepsilere kağıt yükleme


 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Donanımın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Diğer tüm tepsiyi kullanılmadıkları sürece kapalı tutun.

1 Tepsiyi dışarı doğru çekin.

Not: Tepsileri bir iş yazdırılırken veya yazıcı ekranında **Meşgul** görüntülenirken çıkarmayın. Aksi takdirde kağıt sıkışabilir.

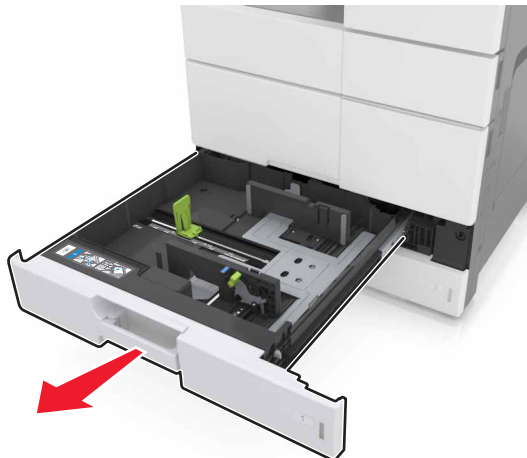


2 Kağıt kılavuzunu sıkıştırın ve yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın.

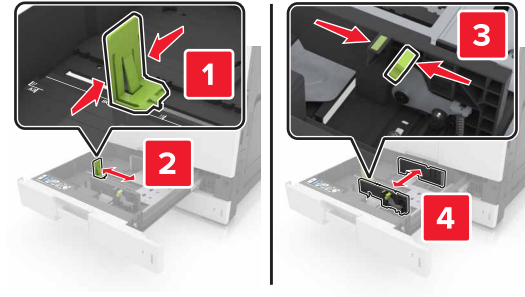

Not: Kılavuzların konumunu ayarlamayla ilgili yardım için tepsinin altındaki göstergeleri kullanın.



3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

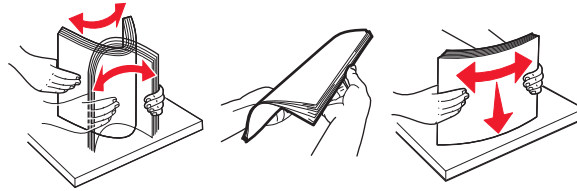

4 Kağıt yığınının yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.



Notlar:

- Arkalı önlü yazdırma için yazdırılacak yüzü aşağı dönük şekilde yükleyin.
- Önceden delinmiş kağıdı, delikleri tepsinin ön veya sol tarafına gelecek şekilde yükleyin.
- Antetli kağıtları başlık tepsinin sol tarafına gelecek şekilde yükleyin.
- Kağıdın, kağıt tepsisinin kenarında bulunan maksimum doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Aşırı yükleme kağıt sıkışmalarına neden olabilir.




5 Tepsiyi takın.

6 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve kağıt türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Çok amaçlı besleyiciyi yükleme


1 Çok amaçlı besleyiciyi açın.

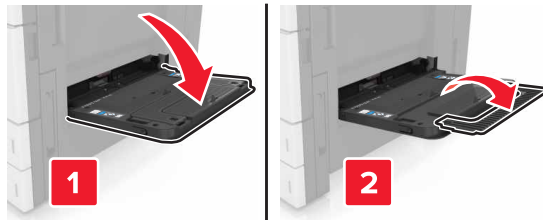

2 Kılavuzu yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.



3 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

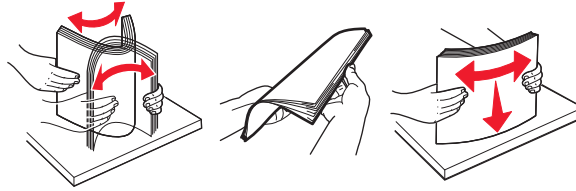

4 Kağıdı yükleyin.

- Yalnızca bir kağıt boyutu veya türü yükleyin.

Antetli kağıt yükleme


İsteğe bağlı bir tutucu olmadan	İsteğe bağlı bir tutucu ile birlikte
Tek taraflı yazdırma  Not: Uzun kenar yöneliminde, antetli kağıtları başlık besleyicisinin sol tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yükleyin.	Tek taraflı yazdırma  Not: Uzun kenar yöneliminde, antetli kağıtları başlık besleyicisinin sağ tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yükleyin.

İsteğe bağlı bir tutucu olmadan	İsteğe bağlı bir tutucu ile birlikte
Çift taraflı yazdırma  Not: Uzun kenar yöneliminde, antetli kağıtları başlık besleyicisinin sağ tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yükleyin.	Çift taraflı yazdırma  Not: Uzun kenar yöneliminde, antetli kağıtları başlık besleyicisinin sol tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yükleyin.

Delikli kağıtları yükleme


Tek taraflı yazdırma	Çift taraflı yazdırma
	

- Zarfları kapak tarafları yukarı bakacak şekilde yükleyin.

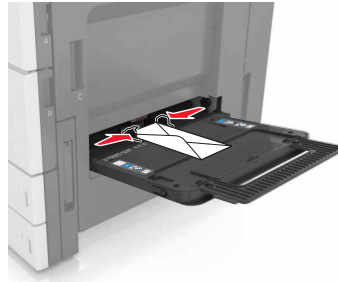

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Asla pullu, çıtçıtli, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışan yapışkanlı kağıtları kullanmayın. Bu zarflar yazıcıya ciddi bir şekilde zarar verebilir.

- Kağıdın maksimum kağıt doldurma çizgisinin aşağısında olduğundan emin olun. Aşırı yükleme kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

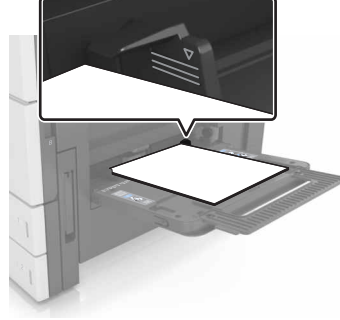

- 5 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve kağıt türünü besleyiciye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

Tepsileri bağlantılandırma ve bağlantılarını kaldırma

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

- 2 **Ayarlar > Kağıt Menüsü** ögesini tıklayın.

- 3 Bağlantılandırmakta olduğunuz tepsiler için kağıt boyutu ve tür ayarlarını değiştirin.

- Tepsileri bağlantılandırmak için, tepsinin kağıt boyutu ve tür ayarlarının diğer tepsiyle aynı olduklarından emin olun.
- Tepsilerin bağlantısını kaldırmak için, tepsinin kağıt boyutu veya tür ayarının diğer tepsiyle aynı *olmadığından* emin olun.

- 4 **İlet** düğmesini tıklayın.

Not: Kağıt boyutu ve tür ayarlarını, yazıcı kontrol panelini kullanarak da değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [46. sayfadaki "Kağıt boyutunu ve türünü ayarlama"](#).

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Tepsie yüklenen kağıdın yazıcıya atanan kağıt türü adıyla eşleşmesi gerekir. Isıtıcının sıcaklığı belirtilen kağıt türüne göre değişir. Ayarlar düzgün yapılandırılmazsa yazdırma sorunları oluşabilir.

Bir kağıt türü için bir özel ad oluşturma

1 Ana ekrandan şuraya gidin:



> **Kağıt Menüsü** > **Özel Adlar**

2 Özel bir kağıt türü adı yazın ve ardından değişiklikleri uygulayın.

3 **Özel Türler** düğmesine dokunun ve özel adın yerini yeni özel kağıt türü adının alıp almadığını kontrol edin.

Özel bir kağıt türü atama

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

Bir tepsiyi bağlantılandırırken veya tepsinin bağlantısını kaldırırken tepsilere özel bir kağıt türü adı atayın.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Kağıt Menüsü** > **Özel Türler** öğesini tıklayın.

3 Özel bir kağıt türü adı ve ardından bir kağıt türü seçin

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Kağıt'tır.

4 **İlet** düğmesini tıklayın.

Yazıcının kontrol panelini kullanarak

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Kağıt Menüsü** > **Özel Türler**

2 Özel bir kağıt türü adı ve ardından bir kağıt türü seçin

Not: Kullanıcı tanımlı tüm özel adlar için varsayılan fabrika kağıt türü Kağıt'tır.

3  düğmesine basın.

Kağıt ve özel ortamlar kılavuzu

Notlar:

- Bilgisayar veya kontrol panelindeki kağıt boyutu, türü ve ağırlığının doğru ayarlandığından emin olun.
- Özel ortamı yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.
- Isıtıcıya zarar gelmesini önlemek için yazıcı düşük hızda yazdırabilir.
- Stok kartları ve etiketler hakkında daha fazla bilgi için Lexmark destek web sitesinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesine başvurun (<http://support.lexmark.com>) ziyaret edin.

Özel ortamlar kullanma

Stok kartı kullanma ile ilgili ipuçları

Stok kartı ağır ve tek-katlı özel bir kağıttır. Nem, kalınlık ve doku gibi birçok değişken özelliği yazdırma kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü stok kartı ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz stok kartlarına örnek yazdırın.
- Tepsi ayarlarındaki kağıt dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin.
- Matbu, delik veya kırışmış stok kartları yazdırma kalitesini etkileyebilir ve sıkışmalara ya da başka kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.
- Stok kartını tepsiye yüklemekten önce, gevşetmek için esnetin ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Zarfları kullanma hakkında ipuçları

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü zarflar ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz zarflara örnek yazdırın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan zarfları kullanın.
- En iyi performansı elde edebilmek için 90 g/m² (24-lb) ağırlığında kağıttan veya %25 pamuktan yapılma zarfları kullanın.
- Yalnızca hasar görmemiş paketlerdeki yeni zarfları kullanın.
- Performansı en yüksek düzeye çıkarmak ve sıkışmaları en aza indirmek için aşağıda belirtilen özelliklere sahip zarfları kullanmayın.
 - Aşırı eğilen veya bükülen.
 - Birbirine yapışmış veya başka bir şekilde zarar görmüş.
 - Penceresi, deliği, kesik parçası veya kabartması bulunan.
 - Metal kopçalı, iple bağlı veya katlanabilen metal parçaları olan.
 - Birbirine geçen parçalardan oluşan.
 - Damga pulu yapıştırılmış.

- Kapağı kapatılmışken veya kapalı konumdayken açıkta yapışkanı olan.
- Köşeleri eğilmiş.
- Kaba, kırışmış veya yatık dokuları olan.
- Genişlik kılavuzlarını zarf genişliğine uyacak şekilde ayarlayın.
- Zarfları tepsiye yüklemekten önce, zarf destesini ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Not: Yüksek nem (% 60'ın üzerinde) ve yüksek yazdırma sıcaklığı zarfların kırışmasına veya yapışmasına neden olabilir.

Etiketlerin kullanılmasıyla ilgili ipuçları

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü etiketler ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz etiketlere örnek yazdırın.
- Etiketlere yazdırma, etiket özellikleri ve tasarımı hakkında daha fazla bilgi için Lexmark web sitesinde bulunan *Card Stock & Label Guide* (Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu) belgesine başvurun (<http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin).
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan etiketleri kullanın.
- Kaygan sırtlı etiket kullanmayın.
- Yapışkanı açıkta etiket kullanmayın.
- Tam etiket yaprakları kullanın. Bölünmüş etiket yaprakları yazdırma sırasında etiketlerin sıyrılarak çıkmasına ve dolayısıyla kağıt sıkışmalarına neden olabilir. Bölünmüş etiket yaprakları yazıcıya ve yazdırma kartuşuna yapışkan bulaştırarak yazıcının ve toner kartuşunun garantilerinin geçersizleşmesine neden olabilir.
- Etiketleri tepsiye yüklemekten önce, gevşetmek için esnetin ve havalandırın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

Antetli kağıt kullanma ile ilgili ipuçları

- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan antetli kağıtları kullanın.
- Büyük miktarlar satın almadan önce örnek yazdırma yapın.
- Antetli kağıdı yüklemekten önce yaprakları esnetin ve havalandırın.
- Antetli kağıda yazdırma yaparken sayfa yönlendirmesini dikkate alın.

Kaynak	Yazdırma	Antetli taraf	Kağıt yönü
Tepsiler	Tek taraflı	Yukarı	Sayfayı, üst kenarı tepsinin arkasına bakacak şekilde yerleştirin.
	Çift taraflı	Aşağı	Sayfayı, üst kenarı tepsinin önüne bakacak şekilde yerleştirin.
Çok amaçlı besleyici	Tek taraflı	Aşağı	Sayfayı, üst kenarı sol tarafa bakacak şekilde yerleştirin.
	Çift taraflı	Yukarı	Sayfayı, üst kenarı sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin.

Asetat kullanma ile ilgili ipuçları

- Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu, türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü asetatlar ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce almayı düşündüğünüz asetatlara bir sinama sayfası yazdırın.
- Özel olarak lazer yazıcılar için tasarlanan asetatları kullanın.

- Yazdırma kalitesi sorunlarının önüne geçmek için asetatların üzerinde parmak izi bırakmamaya özen gösterin.
- Asetatları yüklemekten önce, yaprakların birbirine yapışmasını önlemek için esneterek havalandırın.
- Çok sayıda asetata yazdırıyorsanız, asetatların seledede birbirine yapışmasını önlemek için 20'li gruplar halinde toplu iş olarak yazdırın ve toplu işler arasında en az üç dakika bekleyin. Asetatları 20'li gruplar halinde seleden çıkartabilirsiniz.

Kağıtlarla ilgili kurallar

Kağıt özellikleri

Aşağıdaki kağıt özellikleri yazdırma kalitesini ve güvenilirliğini etkiler. Yazdırmadan önce şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Ağırlık

Yazıcı tepsileri 60–256 g/m² (16–68-lb) arasındaki ağırlıklarda olan uzun grenli kağıdı besleyebilir. Çok amaçlı besleyici 60–256 g/m² (16–68-lb) arasındaki ağırlıklarda olan uzun grenli kağıtları besleyebilir. Ağırlığı 60 g/m²'nin (16 lb) altındaki kağıtlar doğru beslenmek için yeterince sert olmayabilir ve sıkışmalara neden olabilir.

Not: İki taraflı yazdırma, 60-169 g/m² (16-45-lb) ağırlığındaki kağıt için desteklenir.

Kıvrılma

Kıvrılma kağıdın kenarlarından bükülme eğilimidir. Aşırı kıvrılma besleme sorunlarına yol açabilir. Kağıt aşırı sıcaklığa maruz kaldığı yazıcıdan geçtikten sonra da oluşabilir. Kağıdın sıcak, nemli, soğuk veya kuru ortamlarda açıkta saklanması yazdırmadan önce kağıdın kıvrılmasına katkıda bulunabilir ve besleme sorunlarına yol açabilir.

Düzgünlük

Kağıdın düzgünlüğü yazdırma kalitesini etkiler. Kağıt çok kabaysa, ısıtıcı doğru ısıtamayabilir. Kağıt çok düzgünse, kağıt besleme veya yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Daima 100 ve 200 Sheffield noktası aralığındaki kağıtları kullanın.

Nem içeriği

Nem içeriği hem yazdırma kalitesini hem yazıcının kağıdı doğru besleme yeteneğini etkiler. Kağıdı kullanma zamanı gelene kadar orijinal ambalajında tutun. Bu, kağıdın performansını düşürebilecek nem değişikliklerine maruz kalmasını sınırlar.

Kağıdı yazdırmadan önceki 24-48 saat içinde yazıcıyla aynı ortamda orijinal ambalajında saklayarak hazırlayın. Kağıdı sakladığınız veya depoladığınız ortam yazıcının bulunduğu ortamdan çok farklıysa, bu bekletme süresini birkaç güne çıkarın. Kalın kağıtlar için daha uzun bir hazırlama süresi gerekebilir.

Gren yönü

Gren kağıt liflerinin bir kağıt yaprağı yönündeki hizalanmasını belirtir. Gren, ya kağıt uzunluğu yönünde *uzun grenli* ya da kağıt genişliği yönünde *kısa grenli* olur.

60-256 g/m² (16-68-lb) ağırlığında kağıtlar için uzun grenli kağıt önerilir.

Lif İçeriği

Çoğu yüksek-kaliteli fotokopi kağıdı % 100 kimyasal olarak işlenmiş odun hamurundan yapılır. Bu içerik kağıda yüksek bir kararlılık sağlar ve bu sayede daha az besleme sorunu oluşur ve daha yüksek bir yazdırma kalitesi elde edilir. Pamuk gibi elyaf içeren kağıtlar, kağıt kullanımını olumsuz etkileyen özelliklere sahiptir.

Kağıt seçme

Doğru kağıt kullanımı sıkışmaları önler ve sorunsuz yazdırılmasını sağlar.

Kağıt sıkışmalarının ve düşük yazdırma kalitesinin önüne geçmek için:

- Her zaman yeni ve hasarsız kağıt kullanın.
- Kağıt yüklemekten önce, kağıdın önerilen yazdırılabilir yüzünü öğrenin. Bu bilgi genellikle kağıt paketinin üzerinde bulunur.
- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt *kullanmayın*.
- Farklı boyut, tür ve ağırlıklardaki kağıtları aynı tepside *kullanmayın*, aksi takdirde kağıt sıkışabilir.
- Fotokopi makineleri veya yazıcılar için özel olarak tasarlanmamış kaplamalı kağıtları *kullanmayın*.

Matbu formları ve antetli kağıtları seçme

- 60-256-g/m² (16-68-lb) kağıt için uzun gren kullanın.
- Offset taş baskısı veya kabartma yazdırma prosedürleri için yalnızca matbu form veya antetli kağıt kullanın.
- Kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlardan kaçınin.
- Tonerin içindeki reçineden etkilenmeyen mürekkepleri kullanın. Oksidasyonla-kuruyan veya yağ-esaslı mürekkepler bu şartlara genellikle uygundur, ama bu durum lateks mürekkepleri için geçerli olmayabilir.
- Büyük miktarlarda satın almadan önce, kullanmayı düşündüğünüz matbu formlara ve antetli kağıtlara örnek yazdırın. Matbu formdaki veya antetli kağıttaki mürekkebin yazdırma kalitesini etkileyip etkilemeyeceğini belirler.
- Emin değilseniz, kağıt tedarikçinize başvurun.

Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer (elektrofotografik) yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü kağıt kullanımını desteklemektedir.

Tüm geri dönüştürülmüş kağıtların iyi besleneceğine dair geniş kapsamlı bir açıklama yapılamasa da, Lexmark sürekli olarak global pazarda bulunan geri dönüştürülmüş kesik boyutlu fotokopi kağıtlarını temsil eden kağıtları test etmektedir. Bu bilimsel testler sıkı ve disiplinli şekilde gerçekleştirilir. Aşağıda örnekleri verilen birçok faktör ayrı ayrı ve bir bütün olarak dikkate alınır:

- Tüketici sonrası atık miktarı (Lexmark, %100'e kadar tüketici sonrası atık içeriğini test etmektedir.)
- Sıcaklık ve nem koşulları (Test odalarında, tüm dünyadaki iklimlerin simülasyonu yapılır.)
- Nem içeriği (Ticari kağıtlarda düşük nem olmalıdır: 4–5%.)
- Bükülme direnci ve doğru sertlik, yazıcıda en iyi şekilde beslenmeyi sağlar.
- Kalınlık (bir tepsiye yüklenebilecek sayfa miktarını etkiler)
- Yüzey pürüzlülüğü (Sheffield birimleri olarak ölçülür, yazdırma netliğini ve tonerin ne kadar iyi şekilde kağıda dağıtıldığını etkiler)
- Yüzey sürtünmesi (sayfaların ne kadar kolayca ayrılabilceğini belirler)

- Gren ve yapısı (kağıdın yazıcıda hareket ederken gösterdiği mekanik davranışı da etkileyen kıvrılmayı etkiler)
- Parlaklık ve doku (görünüm ve his)

Geri dönüştürülmüş kağıtlar eskiye nazaran daha iyidir ancak bir kağıttaki geri dönüştürülmüş içerik miktarı, yabancı madde üzerindeki kontrol derecesini etkiler. Ayrıca geri dönüştürülmüş kağıtlar, çevreye karşı duyarlı bir şekilde yazdırma işlemi yapılmasının iyi bir yolu olsa da mükemmel değildir. Mürekkebi çıkarmak ve renklendirici ve "yapışkan" gibi katkı maddeleriyle uğraşmak için gerekli enerji çoğu zaman normal kağıt üretiminden daha fazla karbon emisyonuna yol açar. Ancak geri dönüştürülmüş kağıtların kullanılması genel anlamda daha iyi kaynak yönetimi sağlar.

Lexmark, ürünlerinin yaşam döngüsü değerlendirmelerini esas alarak genelde kağıt kullanımından kendini sorumlu hisseder. Yazıcıların çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için şirket çok sayıda yaşam döngüsü değerlendirmesi gerçekleştirdi ve bir aygıtın tüm yaşamı süresince (tasarımdan kullanım ömrünün sonuna kadar) ortaya çıkan karbon emisyonunun birincil aktörünün (%80'e kadar) kağıt olduğunu öğrendi. Bu, kağıt oluşturmak için çok enerji gerektiren bir üretim sürecinin olmasından kaynaklanır.

Bu nedenle Lexmark, müşteri ve ortaklarını kağıdın etkisini en aza indirmeye konusunda eğitmektedir. Bunun bir yolu, geri dönüştürülmüş kağıt kullanılmasıdır. Başka bir yolu da aşırı ve gereksiz kağıt tüketiminin ortadan kaldırılmasıdır. Lexmark, müşterilere yazdırma ve kopyalama atıklarını en aza indirmesi konusunda yardım etmek için yüksek donanımına sahiptir. Ayrıca şirket, sürekli orman uygulamalarına bağlılığını gösteren tedarikçilerden kağıt satın alınmasını teşvik eder.

Özel uygulamalar için dönüştürücünün özel listesi tutulsa da, Lexmark belirli tedarikçileri desteklemez. Ancak aşağıdaki kağıt tercihi yönergeleri, yazdırmanın çevresel etkilerinin azaltılmasına yardımcı olacaktır:

- 1 Kağıt tüketimini azaltın.
- 2 Ağaç lifinin kaynağı konusunda seçici olun. Forestry Stewardship Council (FSC) veya Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) gibi sertifikaları uygulayan tedarikçilerden satın alın. Bu sertifikalar, kağıt üreticisinin çevreye ve topluma duyarlı şekilde orman yönetimi ve yenileme uygulamaları gerçekleştiren orman operatörlerinden alınan işlenmiş odunları kullanır.
- 3 Yazdırma ihtiyaçlarınıza bağlı olarak en uygun kağıdı seçin: normal 75 veya 80 g/m² sertifikalı kağıt, düşük ağırlıklı kağıt veya geri dönüştürülmüş kağıt.

Kabul edilemez kağıt örnekleri

Test sonuçları, şu kağıt türlerinin lazer yazıcılarla kullanılmasının risk oluşturduğunu göstermiştir:

- *Karbonsuz kağıt* olarak da bilinen, karbon kağıt olmadan kopya oluşturmak için kullanılan kimyasal olarak işlenmiş kağıtlar
- Yazıcıya bulaşabilecek kimyasallar içeren matbu kağıtlar
- Yazıcının ısıtıcısının sıcaklığından etkilenebilecek matbu kağıtlar
- Optik karakter tanıma (OCR) formları gibi $\pm 2,3$ mm'den ($\pm 0,9$ inç) daha büyük hedef alanları (sayfa üzerinde belirli bir yazdırma konumu) gerektiren matbu kağıtlar. Bazı durumlarda, yazdırma konumu bir yazılım uygulaması tarafından ayarlanarak bu formlara başarıyla yazdırılabilir.)
- Kaplamalı kağıtlar (silinebilir bond), sentetik kağıtlar, termal kağıtlar
- Kaba kenarlı, kaba veya ağır dokulu yüzeyi olan kağıtlar veya kıvrılmış kağıtlar
- EN12281:2002'yi (Avrupa testi) karşılamayan geri dönüştürülmüş kağıtlar
- Ağırlığı 60 g/m² (16 lb) değerinden az kağıt
- Çok parçalı formlar veya belgeler

Lexmark hakkında daha fazla bilgi için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin. Genel süreklilikle ilgili bilgiler, **Çevresel Süreklilik** bağlantısında bulunabilir.

Kağıtları saklama

Sıkışmaların ve baskı kalitesi eşitsizliklerini gidermeye katkıda bulunmak için bu kağıt saklama kurallarını uygulayın.

- En iyi sonuçlar için, kağıtlarınızı 21°C (70°F) sıcaklıkta ve bağıl nemin yüzde 40 olduğu bir ortamda saklayın. Çoğu etiket üreticisi 18–24°C (65–75°F) arasında bir sıcaklıkta ve bağıl nemi yüzde 40 ile 60 arasında bir ortamda yazdırmanızı önermektedir.
- Kağıtlarınızı kartonlarda tutarak, zemin yerine bir palet veya raf üzerinde saklayın.
- Kağıt paketlerini düz bir zeminde saklayın.
- Kağıt paketlerinin üzerine hiçbir şey koymayın.
- Kağıdı yalnızca yazıcıya yüklemeye hazır olduğunuzda kartondan veya paketten çıkarın. Karton ve ambalaj kağıdı temiz, kuru ve düz tutmaya yardımcı olur.

Desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici ³	Çift taraflı yazdırma
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inç)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inç)	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)	X	X	X	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)	✓	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç)	✓	✓	✓	X	X	✓	✓

¹ Yalnızca kısa kenar yönüyle yüklendiğinde desteklenir.

² Yalnızca uzun kenar yönüyle yüklendiğinde desteklenir.

³ Boyut algılama özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

⁴ Yalnızca kağıt genişliği 139,7 mm (5,5 inç) ile 320 mm (12,6 inç) aralığında ve uzunluğu 148 mm (5,83 inç) ile 458 mm (18 inç) aralığındaysa desteklenir.

Not: Afiş, çok amaçlı besleyicide yalnızca genişliği en fazla 296,9 mm (11,69 inç) ve uzunluğu en fazla 1219,2 mm (48 inç) ise desteklenir. Kağıt boyutunu Universal olarak ayarlama

Kağıt boyutu	Boyutlar	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici ³	Çift taraflı yazdırma
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 inç)	X	√ ¹	X	X	X	√ ¹	√
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç)	√	√	√	X	X	√	√
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 inç)	X	√ ¹	X	X	X	√ ¹	√
11 x 17	279.4 x 431.8 mm (11 x 17 inç)	√	√	√	X	X	√	√
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç)	√	√	√	X	X	√	√
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inç)	√	√	√	X	X	√	√
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç)	√ ¹	√ ¹	√ ¹	X	X	√	√
Universal	76,2 x 76,2 mm (3 x 3 inç) ile 320 x 1219,2 mm (12,6 x 48 inç)	√	√	√	X	X	√	√ ⁴
7 3/4 Zarf	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inç)	X	X	X	X	X	√	X
9 Zarf	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inç)	X	X	X	X	X	√	X
10 Zarf	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inç)	X	X	X	X	X	√	X
DL Zarf	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inç)	X	X	X	X	X	√	X
C5 Zarf	162 x 229 mm (6,4 x 9 inç)	X	X	X	X	X	√	X
B5 Zarf	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç)	X	X	X	X	X	√	X
Diğer Zarf	98 x 162 mm (3,9 x 6,3 inç) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inç) arasında	X	X	X	X	X	√	X

¹ Yalnızca kısa kenar yönüyle yüklendiğinde desteklenir.

² Yalnızca uzun kenar yönüyle yüklendiğinde desteklenir.

³ Boyut algılama özelliği olmadan kağıt boyutunu destekler.

⁴ Yalnızca kağıt genişliği 139,7 mm (5,5 inç) ile 320 mm (12,6 inç) aralığında ve uzunluğu 148 mm (5,83 inç) ile 458 mm (18 inç) aralığındaysa desteklenir.

Not: Afiş, çok amaçlı besleyicide yalnızca genişliği en fazla 296,9 mm (11,69 inç) ve uzunluğu en fazla 1219,2 mm (48 inç) ise desteklenir. Kağıt boyutunu Universal olarak ayarlama

Yazıcı tarafından desteklenen kağıt türleri ve ağırlıkları

Yazıcının motoru 60–256 g/m² (16–68 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Not: Etiketler, asetatlar, zarflar ve stok kartı her zaman düşük hızda yazdırılır.

Kağıt türü	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 1)	Standart 500 yapraklık tepsi (Tepsi 2)	2 x 500 yapraklık tepsi	2500 yapraklık tepsi	3000 yapraklık tepsi	Çok amaçlı besleyici
Düz Kağıt ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stok Kartı	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asetatlar ²	X	X	X	X	X	✓
Geri Dönüştürülmüş ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parlak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ağır Parlak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etiketler	X	X	X	X	X	✓
Bond ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zarf	X	X	X	X	X	✓
Pürüzlü Zarf	X	X	X	X	X	✓
Antetli Kağıt ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Matbu ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renkli Kağıt ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hafif Kağıt ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ağır Kağıt ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kaba Pamuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Özel Tür ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Kağıt, çift taraflı yazdırma için desteklenir.

² Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için en fazla 20'li gruplar halinde toplu iş olarak asetatlara yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. [54. sayfadaki "Asetat kullanma ile ilgili ipuçları"](#).

Tutucu tarafından desteklenen kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları

Yazıcının motoru 60–256 g/m² (16–68 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.

Not: Bir tutucu takıldığında kaplama gerektirmeyen yazdırma işleri için bile standart tutucu selesi varsayılan sele olur.

Desteklenen kağıt boyutları

Kağıt boyutu	Zimba tutucu	Zimba, delgeç tutucu 1	Zimba, delgeç tutucu 2	Kitapçık tutucu
A6	✓ ³	✓ ³	X	X
A5	✓ ³	✓ ³	✓ ²	X
JIS B5	✓	✓	✓	X
JIS B4	✓	✓	✓	✓
Executive	✓	✓	✓	X
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓ ⁴	✓	✓
12 x 18	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹	✓
11 x 17	✓	✓	✓	✓
SRA3	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹	✓
A3	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Folio	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Statement	✓ ¹	✓ ³	✓ ³	X
Universal	✓	✓ ³	✓ ¹	✓ ⁵

¹ Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamaz veya kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

² Yalnızca tutucu kağıdı düzleştirir veya zımbalar, ancak kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

³ Kağıt sadece tutucu düzgünleştirme, zımbalama veya delik açma işlemlerini yapmıyorsa desteklenir.

⁴ Kağıt sadece iki delik açan delgeç için desteklenir.

⁵ Kağıt sadece 210 x 279,4 mm (8,27 x 11 inç) ve 320 x 457,2 mm (12,6 x 18 inç) boyutları arasındaysa desteklenir.

Desteklenen kağıt türleri

Kağıt türü	Zimba tutucu	Zimba, delgeç tutucu	Kitapçık tutucu
Düz Kağıt	✓	✓	✓ ⁵
Stok Kartı	✓ ²	✓	X

¹ Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için en fazla 20'li gruplar halinde toplu iş olarak asetatlara yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. [54. sayfadaki "Asetat kullanma ile ilgili ipuçları"](#).

² Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamazsa kağıt desteklenir.

³ Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamaz veya kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

⁴ Yalnızca tutucu kağıda delik açar veya kağıdı düzleştirirse ancak kağıdı zımbalamazsa kağıt desteklenir.

⁵ Yalnızca tutucu kağıdı zımbalar veya katlarsa kağıt desteklenir.

Kağıt türü	Zimba tutucu	Zimba, delgeç tutucu	Kitapçık tutucu
Saydam ¹	√ ²	√ ³	X
Geri Dönüştürülmüş	√ ²	√	√ ⁵
Parlak	√ ²	√	√ ⁵
Ağır Parlak	√ ²	√ ⁴	X
Etiketler	√ ²	√ ³	X
Bond	√	√	√ ⁵
Zarf	√ ²	√ ³	X
Pürüzlü Zarf	√ ²	√ ³	X
Antet	√	√	√ ⁵
Önceden Basılı	√	√	√ ⁵
Renkli Kağıt	√	√	√ ⁵
Hafif kağıt	√	√	√ ⁵
Ağır Kağıt	√ ²	√ ⁴	X
Kaba Pamuk	√ ²	√	X
Özel Tür	√	√	√ ⁵

¹ Asetatların birbirine yapışmasını önlemek için en fazla 20'li gruplar halinde toplu iş olarak asetatlara yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. [54. sayfadaki "Asetat kullanma ile ilgili ipuçları"](#).

² Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamazsa kağıt desteklenir.

³ Yalnızca tutucu kağıdı düzgünleştirir, ancak zımbalamaz veya kağıda delik açmazsa kağıt desteklenir.

⁴ Yalnızca tutucu kağıda delik açar veya kağıdı düzleştirirse ancak kağıdı zımbalamazsa kağıt desteklenir.

⁵ Yalnızca tutucu kağıdı zımbalar veya katlarsa kağıt desteklenir.

Yazdırma

Formları ve bir belgeyi yazdırma

Formları yazdırma

Sık kullanılan formlara veya düzenli aralıklarla yazdırılan diğer bilgilere hızla ve kolayca erişmek için Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı kullanın. Bu uygulamayı kullanmadan önce yazıcıda kurulumunu yapın. Daha fazla bilgi için bkz. [18. sayfadaki "Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı Ayarlama"](#).

1 Ana ekrandan şuraya gidin:

Formlar ve Sık Kullanılanlar > listeden formu seçin > kopya sayısını girin > diğer ayarları değiştirin

2 Değişiklikleri uygulayın.

Bilgisayardan yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarf gibi özel ortamlar için yazdırma işini göndermeden önce kağıt boyutunu ayarlayın ve yazıcıya girin.

1 Bir belge açırken, **Dosya** > **Yazdır** öğelerini tıklatın.

2 Gerekliyse ayarları düzenleyin.

3 Yazdırma işini gönderin.

Toner koyuluğunu ayarlama

1 Ana ekrandan şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Yazdırma Ayarları** > **Kalite Menüsü**

2 Toner koyuluğu ayarını yapın ve ardından değişiklikleri kaydedin.


Flash sürücü veya mobil cihazdan yazdırma

Bir flaş sürücüden yazdırma

Notlar:

- Şifrelenmiş bir PDF dosyasını yazdırmadan önce kontrol panelinden dosya parolasını yazmanız istenir.
- Yazdırma izniniz olmayan dosyaları yazdıramazsınız.

1 USB bağlantı noktasına bir flaş sürücü takın.

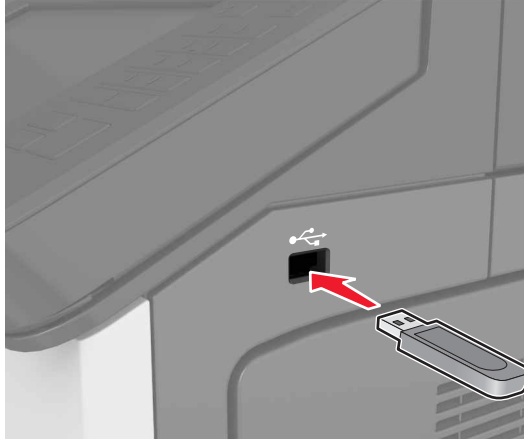

Notlar:

- Flaş sürücü takıldığında yazıcının ana ekranında bir flaş sürücü simgesi görüntülenir.
- Flaş sürücüyü yazıcı müdahale gerektirirken, örneğin bir kağıt sıkışması durumunda taktığınız takdirde, yazıcı flaş sürücüsünü yok sayar.
- Flaş sürücüyü yazıcı başka yazdırma işlerini işlerken taktığınız takdirde, yazıcı ekranında **Meşgul** mesajı görüntülenir. Bu yazdırma işleri işlendikten sonra, flaş sürücüdeki belgeleri yazdırabilmek için bekletilen işler listesine bakmanız gerekebilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Bellek aygıtından yazdırırken, okurken ya da bellek cihazına yazarken yazıcıya veya belirtilen alanda flaş sürücüye dokunmayın. Veri kaybına veya bir arızaya neden olabilirsiniz.



2 Kontrol panelinden yazdırmak istediğiniz belgeye dokununuz.

3 Yazdırılacak kopyaların sayısını belirtin ve ardından işi yazdırılmak üzere gönderin.

Notlar:

- Belgenin yazdırılması tamamlanana kadar flaş sürücüyü USB bağlantı noktasından çıkarmayınız.
- Başlangıç USB menüsü ekranından çıktıktan sonra flaş sürücüyü yazıcıda bıraktığınız takdirde, flaş sürücüdeki dosyaları yazdırmak için ana ekranda **Bekletilen İşler** öğesine dokununuz.

Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri

Notlar:

- Yüksek hızlı USB flash sürücülerin tam hız standartlarını desteklemesi gerekir. Düşük hızlı USB aygıtları desteklenmez.
- USB flash sürücüler FAT (Dosya Ayırma Tabloları) sistemini desteklemelidir. NTFS (Yeni Teknoloji Dosya Sistemi) veya başka bir dosya sistemiyle biçimlendirilen aygıtlar desteklenmez.

Önerilen flash sürücüler	Dosya türü
• Lexar FireFly (512 MB ve 1 GB) • SanDisk Cruzer Micro (512 MB ve 1 GB) • Sony (512 MB ve 1 GB)	Belgeler: • .pdf • .xps Görüntüler: • .dcx • .gif • .jpeg veya .jpg • .bmp • .pcx • .tiff veya .tif • .png

Mobil aygıttan yazdırma

Uyumlu bir mobil yazdırma uygulaması indirmek için, www.lexmark.com/mobile Web sitemizi ziyaret edin.

Not: Mobil yazdırma uygulamaları mobil cihazınızın üreticisinde de mevcuttur.

Gizli ve diğer bekletilen işleri yazdırma

Yazdırma işlerini yazıcıda depolama

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Güvenlik** > **Gizli Yazdırma** > bir yazdırma işi türü seçin

Bunu kullanın	Bunun için
Maks Geçersiz PIN	Geçersiz PIN'in giriş sayısını sınırlayın. Not: Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Gizli İş Bitimi	Yazıcı kontrol panelinden PIN girilinceye kadar yazdırma işlerini bilgisayarda bekletir. Not: PIN bilgisayardan ayarlanabilir. Dört basamaklı olmalı ve 0–9 arasında sayılardan oluşmalıdır.
İş Bitimini Tekrarla	Yazıcı belleğindeki işleri yazdırır ve saklar.
İş Bitimini Doğrula	Yazdırma işinin bir kopyasını yazdırır ve geri kalan kopyaları tutar. İlk kopyanın tatmin edici olup olmadığını incelemenizi sağlar. Tüm kopyalar yazdırıldığında, yazdırma işi otomatik olarak yazıcı belleğinden silinir.
İş Bitimini Ayr	Daha sonra yazdırmak için yazdırma işlerini depolar. Not: Yazdırma işleri Bekletilen İşler menüsünden silinene kadar tutulur.
Notlar: - Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir. - Yazdırma işini yazıcının kontrol panelinden başlatana kadar yazıcıyı yazdırma işlerini yazıcı belleğinde depolaması için ayarlayabilirsiniz. - Yazıcıdaki, kullanıcı tarafından başlatılabilecek tüm yazdırma işleri <i>bekletilen işler</i> olarak adlandırılır.	

2  düğmesine basın.

Bekletilen işleri yazdırma

1 Bir belge açıkken **Dosya** > **Yazdır** öğelerini seçin.

2 Yazıcıyı seçin ve ardından şunları yapın:

- Windows kullanıcıları için **Özellikler** veya **Tercihler** öğesini tıklatın ve ardından **Yazdır ve Beklet** öğesini tıklatın.
- Macintosh kullanıcıları için **Yazdır ve Beklet** öğesini seçin.

3 Yazdırma işi türünü seçin.

4 Gerekirse bir kullanıcı adı atayın.

5 Yazdırma işini gönderin.

6 Yazıcı ana ekranından **Bekletilen İşler** öğesine dokununuz.

7 Yazdırma işini gönderin.

Gizli yazdırma işlerini değiştirme

Not: Bu özellik yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda veya ağ yazıcılarında kullanılabilir.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** sekmesi > **Güvenlik** > **Gizlilik Yazdırma Ayarları** öğesini tıklatın.

3 Ayarları şu şekilde değiştirin:

- Bir maksimum PIN girişi deneme sayısı atayın. Bir kullanıcı belirtilen PIN girişi deneme sayısını aştığında, bu kullanıcının tüm işleri silinir.
- Gizli yazdırma işleri için bir sona erme süresi atayın. Kullanıcı işlerini belirtilen süre içinde yazdırmadığı takdirde, bu kullanıcının tüm yazdırma işleri silinir.

4 Değiştirilen ayarları kaydedin.

Bilgi sayfalarını yazdırma

Bir font örnek listesini yazdırma

1 Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Raporlar** > **Yazı Tiplerini Yazdır**

2 **PCL Yazı Tipleri** veya **PostScript Yazı Tipleri**'ne dokununuz.

Bir dizin listesi yazdırma

Dizin listesi, flaş bellekte veya yazıcı sabit diskinde saklanan kaynakları gösterir.

Ana ekrandan, şuraya gidin:



> **Raporlar** > **Dizin Yazdır**

Bir yazdırma işini iptal etme

Yazıcı kontrol panelinden bir yazdırma işini iptal etme

- 1 Yazıcı kontrol panelindeki **İşi İptal Et** düğmesine dokunun veya klavyedeki  düğmesine basın.
- 2 İptal etmek istediğiniz yazdırma işine ve ardından **Seçilen İşleri Sil** öğesine dokunun.

Not: Tuş takımında  öğesine basarsanız, **Devam Et** düğmesine basarak ana ekrana geri dönün.

Bilgisayardan bir yazdırma işi iptal etme

- 1 İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazıcılar klasörünü açın ve yazıcınızı seçin.
 - Apple menüsündeki Sistem Tercihleri bölümünden yazıcınıza gidin.
- 2 İptal etmek istediğiniz yazdırma işini seçin.

Yazıcı menülerini anlama

Menüler listesi

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar	Seçenek Kartı Menüsü ³
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC	Yüklenmiş DLE'ler (Karşıdan Yükleme Emülatörleri) listesi görüntülenir.
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ ²	
MP Yapılandır	Zimba Testi	Standart USB	
Boyut Değiştir	Ağ Ayarları Sayfası ¹	Paralel [x]	
Kağıt Dokusu	Profiller Listesi	Seri [x]	
Kağıt Yükleme	Fontları Yazdır	SMTP Ayarları	
Özel Türler	Dizin Yazdır		
Özel Adlar	Değer Raporu		
Özel Sele Adları	Olay Günlüğü Özeti		
Universal Ayarları			
Sele Ayarları			
Güvenlik	Ayarlar	Yardım	
Muhtelif Güvenlik Ayarları	Genel Ayarlar	Tüm Kılavuzları Yazdır	
Gizli Yazdırma	Flaş Sürücü Menüsü	Yazdırma Kalitesi	
Geçici Veri Dosyalarını Sil	Yazdırma Ayarları	Yazdırma Kılavuzu	
Güvenlik Denetim Günlüğü		Ortam Kılavuzu	
Tarih ve Saati Ayarla		Yazdırma Kusurları Kılavuzu	
		Menü Haritası	
		Bilgi Kılavuzu	
		Bağlantı Kılavuzu	
		Taşıma Kılavuzu	
		Sarf M. Kılavuzu	

¹ Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Ağ Ayarları Sayfası veya Ağ [x] Ayarları Sayfası olarak görüntülenir.

² Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

³ Bu menü yalnızca bir veya daha fazla DLE yüklendiğinde görüntülenir.

Kağıt menüsü

Varsayılan Kaynak menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Varsayılan Kaynak Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici Elle Kağıt Elle Zarf	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Çok Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak atayın. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve tepsi ayarları aynıysa tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.

Kağıt Türü/Boyutu menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi [x] Boyutu A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal	Her tepsiye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - İki tepside de aynı boyutta ve aynı tür kağıt yüklüyse ve tepsi ayarları aynıysa tepsiler otomatik olarak bağlantılandırılır. Çok amaçlı besleyici de bağlantılandırılabilir. Bir tepsi boşaldığında, yazdırma işi bağlantılı tepsiyi kullanmaya devam eder.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi [x] Türü Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Bond Zarf Pürüzlü Zarf Antet Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Her tepsiye yüklenen kağıt türünü belirtir. Notlar: - Düz Kağıt Tepsi 1 için varsayılan fabrika ayarıdır. Özel Tür [x] tüm diğer tepsiler için varsayılan fabrika ayarıdır. - Varsa, Özel Tür [x] yerine kullanıcı tanımlı bir ad görüntülenir. - Otomatik tepsi bağlantılandırmayı yapılandırmak için bu menüyü kullanın.
ÇA Besleyici Boyutu A4 A5 A6 JIS-B5 JIS-B4 Letter Legal 12 x 18 11 x 17 SRA3 A3 Executive Oficio (Meksika) Folio Statement Universal	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın boyutunu belirtir. Notlar: - ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - ÇA Besleyici Boyutunun bir menü olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak atayın. - Çok amaçlı besleyici, kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Kağıt boyutu değeri ayarlanmalıdır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Bunu kullanın	Bunun için
ÇA Besleyici Türü Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Parlak Ağır Parlak Etiketler Bond Zarf Pürüzlü Zarf Antet Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Çok amaçlı besleyiciye yüklenen kağıdın türünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır. - ÇA Besleyici Türünün bir menü olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak atayın.
Elle Kağıt Boyutu A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Meksika) JIS B4 A3 11 x 17 Folio Statement Universal SRA3 12 x 18	Elle yüklenmekte olan kağıdın boyutunu belirtir. Not: ABD'de Letter varsayılan fabrika ayarıdır. A4 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

Bunu kullanın	Bunun için
Elle Kağıt Türü Düz Kağıt Kart Destesi Asetat Geri Dönüştürülmüş Etiketler Bond Antet Önceden Basılı Renkli Kağıt Hafif kağıt Ağır Kağıt Kaba/Pamuk Özel Tür [x]	Elle yüklenen kağıdın türünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Düz Kağıt'tır. - Elle Kağıt Türünün bir menü olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "El ile" olarak atayın.
Elle Zarf Boyutu 7 3/4 Zarf 9 Zarf 10 Zarf DL Zarf C5 Zarf B5 Zarf Diğer Zarf	Elle yüklenmekte olan zarfın boyutunu belirtir. Not: 10 Zarf ABD varsayılan fabrika ayarıdır. DL Zarf uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Elle Zarf Türü Zarf Pürüzlü Zarf Özel Tür [x]	Elle yüklenmekte olan zarfın türünü belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Zarf'tır.
Not: Bu menüde yalnızca kurulu tepsiler ve besleyiciler listelenir.	

ÇA Yapılandırma menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
ÇA Yapılandırma Kaset Elle İlk	Yazıcının çok amaçlı besleyiciden ne zaman kağıt seçeceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kaset'tir. Kaset, çok amaçlı besleyiciyi otomatik kağıt kaynağı olarak yapılandırır. - Elle, çok amaçlı besleyiciyi yalnızca elle beslenen yazdırma işleri için ayarlar. - İlk, çok amaçlı besleyiciyi birincil kağıt kaynağı olarak yapılandırır.

Boyut Değiştir menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Boyut Değiştir Kapalı Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Tümü Listelendi	İstenen kağıt boyutu yoksa, yerine belirtilen bir kağıt boyutu kullanır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Tümü Listelendi'dir. Mevcut tüm boyutlar kullanılabilir. - Boyut değiştir ayarının seçilmesi yazdırma işinin Kağıt Değiştir mesajı görüntülenmeden devam etmesine olanak sağlar.

Kağıt Dokusu menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Düz Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen düz kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Stok Kartı Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kart destesinin görelî dokusunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca kart destesi destekleniyorsa görüntülenir.
Transparan Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen asetatların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Geri Dönüştürülmüş Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen geri dönüştürülmüş kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Etiket Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen etiketlerin görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Bond Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen bond kağıdının görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kaba'dır.
Zarf Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen zarfların görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba Zarf Dokusu Kaba	Yüklenen kaba zarfların görelî dokusunu belirtir.

Bunu kullanın	Bunun için
Antetli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen antetli kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Matbu Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen matbu kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Renkli Dokusu Düzgün Normal Kaba	Yüklenen renkli kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Hafif Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Ağır Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen kağıdın görelî dokusunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir.
Kaba/Pamuk Dokusu Kaba	Yüklenen pamuklu kağıdın görelî dokusunu belirtir.
Özel [x] Doku Düzgün Normal Kaba	Yüklenen özel kağıdın görelî dokusunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. - Seçenekler yalnızca özel türün desteklenmesi durumunda görüntülenir.

Kağıt Yükleme menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Stok Kartı Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Stok Kartı seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Geri Dönüştürülmüş Yüklüyor Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Geri Dönüştürülmüş seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Parlak Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Parlak seçilen tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Notlar: - Kapalı, tüm Kağıt Yükleme menüsü seçenekleri için varsayılan fabrika ayarıdır. - Önlü Arkalı ayarı, işletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Özellikleri veya Yazdı iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece, yazıcıyı varsayılan olarak her yazdırma işleminde iki yüze yazdıracak şekilde ayarlar.	

Bunu kullanın	Bunun için
Ağır Parlak Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır seçilen tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Etiket Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Etiketler seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Bond Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Bond seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Antetli Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Antetli seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Matbu Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Matbu seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Renkli Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Renkli seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Hafif Yüklüyor Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Hafif seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Ağır Yüklüyor Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Ağır seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Kaba/Pamuk Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Kaba veya Pamuklu seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar.
Özel [x] Yükleme Önlü Arkalı Yazdırma Kapalı	Kağıt türü olarak Özel [x] seçilen tüm yazdırma işleri için çift yüze yazdırma seçeneğini belirler ve ayarlar. Not: Özel [x] Yükleme yalnızca özel tür desteklendiğinde kullanılabilir.
Notlar: - Kapalı, tüm Kağıt Yükleme menüsü seçenekleri için varsayılan fabrika ayarıdır. - Önlü Arkalı ayarı, işletim sisteminize bağlı olarak Yazdırma Özellikleri veya Yazdı iletişim kutusundan tek yüze yazdırma seçilmediği sürece, yazıcıyı varsayılan olarak her yazdırma işleminde iki yüze yazdıracak şekilde ayarlar.	

Özel Türler menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Özel Tür [x] Kağıt Kart Destesi Asetat Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Bir kağıt veya özel ortamı varsayılan özel tür adı ile veya Yerleşik Web Sunucusu ya da MarkVision™ Professional uygulamasından oluşturulan kullanıcı-tanımlı bir özel ad ile ilişkilendirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmelidir.
Geri Dönüştürülmüş Kağıt Kart Destesi Asetat Kaba/Pamuk Etiketler Zarf	Diğer menülerde Geri Dönüştürülmüş ayarı seçildiğinde bir kağıt türü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kağıt'tır. - Bu kaynaktan yazdırabilmek için özel ortam türü seçili tepsi veya çok amaçlı besleyici tarafından desteklenmelidir.

Özel Adlar menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Özel Ad [x]	Kağıt türü için bir özel adı belirtin. Bu ad, yazıcı menülerinde Özel Tür [x] yerine geçer.

Özel Sele Adları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Standart Kutu	Standart sele için özel bir ad belirtir.
Kutu [x]	Sele [x] için bir özel adı belirtir.

Universal Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Ölçüm Birimleri İnç Milimetre	Ölçüm birimlerini tanımlar. Notlar: - ABD'de inç varsayılan fabrika ayarıdır. - Uluslararası varsayılan fabrika ayarı Milimetre'dir.
Dikey Genişliği 3,54-48 inç 89,9–1219 mm	Dikey genişliğini ayarlar. Notlar: - Genişlik maksimum değeri geçtiği takdirde, yazıcı izin verilen maksimum genişliği kullanır. - ABD'de 12 inç varsayılan fabrika ayarıdır. Genişliği, 0,01 inç adımlarla artırabilirsiniz. 305 mm uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. Genişliği, 1 mm adımlarla artırabilirsiniz.

Bunu kullanın	Bunun için
Dikey Yüksekliği 5,5-48 inç 139,7–1219 mm	Dikey yüksekliğini ayarlar. Notlar: - Yükseklik maksimum değeri aştığı takdirde, yazıcı izin verilen maksimum yüksekliği kullanır. - ABD'de 17 inç varsayılan fabrika ayarıdır. Yüksekliği, 0,01 inç adımlarla artırabilirsiniz. - Uluslararası varsayılan fabrika ayarı 432 mm'dir. Yüksekliği, 1 mm adımlarla artırabilirsiniz.
Besleme Yönü Kısa Kenar Uzun Kenar	Kağıt iki yönden de yüklenebiliyorsa, besleme yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kısa Kenar'dır. - Uzun Kenar yalnızca uzun kenar tepsi tarafından desteklenen maksimum genişliği aştığında gösterilir.

Sele Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]*	Varsayılan seleyi belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.
Seleleri Yapılandır Posta kutusu Bağlantı Bağlantı İsteğe Bağlı Tür Atama	Seleler için yapılandırma seçeneklerini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Posta kutusu'dur. Bu ayar, her kutuyu ayrı bir posta kutusu olarak değerlendirir. - Bağlantı, mevcut tüm seleleri tek bir büyük sele olarak yapılandırır. - Bağlantı İsteğe Bağlı, standart sele dışında mevcut tüm seleleri birbirine bağlar ve yalnızca isteğe bağlı en az iki sele takılıysa görüntülenir. - Tür Atama, her kağıt türünü bir seleye veya bağlantılı bir sele kümesine atar.
Çıkış Selesi Standart Sele Sele [x]*	Belirtilen bir sele dolu olduğunda alternatif bir sele belirtir. Notlar: - Bu menü yalnızca isteğe bağlı seleler takıldığında görünür. - Varsayılan fabrika ayarı Standart Sele'dir.
* İsteğe bağlı uygun seleler takılıysa [x] 1 ve 4 arasında herhangi bir sayı olabilir. Aynı adla birden çok sele atanmışsa bu ad sele listesinde yalnızca bir kez gösterilir.	

Bunu kullanın	Bunun için
Tür/Sele Ata Düz Kağıt Selesi Stok Kartı Selesi Asetat Selesi Geri Dönüştürülmüş Selesi Parlak Selesi Ağır Parlak Selesi Etiket Selesi Bond Selesi Zarf Selesi Kaba Zarf Selesi Antetli Selesi Matbu Selesi Renkli Selesi Hafif Kağıt Selesi Ağır Kağıt Selesi Kaba/Pamuk Selesi Özel [x] Selesi	Desteklenen her kağıt türü için bir sele seçer. Her tür için aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın: Devre dışı Standart Sele Sele [x]* Not: Varsayılan ayar Devre dışı'dır.
* İsteğe bağlı uygun seleler takılıysa [x] 1 ve 4 arasında herhangi bir sayı olabilir. Aynı adla birden çok sele atanmışsa bu ad sele listesinde yalnızca bir kez gösterilir.	

Raporlar menüsü

Raporlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Menü Ayarları Sayfası	Tepsilere yüklü kağıt, kurulu bellek, toplam sayfa sayısı, alarmlar, zaman aşımaları, kontrol paneli dili, TCP/IP adresi, sarf malzemesi durumu, ağ bağlantısı durumu ve başka bilgiler içeren bir rapor yazdırır.
Aygıt İstatistikleri	Sarf malzemesi bilgileri ve yazdırılan sayfalarla ilgili ayrıntılar gibi yazıcı istatistiklerini içeren bir rapor yazdırır.
Zimba Testi	Zimba tutucunun düzgün çalıştığını doğrulayan bir rapor yazdırır. Not: Bu menü öğesi sadece desteklenen bir zimba tutucu kuruluysa görüntülenir.
Ağ Ayarları Sayfası	TCP/IP adresi bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır. Not: Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Ağ [x] Kurulum Sayfası	TCP/IP adresi bilgileri gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır. Notlar: - Bu menü öğesi yalnızca birden fazla ağ seçeneği kuruluysa kullanılabilir. - Bu menü öğesi yalnızca yazdırma sunucularına bağlı yazıcılar veya ağ yazıcıları için gösterilir.
Profiller Listesi	Yazıcıda kayıtlı profillerin bir listesini yazdırır. Not: Bu menü öğesi yalnızca LDSS etkinleştirildiğinde görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Fontları Yazdır PCL Yazı Tipleri PostScript Yazı Tipleri	Yazıcıda halen ayarlı yazıcı dili için mevcut tüm yazı tiplerini gösteren bir rapor yazdırır. Not: PCL ve PostScript öykünmeleri için ayrı bir liste vardır.
Dizin Yazdır	İsteğe bağlı bir flash bellek kartında veya yazıcı sabit diskinde saklanan tüm kaynakların bir listesini yazdırır. Notlar: - İş Arabellek Boyutu %100 olarak ayarlanmalıdır. - İsteğe bağlı flash bellek kartının veya sabit diskin doğru takıldığından ve çalıştığından emin olun. - Bu menü öğesi yalnızca isteğe bağlı bir flash sürücü veya sabit disk takıldığında görüntülenir.
Değer Raporu	Yazıcının seri numarası ve model adı gibi değer bilgilerini içeren bir rapor yazdırır.
Olay Günlüğü Özeti	Tüm günlüğe kaydedilen olayların özetini içeren raporu yazdırın.

Ağ/Portlar menüsü

Aktif NIC menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Aktif NIC Otomatik [mevcut ağ kartları listesi]	Yazıcının bir ağa bağlanmasına izin verir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu menü öğesi yalnızca isteğe bağlı bir ağ bağdaştırıcısı takılıysa görüntülenir.

Standart Ağ ve Ağ [x] menüsü

Not: Bu menüde yalnızca etkin bağlı noktaları görünür.

Bunu kullanın	Bunun için
Enerji Tasarruflu Ethernet Etkinleştir Devreden çıkar	Yazıcı Ethernet ağından hiçbir veri almadığında güç tüketimini azaltır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Etkinleştir'dir.
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - PCL SmartSwitch devre dışıysa yazıcı gelen verileri incelemeyebilir ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Bunu kullanın	Bunun için
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS öykünmesine geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - PS SmartSwitch devredışıysa, yazıcı gelen verileri incelemeyi ve Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Ayar kontrol panelinden değiştirildiğinde yazıcı, otomatik olarak yeniden başlatılır.
Ağ Arabelleği Otomatik 3KB - [izin verilen maksimum boyut]	Ağ giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Ağ Arabelleği maksimum boyut aralığını arttırmak için, paralel, seri ve USB arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Ayar kontrol panelinden değiştirildiğinde yazıcı, otomatik olarak yeniden başlatılır.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Bu menü yalnızca formatlanmış bir disk takıldığında görüntülenir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Ayar kontrol panelinden değiştirildiğinde yazıcı, otomatik olarak yeniden başlatılır. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Standart Ağ Kurulumu VEYA Ağ [x] Kurulumu Raporlar Ağ Kartı TCP/IP IPv6 Kablosuz AppleTalk	Yazıcı ağ ayarlarını gösterir ve ayarlar. Not: Kablosuz menüsü yalnızca yazıcı bir kablosuz ağa bağlandığında görüntülenir.

Raporlar menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > Raporlar**
- Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] > KurulumuRaporlar**

Bunu kullanın	Bunun için
Ayarlar Sayfası Yazdır	TCP/IP adresi gibi ağ yazıcı ayarları hakkında bilgiler içeren bir rapor yazdırır.

Ağ Kartı menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağlar/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > Ağ Kartı**
- **Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > Ağ Kartı**

Bunu kullanın	Bunun için
Kart Durumunu Göster Bağlı Bağlı değil	Kablosuz ağ bağdaştırıcısının bağlantı durumunu görüntüler.
Ağ Kartı Hızı	Etkin kablosuz ağ bağdaştırıcısının hızını görüntüler.
Ağ Adresi UAA LAA	Ağ adreslerini görüntüler.
İş Zaman Aşımı 0, 10–225 saniye	Bir ağ yazdırma işinin iptal edilmesi için geçen süreyi ayarlar. Notlar: • Varsayılan fabrika ayarı “90 saniye”dir. • 0 ayar değeri zamanaşımını devreden çıkarır. • 1 - 9 arasında bir değer seçilirse, ekranda Geçersiz mesajı görüntülenir ve değer kaydedilmez.
Banner Sayfası Kapalı Açık	Yazıcının bir banner sayfası yazdırmasını sağlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

TCP/IP menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağlar/Bağlantı Noktaları > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > TCP/IP**
- **Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > TCP/IP**

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Bunu kullanın	Bunun için
Ana Makine Adını Ayarla	Geçerli TCP/IP ana makine adını ayarlar. Not: Bu yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
IP Adresi	Geçerli TCP/IP adresini görüntüler veya değiştirir. Not: IPAdresinin elle girilmesi DHCP'yi Etkinleştir ve Auto IP'yi Etkinleştir ayarlarını Kapalı olarak değiştirir. Ayrıca, BOOTP ve RARP'yi destekleyen sistemlerde BOOTP'yi Etkinleştir ve RARP'yi Etkinleştir ayarlarını da Kapalı olarak değiştirir.
Ağ Maskesi	Geçerli TCP/IP ağ maskesini görüntüler veya değiştirir.
Ağ Geçidi	Geçerli TCP/IP ağ geçidini görüntüler veya değiştirir.

Bunu kullanın	Bunun için
DHCP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	DHCP adresini ve parametre atamasını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
RARP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	RARP adresi atama ayarını gösterir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
BOOTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	BOOTP adresi atama ayarını gösterir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
AutoIP'yi Etkinleştir Evet Hayır	Sıfır Yapılandırılmalı Ağ ayarını gösterir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
FTP/TFTP Etkinleştir Evet Hayır	Yazıcıya Dosya Aktarım Protokolünü kullanarak dosya göndermenize olanak sağlayan bütünsel FTP sunucusunu etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
HTTP Sunucusunu Etkinleştir Evet Hayır	Yerleşik Web sunucusunu (Yerleşik Web Sunucusu) etkinleştirir. Etkinleştirildiğinde, yazıcı bir Web tarayıcı kullanarak uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
WINS Sunucusu Adresi	Geçerli WINS sunucu adresini görüntüler veya değiştirir.
DDNS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli DDNS ayarını görüntüler veya değiştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
mDNS'i Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli mDNS ayarını görüntüler veya değiştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
DNS Sunucusu Adresi	Geçerli DNS sunucu adresini görüntüler veya değiştirir.
DNS Sun. Adresi Yedekle	Yedek DNS sunucu adreslerini görüntüler veya değiştirir.
Yedek DNS Sunucu Adresi 2	
Yedek DNS Sunucu Adresi 3	
HTTPS'yi Etkinleştir Evet Hayır	Geçerli HTTPS ayarını görüntüler veya değiştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.

IPv6 menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > IPv6
- Ağ/Bağlantı Noktaları menüsü > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > IPv6

Not: Bu menü yalnızca ağ yazıcılarında veya yazdırma sunucularına bağlı yazıcılarda bulunur.

Öge	Yapılacak İşlem
IPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda IPv6 özelliğini etkinleştirir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Otomatik Yapılandırma Açık Kapalı	Ağ bağdaştırıcısının bir yönlendirici tarafından sağlanan otomatik IPv6 adresi yapılandırmasını kabul edip etmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Ana Makine Adını Ayarla	Ağ bilgisayarını adını ayarlayın.
Adresi Göster	Not: Bu ayarlar yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Yönlendirici Adresini Göster	
DHCPv6 Etkinleştir Açık Kapalı	Yazıcıda DHCPv6 özelliğini etkinleştirin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.

Kablosuz menüsü

Not: Bu menü yalnızca kablosuz ağa bağlı yazıcılar veya bir kablosuz ağ bağdaştırıcısı bulunan yazıcı modelleri için kullanılabilir.

Menüye erişmek için şuraya gidin:

Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > Kablosuz

Bunu kullanın	Bunun için
Wi-Fi Korumalı Kurulum Düğme Yöntemini Başlat PIN Yöntemini Başlatma	Kablosuz ağ bağlantısı kurun ve ağ güvenliğini etkinleştirin. Notlar: - Düğme Yöntemini Başlat seçeneği, belirlenen bir sürede hem yazıcıdaki hem de erişim noktasındaki (kablosuz yönlendirici) düğmelere basıldığında yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını sağlar. - PIN Yöntemini Başlat seçeneği, yazıcıda bir PIN kullanıldığında yazıcının kablosuz bir ağa bağlanmasını ve erişim noktasının kablosuz ayarlarına girilmesini sağlar.
WPS Otomatik Algılamayı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma Etkinleştir Devreden çıkar	Otomatik olarak bir erişim noktasının WPS kullanımıyla (Düğme Yöntemi Başlat veya PIN Yöntemi Başlat) olan bağlantı yöntemini algılar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Devre Dışı'dır.
Ağ Modu BSS Türü Alt Yapı Özel	Ağ modunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Alt yapı'dır. Bu ayar, yazıcının bir ağa bir erişim noktası kullanarak erişmesini sağlar. - Özel seçeneği, yazıcı ve bilgisayar arasındaki kablosuz bağlantıyı doğrudan yapılandırır.
Uyumluluk 802.11b/g 802.11b/g/n	Kablosuz ağ için kablosuz standardını belirtir. Not: 802.11b/g/n varsayılan fabrika ayarıdır.
Ağ Seç	Kullanılacak yazıcı için bir yazıcı seçer.

Bunu kullanın	Bunun için
Sinyal Kalitesini Göster	Kablosuz bağlantının kalitesini görüntüler.
Güvenlik Modunu Göster	Kablosuz ağın şifreleme yöntemini görüntüler.

AppleTalk menüsü

Menüye erişmek için aşağıdakilerden birine gidin:

- **Ağlar/Portlar > Standart Ağ > Standart Ağ Kurulumu > AppleTalk**
- **Ağlar/Bağlantı Noktaları > Ağ [x] > Ağ [x] Kurulumu > AppleTalk**

Bunu kullanın	Bunun için
Etkinleştir Evet Hayır	AppleTalk desteğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Adı Göster	Atanan AppleTalk adını gösterir. Not: AppleTalk adı yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Adresi Göster	Atanan AppleTalk adresini gösterir. Not: AppleTalk adresi yalnızca Yerleşik Web Sunucusundan değiştirilebilir.
Bölge Ayarla [ağ üzerinde bulunan bölgelerin listesi]	Ağ üzerinde bulunan AppleTalk bölgelerinin bir listesini sağlar. Not: Ağ için varsayılan bölge, varsayılan fabrika ayarıdır.

Standart USB menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Kurulum menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir USB bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Kurulum menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.

Öge	Yapılacak İşlem
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. - Ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi, yazıcıyı otomatik olarak yeniden başlatır. Menü seçimi güncellenir.
USB Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	USB giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme devam edilmeden önce basılır. - USB arabellek boyutu ayarı 1K büyüklüğünde adımlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - USB Arabelleğinin maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Ayar yazıcı kontrol panelinden değiştirildiğinde, yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	İşleri yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, işleri yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işlemek için ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler.
ENA Adresi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi yyy.yyy.yyy.yyy	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden harici bir yazıcı sunucusuna bağlandığında kullanılabilir.

Paralel [x] menüsü

Not: Bu menü yalnızca isteğe bağlı paralel bir bağlantı kartı takıldığında görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyebilir. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyebilir. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanmışsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Paralel Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	Paralel giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Yazıcının sabit diskinde arabelleğe alınmış tüm yazdırma işleri normal işleme devam edilmeden önce basılır. - Paralel arabellek boyutu ayarı 1 KB'lık artışlarla değiştirilebilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Paralel Arabellek maksimum boyut aralığını artırmak için, USB, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekleme. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekleme. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Öge	Yapılacak İşlem
Gelişmiş Durum Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası aracılığıyla çift yönlü iletişimi etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı, Paralel bağlantı noktası üzerinden haberleşmeyi devreden çıkarır.
Protokol Standart Fastbytes	Paralel bağlantı noktası iletişim kuralını belirtir. Notlar: - Varsayılan ayar Fastbytes'dir. Mevcut çoğu paralel bağlantı noktalarıyla uyumluluk sağlar ve önerilen ayardır. - Standart, paralel bağlantı noktası iletişim sorunlarını çözmeyi dener.
Sıfırlama İzni Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayardan gelen yazıcı donanımı sıfırlama isteklerini kabul edip etmeyeceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bilgisayar sıfırlama isteğini paralel bağlantı noktası aracılığıyla Sıfırla sinyalini etkinleştirerek iletir. Çoğu kişisel bilgisayar Sıfırla sinyalini bilgisayarın her açılışında etkinleştirir.
Paralel Modu 2 Açık Kapalı	Paralel bağlantı noktası verilerinin sondanın ön veya arka kenarında mı örneklendiğini belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Mac İkili PS Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı Macintosh ikili PostScript yazdırma işlerini işleyecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Kapalı, yazdırma işlerini standart iletişim kuralını kullanarak filtreler. - Açık, ham ikili PostScript yazdırma işlerini işler.
ENA Adresi YYY.YYY.YYY.YYY	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ adresi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Maskesi YYY.YYY.YYY.YYY	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ maskesi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.
ENA Ağ Geçidi YYY.YYY.YYY.YYY	Harici bir yazıcı sunucusu için ağ geçidi bilgilerini ayarlar. Not: Bu menü ögesi yalnızca yazıcı USB bağlantı noktası üzerinden bir harici yazdırma sunucusuna bağlanmışsa kullanılabilir.

Seri [x] menüsü

Not: Bu menü yalnızca isteğe bağlı bir seri bağlantı kartı takıldığında görüntülenir.

Öge	Yapılacak İşlem
PCL SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PCL emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PS SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PostScript emülasyonunu kullanır. PS SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanırsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
PS SmartSwitch Açık Kapalı	Bir seri bağlantı noktasından alınan bir iş gerektirdiğinde, varsayılan yazıcı dilinin ne olduğuna bakmaksızın yazıcıyı otomatik olarak PS emülasyonuna geçecek şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı gelen verileri incelemeyiz. PCL SmartSwitch Açık olarak ayarlanırsa yazıcı, PCL emülasyonunu kullanır. PCL SmartSwitch ayarı Kapalı olarak ayarlanırsa, Ayarlar menüsünde belirtilen varsayılan yazıcı dilini kullanır.
NPA Modu Açık Kapalı Otomatik	Yazıcıyı, NPA iletişim kuralı tarafından tanımlanan çift yönlü iletişim için gereken özel işlemleri yapacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Otomatik, yazıcıyı verileri incelemek, biçimi belirlemek ve sonra uygun şekilde işlemek için ayarlar. - Açık olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işleme prosedürünü uygular. Veriler NPA biçiminde değilse, kötü veri olarak atılır. - Kapalı olarak ayarlandığında, yazıcı NPA işlemini gerçekleştirmez. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Seri Arabelleği Devre Dışı Otomatik 3K - [izin verilen maksimum boyut]	Seri giriş arabelleğinin boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Devre Dışı, iş arabelleklemeyi kapatır. Arabelleğe alınmış tüm işler normal işleme başlamadan önce basılır. - Seri arabellek boyutu ayarı 1 KB büyüklüğünde adımlarla artırılabilir. - İzin verilen maksimum boyut yazıcıdaki bellek miktarına, diğer bağlantı arabelleklerinin boyutuna ve Kaynak Kaydet'in Açık veya Kapalı olup olmamasına bağlıdır. - Seri Arabelleği maksimum boyut aralığını artırmak için, paralel, seri ve ağ arabelleklerini devreden çıkarın veya küçültün. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.

Öge	Yapılacak İşlem
İş Arabellekleme Kapalı Açık Otomatik	Yazdırma işlerini yazdırmadan önce geçici olarak yazıcının sabit diskinde saklar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Yazıcı yazıcının sabit diskinde yazdırma işlerini arabelleklemez. - Açık, yazdırma işlerini yazıcının sabit diskinde arabellekler. - Otomatik, yazdırma işlerini yalnızca yazıcı başka bir giriş bağlantı noktasından gelen verileri işliyorsa arabellekler. - Bu ayarın yazıcı kontrol panelinden değiştirilmesi ve ardından menülerden çıkılması yazıcının yeniden başlamasına neden olur. Menü seçimi güncellenir.
Protokol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Seri bağlantı noktası için donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarını seçer. Notlar: - DTR varsayılan fabrika ayarındır. - DTR/DSR bir donanım el sıkışma ayarındır. - XON/XOFF bir yazılım el sıkışma ayarındır. - XON/XOFF/DTR ve XON/XOFF/DTR/DSR kombine donanım ve yazılım el sıkışma ayarlarıdır.
Kalıcı XON Açık Kapalı	Yazıcının bilgisayarla haberleşmeye açık olup olmadığını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü, Seri İletişim Kuralı XON/XOFF olarak ayarlanmışsa yalnızca seri bağlantı noktası için geçerlidir.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Seri bağlantı noktası aracılığıyla verilerin alınabileceği hızı belirtir. Notlar: 9600 varsayılan fabrika ayarındır. 138200, 172800, 230400 ve 345600 baud hızları yalnızca Standart Seri menüsünde görüntülenir. Bu ayarlar Seri Seçeneği 1, Seri Seçeneği 2 veya Seri Seçeneği 3 menülerinde gösterilmez.
Veri Bitleri 7 8	Her aktarım çerçevesine gönderilen veri bitlerinin sayısını belirtir. Not: 8 varsayılan fabrika ayarındır.
Eşlik Çift Tek Yok Yoksay	Seri giriş ve çıkış veri çerçevelerinin eşliğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.

Öge	Yapılacak İşlem
DSR Yetkisi Açık Kapalı	Yazıcının DSR Sinyalini kullanıp kullanmayacağını belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - DSR çoğu seri kabloları tarafından kullanılan bir el sıkışma sinyalidir. Seri bağlantı noktası bilgisayar tarafından gönderilen verileri seri kablodaki elektriksel gürültüden ayırmak için DSR kullanır. Elektriksel gürültü ayrı karakterlerin yazdırılmasına neden olabilir. Ayrı karakterlerin yazdırılmasını önlemek için Açık olarak ayarlayın.

SMTP Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Birincil SMTP Ağ Geçidi	SMTP sunucusu ağ geçidi ve bağlantı noktası bilgilerini belirtir. Not: Varsayılan SMTP ağ geçidi bağlantı noktası 25'tir.
Birincil SMTP Ağ Geçidi Bağlantı Noktası	
İkincil SMTP Ağ Geçidi	
İkincil SMTP Ağ Geçidi Noktası	
SMTP Zaman Aşımı 5–30	Sunucu bir e-postayı gönderme denemelerini sona erdirmeden önce geçecek saniye cinsinden süreyi belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Yanıt Adresi	Yazıcı tarafından gönderilen e-postadaki en fazla 128 karakterden oluşan yanıt adresini belirtir.
SSL Kullan Devre dışı Görüşme Gerekli	Yazıcıyı, SMTP sunucusuna bağlanırken yüksek güvenlik için SSL kullanacak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan ayar Devredışı'dır (Disabled). - Görüş ayarı kullanıldığında, SMTP sunucusu, SSL'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama Kimlik doğrulama gerekmiyor Login/Plain (DÜZ) CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	E-postaya tarama ayrıcalıkları için gerekli kullanıcı kimlik doğrulaması türünü belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı, "Kimlik doğrulama gerekmiyor"dur.

Bunu kullanın	Bunun için
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta Hiçbiri Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan	SMTP sunucusuyla iletişim kurulurken hangi kimlik bilgilerinin kullanılacağını belirtir. Bazı SMTP sunucularının e-posta göndermek için kimlik bilgileri gerekir. Notlar: - Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta ve Kullanıcı-Tarafından Gönderilen E-posta için varsayılan fabrika ayarı Hiçbiri'dir. - Aygıtın SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan seçili durumdayken SMTP sunucusunda oturum açmak için Aygıt Kullanıcı Kimliği ve Aygıt Parolası kullanılır.
Kullanıcı Tarafından Gönderilen E-posta* Hiçbiri Aygıt SMTP Kmlk Bilg. Kullan Otrm Kulncı Kml ve Prl Kulln Otrm E-psta adresi ve Parolası Kulln Kullanıcıya Sor	
Aygıt Kullanıcı Kimliği	
Aygıt Parolası	
Kerberos 5 Alanı	
NTLM Etki Alanı	

Güvenlik menüsü

Güvenlik Ayarlarını Düzenle menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yedek Parolayı Düzenle Yedek Parolayı Kullan Kapalı Açık Parola	Yedekleme parolası oluşturur. Notlar: - Yedek Parolayı Kullan için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü öğesi yalnızca bir yedekleme parolası varsa görüntülenir.
Bina Bloklarını Düzenle İç Hesaplar NTLM Basit Kerberos Kurulumu Kerberos Ayarları Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Parola PIN	İç Hesaplar, NTLM, Basit Kerberos Kurulumu, Kerberos Kurulumu, Active Directory, LDAP, Parola ve PIN ayarlarını düzenler.
Güvenlik Şablonlarını düzenle [mevcut şablonlar listesi]	Bir güvenlik şablonu ekler veya düzenler.

Bunu kullanın	Bunun için
Erişim Denetimlerini düzenle Yönetici Menüleri Fonksiyon Erişimi Uygulama Yapılandırması Yönetim Çözümler Aygıttaki işleri iptal et	Yazıcı menülerine, bellenim güncellemelerine, tutulan işlere ve diğer erişim noktalarına erişimi denetler.

Çeşitli Güvenlik Ayarları menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Oturum Açma Sınırlamaları Oturum açılmama sayısı Açılmama zaman çerçevesi Kilitlenme süresi Panel Oturum Açma Zamanaşımı Uzaktan Oturum Açma Zamanaşımı	Yazıcı kontrol panelinden başarısız oturum açma deneme sayısını ve zaman çerçevesini, <i>tüm</i> kullanıcıların bağlantısı kesilip kilitlenmeden önce sınırlar. Notlar: “Oturum açılma sayısı” kullanıcılar dışarı atılmadan önceki başarısız oturum açma deneme sayısıdır. 1 ile 10 deneme arasından seçim yapabilirsiniz. Varsayılan fabrika ayarı 3'dür. “Açılmama zaman çerçevesi” kullanıcılar dışarı atılmadan önce başarısız oturum açma girişimlerinin yapılabileceği zaman çerçevesidir. 1 ile 60 dakika arasından seçim yapabilirsiniz. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. “Kilitlenme süresi” kullanıcıların oturum açma başarısızlık limitini aştıktan sonra ne kadar süre dışarıda bırakıldıklarını belirtir. 1 ile 60 dakika arasından seçim yapabilirsiniz. Varsayılan fabrika ayarı 5 dakikadır. 1 dakikayı belirlemeniz durumunda yazıcının bir kilitlenme süresi gerektirmez. - Panel Oturum Açma Zaman Aşımı kullanıcı otomatik olarak oturumdan çıkmadan önce yazıcının ana ekranda ne kadar süre işlem yapmadan kaldığını belirtir. 1 ile 900 saniye arasından seçim yapabilirsiniz. Fabrika varsayılan ayarı 30 saniyedir. - Uzaktan Oturum Açma Zaman Aşımı bir uzak arabirimin kullanıcının oturumunu otomatik olarak kapatmadan önce ne kadar boşta kalacağını belirtir. 1 ile 120 dakika arasından seçim yapabilirsiniz. Varsayılan fabrika ayarı 10 dakikadır.
Minimum PIN Uzunluğu 1–16	PIN'in dijital uzunluğunu sınırlar. Not: 4 varsayılan fabrika ayarıdır.

Gizli Yazdırma menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Maks Geçersiz PIN Kapalı 2–10	Geçersiz PIN'in giriş sayısında bir sınırlandırma belirleyin. Notlar: - Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında görünülür. - Bu sınıra ulaşıldığında, ilgili kullanıcı adı ve PIN'in yazdırma işleri silinir.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).	

Bunu kullanın	Bunun için
Gizli İş Bitimi Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının gizli yazdırma işlerini ne kadar süreyle saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin. Notlar: - Yazıcı belleğinde veya yazıcı sabit diskinde gizli yazdırma işleri bulunurken "Gizli İş Bitimi" ayarı değiştirilirse, bu yazdırma işlerinin zamanaşımı süresi yeni varsayılan değere değiştirilmez. - Yazıcı kapatılırsa, yazıcı belleğinde bekletilen tüm gizli işler silinir.
İş Bitimini Tekrarla Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini ne kadar süreyle saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
İş Bitimini Doğrula Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının doğrulama gerektiren yazdırma işlerini ne kadar saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
İş Bitimini Ayır Kapalı 1 saat 4 saat 24 saat 1 hafta	Yazıcının yazdırma işlerini daha sonra ne kadar saklayacağını belirten bir sınırlandırma belirleyin.
Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).	

Geçici Veri Dosyaları menüsünü sil

Geçici Veri Dosyalarını Silme, *yalnızca* yazıcı sabit diskindeki *o anda* dosya sistemi tarafından kullanılmayan yazdırma işi verilerini siler. Yazıcı sabit diskindeki, indirilmiş yazı tipleri, makrolar veya bekletilen işler gibi tüm kalıcı veriler korunur.

Not: Bu menü yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit diski takıldığında kullanılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
Silme Modu Otomatik	Geçici veri dosyalarını silme modunu belirtin.
Otomatik Yöntem Tek geçiş Birden çok geçiş	Önceki yazdırma işi tarafından kullanılan tüm disk alanını işaretler. Bu yöntem silinmeden dosya sisteminin bu alanı yeniden kullanmasına izin vermez. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Tek geçiş"tir. - Yalnızca otomatik silme seçeneği, kullanıcıların uzun süre yazıcıyı kapatmak zorunda kalmadan geçici veri dosyalarını silmesini sağlar. - Çok gizli bilgiler <i>yalnızca</i> Birden çok geçiş yöntemi kullanılarak silinmelidir.

Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Günlüğü Gönder	Yetkili bir kullanıcının denetim günlüğünü göndermesine olanak verir. Notlar: - Denetim günlüğünü yazıcı kontrol panelinden göndermek için, yazıcıya bir flaş sürücü takılmalıdır. - Denetim günlüğü, Yerleşik Web Sunucusundan yüklenerek bir bilgisayara kaydedilebilir.
Günlüğü Sil Evet Hayır	Denetim günlüklerinin silinip silinmeyeceğini belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Günlüğü Yapılandır Denetimi Etkinleştir Evet Hayır Uzak SisGünlüğünü Etkinleştir Hayır Evet Uzak SisGünlüğü Tesisi 0-23 Günlüklenecek olayların ciddiyeti 0-7	Denetim günlüklerinin oluşturulup oluşturulmayacağını ve nasıl oluşturulacağını belirtir. Notlar: - Denetimi etkinleştir ayarı olayların güvenli denetim günlüğüne mi yoksa uzak sistem günlüğüne mi kaydedileceğini belirtir. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Uz. Sis. Gnlğ. Etkinleştir ayarı günlüklerin uzak bir sunucuya gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Uz. Sis. Gnlğ. Aracı günlükleri uzak sistem günlüğü bilgisayarına göndermeden önce kullanılacak değeri belirler. Varsayılan fabrika ayarı 4'tür. - Güvenlik denetim günlüğü etkinleştirilirse, her olayın ciddiyet değeri kaydedilir. Varsayılan fabrika ayarı 4'tür.

Tarih ve Saati Ayarla menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Geçerli Tarih ve Saat	Yazıcının geçerli tarih ve saat ayarlarını gösterir.
Tarih ve Saati Manuel Ayarla [tarih/saat girişi]	Tarih ve saat girişi yapılır. Notlar: - Tarih ve saat manuel olarak ayarlandığında NTP'yi Etkinleştir ayarı Hayır olarak ayarlanır. - Sihirbaz tarih ve saati YYYY-AA-GG-SS:DD biçiminde ayarlamanıza olanak sağlar.
Saat Dilimi [saat dilimleri listesi]	Saat dilimini seçmek için kullanılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı GMT'dir.
DST kurallarına otomatik olarak dikkat et Açık Kapalı	Yazıcıyı, yazıcının Saat Dilimi ayarıyla ilişkilendirilmiş uygun gün ışığı tasarrufu (DST) başlangıç ve bitiş saatlerini kullanacak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On).
NTP'yi Etkinleştir Açık Kapalı	Ağ üzerindeki aygıtların saatlerini senkronize eden Ağ Zaman Protokolü'nü etkinleştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır (On). - Tarih ve saati manuel olarak ayarlarsanız bu ayar kapalı konumuna getirilir.

Ayarlar menüsü

Genel Ayarlar

Genel Ayarlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Ekran Dili İngilizce Français Deutsch Italiano Espanol Dansk Norsk Nederlands İsveççe Portekizce Suomi Rusça Polski Yunanca Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Korece Japonca	Yazıcının ekranında görüntülenen metnin dilini ayarlar. Not: Tüm yazıcılarda tüm diller kullanılamaz ve bu dillerin görünmesi için özel donanım yüklemeniz gerekebilir.
Eko Modu Kapalı Enerji Enerji/Kağıt Kağıt	Enerji, kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu, yazıcıyı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. - Enerji, yazıcının kullandığı gücü en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez. - Enerji/Kağıt güç ve kağıt veya özel ortam kullanımını en aza indirir. - Bir yazdırma işi için gerekli kağıt ve özel ortam miktarını en aza indirir. Performans etkilenebilir fakat yazdırma kalitesi etkilenmez.

Bunu kullanın	Bunun için
Sessiz Modu Kapalı Açık	Yazıcının ürettiği gürültü miktarını azaltır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu, yazıcınızın performans özelliklerini destekler. - Açık ayarı yazıcıyı olabildiğince az gürültü çıkaracak şekilde yapılandırır. Bu, metin ve çizgi grafikler yazdırmak için en uygun ayardır. - Bol renkli belgeleri en iyi yazdırmak için, Sessiz Modunu Kapalı olarak ayarlayın. - Yazdırma sürücüsünden Fotoğraf seçeneğinin seçilmesi Sessiz Modu'nu devreden çıkarabilir ve daha iyi yazdırma kalitesi ve tam hızla yazdırma sağlar.
İlk Kurulumu çalıştır Evet Hayır	Yazıcıyı, kurulum sihirbazını çalıştıracak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir. Kurulum sihirbazı tamamlandığında varsayılan ayar Hayır olur.
Klavye Klavye Türü İngilizce Français Français Canadien Deutsch Italiano Espanol Yunanca Dansk Norsk Nederlands İsveççe Suomi Portekizce Rusça Polski İsviçre Almancası İsviçre Fransızcası Korece Magyar Türkçe Cesky Basitleştirilmiş Çince Geleneksel Çince Japonca Özel Tuş [x]	Yazıcı klavyesinin dilini ve özel tuş bilgilerini belirtir. Ek sekmeler klavyeden aksan işaretlerine ve sembolere erişim sağlar.

Bunu kullanın	Bunun için
Kağıt Boyutları ABD Metrik	Varsayılan kağıt ölçüsünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı US'dir. - İlk ayar ilk kurulum sihirbazında ülke veya bölge seçimi tarafından belirlenir. - Bunu değiştirme, Kağıt Boyutu/Kağıt Türü menüsünde her giriş kaynağının varsayılan ayarını da değiştirir.
Görüntülenen Bilgiler Sol taraf Sağ taraf Özel Metin [x]	Ana ekranın üst sol ve sağ köşelerinde ne gösterileceğini belirtir. Sol taraf ve Sağ taraf menüleri için, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: Yok IP Adresi Ana makine adı Kişi Adı Konum Tarih/Saat mDNS/DDNS Hizmet Adı Sıfır Yapılandırma Adı Özel Metin [x] Model Adı Notlar: - IP Adresi Sol taraf için varsayılan fabrika ayarıdır. - Tarih/Saat Sağ taraf için varsayılan fabrika ayarıdır.
Gösterilen Bilgiler (devam) Siyah Toner	Siyah Toner için görüntülenen bilgileri özelleştir. Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın: Görüntülenme zamanı Gösterme Ekran Gösterilecek Mesaj Varsayılan Alternatif Varsayılan [metin girişi] Alternatif [metin girişi] Notlar: - Ne Zaman Gösterilecek için fabrika varsayılan ayarı Gösterme'dir. - Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Gösterilen Bilgiler (devam) Atık Toner Şişesi Kağıt Sıkışması Kağıt Yükle Servis Hataları	Atık Toner Şişesi, Kağıt Sıkışması, Kağıt Yükleme ve Servis Hataları için görüntülenen bilgileri özelleştirin. Aşağıdaki ayarlar arasından seçiminizi yapın: Ekran Evet Hayır Gösterilecek mesaj Varsayılan Alternatif Varsayılan [metin girişi] Alternatif [metin girişi] Notlar: - Görüntü için varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır. - Gösterilecek Mesaj için varsayılan ayar Varsayılan'dır.
Ana ekranın özelleştirilmesi Dil Değiştir Bekletilen İşleri Ara Bekletilen İşler USB Sürücüsü Profiller ve Uygulamalar Yer İmleri Kullanıcıya göre işler Formlar ve Sık Kullanılanlar Arka Plan ve Boşta Ekranı Ekonomik Ayarlar	Kontrol panelinde görüntülenen simge ve düğmeleri değiştirir. Her simge veya düğme için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: Ekran Gösterme Notlar: - Bekletilen İşleri Ara, Bekletilen İşler, USB Sürücüsü, Formlar ve Sık Kullanılanlar, Arka Plan ve Boşta Ekranı ve Eko Ayarları için varsayılan fabrika ayarı Göster'dir. - Dili Değiştir, Profiller ve Uygulamalar, Yer İmleri ve Kullanıcıya göre işler için varsayılan fabrika ayarı Gösterme'dir.
Tarih Formatı AA-GG-YYYY GG-AA-YYYY YYYY-AA-GG	Yazıcının tarih formatını belirler. Notlar: - AA-GG-YYYY, ABD'de varsayılan fabrika ayarıdır. - GG-AA-YYYY uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır.
Saat Formatı 12 saat Ö.Ö./Ö.S. 24 saat	Yazıcının saat formatını belirler. Not: 12 saat Ö.Ö./Ö.S. varsayılan fabrika ayarıdır.
Ekran Parlaklığı 20–100	Kontrol paneli ekranının parlaklığını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 100'dür.
Sesli Geri Bildirim Geri Bildirim Düğmesi Açık Kapalı Ses Düzeyi 1–10	Düğmelerin ses düzeyini ayarlar. Notlar: - Geri Bildirim Düğmesi için varsayılan ayar Açık'tır. - Ses Seviyesi için varsayılan fabrika ayarı 5'tir.

Bunu kullanın	Bunun için
Yer İmlerini Göster Evet Hayır	Bekletilen İşler alanında yer imlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Evet'tir.
Web Sayfası Yenileme Hızı 30–300	Yerleşik Web Sunucusunun yenilenme süresini saniye cinsinden belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 120'dir.
Kişi Adı	Yazıcı için bir irtibat adı belirtin. Not: Kişi adı, Yerleşik Web Sunucusu'nda saklanır.
Konum	Yazıcının konumunu belirtir. Not: Konum bilgisi, Yerleşik Web Sunucusu'nda saklanır.
Alarmlar Alarm Denetimi Kartuş Alarmı Zimba Alarmı Delgeç Alarmı	Yazıcıya kullanıcı müdahalesi gerektiğinde çalacak bir alarm ayarlayın. Her alarm türü için aşağıdaki seçeneklerden seçim yapın: Kapalı Tek Sürekli Notlar: - Kartuş Alarmı, Zimba Alarmı ve Delgeç Alarmı için varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Alarm Denetiminin varsayılan fabrika ayarı Tek'tir. Üç hızlı bip sesi duyulur. - Sürekli ayarında ise her 10 saniyede bir üç bip sesi duyulur.
Zaman aşırımları Standby Modu Devre dışı 1–240	Yazıcının düşük güç durumuna geçmeden önce dakika cinsinden hareketsiz kalma süresini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 15'tir.
Zaman aşırımları Uyku Modu Devre dışı 1–120	Yazıcının bir iş yazdırıldıktan sonra düşük güç düzeyine geçmeden önce beklediği süreyi dakika cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 20'dir. - Devre Dışı, sadece Enerji Tasarrufu Kapalı olarak ayarlandığında görüntülenir. - Düşük ayarlar daha fazla enerji tasarrufu sağlar, ama ısınma süresi uzar. - Yazıcı sürekli kullanılıyorsa daha yüksek bir ayar seçin. Çoğu durumda, bu yazıcının en kısa ısınma süresiyle yazdırmaya hazır hale gelmesini sağlar.
Zaman aşırımları Ekran kapalıyken Yazdır Ekran kapalıyken yazdırmaya izin ver Yazdırma sırasında ekran açık	Ekran kapalıyken bile yazıcının yazdırmasına izin verir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Ekran kapalıyken yazdırmaya izin ver'dir.

Bunu kullanın	Bunun için
Zaman aşırımları Hazırda Bekleme Zaman Aşımı Devre dışı 1 saat 2 saat 3 saat 6 saat 1 gün 2 gün 3 gün 1 hafta 2 hafta 1 ay	Yazıcının Hazırda bekleme moduna girmesinden önceki süreyi belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 3 gündür.
Zaman aşırımları Bağlantıda Hazırda Bekleme Zaman Aşımı Hazırda Bekletme Hazırda Bekleme	Etkin Ethernet bağlantısı olduğunda bile yazıcıyı Hazırda Bekleme Zaman Aşımı'na ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hazırda Bekleme'dir.
Zaman aşırımları Ekran Zaman Aşımı 15–300 sn.	Yazıcının, Hazır durumuna dönmeye önce beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir.
Zaman aşırımları Ekran Zaman Aşımını Uzat Açık Kapalı	Ekran zaman aşımı zamanlayıcısının süresi bittiğinde, yazıcıyı ana ekrana geri dönmeye belirtilen işi yazdırmaya devam edecek şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Zaman aşırımları Yazdırma Zaman Aşımı Devre dışı 1–255 sn.	Yazıcının yazdırma işinin kalanını iptal etmeden önce bir iş sonu mesajı almak için beklediği süreyi saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 90 saniyedir. - Zamanlayıcının süresi bittiğinde, hala yazıcıda olan kısmen yazdırılmış sayfalar yazdırılır ve yazıcı herhangi bir yeni işin bekleyip beklemediğini kontrol eder. - Yazdırma Zamanaşımı yalnızca PCL öykünmesi kullanılırken kullanılabilir. Bu ayarın PostScript öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Zaman aşırımları Bekleme Zaman Aşımı Devre dışı 15–65535 sn.	Yazıcının bir işi iptal etmeden önce ek veri bekleme süresini saniye cinsinden ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 40 saniyedir. - Yazdırma Zaman Aşımı yalnızca yazıcı PostScript öykünmesi kullanıyorsa kullanılabilir. Bu ayarın PCL öykünmeli yazdırma işlerinin üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Bunu kullanın	Bunun için
Zaman aşımaları İş Bekletme Zaman Aşımı 5–255 sn.	Yazıcının, olmayan kaynaklar gerektiren işleri beklemeye almadan ve yazdırma kuyruğundaki diğer işleri yazdırmadan önce kullanıcı müdahalesi için bekleyeceği süreyi ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 30 saniyedir. - Bu menü yalnızca biçimlendirilmiş bir yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Hata Giderme Otomatik Yeniden Başlatma Boştayken yeniden başlat Daima yeniden başlat Asla yeniden başlatma	Yazıcıyı, bir hatayla karşılaşıldığında yeniden başlatılacak şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Daima yeniden başlat'tır.
Hata Giderme Maks. Oto. Yeniden Başlatma 1–20	Yazıcının gerçekleştirebileceği otomatik yeniden başlatma sayısını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı 2'dir.
Baskı Kurtarma Oto Devam Devre dışı 5–255	Yazıcının, belirtilen süre içinde çözülmediği takdirde belirli çevrimdışı durumlardan otomatik olarak devam etmesini sağlar. Not: Varsayılan ayar Devre dışı'dır.
Baskı Kurtarma Sıkışma Giderme Açık Kapalı Otomatik	Yazıcının sıkışan sayfaları yeniden yazdırıp yazdırmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır. - Açık ayarı yazıcının sıkışan sayfaları her zaman yeniden basmasını sağlar. - Kapalı ayarı yazıcının sıkışan sayfaları hiçbir zaman yeniden basmamasını sağlar.
Baskı Kurtarma Sıkışma Yardımı Açık Kapalı	Yazıcıyı, sıkışan kağıt olup olmadığını otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır.
Baskı Kurtarma Sayfa Koruması Kapalı Açık	Yazıcının aksi takdirde yazdırılamayabilecek bir sayfayı başarıyla yazdırmasını sağlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. Bu ayar, tüm sayfayı yazdırmak için yeterli bellek olmadığında kısmi bir sayfa yazdırır. - Açık, yazıcının tüm sayfayı, sayfanın tamamı yazdırılacak şekilde işlemesi için ayarlar.

Bunu kullanın	Bunun için
Uyku Düğmesine basın Hiçbir şey yapma Uyku Hazırda Bekleme	Yazıcının boştayken Uyku düğmesine basıldığında nasıl karşılık vereceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uyku'dur. - Uyku veya Bekleme, yazıcının düşük bir güç yapılandırmasında çalışmasını sağlar. - Yazıcı Uyku modundaya, ekran kapanır ve Uyku düğmesi sarı renge dönüşür. Yazıcıyı Uyku modundan çıkarmak için ekranda herhangi bir yere dokunun veya yazıcının kontrol panelindeki bir düğmeye basın. - Yazıcı Hazırda Bekleme modundaya, ekran tamamen kapalıdır ve Uyku düğmesi sarı renge dönüşür ve yanıp söner.
Uyku Düğmesine Basın ve Basılı Tutun Hiçbir şey yapma Uyku Hazırda Bekleme	Yazıcının boştayken 3 saniye veya daha uzun süre Uyku düğmesine basıldığında nasıl karşılık vereceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Hiçbir Şey Yapma'dır. - Uyku veya Bekleme, yazıcının düşük bir güç yapılandırmasında çalışmasını sağlar. - Yazıcı Uyku modundaya, ekran kapanır ve Uyku düğmesi sarı renge dönüşür. Yazıcıyı Uyku modundan çıkarmak için ekranda herhangi bir yere dokunun veya yazıcının kontrol panelindeki bir düğmeye basın.
Varsayılan Fabrika Ayarları Geri Yükleme Şimdi Geri Yükle	Yazıcı ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yükler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Geri Yükleme'dir. Bu, kullanıcı tanımlı ayarları korur. - Şimdi Geri Yükle ayarı, Ağ/Bağlantı Noktaları menü ayarları dışında tüm yazıcı ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. RAM belleğinde saklanan tüm yüklemeler silinir. Önbellekte veya bir yazıcı sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.
Yapılandırma Paketini Gönder Ver	Yazıcı yapılandırma dosyasını bir flash sürücüye aktarır.

Flaş Sürücü

Yazdırma Ayarları menüsü

Öge	Amaç
Kopya sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'tir.
Kağıt Kaynağı Tepsi [x] ÇA Besleyici Elle Kağıt	Tüm yazdırma işleri için varsayılan bir kağıt kaynağı atayın. Not: Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Harmanla (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlayın. Not: “(1,2,3) (1,2,3)” varsayılan fabrika ayarıdır.

Öge	Amaç
Çift Yüz (Önlü Arkalı) 1 yüze 2 yüze	Baskıların sayfanın bir yüzüne mi yoksa iki yüzüne mi yazdırılacağını belirler. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1 yüze'dir.
Zimba Kapalı Açık	Baskıların zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Açık ayarı, yazıcının yazdırma işlerini zımbalamasına olanak verir. - Bu menü sadece desteklenen bir zimba tutucu kuruluysa görüntülenir.
Delgeç Kapalı Açık	Baskılarda cilt için delikler olup olmadığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Bu menü sadece desteklenen bir zimba, delgeç tutucu kuruluysa görüntülenir.
Delgeç Modu 2 delik 3 delik 4 delik	Baskılarda açılacak delik sayısını belirtir. Notlar: - ABD için varsayılan fabrika ayarı "3 delik"tir. Uluslararası varsayılan fabrika ayarı "4 delik"tir. - Bu menü sadece desteklenen bir zimba, delgeç tutucu kuruluysa görüntülenir.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Önlü arkalı sayfaların ciltlenme ve yazdırılma biçimini tanımlar. Notlar: - Uzun Kenar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). Bu, varsayılan fabrika ayarıdır. - Kısa Kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kağıt Tasarrufu Yönlen-dirmesi Otomatik Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. - Bu ayar, aynı menüdeki Kağıt Tasarrufu ayarı Kapalı olarak belirlenmişse yazdırma işlerini etkiler.
Kağıt Tasarrufu Kapalı 2 Yan Yana 3 Yan Yana 4 Yan Yana 6 Yan Yana 9 Yan Yana 12 Yan Yana 16 Yan Yana	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntüleri yazdırılması gerektiğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Seçilen sayı her yüze yazdırılacak sayfa resmi sayısıdır.

Öge	Amaç
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Hiçbiri Katı	Aynı sayfada Çoklu Sayfa (her yüzde sayfa sayısı) kullanıldığında, her sayfa görüntüsüne bir kenarlık yazdırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Bu ayar, aynı menüdeki Kağıt Tasarrufu ayarı Kapalı olarak belirlenmişse yazdırma işlerini etkiler.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Aynı sayfada Çoklu Sayfa (her yüzde sayfa sayısı) kullanıldığında, birden çok sayfalı görüntülerin konumunu belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır. - Bu ayar, aynı menüdeki Kağıt Tasarrufu ayarı Kapalı olarak belirlenmişse yazdırma işlerini etkiler.
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş ayırma sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Harmanla ayarı "(1,2,3) (1,2,3)" olarak belirlenmişse Kopyaların Arasına seçeneği bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla ayarı "(1,1,1) (2,2,2)" olarak belirlenmişse basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye notlar için boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Sayfası Kaynağı Tepsi [x] El ile Besleyici ÇA Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler. Not: Tepsi 1 varsayılan fabrika ayarıdır.
Boş Sayfalar Yazdırma Yazdır	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

Yazdırma Ayarları

Ayarlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yazıcı Dili PCL Öykünmesi PS Öykünmesi	Varsayılan yazıcı dilini ayarlar. Notlar: - PS Emülasyonu varsayılan fabrika ayarıdır. - PostScript öykünmesi yazdırma işlerini işlemek için bir PostScript yorumlayıcısı kullanır. - PCL Emülasyonu yazdırma işlerini işlemek için bir PCL yorumlayıcısı kullanır. - Bir yazıcı dilinin varsayılan olarak ayarlanması, bir yazılım programının başka bir yazıcı dili kullanılan yazdırma işleri göndermesini engellemez.
İş Bekletme Açık Kapalı	Olmayan yazıcı seçenekleri veya özel ayarlar gerektirdikleri takdirde, yazdırma işlerinin yazdırma kuyruğundan kaldırılıp kaldırılmayacağını belirler. Bu yazdırma işleri ayrı bir kuyrukta saklanır, böylece diğer işler normal yazdırılır. Eksik bilgiler veya seçenekler giderildiğinde, saklanan işler yazdırılır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). - Bu menü yalnızca salt okunur olmayan bir yazıcı sabit diski takılı olduğunda ortaya çıkar. Bu gereklilik, yazıcının elektriği kesildiğinde saklanan işlerinin silinmemesini sağlar.
Yazdırma Alanı Normal Tüm Sayfa	Mantıksal ve fiziksel yazdırılabilir alanı ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Normal'dir. Normal ayarının yazdırılmaz bölge olarak tanımladığı alana veri yazdırmayı denerken, yazıcı resmi kenarından budar. - Tüm Sayfa, resmin Normal ayarıyla tanımlanan yazdırılmaz alanına taşınmasına neden olur, ama yazıcı resmi Normal ayar sınırından keser. Bu ayar, yalnızca bir PCL 5e yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkiler ve PCL XL veya PostScript yorumlayıcısı kullanılarak yazdırılan sayfaları etkilemez.
Hedefi Yükle RAM Flash Disk	İndirmeler için depolama konumunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan ayar RAM'dir. Yüklenenlerin RAM belleğine depolanması geçicidir. - Karşıdan yüklenenlerin flaş belleğe veya yazıcının sabit diskine kaydedilmesi sürekli depolanmaları anlamına gelir. Yüklenenler yazıcı kapatılsa bile flaş bellekte veya yazıcının sabit diskinde kalır. - Bu menü öğesi sadece isteğe bağlı bir flaş bellek veya yazıcı sabit diski takıldığında görüntülenir.
Kaynakları Kaydet Açık Kapalı	Yazıcının, mevcut bellekten daha fazlasını gerektiren bir yazdırma işi aldığı anda, RAM belleğinde saklanan yazı tipleri ve makrolar gibi geçici yüklemeleri nasıl yöneteceğini belirler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off). Kapalı yazıcının indirilenleri yalnızca bellek gerekene kadar tutmasını sağlar. Yazdırma işlerini yürütebilmek için yüklemeler silinir. - Açık, yazıcıyı dil değişimleri ve yazıcının sıfırlanmaları sırasında indirilenleri korumak üzere ayarlar. Yazıcının belleği dolduğu takdirde, yazıcı ekranında Bellek Dolu [38] mesajı görüntülenir, ancak yüklenenler silinmez.

Bunu kullanın	Bunun için
Hepsini Yazdır Sırası Alfabetik Önce En Eski Önce En Yeni	Tümünü Yazdır seçildiğinde, bekletilen ve gizli işlerin yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Alfabetik'tir

Bitirme menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Taraflar (Önlü Arkalı) 1 taraf 2 taraf	Tüm yazdırma işleri için çift taraflı yazdırmanın varsayılan ayar olarak seçilip seçilmeyeceğini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 1 taraflı'dır. - Çift taraflı yazdırmayı, yazıcı yazılımından ayarlayabilirsiniz.
Önlü Arkalı Ciltleme Uzun Kenar Kısa Kenar	Çift taraflı sayfaların ne şekilde ciltleneceğini ve yazdırılacağını ayarlayın. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Uzun Kenar'dır. Bu ayar, ciltlemenin sayfanın uzun kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için sol kenar, yatay için üst kenar). - Kısa Kenar, ciltlemenin sayfanın kısa kenarı boyunca olacağını farz eder (dikey için üst kenar ve yatay için sol kenar).
Kopya sayısı 1–999	Her yazdırma işi için varsayılan kopya sayısını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 1'dir.
Boş Sayfalar Yazdırma Baskı	Bir yazdırma işine boş sayfaların eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.
Harmanla (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Birden fazla kopya yazdırırken bir yazdırma işinin sayfalarını sırayla yığınlayın. Not: (1,1,1) (2,2,2) varsayılan fabrika ayarıdır.
Ayırma Sayfaları Kapalı Kopyalar Arasında İşlerin Arasına Sayfaların Arasına	Boş Ayırma Sayfaları eklenip eklenmeyeceğini belirtin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Kopyaların Arasına, Harmanla (1,2,3) (1,2,3) olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla (1,1,1) (2,2,2) olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına yazdırma işlerinin arasına bir boş sayfa ekler. - Sayfaların Arasına bir yazdırma işinin her sayfasının arasına bir boş sayfa ekler. Bu ayar saydam ortamlara yazdırırken veya bir belgeye boş sayfalar eklerken yararlıdır.
Ayırma Kaynağı Tepsi [x] Çok Amaçlı Besleyici	Ayırma sayfaları için kağıt kaynağını belirler. Notlar: - Tepsi 1 (standart tepsi) fabrika varsayılan ayarıdır. - Çok Amaçlı Besleyicinin bir menü ayarı olarak gösterilmesi için Kağıt menüsünde ÇA Yapılandırma ayarını "Kaset" olarak atayın.

Bunu kullanın	Bunun için
Kağıt Tasarrufu Kapalı Sayfada-2 Sayfada-3 Sayfada-4 Sayfada-6 Sayfada-9 Sayfada-12 Sayfada-16	Kağıdın bir yüzüne çoklu-sayfa görüntülerini yazdırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Seçilen sayı, her yüze yazdırılan sayfa görüntüsü sayısıdır.
Kağıt Tasarrufu Sıralaması Yatay Ters Yatay Ters Dikey Dikey	Kağıt Tasarrufu kullanılırken, çoklu-sayfa görüntülerinin konumlarını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yatay'dır. - Konumların belirlenmesi, sayfa görüntüsü sayısına ve görüntülerin dikey veya yatay olmasına bağlıdır.
Kağıt Tasarrufu Yönlen-dirmesi Otomatik Yatay Dikey	Çoklu sayfalı bir belgenin yönelimini belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir. Yazıcı dikey ve yatay seçenekleri arasından seçim yapar.
Kağıt Tasarrufu Kenarlığı Yok Katı	Kağıt Tasarrufu kullanıldığında kenarlık yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Zimba İşi Otomatik Geri İkili Ön Kapalı	Yazdırılan çıktının zımbalanıp zımbalanmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü sadece desteklenen bir zimba tutucu kuruluysa görüntülenir.
Zimba Testi Çalıştır	Zimba tutucunun düzgün çalıştığını doğrulayan bir rapor yazdırır. Not: Bu menü sadece desteklenen bir zimba tutucu kuruluysa görüntülenir.
Delgeç Açık Kapalı	Yaprakların ciltlenmesi veya bir klasörde saklanması için yazdırılan çıktılarda delik açılıp açılmayacağını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu menü sadece desteklenen bir zimba, delgeç tutucu kuruluysa görüntülenir.
Delgeç Modu 2 delik 3 delik 4 delik	Yaprakların ciltlenebilmesi veya bir klasörde saklanabilmesi için yazdırılacak çıktılarda kaç delik açılacağını belirtir. Not: Bu menü sadece desteklenen bir zimba, delgeç tutucu kuruluysa görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
Ofset Sayfaları Yok Kopyalar Arasında İşlerin Arasına	Bazı durumlarda sayfaları ayırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Kopyaların Arasına, Harmanla (1,2,3) (1,2,3) olarak ayarlanmışsa bir yazdırma işinin her kopyasının arasına bir boş sayfa ekler. Harmanla (1,1,1) (2,2,2) olarak ayarlanmışsa, basılan her sayfa setinin arasına (örneğin her 1. sayfadan ve her 2. sayfadan sonra) bir boş sayfa eklenir. - İşlerin Arasına, tüm yazdırma işi için yazdırılan kopya sayısına bakılmaksızın aynı ayırma konumunu ayarlar. - Bu menü sadece desteklenen bir zimba tutucu kuruluysa görüntülenir.

Kalite menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Yaz Çözünürlüğü 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Alınan çıktının çözünürlüğünü inç başına nokta sayısı (dpi) veya görüntü kalitesi olarak belirtin. Not: Varsayılan fabrika ayarı 600 dpi'dir.
Piksel Artırma Kapalı Yazı Tipleri Yatay Dikey Her iki yön	Görüntüleri ve metni netleştirmek ve iyileştirmek için daha fazla pikseli etkinleştirin. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
Toner Koyuluğu 1–10	Yazdırılan çıktının koyuluğunu belirleyin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 8'tir. - Daha küçük bir sayı seçimi toner tasarrufuna yardımcı olabilir.
İnce Çizgileri Geliştir Açık Kapalı	Daha keskin kenarlı daha düz çizgilere sahip olması için yazdırılan çıktıyı iyileştirin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu seçeneği yazıcı yazılımından ayarlayabilirsiniz. Windows kullanıcıları için Dosya > Yazdır ve ardından Özellikler veya Tercihler öğesini tıklayın. Macintosh kullanıcıları için, Dosya > Yazdır'ı seçin ve ardından Yazdır iletişim kutusundan ve iletişim/bağlam menülerinden ayarları düzeltin. - Yerleşik Web Sunucusunu kullanarak bu seçeneği ayarlamak için bir tarayıcı penceresine ağ yazıcısının IP adresini veya Web tarayıcısı adresi alanını girin.
Gri Düzeltme Otomatik Kapalı	Resimlere uygulanan kontrast iyileştirmesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Otomatik'tir.
Parlaklık -6 ila 6 arası	Yazdırılan çıktının rengini açar veya koyulaştırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

Bunu kullanın	Bunun için
Kontrast 0-5	Yazdırılan nesnelerin kontrastını ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı 0'dır.

İş Hesaplaması menüsü

Not: Bu menü öğesi yalnızca formatlanmış, çalışır durumda bir yazıcı sabit disk takıldığında görüntülenir.

Bunu kullanın	Bunun için
İş Hesaplaması Günlüğü Kapalı Açık	Yazıcının aldığı yazdırma işlerinden bir günlük oluşturup oluşturmayacağını belirler ve ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.
İş Hesaplaması Yardımcı Programları	Günlük dosyalarını yazdırır ve siler veya bir flash sürücüye aktarır.
Hesaplama Günlüğü Frekansı Günlük Haftalık Aylık	Bir günlük dosyasının ne sıklıkta oluşturulacağını belirler ve ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Aylık'tır.
Frekans Sonunda Günlük Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil	Frekans eşiği sona erdiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Doluya Yakın Günlük Eylemi Kapalı 1-99	Yazıcı Günlük Dolmak Üzere Eylemini çalıştırmadan önce günlük dosyasının maksimum boyutunu belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı 5'tir.
Doluya Yakın Günlük Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil En Eski Günlüğü Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Tüm Günlükleri Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil	Sabit disk doluya yakinken yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur. - Günlük Dolmak Üzere'de tanımlanan değer eylemin ne zaman tetikleneceğini belirtir.

Bunu kullanın	Bunun için
Dolu Günlük Eylemi Yok Geçerli Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil En Eski Günlüğü E-posta ile Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Gönder ve Sil En Eski Günlüğü Gönder ve Sil Geçerli Günlüğü Sil En Eski Günlüğü Sil Tüm Günlükleri Sil Geçerli Hariç Tüm Günlükleri Sil	Disk kullanımı maksimum sınıra (100 MB) eriştiğinde yazıcının nasıl karşılık vereceğini belirler ve ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yok'tur.
Günlükleri Gönderme URL'si	Yazıcının iş hesap günlüklerini nereye göndereceğini belirler ve ayarlar.
Günlükleri Göndermek için E-posta Adresi	Yazıcının iş hesaplama günlüklerini gönderdiği e-posta adresini belirtir.
Günlük Dosyası Öneki	Günlük dosyasının adı için seçtiğiniz öneki belirtir. Not: TCP/IP menüsünde tanımlanan geçerli ana makine adı varsayılan günlük dosyası öneki olarak kullanılır.

Yardımcı programlar menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Bekletilenleri Sil Gizli Bekletilen Geri Yüklenmemiş Tümü	Yazıcının sabit diskindeki gizli ve bekletilen işleri siler. Notlar: - Seçilen bir ayar yalnızca yazıcıda yerleşik olan yazdırma işlerini etkiler. Yer imleri, flaş sürücülerindeki yazdırma işleri ve diğer bekletilen iş türleri etkilenmez. - Geri Yüklenmemiş, yazıcının sabit diskinden veya bellekten <i>geri yüklenmemiş</i> tüm Yazdırılan ve Bekletilen işleri kaldırır.
Flash Belleği Biçimlendir Evet Hayır	Önbelleği formatlayın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Flaş bellek formatlanırken yazıcıyı kapatmayın. Notlar: - Evet önbellek kartında depolanan tüm verileri siler. - Hayır ise biçimlendirme isteğini iptal eder. - Flaş bellek, yazıcıya bir flaş bellek kartı takılarak eklenen belleği gösterir. - Flaş bellek kartı okuma/yazma veya yazma korumalı olmamalıdır. - Bu menü öğesi yalnızca arızalı olmayan bir flaş bellek kartı takıldığında görüntülenir.
Diske Yüklenenleri Sil Şimdi Sil Silme	Yazıcının sabit diskindeki, tüm bekletilen işler, arabelleğe alınmış işler ve park edilmiş işler dahil indirilmiş dosyaları siler. Notlar: - Şimdi Sil, yazıcıyı tüm indirilmiş dosyaları silecek ve silme işleminden sonra başlangıç ekranına dönecek şekilde ayarlar. - Silme, yazıcıyı silme işleminden sonra başlangıç ekranına dönecek şekilde ayarlar.

Bunu kullanın	Bunun için
Onaltılı İzi Etkinleştir	Bir yazdırma işi sorununun kaynağını yalıtmaya yardımcı olur. Notlar: - Etkinleştirildiğinde, yazıcıya gönderilen tüm veriler onaltılık olarak gönderilir ve karakter gösterimi ve kontrol kodları yürütülmez. - Onaltılı İz'den çıkmak veya devredışı bırakmak için yazıcıyı kapatın veya sıfırlayın.
Kapsam Tahmincisi Kapalı Açık	Bir sayfadaki toner kullanımının tahmini bir değerini sağlar. Bu tahmin her yazdırma işinin sonunda ayrı bir sayfaya yazdırılır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

XPS menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Hata Sayfalarını Yazdır Kapalı Açık	XML işaretleme hataları gibi hatalar hakkındaki bilgileri içeren bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır.

PDF menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Sığdır Evet Hayır	Sayfa içeriğini seçili sayfa boyutuna ölçekler. Not: Varsayılan fabrika ayarı Hayır'dır.
Ek notlar Yazdırma Yazdır	Bir PDF dosyasındaki notları yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdırma'dır.

PostScript menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Baskı PS Hatası Açık Kapalı	PostScript hatasının belirtildiği bir sayfa yazdırır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
PS Başlangıç Modunu Kilit Açık Kapalı	SysStart dosyasını devre dışı bırakır. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

Bunu kullanın	Bunun için
Yazı Tipi Önceliği Yerleşik Flaş/Disk	Font arama sırasını belirleyin. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Yerleşik'tir. - Bu menü öğesi sadece biçimlendirilmiş bir flaş bellek seçeneği kartı veya yazıcı sabit diski yüklüyse ve düzgün çalışıyorsa kullanılabilir. - Flaş bellek seçeneği veya yazıcı sabit diskinin okuma/yazma, yazma veya parola korumalı olmadığından emin olun. - İş Arabellek Boyutu değeri %100 olarak ayarlanmamalıdır.

PCL Öykün menüsü

Bunu kullanın	Bunun için
Font Kaynağı Yerleşik Disk İndir Flash Tümü	Yazı Tipi Adı menüsü tarafından kullanılan font setini belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı "Yerleşik"tir. Yerleşik ayarı, RAM belleğine indirilen fabrika varsayılan font setini gösterir. "Flaş" ve "Disk" ayarları bu seçenekte yerleşik olan tüm yazı tiplerini gösterir. - Flaş seçeneği doğru formatlanmalıdır ve okuma/yazma, yazma veya parola korumalı olamaz. "İndir", RAM belleğine yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir. "Tümü", herhangi bir belleğe yüklenen tüm yazı tiplerini gösterir.
Font Adı Courier 10	Belirli bir font adını ve depolandığı seçeneği tanımlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Courier 10'dur. Courier 10, font adını, font kimliğini ve yazıcıda depolandığı yeri gösterir. Font kaynağı kısaltması Yerleşik için R, Flaş için F, Disk için K ve İndir için D'dir.
Simge Takımı 10U PC-8 12U PC-850	Her font adının simge takımını belirtir. Notlar: 10U PC-8 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 12U PC-850 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Bir simge takımı alfabetik ve sayısal karakterler, noktalama işaretleri ve özel simgelerden oluşan bir kümedir. Simge takımları farklı diller veya bilimsel metinler için matematik sembolleri gibi özel programları destekler. Yalnızca desteklenen simge takımları gösterilir.
PCL Öykünme Ayarları Punto Boyutu 1.00–1008.00	Ölçeklenebilir tipografik fontların punto boyutunu değiştirir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12'dir. - Punto boyutu, fontndeki karakterlerin yüksekliğini gösterir. Bir punto yaklaşık 0,014 inç'tir. - Punto boyutları 0.25-puntoluk birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
PCL Öykünme Ayarları Karakter Aralığı 0.08–100	Ölçeklenebilir tek aralıklı yazı tiplerinin font karakter aralığını belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 10'dur. - Karakter aralığı inç başına sabit-aralıklı karakterleri (cpi) belirtir. - Karakter aralığı 0.01-cpi'lik birimlerle arttırılabilir veya azaltılabilir. - Ölçeklenemeyen tek aralıklı yazı tiplerinde, karakter aralığı ekranda görünür fakat değiştirilemez.
PCL Öykünme Ayarları Yönlendirme Dikey Yatay	Sayfadaki metin ve grafiklerin yönünü belirtir. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir. Dikey ayarında, metin ve grafikler sayfanın kısa kenarına paralel şekilde yazdırılır. - Yatay ayarında, metin ve grafikler sayfanın uzun kenarına paralel şekilde yazdırılır.
PCL Öykünme Ayarları Sayfa Başına Satır 1–255	Her sayfaya yazdırılan satır sayısını belirtir. Notlar: 60 ABD için varsayılan fabrika ayarıdır. 64 uluslararası varsayılan fabrika ayarıdır. - Yazıcı, her satır arasındaki boş alanı Sayfada Satır Sayısı, Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarları temelinde ayarlar. Sayfa Başına Satır ayarını yapmadan önce, istediğiniz Kağıt Boyutu ve Yönlendirme ayarlarını seçin.
PCL Öykünme Ayarları A4 Genişliği 198 mm 203 mm	Yazıcıyı A4-boyutunda kağıtlara yazdıracak şekilde ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı “198 mm”dir. 203-mm ayarı, kağıdın genişliğini seksen 10-aralıklı karakterle yazdıracak şekilde ayarlar.
PCL Öykünme Ayarları Önce SB sonra SD Açık Kapalı	Yazıcının bir satır besleme (SB) kontrol komutundan sonra otomatik olarak bir sürgü dönüşü (SD) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).
PCL Öykünme Ayarları Önce SD sonra SB Açık Kapalı	Yazıcının bir sürgü dönüşü (SD) kontrol komutundan sonra bir satır beslemesi (SB) yapıp yapmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır (Off).

Bunu kullanın	Bunun için
Tepsi Yeninumara ÇA Besleyici Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Tepsi [x] Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Kağıt Ata Kapalı Hiçbiri 0–199 Elle Zarf Ata Kapalı Hiçbiri 0–199	Yazıcıyı, tepsiler ve besleyiciler için farklı kaynak atamaları kullanan yazıcı yazılımları veya programlarıyla çalışması için yapılandırır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı “Kapalı”dır. “Hiçbiri” ayarı Kağıt Kaynağını Seç komutunu yok sayar. Bu seçenek yalnızca PCL 5 yorumlayıcısı tarafından seçildiğinde görüntülenir. “0–199” bir özel ayar atanmasına izin verir.
Tepsi Yeninumara Ürt. Ayarlarını Göster ÇAB Varsayılan = 8 T1 Varsayılan = 1 T1 Varsayılan = 4 T1 Varsayılan = 5 T1 Varsayılan = 20 T1 Varsayılan = 21 Zrf Varsayılan = 6 MKağıt Varsayılan = 2 MZrf Varsayılan = 3	Her tepsiye veya besleyiciye atanan varsayılan fabrika ayarını görüntüler.
Tepsi Yeninumara Varsayılanları Geri Yükle Evet Hayır	Tüm tepsi ve besleyici atamalarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

HTML menüsü

Bunu kullanın		Bunun için
Font Adı Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTJA NewSansMTCS NewSansMTCT NewSansMTKO	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ayarlar. Not: Bir font belirtilmeyen tüm HTML belgelerinde Times fontu kullanılır.

Bunu kullanın	Bunun için
Font Boyutu 1–255 pt	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipi boyutunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 12pt 'dur. - Font boyutu 1-puntoluk adımlarla arttırılabilir.
Ölçekle 1–%400	HTML belgelerinin varsayılan yazı tipini ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı %100'dür. - Ölçekleme % 1'lik adımlarla arttırılabilir.
Yönlendirme Dikey Yatay	HTML belgelerinin sayfa yönlendirmesini ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.
Marj Boyutu 8–255 mm	HTML belgelerinin sayfa kenar boşluğunu ayarlar. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı 19 mm'dir. - Marj boyutu değeri 1-mm'lik adımlarla arttırılabilir.

Bunu kullanın	Bunun için
Artalanlar Yazdırma Yazdır	HTML belgelerindeki art alanların yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. Not: Varsayılan fabrika ayarı Yazdır'dır.

Resim menüsü

Öge	Yapılacak İşlem
Otomatik Sığdır Açık Kapalı	Optimal sayfa boyutu, ölçekleme ve yönlendirmeyi seçer. Not: Varsayılan fabrika ayarı Açık'tır. Bazı resimlerin ölçekleme ve yönlendirme ayarlarını geçersizleştirerek yerini alır.
Negatif Açık Kapalı	İki-tonlu tek renkli resimlerin negatifini alır. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı Kapalı'dır. - Bu ayar GIF veya JPEG resimlerine uygulanmaz.
Ölçeklendirme Sol Üstü Sabitle En İyi Sığdır Ortayı Sabitle Yüks./Genişlik Sığdır Yüksekliği Sığdır Genişliği Sığdır	Resmi seçili kağıt boyuna uyacak şekilde ölçekler. Notlar: - Varsayılan fabrika ayarı En İyi Sığdır'dır. - Otomatik Sığdır için Açık seçildiğinde, Ölçekleme otomatik olarak En İyi Sığdır'a ayarlanır.
Yönlendirme Dikey Yatay Dikey Ters Çevir Yatay Ters Çevir	Resmin yönünü ayarlar. Not: Varsayılan fabrika ayarı Dikey'dir.

Yardım menüsü

Menü ögesi	Açıklama
Tüm Kılavuzları Yazdır	Tüm kılavuzları yazdırır.
Yazdırma Kalitesi	Yazdırma kalitesi sorunlarını çözme ile ilgili bilgileri içerir.
Yazdırma Kılavuzu	Kağıt ve diğer özel ortamları yükleme ile ilgili bilgileri içerir
Ortam Kılavuzu	Tepsilerde ve besleyicilerde desteklenen kağıt boyutlarının bir listesini içerir
Yazdırma Kusurları Kılavuzu	Tekrar eden yazdırma kalitesi kusurlarının nedenini bulmak için bir şablon sağlar ve yazdırma kalitesini ayarlamak için kullanılabilecek ayarları listeler.
Menü Haritası	Kontrol paneli menülerinin ve ayarlarının bir listesini içerir.
Bilgi Kılavuzu	Ek bilgileri bulma konusunda bilgileri içerir.
Bağlantı Kılavuzu	Yazıcıyı yerel olarak (USB) veya bir ağa bağlama ile ilgili bilgileri içerir.
Taşıma Kılavuzu	Yazıcıyı güvenli bir şekilde taşımak için gerekli yönergeleri içerir.
Sarf M. Kılavuzu	Sarf malzemeleri sipariş etme hakkında bilgi sağlar.

Paradan tasarruf etme ve çevre üzerindeki etkileri azaltma

Lexmark çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunma konusunda kararlıdır ve yazıcılarını çevre üzerindeki etkisini azaltmak için sürekli olarak iyileştirmektedir. Tasarımlarımızı çevreyi düşünerek yapıyor, paketlerimizi ambalaj malzemeleri azaltacak şekilde geliştiriyor ve toplama ve geri dönüştürme programları uyguluyoruz. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı www.lexmark.com/recycle adresindedir

Bazı yazıcı ayarlarını veya görevlerini seçerek, yazıcınızın etkisini daha da azaltabilirsiniz. Bu bölümde çevre için daha büyük yarar sağlayan ayarlar ve görevler vurgulanmaktadır.

Kağıt ve toner tasarrufu

Araştırmalar, bir yazıcının karbon etkisinin yüzde sekseninin kağıt kullanımıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Yazıcınızın karbon etkisini geri dönüştürülmüş kağıt kullanarak ve aşağıdaki, kağıdın her iki yüzüne yazdırma ve bir kağıdın bir yüzüne birden fazla sayfa yazdırma gibi yazdırma önerilerini uygulayarak önemli oranda azaltabilirsiniz.

Geri dönüştürülmüş kağıt kullanma

Lexmark, çevre bilincine sahip bir şirket olarak özellikle lazer yazıcılarda kullanılmak üzere üretilen geri dönüşümlü ofis kağıdı kullanımını desteklemektedir. Yazıcınızla rahatça kullanılabilecek geri dönüştürülmüş kağıtlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [56. sayfadaki "Geri dönüştürülmüş kağıt ve diğer ofis kağıtlarını kullanma"](#).

Sarf malzemelerinden tasarruf etme

Kağıdın iki yüzünü de kullanın

Yazıcı modeliniz çift taraflı yazdırmayı destekliyorsa kağıdın bir yüzüne mi iki yüzüne mi yazdırılacağını seçebilirsiniz.

Notlar:

- Çift taraflı yazdırma, yazdırma sürücüsündeki varsayılan ayardır.
- Desteklenen ürünlerin ve ülkelerin tam listesi için <http://support.lexmark.com> adresine gidin.

Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırın

Yazdırma işi için birden çok sayfa yazdırma (N-Up) ayarını seçerek bir kağıdın tek yüzüne çok sayfalı bir belgenin birbirini takip eden maksimum 16 sayfasını yazdırabilirsiniz.

Bir belgenin birden fazla kopyasını yazdırmadan veya almadan önce

İlk taslağın doğru olup olmadığını kontrol edin:

- Yazdırma işleminden önce belgenin nasıl görüldüğünü görmek için önizleme özelliğini kullanın.
- İçeriğinin ve biçiminin doğru olduğundan emin olmak belgelerinizin bir kopyasını yazdırın.

Kağıt sıkışmalarının önüne geçin

Kağıt sıkışıklıklarını önlemek için kağıt türünü ve boyutunu doğru ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. [156. sayfadaki "Sıkışmaları giderme"](#).

Enerji tasarrufu

Hazırda Bekleme modunu kullanma

Hazırda Bekleme, çok az güçle çalışan bir moddur.

Notlar:

- Yazıcı Hazırda Bekleme moduna girmeden önceki varsayılan süre üç gündür.
- Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcıyı, Hazırda Bekleme modundan çıkardığınızdan emin olun. Yazıcıyı açıp kapatmak veya Uyku düğmesine uzun süre basmak yazıcıyı Hazırda Bekleme modundan çıkarır.
- Yazıcı Hazırda Bekleme modundaysa Yerleşik Web Sunucusu devreden çıkarılır.

1 Ana ekrandan şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar**

2 **Uyku Düğmesine Basın** veya **Uyku Düğmesini Basın ve Basılı Tutun** öğesine dokununuz.

3 **Hazırda Bekleme** >  öğesine dokununuz.

Eko Modu'nu Kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Sırasıyla **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Eko Modu** > seçeneklerini tıklatıp bir ayar seçin

Öge	Yapılacak İşlem
Kapalı	Eko Modu ile bağlantılı tüm ayarlar için fabrika varsayılanlarını kullanır. Kapalı, yazıcının performans özelliklerini destekler.
Enerji	Özellikle yazıcı boşta olduğunda enerji kullanımını azaltma. - Yazdırılmaya hazır olana kadar yazıcı motorları başlamaz. İlk sayfa yazdırılana kadar kısa bir gecikme fark edebilirsiniz. - Yazıcı bir dakika faaliyet olmadığında Uyku moduna geçer.
Enerji/Kağıt	Enerji ve Kağıt modları ile bağlantılı tüm ayarları kullanır.
Düz Kağıt	- Otomatik iki taraflı (arkalı önlü) özelliğini etkinleştirir. - Yazdırma günlüğü özelliklerini kapatır.

3 Gönder'i tıklatın.

Uyku modunu ayarlama

1 Ana ekrandan şuraya gidin:



> **Ayarlar** > **Genel Ayarlar** > **Zaman Aşırımları** > **Uyku Modu**

2 Uyku Modu alanında, yazıcının Uyku moduna geçmeden önce kaç dakika boşta kalacağını seçin.

3 Değişiklikleri uygulayın.

Yazıcı ekranının parlaklığını ayarlama

Enerji tasarrufu yapmak için veya ekranı okumayla ilgili sorun yaşıyorsanız, ekranın parlaklığını ayarlayın.

Yerleşik Web Sunucusunu kullanma

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Bağlantı Noktaları menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Ayarlar** > **Genel Ayarlar**'ı tıklatın.

3 Ekran Parlaklığı alanında, ekranının sahip olmasını istediğiniz parlaklık yüzdesini girin.

4 **İlet** düğmesini tıklatın.

Geri dönüştürme

Lexmark, toplama programları ve geri dönüşüme yönelik çevresel duyarlılık yaklaşımları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bkz:

- Uyarılar bölümü
- Lexmark Web sitesini Çevresel Sürdürülebilirlik bölümü www.lexmark.com/environment adresindedir.
- Lexmark geri dönüşüm programı www.lexmark.com/recycle adresindedir

Lexmark ürünlerinin geri dönüşümü

Lexmark ürünlerini geri dönüşüme sokmak üzere göndermek için:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Geri dönüşüme tabi tutmak istediğiniz ürün türünü bulun ve sonra listeden ülke veya bölgenizi bulun.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Not: Lexmark toplama programında yer almayan yazıcı sarf malzemeleri ve donanımı, bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinde geri dönüşüme sokulabilir. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini arayarak hangi öğeleri kabul ettiklerini öğrenin.

Lexmark ambalajlarını geri dönüşüme tabi tutma

Lexmark sürekli olarak ambalaj tasarrufu yapmaya çalışmaktadır. Ambalaj malzemelerinin az olması, Lexmark yazıcılarının en etkili ve çevreye duyarlı şekilde taşınmasını ve atılacak daha az ambalaj malzemesi olmasını sağlar. Bunun sonucunda daha az sera gazı emisyonu olması, enerji tasarrufu yapılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır.

Lexmark kartonları, oluklu geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde %100 oranda geri dönüştürülebilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Lexmark ambalajlarında kullanılan köpük, köpük geri dönüştürme tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşüme tabi tutulabilir. Sizin bölgenizde tesisler bulunmayabilir.

Bir kartuşu Lexmark'a iade ederken, kartuşun geldiği kutuyu yeniden kullanabilirsiniz. Lexmark kutuyu geri dönüşüme tabi tutacaktır.

Yeniden kullanım ve geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etme

Lexmark Kartuş Toplama Programı, Lexmark müşterilerinin kullanılmış kartuşları yeniden kullanım ya da geri dönüşüm için ücretsiz olarak iade etmesini kolaylaştırarak her yıl milyonlarca Lexmark kartuşunu atık sahasından kurtarmaktadır. Lexmark'a iade edilen boş kartuşların yüzde yüzü yeniden kullanılır veya geri dönüşüm için işleminden geçer. Kartuşları iade etmek için kullanılan kutular da geri dönüşüme tabi tutulur.


Yeniden kullanım veya geri dönüşüm için Lexmark kartuşlarını iade etmek üzere, yazıcınızla veya kartuşunuzla birlikte gelen yönergeleri uygulayın ve önceden-ödenmiş sevkiyat etiketini kullanın. Aşağıdakini de yapabilirsiniz:

- 1 www.lexmark.com/recycle adresine gidin.
- 2 Toner Kartuşları bölümünden ülkenizi seçin.
- 3 Bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı sabitleme

Güvenlik kilidi özelliğinin kullanımı

Bu yazıcının bir güvenlik kilidi özelliği vardır.. Çoğu dizüstü bilgisayarlarıyla uyumlu bir kilit takıldığında, yazıcı kilitlenir. Kilitli olduğunda, denetleyici anakartı koruması ve denetleyici anakartı çıkarılamaz. Yazıcının gösterilen konumuna bir güvenlik kilidi takın.

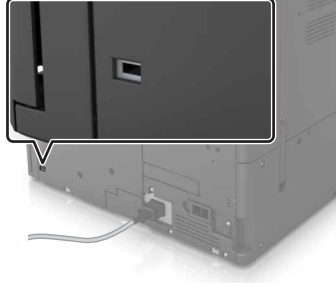

Geçicilik Bildirimi

Yazıcınız aygıt ve ağ ayarları ile kullanıcı verilerini depolayabilen çeşitli bellek türleri içerir.

Bellek türü	Açıklama
Geçici bellek	Yazıcınız basit yazdırma işleri sırasında kullanıcı verilerini geçici olarak arabelleğe almak için standart <i>rasgele erişim belleğini</i> (RAM) kullanır.
Kalıcı bellek	Yazıcınız iki tür kalıcı bellek kullanabilir: EEPROM ve NAND (flaş bellek). Her iki tür de işletim sistemi, aygıt ayarları, ağ bilgileri, yer imi ayarları ve katıştırılmış çözümler depolamak için kullanılır.
Sabit disk belleği	Bazı yazıcılarda sabit disk sürücüsü yüklüdür. Yazıcı sabit disk aygıtı özel işlevler için tasarlanmıştır. Bu, aygıtın form verilerinin ve font verilerinin yanı sıra kompleks yazdırma işleriyle ilgili olarak arabelleğe alınmış kullanıcı verilerini korumasına da olanak sağlar.

Aşağıda belirtilen durumlarda yüklenmiş tüm yazıcı bellek içeriğini silin:

- Yazıcının hizmet dışı bırakılması.
- Yazıcı sabit diskinin değiştirilmesi.
- Yazıcının farklı bir bölüme veya konuma taşınması.
- Yazıcıya kuruluşunuzun dışından bir kişinin servis vermesi.
- Yazıcının servis için başka bir yere taşınması.
- Yazıcının başka bir kuruluşa satılması.

Yazıcı sabit diskinin elden çıkarılması.

Not: Bazı yazıcı modellerinde yazıcı sabit disk takılı olmayabilir.

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcı veya sabit disk başka bir yere taşındığında yazıcının sabit diskinde depolanan gizli verilere erişilmediğinden emin olmak için ek adımlar gerekebilir.

- **Manyetik Alanı Etkisizleştirme**—Depolanmış verileri silen bir manyetik alan ile sabit disk temizler
- **Ezme**—Bileşen parçalarını kırmak ve okunamaz hale getirmek için fiziksel olarak sabit disk sıkıştırır

- **Öğütme**—Fiziksel olarak sabit disk küçük metal parçalara ayırır

Not: Çoğu veri elektronik olarak silinebilir ama tüm verilerin tamamen silindiğinden emin olmanın tek yolu verilerin depolandığı her sabit disk fiziksel olarak imha etmektir.

Geçici belleği silme

Yazıcınızda takılı geçici bellek (RAM) bilgileri tutabilmek için güç kaynağı gerektirir. Arabelleğe alınmış verileri silmek için yazıcıyı kapatın.

Kalıcı belleği silme

Şu adımları izleyerek tek tek ayarları, cihaz ve ağ ayarlarını, güvenlik ayarlarını ve yerleşik çözümleri silin:

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken kontrol panelindeki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
- 3 Yapılandırma menüsünden şuraya gidin:
Fabrika Ayarlarını Geri Yükle > Yazıcı Belleğini Sil > Evet
Bu işlem sırasında yazıcı birkaç yeniden başlar.
- 4 **Geri** öğesine dokununuz ve ardından Yapılandırma menüsünden çıkın.
Not: Yazıcı sıfırlanarak açılır ve ardından normal çalışma moduna geçer.

Yazıcı sabit disk belleğini silme

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken kontrol panelindeki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
- 3 Yapılandırma menüsünden şuraya gidin:
Fabrika Ayarlarını Geri Yükle > Sabit Diski Sil > sabit disk belleğini silme yöntemini seçme > Evet
Not: Bu işlem, yazıcının diğer kullanıcı görevleri için kullanılabilir olmadığı durumlarda birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
- 4 **Geri** öğesine dokununuz ve ardından Yapılandırma menüsünden çıkın.
Not: Yazıcı sıfırlanarak açılır ve ardından normal çalışma moduna geçer.

Yazıcı sabit disk şifrelemesini yapılandırma

Yazıcı veya sabit disk çalışırken önemli verilerin kaybolmasını önlemek için sabit disk şifrelemesini etkinleştirin.

Not: Bazı yazıcı modellerinde sabit disk takılı olmayabilir.

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken kontrol panelindeki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
- 3 **Disk Şifreleme > Etkinleştir** öğelerine dokununuz.

Not: Disk şifreleme etkinleştirildiğinde sabit diskin içeriği silinir.

- 4 Disk temizlemeye devam etmek için **Evet** öğesine dokununuz.

Notlar:

- Şifreleme işlemi sırasında yazıcıyı kapatmayın. Aksi halde veri kaybı olabilir.
- Disk şifreleme, yazıcının diğer kullanıcı görevleri için kullanılabilir olmadığı durumlarda birkaç dakika veya bir saatten fazla sürebilir.
- Bir durum çubuğu disk silme görevi sürecini gösterir. Disk şifrelendikten sonra yazıcı Etkinleştir/Devre Dışı Bırak ekranına döner.

- 5 **Geri** öğesine dokununuz ve ardından Yapılandırma menüsünden çıkın.

Not: Yazıcı sıfırlanarak açılır ve ardından normal çalışma moduna geçer.

Yazıcı güvenlik bilgilerini bulma

Yüksek güvenli ortamlarda, yazıcıda depolanan gizli verilere yetkisiz kişilerin erişilmesini önlemek için ek adımlar gerekebilir. Daha fazla bilgi için [Lexmark güvenlik web sayfasına](http://support.lexmark.com) gidin veya <http://support.lexmark.com> adresindeki *Yerleşik Web Sunucusu—Güvenlik: Yönetici Kılavuzu* bölümüne bakın.

Yazıcının bakımını yapma

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Optimum yazıcı performansı elde edememek veya parçaları ve sarf malzemesini değiştirmemek, yazıcınızın zarar görmesine neden olabilir.

Yazıcı parçalarını temizleme

Yazıcıyı temizleme

Not: Bu işlemi birkaç ayda bir yapmamız gerekir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcı garantisi, yazıcıyı yanlış tutmaktan kaynaklanan hasarları kapsamaz.

- 1 Yazıcının kapalı ve elektrik prizinden çekilmiş olmasına dikkat edin.



DİKKAT—ÇARPILMA TEHLİKESİ: Yazıcının dışını temizlerken elektrik çarpması riskine engel olmak için,güç kablosunu prizden çekin ve yazıcıya takılı tüm kabloları çıkarın.

- 2 Standart kutu ve çok amaçlı besleyicideki kağıdı çıkarın.
- 3 Yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürgeyle yazıcının çevresindeki toz, tüy ve kağıt parçalarını çıkarın.
- 4 Temiz ve hav bırakmayan bir bezi suyla nemlendirin ve yazıcının dışını temizleyin.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Yazıcının yüzeyine zarar gelmesini önlemek için, evde kullanılan türden temizleme maddeleri ve deterjan kullanmayın.


- 5 Yeni bir yazdırma işi göndermeden önce yazıcının tüm alanlarının kuru olduğundan emin olun.

Yükleyiciyi ve yazdırma kafası merceğini temizleme


- 1 Alt ön kapağı açın.




2 Atık toner şişesini çıkarın.

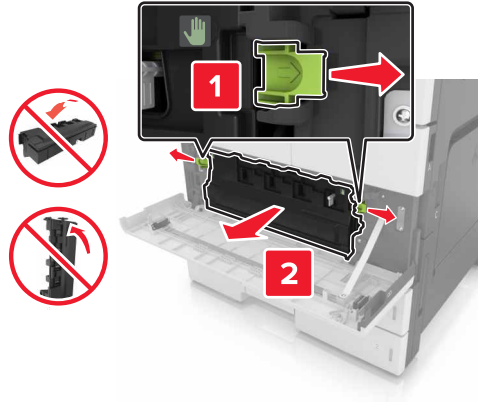


3 Beyaz tırnağı bulun.

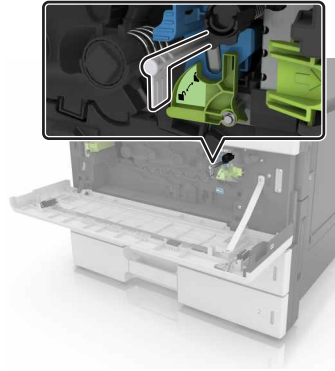


4 Tırnağı durana kadar hafifçe itin ve ardından yavaşça yerine kaydırın. Üç kez tekrarlayın.

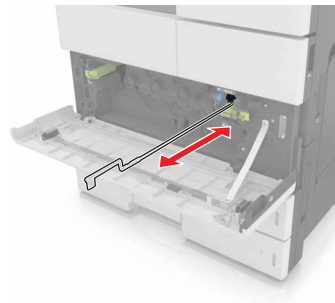

5 Yazdırma kafası sileceğini çıkarın.

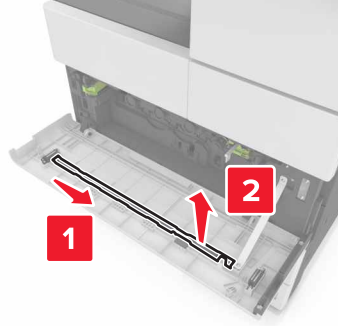


6 Sileceği durana kadar deliğin içine itin ve ardından dışarı doğru kaydırın. Üç kez tekrarlayın.

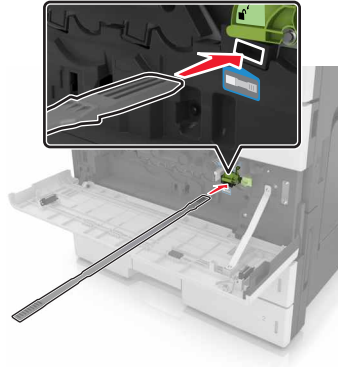

7 Sileceği tekrar tutucusuna takın.

8 Atık toner şişesini yeniden takın.

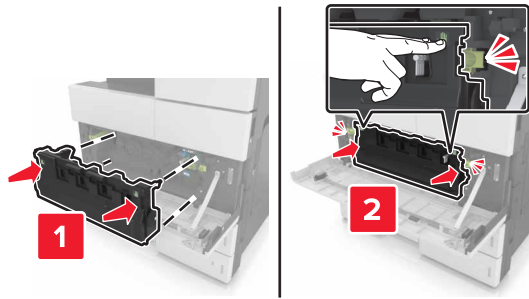


9 Alt ön kapağı kapatın.

Delgeç kutusunu boşaltma


1 H kapağını açın.



2 Delgeç kutusunu çıkarın ve boşaltın.

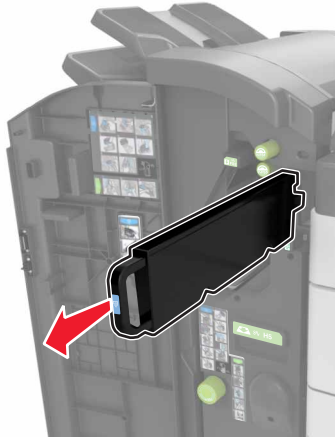

3 Delgeç kutusunu geri takın.

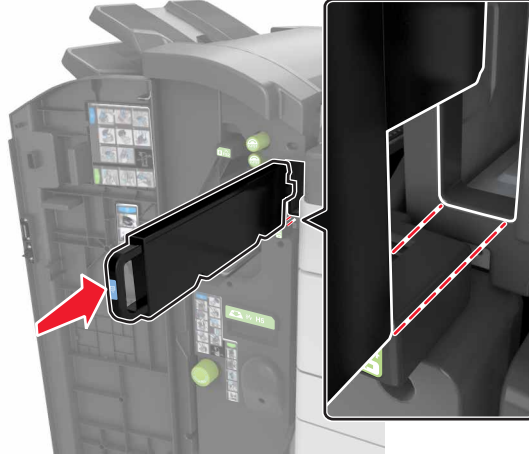

4 H kapağını kapatın.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Bir sarf malzemesinin değiştirilmesi veya bakım gerektiğinde yazıcı ekranında bir mesaj görüntülenir.

Yazıcı kontrol panelinden parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu kontrol etme

Ana ekrandan, **Durum/Sarf Malz.** > **Sarf Malz. Göster** öğesine basın.

Parçaların ve sarf malzemelerinin durumunu Katıştırılmış Web Sunucusu'ndan kontrol etme

Not: Bilgisayar ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Aygıt Durumu** > **Diğer Ayrıntılar** öğelerini tıklatın.

Kalan tahmini sayfa sayısı

Kalan tahmini sayfa sayısı, yazıcının yakın zamandaki yazdırma geçmişine bağlıdır. Belge içeriği, yazdırma kalitesi ayarları ve diğer yazıcı ayarları gibi birçok etmene bağlı olarak doğruluğu değişebilir.

Yazıcı kullanımı gerçek kullanım miktarından farklıysa, kalan tahmini sayfa sayısı işlevinin doğruluğu azalabilir. Bu tahmine dayalı olarak sarf malzemesi satın alırken veya değiştirirken doğruluk derecesinin değişebileceğini göz önünde bulundurun. Yazdırma geçmiş yazıcıdan doğru şekilde alınıncaya kadar, Uluslararası Standartlar Kuruluşu'nun* test yöntemlerine ve sayfa içeriğine dayalı sarf malzemesi kullanım miktarları temel alınarak tahmin yapılır.

* ISO/IEC 19752 ile uyumlu şekilde sürekli siyah beyaz için belirtilen kartuş verimi.

Sarf malzemesi sipariş etme

ABD'de sarf malzemesi siparişi vermek için bölgenizdeki yetkili Lexmark Sarf Malzemesi Bayileri ile ilgili bilgi almak amacıyla 1-800-539-6275 numaralı telefondan Lexmark'a başvurun. Diğer ülkelerde veya bölgelerde, Lexmark Web sitesine (www.lexmark.com) gidin veya yazıcınızı satın aldığınız yere başvurun.

Orijinal Lexmark parçalarını ve sarf malzemeleri kullanma

Lexmark yazıcınız orijinal Lexmark sarf malzemeleri ve parçaları kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Başka marka sarf malzemesi veya parça kullanılması, yazıcının ve görüntüleme bileşenlerinin performansını, güvenilirliğini veya ömrünü etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması, garanti kapsamını etkileyebilir. Başka marka sarf malzemelerinin veya parçaların kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamında değildir. Tüm ömür göstergeleri, Lexmark sarf malzemeleri ve parçalarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve başka marka sarf malzemeleri ile parçalar kullanılması öngörülemez sonuçlara yol açabilir. Görüntüleme bileşeninin öngörülen ömründen fazla kullanılması, Lexmark yazıcınıza veya ilişkili bileşenlerine zarar verebilir.

Toner kartuşu sipariş etme

Notlar:

- Tahmini kartuş verimi, ISO/IEC 19752 standardına dayanır.
- Uzun süre aşırı düşük yazdırma alanı kullanımı gerçek verimi olumsuz etkileyebilir.

Parça adı	Parça numarası
Yüksek Verimli Toner Kartuşu	54G0H00

Fotoğraf iletkeni birimi sipariş etme

Uzun süre boyunca aşırı düşük yazdırma alanı kullanılması, fotoğraf iletkeni biriminin parçalarının toner bitmeden arızalanmalarına neden olabilir.

Öge	Parça numarası
Fotoğraf iletkeni birimi	54G0P00

Atık toner şişesi sipariş etme

Öge	Parça numarası
Atık toner şişesi	54G0W00

Zımba kartuşları sipariş etme

Öge	Parça numarası
Zımba kartuşları	25A0013

300K bakım kiti sipariş etme

Not: Bakım kitinde bulunan parçaları değiştirmek için her bir parçayla birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Öge	Parça numarası
Bakım kiti	40X9669

Parçaları ve sarf malzemelerini saklama

Sarf malzemelerini saklama


Yazıcı sarf malzemeleri için serin ve temiz bir saklama yeri seçin. Sarf malzemelerini kullanmaya hazır olana kadar orijinal paketinde sağ tarafları yukarı bakacak şekilde saklayın.

Sarf malzemelerini aşağıdakilerden koruyun:

- Doğrudan güneş ışığı
- 35°C (95°F) üstü sıcaklıklar
- % 80'in üzerindeki yüksek nem
- Tuzlu hava
- Aşındırıcı gazlar
- Yoğun toz

Silindirleri depolama

Yazıcınızın standart tepsilerinin içindeki bölmede yedek silindirler bulunur. Yeni silindirleri satın aldıktan sonra mutlaka tepsilerin içindeki bölmede saklayın.

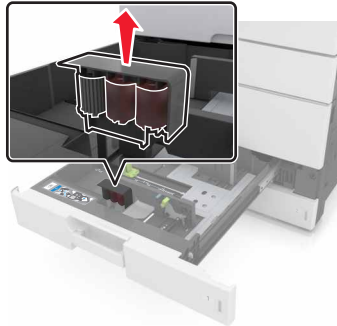

Not: Parçaların ve sarf malzemelerinin doğru bir şekilde atılması ile ilgili bilgi için bkz. [120. sayfadaki "Geri dönüştürme"](#).

Sarf malzemelerini deęiřtirme


Tonerin, atık toner řiřesinden dökölmesini engellemek için yönünü koruduęunuzdan emin olun.



Fotoęraf iletkeni birimini deęiřtirme

1 Alt ön kapaęı açın.




2 Atık toner řiřesini çıkarın.

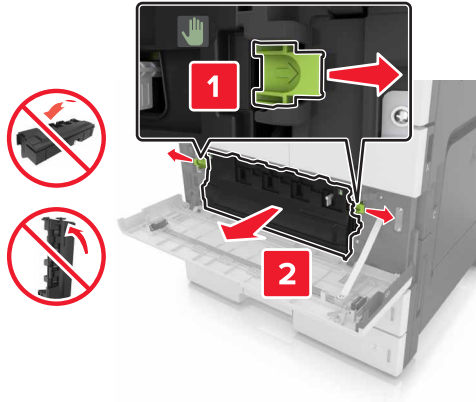

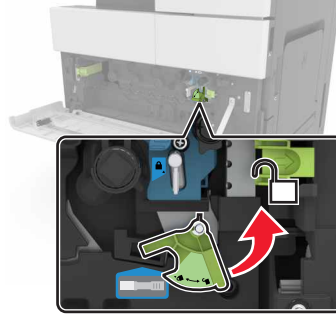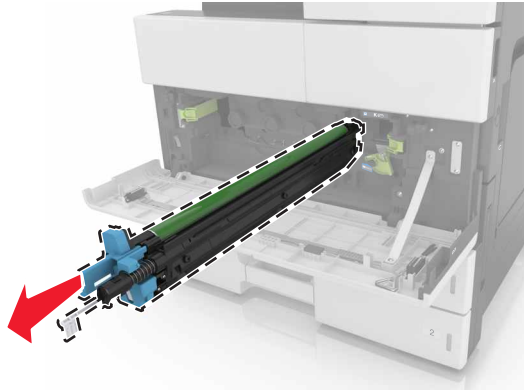
3 Fotoğraf iletkeni biriminin kilidini açın.**4** Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın.**5** Yeni fotoğraf iletkeni birimini ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni silindirine dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.

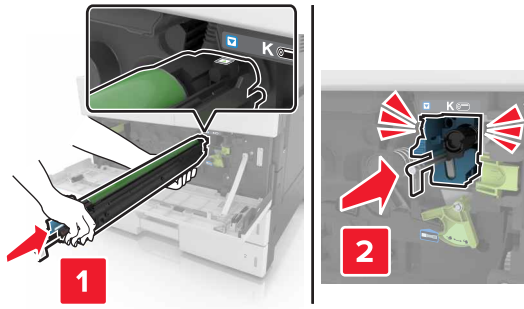6 Fotoğraf iletkeni birimini takın.

7 Fotoğraf iletkeni birimini kilitleyin.

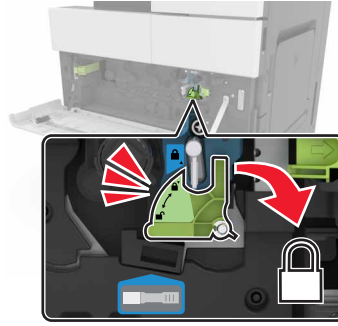

8 Atık toner şişesini geri takın.

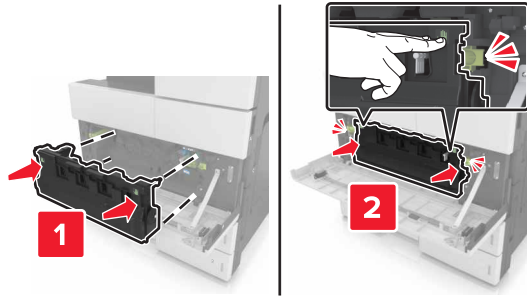


9 Alt ön kapağı kapatın.

Zimba kartuşunu değiştirme


Zimba tutucudaki zimba kartuşunu değiştirme

Not: Zimba tutucu yalnızca belirli yazıcı modellerinde desteklenir.


1 Zimba tutucunun üzerindeki mandala bastırın ve ardından tutucuyu sola doğru kaydırın.

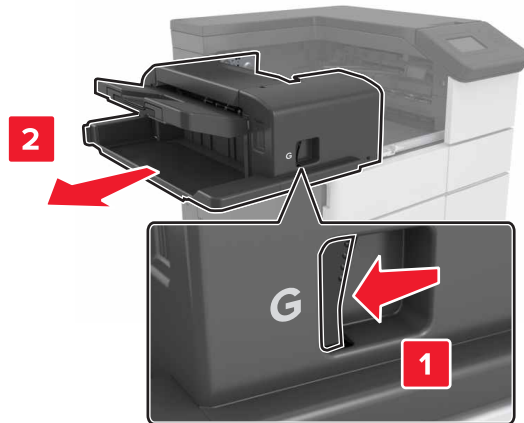


2 Zimba kartuşu tutucusunu çıkarın.

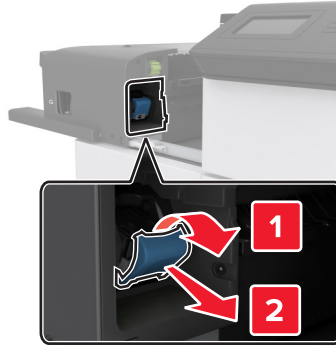


3 Boş zimba kartuşunu kartuş tutucudan çıkarın.

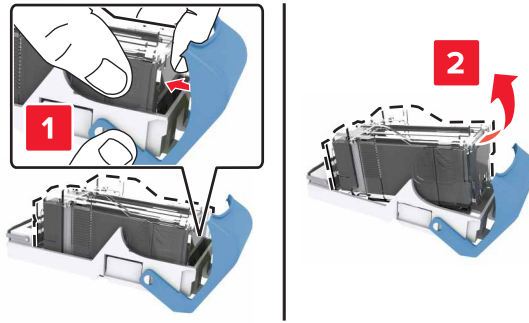


4 Yeni kartuşu kartuş tutucuya takın.

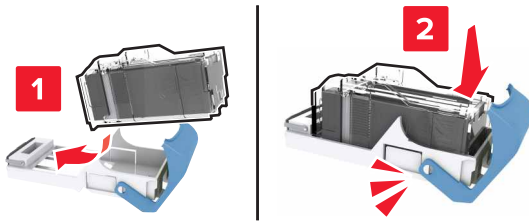

5 Kartuş tutucuyu yerine *oturana* kadar tutucunun içine itin.

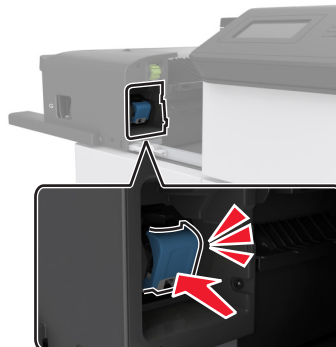


6 Tutucuyu kaydırarak geri takın.

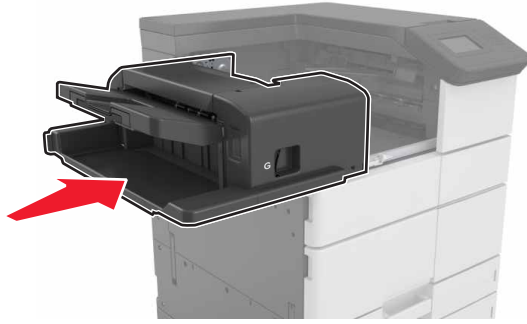


Kitapçık tutucudaki zimba kartuşunu değiştirme


1 H kapağını açın ve ardından kitapçık yapıcısını çıkarın.

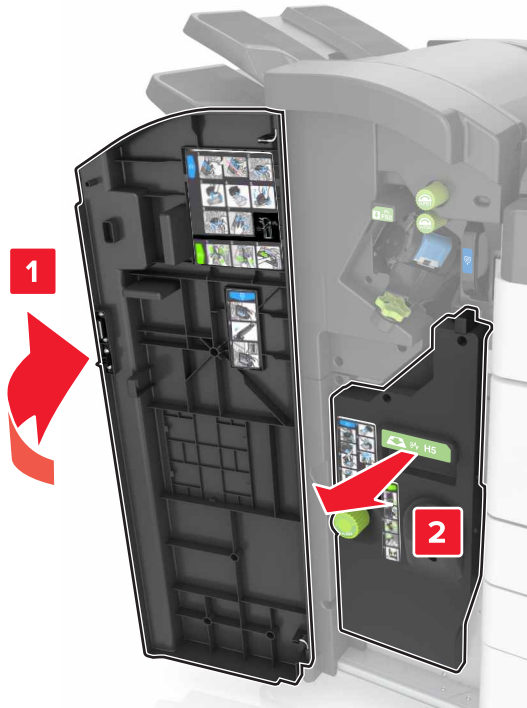


2 Zimba kartuşu tutucusunu çıkarın.

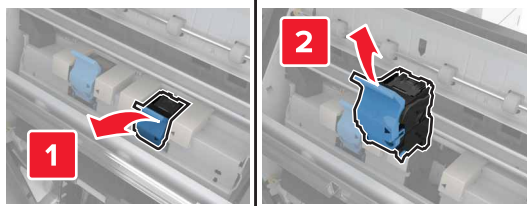


3 Boş zimba kartuşunu kartuş tutucudan çıkarın.

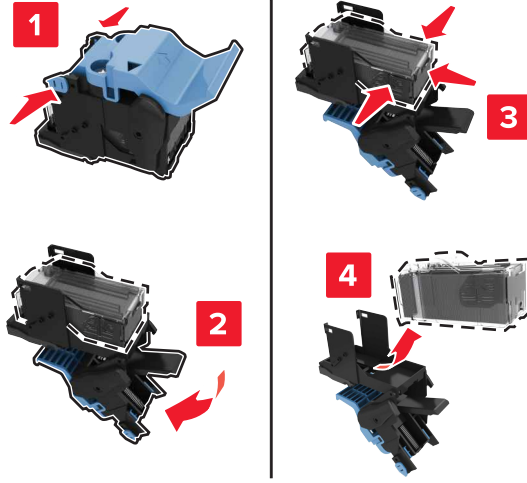

4 Yeni kartuşu kartuş tutucuya takın.

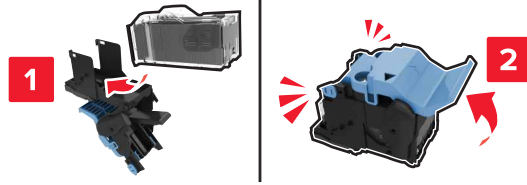

5 Kartuş tutucuyu yerine *oturana* kadar kitapçık yapıcısının içine doğru itin.

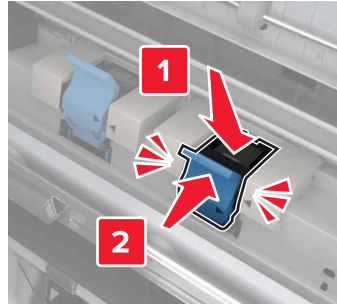


6 Kitapçık yapıcısını tekrar yerine itin ve ardından kapağı kapatın.

Zimba, delgeç tutucudaki zimba kartuşunu deęiřtirme


1 H kapaęını aın.




2 Zimba kartuşu tutucusunu ıkarın.

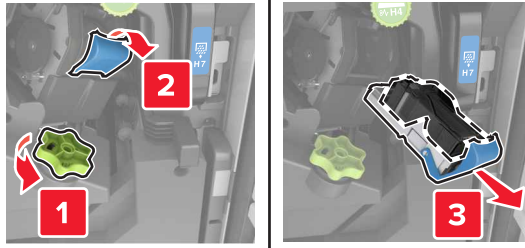


3 Boř zimba kartuşunu kartuş tutucudan ıkarın.

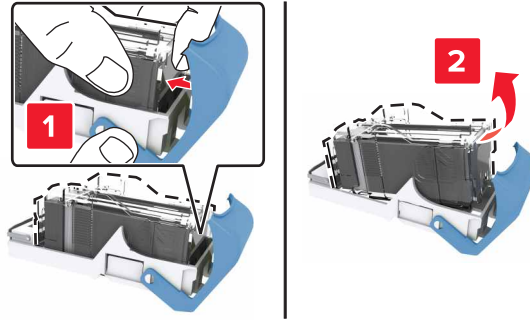

4 Yeni kartuşu kartuş tutucuya takın.

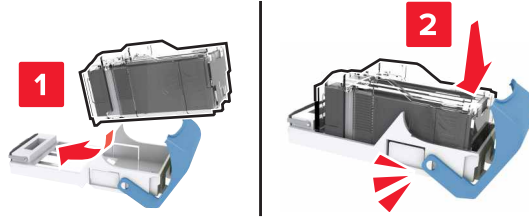

5 Kartuş tutucuyu yerine *oturana* kadar tutucunun içine itin.

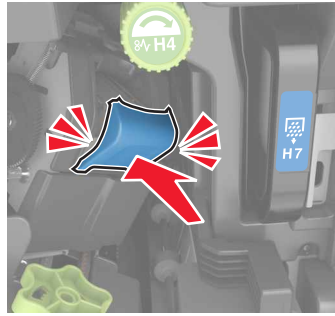


6 H kapağını kapatın.

Toner kartuşunu değiştirme


1 Üst ön kapağı açın.



2 Toner kartuşunu saatin tersi yönde döndürün ve ardından çekip çıkarın.

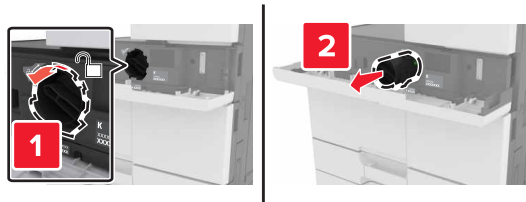


- 3** Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın, ambalaj malzemelerini çıkarın ve ardından toneri eşit dağıtmak için kartuşu sallayın.

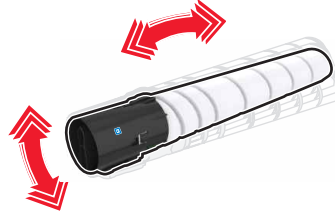


- 4** Toner kartuşunu yazıcıya takın.



- 5** Kartuşu yerine oturtmak için saat yönünde döndürün.

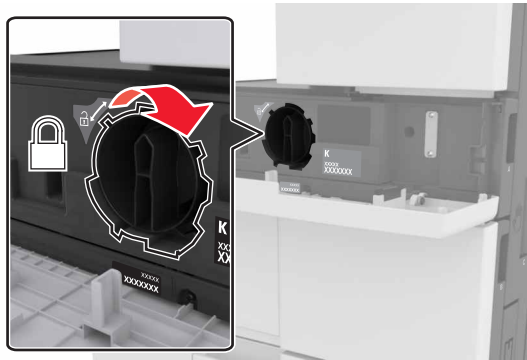

6 Üst ön kapağı kapatın.

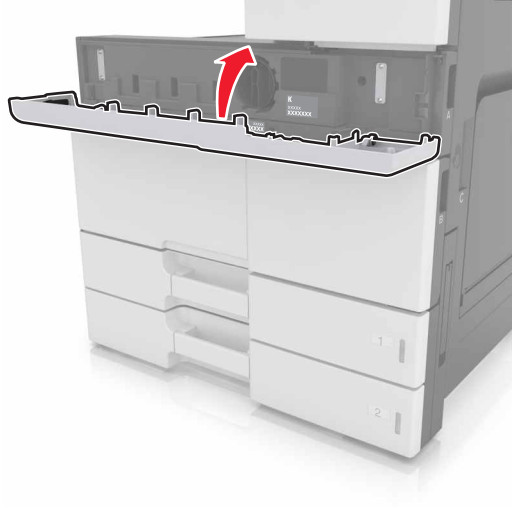


7 Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. Daha fazla bilgi için bkz. [125. sayfadaki "Yükleyiciyi ve yazdırma kafası merceğini temizleme"](#).

Atık toner şişesini değiştirme

1 Alt ön kapağı açın.




2 Atık toner şişesini çıkarın.

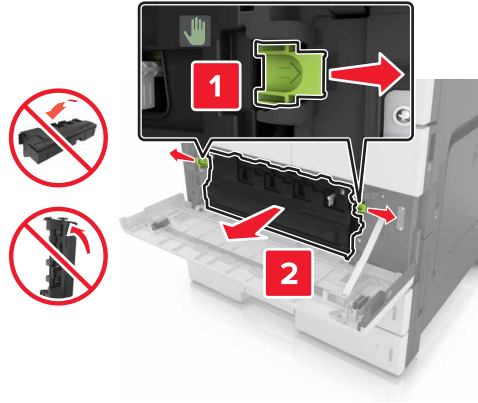

3 Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. Daha fazla bilgi için [125. sayfadaki "Yükleyiciyi ve yazdırma kafası merceğini temizleme"](#) 3.–7. adımlara bakın.

4 Yeni atık toner şişesini paketinden çıkarın.


5 Yeni atık toner şişesini sokun ve yerine *tıklayarak* oturana kadar itin.

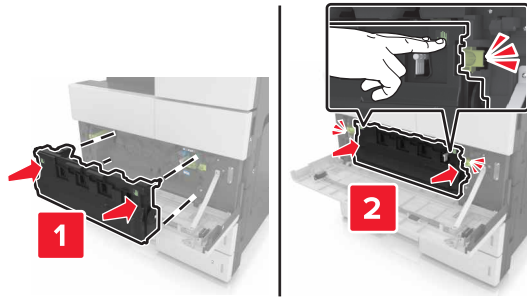

6 Alt ön kapağı kapatın.

300K bakım kitini deęiřtirme


Egzoz ve ozon filtrelerini deęiřtirme

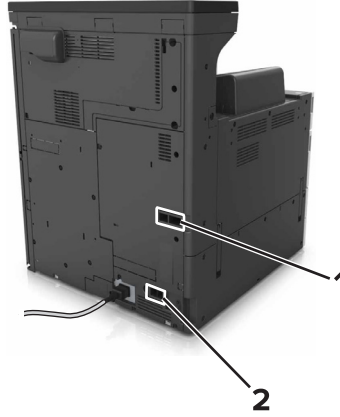


1	Egzoz filtresi
2	Ozon filtresi

Egzoz filtresini deęiřtirme

1 Egzoz filtresini ıkarın.

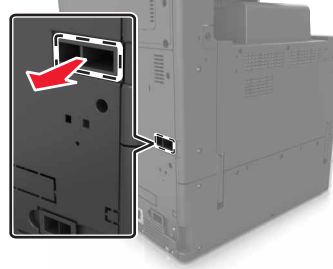

2 Yeni egzoz filtresini ambalajından ıkarın.

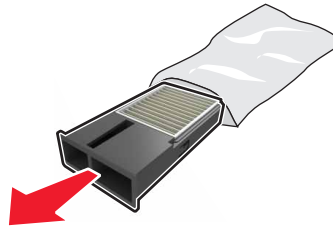


3 Yeni filtreyi takın.




Ozon filtresini deęiřtirme


1 Ozon filtresini çıkarın.

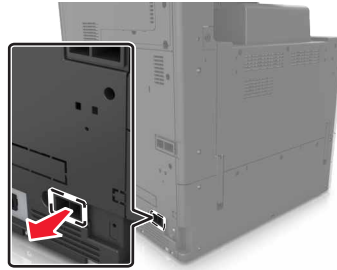


2 Yeni ozon filtresini ambalajından çıkarın.

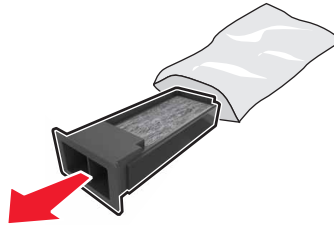

3 Yeni filtreyi takın.

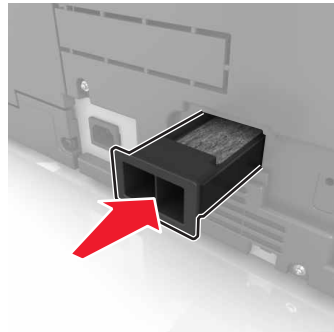


Alma, besleme ve ayırma silindirlerini deęiřtirme

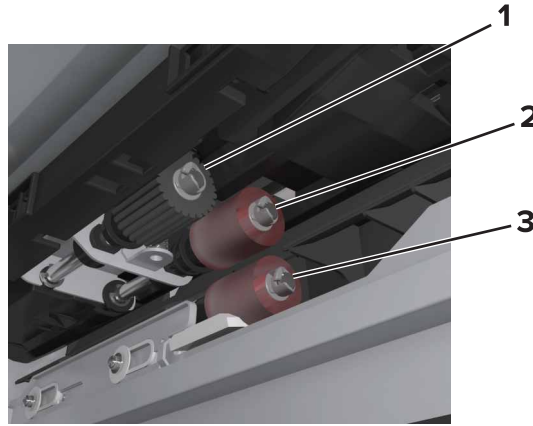

1	Alma silindiri
2	Besleme silindiri
3	Ayırma silindiri


Not: Standart tepsilerin içindeki bölmede saklanan silindirleri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [131. sayfadaki "Silindirleri depolama"](#).

1 Yazıcıyı kapatın.

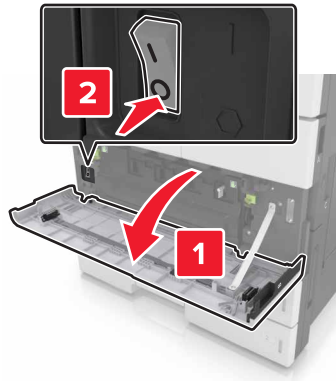


2 Tüm tepsileri çıkarın.

- Standart tepsi

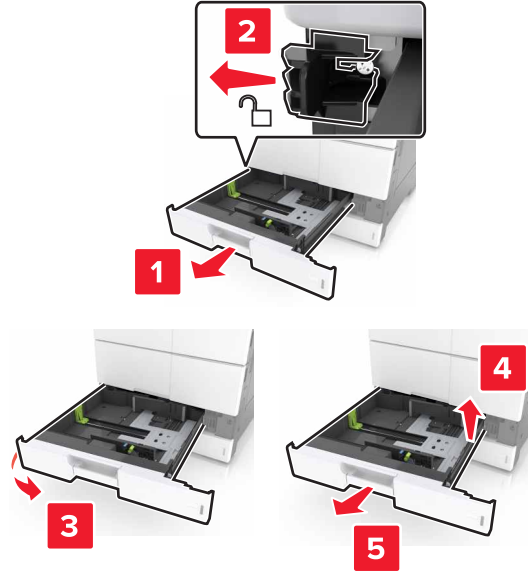


- İsteğe bağlı 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi



Not: İsteğe bağlı 2 x 500 yapraklık tepsiyi çıkarmak için standart tepsiyi çıkarma ile ilgili prosedürü uygulayın.

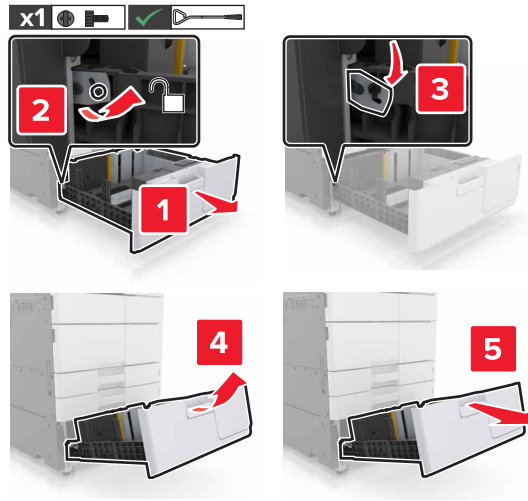**3** C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.


Not: 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi kaydırın.

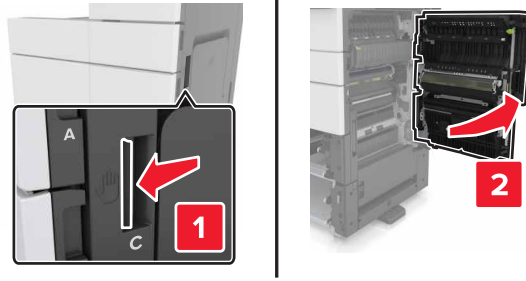**4 D kapağını açın.****Notlar:**


- Yalnızca 2 x 500 veya 2500 yapraklık tepsi takılıysa D kapağını açabilirsiniz.
- 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi kaydırın.

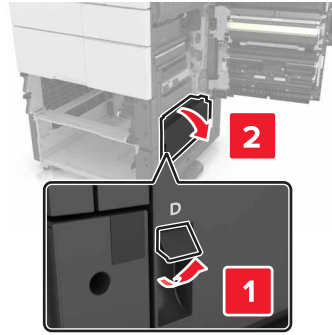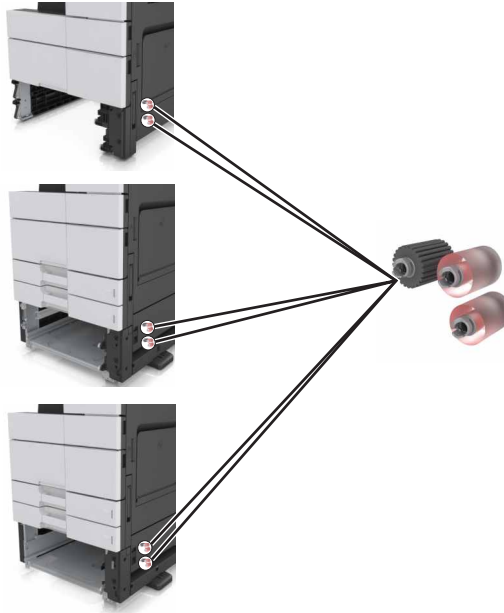**5 Silindirleri bulun.**

6 Silindirleri çıkarın.

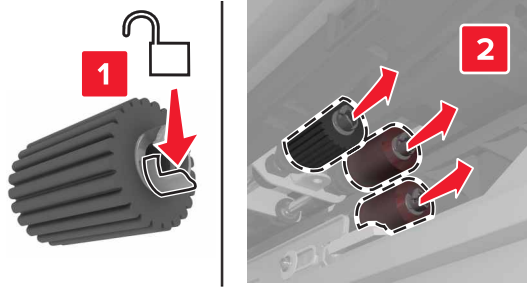

7 Yeni silindirleri takın ve yerlerine *oturana* kadar itin.

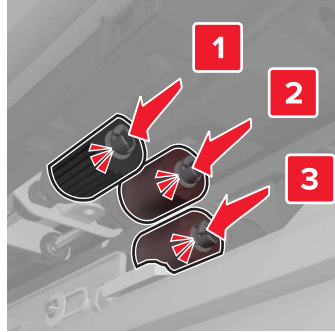

Not: Silindirlerin doğru yerlerine takıldığından emin olun.


8 C ve D kapaklarını kapatın.

9 Tepsileri takın.


Aktarma modülünü değiştirme

Not: Yazıcının alt ön kapağının iç kısmında bulunan tornavidayı kullanın.

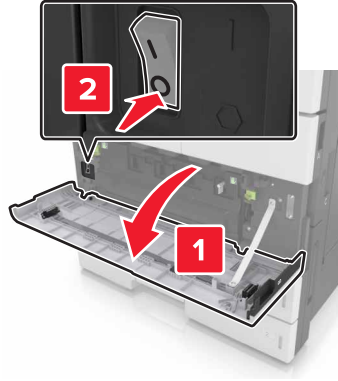


1 Yazıcıyı kapatın.**2** C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.


DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

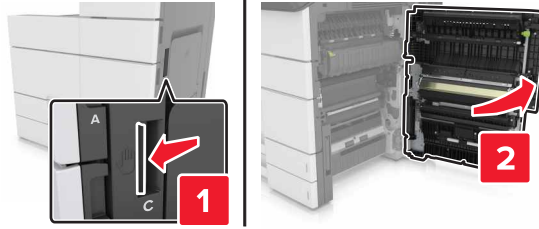


Not: 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.

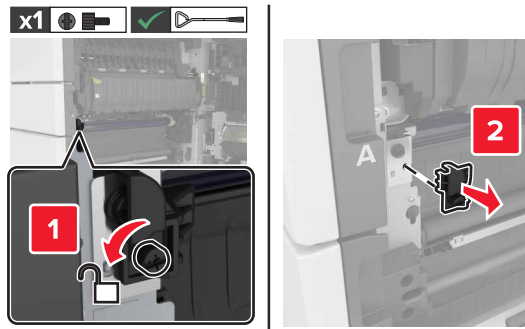3 Kapak durdurucusunu çıkarın.


4 Aktarma modülü kilidinin vidalarını gevşetin.

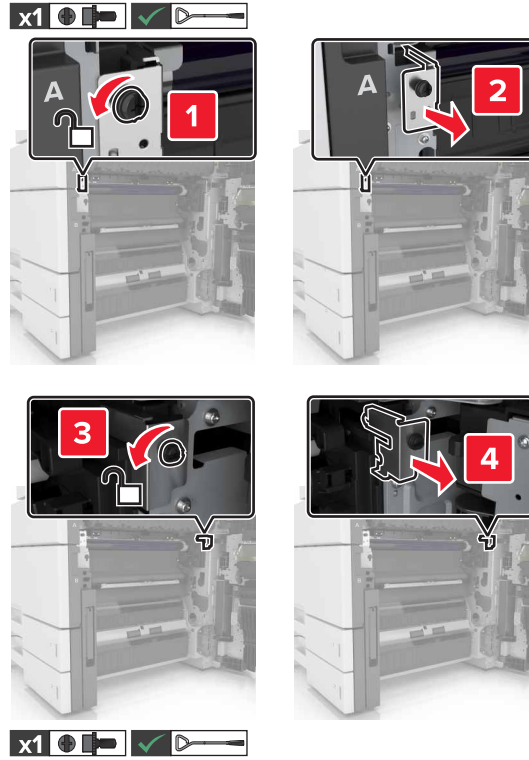

5 Kağıt kılavuzunu çıkarın.

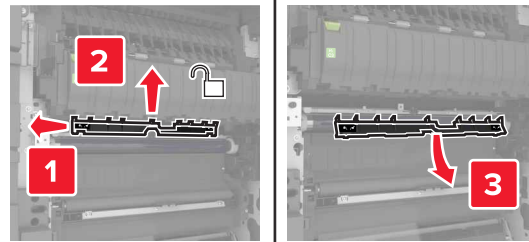

6 Kolları kullanarak aktarma modülünü yukarı kaldırın ve ardından modülü tamamen dışarı çıkarın.

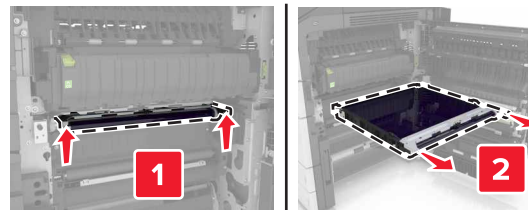


7 Yeni aktarma modülünü ambalajından çıkarın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktarma kayışını 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışığa maruz bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Aktarma kayışına dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinde yazdırma kalitesini etkileyebilir.



8 Yeni aktarma modülünü takın ve modülün yerine *oturmasını* sağlayın.

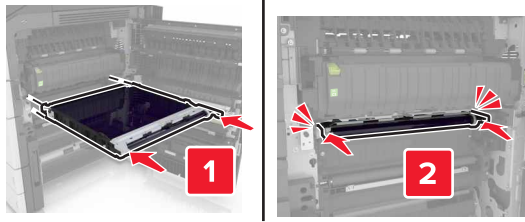

9 Kağıt kılavuzunu geri yerine takın.

10 Aktarma modülü kilidinin vidalarını sıkın.


11 Kapak durdurucusunu geri takın.

12 C kapağını kapatın.


Aktarma silindirini değiştirme

1 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

Not: 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.

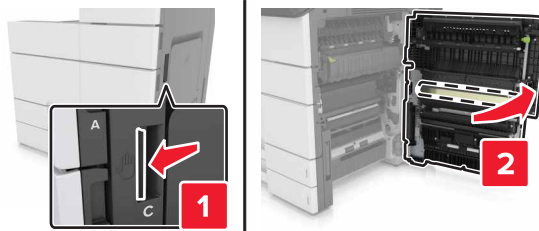


- 2 Aktarma silindirini çıkarın.

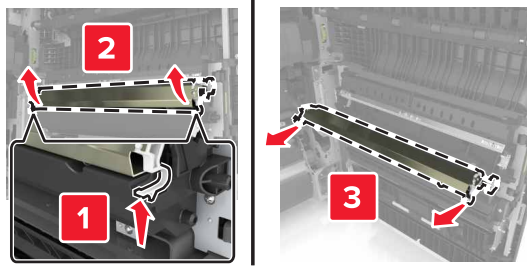

- 3 Yeni aktarma silindirini ambalajından çıkarın.

- 4 Yeni aktarma silindirini yerine *oturuncaya* kadar itin.

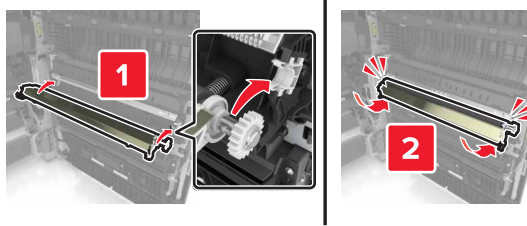

- 5 C kapağını kapatın.

Bakım sayacını sıfırlama

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Yazıcıyı açarken kontrol panelindeki **2** ve **6** düğmelerini basılı tutun. İlerleme çubuğunun bulunduğu ekran görüntülendiğinde düğmeleri serbest bırakın.
- 3 Yapılandırma menüsünden şuraya gidin:
Bakım Sayacını Sıfırla > 300K Bakım Kitini Sıfırla
- 4 **Geri** öğesine dokununuz ve ardından Yapılandırma menüsünden çıkın.

Not: Yazıcı sıfırlanarak açılır ve ardından normal çalışma moduna geçer.

Yazıcıyı taşıma

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcının ağırlığı 18 kg'dan (40 lb) fazladır ve güvenli bir şekilde kaldırmak için iki veya daha fazla eğitimli personel gerektirir.

Yazıcıyı taşımadan önce

 **DİKKAT-YARALANMA TEHLİKESİ:** Yazıcıyı taşımadan önce, yaralanmaların ve yazıcının hasar görmesinin önüne geçmek için aşağıdaki kurallara uyun:

- Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunun fişini elektrik prizinden çekin.
- Yazıcıdan tüm kordon ve kabloları çıkarın.
- Yazıcıda bir tekerlekli taban yoksa ama isteğe bağlı tepsilerle yapılandırılmışsa tepsileri çıkarın.
- Yazıcıyı kaldırmak için yazıcının iki yanındaki tutma yerlerini kullanın.
- Yazıcıyı yere bırakırken parmaklarınızın altında olmadığından emin olun.
- Yazıcının çevresinde yeterince boş alan olmasını sağlayın.
- Yalnızca bu ürünle birlikte tedarik edilen elektrik kablosunu veya üretici onaylı yedek elektrik kablolarını kullanın.

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Hatalı taşımadan kaynaklanan yazıcı hasarları yazıcı garantisinin kapsamında değildir.

Yazıcıyı başka bir yere taşıma

Yazıcı ve donanım seçenekleri aşağıdaki önlemler kullanılarak güvenli bir şekilde başka bir yere taşınabilir:

- Yazıcıyı taşımak için kullanılan tekerlekli aracın taşıyıcı yüzeyi yazıcının tabanının tamamının oturabileceği genişlikte olmalıdır.
- Donanım seçeneklerini taşımak için kullanılan tekerlekli araçların taşıyıcı yüzeyi donanım seçeneklerinin boyutlarına uygun büyüklükte olmalıdır.
- Yazıcıyı dik tutun.
- Ciddi sarsma hareketlerinden kaçının.

Yazıcıyı uzak bir yere nakletme

Yazıcıyı naklederken orijinal paket kullanın.

Yazıcıyı yönetme

Sanal ekranı kontrol etme

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 Ekranın sol üst köşesinde görünen sanal ekranı denetleyin.

Sanal ekran yazıcının kontrol panelinde fiziksel bir ekran gibi çalışır.

Raporları görüntüleme

Yerleşik Web Sunucusundan bazı raporları görüntüleyebilirsiniz. Bu raporlar yazıcının, ağın ve sarf malzemelerinin durumunu değerlendirmek için yararlıdır.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Reports** (Raporlar) ögesini tıklayın ve istediğiniz rapor türünü tıklayın.

Yazıcı ayarlarını başka yazıcılara kopyalama

Not: Bu özellik yalnızca ağ yazıcılarında bulunur.

1 Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

Notlar:

- Ağlar/Portlar menüsünün TCP/IP bölümünde bulunan yazıcı IP adresine bakın. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız, Web sayfasını doğru yüklemek için bir süreliğine devre dışı bırakın.

2 **Yazıcı Ayarlarını Kopyala**'yı tıklayın.

3 Dili değiştirmek için, açılır menüden bir dil seçin ve ardından **Dili bildirmek için burayı tıklayın** düğmesini tıklayın.

4 **Yazıcı Ayarları**'nı tıklayın.

5 Kaynak ve hedef yazıcıların IP adreslerini ilgili alanlara yazın.

Not: Bir hedef yazıcı eklemek ya da kaldırmak isterseniz, **Hedef IP Ekle** veya **Hedef IP Kaldır**'ı tıklayın.

6 **Yazıcı Ayarlarını Kopyala**'yı tıklayın.

Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanarak sarf malzemesi bildirimlerini yapılandırma

Seçilebilir uyarıları ayarlayarak sarf malzemeleri bitmek üzere olduğunda, azaldığında, çok azaldığında veya ömürlerinin sonuna geldiğinde durumun size nasıl bildirilmesini istediğinizi belirleyebilirsiniz.

Not: Bazı sarf malzemesi koşullarında, belirli sarf malzemeleri için kalan tahmini sarf malzemesi yüzdesi için uyarı ayarlanabilir.

- 1 Bir Web tarayıcısı açın ve yazıcının IP adresini yazın.
- 2 **Ayarlar > Yazdırma Ayarları > Sarf Malzemesi Bildirimleri** öğelerine tıklayın.
- 3 Aşağı açılır menüden aşağıdaki bildirim seçeneklerinden birini seçin:

Bildirim	Açıklama
Kapalı	Tüm sarf malzemeleri için normal yazıcı davranışı gerçekleşir.
Sadece SNMP	Sarf malzemesi durumuna ulaşıldığında yazıcı, Basit Ağ Yönetimi Protokolü (SNMP) uyarısı oluşturur. Sarf malzemesinin durumu, menü ve durum sayfalarında görünür.
E-posta	Sarf malzemesi koşulu oluştuğunda yazıcı bir e-posta oluşturur. Sarf malzemesinin durumu, menü ve durum sayfalarında görünür.
Uyarı	Yazıcı uyarı mesajını görüntüler ve sarf malzemesinin durumuyla ilgili bir e-posta oluşturur. Sarf malzemesi koşulu oluştuğunda yazıcı durmaz.
Dvm. Edilebilir Durum ¹	Sarf malzemesi koşulu oluştuğunda yazıcı işleri işlemeyi durdurur ve kullanıcının bir düğmeye basarak baskı işine devam etmesi gerekir.
Dvm. Edilemeyen Durum ^{1,2}	Sarf malzemesi koşulu oluştuğunda yazıcı işleri işlemeyi durdurur. Yazdırmaya devam edebilmek için sarf malzemesinin mutlaka değiştirilmesi gerekir.
¹ Sarf malzemesi bildirimi etkinleştirildiğinde, yazıcı sarf malzemesinin durumuyla ilgili bir e-posta oluşturur.	
² Bazı sarf malzemeleri boşaldığında, yazıcı zarar görmemek için durur.	

- 4 **İlet** öğesine tıklayın.

Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme

Geçerli menü ayarları listesini başvuru için saklamak istiyorsanız, varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce bir menü ayarları sayfası yazdırın. Daha fazla bilgi için bkz. [45. sayfadaki "Bir menü ayarları sayfası yazdırma"](#).

Yazıcının varsayılan fabrika ayarlarını geri yüklemeyle ilgili daha kapsamlı bir yöntem için bkz. [123. sayfadaki "Kalıcı belleği silme"](#).

Uyarı—Hasar Tehlikesi: Varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleme seçeneği, yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürür. İstisnalar ise ekran dili, özel boyut ve mesajlar ile ağ/bağlantı noktası menü ayarlarıdır. RAM belleğinde saklanan tüm indirmeler silinir. Flash bellekte veya yazıcının sabit diskinde saklanan yüklemeler etkilenmez.

- 1 Ana ekrandan şuraya gidin:



> **Ayarlar > Genel Ayarlar > Varsayılan Fabrika Ayarları > Şimdi Geri Yükle**

- 2 Değişiklikleri uygulayın.


Sıkışmaları giderme

Not: Varsayılan Sıkışma Giderme ayarı Otomatik'tir. Yazıcı sıkışan sayfaları, sayfaları tutmak için gerekli bellek başka yazıcı görevleri için gerekmediği sürece yeniden yazdırır.

Sıkışmaları giderme

Kağıdı düzgün bir şekilde yerleştirme

- Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun.

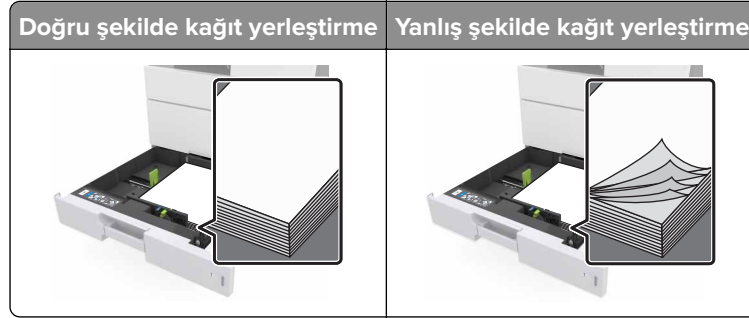

- Yazıcı yazdırırken bir tepsiyi çıkarmayın.
- Yazıcı yazdırırken bir tepsiye yükleme yapmayın. Kağıdı yazdırmadan önce yükleyin veya yükleme isteminin görüntülenmesini bekleyin.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.




- Tepsisindeki veya çok amaçlı besleyicideki kılavuzların doğru konumda olduğundan ve kağıda ya da zarflara sıkı bastırmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen kağıdı kullanın

- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırıışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt kullanmayın.

- Kağıtları yüklemekten önce esnetin, havalandırın ve düzleştirin.

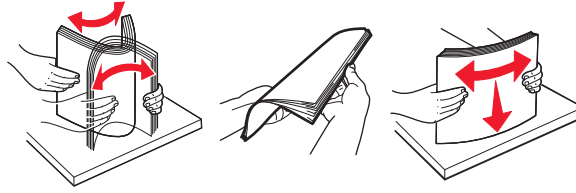


- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Kağıt sıkışmalarını ve konumlarını anlama

Bir sıkışma oluştuğunda yazıcı ekranında, sıkışma konumunu ve sıkışmanın nasıl giderileceğini belirten bir mesaj görüntülenir. Ekranda belirtilen kapakları ve tepsileri açıp sıkışmayı giderin.

Notlar:

- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak belirlendiğinde sıkışma giderildikten sonra yazıcı, standart seleye boş ya da kısmen yazdırılmış sayfalar gönderir. Yazdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığında yazıcı, sıkışan sayfaları yeniden yazdırır. Bununla birlikte, yalnızca uygun bir yazıcı belleğinin olması durumunda Otomatik ayarı sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

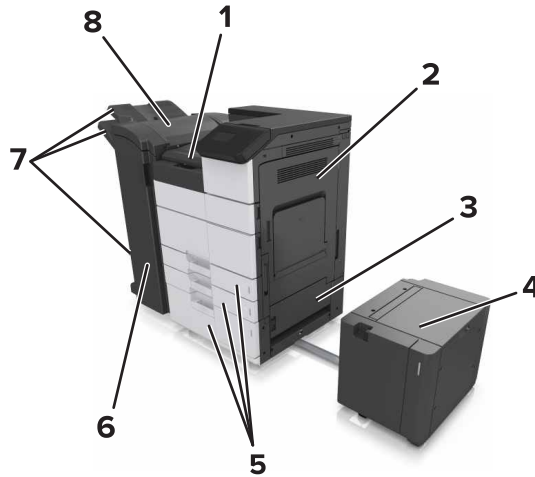

1	G alanı
2	C kapağı
3	D kapağı
4	F kapağı
5	Tepsiler
6	H kapağı


7	Tutucu selesi
8	J kapağı

Alan adı	Kontrol paneli mesajı	Ne yapmalı
Çok amaçlı besleyici	[x] sayfa sıkışması, sıkışan kağıdı çok amaçlı besleyiciden temizleyin. [200.xx]	Sıkışan kağıdı çok amaçlı besleyiciden çıkarın.
C kapağı, tepsiler	[x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [2yy.xx]	C kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
	[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx]	Tepsiyi çekip çıkarın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
D kapağı, tepsiler	[x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [24y.xx]	D kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
	[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx]	Tepsiyi çekip çıkarın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
C ve F kapakları	[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve F kapağını açın. [24y.xx]	3000 yapraklık tepsiyi çekin ve ardından sıkışan kağıdı tepsinin yanından çıkarın. F kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
G alanı, C, J ve H kapakları, tutucu selesi	[x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı temizleyin. [4yy.xx]	G kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. H kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.
C ve G kapakları, tutucu selesi	[x] sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak için mandala bastırın. Kağıdı seleda bırakın. [40y.xx]	Zimba tutucuyu sola doğru kaydırın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.
G alanı, C, J ve H kapakları, tutucu selesi	[x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve H6 düğmesini saat yönünde çevirin. Kağıdı seleda bırakın. [426.xx–428.xx]	H kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

[x] sayfa sıkışması, sıkışan kağıdı çok amaçlı besleyiciden temizleyin. [200.xx]

1 Çok amaçlı besleyicideki tüm kağıtları çıkarın.

2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

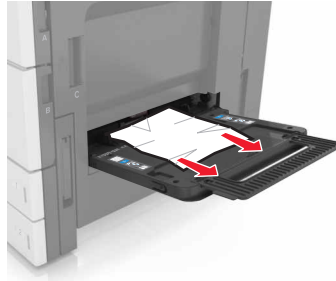


3 Tüm kağıt parçalarını çıkarmak için C kapağını açın.

Not: C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

4 C kapağını kapatın.


5 Kağıtları ileri geri esnetip gevşetin ve ardından havalandırın. Kağıtları katlamayın veya buruşturmayın. Kenarları düz bir yüzeyde düzleştirin.

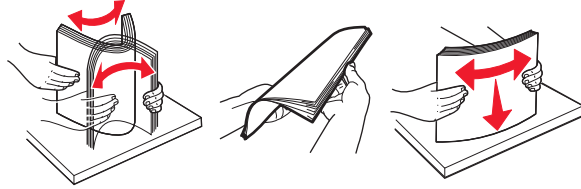

6 Kağıdı yeniden yükleyin.

[x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [2yy.xx]

1 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

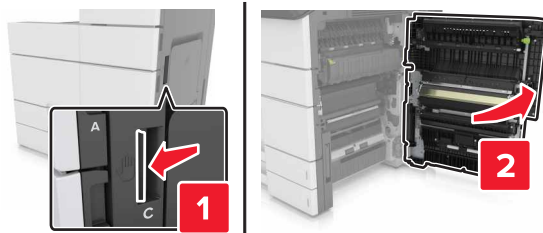


2 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- Isıtıcı alanı

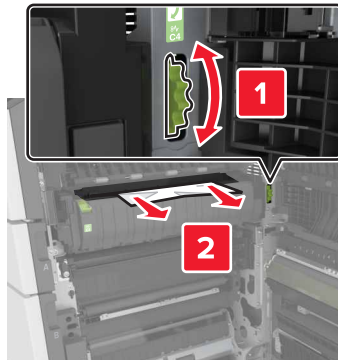


- Isıtıcı alanının altı

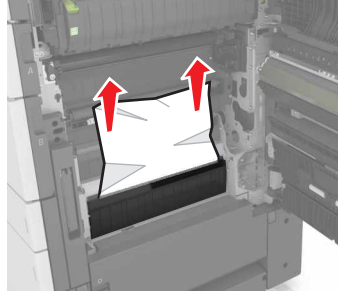


- Önlü arkalı yazdırma alanı



- Önlü arkalı yazdırma alanının üstünde

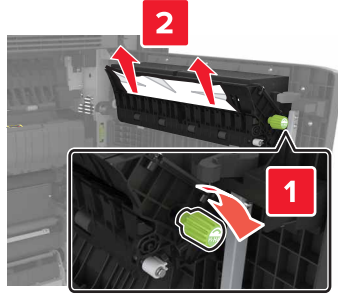

3 Standart tepsileri açın ve ardından sıkışan kağıdı bulun.

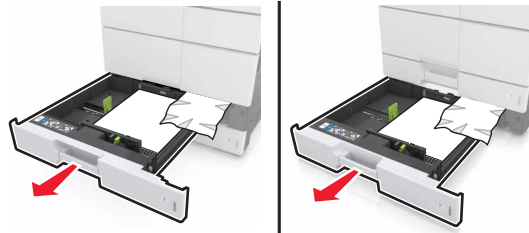

4 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



5 Tepsileri ve C kapağını kapatın.

[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx]

1 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın.

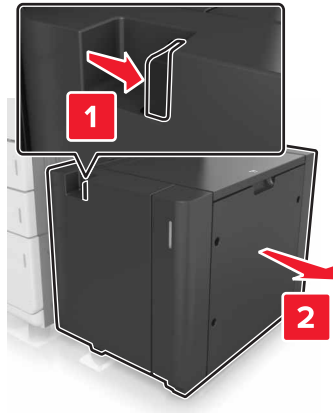

2 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.




3 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.


- Isıtıcı alanı

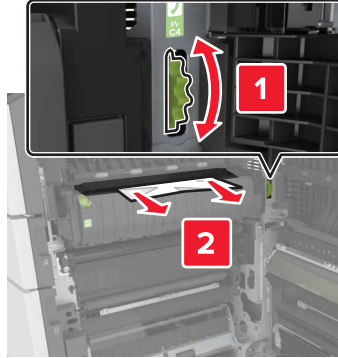


- Isıtıcı alanının altı

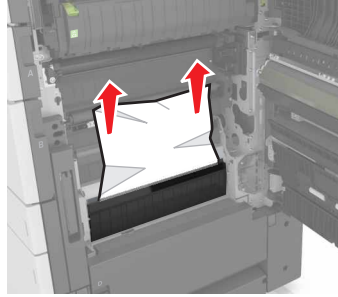

- Önlü arkalı yazdırma alanı

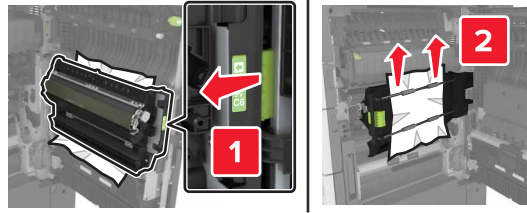

- Önlü arkalı yazdırma alanının üstünde

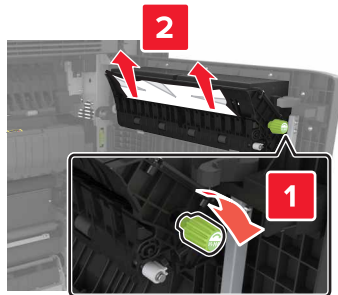

- 4 Standart tepsileri açın ve ardından sıkışan kağıdı bulun.



- 5 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.




- 6 Tepsileri ve C kapağını kapatın.

- 7 3000 yapraklık tepsiyi kaydırarak geri takın.


[x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan tüm kağıtları temizleyin. [24y.xx]

- 1 D kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

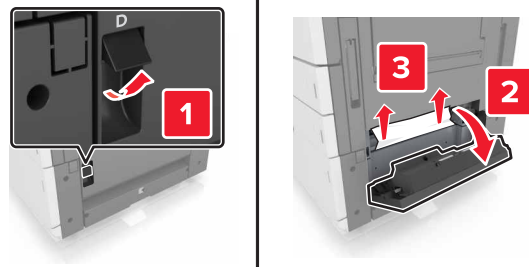


2 İsteğe bağlı tepsiyi açın ve ardından sıkışan kağıdı bulun.

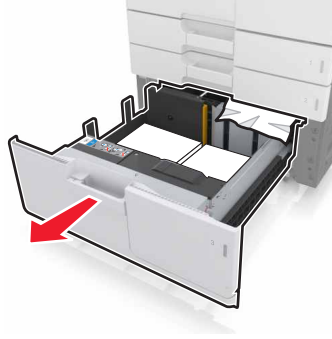

3 Sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

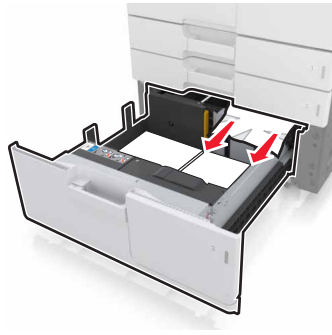

4 Tepsiyi ve D kapağını kapatın.


[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx]

1 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın.

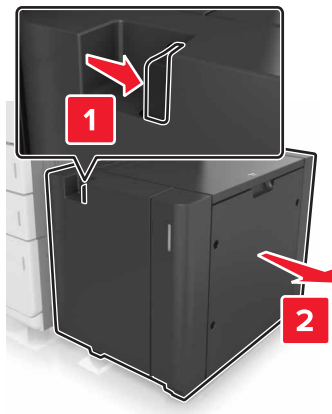


2 D kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

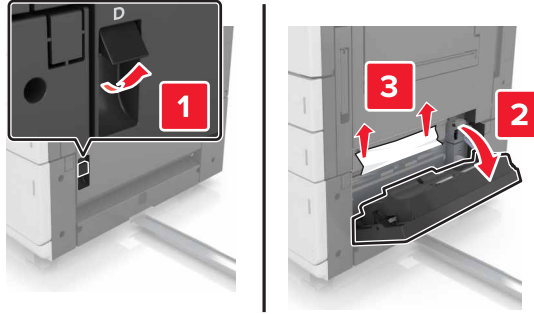


3 İsteğe bağlı tepsiyi açın ve ardından sıkışan kağıdı bulun.

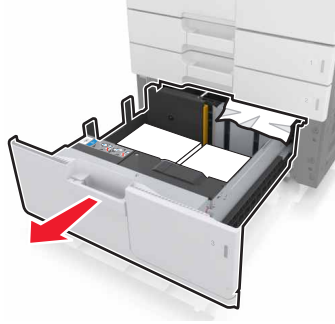

4 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

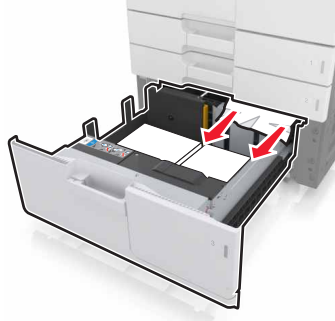


5 Tepsiyi ve D kapağını kapatın.

6 3000 yapraklık tepsiyi kaydırarak geri takın.


[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve F kapağını açın. [24y.xx]

1 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın.

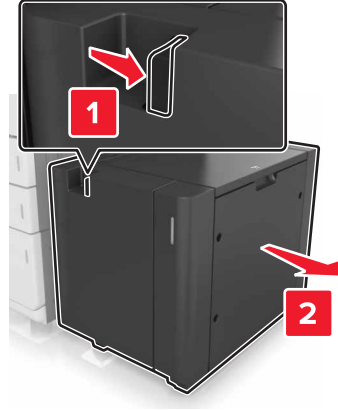


2 Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

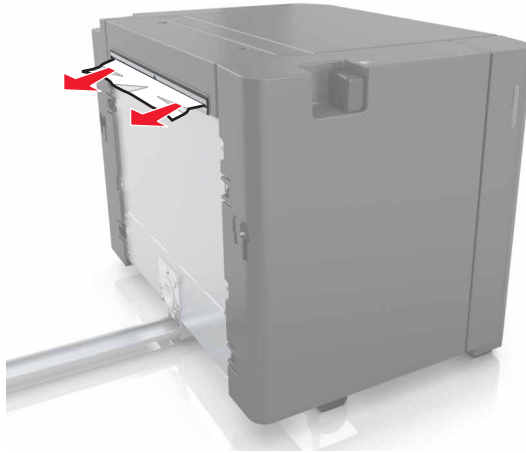


3 F kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

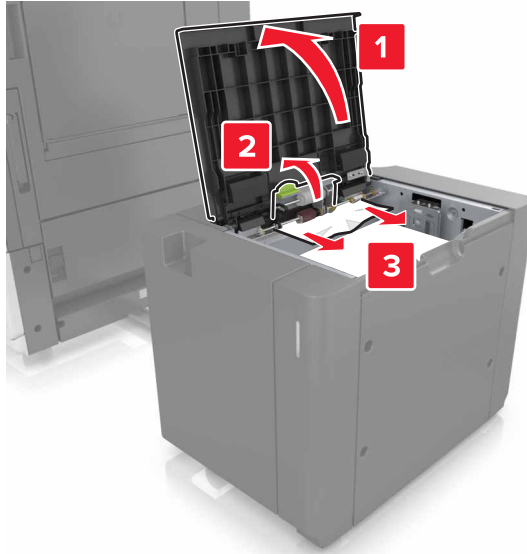

4 F kapağını kapatın.

5 C kapağını açın. Kapağın yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

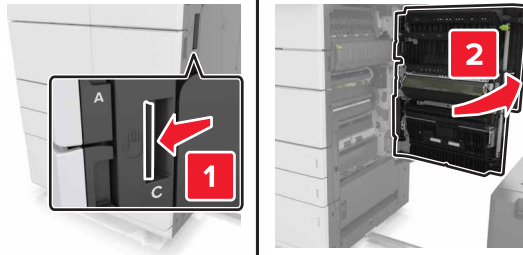


6 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.




DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

- Isıtıcı alanı

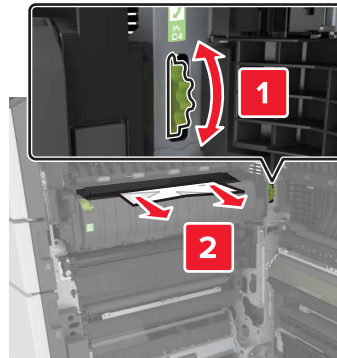


- Isıtıcı alanının altı

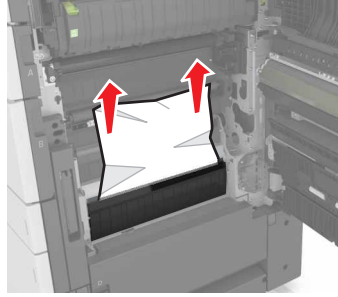

- Önlü arkalı yazdırma alanı



- Önlü arkalı yazdırma alanının üstünde

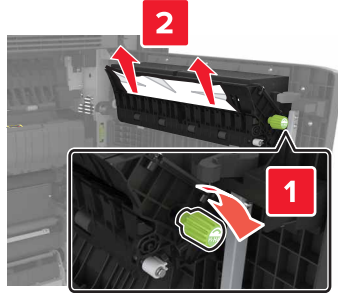


7 C kapağını kapatın ve ardından 3000 yapraklık tepsiyi geri yerine kaydırın.


[x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın. Kağıdı seledede bırakın. [4yy.xx]

- 1 G kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.


Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

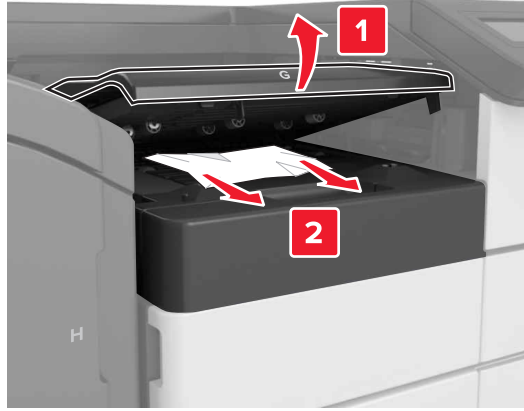

2 J kapağını açın ve ardından J1 kolunu dik konuma getirin.

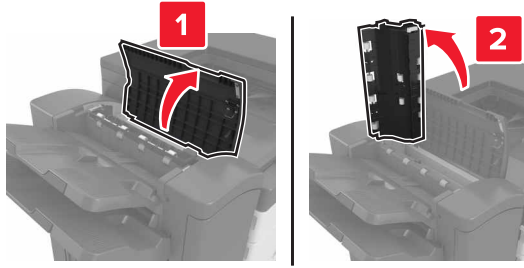


3 K kapağını açın.

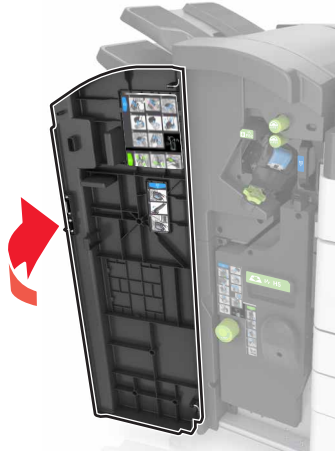


4 Aşağıdaki konumların herhangi birinden sıkışan kağıdı çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


- J kapağı

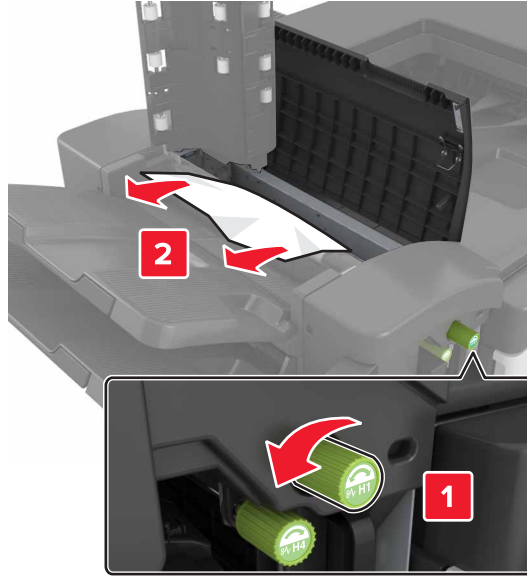


Not: Tutucuların arasında sıkışmış bir kağıt varsa kağıdı çıkarın.

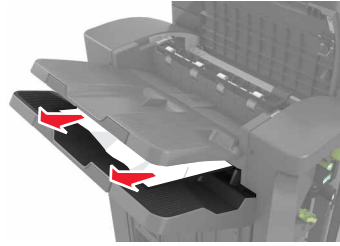


- H1 ve H2 bölgeleri

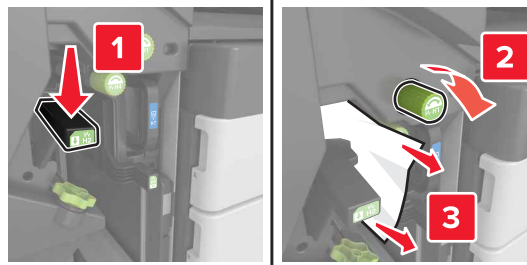

- H3 ve H4 bölgeleri

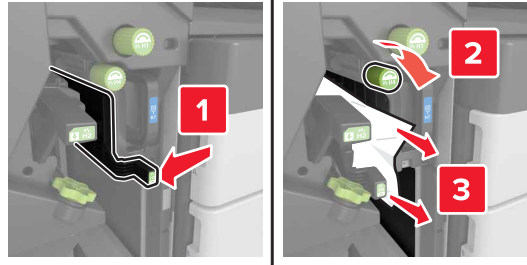


- H6 bölgesi

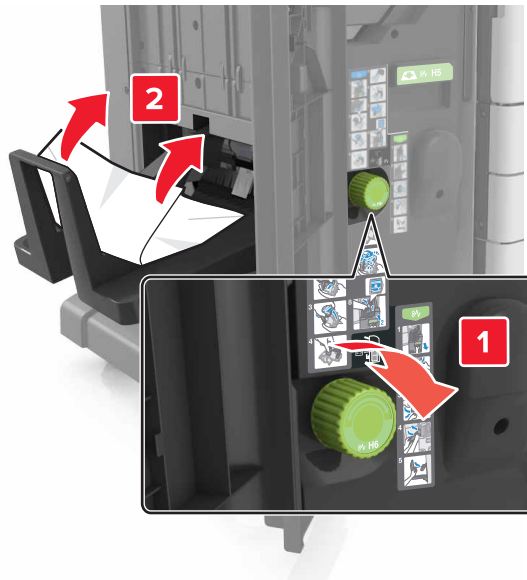

5 H kapağını kapatın.

6 C kapağını açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

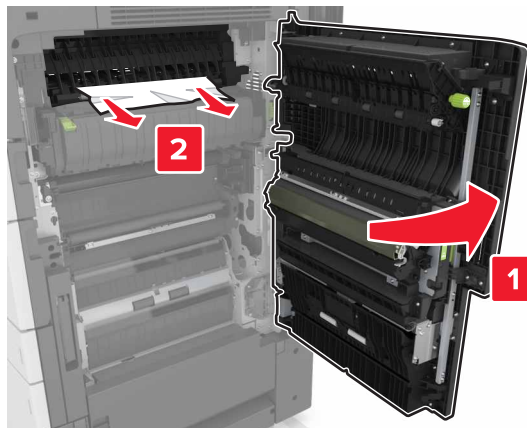


Notlar:

- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapıyı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.


7 C kapağını kapatın.

[x] sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak için mandala bastırın. Kağıdı seledede bırakın. [40y.xx]


1 Zimba tutucu selesinden sıkışan tüm kağıtları çıkarın.

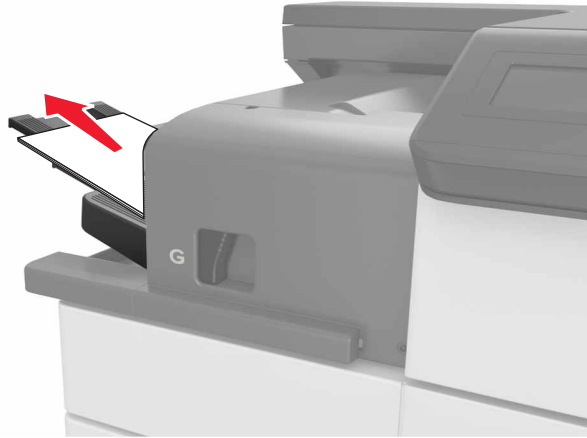


2 Mandala bastırın ve zimba tutucuyu sola doğru kaydırın ve ardından sıkışan kağıtları çıkarın.

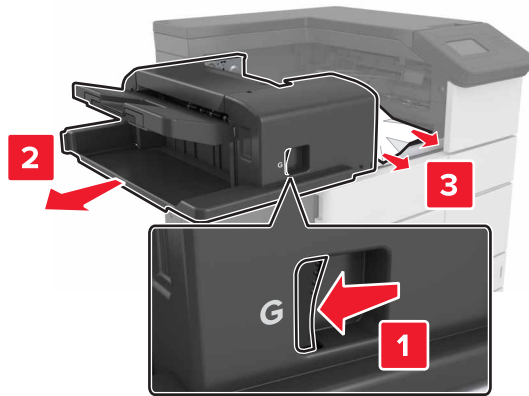**Notlar:**

- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- Gerekirse sıkışan kağıdı tutucu selesine beslemek için G1 dönen tekerleği aşağı doğru çevirin ve ardından kağıdı çıkarın.

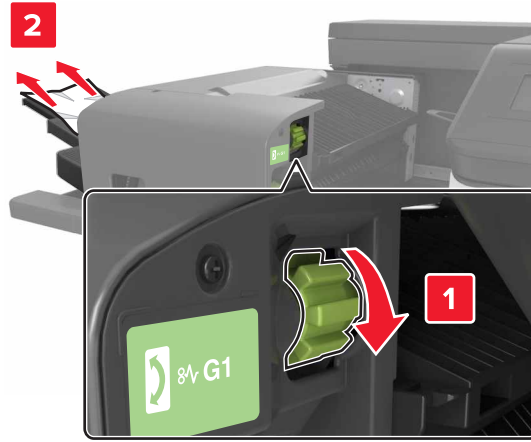


3 Tutucuyu kaydırarak geri takın.

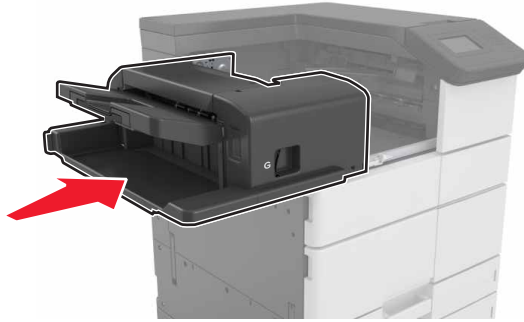

4 C kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

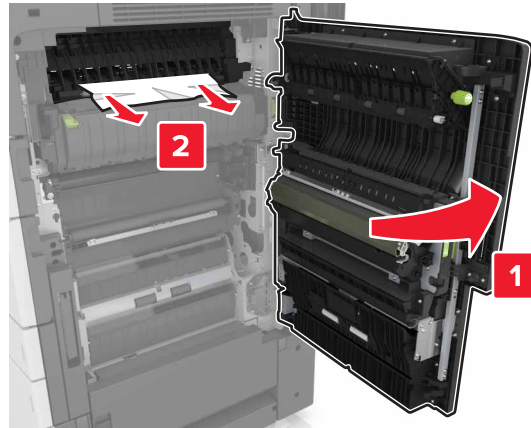

Notlar:


- C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.
- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

- 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.


5 C kapağını kapatın.

[x]-sayfa sıkışması, G alanına erişim sağlamak ve sıkışan zımbaları temizlemek için mandala bastırın. Kağıdı seledede bırakın. [402,93]


1 Zimba tutucu selesinden sıkışan tüm kağıtları çıkarın.

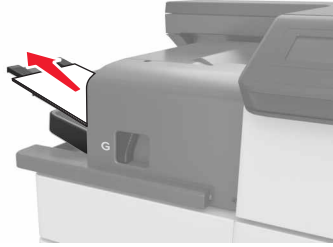


2 Zimba tutucunun üzerindeki mandala bastırın ve ardından tutucuyu sola doğru kaydırın.

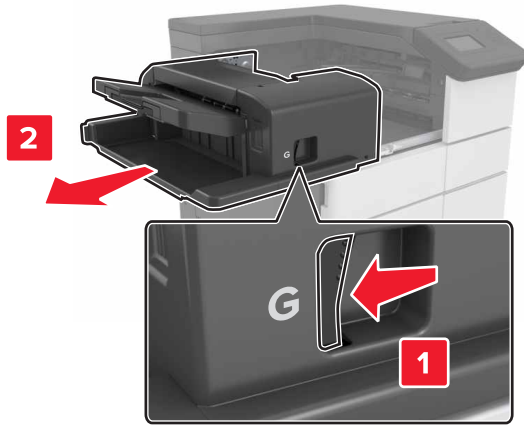


3 Zimba kartuşu tutucusunu çıkarın.

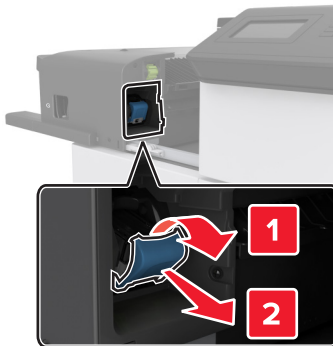


- 4 Zimba kılavuzunu kaldırmak için metal tırnağı kullanın ve sonra gevşek zimbaları çıkarın.

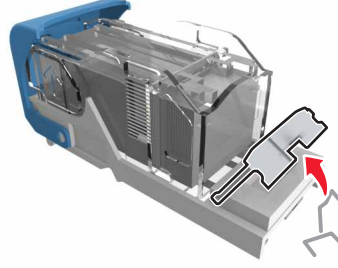


- 5 Zimba muhafazasını yerine *oturana* kadar aşağıya doğru bastırın.

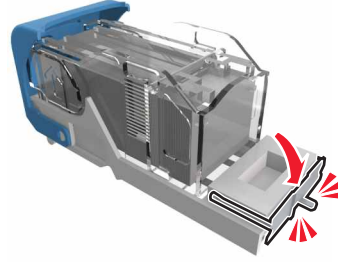


- 6 Zimbaları metal desteğe bastırın.

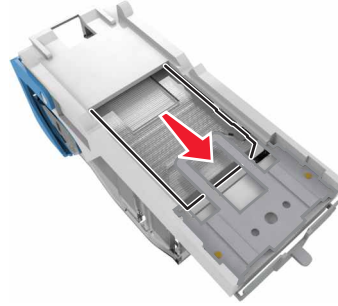


Not: Zimbalar kartuşun arkasındaysa kartuşu ters çevirip sallayarak zimbaları metal desteğin yakınına getirin.

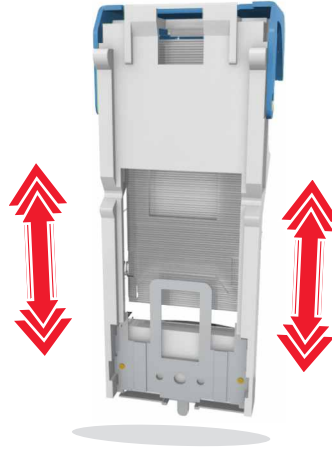

7 Kartuş tutucuyu yerine *oturana* kadar tutucunun içine itin.

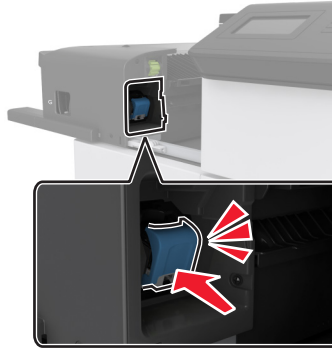


8 Tutucuyu kaydırarak geri takın.

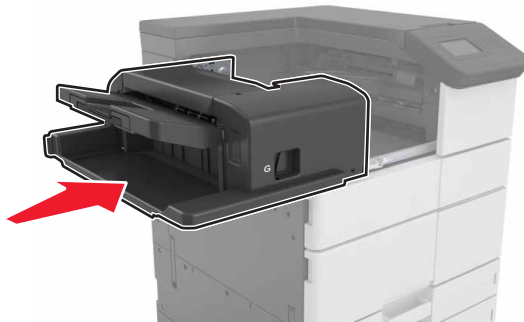


[x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve H6 düğmesini saat yönünde çevirin. Kağıdı seledede bırakın. [426.xx–428.xx]


Sıkışan kağıt G kapağının altında bulunursa kapağı açın ve kağıdı çıkarın.

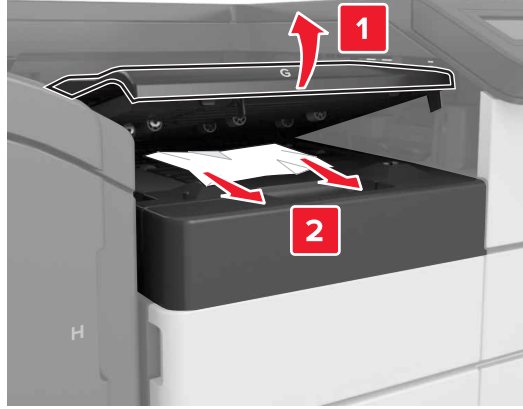

1 J kapağını açın ve ardından J1 kolunu kaldırın.

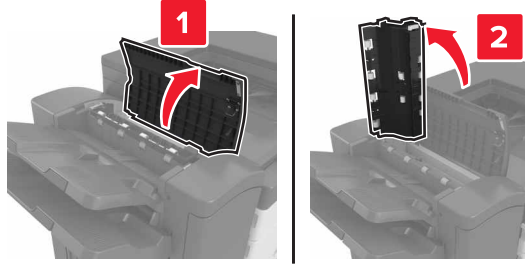


2 H kapağını açın.

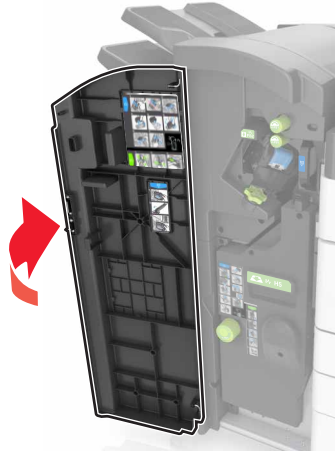


3 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


- J kapağı

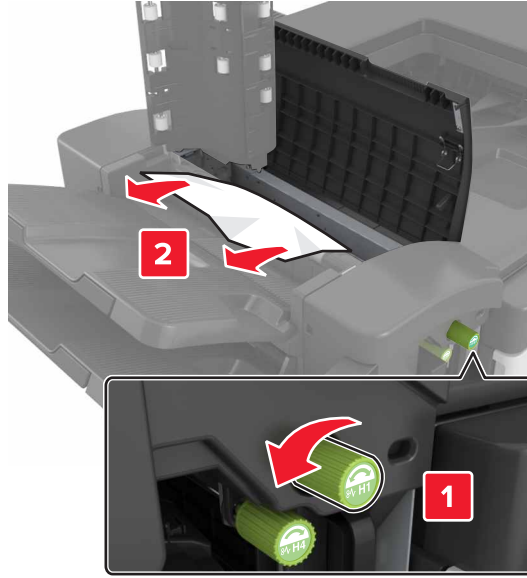


Not: Tutucu selelerinin arasında sıkışmış bir kağıt varsa kağıdı çıkarın.

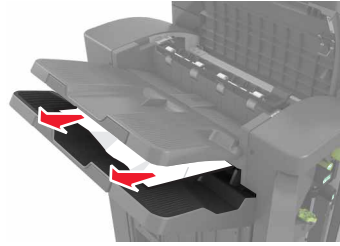


- H1 ve H2 Alanları

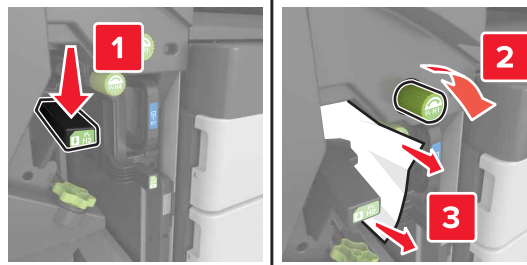

- H3 ve H4 Alanları

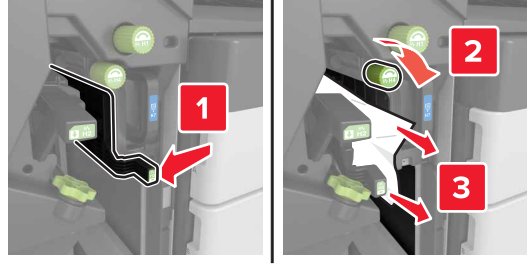

- H6 Alanı

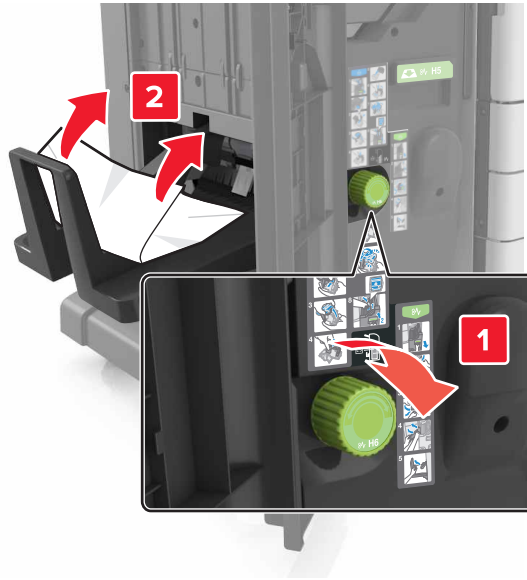


4 H5 kolunu kullanarak kitapçık yapıcısını çıkarın.




5 Sıkışan kağıdı aşağıdaki konumların herhangi birinden çıkarın:

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


- H8 Alanı

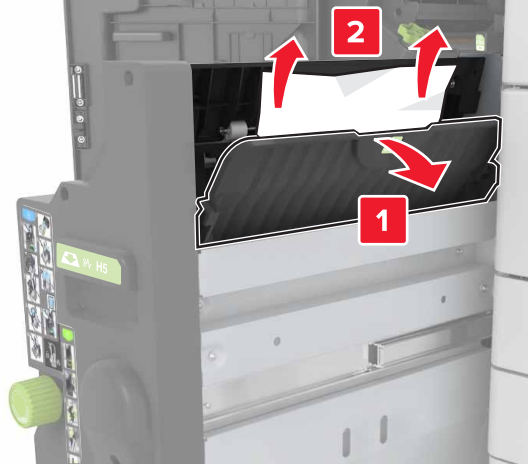

- H9 Alanı

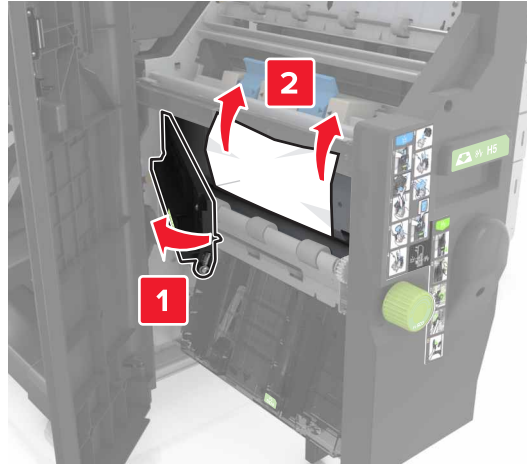


- H10 Alanı

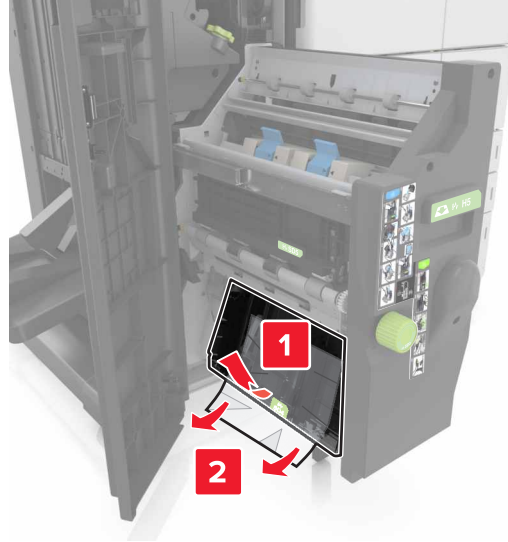

- 6 Kitapçık yapıcısını geri yerine itin.
- 7 H kapağını kapatın.
- 8 C kapağını açın ve ardından sıkışan kağıdı çıkarın.



DİKKAT—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak bir yüzeyin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

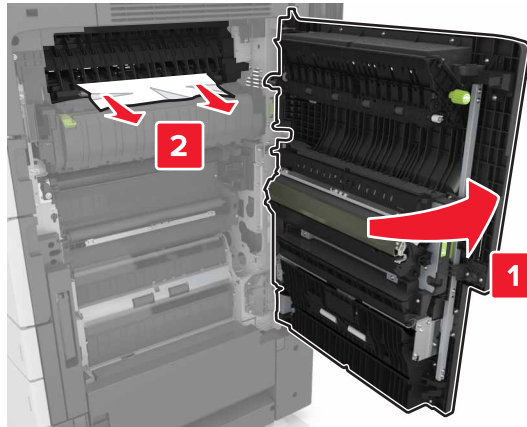

Notlar:

- C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.
- Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.
- 3000 yapraklık tepsi takılıysa kapağı açmak için tepsiyi sağa doğru kaydırın.

- 9 C kapağını kapatın.

Sorun Giderme

Yazıcı mesajlarını anlama

Kartuş az [88.xy]

Yedek toner kartuşu sipariş etmeniz gerekebilir. Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokununuz.

Kartuş bitmek üzere [88.xy]

Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokununuz.

Kartuş çok az [88.xy]

Toner kartuşunu çok kısa bir süre içinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [139. sayfadaki "Toner kartuşunu değiştirme"](#).

Gerekirse mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokununuz.

[paper source] kaynağını [custom string] yükleme [orientation] olarak değiştirme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiyi doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyutunu ve türünü kontrol panelindeki Kağıt menüsünde belirtin ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** öğesine dokununuz.
- Tepside uygun kağıt boyutunu ve türünü kullanmak için **Geçerli [paper source] kullan** öğesine dokununuz.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokununuz.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağını [custom type name] olarak değiştirin, [orientation] yönünde yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsiyi veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyutu ve türü ayarlarının yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünde belirtildiğinden emin olun ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** düğmesine dokununuz.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla**'yı seçin.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirme, [orientation] yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyutunu ve türünü kontrol panelindeki Kağıt menüsünde belirtin ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Geçerli tepside veya besleyicide uygun kağıt boyutunu ve türünü kullanmak için **Geçerli [paper source] kullan** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] ayarını [paper type] [paper size] olarak değiştirme ve [orientation] yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie veya besleyiciye doğru türde ve boyutta kağıt yükleyin, kağıt boyutunu ve türünü kontrol panelindeki Kağıt menüsünde belirtin ve ardından **Kağıt değiştirme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Tepside uygun kağıt boyutunu ve türünü kullanmak için **Geçerli [paper source] kullan** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[x] kapağını kapatın

Belirtilen kapağı kapatın.

Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.
- Ek yazıcı belleği takın.

Yapılandırma değişikliği, bazı bekletilen işler yüklenmedi [57]

Yazıcıdaki aşağıdaki olası değişiklikler nedeniyle Bekletilen İşler geçersiz kılır:

- Yazıcı bellenimi güncellenmiştir.
- Yazdırma işinin tepsisi çıkarılmıştır.
- Yazdırma işi, USB portuna artık bağlı olmayan bir flash sürücüden gönderilmiştir.
- Yazıcı sabit diskinde, farklı bir yazıcı modeline takılıyken depolanmış yazdırma işleri bulunmaktadır.

Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Hatalı flash algılandı [51]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Hatalı flash bellek kartını değiştirin.
- Mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Disk dolu [62]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tiplerini, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir sabit disk takın.

Disk in bu aygıtta kullanım için biçimlendirilmesi gerekiyor

Yazıcının sabit diskini biçimlendirmek ve mesajı silmek için, yazıcı kontrol panelinden **Diski biçimlendir** düğmesine dokunun.

Not: Diskin biçimlendirilmesi yazıcı sabit diskinde kayıtlı olan tüm dosyaları siler.

Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor.

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek **Continue** (Devam) düğmesine dokunun.
- Yazıcı sabit diskinde depolanan yazı tipleri, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha yüksek kapasiteli bir sabit disk takın.

Delgeç kutusunu boşaltın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Delgeç kutusunu boşaltın.
- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelinde **Devam**'ı seçin.
- Yazdırma işini iptal edin.

USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB aygıtı takılmıştır. USB aygıtını çıkarın ve desteklenen bir aygıt takın.

USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın.

Desteklenmeyen bir USB hub'ı takılmıştır. Desteklenmeyen USB hub'ını çıkarın ve desteklenen bir hub takın.

Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tepsie doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin ve ardından kontrol panelindeki Kağıt menüsünden kağıt boyutunu ve türünü belirleyin.
- Yazdırma Özellikleri veya Yazdır iletişim kutusu ayarlarında doğru kağıt boyutunun ve türünün belirtildiğinden emin olun.
- Uzunluk ve genişlik kılavuzlarını kontrol edin ve kağıdın tepsie veya besleyiciye doğru yüklendiğinden emin olun.
- Mesajı temizlemek ve farklı bir tepsi kullanarak yazdırmak için kontrol panelinden **Devam** ögesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** ögesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

Delgeç kutusu takın

Delgeç kutusunu son işlemciye takın ve mesajı silmek için **Devam** düğmesine dokunun.

[x] tepsisini takın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Belirtilen tepsiyi yazıcıya takın.
- Yazdırma işini iptal edin.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için yazıcı kontrol panelinden **Etkin seleyi sıfırla**'yı seçin.

Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz [37]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Birleştirmeyi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.
- Yazıcı belleğindeki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Ek yazıcı belleği takın.

İşi harmanlamak için bellek yetersiz [37]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Önceden depolanan işin bir kısmını yazdırmak ve kalan yazdırma işini harmanlamaya başlamak için yazıcı kontrol panelinden **Devam** düğmesine dokunun.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35]

Yeni yazıcı belleği ekleyin veya Kaynak Kaydet'i devreden çıkarmak, mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine dokunun.

Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi [37]

Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek [37]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokunun.
- Bekletilen diğer işleri de silerek yazıcıda daha fazla bellek alanı boşaltın.

Tepsi 3'teki kağıt yığınları arasında yetersiz boşluk

Kağıt yığınlarını ayırın ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokunun.

[paper source] kaynağına [custom string] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru boyutta ve türde kağıt bulunan tepsiyi veya besleyiciyi yükleyin ve ardından kontrol panelindeki **Kağıt yükleme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Geçerli işi iptal edin.

[paper source] kaynağına [custom type name] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru boyutta ve türde kağıt bulunan tepsiyi veya besleyiciyi yükleyin ve ardından kontrol panelindeki **Kağıt yükleme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[paper source] kaynağını [paper size] [paper orientation] yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru boyutta kağıt bulunan tepsiyi veya besleyiciyi yükleyin ve ardından kontrol panelindeki **Kağıt yükleme tamamlandı** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Geçerli işi iptal edin.

[paper source] kaynağına [paper type] [paper size] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Doğru boyutta ve türde kağıdın olduğu, belirtilen tepsiyi veya besleyiciyi yükleyin ve ardından kontrol panelindeki **Kağıt yükleme tamamlandı** ögesine dokununuz.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** ögesine dokununuz.
- Geçerli işi iptal edin.

Çok Amaçlı Besleyici'ye [custom string] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Kontrol panelinden aşağıdakilerden birine dokununuz:
 - **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi**—Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için.
 - **Kağıdı otomatik seç**—Tepside yüklü kağıdı kullanmak için.
 - **Etkin seleyi sıfırla**—Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için.
- Yazdırma işini iptal edin.

Çok Amaçlı Besleyici'ye [custom type name] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Kontrol panelinden aşağıdakilerden birine dokununuz:
 - **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi**—Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için.
 - **Kağıdı otomatik seç**—Tepside yüklü kağıdı kullanmak için.
 - **Etkin seleyi sıfırla**—Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için.
- Yazdırma işini iptal edin.

Çok Amaçlı Besleyiciye [paper size] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta kağıt yükleyin.
- Kontrol panelinden aşağıdakilerden birine dokununuz:
 - **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi**—Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için.
 - **Kağıdı otomatik seç**—Tepside yüklü kağıdı kullanmak için.
 - **Etkin seleyi sıfırla**—Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için.
- Yazdırma işini iptal edin.

Çok Amaçlı Besleyici'ye [paper type] [paper size] [paper orientation] yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Besleyiciye doğru boyutta ve türde kağıt yükleyin.
- Kontrol panelinden aşağıdakilerden birine dokunun:
 - **Her sayfada istemde bulun, kağıt yüklendi** veya **İstemde bulunma, kağıt yüklendi**—Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için.
 - **Kağıdı otomatik seç**—Tepside yüklü kağıdı kullanmak için.
 - **Etkin seleyi sıfırla**—Bağlantılı bir dizi sele arasından aktif seleyi sıfırlamak için.
- Yazdırma işini iptal edin.

Zimba yükleyin

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Tutucudaki kartuşu değiştirin veya takın.
Tutucudaki bir zimba kartuşunu takma veya değiştirme yönergeleri için, yazıcı kontrol panelindeki **Ek Bilgi** düğmesine dokunun.
- Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine dokunun.
- Yazdırma işlemini iptal etmek için yazıcı kontrol panelindeki **İşi iptal et** düğmesine basın.

Zimba [G11, G12] yükleme

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Zimba kartuşunu değiştirin veya tutucuya takın.
Zimba kartuşunu değiştirme veya tutucuya takma ile ilgili yönergeler için kontrol panelindeki **Daha fazla bilgi** öğesine dokunun.
- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokunun.
- Yazdırma işini iptal edin.

[x] bakım kiti çok az [80.xy]

Bakım kitini çok kısa bir süre içerisinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için

<http://support.lexmark.com> adresinden Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin veya müşteri destek merkezine başvurun ve ardından mesajı bildirin.

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse **Devam** öğesine dokunun.

Bellek dolu [38]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için kontrol panelindeki **İşi iptal et** öğesine dokunun.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokunun.
- Ek yazıcı belleği takın.

Ağ [x] yazılım hatası [54]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, yazdırmaya devam etmek için **Devam**'a dokununuz.
- Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinde bulunan Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin.

Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok [52]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelinden **Devam** öğesine dokununuz.
- Bağlantılı bir dizi sele arasından etkin seleyi sıfırlamak için **Etkin seleyi sıfırla** öğesine dokununuz.
- Önbellekteki fontları, makroları ve diğer verileri silin.
- Daha büyük kapasiteli bir flash bellek kartı takın.

Not: Önbelleğe daha önce kaydedilmemiş yüklenen fontlar ve makrolar silindi.

H kapağını açın ve kağıdı H10 alanının altından çıkarın

Kağıdı belirtilen alandan çıkarın.

Kağıt değiştirme gerekli

Aşağıdakilerden birini ya da birkaçını deneyin:

- Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için **Use current supplies** (Varolan sarf malzemelerini kullan) düğmesine dokununuz.
- Geçerli yazdırma işini iptal edin.

Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı [56]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokununuz.
- Paralel bağlantı noktasını etkinleştirin. Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

Ağlar/Portlar > Paralel [x] > Paralel Arabelleği > Otomatik

Not: Yazıcı paralel bağlantı portundan aldığı tüm verileri atacaktır.

Fotoğraf iletkeni az [84.xy]

Yedek fotoğraf iletkeni sipariş etmeniz gerekebilir. Gerekirse mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesini seçin.

Fotoğraf iletkeni çok az [84.xy]

Fotoğraf iletkeni birimini çok kısa bir süre içerisinde değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [132. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme"](#).

Gerekirse mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokununuz.

Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir.

Yazıcı kontrol panelinde, mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine dokununuz.

Daha fazla bilgi için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin veya sistem destek personeline başvurun.

Eksik veya yanıt vermeyen kartuşu geri takın [31.xy]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Toner kartuşu olup olmadığını kontrol edin. Yoksa toner kartuşunu takın.
Kartuş takma hakkında bilgi için, *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.
- Toner kartuşu takılıysa, yanıt vermeyen toner kartuşunu çıkarın ve geri takın.

Not: Sarf malzemesi geri takıldıktan sonra mesaj görüntülenirse kartuş bozuktur. Toner kartuşunu değiştirin.

Eksik veya yanıt vermeyen fotoğraf iletkenini geri takın [31.xy]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Fotoğraf iletkeni birimi eksikse birimi takın. Daha fazla bilgi için bkz. [132. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme"](#).
- Fotoğraf iletkeni birimi takılıysa birimi çıkarın ve geri takın.

Not: Sarf malzemesi geri takıldıktan sonra mesaj görüntülenirse arızalı fotoğraf iletkeni birimini değiştirin.

Bozuk disk çıkarın [61]

Bozuk yazıcı sabit diskini çıkarın ve değiştirin.

Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin

Belirtilen konumdan kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

Ambalaj malzemesini çıkarın, C kapağını açın, metal klipsleri çıkarın

C kapağını açın ve ardından kalan tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

Not: C kapağının yazıcıya takılı olan herhangi bir kabloya çarpmadığından emin olun.

Tüm selelerden kağıtları çıkarın

Tüm selelerden kağıtları çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder. Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine basın.

[x] kutusundan kağıtları çıkar

Belirtilen kutudan kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine dokununuz.

[linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar

Belirtilen kutudan kağıdı çıkarın. Yazıcı kağıdın çıkarıldığını otomatik olarak algılar ve yazdırmaya devam eder.

Kağıt çıkarıldığı halde mesaj temizlenmezse, **Continue (Devam)** düğmesine dokununuz.

Standart çıkış kutusundan kağıt çıkar

Standart seleden kağıt yığınına çıkarın.

Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [88.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için toner kartuşunu değiştirin. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına veya *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Not: Yedek kartuşunuz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemesi sipariş etme" bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor [42.xy]

Yazıcının bölge numarasıyla eşleşen bir toner kartuşu takın. x, yazıcı bölgesinin değerini belirtir. y ise kartuş bölgesinin değerini belirtir. x ve y şu değerlere sahip olabilir:

Yazıcı ve toner kartuşu bölgeleri

Bölge numarası	Bölge
0	Küresel
1	ABD, Kanada
2	Avrupa Ekonomik Alanı (AEA), İsviçre
3	Asya Pasifik, Avustralya, Yeni Zelanda
4	Latin Amerika
5	Afrika, Orta Doğu, Avrupa'nın geri kalanı
9	Geçersiz

Notlar:

- x ve y değerleri, yazıcı kontrol panelinde görünen hata kodunun **.xy** değerleridir.
- Yazdırmanın devam etmesi için x ve y değerleri aynı olmalıdır.

[x] bakım kitini değiştirin, yaklaşık 0 sayfa kaldı [80.xy]

Yazıcı bakımı planlanmıştır. Daha fazla bilgi için <http://support.lexmark.com> adresinden Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin veya servis temsilcinize başvurun ve ardından mesajı bildirin.

Eksik fotoğraf iletkenini değiştirin [31.xy]

Mesajı silmek için eksik fotoğraf iletkeni birimini takın. Daha fazla bilgi için bkz. [132. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme"](#).

Eksik atık toner şişesini yerine takın [82.xy]

Mesajı silmek için eksik atık toner kutusunu takın. Daha fazla bilgi için, sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın.

Eksik kartuşu değiştirin [31.xy]

Mesajı silmek için eksik kartuşu takın. Daha fazla bilgi için bkz. [139. sayfadaki "Toner kartuşunu değiştirme"](#).

[paper source] ögesindeki kağıt alma silindirlerini değiştirin, tepsi 1 veya tepsi 2 bölmesindeki [80] parçaları ve yönergeleri kullanın

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Alış silindirlerini değiştirin ve ardından mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Silindirler değiştirildi** ögesine dokununuz.
- Mesajı yok saymak ve yazdırmaya devam etmek için **Sonra değiştirin (Sıkışmalar devam edebilir)** ögesine dokununuz.

Fotoğraf iletkenini değiştirin, 0 sayfa kaldı [84.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için fotoğraf iletkeni birimini değiştirin. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın veya bkz. [132. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme"](#).

Not: Yedek bir fotoğraf iletkeni biriminiz varsa bkz. [130. sayfadaki "Sarf malzemesi sipariş etme"](#) veya www.lexmark.com adresine gidin.

Desteklenmeyen kartuşu değiştirin [32.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için toner kartuşunu çıkarın ve desteklenen bir kartuş takın. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına veya *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki "Sarf malzemelerini değiştirme" konusuna bakın.

Not: Yedek kartuşunuz yoksa *Kullanıcı Kılavuzu* içindeki “Sarf malzemesi sipariş etme” bölümüne bakın veya www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

Desteklenmeyen fotoğraf iletkenini değiştirin [32.xy]

Mesajı silmek ve yazdırmaya devam etmek için fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve desteklenen bir tane takın. Daha fazla bilgi için sarf malzemesiyle birlikte gelen yönerge sayfasına bakın veya bkz. [132. sayfadaki "Fotoğraf iletkeni birimini değiştirme"](#).

Not: Yedek bir fotoğraf iletkeni biriminiz varsa bkz. [130. sayfadaki "Sarf malzemesi sipariş etme"](#) veya www.lexmark.com adresine gidin.

Atık toner şişesini değiştirin [82.xy]

Mesajı silmek için atık toner kutusunu değiştirin.

Bekletilen işler geri yüklensin mi?

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcının sabit diskinde depolanmış tüm bekletilen işleri geri yüklemek için yazıcı kontrol panelindeki **Geri Yükle** düğmesine dokununuz.
- Yazdırma işlerinin geri yüklenmesini istemiyorsanız yazıcı kontrol panelindeki **Geri yükleme** düğmesine dokununuz.

Seri bağlantı noktası [x] devre dışı [56]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokununuz.
Yazıcı belirtilen seri bağlantı noktasından aldığı tüm verileri atacaktır.
- Seri Arabelleği ayarının Devre Dışı olmadığından emin olun.
- Yazıcı kontrol panelindeki Seri [x] menüsünden Seri Arabelleği ayarını Otomatik olarak ayarlayınız.

Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi

Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokununuz.

Not: Geri yüklenmeyen bekletilen işler yazıcı sabit diskinde kalır ve erişilemez durumda olur.

SMTP sunucusu ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun.

Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokununuz.

Not: Mesaj yeniden görüntülediği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Standart ağ yazılım hatası [54]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazıcı kontrol panelinde, yazdırmaya devam etmek için **Devam**'a dokununuz.
- Yazıcıyı kapatıp yeniden açın.
- Yazıcı veya yazdırma sunucusundaki ağ belenimini güncelleyin. Daha fazla bilgi için, <http://support.lexmark.com> adresinden Lexmark destek Web sitesini ziyaret edin veya müşteri destek merkezine başvurarak mesajı bildirin.

Standart USB portu devre dışı [56]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Mesajı temizlemek için, yazıcı kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokununuz.
- USB bağlantı noktasını etkinleştirin. Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:

Ağlar/Portlar > USB Arabelleği > Otomatik

Not: Yazıcı USB bağlantı portundan aldığı tüm verileri silecektir.

İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi

Aşağıdakilerden birini yapın:

- İşi tamamlamak için eksik sarf malzemesini takın.
- Geçerli işi iptal edin.

Aygıt Güvenli Modda çalışıyor. Bazı yazdırma seçenekleri devre dışı olabilir veya beklenmeyen sonuçlar verebilir.

Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokununuz.

Çok fazla önbellek seçeneği kurulu [58]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Yazdırmaya devam etmek için kontrol panelindeki **Devam** öğesine dokununuz.
- Fazla flash belleği çıkarın:
 - 1 Yazıcıyı kapatın.
 - 2 Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
 - 3 Fazla flash belleği çıkarın.
 - 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prize takın.
 - 5 Yazıcıyı yeniden açın.

Çok fazla tepsi takılı [58]

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.

- 3 Fazla tepsileri çıkarın.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

Tepsi [x] kağıt boyutu desteklenmiyor

Desteklenen bir kağıt boyutuyla değiştirin.

Biçimlenmemiş önbellek algılandı [53]

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını deneyin:

- Birleştirmeyi durdurmak ve yazdırmaya devam etmek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokununuz.
- Önbelleği formatlayın.

Not: Hata mesajı kaldığı takdirde, flash bellek bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.

Desteklenmeyen disk

Desteklenmeyen yazıcı sabit diskini çıkarın ve desteklenen bir disk takın.

[x] yuvasında desteklenmeyen seçenek [55]

- 1 Yazıcıyı kapatın.
- 2 Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
- 3 Desteklenmeyen seçenek kartını yazıcı denetleyici ana kartından çıkarın ve desteklenen bir kartla değiştirin.
- 4 Güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.
- 5 Yazıcıyı yeniden açın.

Atık toner şişesi neredeyse dolu [82.xy]

Atık toner şişesi sipariş etmeniz gerekebilir. Mesajı temizlemek ve yazdırmaya devam etmek için gerekirse yazıcı kontrol panelindeki **Devam** düğmesine dokununuz.

Weblink sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun.

Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelindeki **Devam** ögesine dokununuz.

Not: Mesaj yeniden görüntülediği takdirde, sistem destek görevlinize başvurun.

Yazıcı sorunlarını çözme

Temel yazıcı sorunları

Yazıcı yanıt vermiyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının gücünü açın.
Adım 2 Yazıcının Uyku modunda veya Bekleme modunda olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı, Uyku modunda veya Bekleme modunda mı?	Uyku düğmesine basarak yazıcıyı Uyku modundan veya Bekleme modundan uyandırın.	3 adıma gidin.
Adım 3 Güç kablosunun bir ucunun yazıcıya ve diğer ucunun düzgün topraklanmış bir prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Güç kablosu yazıcıya ve doğru topraklanmış bir elektrik prizine takılmış mı?	4 adıma gidin.	Güç kablosunun bir ucunu yazıcıya ve diğer ucunu düzgün topraklanmış bir prize takın.
Adım 4 Elektrik prizine takılı olan diğer elektrikli donanımları kontrol edin. Diğer elektrikli donanımlar çalışıyor mu?	Diğer elektrikli donanımları prizden çekin ve yazıcıyı açın. Yazıcı çalışmazsa, diğer elektrikli donanımları tekrar prize takın.	5 adıma gidin.
Adım 5 Yazıcı ile bilgisayarı birbirine bağlayan kabloların doğru bağlantı noktalarına bağlandıklarından emin olun. Kablolar doğru bağlantı noktalarına mı bağlanmış?	6 adıma gidin.	Aşağıdakilerin biriyle eşleştikten emin olun: - Kablonun üzerindeki USB simgesini yazıcının üzerindeki USB simgesiyle - İlgili Ethernet kablosunun Ethernet bağlantı noktasıyla
Adım 6 Elektrik prizinin herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmemiş olduğundan emin olun. Elektrik prizi herhangi bir anahtar veya şalter tarafından kesilmiş mi?	Anahtarı veya şalteri açın.	7 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 7 Yazıcının herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı herhangi bir taşma koruyucusuna, kesintisiz güç kaynağına veya uzatma kablosuna bağlı mı?	Yazıcının güç kablosunu doğru topraklanmış bir elektrik prizine doğrudan takın.	8 adıma gidin.
Adım 8 Yazıcı kablosunun bir ucunun yazıcıdaki bağlantı noktasına, diğer ucunun ise bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına takılı olup olmadığını kontrol edin. Yazıcı kablosu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takılmış mı?	9 adıma gidin.	Yazıcı kablosunu yazıcıya ve bilgisayara, yazdırma sunucusuna, seçeneğe veya başka bir ağ aygıtına sıkıca takın.
Adım 9 Tüm donanım seçeneklerini doğru şekilde taktığınızdan ve ambalaj malzemelerini söktüğünüzden emin olun. Tüm donanım seçenekleri doğru şekilde takılmış ve ambalaj malzemeleri sökülmüş mü?	10 adıma gidin.	Yazıcıyı kapatın, tüm ambalaj malzemelerini sökün, daha sonra donanım seçeneklerini geri takın ve ardından yazıcıyı açın.
Adım 10 Yazıcı sürücüsü için doğru bağlantı noktası ayarlarını seçtiğinizden emin olun. Bağlantı noktası ayarları doğru mu?	11 adıma gidin.	Doğru bağlantı noktası ayarlarını kullanın.
Adım 11 Yüklü yazıcı sürücüsünü kontrol edin. Doğru yazıcı sürücüsünü yüklü mü?	12 adıma gidin.	Doğru yazıcı sürücüsünü yükleyin.
Adım 12 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Yazıcı ekranı boş

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelindeki Uyku düğmesine basın. Yazıcı ekranında Hazır mesajı görüntüleniyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. Yazıcı ekranında Lütfen bekleyin ve Hazır mesajları görüntüleniyor mu?	Sorun giderildi.	Yazıcıyı kapatın ve müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Donanım ve dahili seçenek sorunları

Dahili seçenek algılanamıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcıyı kapatın, sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı açın. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Dahili seçeneğin denetleyici anakartında yüklü olduğunu kontrol edin. a Yazıcıyı güç anahtarını kullanarak kapatın ve sonra güç kablosunun fişini prizden çekin. b Dahili seçeneğin denetleyici anakartında uygun konektöre yüklü olduğundan emin olun. c Güç kablosunu yazıcıya ve ardından doğru topraklanmış bir prize bağlayın ve yazıcıyı yeniden açın. Dahili seçenek denetleyici anakartında düzgün yüklenmiş mi?	3 adıma gidin.	Dahili seçeneği denetleyici anakartına bağlayın.
Adım 3 Menü ayarları sayfasını yazdırın ve sonra dahili seçeneğin Yüklü Özellikler listesinde listelenip listelenmediğini kontrol edin. Dahili seçenek menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	4 adıma gidin.	Dahili seçeneği yeniden takın.
Adım 4 a Dahili seçeneğin seçili olup olmadığını kontrol edin. Seçeneğin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere yazıcı sürücüsüne dahili seçeneği manuel olarak eklemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz., 40. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme" . b Yazdırma işini tekrar gönderin. Dahili seçenek düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Dahili yazdırma sunucusunu yeniden yükleyin. a Dahili yazdırma sunucusunu kaldırıp yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 26. sayfadaki "Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme". b Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve dahili yazdırma sunucusunun Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. Dahili yazdırma sunucusu, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	2 adıma gidin.	Yazıcının dahili yazdırma sunucusunu desteklediğinden emin olun. Not: Başka bir yazıcının dahili yazdırma sunucusu bu yazıcıda çalışmayabilir.
Adım 2 Kabloyu ve dahili yazdırma sunucusu bağlantısını kontrol edin. Doğru kabloyu kullanın ve dahili yazdırma sunucusuna sıkıca takıldığından emin olun. Dahili yazdırma sunucusu düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Dahili Çözüm Bağlantı Noktasının (ISP) takılı olduğundan emin olun. a ISP'yi takın. Daha fazla bilgi için bkz. 26. sayfadaki "Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme". b Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve ISP'nin Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. ISP, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	2 adıma gidin.	Desteklenen bir ISP'niz olduğundan emin olun. Not: Başka bir yazıcının ISP'si bu yazıcıda çalışmayabilir.
Adım 2 Kabloyu ve ISP bağlantısını kontrol edin. a Doğru kabloyu kullanın ve ISP'ye sıkıca bağlandığından emin olun. b ISP çözümü arabirimi kablosunun denetleyici anakartı üzerindeki prize sıkıca bağlandığından emin olun. Not: ISP çözümü arabirimi kablosu ve denetleyici anakartı üzerindeki priz renk kodludur. Dahili Çözüm Bağlantı Noktası düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Tepsi sorunları

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi çekip çıkarın ve aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın: • Kağıt sıkışmadığından veya yanlış beslenmediğinden emin olun. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekiyle hizalandığından emin olun. • Özel boyutlu kağıda yazdırıyorsanız, kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarına dayandığından emin olun. • Kağıdın maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. • Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun. b Tepsinin düzgün kapatıldığından emin olun. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Tepsinin takılı olup olmadığını ve yazıcı tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol edin. Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve tepsinin Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. Tepsi menü ayarları sayfasında listeleniyor mu?	4 adıma gidin.	Tepsiyi geri takın. Daha fazla bilgi için tepsiyi birlikte gelen kurma belgelerine bakın.
Adım 4 Tepsinin yazıcı sürücüsünde mevcut olduğundan emin olun. Not: Gerekliyse tepsinin yazdırma işleri için kullanılabilir durumda olmasını sağlamak üzere tepsiyi yazıcı sürücüsüne manuel olarak ekleyin. Daha fazla bilgi için bkz. 40. sayfadaki "Yazdırma sürücüsüne mevcut seçenekleri ekleme". Tepsi yazıcı sürücüsünde mevcut mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

USB/paralel arabirim kartı düzgün çalışmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 USB veya paralel arabirim kartının takılı olduğundan emin olun. a USB veya paralel arabirim kartını takın. Daha fazla bilgi için bkz. 26. sayfadaki "Dahili Çözüm Bağlantı Noktası yükleme". b Bir menü ayarları sayfasını yazdırın ve USB veya paralel arabirim kartının Kurulu Özellikler listesinde olduğundan emin olun. USB veya paralel arabirim kartı, Kurulu Özellikler listesinde var mı?	2 adıma gidin.	Desteklenen bir USB veya paralel arabirim kartınız olup olmadığını kontrol edin. Not: Başka bir yazıcının USB veya paralel arabirim kartı bu yazıcıda çalışmayabilir.
Adım 2 Kabloyu ve USB'yi ya da paralel arabirim kartı bağlantısını kontrol edin. Doğru kabloyu kullanın ve USB'ye ya da paralel arabirim kartına sıkıca bağlandığından emin olun. USB ya da paralel arabirim kartı düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Kağıt besleme sorunları

Sıkışan sayfalar yeniden yazdırılmadı

İşlem	Evet	Hayır
Sıkışma Giderme fonksiyonunu etkinleştirin. a Ana ekrandan şuraya gidin:  > Ayarlar > Genel Ayarlar > Baskı Kurtarma b Sıkışma Giderme menüsünden Açık veya Otomatik ayarını seçin. c Değişikliklerinizi kaydedin. Sıkışmadan sonra sayfalar yeniden yazdırılıyor mu?	Sorun çözüldü.	Müşteri desteği ile irtibata geçin .

Kağıt çok sık sıkışıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsiyi çekip çıkarın ve aşağıdakilerden birini ya da birkaçını yapın: • Kağıdın tepside düz şekilde durduğundan emin olun. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekiyle hizalandığından emin olun. • Kağıt kılavuzlarının kağıdın kenarlarıyla hizalandığından emin olun. • Kağıdın maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun. • Önerilen kağıt boyutu ve türü üzerine yazdığınızdan emin olun. b Tepsiyi düzgünce yerine takın. Sıkışma giderme etkinleştirilmişse, yazdırma işleri otomatik olarak yeniden yazdırılır. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 a Sıkışmaları giderme ipuçlarını gözden geçirin. Daha fazla bilgi için, bkz. 156. sayfadaki "Sıkışmaları giderme". b Önerileri uygulayın ve yazdırma işini yeniden gönderin. Kağıt sıkışmaları yine de sık sık oluyor mu?	İrtibat müşteri desteği adresindeki web sitemizi ziyaret edin.	Sorun giderildi.

Sıkışma temizlendikten sonra kağıt sıkışması mesajı kalıyor

İşlem	Evet	Hayır
Tüm kağıt yolunda sıkışmış kağıt bulunup bulunmadığını kontrol edin. a Sıkışan kağıt varsa çıkarın. b Mesajı temizlemek için yazıcı kontrol panelindeki Devam ögesine dokununuz. Kağıt sıkışması mesajı kalıyor mu?	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Yazdırma sorunlarını çözme

Yazdırma sorunları

Gizli veya diğer bekletilen işler yazdırılmıyor

Not: Gizli, Kontrol, Yedek ve Tekrar yazdırma işleri, yazıcının yeni bekletilen işleri işleyebilmek için ilave belleğe ihtiyaç duyması halinde silinebilir.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı ekranında bekletilen işler klasörünü açın ve sonra yazdırma işinizin listelendiğini doğrulayın. Yazdırma işiniz bekletilen işler klasöründe listeleniyor mu?	2 adıma gidin.	Yazdırma ve Bekletme seçeneklerinden birini seçin ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Daha fazla bilgi için, bkz., 66. sayfadaki "Bekletilen işleri yazdırma" .
Adım 2 Yazdırma işinde biçimlendirme hatası veya geçersiz veriler olabilir. - Yazdırma işini silin ve tekrar gönderin. - PDF dosyaları için, yeni bir PDF oluşturun ve sonra yeniden yazdırın. İnternet'ten yazdırma işlemi yapıyorsanız, yazıcı birden çok iş başlığını çift olarak okuyup birinci iş dışındaki tüm işleri silebilir. Windows kullanıcıları için a Yazdırma Özellikleri klasörünü açın. b Yazdır ve Beklet iletişim kutusundan, "Çift belgeleri sakla" onay kutusunu seçin. c Bir PIN numarası girin. Macintosh kullanıcıları için Yazdırma işlerinin her birini farklı şekilde adlandırarak kaydedin ve sonra işleri ayrı ayrı yazıcıya gönderin. İş yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Bekletilen işlerin bazılarını silerek ek yazıcı belleğinde yer açın. İş yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	Ek yazıcı belleği ekleyin.

Yazdırma sırasında zarf yapışkan oluyor

İşlem	Evet	Hayır
a Kuru bir ortamda saklanmış zarflar kullanın. Not: Nemli zarflar üzerine yazdırmak, kapakları yapışkan hale getirebilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırırken zarf yapışkan oluyor mu?	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Flaş sürücü okuma hatası mesajı görüntüleniyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Flaş sürücünün ön USB bağlantı noktasına takılı olduğundan emin olun. Not: Flaş sürücü arka USB bağlantı noktasına takılırsa çalışmaz. Flaş sürücü ön USB bağlantı noktasına takılı mı?	2 adıma gidin.	Flaş sürücüyü ön USB bağlantı noktasına takın.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelindeki gösterge ışığının yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun. Not: Yeşil renkte yanıp sönen ışık, yazıcının meşgul olduğunu gösterir. Gösterge ışığı yeşil renkte yanıp sönüyor mu?	Yazıcı hazır oluncaya kadar bekleyin, bekletilen işler listesine bakın ve sonra belgeleri yazdırın.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Ekranda herhangi bir hata mesajı olup olmadığına bakın. b Mesajı silin. Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Flaş sürücünün desteklendiğinden emin olun. Test edilmiş ve onaylanmış USB flaş sürücüler hakkında daha fazla bilgi için bkz. 65. sayfadaki "Desteklenen flash sürücüler ve dosya türleri". Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 USB bağlantı noktasının sistem destek görevlisi tarafından devre dışı bırakılmış olup olmadığına bakın. Hata mesajı görünmeye devam ediyor mu?	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Hatalı karakterler yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcının Onaltılı İzleme modunda olmadığından emin olun. Not: Yazıcı ekranında Onaltılı Hazır görüntüleniyorsa yazıcının gücünü kapatıp yeniden açarak Onaltılı İzleme modunu devreden çıkarın. Yazıcı, Onaltılı İzleme modunda mı?	Onaltılı İzleme modunu devreden çıkarın.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Kontrol panelinden Standart Ağ veya Ağ [x] ögesini seçin ve ardından PCL SmartSwitch veya PS SmartSwitch ayarını Açık olarak belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Hatalı karakterler mi yazdırılıyor?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun çözüldü.

İş yanlış tepsideen veya yanlış kağıda yazdırılıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsi tarafından desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsünden, kağıt boyutunu ve türünü tepsie yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, Printing Preferences (Yazdırma Tercihleri) veya Print (Yazdır) iletişim kutusunu açın ve kağıt türünü belirtin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Tepsilerin bağlantılı olup olmadıklarını kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş doğru tepsideen veya doğru kağıtla yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Büyük işler harmanlanmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazıcı kontrol panelindeki Bitirme menüsünden, Harmanla ayarını (1,2,3) (1,2,3) olarak belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı yazılımından, Harmanla ayarını (1,2,3) (1,2,3) olarak belirleyin. Not: Harmanla ayarının yazılım aracılığıyla (1,1,1) (2,2,2) olarak belirlenmesi, Bitirme menüsündeki ayarı geçersizleştirir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve işteki sayfa sayısını azaltarak yazdırma işinin karmaşıklığını düşürün. Yazdırma işi doğru şekilde harmanlandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Çok-dilli PDF dosyaları yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a PDF çıktısının yazdırma seçeneklerinin tüm fontlar katıştırılacak şekilde ayarlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için Adobe Acrobat ile birlikte gelen belgelere bakın. b Yeni bir PDF dosyası oluşturun ve yazdırma işini yeniden gönderin. Dosyalar yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazdırmak istediğini belgeyi Adobe Acrobat ile açın. b Dosya > Yazdır > Gelişmiş > Görüntü Olarak Yazdır > Tamam > Tamam' ı tıklatın. Dosyalar yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Yazdırma işi beklenenden uzun sürüyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Eko Modu'nu devre dışı bırakın. Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Genel Ayarlar > Eko Modu > Kapalı Not: Eko Modu'nun devre dışı bırakılması enerji veya kağıt tüketimini ya da her ikisini birden artırabilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	2 adıma gidin.
Adım 2 Font sayısını ve boyutunu, resimlerin sayısını ve karmaşıklığını ve yazdırma işindeki sayfa sayısını azaltıp işi yeniden gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Yazıcı belleğindeki bekletilen işleri kaldırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Sayfa Koruması özelliğini devre dışı bırakın. Kontrol panelinden şuraya gidin: Ayarlar > Genel Ayarlar > Baskı Kurtarma > Sayfa Koruması > Kapalı b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	6 adıma gidin.
Adım 6 Ek yazıcı belleği takın ve yazdırma işini tekrar gönderin. İş yazdırıldı mı?	Sorun çözüldü.	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.

Yazdırma işleri yazdırılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazdırmaya çalıştığınız belgeden, Yazdır iletişim kutusunu açın ve doğru yazıcıyı seçtiğinizi kontrol edin. Not: Yazıcı varsayılan yazıcı değilse, yazdırmak istediğiniz her belge için yazıcıyı seçmeniz gerekir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcının takılı ve açık olduğundan ve yazıcı ekranından Hazır mesajının görüldüğünden emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Yazıcı ekranında bir hata mesajı görüntülenirse, mesajı silin. Not: Mesaj silindikten sonra yazıcı yazdırmaya devam eder. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 a Bağlantı noktalarının (USB, seri veya Ethernet) çalışıyor olduğunu ve kabloların bilgisayara ve yazıcıya sıkıca bağlandığını kontrol edin. Not: Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yazıcıyı kapatın, sonra yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı yeniden açın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	6 adıma gidin.
Adım 6 a Yazıcı yazılımını kaldırın ve yeniden yükleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. 40. sayfadaki "Yazıcı yükleme". Not: Yazıcı yazılımını http://support.lexmark.com adresinde bulabilirsiniz. b Yazdırma işini tekrar gönderin. İşler yazdırılıyor mu?	Sorun giderildi.	Kişi müşteri destek merkezi .

Tepsi bağlantılandırma çalışmıyor

Notlar:

- Tepsiler kağıt uzunluğunu algılayabilir.
- Çok amaçlı besleyici, kağıt boyutunu otomatik olarak algılamaz. Boyutu Kağıt Boyutu/Türü menüsünden ayarlamanız gerekir.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsileri açın ve aynı boyut ve türde kağıt içerip içermediklerini kontrol edin. • Kağıt kılavuzlarının her tepsiye yüklü kağıt boyutu için doğru konumlarda olup olmadıklarını kontrol edin. • Kağıt kılavuzlarının üzerindeki kağıt boyutu göstergelerinin tepsinin üzerindekiyle hizalandığından emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü bağlantılanacak tepsiye yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın. Not: Kağıt boyutu ve türünün bağlantılanacak tepsilerle eşleşmesi gerekir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsiler doğru bağlantılandı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.

Beklenmeyen sayfa kesilmeleri oluşuyor

İşlem	Evet	Hayır
Yazdırma zamanaşımını artırın. a Ana ekrandan şuraya gidin:  > Ayarlar > Genel Ayarlar > Zaman Aşırımları b Yazdırma Zaman Aşımı ayarını artırın ve sonra İlet ögesine dokununuz. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa düzgün yazdırıldı mı?	Sorun giderildi.	Özgün dosyada elle sayfa kesilmeleri olup olmadığını kontrol edin.



Yazdırma kalitesi sorunları

Karakterler tırtıklı veya kenarları düz değil

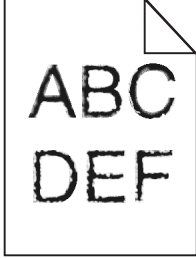


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Font örneği listesini yazdırarak, kullanmakta olduğunuz yazı tiplerinin yazıcı tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. 1 Yazıcı kontrol panelinden şuraya gidin:  > Raporlar > Yazı Tiplerini Yazdır 2 PCL Yazı Tipleri veya PostScript Yazı Tipleri'ne dokununuz. b Yazıcı tarafından desteklenen bir yazı tipi kullanın veya kullanmak istediğiniz yazı tipini yükleyin. Daha fazla bilgi için sistem destek sorumlunuzla temasa geçin. c Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde kenarları tırtıklı veya düz olmayan karakterler hala var mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Yazıcı tarafından desteklenen bir yazı tipi kullanın veya kullanmak istediğiniz yazı tipini bilgisayarınıza yükleyin. Daha fazla bilgi için sistem destek sorumlunuzla temasa geçin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırılan öğelerde kenarları tırtıklı veya düz olmayan karakterler hala var mı?	İrtibat müşteri destek merkezi ile iletişime geçin.	Sorun giderildi.

Kırılmış sayfalar veya resimler

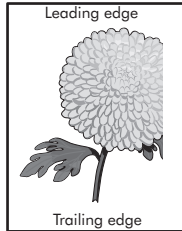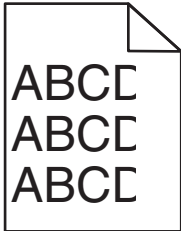


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki kağıt kılavuzlarını yüklediğiniz kağıtlar için doğru konumlara kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt boyutu ve türü tepsiye yüklenen kağıtla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: • Tepsi ayarlarındaki kağıt boyutunu tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde belirleyin. • Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt boyutu ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 a Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Sayfa veya resim kırılmış mı?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda gri artalan

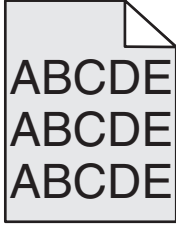


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalitemenüsünden toner koyuluğunu azaltın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 a Fotoğraf iletkeni birimi ve toner kartuşunu çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	4 adıma gidin.
Adım 4 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılardaki gri artalan kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.

Baskılarda yatay boşluklar var

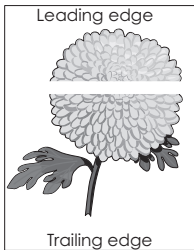

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazılım programınızın doğru dolgu desenini kullandığınızdan emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen bir kağıt türü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 a Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Yükleyciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda yatay boşluklar mı beliriyor?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılardaki hatalı marjlar

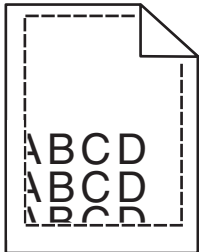


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun giderildi.	2 adıma gidin.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsünde kağıt boyutunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt boyutu tepsiye yüklü kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Tepsi ayarlarındaki kağıt boyutunu tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde belirleyin. - Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt boyutu ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt boyutunu Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Marjlar doğru mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği .

Kağıt kıvrılması

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. Genişlik ve uzunluk kılavuzlarının konumunu doğru mu?	2 adıma gidin.	Genişlik ve uzunluk kılavuzlarını ayarlayın.
Adım 2 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt türü ve ağırlığı tepsideki kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 4 a Tepsideki kağıdı çıkarın ve ters çevirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Kağıt hala bükülüyor mu?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.


Yazdırma düzensizlikleri

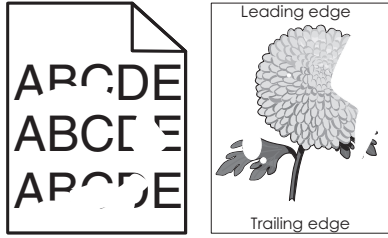

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki kağıt kılavuzlarını tepsiye yüklediğiniz kağıt boyutu için doğru konumlara kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt boyutunu ve türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Yazıcı ayarları tepsiye yüklü kağıt boyutu ve türü ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt boyutunu ve türünü, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusunda belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Tepsiye yüklü kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt dokusunu tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.	5 adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 7 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Yazdırma düzensizlikleri hala beliriyor mu?	İrtibat müşteri desteği veya servis temsilciniz.	Sorun giderildi.

Yazdırılan sayfa çok koyu

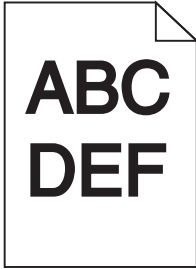

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalitemenüsünden, toner koyuluğunu azaltın. Not: Varsayılan fabrika ayarı 8'tir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü, dokusu ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin. - Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt türü, dokusu ve ağırlığı ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Tepsiye yüklü kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olup olmadığını kontrol edin. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kontrol panelinden, Kağıt Dokusu menüsündeki doku ayarlarını yazdırmakta olduğunuz kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.	5 adıma gidin.
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok koyu mu?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 7 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Baskı hala çok koyu mu?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Yazdırılan sayfa çok açık



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Kontrol panelindeki Kalitemenüsünden, toner koyuluğunu artırın. Not: Varsayılan fabrika ayarı 8'tir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü, dokusu ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 Kağıdın dokulu veya sert yüzeyli olmadığından emin olun. Dokulu veya sert yüzeyli kağıda mı yazdırıyorsunuz?	Kontrol panelinden, Kağıt Dokusu menüsündeki doku ayarlarını yazdırmakta olduğunuz kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.	5. adıma gidin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çok silik mi?	7 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 7 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Baskı hala çok silik mi?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Yazıcı boş sayfa yazdırıyor



İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Fotoğraf iletkeni ünitesi üzerinde hiçbir ambalaj malzemesi kalmadığını kontrol edin. 1 Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın. 2 Ambalaj malzemesinin fotoğraf iletkeni ünitesinden düzgün şekilde kaldırıldığından emin olun. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 3 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.


İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı boş sayfa yazdırmaya devam ediyor mu?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor




İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Fotoğraf iletkeni birimini geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazıcı tamamen siyah sayfalar yazdırıyor mu?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda tekrarlanan hatalar var

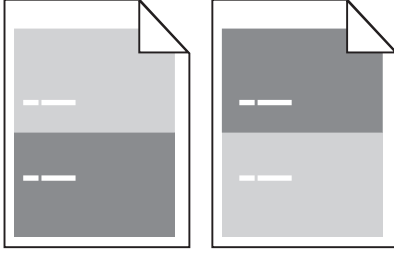


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala tekrarlanan hatalar var mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Kusurlar arasındaki mesafe 95,8 mm (3,77 inç) ise fotoğraf iletkeni birimini değiştirin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala tekrarlanan hatalar var mı?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 a Kusurlar arasındaki mesafe aşağıdakilerden herhangi birine eşitse 300K bakım kitini değiştirin: • 62,65 mm (2,47 inç) • 75,85 mm (2,99 inç) b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala tekrarlanan hatalar var mı?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda hayalet resimler var

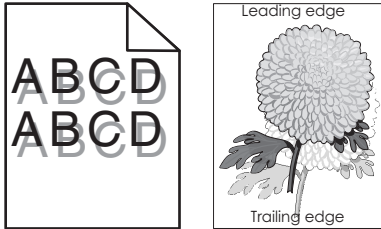

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yükleyin. Tepsiye yüklenen kağıt türü ve ağırlığı doğru mu?	2 adıma gidin.	Tepsiye doğru türde ve ağırlıkta kağıt yükleyin.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Tepsi ayarı yüklü kağıt türü ve ağırlığıyla eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt türü ve ağırlığı ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. Baskılarda hala hayalet resimler beliriyor mu?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.


Kıvrılmış çıktı

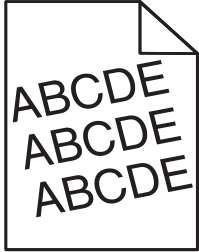

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Tepsideki genişlik ve uzunluk kılavuzlarını yüklenen kağıt boyutu için doğru konuma kaydırın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çarpık mı?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Tepsi tarafından desteklenen bir kağıda yazdırıp yazdırmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskı hala çarpık mı?	İrtibat müşteri desteği .	Sorun giderildi.


Baskılarda kesikli yatay çizgiler var

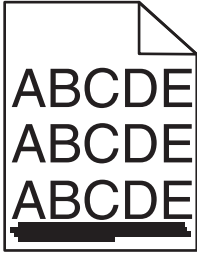

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, tepsi veya besleyiciyi Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt türü ve ağırlığı tepsideki kağıt türü ve ağırlığı ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Kağıt türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde değiştirin.
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 5 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda kesikli yatay çizgiler mi beliriyor?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.


Baskılarda kesikli dikey çizgiler var

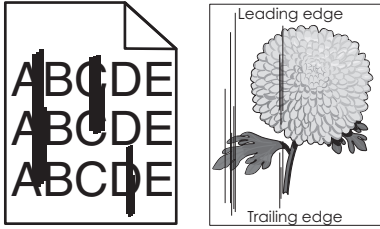

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a İşletim sisteminize bağlı olarak, kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını Yazdırma Tercihleri veya Yazdır iletişim kutusundan belirleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt dokusunu, türünü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. Kağıt dokusu, türü ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	3 adıma gidin.	Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın: - Tepsi ayarlarındaki kağıt dokusunu, türünü ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde düzenleyin. - Tepsiye yüklü kağıdı, tepsi ayarlarında belirtilen kağıt dokusu, türü ve ağırlığı ile eşleştirecek şekilde değiştirin.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 a Yeni bir paketten kağıt yükleyin. Not: Kağıt yüksek nem nedeniyle nemi emiyor. Kağıdı kullanana kadar orijinal paketinde saklayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi belirliyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. 1 Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. 2 Fotoğraf iletkeni birimini takın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi belirliyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi belirliyor?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda kesikli dikey çizgiler mi belirliyor?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.


Baskılarda toner sisi veya artalan gölgesi var

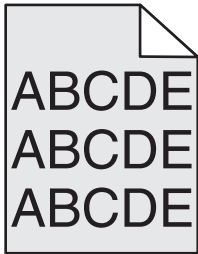

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki toner sisi veya artalan gölgesi kayboluyor mu?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 a Fotoğraf iletkeni birimini geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılardaki toner sisi veya artalan gölgesi kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	3 adıma gidin.
Adım 3 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılardaki toner sisi veya artalan gölgesi kayboluyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.

Toner çıkıyor

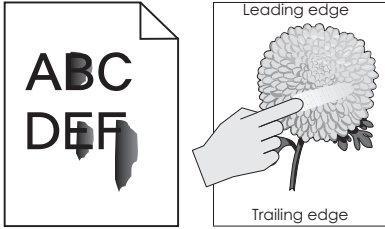

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelindeki Kağıt menüsü'nden, kağıt türü, dokusu ve kağıt ağırlığı ayarlarını kontrol edin. Yüklenen kağıt türü, dokusu ve ağırlığı tepsideki kağıt ile eşleşiyor mu?	2 adıma gidin.	Tepsi ayarlarındaki kağıt türünü, dokusunu ve ağırlığını, tepsiye yüklü kağıt ile eşleşecek şekilde düzenleyin.
Adım 2 Yazdırma işini tekrar gönderin. Toner hâlâ siliniyor mu?	Kişi müşteri destek merkezi .	Sorun giderildi.

Baskılarda toner benekleri var


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda toner benekleri mi beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 2 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda toner benekleri mi belirliyor?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Saydam yazdırma kalitesi kötü


İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türünü tepsiye yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın. Tepsi ile ilgili kağıt türü Saydam olarak ayarlanmış mı?	2 adıma gidin.	Kağıt türünü Saydam olarak ayarlayın.
Adım 2 a Önerilen türde bir saydam kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma kalitesi hala kötü mü?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Eşitsiz yazdırma yoğunluğu

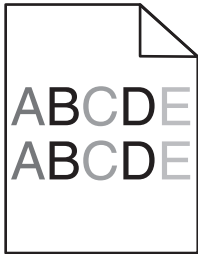

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yükleyiciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Yazdırma yoğunluğu eşit değil mi?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Baskılarda dikey boşluklar var

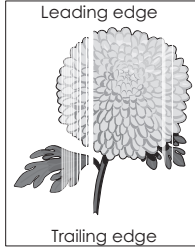

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 a Yazılım programınızın doğru dolgu desenini kullandığınızdan emin olun. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	2 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 2 a Kontrol panelinden, Kağıt menüsündeki kağıt türü ve ağırlığını tepsiye yüklü kağıt ile eşleştirecek şekilde ayarlayın. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	3 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 3 Önerilen türde bir kağıt kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. a Belirtilen tepsiye veya besleyiciye önerilen bir kağıt türü yükleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	4 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 4 a Fotoğraf iletkeni birimini çıkarın ve geri takın. Uyarı—Hasar Tehlikesi: Fotoğraf iletkeni birimini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	5 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 5 a Yükleyciyi ve yazıcı kafası lensini temizleyin. b Yazdırma işini tekrar gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	6 adıma gidin.	Sorun giderildi.
Adım 6 Fotoğraf iletkeni birimini geri takın ve sonra yazdırma işini yeniden gönderin. Baskılarda dikey boşluklar mı beliriyor?	İrtibat müşteri desteği ile irtibata geçin.	Sorun giderildi.

Ana ekran uygulama sorunlarını çözme

Bir uygulama hatası oluştu

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 İlgili ayrıntılar için sistem günlüğünü kontrol edin. a Bir Web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın. Yazıcının IP adresini bilmiyorsanız, şunları yapabilirsiniz: - Yazıcı ana ekranından IP adresini görüntüleyin. - Bir ağ ayarları sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırın ve TCP/IP bölümünde IP adresini bulun. Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. b Ayarlar > Uygulamalar > Uygulama Yönetimi > Sistem sekmesi > Günlük'ü tıklatın. c Filtre menüsünde, bir uygulama durumu seçin. d Uygulama menüsünde, bir uygulama seçin ve ardından Gönder düğmesine tıklayın. Günlükte bir hata mesajı görünüyor mu?	2 adıma gidin.	İrtibat müşteri desteği adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Adım 2 Hatayı giderin. Uygulama düzgün çalışıyor mu?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor

İşlem	Evet	Hayır
Adım 1 Yazıcı IP adresinin doğru olduğundan emin olun. Yazıcının IP adresine bakın: - Yazıcı ana ekranından - Ağ/Bağlantı Noktaları menüsünde TCP/IP bölümünden - Bir ağ kurulum sayfası veya menü ayarları sayfası yazdırarak ve sonra bilgiyi TCP/IP bölümünde bularak Not: IP adresi, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur. Yazıcının IP adresi doğru mu?	2 adıma gidin.	Web tarayıcınızın adres alanına yazıcının doğru IP adresini yazın. Not: Ağ ayarlarına bağlı olarak, yazıcının IP adresinin önüne "https://" yazmanız ("http://" yerine) gerekebilir; böylece Yerleşik Web Sunucusu'na erişebilirsiniz.
Adım 2 Yazıcının açık olduğundan emin olun. Yazıcı açık mı?	3 adıma gidin.	Yazıcının gücünü açın.

İşlem	Evet	Hayır
Adım 3 Ağ bağlantısının çalıştığından emin olun. Ağ bağlantısı çalışıyor mu?	4 adıma gidin.	Sistem destek personelinizle görüşün.
Adım 4 Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablolarının güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Daha fazla bilgi için yazıcınızla birlikte gelen kurma belgelerine bakın. Yazıcı ve yazdırma sunucusunun kablo bağlantıları güvenli bir şekilde bağlanmış mı?	5 adıma gidin.	Kablo bağlantısını sıkın.
Adım 5 Web proxy sunucularını geçici olarak devre dışı bırakın. Not: Proxy sunucuları, Yerleşik Web Sunucusu da dahil bazı Web sitelerine erişmenizi engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Web proxy sunucuları devre dışı bırakılmış mı?	6 adıma gidin.	Sistem destek personelinizle görüşün.
Adım 6 Adres alanına doğru IP adresini yazarak Yerleşik Web Sunucusu'na yeniden erişim sağlayın. Yerleşik Web Sunucusu açıldı mı?	Sorun giderildi.	İrtibat müşteri desteği adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Müşteri destek merkezine başvurma

Müşteri destek merkezine başvurduğunuzda, karşılaştığınız sorunu, yazıcı ekranındaki mesajı ve bir çözüm bulmak için uyguladığınız sorun giderme adımlarını tanımlayabilmeniz gerekir.

Yazıcınızın model tipini ve seri numarasını bilmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için, yazıcının arkasındaki etikete bakın. Seri numarası menü ayarları sayfasının içinde de listelenir.

Lexmark, yazdırma probleminizi çözmenize yardımcı olmak için çeşitli yöntemler sunar.

<http://support.lexmark.com> adresindeki Lexmark Web sitesini ziyaret edin ve aşağıdakilerden birini seçin:

Teknik Kitaplık	Genel sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilecek el kitapları, destek belgeleri, sürücüler ve diğer indirmeler ile ilgili kitaplığımıza göz atabilirsiniz.
E-posta	Lexmark ekibine sorununuzu tanımlayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Servis temsilcisi size yanıt verecek ve sorununuzu çözmek için gereken bilgileri size sağlayacaktır.
Canlı sohbet	Servis Temsilcisi ile doğrudan sohbet edebilirsiniz. Bu temsilciler yazıcı sorununuzu çözmek için sizi yönlendirebilir ya da sorunları gidermek, güncellemeleri yüklemek veya Lexmark ürününüzü sorunsuz bir şekilde kullanmanız için gereken diğer görevleri tamamlamak üzere servis temsilcisinin İnternet aracılığıyla bilgisayarınıza uzaktan bağlanabileceği Destekli Hizmet aracılığıyla yardım sağlayabilirler.

Ayrıca telefon desteği de bulunmaktadır. ABD'de veya Kanada'da, 1-800-539-6275 numaralı telefonu arayın. Diğer ülkeler veya bölgeler için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Uyarılar

Ürün bilgileri

Ürün adı:

Lexmark MS911de

Makine türü:

4021

Modeller:

230

Sürüm uyarısı

Temmuz 2017

Aşağıdaki paragraf bu tür şartların yasalara aykırı olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, TİCARİ YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ HERHANGİ BİR KONUDA DOLAYLI VEYA DOĞRUDAN GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. Bazı ülkelerde, belirli konularda dolaylı ya da doğrudan garantilerin reddedilmesine izin verilmez; bu nedenle, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.

Bu yayın, teknik yanlışlıklar ya da yazım hataları içerebilir. Bu yayında açıklanan bilgilerde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; bu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. Hakkında bilgi verilen ürünler ya da programlar üzerinde herhangi bir zamanda geliştirme çalışmaları ya da değişiklikler yapılabilir.

Bu yayında belirli ürünlerden, programlardan ya da hizmetlerden söz edilmesi, bu ürünlerin, programların ya da hizmetlerin sizin ülkenizde de kullanıma sunulacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün, program ya da hizmetten söz edilmesi, yalnızca o ürünün, programın ya da hizmetin kullanılabileceği anlamına gelmez. Geçerli fikri mülkiyet haklarına aykırı olmayan ve işlevsel olarak eşit herhangi bir ürün, program ya da hizmet kullanılabilir. Üretici tarafından açıkça belirtilenler dışında, diğer ürünlerle, programlarla ya da hizmetlerle birlikte kullanım olanaklarının değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Lexmark teknik desteği için <http://support.lexmark.com> adresini ziyaret edin.

Sarf malzemeleri ve yüklemeler için, www.lexmark.com adresini ziyaret edin.

© 2015 Lexmark International, Inc.

Tüm hakları saklıdır.

Ticari markalar

Lexmark ve Lexmark with diamond tasarımı, Lexmark International, Inc. firmasına ait, ABD ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

Mac ve Mac logosu, Apple Inc. firmasına ait, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır.

PCL® Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, Hewlett-Packard Company'nin yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları seti (dili) ve fonksiyonlarına verdiği addır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu

olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun anlamı yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve yazıcının bu komutlara denk düşen fonksiyonlara öykündüğüdür.

Aşağıdaki terimler, bu şirketlerin ticari veya tescilli ticari markalarıdır:

Albertus	Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	Monotype Corporation plc
CG Times	Monotype Corporation plc'nin lisansı altındaki Times New Roman, Agfa Corporation'ın bir ürünüdür.
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG ve/veya yan kuruluşları

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

AirPrint ve AirPrint logosu Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

Lisans uyarıları

Bu ürünle bağlantılı tüm lisans uyarıları, kurulum CD'sinin CD:\NOTICES dizininden görüntülenebilir.

Ses emisyon seviyeleri

Aşağıdaki ölçümler ISO 7779'a uygun olarak yapılmıştır ve ISO 9296 uyarınca bildirilmiştir.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

1 metredeki ortalama ses basıncı, dBA	
Yazdırılıyor	54 (tek taraflı); 55 (iki taraflı)
Hazır	28

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) direktifi



WEEE logosu, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan elektronik ürünleri geri dönüştürme programları ve prosedürlerini belirtir. Ürünlerin geri dönüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Geri dönüşü seçenekleri hakkında başka sorularınız varsa, yerel satış ofisinin telefon numarasını öğrenmek için Lexmark Web sitesini (www.lexmark.com) ziyaret edin.

India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

Ürünü elden çıkarma

Yazıcı veya sarf malzemelerini normal ev atıklarıyla aynı şekilde elden çıkarmayın. Elden çıkarma ve geri dönüşüm seçenekleriyle ilgili olarak yerel yetkililerinize danışın.

Statik elektriğe duyarlılık uyarısı



Bu simge statik elektriğe duyarlı parçaları belirtir. Bu simgelerin yakınındaki bölgelere daha önce yazıcının metal gövdesine dokunmadan elinizi değdirmeyin.

ENERGY STAR

Üzerinde veya başlangıç ekranında ENERGY STAR amblemini taşıyan her Lexmark ürününün, Lexmark tarafından gönderilirken yapılandırıldığı haliyle Environmental Protection Agency (Çevre Koruma Dairesi) (EPA) ENERGY STAR şartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Sıcaklık bilgileri

Ortam çalışma sıcaklığı	10 ila 30°C (50 ila 86°F)
Nakliye sıcaklığı	-10 ila 40°C (14 ila 104°F)
Saklama sıcaklığı ve bağıl nem	-10 ila 40°C (14 ila 104°F) %15 ila 85 RH

Lazer uyarısı

Bu yazıcı, ABD'de DHHS 21 CFR Bölüm I, Alt paragraf J, Sınıf I (1) lazer ürünleri ve diğer yerlerde IEC 60825-1:2014'ün gerekliliklerine uygun bir Sınıf I lazer ürünü olarak onaylanmıştır.

Sınıf I lazer ürünleri tehlikeli olarak değerlendirilmez. Bu yazıcıda yerleşik olarak, 787-800 nanometre dalga uzunluğunda çalışan ve nominal olarak 15 miliwatt'lık bir galyum arsenit olan Sınıf IIb (3b) lazer bulunmaktadır. Lazer sistemi ve yazıcı, normal kullanım, kullanıcı bakımı veya servis durumunda hiçbir insanın lazer radyasyonun maruz kalmayacağı şekilde tasarlanmıştır.

Lazer bilgi etiketi

Bu yazıcıya şekildeki gibi bir lazer uyarı etiketi yapıştırılmış olabilir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Enerji tüketimi

Ürünün güç tüketimi

Aşağıdaki tabloda ürünün güç tüketim özellikleri açıklanmaktadır.

Not: Bazı modlar ürününüzde bulunmuyor olabilir.

Mod	Açıklama	Güç Tüketimi (Watt)
Yazdırılıyor	Ürün, elektronik girişlerden basılı kopya çıktıları oluşturuyor.	910 (tek taraflı); 830 (çift taraflı)
Kopyala	Ürün özgün basılı belgelerden basılı kopya çıktısı oluşturuyor.	-
Tara	Ürün basılı kopya belgelerini tarıyor.	-
Hazır	Ürün yazdırma işi bekliyor.	190
Uyku Modu	Ürün yüksek seviyede enerji tasarrufu modunda.	2,5
Bekleme	Ürün düşük seviyede enerji tasarrufu modunda.	0,5
Kapalı	Ürün elektrik prizine takılı ama güç düğmesi kapalı.	0

Önceki tablodaki güç tüketim seviyeleri zaman göre ortalama değerleri göstermektedir. Anlık güç tüketimi ortalama değerlerin oldukça üzerinde olabilir.

Değerler değiştirilebilir. Geçerli değerler için, bkz: www.lexmark.com.

Uyku Modu

Bu ürün bir enerji tasarrufu modu olan *Uyku Modu* ile tasarlanmıştır. *Uyku Modu* yazıcının uzun süre kullanılmadığı zamanlarda güç tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlar. *Uyku Modu*, bu ürün *Uyku Modu Zaman Aşımı* adı verilen belirli sürede kullanılmadığında otomatik olarak devreye girer.

Bu ürünün Uyku Modu Zaman Aşımı fabrika ayarı (dakika olarak):	20
--	----

Yapılandırma menüleri kullanılarak, Uyku Modu Zaman Aşımı 1 dakika ile 120 dakika arasında değiştirilebilir. Uyku Modu Zaman Aşımının düşük bir değere ayarlanması enerji tüketimini azaltabilir, ama ürünün yanıt süresini uzatabilir. Uyku Modu Zaman Aşımının yüksek bir değere ayarlanması daha hızlı yanıt almanızı sağlar, ama daha fazla enerji kullanılmasına neden olabilir.

Hazırda Bekleme Modu

Bu ürün çok az güçle çalışan mod olan *Hazırda Bekleme modu* ile tasarlanmıştır. Hazırda Bekleme Modunda çalışırken, diğer tüm sistemler ve aygıtlar güvenli olarak kapatılır.

Hazırda Bekleme modu aşağıdaki yöntemlerden biriyle girilebilir:

- Hazırda Bekleme Süre Sonunu Kullanma
- Güç Modlarını Zamanlamayı Kullanma
- Uyku/Hazırda Bekleme düğmesini kullanma

Bu ürünün fabrika varsayılanı her ülke veya bölge için Hazırda Bekleme Süre Sonu ayarıdır	3 gün
---	-------

Yazıcının Hazırda Bekleme moduna girmeden önce iş yazdırdıktan sonra beklediği süre miktarı bir saat ile bir ay arasında değiştirilebilir.

Kapalı modu

Bu üründe, ürünün tamamen kapalıyken harcadığı güçle kıyasla az miktarda güç tüketen kapalı modu varsa, güç kaynağı kablolarını elektrik prizinden çekin.

Toplam enerji kullanımı

Ürünün toplam enerji kullanımının hesaplanması bazen yararlı olabilir. Güç tüketimi değerlerinin Watt ölçü birimine göre sağlanmış olması nedeniyle, enerji kullanımını hesaplarken, güç tüketimi ürünün tüm modlarda geçirdiği süre ile çarpılmalıdır. Ürünün toplam enerji kullanımı, tüm modların enerji kullanımının toplamıdır.

Avrupa Birliği (AB) yönergelerine uygunluk

Bu ürün, Üye Ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu, güvenliği ve enerji tüketen ürünlerin çevreyle uyumlu tasarımına ve elektrik ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi direktiflerine uygundur.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Radjo paraziti uyarısı

Uyarı

Bu ürün A Sınıfı EN55022 sayılı emisyon ve EN55024 sayılı bağışıklık şartlarına uygundur. Bu ürün ikamet edilen/ev ortamlarında kullanılmak üzere yapılmamıştır.

Bu bir A sınıfı üründür. Bu ürün bir ev ortamında parazite yol açabilir, bu durumda kullanıcının uygun önlemleri alması gerekebilir.

Kablosuz cihazlar için düzenleyici bildirimler

Bu bölüm transmitter, kablosuz ağ kartları veya yakınlık kart okuyucuları gibi kablosuz ürünlere ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzer ürünlere ilişkin düzenleyici bilgiler içerir.

Modüler bileşen bildirimi

Bu ürün aşağıdaki modüler bileşenleri içerebilir:

Lexmark Regulatory Type/LEX-M01-005; FCC ID: IYLLLEXM01005; Industry Canada IC: 2376A-M01005

Radjo frekans radyasyonuna maruz kalma

Bu aygıtın ışın yayma gücü, FCC ve diğer düzenleyici organların radjo frekansına maruz kalma sınırlarının çok altındadır. FCC'nin ve diğer düzenleyici bildirimlerin radjo frekansına maruz kalma gereksinimlerini karşılayabilmek için, anten ile bu aygıtı kullanacak kişiler arasında en az 20 cm (8 inç) aralık bırakılmalıdır.

Avrupa Birliğindeki kullanıcılar için uyarı

CE işareti taşıyan ürünler Üye Ülkelerin radjo ekipmanları ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarında, belirli voltaj sınırları içinde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli aygıtların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliğine ve elektrik ve elektronik cihazlarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin yasaların birbiriyle benzer ve uyumlu olanlarının sağlanmasına ilişkin 2004/108/EC, 2006/95/EC, 1999/5/EC ve 2011/65/EU numaralı AB Konseyi yönergelerine uygundur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, A Sınıfı EN 55022 ve EN 60950-1 sayılı güvenlik gereksinimlerini karşılar.

2.4GHz Kablosuz LAN seçeneği ile donatılmış ürünler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin belirli voltaj sınırları içinde ve radjo donanımları ve telekomünikasyon terminal donanımlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli donanımların elektromanyetik uyumluluğu ve güvenliği ile ilgili yasaların birbirlerine yakınlaştırılması ve

uyumlulaştırılması ile ilgili 2004/108/EC, 2006/95/EC ve 1999/5/EC sayılı AB Konseyi direktiflerinin koruma gereklilikleriyle uyumludur.

Bu Uyumluluk CE ibaresiyle belirtilmektedir.



Tüm AB ve EFTA ülkelerinde kullanımına izin verilmektedir, ama yalnızca kapalı mekanlarda kullanılabilir.

Bu ürünün imalatçısı: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ABD. Yetkili temsilcisi: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapeşte MACARİSTAN, Direktiflerin şartlarına uygunluk beyanı talep üzerine Yetkili Temsilciden edinilebilir.

Bu ürün, aşağıdaki tabloda yer alan ülkelerde kullanılabilir.

/	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Dizin

Sayılar

300K bakım kiti
sipariş etme 131

[
[kağıt kaynağı] ayarını [kağıt türü]
[kağıt boyutu] olarak değiştirme
ve [yönelim] yönde yükleme 183
[linked bin set name] kutusundan
kağıtları çıkar 191
[paper source] kaynağına [custom
string] [paper orientation]
yükleyin 186
[paper source] kaynağına [custom
type name] [paper orientation]
yükleyin 186
[paper source] kaynağına [paper
size] [paper orientation]
yükleyin 186
[paper source] kaynağına [paper
type] [paper size] [paper
orientation] yükleyin 187
[paper source] kaynağındaki
kağıt alma silindirlerini değiştirin,
tepsi 1 veya tepsi 2 bölmesindeki
parçaları ve yönergeleri kullanın
[80] 192
[paper source] kaynağını [custom
string] yükleme [orientation]
olarak değiştir 182
[paper source] kaynağını [custom
type name] yükleme [orientation]
olarak değiştir 182
[paper source] öğesini [paper
size] olarak değiştirin,
[orientation] yönde yükleyin 183
[x] bakım kiti çok az [80.xy] 188
[x] bakım kitini değiştirin, 0 sayfa
kaldı (yaklaşık) [80.xy] 192
[x] kapağını kapatın 183
[x] kutusundan kağıtları çıkar 191
[x] sayfa sıkışması, 3000
yapraklık tepsiyi ayırın ve F
kapağını açın. [24y.xx] 166
[x] sayfa sıkışması, 3000
yapraklık tepsiyi kaydırın ve C
kapağını açın. [2yy.xx] 161

[x] sayfa sıkışması, 3000
yapraklık tepsiyi kaydırın ve D
kapağını açın. [24y.xx] 164
[x] sayfa sıkışması, C kapağını
açın ve sıkışan ortamı temizleyin.
[2yy.xx] 159
[x] sayfa sıkışması, D kapağını
açın ve sıkışan ortamı temizleyin.
[24y.xx] 163
[x] sayfa sıkışması, G alanına
erişmek için mandala
bastırın. Kağıdı seledede bırakın.
[40y.xx] 172
[x] sayfa sıkışması, G alanına
erişmek ve sıkışan zımbaları
temizlemek için mandala
bastırın. Kağıdı seledede bırakın.
[402.93] 174
[x] sayfa sıkışması, G, H ve J
kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı
temizleyin. Kağıdı seledede bırakın.
[400–402] 168
[x] sayfa sıkışması, H kapağını
açın ve H6 düğmesini saat
yönünde döndürün. Kağıdı
seledede bırakın. [426.xx–
428.xx] 176
[x] tepsisini takın 185
[x] yuvasında desteklenmeyen
seçenek [55] 195
[x]-sayfa sıkışması, elle besleyiciyi
temizleyin. [200.xx] 158

A

Ağ [x] menüsü 80
Ağ [x] yazılım hatası [54] 189
ağ ayarları sayfası
yazdırma 45
ağ ayarları sayfası yazdırma 45
Ağ Kartı menüsü 82
Ağ Raporları menüsü 81
aktarma modülü
değiştirme 148
aktarma silindiri
değiştirme 151
Aktif NIC menüsü 80
alış, besleme ve ayırma
silindirlerini değiştirme 145

Ambalaj malzemelerini çıkarın,
[area name] bölgesini kontrol
edin 190
Ambalaj malzemesini çıkarın, C
kapağını açın, metal klipsleri
çıkarın 190
ana ekran
düğmeler, anlama 14
simgeleri gizleme 18
simgeleri gösterme 18
ana ekran düğmeleri
anlama 14
ana ekranda simgeleri
gizleme 18
ana ekranda simgeleri
gösterme 18
ana ekrandaki simgeler
gizleme 18
gösterme 18
ana ekranı anlama 14
Ana sayfa düğmesi 13
antetli
yükleme, çok amaçlı
besleyici 54
yükleme, tepsilere 54
antetli kağıt kullanma ile ilgili
ipuçları 54
antetli yükleme
kağıt yönü 54
AppleTalk menüsü 85
Arka Plan ve Boşta Ekranı
kullanım 18
asetatlar
ipuçları 54
atık toner şişesi
değiştirme 141
sipariş etme 130
Atık toner şişesi neredeyse dolu
[82.xy] 195
Atık toner şişesini değiştirin
[82.xy] 193
atık toner şişesini değiştirme 141
ayaklar
dengeleme 34
ayar
kağıt boyutu 46
kağıt türü 46
TCP/IP adresi 82

Ayarlar menüsü 106
 Aygıt güvenli modda çalışıyor.
 Bazı yazdırma seçenekleri devre
 dışı olabilir veya beklenmeyen
 sonuçlar verebilir. 194
 aygıt ve ağ ayarları bilgisi
 silme 123

B

bağlantı noktası ayarları
 yapılandırılıyor 44
 bağlantı noktası ayarlarını
 değiştirme
 dahili çözüm bağlantı
 noktası 44
 bağlantı noktası ayarlarını
 yapılandırma 44
 bakım sayacı, sıfırlama 152
 bakım sayacını sıfırlama 152
 baskılarda kesikli dikey çizgiler
 var 224
 baskılarda kesikli yatay çizgiler
 var 223
 baskılarda tekrarlanan hatalar
 var 221
 Bekletilen bazı işler geri
 yüklenemedi 193
 bekletilen işler 66
 Macintosh bilgisayarından
 yazdırma 66
 Windows'tan yazdırma 66
 Bekletilen işler geri yüklensin
 mi? 193
 bekletilen işleri yazdırma
 bir Macintosh
 bilgisayarından 66
 Windows'tan 66
 bekletilen yazdırma işleri
 Macintosh bilgisayarından
 yazdırma 66
 Windows'tan yazdırma 66
 belgeler, yazdırma
 bilgisayardan 63
 bellek
 yazıcıda yüklü türler 122
 Bellek dolu [38] 188
 bellek kartı 21
 takma 24
 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen
 İşler silindi [37] 186
 bellenim kartı 21

Biçimlenmemiş önbellek algılandı
 [53] 195
 bilgisayarın IP adresi
 bulma 17
 bilgisayarın IP adresini bulma 17
 bir bellek kartı takma 24
 bir dizin listesi yazdırma 67
 bir flaş sürücünden yazdırma 64
 bir kablolu ağı bağlanma
 Düğme Yapılandırması
 yöntemini kullanma 42
 kablolu kurulum sihirbazını
 kullanma 42
 PIN (Kişisel Kimlik Numarası)
 yöntemini kullanma 42
 Yerleşik Web Sunucusu'nu
 kullanma 43
 bir menü ayarları sayfası
 yazdırma 45
 bir yazdırma işini iptal etme
 bilgisayardan 68
 yazıcı kontrol panelinden 68
 bir yazı tipi örnek listesini
 yazdırma 67
 Bitirme menüsü 107
 boşluklar görünüyor 228
 Boyut Değiştir menüsü 74
 Bozuk disk çıkarın [61] 190

C

C kapağı
 kağıt sıkışmaları,
 giderme 159, 161

Ç

ÇA Yapılandırma menüsü 73
 çevre ayarları
 Eko Modu 119
 Hazırda bekleme modu 119
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 118
 Uyku Modu 120
 yazıcı ekranı parlaklığı,
 ayarlama 120
 çıkarılabilir sürücüler
 desteklenen dosya türleri 65
 çizgiler görünüyor 228
 çok amaçlı besleyici
 yükleme 48

Çok Amaçlı Besleyiciye [custom
 string] [paper orientation]
 yükleyin 187
 Çok Amaçlı Besleyiciye [custom
 type name] [paper
 orientation] 187
 Çok Amaçlı Besleyiciye [paper
 size] [paper orientation] 187
 Çok Amaçlı Besleyiciye [paper
 type] [paper size] [paper
 orientation] 188
 çok amaçlı besleyiciyi
 yükleme 48
 Çok fazla önbellek seçeneği
 kurulu [58] 194
 Çok fazla tepsi takılı [58] 194

D

D kapağı
 kağıt sıkışmaları,
 giderme 163, 164
 Dahili Çözüm Bağlantı Noktası
 sorun giderme 199
 Dahili Çözüm Portu (ISP)
 takma 26
 dahili seçenekler 21
 dahili seçenekler, ekleme
 yazdırma sürücüsü 40
 dahili seçenekleri ekleme
 yazdırma sürücüsü 40
 dahili yazıcı sunucusu
 sorun giderme 199
 delgeç kutusu
 boşaltma 128
 Delgeç kutusu takın 185
 Delgeç kutusunu boşaltın 184
 delgeç kutusunu boşaltma 128
 denetleyici anakartı
 erişme 21
 denetleyici anakartına erişim 21
 dengeleme ayakları 34
 desteklenen flaş sürücüler 65
 desteklenen kağıt ağırlıkları
 tutucu 60
 yazıcı 60
 desteklenen kağıt boyutları 58
 tutucu 60
 desteklenen kağıt türleri
 tutucu 60
 yazıcı 60
 Desteklenmeyen fotokondüktörü
 değiştirin [32.xy] 193

Desteklenmeyen kartuşu değiştirin [32.xy] 192
 Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen kaldırın 184
 dikey boşluklar görünüyor 228
 Disk dolu [62] 184
 Diskin bu aygıtta kullanım için biçimlendirilmesi gerekiyor 184
 dizin listesi yazdırma 67
 dokunmatik ekran düğmeler, kullanma 15
 dokunmatik ekran düğmelerini kullanma 15
 donanım seçenekleri, ekleme yazdırma sürücüsü 40
 donanım seçeneklerini ekleme yazdırma sürücüsü 40
 donanım seçeneklerini kurma kurma sırası 33
 Durdur veya İptal düğmesi 13
 Düğme Yapılandırması yöntemi kullanım 42
 düğmeler, dokunmatik ekran kullanım 15
 düğmeler, kontrol paneli 13

E

egzoz filtresi değiştirme 143
 egzoz filtresini değiştirme 143
 Eko-Modu ayarı 119
 Ekonomik Ayarlar hakkında 19
 ekran sorunlarını giderme yazıcı ekranı boş 198
 ekran, kontrol paneli 13
 ekran, yazıcı kontrol paneli parlaklığı ayarlama 120
 Eksik atık toner şişesini yerine takın [82.xy] 192
 Eksik fotokondüktörü yerine takın [31.xy] 192
 Eksik kartuşu yerine takın [31.xy] 192
 Eksik veya yanıt vermeyen fotokondüktörü geri takın [31.xy] 190
 Eksik veya yanıt vermeyen kartuşu geri takın [31.xy] 190
 emisyon uyarıları 233, 236, 237
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 227

Ethernet ağı Ethernet üzerinden yazdırma için kurmaya hazırlama 40
 Ethernet bağlantı noktası 39
 Ethernet kurulumu hazırlama 40
 etiketler, kağıt ipuçları 54

F

fabrika varsayılanları geri yükleme 155
 FCC uyarıları 237
 flash sürücü buradan yazdırma 64
 Formlar ve Sık Kullanılanlar kurma 18
 Formlar ve Sık Kullanılanlar'ı kullanma 63
 formları yazdırma 63
 fotoğraf iletkeni birimi değiştirme 132
 sipariş etme 130
 Fotokondüktör az [84.xy] 189
 Fotokondüktör çok az [84.xy] 190
 Fotokondüktörü değiştirin, 0 sayfa kaldı [84.xy] 192

G

geçici belleği silme 123
 geçici bellek 122 silme 123
 Geçici Veri Dosyaları menüsünü sil 94
 geçicilik bildirim 122
 geçicilik bildirimi 122
 Genel Ayarlar menüsü 96
 geri dönüştürme Lexmark ambalajı 121
 Lexmark ürünleri 121
 toner kartuşları 121
 geri dönüştürülmüş kağıt kullanım 56, 118
 geri dönüştürülmüş kağıt kullanma 118
 gizli işler yazdırma ayarlarını değiştirme 67
 gizli veriler güvenlik bilgileri 124

gizli yazdırma işleri 66
 Gizli Yazdırma menüsü 93
 görme raporlar 154
 gösterge ışığı 13
 güç kablosu girişi 39
 güvenlik gizli yazdırma işlerini değiştirme 67
 güvenlik ayarları bilgisi silme 123
 Güvenlik Ayarlarını Düzenle menüsü 92
 güvenlik bilgileri 6, 7
 Güvenlik Denetim Günlüğü menüsü 95
 güvenlik kilidi 122
 güvenlik Web sayfası yazıcı güvenlik bilgileri 124

H

H kapağını açın ve kağıdı H10 alanının altından çıkarın 189
 Hatalı flash algılandı [51] 184
 Hazırda bekleme modu kullanım 119
 Hazırda bekleme modunu kullanma 119
 HTML menüsü 116

I

IP adresi, yazıcı bulma 17
 IPv6 menüsü 83
 ipuçları asetatlar 54
 etiketler, kağıt 54
 kart destesi 53
 zarf kullanma hakkında 53
 isteğe bağlı 2 x 500 yapraklık tepsi takma 34
 isteğe bağlı 2500 yapraklık tepsi takma 34
 isteğe bağlı bir kart takma 25
 isteğe bağlı kart takma 25
 isteğe bağlı tepsiler takma 34
 isteğe bağlı tepsileri takma 34

- i**
- İş Hesaplaması menüsü 110
 - İşi harmanlamak için bellek yetersiz [37] 185
 - İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi 194
- K**
- kablolar
 - Ethernet 39
 - USB 39
 - kabloları takma 39
 - kablosuz ağ
 - yapılandırma bilgileri 41
 - kablosuz ağ kurulumu
 - Yerleşik Web Sunucusu'nu kullanma 43
 - kablosuz kurulum sihirbazı
 - kullanım 42
 - Kablosuz menüsü 84
 - kağıt
 - antetli 56
 - geri dönüştürülmüş 56
 - geri dönüştürülmüş kullanma 118
 - kabul edilemez 56
 - matbu formlar 56
 - özellikler 55
 - saklama 55, 58
 - seçme 56
 - kağıt ağırlıkları
 - yazıcı tarafından desteklenen 60
 - kağıt besleme sorunlarını giderme
 - sıkışma giderildikten sonra mesaj kalıyor 202
 - kağıt boyutları
 - desteklenen 58
 - kağıt boyutu
 - ayar 46
 - Kağıt değiştirme gerekli 189
 - Kağıt Dokusu menüsü 74
 - kağıt özellikleri 55
 - kağıt seçme 56
 - kağıt sıkışmaları
 - önleme 156
 - kağıt sıkışmaları, giderme
 - 3000 yapraklık tepsi 166
 - C kapağı 159, 161
 - C kapağında 166
 - çok amaçlı besleyicide 158
 - D kapağı 163, 164
 - F kapağında 166
 - kağıt sıkışmalarını önleme 156
 - kağıt türleri
 - yazıcı tarafından desteklenen 60
 - kağıt türü
 - ayar 46
 - Kağıt Türü/Boyutu menüsü 70
 - Kağıt Yükleme menüsü 75
 - kalan sayfa sayısı
 - tahmini 129
 - kalıcı belleği silme 123
 - kalıcı bellek 122
 - silme 123
 - Kalite menüsü 109
 - Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39] 183
 - kart destesi
 - ipuçları 53
 - Kartuş az [88.xy] 182
 - Kartuş bitmek üzere [88.xy] 182
 - Kartuş çok az [88.xy] 182
 - Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [88.xy] 191
 - Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor [42.xy] 191
 - Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35] 185
 - kilit, güvenlik 122
 - Kişisel Kimlik Numarası yöntemini kullanma
 - kullanım 42
 - kitapçık tutucudaki zimba
 - kartuşu
 - değiştirme 136
 - kitapçık tutucudaki zimba
 - kartuşunu değiştirme 136
 - kontrol paneli
 - fabrika ayarları, geri yükleme 155
 - kullanım 13
 - parçalar 13
 - kontrol paneli, yazıcı
 - gösterge ışığı 13
 - Uyku düğmesi ışığı 13
 - kontrol panelini kullanarak 13
 - koruma ayarları
 - Eko Modu 119
 - Hazırda bekleme modu 119
 - parlaklık, ayarlama 120
 - sarf malzemelerinden tasarruf etme 118
 - Uyku Modu 120
- M**
- menü ayarları
 - birden fazla yazıcıya yükleme 154
 - menü ayarları sayfası
 - yazdırma 45
 - menüler
 - Ağ [x] 80
 - Ağ Kartı 82
 - Ağ Raporları 81
 - Aktif NIC 80
 - AppleTalk 85
 - Ayarlar 106
 - Boyut Değiştir 74
 - Geçici Veri Dosyalarını Sil 94
 - Genel Ayarlar 96
 - Gizli Yazdırma 93
 - Görüntü 117
 - Güvenlik Ayarlarını Düzenle 92
 - Güvenlik Denetim Günlüğü 95
 - HTML 116
 - IPv6 83
 - İş Hesaplama 110
 - Kablosuz 84
 - Kağıt Boyutu/Türü 70
 - Kağıt Dokusu 74
 - Kağıt Yükleme 75
 - Kalite 109
 - liste 69
 - MP Yapılandır 73
 - Muhtelif 93
 - Özel Adlar 77
 - Özel Sele Adları 77
 - Özel Türler 77
 - Paralel [x] 87
 - PCL Öykün 113
 - PDF 112
 - PostScript 112
 - Raporlar 79
 - Sele Ayarları 78
 - Seri [x] 88
 - SMTP Ayarları 91
 - Sonlandırma 107
 - Standart Ağ 80
 - Standart USB 85
 - Tarih ve Saati Ayarla 95
 - TCP/IP 82

Universal Ayarları 77
 Varsayılan Kaynak 70
 XPS 112
 Yardım 117
 Yardımcı programlar 111
 Yazdırma Ayarları 103
 mevcut dahili seçenekler 21
 mobil aygıt
 buradan yazdırma 65
 mobil aygıttan yazdırma 65
 Muhtelif menüsü 93
 müşteri desteği
 bağlanılıyor 230
 müşteri destek merkezine
 başvurma 230

O

ozon filtresi
 değiştirme 143
 ozon filtresini değiştirme 143

Ö

Önbellek Birleştirme işlemi için
 bellek yetersiz [37] 185
 Önbellekte kaynaklar için yeterli
 boş yer yok [52] 189
 Özel Adlar menüsü 77
 özel kağıt türü adı
 atama 52
 oluşturma 52
 Özel Sele Adları menüsü 77
 Özel Türler menüsü 77

P

Paralel [x] menüsü 87
 Paralel bağlantı noktası [x] devre
 dışı [56] 189
 parçalar
 denetleme, yazıcı kontrol
 panelinden 129
 denetleme, Yerleşik Web
 Sunucusu'nu kullanarak 129
 durumu denetleme 129
 özgün Lexmark kullanma 130
 saklama 131
 parçalar, sipariş etme
 300K bakım kiti 131
 parçaları değiştirme
 aktarma modülü 148
 aktarma silindiri 151

alış, besleme, ayırma
 silindirleri 145
 parçaların durumu
 kontrol ediliyor 129
 parçaların ve sarf malzemelerinin
 durumunu kontrol etme 129
 PCL Öykün menüsü 113
 PDF menüsü 112
 PostScript menüsü 112

R

raporlar
 görme 154
 Raporlar menüsü 79
 Resim menüsü 117

S

sabit disk belleğini silme 123
 saklama
 kağıt 58
 parçalar 131
 sarf malzemeleri 131
 sanal ekran
 denetleme, Yerleşik Web
 Sunucusu'nu kullanma 154
 sanal ekranı denetleme
 Yerleşik Web Sunucusu'nu
 kullanma 154
 sanal ekranı kontrol etme
 Yerleşik Web Sunucusu'nu
 kullanma 154
 sarf malzemeleri
 denetleme, yazıcı kontrol
 panelinden 129
 denetleme, Yerleşik Web
 Sunucusu'nu kullanarak 129
 durumu denetleme 129
 geri dönüştürülmüş kağıt
 kullanma 118
 özgün Lexmark kullanma 130
 saklama 131
 tasarruf etme 118
 sarf malzemeleri durumu
 kontrol ediliyor 129
 sarf malzemeleri, sipariş etme
 atık toner şişesi 130
 fotoğraf iletkeni birimi 130
 toner kartuşu 130
 zimba kartuşları 131
 sarf malzemelerinden tasarruf
 etme 118

sarf malzemelerini değiştirme
 atık toner şişesi 141
 kitapçık tutucudaki zimba
 kartuşu 136
 toner kartuşu 139
 zimba tutucudaki zimba
 kartuşu 134
 zimba, delgeç tutucudaki zimba
 kartuşu 138
 sarf malzemesi bildirimleri
 yapılandırılıyor 155
 sarf malzemesi bildirimlerini
 yapılandırma 155
 sarf malzemesi sipariş etme
 atık toner şişesi 130
 toner kartuşu 130
 seçenekler
 bellek kartı 21, 24
 bellenim kartları 21
 Dahili Çözüm Portu (ISP) 26
 yazıcı sabit diski, takma 28
 yazıcının sabit diski, çıkarma 32
 Sele Ayarları menüsü 78
 Seri [x] menüsü 88
 Seri bağlantı noktası [x] devre dışı
 [56] 193
 seri yazdırma
 kurma 44
 seri yazdırmayı ayarlama 44
 ses emisyon seviyeleri 233
 sıkışmalar
 numaralar 157
 önleme 156
 sıkışma bölgelerini bulma 157
 yerleri 157
 sıkışmalar, giderme
 3000 yapraklık tepsi 166
 C kapağında 166
 çok amaçlı besleyicide 158
 F kapağında 166
 sıkışmaları önleme 58
 silindirler
 değiştirme 145
 sipariş etme
 300K bakım kiti 131
 fotoğraf iletkeni birimi 130
 zimba kartuşları 131
 SMTP Ayarları menüsü 91
 SMTP sunucusu ayarlanmamış.
 Sistem yöneticisine
 başvurun. 193

sorun giderme
 bir uygulama hatası oluştu 229
 müşteri destek merkezine
 başvurma 230
 temel yazıcı sorunlarını
 çözme 196
 yanıt vermeyen bir yazıcıyı
 kontrol etme 196
 Yerleşik Web Sunucusu
 açılmıyor 229
 sorun giderme, ekran
 yazıcı ekranı boş 198
 sorun giderme, kağıt besleme
 sıkışma giderildikten sonra
 mesaj kalıyor 202
 sorun giderme, yazdırma
 baskılardaki hatalı marjlar 213
 beklenmeyen sayfa kesilmeleri
 oluşuyor 209
 bekletilen işler
 yazdırılmıyor 203
 Büyük işler
 harmanlanmıyor 206
 çok-dilli PDF dosyaları
 yazdırılmıyor 206
 flash sürücü okuma hatası 204
 hatalı karakterler
 yazdırılıyor 205
 iş yanlış kağıda yazdırılıyor 205
 iş yanlış tepside
 yazdırılıyor 205
 işler yazdırılmıyor 208
 kağıt çok sık sıkışıyor 202
 kağıt kıvrılması 214
 sıkışan sayfalar yeniden
 yazdırılmadı 201
 tepsi bağlantılandırma
 çalışmıyor 209
 yazdırma işi beklenenden uzun
 sürüyor 207
 yazdırma sırasında zarf yapışkan
 oluyor 204
 sorun giderme, yazdırma kalitesi
 baskılarda gölge resimler
 var 221
 baskılarda gri artalan 212
 baskılarda kesikli yatay çizgiler
 var 223
 baskılarda tekrarlanan hatalar
 var 221
 baskılarda toner benekleri
 var 226

baskılarda toner sisi veya
 artalan gölgesi var 225
 baskılarda yatay boşluklar
 var 212
 boş sayfalar 219
 çarpık yazdırılıyor 222
 eşitsiz yazdırma yoğunluğu 227
 karakterlerin kenarları
 tırtıklı 210
 kesikli dikey çizgiler 224
 kırılmış sayfalar veya
 resimler 210
 saydam yazdırma kalitesi
 kötü 227
 sayfada beyaz çizgiler 228
 toner çıkıyor 226
 yazdırılan sayfa çok açık 218
 yazdırılan sayfa çok koyu 216
 yazdırma düzensizlikleri 215
 yazıcı tamamen siyah sayfalar
 yazdırıyor 220
 sorun giderme, yazıcı
 seçenekleri
 Dahili Çözüm Bağlantı
 Noktası 199
 dahili seçenek algılanmıyor 198
 dahili yazıcı sunucusu 199
 tepsi sorunları 200
 USB/Paralel arabirim kartı 201
 Standart Ağ menüsü 80
 Standart ağ yazılım hatası
 [54] 194
 Standart çıkış selesinden kağıt
 çıkar 191
 Standart USB bağlantı noktası
 devre dışı [56] 194
 Standart USB menüsü 85

T

Tarih ve Saati Ayarla menüsü 95
 TCP/IP menüsü 82
 tek tek ayarlar bilgisi
 silme 123
 temizleme
 yazıcının dışı 125
 Tepsi [x] kağıt boyutu
 desteklenmiyor 195
 Tepsi 3'teki kağıt yığınları
 arasında yetersiz boşluk 186
 tepsi bağlantılarını
 kaldırma 51, 52

tepsiler
 bağlantılandırma 51, 52
 bağlantısını kaldırma 51, 52
 yükleme 46
 tepsilere kağıt yükleme 46
 tepsileri bağlantılandırma 51, 52
 toner kartuşları
 geri dönüştürme 121
 toner kartuşu
 değiştirme 139
 sipariş etme 130
 toner kartuşunu değiştirme 139
 toner koyuluğu
 ayarlama 63
 toner koyuluğunu ayarlama 63
 transfer modülünü
 değiştirme 148
 transfer silindirini değiştirme 151
 tuş takımı 13
 tutucu
 desteklenen kağıt ağırlıkları 60
 desteklenen kağıt boyutları 60
 desteklenen kağıt türleri 60
 Tüm selelerden kağıtları çıkar 191

U

Universal Ayarları menüsü 77
 Universal kağıt boyutu
 ayar 46
 Universal kağıt boyutunu
 ayarlama 46
 USB bağlantı noktası 39
 USB hub'ı okunurken hata oluştu.
 Hub'ı çıkarın. 184
 USB sürücüsü okuma hatası.
 USB'yi çıkarın. 184
 USB/Paralel arabirim kartı
 sorun giderme 201
 Uyku düğmesi 13
 Uyku Modu
 ayarlama 120
 Uyku modunu ayarlama 120
 Uzak Operatör Paneli
 kurma 20

Ü

üretici varsayılan ayarlarını geri
 yükleme 155

V

Varsayılan Kaynak menüsü 70

W

Weblink sunucusu kurulmadı.
Sistem yöneticisine
başvurun. 195

X

XPS menüsü 112

Y

yanıt vermeyen bir yazıcıyı
kontrol etme 196
Yanlış kağıt boyutu, [paper
source] açın [34] 185
yapılandırılıyor
birden fazla yazıcı 154
yapılandırma bilgileri
kablosuz ağ 41
Yapılandırma değişikliği, bazı
bekletilen işler yüklenmedi
[57] 183
yapılandırmayı alma
Yerleşik Web Sunucusu'nu
kullanma 20
yapılandırmayı verme
Yerleşik Web Sunucusu'nu
kullanma 20
Yardım menüsü 117
Yardımcı programlar menüsü 111
yayınlar
bulunduğu yer 8
yazdırma
ağ ayarları sayfası 45
bilgisayardan 63
dizin listesi 67
flaş sürücünden 64
formlar 63
iptal etme, yazıcı kontrol
panelinden 68
menü ayarları sayfası 45
mobil aygıttan 65
yazı tipi örnek listesi 67
Yazdırma Ayarları menüsü 103
yazdırma düzensizlikleri 215
yazdırma işi
bilgisayardan iptal etme 68
yazdırma işlerini depolama 66
yazdırma işlerini doğrulama 66
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 66
Windows'tan yazdırma 66

yazdırma işlerini koru
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 66
Windows'tan yazdırma 66
yazdırma işlerini tekrarlama 66
Macintosh bilgisayarından
yazdırma 66
Windows'tan yazdırma 66
yazdırma kafası merceği
temizleme 125
yazdırma kafası merceğini
temizleme 125
yazdırma kalitesi
fotoğraf iletkeni birimini
değiştirme 132
yazdırma kalitesi sorunlarını
giderme
baskılarda gölge resimler
var 221
baskılarda gri artalan 212
baskılarda kesikli yatay çizgiler
var 223
baskılarda tekrarlanan hatalar
var 221
baskılarda toner benekleri
var 226
baskılarda toner sisi veya
artalan gölgesi var 225
baskılarda yatay boşluklar
var 212
beyaz çizgiler 228
boş sayfalar 219
çarpık yazdırılıyor 222
eşitsiz yazdırma yoğunluğu 227
karakterlerin kenarları
tırtıklı 210
kesikli dikey çizgiler 224
kırpılmış sayfalar veya
resimler 210
saydam yazdırma kalitesi
kötü 227
toner çıkıyor 226
yazdırılan sayfa çok açık 218
yazdırılan sayfa çok koyu 216
yazdırma düzensizlikleri 215
yazıcı tamamen siyah sayfalar
yazdırıyor 220
yazdırma kalitesi, sorun giderme
yazdırma kafası merceğini
temizleme 125
yükleyiciyi temizleme 125

yazdırma sorunlarını giderme
baskılardaki hatalı marjlar 213
beklenmeyen sayfa kesilmeleri
oluşuyor 209
bekletilen işler
yazdırılmıyor 203
Büyük işler
harmanlanmıyor 206
çok-dilli PDF dosyaları
yazdırılmıyor 206
flash sürücü okuma hatası 204
hatalı karakterler
yazdırılıyor 205
iş yanlış kağıda yazdırılıyor 205
iş yanlış tepside
yazdırılıyor 205
işler yazdırılmıyor 208
kağıt çok sık sıkışıyor 202
kağıt kıvrılması 214
sıkışan sayfalar yeniden
yazdırılmadı 201
tepsi bağlantılandırma
çalışmıyor 209
yazdırma işi beklenenden uzun
sürüyor 207
yazdırma sırasında zarf yapışkan
oluyor 204
yazdırma sürücüsü
donanım seçenekleri,
ekleme 40
yazı tipi örnek listesi
yazdırma 67
yazıcı 40
bir çıkışa bağlama 9
bir yer seçme 9
minimum boşluklar 9
nakliye 153
tam yapılandırılmış 10
taşıma 9, 153
temel model 10
yazıcı bilgileri
bulunduğu yer 8
yazıcı boş sayfa yazdırıyor 219
yazıcı ekranı parlaklığını
ayarlama 120
yazıcı güvenliği
bilgi 124
yazıcı hakkında daha fazla bilgi
bulma 8
yazıcı IP adresi
bulma 17
yazıcı IP adresini bulma 17

yazıcı için bir yer seçme 9
 yazıcı konfigürasyonları 10
 yazıcı kontrol paneli
 gösterge ışığı 13
 parlaklığı ayarlama 120
 Uyku düğmesi ışığı 13
 yazıcı mesajları
 [kağıt kaynağı] ayarını [kağıt türü] [kağıt boyutu] olarak değiştirme ve [yönelim] yönde yükleme 183
 [linked bin set name] kutusundan kağıtları çıkar 191
 [paper source] kaynağına [custom string] [paper orientation] yükleyin 186
 [paper source] kaynağına [custom type name] [paper orientation] yükleyin 186
 [paper source] kaynağına [paper size] [paper orientation] yükleyin 186
 [paper source] kaynağına [paper type] [paper size] [paper orientation] yükleyin 187
 [paper source] kaynağındaki kağıt alma silindirlerini değiştirin, tepsi 1 veya tepsi 2 bölmesindeki parçaları ve yönergeleri kullanın [80] 192
 [paper source] kaynağını [custom string] yükleme [orientation] olarak değiştir 182
 [paper source] kaynağını [custom type name] yükleme [orientation] olarak değiştir 182
 [paper source] öğesini [paper size] olarak değiştirin, [orientation] yönde yükleyin 183
 [x] bakım kiti çok az [80.xy] 188
 [x] bakım kitini değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [80.xy] 192
 [x] kapağını kapatın 183
 [x] kutusundan kağıtları çıkar 191
 [x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi ayırın ve F kapağını açın. [24y.xx] 166

[x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve C kapağını açın. [2yy.xx] 161
 [x] sayfa sıkışması, 3000 yapraklık tepsiyi kaydırın ve D kapağını açın. [24y.xx] 164
 [x] sayfa sıkışması, C kapağını açın ve sıkışan ortamı temizleyin. [2yy.xx] 159
 [x] sayfa sıkışması, D kapağını açın ve sıkışan ortamı temizleyin. [24y.xx] 163
 [x] sayfa sıkışması, G alanına erişmek için mandala bastırın. Kağıdı seledede bırakın. [40y.xx] 172
 [x] sayfa sıkışması, G alanına erişmek ve sıkışan zımbaları temizlemek için mandala bastırın. Kağıdı seledede bırakın. [402.93] 174
 [x] sayfa sıkışması, G, H ve J kapaklarını açın ve sıkışan kağıdı temizleyin. Kağıdı seledede bırakın. [400–402] 168
 [x] sayfa sıkışması, H kapağını açın ve H6 düğmesini saat yönünde döndürün. Kağıdı seledede bırakın. [426.xx–428.xx] 176
 [x] tepsisini takın 185
 [x] yuvasında desteklenmeyen seçenek [55] 195
 [x]-sayfa sıkışması, elle besleyiciyi temizleyin. [200.xx] 158
 Ağ [x] yazılım hatası [54] 189
 Ambalaj malzemelerini çıkarın, [area name] bölgesini kontrol edin 190
 Ambalaj malzemesini çıkarın, C kapağını açın, metal klipsleri çıkarın 190
 Atık toner şişesi neredeyse dolu [82.xy] 195
 Atık toner şişesini değiştirin [82.xy] 193
 Aygıt güvenli modda çalışıyor. Bazı yazdırma seçenekleri devre dışı olabilir veya beklenmeyen sonuçlar verebilir. 194

Bekletilen bazı işler geri yüklenemedi 193
 Bekletilen işler geri yüklensin mi? 193
 Bellek dolu [38] 188
 Bellek yetersiz, bazı Bekletilen İşler silindi [37] 186
 Biçimlenmemiş önbellek algılandı [53] 195
 Bozuk diski çıkarın [61] 190
 Çok Amaçlı Besleyiciye [custom string] [paper orientation] yükleyin 187
 Çok Amaçlı Besleyiciye [custom type name] [paper orientation] 187
 Çok Amaçlı Besleyiciye [paper size] [paper orientation] 187
 Çok Amaçlı Besleyiciye [paper type] [paper size] [paper orientation] 188
 Çok fazla önbellek seçeneği kurulu [58] 194
 Çok fazla tepsi takılı [58] 194
 Delgeç kutusu takın 185
 Delgeç kutusunu boşaltın 184
 Desteklenmeyen disk 195
 Desteklenmeyen fotokondüktörü değiştirin [32.xy] 193
 Desteklenmeyen kartuşu değiştirin [32.xy] 192
 Desteklenmeyen USB hub'ı, lütfen kaldırın 184
 Disk dolmak üzere. Disk alanı güvenli bir şekilde temizleniyor. 184
 Disk dolu [62] 184
 Diskin bu aygıtta kullanım için biçimlendirilmesi gerekiyor 184
 Eksik atık toner şişesini yerine takın [82.xy] 192
 Eksik fotokondüktörü yerine takın [31.xy] 192
 Eksik kartuşu yerine takın [31.xy] 192
 Eksik veya yanıt vermeyen fotokondüktörü geri takın [31.xy] 190
 Eksik veya yanıt vermeyen kartuşu geri takın [31.xy] 190

Fotokondüktör az [84.xy] 189
 Fotokondüktör çok az [84.xy] 190
 Fotokondüktörü değiştirin, 0 sayfa kaldı [84.xy] 192
 H kapağını açın ve kağıdı H10 alanının altından çıkarın 189
 Hatalı flash algılandı [51] 184
 İşi harmanlamak için bellek yetersiz [37] 185
 İşi tamamlamak için gereken sarf malzemesi 194
 Kağıt değiştirme gerekli 189
 Karmaşık sayfa, bazı veriler yazdırılamayabilir [39] 183
 Kartuş az [88.xy] 182
 Kartuş bitmek üzere [88.xy] 182
 Kartuş çok az [88.xy] 182
 Kartuşu değiştirin, 0 sayfa kaldı (yaklaşık) [88.xy] 191
 Kartuşu değiştirin, yazıcı bölgesi uyuşmuyor [42.xy] 191
 Kaynak Kaydetme özelliğini desteklemek için bellek yetersiz [35] 185
 Önbellek Birleştirme işlemi için bellek yetersiz [37] 185
 Önbellekte kaynaklar için yeterli boş yer yok [52] 189
 Paralel bağlantı noktası [x] devre dışı [56] 189
 Seri bağlantı noktası [x] devre dışı [56] 193
 SMTP sunucusu ayarlanmamış. Sistem yöneticisine başvurun. 193
 Standart ağ yazılım hatası [54] 194
 Standart çıkış selesinden kağıt çıkar 191
 Standart USB bağlantı noktası devre dışı [56] 194
 Tepsi [x] kağıt boyutu desteklenmiyor 195
 Tepsi 3'teki kağıt yığınları arasında yetersiz boşluk 186
 Tüm selelerden kağıtları çıkar 191
 USB hub'ı okunurken hata oluştu. Hub'ı çıkarın. 184
 USB sürücüsü okuma hatası. USB'yi çıkarın. 184

Weblink sunucusu kurulmadı. Sistem yöneticisine başvurun. 195
 Yanlış kağıt boyutu, [paper source] açın [34] 185
 Yapılandırma değişikliği, bazı bekletilen işler yüklenmedi [57] 183
 Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir. 190
 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek [37] 186
 Zimba yükleyin 188
 Zimba yükleyin [G11, G12] 188
 yazıcı sabit diski elden çıkarma 122
 kaldırma 32
 şifreleme 124
 takma 28
 yazıcı sabit diski belleği silme 123
 yazıcı sabit diskini elden çıkarma 122
 yazıcı sabit diskini takma 28
 yazıcı seçenekleri sorun giderme Dahili Çözüm Bağlantı Noktası 199
 dahili seçenek algılanmıyor 198
 dahili yazıcı sunucusu 199
 tepsi sorunları 200
 USB/Paralel arabirim kartı 201
 yazıcı sorunları, temel çözme 196
 yazıcı yükleme 40
 yazıcının dışı temizleme 125
 yazıcının sabit diskini çıkarma 32
 yazıcının sabit diskini şifreleme 124
 Yazıcının yeniden başlatılması gerekti. Son iş eksik olabilir. 190
 yazıcıyı bir çıkışa bağlama 9
 yazıcıyı bir Ethernet ağı üzerine kurmaya hazırlama 40
 yazıcıyı taşıma 9, 153
 yazıcıyı temizleme 125
 yazıcıyı uzak bir yere nakletme 153
 yerleşik çözümler bilgisi silme 123

Yerleşik Web Sunucusu ayarları başka yazıcılara kopyalama 154
 erişme 17
 erişme sorunu 229
 gizli yazdırma işlerini değiştirme 67
 parçaların durumunu denetleme 129
 parlaklığı ayarlama 120
 sarf malzemelerinin durumunu denetleme 129
 Yerleşik Web Sunucusu açılmıyor 229
 Yerleşik Web Sunucusu—Güvenlik: Yönetici Kılavuzu bulunduğu yer 124
 Yerleşik Web Sunucusu'na erişme 17
 yeşil ayarları Eko Modu 119
 Hazırda bekleme modu 119
 Yetersiz bellek, bekletilen bazı işler geri yüklenmeyecek [37] 186
 yükleyici temizleme 125
 yükleyiciyi temizleme 125

Z

zarflar kullanımla ilgili ipuçları 53
 zarfları kullanma hakkında ipuçları 53
 zimba kartuşları sipariş etme 131
 zimba tutucudaki zimba kartuşu değiştirme 134
 zimba tutucudaki zimba kartuşunu değiştirme 134
 Zimba yükleyin 188
 Zimba yükleyin [G11, G12] 188
 zimba, delgeç tutucudaki zimba kartuşu değiştirme 138
 zimba, delgeç tutucudaki zimba kartuşunu değiştirme 138