



# **MX310 et MX317**

---

## **Guide de l'utilisateur**

**Novembre 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Type(s) de machine(s) :

7015

Modèle(s) :

270

# Contenus

- Consignes de sécurité..... 6**
  - Conventions..... 6
- A propos de l'imprimante..... 9**
  - Recherche d'informations à propos de l'imprimante..... 9
  - Choix d'un emplacement pour l'imprimante..... 10
  - Configurations des imprimantes..... 11
  - Présentation des fonctions de base du scanner..... 12
  - Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner..... 13
  - Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante..... 14
  - Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille.....14
- Configuration supplémentaire de l'imprimante..... 16**
  - Installation des options internes..... 16
  - Installation des options matérielles..... 19
  - Connexion des câbles..... 23
  - Configuration du logiciel d'imprimante.....24
  - Utilisation en réseau.....25
  - Vérification de la configuration de l'imprimante..... 28
- Chargement du papier et des supports spéciaux..... 30**
  - Définition du type et du format de papier..... 30
  - Configuration des paramètres de papier Universel.....30
  - Chargement des tiroirs..... 31
  - Alimentation du chargeur multifonction..... 35
  - Chaînage et annulation du chaînage de bacs..... 39
- Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux..... 42**
  - Chargement de support spécial..... 42
  - Recommandations relatives au papier..... 44
  - Formats, grammages et types de papiers pris en charge..... 48
- Impression..... 52**
  - Impression d'un document..... 52
  - Impression à partir d'un appareil mobile.....53

Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	54
Impression de pages d'informations.....	56
Annulation d'une tâche d'impression.....	56
<b>Copie.....</b>	<b>57</b>
Faire des copies.....	57
Copie de photos.....	58
Des copies sur des supports spéciaux.....	59
Personnalisation des paramètres de copie.....	60
Disposition d'informations sur les copies.....	66
Annulation d'une copie.....	67
Présentation des options de copie.....	67
<b>Envoi d'e-mails.....</b>	<b>70</b>
Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'e-mails.....	70
Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail.....	71
Envoi d'un document par e-mail.....	71
Annulation d'un email.....	72
<b>Envoi d'une télécopie.....</b>	<b>73</b>
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	73
Envoi d'une télécopie.....	88
Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server.....	90
Personnalisation des paramètres de télécopie.....	90
Annulation d'un envoi de télécopie.....	92
Arrêter et transférer l'envoi de télécopies.....	93
Présentation des options de télécopie.....	94
<b>Numérisation.....</b>	<b>96</b>
Numérisation vers une adresse FTP.....	96
Numérisation vers un ordinateur.....	97
<b>Présentation des menus de l'imprimante.....</b>	<b>99</b>
Liste des menus.....	99
Menu papier.....	100
Menu Rapports.....	109
Menu Réseau/Ports.....	110
Menu Sécurité.....	116

Menu Paramètres.....	118
Aide, menu.....	150
<b>Economiser de l'argent et protéger l'environnement.....</b>	<b>151</b>
Economies de papier et de toner.....	151
Economie d'énergie.....	152
Recyclage.....	154
<b>Sécurisation de l'imprimante.....</b>	<b>156</b>
Déclaration relative à la volatilité.....	156
Effacement de la mémoire volatile.....	156
Effacement de la mémoire non volatile.....	156
Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante.....	157
<b>Maintenance de l'imprimante.....</b>	<b>158</b>
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	158
Vérification de l'état des pièces et fournitures.....	160
Estimation du nombre de pages restantes.....	160
Commande de fournitures.....	161
Stockage des fournitures.....	163
Remplacement des fournitures.....	163
Déplacement de l'imprimante.....	167
<b>Gestion de votre imprimante.....</b>	<b>169</b>
Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée.....	169
Accès distant au panneau de commandes.....	169
Configuration des alertes par courrier électronique.....	169
Affichage de rapports.....	170
Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé.....	170
Restauration des paramètres usine.....	171
<b>Elimination des bourrages.....</b>	<b>172</b>
Réduction des risques de bourrage.....	172
Identification des zones de bourrage.....	173
Bourrage papier derrière la porte avant.....	174
Bourrage papier derrière la porte arrière.....	176
Bourrage papier dans le réceptacle standard.....	177
Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso.....	178

Bourrage papier dans les tiroirs.....179  
Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....179  
Bourrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique.....181

**Dépannage.....182**

Présentation des messages de l'imprimante..... 182  
Résolution des problèmes d'impression..... 198  
Résolution des problèmes d'impression..... 205  
Résolution des problèmes de copie..... 231  
Résolution des problèmes de copie..... 234  
Résolution des problèmes de numérisation.....240  
Embedded Web Server ne s'ouvre pas..... 244  
Contacter l'assistance clientèle..... 246

**Avis..... 247**

Informations produit..... 247  
Note d'édition.....247  
Consommation d'électricité..... 251

**Index.....257**

# Consignes de sécurité

## Conventions

**Remarque** : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

**Avertissement** : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

**ATTENTION** : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne

sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

**CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.**

# A propos de l'imprimante

## Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connexion à l'imprimante</li> <li>• Installation du logiciel de l'imprimante</li> </ul>	Documentation de configuration : la documentation de configuration fournie avec l'imprimante est également disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instructions de configuration et d'utilisation de l'imprimante supplémentaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux</li> <li>• Chargement du papier</li> <li>• Configuration des paramètres de l'imprimante</li> <li>• Affichage et impression de documents et de photos</li> <li>• Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante</li> <li>• Configuration d'une imprimante sur un réseau</li> <li>• Informations sur l'entretien de l'imprimante</li> <li>• Dépannage et résolution des problèmes</li> </ul>	<i>Guide de l'utilisateur</i> et <i>Guide de référence rapide</i> : les guides sont disponibles à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Remarque :</b> Ces guides sont également disponibles dans d'autres langues.
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : ce guide est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Aide Windows ou Mac : exécutez un logiciel d'impression et cliquez sur <b>Aide</b> .  Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante.</li> <li>• Le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau, selon votre système d'exploitation.</li> </ul>

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentation</li> <li>• Téléchargement de pilotes d'impression</li> <li>• Assistance en ligne par messagerie instantanée</li> <li>• Assistance par E-mail</li> <li>• Support vocal</li> </ul>	<p>Site Web d'assistance Lexmark : <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a></p> <p><b>Remarque :</b> sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les numéros de téléphone de l'assistance et les heures de permanence pour votre pays ou région sont disponibles sur le site Web d'assistance ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Notez les informations suivantes (fournies sur la facture du magasin et à l'arrière de l'imprimante) et ayez-les à portée de main lorsque vous contactez le personnel de l'assistance clientèle pour qu'il puisse vous servir plus rapidement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numéro de type de machine</li> <li>• Numéro de série</li> <li>• Date de l'achat</li> <li>• Revendeur</li> </ul>
<p>Informations de garantie</p>	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aux États-Unis :</b> reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Dans les autres pays et régions :</b> reportez-vous à la garantie fournie avec cette imprimante.</li> </ul>

## Choix d'un emplacement pour l'imprimante


 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** l'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes. Si vous envisagez d'installer des accessoires, prévoyez l'espace nécessaire. Important :

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise de courant correctement mise à la terre et facile d'accès.
- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Prévoyez une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
  - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
  - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
  - Ne pas être exposé directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
  - Ne doit pas être exposé directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)
Température de stockage	-40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace recommandé autour d'elle est le suivant :

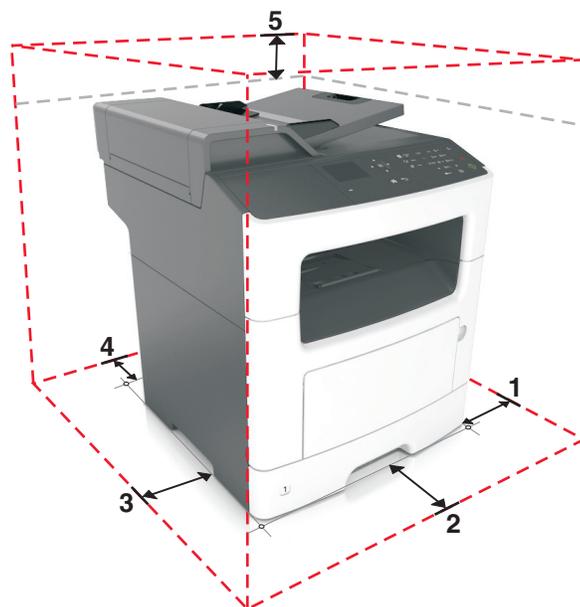


1	Volet de droite	300 mm (12 po)
2	Avant	510 mm (20 po)
3	Volet de gauche	200 mm (8 po)
4	Arrière	200 mm (8 po)
5	Haut	540 mm (21 po)

## Configurations des imprimantes

**ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Les configurations de montage au sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 250 ou 550 feuilles en option. Pour des instructions sur l'installation du tiroir en option, reportez-vous à « [Installation des tiroirs en option](#) » à la page [20](#).

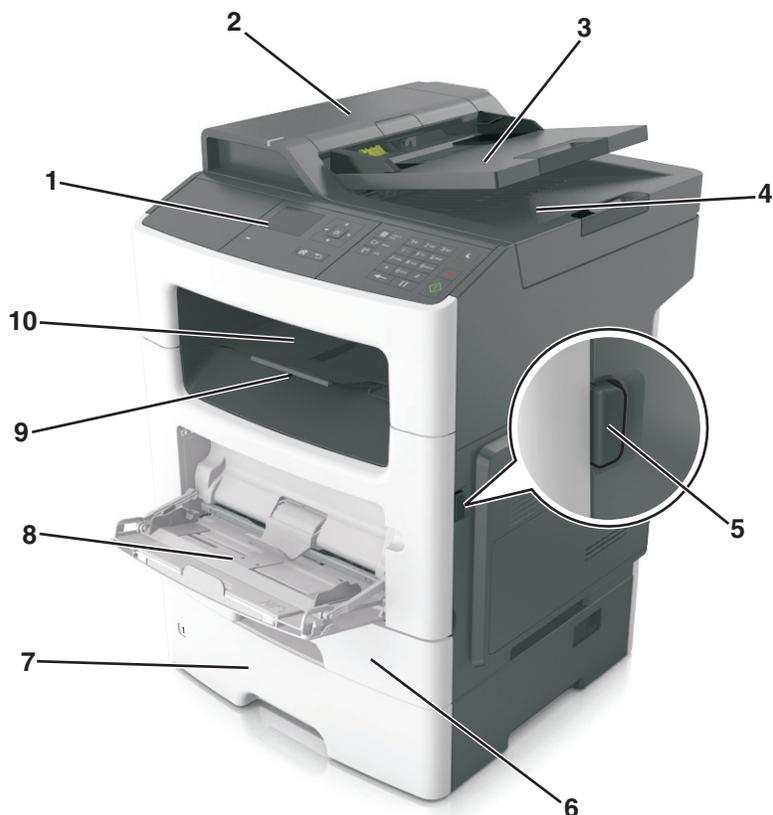

1	Panneau de commandes de l'imprimante
2	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
3	Tiroir du DAA
4	Bac du DAA
5	Bouton d'ouverture de la porte avant
6	Bac 250 feuilles standard
7	Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel
8	Dispositif d'alimentation polyvalent 100 feuilles
9	Butée papier
10	Réceptacle standard

## Présentation des fonctions de base du scanner

- Faites des copies rapides ou configurez l'imprimante afin d'effectuer des travaux de copie spécifiques.
- Envoyez une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- envoyer une télécopie vers plusieurs destinations de télécopie simultanément ;
- Numérisez des documents et envoyez-les à votre ordinateur, une adresse email ou une destination FTP.
- Numérisez des documents et envoyez-les à une autre imprimante (PDF via FTP).

## Utilisation du dispositif d'alimentation automatique et de la vitre du scanner

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p> <p><b>Remarque :</b> Le DAA ne numérise qu'un seul côté de la page.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

### Utilisation du DAA


- Chargez le document dans le DAA face imprimée vers le haut, bord court en avant.
- Chargez jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire dans le DAA.
- Numérisez des formats allant de 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pouces) de large à 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 pouces) de long.
- Numérisez des grammages compris entre 52 et 120 g/m<sup>2</sup> (14 et 32 lb).
- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

### Utilisation de la vitre du scanner

Lors de l'utilisation de la vitre du scanner :

- Posez le document sur la vitre du scanner, face imprimée vers le bas, dans le coin marqué d'une flèche verte.
- Numérisez ou copiez des documents d'une taille maximale de 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 pouces).
- Copiez des livres jusqu'à 12,7 mm (0,5 pouce) d'épaisseur.

## Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

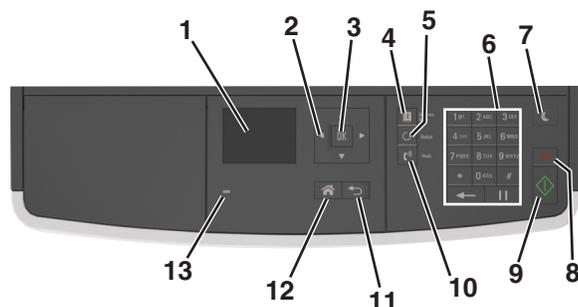

	Utilisez	A
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afficher l'état de l'imprimante et les messages.</li> <li>Configurer et utiliser l'imprimante.</li> </ul>
2	flèches	Faire défiler du haut ou vers le bas et de gauche à droite.
3	Bouton Sélectionner	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner des options de menus.</li> <li>Enregistrer les paramètres.</li> </ul>
4	Bouton Carnet d'adresses	Afficher toutes les adresses mémorisées.
5	Bouton Renuméroté	Afficher le dernier numéro composé.
6	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
7	Bouton Veille	<p>Activer le mode Veille ou le mode Hibernation.</p> <p>Pour sortir l'imprimante du mode Veille, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur une touche quelconque.</li> <li>Ouvrez une porte ou un capot.</li> <li>Envoyez un travail d'impression depuis l'ordinateur.</li> <li>Exécutez une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal.</li> </ul>
8	Bouton Annuler	Interrompre toute activité de l'imprimante.
9	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
10	Bouton Télécopie	Envoyer des télécopies.
11	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
12	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
13	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

## Interprétation des couleurs des voyants et du bouton Veille

Les couleurs du bouton Veille et des voyants du panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant :	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.

Voyant	Etat de l'imprimante
Vert uni :	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est à l'arrêt, en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion lent	L'imprimante est en mode Hibernation.

# Configuration supplémentaire de l'imprimante

## Installation des options internes

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel** : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

## Options internes disponibles

### Cartes mémoire

- Mémoire flash
- Polices


## Accès à la carte contrôleur

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Ouvrez la porte d'accès à la carte contrôleur.




- 2 Ouvrez la plaque de protection de la carte contrôleur à l'aide de la poignée verte.

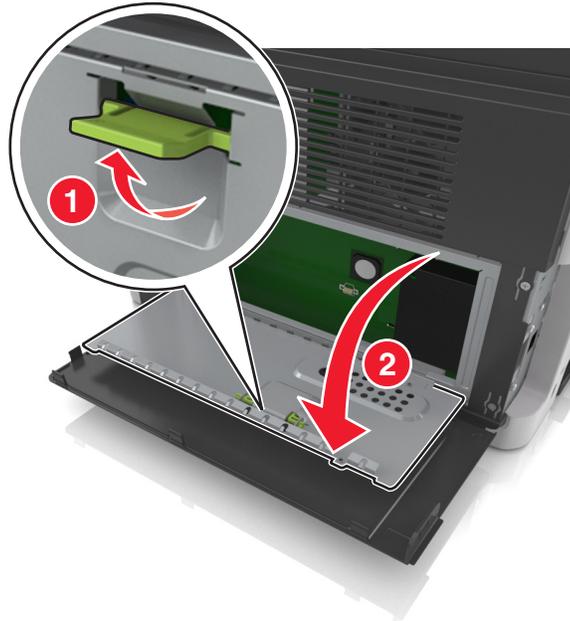

- 3 Reportez-vous à l'illustration suivante pour localiser le connecteur de la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

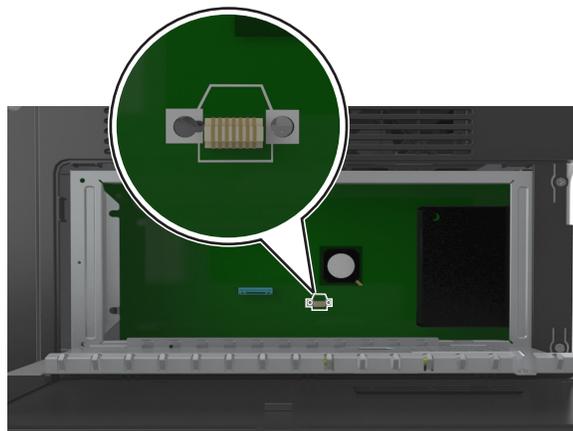

- 4 Fermez la plaque de protection, puis le couvercle d'accès.



## Installation d'une carte en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

**Avertissement—Danger potentiel :** Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.


**1** Accédez à la carte contrôleur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Accès à la carte contrôleur](#) » à la page 16.


**2** Déballez la carte en option.

**Avertissement—Danger potentiel :** Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte. Vous risqueriez de l'endommager.

**3** Tenez la carte par les côtés et alignez les broches en plastique (1) avec les orifices (2) de la carte contrôleur.

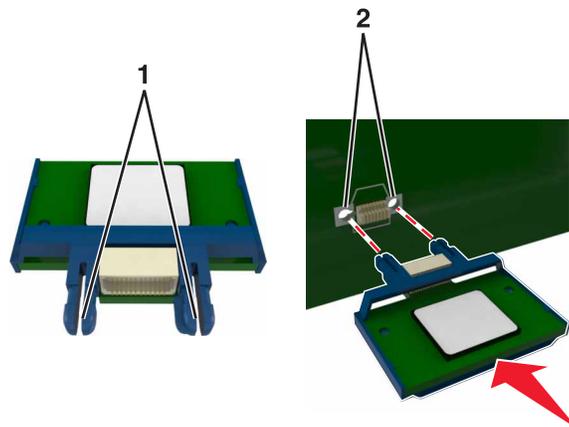

4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

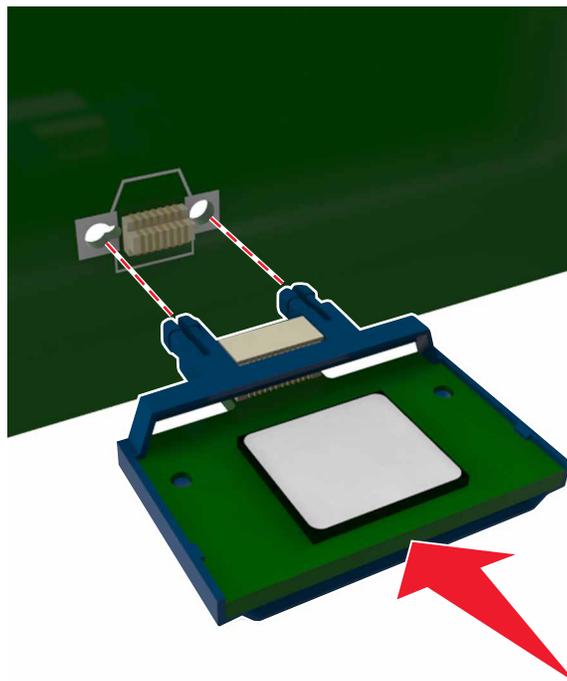

**Avertissement—Danger potentiel :** Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

**Remarque :** Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

## Installation des options matérielles

### Ordre d'installation

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Installez l'imprimante ainsi que toutes les options matérielles que vous avez achetées dans l'ordre suivant :

- Support d'imprimante
- Tiroir 250 ou 500 feuilles optionnel
- Imprimante

Pour plus d'informations sur l'installation d'un socle, d'un tiroir 250 ou 550 feuilles en option ou d'un espaceur, consultez la fiche d'installation fournie avec l'option.


## Installation des tiroirs en option

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb). L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Si vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT :** les configurations de montage sur le sol nécessitent un meuble supplémentaire pour des raisons de stabilité. Utilisez un support ou une base d'imprimante si vous utilisez plusieurs options d'entrée. Si vous avez acheté une imprimante multifonction (MFP) qui numérise, copie et envoie des télécopies, vous aurez peut-être besoin d'un meuble supplémentaire. Pour plus d'informations, reportez-vous au site Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur d'alimentation et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.

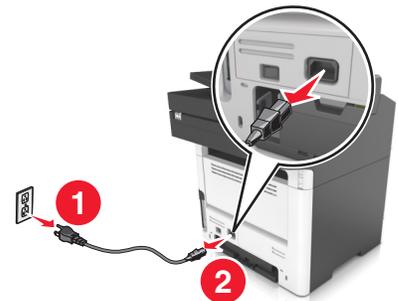


- 2 Déballez le tiroir et retirez tous les matériaux d'emballage.

- Sortez le tiroir de la base.

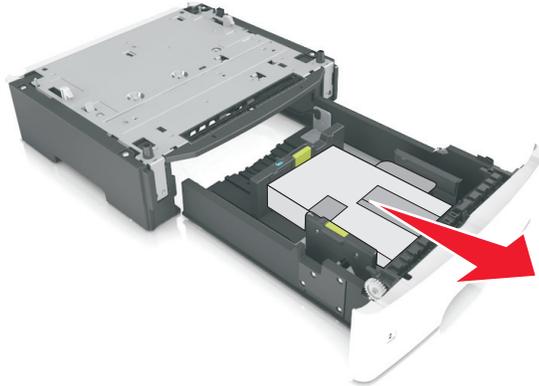


- Retirez tout matériau d'emballage de l'intérieur du tiroir.
- Insérez le tiroir dans la base.
- Placez le tiroir à proximité de l'imprimante.
- Alignez l'imprimante sur le tiroir, puis abaissez-la lentement pour la mettre en place.

**Remarque :** les tiroirs optionnels s'emboîtent lorsqu'ils sont empilés.

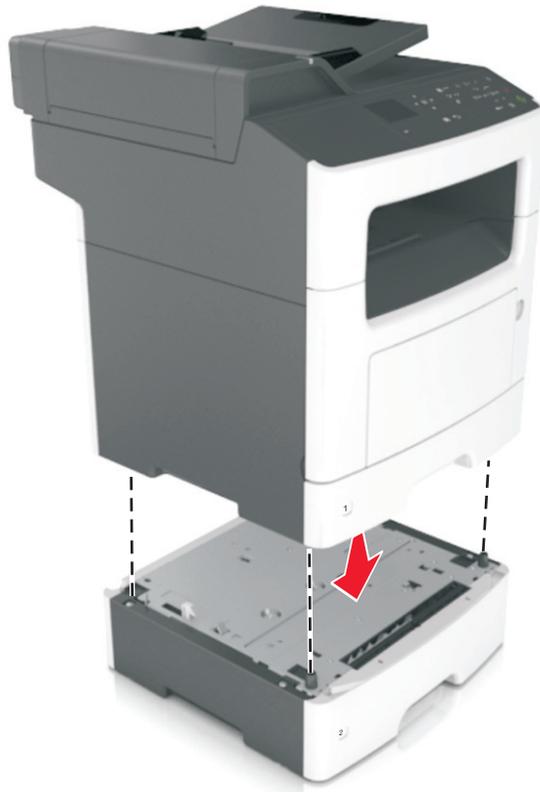

- 8** Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.

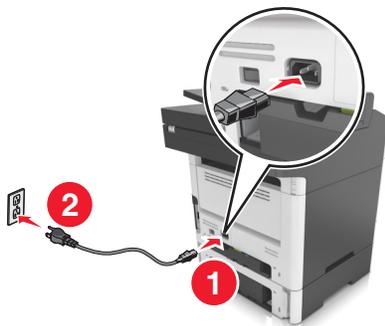


**Remarques :**

- Lorsque le logiciel et les options matérielles de l'imprimante sont installées, il peut être nécessaire d'ajouter manuellement les options dans le pilote d'imprimante afin qu'elles soient disponibles pour des travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 24.
- Pour retirer les tiroirs en option, faites glisser le loquet situé sur le côté droit de l'imprimante vers l'avant de celle-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis retirez les tiroirs un à un, du haut vers le bas.

## Connexion des câbles

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

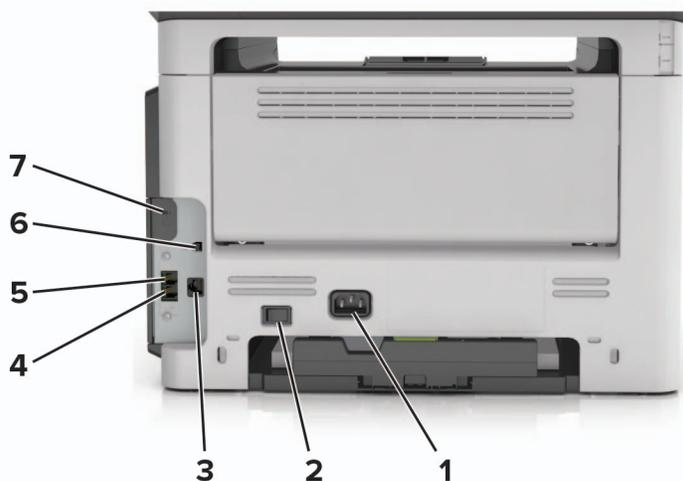

	Utilisez	Pour
1	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.
2	Commutateur d'alimentation	Allumer ou éteindre l'imprimante.
3	Port Ethernet	Raccorder l'imprimante à un réseau Ethernet.
4	Port EXT	Connecter d'autres périphériques (téléphone ou répondeur) à l'imprimante et à la ligne téléphonique. Utilisez ce port si vous ne disposez pas d'une ligne de télécopie dédiée pour l'imprimante et si ce mode de connexion est pris en charge dans votre pays ou région. <b>Remarque :</b> Retirer la prise de l'adaptateur pour accéder au port.

	Utilisez	Pour
5	Port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
6	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
7	Fente de sécurité	Installer un verrou pour fixer l'imprimante.

## Configuration du logiciel d'imprimante

### Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
  - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
  - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.  
**Remarque** : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

### Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

#### Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez les opérations suivantes :
  - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

## Utilisation en réseau

### Remarques :

- Procurez-vous un <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> adaptateur réseau sans fil N8352 avant de configurer l'imprimante sur un réseau sans fil. Pour des informations sur l'installation de l'adaptateur réseau sans fil, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur.
- SSID (Service Set Identifier) est le nom attribué à un réseau sans fil. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) et WPA2 sont des types de sécurité utilisés sur un réseau.

## Préparation de la configuration de l'imprimante sur un réseau Ethernet

Pour configurer votre imprimante pour un réseau Ethernet, organisez les informations suivantes avant de commencer :

**Remarque :** si votre réseau affecte automatiquement des adresses IP aux ordinateurs et imprimantes, passez à l'installation de l'imprimante.

- Adresse IP valide et unique de l'imprimante à utiliser sur le réseau
- Passerelle du réseau
- Masque de réseau
- Surnom de l'imprimante (facultatif)

**Remarque :** un surnom d'imprimante peut faciliter l'identification de cette dernière sur le réseau. Vous pouvez utiliser le surnom d'imprimante par défaut ou affecter un nom facile à retenir.

Vous aurez besoin d'un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au réseau et d'un port disponible pour la connexion physique. Chaque fois que cela est possible, utilisez un câble réseau neuf pour éviter d'éventuels problèmes causés par un câble endommagé.

## Préparation de l'installation de l'imprimante sans fil sur un réseau sans fil.

### Remarques :

- Assurez-vous que votre adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et qu'il fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Assurez-vous que votre point d'accès (routeur sans fil) est activé et qu'il fonctionne correctement.

Assurez-vous que vous disposez des informations suivantes avant de configurer les paramètres de l'imprimante sans fil :

- **SSID :** le SSID correspond au nom du réseau.
- **Mode sans fil (ou mode réseau) :** le mode peut être infrastructure ou ad hoc.
- **Canal (réseaux sans fil ad hoc) :** par défaut, le réglage automatique du canal est sélectionné pour les réseaux en mode infrastructure.

Certains réseaux en mode ad hoc requièrent également le réglage automatique. Demandez conseil auprès de votre assistant système si vous avez des doutes concernant le canal à sélectionner.

- **Méthode de sécurité** : il existe quatre options de base pour la méthode de sécurité :
  - Clé WEP :

Si votre réseau utilise plus d'une clé WEP, vous pouvez saisir jusqu'à quatre clés dans les zones prévues à cet effet. Pour sélectionner la clé en cours d'utilisation sur le réseau, sélectionnez la clé WEP transmise par défaut.
  - Clé préparatagée ou phrase de passe WPA ou WPA2  
Le WPA comprend une fonction de cryptage comme couche supplémentaire de sécurité. La méthode de cryptage peut être AES ou TKIP. La méthode de cryptage doit être la même pour le routeur et l'imprimante, faute de quoi l'imprimante sera dans l'impossibilité de communiquer sur le réseau.
  - 802.1X–RADIUS  
Si vous installez l'imprimante sur un réseau 802.1X, les informations suivantes vous seront nécessaires :
    - Type d'authentification
    - Type d'authentification interne
    - Nom d'utilisateur et mot de passe 802.1X
    - Certificats
  - Pas de sécurité  
Si votre réseau sans fil n'utilise aucune méthode de sécurité, vous ne possédez aucune information de sécurité.

**Remarque** : Nous vous déconseillons d'utiliser un réseau sans fil non sécurisé.

#### Remarques :

- si vous ne connaissez pas le SSID du réseau auquel votre ordinateur est connecté, lancez l'utilitaire sans fil de votre adaptateur réseau, puis recherchez le nom du réseau. Si vous ne trouvez pas le SSID ou les informations de sécurité de votre réseau, consultez la documentation fournie avec le point d'accès ou adressez-vous à votre technicien de support technique.
- Pour obtenir la clé prépartagée ou la phrase de passe WPA/WPA2 du réseau sans fil, reportez-vous à la documentation livrée avec votre point d'accès, à l'Embedded Web Server associée au point d'accès, ou encore consultez le technicien de support système.

## Connexion de l'imprimante à l'aide de l'Assistant de configuration sans fil

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.
- Un câble Ethernet est déconnecté de l'imprimante.
- NIC actif est réglé sur Auto. Pour le régler sur Auto, accédez à :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > NIC actif >  > Auto > 

**Remarque** : Veillez à éteindre l'imprimante, à patienter au moins cinq secondes, puis à la rallumer.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Réseau [x] Configuration >  > Sans fil >  > Configuration de la connexion sans fil > 

2 Sélectionnez une configuration de connexion sans fil.

Utilisation	A
<b>Recherche des réseaux</b>	Affichez les connexions sans fil disponibles. <b>Remarque :</b> Cet élément de menu affiche l'ensemble des SSID de diffusion sécurisés ou non.
<b>Entrer un nom de réseau</b>	Tapez manuellement le SSID. <b>Remarque :</b> Assurez-vous de taper le SSID approprié.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Connectez l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.

3 Appuyez sur  et suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'imprimante.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur l'imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

### Utilisation de la méthode PBC (Push Button Configuration, configuration des boutons de commande)

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Configuration réseau [x] >  > Sans fil >  > Installation de la connexion sans fil >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Démarrer méthode PBC > 

2 Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.

### Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Réseau/Ports >  > Réseau [x] >  > Configuration réseau [x] >  > Sans fil >  > Installation de la connexion sans fil >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Démarrer méthode PIN > 

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

**3** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans la barre d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**4** Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.

**5** Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez le paramètre.

## Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide du serveur Web incorporé

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Votre imprimante est connectée temporairement à un réseau Ethernet.
- Un adaptateur réseau sans fil est installé sur votre imprimante et fonctionne correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'adaptateur réseau sans fil.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur son panneau de commandes. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil**.

**3** Modifiez les paramètres afin qu'ils correspondent à ceux de votre point d'accès (routeur sans fil).

**Remarque :** Veillez à saisir le SSID, la méthode de sécurité, la clé prépartagée ou phrase de passe, le mode réseau et le canal corrects.

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

**5** Eteignez l'imprimante, puis déconnectez le câble Ethernet. Ensuite, attendez au moins cinq secondes avant de remettre l'imprimante sous tension.

**6** Pour vérifier si votre imprimante est connectée au réseau, imprimez une page de configuration du réseau. Dans la section Carte réseau [x], vérifiez si l'état est Connectée.

## Vérification de la configuration de l'imprimante

### Impression d'une page des paramètres de menu

L'impression de la page des paramètres de menus permet de contrôler les paramètres de menus actuels et de vérifier si les options de l'imprimante sont correctement définies.

**Remarque :** Si vous n'avez pas modifié de paramètres de menu, la page des paramètres de menu liste alors tous les paramètres usine. Lorsque vous sélectionnez et enregistrez d'autres paramètres de menus, ils remplacent les paramètres usine dans les *paramètres utilisateur par défaut*. Un paramètre utilisateur par défaut s'applique jusqu'à ce que vous accédiez de nouveau au menu, que vous choisissiez une autre valeur et que vous l'enregistriez.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Page des paramètres de menus > 

## Impression d'une page de configuration du réseau

Si l'imprimante est en réseau, imprimez une page de configuration réseau pour vérifier la connexion réseau. Cette page permet également d'obtenir des informations importantes qui vous aident à configurer les impressions réseau.

**1** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Page de configuration du réseau > 

**2** Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau, puis assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Consultez un technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration réseau.

# Chargement du papier et des supports spéciaux

Le choix et la gestion du papier et des supports spéciaux peuvent affecter la fiabilité de l'impression des documents. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques [« Réduction des risques de bourrage » à la page 172](#) et [« Stockage du papier » à la page 48](#).

## Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > Paramètres >  > Menu papier >  > Format/Type de papier > 

2 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le format du bac ou du chargeur, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le format du papier, ensuite pressez .

4 Appuyez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour sélectionner le type du bac ou du chargeur, puis appuyez sur .

5 Appuyez sur la touche haut ou bas pour sélectionner le type de papier, puis appuyez sur .

## Configuration des paramètres de papier Universel

Le format papier Universel est un paramètre défini par l'utilisateur qui permet d'imprimer sur des formats de papier qui ne sont pas prédéfinis dans les menus de l'imprimante.

### Remarques :

- Le plus petit format Universel pris en charge est 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 pouces). Il n'est pris en charge qu'à partir du dispositif d'alimentation polyvalent.
- Le plus grand format Universel pris en charge est 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pouces). Il est pris en charge à partir de toutes les sources d'alimentation.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Menu papier >  > Installation Universel >  > Unités de mesure >   
> sélectionner une unité de mesure > 

2 Sélectionnez **Largeur portrait** ou **Hauteur portrait**, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur la touche gauche ou droite pour modifier le paramètre, puis appuyez sur .

## Chargement des tiroirs


**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs ou tiroirs fermés aussi longtemps que vous ne les utilisez pas.

- 1 Tirez sur le bac pour le dégager complètement.


**Remarque :** Ne retirez pas les bacs lorsqu'un t est en cours d'impression ou lorsque le message **Occupé** apparaît à l'écran de l'imprimante. Vous risqueriez de provoquer des bourrages.



- 2 Pincez le taquet du guide de largeur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

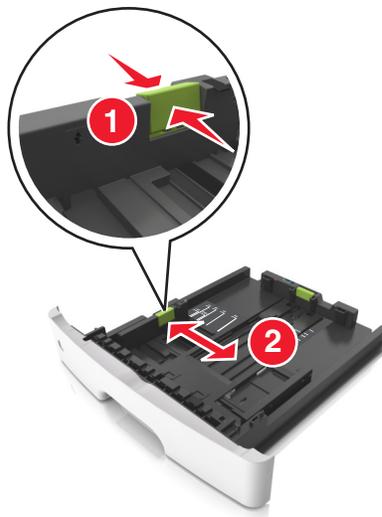


- 3** Pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le jusqu'à la position correspondant au format du papier que vous chargez.

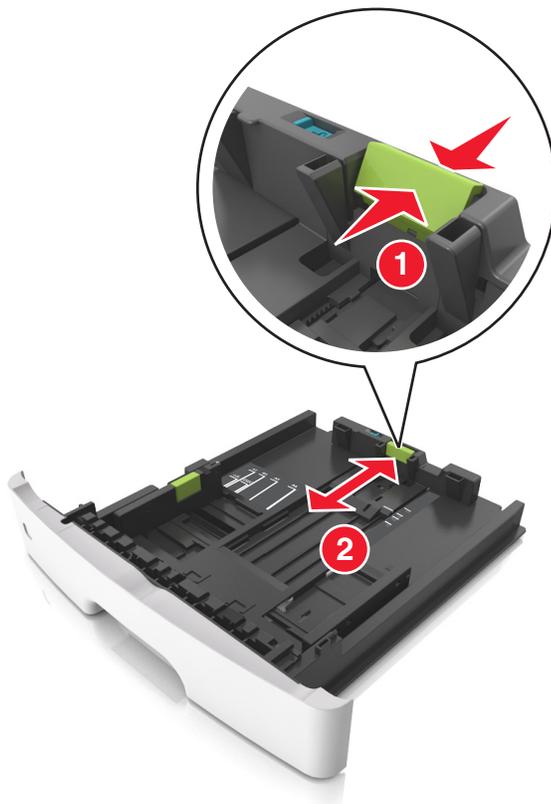


**Remarques :**

- Avec certains formats de papier tels que les formats Lettre, Légal et A4, pincez le taquet du guide de longueur et faites-le glisser vers l'arrière de façon à l'ajuster à la longueur du papier.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, le guide de longueur dépasse de la base et expose le papier à la poussière. Pour protéger le papier contre la poussière, vous pouvez acheter séparément un couvercle anti-poussière. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle.
- Si vous chargez du papier de format A6 dans le tiroir standard, pincez le taquet du guide de longueur et glissez-le vers le centre du tiroir, sur la position du format A6.
- Assurez-vous que les guides de largeur et de longueur sont alignés sur les repères de format de papier, sur le dessous du tiroir.

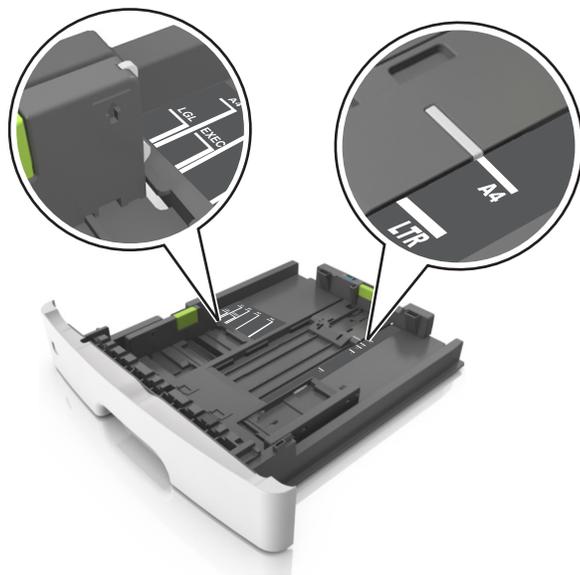

**4** Déramez les feuilles pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

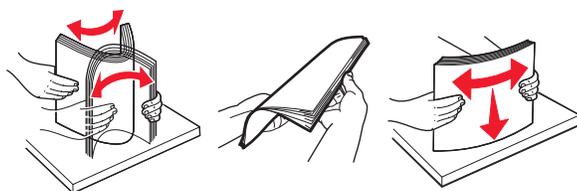


**5** Chargez la pile de papier.



**Remarques :**

- Chargez le papier recyclé ou préimprimé en orientant la face à imprimer vers le bas.
- Placez le papier préperforé en orientant les trous sur le bord supérieur vers l'avant du tiroir.

- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant le bord supérieur de la feuille vers l'avant du tiroir. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, le bord inférieur de la feuille étant dirigé vers l'avant du tiroir.
- Vérifiez que le papier n'atteint pas le repère de chargement maximal indiqué sur le bord du guide de largeur.

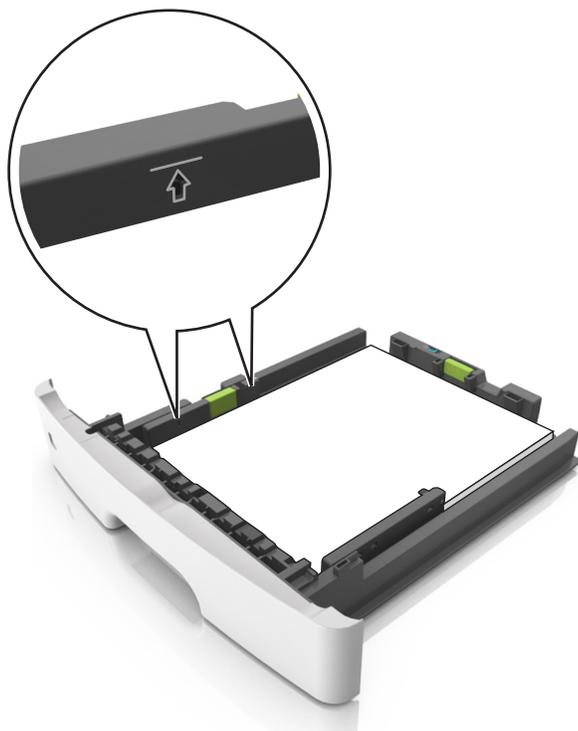

**6** Insérez le bac.




**7** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.

**Remarque :** Réglez le format et le type de papier corrects afin d'éviter les problèmes de bourrage papier et de qualité d'impression.

## Alimentation du chargeur multifonction

Utilisez le dispositif d'alimentation polyvalent lorsque vous imprimez sur différents types et formats de papier ou sur du papier spécial, notamment des bristols, des transparents, des étiquettes en papier et des enveloppes. Vous pouvez également l'utiliser pour des travaux d'impression d'une seule page sur du papier à en-tête.


- 1 Ouvrez le dispositif d'alimentation polyvalent.

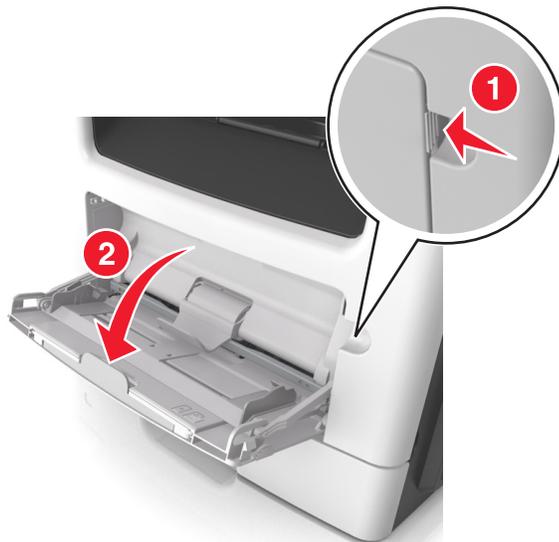


- a Tirez le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent.



- b** Tirez délicatement le prolongateur pour agrandir et ouvrir complètement le dispositif d'alimentation polyvalent.

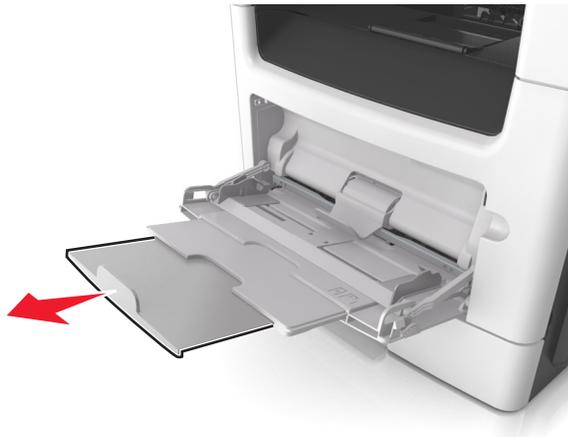


- 2** Pincez la patte du guide de largeur gauche, puis déplacez les guides de façon à les ajuster au format du papier que vous chargez.

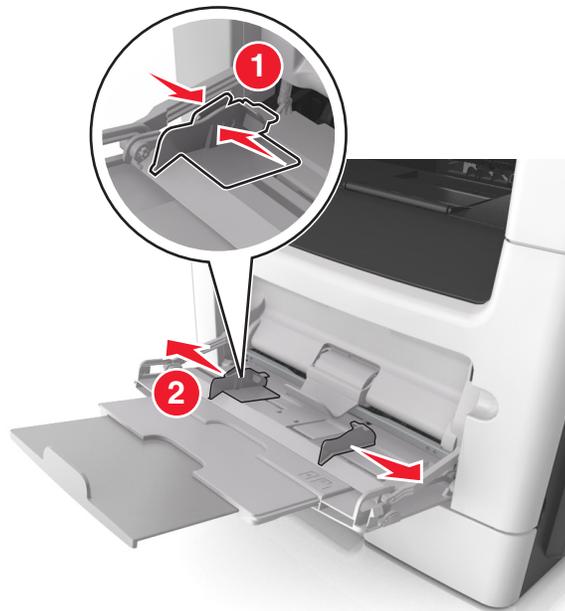


- 3** Préparez le papier ou les supports spéciaux à charger.

- Déramez les feuilles de papier pour les détacher, puis ventilez-les. Ne pliez pas le papier et ne le froissez pas. Egalisez les bords sur une surface plane.

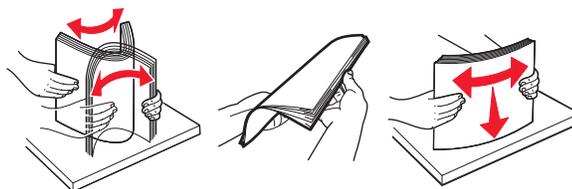

- Tenez les transparents par les bords. Déramez la pile de transparents pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.

**Remarque :** Evitez de toucher la face d'impression des transparents. Attention à ne pas les rayer.

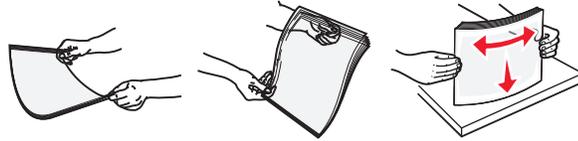

- Déramez la pile d'enveloppes pour les assouplir, puis ventilez-les. Egalisez les bords sur une surface plane.



#### 4 Chargez le papier ou le support spécial.

**Remarques :**


- Ne forcez pas le papier ordinaire ou les papiers spéciaux dans le dispositif d'alimentation polyvalent.
- Veillez à ce que le papier ou le support spécial ne dépasse le repère de chargement maximal situé sur les guide-papier. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.



- Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable recommandée vers le haut, bord supérieur en premier. Pour plus d'informations sur le chargement des transparents, reportez-vous à leur emballage.



**Remarque :** Lorsque vous chargez du papier au format A6, veillez à ce que le prolongateur du dispositif d'alimentation polyvalent repose légèrement contre le bord du papier afin que les dernières feuilles demeurent en place.

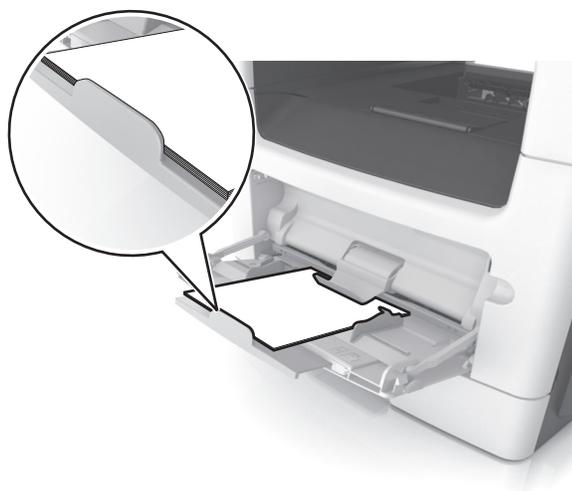

- Chargez le papier à en-tête, face à imprimer vers le haut et bord supérieur en premier. Pour l'impression recto verso, chargez le papier à en-tête face à imprimer vers le bas et bord inférieur en premier.



- Chargez les enveloppes rabat vers la gauche, face imprimable vers le bas.



**Avertissement—Danger potentiel** : n'utilisez jamais d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante. Ces enveloppes peuvent endommager sérieusement l'imprimante.

- 5 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier ou au papier spécial qui est chargé dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

## Chaînage et annulation du chaînage de bacs

### Chaînage et annulation du chaînage de tiroirs

**Remarque** : Cette fonctionnalité concerne uniquement les imprimantes réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques** :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier**.

- 3 Modifiez les paramètres du tiroir pour spécifier le format et le type du papier chargé.

- Pour lier des tiroirs, veillez à ce que leur format et leur type de papier soient identiques.
- Pour annuler la liaison des tiroirs, veillez à ce que le type ou le format de papier qu'ils renferment *ne correspondent pas*.

- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

**Avertissement—Danger potentiel** : Le papier chargé dans le bac doit correspondre au type de papier utilisé par l'imprimante. La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Des problèmes d'impression peuvent survenir si les paramètres ne sont pas correctement configurés.

## Création d'un nom personnalisé pour un type de papier

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier** > **Noms personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

5 Cliquez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

### A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Paramètres** >  > **Menu Papier** >  > **Noms personnalisés**

2 Sélectionnez un nom personnalisé, puis saisissez un nouveau nom de type de papier personnalisé.

3 Appuyez sur .

4 Appuyez sur **Types personnalisés**, puis vérifiez si le nom personnalisé a été remplacé par le nouveau nom de type de papier personnalisé.

## Attribution d'un type de papier personnalisé

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Menu papier** > **Types personnalisés**.

3 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

## A partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Menu Papier >  > Types personnalisés

2 Sélectionnez un nom de type de papier personnalisé, puis sélectionnez un type de papier.

**Remarque :** Papier correspond au paramètre usine pour tous les noms personnalisés définis par l'utilisateur.

3 Appuyez sur .

# Spécifications relatives au papier et aux supports spéciaux

## Remarques :

- Assurez-vous que le format, le type et le grammage du papier sont définis correctement dans l'ordinateur ou le panneau de commandes.
- Déramez, ventilez et égalisez le papier spécial avant de le charger.
- L'imprimante peut imprimer à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- Pour plus d'informations sur les bostols et les étiquettes, reportez-vous au guide *Card Stock & Label Guide* (en anglais uniquement) à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Chargement de support spécial

### Conseils sur l'utilisation du papier à en-tête

- Utilisez du papier à en-tête spécialement conçu pour les imprimantes laser.
- Imprimez toujours un échantillon sur le papier à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en commander en grande quantité.
- Avant de charger le papier à en-tête, déramez et redressez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.
- L'orientation de la page est importante lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête. Pour plus d'informations sur le chargement du papier à en-tête, reportez-vous à :
  - « [Chargement des tiroirs](#) » à la page 31
  - « [Alimentation du chargeur multifonction](#) » à la page 35

### Conseils sur l'utilisation des transparents

- Imprimez une page de test sur les transparents que vous prévoyez d'acheter avant de les commander en grande quantité.
- Chargez les transparents à partir du bac standard ou du chargeur multifonction.
- Utilisez des transparents spécialement conçus pour les imprimantes laser. Les transparents doivent pouvoir supporter des températures atteignant 185°C sans fondre, se décolorer, se décaler ou libérer des émanations dangereuses.

**Remarque :** Si le grammage du transparent est réglé sur Lourd et si sa texture est réglée sur Grenée dans le menu Papier, il est possible d'imprimer les transparents à une température atteignant 195 °C.

- Ne laissez pas de traces de doigts sur les transparents pour éviter tout problème de qualité d'impression.
- Avant de charger des transparents, déramez, ventilez et égalisez la pile de papier pour éviter que les feuilles adhèrent entre elles.

## Conseils sur l'utilisation des enveloppes

Imprimez toujours un échantillon sur les enveloppes que vous prévoyez d'utiliser avant de les acheter en grande quantité.

- Utilisez des enveloppes spécialement destinées aux imprimantes laser. Pour savoir si les enveloppes peuvent supporter des températures de 230 °C sans coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses, consultez le fabricant ou le revendeur.
- Pour obtenir un niveau de performance optimal, utilisez des enveloppes de 90 g/m<sup>2</sup> ou de qualité 25 % de coton. Les enveloppes contenant 100 % de coton ne doivent pas dépasser 75 g/m<sup>2</sup> (20lb).
- Utilisez exclusivement des enveloppes neuves et en bon état.
- Pour obtenir des performances optimales et réduire le risque de bourrages, n'utilisez pas d'enveloppes qui :
  - sont trop recourbées ou tordues
  - adhèrent les unes aux autres ou sont endommagées d'une manière quelconque
  - contiennent des fenêtres, des trous, des perforations, des zones découpées ou du gaufrage
  - ont des agrafes métalliques, des cordons, des attaches métalliques pliantes
  - s'assemblent
  - sont préaffranchies
  - présentent une bande adhésive exposée lorsque le rabat est en position scellée ou fermée
  - présentent des coins pliés
  - présentent une finition grossière, irrégulière ou vergée
- Réglez les guides de largeur afin qu'ils correspondent à la largeur des enveloppes.

**Remarque :** un taux d'humidité important (supérieur à 60 %) associé à une température d'impression élevée risque d'entraîner le collage ou le froissement des enveloppes.

## Conseils sur l'utilisation des étiquettes

Imprimez toujours un échantillon sur les étiquettes que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.

**Remarque :** Utilisez uniquement des étiquettes en papier. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

Pour plus d'informations sur l'impression, les caractéristiques et la conception des étiquettes, reportez-vous au *Card Stock & Label Guide (en anglais uniquement)*, disponible à l'adresse : <http://support.lexmark.com>.

Lorsque vous imprimez des étiquettes :

- Utilisez des étiquettes spécialement destinées aux imprimantes laser. Consultez le fabricant ou le revendeur, pour savoir si :
  - Les étiquettes peuvent supporter des températures allant jusqu'à 240 °C (464 °F) sans se coller, se froisser, se recourber de manière excessive ou libérer des émanations dangereuses.
  - Les parties adhésives, la face (support d'impression) et les revêtements des étiquettes peuvent supporter une pression de 25 psi sans suinter, se décoller sur les bords ou libérer des émanations dangereuses.
- N'utilisez pas d'étiquettes avec support lisse.

- Utilisez des feuilles d'étiquettes entières. Les feuilles partielles risquent de provoquer un bourrage papier car les étiquettes restantes ont tendance à se décoller. Les feuilles partiellement utilisées salissent également votre imprimante et votre cartouche de toner avec de l'adhésif, annulant ainsi leur garantie respective.
- N'utilisez pas d'étiquettes dont l'adhésif est apparent.
- N'imprimez pas à moins de 1 mm (0,04 pouce) du bord de l'étiquette, des perforations ou entre les découpes de l'étiquette.
- Assurez-vous que le revêtement adhésif ne recouvre pas les bords de la feuille. Le revêtement de zone de l'adhésif doit être situé à 1 mm (0,04 pouce) minimum des bords. L'adhésif salit l'imprimante et peut en annuler la garantie.
- S'il n'est pas possible d'appliquer un revêtement de zone sur l'adhésif, une bande de 2 mm (0,08 pouce) doit être détachée le long du bord d'entraînement. Veillez à utiliser de l'adhésif qui ne suinte pas.
- L'orientation portrait est recommandée, en particulier pour l'impression de codes à barres.

## Conseils sur l'utilisation des bostols

Le bostol est un support spécial, épais et monocouche. Ses caractéristiques très variables, telles que sa teneur en eau, son épaisseur et sa texture, peuvent considérablement affecter la qualité d'impression.

- A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format, le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent aux bostols chargés dans le bac.
- Imprimez toujours un échantillon sur le bostol que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité.
- Spécifiez la texture et le grammage du papier dans les paramètres du bac de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le bac.
- La préimpression, la perforation et le pliage peuvent affecter de manière significative la qualité de l'impression et entraîner des problèmes de bourrage ou d'alimentation du papier.
- Avant de charger les bostols dans le bac, déramez-les et ventilez-les pour les détacher. Egalisez les bords sur une surface plane.

## Recommandations relatives au papier

Le choix de papier ou de supports spéciaux approprié réduit le risque de problèmes d'impression. Pour assurer une qualité d'impression maximale, imprimez sur des échantillons de papier ou de supports spéciaux que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter de grandes quantités.

## Caractéristiques du papier

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité de l'impression. Tenez compte de ces caractéristiques lors du choix d'un nouveau support.

## Grammage

Les tiroirs de l'imprimante peuvent automatiquement charger des grammages allant jusqu'à 120 g/m<sup>2</sup>, papier de qualité sens machine sur longueur. Le dispositif d'alimentation polyvalent peut automatiquement charger des grammages atteignant 163 g/m<sup>2</sup>, papier de qualité sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, ce qui provoque des bourrages. Pour obtenir des performances optimales, utilisez du papier sens machine sur longueur de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb). Pour les formats inférieurs à 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pouces), nous conseillons d'utiliser un grammage de 90 g/m<sup>2</sup> ou supérieur.

**Remarque :** L'impression recto verso est prise en charge pour le papier de 60–90-g/m<sup>2</sup>.

## Roulage

On appelle roulage la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids et secs, même à l'intérieur des tiroirs, peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

## Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité de l'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Utilisez toujours un support dont le degré de lissage est compris entre 100 et 300 points Sheffield ; néanmoins, un degré de lissage compris entre 150 et 250 points Sheffield offre un niveau de qualité optimal.

## Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à l'utilisation. Vous limiterez ainsi l'exposition du papier aux variations de taux d'humidité susceptibles de réduire les performances.

Conservez le papier dans son emballage d'origine, dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant d'imprimer. Si l'environnement de stockage ou de transport est très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

## Sens du papier

Le sens du papier correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens machine sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens machine sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour le papier dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16–24 lb), il est conseillé d'utiliser du papier sens machine sur longueur.

## Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

## Choix du papier

Le choix d'un support papier approprié évite les problèmes d'impression et réduit le risque de bourrages.

Pour éviter les bourrages de papier et obtenir une qualité d'impression optimale :

- Utilisez *toujours* du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- *N'utilisez pas* de papier découpé ou rogné manuellement.
- *Ne mélangez pas* plusieurs formats, grammages ou types de papier du même bac d'alimentation, car cela provoquerait des bourrages.
- *N'utilisez pas* de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

## Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête

Conformez-vous aux instructions suivantes lorsque vous sélectionnez des formulaires préimprimés et du papier à en-tête :

- Utilisez du papier sans machine sur longueur dont le grammage est compris entre 60 et 90 g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Evitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.

Utilisez du papier imprimé avec de l'encre résistant à la chaleur et destiné aux copieurs xérogaphiques. L'encre doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses. Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex. En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.

Le papier préimprimé, tel que le papier à en-tête, doit pouvoir résister à une température maximale de 230 °C sans fondre ou libérer d'émanations dangereuses.

## Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark soutient l'utilisation de papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser (impression électrophotographique).

Bien qu'il serait mensonger d'affirmer que tous les papiers recyclés seront correctement chargés, Lexmark teste régulièrement les différents formats de papier recyclés disponibles sur le marché. Ces tests scientifiques sont menés avec rigueur et méthode. De nombreux facteurs sont pris en compte, séparément et ensemble, y compris les facteurs suivants :

- La quantité de déchets après consommation (Lexmark teste les supports composés jusqu'à 100 % de déchets après consommation.)
- Les conditions de température et d'humidité (des essais sont effectués en chambres simulant les climats du monde entier).
- La teneur en eau (Le papier machine à écrire doit avoir une faible teneur en eau, soit 4–5%.)
- Une résistance à la flexion et une rigidité adéquate garantissent une alimentation optimale du papier dans l'imprimante.
- L'épaisseur (et son impact sur la quantité chargée dans un tiroir)

- La rugosité (mesurée en unités Sheffield et son impact sur la clarté de l'impression et l'adhésion du toner au papier)
- La friction (détermine la facilité de séparation des feuilles)
- Le grain et le format (et leur impact sur la planéité du papier, ce qui influence le déplacement plus ou moins fluide du papier dans l'imprimante).
- La luminosité et la texture (aspect et toucher)

Le papier recyclé actuel n'a jamais été d'aussi bonne qualité ; cependant, la quantité de contenu recyclé d'une feuille affecte le niveau de contrôle sur les matières rapportées. Bien que le papier recyclé soit un bon geste pour une impression respectueuse de l'environnement, il n'est pas parfait. L'énergie requise pour supprimer l'encre et les divers additifs tels que les colorants et « l'adhésif » génère bien souvent davantage d'émissions de carbone que la production de papier traditionnelle. Cependant, l'utilisation de papier recyclé permet d'améliorer la gestion globale des ressources.

L'utilisation responsable du papier basée sur la durée de vie de ses produits est l'une des préoccupations majeures de Lexmark. Afin de mieux comprendre l'impact des imprimantes sur l'environnement, l'entreprise a réalisé plusieurs études sur les répercussions des machines en fonction de leur durée de vie et a constaté que le papier est responsable de la majorité (jusqu'à 80 %) des émissions de carbone générées au cours de la vie d'un périphérique (de la conception à la fin de vie). En effet, la fabrication de papier nécessite une importante consommation d'énergie.

Ainsi, Lexmark entreprend d'expliquer les méthodes de réduction efficace de l'impact du papier à ses clients et partenaires. Utiliser du papier recyclé est un bon geste. Éliminer la consommation excessive et inutile du papier permettra un progrès certain. Lexmark est bien équipée pour aider ses clients à réduire les déchets résultant de l'impression et de la photocopie. De plus, l'entreprise encourage l'achat de papier auprès de fournisseurs engagés dans les pratiques de foresterie durable.

Lexmark ne recommande pas de fournisseurs spécifiques, mais dispose d'une liste de produits adaptés à des applications spéciales. Cependant, les recommandations suivantes lors du choix de votre papier permettront de réduire l'impact de l'impression sur l'environnement :

- 1** Réduisez votre consommation de papier.
- 2** Soyez attentifs à l'origine de la fibre de bois. Achetez auprès de fournisseurs affichant des éco labels tels que le FSC (Forestry Stewardship Council) ou le PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). Ces certificats garantissent que la pulpe de bois choisie par le fabricant est issue d'une opération forestière, socialement bénéfique et écologiquement adaptée, qui respecte les pratiques de reforestation.
- 3** Choisissez un papier adapté à vos besoins d'impression : du papier certifié standard de 75 ou 80 g/m<sup>2</sup>· du papier à grammage léger ou du papier recyclé.

## Exemples de papiers déconseillés

Les résultats de tests démontrent que l'utilisation des types de papier suivants présente un risque au bon fonctionnement des imprimantes laser :

- Papier traité par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés *papiers CCP* (Carbonless Copy Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température de l'unité de fusion.
- Papier préimprimé exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  po), notamment des formulaires OCR (Optical Character Recognition). Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur les types de formulaire suivant.)

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Papier à bords irréguliers, papier présentant une surface rugueuse ou très texturée ou papier recourbé.
- Papiers recyclés non conformes à la norme EN 12281:2002 (Européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Liasses ou documents.

Pour plus d'informations sur Lexmark, reportez-vous au site Web : [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Des informations relatives au développement durable sont disponibles dans la section **Durabilité de l'environnement** du site.

## Stockage du papier

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les bourrages et les problèmes de qualité d'impression :

- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21°C (70°F), avec une humidité relative de 40 pour cent. La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24°C (65 et 75°F) avec une humidité relative de 40 à 60 pour cent.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère plutôt que sur le sol.
- Stockez les ramettes sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les ramettes de supports d'impression.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous êtes prêt à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier, propre, sec et à plat.

## Formats, grammages et types de papiers pris en charge

### Formats de papier pris en charge

Format et dimension du papier	Bac 250 feuilles standard	Bac 250 ou 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	DAA	Vitre du scanner	Impression recto verso
<b>Carte de visite</b>	X	X	X	X	✓	X
<b>3 x 5 pouces</b>	X	X	✓ <sup>1</sup>	X	✓	X
<b>4 x 6 pouces</b>	X	X	✓ <sup>1</sup>	X	✓	X
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Le papier est uniquement pris en charge si le paramètre Format de papier est défini sur Universel.

<sup>2</sup> Le papier n'est pris en charge en impression recto verso (deux faces) que si la largeur minimale est 210 mm (8,27 po.) et la longueur minimale, 279,4 mm (11 po.). Le plus petit format de papier Universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.

<sup>3</sup> Le papier n'est pris en charge que si la largeur minimale est 215,9 mm (8,5 po.) et la longueur minimale, 296,9 mm (11,7 po.).

<sup>4</sup> Le papier n'est pris en charge que si la longueur minimale est 296,9 mm (11,7 po.).

Format et dimension du papier	Bac 250 feuilles standard	Bac 250 ou 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	DAA	Vitre du scanner	Impression recto verso
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>A6</b> 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	✓	X	✓	✓	✓	X
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Lettre</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Légal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (México)</b> 215,9 x 340,4 mm	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm	✓	✓	✓	✓	X	✓
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
<b>Universel<sup>2</sup></b> 76,2 x 127 mm (3 x 5 po.) à 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 po.)	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>	✓
<b>Enveloppe 7 3/4 (Monarch)</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Enveloppe 9</b> 98,4 x 226,1 mm	X	X	✓	X	✓	X

<sup>1</sup> Le papier est uniquement pris en charge si le paramètre Format de papier est défini sur Universel.

<sup>2</sup> Le papier n'est pris en charge en impression recto verso (deux faces) que si la largeur minimale est 210 mm (8,27 po.) et la longueur minimale, 279,4 mm (11 po.). Le plus petit format de papier Universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.

<sup>3</sup> Le papier n'est pris en charge que si la largeur minimale est 215,9 mm (8,5 po.) et la longueur minimale, 296,9 mm (11,7 po.).

<sup>4</sup> Le papier n'est pris en charge que si la longueur minimale est 296,9 mm (11,7 po.).

Format et dimension du papier	Bac 250 feuilles standard	Bac 250 ou 550 feuilles en option	Chargeur multi-fonction	DAA	Vitre du scanner	Impression recto verso
<b>Enveloppe 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Enveloppe DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Enveloppe C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Enveloppe B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces)	X	X	✓	X	✓	X
<b>Autre enveloppe</b> 85,7 x 165 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 po. à 8,5 x 14 pouces)	X	X	✓	X	✓ <sup>4</sup>	X

<sup>1</sup> Le papier est uniquement pris en charge si le paramètre Format de papier est défini sur Universel.

<sup>2</sup> Le papier n'est pris en charge en impression recto verso (deux faces) que si la largeur minimale est 210 mm (8,27 po.) et la longueur minimale, 279,4 mm (11 po.). Le plus petit format de papier Universel pris en charge n'est accepté que dans le chargeur multifonction.

<sup>3</sup> Le papier n'est pris en charge que si la largeur minimale est 215,9 mm (8,5 po.) et la longueur minimale, 296,9 mm (11,7 po.).

<sup>4</sup> Le papier n'est pris en charge que si la longueur minimale est 296,9 mm (11,7 po.).

## Types et grammages de papier pris en charge

Le tiroir standard prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 90 g/m<sup>2</sup> (16 à 24 lb). Le tiroir en option prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 120 g/m<sup>2</sup> (16 à 32 lb). Le dispositif d'alimentation polyvalent prend en charge les grammages de papier allant de 60 à 163 g/m<sup>2</sup> (16 à 43 lb).

Type de papier	Tiroir 250 ou 550 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>Papier ordinaire</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Bristol</b>	X	✓	X	✓	✓
<b>Transparents</b>	✓	✓	X	✓	✓
<b>Recyclé</b>	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Nous vous recommandons de pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

<sup>2</sup> Utilisez des enveloppes qui restent plates lorsque vous les posez face vers le bas sur une table.

Type de papier	Tiroir 250 ou 550 feuilles	Dispositif d'alimentation polyvalent	Mode recto verso	DAA	Vitre du scanner
<b>Étiquettes en papier<sup>1</sup></b>	✓	✓	X	✓	✓
<b>Qualité</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Enveloppe<sup>2</sup></b>	X	✓	X	X	✓
<b>Enveloppe grenée</b>	X	✓	X	X	✓
<b>En-tête</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Préimprimé</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Papier de couleur</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Papier fin</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Papier épais</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Rugueux/Coton</b>	✓	✓	X	✓	✓
<b>Type perso [x]</b>	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Les étiquettes papier à une seule face conçues pour les imprimantes laser sont prises en charge pour une utilisation occasionnelle. Nous vous recommandons de pas imprimer plus de 20 pages d'étiquettes en papier par mois. Les étiquettes en vinyle, spéciales pharmacie ou recto verso ne sont pas prises en charge.

<sup>2</sup> Utilisez des enveloppes qui restent plates lorsque vous les posez face vers le bas sur une table.

# Impression

## Impression d'un document

### Impression depuis un ordinateur

**Remarque :** Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'envoyer la tâche d'impression.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

### Réglage de l'intensité du toner

#### Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres d'impression** > **Menu Qualité** > **Intensité toner**.
- 3 Réglez l'intensité du toner, puis cliquez sur **Envoyer**.

#### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

 > **Paramètres** >  > **Paramètres** >  > **Paramètres d'impression** >  > **Menu Qualité** >  > **Intensité toner**

- 2 Réglez l'intensité du toner, puis appuyez sur .

## Impression à partir d'un appareil mobile

**Remarque :** Assurez-vous que l'imprimante et le périphérique mobile partagent la même connexion réseau. Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres sans fil de votre appareil mobile, reportez-vous à la documentation qui l'accompagne.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

**Remarque :** Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

### Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

**Remarques :**

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
  - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
  - 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
  - 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
  - 4 Imprimez le document.

## Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

**Remarque :** Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

## Impression de travaux confidentiels et suspendus

### Stockage des travaux d'impression dans l'imprimante

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres >  > Sécurité >  > Impression confidentielle > Sélectionnez le type de travail d'impression.

Type de travail d'impression	Description
PIN non valide maximum	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. <b>Remarque :</b> Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Permet de conserver les travaux d'impression dans l'ordinateur jusqu'à ce que vous entriez le code PIN à partir du panneau de commandes de l'imprimante. <b>Remarque :</b> le code PIN est défini depuis l'ordinateur. Il doit comporter quatre chiffres compris entre 0 et 9.
Répéter. expir. travail	Permet d'imprimer et de stocker les travaux d'impression dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. travail	Vous permet d'imprimer une copie du travail d'impression tandis que les autres copies sont conservées dans l'imprimante. Cette option permet de vérifier si la première copie est satisfaisante. Le travail d'impression est automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante une fois que toutes les copies sont imprimées.

#### Remarques :

- les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.
- Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.
- Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des *travaux suspendus*.

Type de travail d'impression	Description
Différer expir. travail	Permet de stocker les travaux d'impression dans l'imprimante pour une impression ultérieure. Les travaux d'impression sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez du menu Travaux suspendus.
<p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les travaux de type Confidentiel, Répéter, Différer et Vérifier l'impression sont supprimés si l'imprimante nécessite davantage de mémoire pour traiter des travaux suspendus supplémentaires.</li> <li>• Vous pouvez configurer l'imprimante pour stocker les travaux d'impression dans sa mémoire jusqu'à ce que vous les démarriez à partir du panneau de commandes de l'imprimante.</li> <li>• Tous les travaux d'impression que l'utilisateur peut lancer depuis l'imprimante sont appelés des <i>travaux suspendus</i>.</li> </ul>	

2 Appuyez sur .

## Impression des tâches suspendues

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis procédez comme suit :
  - Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, puis cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
  - Pour les utilisateurs Macintosh, sélectionnez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Sélectionnez le type de tâche d'impression.
- 4 Si nécessaire, attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Envoyez le travail d'impression.
- 6 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, sélectionnez **Travaux suspendus**.
- 7 Envoyez le travail d'impression.

## Modification des paramètres d'impression confidentielle

**Remarque :** Cette fonction est disponible uniquement pour les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Configuration > Sécurité > Config. impression confidentielle**.

### 3 Modifiez les paramètres :

- Définissez un nombre maximum de tentatives de saisie du code PIN. Lorsqu'un utilisateur dépasse le nombre maximum de tentatives autorisées, tous ses travaux d'impression sont supprimés.
- Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Lorsqu'un utilisateur n'imprime pas ses travaux dans le délai imparti, ceux-ci sont supprimés.

### 4 Enregistrez les paramètres modifiés.

## Impression de pages d'informations

### Impression de la liste des échantillons de polices

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres >  > Rapports >  > Impression polices

2 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un paramètre de police.

3 Appuyez sur .

**Remarque :** Les polices PDS n'apparaissent que lorsque le flux de données PDS est activé.

## Annulation d'une tâche d'impression

### Annulation d'un travail d'impression depuis le panneau de commandes de l'imprimante

1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .

2 Lorsqu'une liste de travaux d'impression apparaît, sélectionnez le travail à annuler, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

### Annulation d'un travail d'impression depuis l'ordinateur

#### Pour les utilisateurs de Windows

1 Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.

2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

#### Pour les utilisateurs Macintosh

1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.

2 Dans la file d'attente d'impression, sélectionnez le travail d'impression à annuler, puis supprimez-le.

# Copie

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p> <p><b>Remarque :</b> Le DAA ne numérise qu'un seul côté de la feuille.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Faire des copies

### Réalisation d'une copie rapide

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**Remarque :** Pour éviter d'obtenir une image coupée, vérifiez que le format du document original et de la copie sont identiques.

- 3 Appuyez sur la touche  du panneau de commandes de l'imprimante.

### Copie à l'aide du chargeur automatique de documents

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Ajustez les guide-papier.

3 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies, puis appuyez sur .

## Copie à partir de la vitre du scanner

1 Posez un document sur la vitre du scanner dans le coin supérieur gauche.

2 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de copies, puis appuyez sur .

**Remarque :** Si vous souhaitez numériser un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Copie de photos

1 Placez une photo face imprimée vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.

2 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Type de contenu** > **Photo**

3 Dans le menu Source de contenu, choisissez le paramètre qui décrit le mieux la photo d'origine, puis appuyez sur .

**Remarque :** Si vous souhaitez copier une autre photo, placez-la sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur .

4 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Des copies sur des supports spéciaux

### Copie sur transparents

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine

- 4 Accédez à :

**Copier vers** >  > sélectionnez le tiroir qui renferme les transparents >  > sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique > 

- 5 S'il n'y a des transparents dans aucun tiroir, procédez comme suit :

- a Accédez à :

**Copier vers** >  > **Dispositif d'alimentation manuelle** >  > sélectionnez le format des transparents >  > **Transparent** > 

- b Chargez les transparents dans le dispositif d'alimentation polyvalent, puis appuyez sur .

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur

.

- 6 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

### Copie sur du papier à en-tête

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine

**4** Accédez à :

**Copier vers** >  > sélectionnez le tiroir qui renferme le papier à en-tête >  > sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique > 

**5** S'il n'y a du papier à en-tête dans aucun tiroir, procédez comme suit :

**a** Accédez à :

**Copier vers** >  > **Dispositif d'alimentation manuelle** >  > sélectionnez le format du papier à en-tête > **Papier à en-tête**

**b** Placez le papier à en-tête face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier dans le dispositif d'alimentation polyvalent, puis appuyez sur .

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur

.

**6** Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Personnalisation des paramètres de copie

### Copie dans un autre format

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Copier à partir de** > sélectionnez le format d'origine

4 Accédez à :

**Copier vers** >  > sélectionnez le nouveau format de copie > sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique > 

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur .

5 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Copie avec sélection du tiroir pour le papier

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Copier à partir de** > sélectionnez le format du document d'origine

4 Accédez à :

**Copier vers** >  > sélectionnez le tiroir qui renferme le papier du format et du type souhaités >  > sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique > 

5 Si aucun tiroir ne renferme du papier de format et de type souhaités, procédez comme suit :

a Accédez à :

**Copier vers** >  > **Dispositif d'alimentation manuelle** >  > sélectionnez le format de papier >   
> sélectionnez le type de papier > 

b Chargez du papier de format et de type souhaités dans le dispositif d'alimentation polyvalent, puis appuyez sur .

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur .

6 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Réduction ou agrandissement de copies

Les copies peuvent être mises à l'échelle, de 25 % à 400 % du format du document d'origine.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Mettre à l'échelle** > réglez l'échelle > sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique > 

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur



- 4 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Eclaircissement ou assombrissement d'une copie

- 1 Chargez un document d'origine face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le tiroir du DAA ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Luminosité** > réglez la luminosité > sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique > 

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur

.

4 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Réglage de la qualité des copies

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Type de contenu** > sélectionnez le type de contenu du document d'origine.

4 Appuyez sur la touche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à une des options suivantes :

- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte et des graphiques ou des photos.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.

5 Appuyez sur la touche haut ou bas jusqu'à ce que **Source du contenu** apparaisse, puis appuyez sur la touche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à une des options suivantes :

- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Presse** : le document d'origine est extrait de presse.
- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

6 Sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique, puis appuyez sur .

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur

.

7 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Assemblage de copies

Lorsque vous imprimez un document en plusieurs exemplaires, vous pouvez choisir d'imprimer chaque exemplaire en suivant l'ordre des pages (triées) ou d'imprimer les copies par groupes de pages (non triées).



Pour sélectionner un paramètre Assemblage :

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Assemblage** > sélectionnez le paramètre d'assemblage souhaité > sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique > .

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur

.

4 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Insertion de feuilles de séparation entre les copies

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Feuilles de séparation**

**4** Sélectionnez **Entre les copies**, **Entre les travaux**, **Entre les pages** ou **Désactivé**.

**5** Sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique, puis appuyez sur .

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur

.

**6** Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Copie de plusieurs pages sur une feuille

Pour économiser du papier, vous pouvez copier 2 ou 4 pages d'un document de plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

**Remarques :**

- Vérifiez si Lettre, Légal, A4 ou JIS B5 est défini comme format de papier.
- La taille de la copie doit être définie sur 100 %.

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Copier** >  > **Economiseur de papier** > sélectionnez le paramètre souhaité

**4** Sélectionnez **Désactivé**, **Portrait 2 par page**, **Paysage 2 par page**, **Portrait 4 par page** ou **Paysage 4 par page**.

- 5 Sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique, puis appuyez sur .
- Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Disposition d'informations sur les copies

### Insertion d'un message de fond de page sur chaque page

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.  
**Remarques :**
  - Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
  - Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
- 3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  
 > **Copier** >  > **Fond de page** > sélectionnez le message de fond de page souhaité
- 4 Sélectionnez **Désactivé**, **Confidentiel**, **Copie**, **Brouillon**, **Urgent** ou **Personnalisé**.
- 5 Sélectionnez le nombre de copies ou saisissez un nombre sur le pavé numérique, puis appuyez sur .

**Remarque :** Si vous souhaitez copier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur .

- 6 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur .

## Annulation d'une copie

### Annulation d'un travail de copie à partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Dans le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur .
- 2 Lorsqu'une liste de travaux de copie apparaît, sélectionnez le travail à annuler, puis appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

## Présentation des options de copie

### Copies

Cette option vous permet de définir le nombre de copies à imprimer.

### Copier à partir de

Cette option ouvre un écran dans lequel vous pouvez sélectionner le format de papier du document d'origine.

- Pour afficher le format de papier approprié au document d'origine, appuyez sur la flèche gauche ou droite, puis appuyez sur .
- Pour copier un document d'origine contenant différents formats de papier de même largeur, appuyez sur la flèche gauche ou droite afin de sélectionner **Formats différents**, puis appuyez sur .
- Pour que l'imprimante détecte automatiquement le format du document d'origine, appuyez sur la flèche gauche ou droite afin de sélectionner **Détection automatique de la taille**, puis appuyez sur .

### Copier vers

Cette option permet de sélectionner le format et le type de papier d'impression pour vos copies.

- Pour afficher le format et le type appropriés au papier chargé dans le bac ou l'alimentateur, appuyez sur la flèche gauche ou droite, puis appuyez sur .
- Si les paramètres de « Copier de » et « Copier vers » diffèrent, l'imprimante règle automatiquement le paramètre de mise à l'échelle pour adapter le format.

- Si le type ou le format de papier que vous souhaitez utiliser n'est pas chargé dans un des tiroirs, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Chargeur manuel**, appuyez sur , puis insérez le papier manuellement dans le dispositif d'alimentation manuelle ou le dispositif d'alimentation polyvalent.
- Pour que chaque copie corresponde au format de papier du document d'origine, réglez « Copie vers » sur Adaptation auto du format. Si un format de papier correspondant n'est pas chargé dans un des tiroirs, le message **Format de papier introuvable** s'affiche et vous êtes invité à charger du papier dans un tiroir, dans le dispositif d'alimentation manuelle ou dans le dispositif d'alimentation polyvalent.

## Mettre à l'échelle

Cette option vous permet de réduire ou d'agrandir le document, de 25 à 400 % de sa taille d'origine. Vous pouvez également définir une échelle automatique.

- Lorsque vous effectuez une copie vers un format de papier différent (par exemple, du format Légal au format Lettre), définissez les formats de papier « Copier à partir de » ou « Copier vers » sur une valeur automatique pour adapter l'échelle de l'image numérisée au format du document d'origine.
- Pour diminuer ou augmenter la valeur de 1 %, appuyez sur la flèche gauche ou droite du panneau de commandes de l'imprimante. Pour diminuer ou augmenter la valeur en continu, appuyez sur le bouton pendant au moins deux secondes.

## Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des copies par rapport aux documents originaux.

## Assembler

Cette option permet d'imprimer les pages d'un travail d'impression dans un ordre défini, lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce document.

## Type de contenu

Cette option vous permet de définir le type de document d'origine.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

## Source de contenu

Cette option vous permet de définir le document d'origine.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.

- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

## Fond de page

Cette option permet de créer un filigrane (ou message) inséré sur le contenu de votre copie. Les paramètres disponibles sont : Confidentiel, Copie, Brouillon, Urgent et Personnalisé. Vous pouvez entrer un message personnalisé dans le champ « Entrez le texte superposé personnalisé, puis appuyez sur OK ». Le message apparaîtra grisé, en gros caractères sur chaque page.

## Séparateurs

Cette option permet de placer une feuille de papier vierge entre chaque copie, impression, page, travail d'impression ou travail de copie. Les séparateurs peuvent être extraits d'un tiroir contenant du papier de couleur différente de celui utilisé pour les copies.

## Economie papier

Cette option vous permet d'imprimer deux ou plusieurs pages d'un document d'origine sur la même page. L'option d'économie papier est aussi appelée impression de *n pages par feuille*, où *N* représente le nombre de pages. Par exemple, si l'option "2 pages par feuille" est définie, deux pages de votre document seront imprimées sur une seule feuille. Avec l'option "4 pages par feuille", quatre pages seront imprimées sur une seule feuille.

## Envoi d'e-mails

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p> <p><b>Remarque :</b> Le DAA ne numérise qu'un seul côté de la feuille.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Configuration de l'imprimante pour l'envoi d'e-mails

### Configuration de la fonction d'e-mail

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres du courrier électronique/FTP** > **Paramètres de courrier électronique**.

3 Entrez les informations qui conviennent, puis cliquez sur **Envoyer**.

### Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres du courrier électronique/FTP > Paramètres de courrier électronique**.

**3** Entrez les informations qui conviennent, puis cliquez sur **Envoyer**.

## Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

### Création d'un raccourci de messagerie à l'aide d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Gérer les raccourcis > Configuration des raccourcis de messagerie**.

**3** Tapez le nom du raccourci, puis entrez l'adresse email.

**Remarque :** Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez chacune d'elles à l'aide d'une virgule (,).

**4** Réglez les paramètres de numérisation, le cas échéant.

**5** Entrez un numéro de raccourci et cliquez sur **Ajouter**.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

## Envoi d'un document par e-mail

### Envoi d'un e-mail à l'aide d'un numéro de raccourci

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.

- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.
  - 3** Appuyez sur #, entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur .
  - 4** Appuyez sur .

## Annulation d'un email

Appuyez sur la touche  du panneau de commandes de l'imprimante.

## Envoi d'une télécopie

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p> <p><b>Remarque :</b> Le DAA ne numérise qu'un seul côté de la feuille.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

## Configuration de l'imprimante en télécopieur

### Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, décochez la case de la fonction Télécopie, ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis choisissez **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

**Avertissement—Danger potentiel :** Pendant l'envoi ou la réception d'une télécopie, ne touchez ni les câbles, ni la zone de l'imprimante illustrée.



## Configuration initiale du télécopieur

De nombreux pays et régions exigent que les télécopies sortantes contiennent les informations suivantes dans la marge supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou sur la première page de la transmission : nom du télécopieur (identification de l'entreprise, d'une autre entité ou de la personne à l'origine de l'envoi du message) et numéro de télécopieur (numéro de téléphone du télécopieur, de l'entreprise, d'une autre entité ou de la personne qui envoie le message).

Pour saisir les informations de configuration du télécopieur, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante ou votre navigateur afin d'accéder à l'Embedded Web Server, puis ouvrez le menu Paramètres.

**Remarque :** si vous ne disposez pas d'un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commandes de l'imprimante pour entrer les informations relatives à la configuration de votre télécopieur.

### Utilisation du panneau de commandes de l'imprimante pour configurer le télécopieur

Lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois, une série d'écrans de démarrage s'affichent. Si l'imprimante est équipée de la fonctionnalité de télécopie, les écrans Nom du télécopieur ou Nom de la station et Numéro de télécopie ou Numéro du poste apparaît :

- 1 Lorsque **Nom du télécopieur** ou **Nom du poste** s'affiche, tapez le nom qui apparaîtra sur toutes les télécopies sortantes, puis appuyez sur .
- 2 Lorsque **Numéro de télécopie** ou **Numéro du poste** s'affiche, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante, puis appuyez sur .

### Utilisation de l'Embedded Web Server pour configurer le télécopieur

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.
- 3 Dans le menu Paramètres de télécopie, tapez le nom à imprimer dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste de toutes les télécopies sortantes.
- 4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.
- 5 Cliquez sur **Envoyer**.

## Choix de la connexion du télécopieur


### Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

### Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

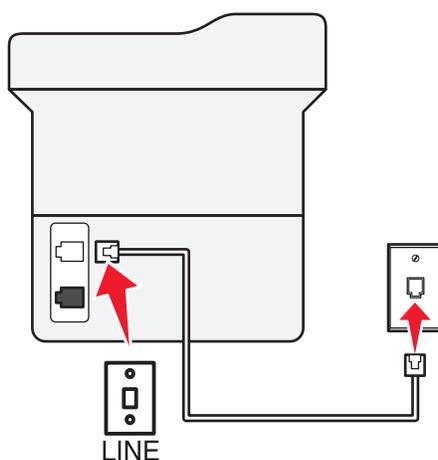

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.


#### Remarques :

- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.


## Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

**Remarque :** Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

### Connecté à la même prise murale téléphonique

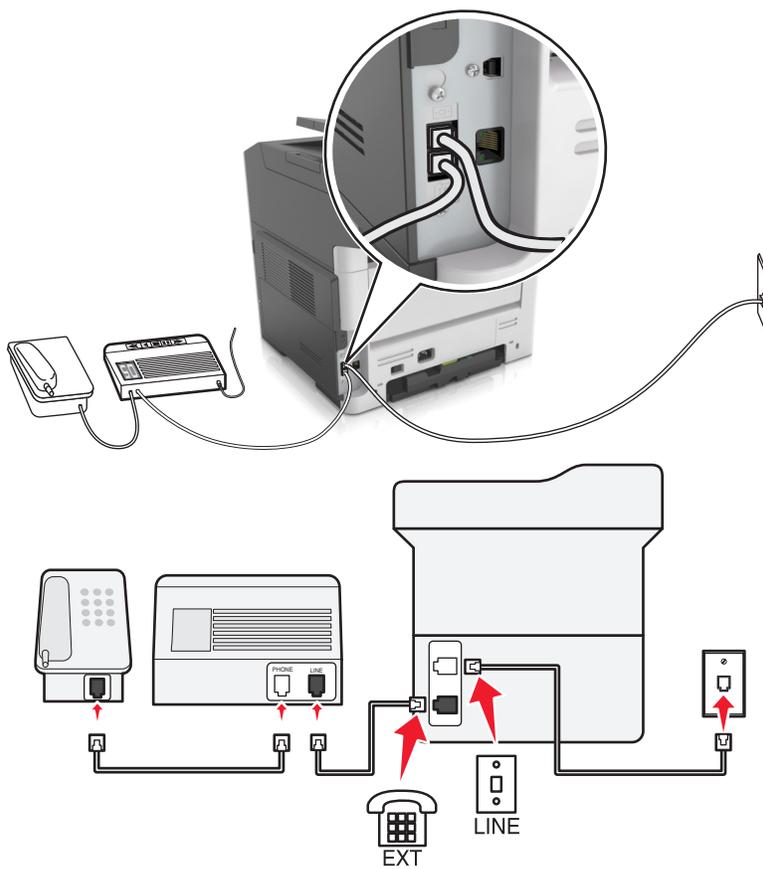

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le répondeur au port de téléphone de l'imprimante.

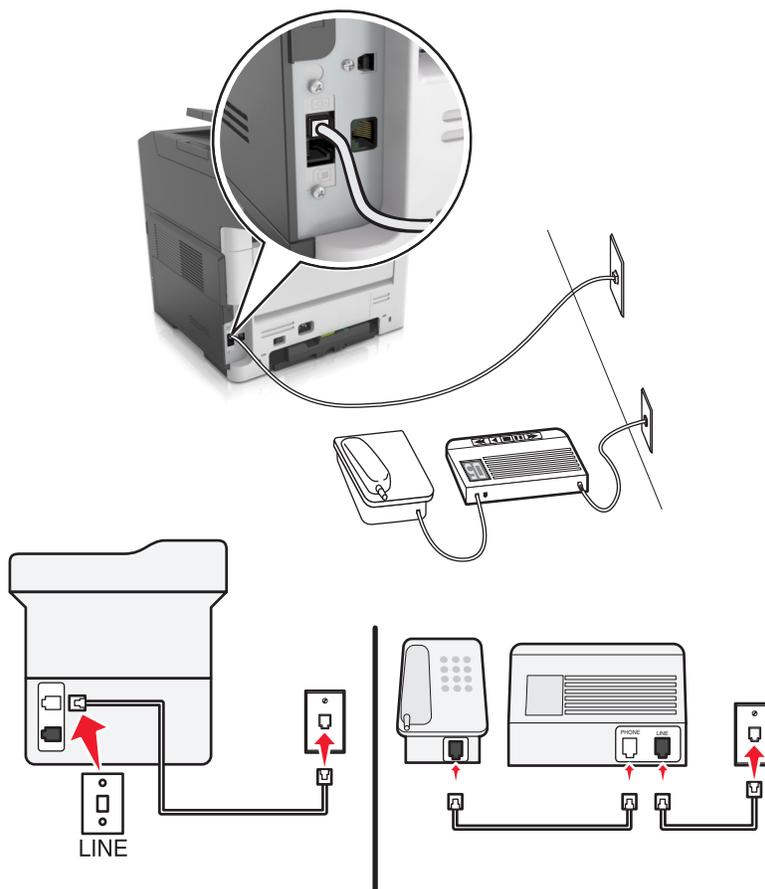
**Connecté à différentes prises murales**

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

**Remarques :**

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

### Configuration 3 : L'imprimante partage la ligne avec un téléphone abonné à un service de messagerie vocale

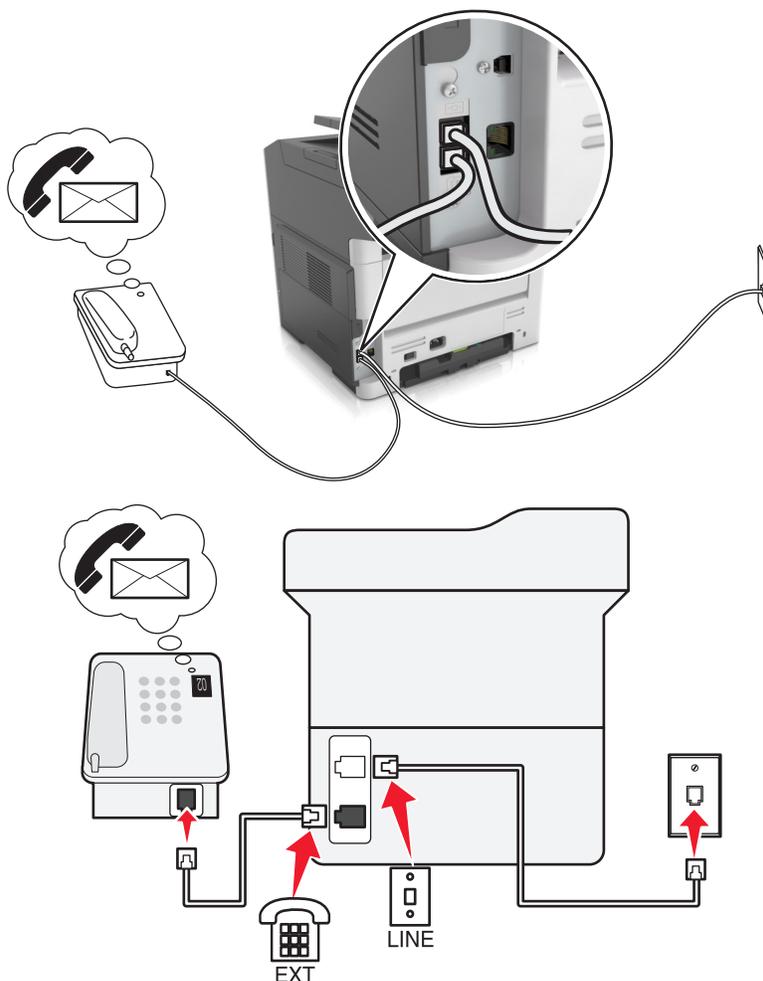

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

#### Remarques :



- Cette configuration fonctionne mieux si vous utilisez la messagerie vocale plus souvent que le télécopieur, et si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte.
- Lorsque vous répondez au téléphone et que vous entendez des tonalités de télécopie, appuyez sur **\*9\*** ou sur le code de décrochage manuel du téléphone pour recevoir la télécopie.
- Vous pouvez également configurer l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement. Veillez cependant à désactiver le service de messagerie vocale lorsque vous attendez une télécopie.

### Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne DSL

**⚡ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

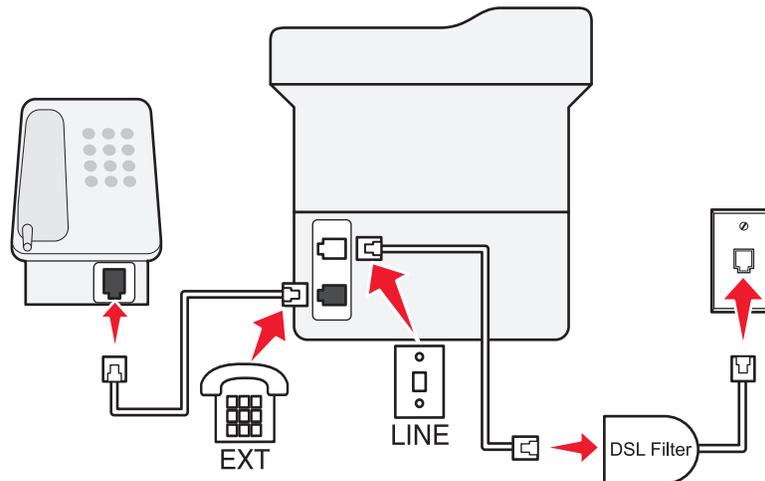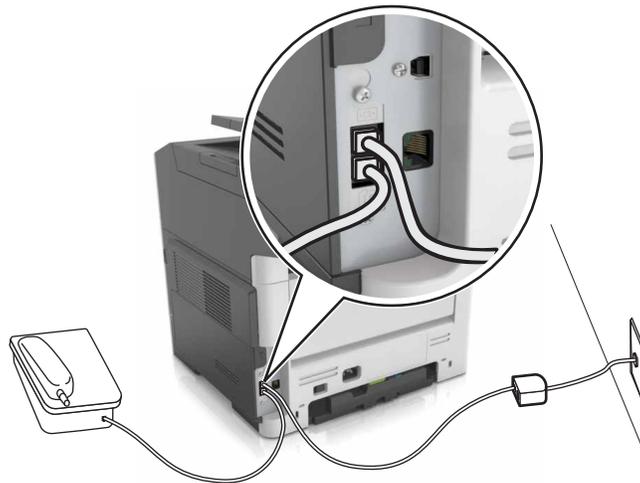

Une ligne DSL (Digital Subscriber Line) partage votre ligne téléphonique normale en deux canaux : voix et Internet. Les signaux de téléphone et de télécopie passent par le canal vocal tandis que les signaux Internet passent par l'autre canal.

Pour réduire les interférences entre les deux canaux, demandez un filtre DSL auprès de votre fournisseur DSL.

- 1** Connectez le port de téléphone du filtre ADSL à la prise murale.
- 2** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 3** Branchez l'autre extrémité du câble au port de téléphone du filtre DSL.



**Remarque :** Pour connecter un téléphone à l'imprimante, retirez toute fiche d'adaptation du port de téléphone de l'imprimante, puis branchez le téléphone sur le port.

## Configuration de la télécopie à l'aide d'un service téléphonique VoIP

**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

**ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

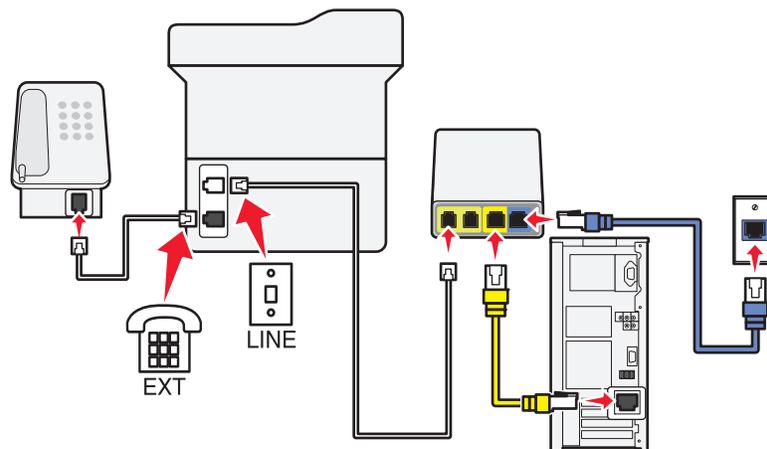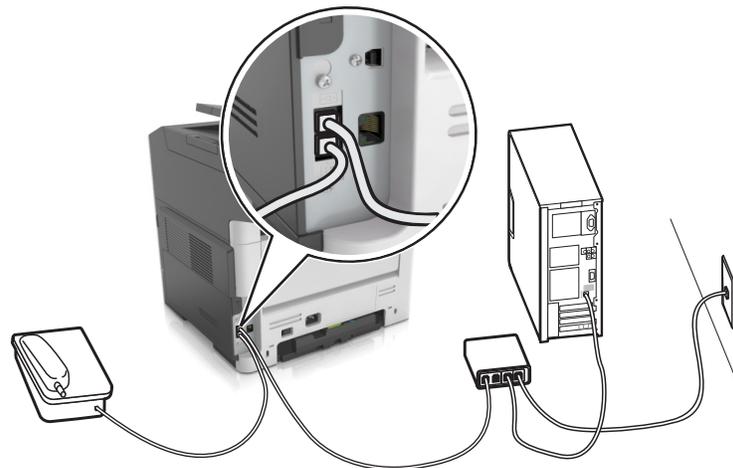

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur l'adaptateur VoIP.

**Remarque :** Le port appelé **Phone Line 2** (Ligne téléphonique 2) ou **Fax Port** (Port de télécopie) n'est pas toujours actif. Les fournisseurs VoIP facturent parfois des frais supplémentaires pour l'activation d'un second port de téléphone.

- 3 Branchez le téléphone au port de téléphone de l'imprimante.

**Remarques :**


- Pour vérifier si le port de téléphone situé sur l'adaptateur VoIP est actif, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.
- Si vous avez besoin de deux ports téléphoniques pour vos périphériques et que vous ne souhaitez pas payer de frais supplémentaires, utilisez un répartiteur téléphonique. Branchez le répartiteur téléphonique sur le port **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone), puis branchez l'imprimante et le téléphone sur le répartiteur.
- Pour vérifier le répartiteur, branchez-y un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

**Configuration de la télécopie à l'aide d'une connexion par modem câblé**

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.



 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

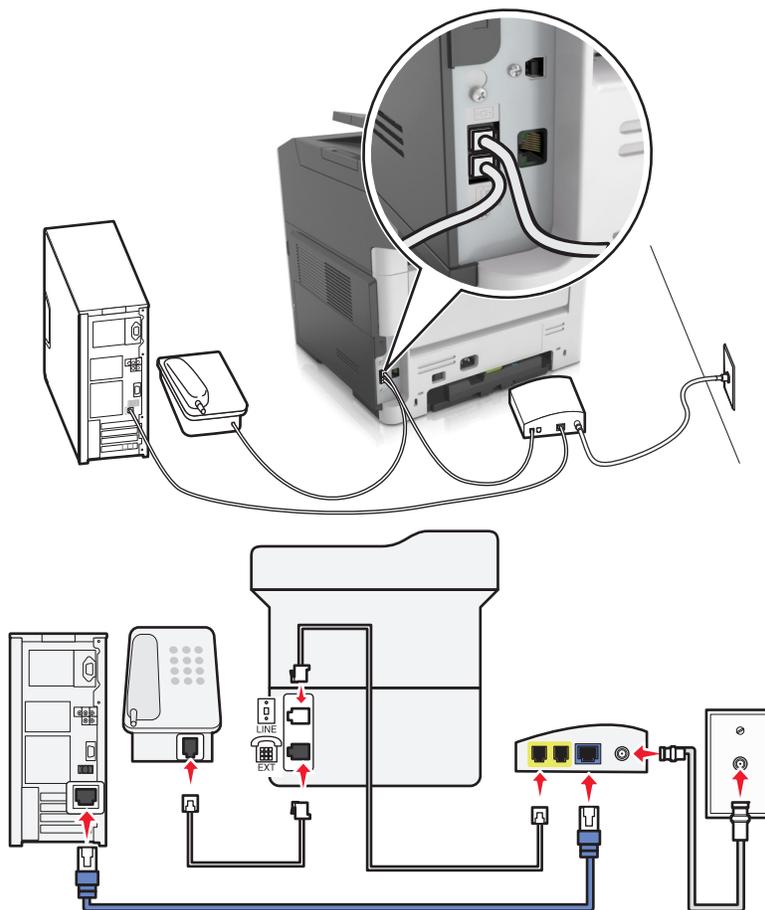**Configuration 1 : L'imprimante est directement connectée à un modem câblé**

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port appelé **Phone Line 1** (Ligne téléphonique 1) ou **Phone Port** (Port de téléphone) sur le modem câblé.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.

**Remarque :** Pour vérifier si le port de téléphone situé sur le modem câblé est actif, branchez un téléphone analogique, puis écoutez la tonalité.

**Configuration 2 : L'imprimante est branchée sur une prise murale. Le modem câblé est installé dans un autre endroit.**

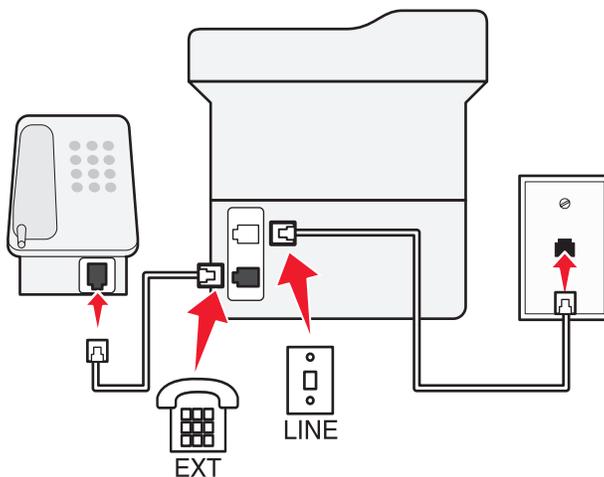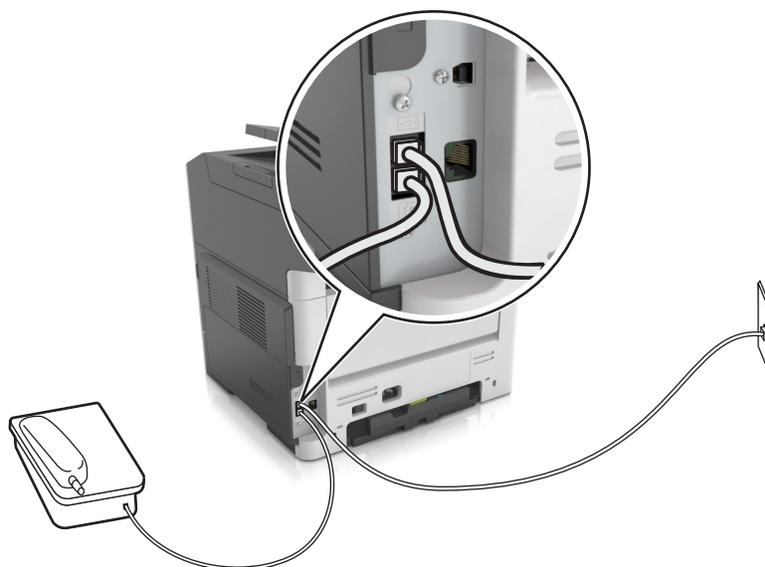

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise téléphonique analogique murale active.
- 3 Branchez votre téléphone analogique sur le port de téléphone de l'imprimante.


### Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.


**ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

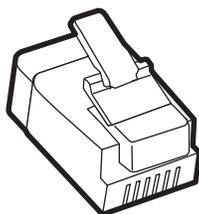


Nom de la pièce	Référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519

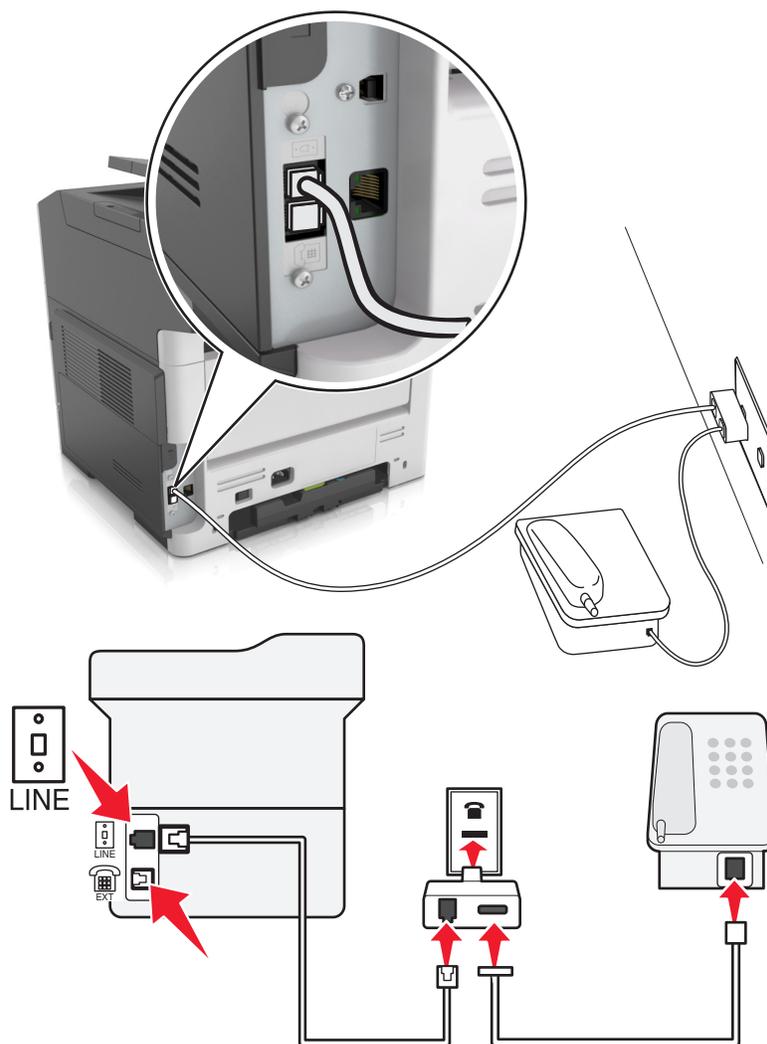**Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11**

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- 3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

## Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

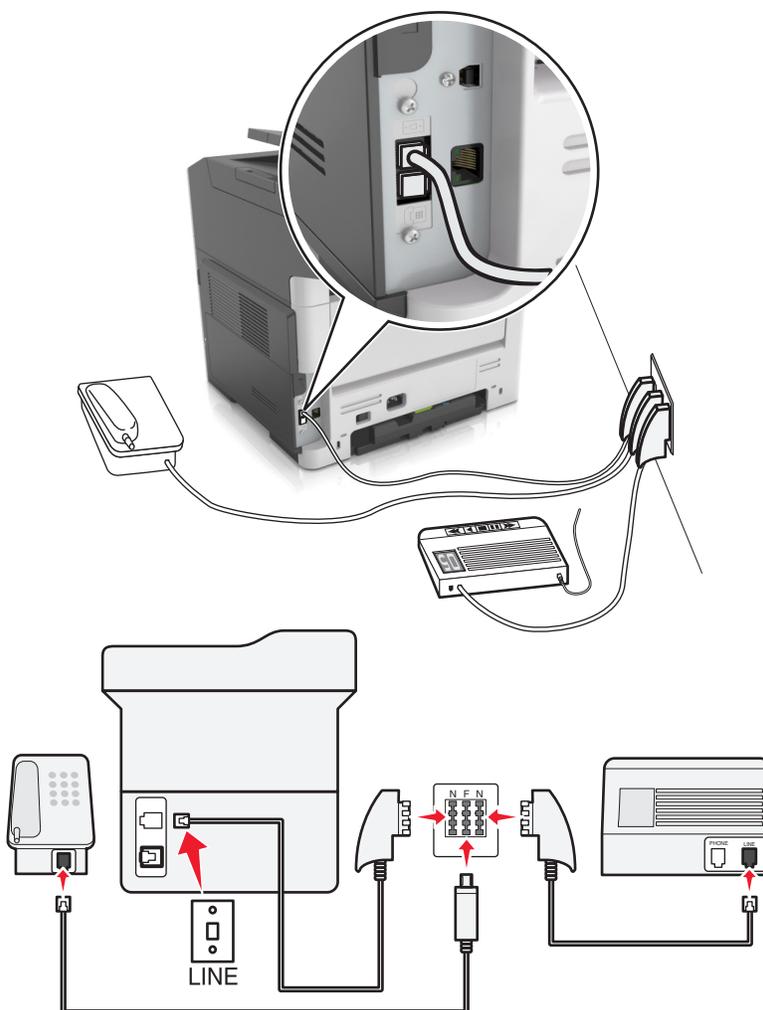

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

## Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Répondre à la.**
- 2 Sélectionnez la sonnerie.
- 3 Appliquez les modifications.

## Définition du nom et du numéro du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique**.

3 Dans le menu Paramètres de télécopie, tapez le nom à imprimer dans le champ Nom du télécopieur ou Nom du poste de toutes les télécopies sortantes.

4 Dans le champ Numéro de télécopie ou Numéro du poste, entrez le numéro de télécopie de l'imprimante.

5 Cliquez sur **Envoyer**.

## Définition de la date et l'heure

Vous pouvez définir la date et l'heure de telle manière qu'elles apparaissent sur chaque télécopie envoyée. En cas de coupure de courant, vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > zone Autres paramètres > Sécurité > Définir la date et l'heure**.

3 Dans le champ Définir la date et l'heure, entrez la date et l'heure actuelles.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** Nous vous recommandons d'utiliser l'heure réseau.

## Configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été

Indiquer à l'imprimante d'ajuster automatiquement l'heure d'été.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Sécurité** > **Définir la date et l'heure**.

3 Activez la case à cocher **Observer auto l'heure d'été**, puis entrez les dates de début et de fin de l'heure d'été dans la section Réglage fuseau horaire personnalisé.

4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Envoi d'une télécopie

### Envoi d'une télécopie à partir du panneau de commandes de l'imprimante

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

#### Remarques :

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :

 > **Télécopie** >  > entrez un numéro de télécopieur ou un numéro de raccourci sur le pavé numérique  
>  > **Format d'origine** > 

**Remarque :** Si vous souhaitez télécopier un autre document, placez-le sur la vitre du scanner, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Numériser la page suivante**, puis appuyez sur

.

4 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'à **Terminer le travail**, puis appuyez sur

.

### Envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur

#### Pour les utilisateurs Windows

1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.

2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés**, **Préférences**, **Options** ou **Configuration**.

3 Cliquez sur **Télécopie** > **Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro de télécopieur du ou des destinataires.

4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.

5 Appliquez les modifications, puis envoyez le travail de télécopie.

**Remarques :**

- L'option Télécopie est disponible uniquement avec le pilote PostScript® ou Universal Fax Driver. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.
- Pour utiliser l'option Télécopie avec le pilote PostScript, configurez-le et activez-le dans l'onglet Configuration.

**Pour les utilisateurs Macintosh**

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante.
- 3 Saisissez le numéro de télécopie du destinataire, puis configurez d'autres paramètres de télécopie au besoin.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

**Envoi d'une télécopie à l'aide d'un numéro de raccourci**

Les raccourcis de télécopies s'apparentent aux numéros de composition abrégée d'un téléphone ou d'un télécopieur. Un numéro de raccourci (1–999) peut contenir un seul ou plusieurs destinataires.

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
  - Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.
  - 3 Appuyez sur #, puis entrez le numéro de raccourci sur le pavé numérique.
  - 4 Appuyez sur .

**Envoi d'une télécopie à une heure planifiée**

- 1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
  - Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé dans le tiroir du DAA.
- 2 Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

3 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Télécopie** >  > entrez le numéro de télécopie > **Envoi différé** > **Envoyer plus tard** > sélectionnez la date d'envoi de la télécopie >  > sélectionnez l'heure d'envoi de la télécopie > 

4 Appuyez sur .

**Remarque :** Le document est numérisé, puis envoyé par télécopie à l'heure planifiée.

## Création d'un raccourci de destination de télécopie à l'aide d'Embedded Web Server

Affectez un numéro de raccourci à un numéro de télécopie unique ou à un groupe de numéros de télécopie.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis de télécopie**.

**Remarque :** Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre technicien de support système.

3 Tapez le nom du raccourci, puis saisissez le numéro de télécopie.

**Remarques :**

- Pour créer un raccourci regroupant plusieurs numéros, entrez tous les numéros du groupe.
- Séparez chaque numéro de télécopie du groupe par un point-virgule (;).

4 Associez-y un numéro de raccourci.

**Remarque :** Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

5 Cliquez sur **Ajouter**.

## Personnalisation des paramètres de télécopie

### Modification de la résolution de la télécopie

1 Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > **Télécopieur** >  > entrez le numéro de télécopieur > **Résolution** > sélectionnez la résolution souhaitée

**Remarque :** Vous pouvez choisir de Standard (vitesse la plus élevée) à Ultra élevée (vitesse la plus faible et qualité la plus élevée).

**4** Appuyez sur .

**Eclaircir ou obscurcir une télécopie**

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**3** A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

**Télécopieur** >  > entrez le numéro de télécopieur >  > **Intensité** > réglez l'intensité de la télécopie > 

**Affichage d'un journal de télécopie**

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres** > **Rapports**.

**3** Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

## Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Bloquer les télécopies anonymes**.

### Remarques :

- Cette option bloque toutes les télécopies entrantes ayant un ID appelant privé ou n'ayant pas de nom de télécopieur.
- Dans le champ Liste télécopieurs bloqués, saisissez les numéros de téléphone ou les noms de télécopieur des appelants de télécopie que vous voulez bloquer.

## Annulation d'un envoi de télécopie

### Annulation d'un travail de télécopie alors que les documents d'origine sont encore en cours de numérisation

- Si **Numérisation page** apparaît alors que vous utilisez le tiroir du DAA, appuyez sur .
- Si **Numérisation page**, **Numériser la page suivante** ou **Terminer le travail** apparaît alors que vous utilisez le tiroir du DAA, appuyez sur .

### Annulation d'une télécopie après numérisation des documents d'origine

- 1 Appuyez sur la touche  du panneau de commandes de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur la touche gauche ou droite pour faire défiler jusqu'au travail que vous souhaitez annuler.
- 3 Appuyez sur  > **Supprimer les travaux sélectionnés**.

# Arrêter et transférer l'envoi de télécopies

## Suspension des télécopies

Cette option permet de suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression. Vous pouvez libérer les télécopies suspendues manuellement ou à une date ou une heure planifiées.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie > Configuration télécopie analogique > Suspension des télécopies**.
- 3 Dans le menu Mode Télécopie suspendue, sélectionnez **Désactivé, Toujours activé, Manuel** ou **Programmé**.
- 4 Si vous sélectionnez Programmé, suivez les étapes ci-après :
  - a Cliquez sur **Programme de suspension de télécopie**.
  - b Dans le menu Action, sélectionnez **Télécopies suspendues**.
  - c Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
  - d Dans le menu Jour(s), sélectionnez le jour auquel vous souhaitez libérer les télécopies suspendues.
- 5 Cliquez sur **Ajouter**.

## Transfert d'une télécopie

Cette option vous permet d'imprimer et de transférer des télécopies reçues vers un numéro de télécopie, une adresse électronique, un site FTP ou un profil LDSS.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres de télécopie**.
- 3 Dans le menu Transfert de fax, sélectionnez **Imprimer, Imprimer et transférer** ou **Transférer**.
- 4 Dans le menu « Transférer à », sélectionnez **Télécopieur, Email, FTP, LDSS** ou **eSF**.

**5** Dans le champ « Raccourci Transférer à », entrez le numéro de raccourci vers lequel transférer les télécopies.

**Remarque :** Le numéro de raccourci doit être valide pour le paramètre sélectionné dans le menu « Transférer à ».

**6** Cliquez sur **Envoyer**.

## Présentation des options de télécopie

### Format d'origine

Cette option vous permet de choisir le format des documents à envoyer par télécopie.

**1** Dans la zone de télécopie du panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur le bouton **Options**.

**Format d'origine** s'affiche.

**2** Appuyez sur .

**3** Appuyez sur les flèches jusqu'à ce que le format du document d'origine s'affiche, puis appuyez sur .

### Résolution

Cette option permet de régler la qualité d'impression de la télécopie. Le fait d'élever la résolution graphique augmente la taille du fichier et le temps requis pour la numérisation du document original. La diminution de la résolution d'image permet de réduire la taille du fichier.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Standard** : pour la télécopie de la plupart des documents.
- **Elevée 200 ppp** : pour la télécopie de documents contenant des petits caractères.
- **Très élevée 300 ppp** : pour la télécopie de documents avec un niveau de détails élevé.
- **Ultra élevée 600 ppp** : pour la télécopie de documents comprenant des images ou des photos.

### Intensité

Cette option permet de régler l'intensité lumineuse (plus clair ou plus sombre) des télécopies par rapport aux documents originaux.

### Type de contenu

Cette option vous permet de définir le type de document d'origine.

Les types de contenu suivants sont disponibles :

- **Graphique** : le document original comporte essentiellement des graphiques professionnels, tels que des diagrammes à secteurs, des diagrammes à barres et des animations.
- **Photo** : le document d'origine comporte essentiellement une photo ou une image.
- **Texte** : le document d'origine contient essentiellement du texte ou des illustrations.
- **Texte/Photo** : le document d'origine associe du texte, des graphiques et des photos.

## Source de contenu

Cette option vous permet de définir la source du document d'origine.

Les sources de contenu suivantes sont disponibles :

- **Laser couleur** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser couleur.
- **Laser Noir et blanc** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante laser monochrome.
- **Jet d'encre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une imprimante jet d'encre.
- **Photo/Film** : le document d'origine est une photo tirée d'un film.
- **Magazine** : le document d'origine est extrait d'un magazine.
- **Journal** : le document d'origine est extrait d'un journal.
- **Presse** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une presse à imprimer.
- **Autre** : le document d'origine a été imprimé à l'aide d'une autre imprimante ou d'une imprimante inconnue.

## Orientation

Cette option permet de spécifier l'orientation du document d'origine, puis de modifier les paramètres Faces et Reliure afin qu'ils correspondent à l'orientation.

## Reliure

Cette option permet de spécifier si le document d'origine est relié dans le sens de la longueur ou de la largeur.

# Numérisation

## Numérisation vers une adresse FTP

Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)	Vitre du scanner
 <p>Utilisez le DAA pour les documents de plusieurs pages.</p> <p><b>Remarque :</b> Le DAA ne numérise qu'un seul côté de la feuille.</p>	 <p>Utilisez la vitre du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).</p>

Le scanner vous permet de numériser directement les documents vers un serveur FTP (File Transfer Protocol). Une seule adresse FTP à la fois peut être envoyée au serveur.

Une fois la destination FTP configurée par la personne chargée de l'assistance technique, le nom de la destination est disponible en tant que numéro de raccourci ou est répertorié dans une liste en tant que profil sous l'icône Travaux suspendus. Une destination FTP peut également être une autre imprimante PostScript.

## Création de raccourcis

### Création d'un raccourci FTP à l'aide d'Embedded Web Server

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Accédez à :

**Paramètres** > zone Autres paramètres > **Gérer les raccourcis** > **Configuration des raccourcis FTP**

**3** Entrez les informations appropriées.

**Remarque :** Un mot de passe peut vous être demandé. Si vous n'avez ni ID, ni mot de passe, contactez votre technicien de support système.

**4** Entrez un numéro de raccourci.

Si vous entrez un numéro déjà utilisé, vous êtes invité à en sélectionner un autre.

**5** Cliquez sur **Ajouter**.

## Numérisation vers une adresse FTP

### Numérisation vers une adresse FTP à l'aide d'un numéro de raccourci

**1** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**2** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guide-papier.

**3** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **#**, puis entrez le numéro de raccourci FTP.

**4** Appuyez sur .

## Numérisation vers un ordinateur

### Numérisation vers un ordinateur

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Profil de numérisation > Créer un profil de numérisation**.

**3** Sélectionnez vos paramètres de numérisation, puis cliquez sur **Suivant**.

**4** Sélectionnez un emplacement sur votre ordinateur vers lequel vous souhaitez enregistrer le fichier numérisé de sortie.

**5** Saisissez un nom de numérisation.

Le nom de numérisation est le nom qui apparaît dans la liste des profils de numérisation de l'affichage.

**6** Cliquez sur **Envoyer**.

**7** Passez en revue les instructions de l'écran de profil de numérisation.

Un numéro de raccourci est automatiquement attribué lorsque vous cliquez sur **Envoyer**. Vous pouvez utiliser ce numéro de raccourci lorsque vous êtes prêt à numériser vos documents.

**a** Chargez un document original face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le bac du dispositif d'alimentation automatique ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.

**Remarques :**

- Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.
- Le voyant du DAA s'allume lorsque le papier est correctement chargé.

**b** Si vous chargez un document dans le bac du dispositif d'alimentation automatique, ajustez les guides papier.

**c** Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur **#** et tapez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur la touche haut ou bas pour faire défiler jusqu'à **Travaux en attente**, puis appuyez sur la touche haut ou bas pour faire défiler jusqu'à **Profils**.

Une fois que vous avez entré le numéro de raccourci, le scanner numérise et envoie le document dans le répertoire ou à le programme que vous avez spécifié. Si vous avez sélectionné **Profils** sur le panneau de commandes de l'imprimante, recherchez votre raccourci dans la liste.

**8** Consultez le fichier sur l'ordinateur.

Le fichier de sortie est enregistré dans l'emplacement ou lancé dans le programme indiqué.



## Menu papier

### Alimentation par défaut, menu

Utilisation	A
<b>Alimentation par défaut</b> Tiroir [x] Chargeur MF Manuel Papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier par défaut pour tous les travaux d'impression  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiroir 1 ( tiroir standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur Casette pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs, et si les tiroirs sont configurés avec les mêmes options, les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> </ul>

### Format/Type papier, menu

Utilisation	A
<b>Format [x] bac</b> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal	Spécifier le format du papier chargé dans chaque tiroir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux tiroirs et si les paramètres de format et de type papier du tiroir correspondent, les tiroirs sont automatiquement liés. Le chargeur multifonction peut aussi être lié. Lorsqu'un tiroir est vide, le papier de l'autre tiroir lié est utilisé pour l'impression.</li> <li>• A6 est seulement pris en charge dans le tiroir 1 du dispositif d'alimentation polyvalent.</li> </ul>
<b>Type [x] bac</b> Papier ordinaire Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Ragueux/Coton Type perso [x]	Indiquer le type de papier chargé dans le chaque tiroir.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine pour Tiroir 1. Type perso [x] correspond au paramètre usine pour tous les autres tiroirs.</li> <li>• Le cas échéant, le nom défini par l'utilisateur s'affiche à la place de Type perso [x].</li> <li>• Ce menu permet de configurer le chaînage automatique des bacs.</li> </ul>
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

Utilisation	A
<p><b>Frmt chargeur MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Folio</li> <li>Statement US</li> <li>Universal</li> <li>Enveloppe 7 3/4</li> <li>Enveloppe 9</li> <li>Enveloppe 10</li> <li>Enveloppe DL</li> <li>Enveloppe C5</li> <li>Enveloppe B5</li> <li>Autre enveloppe</li> </ul>	<p>Spécifier le format du papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.</li> <li>• A partir du menu Papier, définissez Configurer MF sur Casette pour que le format du chargeur multifonction s'affiche en tant qu'élément de menu.</li> <li>• Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. La valeur pour le format du papier doit être définie.</li> </ul>
<p><b>Type chargeur MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papier ordinaire</li> <li>Bristol</li> <li>Transparent</li> <li>Recyclé</li> <li>Étiquettes</li> <li>Papier de qualité</li> <li>Enveloppe</li> <li>Enveloppe grenée</li> <li>En-tête</li> <li>Préimprimé</li> <li>Papier de couleur</li> <li>Papier fin</li> <li>Papier épais</li> <li>Rugueux/Coton</li> <li>Type perso [x]</li> </ul>	<p>Spécifier le type du papier chargé dans le chargeur multifonction.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Casette » afin que Type chargeur MF s'affiche en tant qu'élément de menu.</li> </ul>
<p><b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.</p>	

Utilisation	A
<b>Format de papier manuel</b> A4 A5 A6 JIS B5 Lettre Légal Executif Oficio (Mexique) Folio Statement US Universal	Indiquez le format du papier chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Lettre US correspond au paramètre usine. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Type de papier manuel</b> Papier ordinaire Bristol Transparent Recyclé Etiquettes Papier de qualité En-tête Préimprimé Papier de couleur Papier fin Papier épais Ragueux/Coton Type perso [x]	Indiquez le type du papier chargé manuellement. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Manuel » afin que Type de papier manuel s'affiche en tant qu'élément de menu.</li> </ul>
<b>Format d'enveloppe manuel</b> Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Indiquez le format d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe 10 correspond au format par défaut aux Etats-Unis. Enveloppe DL correspond au format international par défaut.
<b>Type d'enveloppe manuel</b> Enveloppe Enveloppe grenée Type perso [x]	Indiquez le type d'enveloppe chargé manuellement. <b>Remarque :</b> Enveloppe correspond au paramètre usine.
<b>Remarque :</b> Seuls les bacs et les chargeurs installés sont répertoriés dans ce menu.	

## Menu Configurer MF

Utilisation	Pour
<b>Configurer MF</b> Cassette Manuel Premier	Déterminer le temps d'alimentation en papier dans le chargeur multifonction.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassette correspond au paramètre usine. Il permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique.</li> <li>• Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle.</li> <li>• Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.</li> </ul>

## Menu Changer format

Utilisation	A
<b>Changer format</b> Hors fonction Statement/A5 Lettre / A4 Liste complète	Changez le format de papier spécifiée si le format de papier demandé n'est pas disponible.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste complète est le paramètre par défaut. Tous les changements possibles sont autorisés.</li> <li>• Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>• La configuration d'un format de substitution permet que le travail d'impression continue sans que <b>Modifier papier</b> n'apparaisse.</li> </ul>

## Texture du papier, menu

Utiliser	Pour
<b>Texture normale</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier ordinaire chargé.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture bristol</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du bristol chargé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options apparaissent uniquement si le bristol est pris en charge</li> </ul>
<b>Texture transparent</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des transparents chargés.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Text. papier recyclé</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier recyclé chargé.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture étiquettes</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des étiquettes chargées.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
<b>Texture papier qualité</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Grenée correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes chargées. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture enveloppe grenée</b> Grenée	Indiquez la texture relative des enveloppes grenées chargées.
<b>Texture papier en-tête</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture préimprimés</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture papier couleur</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture légère</b> Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture lourde</b> Lisse Normal Grenée	Spécifiez la texture relative du papier chargé. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.
<b>Texture grenée/chiffon</b> Grenée	Indiquez la texture relative du papier coton chargé.
<b>Texture [x] personnalisé</b> Lisse Normal Grenée	Indiquez la texture relative du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement si le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Grammage du papier

Utilisation	A
<b>Grammage normal</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier ordinaire chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage bristol</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du bristol chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage transparent</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des transparents chargés. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Gram papier recyclé</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier recyclé chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage étiquettes</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif des étiquettes chargées. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage qualité</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à lettre chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe chargée. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage enveloppe grenée</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif de l'enveloppe rugueuse chargée. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage pap. en-tête</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier à en-tête chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage préimprimés</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier préimprimé chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Grammage couleur</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier couleur chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage léger</b> Clair	Pour indiquer que le grammage relatif du papier chargé est léger.
<b>Grammage lourd</b> Grammage élevé	Pour indiquer que le grammage relatif du papier chargé est lourd.
<b>Grammage chiffon/grené</b> Clair Normale Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier chiffon ou grené chargé. <b>Remarque :</b> Normal correspond au paramètre usine.
<b>Grammage [x] perso</b> Clair Normal Grammage élevé	Indiquez le grammage relatif du papier personnalisé chargé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les options s'affichent uniquement lorsque le type personnalisé est pris en charge.</li> </ul>

## Menu Chargement du papier

Utiliser	Pour
<b>Chargt papier recyclé</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Recyclé.
<b>Chargement qualité</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Bristol.
<b>Chargement en-tête</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier à En-tête.
<b>Chargement préimprimés</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Pré-imprimé.
<b>Chargement couleur</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Couleur.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul>	

Utiliser	Pour
<b>Chargement léger</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Léger.
<b>Chargement lourd</b> Recto verso Hors fonction	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Lourd.
<b>Chargement perso [x]</b> Recto verso Eteinte	Déterminez et configurez les impressions en recto verso pour tous les travaux d'impression qui précisent le type de papier Personnalisé [x]. <b>Remarque :</b> Chargement perso [x] est disponible uniquement si le type personnalisé est pris en charge.
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recto verso définit par défaut l'impression recto verso pour tous les travaux d'impression à moins qu'une impression recto soit définie dans Préférences d'impression ou dans la boîte de dialogue Imprimer.</li> <li>• Si Recto verso est sélectionné, tous les travaux d'impression sont envoyés par le dispositif recto verso, y compris les impressions sur une face.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les menus.</li> </ul>	

## Types personnalisés, menu

Utilisation	A
<b>Type perso [x]</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Associe un type de papier ou de support spécial à un nom Type perso correspondant au paramètre usine ou à un nom personnalisé défini par l'utilisateur via Embedded Web Server ou MarkVision™ Professional. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.</li> </ul>
<b>Recyclé</b> Papier Bristol Transparent Chiffon/grené Etiquettes Etiquettes vinyl Enveloppe	Indique un type de papier lorsque le paramètre Recyclé est sélectionné dans d'autres menus. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papier correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour imprimer à partir de cette source, le type de papier personnalisé doit être pris en charge par le tiroir sélectionné ou le chargeur multifonction.</li> </ul>

## Menu Formats de numérisation personnalisés

Utilisez	Pour
<b>Format de numérisation personnalisé [x]</b> Nom de format de numérisation Largeur Hauteur Orientation 2 numérisations par face Désactiver Activer	Spécifier un nom de format de numérisation personnalisé, un format et une orientation de page.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8,5 pouces aux Etats-Unis. pour les Etats-Unis est 8,5 pouces. La valeur 216 millimètres correspond au réglage usine international par défaut de la largeur.</li> <li>• 14 pouces aux Etats-Unis. pour les Etats-Unis est 14 pouces. La valeur 356 millimètres correspond au réglage usine international par défaut de la hauteur.</li> <li>• Portrait correspond au paramètre usine pour l'orientation.</li> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine pour l'option 2 numérisations par face.</li> </ul>

## Menu Configuration générale

Utiliser	Pour
<b>Unités de mesure</b> Pouces Millimètres	Identifier l'unité de mesure.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis.</li> <li>• L'unité internationale par défaut est le millimètre.</li> </ul>
<b>Largeur portrait</b> 3–14,17 pouces 76–360 mm	Définir la largeur portrait.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• 8,5 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 216 mm correspond au réglage international par défaut. Vous pouvez augmenter la largeur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Hauteur portrait</b> 3–14,17 pouces 76–360 mm	Définir la hauteur portrait.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée.</li> <li>• 14 pouces correspond au paramètre par défaut pour les Etats-Unis. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 0,01 pouce.</li> <li>• La valeur 356 mm correspond au réglage international par défaut. Vous pouvez augmenter la hauteur par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Sens d'alimentation</b> Bord court Bord long	Indiquer le sens d'alimentation si le papier peut être chargé dans les deux sens.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bord court correspond au paramètre par défaut.</li> <li>• Bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximum prise en charge par le bac.</li> </ul>

# Menu Rapports

## Menu Rapports

Utilisation	A
<b>Page des paramètres du menu</b>	Imprimer un rapport contenant les informations sur le papier chargé dans les tiroirs, la mémoire installée, le nombre total de pages, l'alarme, les délais, la langue du panneau de commandes de l'imprimante, l'adresse TCP/IP, l'état des fournitures, l'état de la connexion réseau, ainsi que d'autres informations.
<b>Statistiques du périphérique</b>	Imprimer un rapport contenant les statistiques de l'imprimante, notamment des informations sur les fournitures et sur les pages imprimées.
<b>Page de configuration réseau</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que des informations d'adresse TCP/IP. <b>Remarque :</b> Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
<b>Liste des raccourcis</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis configurés.
<b>Journal des travaux de télécopies</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 200 dernières télécopies traitées. <b>Remarque :</b> Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
<b>Journal des appels de télécopies</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. <b>Remarque :</b> Cette option n'est disponible que lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée dans le menu Paramètres de télécopie.
<b>Raccourcis de copie</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis de copie.
<b>Raccourcis de courrier électronique</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des courriers électroniques.
<b>Raccourcis de télécopie</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis des télécopies.
<b>Raccourcis FTP</b>	Imprimer un rapport contenant des informations sur les raccourcis FTP.
<b>Liste des profils</b>	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
<b>Imprimer polices</b>	Imprimer un rapport de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.
<b>Rapport d'inventaire</b>	Imprimer un rapport contenant des informations d'inventaire, notamment le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. Le rapport contient du texte et des codes à barres UPC pouvant être numérisés pour être ajoutés à une base de données d'inventaire.

## Menu Réseau/Ports

### Menu Carte réseau active

Utilisation	A
<b>Carte réseau active</b> Auto [liste des cartes réseau disponibles]	<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'une carte réseau en option est installée.</li> </ul>

### Menu Réseau standard ou Réseau [x]

**Remarque :** Seuls les ports actifs apparaissent dans ce menu.

Utilisation	A
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Activer Désactiver	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet. <b>Remarque :</b> Activer correspond au paramètre usine.
<b>PCL SmartSwitch</b> Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Activer Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'une tâche d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</li> </ul>
<b>Mode NPA</b> Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle effectue le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Tampon réseau</b> Auto 3 Ko à [taille maximale autorisée]	Configurer la taille du tampon d'entrée du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressource (Activé ou Désactivé).</li> <li>• Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Tampon d'impression</b> Désactiver Activer Auto	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'un disque formaté est installé. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• La modification de ce paramètre à partir du panneau de commandes entraîne le redémarrage automatique de l'imprimante. La sélection de menu est ensuite mise à jour.</li> </ul>
<b>PS binaire Mac</b> Activer Désactiver Auto	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Configuration réseau standard OU Configuration réseau [x]</b> Rapports Carte réseau TCP/IP IPv6 Sans fil AppleTalk	Afficher et définir les paramètres réseau de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Le menu Sans fil s'affiche uniquement quand l'imprimante est connectée à un réseau sans fil.

## Menu Rapports

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Rapports
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Rapports

Utilisation	A
<b>Imprimer page de configuration</b>	Imprimer un rapport contenant des informations utiles sur les paramètres de l'imprimante réseau telles que l'adresse TCP/IP.

## Menu Carte Réseau

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Carte réseau
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > Carte réseau

Utilisation	A
<b>Afficher l'état de la carte</b> Connectée Déconnectée	Affiche l'état de la connexion de l'adaptateur réseau sans fil.
<b>Afficher la vitesse de la carte</b>	Affiche la vitesse de l'adaptateur réseau sans fil actif.
<b>Adresse réseau</b> UAA AAL	Affiche les adresses réseau.
<b>Délai d'exécution</b> 0, 10–225 secondes	Fixe le temps (en secondes) qu'il faut pour annuler un travail d'impression réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine par défaut.</li> <li>• La valeur 0 désactive le délai</li> <li>• Si une valeur entre 1 et 9 est sélectionnée, le message <b>Non valide</b> s'affiche à l'écran et la valeur n'est pas enregistrée.</li> </ul>
<b>Page d'en-tête</b> Désactivé Activé	Permet à l'imprimante d'imprimer une page d'en-tête. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

## Menu TCP/IP

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > TCP/IP
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration du réseau [x] > TCP/IP

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	A
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. <b>Remarque :</b> il peut être modifié uniquement depuis Embedded Web Server.
<b>Adresse IP</b>	Afficher et de modifier l'adresse TCP/IP actuelle. <b>Remarque :</b> la configuration manuelle de l'adresse IP définit les paramètres Activer DHCP et Activer IP auto sur Hors fonction. Elle définit également les paramètres Activer BOOTP et Activer RARP sur Désactivé sur les systèmes qui prennent en charge le BOOTP et le RARP.
<b>Masque de réseau</b>	Afficher et de modifier le masque de réseau TCP/IP actuel.
<b>Passerelle</b>	Afficher et de modifier la passerelle TCP/IP actuelle.
<b>Activer DHCP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse et du paramètre DHCP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer RARP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse RARP. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Activer BOOTP</b> Activé Désactivé	Spécifier le paramètre d'affectation de l'adresse BOOTP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer AutoIP</b> Oui Non	Spécifier le paramètre Réseau de configuration zéro. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer FTP/TFTP</b> Oui Non	Activer le serveur FTP intégré qui permet d'envoyer des fichiers à l'imprimante à l'aide du protocole de transfert de fichiers FTP. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer serveur HTTP</b> Oui Non	Activer le serveur Web incorporé (Embedded Web Server). Quand ce paramètre est activé, l'imprimante peut être contrôlée et gérée à distance par le biais d'un navigateur Web. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur protocole WINS</b>	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur WINS.
<b>Activer DDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre DDNS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer mDNS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre mDNS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Adresse du serveur protocole DNS</b>	Afficher et de modifier l'adresse actuelle du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS</b>	Afficher et modifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2</b>	
<b>Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3</b>	
<b>Activer HTTPS</b> Oui Non	Afficher et de modifier le paramètre HTTPS actuel. <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.

## Menu IPv6

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- **Menu Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > IPv6**
- **Menu Réseau/Ports > Réseau [x] > Réseau Configuration [x] > IPv6**

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes fonctionnant en réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Utilisation	Pour
<b>Activer IPv6</b> En fonction Hors fonction	Activer IPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Configuration auto.</b> En fonction Hors fonction	Indique si l'adaptateur réseau accepte ou non les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Définir le nom d'hôte</b>	Configurer le nom d'hôte
<b>Afficher l'adresse</b>	<b>Remarque :</b> Ces paramètres peuvent être modifiés uniquement à partir du serveur Web incorporé.
<b>Voir adresse routeur</b>	
<b>Activer DHCPv6</b> En fonction Hors fonction	Active DHCPv6 sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.

## Menu Sans fil

**Remarque :** Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Ethernet et sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > Sans fil
- Réseau/Ports > Réseau [x] > Configuration réseau [x] > Sans fil

Utilisation	A
<b>Wi-Fi Protected Setup (WPS)</b> La méthode Démarrer le bouton de commande Méthode Démarrer PIN	Configurez une connexion réseau sans fil et activez la sécurité du réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La méthode Démarrer le bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain laps de temps.</li> <li>• La méthode Démarrer PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès</li> </ul>
<b>Activer/désactiver la détection automatique WPS</b> Activer Désactiver	Détecte automatiquement la méthode de connexion utilisée par un point d'accès équipé de WPS : méthode Démarrer le bouton de commande ou méthode Démarrer PIN. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Mode Réseau</b> Type BSS Infrastructure Ad-hoc	Définit le mode réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastructure correspond au paramètre usine. Il permet à l'imprimante d'accéder à un réseau via un point d'accès.</li> <li>• Ad hoc configure une connexion sans fil directement entre l'imprimante et un ordinateur.</li> </ul>
<b>Compatibilité</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil. <b>Remarque :</b> 802.11b/g/n correspond au paramètre usine.

Utilisation	A
<b>Choisir un réseau</b>	Permet de sélectionner un réseau disponible pour l'imprimante.
<b>Afficher la qualité du signal</b>	Permet d'afficher la qualité de la connexion sans fil.
<b>Afficher le mode de sécurité</b>	Consultez la méthode de chiffrement du réseau sans fil.

## Menu AppleTalk

Pour accéder au menu, naviguez jusqu'à l'une des options suivantes :

- Réseau/Ports > Réseau standard > Configuration du réseau standard > AppleTalk
- Réseau/Ports > Réseau[x] > Configuration du réseau[x] > AppleTalk

Utilisation	A
<b>Activer</b> Oui Non	Activer ou désactiver la prise en charge AppleTalk. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Afficher le nom</b>	Afficher le nom de connexion AppleTalk attribué. <b>Remarque :</b> Le nom AppleTalk peut être modifié uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Afficher l'adresse</b>	Afficher l'adresse AppleTalk attribuée. <b>Remarque :</b> l'adresse AppleTalk peut être modifiée uniquement à partir d'Embedded Web Server.
<b>Définir la zone</b> [liste des zones disponibles sur le réseau]	Fournir la liste des zones AppleTalk disponibles sur le réseau. <b>Remarque :</b> La zone par défaut pour le réseau correspond au paramètre usine.

## Menu Configuration SMTP

Utilisation	A
<b>Passerelle SMTP principale</b>	Définir les informations relatives à la passerelle et au port du serveur SMTP. <b>Remarque :</b> 25 correspond au port du serveur SMTP par défaut.
<b>Port du serveur SMTP primaire</b>	
<b>Passerelle SMTP secondaire</b>	
<b>Port du serveur SMTP secondaire</b>	
<b>Délai SMTP</b> 5–30	Préciser le délai (en secondes) avant que le serveur arrête d'envoyer un e-mail. <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine.
<b>Adresse de réponse</b>	Définir une adresse de réponse de 128 caractères maximum dans le message électronique envoyé par l'imprimante.
<b>Utiliser SSL</b> Désactivé Négocié Requis	Déterminer l'imprimante devant utiliser SSL pour plus de sécurité lors de la connexion au serveur SMTP. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Négocié est utilisé, le serveur SMTP détermine si SSL sera utilisé.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Authentification du serveur SMTP</b> Aucune authentification requise Connexion/Ordinaire CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Préciser le type d'authentification des utilisateurs nécessaire pour numériser vers les privilèges de messagerie.  <b>Remarque :</b> "Aucune authentification requise" correspond au paramètre usine
<b>E-mail du périphérique</b> Aucun Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir les informations d'authentification qui seront utilisées pour communiquer avec le serveur SMTP.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine de E-mail du périphérique.</li> <li>• Les options ID utilisateur du périphérique et Mot de passe du périphérique sont utilisées pour se connecter au serveur SMTP lorsque l'option Utiliser informations d'authentif. SMTP du périphérique est sélectionnée.</li> </ul>
<b>ID utilisateur du périphérique</b>	
<b>Mot de passe de périphérique</b>	

## Menu Sécurité

### Menu Journal d'audit de sécurité

Utilisation	A
<b>Exporter le journal</b>	Permettre à un utilisateur autorisé d'exporter un journal d'audit.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour exporter le journal d'audit à partir du panneau de commandes de l'imprimante, un lecteur flash doit être relié à l'imprimante.</li> <li>• Le journal d'audit peut être téléchargé à partir du serveur Web incorporé et enregistré sur un ordinateur.</li> </ul>
<b>Supprimer le journal</b> Oui Non	Indiquer si les journaux d'audit sont supprimés.  <b>Remarque :</b> oui correspond au paramètre usine.
<b>Configurer le journal</b> Activer l'audit Oui Non Activer syslog distant Non Oui Option de syslog distant 0 – 23 Sévérité des événements à journaliser 0 – 7	Indiquer si les journaux d'audit sont créés et de quelle manière.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer l'audit détermine si les événements sont enregistrés dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Activer syslog distant détermine si les journaux sont envoyés à un serveur distant. Non correspond au paramètre usine.</li> <li>• Option de syslog distant détermine la valeur utilisée pour envoyer les journaux au serveur du syslog distant. 4 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Si le journal d'audit de sécurité est activé, la sévérité de la valeur de chaque événement est enregistrée. 4 correspond au paramètre usine.</li> </ul>

## menu Définir la date et l'heure

Utilisation	A
<b>Date et heure actuelles</b>	Afficher les paramètres date et heure pour l'imprimante.
<b>Définir heure/date manuellement</b> [date/heure d'entrée]	Entrer la date et l'heure. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La définition manuelle de l'heure et la date désactive l'option Activer NTP.</li> <li>• L'assistant vous permet de définir la date et l'heure au format AAAA-MM-JJ-HH:MM.</li> </ul>
<b>Fuseau horaire</b> [liste des fuseaux horaires]	Sélectionnez le fuseau horaire. <b>Remarque :</b> GMT correspond au paramètre usine.
<b>Observer auto l'heure d'été</b> Activé Désactivé	Indiquer à l'imprimante d'utiliser les heures de début et de fin du paramètre Heure d'été associé au paramètre Fuseau horaire. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine.
<b>Activer NTP</b> En fonction Hors fonction	Activer le protocole NTP (Network Time Protocol), qui synchronise les horloges des périphériques situés sur un réseau. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre est désactivé si vous définissez manuellement l'heure et la date.</li> </ul>

# Menu Paramètres

## Paramètres généraux, menu

Utilisez	Pour
<b>Langue d'affichage</b> Anglais Français Allemand Italien Espagnol Danois Norvégien Néerlandais Suédois Portugais Finnois Russe Polonais Grec Magyar Turc Tchèque Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen Japonais	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.  <b>Remarque :</b> Toutes les langues ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Du matériel complémentaire peut s'avérer nécessaire pour certaines langues.
<b>Afficher estimations fournitures</b> Afficher estimations Ne pas afficher estimations	Afficher les estimations des fournitures dans le panneau de commandes, Embedded Web Server, les paramètres de menu et les rapports de statistiques du périphérique.  <b>Remarque :</b> Afficher les estimations correspond au paramètre usine.
<b>Mode éco</b> Désactiver Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• La définition du mode Eco sur Energie peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.</li> </ul>
<b>bip de chargement DAA</b> Activé Désactivé	Activer un bip DAA lors du chargement du papier.  <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Mode silencieux</b> Désactiver Activer	Réduire le bruit de l'imprimante.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Exécuter la configuration initiale</b> Oui Non	Exécuter l'assistant de configuration.

Utilisez	Pour
<b>Formats de papier</b> Etats-Unis Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. <b>Remarque :</b> US correspond au paramètre usine.
<b>Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur</b> [plage de ports]	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports. <b>Remarque :</b> 9751:12000 correspond au paramètre usine.
<b>Personnalisation de l'écran d'accueil</b> Changer de langue Copie Télécopie Raccourcis des télécopies Raccourcis des courriers électroniques Raccourcis FTP Rechercher dans les travaux suspendus Travaux suspendus Signets Travaux par utilisateur	Changer les icônes qui s'affichent dans l'écran d'accueil. Sélectionnez l'une des options suivantes : Ecran Ne pas afficher <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas afficher correspond au paramètre usine pour Modifier la langue, Raccourcis de télécopie, Raccourcis d'e-mail, Raccourcis FTP, Signets et Travaux par utilisateur.</li> <li>• Afficher correspond au paramètre usine pour Copie, Télécopie, Rechercher les travaux suspendus et Travaux suspendus.</li> </ul>
<b>Copie d'une page</b> Désactiver Activer	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan</b> Activer Désactiver	Indiquer si le retrait d'arrière-plan est autorisé. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Autoriser les numérisations personnalisées</b> Activer Désactiver	Numériser plusieurs travaux dans un fichier. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Correction bourrage du scanner</b> Au niveau du travail Au niveau de la page	Indiquer comment recharger un travail numérisé en cas de bourrage papier dans le DAA. <b>Remarque :</b> Niveau de travail correspond au paramètre usine.
<b>Alertes</b> Contrôle de l'alarme Alarme cartouche	Définir le déclenchement d'une alarme lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Sélectionnez l'une des options suivantes : Désactiver Unique Continu <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unique correspond au paramètre usine par défaut pour Réglage avertisseur.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour Alarme cartouche.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Délais</b> Mode Veille Désactivé 1–120	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 minutes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Désactivé ne s'affiche que si le paramètre d'économie d'énergie est défini sur Hors fonction.</li> </ul>
<b>Délais</b> Imprimer sans écran Autoriser impression sans écran Ecran act. pdt impression	Imprimer une tâche lorsque l'écran est éteint. <b>Remarque :</b> Ecran allumé lors de l'impression correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation Désactivé 20 minutes 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation. <b>Remarque :</b> 3 jours correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation	Mettre l'imprimante en mode Hibernation lorsqu'une connexion Ethernet est active. <b>Remarque :</b> Ne pas activer l'hibernation correspond au paramètre usine.
<b>Délais</b> délai d'affichage 15 – 300	Définir le délai d'inactivité avant que l'affichage retourne à l'état Prêt. <b>Remarque :</b> 30 secondes correspond au paramètre usine par défaut.
<b>Délais</b> Délai d'impression Désactivé 1 – 255	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qu'elle renferme éventuellement.</li> <li>• L'option Délai d'impression est disponible uniquement lorsque vous utilisez l'émulation PCL.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Délais</b> Délai d'attente Désactivé 15 – 65535	Définir le délai pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondes correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le paramètre Délai d'attente est disponible uniquement lorsque l'imprimante utilise l'émulation PostScript.</li> </ul>
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer Ne jamais redémarrer	Redémarrer l'imprimante automatiquement.  <b>Remarque :</b> Toujours redémarrer correspond au paramètre usine.
<b>Correction d'erreur</b> Redémarrages automatiques max. 1 à 20	Déterminer le nombre de redémarrages automatiques que l'imprimante peut effectuer.  <b>Remarque :</b> 2 correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Auto continu Désactivé 5 – 255	Permettre à l'imprimante de poursuivre l'impression dans certains cas hors ligne non résolus dans le délai spécifié.  <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Correction bourrage Activer Désactiver Auto	Indiquer si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier.  <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante réimprime les pages bloquées sauf si d'autres travaux ont besoin de la mémoire utilisée pour la mise en attente de ces pages.
<b>Imprimer récupération</b> Assistance bourrage papier Activer Désactiver	Configurez l'imprimante pour vérifier les bourrages papier.  <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer récupération</b> Protection page Désactiver Activer	Configurer l'imprimante pour qu'elle imprime la sortie correcte d'une page.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres d'accessibilité</b> Débit de parole Très lent Lent Normale Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Régler le débit de parole de l'assistance vocale.  <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Paramètres d'accessibilité</b> Volume casque 1 – 10	Définir le volume du casque. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Informations envoyées à Lexmark</b> Consommables et pages utilisées (Anonyme) Activer Désactiver	Envoyer de manière anonyme des informations sur l'utilisation du périphérique à Lexmark. <b>Remarque :</b> La valeur par défaut dépend de ce que vous avez sélectionné lors de la configuration initiale.
<b>Appuyer sur le bouton Veille</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une brève pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Veille correspond au paramètre usine.
<b>Maintenir le bouton Veille enfoncé</b> Ne rien faire Veille Hibernation	Déterminer comment l'imprimante réagit à une longue pression sur le bouton Veille lorsqu'elle est inactive. <b>Remarque :</b> Ne rien faire correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres par défaut d'origine</b> Ne pas restaurer Restaurer maintenant	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur par défaut est Ne pas restaurer.</li> <li>• L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé.</li> </ul>
<b>Message accueil perso</b> Désactiver Adresse IP Nom d'hôte Nom du contact Emplacement Nom de configuration zéro Texte personnalisé 1	Sélectionner un message d'accueil personnalisé qui apparaît en lieu et place de l'état de l'imprimante.
<b>Exporter pack de configuration</b> Exporter	Exporter le package de configuration vers un lecteur flash.
<b>Exporter fich. journ. compr.</b> Exporter	Exporter le fichier journal compressé vers un lecteur flash.

## Menu Paramètres de copie

Utilisez	Pour
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine. <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. <b>Remarque :</b> Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
<b>Faces (recto verso)</b> Recto sur recto Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier si un document d'origine est recto ou recto verso, et préciser également si la copie doit être recto ou recto verso. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le DAA ne numérise qu'un seul côté de la feuille.</li> <li>• Recto sur recto correspond au paramètre usine. Ce paramètre est sélectionné lors de l'utilisation d'un original recto pour un travail de copie recto.</li> </ul>
<b>Economiseur de papier</b> Désactiver Portrait 2 par page Paysage 2 par page Portrait 4 par page Paysage 4 par page	Copier 2 ou 4 feuilles d'un document sur une même page. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Imprimer les bordures des pages</b> Activer Désactiver	Spécifier si une bordure est imprimée. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail. <b>Remarque :</b> (1,2,3) (1,2,3) correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces Carte d'identité	Spécifier le format du document original. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
<b>Copie vers l'alimentation</b> Bac [x] Adaptation automatique du format Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation papier des travaux de copie. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Séparateurs de transparent</b> Activer Désactiver	Placer une feuille de papier entre les transparents. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Désactiver Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Placer une feuille de papier entre les pages, les copies ou les travaux. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Nombre de copies</b> 1 – 999	Déterminer le nombre de copies du travail de copie. <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Fond de page</b> Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactiver	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Fond de page personnalisé</b>	Déterminer la superposition personnalisée du texte.
<b>Autoriser les priorités pour les copies</b> Activer Désactiver	Permettre l'interruption d'un travail d'impression pour copier une page ou un document. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Centrage automatique</b> Désactiver Activer	Aligner automatiquement le contenu au centre de la page. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Détournage couleur</b> Détournage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourner et ajuster le paramètre de détournage pour chaque seuil de couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détournage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie. <b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détails des ombres visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactiver Activer	Préciser si le document d'origine est numérisé de bord à bord. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une copie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.

## Menu Paramètres de télécopie

### Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu

Le mode de configuration télécopie analogique envoie la télécopie par le biais d'une ligne téléphonique.

## Paramètres généraux de télécopie

Utilisez	Pour
<b>Nom du télécopieur</b>	Préciser le nom de la télécopie dans l'imprimante.
<b>N° de télécopieur</b>	Indiquer le numéro affecté à la télécopie.
<b>ID télécopie</b> Nom du télécopieur N° de télécopieur	Préciser comment identifier le télécopieur. <b>Remarque :</b> N° de télécopieur correspond au paramètre usine.
<b>Activer l'envoi manuel de télécopie</b> Activer Désactiver	Définir l'imprimante pour envoyer les télécopies manuellement, ce qui exige un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Utiliser un téléphone normal pour répondre à une télécopie entrante et pour composer un numéro de télécopie.</li> <li>• Appuyez sur <b># 0</b> sur le clavier numérique pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle.</li> </ul>
<b>Utilisation de la mémoire</b> Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir comment la mémoire non-volatile est répartie entre l'envoi et la réception de télécopies. <b>Remarque :</b> Egal correspond au paramètre usine.
<b>Annuler des télécopies</b> Autoriser Ne pas autoriser	Préciser si l'annulation de tâches de télécopie est autorisée. <b>Remarque :</b> Autoriser correspond au paramètre usine.
<b>présentation du numéro</b> Désactiver Principal Autre	Spécifier le type d'ID appelant utilisé.
<b>Masquer le numéro de télécopieur</b> Désactiver A gauche A droite	Préciser la direction à partir de laquelle les chiffres sont masqués dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le nombre de caractères masqués est déterminé par le paramètre Chiffres à masquer.</li> </ul>
<b>Chiffres à masquer</b> 0 – 58	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<p><b>Page de garde de télécopie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Page de garde de télécopie               <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors fonction par défaut</li> <li>En fonction par défaut</li> <li>Ne jamais utiliser</li> <li>Toujours utiliser</li> </ul> </li> <li>Inclure le champ A               <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> </ul> </li> <li>Inclure le champ De               <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> </ul> </li> <li>Inclure le champ Message               <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> </ul> </li> <li>Inclure le logo               <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> </ul> </li> <li>Inclure le pied de page [x]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Activer</li> <li>Désactiver</li> </ul> </li> </ul>	<p>Configurer la page de garde de télécopie.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine de l'option Page de garde de télécopie.</li> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine pour tous les autres éléments de menu.</li> </ul>

### Paramètres d'envoi de télécopie

Utilisez	Pour
<p><b>Résolution</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard</li> <li>Elevée 200 ppp</li> <li>Très élevée 300 ppp</li> <li>Ultra élevée 600 ppp</li> </ul>	<p>Déterminer la qualité en points par pouce (ppp). Une résolution supérieure donne une meilleure qualité d'impression augmente le temps nécessaire à la transmission pour émettre les télécopies.</p> <p><b>Remarque :</b> Standard correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<p><b>Format d'origine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Lettre</li> <li>Légal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Mexique)</li> <li>Universal</li> <li>Détection automatique de format</li> <li>Formats différents</li> <li>Format de numérisation personnalisé [x]</li> <li>Original livre</li> <li>Carte de visite</li> <li>3 x 5 pouces</li> <li>4 x 6 pouces</li> </ul>	<p>Spécifier le format du document original.</p> <p><b>Remarque :</b> Différents formats est la valeur appliqué aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Type de contenu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Texte :</li> <li>Texte/Photo</li> <li>Photo</li> <li>Graphiques</li> </ul>	<p>Déterminer le contenu du document d'origine.</p> <p><b>Remarque :</b> Texte correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Source de contenu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laser noir et blanc</li> <li>Laser couleur</li> <li>Jet d'encre</li> <li>Photo/Film</li> <li>Magazine</li> <li>Quotidien</li> <li>Appuyez sur</li> <li>Autre</li> </ul>	<p>Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit.</p> <p><b>Remarque :</b> Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Intensité</b></p> <p>1 – 9</p>	<p>Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Préfixe</b></p>	<p>Saisir un indicatif, 99 par exemple. Un champ de saisie numérique est fourni.</p>
<p><b>Rappel automatique</b></p> <p>0 – 9</p>	<p>Indiquer le nombre de fois que l'imprimante essaie d'envoyer une télécopie à un numéro donné.</p> <p><b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Intervalle de recomposition</b></p> <p>1 – 200</p>	<p>Indiquer le nombre de minutes entre les recompositions.</p> <p><b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Derrière un PABX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oui</li> <li>Non</li> </ul>	<p>Activer ou désactiver la composition sans tonalité d'invit. à num.</p> <p><b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<b>Activer ECM</b> Oui Non	Activer ou désactiver le mode de correction des erreurs pour les télécopies. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer les numérisations de télécopie</b> Activer Désactiver	Télécopier des fichiers numérisés à partir de l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Pilote vers télécopie</b> Oui Non	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des travaux de télécopie. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activer Désactiver	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Mode de numérotation</b> Tonalité Impulsion	Indiquer le son de numérotation. <b>Remarque :</b> Tonalité correspond au paramètre usine.
<b>Vitesse maximale</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal auquel vous pouvez envoyer des télécopies. <b>Remarque :</b> 33600 correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Déterminer le contraste de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactiver Activer	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactiver Activer	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactiver Activer	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une télécopie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Activer les numérisations de télécopies couleur</b> Hors fonction par défaut En fonction par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer l'envoi de télécopies couleur. <b>Remarque :</b> Hors fonction par défaut correspond au paramètre usine.
<b>Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono</b> Activer Désactiver	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies sortantes. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

### Paramètres de réception de télécopie

Utilisez	Pour
<b>Activer la réception de télécopie</b> Activer Désactiver	Autoriser l'imprimante à recevoir des télécopies. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Activer l'ID de l'appelant</b> Activer Désactiver	Autoriser l'imprimante à afficher l'ID de l'appelant. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Sonneries avant réponse</b> 1 – 25	Déterminer le nombre de sonneries avant la réception de la télécopie. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.
<b>Réponse auto</b> Oui Non	Configurer l'imprimante afin de recevoir automatiquement les télécopies. <b>Remarque :</b> Oui correspond au paramètre usine.
<b>Code réponse manuelle</b> 0 – 9	Saisir un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• *9* correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cet élément de menu est utilisé lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone.</li> </ul>
<b>Réduction automatique</b> Activer Désactiver	Ajuster la télécopie entrante pour que sa taille corresponde au format de papier chargé dans l'alimentation désignée. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Alimentation papier</b> Auto Bac [x] Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Désactiver Avant le travail Après le travail	Permettre à l'imprimante d'ajouter des séparateurs entre les télécopies entrantes. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Source séparateur</b> Bac [x] Chargeur MF	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Pied de page de télécopie</b> Activer Désactiver	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Vitesse maximale</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Préciser le débit maximal en bauds auquel vous pouvez recevoir des télécopies. <b>Remarque :</b> 33600 correspond au paramètre usine.
<b>Transfert télécopie</b> Imprimer Imprimer et transférer Transférer	Activer le transfert des télécopies reçues à un autre destinataire. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Transférer à</b> Télécopie Courrier électronique FTP LDSS	Déterminer le type de destinataire auquel les télécopies seront transférées. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Télécopie correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce menu est uniquement disponible depuis l'Embedded Web Server de l'imprimante.</li> </ul>
<b>Raccourci Transférer à</b>	Entrer le numéro de raccourci qui correspond au type de destinataire (télécopie, courrier électronique, FTP ou LDSS).
<b>Bloquer les télécopies anonymes</b> Désactiver Activer	Activer le blocage des télécopies entrantes envoyées à partir de périphériques n'ayant pas d'ID de télécopie déterminé. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Activer la réception des télécopies couleur</b> Activer Désactiver	Activer la réception des télécopies couleur et leur impression en échelle de gris. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

## Paramètres du journal de télécopie

Utilisez	Pour
<b>Journal des transmissions</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de transmission après chaque télécopie. <b>Remarque :</b> Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Réception du journal d'erreur</b> Ne jamais imprimer Imprimer en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de réception des erreurs après avoir reçu une erreur. <b>Remarque :</b> Ne jamais imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Journaux d'impression automatique</b> Activer Désactiver	Activer l'impression automatique des journaux de télécopie. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les journaux sont imprimés toutes les 200 télécopies.</li> </ul>
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Bac [x] Chargeur MF	Déterminer l'alimentation du papier utilisé pour l'impression des journaux. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Affichage des journaux</b> Nom de poste distant Numéro composé	Préciser si les journaux imprimés affichent le numéro composé ou le nom de télécopieur renvoyé. <b>Remarque :</b> Nom du poste distant correspond au paramètre usine.
<b>Activer les journaux des travaux</b> Activer Désactiver	Activer l'accès au journal des télécopies. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Active les journaux d'appel</b> Activer Désactiver	Activer l'accès au journal d'appels de télécopie. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

## Paramètres du haut-parleur

Utilisez	Pour
<b>Mode du haut-parleur</b> Toujours désactivé En fonction jusqu'à la connexion Toujours activé	Préciser le mode du haut-parleur. <b>Remarque :</b> En fonction jusqu'à la connexion correspond au paramètre usine. Un son est émis jusqu'à ce que la connexion au télécopieur soit effectuée.
<b>Volume haut-parleur</b> Elevée Faible	Définir le volume du haut-parleur sur une valeur élevée ou basse. <b>Remarque :</b> Elevé correspond au paramètre usine.
<b>Volume de la sonnerie</b> Désactiver Activer	Activer ou désactiver le volume de la sonnerie. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.

**Répondre à la :**

Utilisez	Pour
Toutes les sonneries Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Deux ou trois sonneries seulement	Déterminer le type de sonnerie qui retentit quand l'imprimante répond aux appels  <b>Remarque :</b> Toutes les sonneries correspondent au paramètre usine.

**Menu Paramètres de messagerie**

Utilisez	Pour
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> M'envoyer une copie N'apparaît jamais Activé par défaut Hors fonction par défaut Toujours activé	Renvoyer une copie du courrier électronique à l'expéditeur.  <b>Remarque :</b> « N'apparaît jamais » correspond au paramètre usine.
<b>Configuration du serveur de messagerie</b> Taille maximale du courrier électronique 0–65 535 Ko	Préciser la taille maximale d'un e-mail.  <b>Remarque :</b> Les e-mails qui dépassent la taille spécifiées ne sont pas envoyés.
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Préciser le format du fichier numérisé.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour utiliser l'option RTF (.rtf) ou TXT (.txt), achetez et installez la solution AccuRead OCR.</li> </ul>
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.2–1.7 A – 1a PDF sécurisé Désactivé Activé PDF consultable Désactivé Activé	Configurer les paramètres PDF.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF.</li> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.</li> <li>• Pour utiliser l'option PDF consultable, achetez et installez la solution AccuRead OCR.</li> </ul>
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit. <b>Remarque :</b> Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> Désactivé Activé	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la résolution de numérisation en points par pouce. <b>Remarque :</b> 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Format d'origine</b> Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces	Choisir le format du document numérisé. <b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux États-Unis. A4 correspond au format international par défaut.

Utilisez	Pour
<b>Qualité JPEG</b> Mieux adapté au contenu 5 à 90	Définir la qualité de la photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la taille du fichier et la qualité de l'image.</li> <li>• 90 fournit la meilleure qualité d'image mais le fichier est très volumineux.</li> </ul>
<b>Valeur par défaut du texte</b> 5 à 90	Définir la qualité d'une image de texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut texte/photo</b> 5 à 90	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.
<b>Valeur par défaut photo</b> 5 à 90	Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image. <b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.
<b>Images de l'e-mail envoyés en</b> Pièces jointes Lien du site	Préciser comment les images seront envoyées. <b>Remarque :</b> Pièces jointes correspond au paramètre usine.
<b>Utiliser TIFF multipage</b> Activé Désactivé	Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un document de plusieurs pages vers le courrier électronique, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Journal des transmissions</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Activer l'impression d'un journal de transmission après chaque e-mail. <b>Remarque :</b> Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Bac [x] Chargeur MF	Déterminer l'alimentation pour l'impression des journaux de messagerie. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Nombre de bits de l'e-mail</b> 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit lorsque la couleur est désactivée. <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activé Désactivé	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.</li> </ul>
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Détourage couleur</b> Détourage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourer et ajuster le paramètre de détourage pour chaque seuil de couleur.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détourage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie.  <b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactivé Activé	Créer une image miroir du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactivé Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé Activé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord.  <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté d'une image numérisée.  <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.

## Menu Paramètres FTP

Utilisez	Pour
<b>Format</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Indiquer le format de fichier.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (.pdf) correspond au paramètre usine.</li> <li>• Pour utiliser l'option RTF (.rtf) ou TXT (.txt), achetez et installez la solution AccuRead OCR.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Paramètres PDF</b> Version PDF 1.2–1.7 A – 1a PDF sécurisé Désactivé Activé PDF consultable Désactivé Activé	Configurer les paramètres PDF.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 correspond au paramètre usine pour la Version PDF.</li> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine par défaut pour PDF sécurisé et PDF consultable. Avec PDF sécurisé, vous devez saisir votre mot de passe deux fois.</li> <li>• Pour utiliser l'option PDF consultable, achetez et installez la solution AccuRead OCR.</li> </ul>
<b>Type de contenu</b> Texte : Graphiques Texte/Photo Photo	Déterminer le contenu du document d'origine.  <b>Remarque :</b> Texte/Photo (.pdf) correspond au paramètre usine.
<b>Source de contenu</b> Laser noir et blanc Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Déterminer la manière dont le document d'origine a été produit.  <b>Remarque :</b> Laser noir et blanc correspond au paramètre usine.
<b>Couleur</b> Désactivé Activé	Indiquer si l'imprimante capture et transmet le contenu en couleur.  <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Résolution</b> 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Spécifier la qualité de numérisation en points par pouce (ppp).  <b>Remarque :</b> 150 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Intensité</b> 1 – 9	Eclaircir ou assombrir les travaux d'impression.  <b>Remarque :</b> 5 correspond au paramètre usine.
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Déterminer l'orientation de l'image numérisée.  <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<p><b>Format d'origine</b></p> <p>Lettre Légal Executive Folio Statement Oficio (Mexique) Universal Détection automatique de format Formats différents A4 A5 A6 JIS B5 Format de numérisation personnalisé [x] Original livre Carte de visite 3 x 5 pouces 4 x 6 pouces</p>	<p>Spécifier le format du document original.</p> <p><b>Remarque :</b> Le format Lettre est le paramètre appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.</p>
<p><b>Qualité JPEG</b></p> <p>Mieux adapté au contenu 5 à 90</p>	<p>Définir la qualité d'une photo JPEG en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.</li> <li>• 5 diminue la qualité de l'image et la taille du fichier.</li> <li>• 90 produit la meilleure qualité d'image, mais le fichier est très volumineux.</li> </ul>
<p><b>Valeur par défaut du texte</b></p> <p>5 à 90</p>	<p>Définir la qualité du texte en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Valeur par défaut texte/photo</b></p> <p>5 à 90</p>	<p>Définir la qualité d'un texte ou d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> 75 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Valeur par défaut photo</b></p> <p>5 à 90</p>	<p>Définir la qualité d'une photo en fonction de la taille du fichier et de la qualité de l'image.</p> <p><b>Remarque :</b> 50 correspond au paramètre usine.</p>
<p><b>Utiliser l'option TIFF multipage</b></p> <p>Activé Désactivé</p>	<p>Offrir un choix entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages. Pour une numérisation d'un travail FTP de plusieurs pages vers le télécopieur, vous créez un fichier TIFF comprenant toutes les pages ou plusieurs fichiers TIFF avec un fichier pour chaque page du travail.</p> <p><b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.</p>

Utilisez	Pour
<b>Journal des transmissions</b> Journal d'impression Journal des travaux à ne pas imprimer Impression uniquement en cas d'erreur	Indiquer si vous souhaitez imprimer le journal de transmission. <b>Remarque :</b> Journal d'impression correspond au paramètre usine.
<b>Alimentation du papier pour les journaux</b> Tiroir [x] Chargeur MF	Déterminer une alimentation lorsque vous imprimez les journaux FTP. <b>Remarque :</b> Le bac 1 correspond aux paramètres usine.
<b>Profondeur de bits - FTP</b> 1 bit 8 bits	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant des images 1 bit. <b>Remarque :</b> 8 bits correspond au paramètre usine.
<b>Activer Enregistrer en tant que raccourci</b> Activé Désactivé	Permettre la création de raccourcis pour les adresses FTP. <b>Remarque :</b> Activé correspond au paramètre usine.
<b>Suppression de l'arrière-plan</b> -4 à 4	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une copie. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Détournage couleur</b> Détournage couleur Aucune Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 – 255 Seuil de vert par défaut 0 – 255 Seuil de bleu par défaut 0 – 255	Spécifier quelle couleur détourner et ajuster le paramètre de détournage pour chaque seuil de couleur. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun correspond au paramètre usine pour Détournage couleur.</li> <li>• 128 correspond au paramètre usine pour chaque seuil de couleur.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0 – 5 Mieux adapté au contenu	Préciser le contraste de la sortie. <b>Remarque :</b> Meilleur résultat pour le contenu correspond au paramètre usine.
<b>Image miroir</b> Désactivé Activé	Créer une image miroir du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Image négative</b> Désactivé Activé	Créer une image en négatif du document d'origine. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Détail des ombres</b> -4 à 4	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée. <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Numériser bord à bord</b> Désactivé Activé	Déterminer si le document d'origine est numérisé bord à bord. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

Utilisez	Pour
<b>Netteté</b> 1 – 5	Régler la netteté de l'image numérisée. <b>Remarque :</b> 3 correspond au paramètre usine.

## Paramètres d'impression

### Configuration, menu

Utilisez	Pour
<b>Langage d'imprimante</b> Emulation PCL Emulation PS Emulation PPDS	Définir le langage de l'imprimante par défaut. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulation PCL correspond au paramètre usine.</li> <li>• Cela n'empêche pas le logiciel d'envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.</li> </ul>
<b>Zone d'impression</b> Normale Page entière	Définir la zone d'impression logique et physique. <b>Remarque :</b> Normale correspond au paramètre usine. Si vous essayez d'imprimer des données dans la zone non imprimable définie par la valeur Normale, l'image est tronquée au niveau des limites définies.
<b>Economiser ressource</b> Activer Désactiver	Indiquer comment l'imprimante doit traiter les ressources temporaires téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire vive (RAM), lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver correspond au paramètre usine. L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources téléchargées sont supprimées afin de traiter les travaux d'impression.</li> <li>• En fonction conserve les ressources téléchargées lorsque le langage est modifié ou que l'imprimante est réinitialisée. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>Mémoire saturée [38]</b> s'affiche et les téléchargements ne sont pas supprimés.</li> </ul>
<b>Imprimer tout - Ordre</b> Alphabétique Plus ancien d'abord Plus récent d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. <b>Remarque :</b> L'ordre Alphabétique correspond au paramètre usine.

## Menu Finition

Utilisez	Pour
<b>Côtés (recto verso)</b> Recto Recto verso	Définir le mode recto verso (impression sur les deux faces) comme paramètre utilisateur par défaut pour tous les travaux d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>« Recto » correspond au paramètre usine.</li> <li>Vous pouvez définir l'impression recto verso à partir du logiciel.                Pour les utilisateurs Windows :                Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis cliquez sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>.                Pour les utilisateurs Macintosh :                Sélectionnez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres à l'aide de la boîte de dialogue Imprimer et des menus contextuels.</li> </ul>
<b>Reliures recto verso</b> Bord long Bord court	Définir la façon dont les pages recto verso sont reliées et imprimées.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le paramètre par défaut est Bord long. Cela suppose que les pages sont reliées par leur bord long (bord gauche pour l'orientation portrait et bord supérieur pour l'orientation paysage).</li> <li>La reliure bord court suppose que les pages sont reliées par leur bord court (bord supérieur pour l'orientation portrait et bord gauche pour l'orientation paysage).</li> </ul>
<b>Copies</b> 1–999	Indique le nombre de copies par défaut pour chaque impression.  <b>Remarque :</b> 1 correspond au paramètre usine.
<b>Pages vierges</b> Ne pas imprimer Impression	Indiquer si des pages vierges sont insérées dans un travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.
<b>Assembler</b> (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.  <b>Remarque :</b> « (1,2,3) (1,2,3) » correspond au paramètre usine.
<b>Séparateurs</b> Hors fonction Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des feuilles de séparation vierges sont insérés.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>Entre copies permet d'insérer une feuille vierge entre chaque copie d'un travail d'impression si l'option Assembler est définie sur « (1,2,3) (1,2,3) ». Si l'option Assembler est définie sur « (1,1) (2,2,2) », une page vierge est insérée entre chaque série de pages imprimées (après toutes les pages 1 et toutes les pages 2 par exemple).</li> <li>Entre travaux insère une page vierge entre les travaux d'impression.</li> <li>Entre pages insère une page vierge entre chaque page d'un travail d'impression. Cette fonction est utile si vous imprimez des transparents ou lorsque vous souhaitez insérer des pages vierges dans un document.</li> </ul>
<b>Alimentation des pages de séparation</b> Tiroir [x] Dispositif d'alimentation polyvalent	Indiquer la source d'alimentation pour les séparateurs.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bac 1 (bac standard) correspond au paramètre usine.</li> <li>Dans le menu Papier, définissez Configurer MF sur « Cassettes » pour que le chargeur MF s'affiche en tant que paramètre du menu.</li> </ul>

Utilisez	Pour
<b>Economiseur de papier</b> Hors fonction 2 pages/feuille 3 pages/feuille 4 pages/feuille 6 pages/feuille 9 pages/feuille 12 pages/feuille 16 pages/feuille	Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Lorsque le nombre de pages par feuille est sélectionné, chaque page est ajustée afin que le nombre de pages que vous souhaitez imprimer puisse apparaître sur la feuille.</li> </ul>
<b>Position économie papier</b> Horizontal Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Spécifier l'ordre dans lequel les pages sont imprimées sur une seule feuille lorsque vous utilisez Economiseur de papier. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal correspond au paramètre usine.</li> <li>• La position dépend du nombre de pages et de l'orientation sélectionnée (Paysage ou Portrait).</li> </ul>
<b>Orientation économie papier</b> Auto Paysage Portrait	Spécifier l'orientation dans laquelle les pages sont imprimées sur une seule feuille. <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine. L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).
<b>Bordure économie papier</b> Aucun Unie	Imprimer une bordure lorsque l'option Economie papier est utilisée. <b>Remarque :</b> Aucun correspond au paramètre usine.

## Qualité, menu

Utilisation	A
<b>Résolution impression</b> 300 ppp 600 ppp 1200 ppp Qualité d'image 1200 Qualité d'image 2400	Indiquer la résolution d'impression en points par pouce. <b>Remarque :</b> 600 ppp correspond au paramètre usine.
<b>Amplificateur de pixels</b> Désactivé Polices Horizontalement Verticalement Les deux sens Isolé	Permet d'augmenter le nombre de pixels à imprimer par grappes afin d'améliorer les images horizontalement ou verticalement, ou d'améliorer les polices. <b>Remarque :</b> Désactivé correspond au paramètre usine.
<b>Intensité toner</b> 1 – 10	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 correspond au paramètre usine.</li> <li>• La sélection d'une valeur plus petite permet d'économiser le toner.</li> </ul>

Utilisation	A
<b>Accentuer les traits fins</b> Activé Désactivé	Activer un mode d'impression conseillé pour certains fichiers tels que des plans d'architecte, des cartes, des circuits électroniques ou des diagrammes.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactivé correspond au paramètre usine.</li> <li>• Vous pouvez définir cette option à partir du logiciel d'imprimante. Pour les utilisateurs Windows, cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis sur <b>Propriétés, Préférences, Options</b> ou <b>Configuration</b>. Pour les utilisateurs Macintosh, choisissez <b>Fichier &gt; Imprimer</b>, puis réglez les paramètres depuis la boîte de dialogue Imprimer et les menus déroulants.</li> <li>• Pour définir cette option à partir d'Embedded Web Server, entrez l'adresse IP de l'imprimante réseau dans le champ d'adresse du navigateur Web.</li> </ul>
<b>Correction des gris</b> Auto Désactivé	Régler automatiquement le contraste appliqué aux images.  <b>Remarque :</b> Auto correspond au paramètre usine.
<b>Luminosité</b> -6 à 6	Ajuste les travaux d'impression en les éclaircissant ou en les assombrissant. Vous pouvez économiser du toner en éclaircissant l'impression.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.
<b>Contraste</b> 0 – 5	Contrôle le contraste des impressions.  <b>Remarque :</b> 0 correspond au paramètre usine.

## Menu Utilitaires

Utiliser	Pour
<b>Formater flash</b> Oui Non	Formatez la mémoire flash.  <b>Avertissement—Danger potentiel :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous sélectionnez Oui, toutes les données de la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>• Si vous sélectionnez Non, la demande de formatage est annulée.</li> <li>• On appelle mémoire flash la capacité de stockage ajoutée grâce à l'installation sur l'imprimante d'une carte flash.</li> <li>• La carte mémoire flash ne doit pas être protégée en lecture/écriture ou en écriture.</li> <li>• Cette option s'affiche uniquement lorsque un lecteur flash d'imprimante non défectueux est installé.</li> </ul>
<b>Activer le dépiage Hex</b>	Permet d'isoler plus facilement la cause d'un problème d'impression.  <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque cette option est activée, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique et les codes de commande ne sont pas exécutés.</li> <li>• Pour quitter ou désactiver le mode Dépiage Hex, réinitialisez l'imprimante ou mettez-la hors tension.</li> </ul>
<b>Taux de couverture</b> Hors fonction En fonction	Fournit une estimation du pourcentage de couverture en toner d'une page. L'estimation est imprimée sur une page distincte à la fin de chaque travail d'impression.  <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu XPS

Utilisation	Pour
<b>Imprimer pages err.</b> Hors fonction En fonction	Imprimer une page contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML. <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.

## Menu PDF

Utilisation	A
<b>Ajuster la page</b> Oui Non	Ajustez le contenu de la page au format du papier sélectionné. <b>Remarque :</b> Non correspond au paramètre usine.
<b>Commentaires</b> Ne pas imprimer Impression	Impression des commentaires dans un fichier PDF. <b>Remarque :</b> Ne pas imprimer correspond au paramètre usine.

## PostScript, menu

Utilisez	Pour
<b>Impr. erreur PS</b> Activer Désactiver	Impression d'une page mentionnant l'erreur PostScript. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.
<b>Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS)</b> Activer Désactiver	Activer le fichier SysStart. <b>Remarque :</b> Désactiver correspond au paramètre usine.

## Menu Emul PCL

Utiliser	Pour
<b>Origine police</b> Résident Télécharger Tout	Déterminer l'ensemble des polices utilisées dans le menu Nom police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Résidente » correspond au paramètre usine. Il affiche le jeu de polices par défaut téléchargé dans la mémoire RAM.</li> <li>• « Téléchargement » affiche toutes les polices téléchargées dans la mémoire RAM.</li> <li>• « Tout » affiche toutes les polices disponibles, quelle que soit l'option.</li> </ul>
<b>Nom police</b> Courier 10	Identifier une police spécifique et où il est stocké. <b>Remarque :</b> Courier 10 correspond au paramètre usine.

Utiliser	Pour
<b>Jeu symboles</b> 10U PC-8 12U PC-850	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le format par défaut aux Etats-Unis est 10U PC-8. Le format international par défaut est 12U PC-850.</li> <li>• Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge sont affichés.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Taille en points 1.00–1008.00	Modifier la taille en points pour les polices typographiques vectorielles. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le terme « Taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 0,014 pouce. Celle ci peut être augmentée ou diminuée de 0,25 points par incréments.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Espacement 0.08–100.00	Spécifier l'espacement pour les polices vectorielles à espacement fixe. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe par pouce (cpp). Celui ci peut être réduit ou augmenté de 0,01 cpp par incrément.</li> <li>• Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché mais il ne peut pas être modifié.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Orientation Portrait Paysage	Spécifier l'orientation du texte et des images sur une page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine. Il imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court du papier.</li> <li>• Paysage imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long du papier.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes imprimées sur chaque page. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur 60 correspond au réglage par défaut pour les Etats-Unis. 64 correspond à la valeur internationale par défaut.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>
<b>Paramètres émul. PCL</b> Largeur A4 198 mm 203 mm	Configurer l'imprimante pour impression sur format A4. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• 203 mm configure la largeur de la page de façon à pouvoir imprimer 80 caractères avec espacement de 10.</li> </ul>

Utiliser	Pour
<b>Paramètres émul. PCL</b> CR Auto après LF En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Paramètres émul. PCL</b> LF Auto après CR En fonction Hors fonction	Indiquer si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR). <b>Remarque :</b> Hors fonction correspond au paramètre usine.
<b>Renommer les bacs</b> Attribuer le dispositif d'alimentation polyvalent Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer bac [x] Hors fonction Aucun 0–199 Affecter papier man. Hors fonction Aucun 0–199 Attribuer enveloppe manuel Hors fonction Aucun 0–199	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs et les chargeurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Hors fonction » correspond au paramètre usine.</li> <li>• « Aucun » ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. Cette option apparaît uniquement lorsqu'elle est sélectionnée par l'interpréteur PCL 5e.</li> <li>• « 0–199 » permet d'attribuer des paramètres personnalisés.</li> </ul>
<b>Renommer les bacs</b> Afficher les paramètres usine MPF par défaut = 8 T1 par défaut = 1 T2 par défaut = 4 T3 par défaut = 5 T4 par défaut = 20 T5 par défaut = 21 Env par défaut = 6 MPapier par défaut = 2 MEnv par défaut = 3	Afficher la valeur par défaut attribuée à chaque tiroir ou chargeur.
<b>Renommer les bacs</b> Restaurer les valeurs par défaut Oui Non	Restaurer les paramètres par défaut de tous les tiroirs et chargeurs.

## Menu PPDS

Option de menu	Description
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définit l'orientation du texte et des images sur la page <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portrait correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.</li> </ul>
<b>Lignes par page</b> 1 – 255	Définit le nombre de lignes imprimées sur chaque page <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 correspond au paramètre usine.</li> <li>• L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne en fonction des paramètres Lignes par page, Format papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier requis avant de définir le nombre de lignes par page.</li> </ul>
<b>Lignes par pouce</b> 0,25–30,00	Définit le nombre de lignes imprimées par pouce <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 correspond au paramètre usine.</li> <li>• Le nombre de lignes par pouce peut être réduit ou augmenté par incrément de 0,25 pouce</li> </ul>
<b>Format de page</b> Imprimer Page entière	Définit la zone d'impression logique et physique du papier <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimer correspond au paramètre usine. Les données d'impressions sont maintenues par rapport au bord du papier.</li> <li>• Lorsque l'option Page entière est sélectionnée, les marges du document sont calculées à partir du coin supérieur gauche du bord physique du papier.</li> <li>• L'impression ne se fera pas en dehors de la zone d'impression définie.</li> </ul>
<b>Jeu de caractères</b> 1 2	Définit le jeu de caractères par défaut pour les travaux d'impression PPDS <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 correspond au paramètre usine. Le jeu de caractères 2 est composé de caractères d'impression et de symboles utilisés dans des langues autres que l'anglais américain.</li> <li>• Lorsque le jeu de caractères 1 est sélectionné, les valeurs indiquées à l'imprimante sont interprétées comme des commandes d'imprimante.</li> </ul>
<b>Meilleure corres</b> En fonction Hors fonction	Remplace une police manquante par une police similaire <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Si la police recherchée est introuvable, l'imprimante utilise une police similaire.
<b>Renommer tiroir 1</b> Hors fonction Tiroir 2	Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des logiciels ou des programmes qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs, les bacs et les chargeurs. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Tiroir 2 s'affiche uniquement lorsque celui-ci est installé.</li> </ul>

Option de menu	Description
<b>CR Auto après LF</b> En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF). <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.</li> </ul>
<b>LF Auto après CR</b> En fonction Hors fonction	Indique si l'imprimante insère automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR) <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Les paramètres sont dupliqués dans le menu Emulation PCL.</li> </ul>

## Menu HTML

Utilisation	Pour	
<b>Nom police</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Définir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> la police Times est utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.

Utilisation	Pour
<b>Taille de la police</b> 1–255 pt	Définir la taille de police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de police peut être augmentée par incrément de 1 pt.</li> </ul>

Utilisation	Pour
<b>Échelle</b> 1–400%	Etablir la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % correspond au paramètre usine.</li> <li>• La mise à l'échelle peut se faire par incrément de 1 %.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.
<b>Taille de la marge</b> 8–255 mm	Définir la marge de la page pour les documents HTML. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm correspond au paramètre usine.</li> <li>• La taille de la marge peut être augmentée par incrément de 1 mm.</li> </ul>
<b>Arrière-plans</b> Ne pas imprimer Impression	Indiquer s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML. <b>Remarque :</b> Imprimer correspond au paramètre usine.

## Menu Image

Utilisation	Pour
<b>Ajustement auto</b> En fonction Hors fonction	Sélectionner le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés. <b>Remarque :</b> En fonction correspond au paramètre usine. Il annule les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour certaines images.
<b>Inverser</b> En fonction Hors fonction	Inverser les images monochromes à deux tons. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors fonction correspond au paramètre usine.</li> <li>• Ce paramètre ne s'applique pas aux images de format GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Echelle</b> Ancrage sup. gauche Meilleure corres Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Ajuster l'image au format de support sélectionné. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meilleure corres. correspond à la valeur usine.</li> <li>• Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.</li> </ul>
<b>Orientation</b> Portrait Paysage Portrait inv. Paysage inversé	Définir l'orientation de l'image. <b>Remarque :</b> Portrait correspond au paramètre usine.

## Aide, menu

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation de copies et la configuration des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'e-mails et la configuration des paramètres
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi de télécopies et la configuration des paramètres
Guide FTP	Fournit des informations sur la numérisation de documents et la configuration des paramètres
Guide des défauts d'impression	Fournit un modèle pour déterminer l'origine de la répétition des défauts de qualité d'impression et répertorie les paramètres pouvant être utilisés pour ajuster la qualité d'impression
Guide d'information	Indique où trouver des informations supplémentaires.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

# Economiser de l'argent et protéger l'environnement

Lexmark s'engage dans la protection de l'environnement et ne cesse d'améliorer ses imprimantes afin de réduire leur impact sur l'environnement. Nous concevons nos produits dans un souci de respect de l'environnement, fabriquons nos emballages de manière à réduire les matériaux utilisés et proposons des programmes de retrait et de recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environnement](http://www.lexmark.com/environnement)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

La sélection de certains paramètres ou de certaines tâches de votre imprimante peut vous permettre de réduire encore plus l'impact de votre imprimante. Ce chapitre indique quels paramètres et tâches sont plus respectueux de l'environnement.

## Economies de papier et de toner

Des études démontrent que l'utilisation de papier est responsable de l'empreinte carbone d'une imprimante à hauteur de 80 %. Vous pouvez réduire votre empreinte carbone de manière significative en utilisant du papier recyclé et en suivant ces suggestions d'impression, par exemple l'impression recto verso et l'impression de pages multiples sur une seule feuille de papier.

Pour plus d'informations sur l'économie de papier et d'énergie à l'aide d'un paramètre de l'imprimante, reportez-vous à la rubrique « [Utilisation du mode Eco](#) » à la page 152.

## Utilisation de papier recyclé

En tant qu'entreprise sensible au respect de l'environnement, Lexmark approuve l'utilisation du papier recyclé spécialement destiné aux imprimantes laser. Pour plus d'informations sur les papiers recyclés pris en charge par votre imprimante, reportez-vous à la section « [Utilisation de papier recyclé et d'autres papiers de bureau](#) » à la page 46.

## Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

**Remarque :** L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.

- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

## Economie d'énergie

### Utilisation du mode Eco

Utilisez le mode Eco pour sélectionner rapidement une ou plusieurs manières de réduire l'impact de votre imprimante sur l'environnement.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, parcourez :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Mode Eco >  > sélectionnez le paramètre de votre choix

Utiliser	Pour
Hors fonction	Utiliser les paramètres usine par défaut pour tous les paramètres associés au mode Eco. Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de votre imprimante.
Energie	Réduire la consommation d'énergie, notamment quand l'imprimante est en attente. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un travail soit prêt pour l'impression. Vous constaterez peut-être un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• L'imprimante entre en mode Veille après une minute d'inactivité.</li> </ul>
Energie/Papier	Utiliser tous les paramètres associés aux modes Energie et Papier.
Papier normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer l'impression recto verso automatique.</li> <li>• Désactiver les fonctions de journal d'impression.</li> </ul>

2 Appuyez sur .

### Réduction du bruit de l'imprimante

Activez le mode Silencieux pour réduire le bruit de l'imprimante.

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Mode silencieux > 

2 Sélectionnez un paramètre.

Utilisation	A
Activé	Réduire le bruit de l'imprimante. <b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La vitesse de traitement des travaux d'impression est réduite.</li> <li>• Les moteurs de l'imprimante ne démarrent pas avant qu'un document soit prêt pour l'impression. Il y a un bref délai avant l'impression de la première page.</li> <li>• Les sons du réglage avertisseur et de l'alarme cartouche sont désactivés.</li> <li>• L'imprimante ignore la commande Démarrage avancé.</li> </ul>
Désactivé	Utiliser les paramètres usine par défaut. <b>Remarque :</b> Ce paramètre prend en charge les spécifications de performance de l'imprimante.

3 Appuyez sur .

## Réglage du Mode veille

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Délais >  > Mode Veille > 

2 Dans le champ Mode Veille, indiquez le délai d'attente en minutes avant la mise en veille de l'imprimante.

3 Appliquez les modifications.

## Utilisation du mode Hibernation

Le mode Hibernation est un mode d'économie d'énergie à très basse consommation.

### Remarques :

- Le délai par défaut avant que l'imprimante entre en mode Hibernation est de trois jours.
- Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode Hibernation avant d'envoyer un nouveau travail d'impression. Une réinitialisation du disque dur ou une pression longue sur le bouton Veille permet de sortir l'imprimante du mode Hibernation.
- Le serveur Web incorporé est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux > 

2 Sélectionnez **Appuyer sur le bouton Veille** ou **Maintenir le bouton veille enfoncé**, puis appuyez sur .

3 Appuyez sur **Mode Hibernation** > .

## Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

Pour faire des économies d'énergie ou si vous n'arrivez pas à lire les informations affichées à l'écran, vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

### Utilisation d'Embedded Web Server

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

#### Remarques :

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

- 3 Dans le champ Luminosité de l'écran, saisissez le pourcentage de luminosité de votre choix pour l'écran.
- 4 Cliquez sur **Envoyer**.

## Utilisation de l'option Progr. modes alim.

L'option Progr. modes alim. permet à l'utilisateur de planifier le passage de l'imprimante en mode Economie énergie ou à l'état Prêt.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Paramètres généraux > Progr. modes alim..**
- 3 Dans le menu Action, sélectionnez le mode d'alimentation.
- 4 Dans le menu Heure, sélectionnez l'heure.
- 5 Dans le menu Jour(s), sélectionnez le ou les jours.
- 6 Cliquez sur **Ajouter**.

## Recyclage

Lexmark propose des programmes de collecte et encourage une approche au recyclage progressiste et bénéfique à l'environnement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique suivante :

- Le chapitre Avis
- La section Responsabilité environnementale du site Web Lexmark est disponible à l'adresse : [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Le programme de recyclage Lexmark à [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

**Remarque :** Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

## Recyclage de l'emballage Lexmark

Lexmark s'efforce continuellement à réduire l'emballage. En utilisant moins de matériaux d'emballage, nous nous assurons que les imprimantes Lexmark sont transportées de la manière la plus efficace et écologique possible, et que moins de matériaux d'emballage seront à jeter. Ceci se traduit par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par des économies d'énergie et de ressources naturelles.

Les cartons Lexmark sont entièrement recyclables si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

La mousse utilisée dans les emballages Lexmark est recyclable si vous disposez des installations de recyclage adéquates. Il se peut que vous ne disposiez de telles installations à proximité.

Lorsque vous renvoyez une cartouche à Lexmark, vous pouvez réutiliser le carton qui contenait la cartouche. Lexmark recyclera le carton.

## Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

- 1 Rendez-vous sur le site [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

# Sécurisation de l'imprimante

## Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une <i>mémoire vive</i> (RAM) standard pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations du réseau.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

## Effacement de la mémoire volatile

La mémoire volatile (RAM) installée sur votre imprimante nécessite une source d'alimentation pour conserver les informations. Mettez l'imprimante hors tension pour effacer les données en mémoire tampon.

## Effacement de la mémoire non volatile

- **Paramètres isolés, paramètres du périphérique et du réseau, paramètres de sécurité et solutions intégrées** : Effacez les informations et les paramètres en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.
- **Données de télécopie** : Effacez les paramètres et les données de télécopie en sélectionnant **Effacer tous les paramètres** dans le menu Configuration.

**1** Mettez l'imprimante hors tension.

**2** Maintenez enfoncées les touches **2** et **6** pendant que vous mettez l'imprimante sous tension. Relâchez les touches uniquement lorsque l'écran de la barre de progression apparaît.

L'imprimante effectue une séquence de tests de mise sous tension, puis le menu Configuration apparaît. Quand l'imprimante est sous tension, son écran affiche une liste de fonctions, au lieu des icônes standard de l'écran d'accueil.

- 3 Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que **Effacer tous les paramètres** s'affiche .

L'imprimante redémarre à plusieurs reprises au cours du processus.

**Remarque :** Effacer tous les paramètres supprime en toute sécurité les paramètres du périphérique, les solutions, les travaux, les télécopies et les mots de passe de l'imprimante.

- 4 Naviguez jusqu'à :

**Retour > Quitter le menu config.**

L'imprimante active la réinitialisation, puis rétablit son mode de fonctionnement normal.

## Recherche des informations de sécurité sur l'imprimante

Dans les environnements de haute sécurité, il peut être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour vous assurer que les données confidentielles stockées dans l'imprimante ne sont pas accessibles à des personnes non autorisées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la

[Page Web de Lexmark consacrée à la sécurité.](#)

Vous pouvez aussi consulter *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur* pour obtenir des informations supplémentaires :

- 1 Accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), puis naviguez jusqu'à **Assistance & Téléchargements** > sélectionnez votre imprimante.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Manuels**, puis sélectionnez *Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur*.

# Maintenance de l'imprimante

## Nettoyage des pièces de l'imprimante

### Nettoyage de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

#### Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
  - les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
- 1** Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
  - 2** Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
  - 3** Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
  - 4** Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

#### Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
  - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- 5** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

## Nettoyage de la vitre du scanner

1 Ouvrez le capot du scanner.



2 Nettoyez les zones indiquées avec un chiffon doux, humide et non pelucheux.



1	Dessous blanc du couvercle du scanner
2	Vitre du scanner
3	Vitre du dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
4	Dessous blanc du couvercle du CAD

3 Fermez le capot du scanner.

## Vérification de l'état des pièces et fournitures

Lorsqu'un consommable doit être remplacé ou qu'une opération de maintenance est nécessaire, un message apparaît à l'écran.

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du panneau de commandes de l'imprimante

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

 > **Etat/Fournitures** >  > **Affichage fournitures** > 

### Vérification de l'état des pièces et fournitures à partir du serveur Web incorporé

**Remarque :** Vérifiez que l'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Etat du périphérique** > **Plus de détails**.

## Estimation du nombre de pages restantes

L'estimation du nombre de pages restantes est basée sur l'historique d'impression récent de l'imprimante. La précision de cette estimation peut varier fortement et dépend de nombreux facteurs, tel que le contenu du document, les paramètres de qualité d'impression et d'autres paramètres d'impression.

La précision de l'estimation du nombre de pages restantes peut diminuer lorsque la consommation d'impression effective diffère de la consommation relevée dans l'historique d'impression. Tenez compte de la variabilité du niveau de précision avant d'acheter ou de remplacer des fournitures sur la base de l'estimation. En l'absence d'un historique d'impression approprié sur l'imprimante, les estimations initiales calculent la consommation future de fournitures sur la base des méthodes de test de l'Organisation internationale de normalisation\* et le contenu de la page.

\* Rendement noir moyen continu déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752.

## Commande de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Le programme de retour Lexmark vous permet d'acheter des consommables Lexmark à prix spécial à condition de les utiliser une seule fois et de les renvoyer à Lexmark exclusivement, en vue de leur reconditionnement et de leur recyclage.

## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

## Commande de cartouches de toner

### Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

### Cartouches du programme de retour MX310

Elément	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen (EEA +)	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (RoEMEA)	Distribution d'Amérique Latine (LAD)	Reste de la région Asie-Pacifique (RoAP)	Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
Cartouche de toner	60F1000	60F2000	60F5000	60F4000	60F3000	60F3000
Cartouche toner à haut rendement	60F1H00	60F2H00	60F5H00	60F4H00	60F3H00	60F3000

Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

### Cartouches ordinaires MX310

Elément	Mondial
Cartouche toner à haut rendement	60F0HA0

Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## Cartouches du programme de retour MX317

Élément	Canada et États-Unis	Espace économique européen (EEA +)	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique (RoEMEA)	Distribution d'Amérique Latine (LAD)	Reste de la région Asie-Pacifique (RoAP)	Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
Cartouche de toner	51B1000	51B2000	51B5000	51B4000	51B3000	51B6000
Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .						

## Cartouches ordinaires MX317

Élément	Mondial
Cartouche de toner	51B00A0
Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

## Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner de la cartouche.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Nom de la pièce	Programme de retour Lexmark	Normal
Unité de traitement d'images	500Z	500ZA

## Commande d'un kit de maintenance

### Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le rouleau séparateur, l'unité de fusion, les rouleaux d'entraînement, le rouleau de transfert et l'ensemble de redirection sont tous inclus dans le kit de maintenance et peuvent être commandés et remplacés individuellement le cas échéant.
- Contactez votre technicien pour remplacer le kit de maintenance.

Kit de maintenance	Référence
Kit de maintenance 100-V*	40X9146
Kit de maintenance 110-V	40X9135
Kit de maintenance 220-V	40X9136
* Ce kit est disponible uniquement au Japon.	

## Commande d'un bloc séparateur pour DAA

Commandez un bloc séparateur pour le DAA lorsque ce dernier ne saisit pas le papier ou qu'il entraîne plusieurs feuilles à la fois.

Pour plus d'informations sur le remplacement du bloc séparateur du DAA, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce.

Nom de la pièce	Référence
Bloc séparateur	40X6247

## Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.


Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.


## Remplacement des fournitures

### Remplacement de la cartouche de toner


- 1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

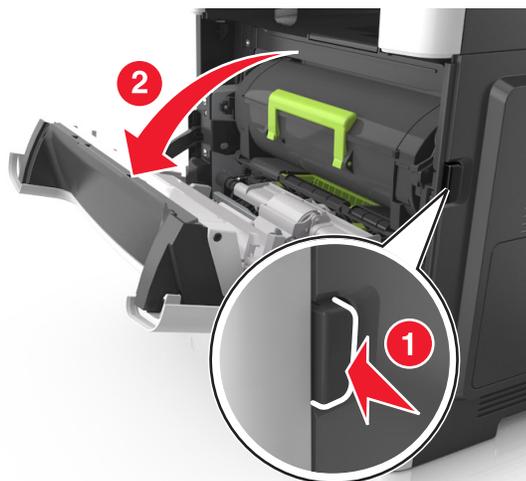

- 2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.

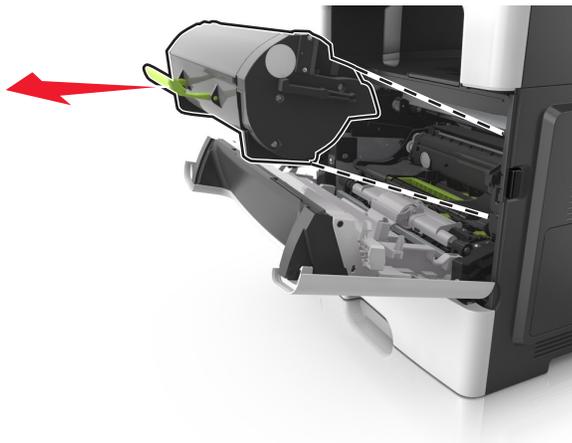


- 3 Déballez la cartouche de toner, puis retirez tous ses emballages.  
4 Secouez la nouvelle cartouche pour répartir le toner.

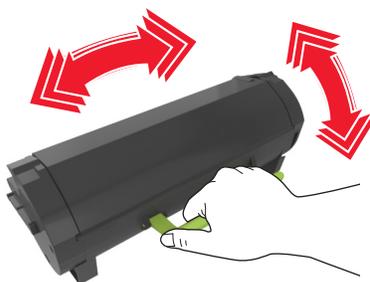

- 5 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.


**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.

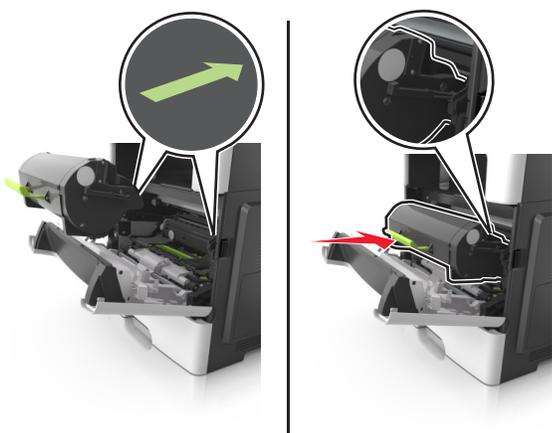


- 6 Fermez la porte avant.

## Remplacement de l'unité de traitement d'images


1 Appuyez sur le bouton situé sur le côté droit de l'imprimante, puis ouvrez la porte avant.

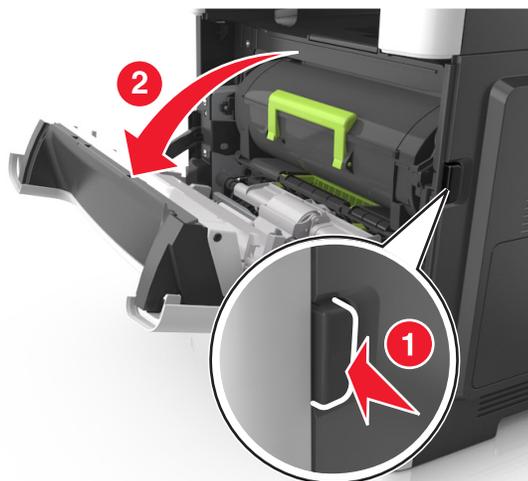


2 Tirez la cartouche de toner vers l'extérieur à l'aide de la poignée.

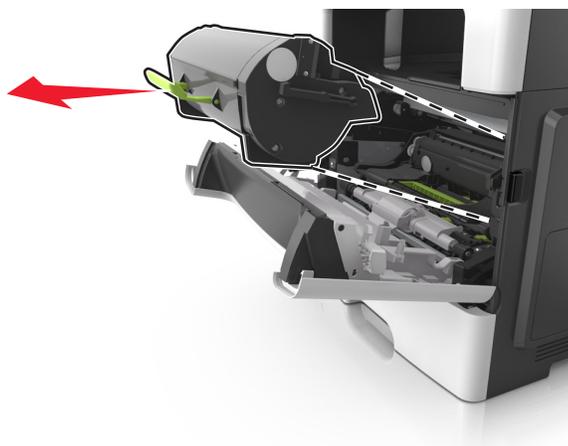

3 Relevez la poignée verte, puis retirez l'unité de traitement d'images de l'imprimante.

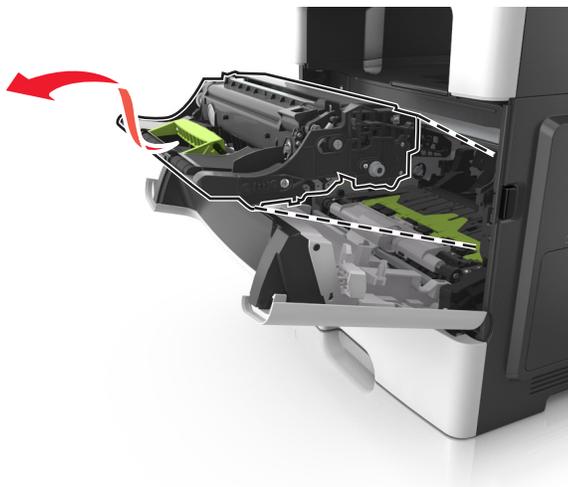


- 4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images et secouez-la.

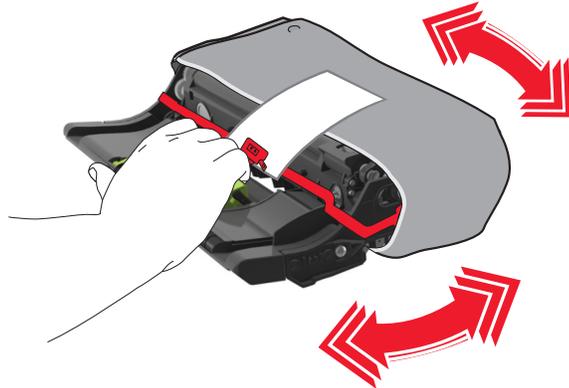


- 5 Retirez tous les emballages de l'unité de traitement d'images.

**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.


**Avertissement—Danger potentiel :** Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

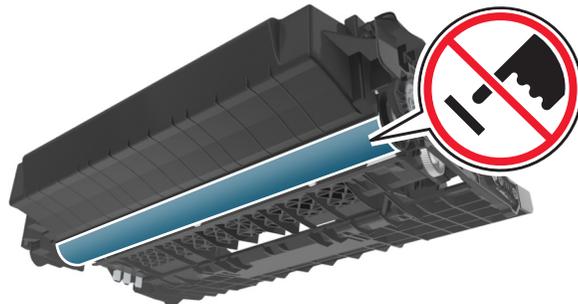

- 6 Insérez l'unité de traitement d'images dans l'imprimante en alignant les flèches de ses rails latéraux sur celles des rails latéraux à l'intérieur de l'imprimante.

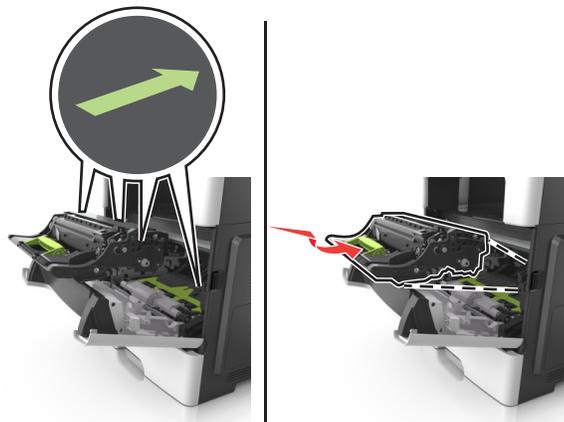

- 7 Insérez la cartouche de toner dans l'imprimante en alignant les rails latéraux de la cartouche sur les flèches des rails latéraux intérieurs de l'imprimante.

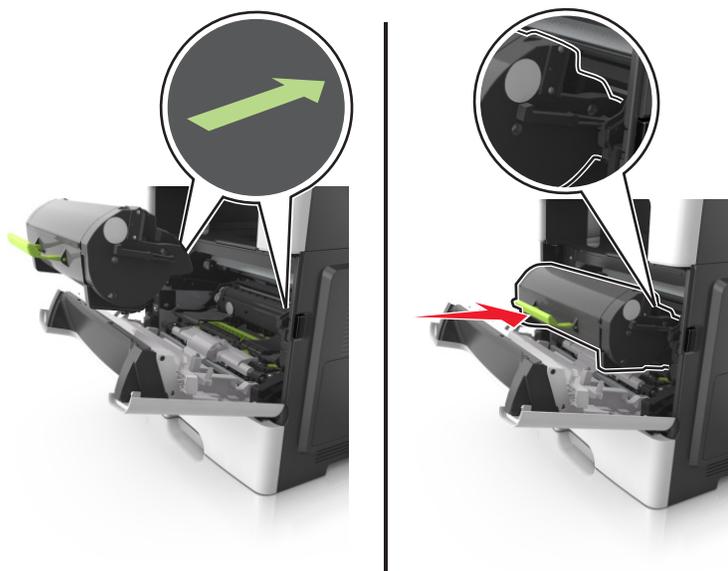

- 8 Fermez la porte avant.

## Déplacement de l'imprimante

### Déplacement de l'imprimante

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** L'imprimante pèse plus de 18 kg. L'intervention d'au moins deux personnes est donc nécessaire pour la soulever sans risque.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

**⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option, soulevez-la pour la séparer de ces bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.

- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

**Remarque :** les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

## Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou consultez votre point de vente pour obtenir un kit de transport.

# Gestion de votre imprimante

## Recherche d'informations sur l'administrateur et la mise en réseau avancée

Ce chapitre traite des tâches de support administratif de base à l'aide d'Embedded Web Server. Pour des tâches de support système avancées, reportez-vous au *Guide de mise en réseau* sur le CD *Logiciel et documentation* ou à *Embedded Web Server – Sécurité : Guide de l'administrateur* sur le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Accès distant au panneau de commandes

Le panneau de commandes distant sur votre ordinateur vous permet d'interagir avec le panneau de commandes de l'imprimante, même si vous ne vous trouvez pas à proximité de l'imprimante réseau. A partir de l'écran de votre ordinateur, vous pouvez consulter l'état de l'imprimante et effectuer d'autres tâches associées à l'impression qui requièrent habituellement votre présence à proximité de l'imprimante réseau.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- Imprimez une page de configuration réseau ou la page des paramètres, puis identifiez l'adresse IP dans la section TCP/IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Appuyez sur **Entrée** pour ouvrir la page Web de votre imprimante.

- 3 Cliquez sur **Applications**.

**Remarque :** Le panneau de commandes distant requiert le lancement d'un plug-in Java.

## Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des fournitures est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou dégager du papier.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

### Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres**.

- 3 Dans le menu Autres paramètres, cliquez sur **Configurer les alertes email**.

**4** Sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification, puis tapez les adresses email.

**5** Cliquez sur **Envoyer**.

**Remarque :** pour plus d'informations sur la configuration du serveur de messagerie, contactez la personne responsable du support de votre système.

## Affichage de rapports

Vous pouvez afficher certains rapports depuis le serveur Web incorporé. Ces rapports sont utiles pour l'évaluation de l'état de l'imprimante, du réseau et des fournitures.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Rapports**, puis sur le type de rapport à afficher.

## Configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé

Vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez être alerté lorsque le niveau des fournitures est presque bas, bas, très bas ou totalement épuisé en définissant des alertes sélectionnables.

**Remarques :**

- Des alertes sélectionnables peuvent être définies sur la cartouche de toner, l'unité de traitement d'images et le kit de maintenance.
- Toutes les alertes sélectionnables peuvent être définies pour les niveaux de fournitures presque bas, bas et très bas. Toutes les alertes sélectionnables ne peuvent pas être définies pour le niveau des fournitures totalement épuisé. L'alerte sélectionnable par courrier électronique est possible pour tous les niveaux des fournitures.
- Le pourcentage de fourniture restante approximatif de déclenchement de l'alerte peut être défini sur certaines fournitures et pour certains niveaux.

**1** Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

**Remarques :**

- Dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports, affichez l'adresse IP. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

**2** Cliquez sur **Paramètres > Paramètres d'impression > Notifications fournitures**.

**3** Dans le menu déroulant de chaque fourniture, sélectionnez l'une des options de notification suivantes :

Notification	Description
Désactivé	Comportement normal de l'imprimante pour tous les consommables.
E-mail uniquement	L'imprimante génère un courrier électronique lorsque le niveau de la fourniture est atteint. L'état de la fourniture s'affiche sur la page de menus et la page d'état.
Avertissement	L'imprimante affiche le message d'avertissement et génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture. L'imprimante ne s'arrête pas lorsque le niveau est atteint.
Arrêt réversible <sup>1</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint et l'utilisateur doit appuyer sur un bouton pour poursuivre l'impression.
Arrêt irréversible <sup>1,2</sup>	L'imprimante cesse de traiter les travaux lorsque le niveau de la fourniture est atteint. La fourniture doit être remplacée pour poursuivre l'impression.
<sup>1</sup> L'imprimante génère un courrier électronique sur l'état de la fourniture lorsque les notifications de fournitures sont activées.	
<sup>2</sup> L'imprimante s'arrête lorsque des fournitures sont épuisées avant de ne pas l'endommager.	

**4** Cliquez sur **Envoyer**.

## Restauration des paramètres usine

Si vous souhaitez conserver une liste des paramètres de menus actuels pour référence, imprimez une page de paramètres de menu avant de restaurer les paramètres usine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Impression d'une page des paramètres de menu](#) » à la page 28.

Si vous souhaitez une méthode plus complète de restauration des paramètres usine par défaut de l'imprimante, choisissez l'option Effacer tous les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Effacement de la mémoire non volatile](#) » à la page 156.

**Avertissement—Danger potentiel** : restaurer les paramètres usine permet de rétablir la plupart des paramètres usine de l'imprimante. Parmi les exceptions figurent la langue d'affichage, les formats et les messages personnalisés ainsi que les paramètres du menu Réseau/Port. L'ensemble des ressources téléchargées stockées dans la mémoire vive est supprimé. Cette suppression n'affecte pas les ressources téléchargées stockées dans la mémoire flash ou dans le disque dur de l'imprimante.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

 > Paramètres >  > Paramètres >  > Paramètres généraux >  > Paramètres usine >  >  
 Restaurer maintenant > 

## Elimination des brourages


Veillez à bien sélectionner le papier et les supports spéciaux, et à les charger correctement, afin d'éviter les brourages papier. Si un brourage papier se produit, suivez les étapes décrites dans ce chapitre.

**Avertissement—Danger potentiel** : N'utilisez jamais d'outils pour retirer du papier coincé, sous peine d'endommager définitivement l'unité de fusion.

## Réduction des risques de brourage

### Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

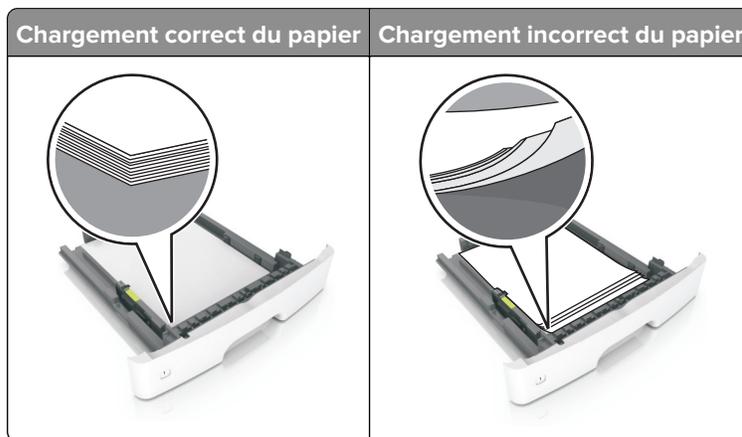


- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.



- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

**Utilisez le papier recommandé.**

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

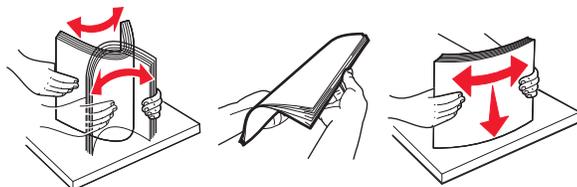


- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

**Identification des zones de brourage**

**Remarques :**

- Lorsque Assistance brourage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. Recherchez, dans votre pile de tâches d'impression, les pages qui ont été ainsi éliminées.
- Lorsque l'option Correction brourage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.

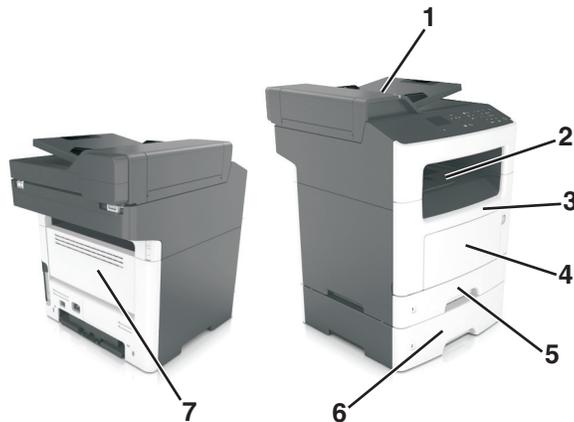


Zone de brourage	
1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Réceptacle standard

	Zone de bouchage
3	Porte avant
4	Chargeur multifonction
5	Dispositif recto verso
6	Bacs
7	Porte arrière


## Bouffrage papier derrière la porte avant

**⚠ ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.


- 1 Ouvrez la porte avant.

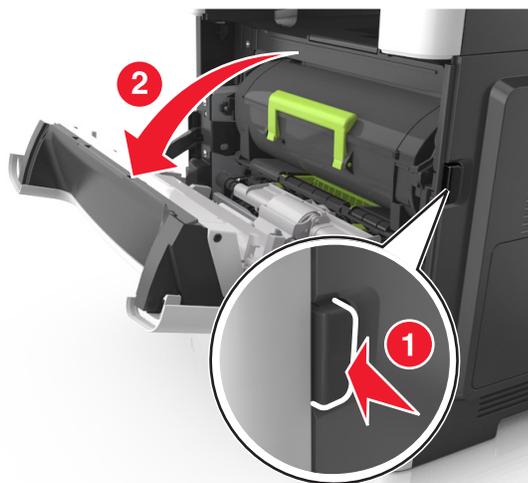

- 2 Retirez la cartouche de toner.

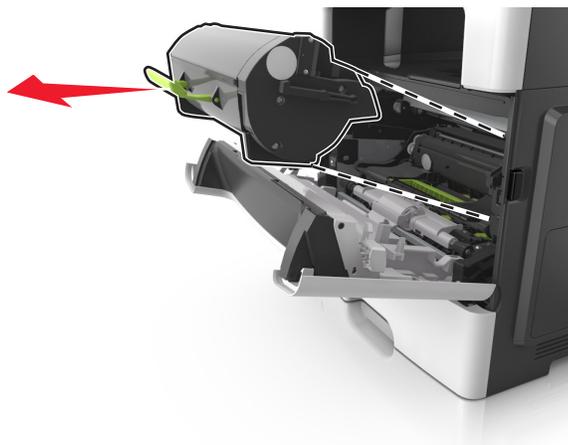


3 Retirez l'unité de traitement d'images.

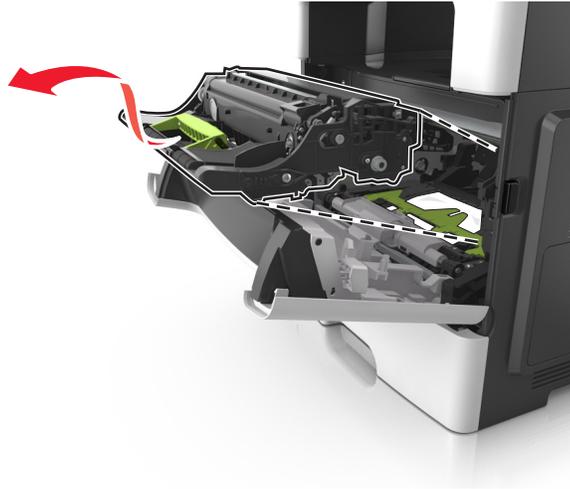


**Avertissement—Danger potentiel :** N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

**Avertissement—Danger potentiel :** ne touchez pas le tambour brillant du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.

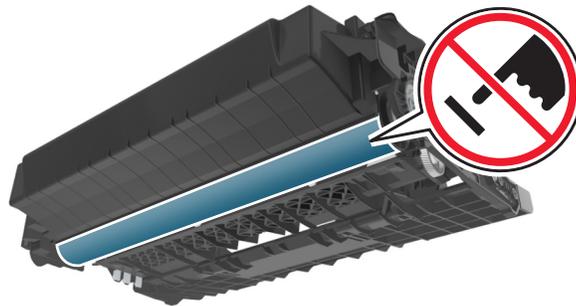


4 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

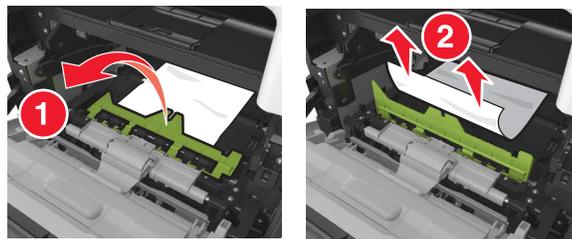


5 Insérez l'unité de traitement d'images.

**Remarque :** Servez-vous des flèches dans l'imprimante pour vous guider.

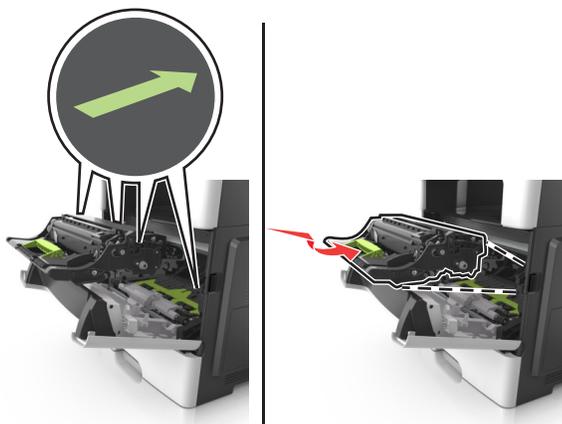

6 Insérez la cartouche de toner.

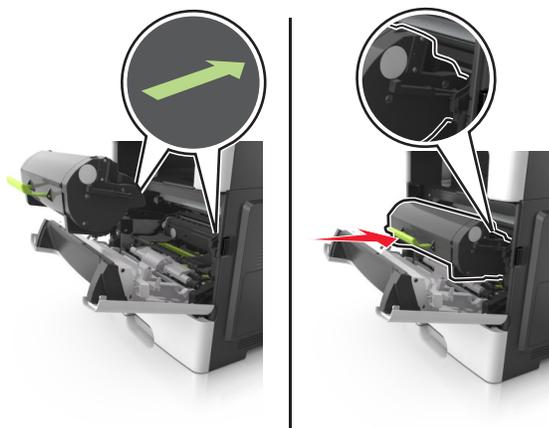


7 Fermez la porte avant.

8 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Bouffrage papier derrière la porte arrière


1 Ouvrez la porte arrière.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

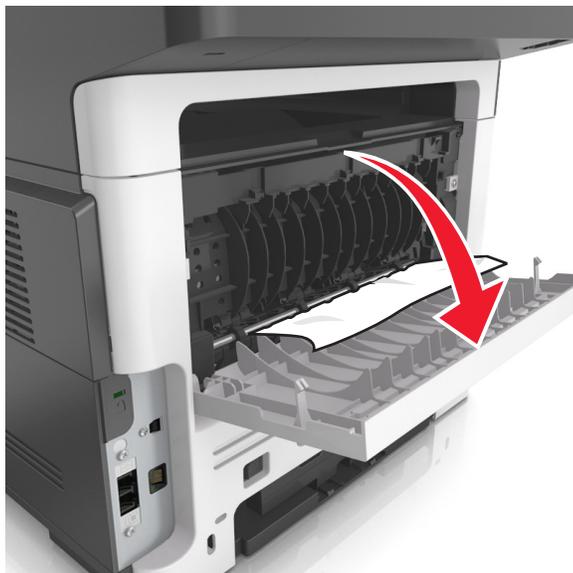

2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

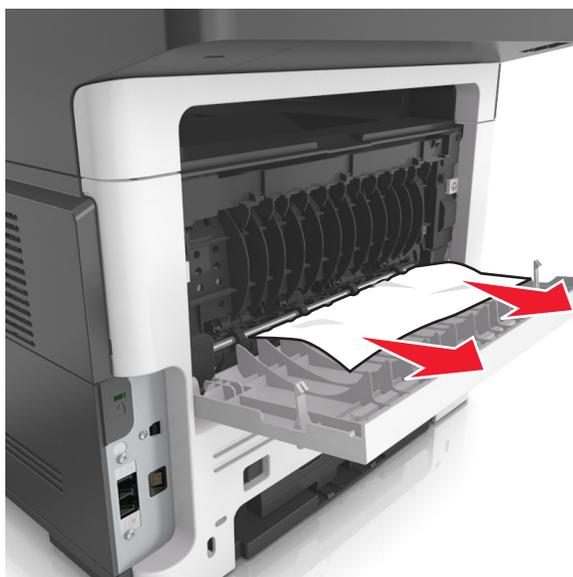


3 Refermez la porte arrière.

4 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Bourrage papier dans le réceptacle standard

1 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

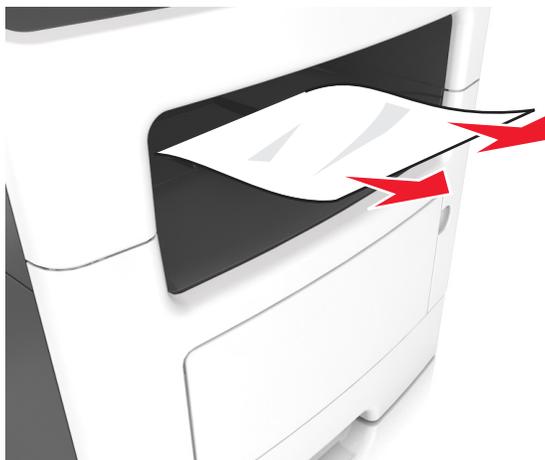

2 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.


## Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Retirez le tiroir.



2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

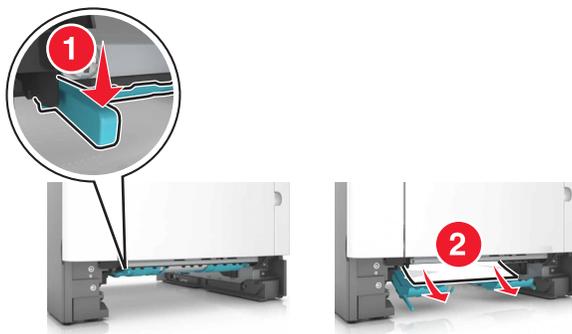

3 Insérez le bac.


## Bourrage papier dans les tiroirs

1 Retirez le tiroir.



2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

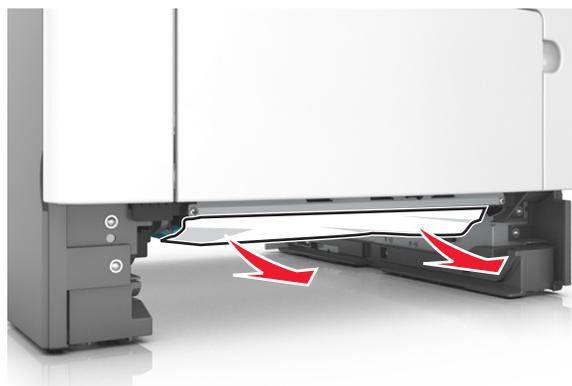

3 Insérez le bac.


4 Si nécessaire, appuyez sur  du panneau de commandes.

## Bourrage papier dans le chargeur multifonction


1 Retirez le papier du chargeur multifonction.

2 Retirez le papier coincé.

**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

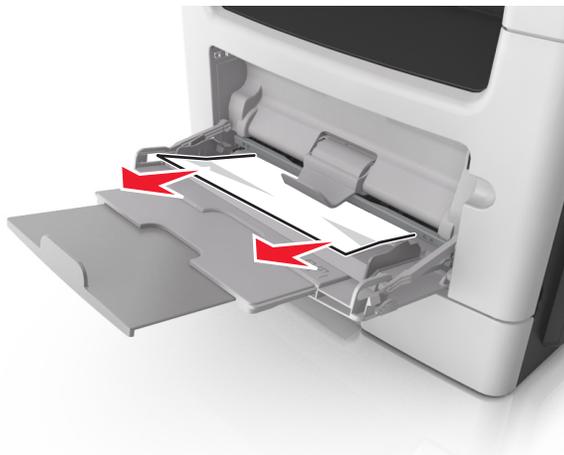

**3** Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

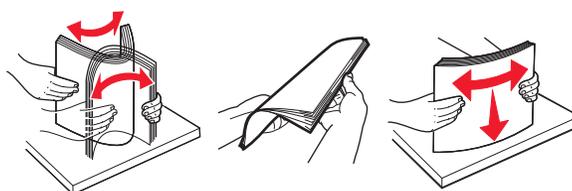


**4** Rechargez du papier, puis ajustez le guide papier.



**5** Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

## Boufrage papier dans le dispositif d'alimentation automatique

- 1 Retirez tous les documents originaux du bac du DAA.
- 2 Ouvrez le capot du DAA.

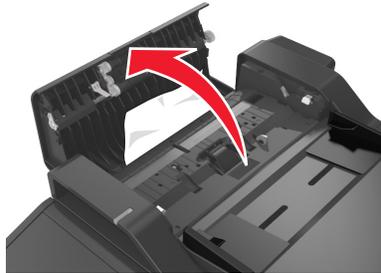

- 3 Retirez le papier coincé.  
**Remarque :** Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.
- 4 Fermez le capot du DAA.
- 5 Si nécessaire, appuyez sur **OK** du panneau de commandes.

# Dépannage

## Présentation des messages de l'imprimante

### [41.xy] Cart., unité image inadap.

Utilisez uniquement une cartouche de toner et une unité de traitement d'images prise en charge.

**Remarque :** Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, rendez-vous sur

[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

### Régler [source du papier] sur [nom du type personnalisé], charger [orientation]

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

### Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

## Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés dans le tiroir, vérifiez que les paramètres de type et de format du papier sont précisés dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, puis sélectionnez **Changement de papier effectué**. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez l'impression.

## Fermez le couvercle du scanner à plat et chargez les originaux pour reprendre le travail [2yy.xx]

A partir du le panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.

**Remarque** : Cette action n'annule pas le travail de numérisation. Toutes les pages correctement numérisées seront ensuite utilisées pour la copie, la télécopie ou l'envoi par e-mail.

- Sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message et annuler le travail de numérisation.
- Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## Fermer la porte avant

Fermez la porte avant de l'imprimante.

## [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

## [57] Config. modifiée, certains trav. suspendus n'ont pas été restaurés

Les travaux suspendus ont été annulés en raison de l'une des modifications suivantes dans l'imprimante :

- Le microcode de l'imprimante a été mis à jour.
- Le tiroir sélectionné pour le travail d'impression a été retiré.
- Le travail d'impression est envoyé à partir d'un lecteur flash qui n'est plus connecté au port USB.
- Le disque dur de l'imprimante contient des travaux d'impression stockés alors que le disque dur était installé sur un autre modèle d'imprimante.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [51] Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Remplacez la carte mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Erreur de lecture du pilote USB. Retirez USB.

Un périphérique USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis insérez un périphérique pris en charge par l'imprimante.

## Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirez le concentrateur.

Un concentrateur USB non pris en charge a été inséré. Retirez-le, puis installez un concentrateur pris en charge par l'imprimante.

## Mémoire du télécopieur pleine

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message.

## Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante. Si le message apparaît de nouveau, contactez le technicien de support système ou reportez-vous à la rubrique « Configuration de l'imprimante en télécopieur » du *Guide de l'utilisateur*.

## Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Effectuez la configuration du serveur de télécopie. Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Effectuez la configuration analogique du télécopieur. Si le message apparaît une fois que la configuration est terminée, contactez un technicien de support technique.

## Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système.

Essayez l'une des opérations suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Effectuez la configuration analogique du télécopieur. Si le message apparaît une fois que la configuration est terminée, contactez un technicien de support technique.

## [84.xy] Niveau unité de traitement d'images bas

Vous devrez peut-être commander une unité de traitement d'images. Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [84.xy] Niveau unité de traitement d'images presque bas

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## Niveau de l'unité de traitement d'images très bas, nombre de pages restantes estimé [x] [84.xy]

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer l'unité de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] [34]

**Remarque :** La source de papier peut être un bac ou un dispositif d'alimentation.

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez la source d'alimentation avec le format de papier approprié.
- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour supprimer le message et effectuer l'impression en utilisant une autre source de papier. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Vérifiez les guides de longueur et de largeur de la source de papier et veillez à ce que le papier soit correctement chargé.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont correctement définies dans les préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.
- Assurez-vous que les valeurs de type et de format de papier sont définies dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante.
- Vérifiez que le format de papier est correctement défini. Par exemple, si l'option Format dispositif d'alimentation polyvalent est définie sur Universal, vérifiez que la largeur du papier est adaptée aux données imprimées.
- Annulez l'impression.

## [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés

L'imprimante a supprimé certains travaux suspendus afin de traiter les travaux en cours.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez d'autres travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.

### [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Dans le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail d'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Annulez le travail d'impression en cours.

### [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources

Installez davantage de mémoire dans l'imprimante ou sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour désactiver Economiser ressources, faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

### Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.  
**Remarque** : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.
- Annulez le travail d'impression en cours.

### Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.  
**Remarque** : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Chargez le chargeur multifonction avec du papier au format approprié.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation]

Essayez les solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur multifonction avec du papier de format et de type appropriés.
- Selon le modèle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** ou sur  pour supprimer le message et poursuivre l'impression.

**Remarque** : Si le chargeur ne contient pas de papier, la demande est ignorée et l'impression est effectuée à partir d'un tiroir sélectionné automatiquement.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir qui contient le format ou le type de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Alimenter [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Alimentez le chargeur ou le tiroir avec du papier au format approprié.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format de papier approprié, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Chargez du papier de type et de format appropriés.
- Pour utiliser le tiroir ou chargeur qui contient le format et le type de papier appropriés, sélectionnez **Chargement du papier terminé** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque** : Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de format et de type appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés à partir de la source de papier par défaut.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## [80.xy] Niveau kit de maintenance bas

Vous devez commander un kit de maintenance. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas

Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle et précisez le message affiché.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** pour faire disparaître le message et poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas

Vous devrez peut-être très rapidement remplacer le kit de maintenance. Pour plus d'informations, contactez l'assistance clientèle à l'adresse <http://support.lexmark.com> ou votre technicien.

Si nécessaire, sélectionnez **Continuer** dans le panneau de commandes de l'imprimante pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message sans imprimer. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** L'impression des télécopies sera tentée de nouveau dès le redémarrage de l'imprimante.

## [38] Mémoire saturée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Install additional printer memory.

## [54] Erreur logicielle réseau [x]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.

- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé.

Raccordez l'imprimante à une ligne téléphonique analogique.

### [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

**Remarque :** Le type de consommable peut être une cartouche de toner ou une unité d'image.

Un consommable ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 161.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

**Avertissement—Danger potentiel :** L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants tiers dans votre imprimante, appuyez simultanément sur  et le bouton # sur le panneau de commandes, pendant 15 secondes.

Pour les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez simultanément sur  et  sur le panneau de commandes pendant 15 secondes pour effacer le message et poursuivre l'impression.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark.

**Remarque :** Pour consulter la liste des fournitures prises en charge, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Effectuez la mise à niveau vers une carte mémoire d'une capacité de stockage plus importante.

**Remarque** : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

## [50] Erreur de police PPDS

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Si l'imprimante ne trouve pas la police demandée, dans le panneau de commandes de l'imprimante, accédez à :

**Menu PPDS > Meilleure corres > En fonction**

L'imprimante va ainsi détecter une police similaire et remettre en forme le texte concerné.

- Annulez le travail d'impression en cours.

## L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet.

Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

Pour plus d'informations, visitez <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

## [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas

Essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez si la cartouche de toner indiquée est manquante. Si c'est le cas, installez la cartouche de toner. Pour plus d'informations sur l'installation d'une cartouche de toner, reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures ».
- Si la cartouche de toner est installée, retirez et réinstallez la cartouche de toner qui ne répond pas.

**Remarque** : Si le message apparaît une fois la fourniture réinstallée, remplacez la cartouche de toner. La cartouche peut être défectueuse ou il peut s'agir d'une fourniture tierce. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 161.

## Retirer le papier du réceptacle standard

Sortez la pile de papier du réceptacle standard. L'imprimante détecte automatiquement le retrait de papier et reprend l'impression.

Si le retrait du papier ne fait pas disparaître le message, sélectionnez **Continuer** sur le panneau de commandes de l'imprimante. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## Replacer ts les origin. pr reprendre le trav.

A partir du le panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message et annuler le travail de numérisation.
- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement à partir du scanner après le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi.
- Sélectionnez **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent.
- Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée

Installez une cartouche de toner dont la zone correspond à celle de l'imprimante. x indique la valeur de la zone de l'imprimante. y indique la valeur de la zone de la cartouche. x et y peuvent avoir les valeurs suivantes :

### Zones des imprimantes et cartouches de toner

Zone	Région
0	Global
1	Canada et Etats-Unis
2	Espace économique européen (EEA), Suisse
3	Asie-Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande
4	Amérique latine
5	Afrique, Moyen-Orient, autres pays d'Europe
9	Non valide

### Remarques :

- Les valeurs x et y représentent **.xy** du code affiché sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Les valeurs x et y doivent correspondre pour pouvoir poursuivre l'impression.

## Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse [31.xy]

Remplacez l'unité de traitement d'images défectueuse indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice du consommable ou reportez-vous à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou visitez [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [84.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images, nombre de pages restantes estimé 0

Remplacez l'unité de traitement d'images indiquée pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la fourniture ou à la section « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du *Guide de l'utilisateur* ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Replacer originaux coincés pour reprendre le travail.

A partir du le panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Annuler le travail** pour effacer le message et annuler le travail de numérisation. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Numériser depuis le DAA** pour poursuivre la numérisation à partir du DAA immédiatement après le dernier travail de numérisation réussi. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Numériser depuis le scanner** pour poursuivre la numérisation immédiatement à partir du scanner après le dernier travail de numérisation réussi. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Terminer l'impr. sans poursuivre la num.** pour terminer le dernier travail de numérisation réussi. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Sélectionnez **Redémarrer le travail** pour redémarrer le travail de numérisation avec les mêmes paramètres que le travail de numérisation précédent. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [80.xy] Remplacer le kit de maintenance

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez votre technicien, et indiquez le message obtenu.

## [31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante

Installez l'unité de fusion manquante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec la pièce de rechange.

## [31.xy] Remplacer l'unité de traitement d'images manquante

Installez l'unité de traitement d'images manquante indiquée pour effacer le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Remplacement des fournitures » du *Guide de l'utilisateur*.

## [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge

Retirez la cartouche de toner, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Cette erreur peut également être due à l'installation d'une cartouche Lexmark, telle qu'une cartouche à haut rendement, qui n'est pas conçue pour être utilisée dans ce produit.

Les codes d'erreur suivants indiquent qu'une cartouche de toner tierce est installée :

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 161](#).

**Remarque :** Si vous ne disposez pas de cartouche de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » ou consultez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Remplacer l'unité d'image non prise en charge [32.xy]

Retirez l'unité d'image, puis installez-en une prise en charge pour effacer le message et poursuivre l'impression. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

Cette erreur peut également être provoquée par l'installation d'une unité de traitement d'images Lexmark authentique, comme une unité de MICR, qui n'est pas destinée à l'installation dans ce produit.

Les codes d'erreur suivants signifient qu'une unité de traitement d'images Lexmark non authentique est installée :

32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark » à la page 161](#).

**Remarque :** Si vous ne disposez pas d'une unité de traitement d'images de rechange, reportez-vous à la section « Commande de fournitures » du Guide de l'utilisateur ou accédez à [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert

Fermez le couvercle du CAD.

## Scanner désactivé par l'administrateur [840.01]

Imprimez sans le scanner ou contactez la personne responsable du support de votre système.

## Scanner désactivé. Contacter l'administrateur du système si le problème persiste. [840.02]

A partir du le panneau de commandes de l'imprimante, essayez une ou plusieurs des options suivantes :

- Sélectionnez **Continuer avec le scanner désactivé** pour revenir à l'écran d'accueil, puis contactez technicien de support système.
- Sélectionnez **Redémarrer et activer automatiquement le scanner** pour annuler le travail.

**Remarque :** Cette action permet d'activer scanner.

- Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

## [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner.

Retirez le papier coincé du scanner

## Scanner jam, remove jammed originals from the scanner [2yy.xx] (Bourrage scanner, retirez les originaux coincés dans le scanner)

Retirez le papier coincé du scanner

## Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** Les tâches suspendues qui ne sont pas restaurés sont conservés sur le disque dur de l'imprimante et sont inaccessibles.

## Erreur logicielle réseau standard [54]

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour poursuivre l'impression.  
Pour les imprimantes à écran tactile, appuyez sur  pour confirmer.
- Eteignez, puis rallumez l'imprimante.
- Mettez à jour le microcode réseau de l'imprimante ou du serveur d'impression. Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'assistance Lexmark à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

## [56] Port USB standard désactivé

Sur le panneau de contrôle de l'imprimante, appuyez sur **Continuer** pour effacer le message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

### Remarques :

- L'imprimante efface toutes les données reçues sur le port USB.
- Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.

## Fourniture manquante pour terminer le travail en cours

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Installez l'élément manquant pour terminer le travail.
- Annulez le travail d'impression en cours.

## Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus.

Sélectionnez **Continuer** pour effacer ce message. Sur les modèles d'imprimante à écran non tactile, appuyez sur  pour confirmer.

## [58] Trop d'options mémoire flash installées

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez la mémoire flash en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## [58] Trop de tiroirs connectés

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez les tiroirs en trop.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur correctement mise à la terre.
- 5 Remettez l'imprimante sous tension.

## [53] Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.
- Formatez la mémoire flash.

**Remarque :** Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

## Serveur Weblink non configuré. Contacter l'administrateur système.

Sélectionnez **Continue** pour effacer ce message. Sur les modèles d'imprimantes non tactiles, appuyez sur  pour confirmer.

**Remarque :** Si le message s'affiche à nouveau, contactez un agent du support technique.

## Résolution des problèmes d'impression

- « Problèmes d'imprimante de base » à la page 199
- « Problèmes matériels et d'options internes » à la page 201
- « Problèmes de chargement du papier » à la page 203

## Problèmes d'imprimante de base

### L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou en mode Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur le bouton Veille pour sortir l'imprimante du mode Veille ou du mode Hibernation.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si une extrémité du câble d'alimentation est branché sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'imprimante et l'autre dans une prise de courant correctement reliée à la terre.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les câbles appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous de faire correspondre les éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le symbole USB du câble avec le symbole USB de l'imprimante</li> <li>• Le câble Ethernet approprié dans le port Ethernet</li> </ul>
<p><b>Etape 6</b> Assurez-vous que l'alimentation électrique n'est coupée par aucun interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Eteignez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 7.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	<p>Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.</p>	<p>Passez à l'étape 8.</p>
<p><b>Etape 8</b> Vérifiez si une extrémité du câble de l'imprimante est branchée dans un port sur l'imprimante et l'autre à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	<p>Passez à l'étape 9.</p>	<p>Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.</p>
<p><b>Etape 9</b> Assurez-vous d'installer correctement toutes les options matérielles et de retirer tous les emballages.</p> <p>Toutes les options matérielles sont-elles correctement installées et tous les emballages sont-ils retirés ?</p>	<p>Passez à l'étape 10.</p>	<p>Mettez l'imprimante hors tension, retirez tous les emballages, réinstallez les options matérielles, puis mettez l'imprimante sous tension.</p>
<p><b>Etape 10</b> Vérifiez si vous avez sélectionné les paramètres de port appropriés dans le pilote d'imprimante.</p> <p>Les paramètres du port sont-ils corrects ?</p>	<p>Passez à l'étape 11.</p>	<p>Utilisez les paramètres du pilote d'imprimante appropriés.</p>
<p><b>Etape 11</b> Vérifiez le pilote d'imprimante installé.</p> <p>Le pilote d'imprimante approprié est-il installé ?</p>	<p>Passez à l'étape 12.</p>	<p>Installez le pilote d'imprimante approprié.</p>
<p><b>Etape 12</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante fonctionne-t-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>

## L'écran de l'imprimante n'affiche rien

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Appuyez sur le bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante.</p> <p>Le message <b>Prêt</b> s'affiche-t-il sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Les messages <b>Veillez patienter</b> et <b>Prêt</b> s'affichent-ils sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Eteignez l'imprimante, puis contactez <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes matériels et d'options internes

### Impossible de détecter une option interne

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Mettez l'imprimante hors, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante hors tension à l'aide du commutateur Marche/arrêt et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.</p> <p><b>b</b> Vérifiez si l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</p> <p><b>c</b> Branchez le câble d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise de courant correctement reliée à la terre, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p>L'option interne est-elle correctement installée dans la carte contrôleur ?</p>	Passez à l'étape 3.	Raccordez l'option interne à la carte contrôleur.
<p><b>Etape 3</b> Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne figure-t-elle sur la page des paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez l'option interne.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'option interne est sélectionnée. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'imprimante afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 24.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes de bac

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a des bourrages papier ou des feuilles mal engagées.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> <li>• Si vous imprimez sur du papier personnalisé, assurez-vous que les guide-papier touchent le bord du papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Vérifiez si le bac est complètement fermé.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le bac fonctionne-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez que le bac est installé et reconnu par l'imprimante. Imprimez la page de paramètres de menu, puis vérifiez si le tiroir apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>Le bac apparaît-il dans la page de paramètres de menu ?</p>	Passez à l'étape 4.	Réinstallez le bac. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec le bac.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si le bac est disponible sur le pilote d'imprimante</p> <p><b>Remarque</b> : Il peut être nécessaire d'ajouter le bac manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression</a> » à la page 24.</p> <p>Le bac est-il disponible dans le pilote d'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Problèmes de chargement du papier

### Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Activez la fonction Correction bourrage.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Imprimer récupération &gt; Correction bourrage</b></li> <li>2 Sélectionnez <b>Activé</b> ou <b>Auto</b>.</li> <li>3 Selon votre modèle d'imprimante, appuyez sur  ou sur <b>Envoyer</b>.</li> </ol> <p><b>b</b> Renvoyez les pages qui n'ont pas été imprimées.</p> <p>Les pages coincées ont-elles été réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez le tiroir, puis effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que les guide-papier sont alignés sur le bord de la pile de papier.</li> <li>• Assurez-vous que le papier est en dessous du repère de chargement maximal.</li> <li>• Assurez-vous d'imprimer sur un format et un type de papier recommandés.</li> </ul> <p><b>b</b> Insérez le tiroir correctement.</p> <p>Si l'option Correction bourrage est activée, les travaux d'impression se réimprimeront automatiquement.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Consultez les astuces permettant d'éviter les bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Réduction des risques de bourrage</a> » à la page 172.</p> <p><b>b</b> Suivez les recommandations, puis renvoyez le travail d'impression.</p> <p>Les bourrages papier surviennent-ils toujours fréquemment ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Le message Bourrage papier reste affiché après le dégageement du bourrage.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> Effectuez l'une des opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les modèles d'imprimante à écran tactile, appuyez sur  ou sur <b>Terminé</b>.</li> <li>• Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, sélectionnez <b>Suivant</b> &gt;  &gt; <b>Retirez le papier coincé, puis appuyez sur OK</b> &gt; .</li> </ul> <p><b>b</b> Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'imprimante.</p> <p>Le message de bourrage papier s'affiche-t-il toujours ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

# Résolution des problèmes d'impression

## Problèmes d'impression

### Des caractères incorrects s'impriment.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Dépistage Hex.</p> <p><b>Remarque</b> : Si le message <b>Hex prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante, éteignez l'imprimante puis rallumez-la pour désactiver le mode Dépistage Hex.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Dépistage Hex ?</p>	Désactivez le mode Dépistage Hex	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez <b>Réseau standard</b> ou <b>Réseau [x]</b>, puis activez SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des caractères incorrects sont-ils imprimés ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### Le travail est imprimé depuis un bac inapproprié ou sur un papier inadéquat.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le bac.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le bac.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> En fonction de votre système d'exploitation, ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer, puis spécifiez le type de papier.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les bacs ne sont pas chaînés.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé à partir du bac et sur le papier appropriés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### les travaux volumineux ne sont pas assemblés

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Finition du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le paramètre Assemblage sur « (1,2,3) (1,2,3) ».</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du logiciel de l'imprimante, définissez Assemblage sur « (1,2,3) (1,2,3) ».</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous définissez Assemblage sur « (1,1,1) (2,2,2) » dans le logiciel, le paramètre défini dans le menu Finition est ignoré.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Pour réduire la complexité du travail, diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages.</p> <p>Le travail est-il imprimé et assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les options d'impression de la sortie PDF sont définies pour intégrer toutes les polices.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Générez un nouveau fichier PDF, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Dans Adobe Acrobat, ouvrez le document à imprimer.</p> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Fichier &gt; Imprimer &gt; Options avancées &gt; Imprimer comme image &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>Les fichiers sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Depuis le document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez si vous avez sélectionné l'imprimante correcte.</p> <p><b>Remarque :</b> Si tel n'est pas le cas, vous devez sélectionner l'imprimante pour chaque document que vous souhaitez imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si <b>Prêt</b> s'affiche sur l'écran de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'imprimante, effacez-le.</p> <p><b>Remarque :</b> L'imprimante poursuit l'impression une fois le message effacé.</p> <p>Les travaux s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les ports (USB, série ou Ethernet) fonctionnent et si les câbles sont solidement raccordés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour plus d'informations, consultez la documentation de configuration fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Désinstallez, puis réinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Installation du logiciel de l'imprimante</a> » à la page 24.</p> <p><b>Remarque :</b> Le logiciel de l'imprimante est disponible à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les travaux sont-ils imprimés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

### Le travail d'impression prend plus de temps que prévu

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Modifier les paramètres environnementaux de l'imprimante.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux</b></p> <p><b>b</b> Sélectionnez <b>Mode Eco</b> ou <b>Mode Silencieux</b>, puis sélectionnez <b>Désactivé</b>.</p> <p><b>Remarque :</b> La désactivation du mode Eco ou du mode Silencieux peut augmenter la consommation électrique ou de fournitures, ou des deux.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Diminuez le nombre des polices et leur taille, le nombre et la complexité des images ainsi que le nombre de pages du travail d'impression, puis renvoyez le travail</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Supprimez des travaux stockés dans la mémoire de l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Désactivez la fonction Protection page. A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Reprise de l'impression &gt; Protection de la page &gt; Désactivé</b></p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le document a-t-il été imprimé ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Impression lente

### Remarques :

- Lorsque vous imprimez sur du papier étroit, l'imprimante imprime à une vitesse réduite afin de ne pas endommager l'unité de fusion.
- La vitesse d'impression peut être réduite lorsque vous imprimez sur une période prolongée ou à des températures élevées.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion. <b>Remarque :</b> Utilisez une unité de fusion 110 volts pour imprimer sur du papier au format Lettre et une unité de fusion 220 volts pour imprimer sur du papier au format A4.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de fusion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le composant.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La vitesse d'impression est-elle plus rapide ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## La fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas.

### Remarques :

- Les bacs ne parviennent pas à détecter la longueur du papier.
- Le chargeur multifonction ne détecte pas automatiquement le format du papier. Vous devez définir le format dans le menu Format/Type papier.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ouvrez les bacs, puis vérifiez s'ils contiennent du papier correspondant au format et au type.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les guide-papier sont positionnés de manière appropriée par rapport au format du papier chargé dans chaque bac.</li> <li>• Assurez-vous que les repères de format sur les guide-papier sont alignés sur les repères de format de papier sur le bac.</li> </ul> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans les bacs à chaîner.</p> <p><b>Remarque :</b> Le format et le type de papier doivent correspondre aux bacs à chaîner.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les bacs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Des sauts de page inattendus se produisent

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Réglez les paramètres de délai d'impression.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : <b>Paramètres &gt; Paramètres généraux &gt; Délais &gt; Délai d'impression</b></p> <p><b>b</b> Sélectionnez une valeur supérieure puis, en fonction de votre modèle d'imprimante, sélectionnez  ou <b>Envoyer</b>.</p> <p><b>c</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez les sauts de page manuels dans le fichier d'origine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fichier s'est-il imprimé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .



## Problèmes de qualité d'impression

### Les bords des caractères sont irréguliers ou inégaux.

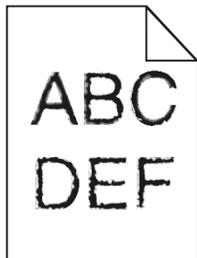

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Imprimez une liste des échantillons de polices pour vérifier si les polices utilisées sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p><b>1</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, naviguez jusqu'à :</p> <p><b>Menus &gt; Rapports &gt; Imprimer polices</b></p> <p><b>2</b> Sélectionnez <b>Polices PCL</b> ou <b>Polices PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Utilisez-vous des polices qui sont prises en charge par l'imprimante ?</p>	Passez à l'étape 2.	Sélectionnez une police qui est prise en charge par l'imprimante.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez si les polices installées sur l'ordinateur sont prises en charge par l'imprimante.</p> <p>Les polices installées sur l'ordinateur sont-elles prises en charge par l'imprimante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Pages ou images tronquées

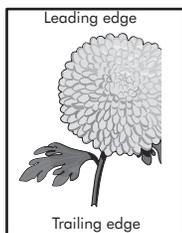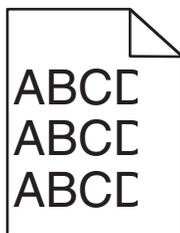

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur du tiroir au format du papier chargé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format et le type de papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner.</li> <li>2 Retirez l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des images compressées apparaissent sur les impressions

**Remarque :** Imprimer sur du papier au format Lettre avec une unité de fusion 220 volts comprime les images.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que le format du papier chargé dans le bac correspond au type d'unité de fusion.</p> <p><b>Remarque :</b> Utilisez une unité de fusion 110 volts pour imprimer sur du papier au format Lettre et une unité de fusion 220 volts pour imprimer sur du papier au format A4.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les images compressées apparaissent-elles toujours ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Remplacez l'unité de fusion. Pour plus d'informations sur l'installation de l'unité de fusion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le composant.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les images compressées apparaissent-elles toujours ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Le fond des impressions est gris

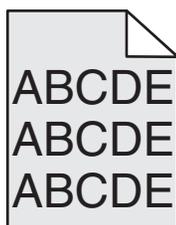

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Réinstallez l'unité de traitement d'images et la cartouche de toner.</p> <p><b>a</b> Retirez la cartouche de toner.</p> <p><b>b</b> Retirez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>c</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>d</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris a-t-il disparu des impressions ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .


## Des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions

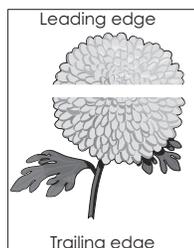

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li><b>2</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images. <b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</li> <li><b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs horizontaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Les marges sont incorrectes sur les impressions

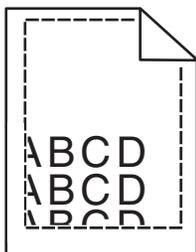


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le format de papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au format de papier spécifié dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Papier recourbé

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les guides de longueur et de largeur sont-ils positionnés correctement ?</p>	Passez à l'étape 2.	Réglez les guides de largeur et de longueur.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Retirez le papier du tiroir et retournez-le.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le papier est-il toujours recourbé ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Irrégularités d'impression

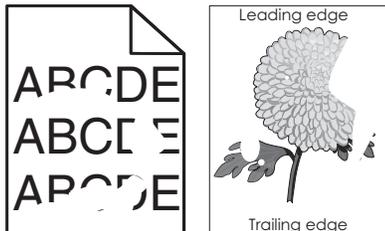

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le format et le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Les paramètres de l'imprimante correspondent-ils au type et au grammage du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Spécifiez le format et le type du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'elle corresponde au papier chargé dans le tiroir.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les irrégularités d'impression sont-elles toujours présentes ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


## L'impression est trop sombre

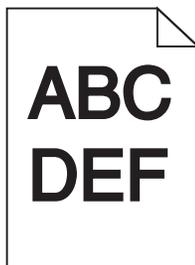

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, diminuez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez si le papier chargé dans le tiroir possède une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop sombre ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'impression est trop claire

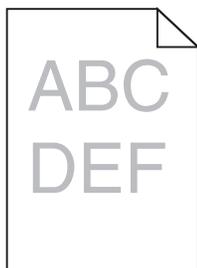

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> A partir du menu Qualité du panneau de commandes de l'imprimante, augmentez l'intensité du toner.</p> <p><b>Remarque :</b> 8 correspond au paramètre usine.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type, la texture et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type, la texture et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type, la texture et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	A partir du panneau de commandes de l'imprimante, modifiez les paramètres de texture dans le menu Texture du papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier sur lequel vous imprimez.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours trop claire ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a>.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## L'imprimante imprime des pages vierges



Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été enlevés.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Vérifiez que tous les matériaux d'emballage de l'unité de traitement d'images ont été correctement enlevés.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li>2 Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle toujours des pages vierges ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## L'imprimante imprime des pages noires




Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages noires ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des défauts répétés apparaissent sur les impressions

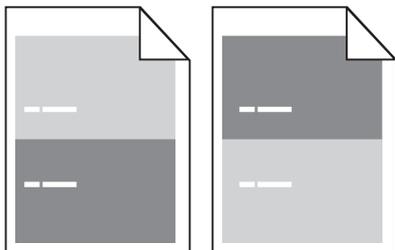


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Mesurez la distance entre les défauts.</p> <p>Vérifiez si une distance entre les défauts est égale à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 mm (3,82 po.)</li> <li>• 47 mm (1,85 po.)</li> <li>• 38 mm (1,5 po.)</li> </ul> <p>La distance entre les défauts est-elle égale à une des mesures de la liste ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p><b>1</b> Vérifiez si la distance entre les défauts est égale à 80 mm (3,15 po.)</p> <p><b>2</b> Notez la distance, puis contactez <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.</p>
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Les défaillances récurrentes persistent-elles ?</p>	<p>Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

## Des images ombrées apparaissent sur les impressions

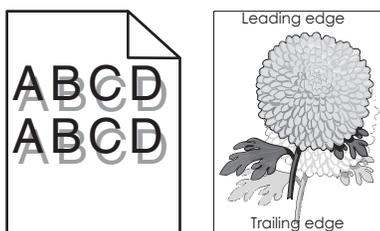

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.</p> <p>Le tiroir contient-il du papier qui possède le type et le grammage appropriés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez dans le tiroir du papier qui possède le type et le grammage appropriés.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le tiroir est-il réglé sur le type et le grammage du papier chargé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des images ombrées apparaissent-elles encore sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


### L'impression est inclinée sur la page

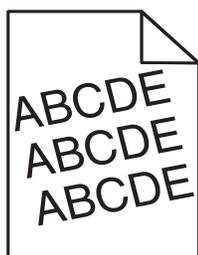

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Ajustez les guides de longueur et de largeur au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez que le papier sur lequel vous imprimez est pris en charge par le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'impression est-elle toujours inclinée ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures horizontales apparaissent sur les impressions

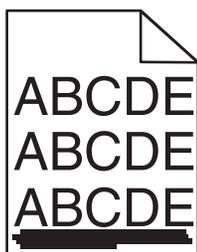

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le tiroir ou le chargeur à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>Le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le type et le grammage du papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque :</b> Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel :</b> N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


## Des rayures verticales apparaissent sur les impressions

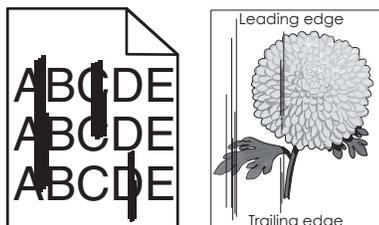

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Selon votre système d'exploitation, définissez le type, la texture et le grammage du papier à partir des Préférences d'impression ou de la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.


Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b></p> <p>A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez la texture, le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p>La texture, le type et le grammage du papier correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 3.	<p>Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spécifiez la texture, le type et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.</li> <li>• Remplacez le papier chargé dans le tiroir de manière à ce qu'il corresponde au type, à la texture et au grammage du papier spécifiés dans les paramètres du tiroir.</li> </ul>
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p><b>Remarque</b> : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p><b>2</b> Installez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des rayures verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## Un fond gris ou une tonalité de fond apparaît sur les impressions

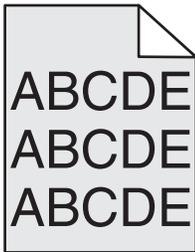

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images.</p> <p><b>a</b> Retirez, puis réinstallez l'unité de traitement d'images. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b> Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Le fond gris ou la tonalité de fond apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> à l'adresse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou votre technicien.	Le problème est résolu.

## Effacement du toner

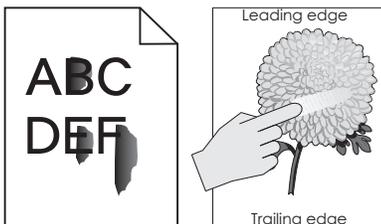

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le type de papier, la texture et le grammage.</p> <p>Les paramètres de type de papier, de texture et de grammage correspondent-ils à ceux du papier chargé dans le tiroir ?</p>	Passez à l'étape 2.	Spécifiez le type, la texture et le grammage du papier dans les paramètres du tiroir de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans le tiroir.
<p><b>Etape 2</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Le toner ne se fixe toujours pas bien sur le papier ?</p>	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.


### Des traces de toner se déposent sur les impressions

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  Des traces de toner se déposent-elles sur les impressions ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### La qualité d'impression des transparents laisse à désirer.


Action	Oui	Non
<b>Etape 1</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type de papier dans le menu Papier de manière à ce qu'il corresponde au papier chargé dans le tiroir.  Le type de papier du tiroir est-il réglé sur Transparent ?	Passez à l'étape 2.	Définissez le type de papier sur Transparent.
<b>Etape 2</b> <b>a</b> Vérifiez si vous utilisez un type de transparent recommandé. <b>b</b> Relancez la tâche d'impression.  La qualité d'impression laisse-t-elle toujours à désirer ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

### La densité d'impression est inégale

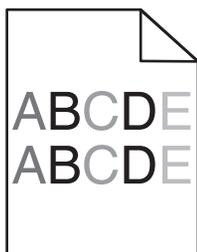

Action	Oui	Non
Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.  La densité d'impression est-elle inégale ?	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Des blancs verticaux apparaissent sur les impressions

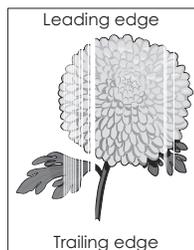

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Assurez-vous que votre programme utilise un motif de remplissage correct.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 2</b></p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, définissez le type et le grammage du papier dans le menu Papier de manière à ce qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez si vous utilisez un type de papier recommandé.</p> <p><b>a</b> Chargez le tiroir ou chargeur spécifié avec un type de papier recommandé.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 4</b></p> <p><b>a</b> Répartissez à nouveau le toner dans l'unité de traitement d'images.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Retirez la cartouche de toner, puis l'unité de traitement d'images.</li> <li><b>2</b> Secouez fermement l'unité de traitement d'images.</li> </ol> <p><b>Avertissement—Danger potentiel</b> : N'exposez pas l'unité de traitement d'images à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> Réinstallez l'unité de traitement d'images, puis la cartouche.</li> </ol> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p>Remplacez l'unité de traitement d'images, puis envoyez à nouveau le travail d'impression.</p> <p>Des blancs verticaux apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Résolution des problèmes de copie

- « Le copieur ne répond pas » à la page 231
- « Le scanner ne se ferme pas. » à la page 231
- « Faible qualité de la copie » à la page 232
- « Copies partielles de document ou de photo » à la page 233

### Le copieur ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et à une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>Est-ce que <b>Autotest à mise sous tension</b> et <b>Prêt</b> s'affichent ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

### Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction entre le scanner et l'imprimante.</p> <p><b>a</b> Soulevez le scanner.  <b>b</b> Retirez tout élément qui bloquerait la fermeture du scanner.  <b>c</b> Abaissez le scanner.</p> <p>Le scanner s'est-il refermé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si un message d'erreur ou d'état apparaît sur l'affichage.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez la qualité du document d'origine.</p> <p>La qualité du document d'origine est satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 3.	Augmentez le paramètre de résolution de numérisation pour obtenir un résultat de meilleure qualité.
<p><b>Etape 3</b> Si des traces noires apparaissent sur les impressions, nettoyez la vitre du scanner ainsi que la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide et propre qui ne peluche pas.</p> <p>La vitre du scanner est-elle propre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Consultez <a href="#">« Nettoyage de la vitre du scanner » à la page 159.</a>
<p><b>Etape 4</b> Envoyez un travail d'impression, puis recherchez les problèmes de qualité d'impression éventuels.</p> <p><b>a</b> A partir du menu Paramètres généraux, réglez les paramètres du mode Eco.</p> <p><b>b</b> A partir du menu Copie, ajustez le paramètre Intensité.</p> <p><b>c</b> Si l'impression demeure pâle, remplacez la cartouche de toner.</p> <p>La qualité d'impression est-elle satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 5.	Consultez <a href="#">« Problèmes de qualité d'impression » à la page 211.</a>
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez le positionnement du document ou de la photo. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Le document ou la photo est-il chargé correctement ?</p>	Passez à l'étape 6.	Chargez le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez les paramètres de copie. Dans l'écran Copie, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont correctement adaptés au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont-ils correctement adaptés au document numérisé ?</p>	Passez à l'étape 7.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu pour les adapter au document numérisé.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Recherchez la présence de motifs dans les impressions.</p> <p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :  <b>Copier &gt; Intensité</b> &gt; sélectionnez un paramètre moins élevé</p> <p><b>Remarque</b> : Vérifiez que la mise à l'échelle n'est pas sélectionnée.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Des motifs apparaissent-ils sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 8</b></p> <p>Vérifiez si le texte imprimé est complet et s'il n'est pas estompé.</p> <p><b>a</b> A partir de l'écran Copie, ajustez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Intensité</b> : augmentez le paramètre d'intensité.</li> <li>• <b>Contraste</b> : augmentez le paramètre de contraste.</li> </ul> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Le texte imprimé est-il complet et n'est-il pas estompé ?</p>	Passez à l'étape 9.	Le problème est résolu.
<p><b>Etape 9</b></p> <p>Vérifiez si l'impression n'est pas délavée ou surexposée.</p> <p><b>a</b> A partir de l'écran Copie, ajustez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Retrait arrière-plan</b> : réduisez le paramètre actuel.</li> <li>• <b>Intensité</b> : augmentez le paramètre actuel.</li> </ul> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de copie.</p> <p>Les pages imprimées sont-elles délavées ou surexposées ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Copies partielles de document ou de photo

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement.</p> <p>Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Passez à l'étape 2.	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que le paramètre de format papier correspond au format du papier chargé dans le bac d'alimentation.</p> <p>Dans le menu Papier du panneau de commandes de l'imprimante, vérifiez le paramètre Format de papier.</p> <p>Le paramètre Format de papier correspond-il à celui du papier chargé dans le bac ?</p>	Passez à l'étape 3.	Modifiez le paramètre Format de papier en fonction du papier qui se trouve dans le bac ou chargez un papier correspondant au paramètre défini.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 3</b></p> <p><b>a</b> Indiquez le format de papier. Selon votre système d'exploitation, définissez le format de papier dans les Préférences d'impression ou la boîte de dialogue Imprimer.</p> <p><b>b</b> Relancez la tâche d'impression.</p> <p>Les copies s'impriment-elles correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Résolution des problèmes de copie

- « La fonction de télécopie n'est pas configurée » à la page 234
- « L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas » à la page 235
- « Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie. » à la page 235
- « Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. » à la page 238
- « Il est possible de recevoir des télécopies; mais il est impossible d'en envoyer. » à la page 239
- « La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre » à la page 239

## La fonction de télécopie n'est pas configurée

Avant de suivre ces instructions pour des imprimantes réseau, assurez-vous que les câbles du télécopieur sont branchés.

**Remarque :** Le voyant clignote en rouge tant que les fonctions de télécopie ne sont pas configurées.

Action	Oui	Non
<p><b>a</b> A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :</p> <p> &gt; Paramètres &gt;  &gt; Paramètres généraux &gt;  &gt;</p> <p>Exécuter la configuration initiale &gt;  &gt; </p> <p><b>b</b> Eteignez, puis rallumez l'imprimante. L'écran « Sélectionnez votre langue » s'affiche sur l'écran de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Sélectionnez une langue, puis appuyez sur .</p> <p><b>d</b> Sélectionnez un pays ou une région, puis appuyez sur .</p> <p><b>e</b> Sélectionnez un fuseau horaire, puis appuyez sur .</p> <p><b>f</b> Appuyez sur la touche haut ou bas pour faire défiler jusqu'à</p> <p><b>Télécopie</b>, puis appuyez sur .</p> <p>La fonction de télécopie est-elle configurée ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas

Action	Oui	Non
<p>Contactez votre opérateur téléphonique pour vérifier si vous êtes abonné au service d'identification de l'appelant pour votre ligne téléphonique.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si votre région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant, vous devrez peut-être modifier le paramètre par défaut. Deux paramètres sont disponibles : FSK (modèle 1) et DTMF (modèle 2).</li> <li>• Ces paramètres sont disponibles dans le menu Télécopie si votre pays ou région prend en charge plusieurs modèles d'identifiant de l'appelant.</li> <li>• Contactez votre opérateur téléphonique pour déterminer le modèle à utiliser ou le paramètre vers lequel basculer.</li> </ul> <p>L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## Impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez si un message d'erreur ou d'état s'affiche à l'écran.</p> <p>Un message d'erreur ou d'état s'affiche-t-il ?</p>	Effacez le message d'erreur ou d'état.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le câble d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise électrique correctement mise à la terre.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Vérifiez l'alimentation.</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est branchée et sous tension, et si <b>Prêt</b> apparaît sur l'écran.</p> <p>Est-ce que l'imprimante est allumée et affiche <b>Prêt</b> ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension, puis attendez que <b>Prêt</b> apparaisse sur l'écran.
<p><b>Etape 4</b></p> <p>Vérifiez les connexions de l'imprimante.</p> <p>Le cas échéant, vérifiez que les câbles des appareils suivants sont branchés correctement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Téléphone</li> <li>• Combiné</li> <li>• Répondeur</li> </ul> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 5.	Branchez les câbles correctement.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 5</b></p> <p><b>a</b> Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Branchez le cordon du téléphone à la prise murale.</li> <li><b>2</b> Attendez la tonalité.</li> <li><b>3</b> Si vous n'entendez aucune tonalité, branchez un autre cordon de téléphone à la prise murale.</li> <li><b>4</b> Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le cordon à une autre prise murale.</li> <li><b>5</b> Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</li> </ol> <p><b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 6.</p>
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <p>Le modem de télécopie est un appareil analogique. Certains appareils peuvent être connectés à l'imprimante pour permettre l'utilisation des services de téléphonie numérique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez un service de téléphonie ISDN, branchez l'imprimante à un port analogique (port d'interface R) de l'adaptateur de terminal ISDN. Pour obtenir plus d'informations et faire la demande d'un port d'interface R, contactez votre fournisseur de connexion ISDN.</li> <li>• Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou routeur DSL qui prendra en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.</li> <li>• Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.</li> </ul> <p>L'imprimante est-elle connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié ?</p>	<p>Passez à l'étape 7.</p>	<p>Connectez l'imprimante à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p>

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 7</b> Vérifiez la tonalité.</p> <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	Passez à l'étape 8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez d'appeler le numéro de télécopie pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.</li> <li>• Si la ligne téléphonique est utilisée par un autre appareil, attendez qu'il ait fini de l'utiliser avant d'envoyer une télécopie.</li> <li>• Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité.</li> </ul>
<p><b>Etape 8</b> Débranchez temporairement les autres appareils (répondeurs, ordinateurs avec modem ou séparateurs de lignes téléphoniques, par exemple) situés entre l'imprimante et la ligne téléphonique, puis essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 9.
<p><b>Etape 9</b> <b>a</b> Désactivez temporairement l'option Appel en attente. Contactez votre opérateur de téléphonie pour obtenir le code permettant de désactiver temporairement cette fonction. <b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 10.
<p><b>Etape 10</b> <b>a</b> Désactivez temporairement le service de messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone. <b>Remarque :</b> Si vous souhaitez utiliser à la fois la messagerie vocale et l'imprimante, vous devez envisager d'ajouter une deuxième ligne de téléphone pour l'imprimante. <b>b</b> Essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 11.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 11</b></p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p><b>a</b> Composez le numéro de télécopie.</p> <p><b>b</b> Numérisez le document page par page.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p>Vérifiez le tiroir ou le chargeur.</p> <p>S'il est vide, chargez du papier dans le tiroir ou le chargeur.</p> <p>Pouvez-vous recevoir des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b></p> <p>Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> <li>• Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; Paramètres de télécopie &gt; Configuration télécopie analogique</b>.</p> <p><b>c</b> Dans le champ « Nombre de sonneries avant réponse », entrez le nombre de sonneries du téléphone avant la réponse de l'imprimante.</p> <p><b>d</b> Cliquez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p>Pouvez-vous recevoir des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b></p> <p>Remplacez la cartouche de toner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.</p> <p>Pouvez-vous recevoir des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Il est possible de recevoir des télécopies; mais il est impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifier si l'imprimante est-elle en mode Télécopie. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, appuyez sur la touche <b>Télécopie</b> pour mettre l'imprimante en mode télécopie, puis renvoyer le travail de télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> <b>a</b> Chargez le document d'origine face imprimée vers le haut, bord court d'abord dans le tiroir du DAA ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans le coin supérieur gauche.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne chargez pas de cartes postales, de photos, d'images trop petites, de transparents, de papier photo ou de supports trop fins (tels qu'une coupure de magazine) dans le bac du dispositif d'alimentation automatique. Placez ces éléments sur la vitre du scanner.</li> <li>• Le voyant du dispositif d'alimentation automatique s'allume lorsque le papier est correctement chargé.</li> </ul> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> <b>a</b> Vérifiez si le numéro de raccourci est configuré pour le numéro que vous souhaitez composer.</p> <p><b>Remarque :</b> Sinon, vous pouvez composer le numéro de téléphone manuellement.</p> <p><b>b</b> Renvoyez le travail de télécopie.</p> <p>Pouvez-vous envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## La qualité d'impression de la télécopie reçue est médiocre

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Demandez à l'expéditeur de la télécopie de :</p> <p><b>a</b> Vérifiez si la qualité du document d'origine est satisfaisante.</p> <p><b>b</b> Augmenter, si possible, la résolution de numérisation du télécopieur.</p> <p><b>c</b> Soumettez à nouveau la télécopie. La qualité de la connexion téléphonique est peut-être en cause.</p> <p>La qualité d'impression de la télécopie est-elle satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Diminuez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <p><b>a</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p> <p><b>Remarques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</li> <li>• Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Cliquez sur <b>Paramètres &gt; Paramètres de télécopie &gt; Configuration télécopie analogique</b>.</p> <p><b>c</b> Dans le menu Vitesse maximale, cliquez sur l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> <p><b>d</b> Cliquez sur <b>Envoyer</b>.</p> <p><b>e</b> Soumettez à nouveau la télécopie.</p> <p>La qualité d'impression de la télécopie est-elle satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Remplacez la cartouche de toner.</p> <p>Lorsque le message <b>Niveau de cartouche bas [88.xy]</b> s'affiche, remplacez la cartouche et renvoyez la télécopie.</p> <p>La qualité d'impression de la télécopie est-elle satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Résolution des problèmes de numérisation

- « Le scanner ne répond pas » à la page 241
- « Le travail de numérisation a échoué » à la page 242
- « Le scanner ne se ferme pas. » à la page 242
- « La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur. » à la page 242
- « Faible qualité d'image numérisée » à la page 243
- « Numérisation partielle de document ou de photo » à la page 244

## Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau ?</p> <p>Le câble de l'imprimante est-il correctement branché entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau ?</p>	Passez à l'étape 3.	Branchez correctement le câble de l'imprimante entre l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement mise à la terre.</p> <p>Le cordon d'alimentation est-il branché sur l'imprimante et dans une prise de courant correctement reliée à la terre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Connectez le cordon d'alimentation à l'imprimante, puis à une prise de courant correctement mise à la terre.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Vérifiez si l'imprimante est branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge.</p> <p>L'imprimante est-elle branchée sur un parasurtenseur, un onduleur ou une rallonge ?</p>	Branchez directement le câble d'alimentation de l'imprimante dans une prise électrique correctement reliée à la terre.	Passez à l'étape 6.
<p><b>Etape 6</b> Vérifiez les autres équipements électriques branchés dans la prise électrique.</p> <p>Les autres équipements électriques fonctionnent-ils ?</p>	Débranchez les autres équipements électriques, puis mettez l'imprimante sous tension. Si l'imprimante ne fonctionne pas, rebranchez les autres équipements électriques et passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
<p><b>Etape 7</b> Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>L'imprimante et le scanner fonctionnent-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Le travail de numérisation a échoué

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Assurez-vous que les câbles sont bien branchés. Assurez-vous que le câble Ethernet ou USB est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement connectés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Branchez les câbles de manière appropriée.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez si le nom de fichier est déjà utilisé.</p> <p>Le nom de fichier est-il déjà utilisé ?</p>	Modifiez le nom de fichier.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si le document ou la photo à numériser n'est pas ouvert dans une autre application ou par un autre utilisateur.</p> <p>Le fichier vers lequel vous souhaitez numériser est-il ouvert par une autre application ou un autre utilisateur ?</p>	Fermez le fichier avant de numériser.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si la case à cocher <b>Ajouter un horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est activée dans les paramètres de configuration de la destination.</p> <p>La case à cocher <b>Ajouter un horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> est-elle activée dans les paramètres de configuration de la destination ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Activez la case à cocher <b>Ajouter un horodatage</b> ou <b>Ecraser le fichier existant</b> dans les paramètres de configuration de la destination.

## Le scanner ne se ferme pas.

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez que le scanner n'est pas obstrué.</p> <p><b>a</b> Soulevez le scanner. <b>b</b> Retirez tout élément qui bloquerait le scanner. <b>c</b> Abaissez le scanner.</p> <p>Le scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez <a href="#">l'assistance clientèle</a> .

## La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si d'autres applications ne gênent pas la numérisation. Fermez toutes les applications que vous n'utilisez pas.</p> <p>La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Sélectionnez une résolution de numérisation plus basse.</p> <p>La numérisation est-elle toujours trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Le problème est résolu.

## Faible qualité d'image numérisée

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b> Vérifiez si un message d'erreur apparaît sur l'affichage.</p> <p>Est-ce qu'un message d'erreur apparaît sur l'écran de l'imprimante ?</p>	Effacez le message d'erreur.	Passez à l'étape 2.
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez la qualité du document d'origine.</p> <p>La qualité du document d'origine est satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 3.	Augmentez les paramètres de résolution de numérisation pour obtenir un résultat de meilleure qualité.
<p><b>Etape 3</b> Nettoyez la vitre du scanner et celle du DAA à l'aide d'un tissu légèrement humide, propre et non pelucheux.</p> <p>La vitre du scanner est-elle propre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Consultez <a href="#">« Nettoyage de la vitre du scanner » à la page 159</a> .
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez le positionnement du document ou de la photo. Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Le document ou la photo est-il chargé correctement ?</p>	Passez à l'étape 5.	Chargez le document ou la photo face vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.
<p><b>Etape 5</b> Envoyez un travail d'impression, puis recherchez les problèmes de qualité d'impression éventuels.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir du menu Paramètres généraux, réglez les paramètres du mode Eco.</li> <li>• A partir du menu Copie, ajustez le paramètre Intensité.</li> <li>• Lorsque la qualité d'impression est altérée, remplacez la cartouche de toner.</li> </ul> <p>La qualité d'impression est-elle satisfaisante ?</p>	Passez à l'étape 6.	Consultez <a href="#">« Problèmes de qualité d'impression » à la page 211</a> .

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 6</b></p> <p>Vérifiez les paramètres de numérisation.</p> <p>Dans l'écran Numériser, assurez-vous que les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont correctement adaptés au document numérisé.</p> <p>Les paramètres Type de contenu et Source de contenu sont-ils correctement adaptés au document numérisé ?</p>	Passez à l'étape 7.	Modifiez les paramètres Type de contenu et Source de contenu pour les adapter au document numérisé.
<p><b>Etape 7</b></p> <p>Augmentez les paramètres de résolution de numérisation pour obtenir un résultat de meilleure qualité.</p> <p>L'augmentation de la résolution a-t-elle permis d'obtenir un résultat de meilleure qualité ?</p>	Problème résolu.	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .

## Numérisation partielle de document ou de photo

Action	Oui	Non
<p>Vérifiez si le document ou la photo sont placés correctement.</p> <p>Assurez-vous que le document ou l'image est placé(e) face imprimée vers le bas, dans le coin supérieur gauche.</p> <p>Avez-vous chargé correctement le document ou la photo ?</p>	Contact <a href="#">assistance clientèle</a> .	Placez le document ou la photo face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner, dans l'angle supérieur gauche.

## Embedded Web Server ne s'ouvre pas

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 1</b></p> <p><b>a</b> Mettez l'imprimante sous tension.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p><b>Etape 2</b> Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p><b>a</b> Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports menu</li> <li>• En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP.</p> <p><b>Remarque :</b> Selon les paramètres réseau, vous devrez peut-être saisir <b>https://</b> au lieu de <b>http://</b> devant l'adresse IP de l'imprimante pour accéder au serveur Web incorporé.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p><b>Etape 3</b> Vérifiez si le réseau fonctionne.</p> <p><b>a</b> Imprimez une page de configuration réseau.</p> <p><b>b</b> Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée.</p> <p><b>Remarque :</b> Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion soit intermittente ou que le câble réseau soit défectueux. Contactez votre technicien de support système pour trouver une solution, puis imprimez une nouvelle page de configuration du réseau.</p> <p><b>c</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>d</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p><b>Etape 4</b> Vérifiez si les branchements des câbles sur l'imprimante et le serveur d'impression sont corrects.</p> <p><b>a</b> Branchez les câbles de manière appropriée. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p><b>b</b> Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante.</p> <p><b>c</b> Appuyez sur <b>Entrée</b>.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p><b>Etape 5</b> Désactivez temporairement les serveurs proxy Web. Les serveurs proxy peuvent bloquer ou limiter l'accès à certains sites Web, y compris Embedded Web Server.</p> <p>Le serveur Web incorporé s'ouvre-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre technicien de support technique.

## Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

# Avis

## Informations produit

Nom du produit :

Lexmark MX310dn, MX317dn

Type de machine :

7015

Modèle(s) :

270

## Note d'édition

Novembre 2017

**Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur :** LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

## Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence correspondant à ce produit peuvent être consultés à partir du répertoire racine du CD du logiciel d'installation.

## Marques commerciales

Lexmark, le logo Lexmark, MarkNet, AccuRead et MarkVision sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Google Cloud Print est une marque de Google Inc.

Mac et le logo Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les marques ci-dessous sont des marques ou des marques déposées des sociétés correspondantes :

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Produit d'Agfa Corporation basé sur Times New Roman sous licence The Monotype Corporation plc
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.

Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG et/ou ses filiales

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

## Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 53 ; Recto verso : 52
Numérisation	55
Copie	54
Prêt	N/A

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Informations de température

Température ambiante de fonctionnement	15,6 à 32,2 °C (60 à 90°F)
Température de transport	-40 à 43,3°C (-40 à 110°F)
Température de stockage et humidité relative	1 à 35°C (34 à 95°F) 8 à 80 % d'humidité relative

## Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)




Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

## Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

## Avis relatif à l'électricité statique

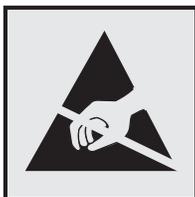

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

## ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



## Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un laser de classe IIIb (3b), laser arséniure de gallium 12 milliwatts opérant sur une longueur d'onde de l'ordre de 655 à 675 nanomètres. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit exposé à des rayonnements laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

## Etiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser

L'étiquette d'avis relatif à l'utilisation de laser suivante doit apparaître sur l'imprimante comme indiqué :

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射，请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣与安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consommation d'électricité

### Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

**Remarque :** Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 520 ; Recto verso : 340
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	540
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	20
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	11
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	3,2
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,4
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	20
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

## Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation
- Utilisation du bouton Veille/Hibernation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

## Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

## Utilisation d'énergie totale

Il peut s'avérer parfois utile de calculer l'utilisation d'énergie totale du produit. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

## Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

## **Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada**

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

## **Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)**

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

## **Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication**

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits dotés de fonctions radio et de télécommunication tels que le fac-similé.

## **Notice to users of the Canadian telephone network**

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. The Ringer Equivalence Number (REN) is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The terminus of an interface may consist of any combination of devices, subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five. The modem REN is located on the rear of the equipment on the product labeling.

Telephone companies report that electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. This has been identified as a major nationwide problem. It is recommended that the customer install an appropriate AC surge arrester in the AC outlet to which this device is connected. An appropriate AC surge arrester is defined as one that is suitably rated, and certified by UL (Underwriter's Laboratories), another NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory), or a recognized safety certification body in the country/region of use. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

## **Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada**

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada. Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) fournit une indication du nombre maximum de terminaux pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés

n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN du modem est indiqué sur l'étiquette produit située à l'arrière de l'équipement.

Les compagnies de téléphone constatent que les surtensions électriques, en particulier celles dues à la foudre, entraînent d'importants dégâts sur les terminaux privés connectés à des sources d'alimentation CA. Il s'agit-là d'un problème majeur d'échelle nationale. En conséquence, il vous est recommandé de brancher un parasurtenseur dans la prise de courant à laquelle l'équipement est connecté. Utilisez un parasurtenseur répondant à des caractéristiques nominales satisfaisantes et certifié par le laboratoire d'assureurs UL (Underwriter's Laboratories), un autre laboratoire agréé de type NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) ou un organisme de certification agréé dans votre région ou pays. Ceci prévient tout endommagement de l'équipement causé par les orages et autres surtensions électriques.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

## **DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK**

### **Lexmark International, Inc., Lexington, KY**

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

### **Garantie limitée**

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

### **Conditions de garantie limitée**

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a "Life Warning" or "Scheduled Maintenance" message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

### **Etendue de la garantie limitée**

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment
- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

**TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.**

### **Limite de responsabilité**

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

### **Droits supplémentaires**

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

# Index

- [  
 [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer les originaux coincés du scanner. 196  
 [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner. 196  
 [2yy.xx] Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail 183  
 [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 192  
 [31.xy] Remplacer l'unité d'image défectueuse 193  
 [31.xy] Remplacer l'unité d'image manquante 194  
 [31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante 194  
 [32.xy] Remplacer l'unité d'image non prise en charge 195  
 [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 195  
 [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 191  
 [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 186  
 [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 187  
 [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 187  
 [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 186  
 [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 186  
 [38] Mémoire saturée 190  
 [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 183  
 [41.xy] Cart., unité image inadap. 182  
 [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 193  
 [50] Erreur de police PPDS 192  
 [51] Mémoire flash défectueuse détectée 184  
 [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 191  
 [53] Mémoire flash non formatée détectée 198  
 [54] Erreur logicielle réseau [x] 190  
 [54] Erreur logicielle réseau standard 197  
 [56] Port USB standard désactivé 197  
 [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 184  
 [58] Trop d'options mémoire flash installées 197  
 [58] Trop de bacs connectés 198  
 [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 190  
 [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 190  
 [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas 190  
 [80.xy] Remplacer le kit de maintenance 194  
 [84.xy] Niveau unité d'image bas 185  
 [84.xy] Niveau unité d'image presque bas 185  
 [84.xy] Remplacer l'unité d'image, nombre de pages restantes estimé 0 194  
 [840.01] Scanner désactivé par l'administrateur 196
- A**  
 accès distant au panneau de commandes  
   Embedded Web Server 169  
 adaptateur RJ11 83  
 adaptateur VoIP 80  
 adresse FTP, numérisation  
   utilisation d'un raccourci 97  
 affichage  
   rapports 170  
 affichage d'un journal de télécopie 91  
 affichage, panneau de commandes de l'imprimante  
   réglage, luminosité 153  
 agrandissement d'une copie 62  
 Aide, menu 150  
 AirPrint  
   utilisation 53  
 ajout des options internes  
   pilote d'imprimante 24  
 ajout des options matérielles  
   pilote d'imprimante 24  
 alertes par courrier électronique  
   Bourrage papier, message 169  
   configuration 169  
   niveaux bas des fournitures 169  
 Alimentation par défaut,  
 menu 100  
 annulation  
   télécopie 92  
 annulation d'un e-mail 72  
 annulation d'un travail  
 d'impression  
   à partir d'un ordinateur 56  
   depuis le panneau de commandes de l'imprimante 56  
 annulation d'une copie depuis le panneau de commandes de l'imprimante 67  
 annulation du chaînage des bacs 39  
 assemblage  
   options de copie 68  
 assemblage des copies 64  
 assistant de configuration sans fil  
   utilisation 26  
 Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé. 191
- B**  
 bac 250 feuilles  
   installation 20

- bac en option
    - chargement 31
  - bac standard
    - chargement 31
  - bacs
    - annulation du chaînage 39
    - chaînage 39
    - chargement 31
  - bacs chaînés 39
  - bloc séparateur
    - commande 163
  - blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 92
  - bouillage papier dans le chargeur automatique de documents 181
  - bouillage papier dans le chargeur multifonction 179
  - bouillage papier dans le dispositif recto verso 178
  - bouillage papier dans le réceptacle standard 177
  - bouillage papier dans les tiroirs 179
  - bouillage papier derrière la porte arrière 176
  - bouillage papier derrière la porte avant 174
  - bouillage papier, élimination
    - bacs 179
    - chargeur multifonction 179
    - dans la porte avant 174
    - dans le dispositif d'alimentation automatique 181
    - dans le dispositif recto verso 178
    - derrière la porte arrière 176
    - réceptacle standard 177
  - bouillages
    - réduction des risques 172
  - bouillages papier
    - réduction des risques 172
  - bouillages, élimination
    - bacs 179
    - chargeur multifonction 179
    - dans le dispositif d'alimentation automatique 181
    - réceptacle standard 177
  - bouton Accueil
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bouton arrêter ou annuler
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bouton carnet d'adresses
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bouton Démarrer
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bouton réinitialiser
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bouton Retour
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bouton Sélectionner
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bouton télécopie
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bouton Veille
    - panneau de commandes de l'imprimante 14
  - bristol
    - chargeur multifonction, chargement 35
    - conseils 44
  - bruit, imprimante
    - réduction 152
- C**
- câbles
    - Ethernet 23
    - USB 23
  - carte en option
    - installation 18
  - carte logique
    - accès 16
  - cartouche de toner
    - remplacement 163
  - cartouches de toner
    - commande 161
    - recyclage 155
  - Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 196
  - Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation du papier] 182
  - Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 182
  - Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 182
  - chargement
    - bacs 31
    - chargeur multifonction 35
  - chargement du bac en option 31
  - chargement du tiroir standard 31
  - Charger [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 188
  - Charger [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 189
  - Charger [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 189
  - Charger [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 189
  - Charger [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 189
  - Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 189
  - Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation] 187
  - Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation] 188
  - Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation] 187
  - Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation] 188
  - chargeur multifonction
    - chargement 35
  - choix d'un emplacement pour l'imprimante 10
  - Choix du papier 46
  - commande
    - kit de maintenance 162
    - unité d'image 162
  - commande de fournitures
    - cartouches de toner 161
  - Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 184
  - configuration
    - format du papier 30
    - notifications de fournitures, cartouche de toner 170

notifications de fournitures, kit de maintenance 170  
 notifications de fournitures, unité d'image 170  
 TCP/IP, adresse 112  
 type de papier 30  
 configuration de la fonction de télécopie 234  
 configuration de la télécopie connexion à une ligne téléphonique standard 74  
 connexion DSL 78  
 connexion VoIP 80  
 propre au pays ou à la région 83  
 service téléphonique numérique 81  
 configuration de notifications de fournitures à l'aide du serveur Web incorporé 170  
 configuration des alertes par e-mail 169  
 configuration des paramètres de courrier électronique 70  
 configuration du réseau sans fil à partir du serveur Web incorporé 28  
 configuration Ethernet préparation pour un 25  
 configuration initiale du télécopieur 74  
 à partir du serveur Web incorporé 74  
 Configuration SMTP, menu 115  
 Configuration, menu 140  
 configurations des imprimantes 11  
 connexion à un réseau sans fil à partir du serveur Web incorporé 28  
 utilisation de l'assistant de configuration sans fil 26  
 utilisation de PBC, méthode de configuration des boutons de commande 27  
 utilisation du code PIN, méthode Numéro d'identification personnel 27  
 connexion de l'imprimante à un service de sonnerie distincte 86  
 connexion des câbles 23

conseils  
 bristol 44  
 papier à en-tête 42  
 sur l'utilisation d'étiquettes 43  
 sur l'utilisation des enveloppes 43  
 transparents 42  
 conseils sur l'utilisation des enveloppes 43  
 consignes de sécurité 6, 7, 8  
 contacter l'assistance clientèle 246  
 copie  
 à l'aide du DAA 57  
 agrandissement 62  
 ajout d'un message de fond de page 66  
 annulation 67  
 annulation d'une copie depuis le panneau de commandes de l'imprimante 67  
 assemblage des copies 64  
 copie rapide 57  
 éclaircir ou obscurcir une copie 62  
 insertion de feuilles de séparation entre les copies 64  
 photos 58  
 plusieurs pages sur une feuille 65  
 réduction 62  
 réglage de la qualité 63  
 sélection d'un tiroir 61  
 sur des transparents 59  
 sur du papier à en-tête 59  
 sur un autre format 60  
 utilisation de la vitre du scanner 58  
 copie, dépannage  
 copies partielles de document ou de photo 233  
 faible qualité d'image numérisée 243  
 faible qualité de la copie 232  
 le copieur ne répond pas 231  
 le scanner ne se ferme pas. 231, 242  
 copier à partir de options de copie 67  
 copier vers options de copie 67

copies  
 options de copie 67  
 courrier électronique annulation 72  
 création d'un raccourci de destinations de télécopies à partir du serveur Web incorporé 90  
 création d'un raccourci FTP à partir du serveur Web incorporé 96

## D

DAA  
 copie à l'aide de 57  
 date et heure, télécopie configuration 87  
 de publications emplacement 9  
 déclaration relative à la volatilité 156  
 définition du format de papier Universel 30  
 définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 87  
 définition du numéro du télécopieur ou du poste 87  
 densité d'impression inégale 229  
 dépannage  
 impossible d'ouvrir Embedded Web Server 244  
 la fonction de télécopie n'est pas configurée 234  
 le scanner ne répond pas 241  
 résolution de base, problèmes d'imprimante 199  
 vérification d'une imprimante qui ne répond pas 199  
 dépannage, alimentation du papier  
 message affiché après le dégageement du bourrage 204  
 dépannage, copie  
 copies partielles de document ou de photo 233  
 faible qualité d'image numérisée 243  
 faible qualité de la copie 232  
 le copieur ne répond pas 231

- le scanner ne se ferme pas. 231, 242
  - dépannage, écran
    - L'écran de l'imprimante n'affiche rien 201
  - dépannage, impression
    - bourrages papier fréquents 203
    - des caractères incorrects s'impriment 205
    - des sauts de page inattendus se produisent 210
    - impression depuis un bac inapproprié 205
    - impression lente 209
    - impression sur du papier inadéquat 205
    - l'impression prend plus de temps que prévu 208
    - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 210
    - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 206
    - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 203
    - les travaux ne s'impriment pas 207
    - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 206
    - marges incorrectes sur les impressions 215
    - papier recourbé 216
  - dépannage, numérisation
    - échec de la numérisation 242
    - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 242
    - le scanner ne se ferme pas. 231, 242
    - numérisation partielle de document ou de photo 244
  - dépannage, qualité d'impression
    - bords des caractères irréguliers 211
    - densité d'impression inégale 229
    - des blancs horizontaux apparaissent sur les impressions 214
    - des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 223
    - des images compressées apparaissent sur les impressions 212
    - des images ombrées apparaissent sur les impressions 223
    - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 225
    - des traces de toner se déposent sur les impressions 229
    - effacement du toner 228
    - fond gris ou tonalité de fond 228
    - impression inclinée sur la page 224
    - impression trop claire 219
    - impression trop sombre 218
    - irrégularités d'impression 217
    - l'imprimante imprime des pages noires 222
    - la qualité d'impression des transparents laisse à désirer 229
    - le fond des impressions est gris 213
    - pages ou images tronquées 211
    - pages vierges 221
    - rayures blanches sur une page 230
    - rayures verticales 226
  - dépannage, télécopieur
    - il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir. 238
    - il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer. 239
    - impossible d'envoyer ou de recevoir une télécopie 235
    - l'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas 235
    - qualité d'impression médiocre de la télécopie reçue 239
  - déplacement de l'imprimante 10, 167
  - des blancs apparaissent 230
  - des blancs verticaux apparaissent 230
  - des défauts d'impression répétés apparaissent sur les impressions 223
  - des images compressées apparaissent sur les impressions 212
  - des rayures apparaissent 230
  - des rayures horizontales apparaissent sur les impressions 225
  - des rayures verticales apparaissent sur les impressions 226
  - documents, impression
    - à partir d'un ordinateur 52
    - à partir d'un périphérique mobile 53, 54
  - données confidentielles informations sur la sécurisation 157
  - DSL (digital subscriber line) télécopie, configuration 78
- ## E
- échelle
    - options de copie 68
  - économie des fournitures 151
  - économiseur de papier
    - options de copie 69
  - écran de copie
    - source de contenu 68
    - type de contenu 68, 94
  - écran de télécopie
    - source de contenu 95
  - effacement de la mémoire non volatile 156
  - effacement de la mémoire volatile 156
  - éléments
    - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 161
    - vérification de l'état 160
    - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 160
  - email, envoi
    - à l'aide d'un numéro de raccourci 71
  - Embedded Web Server
    - accès distant au panneau de commandes 169

- configuration des alertes par e-mail 169
- configuration initiale du télécopieur 74
- création d'un raccourci de destinations de télécopies 90
- création d'un raccourci FTP 96
- création de raccourcis d'email 71
- modification des paramètres d'impression confidentielle 55
- paramètres administrateur 169
- paramètres de mise en réseau 169
- problème d'accès 244
- réglage, luminosité 153
- vérification de l'état des fournitures 160
- vérification de l'état des pièces 160
- Embedded Web Server — Sécurité : Guide de l'administrateur
  - emplacement 169, 157
  - émissions, avis 249, 252
  - émul PCL, menu 144
  - enveloppes
    - chargeur multifonction, chargement 35
    - conseils sur l'utilisation 43
  - envoi d'un message électronique
    - à l'aide d'un numéro de raccourci 71
    - configuration de la fonction d'e-mail 70
    - configuration des paramètres de courrier électronique 70
    - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 71
  - envoi d'une télécopie
    - à partir du panneau de commandes 88
    - affichage d'un journal de télécopie 91
    - annulation d'une télécopie 92
    - blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 92
    - configuration de l'imprimante pour application de l'heure d'été 87
    - création de raccourcis à l'aide d'Embedded Web Server 90
    - définition de la date et l'heure 87
    - définition du nom du télécopieur ou du poste utilisé pour les télécopies sortantes 87
    - définition du numéro du télécopieur ou du poste 87
    - éclaircir ou obscurcir une télécopie 91
    - envoi d'une télécopie à une heure planifiée 89
    - modification de la résolution 90
    - suspension des télécopies 93
    - télécopie, configuration 74
    - transfert de télécopies 93
    - utilisation de raccourcis 89
  - envoi d'une télécopie à une heure programmée 89
  - envoi d'une télécopie à partir d'un ordinateur 88
  - Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 184
  - Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 184
  - état des pièces et fournitures
    - vérification 160
    - vérification, sur le panneau de commandes de l'imprimante 160
  - étiquettes en papier
    - chargeur multifonction, chargement 35
    - étiquettes, papier
      - conseils sur l'utilisation 43
- F**
  - Fermer la porte avant 183
  - filtre ADSL 78
  - filtre de ligne 78
  - Finition, menu 141
  - fonction de télécopie
    - configuration 234
  - fond de page
    - options de copie 69
  - format papier Universel
    - configuration 30
  - formats de papier
    - prise en charge 48
- formats de papier pris en charge 48
- Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 197
- fournitures
  - économie 151
  - stockage 163
  - utilisation de papier recyclé 151
  - utilisation de véritables cartouches de marque Lexmark 161
  - vérification de l'état 160
  - vérification, à l'aide d'Embedded Web Server 160
- fournitures, commande
  - bloc séparateur 163
  - cartouches de toner 161
  - kit de maintenance 162
  - unité d'image 162
- G**
  - Google Cloud Print
    - utilisation 53
  - grammages de papier
    - prise en charge par l'imprimante 50
  - Guide de mise en réseau
    - emplacement 169
- H**
  - heure d'été, envoi de télécopies 87
  - HTML, menu 148
- I**
  - identification des zones de bourrage 173
  - Imaging unit very low, [x] estimated pages remain[84.xy] (unité d'image très faible, nombre de pages restantes estimé) 186
  - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 244
  - impression
    - à partir d'un ordinateur 52
    - à partir d'un périphérique mobile 53
    - liste des échantillons de polices 56
    - page de configuration du réseau 29

- page des paramètres de menus 28
- impression d'une page de configuration réseau 29
- impression des tâches suspendues
  - depuis un Macintosh 55
  - sous Windows 55
- impression lente 209
- Impression mobile Lexmark utilisation 54
- impression, dépannage
  - bourrages papier fréquents 203
  - des caractères incorrects s'impriment 205
  - des sauts de page inattendus se produisent 210
  - impression depuis un bac inapproprié 205
  - impression sur du papier inadéquat 205
  - l'impression prend plus de temps que prévu 208
  - la fonction de chaînage des bacs ne fonctionne pas 210
  - les fichiers PDF multilingues ne s'impriment pas 206
  - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 203
  - les travaux ne s'impriment pas 207
  - Les travaux volumineux ne sont pas assemblés. 206
  - marges incorrectes sur les impressions 215
  - papier recourbé 216
- imprimante
  - choix d'un emplacement 10
  - déplacement 10, 167
  - entièrement configurée 11
  - espace minimum 10
  - modèle de base 11
  - transport 168
- imprimante, résolution des problèmes de base 199
- informations de configuration réseau sans fil 25
- informations sur l'imprimante emplacement 9
- insertion de feuilles de séparation entre les copies 64

- installation d'options
  - ordre d'installation 19
- installation d'une carte en option 18
- installation du bac 250 feuilles 20
- installation du bac 550 feuilles 20
- installation du logiciel de l'imprimante 24
- intensité
  - options de copie 68
  - options de télécopie 94
- intensité toner réglage 52
- IPv6, menu 113
- irrégularités d'impression 217

## J

- journal des télécopies affichage 91

## K

- kit de maintenance commande 162

## L

- l'assistance clientèle contacter 246
- L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 192
- l'imprimante imprime des pages vierges 221
- la fonction de télécopie n'est pas configurée 234
- Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert 196
- Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus. 197
- le scanner ne répond pas 241
- liste des échantillons de polices impression 56
- liste des menus 99
- logement de sécurité 23
- logiciel d'imprimante, installation 24

## M

- mémoire
  - types installés sur l'imprimante 156
- Mémoire du télécopieur pleine 184
- mémoire non volatile 156
  - effacement 156
- Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 190
- mémoire volatile 156
  - effacement 156
- Menu AppleTalk 115
- Menu Carte Réseau 111
- Menu Changer format 103
- Menu Chargement du papier 106
- Menu Configuration générale 108
- Menu Configurer MF 103
- menu Définir la date et l'heure 117
- Menu Format/Type papier 100
- Menu Formats de numérisation personnalisés 108
- Menu Grammage du papier 105
- Menu Image 149
- Menu Journal d'audit de sécurité 116
- Menu NIC actif 110
- Menu Paramètres de copie 122
- Menu Paramètres de messagerie 133
- Menu Paramètres FTP 136
- Menu PPDS 147
- Menu Rapports 109
- Menu Réseau standard 110
- Menu Sans fil 114
- Menu TCP/IP 112
- Menu Utilitaires 143
- menus
  - Aide 150
  - AppleTalk 115
  - Carte réseau 111
  - Changer format 103
  - Chargement du papier 106
  - Configuration 140
  - Configuration générale 108
  - Configuration SMTP, menu 115
  - Configurer MF 103
  - Définir la date et l'heure 117
  - Emul PCL 144

- Finis 141
- Format/Type papier 100
- Formats de numérisation personnalisés 108
- Grammage du papier 105
- HTML 148
- Image 149
- IPv6 113
- Journal d'audit de sécurité 116
- liste des 99
- Mode télécopie (configuration analogique de télécopie) 125
- NIC actif 110
- Paramètres de copie 122
- Paramètres de messagerie 133
- Paramètres FTP 136
- Paramètres généraux 118
- PDF 144
- PostScript 144
- PPDS 147
- Qualité 142
- Rapports 109
- Rapports réseau 111
- Réseau [x] 110
- Réseau standard 110
- Sans fil 114
- Source par défaut 100
- TCP/IP 112
- Texture du papier 103
- types personnalisés 107
- Utilitaires 143
- XPS 144
- message de fond de page, ajout copie 66
- messagerie vocale configuration 74
- messages de l'imprimante
  - [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer les originaux coincés du scanner. 196
  - [2yy.xx] Bourrage scanner, retirer tous les originaux du scanner. 196
  - [2yy.xx] Fermer le couvercle du scanner à plat et charger les originaux pour reprendre le travail 183
  - [31.xy] Réinstaller la cartouche manquante ou qui ne répond pas 192
  - [31.xy] Remplacer l'unité d'image défectueuse 193
  - [31.xy] Remplacer l'unité d'image manquante 194
  - [31.xyz] Remplacer l'unité de fusion manquante 194
  - [32.xy] Remplacer l'unité d'image non prise en charge 195
  - [32.xy] Remplacer la cartouche non prise en charge 195
  - [33.xy] [supply type] non-Lexmark, reportez-vous au Guide de l'utilisateur. 191
  - [34] Format de papier incorrect, ouvrir [alimentation papier] 186
  - [35] Mémoire insuffisante pour prendre en charge la fonction Economiser ressources 187
  - [37] Mémoire insuffisante pour assembler les travaux 187
  - [37] Mémoire insuffisante, certains travaux suspendus ne seront pas restaurés 186
  - [37] Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 186
  - [38] Mémoire saturée 190
  - [39] Page complexe, des données risquent de ne pas être imprimées 183
  - [41.xy] Cart., unité image inadap. 182
  - [42.xy] Remplacer cartouche, zone impr. inadaptée 193
  - [50] Erreur de police PPDS 192
  - [51] Mémoire flash défectueuse détectée 184
  - [52] Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 191
  - [53] Mémoire flash non formatée détectée 198
  - [54] Erreur logicielle réseau [x] 190
  - [54] Erreur logicielle réseau standard 197
  - [56] Port USB standard désactivé 197
  - [57] Config. modifiée, certaines tâches suspendues n'ont pas été restaurées 184
  - [58] Trop d'options mémoire flash installées 197
  - [58] Trop de bacs connectés 198
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance bas 190
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance presque bas 190
  - [80.xy] Niveau kit de maintenance très bas 190
  - [80.xy] Remplacer le kit de maintenance 194
  - [84.xy] Niveau unité d'image bas 185
  - [84.xy] Niveau unité d'image presque bas 185
  - [84.xy] Remplacer l'unité d'image, nombre de pages restantes estimé 0 194
  - [840.01] Scanner désactivé par l'administrateur 196
- Aucune ligne téléphonique analogique connectée au modem, le télécopieur est désactivé. 191
- Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés 196
- Changer [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée], charger [orientation du papier] 182
- Changer [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé], charger [orientation] 182
- Changer [alimentation] par [format de papier], charger [orientation] 182
- Charger [alimentation papier] avec [chaîne personnalisée] [orientation du papier] 188
- Charger [alimentation papier] avec [format du papier] [orientation du papier] 189
- Charger [alimentation papier] avec [nom du type personnalisé] [orientation du papier] 189
- Charger [source du papier] avec [type de papier] [format du papier] [orientation du papier] 189

- Charger le chargeur multifonction avec [chaîne personnalisée] [orientation] 187
  - Charger le chargeur multifonction avec [format du papier] [orientation] 188
  - Charger le chargeur multifonction avec [nom du type personnalisé] [orientation] 187
  - Charger le chargeur multifonction avec [type de papier] [format du papier] [orientation] 188
  - Concentrateur USB non pris en charge, retirez-le 184
  - Erreur de lecture du concentrateur USB. Retirer le concentrateur. 184
  - Erreur de lecture du pilote USB. Retirer USB. 184
  - Fermer la porte avant 183
  - Fourniture manquante pour terminer le travail en cours 197
  - Imaging unit very low, [x] estimated pages remain[84.xy] (unité d'image très faible, nombre de pages restantes estimé) 186
  - L'imprimante a dû redémarrer. Le dernier travail est peut-être incomplet. 192
  - Le capot du chargeur automatique du scanner est ouvert 196
  - Le périphérique fonctionne en mode sans échec. Il se peut que certains options d'impression soient désactivées ou produisent des résultats inattendus. 197
  - Mémoire du télécopieur pleine 184
  - Mémoire pleine, impossible d'imprimer les télécopies 190
  - Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 185
  - Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 185
  - Partition du télécopieur inopérante. Contacter l'administrateur système. 184
  - Régler [source du papier] sur [type de papier] [format de papier], charger [orientation] 183
  - Replacer originaux coincés pour reprendre le travail. 194
  - Replacer ts les origin. pr reprendre le trav. 193
  - Retirer le papier du réceptacle standard 192
  - Scanner désactivé. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du système. [840.02] 196
  - Serveur de télécopie Pour formater non configuré. Contacter l'administrateur système. 185
  - Serveur SMTP non configuré. Contacter l'administrateur système. 196, 198
  - méthode de configuration des boutons de commande utilisation 27
  - méthode Numéro d'identification personnel utilisation 27
  - mode E-mail configuration 70
  - Mode Eco utilisation 152
  - mode Hibernation utilisation 153
  - Mode Silencieux 152
  - Mode télécopie (configuration analogique de télécopie), menu 125
  - Mode veille réglage 153
- N**
- nettoyage
    - intérieur de l'imprimante 158
    - partie externe de l'imprimante 158
    - vitre du scanner 159
  - nettoyage de l'imprimante 158
  - niveaux du volume sonore 249
  - Nom de type [x] personnalisé création 40
  - nom de type de papier personnalisé création 40
  - Nom du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 185
  - nombre de pages restantes estimation 160
  - notifications de fournitures configuration 170
  - numérisation
    - copie rapide 57
    - vers un ordinateur 97
  - numérisation vers un ordinateur 97
  - numérisation vers une adresse FTP
    - création de raccourcis sur l'ordinateur 96
    - utilisation d'un raccourci 97
  - numérisation, dépannage
    - échec de la numérisation 242
    - la numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur 242
    - le scanner ne se ferme pas. 231, 242
    - numérisation partielle de document ou de photo 244
  - Numéro du poste de télécopie non configuré. Contacter l'administrateur système. 185
- O**
- options
    - bac 250 feuilles, installation 20
    - bac 550 feuilles, installation 20
    - cartes mémoire 16
    - télécopie 94
  - options de copie
    - assemblage 68
    - copier à partir de 67
    - copier vers 67
    - copies 67
    - échelle 68
    - économiseur de papier 69
    - fond de page 69
    - intensité 68

séparateurs 69  
options de l'imprimante,  
dépannage  
option interne non  
détectée 201  
problèmes de bac 202  
options de télécopie  
intensité 94  
orientation 95  
reliure 95  
résolution 94  
options internes disponibles 16  
options internes, ajout  
pilote d'imprimante 24  
options matérielles, ajout  
pilote d'imprimante 24  
orientation  
options de télécopie 95

**P**

page de configuration du réseau  
impression 29  
page des paramètres de menus  
impression 28  
Page Web sécurité  
emplacement 157  
panneau de commandes  
voyant 14  
Voyant du bouton Veille 14  
panneau de commandes de  
l'imprimante  
paramètres usine,  
restauration 171  
réglage, luminosité 153  
utilisation 14  
panneau de commandes distant  
utilisation d'Embedded Web  
Server 169  
papier  
caractéristiques 44  
chargeur multifonction,  
chargement 35  
déconseillé 46  
définition du format 30  
définition du type 30  
formulaires préimprimés 46  
papier à en-tête 46  
paramètre Format Universel 30  
recyclé 46  
sélection 46  
stockage 48  
utilisation de papier recyclé 151

papier à en-tête  
chargeur multifonction,  
chargement 35  
conseils sur l'utilisation 42  
copie 59  
papier recyclé  
utilisation 46, 151  
paramètres administrateur  
Embedded Web Server 169  
paramètres de conservation  
luminosité, réglage 153  
Mode Eco 152  
mode Hibernation 153  
Mode Silencieux 152  
Mode veille 153  
Progr. modes alim. 154  
paramètres du réseau  
Embedded Web Server 169  
paramètres écologiques  
Mode Eco 152  
mode Hibernation 153  
Mode Silencieux 152  
Progr. modes alim. 154  
paramètres environnementaux  
luminosité de l'écran de  
l'imprimante, réglage 153  
Mode Eco 152  
mode Hibernation 153  
Mode Silencieux 152  
Mode veille 153  
Progr. modes alim. 154  
Paramètres généraux, menu 118  
paramètres usine,  
restauration 171  
Partition du télécopieur  
inopérante. Contacter  
l'administrateur système. 184  
pavé numérique  
panneau de commandes de  
l'imprimante 14  
PDF, menu 144  
périphérique mobile  
impression depuis 53, 54  
photos  
copie 58  
pilote d'imprimante  
options matérielles, ajout 24  
plusieurs pages sur une  
feuille 65  
Port Ethernet 23  
Port EXT 23  
Port LINE 23

Port USB 23  
PostScript, menu 144  
préparation de la configuration  
de l'imprimante sur un réseau  
Ethernet 25  
prévention des risques de  
bourrage papier 172  
prise adaptateur 83  
Progr. modes alim.  
utilisation 154

## Q

qualité d'impression  
nettoyage de la vitre du  
scanner 159  
qualité d'impression, dépannage  
bords des caractères  
irréguliers 211  
densité d'impression  
inégaie 229  
des blancs horizontaux  
apparaissent sur les  
impressions 214  
des défauts d'impression  
répétés apparaissent sur les  
impressions 223  
des images compressées  
apparaissent sur les  
impressions 212  
des images ombrées  
apparaissent sur les  
impressions 223  
des rayures horizontales  
apparaissent sur les  
impressions 225  
des traces de toner se  
déposent sur les  
impressions 229  
effacement du toner 228  
fond gris ou tonalité de  
fond 228  
impression inclinée sur la  
page 224  
impression trop claire 219  
impression trop sombre 218  
irrégularités d'impression 217  
l'imprimante imprime des pages  
noires 222  
la qualité d'impression des  
transparents laisse à  
désirer 229

le fond des impressions est  
gris 213  
pages ou images tronquées 211  
pages vierges 221  
rayures blanches 230  
rayures verticales 226  
qualité de la copie  
réglage 63  
Qualité, menu 142

## R

raccourcis d'email, création  
à partir du serveur Web  
incorporé 71  
raccourcis, création  
courrier électronique 71  
destination de télécopie 90  
destination FTP 96  
rapports  
affichage 170  
Rapports réseau, menu 111  
recherche d'informations  
supplémentaires sur  
l'imprimante 9  
recyclage  
cartouches de toner 155  
emballage Lexmark 155  
produits Lexmark 154  
réduction d'une copie 62  
réduction des risques de  
bourrage 48  
réduction du bruit 152  
réglage de l'intensité du  
toner 52  
réglage de la luminosité de  
l'écran de l'imprimante 153  
réglage du mode veille 153  
Régler [source du papier] sur  
[type de papier] [format de  
papier], charger [orientation] 183  
reliure  
options de télécopie 95  
remplacement  
cartouche de toner 163  
unité d'image 165  
répartiteur téléphonique 80  
répétition des travaux  
d'impression 54  
Remplacer originaux coincés pour  
reprendre le travail. 194  
Remplacer ts les origin. pr  
reprendre le trav. 193

répondeur  
configuration 74  
Réseau [x], menu 110  
réseau Ethernet  
préparation de la configuration  
pour l'impression Ethernet 25  
réseau sans fil  
informations de  
configuration 25  
résolution  
options de télécopie 94  
résolution, télécopie  
modification 90  
Retirer le papier du réceptacle  
standard 192

## S

scanner  
Dispositif d'alimentation  
automatique de documents  
(DAA) 13  
fonctions 12  
vitre du scanner 13  
Scanner désactivé. Si le  
problème persiste, contactez  
l'administrateur du système.  
[840.02] 196  
sécurité  
modification des paramètres  
d'impression confidentielle 55  
sécurité de l'imprimante  
informations 157  
séparateurs  
options de copie 69  
Serveur de télécopie Pour  
formater non configuré.  
Contacter l'administrateur  
système. 185  
Serveur SMTP non configuré.  
Contacter l'administrateur  
système. 196, 198  
Service d'impression Mopria  
utilisation 53  
service de sonnerie distinctive,  
télécopies  
connexion à 86  
service téléphonique numérique  
télécopie, configuration 81  
stockage  
fournitures 163  
papier 48

stockage de tâches  
d'impression 54  
suspension des télécopies 93

## T

tâches d'impression  
confidentielles 54  
télécopie  
options 94  
télécopie, configuration  
connexion à une ligne  
téléphonique standard 74  
connexion DSL 78  
propre au pays ou à la  
région 83  
service téléphonique  
numérique 81  
VoIP 80  
télécopie, envoi  
à partir du panneau de  
commandes 88  
utilisation de raccourcis 89  
Texture du papier, menu 103  
Tiroir 550 feuilles  
installation 20  
touches fléchées  
panneau de commandes de  
l'imprimante 14  
transfert de télécopies 93  
transparents  
chargeur multifonction,  
chargement 35  
conseils 42  
copie 59  
transport de l'imprimante 168  
travail d'impression  
annulation depuis le panneau  
de commandes de  
l'imprimante 56  
annulation, à partir de  
l'ordinateur 56  
travaux confidentiels  
modification des paramètres  
d'impression 55  
travaux d'impression différés 54  
impression sous Windows 55  
travaux d'impression suspendus  
impression à partir d'un  
ordinateur Macintosh 55  
impression sous Windows 55

- travaux suspendus 54
  - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 55
  - impression sous Windows 55
- type de papier personnalisé
  - attribution 40
- Type perso [x]
  - attribution d'un type de papier 40
- types de papier
  - chargement 50
  - prise en charge par l'imprimante 50
- Types personnalisés, menu 107

## U

- unité d'image
  - commande 162
  - remplacement 165
- utilisation de l'option Progr. modes alim. 154
- utilisation de papier recyclé 151
- utilisation de raccourcis
  - envoi d'une télécopie 89
- utilisation du mode Hibernation 153

## V

- vérification d'une imprimante qui ne répond pas 199
- vérification de l'état des pièces et fournitures 160
- vérification des travaux d'impression 54
- vitre du scanner
  - copie à l'aide de 58
  - nettoyage 159
- VoIP (Voice over Internet Protocol)
  - télécopie, configuration 80
- volatilité
  - déclaration 156
- voyant
  - panneau de commandes de l'imprimante 14

## X

- XPS, menu 144