



MX310 e MX317

Guida per l'utente

Novembre 2017

www.lexmark.com

Tipo di macchina:

7015

Modello:

270

Sommar

Informazioni sulla sicurezza.....	6
Convenzioni.....	6
Informazioni sulla stampante.....	9
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	9
Scelta della posizione della stampante.....	10
Configurazioni della stampante.....	11
Informazioni sulle funzioni di base dello scanner.....	12
Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner.....	13
Usando il pannello di controllo della stampante.....	14
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	14
Impostazione della stampante aggiuntiva.....	16
Installazione delle opzioni interne.....	16
Installazione delle opzioni hardware.....	19
Collegamento dei cavi.....	23
Impostazione del software della stampante.....	24
Collegamento in rete.....	25
Verifica della configurazione della stampante.....	28
Caricamento della carta e dei supporti speciali.....	30
Impostazione del tipo e del formato carta.....	30
Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale.....	30
Caricamento dei vassoi.....	31
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	35
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	39
Guida alla carta e ai supporti speciali.....	42
Uso di supporti speciali.....	42
Istruzioni relative alla carta.....	44
Tipi, formati e pesi supportati.....	48
Stampa.....	51
Stampa di un documento.....	51
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	52

Stampa dei processi riservati e in attesa.....	53
Stampa di pagine di informazione.....	54
Annullamento di un processo di stampa.....	55
Copia.....	56
Esecuzione di copie.....	56
Copia di fotografie.....	57
Copia su supporti speciali.....	58
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	59
Inserimento di informazioni nelle copie.....	65
Annullamento di un processo di copia.....	65
Informazioni sulle opzioni di copia.....	66
e-mail.....	69
Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....	69
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	70
Invio di un documento tramite e-mail.....	70
Annullamento di un'e-mail.....	70
Funzione fax.....	71
Impostazione della stampante in modalità fax.....	71
Invio di un fax.....	86
Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server.....	88
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	88
Annullamento di un fax in uscita.....	90
Messa in attesa e inoltro di fax.....	90
Descrizione delle opzioni fax.....	91
Scansione.....	93
Scansione su un indirizzo FTP.....	93
Scansione su un computer.....	94
Informazioni sui menu della stampante.....	96
Elenco dei menu.....	96
Menu Carta.....	97
Menu Report.....	106
Menu Rete/Porte.....	106
Menu Protezione.....	113

Menu Impostazioni.....	114
menu Guida.....	146
Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....	147
Risparmio di carta e di toner.....	147
Risparmio energetico.....	147
Riciclaggio.....	150
Protezione della stampante.....	152
Dichiarazione di volatilità.....	152
Cancellazione della memoria volatile.....	152
Cancellazione della memoria non volatile.....	152
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	153
Manutenzione della stampante.....	154
Pulizia delle parti della stampante.....	154
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	156
Stima del numero di pagine restanti.....	156
Richiesta di materiali di consumo.....	157
Conservazione dei materiali di consumo.....	159
Sostituzione dei materiali di consumo.....	159
Spostamento della stampante.....	163
Gestione della stampante.....	165
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	165
Accesso al pannello di controllo remoto.....	165
Impostazione degli avvisi e-mail.....	165
Visualizzazione dei rapporti.....	166
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	166
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	167
Rimozione degli inceppamenti.....	168
Come evitare gli inceppamenti.....	168
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	169
Inceppamento della carta nello sportello anteriore.....	170
Inceppamento della carta nello sportello posteriore.....	172
Inceppamento della carta nel raccogliore standard.....	173
Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro.....	174

Inceppamento della carta nei vassoi.....	175
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	175
Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti.....	177

Risoluzione dei problemi.....178

Informazioni sui messaggi della stampante.....	178
Risoluzione dei problemi di stampa.....	194
Risoluzione dei problemi di stampa.....	200
Risoluzione dei problemi di copia.....	225
Risoluzione dei problemi del fax.....	228
Risoluzione dei problemi dello scanner.....	234
Il server Web incorporato non si apre.....	238
Come contattare l'assistenza clienti.....	240

Avvertenze.....241

Informazioni sul prodotto.....	241
Nota all'edizione.....	241
Consumo di energia.....	245

Indice.....248

Informazioni sulla sicurezza

Convenzioni

Nota: una *nota* identifica le informazioni utili.

Avvertenza: un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

ATTENZIONE: un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Indica il rischio di ferirsi.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Indica il rischio di scosse elettriche.



ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: Indica il rischio di bruciarsi al contatto.



ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: Indica il pericolo di essere schiacciati.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO: Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Con questo prodotto può essere utilizzato solo un protettore di sovratensione in linea Lexmark fornito con la stampante correttamente collegato alla stampante e al cavo di alimentazione. L'utilizzo di protettori di sovratensione non Lexmark può comportare il rischio di incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di

alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- Scollegare tutti i cavi della stampante.
- Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
- Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
- Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla stampante

Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: • Collegamento della stampante • Installazione del software della stampante	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: • Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali • Caricamento della carta • Configurazione delle impostazioni della stampante • Visualizzazione e stampa di documenti e foto • Installazione e utilizzo del software della stampante • Configurazione della stampante su una rete • Gestione e manutenzione della stampante • Risoluzione dei problemi	<i>Guida per l'utente e Guida di riferimento rapido:</i> le guide sono disponibili all'indirizzo http://support.lexmark.com . Nota: Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su Guida (o Aiuto). Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. Note: • La guida viene installata automaticamente con il software della stampante. • Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.

Argomento di ricerca	Disponibile in
Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti: • Documentazione • Download dei driver • Supporto chat in diretta • Supporto e-mail • Supporto telefonico	Sito Web del supporto Lexmark: http://support.lexmark.com. Nota: Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato. Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante. Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio: • Numero modello stampante • Numero di serie • Data di acquisto • Luogo di acquisto
Garanzia	Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione: • Negli Stati Uniti: consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo http://support.lexmark.com. • In altri paesi e regioni: consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.

Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
 - Al riparo da polvere e sporcizia.
 - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
 - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
 - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	tra -40° e 60 °C (tra -40° e 140 °F)

- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

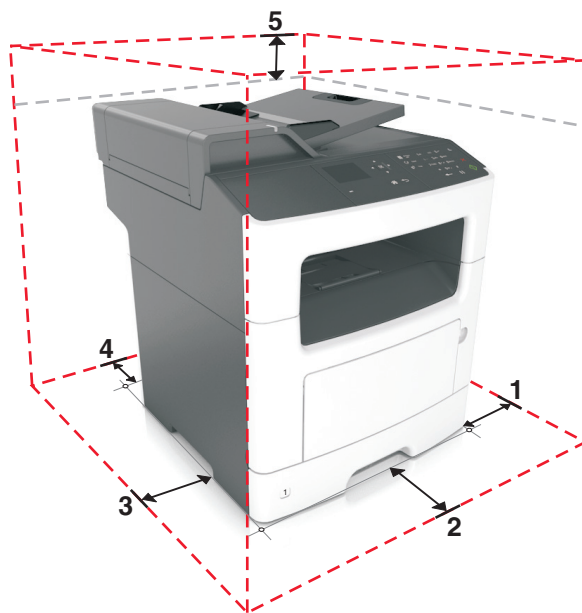


1	Lato destro	300 mm (12 poll.)
2	Anteriore	510 mm (20 poll.)
3	Lato sinistro	200 mm (8 poll.)
4	Posteriore	200 mm (8 poll.)
5	In alto	540 mm (21")

Configurazioni della stampante

ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

È possibile configurare la stampante base aggiungendo un vassoio opzionale da 250 o 550 fogli. Per istruzioni sull'installazione del vassoio opzionale, vedere ["Installazione del vassoio opzionale" a pagina 20](#).

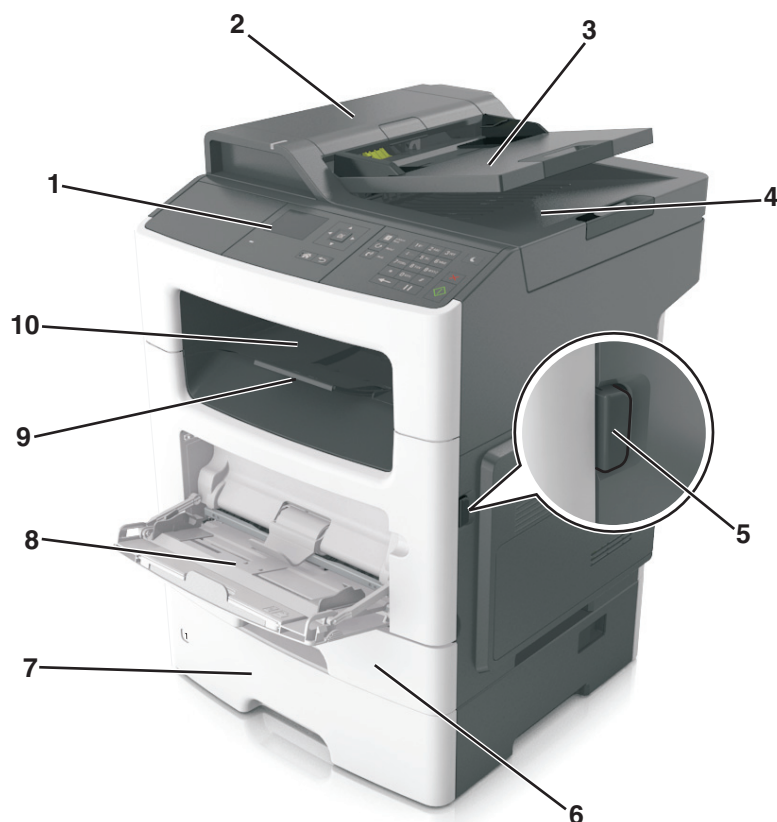

1	Pannello di controllo della stampante
2	Alimentatore automatico documenti (ADF)
3	vassoio ADF
4	Raccoglitore ADF
5	Pulsante di rilascio sportello anteriore
6	Vassoio standard da 250 fogli
7	Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli
8	Alimentatore multiuso da 100 fogli
9	Fermo carta
10	Raccoglitore standard

Informazioni sulle funzioni di base dello scanner

- Consente di creare rapidamente copie e impostare la stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Consente di inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Consente di acquisire documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail o a una destinazione FTP.
- Consente di acquisire documenti e inviarli a un'altra stampante (PDF tramite FTP).

Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato della pagina.	 Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Utilizzo di ADF


- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.
- Caricare fino a 50 fogli di carta normale nel vassoio dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici) di larghezza e 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 pollici) di lunghezza
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m² (14-32 lb).
- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

Uso del vetro dello scanner

Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato stampato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 216 x 296,9 mm (8,5 x 11,69 pollici).
- Copiare i libri con spessore massimo di 12,7 mm (0,5 pollice).

Usando il pannello di controllo della stampante

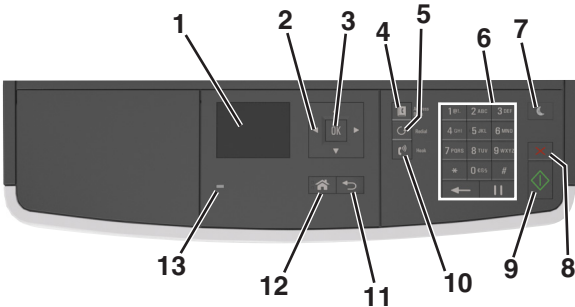

	Usare	Per
1	Schermo	- Visualizzare stato e messaggi della stampante. - Installare e usare la stampante.
2	pulsanti freccia	Scorrere verso l'alto e il basso o a sinistra e destra.
3	Pulsante Seleziona	- Selezionare le opzioni del menu. - Salvare le impostazioni.
4	Pulsante Rubrica	Visualizzare tutti gli indirizzi memorizzati.
5	Pulsante Ricomponi	Visualizzare l'ultimo numero immesso.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante Pausa	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione: - Premere qualsiasi pulsante fisico. - Aprire uno sportello o un coperchio. - Inviare un processo di stampa dal computer. - Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale.
8	Annulla, pulsante	Annullare tutte le attività della stampante.
9	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
10	Fax, pulsante	Inviare fax.
11	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
12	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
13	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante Sospensione e delle spie sul pannello di controllo indicano uno stato o una condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.

Spia luminosa	Stato della stampante
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Disattivato	La stampante è spenta, inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante sta entrando o è in fase di uscita dalla modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

Impostazione della stampante aggiuntiva

Installazione delle opzioni interne

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

Opzioni interne disponibili

Schede di memoria

- Memoria Flash
- Caratteri


Accesso alla scheda del controller

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

- 1 Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.




- 2** Aprire lo sportello dello schermo della scheda del controller usando la maniglia verde.

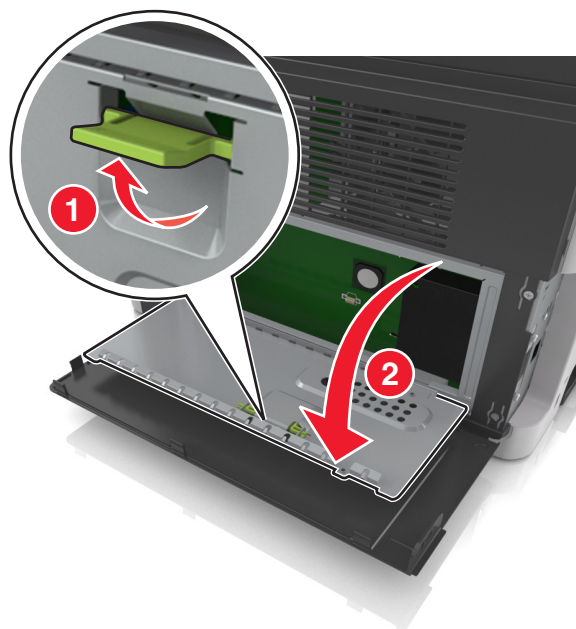

- 3** Per individuare il connettore della scheda opzionale, fare riferimento alla seguente figura.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico.

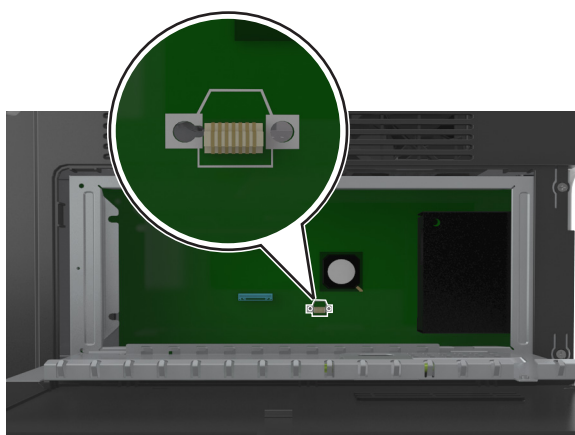

- 4** Chiudere lo schermo e lo sportello di accesso.



Installazione di una scheda opzionale

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Attenzione - Possibili danni: I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 16](#).


2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

Attenzione - Possibili danni: non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

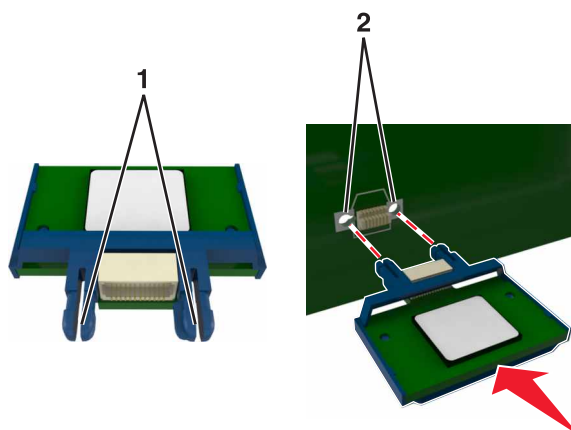

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione.

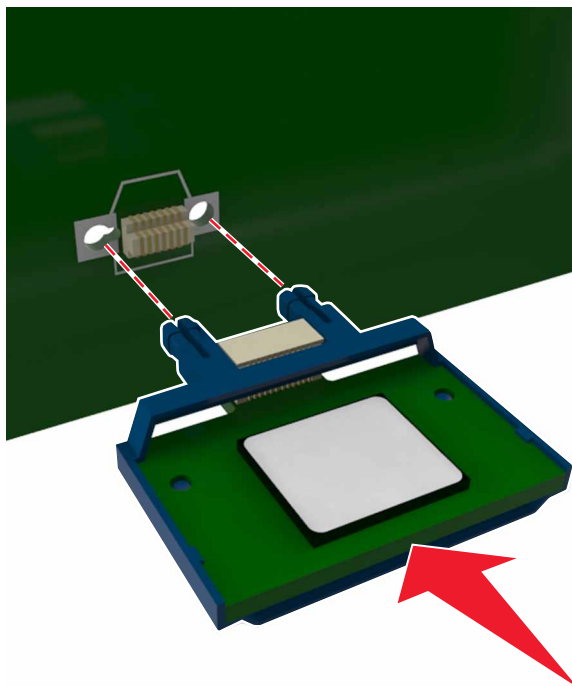

Attenzione - Possibili danni: L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

Nota: Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

Installazione delle opzioni hardware

Sequenza di installazione

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

Installare la stampante e qualsiasi opzione hardware acquistata nell'ordine descritto di seguito:

- Supporto stampante
- Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di un supporto stampante, il vassoio opzionale da 250 o 550 fogli, il distanziatore o il vassoio da 2100 fogli, vedere le istruzioni di installazione fornite con l'opzione scelta.



Installazione del vassoio opzionale

ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: La stampante pesa più di 18 kg (40 libbre) e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO: le configurazioni con installazione a terra richiedono componenti aggiuntivi per garantire una stabilità maggiore. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

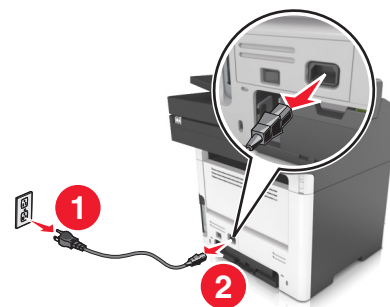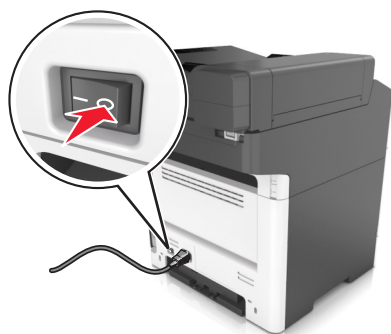


- 2 Estrarre il vassoio dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.

- 3** Estrarre il vassoio dalla base.

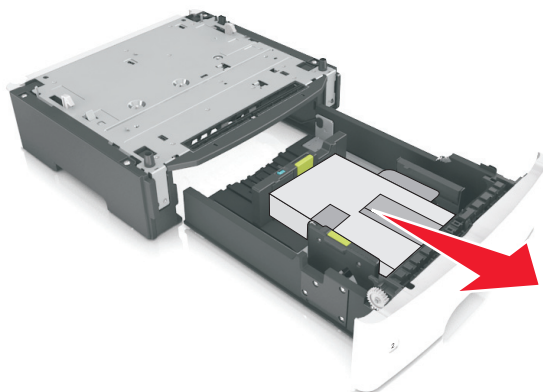


- 4** Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5** Inserire il vassoio nella base.
- 6** Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7** Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

Nota: i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.

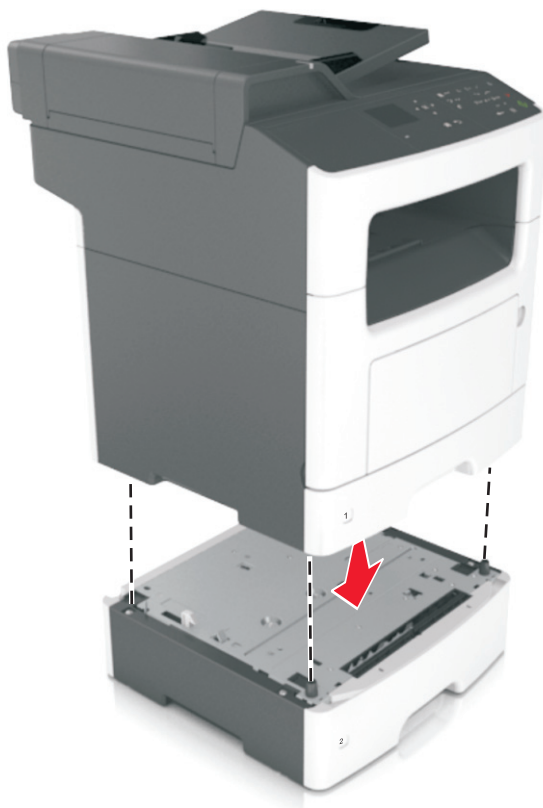

- 8** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.

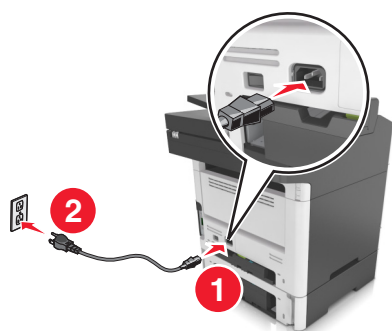


Note:

- Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 24](#).
- Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione., quindi rimuovere i vassoi appilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

Collegamento dei cavi

- **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
- **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

Attenzione - Possibili danni: per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

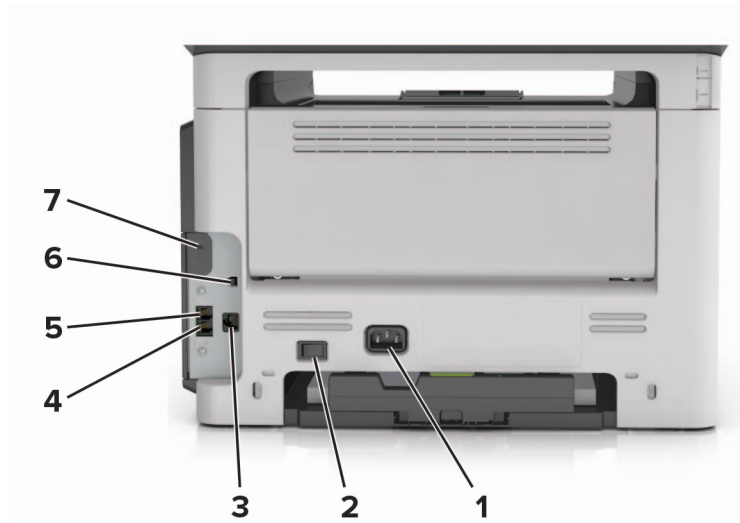

	Usare	Per
1	Socket del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
2	Interruttore di alimentazione	Accendere o spegnere la stampante.
3	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
4	Porta EXT	Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. Nota: rimuovere la presa dell'adattatore per accedere alla porta.
5	porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.

	Usare	Per
6	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
7	Slot di sicurezza	Applicare un blocco di protezione alla stampante.

Impostazione del software della stampante

Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
 - Dal CD software fornito con la stampante.
 - Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com>, quindi selezionare la stampante e il sistema operativo in uso.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

Nota: Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
 - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
 - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.
- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

Collegamento in rete

Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless N8352 <trademark registered="yes">MarkNet</trademark> prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di configurazione fornito con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

Nota: se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

Nota: un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

• **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:

– chiave WEP

Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterle fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.

– Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2

WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.

– 802.1x-RADIUS

Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

- Tipo di autenticazione
- Tipo di autenticazione interna
- Nome utente e password 802.1X
- Certificati

– Nessuna protezione

Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.

Nota: non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > NIC attiva >  > Automatico > 

Nota: Spegnerla stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazione rete [x] >  > Wireless >  > Configurazione connessione wireless > 

2 Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
Cerca reti	Mostrare le connessioni wireless disponibili. Nota: Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
Immettere il nome di rete	Immettere manualmente l'SSID. Nota: Verificare che venga inserito l'SSID corretto.
Wi-Fi Protected Setup	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

3 Premere  e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato Wi-Fi Protected Setup (WPS) o ad esso compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

Uso del metodo di configurazione a pulsanti (PCB)

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Impostazioni connessione wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo a pulsante > 

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

Uso del metodo PIN (Personal Identification Number)

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Rete/Porte >  > Rete [x] >  > Impostazioni rete [x] >  > Wireless >  > Impostazioni connessione wireless >  > Wi-Fi Protected Setup >  > Avvia metodo PIN > 

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless**.

- 3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

Nota: accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

- 5 Spegner la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

- 6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

Verifica della configurazione della stampante

Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Stampare una pagina delle impostazioni dei menu per controllare le impostazioni correnti e verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.

Nota: se non è stata modificata nessuna impostazione dei menu, nella pagina delle impostazioni dei menu sono elencate tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Una volta selezionate e salvate altre impostazioni dai menu, queste sostituiscono le impostazioni predefinite di fabbrica come *impostazioni predefinite dell'utente*. Un'impostazione predefinita dell'utente resta attiva finché non si accede nuovamente al menu, si sceglie un altro valore e questo viene salvato.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Report** >  > **Pagina impostazioni menu** > 

Stampa di una pagina delle impostazioni di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Pagina impostazioni rete** > 

- 2 Verificare la prima sezione della pagina delle impostazioni di rete e confermare che lo stato della stampante sia Collegata.

Se lo stato è Non collegata, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 168](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 47](#).

Impostazione del tipo e del formato carta

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Formato/Tipo carta** > 

2 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il formato del vassoio o dell'alimentatore, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il formato carta, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia su o freccia giù per selezionare il tipo del vassoio o dell'alimentatore, quindi premere .

5 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare il tipo carta, quindi premere .

Configurazione delle impostazioni del formato carta Universale

Il formato carta Universale viene definito dall'utente e consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

Note:

- Il formato carta Universal più piccolo supportato è 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 poll.) ed è supportato solo nell'alimentatore multiuso.
- Il formato carta Universal più grande supportato è 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 poll.) ed è supportato per tutte le origini carta.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Impostazione Universale** >  > **Unità di misura** > 
> selezionare un'unità di misura > 

2 Selezionare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per modificare l'impostazione e premere .

Caricamento dei vassoi


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

- 1 Estrarre il vassoio completamente.


Nota: non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Questa operazione potrebbe provocare inceppamenti.



- 2 Premere e spostare la linguetta della guida della larghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

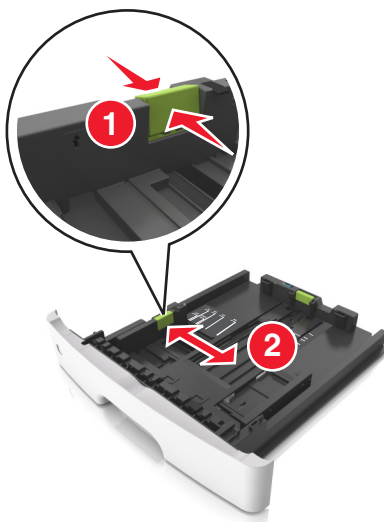


- 3** Premere e spostare la linguetta della guida della lunghezza nella posizione corretta per il formato di carta che si sta caricando.

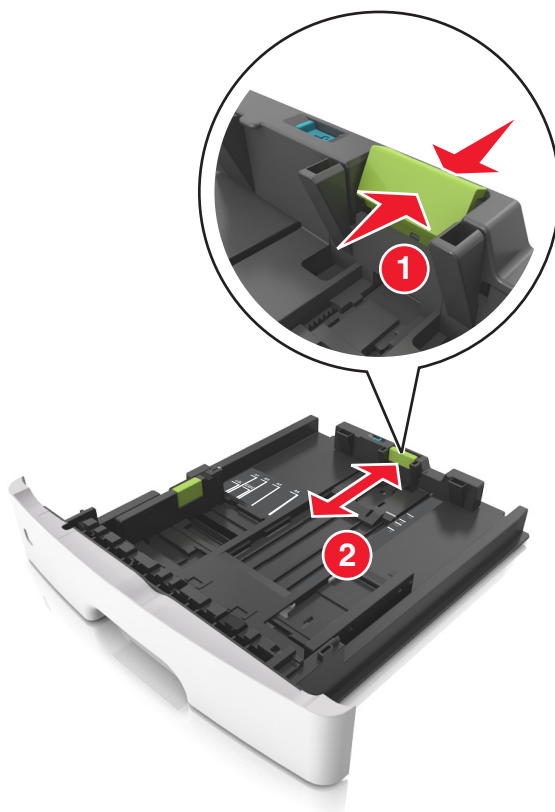


Note:

- per alcuni formati carta, ad esempio letter, legal o A4, premere e far scorrere all'indietro la linguetta della guida della lunghezza nella posizione adeguata alla lunghezza.
- Per caricare i fogli di formato Legal, la guida della lunghezza si estende oltre la base lasciando la carta esposta alla polvere. Per proteggere la carta dalla polvere, è possibile acquistare separatamente un coperchio antipolvere. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.
- Se si sta caricando carta di formato A6 nel vassoio standard, premere e far scorrere la linguetta della guida della lunghezza verso il centro del vassoio nella posizione A6.
- Assicurarsi che le guide di larghezza e lunghezza siano allineate con gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio.

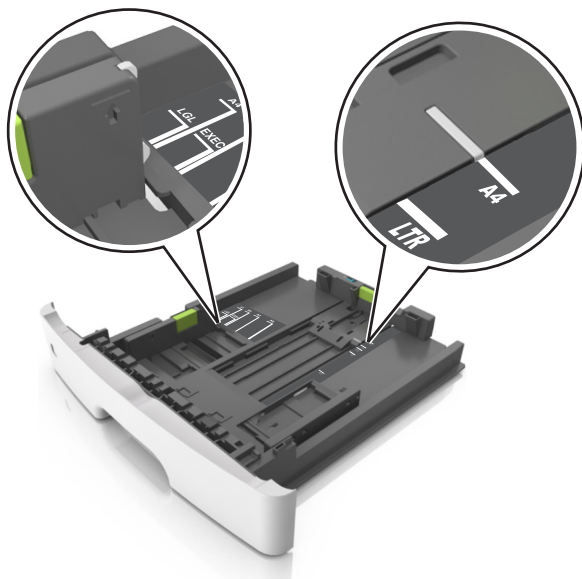

- 4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

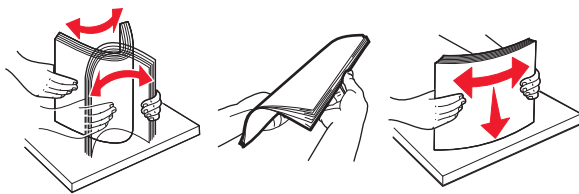


- 5** Caricare la risma di carta.



Note:

- Caricare la carta riciclata o già stampata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- Caricare la carta preforata con i fori rivolti verso la parte anteriore del vassoio.

- Caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, con il bordo superiore del foglio rivolto verso la parte anteriore del vassoio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo inferiore del foglio.
- Accertarsi che la carta non superi il limite massimo indicato dall'indicatore di livello massimo della carta situato sul lato della guida della larghezza.

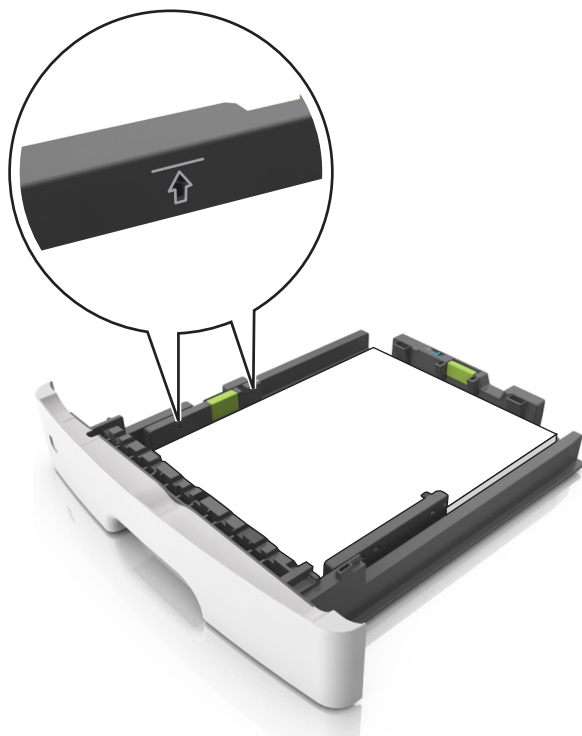

6 Inserire il vassoio.



7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

Nota: impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

Caricamento dell'alimentatore multiuso

Utilizzare l'alimentatore multiuso quando si stampa su formati e tipi di carta diversi oppure con supporti speciali, ad esempio cartoncino, lucidi, etichette di carta e buste. È inoltre possibile usarlo per singoli processi di stampa su carta intestata.

- 1 Aprire l'alimentatore multiuso.



- a Tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



- b** Tirare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.




- 2** Premere la linguetta a sinistra della guida della larghezza e spostare le guide per la carta che si sta caricando.




- 3** Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sguanciare la carta. Allinearne i bordi su una superficie piana.

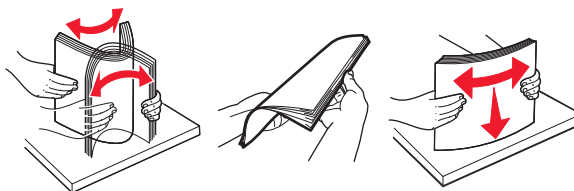

- Tenere i lucidi per i bordi. Flettere la risma di lucidi carta avanti e indietro per separarli, quindi aprirli a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.

Nota: Non toccare il lato di stampa dei lucidi. Prestare attenzione a non graffiarli.

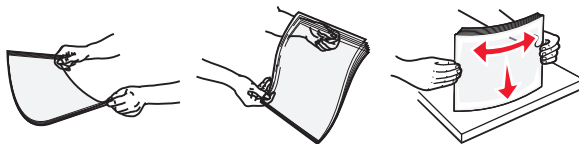

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allinearne i bordi su una superficie piana.



4 Caricare la carta o i supporti speciali.

Note:


- Non forzare l'inserimento della carta o dei supporti speciali nell'alimentatore multiuso.
- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento situato sulle guide della carta. Il caricamento di un numero eccessivo di supporti può causare inceppamenti.



- Caricare la carta, i lucidi e il cartoncino con il lato di stampa consigliato rivolto verso l'alto e inserendo nella stampante il bordo superiore per primo. Per ulteriori informazioni sul caricamento dei lucidi, vedere la confezione dei lucidi.



Nota: quando si carica carta in formato A6, assicurarsi che l'estensione dell'alimentatore multiuso si appoggi leggermente ai bordi della carta in modo che gli ultimi fogli di carta rimangano in posizione.

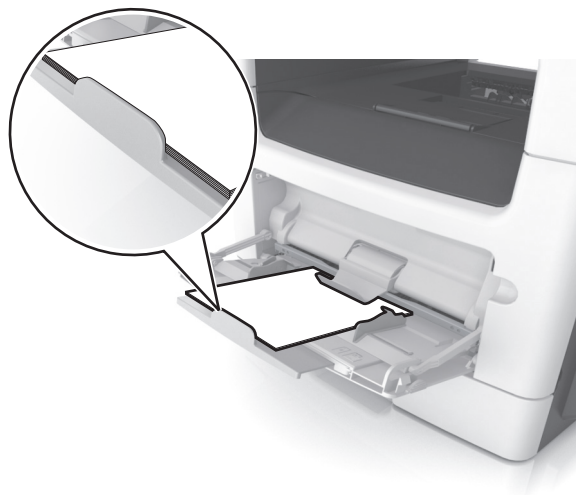

- Caricare la carta intestata con il lato rivolto verso l'alto, inserendo nella stampante il bordo superiore del foglio. Per la stampa fronte/retro, caricare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso il basso, inserendo nella stampante il bordo inferiore del foglio.



- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e a sinistra.



Attenzione - Possibili danni: non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- 5 Dal pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta nel menu Carta in modo che corrispondano alla carta o al supporto speciale caricato nell'alimentatore multiuso.

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Collegamento e scollegamento dei vassoi

Nota: questa funzione si riferisce solo alle stampanti di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni del vassoio per specificare tipo e formato della carta per il vassoio.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che formato e tipo carta per i due vassoi siano corrispondenti.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che formato carta o tipo carta per il vassoio *non* corrisponda con quello dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Attenzione - Possibili danni: la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.
- 3 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.
- 5 Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Nomi personalizzati**

- 2 Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nuovo nome di tipo di carta personalizzato.
- 3 Premere .
- 4 Premere **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

Assegnazione di un tipo di carta personalizzato

Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati**.
- 3 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso del pannello di controllo della stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Menu Carta** >  > **Tipi personalizzati**

2 Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

Nota: Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

3 Premere .

Guida alla carta e ai supporti speciali

Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Uso di supporti speciali

Suggerimenti sull'uso della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, fletterla, aprirla a ventaglio e allinearla per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina. Per ulteriori informazioni su come caricare la carta intestata, vedere:
 - ["Caricamento dei vassoi" a pagina 31](#)
 - ["Caricamento dell'alimentatore multiuso" a pagina 35](#)

Suggerimenti sull'uso di lucidi

- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- L'alimentazione dei lucidi può essere effettuata dal vassoio standard o dall'alimentatore multiuso.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser. I lucidi devono essere in grado di resistere a temperature fino a 185°C senza sciogliersi, scolorirsi, separarsi o emettere sostanze nocive.

Nota: se nel menu Carta la grammatura dei lucidi è impostata su Pesante e la grammatura dei lucidi è impostata su Ruvida, i lucidi possono essere stampati a una temperatura pari a 195° C.

- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, fletterli, aprirli a ventaglio e allinearli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.

Suggerimenti sull'uso delle buste

Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Per verificare che le buste siano in grado di resistere a temperature di riscaldamento pari a 230°C (446°F) senza incollarsi, incresparsi, piegarsi eccessivamente o emettere sostanze nocive, rivolgersi al produttore o al rivenditore.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m² o con contenuto di cotone fino al 25%. Le buste con contenuto di cotone non devono avere un peso superiore a 75 g/m².
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
 - Eccessivamente curvate o piegate
 - incollate o difettose
 - Con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
 - Con graffette, spago o barrette pieghevoli
 - Ripiegate in modo complesso
 - con francobolli applicati
 - Con parti adesive esposte quando l'aletta è chiusa
 - con gli angoli ripiegati
 - Con rifiniture ruvide o arricciature
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.

Nota: un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

Suggerimento sull'uso delle etichette

Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.

Nota: Utilizzare solo fogli di etichette di carta. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in lingua inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Durante la stampa su etichette:

- Utilizzare etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser. Rivolgersi al produttore o al rivenditore per verificare che:
 - Le etichette sono in grado di resistere a temperature di 240°C (464°F) senza incollarsi, piegarsi eccessivamente, incresparsi o emettere sostanze nocive.
 - Le etichette adesive, i fogli di supporto (stampabili) e le pellicole protettive sono in grado di resistere a una pressione di 172 kPa (25 psi) senza sfaldarsi, trasudare acqua di condensazione sui bordi o emettere sostanze nocive.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Le etichette dei fogli parzialmente utilizzati potrebbero staccarsi durante la stampa e provocare degli inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con la parte adesiva esposta.

- Non stampare a meno di 1 mm (0,04 pollici) dal bordo dell'etichetta e delle perforazioni o tra i bordi delle etichette.
- Accertarsi che la pellicola adesiva non venga a contatto con i bordi del foglio. La patinatura della zona dell'adesivo deve essere ad almeno 1 mm (0,04 pollici) di distanza dai bordi. Il materiale adesivo può contaminare la stampante e rendere nulla la garanzia.
- Se la patinatura della zona dell'adesivo non è possibile, rimuovere una striscia di 2 mm (0,08 pollici) sul bordo superiore e inferiore e utilizzare un adesivo che non trasudi.
- Si consiglia di utilizzare l'orientamento verticale, in particolare se si stampano codici a barre.

Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

Istruzioni relative alla carta

La scelta della carta o dei supporti speciali corretti riduce la possibilità che si verifichino problemi di stampa. Per una qualità di stampa ottimale, si consiglia di provare un campione della carta o dei supporti speciali prima di acquistarne grandi quantità.

Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; si consiglia di prenderle in considerazione prima di acquistare nuove risme.

Peso

I vassoi della stampante possono alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 120 g/m² (32 libbre) a grana lunga. L'alimentatore multiuso può alimentare automaticamente la carta con grammatura fino a 163 g/m² (43 libbre) a grana lunga. I supporti con un peso inferiore a 60 g/m² (16 libbre) non presentano lo spessore necessario per poter essere alimentati correttamente e possono causare inceppamenti. Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare carta a grana lunga da 75 g/m² (20 libbre). Per utilizzare carta con dimensioni inferiori a 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici), si consiglia di utilizzare carta da almeno 90 g/m² (24 libbre).

Nota: la stampa fronte/retro è supportata solo per la carta di qualità da 60-90 g/m² (16-24 libbre).

Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante a causa delle temperature elevate. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione della carta o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta i cui valori di levigatezza sono compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

Direzione della grana

La grana è l'allineamento delle fibre di carta sul foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 90-g/m² (16-24 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

Contenuto di fibre

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le garantisce un elevato livello di stabilità che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità della stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

Scelta della carta

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rfilata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

Sceita dei moduli prestampati e della carta intestata

Quando si scelgono i moduli prestampati e la carta intestata, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Utilizzare fibre a grana lunga per carta con grammatura compresa tra 60 e 90 g/m² (da 16 a 24 libbre).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.

Utilizzare carta stampata con inchiostri resistenti alle alte temperature, specifici per fotocopiatrici xerografiche. L'inchiostro deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive. Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice. In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

La carta prestampata, ad esempio la carta intestata, deve essere in grado di resistere a temperature fino a 230°C (446°F) senza sciogliersi o emettere sostanze nocive.

Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessiva.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1** Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2** Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m², carta meno pesante o carta riciclata.

Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione dell'area di stampa sulla pagina) maggiore di $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ pollici), ad esempio i moduli OCR (optical character recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software:
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002 (test europei).
- Carta di grammatura inferiore a 60 g/m² (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo www.lexmark.com. È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di 21°C (70°F) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra 18 e 24°C (tra 65 e 75°F) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.

- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

Tipi, formati e pesi supportati

Formati carta supportati

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	ADF	Vetro dello scanner	Stampa fronte/retro
Biglietti da visita	X	X	X	X	✓	X
3 x 5 pollici	X	X	✓ ¹	X	✓	X
4 x 6 poll.	X	X	✓ ¹	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.)	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Affari legali 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	X	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X

¹ La carta è supportata solo se l'impostazione relativa al formato è Universal.

² La carta è supportata nella stampa su due lati (fronte/retro) solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

³ La carta è supportata solo se la larghezza è almeno di 215,9 mm (8,5 pollici) e la lunghezza è almeno di 296,9 mm (11,7 pollici).

⁴ La carta è supportata solo se la lunghezza è almeno 296,9 mm (11,7 pollici).

Formato e dimensioni carta	Vassoio standard da 250 fogli	Vassoio opzionale da 250 o 550 fogli	Alimentatore & multiuso	ADF	Vetro dello scanner	Stampa fronte/retro
Oficio (Messico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓	X	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓	X	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Universale² Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) a 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓
Busta 7 3/4 (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Busta 9 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.)	X	X	✓	X	✓	X
Busta 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	X	X	✓	X	✓	X
Altre buste Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 pollici a 8,5 x 14 pollici)	X	X	✓	X	✓ ⁴	X

¹ La carta è supportata solo se l'impostazione relativa al formato è Universal.

² La carta è supportata nella stampa su due lati (fronte/retro) solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,27 pollici) e la lunghezza è almeno di 279,4 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell'alimentatore multiuso.

³ La carta è supportata solo se la larghezza è almeno di 215,9 mm (8,5 pollici) e la lunghezza è almeno di 296,9 mm (11,7 pollici).

⁴ La carta è supportata solo se la lunghezza è almeno 296,9 mm (11,7 pollici).

Tipi e pesi di carta supportati

Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m² (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m² (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m² (16–43 libbre).

Tipo di carta	Vassoio da 250 o 550 fogli	Alimentatore multiuso	Modalità fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
Carta normale	✓	✓	✓	✓	✓
Cartoncini	x	✓	x	✓	✓
Lucidi	✓	✓	x	✓	✓
Riciclata	✓	✓	✓	✓	✓
Etichette di carta ¹	✓	✓	x	✓	✓
Carta di qualità	✓	✓	✓	✓	✓
Busta ²	x	✓	x	x	✓
Busta ruvida	x	✓	x	x	✓
Intestata	✓	✓	✓	✓	✓
Prestampata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta colorata	✓	✓	✓	✓	✓
Carta leggera	✓	✓	✓	✓	✓
Carta pesante	✓	✓	✓	✓	✓
Ruvida/Cotone	✓	✓	x	✓	✓
Personalizzata tipo [x]	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare solo fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate.

² Utilizzare buste da poter disporre in piano quando collocate singolarmente su un tavolo con il lato di stampa rivolto verso il basso.

Stampa

Stampa di un documento

Stampa da un computer

Nota: Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- 1 Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Regolazione dell'intensità del toner

Utilizzo di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Invia**.

Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni di stampa** >  > **Menu Qualità** >  > **Intensità toner**

- 2 Regolare l'intensità del toner, quindi premere .

Stampa usando un dispositivo cellulare

Nota: Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

Nota: Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

Note:

- Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.
 - Questa applicazione è supportata solo su alcuni modelli di stampante.
- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
 - 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
 - 3 Toccare **Stampa**, quindi selezionare una stampante.
 - 4 Stampare il documento.

Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

Nota: Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.
- 3 Stampare il documento.

Stampa dei processi riservati e in attesa

Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Protezione** >  > **Stampa riservata** > selezionare il tipo di processo di stampa

Tipo di processo di stampa	Descrizione
Max tentativi PIN errato	Limita il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. Nota: Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Consente di conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. Nota: Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 0 e 9.
Ripeti scadenza processo	Consente di stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante per una successiva ristampa.
Verifica scadenza processo	Consente di stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria.
Posponi scadenza processo	Consente di memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.

Note:

- I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica stampa, Posponi stampa e Ripeti stampa possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.
- È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.
- Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti *processi in attesa*.

- 2 Premere .

Stampa di processi in attesa

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
 - Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa.
- 4 Se necessario, assegnare un nome utente.
- 5 Inviare il processo di stampa.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, selezionare **Processi in attesa**.
- 7 Inviare il processo di stampa.

Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

Nota: Questa funzione è disponibile solo nelle stampanti di rete o collegate a server di stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic sulla scheda **Impostazioni > Protezione > Impostazione stampa riservata**.
- 3 Modificare le impostazioni:
 - Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
 - Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.
- 4 Salvare le impostazioni modificate.

Stampa di pagine di informazione

Stampa di un elenco esempi di font

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Rapporti** >  > **Stampa font**

- 2 Premere il pulsante freccia su o giù per selezionare l'impostazione di font.

- 3 Premere .

Nota: i font PPDS vengono visualizzati quando il flusso di dati PPDS è attivato.

Annullamento di un processo di stampa

Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Quando viene visualizzato un elenco di processi di stampa, selezionare quello da annullare, quindi premere .
- 3 Premere  per tornare alla schermata iniziale.

Annullamento di un processo di stampa dal computer

Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Dalla coda di stampa, selezionare il processo che si desidera annullare, quindi eliminarlo.

Copia

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio.	 Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Esecuzione di copie

Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

Nota: Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Copia tramite l'ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Regolare le guide carta.

3 Dal pannello di controllo della stampante, utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie, quindi premere .

Copia tramite il vetro dello scanner

1 Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

2 Dal pannello di controllo della stampante, utilizzare il tastierino per immettere il numero di copie, quindi premere .

Nota: Per acquisire un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

3 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia di fotografie

1 Posizionare un foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

2 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Tipo di contenuto** > **Foto**

3 Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale da copiare, quindi premere .

Nota: Per copiare un'altra foto, posizionarla sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia su supporti speciali

Copia su lucidi

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

- 4 Selezionare:

Copia in >  > selezionare il vassoio contenente i lucidi >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

- 5 Se nessun vassoio contiene lucidi, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato dei lucidi >  > **Lucido** > 

- b** Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia su carta intestata

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:

Copia in >  > selezionare il vassoio contenente la carta intestata >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

5 Se nessun vassoio contiene la carta intestata, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato della carta intestata > **Carta intestata**

b Posizionare la carta intestata con il lato di stampa rivolto verso l'alto, inserendo per primo il lato superiore nell'alimentatore multiuso, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Personalizzazione delle impostazioni di copia

Copia in un formato diverso

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:

Copia in >  > selezionare il nuovo formato per la copia > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

5 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale

4 Selezionare:

Copia in >  > selezionare il vassoio contenente il formato e il tipo di carta da usare >  > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

- 5 Se i vassoi con il formato e il tipo di carta richiesti non sono presenti, seguire la procedura descritta.

a Selezionare:

Copia in >  > **Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato carta >  > selezionare il tipo carta > 

- b Caricare l'alimentatore multiuso con la carta del formato e tipo corretti, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Riduzione o ingrandimento di copie

Le copie possono essere ridimensionate dal 25% al 400% del formato del documento originale.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Adatta** > regolare il valore di adattamento > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia più chiara o più scura

- 1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto o sul vetro dello scanner rivolto verso il basso nell'angolo superiore sinistro.

Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Intensità** > regolare l'intensità > selezionare il numero di copie o immettere un valore dal tastierino > 

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Regolazione della qualità della copia

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Tipo contenuto** > selezionare il tipo di contenuto del documento originale

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere:

- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.

- 5 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Origine contenuto**, quindi premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da stampa offset.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto da pellicola.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

- 6 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 7 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).



Per selezionare un'impostazione di fascicolazione:

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Fascicola** > selezionare l'impostazione di fascicolazione > selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino > 

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Fogli separatori**

- 4 Selezionare **Tra copie**, **Tra processi**, **Tra pagine** o **Disatt.**

- 5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .
- Nota:** Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .
- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Copia di più pagine su un singolo foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

Note:

- Assicurarsi che il formato carta sia Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- L'opzione delle dimensioni della copia deve essere impostata su 100%.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Risparmio carta** > selezionare l'impostazione desiderata

- 4 Selezionare **Disatt.**, **Verticale 2 pagine in 1**, **Orizzontale 2 pagine in 1**, **Verticale 4 pagine in 1** o **Orizzontale 4 pagine in 1**.

- 5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Inserimento di informazioni nelle copie

Inserimento di un messaggio sovrapposto su ogni pagina

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Copia** >  > **Sovrapponi** > selezionare il messaggio di sovrapposizione

- 4 Selezionare **Disatt.**, **Riservato**, **Copia**, **Bozza**, **Urgente** o **Personalizzato**.

- 5 Selezionare il numero di copie o immettere il valore dal tastierino, quindi premere .

Nota: Per copiare un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 6 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Annullamento di un processo di copia

Annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Quando viene visualizzato un elenco di processi di copia, selezionare quello da annullare, quindi premere .
- 3 Premere  per tornare alla schermata iniziale.

Informazioni sulle opzioni di copia

Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato della carta del documento originale.

- Per scorrere al formato e al tipo di carta che corrispondono al documento originale, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra, quindi premere .
- Per copiare un documento originale che contiene formati di carta diversi con la stessa larghezza, premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare **Formati misti**, quindi premere .
- Per impostare la stampante in modo che rilevi automaticamente il formato del documento originale, premere il pulsante freccia sinistra o destra per selezionare **Rilevamento autom. dimensioni**, quindi premere .

Copia in

Questa opzione consente di specificare il formato e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Per scorrere al formato e al tipo di carta che corrispondono alla carta caricata nel vassoio o nell'alimentatore, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra, quindi premere .
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione Adatta per compensare la differenza.
- Se la carta del tipo o delle dimensioni desiderati non è caricata in uno dei vassoio, premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per passare ad **Alimentatore manuale**, premere , quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore manuale o multiuso.
- Per far corrispondere ogni copia al formato carta del documento originale, impostare "Copia in" su Corrisp. rilevam. autom. dimens. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio, nell'alimentatore manuale o nell'alimentatore multiuso.

Scala

Questa opzione consente di ridimensionare il documento di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, premere il pulsante freccia sinistra o destra sul pannello di controllo della stampante. Per decrementare o incrementare in modo continuo il valore, tenere premuto il pulsante per due o più secondi.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

Tipo di contenuti

Questa opzione consente di impostare il tipo del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Origine contenuto

Questa opzione consente di impostare l'origine del documento originale.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Sovrapposizione

Questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. Le opzioni disponibili sono Riservato, Copia, Bozza, Urgente e Personalizzato. È possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immettere sovrapposizione testo person. e prem. OK". Il messaggio sarà appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.

Fogli separatori

Questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le stampe, le pagine, i processi di stampa e i processi di copia. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.

Risparmio carta

Questa opzione consente di stampare due o più pagine di un documento originale sulla stessa pagina. Risparmio carta è anche denominato stampa *N su 1* dove *N* rappresenta il numero di pagine. Ad esempio, impostando 2 in uno, è possibile stampare due pagine del documento su un'unica pagina, mentre 4 in uno consentirà di stampare quattro pagine del documento su un'unica pagina.

e-mail

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio.	 Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

Impostazione della funzione e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni e-mail/FTP** > **Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Inoltra**.

Configurazione delle impostazioni e-mail

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni e-mail/FTP** > **Impostazioni e-mail**.

- 3 Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Inoltra**.

Creazione di una scelta rapida e-mail

Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.

- 3 Immettere un nome per la scelta rapida e inserire l'indirizzo e-mail.

Nota: se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola (,).

- 4 Se necessario, modificare le impostazioni di acquisizione.

- 5 Immettere un numero di scelta rapida, quindi fare clic su **Aggiungi**.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

Invio di un documento tramite e-mail

Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Premere **#**, immettere il numero di scelta rapida con il tastierino, quindi premere .

- 4 Premere .

Annullamento di un'e-mail

Dal pannello di controllo della stampante, premere .

Funzione fax

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio.	 Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Impostazione della stampante in modalità fax

Note:

- I seguenti metodi di collegamento sono applicabili solo in alcuni paesi o regioni.
- Durante l'installazione iniziale della stampante, deselezionare la casella di controllo della funzione Fax e di qualsiasi altra funzione che si intende impostare in un secondo momento, quindi selezionare **Continua**.
- La spia luminosa potrebbe lampeggiare ed emettere una luce rossa se la funzione fax non è completamente impostata.

Attenzione - Possibili danni: Non toccare i cavi o la stampante nell'area mostrata, mentre è in corso l'invio o la ricezione di un fax.



Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome fax (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero fax (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

Nota: se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta, viene visualizzata una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le schermate Nome fax o Nome stazione e Numero fax o Numero stazione.

- 1 Nel campo **Nome Fax** o **Nome stazione**, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita, quindi premere .
- 2 Quando viene visualizzato **Numero fax** o **Numero stazione** immettere il numero di fax della stampante, quindi premere .

Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel menu Impostazioni fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita nel campo Nome Fax o Nome stazione.
- 4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

Selezione di una connessione fax


Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata

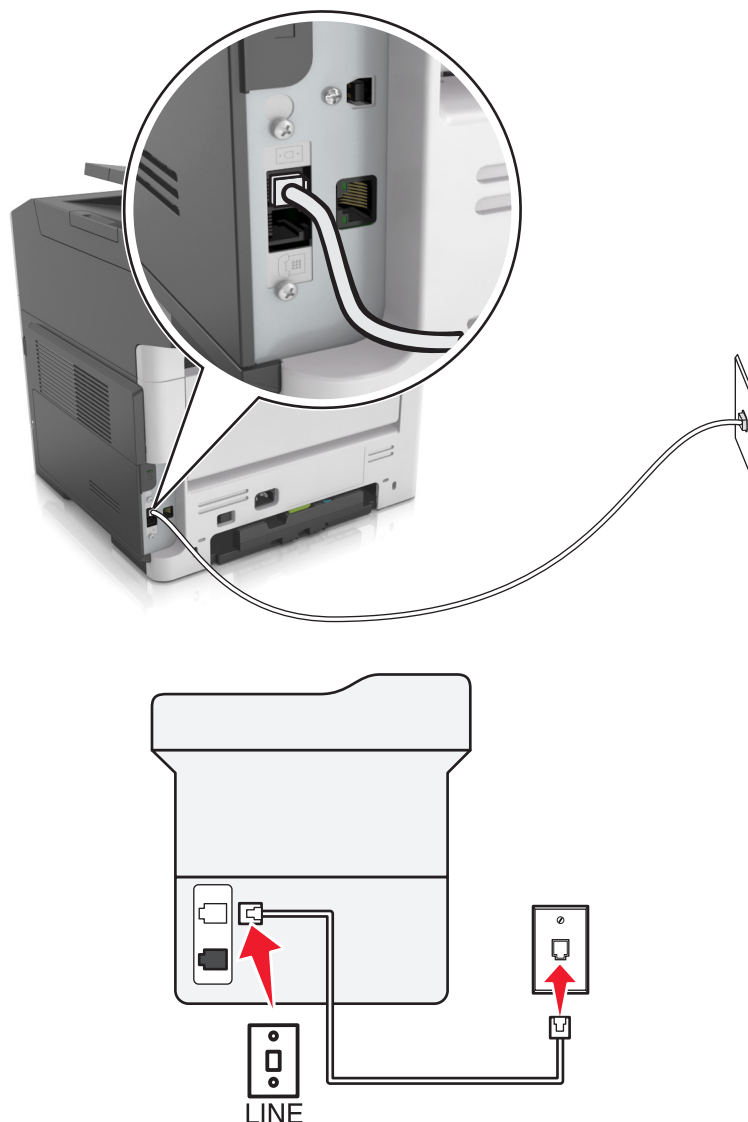


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

Note:


- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).
- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente, impostare la stampante in modo che risponda dopo un numero di squilli specificato.

Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

Nota: Se ci si abbona a un servizio di suoneria differenziata, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

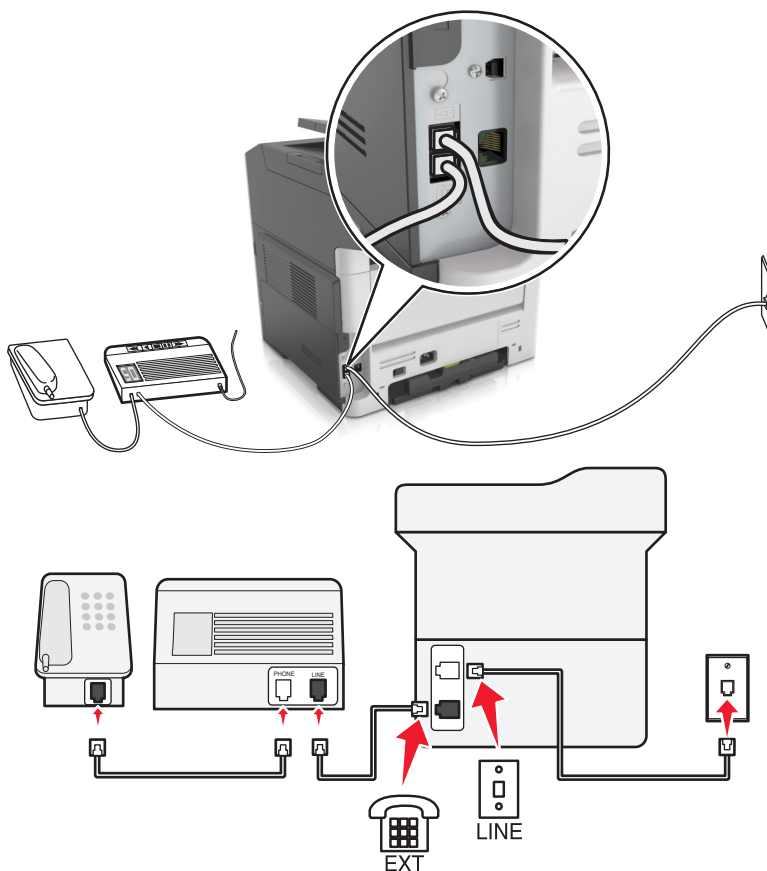Collegata alla stessa presa telefonica a muro

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.
- 3** Collegare la segreteria telefonica alla porta telefono della stampante.

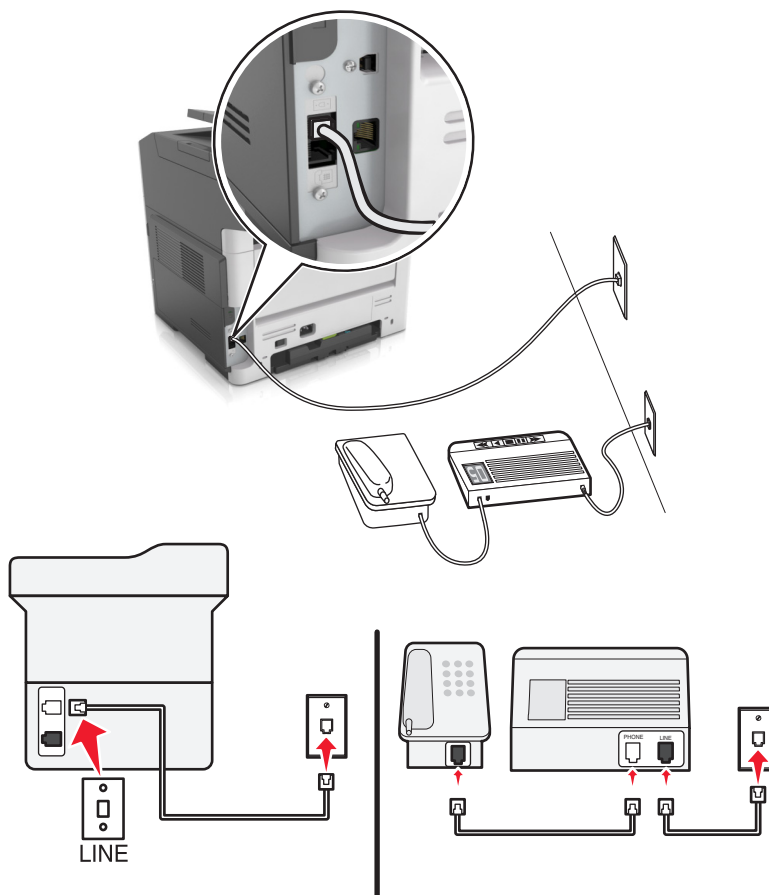
Collegata a una diversa presa a muro

1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.

2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.

Note:

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax.
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli.

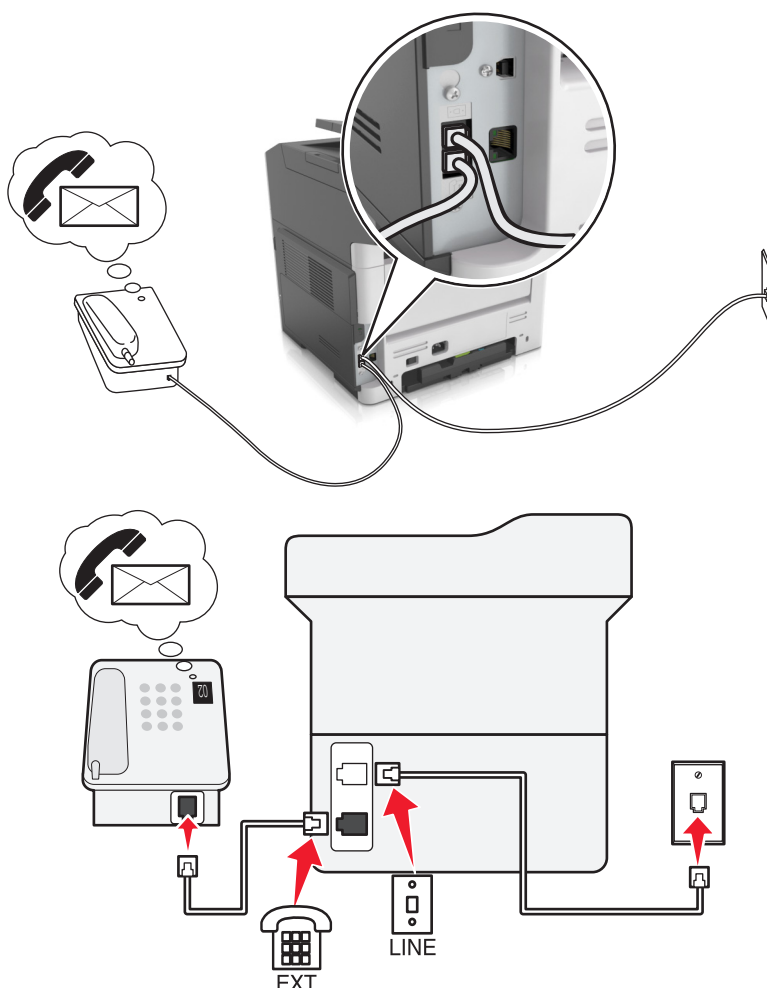Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono alla porta telefono della stampante.

Note:



- Questa impostazione funziona meglio nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax e se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata.
- Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere ***9*** o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.
- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax, ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax.

Impostazione del fax tramite linea DSL (Digital Subscriber Line)

⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

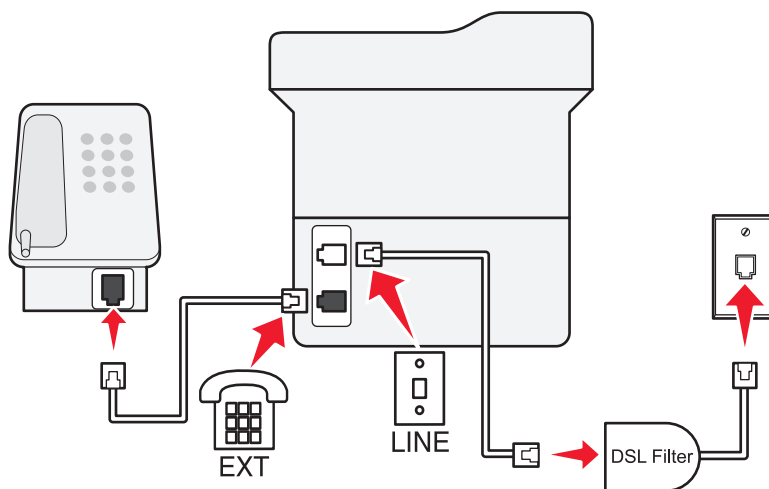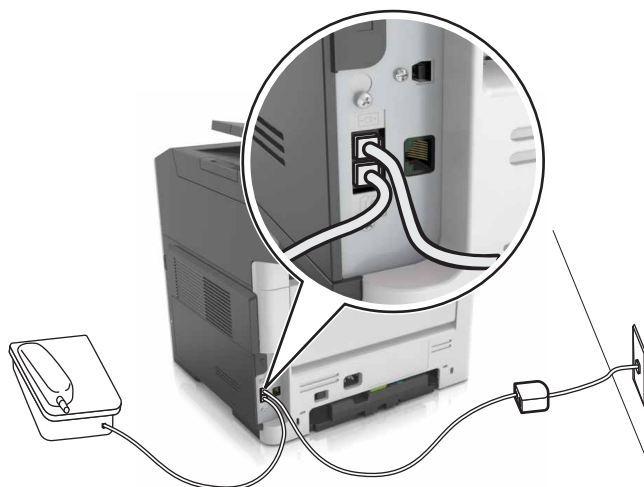

La linea DSL (Digital Subscriber Line) divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale.


Per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali, richiedere un filtro DSL al proprio provider di servizi DSL.

- 1 Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 3 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta telefono sul filtro DSL.

Nota: Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere dalla porta telefono della stampante qualsiasi spina dell'adattatore inserita, quindi collegare il telefono.

Impostazione del fax tramite servizio di telefonia VoIP

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

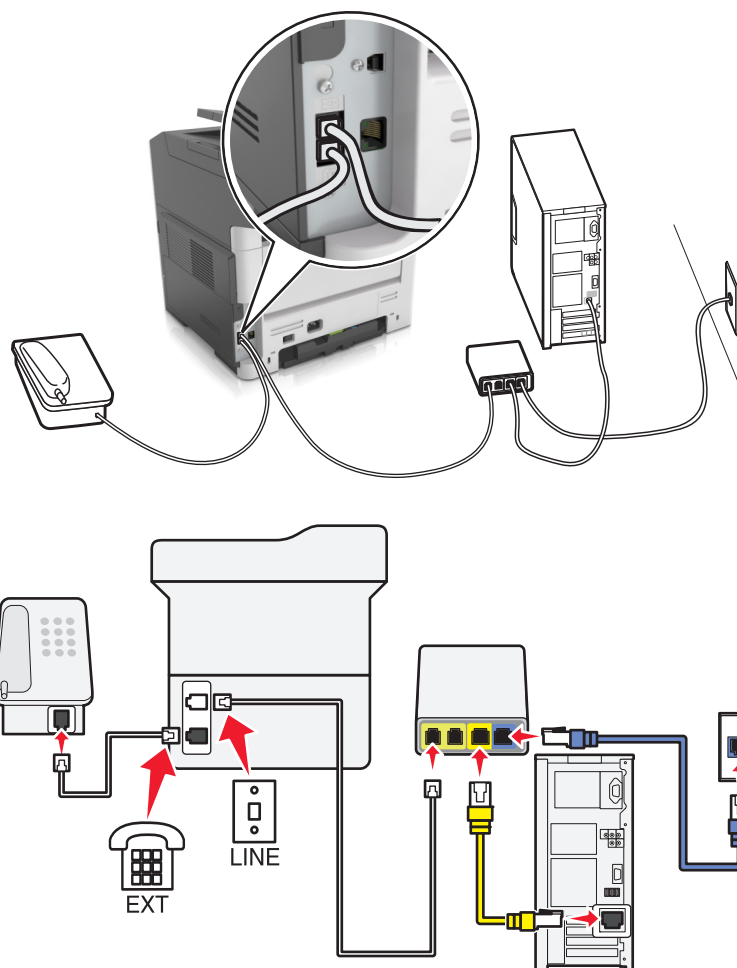

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** sull'adattatore VoIP.
Nota: La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta telefono.
- 3 Collegare il telefono alla porta telefono della stampante.

Note:


- Per verificare se la porta telefono sull'adattatore VoIP è attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.
- Se si deve disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, usare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.
- Per controllare lo splitter, collegare un telefono analogico allo splitter e verificare che sia presente il segnale di linea.

Impostazione del fax tramite connessione modem via cavo

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

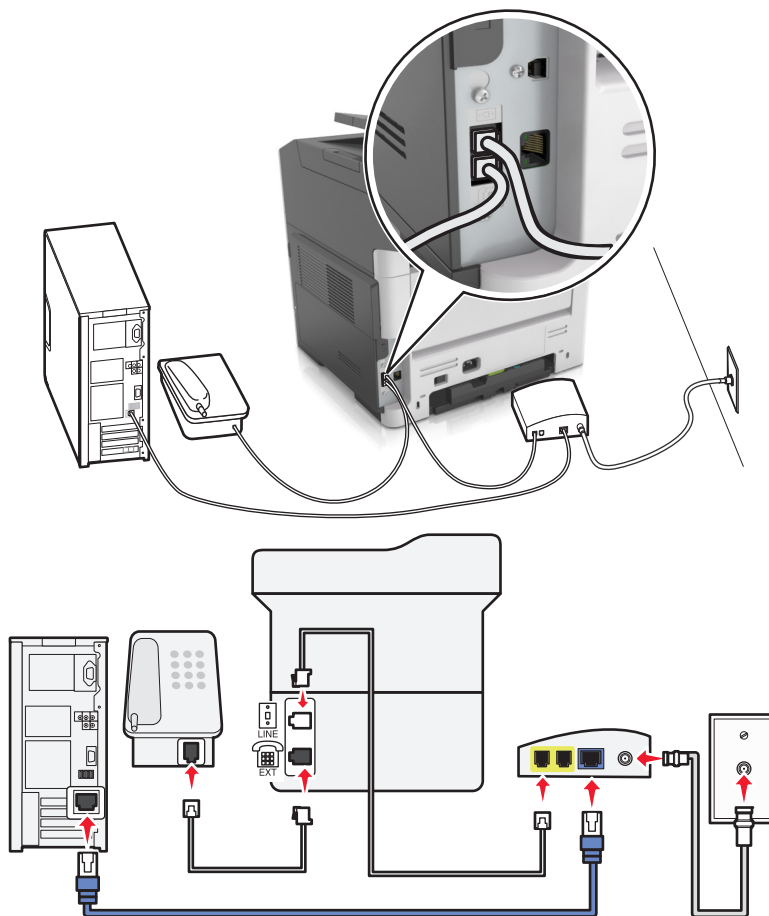Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.
- 3** Collegare il telefono analogico alla porta telefono della stampante.

Nota: per verificare se la porta telefono sul modem via cavo è attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

Impostazione 2: La stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio

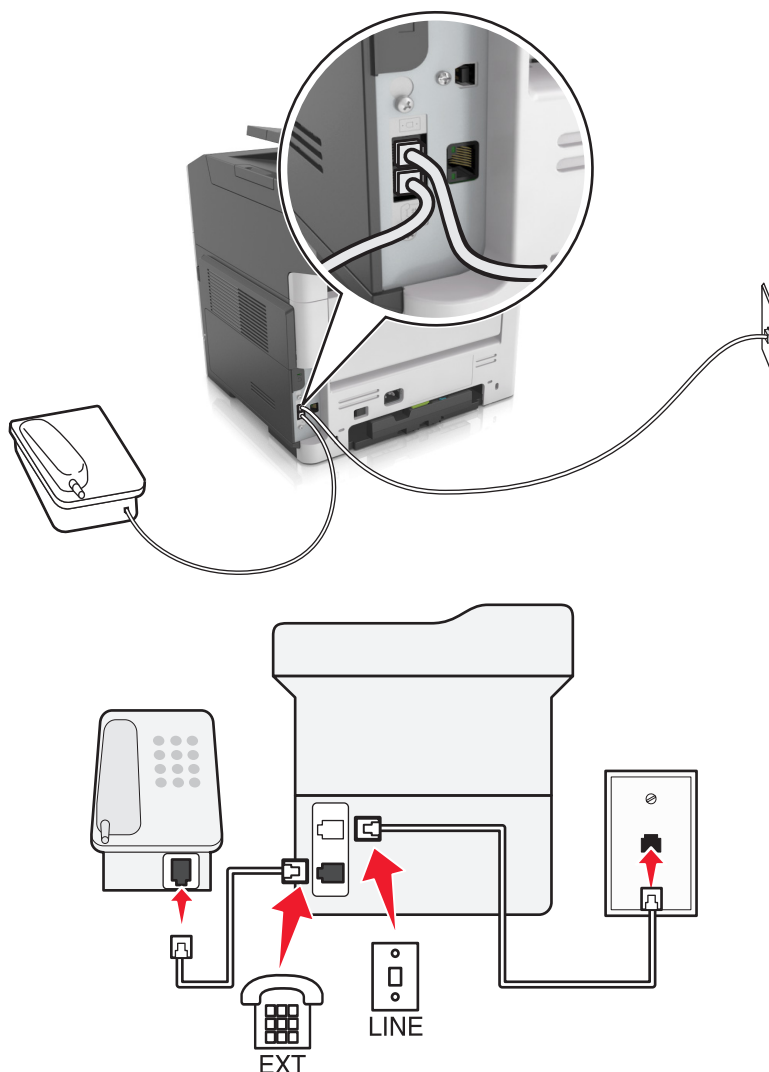

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo a una presa a muro telefonica analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono analogico alla porta telefono della stampante.


Impostazione del fax in paesi o regioni con diverse prese telefoniche a muro e spine

- ⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ⚡ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.


⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).

La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ11. Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

Potrebbe essere disponibile una spina dell'adattatore installata nella porta telefono della stampante. Non rimuovere la spina dell'adattatore dalla porta telefono della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

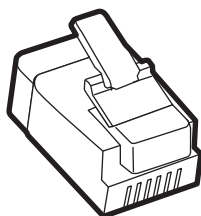


Componente	Codice
Spina dell'adattatore Lexmark	40X8519

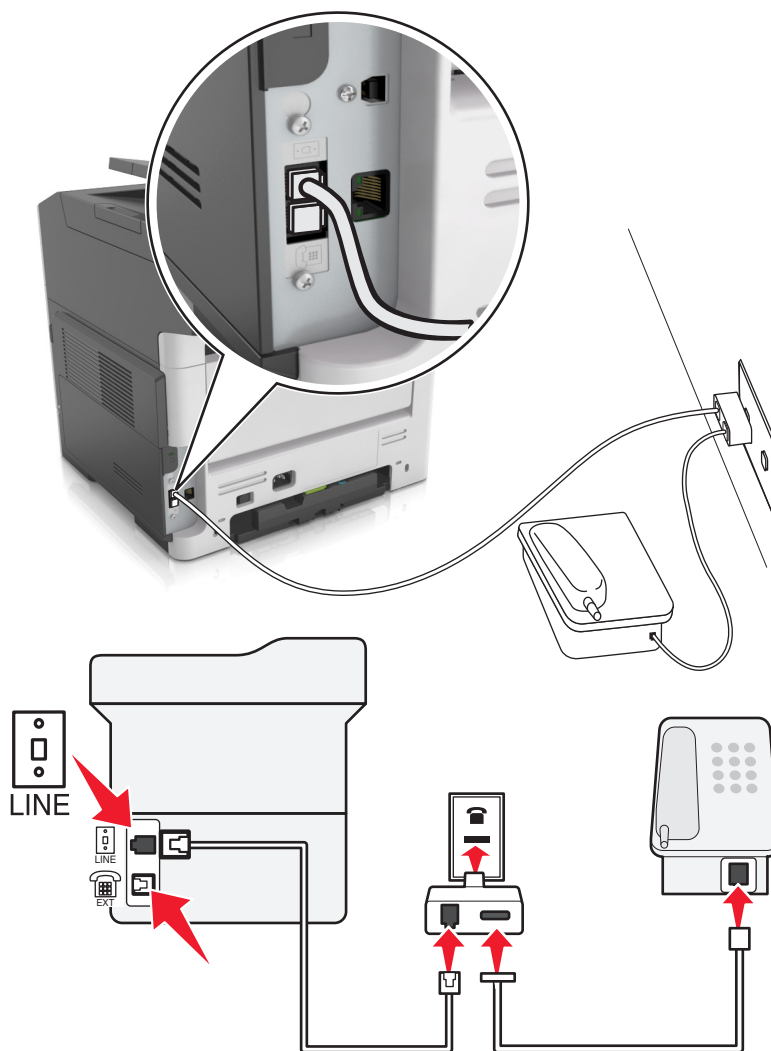Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ11

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3 Se si desidera collegare un altro dispositivo con un connettore non RJ11 alla stessa presa a muro, collegarlo direttamente all'adattatore del telefono.

Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni. Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

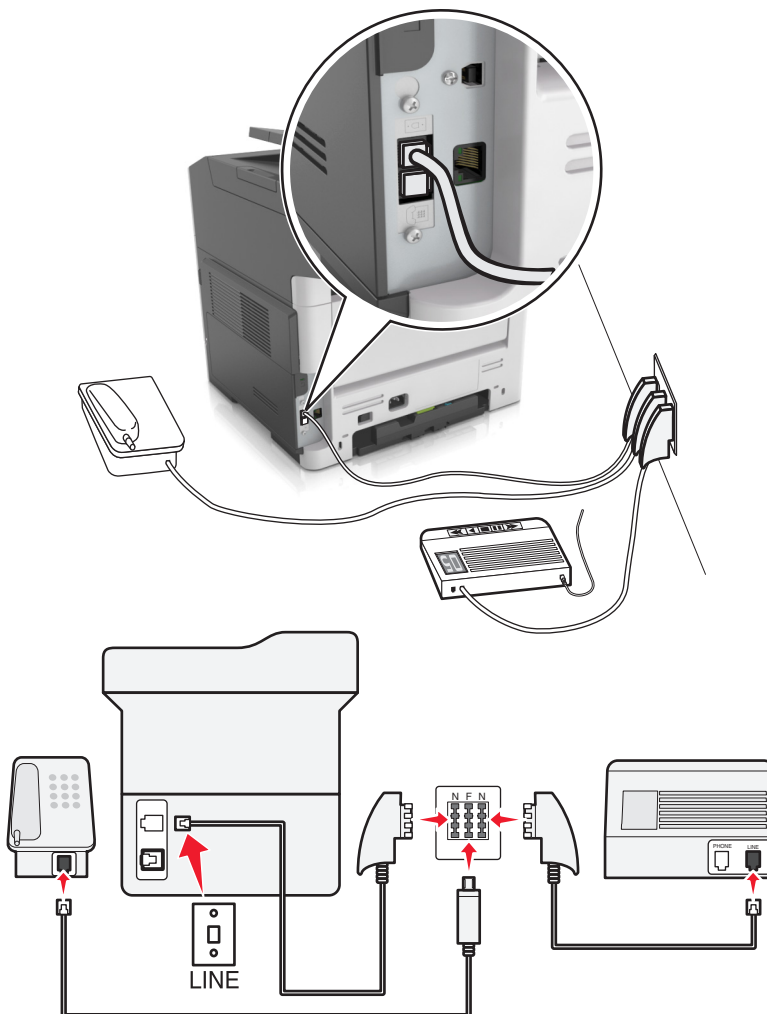

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Con il servizio di suoneria differenziata è possibile disporre di più numeri di telefono su una singola linea telefonica, a ciascuno dei quali è assegnata una diversa sequenza di squilli.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni > Fax > Impostazione fax analogico > Impostazioni ricezione fax > Controlli di amministrazione > Risposta attivata**.
- 2 Selezionare la sequenza di squilli.
- 3 Applicare le modifiche.

Impostazione del nome e del numero del fax o della stazione in uscita

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

3 Dal menu Impostazioni fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita nel campo Nome Fax o Nome stazione.

4 Nel campo Numero fax o Numero stazione, immettere il numero di fax della stampante.

5 Fare clic su **Inoltra**.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare la data e l'ora.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > area Altre impostazioni > Protezione > Imposta data e ora**.

3 Nel campo Imposta data e ora, immettere la data e l'ora correnti.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

Configurazione della stampante per l'ora legale

Impostare la stampante per la regolazione automatica dell'ora legale.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Sicurezza > Imposta data e ora**.

- 3 Selezionare la casella di testo **Osserva DST in automatico**, quindi inserire le date di inizio e fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Invio di un fax

Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Fax** >  > immettere il numero di fax o di scelta rapida tramite il tastierino >  > **Dimensione originale** > 

Nota: Per inviare tramite fax un altro documento, posizionarlo sul vetro dello scanner, premere i pulsanti freccia a sinistra o a destra fino a visualizzare **Acquisisci pagina successiva**, quindi premere .

- 4 Premere il pulsante freccia a sinistra o a destra per scorrere l'elenco fino a **Termina il processo**, quindi premere .

Invio di un fax tramite il computer

Per gli utenti Windows

- 1 Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni** o **Imposta**.
- 3 Fare clic su **Fax > Attiva fax**, quindi immettere il numero o i numeri di fax del destinatario.
- 4 Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.
- 5 Applicare le modifiche, quindi inviare il processo di invio fax.

Note:

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver PostScript® o con il driver per fax universale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com>.
- Per utilizzare l'opzione fax con il driver PostScript, configurarla e attivarla nella scheda Configurazione.

Per gli utenti Macintosh

- 1 Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.
- 2 Selezionare la stampante.
- 3 Immettere il numero di fax del destinatario, quindi configurare altre impostazioni del fax, se necessario.
- 4 Inviare il processo fax.

Invio di fax tramite numero di scelta rapida

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1-999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
- 4 Premere .

Invio di un fax all'ora stabilita

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente nel vassoio dell'ADF.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Fax** >  > immettere il numero di fax > **Invio differito** > **Invia in seguito** > selezionare la data di invio del fax >  > selezionare l'ora di invio del fax > 

- 4 Premere .

Nota: il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server

Assegnare un numero di scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide fax**.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

- 3 Immettere un nome per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

Note:

- Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.
- separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

- 4 Assegnare un numero di scelta rapida.

Nota: Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

Personalizzazione delle impostazioni del fax

Modifica della risoluzione del fax

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Fax** >  > immettere il numero di fax > **Risoluzione** > selezionare la risoluzione

Nota: Le scelte possibili sono Standard (velocità massima) e Ultra fine (velocità più bassa e qualità massima).

4 Premere .

Come schiarire o scurire un fax

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

Fax >  > immettere il numero di fax >  > **Intensità** > regolare la tonalità del fax > .

Visualizzazione di un registro fax

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rapporti**.

3 Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

Blocco dei fax indesiderati

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazioni fax analogico** > **Blocca fax senza nome**.

Note:

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato il nome del fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi dei fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

Annullamento di un fax in uscita

Eliminazione di un processo fax durante l'acquisizione dei documenti originali

- Se si usa il vassoio dell'ADF e viene visualizzato **Acquisizione pagina**, premere .
- Se si utilizza il vetro dello scanner e viene visualizzato il messaggio **Acquisizione pagina, Acquisisci pagina successiva** o **Termina il processo**, premere .

Eliminazione di un processo fax dopo aver acquistato i documenti originale

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, premere .
- 2 Premere il pulsante freccia sinistra o destra per passare al processo da annullare.
- 3 Premere  > **Elimina processi selezionati**.

Messa in attesa e inoltrò di fax

Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico > Messa in attesa di fax**.
- 3 Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare **Disatt.**, **Sempre attivato**, **Manuale** o **Pianificato**.
- 4 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.
 - a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
 - b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.

c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax**.

3 Dal menu Inoltro fax, selezionare **Stampa**, **Stampa e inoltra** o **Inoltra**.

4 Dal menu "Inoltra a", selezionare **Fax**, **E-mail**, **FTP**, **LDSS** o **eSF**.

5 Nel campo "Inoltra a scelta rapida", immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

Nota: il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".

6 Fare clic su **Inoltra**.

Descrizione delle opzioni fax

Dimensione originale

Questa opzione consente di scegliere la dimensione dei documenti che si desidera inviare tramite fax.

1 Dall'area Fax del pannello di controllo della stampante, premere il pulsante **Opzioni**.

Viene visualizzato il messaggio **Dimensione originale**.

2 Premere .

3 Premere i pulsanti freccia finché non viene visualizzata la dimensione del documento originale, quindi premere .

Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del fax. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Standard:** usare questa opzione per l'invio tramite fax della maggior parte dei documenti.
- **Fine 200 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con caratteri di dimensioni ridotte.
- **Super fine 300 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con dettagli sottili.
- **Ultra fine 600 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con immagini o foto.

Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei fax rispetto al documento originale.

Tipo di contenuti

Questa opzione consente di impostare il tipo del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Origine contenuto

Questa opzione consente di impostare l'origine del documento originale.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto da pellicola.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.

Orientamento

Questa opzione consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni dei lati e della rilegatura in base all'orientamento.

Rilegatura

Questa opzione consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

Scansione

Scansione su un indirizzo FTP

Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina. Nota: l'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio.	 Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript.

Creazione di scelte rapide

Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Selezionare:

Impostazioni > area Altre impostazioni > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide FTP**

- 3 Immettere le informazioni appropriate.

Nota: potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, rivolgersi al tecnico del supporto di sistema.

4 Immettere un numero di scelta rapida.

Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

Scansione su un indirizzo FTP

Acquisizione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

- 1 Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio dell'ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida FTP.

- 4 Premere .

Scansione su un computer

Acquisizione su un computer

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Profilo acquisizione > Crea profilo di acquisizione**.

- 3 Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

- 4 Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare il file acquisito.

- 5 Digitare un nome di acquisizione.

Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

- 6 Fare clic su **Inoltra**.

- 7 Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

Facendo clic su **Inoltra**, viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

- a** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

Note:

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- b** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- c** Dal pannello di controllo della stampante, premere **#** e immettere il numero di scelta rapida dal tastierino o premere il pulsante freccia su o giù per passare a **Processi in attesa**, quindi premere il pulsante freccia su o giù per passare a **Profili**.

Dopo aver immesso il numero di scelta rapida, lo scanner esegue l'acquisizione e invia il documento alla directory o al programma specificato. Se si seleziona **Profili** sul pannello di controllo della stampante, individuare il tasto di scelta rapida dall'elenco.

- 8** Visualizzare il file dal computer.

Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

Informazioni sui menu della stampante

Elenco dei menu

Menu Carta	Rapporti	Rete/Porte	Protezione	Impostazioni
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva	Stampa riservata	Impostazioni generali
Formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ²	Registro controllo protezione	Impostazioni copia
configura MU	Pagina impostazioni di rete ¹	Impostazione SMTP	Imposta data e ora	Impostazioni fax
Sostituisci dimensioni	Elenco scelte rapide			Impostazioni e-mail
Grana carta	Registro processi fax			Impostazioni FTP
Peso carta	Registro chiamate fax			Impostazioni di stampa
caricamento carta	Scelte rapide copia			
tipi personalizzati	Scelte rapide e-mail			
Dimensioni di acquisizione personalizzate	Scelte rapide fax			
Impostazione Universale	Scelte rapide FTP			
	Elenco profili			
	Caratteri di stampa			
	Rapporti risorse			
?	Gestisci scelte rapide			
Stampa tutte le guide	Scelte rapide fax			
Guida alla copia	Scelte rapide e-mail			
Guida alla funzione e-mail	Scelte rapide FTP			
Guida fax	Scelte rapide copia			
Guida all'FTP	Scelte rapide profili			
Guida ai difetti di stampa				
Guida informativa				
Guida ai materiali di consumo				

¹ In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

² A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

Menu Carta

origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
origine predefinita Vassoio [x] il tipo di carta Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. Note: • Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu. • Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.

Menu Formato/Tipo carta

Utilizzare	Per
Dimensioni vassoio [x] A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato della carta caricata in ciascun vassoio. Note: • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Se in due vassoi è caricata carta dello stesso tipo e dimensioni e le impostazioni dei vassoi per tipo di carta e formato carta corrispondono, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio è vuoto, il processo viene stampato utilizzando la carta del vassoio collegato. • Il formato A6 è supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.
Tipo vassoio [x] Carta comune Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio. Note: • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi. • Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x]. • Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimens. al. multiuso A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso. Note: • Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu. • L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato.
Tipo alimentatore MU Carta comune Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso. Note: • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Tipo alimentatore multiuso venga visualizzato come voce di menu.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Utilizzare	Per
Dimensioni carta manuale A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Messico) Folio Statement Universal	Specificare il formato della carta caricata manualmente. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo carta manuale Carta comune Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Carta di qualità Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta pesante Ruvida/Cotone Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo di carta caricata manualmente. Note: • Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.
Dimensioni busta manuale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altra busta	Specificare il formato della busta caricata manualmente. Nota: Busta 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo busta manuale Busta Busta ruvida Personalizzata tipo [x]	Specificare il tipo della busta caricata manualmente. Nota: Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Nota: in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

Menu Configura MU

Utilizzare	Per
Configura alimentatore multiuso Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. Note: • Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica. • Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale. • First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.

Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
Sostituisci dimensioni Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. Note: • Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili. • Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato. • L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio Cambiare carta.

Grana carta, menu

Utilizzare	Per
Grana carta normale Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana cartoncino Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato. Note: • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.
Grana lucidi Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta riciclata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Grana etichette Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta qual. Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata. Nota: Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana buste Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. ruvida Ruvida	Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate.
Grana carta intestata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta prestampata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. colorata Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. leggera Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana c. pesante Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Grana carta cot./ruv. Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone caricata.
Granacarta person. [x] Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata. Note: • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

menu **Peso carta**

Utilizzare	Per
Peso carta normale Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso cartoncino Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso lucidi Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta riciclata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso etichette Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta di qualità Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso busta ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta intestata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta prestampata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Peso carta colorata Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso carta leggera Leggera	Specificare che il peso relativo della carta caricata è leggero.
Peso carta pesante Spessa	Specificare che il peso relativo della carta caricata è pesante.
Peso carta-cotone/ruvida Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Peso personalizzato [x] Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. Note: • Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.

Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
Caricam. c. riciclata Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
Caricam. carta qual. Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
Caricam. carta intest. Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta intestata come tipo di carta.
Caricamento carta prestampata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
Caric. c. colorata Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Colorata come tipo di carta.
Note: • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.	

Utilizzare	Per
Caric. c.leggera Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
Caric. c.pesante Fronte-retro Disatt.	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
Caricamento carta personalizzata [x] Fronte/retro Spenta	Consente di determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Personalizzata [x] come tipo di carta. Nota: Caricam. carta pers. [x] è disponibile soltanto se è supportato il tipo personalizzato.
Note: • Fronte/retro consente di impostare la stampa fronte/retro come predefinita per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato in Preferenze di stampa o nella finestra di dialogo Stampa. • Se è selezionata l'opzione Fronte/retro, tutti i processi di stampa vengono inviati attraverso l'unità fronte/retro, compresi i processi di stampa su un lato. • Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutti i menu.	

menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
Personalizzata tipo [x] Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional. Note: • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.
Riciclata Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu. Note: • Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica. • È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.

menu Dimensioni scansione personalizzata

Utilizzare	per
Dimensione scansione personalizzata [x] Nome dimensione scansione Larghezza Altezza Orientamento 2 scansioni per lato Disattivato Attivato	Specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata, il formato e l'orientamento della pagina. Note: • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per la larghezza per gli Stati Uniti. 216 mm è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza. • 14 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per l'altezza per gli Stati Uniti. 356 mm è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza. • L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale. • Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato.

Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
Unità di misura Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. Note: • Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. • Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Larghezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare la larghezza verticale. Note: • Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm). • 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Altezza verticale 3 - 14,17 pollici 76–360 mm	Impostare l'altezza verticale. Note: • Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito. • 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0,01 poll. (0,254 mm). • 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm.
Direzione alimentaz. Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. Note: • Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.

Menu Report

Menu Rapporti

Utilizzare	Per
Pagina impostazioni menu	Stampare un rapporto contenente informazioni relative alla carta caricata nei vassoi, alla memoria installata, al numero totale di pagine, agli allarmi, ai timeout, alla lingua del pannello di controllo, all'indirizzo TCP/IP, allo stato dei materiali di consumo e della connessione di rete e ad altre informazioni.
Statistiche periferica	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e dettagli sulle pagine stampate.
Pagina impostazioni di rete	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio le informazioni dell'indirizzo TCP/IP. Nota: Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
Elenco scelte rapide	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
Registro processi fax	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Registro chiamate fax	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. Nota: Questa voce di menu è disponibile solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.
Scelte rapide copia	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
Scelte rapide e-mail	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
Scelte rapide fax	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
Scelte rapide FTP	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
Elenco profili	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
Caratteri di stampa	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.
Rapporti risorse	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.

Menu Rete/Porte

Menu NIC attiva

Utilizzare	Per
NIC attiva Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Note: - Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.

Menu Rete standard o Rete [x]

Nota: in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
Ethernet energ. efficiente Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. Nota: Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
PCL SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
PS SmartSwitch Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. Note: • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.
Modalità NPA Disattivato Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA. Note: • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer di rete Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete. Note: • Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato). • Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurre la dimensione. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.
Buffer processo Disattivato Attivato Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato. Note: • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.

Utilizzare	A
PS binario MAC Attivato Disattivato Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione rete standard O Impostazione rete [x] Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk	Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante. Nota: Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.

Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report**

Utilizzare	Per
Stampa pagina impostazioni	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete**

Utilizzare	Per
Visualizza stato scheda Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
Visualizza velocità scheda	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
Indirizzo di rete UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
Timeout processo 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo necessario per annullare un processo di stampa in rete. Note: • "90 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Se si imposta un valore pari a 0, il timeout viene disattivato. • Se si seleziona un valore tra 1 e 9, sul display viene visualizzato Non valido e il valore non viene salvato.

Utilizzare	Per
Pagina di intestazione Disattivato Attivato	Stampare una pagina di intestazione. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > TCP/IP**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Imposta nome host	Impostare il nome host TCP/IP corrente. Nota: questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.
Indirizzo IP	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. Nota: L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
Netmask	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
Gateway	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
Abilita DHCP Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita RARP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita BOOTP Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
Abilita AutoIP Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita FTP/TFTP Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita server HTTP Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server WINS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
Abilita DDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita mDNS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo server DNS	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
Indirizzo server DNS di backup	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
Indirizzo server DNS di backup 2	
Indirizzo server DNS di backup 3	
Abilita HTTPS Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/PorteMenu > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6**

Nota: questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
Abilita IPv6 Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configurazione automatica Attiv. Disatt.	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Imposta nome host	Impostare il nome host.
Visualizza indirizzo	Nota: queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo router	
Attiva DHCPv6 Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Wireless

Nota: questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete Ethernet e in stampanti dotate di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Wireless**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostaz. rete [x] > Wireless**

Utilizzare	Per
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Avviare metodo a pulsante Avviare metodo PIN	Stabilire una connessione alla rete wireless e abilitare la protezione di rete. Note: - Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato. - Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless proteggendo la stampante con un PIN da immettere nelle impostazioni wireless del punto di accesso.
Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. Nota: Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità di rete Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. Note: - Infrastruttura è l'impostazione di fabbrica predefinita. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso. - Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.
Compatibilità 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. Nota: 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scegli rete	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
Visualizza qualità segnale	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
Visualizza modalità protezione	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
Attiva Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizza nome	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. Nota: Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Visualizza indirizzo	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. Nota: l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
Imposta zona [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. Nota: La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazione SMTP

Utilizzare	Per
Gateway SMTP primario	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. Nota: 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
Porta gateway SMTP primario	
Gateway SMTP secondario	
Porta gateway SMTP secondario	
Timeout SMTP 5–30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Indirizzo risposta	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
Usa SSL Disabilitato Negozia Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. Note: - Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.
Autenticazione server SMTP Nessuna autenticazione richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. Nota: "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.
E-mail avviata da periferica Nessuna Usa credenziali SMTP della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Note: - Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata dalla periferica. - Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.
ID utente periferica	
Password periferica	

Menu Protezione

Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
Esporta registro	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro di controllo. Note: - Per esportare il registro di controllo dal pannello di controllo della stampante, è necessario collegare a quest'ultima un'unità flash USB. - È possibile scaricare il registro di controllo da Embedded Web Server e salvarlo sul computer.
Elimina registro Sì No	Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Configura registro Consenti controllo Sì No Consenti Syslog remoto No Sì Funzione di Syslog remoto 0-23 Gravità degli eventi da registrare 0-7	Specificare se e in che modo i registri di controllo vengono creati. Note: - Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Funzione di Syslog remoto determina il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Se il registro controllo protezione è attivato, viene registrato il valore di gravità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Imposta data e ora

Utilizzare	Per
Data e ora correnti	Visualizzare le impostazioni di data e ora correnti per la stampante.
Imposta data e ora manualmente [inserire data/ora]	Immettere data e ora. Note: - L'impostazione manuale della data e dell'ora consente di impostare l'opzione Abilita NTP su No. - La procedura guidata consente di impostare la data e l'ora nel formato AAAA-MM-GG-OO:MM.
Fuso orario [elenco fusi orari]	Selezionare il fuso orario. Nota: GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Osserva automaticamente DST Attivato Disattivato	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Abilita NTP Attiv. Disatt.	Abilita il protocollo NTP (Network Time Protocol) che sincronizza gli orologi delle periferiche in rete. Note: • Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione è disattivata se la data e l'ora sono state impostate manualmente.

Menu Impostazioni

menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
Lingua schermo Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display. Nota: Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
Mostra stime materiali di consumo Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sui rapporti statistici del pannello di controllo, di Embedded Web Server, delle impostazioni del menu e della periferica. Nota: "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità Risparmio Disattivata Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. Note: • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • L'impostazione della Modalità Eco su Consumo energetico o Carta potrebbe influire sulle prestazioni della stampante, ma non sulla qualità di stampa.

Utilizzare	Per
Segnale acustico ADF caricato Attivata Disabilitato	Attivare un segnale acustico emesso dall'ADF durante il caricamento della carta. Nota: per impostazione predefinita l'opzione è attivata.
Modalità silenziosa Disattivata Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esegui installazione iniziale Sì No	Eseguire la procedura guidata di impostazione.
Formati carta USA Metrico	Specificare l'unità di misura per i formati carta. Nota: US è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intervallo porte di scansione su PC [intervallo porte]	Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti protette da un firewall di blocco porte. Nota: 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Personalizzazione della schermata principale Modifica lingua Copia Invia tramite fax Scelte rapide fax Scelte rapide e-mail Scelte rapide FTP Cerca processi in attesa Processi in attesa Segnalibri Processi per utente	Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Visualizza Non visualizzare Note: - Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per i menu Modifica lingua, Scelte rapide fax, Scelte rapide e-mail, Scelte rapide FTP, Segnalibri e Processi per utente. - Visualizza è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copia, Fax, Cerca processi in attesa e Processi in attesa.
Copia su una pagina Disattivata Attivato	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Consenti rimozione sfondo Attivato Disattivata	Specificare se consentire la rimozione dello sfondo dell'immagine. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti scansioni di processi personalizzati Attivato Disattivata	Acquisire più processi in un unico file. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione inceppamento dello scanner Livello processo Livello pagina	Specificare in che modo ricaricare un processo sottoposto a scansione quando si verifica un inceppamento della carta nell'ADF. Nota: Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Allarme Controllo allarme Allarme cartuccia	Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente. Selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata Singola Continuo Note: - Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme. - Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia.
Timeout Modalità risparmio energetico Disabilitato 1-120	Impostare il tempo di inattività prima che la stampante inizi a funzionare in modalità di risparmio energetico. Note: 20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.
Timeout Stampa con schermo spento Consenti stampa con schermo spento Stampa con schermo acceso	Stampare un processo con schermo spento. Nota: Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.
Timeout Timeout ibernazione Disabilitato 20 minuti 1 ora 2 ore 3 ore 6 ore 1 giorno 2 giorni 3 giorni 1 settimana 2 settimane 1 mese	Impostare il tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione. Nota: 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Timeout Timeout ibernazione alla connessione Iberna Non sospendere	Impostare la stampante in modalità ibernazione quando è presente una connessione Ethernet attiva. Nota: "Non ibernare" è l'impostazione predefinita.
Timeout Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare il tempo di inattività prima che il display torni allo stato Pronto. Nota: 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Timeout Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato. Note: 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Al termine di tale intervallo, viene completata la stampa delle pagine parzialmente stampate. - L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.
Timeout Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare l'intervallo di tempo che la stampante deve attendere per la ricezione di ulteriori dati prima che il processo di stampa venga annullato. Note: 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica. - L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.
Eliminazione degli errori Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Riavvia automaticamente la stampante. Nota: Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Eliminazione degli errori N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. Nota: 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. Nota: Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Rimozione inceppam. Attivato Disattivata Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. Le pagine inceppate vengono sempre ristampate, a meno che le altre attività non richiedano la memoria per conservare le pagine.
Recupero stampa Assist. incepp. Attivato Disattivata	Impostare la stampante per il controllo della carta inceppata. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Recupero stampa Protezione pagina Disattivata Attivato	Impostare la stampante per stampare il corretto output per una pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
Impostazioni di accessibilità Velocità del parlato Molto lenta Lenta Normale Veloce Più veloce Molto veloce Rapida Molto rapida Massima	Regolare la velocità del parlato della Guida vocale. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazioni di accessibilità Volume cuffie 1–10	Impostare il volume delle cuffie. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Informazioni inviate a Lexmark Materiali di consumo e utilizzo pagine (anonimo) Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sull'utilizzo della periferica a Lexmark. Nota: Il valore predefinito dipende da ciò che è stato selezionato durante l'installazione iniziale.
Pressione pulsante risparmio energetico Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. Nota: Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Tenere premuto il pulsante Sospensione Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. Nota: Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
Impostazioni predefinite di fabbrica Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. Note: • Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita • Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati,
Messaggio iniziale personalizzato Disattivata Indirizzo IP Nome dell'host Nome contatto Percorso Nome configurazione Zero Testo personalizzato 1	Selezionare un messaggio iniziale personalizzato da visualizzare come alternativa nello stato della stampante.
Esporta pacchetto di configurazione Esporta	Esportare il pacchetto di configurazione su un'unità flash.
Esporta registri compressi Esporta	Esportare il file dei registri compresso su un'unità flash.

menu Impostazioni copia

Utilizzare	per
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Lati (fronte/retro) 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su un solo lato oppure se è stampato su entrambi i lati e specificare se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. Note: • L'ADF esegue la scansione di un solo lato del foglio. • 1 lato su 1 lato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Questa impostazione è selezionata quando si utilizza un documento originale a una facciata per un processo di copia a una facciata.
Risparmio carta Disattivato Verticale 2 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Stampa bordi pagina Attivato Disattivato	Specificare se viene stampato il bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Fascicola (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici Scheda ID	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Copia su origine Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni il tipo di carta	Specificare l'origine carta per i processi di copia. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Separatori di lucidi Attivato Disattivato	Inserire un foglio di carta tra i lucidi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di copie 1-999	Specificare il numero di copie per il processo di copia. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Sovrapposizione Riservato Copia Bozza Urgente Personalizzato Disattivato	Specificare la sovrapposizione di testo da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	per
Modulo elettronico personalizzato	Specificare la sovrapposizione di testo personalizzata.
Consenti copie prioritarie Attivato Disattivato	Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Centrata automatica Disattivato Attivato	Allineare automaticamente il contenuto al centro della pagina. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: - Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Impostazioni fax

menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

Impostazioni fax generali

Utilizzare	per
Nome fax	Specificare il nome del fax nella stampante.
Numero fax	Specificare il numero assegnato al fax.
ID Fax Nome fax Numero fax	Specificare la modalità di identificazione del fax. Nota: Numero fax è l'impostazione predefinita.
Abilita fax manuale Attivato Disattivato	Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. Note: • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax. • Toccare # 0 sul tastierino numerico per visualizzare direttamente la funzione Fax manuale.
Uso della memoria Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. Nota: Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annulla fax Consenti Non consentire	Specificare se l'annullamento dei processi fax è consentito. Nota: Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
ID chiamante Disattivato Principale Alternativo	Specificare il tipo di ID chiamante utilizzato.
Mascheramento numero fax Disattivato Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. Note: • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione Cifre da mascherare.
Cifre da mascherare 0–58	Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Copertina fax Copertina fax Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre Campo Includi in Attivato Disattivato Campo Includi da Attivato Disattivato Campo Includi messaggio Attivato Disattivato Includi logo Attivato Disattivato Includi nota a piè di pagina [x] Attivato Disattivato	Configurare la pagina della copertina del fax. Note: • Disattivato per impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.

Impostazioni invio fax

Utilizzare	per
Risoluzione Standard Fine 200 dpi Super Fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione dei fax in uscita. Nota: Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Dimensione originale A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici	Specificare il formato del documento originale. Nota: Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Tipo di contenuti Testo Testo/Foto Foto Grafica	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Prefisso di composizione	Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.
Richiamata auto 0-9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Frequenza di ricomposizione 1-200	Specificare il numero di minuti tra le ricomposizioni. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Tramite PABX Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, riservata al centralino, senza tono di chiamata. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita ECM Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax Attivato Disattivato	Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Driver per fax Sì No	Consentire al driver della stampante di inviare processi fax. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Modalità composiz. Toni A impulsi	Specificare la modalità di composizione. Nota: Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono inviati i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: - Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la nitidezza di un fax. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita scansioni fax a colori Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consentire l'invio di fax a colori. Nota: "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita.
Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici Attivato Disattivato	Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni ricezione fax

Utilizzare	per
Abilita ricezione fax Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Attiva ID chiamante Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di visualizzare l'ID chiamante. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Numero di squilli prima della risposta 1–25	Specificare il numero di squilli prima della risposta a un processo di fax in entrata. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risposta automatica Sì No	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente. Nota: Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Codice di risposta manuale 0–9	Immettere un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di un fax. Note: • *9* è l'impostazione predefinita. • Questa voce di menu viene utilizzata quando la stampante condivide una linea con un telefono.

Utilizzare	per
Riduzione automatica Attivato Disattivato	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta Autom. Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Origine foglio separatore Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Piè di pagina fax Attivato Disattivato	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Velocità massima 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono ricevuti i fax. Nota: 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltro fax Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Inoltra a Invia tramite fax E-mail FTP LDSS	Specificare il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. Note: - Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica. - questo menu è disponibile solo dal server Web incorporato.
Inoltra a scelta rapida	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
Blocca fax privo di nome Disattivato Attivato	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID fax specificato. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Abilita ricezione fax a colori Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere il fax a colori e stamparlo in scala di grigi. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni registro fax

Utilizzare	per
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro errori di ricezione Non stampare Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro degli errori ricevuti in seguito a un errore di ricezione. Nota: Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Stampa automatica dei registri Attivato Disattivato	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. Note: • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.
Origine carta registro Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Visualizzazione registri Nome stazione remota Numero composto	Specificare se i registri stampati riportano il numero composto o il nome fax restituito. Nota: Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro processi Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro dei processi fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Abilita registro chiamate Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro delle chiamate fax. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni altoparlante

Utilizzare	per
Modalità altoparlante Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Specificare la modalità dell'altoparlante. Nota: "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax.
Volume altoparlante Alto Basso	Impostare il volume dell'altoparlante su alto o basso. Nota: Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Volume tono di avviso Disattivato Attivato	Attivare o disattivare il volume della suoneria. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Risposta al

Utilizzare	per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. Nota: Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	Per
Impostazione server e-mail Invia una copia all'utente corrente Non viene mai visualizzato Attivato per impostazione predefinita Disattivato per impostazione predefinita Sempre attivato	Inviare una copia dell'e-mail al mittente. Nota: "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione server e-mail Dimensioni massime e-mail 0–65535 KB	Specificare la dimensione massima delle e-mail. Nota: un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file dell'immagine acquisita. Note: - PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Per utilizzare l'opzione RTF (.rtf) o TXT (.txt), acquistare e installare la soluzione AccuRead OCR.
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a PDF protetto Disattivato Attivato PDF con testo ricercabile Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. Note: 1.5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. - Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte. - Per utilizzare l'opzione PDF con testo ricercabile, acquistare e installare la soluzione AccuRead OCR.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 pollici	Consente di specificare le dimensioni del documento da sottoporre a scansione. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.

Utilizzare	Per
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagini e-mail inviate come Allegato Collegamento Web	Specificare come devono essere inviate le immagini. Nota: Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza Tiff multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di e-mail. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine carta registro Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit e-mail 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. Note: • Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Quando è impostato su Spento, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata della destinazione e-mail.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: • Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. • 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	Per
Formato PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. Note: • PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per utilizzare l'opzione RTF (.rtf) o TXT (.txt), acquistare e installare la soluzione AccuRead OCR.

Utilizzare	Per
Impostazioni PDF Versione PDF 1.2–1.7 A–1a PDF protetto Disattivato Attivato PDF con testo ricercabile Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. Note: • 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF. • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte. • Per utilizzare l'opzione PDF con testo ricercabile, acquistare e installare la soluzione AccuRead OCR.
Tipo di contenuti Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. Nota: Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Origine contenuto Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. Nota: Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Colore Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Risoluzione 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). Nota: 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Intensità 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. Nota: 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Orientamento Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Dimensione originale Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. Nota: Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
Qualità JPEG Adatta al contenuto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Note: • Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica. • 5 riduce la qualità dell'immagine e le dimensioni del file. • 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.
Impostazione predefinita testo 5–90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Testo/Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostazione predefinita Foto 5–90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. Nota: 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Utilizza TIFF multipagina Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Registro trasmissione Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. Nota: Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Origine carta registro Vassoio [x] il tipo di carta	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. Nota: Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Profondità bit FTP 1 bit 8 bit	Attivare la modalità Testo/Foto per ottenere file di dimensioni ridotte utilizzando immagini da 1 bit. Nota: 8 bit è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Consenti Salva come scelta rapida Attivato Disattivato	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Rimozione sfondo Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Esclusione colore Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. Note: - Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore. 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.
Contrasto 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. Nota: Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Immagine speculare Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Immagine in negativo Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Dettagli ombreggiatura Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Scansione da bordo a bordo Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Nitidezza Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza di un'immagine sottoposta ad acquisizione. Nota: 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Impostazioni di stampa

menu Impostazioni

Utilizzare	per
Linguaggio stampante Emulazione PCL Emulazione PS Emulazione PPDS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante. Note: - Emulazione PCL è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Ciò non impedisce a un programma di inviare in processi di stampa che utilizzano un altro linguaggio.
Area di stampa Normale Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica. Nota: Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.
Salva risorse Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. Note: - L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa. - Con l'opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio Memoria piena [38] e non vengono eliminati i download.
Ordine Stampa tutto Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. Nota: Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Finitura

Utilizzare	Per
Lati (fronte/retro) Su 1 lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita utente per tutti i processi di stampa. Note: "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica. - È possibile impostare la stampa su 2 lati dal programma software. Per gli utenti Windows: Fare clic su File > Stampa , quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta . Utenti Macintosh: Scegliere File > Stampa , quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.

Utilizzare	Per
Rilegatura fronte/retro Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro/ Note: - L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale). - Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).
Copie 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. Nota: 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Pagine bianche Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
Fascicola (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. Nota: "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Fogli separatori Disattiva Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. Note: - L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. - Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2. - Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa. - Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.
Origine separatore Vassoio [x] Alimentatore MP	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. Note: - Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MP su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.
Risparmio carta Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un foglio di carta. Note: - L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. - Quando viene selezionato il numero di pagine per foglio, ogni pagina viene ridimensionata per consentire la visualizzazione del numero desiderato di pagine.

Utilizzare	Per
Ordinazione risparmio carta Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare l'ordine in cui le pagine sono stampate su un singolo foglio quando si usa Risparmio carta. Note: • Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.
Orientamento Risparmio carta Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento in cui le pagina sono stampate su un singolo foglio. Nota: Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.
Bordi risparmio carta Nessuna Solido	Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta. Nota: Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Qualità

Utilizzare	Per
Risoluzione di stampa 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). Nota: 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
Incremento pixel Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni Isolato	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Intensità toner 1–10	Consente di schiarire o scurire la stampa. Note: • 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.

Utilizzare	Per
Miglioramento linee sottili Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Note: • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Questa opzione può essere impostata dal software della stampante. Per gli utenti di Windows, fare clic su File > Stampa, quindi su Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta. Per gli utenti Macintosh, scegliere File > Stampa, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo di stampa e dai menu a comparsa. • Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.
Correzione grigio Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. Nota: Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Luminosità Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Contrasto 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. Nota: 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Utilità

Utilizzare	Per
Formatta Flash Sì No	Formattare la memoria Flash. Attenzione - Possibili danni: Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. Note: • Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash. • Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione. • Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante. • La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da lettura/scrittura né da scrittura. • questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.
Attivazione traccia esadecimale	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. Note: • Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti. • Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.
Copertura stimata Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu XPS

Utilizzare	Per
Stampa pag. err. Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu PDF

Utilizzare	Per
Adatta Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. Nota: No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Annotazioni Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. Nota: Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

menu PostScript

Utilizzare	per
Stampa errore PS Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Blocca modalità avvio PS Attivato Disattivato	Attivare il file SysStart. Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
Origine font Residente Scarica Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. Note: • "Residente" è l'impostazione predefinita di fabbrica, che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM. • "Scarica" riporta tutti i font trasferiti nella RAM. • "Tutti" mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.
Nome font Courier 10	Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. Nota: Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
Set di simboli 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. Note: • 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.
Impostaz. emulaz. PCL Dimens. in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. Note: • 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.
Impostaz. emulaz. PCL Passo 0.08–100.00	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. Note: • 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi. • Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.
Impostaz. emulaz. PCL Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina. Note: • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. • Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Impostaz. emulaz. PCL Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: • 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.
Impostaz. emulaz. PCL Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. Note: • 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.

Utilizzare	Per
Impostaz. emulaz. PCL CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). Nota: Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Impostaz. emulaz. PCL LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga (LF) dopo un comando di ritorno a capo (CR). Nota: L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
Rinumera vassoio Assegna alimentatore multiuso Disattiva Nessuna 0–199 Assegna vassoio [x] Disattiva Nessuna 0–199 Assegna carta man. Disatt. Nessuno 0–199 Assegna busta manuale Disatt. Nessuno 0–199	Configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi e alimentatori. Note: • L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. • Se si seleziona l'impostazione "Nessuno", il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa opzione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e. • I valori da "0 a 199" consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.
Rinumera vassoio Visualizza impostazioni di fabbrica Predef. MPF = 8 Predef. T1 = 1 Predef. T2 = 4 Predef. T3 = 5 Predef. T4 = 20 Predef. T5 = 21 Valore busta = 6 Valore carta man. = 2 Valore busta man. = 3	Visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio o alimentatore.
Rinumera vassoio Ripristina impostazioni predefinite Sì No	Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi e alimentatori.

Menu PPDS

Voce di menu	Descrizione
Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti sulla pagina. Note: • Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.
Righe per pagina Da 1 a 255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. Note: • 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di impostare il numero di righe da stampare su ogni pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta desiderati.
Righe per pollici 0,25 – 30	Consente di impostare il numero di righe da stampare per ogni pollice. Note: • 6 è l'impostazione predefinita di fabbrica. • L'impostazione Righe per pollice può essere aumentata o diminuita con incrementi di 0,25 pollici.
Formato pagina Stampa Intero	Consente di impostare l'area di stampa fisica e logica della pagina. Note: • Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica. I dati di stampa vengono mantenuti in posizione rispetto al bordo della carta. • Se si seleziona Intero, i margini del documento vengono calcolati dall'angolo in alto a sinistra del bordo fisico della pagina. • Non viene stampato nulla al di fuori dell'area di stampa.
Set di caratteri 1 2	Consente di specificare un set di caratteri predefinito per i processi di stampa PPDS. Note: • 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il set di caratteri 2 è composto da caratteri stampabili e simboli utilizzati nelle lingue diverse dall'inglese USA. • Se si seleziona il set di caratteri 1, i valori forniti alla stampante vengono interpretati come comandi della stampante.
Adattamento font Attivato Disattivato	Sostituisce un font mancante con un font simile. Nota: Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se il font richiesto non viene trovato, la stampante utilizza un font simile.
Rinumera vassoio 1 Disattivato Vassoio 2	Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori. Note: • Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Vassoio 2 viene visualizzato solo se è installato.

Voce di menu	Descrizione
CR automat. dopo LF Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Note: - Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.
LF automat. dopo CR Attivato Disattivato	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Note: - Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Le impostazioni sono duplicate nel menu Emulazione PCL.

Menu HTML

Utilizzare		Per
Nome font Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. Nota: Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
Dimensioni font 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. Note: 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica. - Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.

Utilizzare	Per
Scala 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. Note: • 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi dell'1%.
Orientamento Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
Dimensioni margini 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. Note: • 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.
Sfondi Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. Nota: Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Menu Immagine

Utilizzare	Per
Adatta automaticamente Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. Nota: Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
Inverti Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. Note: • Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. • Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.
Adattamento Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. Note: • Adattamento font è l'impostazione predefinita. • Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.
Orientamento Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. Nota: Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida all'FTP	Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO2 di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO2 utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso della Modalità Eco" a pagina 147](#).

Uso di carta riciclata

In qualità di azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata utilizzabile con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 46](#).

Conservazione dei materiali di consumo

- Stampare su entrambi i lati della carta.
Nota: La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Stampare più pagine su un singolo foglio di carta.
- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare come appare il documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e il formato siano corretti.

Risparmio energetico

Uso della Modalità Eco

Utilizzare Modalità Eco per scegliere rapidamente una o più modalità per ridurre l'impatto ambientale della stampante.

- 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità Eco** >  > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche sulle prestazioni per la stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, specialmente quando la stampante è inattiva. Note: - Il motore della stampante non si avvia finché un processo non è pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. - La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta normale	- Abilitare la stampa fronte/retro automatica. - Disattivare le funzioni di stampa del registro.

2 Premere .

Riduzione della rumorosità della stampante

Per ridurre la quantità di rumore prodotto dalla stampante, attivare Modalità silenziosa.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Modalità silenziosa** > 

2 Selezionare un'impostazione.

Utilizzare	Per
Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. Note: - I processi di stampa vengono elaborati a velocità ridotta. - I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. È possibile che vi sia un leggero ritardo prima che venga stampata la prima pagina. - È disattivata l'emissione di segnali acustici per il controllo dell'allarme e l'allarme della cartuccia. - La stampante ignora il comando di avanzamento avvio.
Disattivato	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. Nota: Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

3 Premere .

Regolazione modalità risparmio energetico

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** >  > **Timeout** >  > **Modalità risparmio energetico** > 

2 Nel campo Modalità risparmio energetico, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità risparmio energetico.

3 Applicare le modifiche.

Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità a bassissimo consumo di energia.

Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

1 Dal pannello di controllo, scorrere fino a:

 > **Impostazioni** >  > **Impostazioni** >  > **Impostazioni generali** > 

2 Selezionare il pulsante **Premere il pulsante di risparmio energetico** o **Tenere premuto il pulsante Sospensione**, quindi premere .

3 Premere **Ibernazione** > .

Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

Uso di Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.

4 Fare clic su **Inoltra**.

Uso di Pianificazione modalità alimentazione

Pianificazione modalità alimentazione consente di pianificare lo stato di alimentazione ridotto o Pronta della stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Pianificazione modalità alimentazione**.

- 3 Dal menu Azione, selezionare la modalità di alimentazione.

- 4 Dal menu Ora, selezionare l'ora.

- 5 Dal menu Giorni, selezionare il giorno o i giorni.

- 6 Fare clic su **Aggiungi**.

Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/environment
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com/recycle

Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2 Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Nota: è possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel Programma di raccolta e riciclaggio di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona.

Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio

Il Programma di raccolta cartucce di Lexmark consente di rendere a Lexmark le cartucce consumate in maniera gratuita in modo da poterle riutilizzare o riciclare. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, effettuare le seguenti operazioni:

- 1** Visitare il sito www.lexmark.com/recycle.
- 2** Selezionare il prodotto che si desidera riciclare.

Protezione della stampante

Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM (<i>Random Access Memory</i>) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante semplici processi di stampa.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

Cancellazione della memoria non volatile

- **Singole impostazioni, impostazioni della periferica e di rete, impostazioni di protezione e Embedded Solutions:** consente di cancellare informazioni e impostazioni selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.
- **Dati fax:** consente di cancellare le impostazioni e i dati relativi al fax selezionando **Cancella tutte le impostazioni** nel menu Configurazione.

1 Spegnere la stampante.

2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta attivata completamente la stampante, sullo schermo viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Premere il pulsante freccia su o giù fino a visualizzare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvierà diverse volte durante il processo.

Nota: Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza tutte le impostazioni della periferica, soluzioni, processi, fax e password dalla memoria della stampante.

- 4 Selezionare:

Indietro > Esci menu Config.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

- 1 Accedere a www.lexmark.com, selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2 Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

Manutenzione della stampante

Pulizia delle parti della stampante

Pulizia della stampante



ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE: Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

Note:

- Eseguire questa operazione a intervalli regolari di pochi mesi.
- I danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Pulire la parte esterna della stampante con un panno morbido, umido e privo di lanugine.

Note:

- Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la finitura della stampante.
- Assicurarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte dopo la pulizia.

- 5 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e accendere la stampante.



ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI: Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

Pulizia del vetro dello scanner

1 Aprire il coperchio dello scanner.



2 Pulire le aree mostrate con un panno morbido, umido e privo di lanugine.



1	Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner
2	Vetro dello scanner
3	Vetro dell'alimentatore automatico documenti (ADF)
4	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF

3 Chiudere il coperchio dello scanner.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > **Stato/Materiali di consumo** >  > **Visual. mat. consumo** > 

Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

Nota: Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, le stime iniziali presuppongono il consumo dei materiali di consumo in base ai metodi di verifica e al contenuto delle pagine dell'International Organization for Standardization*.

* Resa media continua dichiarata per cartuccia nera in conformità con ISO/IEC 19752.

Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web www.lexmark.com o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

Lexmark Return Program consente di acquistare materiali di consumo Lexmark a prezzi scontati in cambio del consenso a utilizzare tali materiali solo una volta e restituirli solo a Lexmark per essere ricondizionati o riciclati.

Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Ordinazione delle cartucce di toner

Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa sullo standard ISO/IEC 19752.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

Cartucce Return Program per MX310

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Cartuccia toner	60F1000	60F2000	60F5000	60F4000	60F3000	60F3000
Cartuccia di toner ad alta resa	60F1H00	60F2H00	60F5H00	60F4H00	60F3H00	60F3000

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions.

Cartucce normali per MX310

Voce	Universale
Cartuccia di toner ad alta resa	60F0HA0

Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions.

Cartucce Return Program per MX317

Voce	Stati Uniti e Canada	Area Economica Europea (AEE+)	Resto d'Europa, Medio Oriente e Africa (RoEMEA)	Distribuzione in America Latina (LAD)	Resto dell'Asia Pacifico (RoAP)	Australia e Nuova Zelanda (ANZ)
Cartuccia toner	51B1000	51B2000	51B5000	51B4000	51B3000	51B6000
Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions .						

Cartucce normali per MX317

Voce	Universale
Cartuccia toner	51B00A0
Per maggiori informazioni sui paesi situati in ciascuna area, visitare www.lexmark.com/regions .	

Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner dalla cartuccia di toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program	Normale
Unità immagini	500Z	500ZA

Ordinazione di un kit di manutenzione

Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, i rulli di prelievo, il rullo di trasferimento e il gruppo di rialimentazione sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Contattare il rappresentante dell'assistenza per sostituire il kit di manutenzione.

Kit di manutenzione	Codice
Kit di manutenzione a 100 V*	40X9146
Kit di manutenzione a 110 V	40X9135
Kit di manutenzione a 220 V	40X9136
* Questa opzione è disponibile solo in Giappone.	

Ordinazione di un tampone separatore per l'ADF

Ordinare un tampone separatore per l'ADF quando l'ADF non riesce a prelevare la carta o preleva più di un foglio di carta alla volta.

Per informazioni sulla sostituzione del tampone separatore per l'ADF, vedere il foglio di istruzioni fornito con il componente.

Componente	Codice
Tampone separatore	40X6247

Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.


Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi


Sostituzione dei materiali di consumo

Sostituzione della cartuccia di toner


- 1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

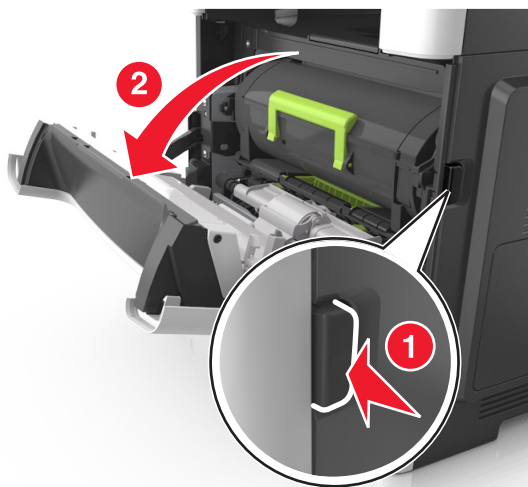

- 2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

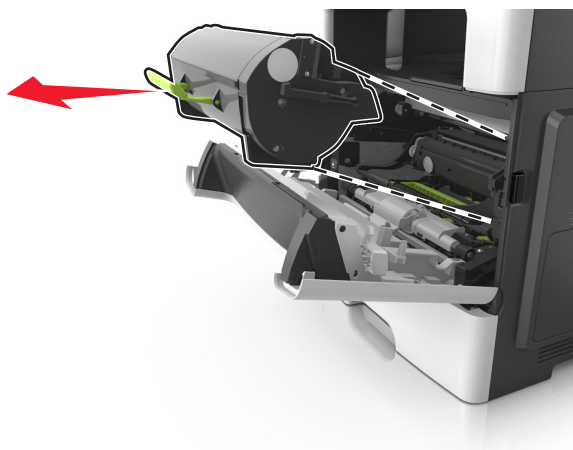


- 3 Rimuovere la nuova cartuccia di toner dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
4 Agitare la nuova cartuccia per ridistribuire il toner.

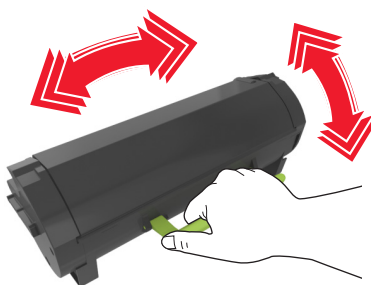

- 5 Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.


Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

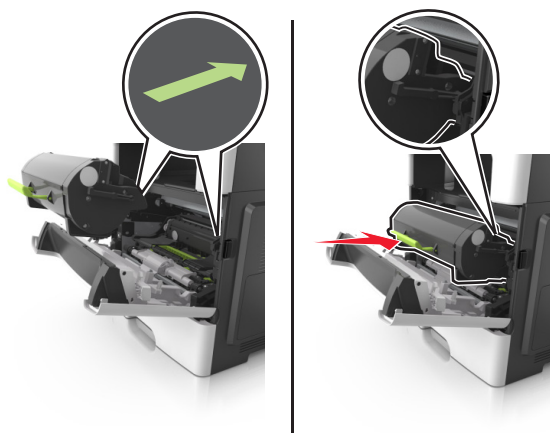


- 6 Chiudere lo sportello anteriore.

Sostituzione dell'unità immagini


1 Premere il pulsante sul lato destro della stampante, quindi aprire lo sportello anteriore.

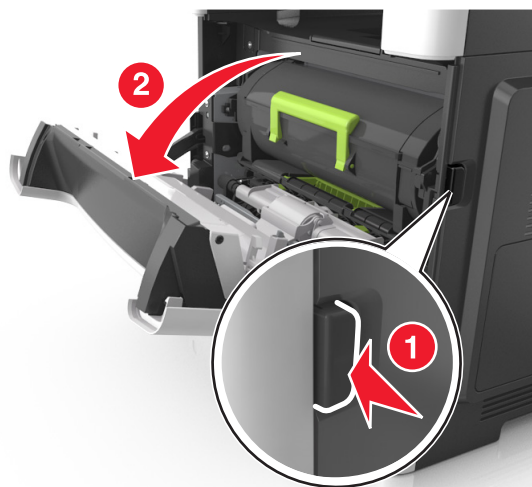


2 Estrarre la cartuccia di toner usando la maniglia.

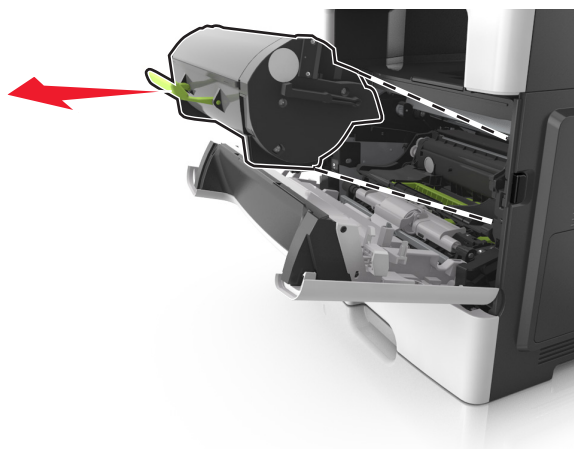

3 Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.

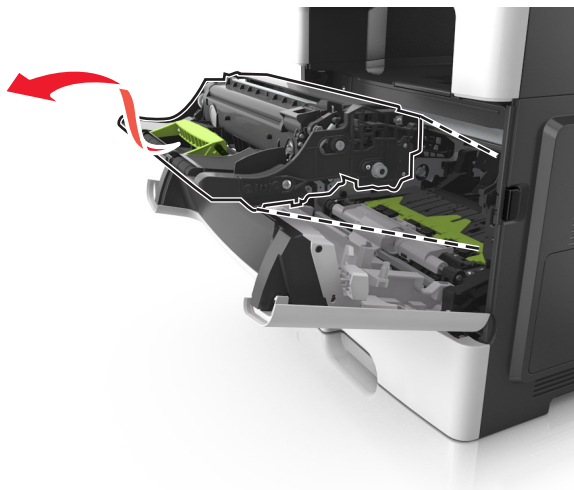


- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

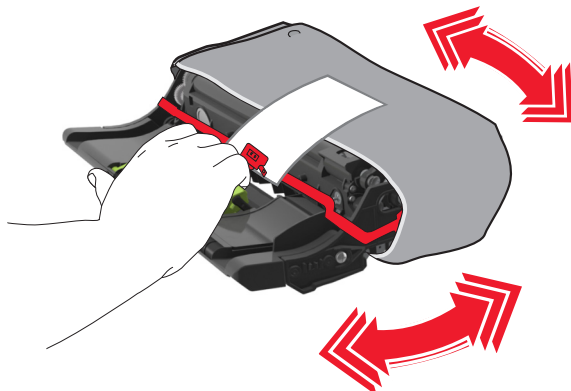


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Attenzione - Possibili danni: non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

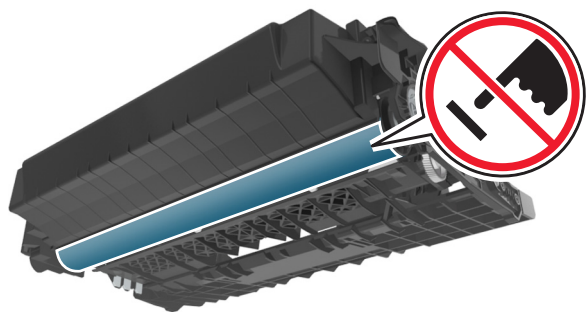

- 6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sulle guide laterali dell'unità immagini con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

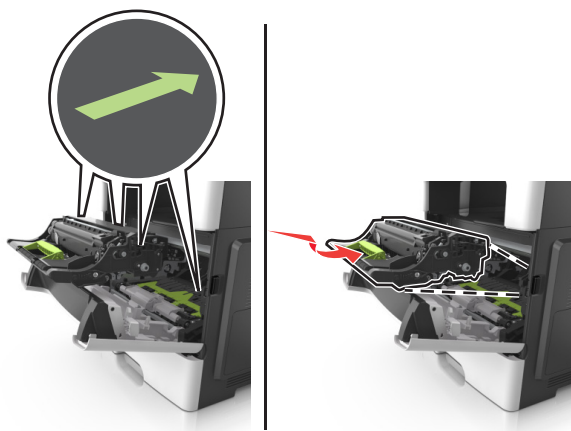

- 7** Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le guide laterali della cartuccia con le frecce sulle guide laterali all'interno della stampante.

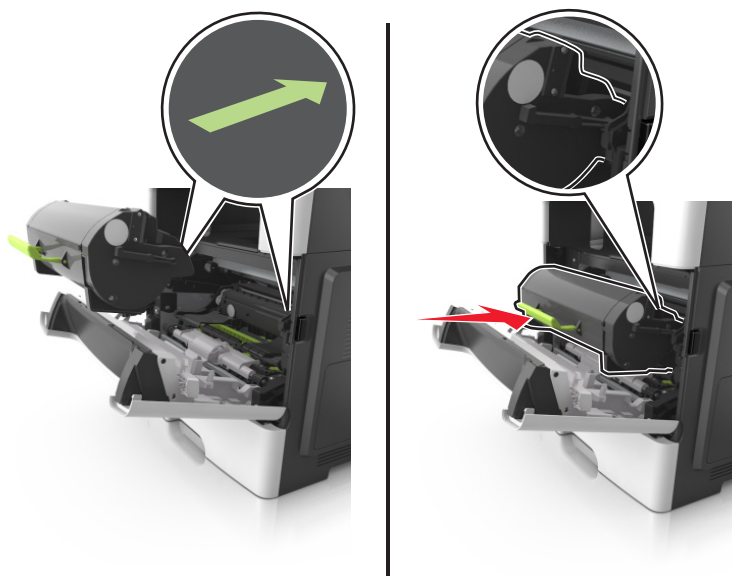

- 8** Chiudere lo sportello anteriore.

Spostamento della stampante

Spostamento della stampante

- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, quando si sposta la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Assicurarsi che tutti gli sportelli e i vassoi siano chiusi.
 - Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
 - Scollegare tutti i cavi della stampante.
 - Se la stampante è dotata di una base a rotelle, spostarla con cautela nella nuova posizione. Prestare attenzione quando si passa sopra le soglie e le incrinature del pavimento.
 - Se la stampante non è dotata di una base a rotelle, ma è configurata con vassoi opzionali, sollevarla per rimuovere i vassoi. Non tentare di sollevare la stampante e i vassoi contemporaneamente.
 - Utilizzare sempre le maniglie della stampante per sollevarla.
 - Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
 - Il carrello utilizzato per trasportare i componenti hardware opzionali deve avere dimensioni adeguate a sostenerli.
 - Mantenere la stampante in posizione verticale.
 - Evitare movimenti bruschi.

- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Assicurarsi di lasciare spazio sufficiente intorno alla stampante.

Nota: I danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

Gestione della stampante

Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD *Software e documentazione* e la *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* nel sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Accesso al pannello di controllo remoto

Il pannello di controllo remoto sullo schermo del computer consente di interagire il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dallo schermo del computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante ed eseguire altre attività correlate alla stampa che vengono normalmente svolte quando si è accanto alla stampante di rete.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Premere **Invio** per aprire la pagina Web della stampante.

- 3 Fare clic su **Applicazioni**.

Nota: per avviare il pannello di controllo remoto è richiesto un plugin Java.

Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Dal menu Altre impostazioni, fare clic su **Impostazione avviso e-mail**.

4 Selezionare voci per le quali si desidera ricevere notifica e immettere gli indirizzi e-mail.

5 Fare clic su **Inoltra**.

Nota: per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

Note:

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che genera l'avviso può essere impostata per alcuni materiali per determinate condizioni.

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

Note:

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

3 Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente in qualsiasi condizione di tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.
Continuable Stop ¹	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare con la stampa.
Non Continuable Stop ^{1,2}	La stampante interrompe i processi in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire con la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
¹ La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica.	
² La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per prevenire eventuali danni.	

4 Fare clic su **Inoltra**.

Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 28](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 152](#).

Attenzione - Possibili danni: Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcuna modifica.

Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

 > Impostazioni >  > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Impostazioni predefinite di fabbrica >  > Ripristina ora > 

Rimozione degli inceppamenti


La scelta accurata e il caricamento corretto della carta e dei supporti speciali consentono di evitare gran parte degli inceppamenti. Se si verificano inceppamenti, attenersi alla procedura illustrata in questo capitolo.

Attenzione - Possibili danni: non utilizzare mai alcuno strumento per rimuovere un inceppamento. Questo potrebbe danneggiare l'unità di fusione in modo permanente.

Come evitare gli inceppamenti

Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

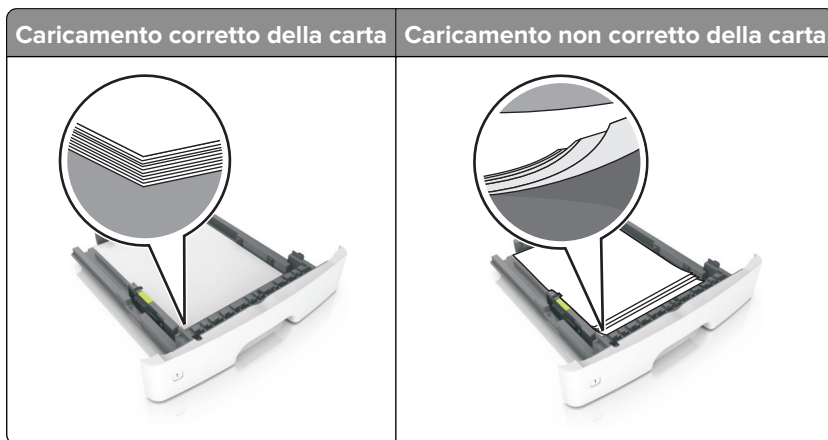


- Non caricare o rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.
- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.



- Assicurarsi che le guide della carta siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserire con decisione il vassoio nella stampante.

Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta che sia piegata, sgualcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

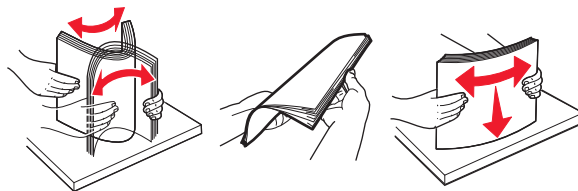


- Non utilizzare carta tagliata o rfilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

Individuazione dell'area dell'inceppamento

Note:

- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Controllare le pagine stampate per individuare le pagine da scartare.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

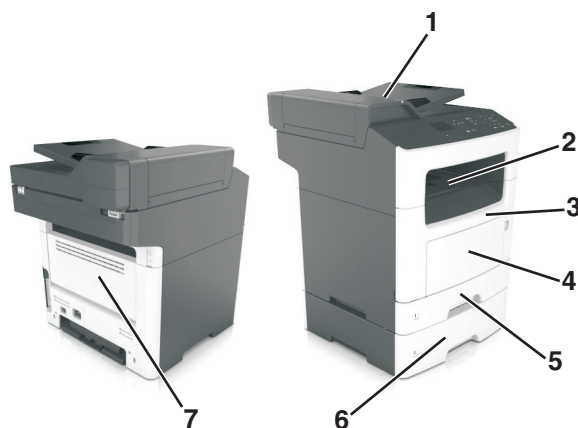


	Area dell'inceppamento
1	Alimentatore automatico documenti (ADF)
2	Raccoglitore standard

	Area dell'inceppamento
3	Sportello anteriore
4	Alimentatore multiuso
5	Unità fronte/retro
6	Vassoi
7	Sportello posteriore


Inceppamento della carta nello sportello anteriore


⚠ ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

1 Aprire lo sportello anteriore.

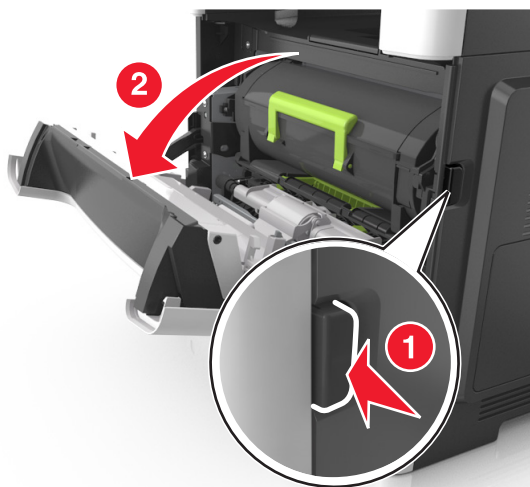


2 Rimuovere la cartuccia di toner.

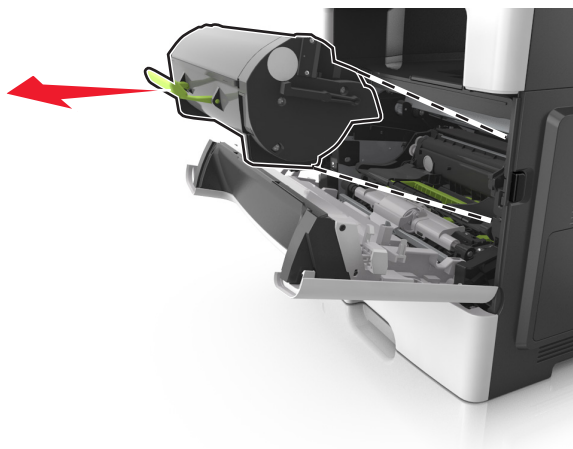

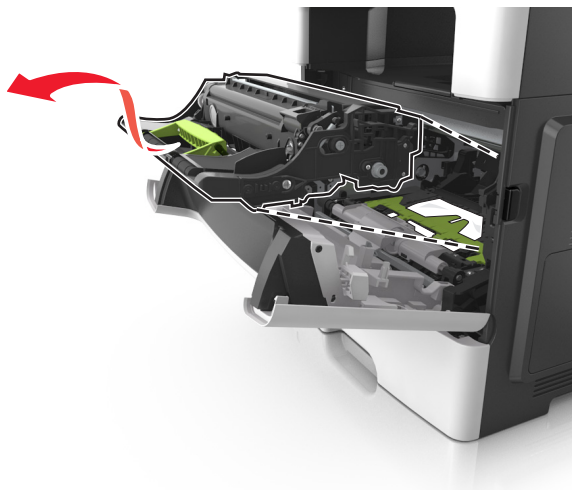
3 Rimuovere l'unità di imaging.

Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


Attenzione - Possibili danni: Non toccare il tamburo del fotoconduttore lucido sotto l'unità di imaging. Ciò potrebbe influire sulla qualità dei processi di stampa futuri.

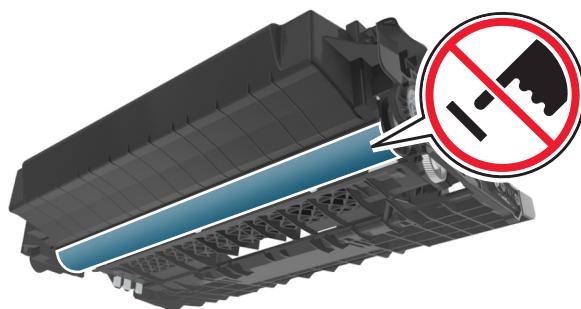**4** Rimuovere la carta inceppata.


Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

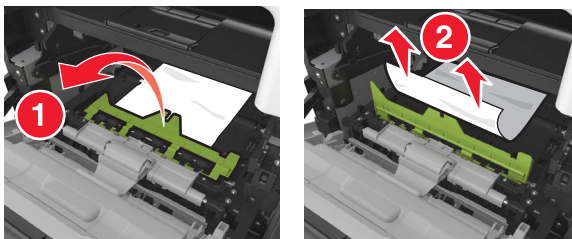**5** Inserire l'unità di imaging.

Nota: Utilizzare le frecce all'interno della stampante come guide.

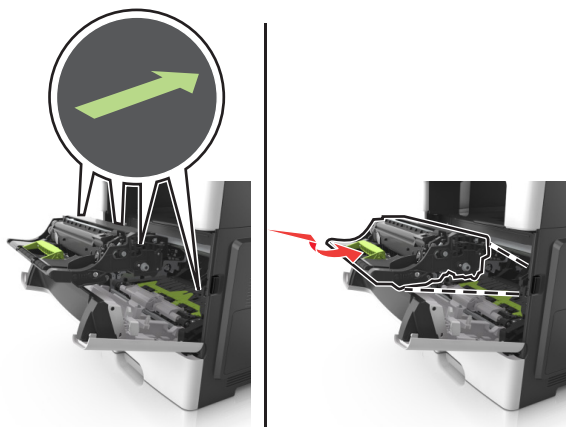

6 Inserire la cartuccia di toner.

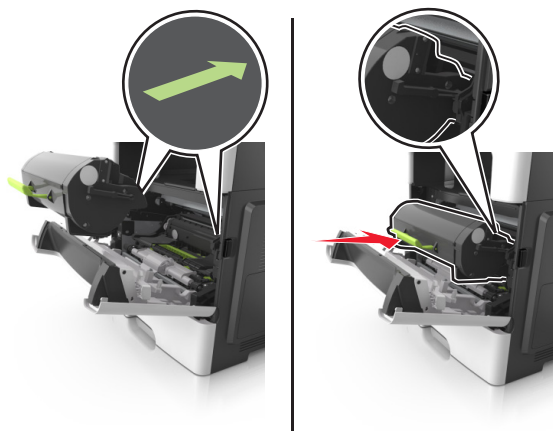

7 Chiudere lo sportello anteriore.


8 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nello sportello posteriore

1 Aprire lo sportello posteriore.




ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA: L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

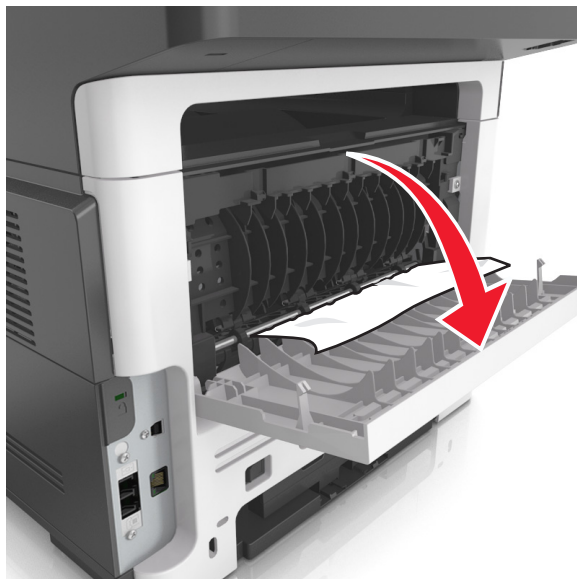

2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

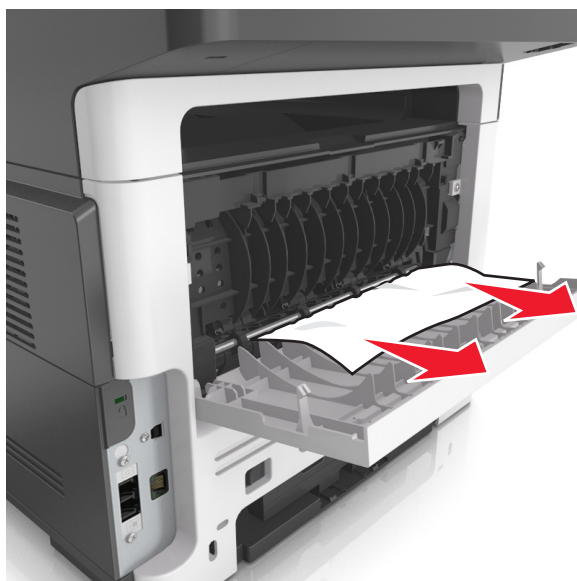


3 Chiudere lo sportello posteriore.

4 Se necessario, premere  sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nel raccogliitore standard

1 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

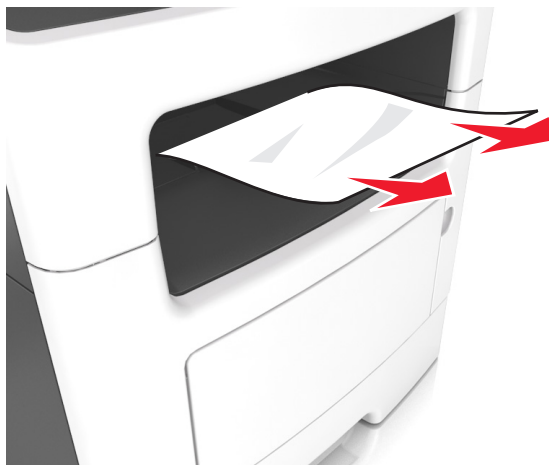

- 2 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.


Inceppamento della carta nell'unità fronte/retro

- 1 Rimuovere il vassoio.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

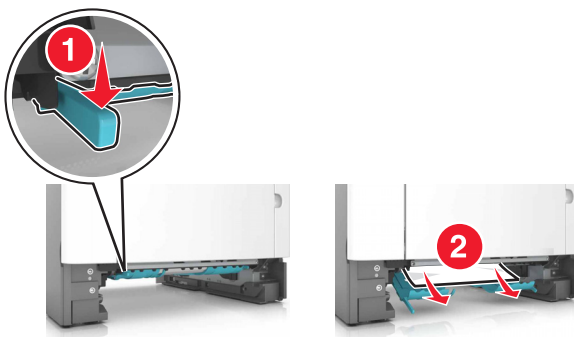

- 3 Inserire il vassoio.


Inceppamento della carta nei vassoi

- 1 Rimuovere il vassoio.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

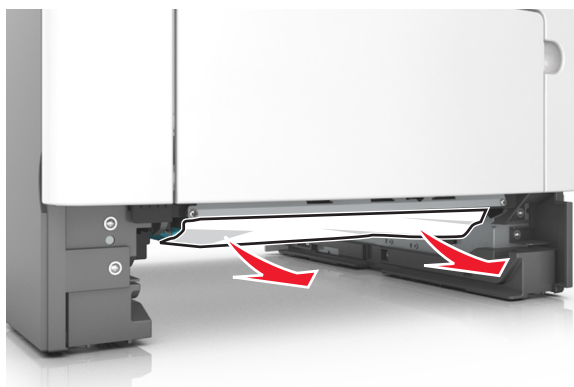

- 3 Inserire il vassoio.


- 4 Se necessario, premere  sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso


- 1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

- 2 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

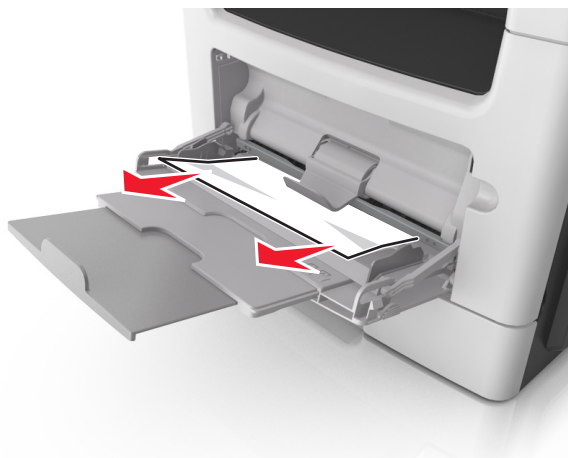

3 Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

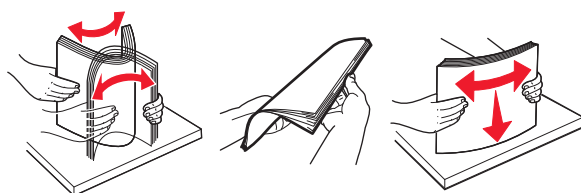


4 Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.



5 Se necessario, premere **OK** sul pannello di controllo.

Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.

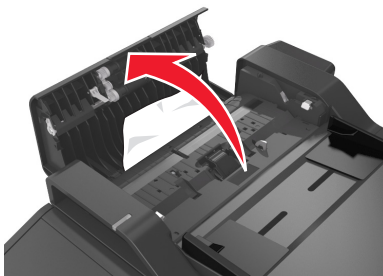

- 3 Rimuovere la carta inceppata.

Nota: Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

- 4 Chiudere il coperchio dell'ADF.

- 5 Se necessario, premere  dal pannello di controllo.

Risoluzione dei problemi

Informazioni sui messaggi della stampante

Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy]

Utilizzare solo una cartuccia di toner supportata e l'unità di imaging.

Nota: Per un elenco dei materiali di consumo supportati, visitare il sito Web www.lexmark.com.

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [dimensioni carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e delle dimensioni corrette nel vassoio, verificare che nel menu Carta del pannello di controllo della stampante siano specificate le impostazioni relative alle dimensioni e al tipo di carta, quindi selezionare **Cambio carta completato**. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa.

Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:

- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dal vetro dello scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l'ultimo processo di acquisizione riuscito.

Nota: In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o e-mail.

- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione.
- Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Chiudere sport. ant.

Chiudere lo sportello anteriore della stampante.

[39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

[57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa di una delle seguenti possibili modifiche:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[51] Rilevata flash difettosa

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

memoria fax piena

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

Partizione fax non operativa. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla. Se il messaggio viene nuovamente visualizzato, contattare il tecnico del supporto di sistema o consultare la sezione "Impostazione della stampante in modalità fax" della *Guida per l'utente*.

Server fax 'Formato' non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Completare la configurazione del server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Nome stazione fax non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio viene visualizzato al termine della configurazione contattare il tecnico del supporto di sistema.

Numero stazione fax non impostato. Contattare l'amministratore di sistema.

Provare una delle seguenti soluzioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Completare l'Impostazione fax analogico. se il messaggio viene visualizzato al termine della configurazione contattare il tecnico del supporto di sistema.

[84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Unità immagini quasi esaurita, pagine restanti stimate [x] [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Dimensioni carta non corrette, aprire [origine carta] [34]

Nota: l'origine carta può essere un vassoio o un alimentatore.

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare nell'origine carta il formato carta corretto.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un'origine carta diversa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza dell'origine carta e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle finestre di dialogo Preferenze di stampa o Stampa.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che le dimensioni della carta siano impostate correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universal, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Annullare il processo di stampa.

[37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Sono stati eliminati alcuni processi in attesa per consentire l'elaborazione dei processi correnti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

[37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

[35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse

Installare memoria aggiuntiva o selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con carta delle dimensioni corrette.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore multiuso con il formato e il tipo di carta corretti.
- A seconda del modello della stampante, toccare **Continua** o premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Nota: Se non è presente carta nell'alimentatore multiuso, la richiesta viene sovrascritta manualmente, quindi viene eseguita la stampa da un vassoio selezionato automaticamente.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato o il tipo carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Selezionare il vassoio o l'alimentatore con il formato di carta corretto.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Per utilizzare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, selezionare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e formato corretto, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e del formato corretti, la stampa viene eseguita dall'origine carta predefinita.

- Annullare il processo corrente.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

[80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Memoria piena, impossibile stampare fax

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio senza stampare.

Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: la stampa dei fax in attesa verrà provata al riavvio della stampante.

[38] Memoria piena

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.
- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato

Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

[33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

Nota: Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 157](#).

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

Attenzione - Possibili danni: L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e il pulsante # sul pannello di controllo per 15 secondi.

Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere contemporaneamente  e  sul pannello di controllo per 15 secondi per annullare il messaggio e riprendere la stampa.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

Nota: Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito www.lexmark.com.

[52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Aggiornare la scheda di memoria Flash in modo da ottenere una capacità maggiore.

Nota: Le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

Errore font PPDS [50]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Se la stampante non è in grado di rilevare il font richiesto, dal pannello di controllo della stampante selezionare:
Menu PPDS > Migliore adattamento > Attivato
La stampante individuerà un font simile e il testo in questione verrà riformattato.
- Annullare il processo di stampa corrente.

È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare  per annullare il messaggio e continuare la stampa.
Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

[31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. In tal caso, installare la cartuccia di toner.
Per informazioni sull'installazione della cartuccia di toner, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner che non risponde.
Nota: Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire la cartuccia di toner. La cartuccia potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo non originale Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 157.

Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se si rimuove la carta e il messaggio non viene annullato, selezionare **Continua** sul pannello di controllo della stampante. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:

- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dallo scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione.
- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l'ultimo processo di acquisizione riuscito.
- Selezionare **Riavvia processo** per riavviare il processo di acquisizione con le stesse impostazioni di quello precedente.
- Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

Note:

- I valori x e y rappresentano **.xy** nel codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

Sostituire unità immagini difettosa [31.xy]

Per annullare il messaggio, sostituire l'unità immagini difettosa. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni fornito con il materiale di consumo oppure la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o accedere a www.lexmark.com.

[84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Nota: se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web www.lexmark.com.

Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle seguenti procedure:

- Selezionare **Annulla processo** per eliminare il messaggio e annullare il processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Selezionare **Acquisisci da alimentatore automatico** per continuare ad acquisire dall'ADF subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Selezionare **Acquisisci da superficie piana** per continuare ad acquisire dallo scanner subito dopo il completamento dell'ultimo processo di acquisizione. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Selezionare **Termina processo senza altre acquisizioni** per terminare l'ultimo processo di acquisizione riuscito. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Selezionare **Riavvia processo** per riavviare il processo di acquisizione con le stesse impostazioni di quello precedente. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Sostituire il kit di manutenzione [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> o contattare il rappresentante del servizio clienti e riportare il messaggio.

Sostituire unità di fusione mancante [31.xyz]

Installare l'unità di fusione mancante. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.

[31.xy] Sostituire l'unità immagini mancante

Per annullare il messaggio, installare l'unità immagini mancante. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

[32.xy] Sostituire cartuccia non supportata

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di una cartuccia originale Lexmark, come ad esempio una cartuccia a massima resa, che non è stata prevista per l'uso in questo prodotto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata una cartuccia di toner non originale Lexmark:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 157](#).

Nota: Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare www.lexmark.com.

[32.xy] Sostituire unità immagini non supportata

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di un'unità immagini originale Lexmark, ad esempio un'unità MICR, il cui uso in questo prodotto non è previsto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata un'unità immagini non originale Lexmark:

32.14
32.17
32.20
32.23
32.26
32.29
32.32
32.35
32.38

Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 157](#).

Nota: Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare www.lexmark.it.

Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Dal pannello di controllo della stampante, provare una o più delle soluzioni:

- Selezionare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Selezionare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

Nota: In questo modo, si tenta di attivare nuovamente lo scanner.

- Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Non ripristinati alcuni processi in attesa

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.

Nota: I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

[54] Errore software di rete standard

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per continuare la stampa. Per i modelli di stampante senza schermo a sfioramento, premere  per confermare.
- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.

- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

[56] Porta USB standard disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti.

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

[58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

[53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.
- Formattare la memoria Flash.

Nota: Se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e debba essere sostituita.

Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Selezionare **Continua** per annullare il messaggio. Per i modelli di stampante non touch screen, premere  per confermare.

Nota: Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

Risoluzione dei problemi di stampa

- "Problemi di base della stampante" a pagina 194
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 196
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 198

Problemi di base della stampante

La stampante non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passaggio 2 Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione. La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette. I cavi sono inseriti nelle porte corrette?	Andare al passaggio 6.	Accertarsi che: • Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante • Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato
Passaggio 6 Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 8.
Passaggio 8 Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 9.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passaggio 9 Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio. Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?	Andare al passaggio 10.	Spegnerla stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.
Passaggio 10 Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante. Le impostazioni della porta sono corrette?	Andare al passaggio 11.	Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.

Azione	Sì	No
Passaggio 11 Controllare il driver della stampante installato. È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
Passaggio 12 Spegner la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante. Il messaggio Pronta viene visualizzato sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Spegner la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. I messaggi Attendere e Pronta vengono visualizzati sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Spegner la stampante, quindi contattare contatti e customer care .

Problemi relativi a hardware e opzioni interne

Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Spegner la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller. a Spegner la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. b Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. c Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante. L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati. L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
Passaggio 4 a Verificare se l'opzione interna è selezionata. Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 24. b Inviare nuovamente il processo di stampa. L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: • Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. b Verificare che il vassoio si chiuda correttamente. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio funziona?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate. Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?	Andare al passaggio 4.	Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante. Nota: Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 24. Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

Problemi di alimentazione della carta

Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
a Attivare la funzione di rimozione degli inceppamenti. 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Rimozione inceppam. 2 Selezionare Attivato o Automatico. 3 A seconda del modello di stampante, premere  o toccare Invia. b Inviare nuovamente le pagine non stampate. Le pagine inceppate sono state ristampate?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni: • Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. • Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio. • Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta. • Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato. b Inserire il vassoio correttamente. Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere " Come evitare gli inceppamenti " a pagina 168. b Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
a Effettuare una delle seguenti operazioni: - Per i modelli di stampante touch screen, toccare  o Fine. - Per i modelli di stampante non touch screen, selezionare Avanti >  > Rimuovere l'inceppamento e premere OK > . b Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante. Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di stampa

Problemi di stampa

Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale. Nota: Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio Pronta esadec. , spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale. La stampante è in modalità Traccia esadecimale?	Disattivare la modalità Traccia esadecimale.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Dal pannello di controllo della stampante, selezionare Rete standard o Rete [x] , quindi attivare SmartSwitch. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Vengono stampati caratteri errati?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 a Verificare se i vassoi non sono collegati. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su "(1,2,3) (1,2,3)". b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Dal software della stampante, impostare Fascicola su "(1,2,3) (1,2,3)". Nota: Se si imposta l'opzione Fascicola su "(1,1,1) (2,2,2)" nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine. Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat. b Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa. I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 a Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat. b Fare clic su File > Stampa > Avanzate > Stampa come immagine > OK > OK . I file vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta. Nota: Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato Pronta . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio. Nota: La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio. Il processo viene stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 a Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante. Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
Passaggio 6 a Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "Installazione del software della stampante" a pagina 24. Nota: Il software della stampante è disponibile sul sito http://support.lexmark.com . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I processi vengono stampati?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Modificare le impostazioni ambientali della stampante. a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali b Selezionare Eco Mode o Modalità silenziosa , quindi selezionare Disattivata . Nota: la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 a Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Recupero stampa > Protez. pagina > Disatt. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 a Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di installazione fornita con la stampante. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il processo è stato stampato?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Rallentamento della stampa

Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La velocità di stampa aumenta?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Collegamento dei vassoi non funzionante

Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.


Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo. • Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio. • Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare. Nota: è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Regolare le impostazioni per il timeout di stampa. a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Timeout stampa b Selezionare un'impostazione più elevata e, in base al modello di stampante, selezionare  o Invia . c Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file è stato stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il file è stato stampato correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .



Problemi di qualità di stampa

I caratteri presentano bordi irregolari

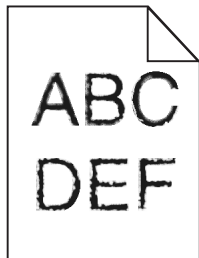

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante. 1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Menu > Rapporti > Stampa font 2 Selezionare Font PCL o Font PostScript . b Inviare nuovamente il processo di stampa. I font usati sono supportati dalla stampante?	Andare al passaggio 2.	Selezionare un font supportato dalla stampante.
Passaggio 2 Verificare se i font installati sul computer sono supportati dalla stampante. I font installati sul computer sono supportati dalla stampante?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Pagine o immagini tagliate

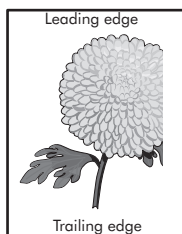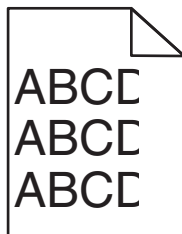

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner. 2 Rimuovere l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina o l'immagine è tagliata?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di immagini compresse sulle stampe

Nota: Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione. Nota: Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .


Sfondo grigio sulle stampe

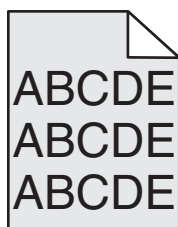

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner. a Rimuovere la cartuccia di toner. b Rimuovere l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. c Installare l'unità immagini e la cartuccia. d Inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.


Azione	Sì	No
Passaggio 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

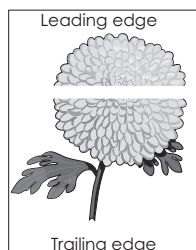

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Margini errati sulle stampe

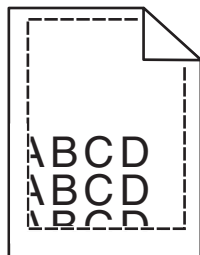


Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. I margini sono corretti?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Arricciamento della carta


Azione	Sì	No
Passaggio 1 Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Rimuovere la carta dal vassoio e girarla. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La carta è sempre arricciata?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa irregolare

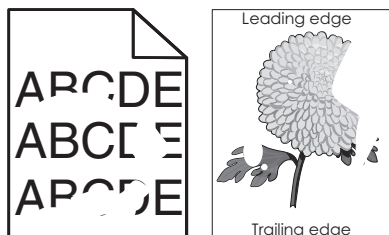

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo scura

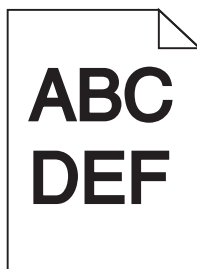

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 4 Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo scura?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


La stampa è troppo chiara

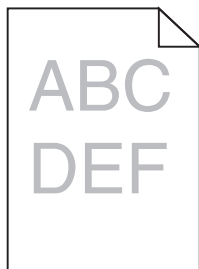

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner. Nota: 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.


Azione	Sì	No
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze. Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 6 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 7 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è ancora troppo chiara?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La stampante stampa pagine vuote




Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Le pagine stampate sono nere

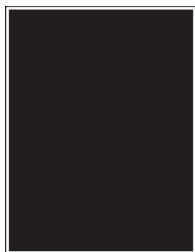


Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Le pagine stampate sono nere?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

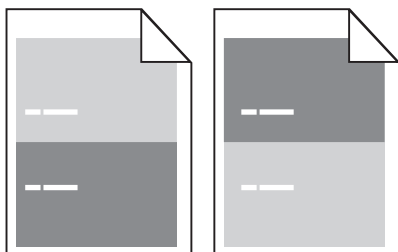

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Misurare la distanza tra i difetti. Verificare una distanza tra i difetti uguale a: • 97 mm (3,82 poll.) • 47 mm (1,85 poll.) • 38 mm (1,5 poll.) La distanza tra i difetti è uguale a una delle misure riportate?	Andare al passaggio 2.	1 Verificare se la distanza tra i difetti è uguale a 80 mm (3,15 poll.) 2 Annotare la distanza, quindi contattare contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.
Passaggio 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. I difetti si ripetono ancora sulla pagina?	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.


Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

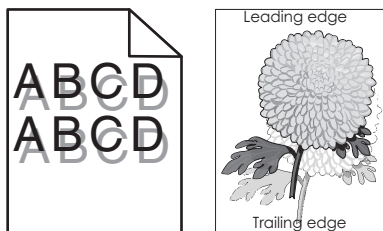

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio. Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.


Azione	Sì	No
Passaggio 3 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Stampa obliqua

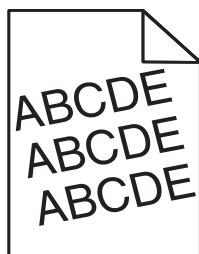



Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La stampa è sempre obliqua?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di striature orizzontali sulle stampe

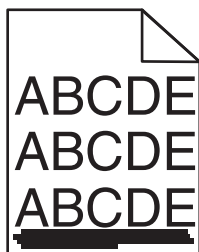

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
Passaggio 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Presenza di striature verticali sulle stampe

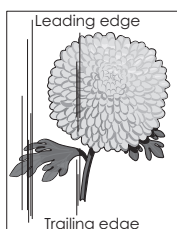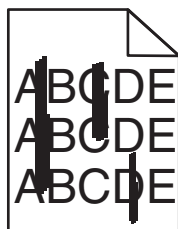

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Provare una o più delle soluzioni seguenti: • Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio. • Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.
Passaggio 3 a Caricare una risma di carta nuova. Nota: La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Reinstallare l'unità imaging. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 2 Installare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
Passaggio 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti striature verticali?	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

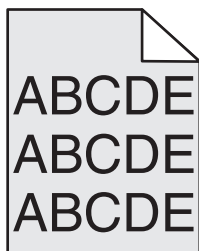

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Reinstallare l'unità imaging. a Rimuovere e reinstallare l'unità immagini. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Presenza ombreggiature dovute al toner sulle stampe	Contatto contatti e customer care all'indirizzo http://support.lexmark.com o il rappresentante del servizio clienti.	Il problema è stato risolto.

Aderenza difettosa del toner

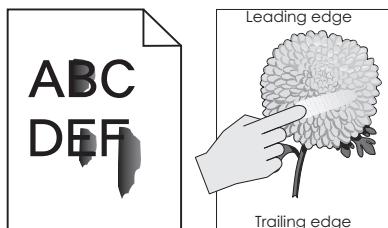

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta. Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 2.	Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
Passaggio 2 Inviare nuovamente il processo di stampa. Il toner continua ad aderire in modo difettoso?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.


Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La qualità di stampa sul lucido è scarsa


Azione	Sì	No
Passaggio 1 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio. Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
Passaggio 2 a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

La densità di stampa non è uniforme

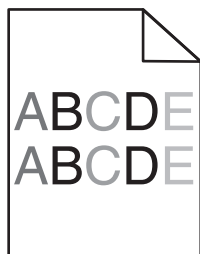

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. La densità di stampa non è uniforme?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Presenza di aree verticali vuote sulle stampe

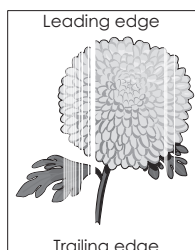

Azione	Sì	No
Passaggio 1 a Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 a Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 3 Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato. a Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 4 a Ridistribuire il toner nell'unità immagini. 1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. 2 Agitare bene l'unità immagini. Attenzione - Possibili danni: Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa. 3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa. Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Risoluzione dei problemi di copia

- "La fotocopiatrice non risponde" a pagina 225
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 225
- "Qualità della copia scadente" a pagina 226
- "Copie di documenti o di foto parziali" a pagina 227

La fotocopiatrice non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display. È presente un messaggio di errore o di stato?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passaggio 3 Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. Compaiono i messaggi Prova automatica in corso e Pronta ?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante. a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi. c Abbassare l'unità scanner. L'unità scanner si è chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Qualità della copia scadente

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore o di stato sul display. Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?	Cancellare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
Passaggio 3 Se sulla stampa sono presenti segni scuri, pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito privo di lanugine inumidito con acqua. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 155.
Passaggio 4 Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa. a Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode. b Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità. c Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 5.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 206.
Passaggio 5 Verificare il posizionamento del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro. La foto o il documento è stato caricato correttamente?	Andare al passaggio 6.	Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
Passaggio 6 Controllare le impostazioni di copia. Nella schermata Copia, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire. Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.

Azione	Sì	No
Passaggio 7 Verificare la presenza di motivi sulla stampa. a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: Copia > Nitidezza > selezionare un'impostazione più bassa Nota: Verificare che non sia selezionata nessuna opzione di adattamento. b Inviare nuovamente il processo di copia. Nelle stampe sono presenti motivi?	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 8 Verificare la presenza di testo mancante o sbiadito sulle stampe. a Dalla schermata Copia, regolare le seguenti impostazioni: • Nitidezza: aumentare l'impostazione di nitidezza. • Contrasto: aumentare l'impostazione di contrasto. b Inviare nuovamente il processo di copia. Sulle stampe è presente testo mancante o sbiadito?	Andare al passaggio 9.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 9 Verificare la presenza di output scolorito o sovraesposto. a Dalla schermata Copia, regolare le seguenti impostazioni: • Rimozione sfondo: ridurre l'impostazione corrente. • Intensità: aumentare l'impostazione corrente. b Inviare nuovamente il processo di copia. La stampa appare scolorita o sovraesposta?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Copie di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Andare al passaggio 2.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
Passaggio 2 Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio: Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, controllare l'impostazione Formato carta. L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?	Andare al passaggio 3.	Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta.

Azione	Sì	No
Passaggio 3 a Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa. b Inviare nuovamente il processo di stampa. Le copie vengono stampate correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Risoluzione dei problemi del fax

- "Funzione fax non impostata" a pagina 228
- "Mancata visualizzazione dell'ID chiamante" a pagina 229
- "Impossibile inviare o ricevere fax" a pagina 229
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 232
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 233
- "I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa" a pagina 233

Funzione fax non impostata

prima di completare queste istruzioni per stampanti di rete, accertarsi che i cavi del fax siano collegati.

Nota: La spia luminosa lampeggia finché il fax non è impostato.

Azione	Sì	No
a Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  > Impostazioni >  > Impostazioni generali >  > Esegui installazione iniziale >  >  b Spegnerla stampante, quindi riaccenderla. Sul display della stampante viene visualizzata la schermata "Selezionare la lingua". c Selezionare una lingua e premere  . d Selezionare il paese o la regione, quindi premere  . e Selezionare il fuso orario, quindi premere  . f Premere il pulsante freccia su o giù per scorrere l'elenco fino a Fax e premere  . La funzione fax è impostata?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Azione	Sì	No
Contattare la compagnia telefonica e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante. Note: - Se nella propria regione sono presenti più motivi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Sono disponibili due impostazioni: FSK (motivo 1) e DTMF (motivo 2). - La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità di molteplici motivi dell'ID chiamante nel proprio paese o regione. - Contattare la compagnia telefonica per verificare il motivo da utilizzare. L'ID chiamante compare?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display. È presente un messaggio di errore o di stato sul display?	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passaggio 3 Verificare l'alimentazione. Verificare se la stampante è collegata e accesa e se sul display è visualizzato Pronta. La stampante è accesa e sul display è visualizzato Pronta?	Andare al passaggio 4.	Accendere la stampante e attendere che sul display venga visualizzato Pronta .
Passaggio 4 Verificare le connessioni della stampante. Se è il caso, verificare che i cavi dei seguenti apparecchi siano collegati saldamente. - Telefono - Ricevitore - Segreteria telefonica I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?	Andare al passaggio 5.	Collegare i cavi in modo corretto.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 a Verificare la presa telefonica a muro. 1 Collegare il telefono alla presa a muro. 2 Attendere il segnale di linea. 3 In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un altro cavo del telefono. 4 Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro. 5 Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 6 Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato. Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale. • Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN. • Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL. • Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax. La stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato?	Andare al passaggio 7.	Collegare la stampante a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.

Azione	Sì	No
Passaggio 7 Verificare se è presente il segnale di linea. È presente il segnale di linea?	Andare al passaggio 8.	• Provare a chiamare il numero del fax per accertarsi che funzioni correttamente. • Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax. • Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.
Passaggio 8 Scollegare temporaneamente altri apparecchi (come segreterie telefoniche, computer con modem o sdoppiatori della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica, quindi provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 9.
Passaggio 9 a Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate. Contattare la compagnia telefonica per ottenere la sequenza del tastierino per disattivare temporaneamente l'avviso di chiamata. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 10.
Passaggio 10 a Disattivare temporaneamente il servizio di posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica. Nota: Per utilizzare sia la posta vocale che la stampante, è necessario aggiungere una seconda linea telefonica per la stampante. b Provare a inviare o ricevere un fax. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 11.

Azione	Sì	No
Passaggio 11 Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta. a Digitare il numero di fax. b Eseguire la scansione del documento una pagina alla volta. È possibile inviare o ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare il vassoio o l'alimentatore. Se vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore. È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare il ritardo del numero degli squilli. a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. Note: • Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. b Fare clic su Imposatazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico . c Nel campo "Squilli prima della risposta", immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda. d Fare clic su Inoltra . È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo. È possibile ricevere fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se la stampante è in modalità fax. Nel pannello di controllo della stampante, premere Fax per attivare la modalità Fax della stampante e inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 a Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Note: - Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner. - La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente. b Inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 a Controllare che il numero della scelta rapida sia configurato per il numero di telefono da chiamare. Nota: In alternativa, digitare il numero di telefono manualmente. b Inviare nuovamente il processo fax. È possibile inviare i fax?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Chiedere al mittente del fax di: a Verificare che la qualità del documento originale sia soddisfacente. b Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile. c Inviare nuovamente il fax. È possibile che si sia verificato un problema con la qualità della connessione della linea telefonica. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo. a Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo. Note: • Osservare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123. • Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web. b Fare clic su Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico. c Nel menu Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Fare clic su Inoltra. e Inviare nuovamente il fax. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Sostituire la cartuccia di toner. Quando viene visualizzato Cartuccia in esaurimento [88.xy], sostituire la cartuccia e inviare nuovamente il fax. La qualità di stampa del fax è soddisfacente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care.

Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Lo scanner non risponde" a pagina 235
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 236
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 236
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 237
- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 237
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 238

Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare che la stampante sia accesa. La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
Passaggio 2 Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete. Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?	Andare al passaggio 3.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
Passaggio 3 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra. Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
Passaggio 4 Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore. La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie. La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghie?	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 6.
Passaggio 6 Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa. Le altre apparecchiature elettriche funzionano?	Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6.	Andare al passaggio 7.
Passaggio 7 Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla. La stampante e lo scanner funzionano?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Verificare il collegamento dei cavi. Verificare che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante. I cavi sono collegati correttamente?	Andare al passaggio 2.	Collegare i cavi correttamente.
Passaggio 2 Verificare che il nome file non sia già utilizzato. Il nome file è già in uso?	Cambiare il nome file.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare se il documento o la foto su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto in un'altra applicazione o utilizzato da un altro utente. Il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione è aperto da un'altra applicazione o da un altro utente?	Chiudere il file che si sta acquisendo.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Verificare se la casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione. La casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?	Contatto contatti e customer care .	Selezionare la casella di controllo Aggiungi indicatore data e ora o Sovrascrivi file esistente nelle impostazioni di configurazione della destinazione.

L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner. a Sollevare l'unità scanner. b Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta. c Abbassare l'unità scanner. L'unità scanner è stata chiusa correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto contatti e customer care .

La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione. Chiudere tutte le applicazioni non in uso. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
Passaggio 2 Selezionare un valore inferiore. L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?	Contatto contatti e customer care .	Il problema è stato risolto.

Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Azione	Sì	No
Passaggio 1 Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore sul display. È presente un messaggio di errore sul display della stampante?	Cancellare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 2.
Passaggio 2 Verificare la qualità del documento originale. La qualità del documento originale è soddisfacente?	Andare al passaggio 3.	Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
Passaggio 3 Pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua. Il vetro dello scanner è pulito?	Andare al passaggio 4.	Vedere "Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 155 .
Passaggio 4 Verificare il posizionamento del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro. La foto o il documento è stato caricato correttamente?	Andare al passaggio 5.	Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.

Azione	Sì	No
Passaggio 5 Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa. • Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode. • Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità. • Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner. La qualità di stampa è soddisfacente?	Andare al passaggio 6.	Vedere "Problemi di qualità di stampa" a pagina 206 .
Passaggio 6 Verificare le impostazioni di acquisizione. Nella schermata Acquisisci, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire. Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.
Passaggio 7 Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore. L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?	Problema risolto.	Contatto contatti e customer care .

Scansioni di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il documento o la foto sono caricati correttamente?	Contatto contatti e customer care .	Caricare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.

Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
Passaggio 1 - Accendere la stampante. - Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. - Premere Invio. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
Passaggio 2 Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto. a Visualizzare l'indirizzo IP della stampante: • Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte • Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP. Nota: l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123. b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP. Nota: In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "https://" anziché "http://" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server. c Premere Invio. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
Passaggio 3 Verificare che la rete funzioni. a Stampare una pagina delle impostazioni di rete. b Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata. Nota: Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete. c Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. d Premere Invio. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
Passaggio 4 Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. a Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante. b Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante. c Premere Invio. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
Passaggio 5 Disattivare temporaneamente i server proxy Web. I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server. Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Avvertenze

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark MX310dn, MX317dn

Tipo di macchina:

7015

Modelli:

270

Nota all'edizione

Novembre 2017

Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPlicita, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Informazioni sulla licenza

Tutte le informazioni sulla licenza associate al prodotto sono disponibili nella directory principale del CD del software di installazione.

Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet, AccuRead e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	Su un lato: 53; fronte/retro: 52
Scansione	55
Copia	54
Pronta	N/D

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	Da -40 a 43,3 °C (da -40 a 110 °F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F) Dall'8 all'80% di UR

Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclo nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo www.lexmark.com.

Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

Avviso sensibilità ad elettricità statica



Questo simbolo identifica componenti sensibili all'elettricità statica. Non toccare le aree in prossimità di questi simboli senza prima toccare una superficie di metallo in un'area distante dal simbolo.

ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b) che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 12 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 655-675 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO - Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumo di energia

Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

Nota: alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	Su un lato: 520; fronte/retro: 340
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	540
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	20
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	11
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	3.2
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0.4
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito www.lexmark.com per i valori correnti.

Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2009/125/CE e 2011/65/UE in merito all'avvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di voltaggio, alla progettazione di prodotti eco-sostenibili e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze tossiche in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe B dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1 o EN 62368-1.

Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

Indice

[
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 188
 [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 189
 [31.xy] Sostituire unità immagini mancante 190
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 190
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 191
 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 187
 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 182
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 183
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 182
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 182
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 183
 [38] Memoria piena 186
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 179
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 187
 [53] Rilevata flash non formattata 194
 [54] Errore software di rete [x] 186
 [54] Errore software di rete standard 192
 [56] Porta USB standard disabilitata 193
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 180
 [58] Troppe opzioni flash installate 193

[58] Troppi vassoi collegati 193
 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 185, 186
 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 186
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 190
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 181

A

accesso al pannello di controllo remoto
 Embedded Web Server 165
 adattatore RJ11 81
 adattatore VoIP 78
 ADF
 uso della copia 56
 aggiunta opzioni hardware
 driver di stampa 24
 aggiunta opzioni interne
 driver di stampa 24
 AirPrint
 utilizzo 52
 alimentatore multiuso
 caricamento 35
 annullamento di un'e-mail 70
 annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante 65
 annullamento di un processo di stampa
 dal pannello di controllo della stampante 55
 da un computer 55
 AppleTalk, menu 111
 avvertenze sulle emissioni 243
 avvisi e-mail
 impostazione 165
 inceppamento carta 165
 livelli bassi del materiale di consumo 165

B

blocco di fax indesiderati 89
 buste
 caricamento, alimentatore multiuso 35

suggerimenti sull'uso 43

C

Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 178
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 178
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] carica [orientamento carta] 178
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 179
 cancellazione della memoria non volatile 152
 cancellazione della memoria volatile 152
 Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 185
 Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 185
 Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 184
 Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 185
 Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 184
 caricamento
 alimentatore multiuso 35
 vassoi 31
 Caricamento carta, menu 103
 caricamento del vassoio opzionale 31
 caricamento del vassoio standard 31
 Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento] 184
 Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 183

- Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento] 183
 - carta
 - caratteristiche 44
 - caricamento, alimentatore multiuso 35
 - carta intestata 46
 - conservazione 47
 - impostazione del formato carta Universale 30
 - impostazione delle dimensioni 30
 - impostazione del tipo 30
 - moduli prestampati 46
 - non adatta 46
 - riciclata 46
 - selezione 45
 - uso di carta riciclata 147
 - carta intestata
 - caricamento, alimentatore multiuso 35
 - copia su 58
 - suggerimenti sull'uso 42
 - carta riciclata
 - utilizzo 46, 147
 - cartoncino
 - caricamento, alimentatore multiuso 35
 - suggerimenti 44
 - cartucce di toner
 - richiesta 157
 - riciclaggio 151
 - cartuccia di toner
 - sostituzione 159
 - Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 178
 - cavi
 - Ethernet 23
 - USB 23
 - Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 179
 - Chiudere sport. ant. 179
 - collegamento dei cavi 23
 - collegamento dei vassoi 39
 - come contattare l'assistenza clienti 240
 - componenti
 - uso di originali Lexmark 157
 - verifica, mediante Embedded Web Server 156
 - verifica dello stato 156
 - componenti e dei materiali di consumo, stato dei
 - verifica, dal pannello di controllo della stampante 156
 - configurazione
 - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 166
 - notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 166
 - notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 166
 - configurazione delle impostazioni e-mail 69
 - configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server 166
 - configurazione Ethernet
 - preparazione per una 25
 - configurazione guidata wireless
 - utilizzo 26
 - configurazioni della stampante 11
 - connessione a una rete wireless
 - uso del server Web incorporato 28
 - uso di configurazione guidata wireless 26
 - uso di PCB, metodo di configurazione a pulsanti 27
 - utilizzo del PIN, metodo PIN 27
 - connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 84
 - conservazione
 - carta 47
 - materiali di consumo 159
 - conservazione dei materiali di consumo 147
 - Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 191
 - copia
 - aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 65
 - annullamento di un processo di copia dal pannello di controllo della stampante 65
 - carta intestata 58
 - come schiarire o scurire una copia 61
 - copia rapida 56
 - fascicolazione delle copie 62
 - foto 57
 - ingrandimento 61
 - inserimento di fogli separatori tra copie 63
 - in un formato diverso 59
 - più pagine su un unico foglio 64
 - regolazione della qualità 62
 - riduzione 61
 - selezione del vassoio 60
 - su lucidi 58
 - tramite ADF 56
 - uso del vetro dello scanner 57
 - copia da
 - opzioni di copia 66
 - Copia in
 - opzioni di copia 66
 - copie
 - opzioni di copia 66
 - creazione di una scelta rapida di destinazione fax
 - uso del server Web incorporato 88
 - creazione di una scelta rapida FTP
 - uso del server Web incorporato 93
- D**
- data e ora, fax
 - impostazione 85
 - Dati riservati
 - Informazioni sulla sicurezza 153
 - densità di stampa non uniforme 223
 - dichiarazione di volatilità 152
 - difetti di stampa ricorrenti nelle stampe 217
 - Dispositivo cellulare stampa 52, 53
 - documenti, stampa da un computer 51
 - da un dispositivo cellulare 52, 53
 - driver di stampa
 - opzioni hardware, aggiunta 24
 - DSL (Digital Subscriber Line)
 - impostazione del fax 76
- E**
- elenco dei menu 96

elenco di esempi di font stampa 54
eliminazione
 processo di invio fax 90
e-mail
 configurazione delle
 impostazioni e-mail 69
 creazione di scelte rapide
 tramite Embedded Web
 Server 70
 eliminazione 70
 impostazione della funzione di
 e-mail 69
 tramite un numero di scelta
 rapida 70
e-mail, invio
 tramite un numero di scelta
 rapida 70
Embedded Web Server
 accesso al pannello di controllo
 remoto 165
 creazione di scelte rapide e-
 mail 70
 creazione di una scelta rapida di
 destinazione fax 88
 creazione di una scelta rapida
 FTP 93
 impostazione degli avvisi e-
 mail 165
 impostazione del fax iniziale 72
 impostazioni
 dell'amministratore 165
 impostazioni di rete 165
 modifica delle impostazioni per
 la stampa riservata 54
 problemi di accesso 238
 regolazione della
 luminosità 149
 verifica dello stato dei
 componenti 156
 verifica dello stato dei materiali
 di consumo 156
Embedded Web Server -
Protezione: Guida
dell'amministratore
 individuazione 165
Embedded Web Server -
Protezione: Guida per
l'amministratore
 individuazione 153
Errore di lettura dell'unità USB.
Rimozione dell'unità USB. 180

Errore di lettura hub USB.
Rimuovere hub. 180
Errore font PPDS [50] 188
etichette, carta
 suggerimenti sull'uso 43
etichette di carta
 caricamento, alimentatore
 multiuso 35
evitare inceppamenti della
carta 168

È
È stato necessario riavviare la
stampante. L'ultimo processo
potrebbe essere incompleto. 188

F
fascicolazione
 opzioni di copia 67
fascicolazione delle copie 62
fax
 opzioni 91
fax, invio
 mediante il pannello di controllo
 della stampante 86
 utilizzo di scelte rapide 87
fax in attesa 90
filtro DSL 76
filtro per linea 76
fogli separatori
 opzioni di copia 67
formati carta
 supportate 48
formati carta supportati 48
formato carta Universale
 impostazione 30
foto
 copia 57
funzione di e-mail
 impostazione 69
funzione fax
 blocco di fax indesiderati 89
 come schiarire o scurire un
 fax 89
 configurazione della stampante
 per l'ora legale 85
 creazione di scelte rapide
 tramite Embedded Web
 Server 88
 eliminazione di un processo di
 invio fax 90

fax in attesa 90
impostazione del fax 72
impostazione della data e
 dell'ora 85
impostazione del nome del fax
 o della stazione in uscita 85
impostazione del numero del
 fax o della stazione 85
inoltro di fax 91
invio di fax a un'ora
 programmata 87
 modifica della risoluzione 88
 visualizzazione di un registro
 fax 89
funzione Fax
 impostazione 228
funzione fax non impostata 228

G
Google Cloud Print
 utilizzo 52
Grana carta, menu 100
Guida alle operazioni di rete
 individuazione 165

H
HTML, menu 144
Hub USB non supportato.
Rimuoverlo 180

I
Immagine, menu 145
impossibile aprire Embedded
Web Server 238
impostazione
 formato carta 30
 indirizzo TCP/IP 109
 tipo di carta 30
impostazione degli avvisi e-
mail 165
impostazione del fax
 connessione alla linea
 telefonica standard 72
 connessione DSL 76
 connessione VoIP 78
 servizio di telefonia digitale 79
 specifica per il paese 81
 VoIP 78
impostazione del fax iniziale 72
 uso del server Web
 incorporato 72

- impostazione del formato carta Universale 30
 - impostazione della funzione fax 228
 - impostazione del nome del fax o della stazione in uscita 85
 - impostazione del numero del fax o della stazione 85
 - Impostazione SMTP, menu 112
 - impostazioni ambientali
 - luminosità del display della stampante, regolazione 149
 - Modalità di ibernazione 149
 - Modalità Eco 147
 - Modalità risparmio energetico 149
 - Modalità silenziosa 148
 - Pian. mod. alim. 150
 - impostazioni dell'amministratore Embedded Web Server 165
 - impostazioni di conservazione luminosità, regolazione 149
 - Modalità di ibernazione 149
 - Modalità Eco 147
 - Modalità risparmio energetico 149
 - Modalità silenziosa 148
 - Pian. mod. alim. 150
 - impostazioni di rete Embedded Web Server 165
 - impostazioni ecocompatibili
 - Modalità di ibernazione 149
 - Modalità Eco 147
 - Modalità silenziosa 148
 - Pian. mod. alim. 150
 - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 167
 - inceppamenti
 - prevenzione 168
 - Inceppamenti, evitare 47
 - inceppamenti, rimozione
 - alimentatore multiuso 175
 - nell'alimentatore automatico documenti 177
 - raccoglitore standard 173
 - vassoi 175
 - inceppamenti carta
 - prevenzione 168
 - inceppamento carta, rimozione
 - alimentatore multiuso 175
 - nell'alimentatore automatico documenti 177
 - nell'unità fronte/retro 174
 - nello sportello anteriore 170
 - nello sportello posteriore 172
 - raccoglitore standard 173
 - vassoi 175
 - inceppamento carta nei vassoi 175
 - inceppamento carta nell'alimentatore automatico documenti 177
 - inceppamento carta nel raccoglitore standard 173
 - inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 175
 - inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 174
 - inceppamento della carta nello sportello anteriore 170
 - inceppamento della carta nello sportello posteriore 172
 - Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 192
 - Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 192
 - indirizzo FTP, acquisizione Utilizzo di scelte rapide 94
 - individuazione dell'area dell'inceppamento 169
 - informazioni relative alla stampante
 - individuazione 9
 - informazioni sulla configurazione rete wireless 25
 - informazioni sulla sicurezza 6, 7, 8
 - ingrandimento di una copia 61
 - inoltro di fax 91
 - inserimento di fogli separatori tra copie 63
 - installazione delle opzioni
 - ordine di installazione 19
 - installazione del software della stampante 24
 - installazione del vassoio da 250 fogli 20
 - installazione del vassoio da 550 fogli 20
 - installazione di rete wireless
 - uso del server Web incorporato 28
 - installazione di una scheda opzionale 18
 - Intensità
 - opzioni di copia 67
 - opzioni fax 92
 - intensità del toner
 - regolazione 51
 - invio di fax a un'ora programmata 87
 - invio di un fax tramite il computer 86
 - invio fax
 - mediante il pannello di controllo della stampante 86
 - utilizzo di scelte rapide 87
- K**
- kit di manutenzione richiesta 158
- L**
- l'assistenza clienti
 - contatti 240
 - la stampante stampa pagine vuote 216
 - Lexmark Mobile Print
 - utilizzo 53
 - livelli di emissione del rumore 243
 - lo scanner non risponde 235
 - lucidi
 - caricamento, alimentatore multiuso 35
 - copia su 58
 - suggerimenti 42
- M**
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 193
 - materiali di consumo
 - conservazione 147, 159
 - uso di carta riciclata 147
 - uso di originali Lexmark 157
 - verifica, mediante Embedded Web Server 156
 - verifica dello stato 156
 - materiali di consumo, richiesta
 - cartucce di toner 157
 - kit di manutenzione 158
 - tampone separatore 158
 - unità imaging 158

- memoria
 - tipi installati nella stampante 152
- memoria fax piena 180
- memoria non volatile 152
 - cancellazione 152
- memoria piena, impossibile stampare fax 186
- memoria volatile 152
 - cancellazione 152
- memorizzazione dei processi di stampa 53
- menu
 - AppleTalk 111
 - caricamento carta 103
 - configura MU 100
 - Dimensioni scansione personalizzata 105
 - elenco di 96
 - emulazione PCL 140
 - Finitura 136
 - formato/tipo carta 97
 - Grana carta 100
 - Guida 146
 - HTML 144
 - Immagine 145
 - Imposta 136
 - Imposta data e ora 113
 - Impostazione SMTP, menu 112
 - Impostazione universale 105
 - Impostazioni copia 119
 - Impostazioni e-mail 129
 - Impostazioni FTP 132
 - Impostazioni generali 114
 - IPv6 110
 - Modalità fax (Impostazione fax analogico) 121
 - NIC attiva 106
 - Origine predefinita 97
 - PDF 140
 - Peso carta 102
 - PostScript 140
 - PPDS 143
 - Qualità[SP] 138
 - Registro controllo protezione 113
 - Report 106
 - Report di rete 108
 - Rete [x] 107
 - rete standard 107
 - scheda di rete 108
 - Sostituisci formato 100
 - TCP/IP 109
 - tipi personalizzati 104
 - utilità 139
 - Wireless 110
 - XPS 140
- Menu Configura MU 100
- menu Dimensioni scansione personalizzata 105
- menu Emulazione PCL 140
- Menu Finitura 136
- menu Formato carta e Tipo di carta 97
- menu Guida 146
- menu Imposta data e ora 113
- Menu Impostazione Universale 105
- menu Impostazioni 136
- menu Impostazioni copia 119
- Menu Impostazioni e-mail 129
- Menu Impostazioni FTP 132
- menu Impostazioni generali 114
- Menu IPv6 110
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 121
- menu NIC attivo 106
- Menu PDF 140
- menu Peso carta 102
- menu PostScript 140
- menu PPDS 143
- Menu Qualità 138
- Menu Registro controllo protezione 113
- Menu Report 106
- menu Rete [x] 107
- Menu Rete standard 107
- Menu Scheda di rete 108
- Menu TCP/IP 109
- menu Tipi personalizzati 104
- Menu Utilità 139
- Menu Wireless 110
- messaggi della stampante
 - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 188
 - [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 189
 - [31.xy] Sostituire unità immagini mancante 190
 - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 190
 - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 191
 - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 187
 - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 182
 - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 183
 - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 182
 - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 182
 - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 183
 - [38] Memoria piena 186
 - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 179
 - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 187
 - [53] Rilevata flash non formattata 194
 - [54] Errore software di rete [x] 186
 - [54] Errore software di rete standard 192
 - [56] Porta USB standard disabilitata 193
 - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 180
 - [58] Troppe opzioni flash installate 193
 - [58] Troppi vassoi collegati 193
 - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 185, 186
 - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 186
 - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 190
 - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 181
 - Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 178
 - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 178

Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] carica [orientamento carta] 178
Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 179
Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 185
Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 185
Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 184
Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 185
Carica l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento] 184
Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento] 184
Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento] 183
Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento] 183
Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 178
Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 179
Chiudere sport. ant. 179
Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 191
Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 180
Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 180
Errore font PPDS [50] 188
È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 188
Hub USB non supportato. Rimuoverlo 180
Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 192

Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 192
Materiale di consumo necessario per completare il processo 193
memoria fax piena 180
memoria piena, impossibile stampare fax 186
nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 186
Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 181
Non ripristinati alcuni processi in attesa 192
Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 181
partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema. 180
Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 193
Rilevata flash difettosa [51] 180
rimuovere carta da raccogliatore uscita standard 188
Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 192
Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 192
server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 181
server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 192, 194
Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 189
Sostituire il kit di manutenzione [80.xy] 190

Sostituire unità di fusione mancante [31.xyz] 190
Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 190
Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 189
Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 181
Unità immagini in esaurimento [84.xy] 181
messaggio del modulo elettronico, aggiunta copia 65
metodo di configurazione a pulsanti utilizzo 27
Metodo PIN utilizzo 27
Modalità di ibernazione utilizzo 149
Modalità Eco utilizzo 147
Modalità risparmio energetico regolazione 149
Modalità silenziosa 148

N

nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 186
nome di tipo di carta personalizzato creazione 40
Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 181
Nome Tipo personalizzato [x] creazione 40
Non ripristinati alcuni processi in attesa 192
notifiche materiali di consumo configurazione 166
numero di pagine restanti stima 156
Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 181

O

opzioni
fax 91
schede di memoria 16
vassoio da 250 fogli,
installazione 20
vassoio da 550 fogli,
installazione 20
opzioni di copia
copia da 66
Copia in 66
copie 66
fascicolazione 67
fogli separatori 67
Intensità 67
Risparmio carta 68
scala 66
sovrapposizione 67
opzioni fax
Intensità 92
orientamento 92
rilegatura 92
risoluzione 91
opzioni hardware, aggiunta
driver di stampa 24
opzioni interne, aggiunta
driver di stampa 24
opzioni interne disponibili 16
ora legale, invio fax 85
orientamento
opzioni fax 92
origine predefinita, menu 97

P

pagina delle impostazioni dei
menu
stampa 28
pagina delle impostazioni di rete
stampa 29
Pagina Web sulla protezione
individuazione 153
pannello di controllo
spia luminosa 14
Spia pulsante di
sospensione 14
pannello di controllo della
stampante
impostazioni predefinite di
fabbrica, ripristino 167
regolazione della
luminosità 149

utilizzo 14
pannello di controllo remoto
utilizzo dell'Embedded Web
Server 165
partizione fax non operativa
contattare l'amministratore di
sistema. 180
Periferica in Mod. prov. Alcune
opz. di stampa potrebbero
essere disatt. o produrre risultati
imprevisti. 193
Personalizzata tipo [x]
assegnazione del tipo di
carta 40
pesi carta
supportati dalla stampante 50
Pian. mod. alim.
utilizzo 150
più pagine su un unico foglio 64
Porta Ethernet 23
Porta EXT 23
porta LINE 23
porta USB 23
posposizione processi di
stampa 53
stampa da Windows 54
posta vocale
impostazione 72
preparazione alla configurazione
della stampante in una rete
Ethernet 25
presenza di aree verticali
vuote 224
presenza di aree vuote 224
presenza di immagini compresse
sulle stampe 207
presenza di striature 224
presenza di striature orizzontali
sulle stampe 219
Presenza di striature verticali
sulle stampe 220
problemi della stampante,
risoluzione di base 194
processi di stampa in attesa
stampa da Windows 54
stampare da un computer
Macintosh 54
processi di stampa riservati 53
processi in attesa 53
stampa da Windows 54
stampare da un computer
Macintosh 54

processi riservati
modifica delle impostazioni di
stampa 54
processo di copia
eliminazione 65
processo di stampa
annullamento dal pannello di
controllo della stampante 55
annullare, dal computer 55
protezione
modifica delle impostazioni per
la stampa riservata 54
Protezione della stampante
Informazioni su 153
pubblicazioni
individuazione 9
pulizia
interno della stampante 154
parte esterna della
stampante 154
vetro dello scanner 155
pulizia della stampante 154
Pulsante Avvio
pannello di controllo della
stampante 14
pulsante di pagina iniziale
pannello di controllo della
stampante 14
pulsante Fax
pannello di controllo della
stampante 14
pulsante Indietro
pannello di controllo della
stampante 14
pulsante Reimposta
pannello di controllo della
stampante 14
pulsante Rubrica
pannello di controllo della
stampante 14
pulsante Seleziona
pannello di controllo della
stampante 14
pulsante sospensione
pannello di controllo della
stampante 14
pulsante Stop o Annulla
pannello di controllo della
stampante 14
pulsanti freccia
pannello di controllo della
stampante 14

Q

qualità di copia
regolazione 62
qualità di stampa
pulizia del vetro dello
scanner 155

R

Rallentamento della stampa 204
registro fax
visualizzazione 89
regolazione dell'intensità del
toner 51
regolazione della luminosità del
display della stampante 149
regolazione modalità risparmio
energetico 149
report
visualizzazione 166
Report di rete, menu 108
Rete Ethernet
preparazione alla
configurazione per la stampa
Ethernet 25
rete wireless
informazioni sulla
configurazione 25
ricerca di informazioni aggiuntive
sulla stampante 9
richiesta
kit di manutenzione 158
unità imaging 158
richiesta di materiali di consumo
cartucce di toner 157
riciclaggio
cartucce di toner 151
materiali di imballaggio
Lexmark 150
prodotti Lexmark 150
riduzione della rumorosità 148
riduzione di una copia 61
rilegatura
opzioni fax 92
Rilevata flash difettosa [51] 180
rimuovere carta da raccogliatore
uscita standard 188
ripetizione processi di stampa 53
risoluzione
opzioni fax 91
risoluzione, fax
modifica 88

risoluzione dei problemi
funzione fax non impostata 228
impossibile aprire Embedded
Web Server 238
lo scanner non risponde 235
risoluzione dei problemi della
stampante di base 194
verifica di una stampante che
non risponde 194
risoluzione dei problemi,
alimentazione carta
il messaggio resta visualizzato
dopo l'eliminazione
dell'inceppamento 199
risoluzione dei problemi, display
Lo schermo della stampante è
vuoto 196
risoluzione dei problemi, opzioni
della stampante
opzione interna non
rilevata 196
problemi del vassoio 197
risoluzione dei problemi, qualità
di stampa
densità di stampa non
uniforme 223
difetti di stampa ricorrenti nelle
stampe 217
i caratteri presentano bordi
irregolari 206
la qualità di stampa su lucido è
scarsa 223
le pagine stampate sono
nere 217
nelle stampe appaiono macchie
di toner 223
ombreggiature dovute al
toner 222
pagine o immagini tagliate 206
pagine vuote 216
presenza di aree orizzontali
vuote sulle stampe 209
presenza di immagini
compresse sulle stampe 207
presenza di immagini
ombreggiate sulle stampe 218
presenza di striature orizzontali
sulle stampe 219
problemi di aderenza del
toner 222
sfondo grigio sulle stampe 208
stampa irregolare 211

stampa obliqua 219
stampa troppo chiara 214
stampa troppo scura 213
striature verticali 220
strisce bianche su una
pagina 224
risoluzione dei problemi, stampa
arricciamento della carta 211
collegamento dei vassoi non
funzionante 204
I processi di grandi dimensioni
non vengono fascicolati 201
i processi di stampa richiedono
più tempo del previsto 203
i processi non vengono
stampati 202
margini errati sulle stampe 210
non è possibile stampare i file
PDF multilingua 201
pagine inceppate non
ristampate 198
processo stampato dal vassoio
non corretto 200
processo stampato su carta non
corretta 200
Rallentamento della
stampa 204
si verificano numerosi
inceppamenti carta 198
stampa di caratteri errati 200
vengono visualizzate
interruzioni di pagina
errate 205
risoluzione dei problemi del
display
Lo schermo della stampante è
vuoto 196
risoluzione dei problemi della
qualità di stampa
densità di stampa non
uniforme 223
difetti di stampa ricorrenti nelle
stampe 217
i caratteri presentano bordi
irregolari 206
la qualità di stampa su lucido è
scarsa 223
le pagine stampate sono
nere 217
nelle stampe appaiono macchie
di toner 223

ombreggiature dovute al toner 222
 pagine o immagini tagliate 206
 pagine vuote 216
 presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 209
 presenza di immagini compresse sulle stampe 207
 presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 218
 presenza di striature orizzontali sulle stampe 219
 problemi di aderenza del toner 222
 sfondo grigio sulle stampe 208
 stampa irregolare 211
 stampa obliqua 219
 stampa troppo chiara 214
 stampa troppo scura 213
 striature bianche uniformi 224
 striature verticali 220
 risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
 opzione interna non rilevata 196
 problemi del vassoio 197
 risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
 il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 199
 risoluzione dei problemi di stampa
 arricciamento della carta 211
 collegamento dei vassoi non funzionante 204
 I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 201
 i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 203
 i processi non vengono stampati 202
 margini errati sulle stampe 210
 non è possibile stampare i file PDF multilingua 201
 pagine inceppate non ristampate 198
 processo stampato dal vassoio non corretto 200
 processo stampato su carta non corretta 200

si verificano numerosi inceppamenti carta 198
 stampa di caratteri errati 200
 vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 205
 risoluzione di problemi, copia
 copie di documenti o di foto parziali 227
 l'unità scanner non si chiude 225, 236
 la fotocopiatrice non risponde 225
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 237
 scarsa qualità di copia 226
 risoluzione di problemi, fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 232
 È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 233
 ID chiamante non visualizzato 229
 i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 233
 Impossibile inviare o ricevere fax 229
 risoluzione di problemi, scansione
 l'unità scanner non si chiude 225, 236
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 237
 processo di acquisizione non riuscito 236
 scansioni di documenti o di foto parziali 238
 risoluzione di problemi legati alla scansione
 l'unità scanner non si chiude 225, 236
 la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 237
 processo di acquisizione non riuscito 236
 scansioni di documenti o di foto parziali 238

risoluzione di problemi nella copia
 copie di documenti o di foto parziali 227
 l'unità scanner non si chiude 225, 236
 la fotocopiatrice non risponde 225
 scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 237
 scarsa qualità di copia 226
 risoluzione di problemi per il fax
 È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 232
 È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 233
 ID chiamante non visualizzato 229
 i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 233
 Impossibile inviare o ricevere fax 229
 Risparmio carta
 opzioni di copia 68
 rumore, stampante
 riduzione 148

S

scala
 opzioni di copia 66
 scanner
 Alimentatore automatico documenti (ADF) 13
 funzioni 12
 vetro dello scanner 13
 Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 192
 Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 192
 scansione
 copia rapida 56
 su un computer 94
 scansione su un computer 94
 scansione su un indirizzo FTP
 creazione di scelte rapide tramite il computer 93
 Utilizzo di scelte rapide 94
 Scelta della carta 45
 scelta della posizione della stampante 10

scelte rapide, creazione
 destinazione fax 88
 destinazione FTP 93
 e-mail 70
scelte rapide e-mail, creazione
 uso del server Web
 incorporato 70
scheda del controller
 accesso 16
scheda opzionale
 installazione 18
schermata di copia
 origine contenuto 67
 tipo di contenuto 67, 92
schermata fax
 origine contenuto 92
schermo, pannello di controllo
della stampante
 regolazione della
 luminosità 149
scollegamento dei vassoi 39
segreteria telefonica
 impostazione 72
server fax 'Formato' non
impostato. contattare
l'amministratore di sistema. 181
server SMTP non impostato.
contattare l'amministratore di
sistema. 192, 194
Servizio di stampa Mopria
 utilizzo 52
servizio di suoneria differenziata,
fax
 connessione a 84
servizio di telefonia digitale
 impostazione del fax 79
slot di sicurezza 23
software della stampante,
installazione 24
Sostituire cartuccia, regione
stampante non corrispondente
[42.xy] 189
Sostituire il kit di manutenzione
[80.xy] 190
Sostituire unità di fusione
mancante [31.xyz] 190
Sostituisci formato, menu 100
Sostituisci orig. incepp. in caso di
riavvio processo 190
sostituzione
 cartuccia di toner 159
 unità imaging 161

Sostituzione di tutti gli originali in
caso di riavvio processo 189
sovrapposizione
 opzioni di copia 67
spia luminosa
 pannello di controllo della
 stampante 14
spina dell'adattatore 81
splitter telefonico 78
spostamento della
stampante 10, 163
stampa
 da un computer 51
 da un dispositivo cellulare 52
 elenco di esempi di font 54
 pagina delle impostazioni dei
 menu 28
 pagina delle impostazioni di
 rete 29
stampa di una pagina di
configurazione di rete 29
stampa irregolare 211
stampante
 configurazione completa 11
 installazione su un altro
 computer 10, 163
 modello base 11
 scelta della posizione 10
 spazio minimo 10
 trasporto 164
stampa processi in attesa
 da un computer Macintosh 54
 da Windows 54
stato dei componenti e dei
materiali di consumo
 verifica 156
suggerimenti
 carta intestata 42
 cartoncino 44
 lucidi 42
 sull'uso delle buste 43
 sull'uso di etichette 43
suggerimenti sull'uso delle
buste 43

T

tampone separatore
 richiesta 158
tastierino
 pannello di controllo della
 stampante 14

tipi di carta
 origini di caricamento 50
 supportati dalla stampante 50
tipo carta personalizzato
 assegnazione 40
trasporto della stampante 164

U

unità imaging
 richiesta 158
 sostituzione 161
Unità immagini in esaurimento, [x]
pagine restanti stimate
[84.xy] 181
Unità immagini in esaurimento
[84.xy] 181
uso della modalità
ibernazione 149
uso di carta riciclata 147
Uso di Pianificazione modalità
alimentazione 150
utilizzo di scelte rapide
 invio fax 87

V

vassoi
 caricamento 31
 collegamento 39
 scollegamento 39
vassoio da 250 fogli
 installazione 20
Vassoio da 550 fogli
 installazione 20
vassoio opzionale
 caricamento 31
vassoio standard
 caricamento 31
verifica dei processi di
stampa 53
verifica dello stato dei
componenti e dei materiali di
consumo della stampante 156
verifica di una stampante che
non risponde 194
vetro dello scanner
 pulizia 155
 uso della copia 57
visualizzazione
 report 166
visualizzazione di un registro
fax 89

voice over Internet Protocol
(VoIP)

impostazione del fax 78

volatilità

dichiarazione di 152

X

XPS, menu 140