



MX410, MX417, MX510, MX511, MX517

Használati útmutató

2017. november

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

7015

Modell(ek):

470, 630, 670, 675

Tartalom

Biztonsági információk.....	7
Konvenciók.....	7
Információk a nyomtatóról.....	10
További információk a nyomtatóról.....	10
A nyomtató helyének kiválasztása.....	11
Nyomtatókonfigurációk.....	12
A szkennер alap funkcióinak használata.....	13
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	13
A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása.....	15
A nyomtató kezelőpaneljének használata.....	15
A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése.....	15
A kezdőképernyő.....	16
Az érintőképernyő gombjainak használata.....	17
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	19
A számítógép IP-címének keresése.....	19
A nyomtató IP-címének keresése.....	19
A beépített webkiszolgáló megnyitása.....	19
A kezdőképernyő testreszabása.....	20
A különböző alkalmazások ismertetése.....	20
A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása.....	21
A távoli kezelőpanel beállítása.....	24
Konfiguráció importálása és exportálása.....	25
További nyomtatóbeállítások.....	26
Belső kiegészítők telepítése.....	26
Hardverkiegészítők telepítése.....	42
Kábelek csatlakoztatása.....	45
A nyomtatószoftver beállítása.....	46
Hálózati használat.....	47
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	51

Papír és speciális adathordozó betöltése.....	53
A papírméret és a papírtípus beállítása.....	53
Az univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	53
Tálcák betöltése.....	53
Hordozó betöltése a többcélú adagolóba.....	58
Tálcák összekapcsolása és szétválasztása.....	63
Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz.....	66
Speciális hordozó használata.....	66
Útmutató a papírokhoz.....	68
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	72
Nyomtatás.....	76
Dokumentum nyomtatása.....	76
Nyomtatás mobileszközről.....	77
Nyomtatás flash-meghajtóról.....	78
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása.....	80
Információs oldalak nyomtatása.....	81
Nyomtatási munka törlése.....	82
Másolás.....	83
Másolatok készítése.....	83
Fényképmásolás.....	84
Másolás speciális nyomathordozóra.....	84
Másolási beállítások testre szabása.....	85
Információk elhelyezése a másolatokon.....	90
Másolás megszakítása.....	91
A másolási lehetőségek bemutatása.....	92
E-mail.....	96
Az e-mail funkció beállítása.....	96
E-mail parancsikon létrehozása.....	96
Dokumentum elküldése e-mail üzenetben.....	97
e-mail-beállítások testreszabása.....	99
E-mail küldés megszakítása.....	99
E-mail küldési beállítások ismertetése.....	100

Faxolás.....	103
A nyomtató beállítása faxolásra.....	103
Faxküldés.....	117
Parancsikonok létrehozása.....	119
A faxbeállítások testreszabása.....	120
A faxküldés megszakítása.....	121
Faxok tartása és továbbítása.....	122
A faxolási lehetőségek bemutatása.....	123
Beolvasás.....	126
A Beolvasás hálózatba használata.....	126
Beolvasás FTP-címre.....	126
Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra.....	128
A lapolvasási lehetőségek bemutatása.....	130
A nyomtató menüinek ismertetése.....	133
Menülista.....	133
Papír menü.....	134
Jelentések menü.....	143
Hálózat/portok menü.....	144
Biztonság menü.....	154
Beállítások menü.....	158
Súgó menü.....	203
Pénz megtakarítás és a környezet megóvása.....	204
Papír- és festéktakarékosság.....	204
Energiatakarékosság.....	204
Újrahasznosítás.....	207
A nyomtató biztonsága.....	208
Törölhetőségi nyilatkozat.....	208
Felejtő memória törlése.....	208
Nem felejtő memória törlése.....	209
A nyomtató merevlemez-es memóriájának törlése.....	209
Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása.....	210
A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése.....	211

A nyomtató karbantartása.....	212
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	212
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése.....	214
Fennmaradó oldalak becsült száma.....	214
Kellékanyagok rendelése.....	215
A kellékanyagok tárolása.....	217
Kellékanyagok cseréje.....	218
A nyomtató áthelyezése.....	222
A nyomtató felügyelete.....	223
Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban.....	223
A virtuális kijelző használata.....	223
E-mail riasztások beállítása.....	223
Jelentések megtekintése.....	224
Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával.....	224
A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	225
Elakadások megszüntetése.....	226
Papírelakadások elkerülése.....	226
Az elakadás helyének azonosítása.....	227
papírelakadás az elülső ajtónál.....	228
Papírelakadás a hátsó ajtónál.....	230
Papírelakadás a normál tárolóban.....	231
Papírelakadás a duplex egységben.....	232
Papírelakadás a tálcákban.....	233
Papírelakadás a többcélú adagolóban.....	233
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban.....	235
Hibaelhárítás.....	236
A nyomtató üzeneteinek megértése.....	236
Nyomtatási problémák megoldása.....	252
Nyomtatási problémák megoldása.....	260
Másolással kapcsolatos problémák megoldása.....	287
Faxolással kapcsolatos problémák megoldása.....	290
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása.....	296
A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	301

Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	301
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	303
Megjegyzések.....	304
Termékinformációk.....	304
Megjegyzés a kiadáshoz.....	304
Teljesítményfelvétel.....	308
Index.....	311

Biztonsági információk





Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.


Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.


A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:


-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.
-  **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.
-  **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.
-  **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot olyankor, amikor villámlik.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatkor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.


A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.


 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.


Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hó a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.


 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsse újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzataból.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzataból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.

- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Húzza ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcák tartoznak hozzá, emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.




VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtató csatlakoztatása • A nyomtatószoftver telepítése 	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához <ul style="list-style-type: none"> • Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás 	<i>Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató</i> —Az útmutatók az alábbi helyen találhatóak: http://support.lexmark.com . Megj.: Az útmutatók más nyelven is elérhetőek.
A nyomtató kiegészítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> — Ez az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentáció • Meghajtóprogramok letöltése • Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon • Segítségnyújtás e-mailben • Telefonos támogatás 	A Lexmark terméktámogatási weboldala— http://support.lexmark.com Megj.: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garanciaupon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatóak), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálathoz fordul: <ul style="list-style-type: none"> • Géptípuszám • Sorozatszám • Vásárlás időpontja • Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	<p>A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. • Más országokban, illetve régiókban—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató helyének kiválasztása


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiség megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Tárolási hőmérséklet	-40–60°C (-40–140°F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

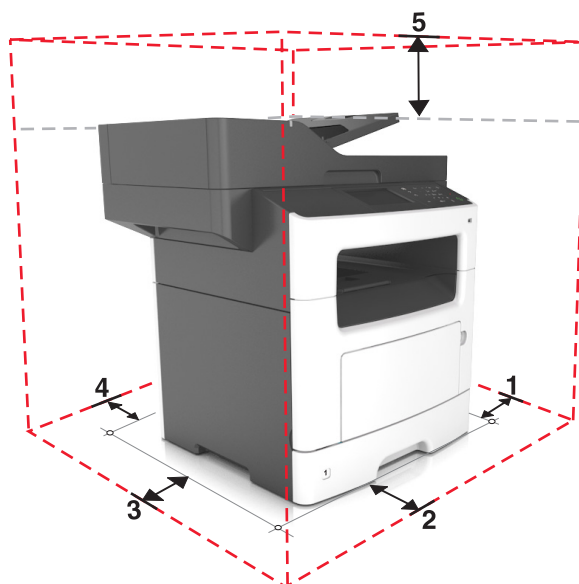


1	Jobb oldalon	304,8 mm (12 hüvelyk)
2	Elöl	508 mm (20 hüvelyk)
3	Bal oldalon	203,2 mm (8 hüvelyk)
4	Hátul	203,2 mm (8 hüvelyk)
5	Fent	736,6 mm (29 hüvelyk)

Nyomtatókonfigurációk

⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

Konfigurálhatja úgy a nyomtatót, hogy egy kiegészítő 250 vagy 550 lapos tálcát ad hozzá. A kiegészítő tálca telepítésre vonatkozó információkért kérjük, tekintse át a következőt: ["Kiegészítő tálcák beszerelése" itt: 42. oldal.](#)

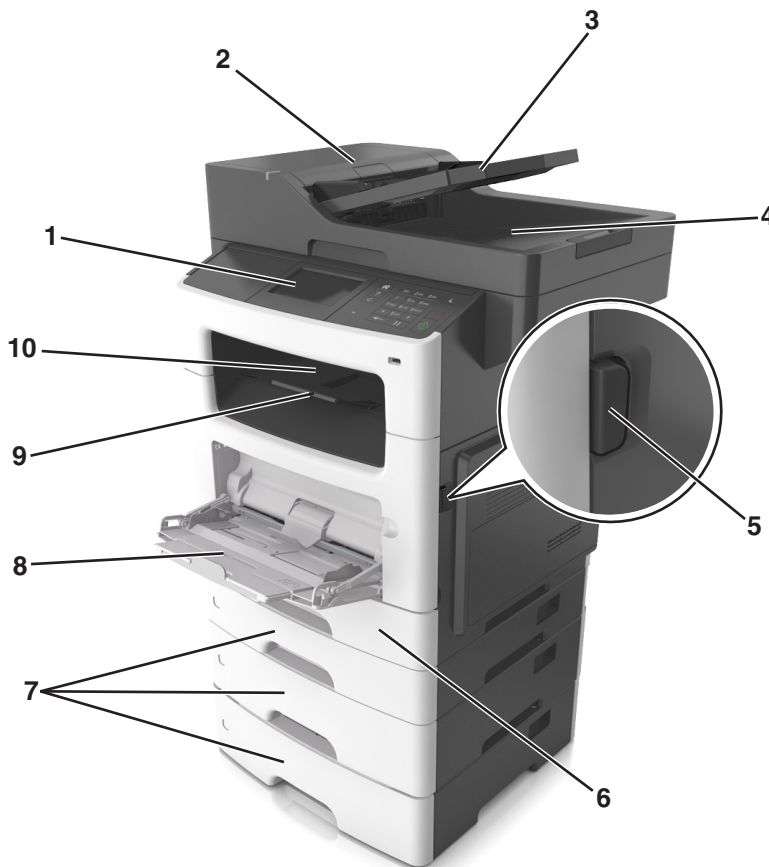



1	A nyomtató kezelőpaneljéről
2	Automatikus lapadagoló
3	Automatikus lapadagoló tálcája
4	automatikus lapadagoló rekesz
5	Az elülső ajtó kiadógombja
6	Normál 250 lapos tálca
7	250 lapos - vagy 550 lapos - kiegészítő tálca
8	100 lapos többcélú adagoló
9	Ütköző
10	Normál rekesz

A szkennerek alap funkcióinak használata

- Lehetővé teszi a gyors másolatkészítést, illetve adott másolási feladat végrehajtását.
- Lehetővé teszi a faxküldést a nyomtató vezérlőpaneléről.
- Lehetővé teszi a faxok elküldését egyszerre több címzettnek.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és azok számítógépre, e-mail címre, vagy FTP-címre továbbítását.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és egy másik nyomtatóra továbbítását (PDF formátumban FTP-n keresztül).

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <p>Használja az automatikus lapadagolót a többoldalas, beleértve a duplex (kétoldalas) dokumentumokhoz.</p>	 <p>Egylapos dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

Az automatikus lapadagoló használata

Az automatikus lapadagoló használata esetén:

- A dokumentumot a beolvasandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcába.
- Tegyen be legfeljebb 50 db normál papírlapot az automatikus lapadagoló tálcába.
- Szkennelhető méretek: 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) széles, illetve 216 x 368 mm (8,5 x 14,5 hüvelyk) hosszú dokumentumok.
- A beolvasható hordozók súlya: 52–120 g/m² (14–32 font).
- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére


A lapolvasó üveglapjának használata

A lapolvasó üveglapjának használata esetén:

- A dokumentumot a szkennelendő oldalával lefelé, a zöld nyíllal jelölt sarokba helyezze a szkennерüvegre.
- Beolvasható, illetve másolható méretek: legfeljebb 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk).
- A másolható könyvméretek vastagsága: legfeljebb 25,3 mm (1 hüvelyk).

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

A nyomtató kezelőpaneljének használata

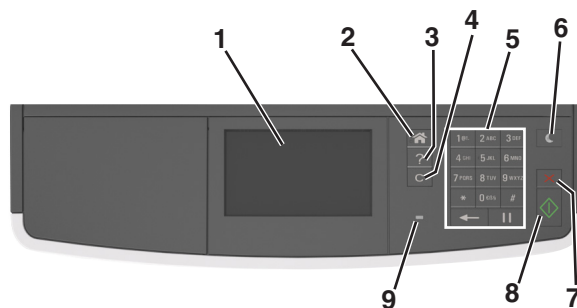

Elem	Címzett
1 Kijelző	<ul style="list-style-type: none"> A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. A nyomtató beállítása és kezelése.
2 Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
3 Tippek	Tartalomtól függő Súgó párbeszédpanel megnyitása.
4 Összes törlése / Visszaállítás gomb	Funkciók, úgy mint másolás, faxolás vagy beolvasás alapértelmezett beállításainak visszaállítása.
5 Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok bevitele.
6 Alvó gomb	<p>Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése.</p> <p>A nyomtatót Alvó üzemmódból való felébresztéséhez tegye a következők egyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg bármelyek gombot. Nyisson fel egy ajtót vagy fedelet. Nyomtatási feladat küldése a számítógépről. Végezzen bekapcsolást visszaállítással, a fő tápkapcsolóval.
7 Leállítás vagy Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
8 Küldés gomb	A nyomtatóbeállításokban tett módosítások küldése.
9 Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

Az Alvó gombnál és a kezelőpanel jelzőfényeinél látható szín egy adott nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban van.
Folyamatos aransárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aransárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy feléled abból.
A gomb 0,1 másodpercig aransárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához használja a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.





Gomb	Címzett
1	Másolás A Másolás menük elérése és másolatok készítése.
2	Fax A Fax menük elérése és faxok küldése.
3	E-mail Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.
4	FTP Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
5	Menü ikon A nyomtató menüinek elérése. Megj.: A menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató készen áll.
6	Állapotüzenet sáv <ul style="list-style-type: none"> Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. A nyomtató kellékanyag-állapotának, mint például A képpalkotó egység kifogyóban vagy Kazettában kevés a tinta megjelenítése. Beavatkozásra vonatkozó üzenetek és azok törlésére vonatkozó utasítások megjelenítése.

Gomb		Címzett
7	Állapot/Kellékek	<ul style="list-style-type: none"> Figyelmeztető vagy hibáüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről.

Az alábbiak jelenhetnek még meg a kezdőképernyőn:


Gomb	Funkció
Függő feladatok keresése	Aktuális függő feladatok keresése.
A felhasználó feladatai	A felhasználó által mentett nyomtatási feladatok elérése.
Profilok és megoldások	Profilok és alkalmazások elérése.

Szolgáltatás





Szolgáltatás	Leírás
Figyelemfelhívó üzenet riasztása 	Ha egy figyelemfelhívó üzenet érint egy funkciót, akkor ez az ikon megjelenik, és a piros jelzőfény villogni kezd.
Vigyázat! 	Hiba esetén megjelenik ez az ikon.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

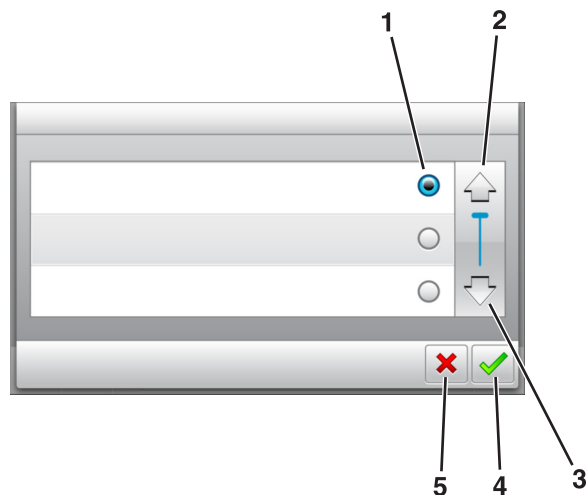Az érintőképernyő gombjainak használata

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



	Érintőképernyő-gomb	Funkció
1	Választógomb	Adott elem bejelölése vagy a jelölés törlése.
2	Fel nyíl	Léptetés felfelé
3	Le nyíl	Léptetés lefelé
4	Elfogadás gomb	Az adott beállítás mentése.
5	Mégse gomb	<ul style="list-style-type: none"> Az adott művelet vagy kijelölés visszavonása. Visszatérés az előző képernyőhöz.

Gomb	Funkció
	Visszatérés a képernyőre.
	Környezetérzékeny Súlygó párbeszédpanel megnyitása a nyomtató kezelőpanelén.
	Görgetés balra.
	Görgetés jobbra.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhatnak.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatók lehetnek. További információért látogasson el a <http://support.lexmark.com> webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a nyomtatót beszerezte.

A számítógép IP-címének keresése

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 A parancssor megnyitásához írja be a Futtatás párbeszédablakba: **cmd**.
- 2 Írja be: **ipconfig**, majd keresse meg az IP-címet.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél válassza ki a **Network** (Hálózat) elemet.
- 2 Válassza ki a kapcsolattípust, majd kattintson az **Advanced** (Speciális) > **TCP/IP** elemre.
- 3 Keresse meg az IP-címet.

A nyomtató IP-címének keresése

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van hálózathoz vagy nyomtatókiszolgálóhoz.

A nyomtató IP-címének megkeresése:

- A nyomtató főképernyőjén a bal felső sarokban.
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában.
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

- 1 Nézze meg a nyomtató IP-címét:
 - A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
 - A Network/Ports menü TCP/IP részéből

- A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

3 Nyomja le az **Enter** billentyűt.

Megj.: Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Jelenítse meg vagy rejtse el az alapvető nyomtatófunkciók ikonjait.
 - a Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.
 - b A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

Megj.: Ha törli valamelyik ikon melletti jelölőnégyzetet, az ikon nem jelenik meg a kezdőképernyőn.

- Kattintson a **Küldés** gombra.
- Testre szabhatja az adott alkalmazás ikonját. További tudnivalók itt: ["Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól" itt: 21. oldal](#) vagy az alkalmazás dokumentációjában található.

A különböző alkalmazások ismertetése

Elem	Funkció
Kártya másolása	Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra. További információkért, lásd: "Kártya másolása funkció beállítása" itt: 22. oldal .
Fax	Dokumentum beolvasása, majd az adott faxszámra való elküldése. További információkért, lásd: "Faxolás" itt: 103. oldal .
Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása, közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjéről. További információkért, lásd: "Az Űrlapok és Kedvencek beállítása" itt: 21. oldal .
Több küldése	Dokumentum beolvasása, majd több címzettnek való elküldése. További információkért, lásd: "A Több küldése funkció beállítása" itt: 23. oldal .
Saját parancsikon	Parancsikonok létrehozása közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjén. További információkért, lásd: "A Saját parancsikon funkció használata" itt: 23. oldal .
Beolvasás e-mailbe	Dokumentum beolvasása, majd az adott e-mail címre való elküldése. További információkért, lásd: "E-mail" itt: 96. oldal .
Beolvasás számítógépre	Dokumentum beolvasása, majd a gazdagépen egy előre meghatározott mappába való mentése. További információkért, lásd: "A Beolvasás számítógépre funkció beállítása" itt: 129. oldal .
Beolvasás FTP formátumba	Dokumentumok beolvasása közvetlenül az FTP-kiszolgálóra. További információkért, lásd: "Beolvasás FTP-címre" itt: 127. oldal .

Elem	Funkció
Beolvasás hálózatra	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. További információkért, lásd: "A Beolvasás hálózatra funkció beállítása" itt: 24. oldal.

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól


A nyomtató megvásárláskor előre telepített kezdőképernyő-alkalmazásokkal rendelkezik. Használat előtt először aktiválnia kell és be kell állítania az alkalmazásokat a beépített webszerver használatával. A beépített webszerver elérésére vonatkozó tudnivalók: ["A beépített webkiszolgáló megnyitása" itt: 19. oldal.](#)

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos további tudnivalókért tegye az alábbiakat:

- 1 Nyissa meg a <http://support.lexmark.com> webhelyet.
- 2 Kattintson a **Szoftveres megoldások** lehetőségre, majd válassza az alábbiak valamelyikét:
 - **Beolvasás hálózatra** -- Információ keresése a Beolvasás hálózatra alkalmazásról.
 - **Egyéb alkalmazások** -- Információ keresése a további alkalmazásokról.
- 3 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki a dokumentumot a kezdőképernyő alkalmazáshoz.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatóak: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	<p>Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről gyorsan kereshetők meg és nyomtathatók ki.</p> <p>Megj.: A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy weblaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább <i>olvasási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.</p>

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- 2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Űrlapok és kedvencek** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.


- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [“A számítógép IP-címének keresése” itt: 19. oldal.](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Kártya másolása funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatóak: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	<p>Biztosítási, személyazonosító és egyéb, pénztárca méretű kártyák gyors és egyszerű másolása.</p> <p>A kártya mindkét oldalát egyetlen oldalra olvashatja be és nyomtathatja ki - ezzel papírt takarít meg, illetve a kártyán szereplő adatokat kényelmesen megjelenítheti.</p>

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Kártya másolása** lehetőségre.

3 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett beolvasási beállításokat.

- **Alapértelmezett tálcá:** Válassza ki a beolvasott képek nyomtatásához használni kívánt alapértelmezett tálcát.
- **Példányok alapértelmezett száma:** Adja meg, hogy az alkalmazás használata során a készülék automatikusan hány példányt nyomtasson.
- **Alapértelmezett kontraszt beállítás:** Adja meg azt az értéket, amellyel a beolvasott kártya nyomtatásakor a kontrasztot növelni vagy csökkenteni szeretné. Válassza **A tartalomhoz legjobb** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan a megfelelő kontrasztértéket válassza ki.
- **Alapértelmezett méretezési beállítás:** Adja meg, hogy milyen méretű legyen a beolvasott kártya nyomtatásban. Az alapértelmezett érték 100 % (teljes méret).
- **Felbontás beállítás:** Állítsa be a beolvasott kártya minőségét.

Megjegyzések:

- Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.


- **Szegélyek nyomtatása:** Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beolvasott kép köré szegélyt kíván helyezni.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén a **Kártya másolása** elemet, majd kövesse az utasításokat.

A Saját parancsikon funkció használata


Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatóak: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Parancsikonok létrehozása a nyomtató kezdőképernyőjén a kívánt beállítások megadásával akár 25 gyakran használt másolási, faxolási vagy e-mail feladathoz.

Az alkalmazás használatához érintse meg a **Saját parancsikon** elemet, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Több küldése funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatóak: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd a beolvasott dokumentum több címzettnek való elküldése. Megj.: Győződjön meg arról, hogy van-e elég szabad terület a merevlemezen.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím különféle számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Több küldése** elemre.

3 A Profilok részben kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:


- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha célként **FTP-t** vagy **megosztott mappát** ad meg, bizonyosodjon meg a cél helybeállításainak helyességéről. Írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [“A számítógép IP-címének keresése” itt: 19. oldal.](#)

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Több küldése** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Beolvasás hálózatba funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatóak: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	<p>Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. Definiálható akár 30 különféle célmappa.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> A nyomtatónak a célmappában írási jogosultsággal kell rendelkeznie. A célmappát tartalmazó számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban <i>írási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat. A Beolvasás hálózatba ikon csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több célmappa van definiálva.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a **Hálózati beolvasás beállítása** > **Kattintson ide** lehetőségre.
- Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Beolvasás hálózatba** elemre.

3 Adja meg a célmappákat, majd az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításra vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a cél helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: ["A számítógép IP-címének keresése"](#) itt: [19. oldal](#).
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a célt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Beolvasás hálózatba** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ezzel az alkalmazással a nyomtató kezelőpanelje akkor is használható, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében. Számítógépének képernyőjéről megjelenítheti a nyomtató állapotát, feloldhatja a felfüggesztett feladatokat, létrehozhat könyvjelzőket és más egyéb nyomtatási feladatokat is elvégezhet.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Távoli vezérlőpanel beállításai** lehetőségre.

3 Jelölje be a **Engedélyezés** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alkalmazás használatához kattintson a **Távoli vezérlőpanel > VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.

2 A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

a Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése >, majd válasszon alkalmazást, és válassza a **> Konfigurálás** lehetőséget.

b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlt.

Megjegyzések:

- Ha **JVM memória megtelt** hiba fordul elő, akkor ismétlje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.
- Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Több alkalmazás esetén


a Kattintson a **Beállítások > Importálás/exportálás** elemre.

b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlokat.

Megj.: Konfigurációs fájlok importálásakor kattintson a **Küldés** elemre a folyamat befejezéséhez.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Megrendelhető belső kiegészítők

- Memóriakártya
 - DDR3 DIMM
 - Flash-memória
 - Betűkészletek
 - Firmware-kártyák
 - Űrlap vonalkód
 - Prescribe
 - IPDS
 - Printcryption
- Nyomtató-merevlemez¹
- Lexmark™ belső megoldásportok (ISP)
 - párhuzamos 1284-B illesztő
 - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló¹
 - MarkNet N8352 802.11 b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló²
 - MarkNet N8130 10/100 száloptikás illesztő
 - RS-232-C soros illesztő

¹ Ez a belső kiegészítő csak az MX510, MX511 és MX517 nyomtatóknál használható.

² Ez a belső kiegészítő csak az MX410 és MX417 nyomtatóknál használható.


Hozzáférés a vezérlőkártyához

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

- 1 Nyissa ki a vezérlőkártya ajtaját.




- 2 A zöld fogantyúval nyissa fel a vezérlőkártya védőlapját.

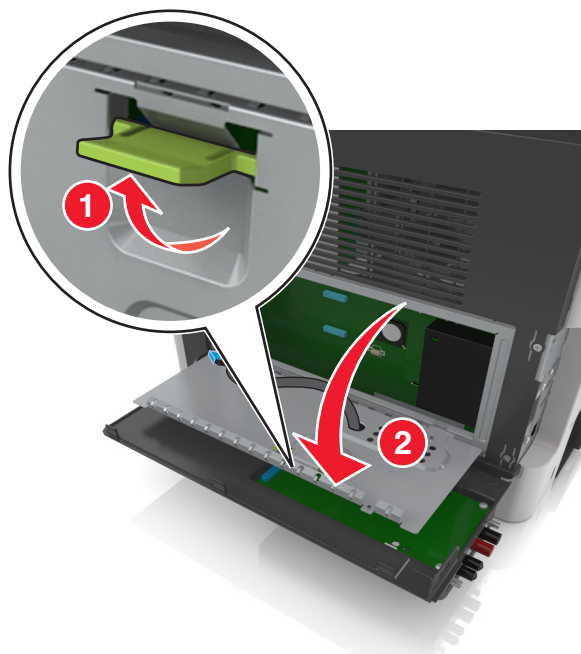


- 3 Kövesse az alábbi útmutatást a megfelelő csatlakozó helyének azonosításához.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

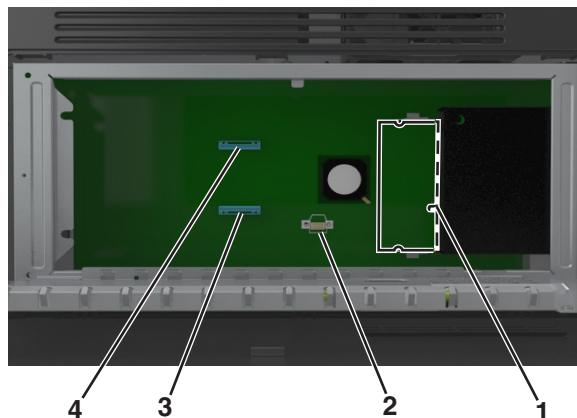

1	Memóriakártya-csatlakozó
2	Bővítőkártya-aljzat
3	Nyomtatómerekvelemes-csatlakozó
4	Lexmark Internal Solutions Port (belső megoldások port) csatlakozó

4 Zárja vissza a védőlapot és csukja be az ajtót.

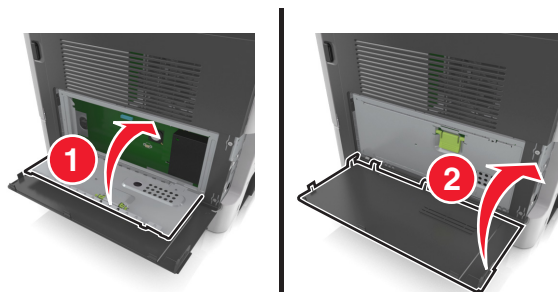

Memóriamodul beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Megj.: A kiegészítő memóriamodult külön lehet megvásárolni, és a vezérlő alaplajjára kell csatlakoztatni.


1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplajját.

További információ: ["Hozzáférés a vezérlőkártyához" itt: 27. oldal.](#)


2 Csomagolja ki a memóriamodult.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3** A memóriamodulon lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

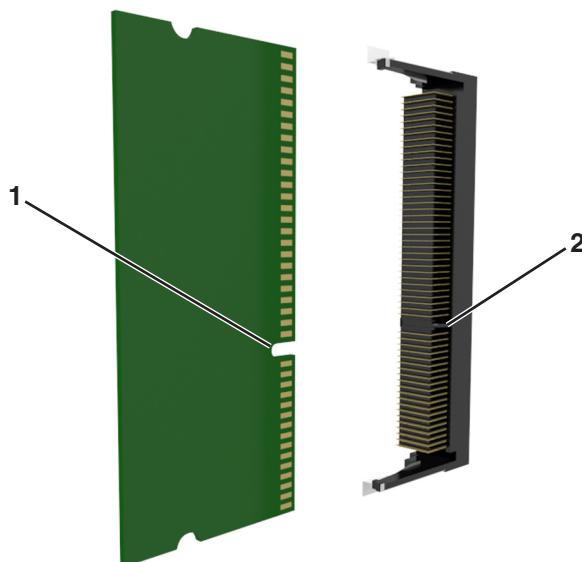

- 4** Tolja a memóriamodult egyenesen a csatlakozóba, majd nyomja a kártyát a vezérlő alaplapja felé, amíg a helyére nem *pattan*.

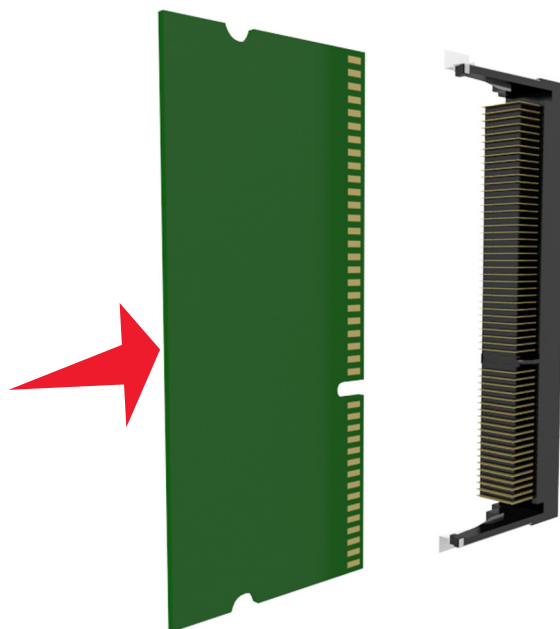

- 5** Zárja vissza a vezérlőkártya-védőlapot, majd csukja be az vezérlőkártya ajtaját.

Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat a nyomtatáshoz használni tudja. További információ: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 46. oldal.](#)

Kiegészítő kártya beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlőkártyához” itt: 27. oldal.](#)


2 Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

3 A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) a vezérlő alaplapjának lyukaihoz (2).

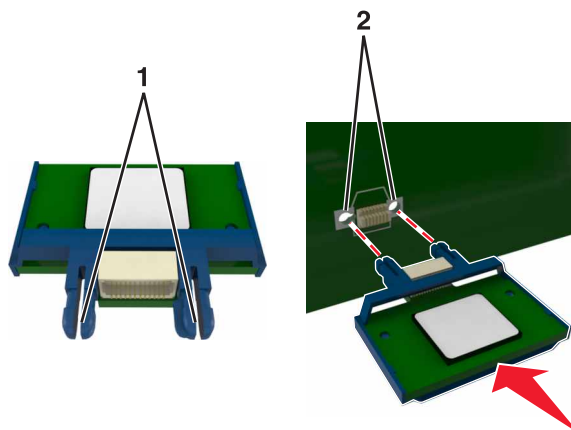

4 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

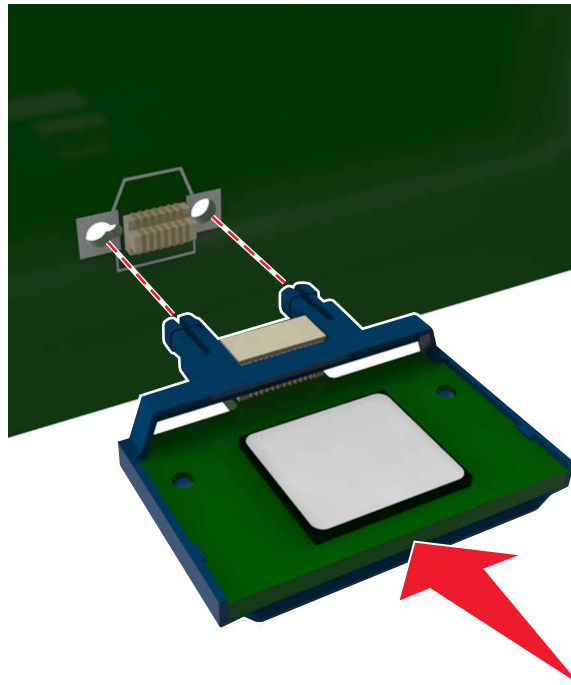

Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlő alaplapjának sérüléséhez vezethet.

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplapjára.

Internal Solutions Port telepítése

A vezérlőkártya egyetlen kiegészítő Lexmark Internal Solutions Port (ISP) használatát támogatja.

Megj.: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

1 Nyissa ki a vezérlőkártya ajtaját.




2 Az eltávolításhoz nyomja le enyhén a kart az ajtó bal oldalán, majd csúsztassa az ajtót balra.




3 Csomagolja ki az ISP-készletet.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy eltávolította a fehér csatlakozóhoz tartozó kis kábelt.

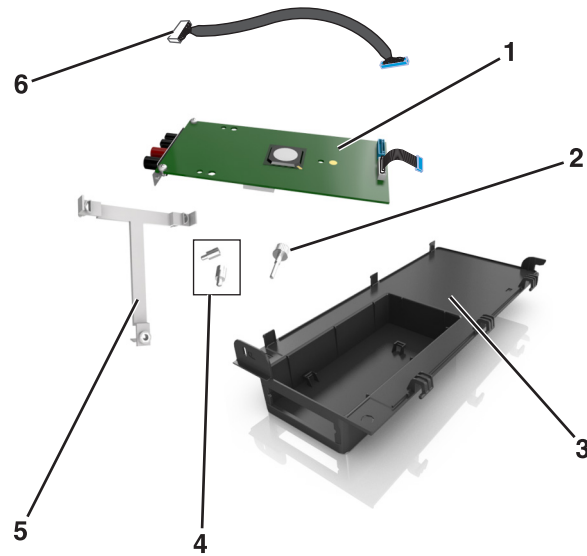


1	ISP-megoldás
2	Csavar, melynek segítségével az ISP a tartópánthoz erősíthető.
3	ISP külső fedél
4	Csavar, melynek segítségével az ISP fémtartópántja a nyomtatóvázhoz erősíthető.
5	Műanyag tartópánt
6	Hpsszű ISP kábel


4 Helyezze be a műanyag tartópántot az ISP külső fedeléig, amíg nem *kattan* a helyére.

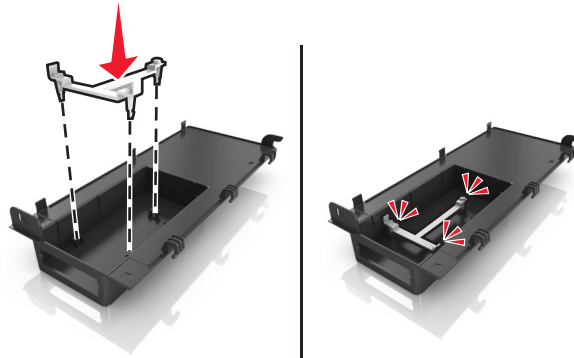


5 Csúsztassa és nyomja az ISP megoldást a műanyag tartópánthoz.

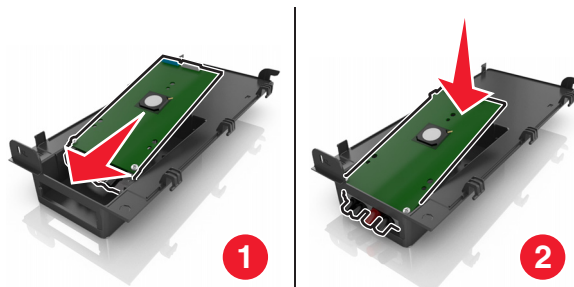


6 Rögzítse az ISP megoldást a műanyag tartópánthoz a hosszú csavar segítségével.

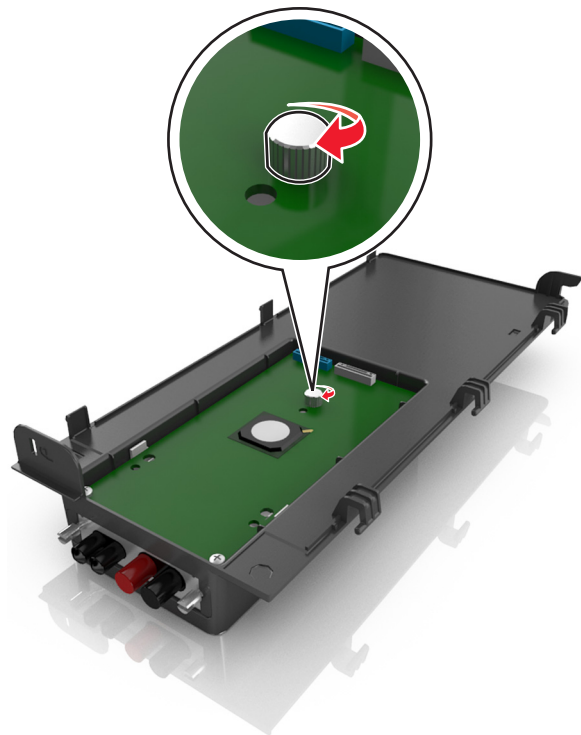


7 Erősítse a két csavart az ISP megoldás végéhez.

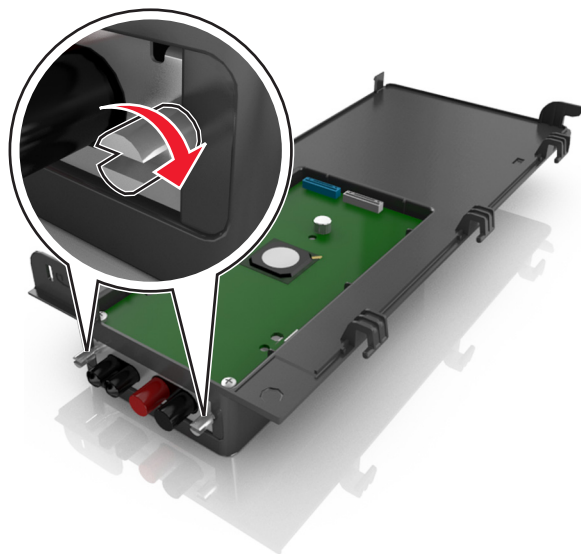


8 Erősítse az ISP megoldás interfészkábelének fehér dugóját az ISP fehér dugaljába.

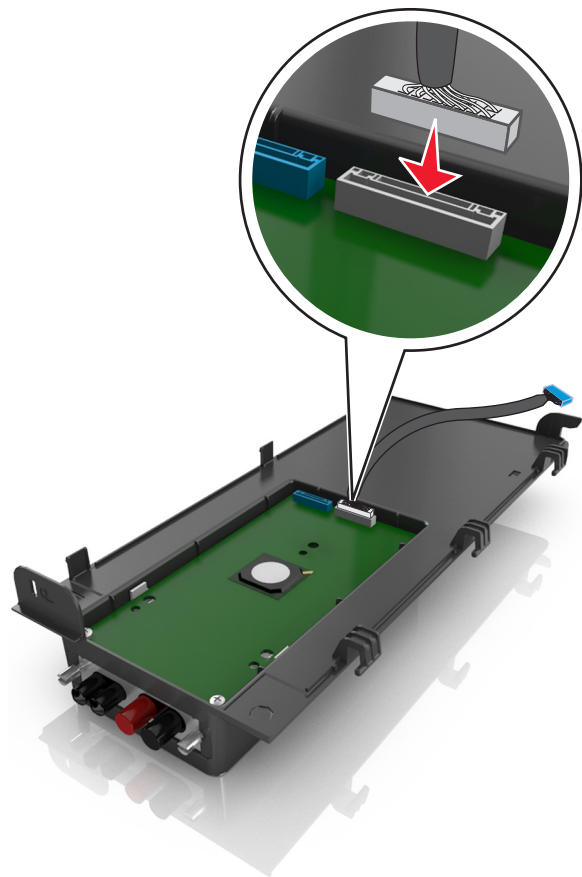


9 Helyezze be az ISP külső fedelét enyhén megdöntve úgy, hogy először a bal oldali részt helyezze be.

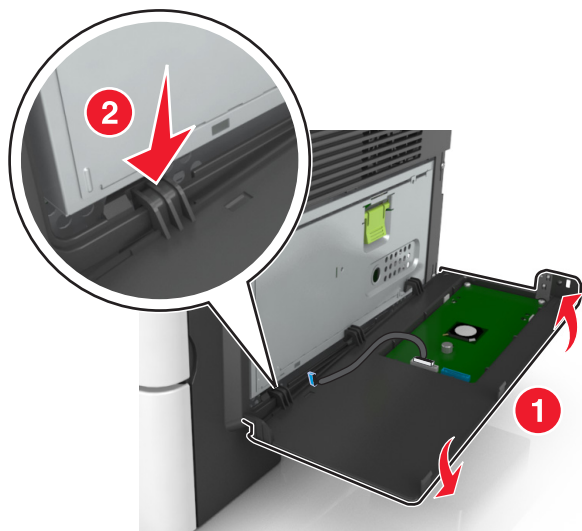


10 Engedje le a fedél maradék részét, majd csúsztassa a fedelet jobbra.

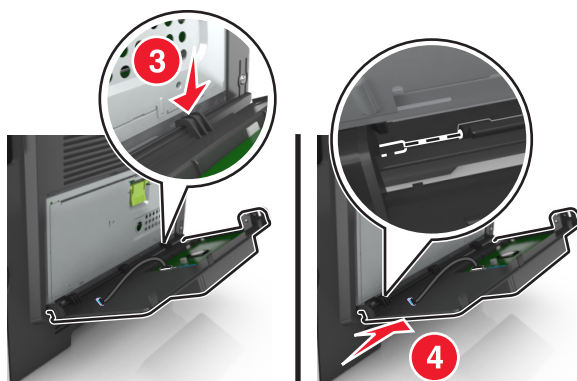

11 Vezesse végig az ISP kábelt a vezérlőkártya védőlapján.

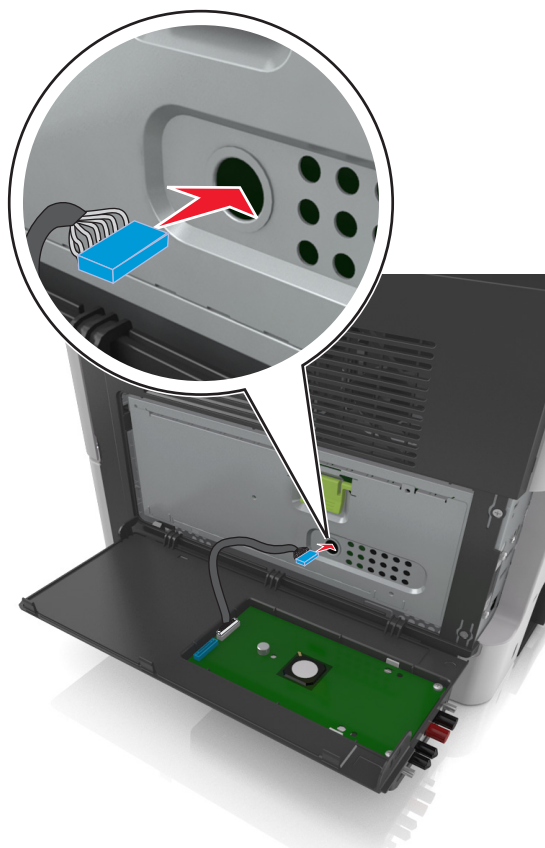


12 A zöld fogantyúval nyissa fel a védőlapot.

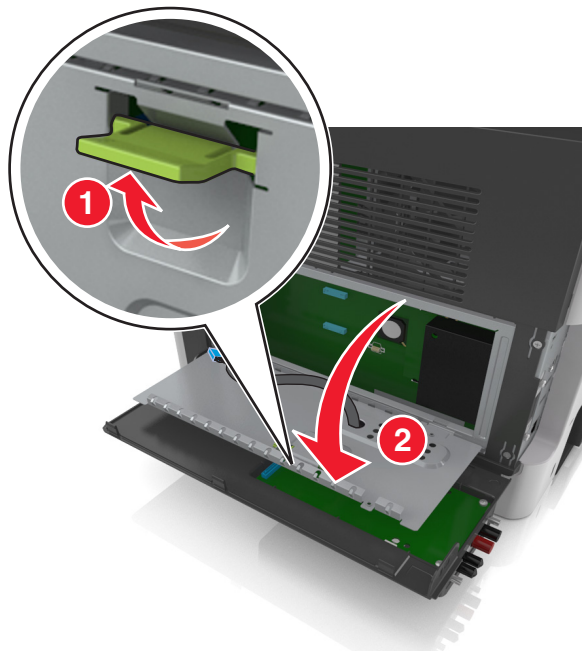


13 Erősítse az ISP megoldás interfészkábelének kék dugóját az vezérlőkártya kék dugójába.

Megj.: Ha van beszerelve merevlemez, akkor először távolítsa el azt. További információ: [“A nyomtató merevlemezének eltávolítása” itt: 41. oldal.](#) A nyomtató merevlemezének ismételt beszereléséről lásd: [“Nyomtató-merevlemez beszerelése” itt: 38. oldal.](#)

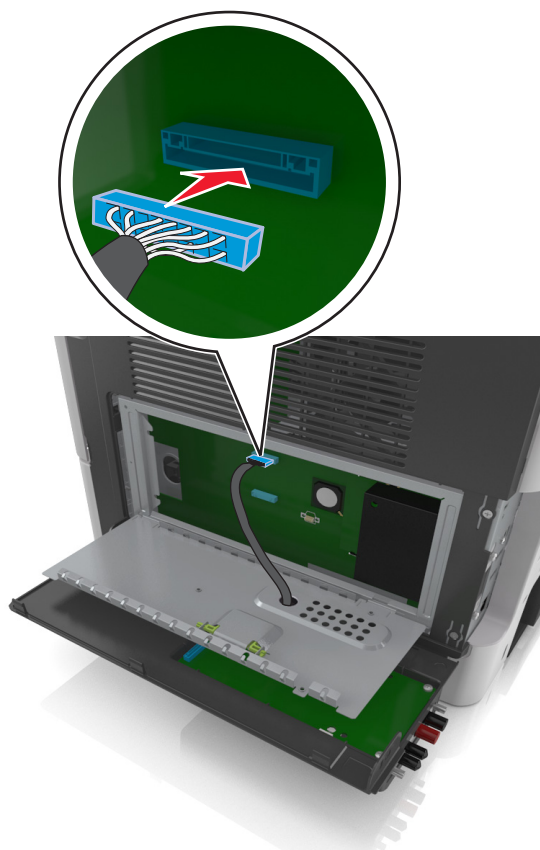

14 Csukja le a védőlapot.

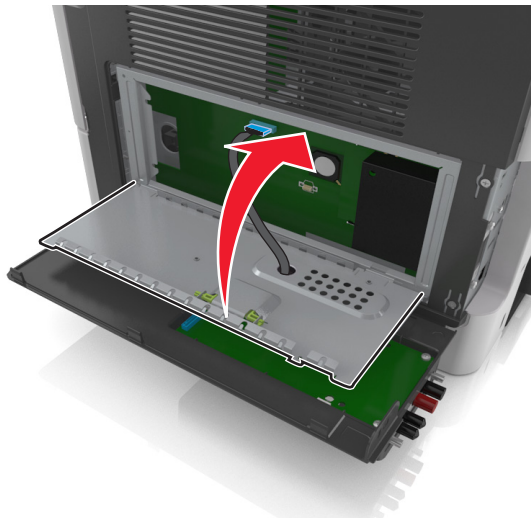

15 Zárja le az ISP külső fedelét.

Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetőek legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információ: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 46. oldal.](#)

Nyomtató-merevlemez beszerelése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

1 Hozzáférés a vezérlőkártyához.


További információ: [“Hozzáférés a vezérlőkártyához” itt: 27. oldal.](#)

2 Csomagolja ki a nyomtató-merevlemez.

3 Helyezze a nyomtató-merevlemez a vezérlőkártyára.


Figyelem – sérülésveszély: A nyomtatott áramköri kártyának csak a széléit fogja meg. Ne érintse vagy nyomja meg a nyomtató-merevlemez közepét. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- a** Lapos fejű csavarhúzóval lazítsa ki a csavarokat.

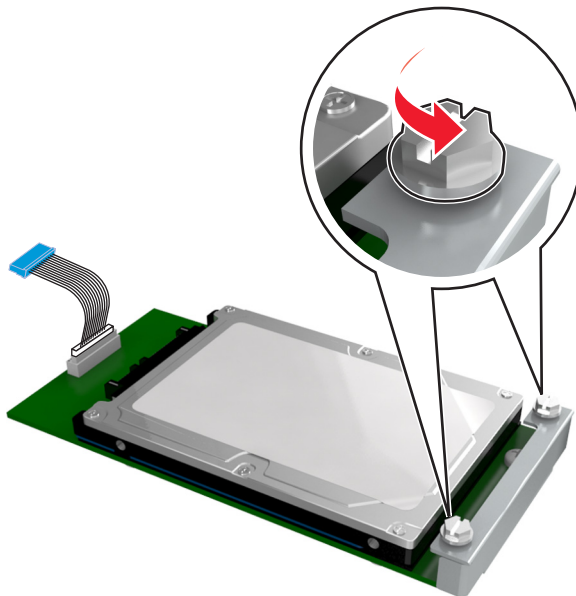


- b** A nyomtató merevlemezének kábelét csatlakoztassa a vezérlőkártya aljzatához.


Megj.: A dugasz és az aljzat kék színkódolással rendelkeznek.

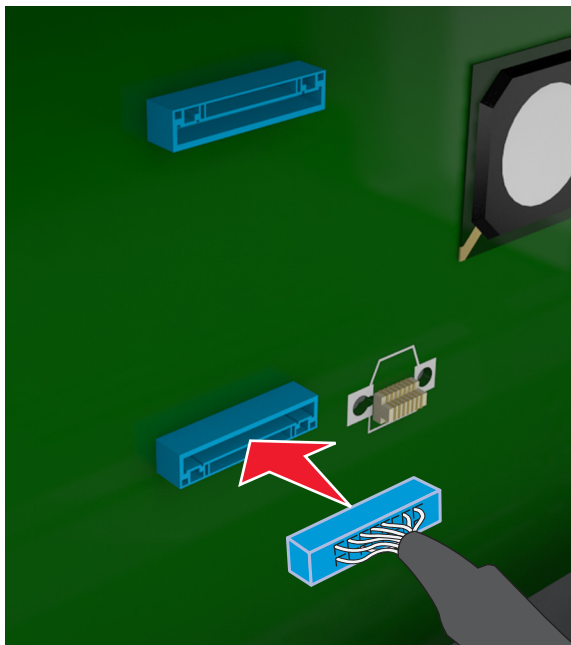

- c Illessze a nyomtató merevlemezének csavarjait a vezérlőkártya tartópántján található lyukakhoz, majd csúsztassa a nyomtató merevlemezét a tartópántokra.

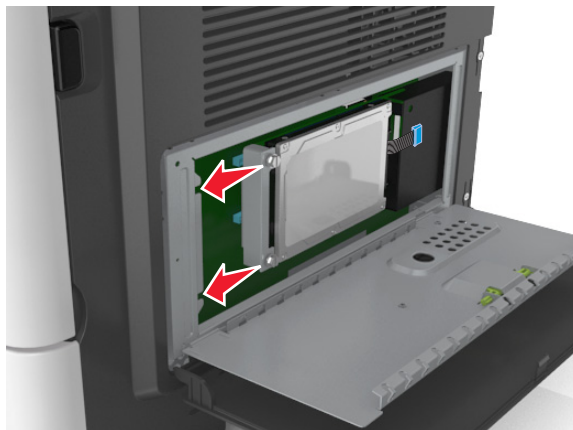

- d Szorítsa meg a két csavart.

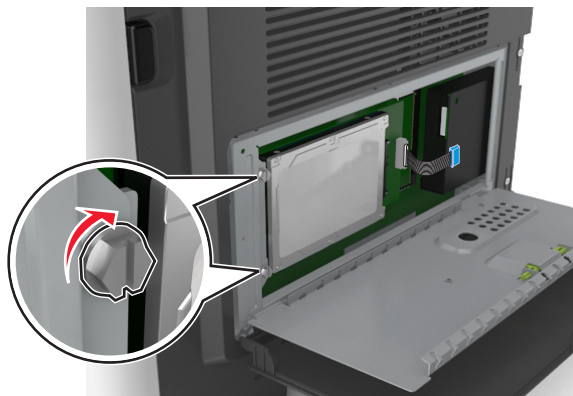

- 4 Zárja vissza a vezérlőkártya-védőlapot, majd csukja be az vezérlőkártya ajtaját.

Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információ: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 46. oldal.](#)

A nyomtató merevlemezének eltávolítása


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

- 1 Hozzáférés a vezérlőkártyához.


További információ: [“Hozzáférés a vezérlőkártyához” itt: 27. oldal.](#)

Megj.: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

- 2 Lazítsa meg azokat a csavarokat, amelyek a nyomtató merevlemezét rögzítik vezérlőkártya keretéhez.

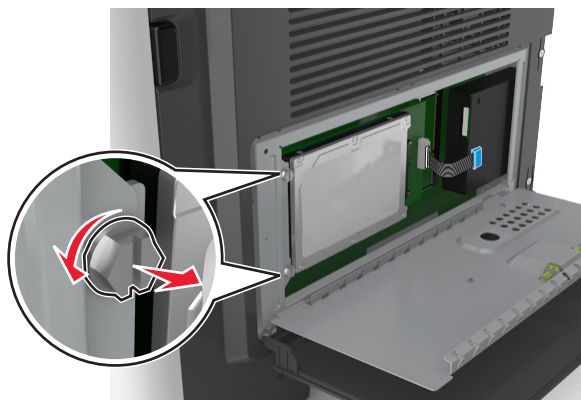


- 3 Húzza ki a nyomtató merevlemez-illesztőjének kábelét a vezérlőkártya dugaljából, de a kábel továbbra is csatlakozzék a nyomtató merevlemezéhez. A kábel kihúzásához nyomja össze az illesztő kábelének csatlakozóján a füleket a rögzítő kábel kihúzása előtti kioldásához.

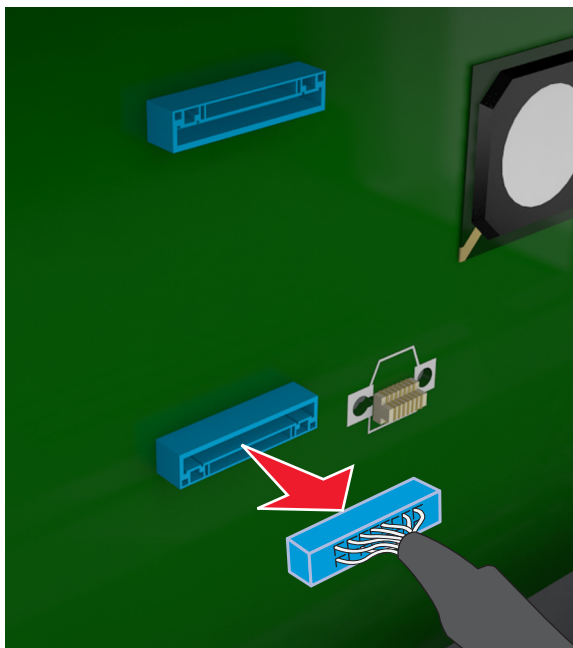



- 4 Fogja meg a széleinél a nyomtató merevlemezét, és távolítsa el a nyomtatóból.
- 5 Zárja vissza a vezérlőkártya-védőlapot, majd csukja be az ajtót.

Hardverkiegészítők telepítése

Beszerelesi sorrend

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.


 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ:
www.lexmark.com/multifunctionprinters.


A nyomtatót és a vásárolt hardverkiegészítőket az itt leírt sorrendben kell beszerezni:


- Nyomtatóállvány
- 250 lapos - vagy 550 lapos - kiegészítő tálca
- Nyomtató

A nyomtatóállvány, a 250 (vagy 550) lapos kiegészítő tálca vagy a távtartó beszerelésével kapcsolatosan lásd a kiegészítőkhöz kapott üzembe helyezési útmutatót.


Kiegészítő tálcák beszerelése

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.


 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A földre rögzített konfigurációk stabilitása érdekében kiegészítő elemre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információ:
www.lexmark.com/multifunctionprinters.


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozólajzattól.

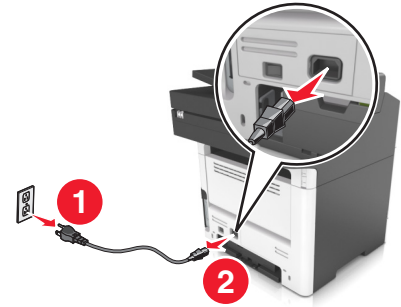


- 2 Csomagolja ki a tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.
- 3 Húzza ki teljesen a tálcát a vázból.

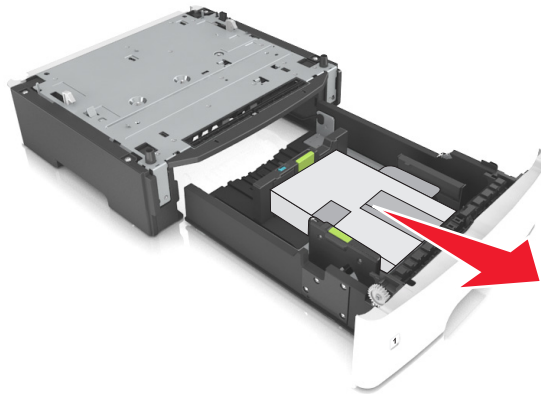

- 4 Távolítson el minden csomagolóanyagot a tálca belsejéből.
 - 5 Helyezze a tálcát a talpra.
 - 6 Helyezze a tálcát a nyomtató közelébe.
 - 7 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a tálcát, majd lassan eressze le a nyomtatót a helyére.
- Megj.:** Ha a kiegészítő tálcákat egymásra rakja, akkor összekapcsolhatók.

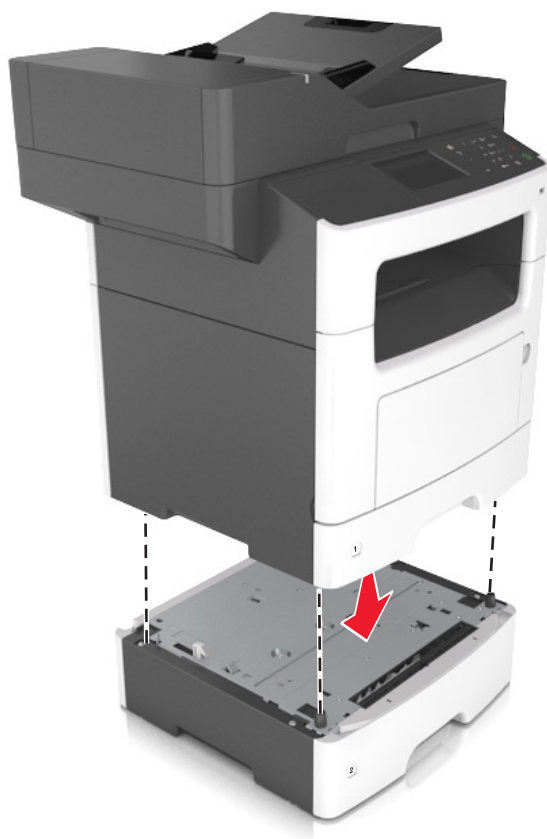

8 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

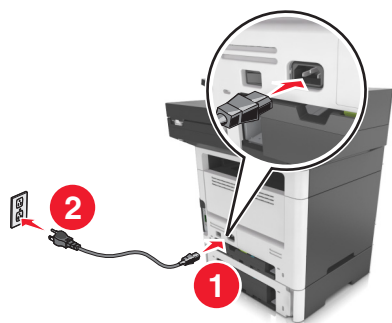

Megjegyzések:

- Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, szükséges lehet a kiegészítők nyomtató-illesztőprogramban kézzel történő hozzáadása, hogy azok elérhetők legyenek a nyomtatási feladatokhoz. További információ: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 46. oldal.](#)
- A kiegészítő tálcák eltávolításához csúsztassa a nyomtató jobb oldalán található reteszt a nyomtató elülső oldala felé *kattanásig*, majd távolítsa el az egymásra rakott tálcákat felülről lefelé.

Kábelek csatlakoztatása


⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

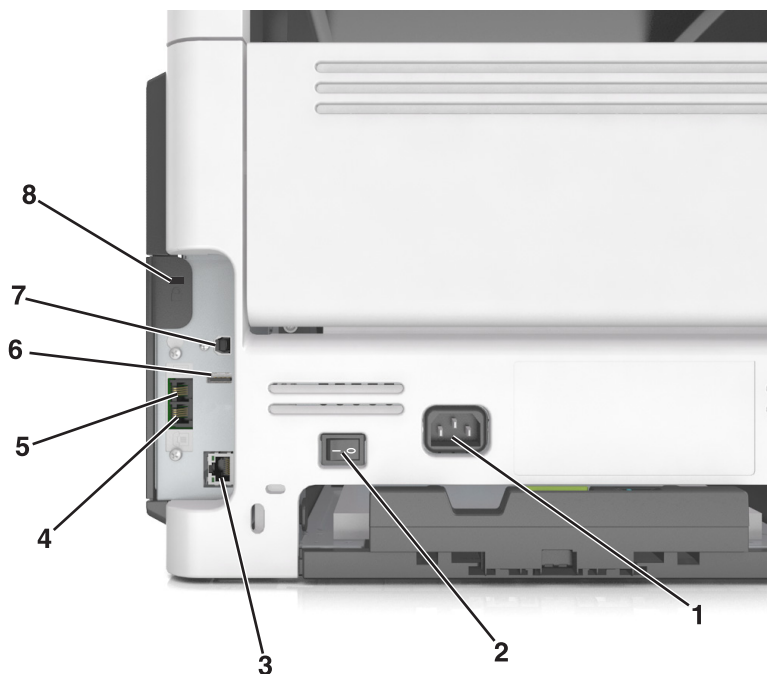

	Elem	Funkció
1	Tápcsatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
2	Tápkapcsoló	A nyomtató be- és kikapcsolása.
3	Ethernet-port	A nyomtató csatlakoztatása Ethernet-hálózathoz.
4	EXT-port	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot. Megj.: A port eléréséhez távolítsa el az adaptercsatlakozót.

	Elem	Funkció
5	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
6	USB-port	Csatlakoztasson egy billentyűzetet vagy bármely más, kompatibilis kiegészítőt.
7	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.
8	Biztonsági nyílás	A nyomtatót helyben rögzítő zár csatlakoztatása.

A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtatószoftver telepítése

- Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
 - Látogasson el a <http://support.lexmark.com> címre, majd válassza ki nyomtatóját és operációs rendszerét.
- Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megj.: Nézze meg a nyomtató IP-címét a Hálózat/Portok menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- Alkalmazza a módosításokat.

Hálózati használat

Megjegyzések:

- Mielőtt a nyomtatót vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatná, vásároljon egy MarkNet N8350 vezeték nélküli hálózati adaptert az MX510, MX511 és MX517 nyomtatókhoz, vagy MarkNet N8352 vezeték nélküli hálózati adaptert az MX410 és MX417 nyomtatókhoz. A vezeték nélküli hálózati adapter beszerelésével kapcsolatban az adapterhez mellékelt telepítési útmutatóban található információ.
- A Service Set Identifier (SSID, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A WEP (Wired Equivalent Privacy, vezetékessel egyenértékű biztonság), a WPA (Wi-Fi Protected Access, WiFi-védett hozzáférés) és a WPA2 a hálózatokon használt adatvédelemi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton

Ha Ethernet hálózathoz szeretné csatlakoztatni nyomtatót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba.

Megj.: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és a nyomtatók számára, folytassa a nyomtató telepítését.

- Érvényes, egyedi IP-cím a nyomtató számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A nyomtató beceneve (opcionális)

Megj.: Ha becenevet rendel a nyomtatóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a nyomtató alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve van-e a nyomtatóba és megfelelően működik-e. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózatonévnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus.

Néhány ad hoc hálózatonál szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.

- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:
 - WEP-kulcs
Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.
 - WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó
A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.
 - 802.1X–RADIUS
Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:
 - Hitelesítés típusa
 - Belső hitelesítés típusa
 - 802.1X-felhasználónév és -jelszó
 - Tanúsítványok
 - Nincs biztonság
Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megj.: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:

- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózatnak az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati adapterének vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.
- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának vagy jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) dokumentációját, ellenőrizze a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató csatlakoztatása a Vezeték nélküli telepítő varázsló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Egy Ethernet-kábel nincs bedugva a nyomtatóba.
- Az Aktív NIC automatikusra van állítva. Ennek automatikusra állításához lépjen az alábbi helyre:

 > **Hálózat/portok** > **Aktív NIC** > **Auto** > 

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, majd várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > **Hálózat [x]** > **Hálózat [x] Beállítások** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások**

2 Válasszon ki egy vezeték nélküli kapcsolat beállítást.

Menüpont	Cél
Hálózatok keresése	Megjeleníti az elérhető vezeték nélküli kapcsolatokat. Megj.: Ez a menü megjeleníti az összes érzékelt biztonságos vagy nem biztonságos hálózat SSID-jét (hálózatnevét).
Adjon meg egy hálózat- nevet	Az SSID manuális megadása. Megj.: Ügyeljen, hogy a megfelelő SSID értéket írja be.
Wi-Fi Protected Setup	A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

3 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) kompatibilis a Wi-Fi Protected Setup (WPS) szabvánnyal. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A nyomtatójában található vezeték nélküli hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

PBC, gombnyomásos beállítás használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Gombnyomásos módszer indítása**

2 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > **[x] hálózat** > **[x] hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **PIN-módszer indítása**

2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.

3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- 5 Adja meg a nyolc karakteres PIN-kódot, majd mentse a beállítást.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a beágyazott webkiszolgáló használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A nyomtató ideiglenesen csatlakoztatva van Ethernet-hálózathoz.
- Vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve a nyomtatóba és az megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli** elemre.

- 3 Módosítsa a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításainak.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő SSID-t, biztonsági módot, előre megosztott kulcsszót vagy jelszót, illetve hálózati módot és csatornát adta meg.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

- 5 Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa el az Ethernet-kábelt a nyomtatóból. Ezután várjon legalább öt másodpercet, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.

- 6 Annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózathoz, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Majd a [x] hálózati kártya részben nézze meg, hogy az állapot „Csatlakoztatva” értéket mutat-e.

A portbeállítások módosítása egy belső megoldások port telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor ne végezzen módosítást.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonjával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 3 Konfigurálja a port elemet a listából.

4 Frissítse az IP-címet.

5 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a + > IP elemet.

2 Írja be az IP-címet a címmezőbe.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.

a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.

b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.

c Alkalmazza a módosításokat.

2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.

3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelét, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.

4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

Megjegyzések:

- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Az összes hardver- és szoftverkiegészítő telepítése és a nyomtató bekapcsolása után az alábbiak kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatóbeállítás megfelelő-e:

- **Menübeállítások oldal** – Az oldal segítségével ellenőrizheti, hogy a nyomtató kiegészítőit megfelelően helyezte-e üzembe. Ha egy kiegészítő nincs rajta a listán, az adott kiegészítő telepítése nem volt megfelelő. Távolítsa el, majd telepítse újra a kiegészítőt.
- **Hálózati beállítások oldala** - Ha a nyomtató támogatja a hálózatkezelést, akkor használja ezt az oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

 > Jelentések > Menübeállítások oldal

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

- 1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Hálózatbeállítási oldal**

- 2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.



Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információkért lásd: [“Papírelakadások elkerülése” itt: 226. oldal](#) és [“A papír tárolása” itt: 71. oldal](#).

A papírméret és a papírtípus beállítása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

 > **Papír menü** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust > 

Az univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

- A legkisebb támogatott Univerzális méret: 76.2 x 76,2 mm (3 x 3 hüvelyk).
- A legnagyobb támogatott Univerzális méret: 215.9 x 359,92 mm (8,5 x 14.17 hüvelyk).


1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

 > **Papír menü** > **Általános beállítás** > **Mértékegységek** > válassza ki a mértékegységet > 

2 Érintse meg az **Álló lapszélesség** vagy az **Álló lapmagasság** lehetőséget.


3 Válassza ki a szélességet vagy a magasságot, majd érintse meg a  elemet.

Tálcák betöltése


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.


Megj.: Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a nyomtató képernyőjén. Ha így tesz, az elakadást okozhat.

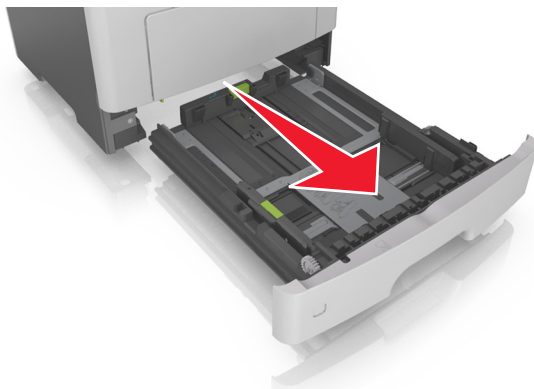

- 2** Nyomja össze a papírszélesség-vezető fület, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

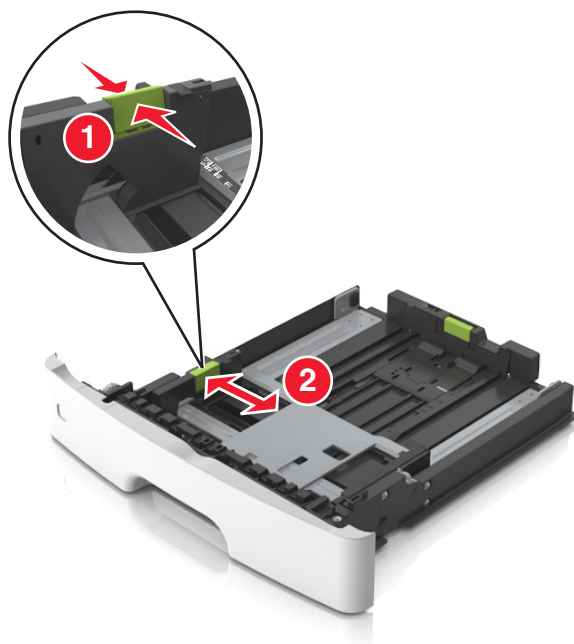


- 3** Nyomja össze a papírhosszúság-vezető fület, majd csúsztassa a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

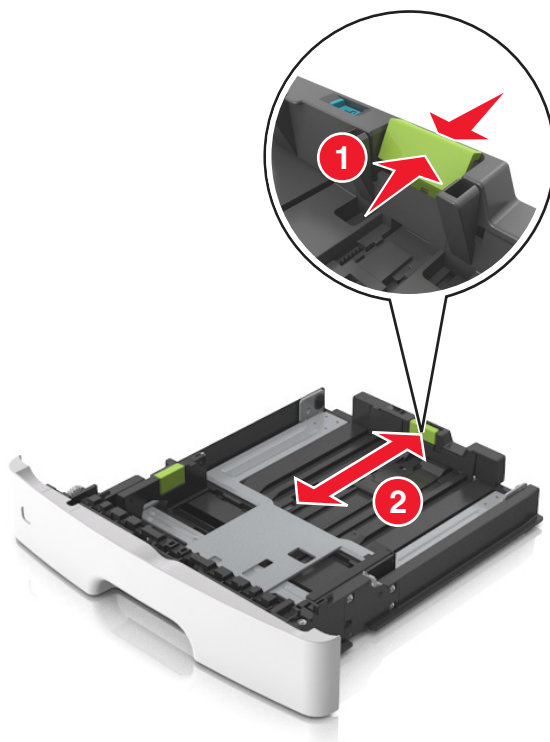


Megjegyzések:


- Egyes papírméreteknél, így a letter, legal és A4 méretnél, nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa őket hátra a hosszúság beállításához.
- Legal méretű papír betöltésekor a papírhosszúság-vezetők túlnyúlnak a tálca talpán, így a papír beporosodhat. Annak érdekében, hogy a portól megvédje a papírt, vásárolhat külön egy porvédő fedelet. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ha A6-os méretű papírt szeretne betölteni a normál tálcába, akkor nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a tálca közepére, az A6-os méret pozíciójába.
- Győződjön meg arról, hogy a hossz- és szélvezetők illeszkedjenek a tálca alján lévő papírméret-mutatókhoz.

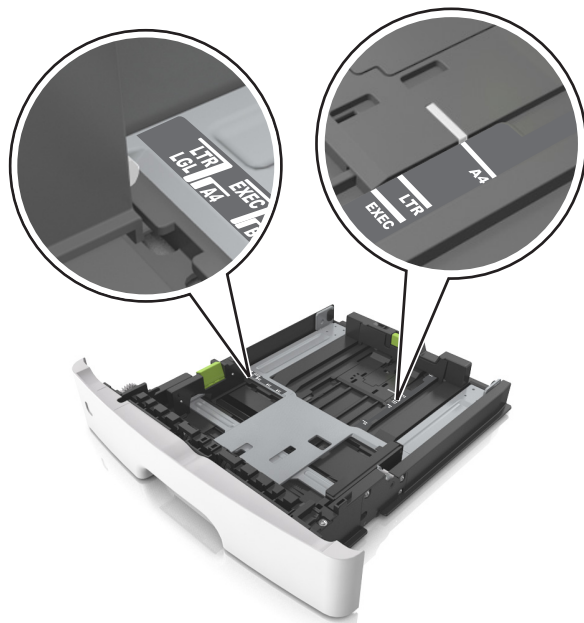

4 Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

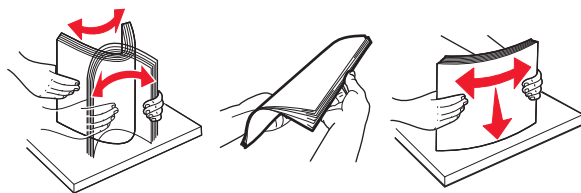


5 Töltse be a papírköteget.

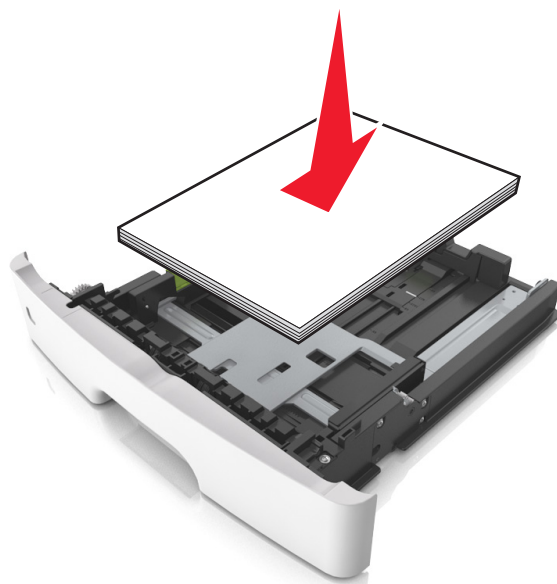

Megjegyzések:

- Ha újrahasznosított vagy előnyomott papírt használ, a nyomtatandó oldallal lefelé töltsse be.
- Előlyukasztott papírt úgy helyezzen be, hogy a felső élnél lévő lyukak a tálca eleje felé essenek.
- Fejléces papír betöltése esetén helyezze a lapot fejjel lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen. A kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltsse be a tálca elülső feléhez.
- Ügyeljen, hogy a papírköteg felső lapja a szélességvezető oldalán látható maximális feltöltési jel alatt legyen.

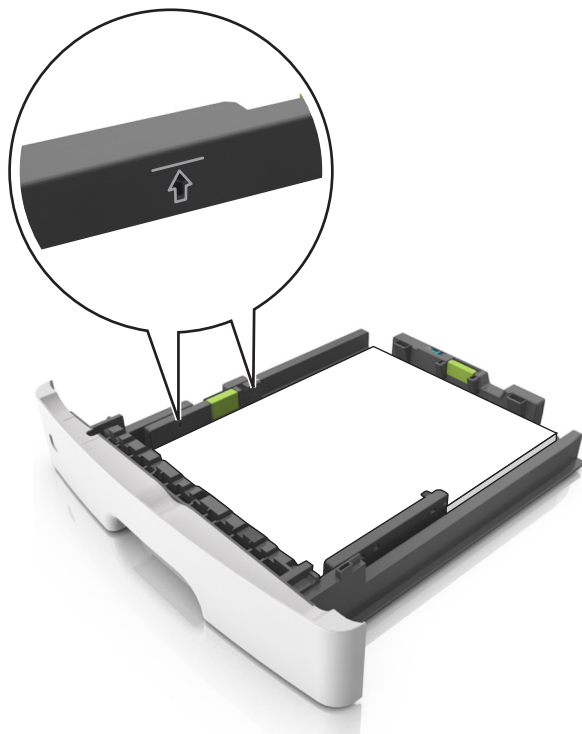

6 Helyezze vissza a tálcát.




7 Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megj.: A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

Hordozó betöltése a többcélú adagolóba

Használja a többcélú adagolót, ha többféle méretű és típusú papírra vagy speciális hordozóra - úgy mint kártyák, fóliák, papírcímkék és borítékok - szeretne nyomtatni. Fejléces papírra történő egyoldalas nyomtatás esetén is használhatja.

1 Nyissa ki a többcélú adagolót.

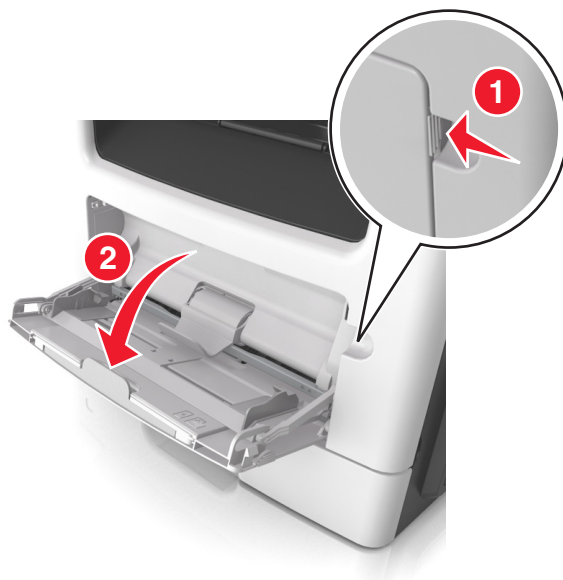


- a** Húzza ki a többcélú adagoló hosszabbítóját.



- b** Húzza ki a hosszabbítót finoman úgy, hogy a többcélú adagoló teljesen ki legyen bővítve, és nyitva legyen.




- 2** Nyomja össze a bal oldali papírszélesség-vezető fület, majd tolja a papírvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltendő papírhoz.

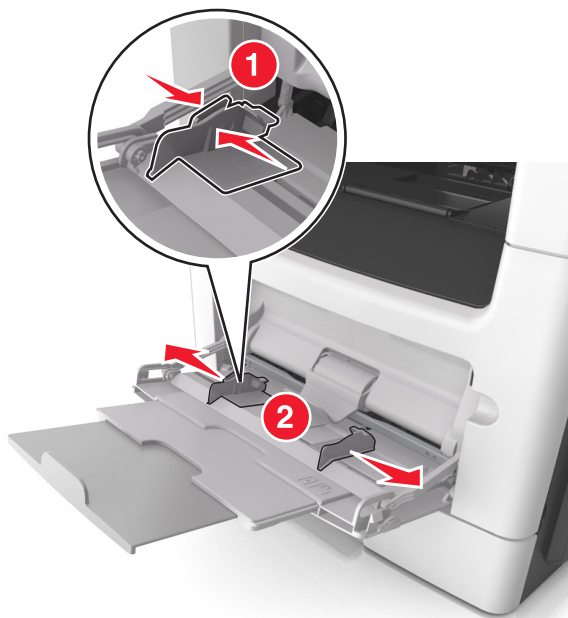


- 3** Készítse elő a papírt vagy speciális hordozót a betöltéshez.

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

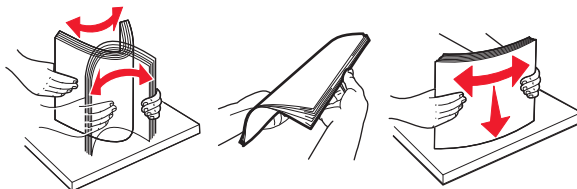

- Az írásvetítő fóliákat az élüknél fogja meg. Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a fóliaköteget, hogy a fóliák ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megj.: Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.

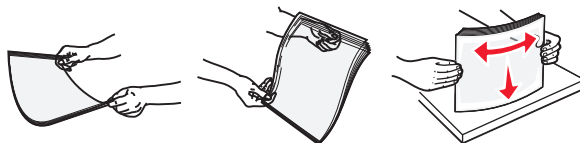

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a borítékköteget, hogy a borítékok ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.




- 4** Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót.

Megjegyzések:


- Ne erőltesse be a papírt vagy speciális adathordozót a többcélú adagolóba.
- Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó a papírtöltés maximum jelzése alatt legyen, amely a papírvezetőkön látható. A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.



- A papírt, írásvetítő-fóliákat és kártyacsomagot a javasolt nyomtatható oldallal felfelé és a felső éllel előre töltsse be a nyomtatóba. További információ az írásvetítő fóliák betöltésével kapcsolatban a fólia csomagolásán található.

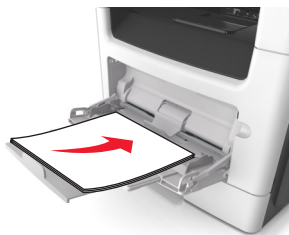

Megj.: A6-os méretű papír beadagolása esetén biztosítsa, hogy a többcélú adagoló hosszabbítója lazán illeszkedjen a papír széléhez annak érdekében, hogy az utolsó néhány papírlap a helyén maradjon.

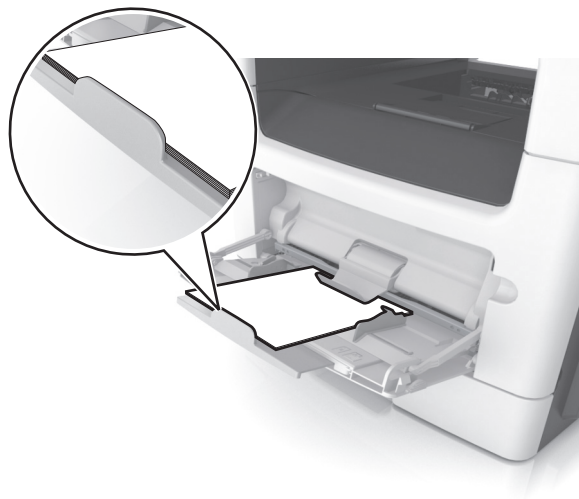

- A fejléces papírokat úgy kell betölteni, hogy a fejléc felfelé nézzen, és a felső oldalnál húzza be a papírt a nyomtató. A kétoldalas (duplex) nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltsse be úgy, hogy az alsó részét húzza be először a nyomtató.



- A borítékokat a hajtókákkal felfelé és az adagoló bal oldalába kell betölteni.



Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapszokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Az ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

- 5 Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet és -típust úgy, hogy a beállítások megfeleljenek a többcélú adagolóba töltött papír vagy speciális hordozó jellemzőinek.

Tálcák összekapcsolása és szétválasztása

A nyomtató összekapcsolja a tálcákat, ha megegyezik a papírméret és -típus. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából veszi a papírt. Ha nem szeretné összekapcsolni a tálcákat, rendeljen hozzá egyedi papírtípus-nevet.

Tálcák összekapcsolása és bontása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** elemre.

- 3 Módosítsa az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret és papírtípus beállításait.

- Tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete és -típusa egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
- Tálcák összekapcsolásának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete vagy -típusa *nem* egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: A papírméret- és papírtípus-beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. További információkért, lásd: [“A papírméret és a papírtípus beállítása” itt: 53. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni nevek** lehetőségre.

3 Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

5 Kattintson az **Egyéni típusok** elemre és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.


A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni nevek**

2 Válasszon ki egyéni nevet, majd adjon meg egy egyéni papírnevet.

3 Érintse meg a  ikont.

4 Érintse meg az **Egyéni típusok** elemet és ellenőrizze, hogy az új egyéni papírtípus neve felülírta-e az egyéni nevet.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

Rendeljen egyéni papírtípusnevet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válasszon ki egyéni papírtípusnevet, majd válasszon papírtípust

Megj.: A Papír a gyári alapértelmezett papírtípus az összes, felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni típusok**

2 Válasszon ki egyéni papírtípusnevet, majd válasszon papírtípust

Megj.: A Papír a gyári alapértelmezett papírtípus az összes, felhasználó által meghatározott egyéni névhez.

3 Érintse meg a  ikont.

Egyéni név beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni típusok** lehetőségre.


3 Válassza ki a beállítandó egyéni nevet, majd válasszon ki egy papír- vagy speciálishordozó-típust, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni típusok**

2 Válassza ki a módosítani kívánt egyéni nevet, majd érintse meg a  elemet.

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Speciális hordozó használata

Tippek fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhöz készített fejléces papírokat használjon.
- Végezzen tesztnyomtatást a fejléces papírra, mielőtt abból nagyobb mennyiséget rendelne.
- A fejléces papír betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.
- Az oldaltájolás fontos fejléces papír betöltésekor. A fejléces papírok betöltésével kapcsolatban lásd:
 - [“Tálcák betöltése” itt: 53. oldal](#)
 - [“Hordozó betöltése a többcélú adagolóba” itt: 58. oldal](#)

Tippek fólia használatával kapcsolatban

- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A fóliákat a normál tálcából vagy a többcélú adagolóba töltse be.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhöz készített írásvetítő-fóliát használjon. A fóliának olvadás, elszíneződés, elhajlás és veszélyes anyag kibocsátása nélkül ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek egészen 185°C-ig (365°F).

Megj.: Ha a Papír menüben a fólia súlya beállítás értéke Nehéz, és a fólia textúrája beállítás értéke Durva, az írásvetítő-fóliára akár 195 °C (383°F) hőmérsékleten is nyomtathat.

- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjlenyomat a fóliára.
- A fólia betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a köteget az összeragadás megelőzése érdekében.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhöz készített borítékot használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a boríték ellenáll-e a 230 °C (446 °F) hőmérsékletnek lezáródás, összetapadás, gyűrődés, maradandó elhajlás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% gyapotot tartalmazó borítékokat. A teljesen gyapotból készült borítékok maximális súlya legfeljebb 75 g/m² (20 font) lehet.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítmény és a papírelakadások elkerülése érdekében ne használjon olyan borítékot, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;

- bélyeget tartalmaz;
 - látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
 - sarka elhajlott;
 - durva, recés vagy tükörsima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.

Megj.: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Megj.: Csak papírcímkét használjon. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket.

A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Útmutató kártyákhoz és címkékhez* című dokumentumban, melyet a <http://support.lexmark.com> oldalon talál meg.

Címkékre való nyomtatáskor:

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhöz készített címkéket használjon. Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél:
 - Hogy a címkék ellenállnak-e a 240 °C (464 °F) hőmérsékletnek összetapadás, jelentős elhajlás, gyűrődés vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
 - A címkeragasztók, az előoldal (nyomtatható rész) és a felső bevonat kiállja a 172kPa (25psi) nyomást szétcsúszás, élék menti elfolyás vagy károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Csak teli címkeíveket használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felülete nyitott.
- Ne nyomtasson a címke élétől vagy a perforációtól 1 mm (0,04 hüvelyk) távolságon belül, illetve az elővágott címkék közé.
- Győződjön meg arról, hogy a ragasztós hátoldal nem ér az ív széléig. A címke élétől legalább 1 mm-es (0,04 hüvelyk) távolságban le kell fedni a ragasztós részt. A ragasztóanyag szennyezi a nyomtatót, és így elveszhet a jótállás.
- Ha a ragasztófelület lefedése nem lehetséges, távolítsa el egy 2 mm-es (0,08 hüvelykes) csíkot a vezető élről, és használjon nem elfolyó ragasztót.
- Az álló tájolás ajánlott, különösen vonalkódok nyomtatásakor.

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatja a nyomtatás minőségét. A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.

Kártyára való nyomtatáskor:

- Győződjön meg arról, hogy a Papírtípus beállítás értéke Kártya.
- Válassza ki a megfelelő papírtextúra-beállítást.
- Vegye figyelembe, hogy az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírkezelési problémákat okozhatnak.
- Ellenőrizze a gyártónál vagy a kereskedőnél, hogy a kártya ellenáll-e a 240 °C (464 °F) hőmérsékletnek károsanyag-kibocsátás nélkül.
- Ne használjon olyan előnyomtatott kártyát, amely olyan vegyi anyagokat tartalmazhat, amelyek károsítják a nyomtatót. Az előnyomtatás miatt félfolyékony és illékony anyag kerülhet a nyomtatóba.
- Amikor csak lehet, használjon szemcsézett kártyát.

Útmutató a papírokhoz

A helyes papír vagy speciális hordozó kiválasztásával csökkenthetők a nyomtatási problémák. Nagyobb mennyiség vásárlása előtt célszerű kipróbálni a papírt vagy speciális hordozót és ellenőrizni a nyomtatás minőségét.

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a jellemzőket új papírköteg kipróbálása esetén.

Súly

A nyomtatótálcák automatikusan képesek adagolni 120 g/m² (32 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. A többfunkciós adagoló automatikusan képes adagolni 163 g/m² (43 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírt. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak. A legjobb teljesítmény érdekében használjon 75 g/m²-es (20 fontos) hosszanti szálirányú másolópapírt. A 182 x 257 mm-nél (7,2 x 10,1 hüvelyknél) kisebb papírok esetén javasoljuk a 90 g/m²-es (24 fontos) vagy nehezebb papírok használatát.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás csak 60–90-g/m²-es (16–24 fontos) másolópapírok esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata eredményezi a legjobb nyomtatási minőséget.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt az eredeti csomagolásában a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa az időszakot több napra, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szálirány

A szálirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szálirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–90 g/m²-es (16–24 fontos) másolópapírok esetében hosszanti szálirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jó minőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát okoz, és jobb nyomtatási minőséget biztosít. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- *Ne* használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- *Ne* keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- *Ne* használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

Használja az alábbi útmutatást az előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztásakor:

- Használjon hosszanti szálirányú papírt 60–90 g/m²-es (16–24 fontos) nehéz papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- *Ne* használjon durva vagy érdes felületű papírokat.

Használjon a fénymásolókhöz készült, hőálló festékkel nyomtatott papírokat. A tintának olvadás és veszélyes anyag kibocsátása nélkül ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek egészen 230 °C-ig. Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékpátronban található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül. Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Az előnyomott papírnak, például a fejléces papírnak el kell viselnie a 230 °C-os hőmérsékletet anélkül, hogy megolvadna, illetve káros anyagokat bocsátana ki.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalatként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer- (elektrofotografikus) nyomtatókhoz készült, újrahasznosított papír használatát.

Annak ellenére, hogy nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes újrahasznosított papír jól behúzható, a Lexmark folyamatosan teszteli a világszerte elérhető, méretre vágott újrahasznosított papírokat. A tudományos tesztelés folyamata szigorú és következetes. Számos tényezőt figyelembe veszünk (külön-külön és együtt is), ideértve a következőket:

- A felhasználás után keletkező hulladék mennyisége (a Lexmark a felhasználás után keletkező hulladék 100%-át teszteli).
- A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó adatok (tesztkamráink a világ bármely pontjának klímáját szimulálhatják).
- Nedvességtartalom (az üzleti papíroknak alacsony nedvességtartalommal kell rendelkezniük: 4–5%).
- Hajlítási ellenállás és megfelelő merevség: a nyomtatóba való optimális behúzás jellemzői.
- Vastagság (a tálcába helyezhető mennyiséget határozza meg)
- Felületi egyenetlenség/durvaság (Sheffield mértékegységben mérve; kihat a nyomtatott anyag élességére és a festékkazetták fixálási képességét a papíron)
- Felületi sűrűlódás (meghatározza, milyen könnyen válnak szét a lapok)
- Szemcse- és formajellemzők (a papír hajlását befolyásolja, amely kihat a papír mechanikai jellemzőin keresztül a papír viselkedésére, amikor áthalad a nyomtatón)
- Fényesség és anyagmintázat (kinézet és tapintás)

Az újrahasznosított papírok egyre jobb jellemzőkkel rendelkeznek; ennek ellenére a papír újrahasznosított összetevőinek aránya befolyásolja az idegen anyagok kezelhetőségét. Bár az újrahasznosított papírok elősegítik a környezettudatosabb viselkedést, mégsem tekinthetők tökéletesnek. A tinta (festék) eltávolításához, valamint az adalékanyagok (pl. színezőanyagok és „ragasztók”) kezeléséhez felhasznált energia gyakran több szénkibocsátással jár, mint az új papír gyártása. Ettől függetlenül az újrahasznosított papír használata hozzájárul a jobb anyaggazdálkodáshoz.

Termékei életciklus-elemzésére alapozva a Lexmark általánosságban törekszik a felelős papírfelhasználásra. A nyomtató környezeti hatásainak jobb megértése érdekében a vállalat több életciklus-kiértékelést végzett (a tervezéstől a termék életciklusának végéig), amelyek során megállapította, hogy az eszközeinek teljes élettartama alatt keletkezett szénkibocsátás jelentős részéért (akár 80%-áért) a papír a felelős. Ennek elsődleges oka a papír gyártásához szükséges, energiaigényes folyamat.

Ezért a Lexmark felvilágosítja ügyfeleit és partnereit, hogyan minimalizálhatják a papír káros környezeti hatásait. Ennek egyik módja az újrahasznosított papír használata. Másik módja a mértéktelen és felesleges papírfelhasználás megszüntetése. A Lexmark megfelelő erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy segítse ügyfeleit a nyomtatási és másolási hulladék minimalizálásában. Ezen felül a vállalat támogatja a papírbeszerzést olyan beszállítóktól, akik elkötelezettek a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlata iránt.

A Lexmark nem javasol konkrét gyártókat, bár összehasonlító terméklistákat vezet az egyes alkalmazásokhoz. A következő papírválasztási útmutatók segíthetnek a nyomtatás környezeti hatásainak csökkentésében:

- 1** Minimalizálja a papírfelhasználást.
- 2** Válassza ki, honnan származzanak a farostok. Vásároljon olyan beszállítóktól, akik Forestry Stewardship Council (FSC) vagy a Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve hasonló tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezek a tanúsítványok azt garantálják, hogy a papírgyártó olyan erdőgazdaságtól származó faipari cellulózt használ, amely környezettudatos és társadalmilag felelős módon gazdálkodik az erdőkkel és végzi rekultivációjukat.

- 3** Válassza a nyomtatási igényeknek leginkább megfelelő papírt: normál 75 vagy 80 g/m² tanúsított papír, könnyebb papír vagy újrahasznosított papír.

Példák nem elfogadható papírra

A teszteredmények azt mutatják, hogy a következő papírtípusok lézernyomtatóval való használata kockázatot jelent:

- Kémiaileg kezelt papírok, melyek indigó nélkül is képesek másolatkészítésre, más néven *indigómentes papírok*
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyektől megváltozhat az égető belső hőmérséklete
- Regisztrációt (pontos elhelyezkedés az oldalon) igénylő, előnyomtatott papírok, ahol a szükséges regisztráció nagyobb mint $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ hüvelyk), pl. az optikai karakterfelismeréshez (OCR) készült nyomtatványok. Egyes esetekben a pozicionálást szoftveres alkalmazásokkal lehet beállítani, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.)
- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Az EN12281:2002 (európai tesztelési) szabványnak nem megfelelő újrahasznosított papírok
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

Ha többet szeretne tudni a Lexmarkról, látogasson el www.lexmark.com weboldalunkra. A fenntarthatósággal kapcsolatos általános tudnivalókat lásd a **környezetvédelmi fenntarthatóság** hivatkozásnál.

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

Támogatott papírméretek

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	250 vagy 550 lapos külön megvásárolható tálca	Többcélú adagoló	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas nyomtatás
Névjegykártya	X	X	X	X	✓	X
3 x 5 hüvelyk	X	X	✓ ¹	X	✓	X
4 x 6 hüvelyk	X	X	✓ ¹	X	✓	X
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 hüvelyk)	✓	X	✓	✓	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexikó) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓

¹ A papír csak akkor támogatott, ha a papírméret beállítása Universal.

² A papírt csak az MX510, MX511 és MX517 nyomtatók támogatják.

³ A papír kétoldalas módban csak akkor támogatott, ha a papír szélessége legalább 210 mm (8,27 hüvelyk), és a hosszúsága legalább 279,4 mm (11 hüvelyk). A legkisebb támogatott Universal papírméret csak a többcélú adagolóban használható.

⁴ A papírt az MX410 és MX417 nyomtatók támogatják akkor, ha a papír szélessége legalább 215,9 mm (8,5 hüvelyk), és a hosszúsága legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

⁵ A papírt az MX410 és MX417 nyomtatók támogatják akkor, ha a papír szélessége legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	250 vagy 550 lapos külön megvásárolható tálca	Többcélú adagoló	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas nyomtatás
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓ ²	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Universal³ 76.2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) – 215,9 x 359,92 mm (8,5 x 14,17 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴	✓
7 3/4-es boríték (Monarch) 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
9-es boríték 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
10-es boríték 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
C5 boríték 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X
B5 boríték 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓	X

¹ A papír csak akkor támogatott, ha a papírméret beállítása Universal.

² A papírt csak az MX510, MX511 és MX517 nyomtatók támogatják.

³ A papír kétoldalas módban csak akkor támogatott, ha a papír szélessége legalább 210 mm (8,27 hüvelyk), és a hosszúsága legalább 279,4 mm (11 hüvelyk). A legkisebb támogatott Universal papírméret csak a többcélú adagolóban használható.

⁴ A papírt az MX410 és MX417 nyomtatók támogatják akkor, ha a papír szélessége legalább 215,9 mm (8,5 hüvelyk), és a hosszúsága legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

⁵ A papírt az MX410 és MX417 nyomtatók támogatják akkor, ha a papír szélessége legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

Papírméret	Normál 250 lapos tálca	250 vagy 550 lapos külön megvásárolható tálca	Többcélú adagoló	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja	Kétoldalas nyomtatás
Egyéb boríték 85,7 x 165 mm – 215,9 x 355,6 hüvelyk (3,375 x 6,50 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	X	X	✓	X	✓ ⁵	X

¹ A papír csak akkor támogatott, ha a papírméret beállítása Universal.

² A papírt csak az MX510, MX511 és MX517 nyomtatók támogatják.

³ A papír kétoldalas módban csak akkor támogatott, ha a papír szélessége legalább 210 mm (8,27 hüvelyk), és a hosszúsága legalább 279,4 mm (11 hüvelyk). A legkisebb támogatott Universal papírméret csak a többcélú adagolóban használható.

⁴ A papírt az MX410 és MX417 nyomtatók támogatják akkor, ha a papír szélessége legalább 215,9 mm (8,5 hüvelyk), és a hosszúsága legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

⁵ A papírt az MX410 és MX417 nyomtatók támogatják akkor, ha a papír szélessége legalább 296,9 mm (11,7 hüvelyk).

Támogatott papírtípusok és -súlyok

A normál tálca a 60–90-g/m² (16–24-font) papírsúlyokat támogatja. A kiegészítő tálca a 60–120-g/m² (16–32-font) papírsúlyokat támogatja. A kézi adagoló a 60–163 g/m² (16–43 font) súlyú papírt támogatja.

Papírtípus	250 vagy 550 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas mód	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Normál papír	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya	X	✓	X	✓	✓
Fóliák	✓	✓	X	✓	✓
Újrafelhasznált	✓	✓	✓	✓	✓
Papírcímke¹	✓	✓	X	✓	✓
Írólap	✓	✓	✓	✓	✓
Boríték²	X	✓	X	X	✓
Durva boríték	X	✓	X	X	✓
Fejléces	✓	✓	✓	✓	✓
Előnyomott	✓	✓	✓	✓	✓
Színes papír	✓	✓	✓	✓	✓
Könnyű papír	✓	✓	✓	✓	✓

¹ A lézernyomtatóhoz tervezett egyoldalas papírcímkék csak alkalmanként használhatók. Javasoljuk, hogy havonta 20 vagy kevesebb ív papírcímkét nyomtasson. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket.

² Olyan borítékot használjon, amely egyenletesen fekszik fel sima felületen a nyomtatási oldalával lefelé elhelyezve.

Papírtípus	250 vagy 550 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas mód	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Nehéz papír	✓	✓	✓	✓	✓
Durva/karton	✓	✓	x	✓	✓
[x]. egyéni típus	✓	✓	✓	✓	✓

¹ A lézernyomtatóhoz tervezett egyoldalas papírcímkék csak alkalmanként használhatók. Javasoljuk, hogy havonta 20 vagy kevesebb ív papírcímkét nyomtasson. A nyomtató nem támogatja a vinilalapú, az orvosi és a kétoldalas címkéket.

² Olyan borítékot használjon, amely egyenletesen fekszik fel sima felületen a nyomtatási oldalával lefelé elhelyezve.

Nyomtatás

Dokumentum nyomtatása

Úrlapok nyomtatása

Az Úrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt űrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információkért, lásd: [“Az Úrlapok és Kedvencek beállítása” itt: 21. oldal.](#)

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Úrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt űrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

2 Alkalmazza a módosításokat.

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Címkek, kártyák és borítékok esetén a nyomtatási feladat elküldése előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.

2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A festék sötétségének beállítása

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Festék sötétsége** pontra.

3 Módosítsa a beállítást, majd kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

 > **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Festék sötétsége**

2 Módosítsa a beállítást, majd érintse meg a  elemet.

Nyomtatás mobileszközről

Megjegyzések:

- Győződjön meg arról, hogy a mobileszköz és a nyomtató ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik. A vezeték nélküli beállítások mobileszközén történő konfigurálásáról az eszközhöz mellékelt dokumentációban találhat bővebb tájékoztatást.
- A mobilnyomtatást nem támogatja minden nyomtató.

Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatószolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android 4.4 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

Megj.: A nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a Mopria nyomtatószolgáltatás engedélyezve van-e.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről a Google Cloud Print szolgáltatás használatával

A Google Cloud Print™ egy mobilnyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobileszközökön található, engedélyezett alkalmazások használatával nyomtathasson bármilyen Google Cloud Print-képes nyomtatóval.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy engedélyezett alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

Megjegyzések:

- Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.
 - Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja.
- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
 - 2 Válasszon ki egy nyomtatni kívánt elemet, majd érintse meg a megosztás ikont.
 - 3 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válasszon egy nyomtatót.
 - 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

1 Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.

Megj.: Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.

2 Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.

3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás flash-meghajtóról

Nyomtatás flash-meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a nyomtató kezelőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.



Megjegyzések:



- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a a nyomtató kijelzőjén **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

Figyelem – sérülésveszély: Memóriaeszközről való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, semmilyen csatlakozóhoz, a memóriaeszközhöz és a nyomtató ábrán jelzett részeihez. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.



2 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.

3 A dokumentum előnézetének megtekintéséhez érintse meg a nyilakat.

4 A  vagy a  segítségével adja meg a nyomtatási példányszámot, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash-meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash-meghajtót, a rajta lévő fájlok kinyomtatásához érintse meg a kezdőképernyő **Függő feladatok** elemét.

Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Megjegyzések:

- A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A kis sebességű USB-eszközök nem támogatottak.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.

Ajánlott flash-meghajtók	Fájltípus
<ul style="list-style-type: none"> Lexar JumpDrive FireFly (512 MB és 1 GB méretben) SanDisk Cruzer Micro (512 MB és 1 GB méretben) Sony Micro Vault Classic (512 MB és 1 GB méretben) 	Dokumentumok: <ul style="list-style-type: none"> .pdf .xps Képek: <ul style="list-style-type: none"> .dcx .gif .jpeg vagy .jpg .bmp .pcx .tiff vagy .tif .png .fls

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Biztonság** > **Bizalmas anyag nyomtatása** > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max.	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megj.: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata	A nyomtatási feladatok visszatartása a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot. Megj.: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, a következő számok használatával: 0–9.
Feladatismétlés lejárata	Nyomtatási feladatok kinyomtatása és eltárolása a nyomtató memóriájában.
Feladatellenőrzés lejárata	A nyomtatási feladat egy példányának kinyomtatása, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladatmegőrzés lejárata	A nyomtatási feladatok eltárolása későbbi időpontban való nyomtatáshoz. Megj.: A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Megjegyzések:	
<ul style="list-style-type: none"> A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató vezérlőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. Az összes nyomtatási feladatot, amelyet a felhasználó kezdeményez a nyomtatón, így hívják: <i>függő feladatok</i>. 	

2 Érintse meg a  ikont.

Felfüggesztett feladatok nyomtatása

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
 - Windows esetén kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Jellemzők** elemre, majd kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
 - Ha Macintosh-felhasználó, válassza a **Nyomtatás és várakozás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát.
- 4 Szükség esetén rendeljen hozzá egy felhasználónevet.
- 5 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.
- 6 Érintse meg a **Függő feladatok** ikont a nyomtató kezdőképernyőjén.
- 7 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Biztonság** > **Bizalmas nyomt. beáll.** lehetőségre.

3 Beállítások módosítása:

- Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó túllépi ezt a számot, törölődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- Adjon meg lejáratási időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törölődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.

4 A módosított beállítások mentéséhez kattintson a **Küldés** gombra.

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Betűtípusok nyomtatása**

2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a nyomtató merevlemezén tárolt erőforrásokat.


Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések** > **Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatási munka törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzeten a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megj.: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

- 1 Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot.

Másolás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <p>Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.</p>	 <p>Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

Másolatok készítése

Gyorsmásolat készítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

Megj.: A levágott képek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

- 3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a  gombot.

Másolás az automatikus lapadagoló használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Állítsa be a papírvezetőket.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat >> **Másolás**

Másolás a szkennerrüveg használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegre.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat >> **Másolás**

Ha további lapokat kíván beolvasni, helyezze a következő dokumentumot a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

3 Érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Fényképmásolás

1 Helyezze a fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Tartalom** > **Fénykép** > 

3 A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.

4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget

Megj.: Ha további fényképeket kíván másolni, helyezze a következő fényképet a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

5 Érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Másolás speciális nyomathordozóra

Másolás írásvetítő fóliára

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

3 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > válassza ki a fóliákat tartalmazó tálcát, majd a > **Másolás elemet**

Ha nincs fóliákat támogató, akkor navigáljon a következő helyre:

Kézi adagoló > válassza ki a fóliák kívánt méretét > **Fólia**

4 Töltse be a fóliákat a többcélú adagolóba, majd érintse meg a **Másolás** elemet.

Másolás fejléces papírra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

3 Érintse meg a **Másolás ide** > **Kézi adagolót** elemet.

4 A fejléces papírt a másolandó oldalával felfelé, a felső élével előre helyezze be a többfunkciós adagolóba.

5 Válassza ki a fejléces papír méretét, majd érintse meg a **Fejléces papír** > **Másolás** elemet.

Másolási beállítások testre szabása

Különböző méretű másolatok készítése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > , majd válassza ki a másolat méretét > **Másolás**

Megj.: Ha a „Másolás Innentől” eltérő papírméretet ad meg, a nyomtató automatikusan beállítja a méretet.

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen > , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét

- 4 Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válassza ki azt a tálcát, amelyik a használni kívánt papírtípust tartalmazza.

- 5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Különböző papírméretű oldalak másolása

Az automatikus lapadagoló segítségével másolhat különböző papírméretű oldalakból álló eredeti dokumentumokat. A betöltött papírméretektől, valamint a „Másolás ide:” és „Másolás innen:” beállítások értékétől függően, az egyes másolatok vagy vegyes méretű papírokra (1. példa), vagy egyetlen méretre igazított papírokra (2. példa) lesznek kinyomtatva.

1. példa: Másolás vegyes méretű papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen: > Vegyes méretek > Másolás ide: > Automatikus méretigazítás > Másolás

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket. A másolatok az eredeti dokumentum papírméreteinek megfelelő vegyes papírméretekre lesznek kinyomtatva.

2. példa: Másolás ugyanolyan méretű papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
 - 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen: > Vegyes méretek > Másolás ide: > Letter > Másolás

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket, és hozzáigazítja a vegyes papírméreteket a kiválasztott papírmérethez.

Másolás a papír mindkét oldalára

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
 - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.
- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
 - 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Oldalak (duplex) > válassza ki a kívánt kétoldalas másolási módot

Megj.: A kívánt kétoldalas másolási módot illetően az első számjegy az eredeti dokumentum, míg a második a másolat oldalszámát mutatja. Például válassza a Kétoldalasból kétoldalas lehetőséget, ha az eredeti dokumentumok kétoldalasak, és Ön kétoldalas másolatokat szeretne készíteni róluk.



- 4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A másolatok az eredeti dokumentum 25%-ától-400%-áig méretezhetőek.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
 - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
 - 3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.
 - 4 A másolatok nagyításához vagy kicsinyítéséhez a méretezés területen érintse meg a  vagy  elemet.

Megjegyzések:

- A méretezés gyári alapértelmezett értéke az Automatikus.
- Ha a Méretezés értéke Automatikus marad, akkor az eredeti dokumentum tartalmát a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítja.

- A Méretezés kézi beállítása után a **Másolás innen** vagy a **Másolás ide**: lehetőség megérintését követően a méretezés visszaáll az Automatikus értékre.

5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

A másolat minőségének beállítása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.


2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Tartalom

4 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum tartalmának:

- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Grafika**: Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdigramok és animációk.

5 Érintse meg a  ikont.

6 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum forrásának:

- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Sajtó**: Az eredeti dokumentum nyomdában készült.
- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fénykép/Film**: Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb**: Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.

7 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Példányok leválogatása

Ha egy dokumentumot több példányban nyomtat, megadhatja, hogy a példányokat egy készletként (leválogatva), vagy oldalcsoportonként (nem leválogatva) kívánja-e kinyomtatni.



- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a példányszámot > **Leválogatás** > válassza ki a kinyomtatandó oldalak sorrendjét >



> **Másolás**

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Elválasztólapok**

Megj.: Az elválasztólapok példányok közé történő helyezéséhez, állítsa a leválogatás funkció "1,2,3 - 1,2,3"-ra. Ha a Leválogatás funkció "1,1,1 - 2,2,2,"-ra van állítva, az elválasztólapok a másolási feladat végén jelennek meg. További információ: ["Példányok leválogatása" itt: 88. oldal.](#)

- 4 Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Példányok között**
- **Feladatok között**
- **Oldalak között**
- **Ki**

- 5 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági okokból egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy a beállított papírméret letter, legal, A4 vagy JIS B5.
- Ne felejtse el beállítani a másolási méret értékét 100%-ra.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Papírtakarékos mód** > válassza ki a kívánt kimenetet >  > **Másolás**

Megj.: Ha a „Papírtakarékos mód” ki van kapcsolva, akkor a „Lapszél nyomtatása” lehetőség nem elérhető.

Információk elhelyezése a másolatokon

Fejléc vagy lábléc elhelyezése az oldalon

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:


- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Fejléc/Lábléc**

4 Válassza ki a **Fejléct** vagy a **Lábléct**, majd érintse meg a  gombot.

5 Válassza ki, hova szeretné beilleszteni a fejléct vagy lábléct, majd válasszon egy szöveg beállítást, és nyomja meg a  gombot.

6 Válassza ki hová szeretné a fejléceket vagy lábléceket nyomtatni, majd érintse meg a  gombot.

7 A Fejléc/Lábléc menüben érintse meg a  > **Másolás** elemet.

Fedvényüzenet elhelyezése minden oldalon

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságvágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Fedvény** > válasszon egy fedvényüzenetet > .

Megj.: Az üzenetek a következők lehetnek: Sürgős, Bizalmas, Másolat, Egyéni és Vázlat.

4 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Másolás megszakítása

A másolási feladat megszakítása, amíg az eredeti dokumentum az automatikus lapadagolóban van

Amikor az automatikus lapadagoló elkezdi a dokumentum feldolgozását, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat visszavonása** elemet.

A másolási feladat megszakítása, amíg a készülék a lapolvasó üveglapja használatával másolja az oldalakat

A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatok visszavonása** gombot.

Visszavonás felirat jelenik meg a kijelzőn. A feladat megszakítása után a Másolás képernyő jelenik meg.

A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben

1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetten a  gombot.

2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megj.: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

A másolási lehetőségek bemutatása

Másolás forrása

Ez a beállítás egy olyan képernyőt nyit meg, ahol megadhatja az eredeti dokumentum papírméretét.

- Érintse meg az eredeti dokumentumnak megfelelő papírtípust.
- Érintse meg a **Vegyes méretek** lehetőséget olyan eredeti dokumentum másolásához, amely vegyes - de azonos szélességű - papírméreteket tartalmaz.
- Érintse meg az **Automatikus méretérzékelés** lehetőséget, hogy a készülék automatikusan felismerje az eredeti dokumentum méretét.



Másolás ide

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

- Érintse meg a betöltött papírnak megfelelő papírméretet és -típust.
- Ha a „Másolás innen:” és a „Másolás ide:” beállításoknál különböző érték lett megadva, a nyomtató automatikusan átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.
- Ha a másoláshoz használni kívánt papírtípus és papírméret nincs betöltve valamelyik tálcába, érintse meg a **Kézi adagoló** lehetőséget, és tölts be kézzel a papírt a többcélú adagolóba.
- Ha a „Másolás ide:” lehetőség Automatikus méretigazítás értékre van állítva, akkor az összes másolat mérete az eredeti dokumentum méretéhez igazodik. Ha nincs betöltve megfelelő méretű papír valamelyik tálcába, megjelenik a **Papírméret nem található** üzenet, és a rendszer kéri, hogy töltsön be papírt valamelyik tálcába vagy a többcélú adagolóba.

Méret

Ezzel a beállítással átméretezheti a dokumentumot az eredeti mérethez képest 25-400%-ra. Automatikus méretezést is beállíthat.

- eltérő méretű papírra való másoláskor (pl. Legal méretű papírról Letter méretű papírra), a “Másolás innen” és a “Másolás ide” papírméreteket beállíthatja automatikus átméretezésre, hogy a képet a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítsa.
- Az érték egy százalékkal való csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg a  vagy a  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén. Az érték folyamatos csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva legalább két másodpercig a megfelelő gombot.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a másolatok.

Oldalak (duplex)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy egy-, illetve kétoldalas eredetiről egy- vagy kétoldalas másolatokat készítsen.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat oldalait.

Példányok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika** : Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdigramok és animációk.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb**: Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film**: Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó**: Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Speciális kétoldalas

Ezzel a beállítással megadhatja a dokumentum tájolását, azt, hogy a dokumentum egy- vagy kétoldalas legyen, illetve a dokumentumok kötegelési módját.



Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonzámot rendeli hozzá.

Margó eltolása

Ezzel a beállítással növelheti vagy csökkentheti a margó méretét a beolvasott kép eltolásával. Érintse meg

a  vagy a  elemet a kívánt margó beállításához. Ha a kiegészítő margó túl nagy, a példányt a program körülvágja.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Átfedés

Ezzel funkcióval vízjelet (vagy üzenetet) helyezhet el, amely a másolt tartalmat átfedve jelenik meg. Választhat a Bizalmas, Másolat, Vázlat, Sürgős és Egyéni lehetőségek közül. Egyedi üzenetet adhat meg az „Adja meg az egyéni fedvényt, majd nyomja meg az OK gombot” mezőben. Az üzenet halványan jelenik meg minden oldalon nagy betűkkel, átlósan elhelyezkedve.

Fedőlap beállítása

Ezzel a beállítással megadhatja a másolatok és a füzetek fedőlapját.

Separator Sheets (Elválasztólap)

Ezzel a lehetőséggel a másolatok, nyomatok, oldalak, nyomtatási vagy másolási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.

Fejléc/Lábléc

Ezzel a beállítással fejléctet vagy lábléctet illeszthet be, valamint megadhatja azok elhelyezését az oldalon.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Bates-szám**
- **Egyéni szöveg**
- **Dátum/idő**
- **Oldalszám**

Papírtakarékos mód

Ezzel a beállítással ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több oldalát nyomtathatja ki. A papírtakarékos üzemmód *N oldal* nyomtatása, ahol az *N* az oldalak számát jelenti. Például 2 oldal nyomtatása megadásakor a készülék egy oldalra a dokumentum két oldalát helyezi el, 4 oldal nyomtatása megadásakor pedig egy oldalra a dokumentum négy oldalát helyezi el.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással megváltoztathatja az Automatikus középre igazítás, Háttéreltávolítás, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélig, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum másolását megelőzően.

Füzet létrehozása

Ezzel a beállítással létrehozhat egy kinyomtatott és leválogatott oldalakból álló sorozatot, melyet összehajtva egy füzetet kap, ami az eredeti dokumentum méretének fele lesz, és az oldalak sorban lesznek. Egy- és kétoldalas lehetőség közül választhat.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.



Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

E-mail

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <p>Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.</p>	 <p>Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

Az e-mail funkció beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail/FTP beállítások** > **E-mail beállítások** lehetőségre.

3 Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

E-mail parancsikon létrehozása

E-mail hivatkozás létrehozása a beépített webkiszolgáló használatával

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.


3 Az Egyéb beállítások oszlopban kattintson a **Parancsikonok kezelése** >> **E-mail parancsikon beállítása** lehetőségre.



- 4 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet. Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt.
- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása e-mail küldéséhez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > Címzett(ek) > adja meg a címzett e-mail címét > 

Megj.: Címzettek csoportjának létrehozásához érintse meg a  gombot, majd írja be a következő címzett e-mail címét.

- 2 Érintse meg a **Tárgy** > gombot és adja meg az e-mail tárgyát > .
- 3 Érintse meg az **Üzenet** > gombot, írja be az üzenet szövegét > .
- 4 Az e-mail beállítások módosítása.

Megj.: Ha az e-mail hivatkozás beállításai a létrehozását követően változnak, akkor a beállítások nem kerülnek mentésre.

- 5 Érintse meg a **Mentés hivatkozásként** gombot.

- 6 Írjon be egy egyedi hivatkozás nevet, majd érintse meg a  gombot.

- 7 Ellenőrizze, hogy a hivatkozás neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a hivatkozás neve hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Megjegyzések:

- A hivatkozás neve megjelenik a főképernyő E-mail hivatkozás ikonján.
- A hivatkozás segítségével más dokumentumokat is elküldhet ugyanazokkal a beállításokkal.

Dokumentum elküldése e-mail üzenetben



A nyomtató segítségével a beolvasott dokumentumok e-mail üzenetben akár több címzettnek is elküldhetők, különböző módon. beírhatja az e-mail címet, használhatja az egyik gyorstárcsázó számot, illetve választhat e-mail címet a címjegyzékből. Használhatja a Több küldése vagy a Saját parancsikon alkalmazást is a nyomtató kezdőképernyőjén. További információkért lásd: ["A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása" itt: 21. oldal.](#)

E-mail küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével




- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:



- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- 2** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- Megj.:** A kép levágásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.
- 3** Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
E-mail > Címzett(ek)
- 4** Adja meg az e-mail címet, vagy nyomja meg a(z) # gombot, majd adja meg a hivatkozási számot.
- További címzettek megadásához érintse meg a  elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt e-mail címet vagy hivatkozási számot.
- Megj.:** A címjegyzék segítségével is megadhat e-mail címeket.
- 5** Érintse meg az  > **E-mail It (Küldés e-mailben)** gombot.

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

- 1** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.
- Megjegyzések:**
- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
 - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- 2** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3** Nyomja meg a # gombot, majd a billentyűzeten adja meg a hivatkozási számot, és érintse meg a  elemet.
- További címzettek megadásához érintse meg a  elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt e-mail címet vagy hivatkozási számot.
- 4** Érintse meg az  > **E-mail It (Küldés e-mailben)** gombot.

E-mail küldése a címjegyzék használatával

- 1** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.
- Megjegyzések:**
- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
 - Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- 2** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3** Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
- E-mail > Címzett(ek) >**  > adja meg a címzett nevét > 

4 Érintse meg a címzett nevét.

További címzettek kereséséhez érintse meg a **Új keresés** elemet, majd írja be a következő címzett nevét.

5 Érintse meg az  > **E-mail It (Küldés e-mailben)** gombot.

e-mail-beállítások testreszabása

E-mail tárgy és üzenetinformációk megadása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.


Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > **Címzett(ek)** > írja be az e-mail címet > 


4 Érintse meg a **Tárgy** > gombot és adja meg az e-mail tárgyat > .

5 Érintse meg az **Üzenet** > gombot, írja be az üzenet szövegét > .

A kimeneti fájl típusának módosítása

1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > **Címzett(ek)** > írja be az e-mail címet >  > **Küldés módja**

3 Válassza ki az elküldeni kívánt fájltypust.

4 Érintse meg a  > **Küldés** gombot.

E-mail küldés megszakítása

- Az automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat, vagy amíg a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

E-mail küldési beállítások ismertetése

Címzett(ek)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mail címzettjét. Több e-mail címet is megadhat.

Tárgy

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mailje tárgyát.

Üzenet

Ez a beállítás lehetővé teszi üzenet küldését a beolvasott melléklettel együtt.

Fájlnév

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy tetszés szerinti nevet adjon a mellékletként csatolt fájlra.

Mentés parancsiként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsiként, egy parancsikó név hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikószámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja az e-mailben továbbítani kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja az e-mail kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő az e-mail fájl mérete és az eredeti dokumentum beolvasásához szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl mérete.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. Védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájl hozható létre. Ha a beágyazott webkiszolgáló beállítások menüjében a többoldalas TIFF ki van kapcsolva, akkor a TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.
- **RTF:** Szerkeszthető formátumú fájlt hoz létre.
- **TXT:** Formázás nélküli ASCII szövegfájlt hoz létre.

Megj.: Az RTF vagy a TXT lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead™ OCR megoldást.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdigramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni az e-mail tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné az e-mailbe. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szél is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, JPEG minőség, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélig, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállítást a dokumentum e-mailben való elküldését megelőzően.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

Faxolás

Megj.: A faxolás funkció nem minden nyomtatómodellen érhető el.

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 <p>Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.</p>	 <p>Egyetlen oldalról álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

A nyomtató beállítása faxolásra

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- A jelzőfény pirosan villoghat, ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva.

Figyelem – sérülésveszély: Fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.



A fax első beállítása

Sok országban és régióban megkövetelik, hogy a kimenő faxok minden továbbított oldal felső vagy alsó margóján, vagy a továbbított üzenet első oldalán a következő információkat tartalmazzák: faxnév (az üzenetet küldő vállalat, személy vagy egyén azonosítója) és faxeszám (a küldő faxgép, vállalat, személy vagy egyén telefonszáma). További információ: [“A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok” itt: 310. oldal.](#)

A fax beállítási adatait megadhatja a nyomtató vezérlőpanele, illetve a böngészőprogram segítségével. Ez utóbbi esetben a böngészőprogrammal nyissa meg az Embedded Web Server kiszolgálót, majd a kívánt adatokat adja meg a Settings (Beállítások) menüben.

Megj.: Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató vezérlőpanelét kell használnia.

A fax beállítása a nyomtató vezérlőpanele segítségével

A nyomtató első bekapcsolásakor több indítóképernyő is megjelenik. Ha a nyomtató alkalmas faxküldésre, akkor megjelenik a Faxnév és a Faxeszám képernyő.

- 1 Amikor megjelenik a Faxnév képernyő, tegye az alábbiakat:
 - a Adja meg a faxon megjeleníteni kívánt nevet.
 - b Adja meg a fax nevét, majd érintse meg a **Küldés** gombot.
- 2 Amikor megjelenik a Faxeszám képernyő, adja meg a faxeszámot, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

A fax beállítása az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.


Megjegyzések:


- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** lehetőségre.
- 3 A Faxnév mezőben adja meg a minden kimenő faxon kinyomtatandó nevet.
- 4 A Faxeszám mezőben adja meg a nyomtató faxeszámát.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxkapcsolat kiválasztása


Fax beállítása normál telefonvonal használatával

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

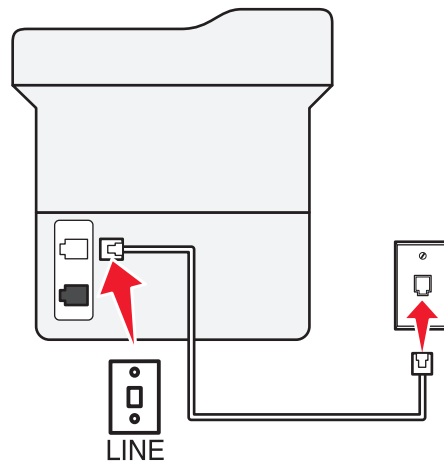

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.


Megjegyzések:

- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.


2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Megj.: Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva

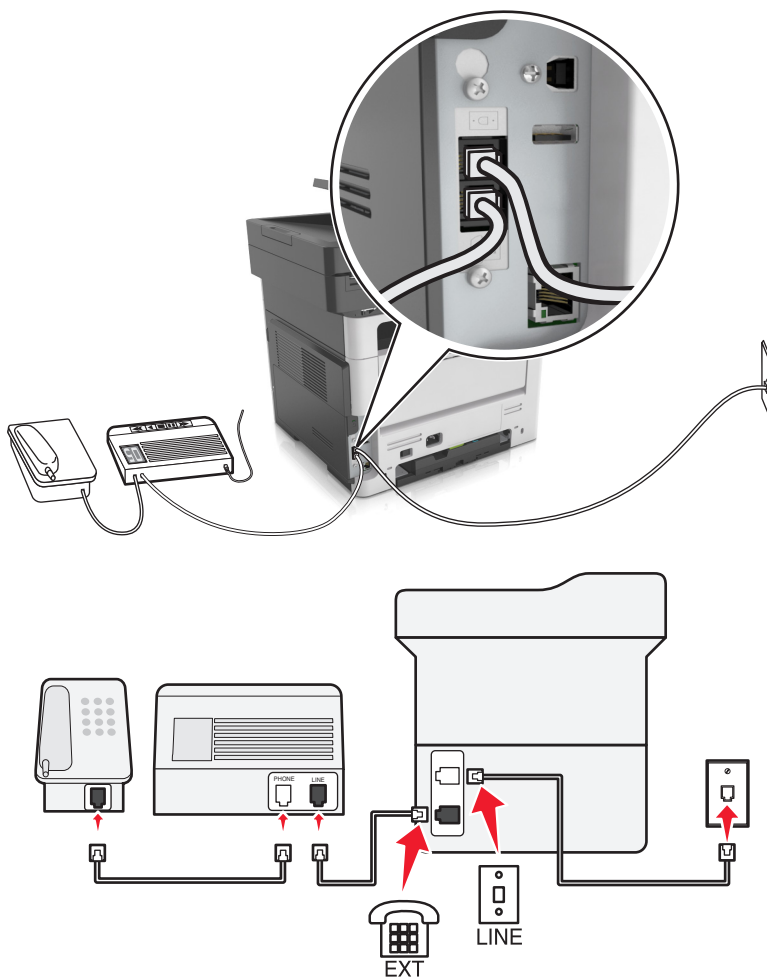

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató telefonportjához.

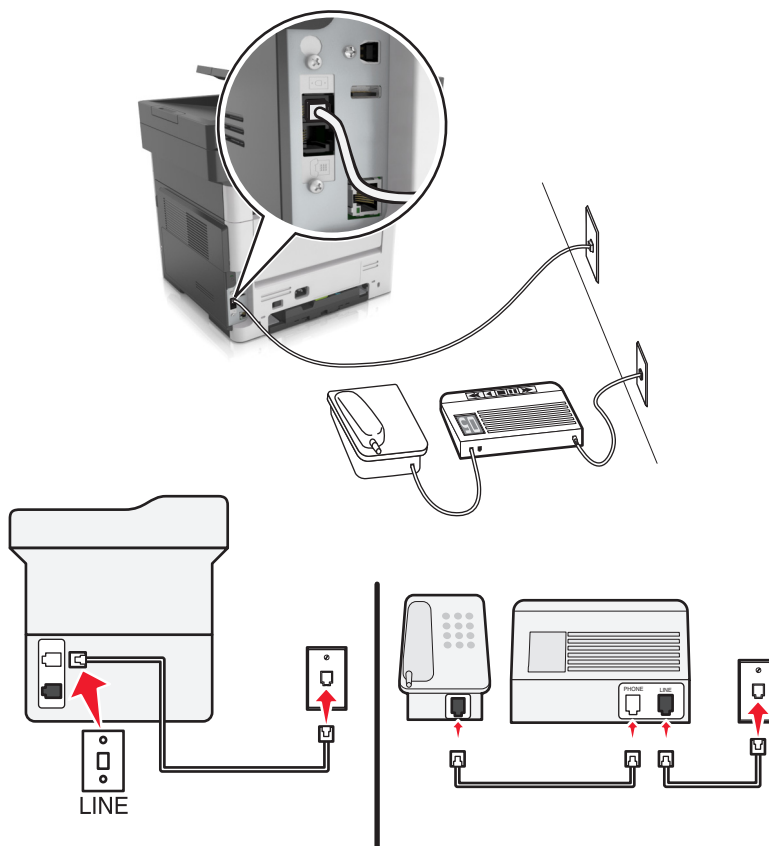
Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

3. konfiguráció: A nyomtató egy hangposta-szolgáltatásra előfizetett telefontal közösen használja a telefonvonalat

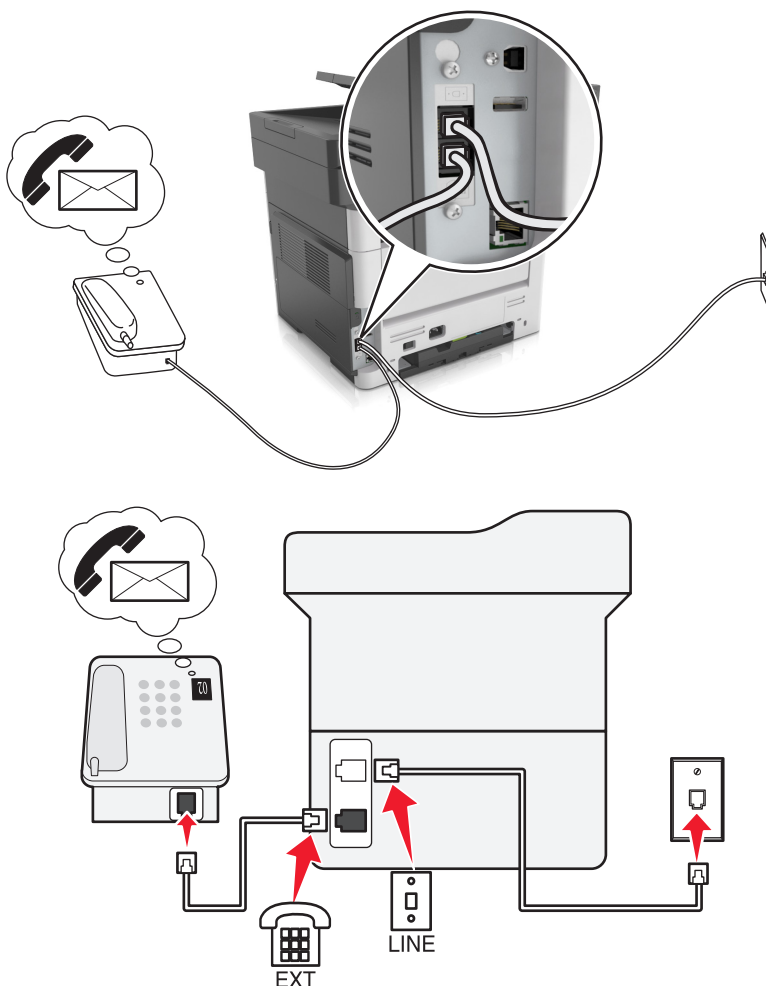

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:


- Ez a konfiguráció akkor a legjobb, ha a hangpostát gyakrabban használja, mint a faxot, és előfizet megkülönböztető csengést biztosító szolgáltatásra.
- Ha a telefon felvétele után faxhangot hall, a fax fogadásához nyomja meg a *9* billentyűsorozatot, vagy adja meg a kézi válaszkódot.
- Automatikus faxfogadásra is beállíthatja a nyomtatót, ez esetben azonban kapcsolja ki a hangposta-szolgáltatást, amikor faxot vár.

Fax beállítása digitális előfizetői vonal használatával

- ⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

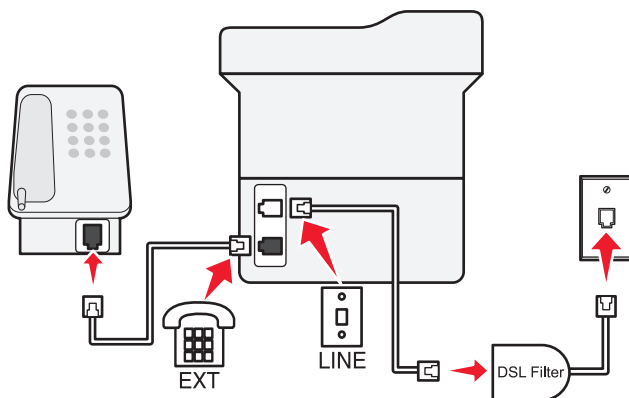

A digitális előfizetői vonal (DSL) két csatornára bontja a hagyományos telefonvonalat: a hangra és az internetre. A telefon- és faxjelek továbbítása a hangcsatornán, míg az internetjeleké a másik csatornán keresztül történik.

A két csatorna közti interferencia minimalizálása érdekében kérjen egy DLS-szűrőt a DSL-szolgáltatótól.

- 1 Csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonvonal-csatlakozóját a falijához.
- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 3 A kábel másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonportjához.


Megj.: Ha a telefont a nyomtatóhoz szeretné csatlakoztatni, távolítsa el a telepített adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, majd csatlakoztassa a telefont.

Fax beállítása VoIP telefonszolgáltatás használatával

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

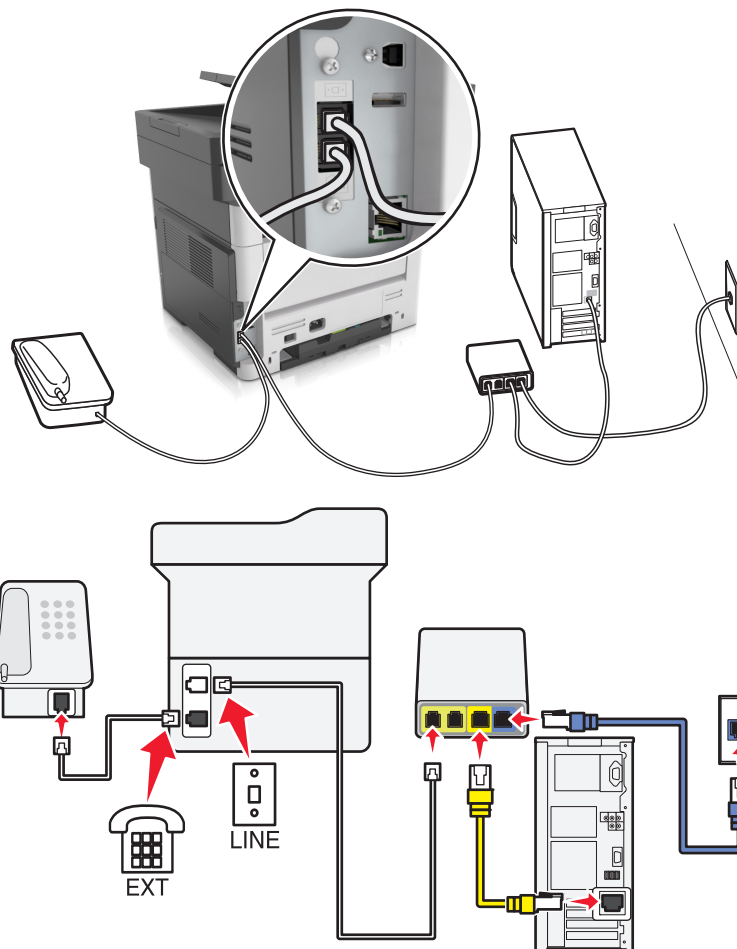

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a VoIP-adapter **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.

Megj.: A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató extra díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.

- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:

- Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a VoIP-adapter telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.
- Ha két telefonportra van szüksége a készülékekhez, de nem szeretne extra költséget fizetni, használjon splittert. Dugja be a splittert a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a nyomtatót és a telefont a splitterhez.

- A splitter ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy analóg telefont a splitterhez, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.


Fax beállítása kábeles modemcsatlakozással

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.



1. konfiguráció: A nyomtató közvetlenül csatlakozik kábelmodemhez

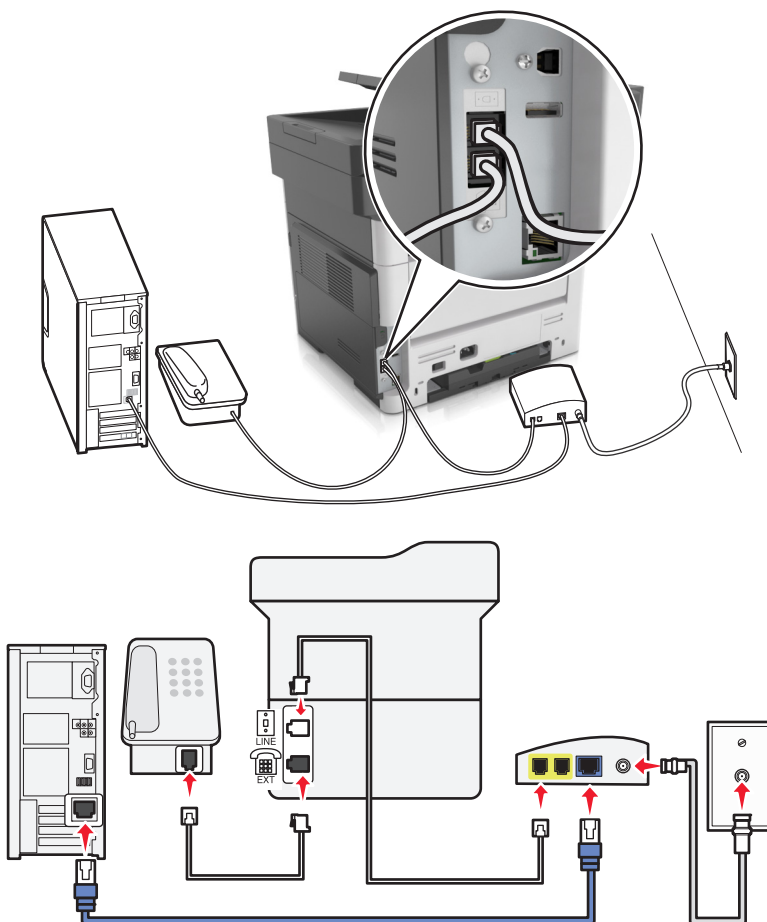

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a kábelmodem **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.

Megj.: Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a kábelmodem telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

2. konfiguráció: A nyomtató fali aljzathoz van csatlakoztatva; a kábelmodem máshol található

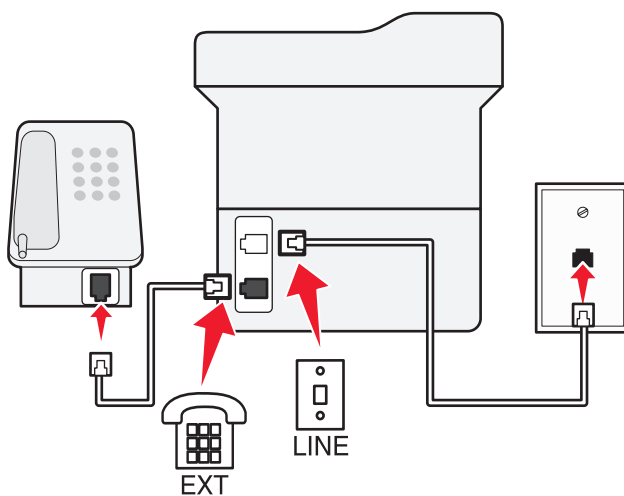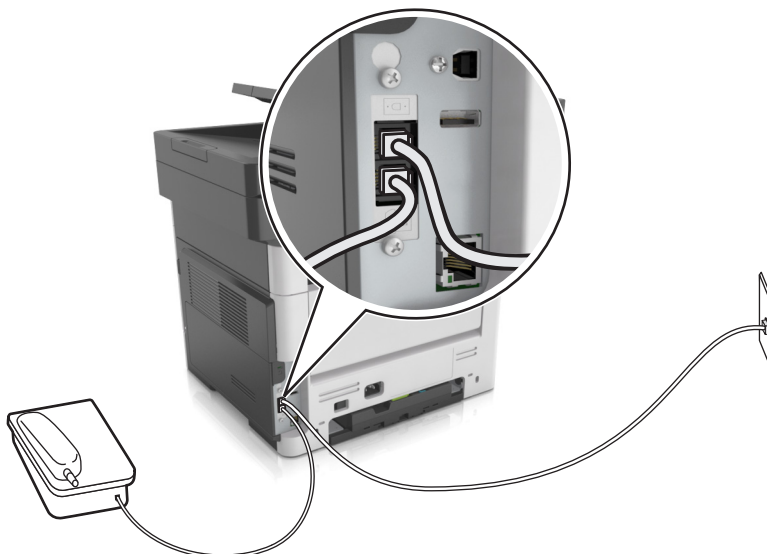

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali aljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.


Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban

- ⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.
- ⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

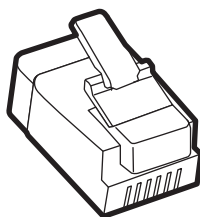


Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

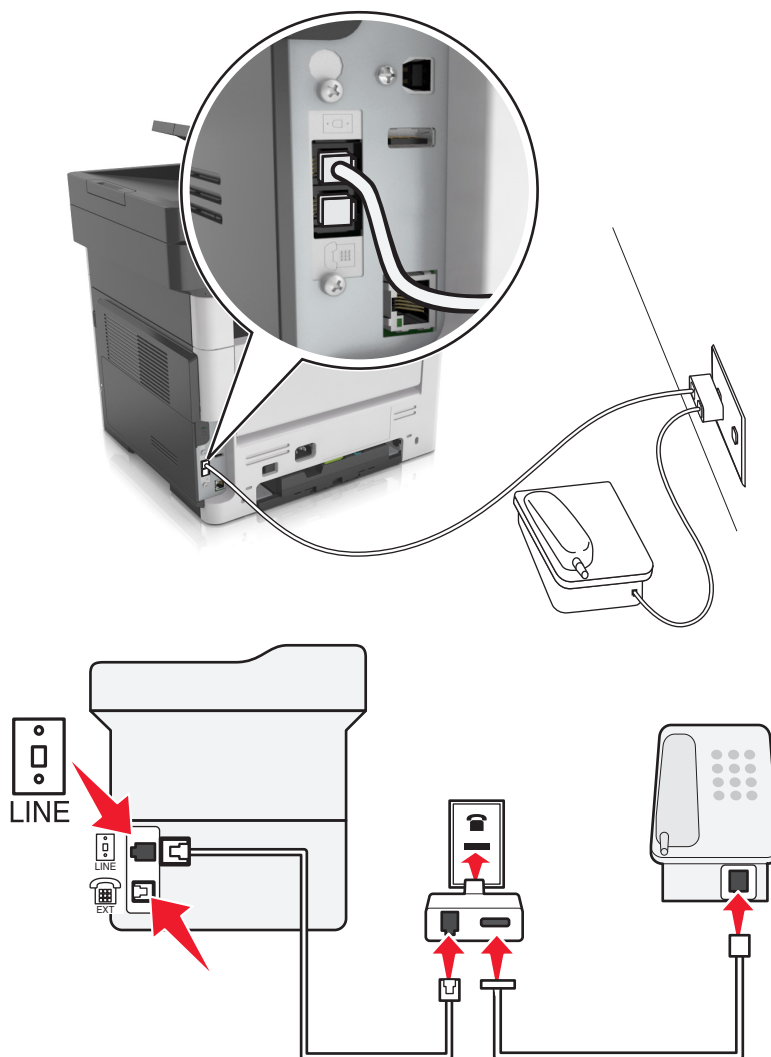A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2** Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
- 3** Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N porthoz.

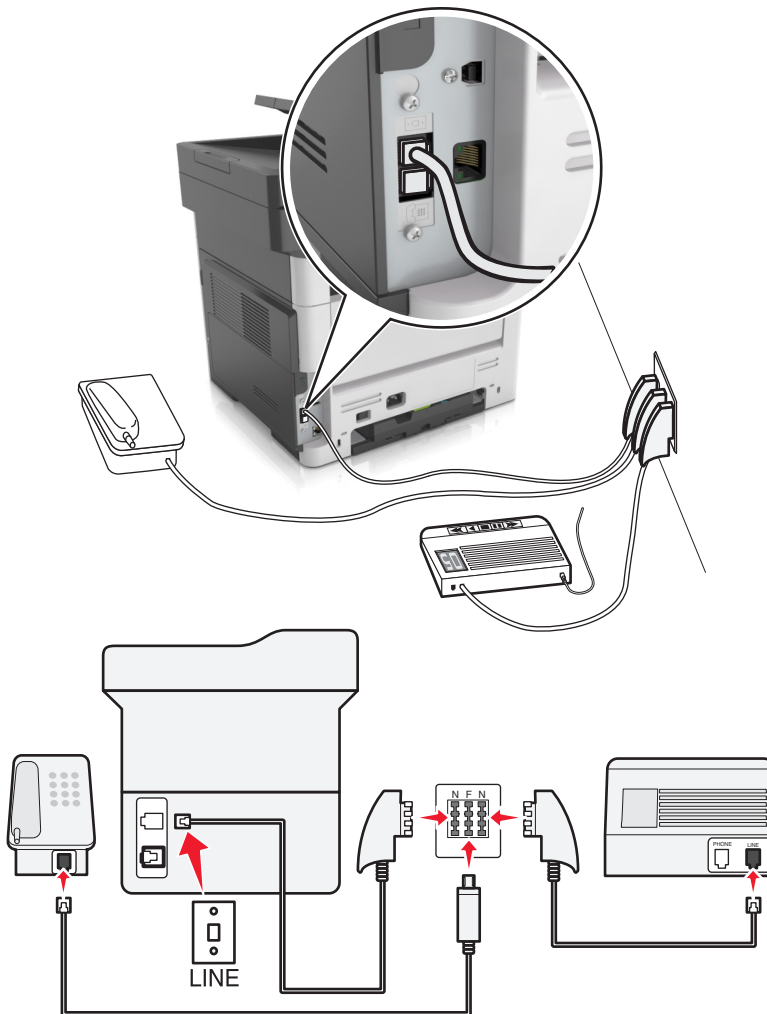

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
- 3 Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

A megkülönböztető csengési szolgáltatással több telefonszámmal rendelkezhetsz ugyanazon a telefonvonalon. Mindegyik telefonszámhoz különböző csengési minta van hozzárendelve.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Fax > Analóg faxbeállítás > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások > Válasz be** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a csengési mintát.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Kimenő faxon szereplő név és szám beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** lehetőségre.

3 A Faxnév mezőben adja meg a kimenő faxokra nyomtatandó nevet.

4 A Faxszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.

5 Kattintson a **Küldés** gombra.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt, így az felkerül minden elküldött faxra.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

3 A Dátum és idő kézi beállítása mezőben adja meg az aktuális dátumot és időt.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Ajánlott a hálózati idő használata.

A nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére

A nyomtató beállítható úgy, hogy automatikusan átálljon a nyári időszámításra. Ehhez tegye a következőket:

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Biztonság > Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

3 Jelölje be a **Nyári időszámítás automatikus követése** jelölőnégyzetet, majd az Egyéni időzóna beállítása részben adja meg a nyári időszámítás (DST) kezdő és befejező dátumát.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxküldés

A nyomtató segítségével faxot küldhet egy vagy több címzettnek több féle módon. beírhatja az e-mail címet, használhatja az egyik gyorstárcsázó számot, illetve választhat e-mail címet a címjegyzékből. Használhatja a Több küldése vagy a Saját parancsikon alkalmazást is a nyomtató kezdőképernyőjén. További információkért lásd: [“A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása” itt: 21. oldal.](#)

Fax küldése a kezelőpanel segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** elemet.

- 4 A nyomtató vezérlőpaneljének billentyűzetén adja meg a fax- vagy hivatkozási számot.

Megj.: Címzettek hozzáadásához érintse meg a  elemet, majd adja meg a címzett telefon-, illetve hivatkozási számát, vagy keresse meg a címjegyzékben.

- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxküldés a számítógéppel

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a faxolni kívánt dokumentum.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok**, **Jellemzők**, **Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3 Kattintson a **Fax > Fax engedélyezése** lehetőségre, majd adja meg a fogadó faxszámot vagy -számokat.
- 4 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 5 Alkalmazza a módosításokat, majd küldje el a faxolási feladatot.

Megjegyzések:

- A faxolási szolgáltatás csak a PostScript® illesztőprogrammal vagy az Univerzális faxillesztőprogrammal használható. További információért lásd: <http://support.lexmark.com>.
- A fax funkció PostScript illesztőprogrammal való használatához konfigurálja és engedélyezze azt a Konfiguráció lapon.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- 2 Válassza ki a nyomtatót.

- 3 Írja be a fogadó fax számát, majd szükség szerint konfiguráljon más faxbeállításokat.
- 4 Küldje el a faxolási feladatot.

Fax küldése hivatkozásszám használatával

A faxhivatkozások a telefonon vagy faxkészüléken beállított gyorstárcsázási opciókhoz hasonlóan működnek. Egy hivatkozásszám (1–999) tartalmazhat egy vagy több címzettet.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a # gombot, majd adja meg a hivatkozási nevet a billentyűzet segítségével.
- 4 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax küldése a címjegyzék használatával

A címjegyzék funkció lehetővé teszi könyvjelzők és hálózati könyvtárkiszolgálók keresését.

Megj.: Ha a címjegyzék szolgáltatás nem engedélyezett, lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax >  > írja be a címzett nevét > 

Megj.: Egyszerre csak egy nevet kereshet.

- 4 Érintse meg a címzett nevét, majd a **Fax küldése** gombot.

Fax küldése megadott időpontban

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adja meg a faxszámot > **Beállítások** > **Késleltetett küldés**

Megj.: Ha a Faxolási mód Faxkiszolgáló értékre van beállítva, akkor a Késleltetett küldés gomb nem jelenik meg. A továbbításra váró faxok a faxolási sor lehetőségben vannak felsorolva.

4 Adja meg a fax küldésének időpontját, és érintse meg a  gombot.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Megj.: A rendszer beolvassa, majd az ütemezett időpontban elfaxolja a dokumentumot.

Parancsikonok létrehozása

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Rendeljen hivatkozást egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok csoportjához.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Parancsikonok kezelése** > **Fax parancsikon beállítása** lehetőségre.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

3 Gépeljen be egy egyedi nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Megjegyzések:

- Többszörös hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.
- A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).

4 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.


Megj.: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.


5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása faxküldéshez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

Faxszámcsoporthoz létrehozásához érintse meg a  elemet, majd adja meg az újabb faxszámot.

2 Érintse meg a  ikont.

3 Írjon be egy egyedi hivatkozás nevet, majd érintse meg a  gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

A faxbeállítások testreszabása

A fax felbontásának módosítása

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

4 A Felbontás területen érintse meg a  vagy  elemet, a kívánt felbontásra való váltáshoz.

Megj.: A beállítási lehetőségek a leggyorsabb Normál értéktől a legjobb minőséget nyújtó, de mérsékelt sebességű Ultrafinom értékig terjednek.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax világosítása vagy sötétítése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

4 A Sötétség területen érintse meg a  vagy  elemet a fax sötétségének beállításához.

5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxnapló megtekintése

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Jelentések** lehetőségre.

3 Kattintson a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** > **Ismeretlen fax blokkolása** lehetőségre.

Megjegyzések:

- A beállítás segítségével letilthatja az összes olyan bejövő faxot, amely privát hívóazonosítóval rendelkezik vagy amelyhez nem tartozik faxnév.
- A Letiltott faxok listája mezőben adja meg a letiltani kívánt faxállomások telefonszámát vagy faxnevét.

A faxküldés megszakítása

Fax törlése az eredeti dokumentumok beolvasása közben

- Az automatikus lapadagoló használata esetén érintse meg a nyomtató kezelőpanelén a **Feladat visszavonása** lehetőséget, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** vagy a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

Fax törlése, miután a készülék az eredeti dokumentumokat beolvasta a memóriába

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cancel Jobs (Feladatok visszavonása)** gombot.
Megjelenik a Cancel Jobs (Feladatok visszavonása) képernyő.
- 2 Jelölje ki a törölni kívánt feladato(ka)t.
A képernyőn csak három feladat jelenik meg; a lefele mutató nyíl segítségével keresse ki a kívánt feladatot, majd érintse meg a törölni kívánt elemet.
- 3 Érintse meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.
Megjelenik a Kijelölt feladatok törlése képernyő, törlődnek a kiválasztott feladatok, majd újra megjelenik a kezdőképernyő.

Faxok tartása és továbbítása

Faxok tartása

A beállítás segítségével a beérkezett faxok a tartás megszüntetéséig tarthatók. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása > Faxok tartása** lehetőségre.

- 3 A Várakozó fax mód menüben válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Ki**
- **Mindig bekapcsolva**
- **Kézi**
- **Scheduled (Ütemezett)**

- 4 Ha az Ütemezett lehetőséget választotta, folytassa a következő lépésekkel:

- a Kattintson a **Faxtartás ütemezése** lehetőségre.
- b A Művelet menüből válassza a **Faxok tartása** elemet.
- c Az Idő menüben válassza ki azt az időpontot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.
- d A Nap(ok) menüben válassza ki azt a napot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.

- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Fax továbbítása

Ezzel a funkcióval a beérkezett faxok kinyomtathatók és továbbíthatók egy faxszámra, e-mail címre, FTP-helyre vagy LDSS-kiszolgálóra.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások** lehetőségre.

3 A Fax továbbítása menüben jelölje ki a **Nyomtatás, Nyomtatás és továbbítás** vagy **Továbbítás** lehetőséget.

4 A „Továbbítás ide” menüből válassza a **Faxolás, E-mail, FTP, LDSS** vagy **eSF** lehetőséget.

5 A „Továbbítás parancsikonhoz” mezőben adja meg azt a parancsikont, ahová a faxot továbbítani szeretné.

Megj.: A számnak érvényesnek kell lennie a „Továbbítás ide:” menüben kiválasztott beállításhoz.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

A faxolási lehetőségek bemutatása

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fax kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkenyeléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Normál:** Legtöbb dokumentum faxolásakor használható.
- **Finom 200 dpi:** Kisméretű elemeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Szuperfinom 300 dpi:** Apró részleteket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Ultrafinom 600 dpi:** Képeket vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a faxok.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír csak egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni a fax tartalmához.
- **Tájéolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné a faxba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Későbbi küldés

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a faxot egy későbbi időpontban vagy napon küldje el.

Speciális képkötés

Ezzel a beállítással megváltoztathatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélíg, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum faxolását megelőzően.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.



Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

Beolvasás

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
	
<p>Több lapból álló dokumentumok esetén használja az automatikus lapadagolót.</p>	<p>Önálló lapok, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.</p>

A lapolvasó lehetővé teszi a beolvasást közvetlenül számítógépre vagy flash-meghajtóra. Ahhoz, hogy a „Beolvasás számítógépre” lehetőséggel beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoznia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is a számítógépre továbbíthatja. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

A Beolvasás hálózatra használata

A Beolvasás hálózatra funkcióval beolvashat dokumentumokat a rendszergazda által megadott hálózati célhelyekre. Miután a hálózaton megtörtént a célhelyek (megosztott hálózati mappák) létrehozása, az alkalmazás telepítése során telepíteni és konfigurálni kell az alkalmazást a megfelelő nyomtatóra a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információkért, lásd: [„A Beolvasás hálózatra funkció beállítása” itt: 24. oldal.](#)

Beolvasás FTP-címre

Parancsikonok létrehozása

Ahelyett hogy minden alkalommal beírná a teljes FTP-címet a készülék kezelőpaneljén, amikor valamilyen dokumentumot szeretne küldeni egy FTP-szerverre, létrehozhat egy állandó FTP-célhelyet, amelyhez hozzárendelhet egy parancsikonszámot. Kétféleképpen hozhat létre gyorstárcsázási számot: az Embedded Web Server és a nyomtató kezelőpaneljének használata.

FTP parancsikon létrehozása a beépített web kiszolgálóval

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Egyéb beállítások terület > **Parancsikonok kezelése** > **FTP parancsikon beállítása**

3 Adja meg a megfelelő adatokat.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

4 Adjon meg egy parancsikon-számot.

Megj.: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

FTP-parancsikon létrehozása a nyomtató kezelőpaneljének használatával

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP-cím** > írja be az FTP-címet >  >  > írjon be egy nevet a parancsikonnak > 

2 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat. Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

Beolvasás FTP-címre

A nyomtató segítségével beolvasott dokumentumokat küldhet egy FTP címre többféle módon. Beírhatja az FTP címet, használhatja a hivatkozási számot, illetve választhat e-mail címet a címjegyzékből. Használhatja a Több küldése, Beolvasás hálózatra vagy a Saját parancsikon alkalmazást is a nyomtató kezdőképernyőjén. További információkért lásd: ["A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása" itt: 21. oldal.](#)

Beolvasás FTP-címre a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP-cím** > írja be az FTP-címet >  > **Beolvasás**

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 A nyomtató vezérlőpaneljének billentyűzetén nyomja meg a **#** gombot, majd írja be az FTP hivatkozási számát.

4 Érintse meg a **Beolvasás** elemet.

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

Beolvasás számítógépre az Embedded Web Server segítségével

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beolvasási profil** > Beolvasási profil étrehozása **elemre**.

3 Válassza a szkennelési beállításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

4 Válasszon egy helyet a számítógépen, ahová a szkennelt képet menteni kívánja.

5 Adja meg a szkennelés nevét és egy felhasználónevet.

Megj.: A szkennelés neve az, ami a szkennelési profil listában a kijelzőn látható.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Egy hivatkozási számot a rendszer automatikusan hozzárendel, amikor a **Küldés** gombra kattint. Ezt a parancsikon-számot használhatja a dokumentumok beolvasásakor.

7 Tekintse át a Beolvasási profil képernyőn található utasításokat.

a Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

b Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

c Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg a # gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikon-számot.
- Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Várakozó feladatok > Profilok > válassza ki a hivatkozást a listáról

Megj.: A lapolvasó beolvassa a dokumentumot, majd elküldi azt megadott mappába.

8 Tekintse meg a fájlt a számítógépen.

Megj.: A kimeneti fájlt a rendszer elmentette a megadott helyre, vagy elindította a megadott programban.

A Beolvasás számítógépre funkció beállítása

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak Windows Vista vagy újabb operációs rendszer esetén használható.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.

Megj.: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, adja hozzá.

2 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.

3 A kezelőpanelen érintse meg a **Beolvasás számítógépre** elemet > válassza ki a megfelelő beolvasási beállítást > **Küldés**.

Beolvasás flash-meghajtóra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Dugja be a flash-meghajtót a nyomtató előlapján lévő USB-portba.

Megj.: Megjelenik az USB-meghajtó kezdőképernyője.

4 Válassza ki a célmappát, majd érintse meg a **Beolvasás USB-meghajtóra** elemet.

Megj.: A nyomtató 30 másodperc inaktivitás után visszatér a kezdőképernyőre.

5 Módosítsa a beolvasási beállítást, majd érintse meg a **Beolvasás** lehetőségét.

A lapolvasási lehetőségek bemutatása

FTP-cím

Ez a beállítás lehetővé teszi az IP-cím megadását az FTP-célhoz.

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

Fájlnev

Ezzel a beállítással megadhatja a kép fájlnevét.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja a beolvasni kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fájl kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkeneléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. A PDF védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájlt hoz létre. Ha a többoldalas TIFF lehetőség ki van kapcsolva, akkor TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.
- **RTF:** Szerkeszthető formátumú fájlt hoz létre.
- **TXT:** Formázás nélküli ASCII szövegfájlt hoz létre.

Megj.: Az RTF vagy a TXT lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Átviteli napló

Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megtekintheti a kép első oldalát, mielőtt elhelyezné a fájlba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Szél törlése

Ezzel a beállítással eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy hibák. Törölhet a papír mind a négy oldalán egyenlő területet, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.

Speciális képalkotás

Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttéreltávolítás, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, JPEG minőség, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás széltől szélíg, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum beolvasását megelőzően.

Egyéni feladat

Ezzel a beállítással több beolvasási feladatot egyetlen beolvasási feladattá egyesíthet, de csak akkor jelenik meg, ha egy működő nyomtató-merevlemez telepítve van.

Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása

Ezzel a lehetőséggel kiegyenesítheti az automatikus lapadagoló tálcájából beolvasott, kissé elferdült képeket.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Papír menü	Jelentések	Network/Ports (Hálózat/portok)	Biztonság
Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC	Egyéb biztonsági beállítások
Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat ²	Bizalmas nyomtatás
MP konfigurálása	Tűzözeszt	Szabványos USB	Ideiglenes adatok törlése
Csereméret	Hálózati beállítások oldala ¹	Párhuzamos [x]	Fájlok
Papír textúra	[x] hálózatbeállítási oldal	Soros [x]	Biztonsági ellenőrzési napló
Papírsúly	Parancsikon lista	SMTP-beállítás	Dátum és idő beállítása
Papírbetöltés	Faxfeladatok naplója		
Egyéni típusok	Faxhívási napló		
Egyéni nevek ¹	Másolási parancsikonok		
Egyéni szken. méretek	E-mail parancsikonok		
Universal Setup (Univerzális beállítás)	Faxolási parancsikonok		
	FTP-parancsikonok		
	Profilok lista		
	Betűtípusok nyomtatása		
	Könyvtár nyomtatása		
	Nyomtatási bemutató		
	Asset Report (Készletjelentés)		
beállítások	Súgó	Parancsik. kezel.	Kiegészítő kártya menü³
Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása	Faxolási parancsikonok	Megjelenik a telepített DLE-k (letöltési emulátorok) listája.
Másolási beállítások	Másolási útmutató	E-mail parancsikonok	
Faxbeállítások	E-mail küldési útmutató	FTP-parancsikonok	
E-mail beállítások	Faxolási útmutató	Másolási parancsikonok	
FTP-beállítások	FTP-útmutató	Profil-parancsikonok	
Flash-meghajtó menü	Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató		
Nyomtatási beállítások	Információs útmutató		
	Kellékútmutató		

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menü „Hálózatbeállítási oldal” vagy „[x] hálózatbeállítási oldal” elemként jelenik meg.

² A nyomtató beállításának függvényeként ez a menü Szabványos hálózatként vagy [x] hálózatként jelenik meg.

³ Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Menüpont	Beállítás
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Kézi borítékadagoló	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen. • Ha két tálcában ugyanolyan méretű és típusú papír van, és ezt a megfelelő beállítások is tükrözik, akkor a két tálca automatikusan csatolásra kerül. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.

Papírméret/Papírtípus menü

Menüpont	Cél
[x]. tálca mérete A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Statement Universal 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. Más országokban az A4-es papírméret a gyári beállítás. • Ha két tálcában ugyanolyan méretű és típusú papír van, és ezt a megfelelő beállítások is tükrözik, akkor a két tálca automatikusan csatolásra kerül. A többcélú adagoló is csatlakoztatható. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt. • Az A6-os papírméret csak az 1. tálcában és a többcélú adagolóban használható.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Menüpont	Cél
<p>[x]. tálca típusa</p> <ul style="list-style-type: none"> Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Írólap Boríték Durva boríték Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus 	<p>Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az 1. tálca esetében a sima papír, míg az összes többi tálca esetében a(z) [x]. egyéni típus a gyári alapértelmezett beállítás. • Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. • Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást.
<p>Többcélú adagoló mérete</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték 	<p>Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A Papír menüben az MP konfigurálását állítsa „Kazetta” értékre, hogy a Többcélú adagoló mérete menüként megjelenjen. • A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Ne felejtse el beállítani a papírméret értékét.
<p>Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.</p>	

Menüpont	Cél
<p>Többcélú adagoló típusa</p> <ul style="list-style-type: none"> Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Írólap Boríték Durva boríték Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus 	<p>Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben a állítsa a Konfigurálás lehetőséget „Kazetta” értékre, hogy a Többcélú adagoló típusa menüként megjelenjen.
<p>Kézi papírméret</p> <ul style="list-style-type: none"> A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexikó) Folio Statement Universal 	<p>Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét.</p> <p>Megj.: A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.</p>
<p>Kézi papírtípus</p> <ul style="list-style-type: none"> Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Írólap Fejléces Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x] egyéni típus 	<p>Megadja a kézzel betöltött papír típusát.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben az MP konfigurálását állítsa „Kézi” értékre, hogy a Kézi papírtípus menüként megjelenjen.
<p>Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.</p>	

Menüpont	Cél
Kézi boríték mérete 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megj.: Az Amerikai Egyesült Államok esetében a gyári alapbeállítás a 10 boríték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi boríték típusa Boríték Durva boríték [x] egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megj.: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Az MP konfigurálása menü

Menüpont	Funkció
MP konfigurálása Kazetta Manuális Első	Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.

Helyettesítő méret menü

Menüpont	Funkció
Helyettesítő méret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve. A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papírcsere üzenet megjelenne.

Papírtextúra menü

Elem	Funkció
Sima textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött sima papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).

Elem	Funkció
Kártyacsomag felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív textúráját. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál). • A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.
Fólia felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött fólia relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Újrahasznosít. p. textúrája Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Címketextúra Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött címkék relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Másolópapír-textúra Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött írólap relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Boríték felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött boríték relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Durva borítéktextúra Durva	Megadhatja a betöltött durva boríték relatív textúráját.
Fejléctextúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Előnyomott papír felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Színes papír felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött színes papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Könnyű textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).

Elem	Funkció
Nehéz textúra Sima Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál).
Durva/gyapottextúra Durva	Megadhatja a betöltött pamut papír relatív textúráját.
Egyéni [x] felülete Finom Normal (Normál) Durva	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív textúráját. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Normal (Normál). • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírsúly menü

Menüpont	Cél
Normál papír súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyacsomag súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fólia súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahaszn. papír súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címke súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Írólap súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Boríték súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött boríték relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Menüpont	Cél
Vastag boríték súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött vastag boríték relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fejléces súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott papír súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes papír súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű papír súlya Könnyű	Megadhatja, hogy a betöltött papír relatív súlya könnyű.
Nehéz papír súlya Nehéz	Megadhatja, hogy a betöltött papír relatív súlya nehéz.
Durva/pamut súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött pamut vagy durva papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
[x] egyéni súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem	Funkció
Újrahasznosított hordozó betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, az Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen. • A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalas feladatokat is. • Minden menü gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. 	

Elem	Funkció
Másolópapír betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, az Írólap papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, a Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, az Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, a Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Könnyű papír betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, a Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz papír betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, a Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x]. egyéni típus betöltése Duplex Ki	Megadhatja, hogy minden, az [x] egyéni papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megj.: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az egyéni típust.
Megjegyzések:	
<ul style="list-style-type: none"> • A duplex a 2 oldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az 1 oldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen. • A Duplex mód kiválasztása esetén minden nyomtatási feladat keresztülhalad a kétoldalas egységen, beleértve az egyoldalú feladatokat is. • Minden menü gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. 	

Egyéni típusok menü

Elem	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártya Fólia Durva/karton Címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust az alapértelmezett [x]. egyéni típus nevéhez vagy egy, a beágyazott webkiszolgáló vagy a MarkVision™ Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez. A felhasználó által meghatározott név jelenik meg a(z) [x] egyedi típus helyett. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A(z) [x] Egyéni típus gyári alapértelmezett alapértéke a Papír. • Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy az adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Elem	Funkció
Újrahasznosított Papír Kártya Fólia Durva/karton Címkék Boríték Pamut	Meghatározza a papírtípust arra az esetre, ha a többi menüben az Újrahasznosítás beállítás van kiválasztva. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Papír. • Az Újrahasznosított papírtípust a kiválasztott tálcának vagy az adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Cél
Egyéni név [x]	Adjon meg egy egyéni nevet a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti a Egyéni típus [x] nevét a nyomtatómenükben.

Egyéni szkennelési méretek menü

Elem	Funkció
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség Magasság Tájolás 2 szkennelés per oldal Ki Be	Egyéni szkennelési méretnév, méret és oldaltájolás megadása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A 8,5 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett szélességérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett szélességérték 216 milliméter. • A 14 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett magasságérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett magasságérték 356 milliméter. • A tájolás gyári alapértelmezett értéke az Álló. • A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva.

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü

Elem	Funkció
Units of Measure (Mértékegységek) Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. • A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Álló lapszélesség 3–8,5 hüvelyk 76–216 mm	Beállítja az álló lapszélességet. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 8,5 hüvelyk. A szélesség 0,01-hüvelykenként növelhető. • A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 216 mm. A szélesség 1-milliméterenként növelhető.

Elem	Funkció
Álló lapmagasság 3–14,17 hüvelyk 76–360 mm	Beállítja az álló lapmagasságot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 14 hüvelyk. A magasság 0,01-hüvelykenként növelhető. • A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 356 mm. A magasság 1-milliméterenként növelhető.
Adagolási irány Rövid oldal Hosszú oldal	Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Short Edge (Rövid él). • A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálca által támogatott maximális lapszélesség.

Jelentések menü

Jelentések menü

Elem	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató aktuális menübeállításairól. A jelentés a kellékek állapotáról is tartalmaz információkat, valamint egy listát a sikeresen telepített hardverkiegészítőkről.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalak számát.
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egynél több hálózati kiegészítő van telepítve, kizárólag hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében.
Parancsikon lista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxfeladatok naplója	Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. • Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

Elem	Funkció
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.
Másolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
E-mail parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mail-es parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a faxparancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
FTP-parancsikonok	Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Profilok lista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.
Betűtípusok nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. Ellenőrizze, hogy a memóriakártya vagy merevlemez megfelelően telepítve van-e, illetve működik-e.
Nyomtatási bemutató Demó old. [az elérhető demó oldalak listája]	Kinyomtatja a firmware-ben, a flash kiegészítőn és a lemezkiegészítőn elérhető demó fájlokat.
Asset Report (Készlet-jelentés)	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a modellnevet.
Eseménynapló összegzése	Kinyomtatja a naplózott események összegzését.

Hálózat/portok menü

Aktív NIC menü

Menüpont	Funkció
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati kártyával.

Szabványos hálózat vagy [x] hálózat menü

Megj.: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem	Funkció
Energiahatékony Ethernet Bekapcsolás Kikapcsolás	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatból. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a PCL SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. Ha a PS SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
NPA Mode (NPA mód) Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól -ig [a maximálisan megengedhető érték]	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét. A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Elem	Funkció
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megj.: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Jelentések
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Jelentések

Elem	Funkció
Nyomtatóbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Network Card (Hálózati kártya) menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Hálózati kártya
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Hálózati kártya

Elem	Funkció
View Card Status (A kártyaállapot megtekintése) Connected (Csatlakoztatva) Disconnected (Kapcsolat megszakítva)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.
View Card Speed (A kártyasebesség megtekintése)	Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.
Network Address (Hálózati cím) UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.

Elem	Funkció
Feladat időtúllépése 0, 10–225 másodperc	Beállíthatja, mennyi ideig tart a nyomtatási feladat megszakítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték „90 másodperc”. • A 0 kiválasztásával az időtúllépés letiltásra kerül. • Ha 1 és 9 közötti értéket választ ki, akkor a kijelzőn megjelenik az Érvénytelen üzenet, és az értéket nem menti el a készülék.
Banner Page (Szalagcím-lap) Ki Be	Engedélyezi szalagcím-lap nyomtatását a nyomtató számára. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > TCP/IP**
- **Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > TCP/IP**

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. Megj.: Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megj.: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
BOOTP engedélyezése Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózatműködés beállításait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

Elem	Funkció
FTP/TFTP engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
WINS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
DNS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > IPv6

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Auto Configuration (Automatikus konfiguráció) Be Ki	Megadja, hogy a vezeték nélküli hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
View Hostname (Gazdanév megtekintése)	Beállítja az állomásnevet. Megj.: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	
View Router Address (Átjárócím megtekintése)	
DHCPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Vezeték nélküli menü

Megj.: Ez a menü csak Ethernet hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Vezeték nélküli**
- **Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > Vezeték nélküli**

Menüpont	Cél
Wi-Fi Protected Setup (WPS) Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózati kapcsolatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával • A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN megadásával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításában való megadásával.
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Bekapcsolás Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megj.: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.
Hálózati mód BSS típus Infrastructure (Infrastruktúra) Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz. • Az Ad hoc lehetőség konfigurál egy vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megj.: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.
Hálózat kiválasztása	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
Jelminőség megjelenítése	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.

Menüpont	Cél
Biztonsági mód megjelenítése	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > AppleTalk**
- **Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > AppleTalk**

Elem	Funkció
Activate (Bekapcsol) Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
View Name (Név megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
Set Zone (Zóna beállítása) [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megj.: A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.

Menüpont	Funkció
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban puffereelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható. A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett beállítás a Ki. A Be beállítás pufferele a feladatokat a nyomtató merevlemezén. Az Automatikus beállítás csak akkor pufferele a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Menüpont	Funkció
ENA-átjáró YYY.YYY.YYY.YYY	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

SMTP beállítása menü

Menüpont	Cél
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. Megj.: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtűllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. Megj.: Az alapértelmezett érték a 30.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailek megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.
SSS használata Letiltva Egyeztetés Szükséges	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. • Ha az Egyeztetés érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hiteles. Hitelesítés nem szükséges Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.

Menüpont	Cél
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn.	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs. • Az „Eszköz felhasználói” azonosítója és az „Eszköz jelszava” adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs SMTP eszközhit. adatok haszn. Munkamenet felhasználói azonosító és jelszó használata Munkamenet e-mail cím és jelszó használata A felhasználó megkérdezése	
Készülék felhasználóazon.	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM tartomány	

Biztonság menü

Egyéb biztonsági beállítások menü

Menüpont	Cél
Bejelentkezés korlátai Bejelentkezési hibák Hiba időkorlátja Idő zárolása Panelbejelentkezési időtúllépés Távoli bejelentkezési időtúllépés	Korlátozza a nyomtató kezelőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az összes felhasználó felfüggesztése előtt. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A „Sikertelen bejelentkezések” beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. A kísérletek megengedett száma 1–10. A gyári alapértelmezett beállítás 3 kísérlet. A „Sikertelenség időkerete” beállítás meghatározza a azt az időtartamot, amely alatt a sikertelen kísérletek tehető a felhasználók felfüggesztése előtt. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. A „Felfüggesztés időtartama” beállítás meghatározza, hogy mennyi ideig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. Az 1 azt jelzi, hogy a szkenneren nincs felfüggesztési időtartam beállítva. A „Panel bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy a szkennert mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkezése előtt. A beállítás értéke 1–900 másodperc. A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. A Távoli bejelentkezési időtúllépés meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkezése előtt. A beállított időtartam 1–120 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 10 perc.
Minimális PIN-hossz 1–16	Korlátozza a PIN számjegyeinek számát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 4.

Bizalmas nyomtatás menü

Menüpont	Funkció
Maximális érvénytelen PIN Ki 2–10	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, nem hibás nyomtató-merevlemez. A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Menüpont	Funkció
Bizalmas feladat lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Korlátozza azt az időt másodpercben, ameddig egy bizalmas nyomtatási feladat a nyomtatóban maradhat, mielőtt törlődne. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Ha a „Bizalmas feladat lejárata” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató RAM-jában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejáratási ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. • Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató RAM-jában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Feladat lejárata megismétlése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Feladat lejárata ellenőrzése Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladat lejárata megtartása Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.	

Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Az Ideiglenes adatfájlok törlése *csak* azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban *nem* használ. A nyomtató merevlemezén található összes állandó adat, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Menüpont	Beállítás
Törlés mód Automatikusan	Megadja az ideiglenes adatfájlok törlésének módját.

Menüpont	Beállítás
Automatikus módszer Egymenetes Többmenetes	<p>Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”. • Csak az automatikus törlés teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy anélkül töröljék az ideiglenes adatfájlokat, hogy a nyomtatót hosszabb időre ki kéne kapcsolniuk. • A szigorúan bizalmas anyagokat <i>csak</i> a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem	Funkció
Napló exportálása	<p>Engedélyezi egy jogosult felhasználónak az ellenőrzési napló exportálását.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az ellenőrzési naplónak a nyomtató vezérlőpaneljéről történő exportálásához egy flash-meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz. • Az ellenőrzési napló letölthető a beágyazott webkiszolgálóról és elmenthető számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	<p>Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e vagy sem.</p> <p>Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.</p>
Napló beállítása Ellenőrzés engedélyezése Igen Nem Távoli rendszernapló engedélyezése Nem Igen Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0–23 Naplózandó események súlyossága 0–7	<p>Megadja, hogy kell-e, és hogyan kell az ellenőrzési naplókat létrehozni.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. • A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. • A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. A gyári alapértelmezett érték a 4. • A bekapcsolt biztonsági ellenőrzési naplózási lehetőség esetében minden esemény súlyossági értéke is rögzítésre kerül. A gyári alapértelmezett érték a 4.

Dátum és idő beállítása menü

Menüpont	Cél
Aktuális dátum és idő	Itt láthatóak a nyomtató aktuális dátum- és időbeállításai.

Menüpont	Cél
Dátum és idő kézi beállítása [adja meg a dátumot és az időt]	A dátum és az idő beállítására szolgál. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A dátum és idő kézi beállítása az NTP-t kikapcsolt állásba állítja. • A varázsló segítségével beállíthatja a dátumot és időt ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM formátumban.
Időzóna [időzónalista]	Itt választhatja ki az időzónát. Megj.: A gyári alapbeállítás a GMT.
Nyári időszámítás automatikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításához társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
NTP bekapcsolása Be Ki	Engedélyezi a Hálózati időprotokollt (NTP), amely a hálózat eszközein összehangolja az órák beállítását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ez a beállítás letiltja a dátum és idő kézi beállítását.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Portugál Suomi Orosz Polski Görög Magyar Türkce Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megj.: Nem minden nyelv érhető el minden típusú nyomtatón. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.
Készletbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése Becslések elrejtése	A készletbecslést a kezelőpanelen, a beágyazott webkiszolgálón, a menübeállításokban és a készülék statisztikai jelentéseiben nézheti meg. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Becslések megjelenítése.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A Gazdaságos módról Energia vagy Papír módra való beállításnál romolhat a nyomtató teljesítménye, de a nyomtatás minősége nem.
ADF betöltve hangjelzés Bekapcsolva Letiltva	Az ADF hangjelzést ad a papír betöltésekor. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt állapotban van.
Csendes üzemmód Ki Be	Nyomtató zaj csökkentése. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kezdeti beállítás Igen Nem	Futtassa a beállítási varázslót.

Elem	Funkció
<p>Billentyűzet</p> <p>Billentyűzettípus</p> <ul style="list-style-type: none"> Angol Français Kanadai francia Deutsch Italiano Espanol Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugál Orosz Polski Svájci német Svájci francia Koreai Magyar Türkçe Cesky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Japán <p>[x] egyéni kulcs</p>	<p>Megadhatja a nyelvet és az egyéni billentyűre vonatkozó információkat a kijelző-billentyűzethez.</p>
<p>Papírméretek</p> <ul style="list-style-type: none"> USA Metrikus 	<p>A papírméret mértékegységeinek meghatározása.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a US. • Az az ország vagy régió, amelyet a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott, meghatározza a papírméret kezdeti beállítását.
<p>PC-re szkennelés porttartománya</p> <p>[porttartomány]</p>	<p>Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók porttartományát.</p> <p>Megj.: Az alapértelmezett érték a 9751:12000.</p>

Elem	Funkció
<p>Kijelzett információk</p> <p>Bal oldalon</p> <p>Jobb oldalon</p>	<p>Meghatározhatja a kezdőképernyő felső sarkaiban megjeleníteni kívánt információt.</p> <p>Válasszon az alábbi beállítások közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nincs IP-cím Gazdanév Kapcsolattartó neve Hely Dátum/idő mDNS/DDNS szolgáltatásnév Zero Configuration-név [x] egyéni szöveg Típus neve <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. • A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.
<p>Kijelzett információk (folytatás)</p> <p>[x] egyéni szöveg</p>	<p>Testre szabhatja a megjeleníteni kívánt szöveget a kezdőképernyő felső sarkaiban.</p>
<p>Kijelzett információk (folytatás)</p> <p>Fekete festékkazetta</p>	<p>Meghatározhatja a fekete festékkazettára vonatkozó megjeleníteni kívánt információt.</p> <p>Válasszon az alábbi beállítások közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mikor jelenjen meg <ul style="list-style-type: none"> Ne jelenjen meg Megjelenítés Megjelenítendő üzenet <ul style="list-style-type: none"> Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett <ul style="list-style-type: none"> [szöveges bejegyzés] Alternatív <ul style="list-style-type: none"> [szöveges bejegyzés] <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A „Mikor jelenjen meg” gyári alapértelmezett beállítása a „Ne jelenjen meg”. • A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

Elem	Funkció
<p>Kijelzett információk (folytatás)</p> <p>Papírelakadás Papír betöltése Szolgáltatási hibák</p>	<p>Testreszabja az egyes menükben kijelzett információkat.</p> <p>Válasszon az alábbi beállítások közül:</p> <p>Megjelenítés Igen Nem</p> <p>Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív</p> <p>Alapértelmezett [szöveges bejegyzés]</p> <p>Alternatív [szöveges bejegyzés]</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem. • A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
<p>A kezdőképernyő testreszabása</p> <p>Nyelv módosítása Másolás Másolási parancsikonok Fax Faxolási parancsikonok E-mail E-mail parancsikonok FTP FTP-parancsikonok Függő feladatok keresése Függő feladatok USB-meghajtó Profilok és megoldások Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint Űrlapok és kedvencek Kártya másolása Beolvasás hálózatra Saját parancsikon</p>	<p>Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat.</p> <p>Válasszon az alábbi beállítások közül:</p> <p>Megjelenítés Ne jelenjen meg</p>
<p>Dátumformátum</p> <p>HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN</p>	<p>A nyomtató által használt dátum formátumát határozza meg.</p> <p>Megj.: HH-NN-ÉÉÉÉ az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az NN-HH-ÉÉÉÉ.</p>
<p>Időformátum</p> <p>12 órás de./du. 24 órás</p>	<p>A nyomtató időformátumát határozza meg.</p> <p>Megj.: 12 órás de./du. a gyári alapértelmezett érték.</p>
<p>Kijelző fényereje</p> <p>20–100</p>	<p>A kijelző fényerejének beállítása.</p> <p>Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 100.</p>

Elem	Funkció
Egy oldal másolása Ki Be	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be Ki Hangerősség 1–10	Beállíthatja a gombok hangerősséget és a visszajelzést. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. • A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.
Könyvjelzők megjelenítése Igen Nem	Meghatározza, hogy a Független feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be Ki	A képháttér eltávolításának engedélyezése/letiltása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése Be Ki	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint	Annak meghatározása, hogy a rendszer hogyan töltsen újra a beolvasott feladatot, amikor papírelakadás történik az ADF-ben. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Feladatszint.
Weboldalfrissítési ráta 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései közötti időt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 120 másodperc.
Kapcsolattartó neve	Meghatároz a nyomtatóhoz egy kapcsolattartó nevet. Megj.: A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Hely	Meghatározza a nyomtató helyét. Megj.: A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás	Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor. Válasszon az alábbi beállítások közül: Ki Szimpla Folyamatos Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása a Szimpla. • A „Kazettariasztás” gyári alapértelmezett beállítása a Ki.
Időtűlések Készenléti mód Letiltva 1–240	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató alacsony energiafelhasználású üzemmódba lép. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 15 perc.

Elem	Funkció
Időtűlépések Alvó üzemmód Letiltva 1–120	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a 20 perc. • A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakarékoság beállítása Kikapcsolva.
Időtűlépések Nyomt. Kijelző ki beállításnál Nyomt. engedély. kikapcs. kijelzőnél Kijelző bekapcs. nyomtatáskor	Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél. Megj.: Kijelző bekapcsolva, ha a nyomtatása a gyári alapbeállítás.
Időtűlépések Hibernalási idő Letiltva 20 perc 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap 1 hét Két hét 1 hónap	Megadhatja, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.
Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernalt mód Ne hibernalja	Hibernalt üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne hibernalja.
Időtűlépések Kijelző időtűlépése 15–300	Megadhatja, hogy a kijelző mennyi idő után álljon vissza automatikusan Készenléti állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Időtűlépések Nyomtatási időtűlépés Letiltva 1–255	Beállíthatja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig készenlétkben volt. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. • A Nyomtatási időtűlépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el.
Időtűlépések Várakozási időtűlépés Letiltva 15–65535	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték 40 másodperc. • A Várakozási időtűlépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes.

Elem	Funkció
Időtűllépések Feladattartási időtűllépés 5–255	Beállíthatja, hogy a nyomtató mennyi ideig várjon a felhasználó beavatkozására, ameddig a nyomtató tartja a feladatokat, amelyek nem elérhető erőforrásokat igényelnek. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. • Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha merevlemez van telepítve.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig”.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítások maximális száma 1–20	Megadja az automatikus újraindítások számát, a nyomtató által végrehajtható értékhatáron belül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 2.
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újraindítja-e az elakadt oldalakat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Nyomtatás helyreállítása Elak.seg. Be Ki	A nyomtató beállítása az elakadt papír automatikus ellenőrzésére. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Beállíthatja, hogy a nyomtató az oldalhoz a helyes kimenetet nyomtassa. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kisegítő beállítások Kijelz. időt. meghossz Be Ki	Maradhat ugyanazon a helyen és visszaállíthatja a Kijelző időtűllépésének időzítőjét a kezdőképernyőre való visszalépés helyett. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Kisegítő beállítások Beszédsebesség Nagyon lassú Lassú Normál Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb	Módosíthatja a Hangutasítások beszédsebességét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kisegítő beállítások Fejhallgató-hangerő 1–10	Beállíthatja a fejhallgató hangerejét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Alvó gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvás gomb rövid megnyomására. Megj.: A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó Hibernált mód	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit.
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza. • A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a merevlemezen tárolt letöltéseket.
Konfigurációs fájl exportálása Exportálás	Konfigurációs fájlok exportálása flash meghajtóra.

Másolási beállítások menü

Elem	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.

Elem	Funkció
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Oldalak (duplex) Egyold. egyoldalassá Egyold. kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas vagy egyoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e. Megj.: Egyold. egyoldalassá a gyári alapértelmezett érték. Ezt a beállítást akkor válassza, ha egyoldalas eredeti dokumentumot használ egyoldalas másolási feladathoz.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal álló 4 oldal álló 2 oldal fekvő 4 oldal fekvő	Egy dokumentum két vagy négy lapját egyetlen oldalra másolja. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Oldalkeretek nyomtatása Be Ki	Megadja, hogy szegély is lesz-e nyomtatva. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Leválogatás (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Tűzés Ki Be	A kapcsoló kiadóegység engedélyezése. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsoló kiadóegység telepítve van.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk Névjegykártya	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Másolás papírforrása [x]. tálca Automatikus méretigazítás Többcélú adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Átlátszósági elválasztók Be Ki	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Papírlapot helyez az oldalak, másolatok vagy feladatok közé. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Példányszám 1–9999	Megadja a másolatok példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.

Elem	Funkció
Fejléc/Lábléc [Hely] Ki Dátum/idő Oldalszám Egyéni szöveg Nyomtatás Minden oldalra Csak az első oldalra Az első kivételével minden oldalra Egyéni szöveg	Meghatározza a fejlécre és láblécre vonatkozó információkat, valamint annak elhelyezését az oldalon. Az elhelyezéssel kapcsolatban válasszon a következő lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> • Bal felső sarokban • Felül középen • Jobb felső sarokban • Bal alsó sarokban • Alul középen • Jobb alsó sarokban Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A hely gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. • A Nyomtatás lehetőség gyári alapértelmezett beállítása a Minden oldalra.
Átfedés Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Egyéni átfedés	Megadja az egyéni matrica szövegét.
Fontos másolatok engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok megszakítását, és a nyomtatás közben dokumentumok vagy oldalak másolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen másolási feladatba. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus középre igazítás Ki Be	A tartalom automatikus középre igazítása az oldalon. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	Megadja a másolat kontrasztját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szkennelés széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	Beállítja a másolat élességét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Próbamásolat Ki Be	Próbamásolatot készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Faxbeállítások menü

Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) menü

Az Analog fax beállítása menü a faxolási feladatot telefonvonalon keresztül küldi.

Megj.: A faxolás funkció nem minden nyomtatómodellen érhető el.

Általános faxbeállítások

Elem	Funkció
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	Minden faxbeállítás gyári alapértelmezett értékének visszaállítása.
Faxkompatibilitás optimalizálása	Más faxkészülékekkel való faxkompatibilitás optimalizálása.
Faxnév	Megadja a nyomtatóba épített faxkészülék nevét.
Faxszám	Megadja a faxkészülékhez rendelt számot.
Faxazonosító Faxnév Faxszám	Megadja a fax azonosításának módját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a faxszám.
Kézi faxolás engedélyezve Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtatóval kézi üzemmódban lehessen faxot küldeni. A kézi faxküldéshez vonali osztó és kézibeszélő szükséges. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefont. • Ennek a beállításnak a közvetlen eléréséhez nyomja meg a numerikus billentyűzet # 0 elemét.
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő Majdnem elküldött Összes elküldött	Meghatározza a nem felejtő memória megosztását a küldendő és fogadandó faxolási feladatok között. Megj.: Az alapértelmezett érték az „Egyenlő”.
Faxok törlése Engedélyezés Nem engedélyezett	Meghatározza, hogy engedélyezett-e a faxfeladatok törlése. Megj.: A gyári alapbeállítás az engedélyezés.
Hívófél-azonosító Ki Elsődleges Alternatív	Megadja a használt hívóazonosító típusát.
Faxszámmaszkolás Ki Balról Jobbról	Megadja egy kimenő faxszám számjegyei maszkolásának az irányát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A maszkolni kívánt karakterek számát a „Maszkolandó számjegyek” beállításban lehet megadni.
Maszkolandó számjegyek 0–58	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
<p>Fax fedőlap</p> <p>Fax fedőlap</p> <p>Alapértelmezés szerint kikapcsolva</p> <p>Alapértelmezés szerint bekapcsolva</p> <p>Soha ne használja</p> <p>Mindig használja</p> <p>Beillesztés ebbe a mezőbe</p> <p>Be</p> <p>Ki</p> <p>Beillesztés ebből a mezőből</p> <p>Be</p> <p>Ki</p> <p>Feladó</p> <p>Befoglalás üzenetmezőbe</p> <p>Be</p> <p>Ki</p> <p>Üzenet</p> <p>Logó beillesztése</p> <p>Be</p> <p>Ki</p> <p>[x] lábléc beillesztése</p> <p>Be</p> <p>Ki</p> <p>[x] lábléc</p>	<p>Beállítja a fax fedőlapját.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Fax fedőlap beállításának gyári alapértelmezett értéke „Alapértelmezés szerint kikapcsolva”. • Az összes többi menüpont gyári alapértelmezett beállítása a kikapcsolt állapot.

Faxküldési beállítások

Elem	Funkció
<p>Felbontás</p> <p>Normál</p> <p>A Finom: 200 dpi</p> <p>Szuperfinom: 300 dpi</p> <p>Ultrafinom: 600 dpi</p>	<p>A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). A nagyobb felbontás jobb nyomtatási minőséget jelent, ám megnöveli a fax továbbításához szükséges időt.</p> <p>Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.</p>

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapbeállítás a szöveg.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tárcsázási előtag	Előhívó számot (például: 99) adhat meg. Numerikus beviteli mező áll rendelkezésre.
Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
Automatikus újrAhívás 0–9	Megadja, hogy a nyomtató hányszor kísérelje meg elküldeni a faxot. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Újrahívás gyakorisága 1–200	Megadja az újrahívások közti időt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
PABX mögött Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a tárcsahang nélküli, kapcsolótábla segítségével történő tárcsázást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
ECM bekapcsolása Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hibajavító módot faxműveletek esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Faxszkennelés engedélyezése Be Ki	A nyomtatón beolvasott fájlok faxolása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Igen Nem	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívás módja Hang Impulzus	Meghatározza a tárcsahang típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Hang”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxküldés maximális sebességét baudban kifejezve. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	A beolvasott kép enyhe ferdeségét korrigálja. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodellnél támogatott.
Szkennelés széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A fax élességét állítja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színes faxszkenelés engedélyezése Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Lehetővé teszi a színes faxküldést. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Alapértelmezés szerint kikapcsolva.
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be Ki	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxfogadási beállítások

Elem	Funkció
Faxfogadás engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat fogadjon. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívófél-azonosító engedélyezése Be Ki	Bejövő fax hívófél-azonosító információinak megjelenítése. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Várakozó faxfeladat Nincs Festékkazetta Festékkazetta és kellékek	Távolítsa el a faxolási feladatokat a nyomtatási sorból, ha a feladat külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényel. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Csengések a válaszig 1–25	Megadja, hogy a faxhívás fogadása hány csengetés után történjen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Automatikus válasz Igen Nem	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Kézi válaszkód 0–9	Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a *9*. • A menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefontal osztozik a vonalon.
Aut. kicsinyítés Be Ki	A bejövő faxot átméretezi úgy, hogy az ráférjen a fax számára kijelölt tálcába helyezett papírra. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Papírforrás Automatikus [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja a beérkező faxolási feladatok nyomtatásához használt papír forrását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Ki Be	Lehetővé teszi a beérkező faxok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha telepítve van duplex egység.
Elválasztólapok Ki Feladat előtt Feladat után	Engedélyezi, hogy a nyomtató elválasztólapokat illesszen be a bejövő faxfeladatok közé. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Fax lábléce Be Ki	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxfogadás maximális sebességét baudban kifejezve. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Fax továbbítása Nyomtatás Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Tovább	Engedélyezi a fogadott faxok továbbítását egy másik címzett részére. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.
Továbbítás ide: Fax E-mail FTP LDSS eSF	Megadja a továbbítandó faxok címzettjének típusát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a fax. Ezt a menüelemet csak a nyomtató beágyazott webkiszolgálójából lehet elérni.
Továbbítás ide: parancsikon	Annak a parancsikonszámnak a megadása, amely megfelel a címzett típusának (Fax, E-mail, FTP, LDSS vagy eSF)
Névtelen fax tiltása Ki Be	Lehetővé teszi azon beérkező faxok letiltását, amelyek állomásazonosítóval vagy faxazonosítóval nem rendelkező eszközökről érkeznek. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tiltott faxszámok listája	Engedélyezi a nyomtatóban tárolt blokkolt faxszámok listájának használatát.
Faxok tartása Független faxok üzemmód Ki Mindig bekapcsolva Kézi Scheduled (Ütemezett) Faxvárákoztatási ütemezés	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató a fogadott színes faxokat szürkeárnyalatosan nyomtassa. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxnaplózási beállítások

Elem	Funkció
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását a faxok fogadása után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás Nyomtatás hiba esetén	Fogadási hibanapló nyomtatásának engedélyezése. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Soha nincs nyomtatás”.
Naplók automatikus nyomtatása Be Ki	Engedélyezi a faxolási naplók automatikus kinyomtatását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • A nyomtató minden 200. faxfeladat után kinyomtat egy naplót.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Naplók megjelenítése Távoli állomás neve Tárcsázott szám	Megadja, hogy a nyomtatott naplókon a tárcsázott szám, az állomás neve vagy a fax neve szerepeljen-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Távoli állomás neve.
Feladatnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxolási feladatok naplójának megnyitását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívásnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxhívások naplójának megnyitását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Hangszóró-beállítások

Elem	Funkció
Hangszórómód Mindig ki Kapcsolódásig Mindig bekapcsolva	Megadja a hangszóró módját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Kapcsolódásig”. A hangszóró mindaddig hangjelzést ad, amíg a faxkapcsolat létre nem jön.
Kihangosító hangereje Magas Alacsony	A kihangosító hangerejének beállítása magas vagy alacsony értékre. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Magas”.

Elem	Funkció
Csengetési hangerő Ki Be	A csengetési hangerő engedélyezése vagy letiltása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Válasz bekapcsolva

Elem	Funkció
Minden csengés Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromszengéses Csak az egy- vagy kétszengéses Csak az egy- vagy háromszengéses Csak a két- vagy háromszengéses	Megadja, hogy a nyomtató milyen csengési mintával válaszoljon a hívásokra. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Minden csengés”.

E-mail beállítások menü

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Tárgy Üzenet Fájlnév	Az e-mail kiszolgáló adatainak megadása.
E-mail kiszolgáló beállítása Kérek egy másolatot Soha ne jelenjen meg Alapértelmezés szerint bekapcsolva Alapértelmezés szerint kikapcsolva Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát a feladónak. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Soha ne jelenjen meg.
E-mail kiszolgáló beállítása E-mail maximális mérete 0–65535 KB	Meghatározza az e-mail maximális méretét. Megj.: A megadott méretet meghaladó e-maileket a rendszer nem küldi el.
E-mail kiszolgáló beállítása Méret-hibaüzenet	Üzenetet küld, ha az e-mail mérete meghaladja a beállított méretkorlátot.
E-mail kiszolgáló beállítása Célhelyek korlátozása	Megad egy tartománynevet, például egy vállalat tartománynevét, aztán az e-mail célhelyeket arra az egy tartománynévre korlátozza. Megj.: Csak egy tartományt adhat meg.
E-mail kiszolgáló beállítása Webes kapcsolat beállítása Kiszolgáló Bejelentkezés Jelszó Útvonal Fájlnév Webhivatkozásként	Meghatározza az e-mail kiszolgáló Webhivatkozás beállításait. Megj.: A * : ? < > karakterek érvénytelenek az útvonalnévben.

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf). • Az RTF (.rtf) vagy a TXT (.txt) lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha merevlemez van telepítve. • A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát. • A Kereshető PDF lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Szín Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasási felbontás dpi értékének megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.

Elem	Funkció
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték csökkenti a kép fájlméretét és minőségét. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fotó képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.

Elem	Funkció
A következő formában küldött e-mail képek: Mellékletként Webhivatkozásként	Megadja, hogyan legyenek elküldve a képek. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Melléklet.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok e-mail küldéshez történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Napló nyomtatása Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását minden egyes e-mail feladat után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Napló nyomtatása”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
E-mail bitmélysége 1 bites 8 bites	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Beolvasási előnézet Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színegyensúly Cián – vörös Bíbor – zöld Sárga – kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	A beolvasott kép enyhe ferdeségét korrigálja. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.
Beolvasás széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Ki Be	Lehetővé teszi a „cc” és „bcc” mezők használatát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

FTP-beállítások menü

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf). • Az RTF (.rtf) vagy a TXT (.txt) lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a beállítás csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. • A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát. • A Kereshető PDF lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Szín Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás minőségének dpi értékét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 <input type="checkbox"/> egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Napló nyomtatása Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Napló nyomtatása”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Papírforrás megadása az FTP-naplók nyomtatásához. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
FTP-bitmélység 1 bites 8 bites	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Fájlnév	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen beolvasási feladatba. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Beolvasási előnézet Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Engedélyezi parancsikon létrehozását az FTP-címekhez. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián – vörös Bíbor – zöld Sárga – kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.

Elem	Funkció
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon támogatott.
Beolvasás széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	Engedélyezi, hogy a felhasználó megadja a kimenetek „meleg” vagy „hideg” árnyalatát. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Flash-meghajtó menü

Beolvasási beállítások

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf). • Az RTF (.rtf) vagy a TXT (.txt) lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. • A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát. • A Kereshető PDF lehetőség használatához vásárolja meg és telepítse az AccuRead OCR megoldást.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Szín Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás felbontásának dpi értékét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 <input type="checkbox"/> egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg/fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
A beolvasás bitmélysége 1 bites 8 bites	Lehetővé teszi, hogy a Szöveg/fotó módban kisebb méretet eredményező, 1 bites fájlok készüljenek. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Fájlnév	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Beolvasási előnézet Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttér-eltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.

Elem	Funkció
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Automatikus Ki Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.
Beolvasás széltől szélig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Nyomtatási beállítások

Példányok 1-999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Papírforrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Leválogatás (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az (1,2,3) (1,2,3).
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Lehetővé teszi a beérkező nyomtatási feladatok kétoldalas nyomtatását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.

Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal). E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Többoldalas képek nyomtatása a papír egyik oldalára. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Horizontal (Vízszintes). • Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A Példányok közé beállítás üres oldalakat szűr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), üres oldal kerül a nyomtatott oldalak közé. • A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. • A Between Pages (Oldalak közé) parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.

<p>Üres oldalak Nincs nyomtatás Nyomtatás</p>	<p>Megadja, hogy az üres oldalak is szerepeljenek-e a nyomtatási feladatban. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.</p>
--	---

OCR beállítások menü

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolta és telepítette az AccuRead OCR megoldást.

Elem	Funkció
<p>Auto. elforg. Be Ki</p>	<p>Automatikusan elforgatja a beolvasott dokumentumokat a megfelelő tájolás érdekében. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.</p>
<p>Fekete pontok eltávolítása Ki Be</p>	<p>Eltávolítja a fekete pontokat a beolvasott képről. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.</p>
<p>Inverz felismerés Be Ki</p>	<p>Felismeri a fehér szöveget fekete háttéren, és szerkeszthetővé teszi azt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.</p>
<p>Autom. kontr. jav. Ki Be</p>	<p>Automatikusan beállítja a kontrasztot az OCR-minőség javítása érdekében. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.</p>
<p>Felismert nyelvek Angol Francia Német Spanyol Olasz Portugál Dán Holland Norvég Svéd Finn Magyar Lengyel</p>	<p>Az OCR által felismert nyelv vagy nyelvek beállítása. Minden egyes nyelv esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Be Megj.: A nyelv alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha olyan értékre van beállítva, amely nem szerepel a felismert nyelvek listáján, akkor az Angol nyelv van alapértelmezés szerint bekapcsolva.</p>

Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Menüpont	Cél
Nyomtató nyelve PCL-emuláció PS-emuláció	Beállítja a nyomtató nyelvét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a PCL-emuláció. • A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Feladatvárokoztatás Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtatási feladatok törölődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtatókiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. A nyomtatási sorból eltávolított nyomtatási feladatokat a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendszeren ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az alapértelmezett beállítás a Ki. • Ez a menü beállítás csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, működő nyomtató-merevlemez. Ez a követelmény biztosítja, hogy a tárolt feladatok ne törölődjenek, ha a nyomtató nem kap áramot.
Nyomtatási terület Normál Teljes oldal	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. • A Teljes oldal beállítás lehetővé teszi, hogy a kép a Normál beállítás által megadott nyomtatási területen kívülre kerüljön, de a nyomtató levágja a képet a Normál beállítás nyomtatási területének szélénél. Ez csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakat érinti. Ez nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Letöltés célhelye RAM Flash meghajtó Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az alapértelmezett érték a RAM. A letöltések RAM-ban való tárolása csak ideiglenes. • A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása a végleges tárolóba helyezi azokat. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. • Ez a menü beállítás csak akkor jelenik meg, ha telepítve van formázott, működő flash meghajtó vagy nyomtató-merevlemez.
Erőforrás-kímélő mód Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, például a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő feladatot kap. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az alapértelmezett beállítás a Ki. Ezzel a beállítással a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg nincs szükség memóriára. A nyomtató törli a letöltéseket a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. • A Bekapcsolva beállítás megtartja a letöltéseket nyelvmódosításoknál és a nyomtató alaphelyzetbe állításakor is. Ha elfogy a nyomtató memóriája, megjelenik a Nincs elég memória [38] üzenet, és a nyomtató nem törli a letöltéseket.

Menüpont	Cél
Sorrend az összes kinyomtatása esetén Betűrendben A legrégebbit előre A legújabbat előre	Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Betűrendben. A nyomtatási feladatok mindig betűrendben jelennek meg a nyomtató vezérlőpaneljén.

Finishing (Utófeldolgozás) menü

Elem	Funkció
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas. • A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Long Edge (Hosszú oldal).
Példányok 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy az üres oldalak is szerepeljenek-e a nyomtatási feladatban. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
Leválogatás (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A Példányok közé beállítás üres oldalakat szűr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1) (2,2,2), akkor egy-egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. • A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szűrja be az üres oldalt. • Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szűrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). • A Papír menüben az MP konfigurálása opciót állítsa „Kazetta” értékre, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen.

Elem	Funkció
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Nyomtassa több oldal képét a papír egy oldalára. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A kiválasztott szám az egy oldalra kerülő oldalképek számát jelenti.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Megadja a többoldalas képek elrendezését. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Horizontál (Vízszintes). • Az elhelyezés függ az oldalak számától, és hogy azok álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
Nyomatási felbontás 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Megadja a nyomtatott oldalak felbontását képpont/hüvelyk (dpi) értékben. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.
Jobb felbontás Ki Karakterkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	Több képpont nyomtatható ki egy csoportba tisztábban, hogy a képek minősége vízszintes vagy függőleges irányban javuljon, vagy javuljon a betűtípusok minősége. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Festék sötétsége 1–10	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a 8. • A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.

Elem	Funkció
Vékony vonalak javítása Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címmezőjébe.
Szürkekorrekció Automatikus Ki	Automatikusan beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Világosság -6 és +6 között	Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomat világosításával takarékoskodhat a festékkel. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Kontraszt 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Feladat-nyilvántartás menü

Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van. Győződjön meg arról, hogy a merevlemez nem olvasás-/írás- vagy írásvédett.

Elem	Funkció
Feladatnyilvántartási napló Ki Be	Beállítja, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Feladatnyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Napi Hetente Havonta	Beállítja, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. Megj.: A gyári alapbeállítás a Havonta.
Naplózási művelet az időköz végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Majdnem tele napló Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Napl. majd. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. • A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Napl. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
URL-cím a naplók küldéséhez	Beállítja, hogy a nyomtató hova küldje a feladatnyilvántartási naplókat.
E-mail a naplók küldéséhez	Beállítja azt az e-mail címet, amelyre az eszköz a feladatnyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájlnévénél használt előtag megadása. Megj.: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Segédprogramok menü

Menüpont	Funkció
Függő feladatok törlése Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtatóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. • A „Nincs visszaállítás” beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely <i>nem lett</i> visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.

Menüpont	Funkció
Flash formázása Igen Nem	Formázza a flash memóriát. Figyelem – sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. • A Nem megszakítja a formázási kérelmet. • A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. • A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória, és az nem hibás.
Letöltések törlése a lemezről Törlés most Ne törölje	Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, puffert és leállított feladatot. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. • A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtató kijelzőjét, hogy a Segédprogramok főmenübe térjen vissza az érintőképernyős nyomtatómodelleknél. A nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy a törlést követően visszatérjen a kiinduló képernyőhöz.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtata, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. • A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Lefedettségbecslő Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.

Menüpont	Funkció
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Elem	Funkció
PS-hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
PS-indítási mód zárolása Be Ki	A SysStart fájl letiltása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a „Rezidens”. • Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha formázott flash-memória bővítőkártya vagy nyomtató-merevlemez van telepítve és megfelelően működik. • Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash-memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. • A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.

PCL-emuláció menü

Menüpont	Funkció
Betűforrás Beépített Lemez Letöltés Flash Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a Beépített. Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. • A flash- és lemezbeállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. Győződjön meg arról, hogy a flash kiegészítő megfelelően formázott és nem olvasás-/írásvédett- vagy jelszóval-védett. • A Letöltés megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. • Az Összes beállítás megjeleníti az összes elérhető betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Megad egy adott betűtípust és hogy hol tárolja a nyomtató. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10.

Menüpont	Funkció
Szimbólumkészlet 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL-emuláció beáll. Pontméret 1.00–1008.00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett érték a 12. A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm. A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL-emuláció beáll. Betűtávolság 0.08–100.00	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett érték a 10. A betűtávolság a rögzített szélességű karakterek számát jelöli hüvelykenként (cpi). A pontméret 0,01 cpi-s lépésekben növelhető vagy csökkenthető. A nem méretezhető, rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL-emuláció beáll. Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték az Álló. Ez a beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. A Fekvő beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PCL-emuláció beáll. Sorok/lap 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték a 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. A nyomtató a sorok közti távolságot a Sorok/lap, a Papírméret és a Tájolás)beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt papírméretet és tájolást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL-emuláció beáll. A4-es szélesség 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapbeállítás a 198 mm. A 203 mm-es beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.
PCL-emuláció beáll. CR mindig LF után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtsa-e egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

Menüpont	Funkció
PCL-emuláció beáll. LF mindig CR után Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.
Tálcaátszámozás MP-adagoló száma Ki Nincs 0–199 [x]. tálca hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Kézi adag. száma Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz, fiókokhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az alapértelmezett beállítás a Ki. • A Nincs beállítás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL 5e értelmező kiválasztja. • A 0–199 érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.
Tálcaátszámozás Gyári alapértékek megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T2 alapért. = 4 T3 alapért. = 5 T4 alapért. = 20 T5 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz, fiókokhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.
Tálcaátszámozás Alapért. visszaállítása Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák, fiókok vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML menü

Menüpont		Funkció
Betűtípus Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Menüpont	Funkció
Betűméret 1-255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. • A betűméret 1 betűpontként növelhető.
Nagyítás 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • Az alapértelmezett érték a 100%. • Az átméretezés 1%-onként növelhető.
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8-255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapbeállítás a 19 mm. • A margóméret 1 mm-enként növelhető.

Menüpont	Funkció
Háttér Ne nyomtassa Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett beállítás a Ki. Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	Sablont biztosít az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák okának meghatározásához, valamint felsorolja a nyomtatási minőség módosítására használható beállításokat
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Pénzmegetakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok szerint a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid-kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használ és követi az olyan tanácsokat, hogy a papír mindkét oldalára nyomtat, vagy egy papírlapra több oldalt is nyomtat.

A [“A Gazdaságos mód használata” itt: 204. oldal](#) fejezet ismerteti, hogyan tud egyetlen nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer-/LED nyomtatókhoz készült újrahasznosított papírok használatát. Az újrahasznosított papírokkal kapcsolatos részletes információkat és a nyomtatóval használható papírokkal kapcsolatban lásd [“Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata” itt: 70. oldal](#).

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.
Megj.: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Energiatakarékosság

A Gazdaságos mód használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Általános beállítások > Gazdaságos mód >** válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	<ul style="list-style-type: none"> • Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. • Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciót.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtatózaj csökkentése

Engedélyezze a Csendes üzemmódot a nyomtató által keltett hangok csökkentéséhez.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a következőkre: **Beállítások > Általános beállítások > Csendes üzemmód >** válasszon egy beállítást

Elem	Funkció
On (Bekapcsolva)	Nyomtatózaj csökkentése. Megjegyzések: <ul style="list-style-type: none"> • A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kis késéssel lesz kinyomtatva.
Ki	A gyári alapbeállításokat használja. Megj.: Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.

3 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtűlések** > **Alvó üzemmód**

2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány percig lehet a nyomtató tétlen, mielőtt alvó üzemmódra vált.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Befagyasztott üzemmód használata

A befagyasztott üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód.

Megjegyzések:

- Alapértelmezés szerint a nyomtató 3 nap után lép befagyasztott üzemmódba.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Befagyasztott üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene. Hardveres újraindítás vagy az Alvó gomb hosszú lenyomása felébreszti a nyomtatót a Befagyasztott üzemmódból.
- Ha a nyomtató Befagyasztott üzemmódban van, akkor a beágyazott webkiszolgáló le van tiltva.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások**

2 Érintse meg a **Nyomja meg az Alvás gombot** vagy a **Tartsa lenyomva az Alvás gombot** elemet.

3 Érintse meg a **Hibernálás** >  elemet.

A nyomtató kijelzője fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, módosíthatja a kijelző fényerejét.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Nézze meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/Jelentések) menü TCP/IP részében. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Általános beállítások** pontra.

3 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megj.: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark patronbegyűjtési program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

A nyomtató biztonsága

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memóriatípusok	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát (RAM)</i> használ az adatok puffereléséhez egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez eszközspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az eszközön komplex beolvasási, nyomtatási, másolási, valamint faxolási feladatok puffertelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemezt cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemezt, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés** – Fizikailag összenyomják a merevlemezt, ezáltal összetörik és olvashatatlaná teszik az összetevő részeket.
- **Órlés** – Fizikailag apró fémdarabokra vágják a merevlemezt.

Megj.: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemezt, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A puffertelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

- **Egyéni beállítások, eszköz- és hálózatbeállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások** – Az adatok és beállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.
- **Faxadatok** – A faxbeállítások törléséhez válassza a Konfiguráció menü **Összes beállítás törlése** elemét.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódása után egy funkciólista jelenik meg az érintőképernyőn a normál kezdőlap ikonjai helyett.

3 Érintse meg az **Összes beállítás törlése** elemet.

A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.

Megj.: Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat, faxokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.

4 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez memóriájának törlése

Megjegyzések:

- Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.
- Ha az Ideiglenes adatfájlok törlése funkció konfigurálva van a nyomtató menüiben, akkor lehetőség van a nyomtatási feladatok után megmaradt bizalmas anyagok eltávolítására, a törlésre kijelölt fájlok biztonságos felülírásával.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató bekapcsolása után az érintőképernyő megjeleníti a funkciók listáját.

3 Érintse meg a **Lemez törlése** elemet, majd érintse meg az egyiket a következők közül:

- **Lemez törlése (gyors)** – Ezzel egyetlen lépésben felülírható nullákkal a teljes tartalom.
- **Lemez törlése (biztonságos)** – A nyomtató merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A biztonságos felülírás kompatibilis a merevlemez adatainak biztonságos törléséről szóló DoD 5220.22-M szabvány előírásaival. A magas bizalmassági szintű anyagokat ezzel a módszerrel kell törölni.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi.

- A lemez törlése néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe egyéb felhasználói feladatokra.

5 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás** lehetőségre.

Megj.: A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a nyomtató formázott és hibátlan merevlemez tartalmaz.

3 A Lemeztitkosítás menüben válassza a **Bekapcsolás** elemet.

Megjegyzések:

- A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a nyomtató teljesen be van kapcsolva, a nyomtató kijelzőjén megjelenik a funkciók listája.

3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás > Bekapcsolás** lehetőséget.

Megj.: A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha a lemeztörléssel folytatni kívánja a műveletsort.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatok elvesztését eredményezheti.

- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv kezdi mutatni. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a Bekapcsolás/Kikapcsolás képernyőhöz.

5 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért látogasson el a [Lexmark adatvédelmi weboldalára](#).

Az *Embedded Web Server– Security: Administrator’s Guide* című rendszergazdai útmutatóban további információkhoz juthat:


- 1** Keresse fel a www.lexmark.com webhelyet, majd lépjen a **Támogatás & letöltések** > pontra, és válassza ki a nyomtatóját.
- 2** Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki az *Embedded Web Server – Security: Administrator’s Guide* című dokumentumot.

A nyomtató karbantartása

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató tisztítása

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

Megjegyzések:


- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
- A helytelen kezeléssel adódó károokra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

- 1** Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- 2** Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3** Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4** Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szőszmentes ronggyal.

Megjegyzések:

- Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
- Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.

- 5** Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, például a kinyomtatott vagy beolvasott képek csíkosak, tisztítsa meg a lapolvasó üvegét.

- 1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőt.
- 2 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



- 3 Tisztítsa le a megjelölt területeket, majd engedje megszáradni őket.



1	A lapolvasó fedelének fehér alsó része
2	Lapolvasó üveglapja
3	Az automatikus lapadagoló üvege
4	Az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó része

- 4 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

A kezdőképernyőn válassza a **Status/Supplies (Állapot/Kellékek) > View Supplies (Kellékek megtekintése)** lehetőséget.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Készülék állapota > További részletek** pontra.

Fennmaradó oldalak becsült száma

A fennmaradó oldalak száma becslésének alapjául a nyomtatási előzmények szolgálnak. A becslés pontossága számos tényezőtől függ, mint például a dokumentum tartalmától, a nyomtatás minőségének beállításaitól és egyéb nyomtatóbeállításoktól.

A fennmaradó oldalak számának becslése kevésbé pontos, ha az aktuális nyomtatási fogyasztás eltér a korábbi nyomtatási fogyasztástól. Vegye figyelembe, hogy csak becsült értékekről van szó, amikor kellékanyagokat vásárol vagy cserél. Ha megfelelő nyomtatási előzmények nem állnak rendelkezésre a nyomtatóra vonatkozóan, a kellékanyagokkal kapcsolatos kiinduló becslés alapjául a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)* tesztelési módszerei és oldaltartalma szolgál.

* Csak fekete patronhasználatra vonatkozó átlagos kapacitási érték az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően.

Kellékanyagok rendelése

Kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark-vizonteladóról. Más országokban/térségekben keresse fel a www.lexmark.com oldalt, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a nyomtatót beszerezte.

Megj.: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Festékkazetták rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19752 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

Az MX410, MX510 és MX511 visszajuttatási programban részt vevő festékkazettái

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség (EGT+)	Európa többi része, Közel-Kelet és Afrika (RoEMEA)	Dél-amerikai disztribúció (LAD)	Ázsia csendes-óceáni régiójának többi része (RoAP)	Ausztrália és Új-Zéland (ANZ)
Festékkazetta	60F1000	60F2000	60F5000	60F4000	60F3000	60F3000
Nagy kapacitású festékkazetta	60F1H00	60F2H00	60F5H00	60F4H00	60F3H00	60F3H00
Különlegesen nagy kapacitású festékkazetta*	60F1X00	60F2X00	60F5X00	60F4X00	60F3X00	60F3X00

* Ezt a kellékanyagot csak az MX510 és MX511 nyomtatók támogatják.

Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.

Az MX410, MX510 és MX511 hagyományos festékkazettái

Elem	Világszerte
Nagy kapacitású festékkazetta	60F0HA0 ¹
Különlegesen nagy kapacitású festékkazetta	60F0XA0 ²

¹ Ezt a kellékanyagot csak az MX410 nyomtató támogatja.
² Ezt a kellékanyagot csak az MX510 és MX511 nyomtatók támogatják.
Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.

Az MX417 és MX517 visszajuttatási programban részt vevő festékkazettái

Elem	Egyesült Államok és Kanada	Európai Gazdasági Térség (EGT+)	Európa többi része, Közel-Kelet és Afrika (RoEMEA)	Dél-amerikai disztribúció (LAD)	Ázsia csendes-óceáni régiójának többi része (RoAP)	Ausztrália és Új-Zéland (ANZ)
Festékkazetta	51B1000	51B2000	51B5000	51B4000	51B3000	51B6000
Nagy kapacitású festékkazetta	51B1H00	51B2H00	51B5H00	51B4H00	51B3H00	51B6H00
Különlegesen nagy kapacitású festékkazetta*	51B1X00	51B2X00	51B5X00	51B4X00	51B3X00	51B6X00

* Ezt a kellékanyagot csak az MX517 nyomtató támogatja.
Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.

Az MX417 és MX517 hagyományos festékkazettái

Elem	Világszerte
Nagy kapacitású festékkazetta	51B0HA0 ¹
Különlegesen nagy kapacitású festékkazetta	51B0XA0 ²

¹ Ezt a kellékanyagot csak az MX417 nyomtató támogatja.
² Ezt a kellékanyagot csak az MX517 nyomtató támogatja.
Az egyes régiókban található országokról a www.lexmark.com/regions webhelyen talál további tájékoztatást.

Képalkotó egység rendelése

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a képalkotó egység a patronban lévő festék kifogyása előtt tönkremegy.

A képalkotó egység cseréjével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található információ.

Az alkatrész neve	Lexmark Return Program (Visszavételi program)	Normál
Képalkotó egység	500Z	500ZA

Karbantartási készlet rendelése

Megjegyzések:

- Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartási készletet gyakrabban kell cserélni.
- A karbantartási készlet egyaránt tartalmazza az elválasztógörgőt, a beégető egységet, a papírbehúzó görgőket és az átirányító egységet, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők.
- Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati képviselőjével a karbantartási készlet cseréjével kapcsolatban.

Karbantartási készlet	Cikkszám
100-V karbantartási készlet*	40X9146
110-V karbantartási készlet	40X9135
220-V karbantartási készlet	40X9136
* Csak Japánban elérhető.	

Automatikus lapadagolóhoz való elválasztógörgő rendelése

Rendeljen egy automatikus lapadagolóhoz való elválasztógörgőt, ha az adagoló nem húzza be a lapot, vagy egynél többet húz be egyszerre.

Az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjének cseréjére vonatkozó utasításokért tekintse meg az alkatrészhez mellékelt útmutatást.

Az alkatrész neve	Cikkszám
Elválasztógörgő	40X9108

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.


A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por


Kellékanyagok cseréje

A festékkazetta kicserélése

1 Nyomja meg a nyomtató jobb oldalán található gombot, majd nyissa ki az elülső ajtót.

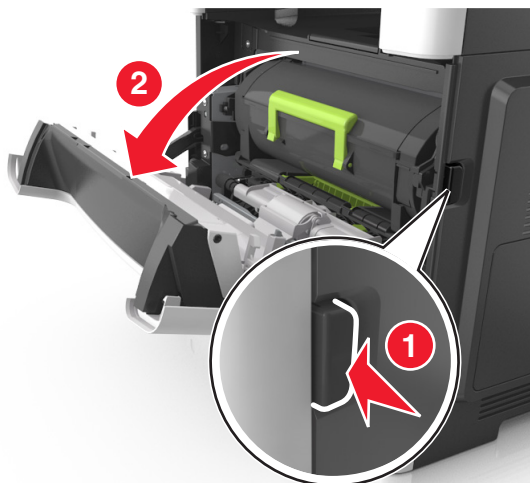


2 Húzza ki a festékpátront a fogantyú segítségével.

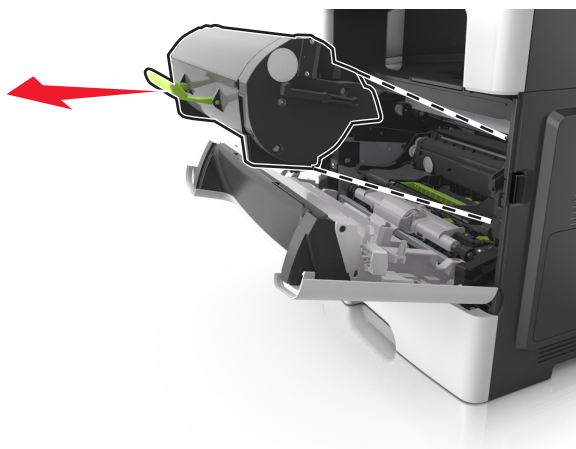


3 Csomagolja ki a tonerkazettát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

4 Oszlassa el a festéket az új kazetta megrázásával.

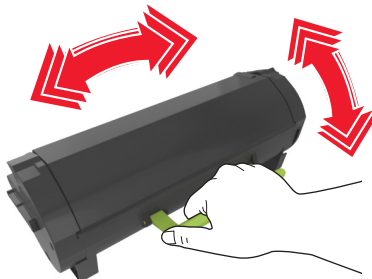

- 5** Helyezze a festékkazettát a nyomtatóba úgy, hogy a kazetta szélein látható nyilak a nyomtaton belül található nyilakhoz igazodjanak.


Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

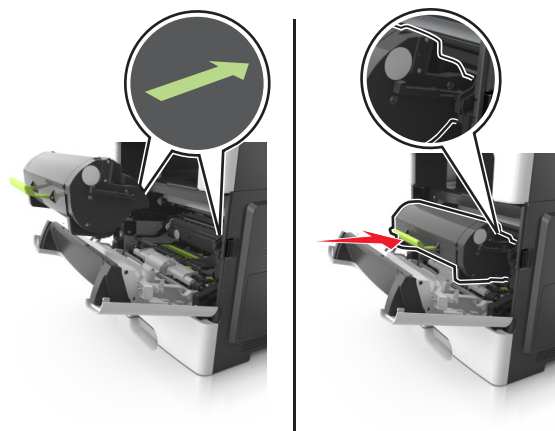


- 6** Csukja be az elülső ajtót.

A képalkotó egység cseréje


- 1** Nyomja meg a nyomtató jobb oldalán található gombot, majd nyissa ki az elülső ajtót.

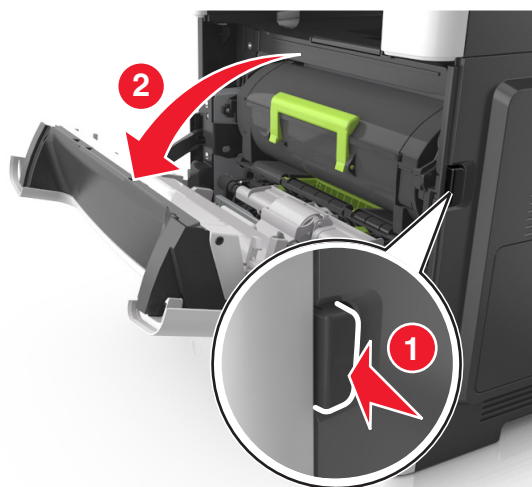


2 Húzza ki a festékpatront a fogantyú segítségével.

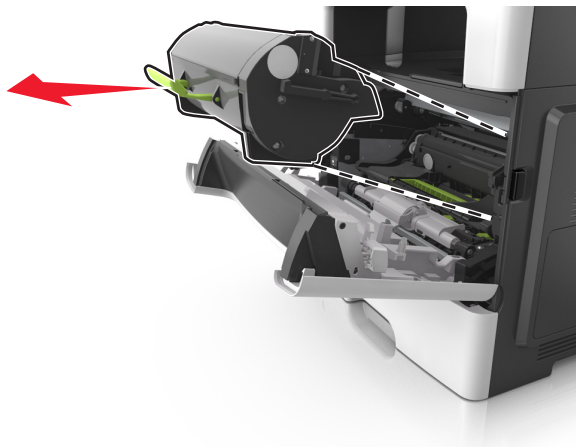

3 Emelje fel a zöld fogantyút, majd húzza ki a képkalkoló egységet a nyomtatóból.

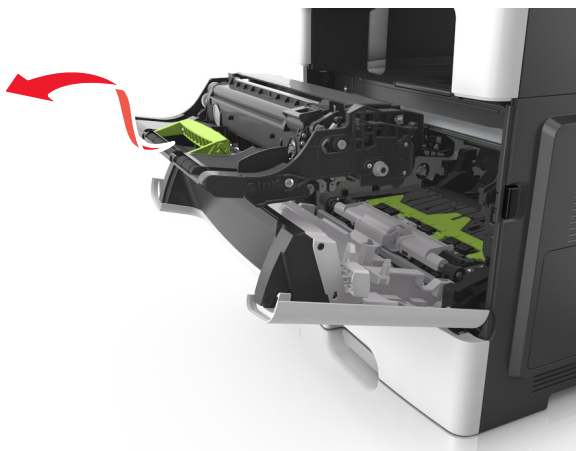


4 Csomagolja ki az új képkalkoló egységet, majd rázza meg.

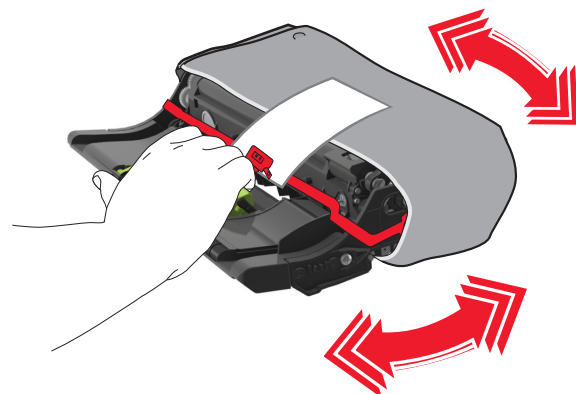


5 Távolítsa el a csomagolóanyagokat a képkalkoló egységről.

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkoló egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.


Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

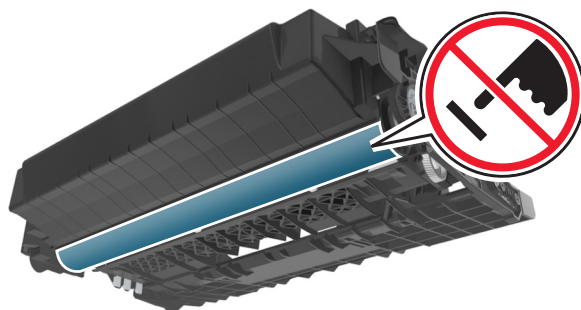

6 Igazítsa a képalkotó egység szélein látható nyilakat a nyomtatón belül található nyilakhoz, majd helyezze a képalkotó egységet a nyomtatóba.

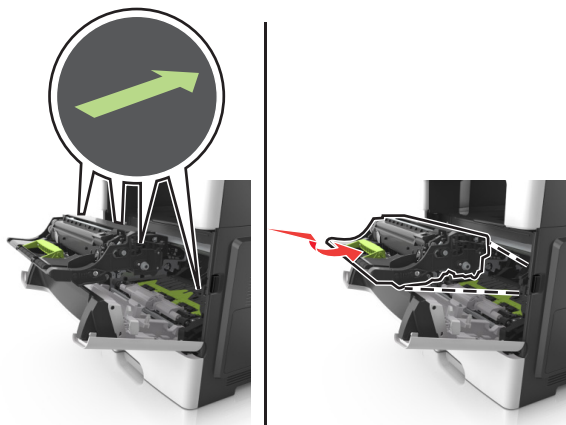

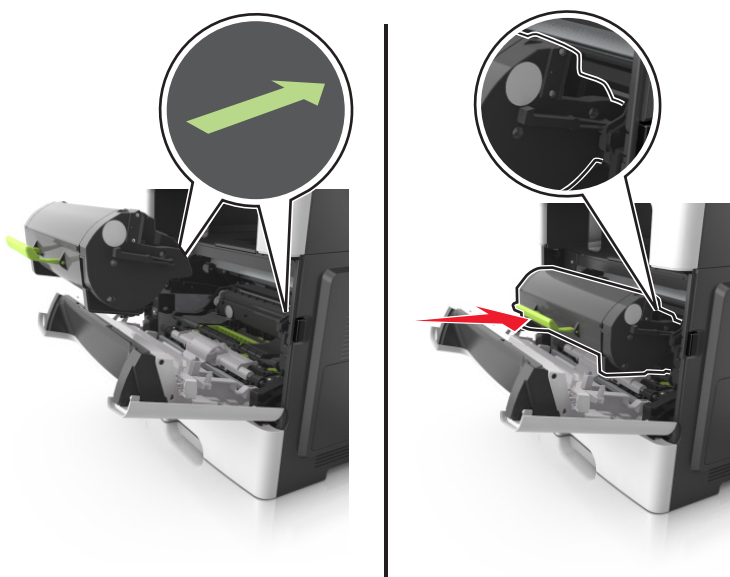


7 Helyezze a festékkazettát a nyomtatóba úgy, hogy a kazetta szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.



8 Csukja be az elülső ajtót.

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése más helyre

-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
 - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 - Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
 - Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
 - Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de kiegészítő tálcák tartoznak hozzá, emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.
 - A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
 - A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
 - A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
 - Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
 - Óvakodjon a rázkódással járó mozgástól.
 - Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
 - Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Megj.: A helytelen áthelyezésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításakor használja az eredeti csomagolást, vagy szerezzen be egy áthelyezési készletet a beszerzés helyéről.

A nyomtató felügyelete

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Szoftver és dokumentáció* CD-lemezen található *Hálózati útmutató* című dokumentumot, vagy látogasson el a weboldalra, és olvassa el az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság: Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt a Lexmark támogatási webhelyén a <http://support.lexmark.com> címen.

A virtuális kijelző használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailen riasztást küldjön, ha a kellekek fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 Az Egyéb beállítások alatt kattintson az **E-mail riasztás beállítása** lehetőségre.

4 Válassza ki, hogy mely elemekről kér értesítést, majd írja be az e-mail címet.

5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Jelentések** elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Választható riasztások beállításával meghatározhatja, hogy a készülék milyen módon értesítse, ha a kellékanyagok kifogyóban vannak, azok szintje alacsony, nagyon alacsony, vagy elérték élettartamuk végét.

Megjegyzések:

- Választható riasztások beállíthatók a festékkazettára, a képpalkotó egységre és a karbantartási készletre.
- Minden választható riasztás beállítható kifogyóban lévő, alacsony és nagyon alacsony szintre. Nem minden választható riasztás állítható be az élettartam vége kellékanyag-állapotra. A választható e-mail riasztás minden kellékanyag-állapotra elérhető.
- A még fennmaradó, a riasztást kiváltó kellékszint beállítható bizonyos kellékek esetében, bizonyos kellékanyag-állapotokra.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Kellékanyagok értesítése** elemre.

3 Az egyes kellékanyagokra vonatkozó legördülő menüből válassza ki az alábbi értesítési beállítások valamelyikét:

Értesítés	Leírás
Ki	A nyomtató a megszokott módon viselkedik az összes kellékanyag-állapotban.
Csak e-mail	A nyomtató e-mail üzenetet generál, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A kellékanyag állapota megjelenik a menüoldalon és az állapotoldalon.
Vigyázat!	A nyomtató figyelmeztető üzenetet jelenít meg és e-mail üzenetet generál a kellékanyag-állapotról. A nyomtató nem áll le, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri.
Folytatható leállítás ¹	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri, és a felhasználónak a nyomtatás folytatásához meg kell nyomnia egy gombot.

Értesítés	Leírás
Nem folytatható leállítás ^{1,2}	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A nyomtatás folytatásához cserélni kell a kellékanyagot.
¹ A nyomtató e-mail üzenetet generál a kellékanyag állapotáról, ha a kellékanyag-értesítés engedélyezve van. ² A nyomtató leáll bizonyos kellékanyagok kifogyása esetén a károsodás elkerülése érdekében.	

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információ: [“A menübeállítás oldal nyomtatása” itt: 51. oldal.](#)

Ha átfogóbb módszert szeretne a nyomtató gyári alapértékek visszaállítására, hajtsa végre az Összes beállítás törlése parancsot. További információ: [“Nem felejtő memória törlése” itt: 209. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékekre. Kivételt jelent a megjelenítési nyelv, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menü beállításai. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

 > **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gyári alapbeállítások** > **Visszaállítás most** > 

Elakadások megszüntetése


A papír és a speciális adathordozó gondos kiválasztásával és helyes betöltésével a legtöbb papírelakadás megelőzhető. Ha mégis papírelakadás történik, kövesse az ebben a fejezetben leírt lépéseket.

Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon szerszámot az elakadt papír eltávolításához. Ellenkező esetben megsérülhet a beégető.

Papírelakadások elkerülése


Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen fekszdjön a tálcában.

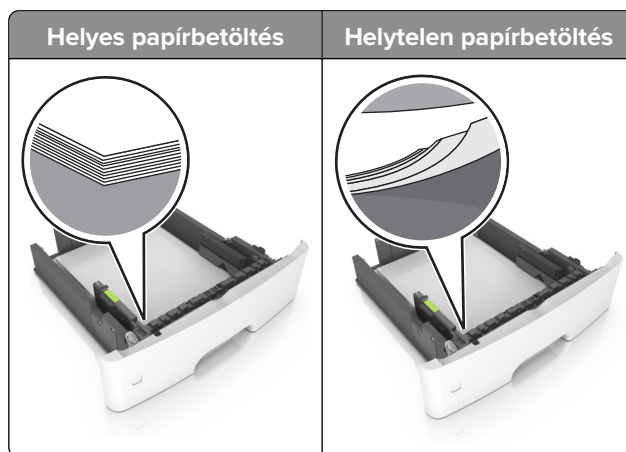

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.


- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsse be.

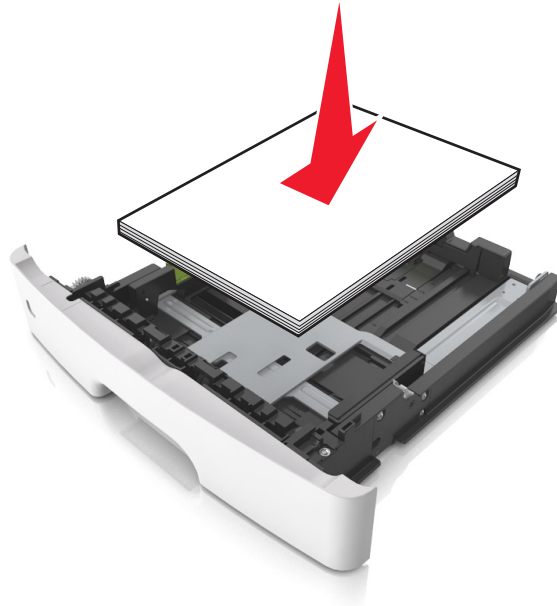

- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, számfűles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

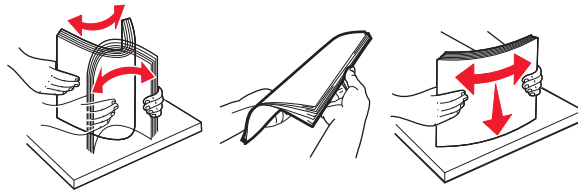


- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Keresse ki az elvetett oldalakat a kimeneti papírkötegetben.

- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

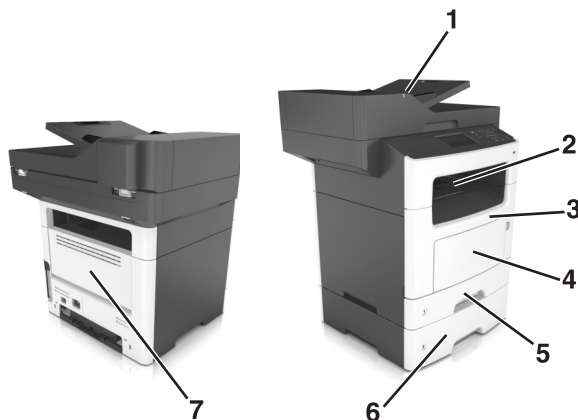


	Az elakadás helye
1	Automatikus lapadagoló
2	Normál rekesz
3	Elülső ajtó
4	Többcélú adagoló
5	Duplex egység
6	Tálcák
7	Hátsó ajtó


papírelakadás az elülső ajtónál

⚠ VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


- 1 Nyissa ki az elülső ajtót.

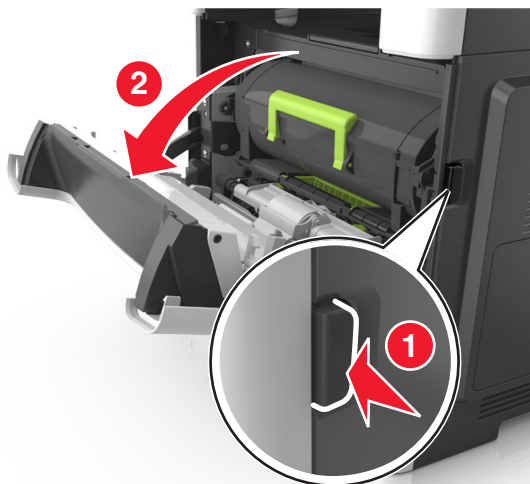

2 Vegye ki a festékkazettát.

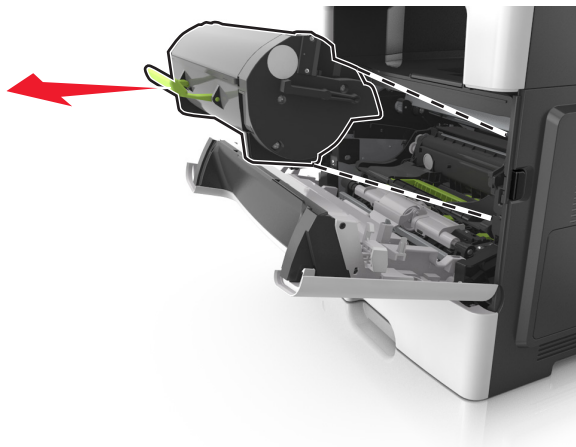


3 Távolítsa el a képalkotó egységet.

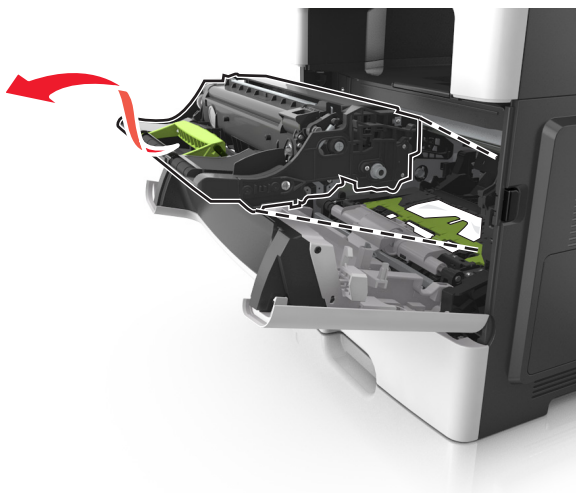


Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényes fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

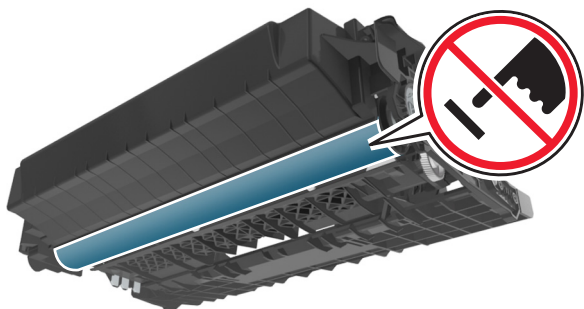


4 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

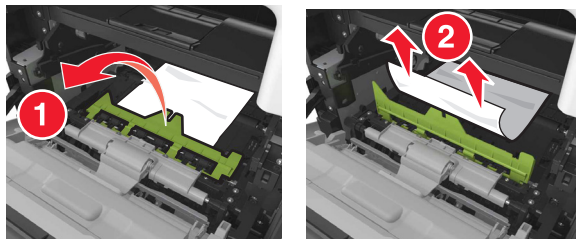


5 Helyezze be a képkalkotó egységet.

Megj.: Az elhelyezésben a nyomtató belsejében lévő nyilak segítenek.

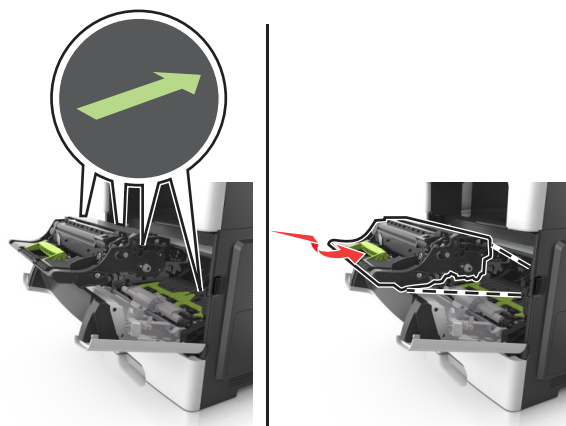

6 Helyezze be a festékkazettát.

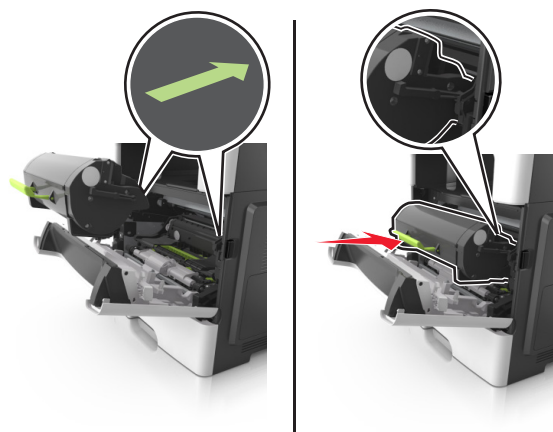

7 Csukja be az elülső ajtót.


8 Szükség esetén nyomja meg a **OK** gombot a kezelőpanelen.

Papírelakadás a hátsó ajtónál

1 Nyissa fel a hátsó ajtót.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

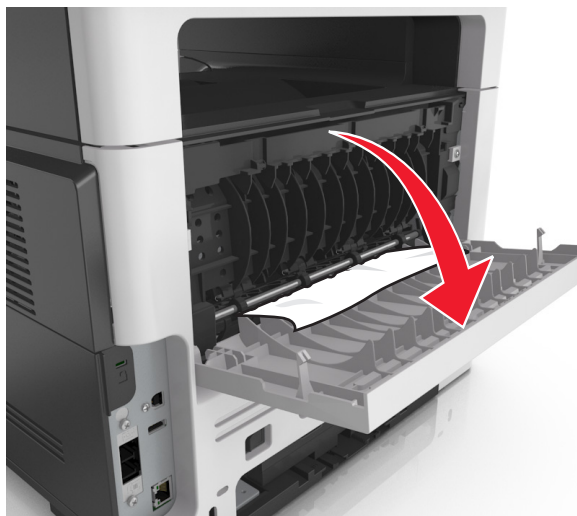

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




3 Zárja be a hátsó ajtót.

4 Szükség esetén nyomja meg a **OK** gombot a kezelőpanelen.

Papírelakadás a normál tárolóban

1 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

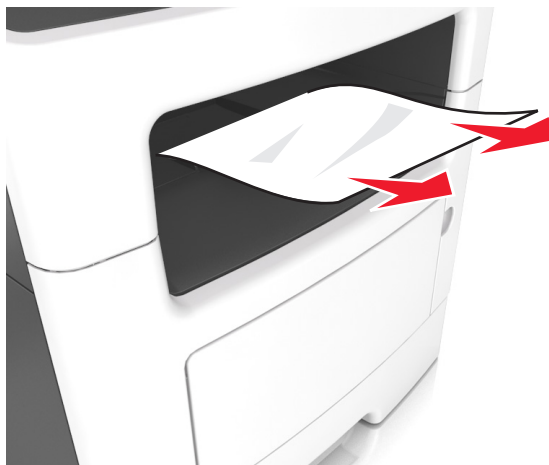

- 2 Szükség esetén nyomja meg a **OK** gombot a kezelőpanelen.


Papírelakadás a duplex egységben

- 1 Vegye ki a tálcát.



- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

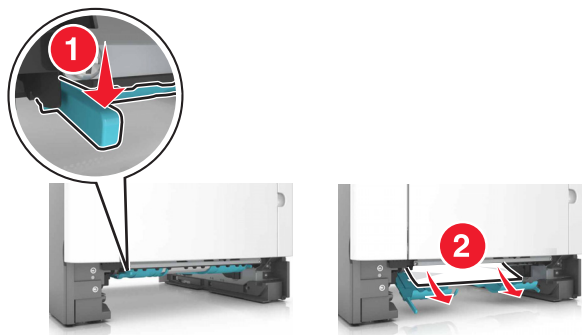

- 3 Helyezze vissza a tálcát.


Papírelakadás a tálcákban

- 1 Vegye ki a tálcát.




- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

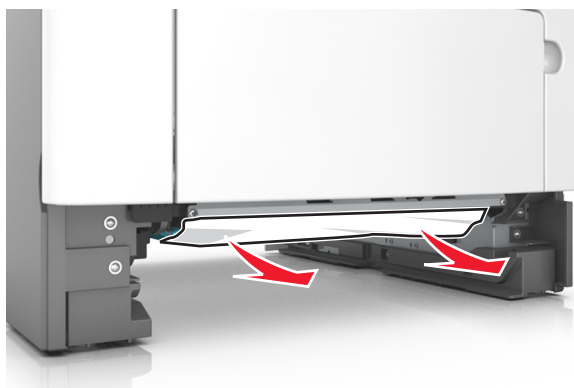

- 3 Helyezze vissza a tálcát.


- 4 Szükség esetén nyomja meg a  gombot a kezelőpanelen.

Papírelakadás a többcélú adagolóban


- 1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

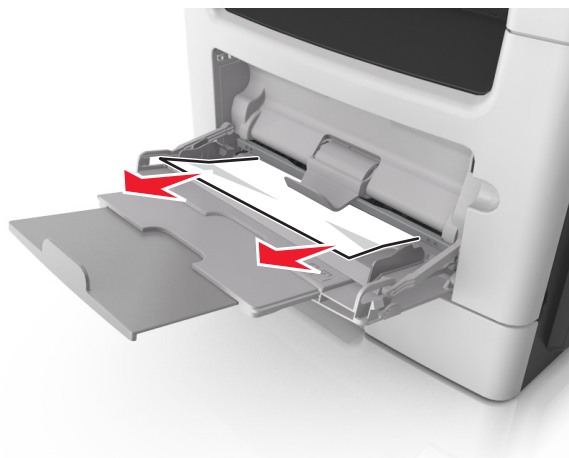


3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

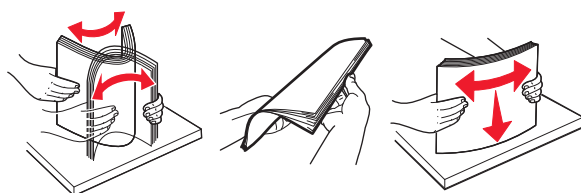


4 Töltse be újra a papírt, majd állítsa be a papírvezetőt.




5 Szükség esetén nyomja meg a  gombot a kezelőpanelen.

Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

- 1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.
- 2 Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.

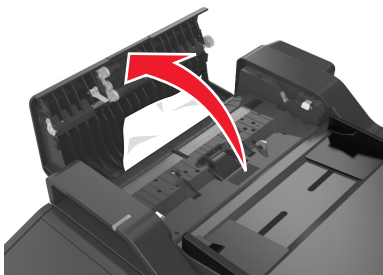

- 3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.
Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- 4 Csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.
- 5 Szükség esetén nyomja meg a  gombot a kezelőpanelen.

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

A kazetta kifogyóban [88.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy festékpátront. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős

nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Kazetta, képalkotó egység nem egyezik [41.xy]

Csak támogatott festékkazettát és képalkotó egységet használjon.

Megj.: A támogatott kellékanyagok listájának megtekintéséhez látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A kazetta fogyóban [88.xy]


Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a

nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A kazetta majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [88.xy]


Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a

nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


[papírforrás] módosítása erre: [egyéni karakterlánc] betöltési mód: [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, és válassza a **Papírcsere kész** elemet. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.


[papírforrás] módosítása erre: [egyéni típus neve] betöltési mód: [tájéolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere** **befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.


Módosítsa ezt: [papírforrás], erre: [papírméret] betöltés: [tájéolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere** **befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Módosítsa ezt: [papírforrás] erre: [papírméret] [papírtípus] betöltési mód: [tájéolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:


- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg **A papírcsere** **befejeződött** elemet. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

Zárja le a síkágy fedelét és töltse be az eredeti dokumentumot a [2yy.xx] feladat újraindításakor

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágyas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a lapolvasó üveglapjáról.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.

Megj.: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz, faxoláshoz vagy e-mail küldéshez.

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza ki a **Feladat törlése** elemet.
- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Cs. be az elülső aj.

Csukja be a nyomtató elülső ajtaját.

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57]


A nyomtatóban történt alábbi lehetséges változások érvénytelenítették a felfüggesztett feladatokat:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladat tálcáját eltávolították.
- A nyomtatási feladatot egy flash meghajtóról küldték, ami már nincs csatlakoztatva az USB-porthoz.
- A nyomtató-merevlemezen olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer a merevlemez másik nyomtatótípusra való telepítésekor elmentett.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.
- Telepítsen nyomtatómemóriát.


Hibás flash kártya [51]

Próbálja meg a következők valamelyikét:


- Cserélje ki a hibás flash memóriakártyát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A lemez megtelt [62]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Válassza a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Szereljen be nagyobb kapacitású nyomtató-merevlemez.

A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt.

Érintse meg a nyomtató kezelőpanelén a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.

Nem támogatott USB-eszköz van behelyezve. Távolítsa el az USB-eszközt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Hiba az USB-elosztó olvasása közben. Távolítsa el az elosztót.


Nem támogatott USB-elosztó van behelyezve. Távolítsa el az USB-elosztót, majd telepítsen egy támogatottat.

A faxmemória megtelt

- 1 A vezérlőpanelen érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet és a faxolási feladat törléséhez.
- 2 Tegye a következőt:
 - Csökkentse a faxfelbontást.
 - Csökkentse az oldalak számát.
- 3 Küldje el a faxolási feladatot.


Nem működő faxpartíció. Forduljon a rendszergazdához.

Próbálja inkább az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. Ha az üzenet újra megjelenik, lépjen kapcsolatba támogatási szakemberével, vagy tekintse meg a *Használati útmutató* „A nyomtató beállítása faxolásra” fejezetét.


A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Forduljon a rendszergazdához.

Próbálja inkább az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Végezze el a faxbeállítás műveletet. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.


A Faxállomásnév nincs beállítva. Forduljon a rendszergazdához.

Próbálja inkább az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha a beállításokat követően az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.


A Faxállomásszám nincs beállítva. Forduljon a rendszergazdához.

Próbálja inkább az alábbiak valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha a beállításokat követően az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.


A képalkotó egység kifogyóban [84.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy képalkotó egységet. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős

nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Majdnem kifogyott a képalkotó egység [84.xy]


Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a

nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A képalkotó egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [84.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a képalkotó egységet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.


Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a

nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34]

Megj.: A papírforrás tálca vagy adagoló lehet.

Próbálja meg a következők valamelyikét:


- Töltse a papírforrásba megfelelő méretű papírt.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás másik papírforrásból történő folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Ellenőrizze a papírforrásban a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatási beállítások vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.
- Ellenőrizze, hogy meg lett-e adva a papírméret és a papírtípus a Papír menüben a nyomtató kezelőpaneljén.
- Ellenőrizze, hogy a papírméret beállítása megfelelő-e. Ha például a többcélű adagoló méretbeállítása az Univerzális, akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.
- Szakítsa meg a nyomtatási feladatot.

A(z) [x]. tálca beillesztése

Helyezze be a jelzett tálcat a nyomtatóba.


Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok töröltek [37]

A nyomtató törölt néhány felfüggesztett feladatot az aktuális feladatok feldolgozása érdekében.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:


- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot.

Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37]

Próbálja meg a következők valamelyikét:


- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős típusok esetén a megerősítéshez nyomja meg a következő gombot: .
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]

Telepítsen további nyomtatómemóriát, vagy érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az Erőforrás-mentés letiltásához, üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [tájéolás]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
Megj.: Ha nincs papír az adagolóban, a nyomtató felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.


Töltse fel a többcélú adagolót ezzel: [custom type name] [orientation]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Töltse fel a többfunkciós adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
Megj.: Ha nincs papír az adagolóban, a nyomtató felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírméret] [tájéolás]


Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Töltse fel a többfunkciós adagolót a megfelelő méretű papírral.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
Megj.: Ha nincs papír az adagolóban, a nyomtató felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [tájolás]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:


- Töltse fel a többfunkciós adagolót a megfelelő papírmérettel és -típussal.
- A nyomtató típusától függően érintse meg a **Continue** (Folytatás) lehetőséget, vagy nyomja meg a  gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megj.: Ha nincs papír az adagolóban, a nyomtató felülírja a kérelmet, és egy automatikusan kiválasztott tálcából nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:


- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:


- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcát, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:


- Töltsön megfelelő méretű papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű papírral feltöltött tálca vagy adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcat, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcat, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálja meg a következők valamelyikét:


- Töltsön megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy adagolóba.
- A megfelelő méretű vagy típusú papírral feltöltött tálca, illetve adagoló használatához válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha a nyomtató talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcat, akkor onnan tölti be a papírt. Ha a nyomtató nem talál egy megfelelő papírméretű és -típusú tálcat, akkor az alapértelmezett forrásból nyomtat.

- Szakítsa meg az aktuális feladatot.


A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy karbantartókészletet. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy]

További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


A karbantartókészlet majdnem kifogyott [80.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a <http://support.lexmark.com>, vagy forduljon a termék szervizszakemberéhez.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A memória megtelt [38]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.


A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

A kezelőpanelről végezze el a következő lépések valamelyikét:

- Érintse meg a **Faxok megőrzése nyomtatás nélkül** lehetőséget az üzenet törléséhez.
- Érintse meg a **Nyomtatási kísérlet** lehetőséget a nyomtató újraindításához és a nyomtatás folytatásához.

[x] hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva.

Csatlakoztassa a nyomtatót egy analóg telefonvonalhoz.

A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]




Megj.: A kellékanyag típusa lehet festékpátron vagy képalakító egység.

A nyomtató nem Lexmark által gyártott kellék vagy kiegészítő beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékekkel és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képkalkotó-összetevőit. További információért, lásd: ["Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata"](#) itt: 215. oldal.

A termék élettartama eredeti Lexmark kellékek és kiegészítők használatához lett megtervezve, és beláthatatlan következményei lehetnek, ha egyéb márkájú kellékeket vagy kiegészítőket használnak. A tervezett élettartama után használt képkalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékek vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.


Az összes kockázat elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellék vagy kiegészítő használatának folytatásához a nyomtató kezelőpaneljén tartsa lenyomva 15 másodpercig egyszerre a  és # gombot. Nem érintőképernyős nyomtatók esetében az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához a nyomtató kezelőpaneljén tartsa lenyomva egyszerre a  és  gombot 15 másodpercig.

Ha nem kívánja vállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból a harmadik fél által gyártott kelléket vagy kiegészítőt, majd szereljen be eredeti, a Lexmark által gyártottat.

Megj.: A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a „Kellékanyagok rendelése” című résznél, vagy a következő webhelyen: www.lexmark.com.


Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Bővítsen egy nagyobb kapacitású flash memóriakártyára.

Megj.: A flash memórián előzőleg nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.

Válassza ki a **Folytatás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

További információért lásd: <http://support.lexmark.com> vagy forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy]


Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a festékkazetta. Ha hiányzik, helyezze be a festékkazettát. Információ a festékkazetta telepítésével kapcsolatban a „Készletcsere” című részben található.
- Ha a festékkazetta telepítve van, távolítsa el, és telepítse újra a nem válaszoló festékkazettát.

Megj.: Ha a kellék újratelepítése után megjelenik az üzenet, cserélje ki a festékkazettát. A festékkazetta valószínűleg hibás, vagy nem eredeti Lexmark kellék. További információkért, lásd: [“Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 215. oldal.](#)


Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a normál tárolóból. A nyomtató automatikusan érzékeli a papír eltávolítását, és folytatja a nyomtatást.

Ha a papír eltávolítása nem törli az üzenetet, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor.

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza ki a **Feladat törlése** elemet.
- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágvas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a lapolvasó üveglapjáról.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Válassza ki a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.
- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy]

Cserélje ki a festékkazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Távolítsa el a hibás képalkotó egységet [31.xy]

Az üzenet törléséhez cserélje ki a meghibásodott képalkotó egységet. További tudnivalókat a kellékanyaghoz mellékelte útmutatóban vagy a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok cseréje” című részében vagy talál.

Megj.: Ha nincs új képalkotó egysége, tekintse meg a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.






A képalkotó egység cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy]

Cserélje ki a képalkotó egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelte útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere képalkotó egységgel, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához válassza ki a **Feladat törlése** elemet.
Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza ki a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza ki a **Beolvasás a síkágvas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a lapolvasó üveglapjáról. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez válassza ki a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza ki a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Cserélje ki a karbantartási készletet [80.xy]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért lásd: <http://support.lexmark.com>, vagy lépjen kapcsolatba szervizszakemberével, majd továbbítsa az üzenetet.

A hiányzó képalkotó egység cseréje [31.xy]

Telepítse a hiányzó képalkotó egységet. További információ a kellékanyaghoz mellékelte útmutatóban található.

A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy]

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be támogatott kazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A hibát olyan eredeti Lexmark festékkazetta, például nagy kapacitású festékkazetta, telepítése is okozhatja, mely rendeltetése szerint ehhez a termékhez nem használható.

A következő hibakódok jelölik, ha nem eredeti Lexmark festékkazetta van telepítve:

32,13
32,16
32,19
32,22
32,25
32,28
32,31
32,34
32,37

További információkért, lásd: ["Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata" itt: 215. oldal.](#)

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a „Kellékanyagok rendelése” című részt, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A nem támogatott képpalkotó egység cseréje [32.xy]

Vegye ki a képpalkotó egységet, majd helyezzen be támogatott egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Ezt a hibát az is okozhatja, ha olyan eredeti Lexmark képpalkotó egységet, például MICR egységet szerel be, amelyet nem ebbe a termékbe terveztünk.

A következő hibakódok azt jelzik, hogy nem eredeti Lexmark képpalkotó egység van behelyezve:



32.14
32.17
32.20
32.23
32.26
32.29
32.32
32.35
32.38

További információ: ["Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata" itt: 215. oldal.](#)

Megj.: Ha nincs csere képpalkotó egysége, tekintse meg a használati útmutató „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Visszaállítás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén, ha a nyomtató merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Válassza a **Nincs visszaállítás** elemet, ha nem kíván visszaállítani egyetlen nyomtatási feladatot sem. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van

Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840,01]

Nyomtasson a lapolvasó nélkül vagy forduljon a rendszergazdához.

Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02]

Próbálja meg az alábbi pontok valamelyikét a nyomtató kezelőpaneljén:

- Válassza ki a **Folytatás letiltott lapolvasóval** lehetőséget a kezdőképernyőre való visszatéréshez, majd vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Válassza ki az **Újraindítás és a lapolvasó automatikus engedélyezése** lehetőséget a feladat visszavonásához.

Megj.: A rendszer megpróbálja engedélyezni a lapolvasót.

- Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]


Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.


Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

A kijelölt feladat törléséhez érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtató vezérlőpaneljén. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.


Megj.: A vissza nem állított függő feladatok a merevlemezen maradnak, és nem hozzáférhetők.

Normál hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához. A nem érintőképernyős nyomtatók esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

A normál USB-port le van tiltva [56]

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzések:


- A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A feladat befejezéséhez helyezze be a hiányzó kellékanyagot.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A készülék Bizt. módban üzemel. Egyes beáll.ok lehet, hogy le v. tiltva, v nem várt ered. hoznak.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Túl sok frissítési opció van telepítve [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.


- 3 Távolítsa el a felesleges flash memóriát.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.


Nem formázott flash kártya észlelhető [53]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőjén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- Formázza a flash memóriát.

Megj.: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez. Nem érintőképernyős nyomtatótípusok esetében nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Nyomtatási problémák megoldása

- “Alapvető nyomtatóproblémák” itt: 253. oldal
- “Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkal” itt: 255. oldal
- “Papíradagolási problémák” itt: 258. oldal

Alapvető nyomtatóproblémák

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.</p> <p>Be van kapcsolva a nyomtató?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
<p>2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e Alvó vagy Hibernált üzemmódban.</p> <p>A nyomtató Alvó vagy Hibernált üzemmódban van?</p>	Nyomja meg az Alvás gombot, hogy felébressze a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik.</p> <p>A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz.
<p>4. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket.</p> <p>Működnek az egyéb elektromos berendezések?</p>	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató működik, akkor csatlakoztassa újból a többi elektromos berendezést.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p>5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e.</p> <p>A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: <ul style="list-style-type: none"> • A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele • A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port
<p>6. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektort sem kapcsolóval, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki.</p> <p>A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?</p>	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>7. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz.</p> <p>Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?</p>	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
<p>8. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel egyik vége a nyomtató egyik portjához, a másik vége pedig a számítógéphez, nyomtatószerverhez, kiegészítő vagy egyéb hálózati eszközökhöz csatlakozik-e.</p> <p>A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz?</p>	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábel biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz.
<p>9. lépés</p> <p>Ügyeljen, hogy minden hardverkiegészítőt megfelelően helyezzen be és minden csomagolóanyagot eltávolítson.</p> <p>Minden hardverkiegészítő megfelelően van behelyezve, és minden csomagolóanyag el van távolítva?</p>	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.	Kapcsolja ki a nyomtatót, távolítson el minden csomagolóanyagot, majd helyezze vissza a hardverkiegészítőket és kapcsolja be a nyomtatót.
<p>10. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő portbeállításokat választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban.</p> <p>Megfelelők a portbeállítások?</p>	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.	Használjon megfelelő nyomtatóillesztő-program-beállításokat.
<p>11. lépés</p> <p>Ellenőrizze a telepített nyomtató-illesztőprogram.</p> <p>A megfelelő nyomtató-illesztőprogram van telepítve?</p>	Ugorjon a(z) 12. lépéshez.	Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.
<p>12. lépés</p> <p>Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Működik a nyomtató?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés Nyomja meg az Alvó gombot a nyomtató kezelőpaneljén.</p> <p>Megjelenik az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Megjelenik a Kis türelmet és az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?</p>	A probléma megoldva.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd forduljon az ügyfélszolgálathoz .

Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkal

Belső kiegészítő nem észlelhető

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Megfelelően működik a belső kiegészítő?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e telepítve a vezérlőkártyába.</p> <p>a Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzathoz.</p> <p>b Győződjön meg róla, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve.</p> <p>c Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelő földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.</p> <p>Megfelelően van telepítve a belső kiegészítő a vezérlőkártyába?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a belső kiegészítőt a vezérlőkártyához.
<p>3. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában.</p> <p>Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítse újra a belső kiegészítőt.

Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő ki van-e jelölve. Előfordulhat, hogy a belső kiegészítőt kézzel fel kell vennie a nyomtató-illesztőprogramban, hogy nyomtatási feladatokhoz használhassa. További információkért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 46. oldal.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megfelelően működik a belső kiegészítő?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Az Internal Solutions Port működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy az Internal Solutions Port (ISP, belső megoldások port) telepítve van-e.</p> <p>a Telepítse az ISP-t. További információkért, lásd: "Internal Solutions Port telepítése" itt: 31. oldal.</p> <p>b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az ISP megjelenik-e a Telepített kiegészítők listában.</p> <p>Szerepel az ISP a Telepített kiegészítők listában?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott ISP-vel rendelkezik-e. Megj.: Másik nyomtatóból származó ISP esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze a kábelt és az ISP csatlakozását.</p> <p>a Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az ISP-hez.</p> <p>b Ellenőrizze, hogy az ISP-megoldás csatlakozókábele megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlő alaplapjának a csatlakozójába. Megj.: Az ISP-megoldás csatlakozókábelét a vezérlő alaplapjának csatlakozója színkóddal van ellátva.</p> <p>Megfelelően működik az Internal Solutions Port (ISP)?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Problémák a tálcával


Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Húzza ki a tálcat, majd próbálja meg a következők valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. • Ha egyedi méretű papírra nyomtat, ellenőrizze, hogy a papírvezetők a papír szélénél legyenek. • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. <p>b Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően zár-e.</p> <p>Működik a tálca?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Működik a tálca?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a tálca és a nyomtató felismeri-e. Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a tálca megjelenik-e a Telepített funkciók listában.</p> <p>Szerepel a tálca a menübeállítási oldalon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Tegye vissza a tálcat. További információ a tálcahoz mellékelt telepítési útmutatóban található.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a tálca elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban.</p> <p>Megj.: Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcat a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 46. oldal.</p> <p>Elérhető a tálca a nyomtató-illesztőprogramban?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya telepítve van-e.</p> <p>a Telepítse az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyát. További információért, lásd: "Internal Solutions Port telepítése" itt: 31. oldal.</p> <p>b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya megjelenik-e a Telepített kiegészítők listában.</p> <p>Szerepel az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya a Telepített kiegészítők listában?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott USB- vagy párhuzamos illesztőkártyával rendelkezik-e. Megj.: Másik nyomtatóból származó USB- vagy párhuzamos illesztőkártya esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő kábelt használja-e és az biztosan csatlakozik-e az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyához.</p> <p>A megfelelő kábelt biztosan csatlakozik az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyához?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Csatlakoztassa a kábelt az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya-csatlakozóhoz.

Papíradagolási problémák

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
<p>Kapcsolja be az Elakadás elhárítása funkciót.</p> <p>a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:</p> <p> > Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása</p> <p>b Az Elakadás elhárítása menüből a nyilakat megérintve lépjen a Be vagy az Auto elemre.</p> <p>c Érintse meg a Küldés gombot.</p> <p>Az elakadt oldal a hiba elhárítása után kinyomtatódik?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez. • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Ellenőrizze, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtat-e. <p>b Helyezze be a tálcát. Ha engedélyezve van az elakadáselhárítás, a nyomtatási feladatokat a rendszer automatikusan újból végrehajtja.</p> <p>Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>3. lépés</p> <p>a Olvassa el a papírelakadás elkerülésére vonatkozó tippeket. További információkért, lásd: "Papírelakadások elkerülése" itt: 226. oldal.</p> <p>b Kövesse az előírásokat, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot.</p> <p>Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.	A probléma megoldva.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

Művelet	Igen	Nem
<p>Ellenőrizze a teljes papírútvonalat, hogy van-e elakadt papír.</p> <p>a Távolítsa el az elakadt papírlapot.</p> <p>b A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a Folytatás gombot az üzenet törléséhez.</p> <p>Továbbra is látható a papírelakadást jelző üzenet?</p>	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	A probléma megoldva.

Nyomtatási problémák megoldása

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Függő feladatok listájában.</p> <p>Megj.: Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával.</p> <p>b Nyomtassuk ki a dokumentumokat.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat. <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladatscímet másolatként olvashatja be.</p> <p>Útmutatás Windows-felhasználók számára</p> <p>a Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelét.</p> <p>b A Nyomtatás és várakozás című részben válassza ki a Dokumentummásolatok megtartása lehetőséget.</p> <p>c Adja meg a PIN-kódot.</p> <p>d Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Macintosh-felhasználók számára</p> <p>a Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen.</p> <p>b Egyenként küldje el a feladatokat.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p>4. lépés</p> <p>a Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>5. lépés</p> <p>a Telepítsen nyomtatómemóriát.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatódtak a dokumentumok?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Hibaüzenet jelenik meg a flash meghajtó olvasásakor

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az elülső USB-porthoz.</p> <p>Megj.: A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz csatlakoztatta.</p> <p>A flash meghajtó az elülső USB-porthoz van csatlakoztatva?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa a flash meghajtót az elülső USB-porthoz.
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljén a jelzőfény zölden villog-e.</p> <p>Megj.: A zöld villogó fény azt jelzi, hogy a nyomtató foglalt.</p> <p>Zölden villog a jelzőfény?</p>	Várjon, amíg a nyomtató be nem fejezi a műveletet, tekintse meg a felfüggesztett feladatokat, majd nyomtassa ki a dokumentumokat.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hibaüzenet.</p> <p>b Törölje az üzenetet.</p> <p>A hibaüzenet továbbra is látható?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót.</p> <p>A kipróbált és jóváhagyott USB flash-memóriaeszközökre vonatkozóan információt itt talál: "Támogatott flash-meghajtók és fájltípusok" itt: 79. oldal.</p> <p>A hibaüzenet továbbra is látható?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>5. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy az USB-portot letiltotta-e a rendszertámogatást nyújtó szakember.</p> <p>A hibaüzenet továbbra is látható?</p>	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) módban.</p> <p>Megj.: Ha a nyomtató kijelzőjén megjelenik a Ready Hex (Hexadecimális kész) felirat, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza a Hexadecimális nyomkövetés kikapcsolása érdekében.</p> <p>A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van?</p>	Kapcsolja ki a Hexadecimális nyomkövetést.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a A nyomtató kezelőpaneljén válassza a Szabványos hálózat vagy [x] hálózat elemet, majd állítsa a SmartSwitch funkciót Bekapcsolva értékre.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Helytelen karakterek nyomtatódnak ki?</p>	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>a Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelét, és adja meg a papírtípust.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

a nagy feladatokat nem lehet leválogatni

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a A nyomtató kezelőpaneljének a Utófeldolgozás menüjében állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?</p>	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre.</p> <p>Megj.: A Szétválogatás funkció beállítása (1,1,1) (2,2,2) értékre a szoftverben felülírja az Utófeldolgozás menüben megadott beállítást.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?</p>	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse.</p> <p>Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?</p>	A probléma megoldódott.	Forduljon ügyfélszolgálathoz .

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a PDF-kimenet nyomtatási beállítása az összes betűtípus beágyazása legyen.</p> <p>További tudnivalók az Adobe Acrobat dokumentációjában találhatóak.</p> <p>b Hozzon létre új PDF-fájlt, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatódnak a fájlok?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>a Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban.</p> <p>b Kattintson a Fájl > Nyomtatás > Speciális > Nyomtatás képként > OK > OK elemre.</p> <p>Kinyomtatódnak a fájlok?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatás lelassul

Megjegyzések:

- Keskeny papírra nyomtatáskor a nyomtató csökkentett sebességgel nyomtat, hogy elkerülhető legyen a beégető egység károsodása.
- A nyomtató sebessége csökkentett lehet hosszabb ideig tartó vagy magasabb hőmérsékleten történő nyomtatás esetében is.

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égetőhenger típusának:</p> <p>Megj.: Használjon 110 V-os égetőhengert letter méretű papírhoz, illetve 220 V-osat A4-es méretű papírhoz.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Növekedett a nyomtatás sebessége?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a Cserélje le az égetőhengert. További információ az égetőhenger beszerelésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Növekedett a nyomtatás sebessége?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, és ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki.</p> <p>Megj.: Ha nem ez az alapértelmezett nyomtató, akkor a nyomtatni kívánt dokumentumoknál mindig ki kell választani a nyomtatót.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kijelzőjén, törölje az üzenetet.</p> <p>Megj.: A nyomtató az üzenet törlése után folytatja a nyomtatást.</p> <p>Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p>4. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a portok (USB, soros és Ethernet) működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz.</p> <p>Megj.: További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p>5. lépés</p> <p>a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?</p>	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
<p>6. lépés</p> <p>a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: "A nyomtatószoftver telepítése" itt: 46. oldal.</p> <p>Megj.: A nyomtatószoftver elérhető a http://support.lexmark.com webhelyen.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?</p>	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés A nyomtató környezetvédelmi beállításainak módosítása</p> <p>a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások</p> <p>b Válassza a Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód elemet, majd válassza a Ki elemet.</p> <p>Megj.: A Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód letiltásával növekedhet az energia- vagy kellékfogyasztás, vagy mindkettő.</p> <p>A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát, majd küldje újra a feladatot.</p> <p>A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>a Távolítsa el a nyomtató memóriájában tárolt függő feladatokat.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p>4. lépés</p> <p>a Tiltsa le az Oldalvédelem funkciót. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása > Oldalvédelem > Kikapcsolás</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p>5. lépés</p> <p>a Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
<p>6. lépés Telepítsen további nyomtatómemóriát, majd küldje újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.


A tálcá-összekapcsolás nem működik

Megjegyzések:

- A tálcák képesek a papírhosszúság érzékelésére.
- A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.


Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Nyissa ki a tálcákat és ellenőrizze, hogy ugyanolyan méretű és típusú papírt tartalmaznak-e.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióba vannak-e állítva az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen az összekapcsolni kívánt tálcákba töltött papírral.</p> <p>Megj.: Az összekapcsolni kívánt tálcák esetében egyeznie kell a papírméretnek és -típusnak.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.


Nem várt oldaltörések láthatók

Művelet	Igen	Nem
<p>Növelje a nyomtatási időtúllépést.</p> <p>a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:</p> <p> > Beállítások > Általános beállítások > Időtúllépések</p> <p>b Növelje a nyomtatási időtúllépést, majd érintse meg a Küldés lehetőséget.</p> <p>c Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?</p>	A probléma megoldva.	Ellenőrizze, hogy az eredeti fájlban nincsenek-e manuális oldaltörések.


Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

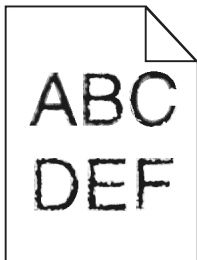

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató.</p> <p>1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:</p> <p> > Jelentések > Betűtípusok nyomtatása</p> <p>2 Érintse meg a PCL betűtípusok vagy a PostScript betűtípusok elemet.</p> <p>b Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához.</p> <p>c Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A nyomatok továbbra is tartalmaznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>a Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse számítógépére a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A nyomatok továbbra is tartalmaznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?</p>	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Levágott oldalak vagy képek

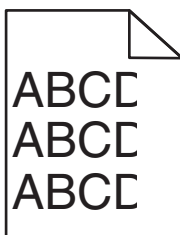


Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Le van vágva az oldal vagy kép?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>A papírméret és -típus megegyezik a tálcába betöltött papír paramétereivel?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	<p>Próbálkozzon az alábbiakkal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
<p>3. lépés</p> <p>a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Le van vágva az oldal vagy kép?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>4. lépés</p> <p>a Telepítse újra a képkötő egységet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vegye ki a festékkazettát. 2 Távolítsa el a képkötő egységet. <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Helyezze be a képkötő egységet, majd a kazettát. <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Le van vágva az oldal vagy kép?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Tömörített képek jelennek meg a nyomatokon

Mejj.: Letter méretű papírra 220 V-os-égetőhenger segítségével történő nyomtatáskor tömörített képek jelennek meg.

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égetőhenger típusának:</p> <p>Megj.: Használjon 110 V-os égetőhengert letter méretű papírhoz, illetve 220 V-osat A4-es méretű papírhoz.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Még mindig tömörített képek jelennek meg?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>a Cserélje le az égetőhengert. További információ az égetőhenger beszerelésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Még mindig tömörített képek jelennek meg?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.


Szürke háttér a nyomatokon

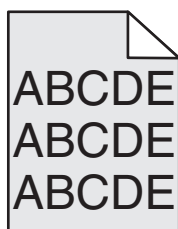

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a háttéreltávolítás engedélyezése kikapcsolt állapotban van.</p> <p>a Állítsa az Általános beállítások menüben a Háttér eltávolítása elemet bekapcsolt állapotba.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Eltűnt a háttér a nyomatokról?</p>	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Állítsa a toner sötétség értékét egy világosabb beállításra.</p> <p>a A Minőség menüben a festéksűrűség-beállításnál adjon meg egy kisebb értéket.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A gyári alapértelmezett érték a 4. • Ha a Nyomtatási mód értéke Csak fekete, akkor az 5-ös beállítás növeli a festéksűrűséget, és sötétíti a nyomtatási feladatokat. <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Eltűnt a háttér a nyomatokról?</p>	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>3. lépés Helyezze be ismét a festékkazettát.</p> <p>a Vegye ki a kazettát. b Kazetta behelyezése.. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Eltűnt a háttér a nyomatokról?</p>	A probléma megoldódott.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p>4. lépés Ellenőrizze, hogy ki van-e választva a törtszín háttér használata.</p> <p>a A törtszín háttér használatát az operációs rendszertől függően a Nyomtatás tulajdonságainál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Eltűnt a háttér a nyomatokról?</p>	A probléma megoldódott.	Kapcsolat ügyfélszolgálat hoz.


Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

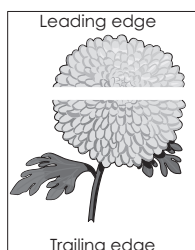

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p>3. lépés</p> <p>a Rázza meg a festéket a képkalkoló egységben.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkalkoló egységet. 2 Rázza meg határozottan a képkalkoló egységet. <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkoló egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Helyezze be újra a képkalkoló egységet, majd a kazettát. <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>4. lépés</p> <p>Cserélje ki a képkalkoló egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Helytelen margók a nyomatokon

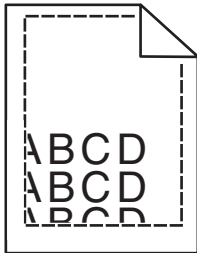

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Helyesek a margók?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	<p>Próbálkozzon az alábbiakkal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
<p>3. lépés</p> <p>a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Helyesek a margók?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Gyűrtött papír

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz.</p> <p>Megfelelő pozícióban vannak a hossz- és szélvezetők?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélvezetőket.
<p>2. lépés</p> <p>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításoknál.
<p>3. lépés</p> <p>a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig gyűrtött a papír?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig gyűrött a papír?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>5. lépés</p> <p>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p>Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig gyűrött a papír?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Nyomtatási hibák

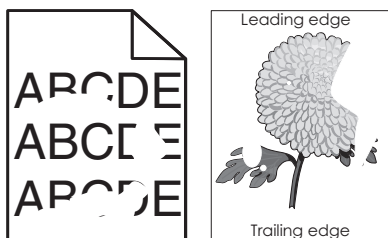

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a tálcába betöltött papírhoz.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig láthatók nyomtatási hibák?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>A nyomtatóbeállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál.
<p>3. lépés</p> <p>a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig láthatók nyomtatási hibák?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e.</p> <p>Durva felületű papírra nyomtat?</p>	<p>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p>	<p>Ugorjon a(z) 5. lépéshez.</p>
<p>5. lépés</p> <p>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p>Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig láthatók nyomtatási hibák?</p>	<p>Ugorjon a(z) 6. lépéshez.</p>	<p>A probléma megoldva.</p>
<p>6. lépés</p> <p>Cserélje ki a képkalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig láthatók nyomtatási hibák?</p>	<p>Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervízszerelőjéhez.</p>	<p>A probléma megoldva.</p>


A nyomtatás túl sötét

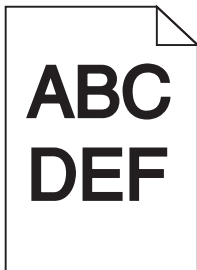

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötéttségét.</p> <p>Megj.: Az alapértelmezett érték a 8.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl sötét a nyomtat?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>A probléma megoldva.</p>

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: <ul style="list-style-type: none"> Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál. Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal, -felülettel és -súllyal.
<p>3. lépés</p> <p>a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl sötét a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e.</p> <p>Durva felületű papírra nyomtat?</p>	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a nyomtató kezelőpaneljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p>5. lépés</p> <p>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p>Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl sötét a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>6. lépés</p> <p>Cserélje ki a képkalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl sötét a nyomat?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtatás túl világos

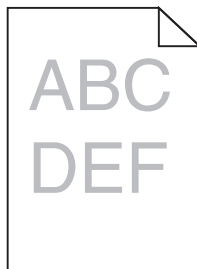

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében növelje a festék sötéttségét.</p> <p>Megj.: Az alapértelmezett érték a 8.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl világos a nyomtatás?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípust, -felületet és -súlyt a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
<p>3. lépés</p> <p>a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl világos a nyomtatás?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e.</p> <p>Durva felületű papírra nyomtat?</p>	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a nyomtató kezelőpaneljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
<p>5. lépés</p> <p>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p>Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl világos a nyomtatás?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p>6. lépés</p> <p>a Rázza meg a festéket a képpalkotó egységben.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képpalkotó egységet. <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a kazettát. <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl világos a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>7. lépés</p> <p>Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig túl világos a nyomat?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a képpalkotó egységen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a képpalkotó egységről. <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Helyezze be újra a képpalkotó egységet, majd a kazettát. <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>a Rázza meg a festéket a képpalkotó egységben.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képpalkotó egységet. <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Helyezze be újra a képpalkotó egységet, majd a kazettát. <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>3. lépés</p> <p>Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál




Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Telepítse újra a képpalkotó egységet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a kazettát. <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

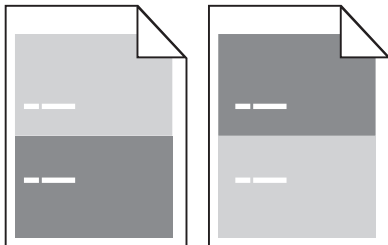


Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés Mérje le a hibák közötti távolságot. Ellenőrizze, hogy a hibák közötti távolság nem egyenlő-e az alábbiak egyikével:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97 mm (3,82 hüvelyk) • 47 mm (1,85 hüvelyk) • 38 mm (1,5 hüvelyk) <p>A hibák közötti távolság megegyezik valamelyik fenti mérettel?</p>	<p>Ugorjon a(z) 2. lépéshez.</p>	<p>1 Ellenőrizze, hogy a hibák közötti távolság nem egyenlő-e 80 mm-rel (3,15 hüvelykkel)</p> <p>2 Jegyezze le a távolságot, és forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.</p>
<p>2. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák?</p>	<p>Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.</p>	<p>A probléma megoldódott.</p>

Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

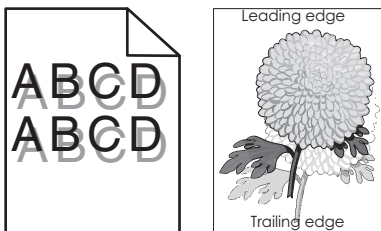


Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.</p> <p>A tálca a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
<p>2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>A tálca beállítása megfelel a betöltött papír típusának és súlyának?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal és -súllyal.
<p>3. lépés</p> <p>a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>4. lépés Cserélje ki a képkalkoló egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Ferde nyomtatás

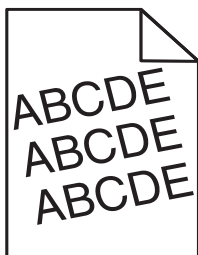



Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig torz a nyomat?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig torz a nyomat?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

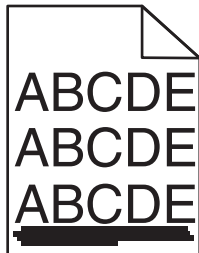

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípus és -súly beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
<p>3. lépés</p> <p>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p>Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>4. lépés</p> <p>a Telepítse újra a képpalkotó egységet.</p> <p>1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet.</p> <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p>2 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a kazettát.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>5. lépés</p> <p>Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

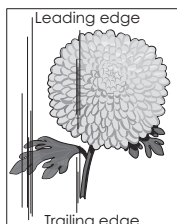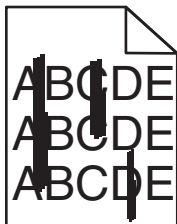

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	<p>Próbálkozzon az alábbiakkal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet, -típust és -súlyt a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírfelülettel, -típussal és -súllyal.
<p>3. lépés</p> <p>a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból.</p> <p>Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>a Telepítse újra a képkötő egységet.</p> <p>1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet.</p> <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <p>2 Helyezze be a képkötő egységet, majd a kazettát.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Szagatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>5. lépés</p> <p>Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Szagatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldva.

A nyomatokon festékfoltok vagy háttérnyalatok láthatók

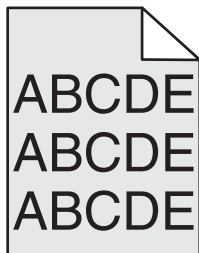

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Telepítse újra a képkötő egységet.</p> <p>a Vegye ki a képkötő egységet, majd helyezze be újra.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megjelennek festékfoltok vagy háttérnyalatok a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldódott.
<p>2. lépés</p> <p>Cserélje ki a képkötő egységet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Megjelennek festékfoltok vagy háttérnyalatok a nyomatokon?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com webhelyen vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldódott.

A festék lepereg

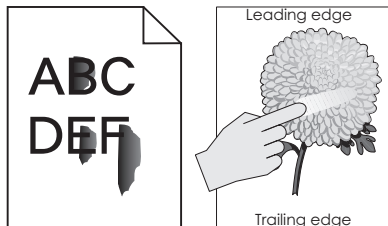

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés Ellenőrizze a papír típusát, textúráját és súlyát a nyomtató kezelőpaneljéről elérhető Papír menüben.</p> <p>A papírtípus, -textúra és -súly beállításai megfelelnek a tálcába betöltött papírnak?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
<p>2. lépés Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.


A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg

Művelet	Igen	Nem
<p>Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége


Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>A tálca papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségénél a Fólia beállítást.
<p>2. lépés</p> <p>a Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

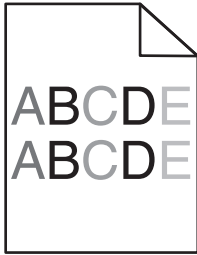

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

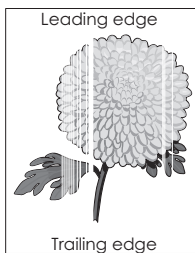

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e.</p> <p>a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>a Rázza meg a festéket a képpalkotó egységben.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képpalkotó egységet. <p>Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Helyezze be újra a képpalkotó egységet, majd a kazettát. <p>b Küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>5. lépés</p> <p>Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát.</p> <p>Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?</p>	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

- “A másoló nem válaszol” itt: 287. oldal
- “A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja” itt: 288. oldal
- “Gyenge másolási minőség” itt: 288. oldal
- “A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” itt: 290. oldal

A másoló nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet.</p> <p>Látható hiba- vagy állapotüzenet?</p>	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik.</p> <p>A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
<p>3. lépés</p> <p>Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Megjelent az Önteszt végrehajtása és a Kész üzenet?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését.</p> <p>Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.</p> <p>Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a beállított papírméret egyezik-e a tálcába töltött papír méretével.</p> <p>A nyomtató kezelőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben.</p> <p>Megegyezik a papírméret-beállítás a tálcába töltött papír méretével?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével, vagy töltsön a tálcába a papírméret beállításnak megfelelő papírt.
<p>3. lépés</p> <p>a Adja meg a papírméretet. A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg.</p> <p>b Küldje el újra a nyomtatási feladatot.</p> <p>A példányok nyomtatása megfelelő?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn.</p> <p>Hiba- vagy állapotüzenet jelenik meg?</p>	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét.</p> <p>Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.
<p>3. lépés</p> <p>Ha sötét foltok jelennek meg a nyomatokon, tisztítsa meg a szkennerrüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel.</p> <p>A lapolvasó üveglapja tiszta?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 213. oldal .

Művelet	Igen	Nem
<p>4. lépés</p> <p>Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét.</p> <p>a Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben.</p> <p>b A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét.</p> <p>c Ha a nyomtatás továbbra is halvány, cserélje ki a festékkazettát vagy a festékpátront.</p> <p>Megfelelő a nyomtatási minőség?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Lásd: “Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák” itt: 268. oldal.
<p>5. lépés</p> <p>Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét.</p> <p>Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.</p> <p>Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennervegre.
<p>6. lépés</p> <p>Ellenőrizze a másolás beállításait.</p> <p>A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.</p> <p>A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
<p>7. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy mintásak-e a nyomtatások.</p> <p>a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Másolás > Élesség > válasszon alacsonyabb beállítást Megj.: Ellenőrizze, hogy nincs-e beállítva nagyítás.</p> <p>b Küldje el újra a másolási feladatot.</p> <p>A nyomtatásokon minták jelennek meg?</p>	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	A probléma megoldódott.
<p>8. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy van-e a nyomtatásokon hiányzó vagy elmosódott szöveg.</p> <p>a A Másolás képernyőn állítsa be a következők beállításait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Élesség – Növelje az élesség beállítás értékét. • Kontraszt – Növelje a kontraszt beállítás értékét. <p>b Küldje el újra a másolási feladatot.</p> <p>Van a nyomtatásokon hiányzó vagy elmosódott szöveg?</p>	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	A probléma megoldódott.

Művelet	Igen	Nem
<p>9. lépés</p> <p>Ellenőrizze a kimenet alul- vagy túlexponáltságát.</p> <p>a A Másolás képernyőn állítsa be a következők beállításait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Háttéreltávolítás – Növelje a háttér eltávolításának beállítását. • Sötétség – Növelje a jelenlegi beállítás értékét. <p>b Küldje el újra a másolási feladatot.</p> <p>A nyomatok egyes oldalai alul- vagy túlexponáltak?</p>	<p>Forduljon az ügyfélszolgálathoz.</p>	<p>A probléma megoldódott.</p>

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
<p>Ellenőrizze, hogy nincsen-e valamilyen akadály a lapolvasó egység és a nyomtató között.</p> <p>a Nyissa fel a lapolvasó egységet.</p> <p>b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek miatt a lapolvasó egységet nem lehet lezárni.</p> <p>c Hajtsa le a lapolvasó egységet.</p> <p>Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?</p>	<p>A probléma megoldva.</p>	<p>Forduljon a ügyfélszolgálathoz.</p>

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

- “A hívó fél azonosítója nem jelenik meg” itt: 291. oldal
- “Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni” itt: 291. oldal
- “A készülékkel lehet faxot fogadni, de küldeni nem” itt: 294. oldal
- “A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem” itt: 294. oldal
- “A fax- és e-mail funkció nincs beállítva” itt: 295. oldal
- “A fogadott fax rossz minőségű” itt: 296. oldal

A hívó fél azonosítója nem jelenik meg

Művelet	Igen	Nem
<p>Forduljon a távközlési szolgáltatóhoz, és ellenőrizze, hogy az adott telefonvonalhoz tartozik-e hívóazonosító szolgáltatás.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha az Ön tartózkodási helyén több hívóazonosító minta is használható, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett beállításokat. Két beállítás áll rendelkezésre: FSK (1-es minta) és DTMF (2-es minta). • Az, hogy a Fax menü tartalmazza-e ezen beállítási lehetőségeket, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helyén használható-e többféle hívóazonosító minta. • A minta vagy kapcsoló helyes beállításával kapcsolatban forduljon távközlési szolgáltatójához. <p>Megjelenik a hívóazonosító?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet.</p> <p>Látható valamilyen hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn?</p>	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik.</p> <p>A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze a tápellátást</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén.</p> <p>Be van kapcsolva a nyomtató és a kijelzőn megjelenik az Üzemkész felirat?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót, majd várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az Üzemkész üzenet.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze a nyomtató csatlakozásait.</p> <p>Ha szükséges, ellenőrizze, hogy az alábbi berendezések kábelei megfelelően vannak-e csatlakoztatva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő <p>Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.

Művelet	Igen	Nem
<p>5. lépés</p> <p>a Ellenőrizze a fali telefonaljzatot.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Csatlakoztassa a telefonkábel a fali aljzathoz. 2 Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. 3 Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefonkábel a fali aljzatba. 4 Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor a telefonkábel egy másik fali aljzatba dugja. 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. <p>b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
<p>6. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik-e.</p> <p>A faxmodem analóg eszköz. Meghatározott eszközök csatlakoztathatók a nyomtatóhoz, így digitális telefonszolgáltatások is igénybe vehetők.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információért és R-interfészport igénylésével kapcsolatban forduljon ISDN-szolgáltatójához. • Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz. • Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. <p>A nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.

Művelet	Igen	Nem
<p>7. lépés</p> <p>Ellenőrizze a tárcsahangot.</p> <p>Hallotta a tárcsahangot?</p>	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	<ul style="list-style-type: none"> • Próbálja meg felhívni a faxszámot, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről. • Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, a faxküldés előtt várja meg, hogy a másik eszköz befejezze a kommunikációt. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.
<p>8. lépés</p> <p>Átmenetileg tiltsa le az egyéb berendezéseket (pl. üzenetrögzítőt, modemmel rendelkező számítógépet és telefonvonal frekvenciaosztót) a nyomtató és a telefonvonal között, majd próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni..</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.
<p>9. lépés</p> <p>a Átmenetileg tiltsa le a hívásvárakoztatást. Kérdezze meg a telefonszolgáltatótól, hogy a hívásvárakoztatás szolgáltatás milyen billentyűkombinációval tiltható le ideiglenesen.</p> <p>b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.
<p>10. lépés</p> <p>a Átmenetileg tiltsa le a hangpostafiók szolgáltatást. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz.</p> <p>Megj.: Ha egyszerre szeretné használni a hangpostafiókot és a nyomtatót, fontolja meg egy második telefonvonal csatlakoztatását a nyomtatóhoz.</p> <p>b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>11. lépés</p> <p>Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként.</p> <p>a Tárcsázza a faxszámot.</p> <p>b Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként.</p> <p>Tud faxot küldeni vagy fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A készülékkel lehet faxot fogadni, de küldeni nem

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató Fax üzemmódban van-e.</p> <p>A nyomtató fax üzemmódba állításához a kezdőképernyőn érintse meg a Fax gombot, majd küldje el a faxot.</p> <p>Megj.: A Multi Send alkalmazás nem támogatja az XPS kimeneti típust. Az XPS használatához használja a normál faxolási módot.</p> <p>Tud faxot küldeni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Helyezze be megfelelően az eredeti dokumentumot.</p> <p>Az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé kell betölteni, a lapolvasóba pedig nyomtatott oldalával lefelé kell behelyezni.</p> <p>Megj.: Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére</p> <p>Tud faxot küldeni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Állítsa be helyesen a parancsikonnevet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. <p>Tud faxot küldeni?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem



Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze a tálcát vagy az adagolót.</p> <p>Ha üres, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba.</p> <p>Tud faxot fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást.</p> <p>a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. <p>b Kattintson a Beállítások >> Faxbeállítások > >Analóg fax beállítása lehetőségre.</p> <p>c A Csengések a válaszig mezőben adja meg, hogy a nyomtató hány csöngés után fogadja a hívást.</p> <p>d Kattintson a Küldés gombra.</p> <p>Tud faxot fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.</p> <p>Tud faxot fogadni?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A fax- és e-mail funkció nincs beállítva

Megjegyzések:

- A hibaelhárítás előtt ellenőrizze, hogy a faxkábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- A jelzőfény pirosan villog, amíg nem állítja be a fax- és e-mail funkciót.

Művelet	Igen	Nem
<p>a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:</p> <p> > Beállítások > Általános beállítások > Kezdeti beállítás > Igen > Küldés</p> <p>b Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. A "Nyelv kiválasztása" képernyő jelenik meg a nyomtató kijelzőjén.</p> <p>c Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a  gombot.</p> <p>d Válassza ki a kívánt országot vagy régiót, majd érintse meg a Tovább gombot.</p> <p>e Válassza ki a kívánt időzónát, majd érintse meg a Következő gombot.</p> <p>f Válassza a Faxolás és E-mail lehetőséget, majd érintse meg a Tovább gombot.</p> <p>A fax- és az e-mail funkció be van állítva?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A fogadott fax rossz minőségű

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Kérje meg a faxot küldő személyt a következőkre:</p> <p>a Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum minősége megfelelő-e.</p> <p>b Növelje a fax beolvasási felbontását.</p> <p>c Küldje el újra a faxot.</p> <p>Megfelelő a faxnyomatási minőség?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét.</p> <p>a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.</p> <p>Megjegyzések:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. <p>b Kattintson a Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása lehetőségre.</p> <p>c A Maximális sebesség menüben kattintson a következők egyikére:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 <p>d Kattintson a Küldés elemre, majd újból küldje el a faxot.</p> <p>Megfelelő a faxnyomatási minőség?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Cserélje ki a tonerkazettát.</p> <p>Ha megjelenik A kazetta kifogyóban [88.xy] üzenet, cseréljen festékkazettát, majd újból küldje el a faxot.</p> <p>Megfelelő a faxnyomatási minőség?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

- “Nem lehet beolvasni a számítógépről” itt: 297. oldal
- “A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be” itt: 297. oldal
- “Rossz minőségű a beolvasott kép” itt: 297. oldal
- “A beolvasási feladat nem sikerült” itt: 298. oldal

- “A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” itt: 299. oldal
- “A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép” itt: 299. oldal
- “A lapolvasó nem válaszol” itt: 300. oldal

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és a nyomtató kijelzőjén megjelenik-e a Kész üzenet a beolvasást megelőzően.</p> <p>Megjelenik a kijelzőn a Kész üzenet a beolvasást megelőzően?</p>	Ugorjon az 3. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?</p>	Törölje az esetleges hibaüzeneteket.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait.</p> <p>További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.</p> <p>Megfelelően vannak csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei?</p>	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be

Művelet	Igen	Nem
<p>Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését.</p> <p>Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.</p> <p>Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?</p>	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

Rossz minőségű a beolvasott kép

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hibaüzenet a kijelzőn.</p> <p>Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?</p>	Törölje a hibaüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét.</p> <p>Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.

Művelet	Igen	Nem
<p>3. lépés</p> <p>Tisztítsa meg a szkennerrüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel.</p> <p>A lapolvasó üveglapja tiszta?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 213. oldal.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét.</p> <p>Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.</p> <p>Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?</p>	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegre.
<p>5. lépés</p> <p>Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben. • A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. • Ha a nyomat halvány, cseréljen tonerkazettát. <p>Megfelelő a nyomtatási minőség?</p>	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 268. oldal.
<p>6. lépés</p> <p>Ellenőrizze a beolvasási beállításokat</p> <p>A Beolvasás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.</p> <p>A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?</p>	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
<p>7. lépés</p> <p>Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.</p> <p>A megnövelt felbontásának köszönhetően jobb minőségű lett a kimenet?</p>	A probléma megoldott.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket.</p> <p>Győződjön meg róla, hogy a hálózati vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz.</p> <p>Biztonságosan csatlakoznak a kábelek?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy nincs-e már használatban a megadott név.</p> <p>A megadott fájlnev már használatban van?</p>	Módosítsa a fájlnevet.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a dokumentumot vagy fotót, amelyet beolvasni kíván, nem nyitotta-e meg egy másik alkalmazásban, vagy nem használja-e egy másik felhasználó.</p> <p>A fájlt, amelybe beolvasni kíván, nem nyitotta meg egy másik alkalmazás vagy felhasználó?</p>	Zárja be a fájlt, amelybe beolvasni kíván.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p>4. lépés</p> <p>Jelölje be vagy az Időbélyeg hozzáfűzése, vagy a Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között.</p> <p>Az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőség be van jelölve a célhely konfigurációs beállításai között?</p>	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Jelölje be az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
<p>Ellenőrizze, hogy a lapolvasó egységben van-e valamilyen akadály.</p> <p>a Nyissa fel a lapolvasó egységet.</p> <p>b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy felnyissa a lapolvasó egységet.</p> <p>c Hajtsa le a lapolvasó egységet.</p> <p>Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy más alkalmazás nem akadályozza-e a beolvasást.</p> <p>Zárja be a nem használt programokat.</p> <p>Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
<p>2. lépés</p> <p>Válasszon kisebb beolvasási felbontást.</p> <p>Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?</p>	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	A probléma megoldva.

A lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.</p> <p>Be van kapcsolva a nyomtató?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
<p>2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.</p> <p>A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?</p>	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábel biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
<p>3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik.</p> <p>A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?</p>	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
<p>4. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval.</p> <p>A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?</p>	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p>5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz.</p> <p>Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?</p>	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
<p>6. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket.</p> <p>Működnek az egyéb elektromos berendezések?</p>	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató nem működik, csatlakoztassa újra a többi elektromos berendezést, majd folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
<p>7. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.</p> <p>Működik a nyomtató és a lapolvasó?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Alkalmazáshiba történt

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés A szükséges adatokat a rendszernaplóban találhatja meg.</p> <p>a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, a következőket teheti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. <p>Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.</p> <p>b Kattintson a Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Rendszer lapon a > Napló elemre.</p> <p>c A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot.</p> <p>d Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az Elküldés elemre.</p> <p>Hibaüzenet jelenik meg a naplóban?</p>	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.
<p>2. lépés Oldja meg a hibát. Most már működik az alkalmazás?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Művelet	Igen	Nem
<p>1. lépés</p> <p>a Kapcsolja be a nyomtatót.</p> <p>b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.</p> <p>c Nyomja le az Enter billentyűt.</p> <p>Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
<p>2. lépés</p> <p>Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről.</p> <p>a Nézze meg a nyomtató IP-címét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt <p>Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.</p> <p>b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be az IP-címet.</p> <p>Megj.: A hálózati beállításoktól függően a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: https:// ehelyett: http://, a beágyazott webkiszolgáló eléréséhez.</p> <p>c Nyomja le az Enter billentyűt.</p> <p>Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
<p>3. lépés</p> <p>Ellenőrizze, hogy a hálózat működik-e.</p> <p>a Nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt.</p> <p>b Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a Csatlakoztatva.</p> <p>Megj.: Ha az állapot értéke Nincs csatlakoztatva, akkor lehet, hogy a csatlakozás szakaszos, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.</p> <p>c Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.</p> <p>d Nyomja le az Enter billentyűt.</p> <p>Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
<p>4. lépés</p> <p>Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait.</p> <p>a Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található.</p> <p>b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét.</p> <p>c Nyomja le az Enter billentyűt.</p> <p>Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?</p>	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
<p>5. lépés</p> <p>Ideiglenesen tiltsa le a webes proxy kiszolgálókat.</p> <p>A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is.</p> <p>Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?</p>	A probléma megoldva.	Forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszama

Látogasson el a <http://support.lexmark.com> címre e-mailes vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: <http://support.lexmark.com>.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark MX410de, MX417de, MX510de, MX511de, MX511dhe, MX517de

Gép típusa:

7015

Modell(ek):

470, 630, 670, 675

Megjegyzés a kiadáshoz

2017. november

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark logó, a MarkNet, az AccuRead és a MarkVision a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft és a Windows bejegyzett védjegyek vagy a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria®, a Mopria® logó és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatásvédjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
Gillsans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	Egyoldalas: 55 (MX410, MX417), 56 (MX510, MX511, MX517); kétoldalas: 53 (MX410, MX417), 54 (MX510, MX511, MX517)
Beolvasás	55
Másolás	55
Kész	n. a.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Szállítási hőmérséklet	-40–43,3°C (-40–110°F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	1–35°C (34–95°F) 8–80% RH

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahaznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés



Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 12 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIIb (3b) lézer is, amely a 655-675 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerülhet kapcsolatba Class I feletti lézersugárással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy az előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zrčima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Teljesítményfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	560 (MX410, MX417); 600 (MX510, MX511, MX517)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	580 (MX410, MX417); 620 (MX510, MX511, MX517)
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	25 (MX410, MX417); 30 (MX510, MX511, MX517)
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	12 (MX410, MX417); 14 (MX510, MX511, MX517)
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	3,2 (MX410, MX417); 3,5 (MX510, MX511, MX517)
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0.4
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszideje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Befagyasztott üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával
- Az Alvás/Hibernált gomb használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az EK Tanács 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelveiben lefektetett védelmi követelményeknek, melyek a tagállamok elektromágneses kompatibilitásra, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések biztonságára, az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó jogszabályainak közelítéséről és harmonizációjáról szólnak.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldalról szerezhető be:

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ez a termék megfelel az EN 55022 és az EN 55032 B osztályú előírásoknak, valamint az EN 60950-1 vagy az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek a telekommunikációs végberendezéseket (például faxkészülék) tartalmazó termékekre vonatkoznak.

Index

Számok

- 250 lapos tálca
beszerelés 42
- 250 lapos tálca beszerelése 42
- 550 lapos tálca
beszerelés 42
- 550 lapos tálca beszerelése 42

[

- [papírforrás] módosítása erre:
[egyéni karakterlánc] betöltési
mód: [papírtájolás] 236
- [papírforrás] módosítása erre:
[egyéni típusnév], betöltési mód:
[tájolás] 237
- [papírforrás] módosítása erre:
[papírméret] betöltési mód:
[tájolás] 237
- [papírforrás] módosítása erre:
[papírtípus] [papírméret] betöltési
mód: [tájolás] 237
- [x] egyéni típus
egyéni név létrehozása 64
módosítás, papírtípus 65
- [x] hálózat menü 145
- [x] hálózati szoftverhiba [54] 245

A

- a fax első beállítása 104
az Embedded Web Server
használat 104
- a fax- és e-mail funkció nincs
beállítva 295
- A Faxállomásnév nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 240
- A Faxállomásszám nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 240
- A faxkiszolgálón a „Címjegyzék
formátuma” nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 239
- A faxmemória megtelt 239
- A faxpartíció nem működik.
Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 239

- A feladat befejezéséhez
kellékanyag szükséges 251
- A festékkazettában nagyon
kevés a festék, [x] becsült
hátralévő oldal [88.xy] 236
- a festékmennyiség beállítása 76
- A hiányzó képalkotó egység
cseréje [31.xy] 248
- a hibernálási üzemmód
használat 206
- A karbantartókészlet kifogyóban
[80.xy] 244
- A karbantartókészlet majdnem
kifogyott [80.xy] 245
- A kazetta fogyóban [88.xy] 236
- A kazetta kifogyóban [88.xy] 236
- A képalkotó egység kifogyóban
[84.xy] 240
- A képalkotó egység majdnem
kifogyott, [x] becsült hátralévő
oldal [84.xy] 240
- A készülék bizt. módban üzemel.
Egyes beáll.ok lehet, hogy le v.
tiltva, v nem várt ered.
hoznak. 251
- a kezdőképernyő bemutatása 16
- a kezdőképernyő gombjai
ismertetés 16
- a kimeneti fájl típusának
módosítása
e-mail küldése 99
- A konfiguráció módosult,
bizonyos felfüggesztett
feladatokat nem állított vissza
[57] 238
- A lapolvasó aut. lapadagolójának
fedele nyitva van 250
- a lapolvasó nem válaszol 300
- A lapolvasót a [840.01]
rendszergazda letiltotta 250
- A lemez megtelt [62] 238
- A lemezt formázni kell a
készülékben való használat
előtt. 239
- a másolat minőségének
beállítása 88
- A meghibásodott képalkotó
egység cseréje [31.xy] 248

- A memória megtelt [38] 245
- A memória megtelt, nem
nyomtathatók faxok 245
- a merevlemez-memória
törlése 209
- A nem Lexmark által gyártott
[supply type] kellékről több
információt talál a Felhasználói
kézikönyvben [33.xy] 245
- A nem támogatott kazetta
cseréje [32.xy] 249
- A nem támogatott képalkotó
egység cseréje [32.xy] 249
- a normál tálca betöltése 53
- a nyomtatás lelassul 264
- a nyomtató csatlakoztatása
megkülönböztető csengési
szolgáltatáshoz 115
- a nyomtató helyének
kiválasztása 11
- a nyomtató merevlemezének
eltávolítása 41
- a nyomtató merevlemezének
titkosítása 210
- a nyomtató merevlemezének
törlése 209
- A nyomtató újraindult. Lehet,
hogy az utolsó feladat nincs
befejezve. 246
- a nyomtató üres lapokat ad ki a
nyomtatásnál 278
- a nyomtató-merevlemez
lelelejtése 208
- a nyomtatószoftver telepítése 46
- a papír kiválasztása 69
- A szabványos USB-csatlakozó le
van tiltva [56] 251
- a vezeték nélküli hálózat
beállítása
beépített webkiszolgáló
használat 50
- a virtuális kijelző ellenőrzése
az Embedded Web Server
használat 223
- adaptercsatlakozó 112
- ADF elválasztógörgő
rendelés 217

- AirPrint
 - használat 77
 - Aktív NIC menü 144
 - Alapértelmezett forrás menü 134
 - alkalmazások
 - ismertetés 20
 - kezdőképernyő 21
 - alkalmazások a kezdőképernyőn
 - információ keresése 21
 - konfigurálás 21
 - alkatrészei
 - állapot ellenőrzése 214
 - ellenőrzés a nyomtató
 - kezelőpaneljéről 214
 - ellenőrzés az Embedded Web Server használatával 214
 - használat, eredeti Lexmark 215
 - alkatrészek állapota
 - ellenőrzés 214
 - alvó gomb
 - a nyomtató kezelőpanelje 15
 - Alvó üzemmód
 - beállítás 206
 - alvó üzemmód beállítása 206
 - AppleTalk menü 150
 - automatikus lapadagoló
 - másolás 83
 - Automatikus lapadagoló
 - ferdeségének igazítása
 - beolvasási beállítások 132
 - e-mail-beállítások 102
 - faxbeállítások 125
 - másolási beállítások 95
 - az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése 214
 - az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése 214
 - az Embedded Web Server megnyitása 19
 - az Embedded Web Servert nem lehet megnyitni 301
 - az érintőképernyő gombjainak használata 17
 - az opcionális tálca betöltése 53
 - Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 247
 - Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 250, 252
 - az Űrlapok és kedvencek használata 76
- Á**
- Általános beállítások menü 158
 - átfedés
 - másolási beállítások 94
 - átviteli napló
 - beolvasási beállítások 131
 - e-mail-beállítások 102
 - faxbeállítások 125
- B**
- beállítás
 - papírméret 53
 - papírtípus 53
 - TCP/IP-cím 147
 - Beállítások menü 193
 - belső kiegészítők 26
 - belső kiegészítők beszerelése
 - nyomtatóillesztő 46
 - belső megoldásport
 - beszerelése 31
 - beolvasás
 - flash meghajtóról 129
 - gyorsmásolás 83
 - számítógépre az Embedded Web Server használatával 128
 - beolvasás előképe
 - faxbeállítások 124
 - beolvasás flash-meghajtóra 129
 - beolvasás hálózati
 - célhelyekre 126
 - Beolvasás hálózatra
 - beállítás 24
 - használata 126
 - beolvasás képernyő
 - tartalom forrása 131
 - tartalom típusa 131
 - Beolvasás számítógépre
 - beállítás 129
 - beolvasás számítógépre 129
 - Embedded Web Server
 - használata 128
 - beolvasási beállítások
 - átviteli napló 131
 - Automatikus lapadagoló
 - ferdeségének igazítása 132
 - egyéni feladat 132
 - eredeti méret 130
 - fájlnév 130
 - felbontás 130
 - Küldés módja 130
 - Lapolvasási előnézet 131
 - Mentés parancsiként 130
 - oldalbeállítás 131
 - sötétség 130
 - speciális képalkotás 132
 - szél törlése 132
 - beolvasással kapcsolatos
 - hibaelhárítás
 - a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 299
 - a beolvasási feladat nem sikerült 298
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 290, 299
 - nem lehet beolvasni a számítógépről 297
 - részleges dokumentum- vagy fényképbeolvasások 297
 - betöltés
 - tálcák 53
 - többcélú adagoló 58
 - betűtípusminták listája
 - nyomtatás 81
 - betűtípusminták listájának
 - nyomtatása 81
 - billentyűzet
 - nyomtató kezelőpanelje 15
 - bizalmas adatok
 - védelmére vonatkozó információk 211
 - bizalmas feladatok
 - nyomtatási beállítások
 - módosítása 81
 - biztonság
 - titkosított nyomtatási beállítások
 - módosítása 81
 - Biztonsági ellenőrzési napló
 - menü 156
 - biztonsági információk 7, 8, 9
 - biztonsági nyílás 45
 - biztonsági weblap
 - hol található 211
 - Bonyolult oldal, lehet, hogy bizonyos adatokat nem nyomtatott ki [39] 238
 - borítékok
 - behelyezés a többcélú adagolóba 58
 - tippek a használathoz 66
- C**
- címjegyzék használatával
 - faxküldés 118

címke, papír
 tippek a használathoz 67
 címzett(ek)
 e-mail-beállítások 100

Cs

csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz
 a Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata 49
 a vezeték nélküli beállítás varázsló használatával 48
 beépített webkiszolgáló használata 50
 PBC, gombnyomásos beállítás használata 49
 Csendes üzemmód 205
 csere
 festékkazetta 218
 képkötő egység 219
 Cserélje ki a festékkazettát, 0 becsült hátralévő oldal [88.xy] 247
 Cserélje ki a karbantartó készletet [80.xy] 248
 Cserélje ki a képkötő egységet, 0 becsült hátralévő oldal [84.xy] 248
 Csereméret menü 137
 csíkok jelennek meg 286
 Csukja be az elülső ajtót 238

D

Dátum és idő beállítása menü 156
 dátum és idő, fax beállítás 116
 digitális előfizetői vonal (DSL) fax beállítása 108
 digitális telefonszolgáltatás fax beállítása 111
 dokumentumok, nyomtatás nyomtatás
 mobileszközről 77, 78
 számítógépről 76
 DSL-szűrő 108

E

e-mail
 leállítás 99

e-mail képernyő
 lehetőségek 100, 102
 e-mail küldés megszakítása 99
 e-mail küldése
 a nyomtató kezelőpaneljének használata 97
 címjegyzék használatával 98
 e-mail funkció beállítása 96
 parancsikon-szám használatával 98
 parancsikonok létrehozása a nyomtató kezelőpaneljének használatával 97
 parancsikonok létrehozása az Embedded Web Server segítségével 96
 tárgysor hozzáadása 99
 üzenetsor hozzáadása 99
 e-mail küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével 97
 e-mail küldési lehetőség beállítás 96
 e-mail parancsikonok, létrehozás az Embedded Web Server használata 96
 e-mail, küldés
 címjegyzék használatával 98
 parancsikon-szám használatával 98
 e-mail-beállítások
 átviteli napló 102
 Automatikus lapadagoló ferdességének igazítása 102
 címzett(ek) 100
 egyéni feladat 102
 eredeti méret 100
 felbontás 100
 Küldés módja 100
 Mentés parancsikonként 100
 oldalbeállítás 101
 sötétség 100
 speciális képkötés 102
 szél törlése 102
 tárgy 100
 üzenet 100
 e-mail-beállítások menü 178
 Egyéb menü 154
 egyetlen nyomtatási elosztás 286
 egyéni feladat
 beolvasási beállítások 132
 e-mail-beállítások 102

faxbeállítások 124
 másolási beállítások 95
 egyéni név
 konfigurálás 65
 egyéni név létrehozása papírtípus 64
 Egyéni nevek menü 142
 egyéni papírtípusnév hozzárendelés 64
 Egyéni szkennelési méretek menü 142
 Egyéni típusok menü 141
 Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredeti dokumentumokat a lapolvasóból [2yy.xx] 250
 Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a [2yy.xx] lapolvasóból 250
 elakadások
 elkerülés 226
 elakadások helyének azonosítása 227
 elválasztólapok
 másolási beállítások 94
 elválasztólapok másolatok közé helyezése 89
 Embedded Web Server
 a fax első beállítása 104
 az alkatrészek állapotának ellenőrzése 214
 beolvasás számítógépre használata 128
 e-mail parancsikonok létrehozása 96
 e-mail riasztások beállítása 223
 faxcél parancsikon létrehozása 119
 fényerő módosítása 206
 FTP-parancsikon létrehozása 126
 hálózati beállítások 223
 hozzáférés 19
 hozzáférési probléma 301
 kellékek állapotának ellenőrzése 214
 rendszergazdai beállítások 223
 titkosított nyomtatási beállítások módosítása 81
 Embedded Web Server
 Administrator's Guide (Embedded

Web Server - Rendszergazdai
kézikönyv)
hol található 211
Embedded Web Server,
biztonság: Rendszergazdai
útmutató
hol található 223
eredeti méret
beolvasási beállítások 130
e-mail-beállítások 100
Ethernet beállítás
előkészítés 47
Ethernet hálózat
Ethernet-nyomtatás
beállításának előkészítése 47
Ethernet-csatlakozó 45
e-mail riasztások
alacsony kellékanyagszint 223
beállítás 223
papírelakadás 223
e-mail riasztások beállítása 223

É

érintőképernyő
gombok, használata 17

F

fájlnév
beolvasási beállítások 130
fax
küldés a kezelőpanel
segítségével 117
küldés ütemezett időben 118
fax beállítása
digitális telefonszolgáltatás 111
DSL-kapcsolat 108
normál telefonvonalas
kapcsolat 104
ország-, illetve
régióspecifikus 112
VoIP 109
fax küldése a nyomtató
kezelőpanelje segítségével 117
fax küldése a számítógép
segítségével 117
fax- és e-mail funkció
beállítás 295
fax- és e-mail funkció
beállítása 295
faxbeállítás
digitális telefonszolgáltatás 111
DSL-kapcsolat 108
normál telefonvonalas
kapcsolat 104
ország-, illetve
régióspecifikus 112
VoIP-kapcsolat 109
faxbeállítások
átviteli napló 125
Automatikus lapadagoló
ferdeségének igazítása 125
beolvasás előképe 124
egyéni feladat 124
felbontás 124
későbbi küldés 124
oldalbeállítás 124
sötétség 124
speciális képalkotás 124
szél törlése 125
tartalom forrása 123
tartalom típusa 123
faxcél parancsikon létrehozása
az Embedded Web Server
használata 119
faxküldés
címjegyzék használatával 118
gyorstárcsázó elemek
segítségével 118
faxküldés ütemezett időben 118
faxnapló
megtekintés 121
faxnapló megjelenítése 121
faxnév, beállítás 116
faxok tartása 122
faxok továbbítása 123
faxolás
a nyomtató konfigurálása a
nyári időszámítás
követésére 116
dátum és idő beállítása 116
fax beállítása 104
fax világosítása vagy
sötétítése 120
faxfeladat törlése 121, 122
faxküldés ütemezett időben 118
faxnapló megjelenítése 121
faxok tartása 122
faxok továbbítása 123
faxszám beállítása 116
kéretlen faxok blokkolása 121
kimenő faxon szereplő név
beállítása 116
módosítás, felbontás 120

parancsikonok létrehozása a
nyomtató kezelőpaneljének
használatával 120
parancsikonok létrehozása az
Embedded Web Server
segítségével 119
Faxolás üzemmód (Analog fax
beállítása) menü 169
faxolással kapcsolatos
hibaelhárítás
a készülékkel lehet faxot
küldeni, de fogadni nem 294
faxok fogadhatók, de nem
küldhetők 294
fogadott fax rossz
minőségű 296
hívó azonosítója nem jelenik
meg 291
nem lehet faxot küldeni vagy
fogadni 291
faxszám beállítása 116
faxszám, beállítás 116
fedőlap beállítása
másolási beállítások 94
fejléc
behelyezés 90
fejléc vagy lábléc
beillesztése 90
fejléc/lábléc
másolási beállítások 94
fejléces papír
behelyezés a többcélú
adagolóba 58
másolás 85
tippek a használathoz 66
Feladat-nyilvántartás menü 196
felbontás
beolvasási beállítások 130
e-mail-beállítások 100
faxbeállítások 124
felbontás, fax
módosítás 120
felejtő memória 208
törlés 208
felejtő memória törlése 208
felfüggesztett feladatok
nyomtatása
Macintosh számítógépről 81
Windows rendszeren 81

- felfüggesztett nyomtatási feladatok
 - nyomtatás Macintosh számítógépről 81
 - nyomtatás Windows rendszerből 81
 - fennmaradó oldalak száma
 - becslés 214
 - fénykép
 - másolás 84
 - festék sötétsége
 - beállítás 76
 - festékkazetta
 - csere 218
 - festékkazetták
 - rendelés 215
 - újrahasznosítás 207
 - firmware-kártya 26
 - flash meghajtó
 - nyomtatás róla 78
 - flash meghajtók
 - támogatott fájltypusok 79
 - Flash-meghajtó menü 187
 - Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy] 244
 - Fogyóban a képkalkáló egység [84.xy] 240
 - fóliák
 - behelyezés a többcélú adagolóba 58
 - másolás 84
 - tippek 66
 - FTP-beállítások
 - FTP-cím 130
 - FTP-beállítások menüje 183
 - FTP-cím
 - FTP-beállítások 130
 - parancsikok létrehozása a nyomtató kezelőpaneljének használatával 127
 - FTP-címre, beolvasás
 - a nyomtató kezelőpaneljének használata 127
 - parancsikon-szám használatával 128
 - FTP-parancsikon létrehozása az Embedded Web Server használata 126
 - függő feladatok 80
 - nyomtatás Macintosh számítógépről 81
 - nyomtatás Windows rendszerből 81
 - függőleges vonalak jelennek meg 286
 - fűzet létrehozása
 - másolási beállítások 95
- G**
- Gazdaságos mód beállítás 204
 - Gombnyomós beállítás
 - használata 49
 - gombok, érintőképernyő
 - használat 17
 - Google Cloud Print
 - használat 77
- Gy**
- gyári alapértelmezett beállítások
 - visszaállítás 225
 - gyári alapértelmezett értékek
 - visszaállítása 225
 - gyorstárcsázó elemek
 - segítségével
 - faxküldés 118
 - gyorstárcsázó elemek, létrehozás
 - e-mail 96
 - e-mail képernyő 97
 - fax címzettje 119, 120
 - FTP célállomás 126
 - FTP-cím 127
- H**
- hálózatbeállítási oldal
 - nyomtatása 52
 - hálózati beállítások
 - Embedded Web Server 223
 - hálózati beállítások oldala
 - nyomtatás 52
 - Hálózati jelentések menü 146
 - Hálózati útmutató
 - hol található 223
 - hangposta
 - beállítás 104
 - hardverkiegészítők hozzáadása
 - nyomtatóillesztő 46
 - hardverkiegészítők, hozzáadás
 - nyomtatóillesztő 46
 - Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 248
 - Helyezzen a többcélú adagolóba:
 - [egyéni karakterlánc] [tájolás] 242
 - Helyezzen a többcélú adagolóba:
 - [egyéni típusnév] [tájolás] 242
 - Helyezzen a többcélú adagolóba:
 - [papírméret] tájolás 242
 - Helyezzen a többcélú adagolóba:
 - [papírtípus] [papírméret] [tájolás] 243
 - Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 247
 - Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 239
 - Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 239
 - hibaelhárítás
 - a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 295
 - a lapolvasó nem válaszol 300
 - alapvető nyomtatóproblémák megoldása 253
 - alkalmazáshiba történt 301
 - az Embedded Web Server nem nyitható meg 301
 - nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 253
 - hibaelhárítás, beolvasás
 - a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 299
 - a beolvasási feladat nem sikerült 298
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 290, 299
 - nem lehet beolvasni a számítógépről 297
 - részleges dokumentum- vagy fényképbeolvasások 297
 - hibaelhárítás, faxolással kapcsolatos
 - a készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem 294
 - faxok fogadhatók, de nem küldhetők 294
 - fogadott fax rossz minőségű 296
 - hívó azonosítója nem jelenik meg 291
 - nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 291

- hibaelhárítás, kijelző
a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 255
- hibaelhárítás, másolással
- kapcsolatos
a másoló nem válaszol 287
gyenge másolási minőség 288
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 290, 299
részleges dokumentum- vagy fényképmásolatok 288
rossz minőségű a beolvasott kép 297
- hibaelhárítás, nyomtatás
a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 262
a feladatok nem nyomtatódnak ki 264
a nagy feladatokat nem lehet leválogatni 263
a nyomtatás lelassul 264
a nyomtatás rossz tálcából történik 262
a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 266
a tálcá-összekapcsolás nem működik 267
a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 263
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 258
bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 260
helytelen karakterek a nyomtatásban 262
helytelen margók a nyomtatásokon 272
hiba a flash-meghajtó olvasása közben 261
nem várt oldaltörések láthatók 267
papír gyakran elakad 259
papírmeghajlás 273
- hibaelhárítás, nyomtatási minőség
a nyomtatásokon festékpöttyök jelennek meg 285
a nyomtatás túl sötét 275
a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 279
- árnyékképek jelennek meg a nyomtatásokon 280
egyenetlen nyomtatási eloszlás 286
eltorzult nyomtatás 281
fehér csíkok a lapon 286
festékfoltok vagy háttérárnyalatok 284
gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 285
ismétlődő nyomtatási hibák jelennek meg a nyomtatásokon 280
ledörzsölődik a festék 285
levágott oldalak vagy képek 268
nyomtatás túl világos 277
nyomtatási hibák 274
recés a karakterek széle 268
szaggatott függőleges vonalak 283
szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatásokon 282
szürke háttér nyomtatásokon 270
tömörített képek jelennek meg a nyomtatásokon 269
üres oldalak 278
vízszintes vonalak jelennek meg a nyomtatásokon 271
- hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
belső kiegészítő nem érzékelhető 255
Internal Solutions Port 256
tálcával kapcsolatos problémák 257
USB-/párhuzamos illesztőkártya 258
- hibaelhárítás, papíradagolás
az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 259
- Hibás flash-kártya [51] 238
Hibernálási üzemmód használat 206
HTML-menü 202
- I**
Ideiglenes adatfájlok törlése menü 155
- ikonok a főképernyőn elrejtés 20
megjelenítés 20
ikonok elrejtése a kezdőképernyőn 20
ikonok megjelenítése a főképernyőn 20
információk a nyomtatóról hol található 10
Internal Solutions Port beszerelés 31
hibaelhárítás 256
IP-cím, nyomtató keresés 19
IPv6 menü 148
ismétlődő nyomtatási hibák jelennek meg a nyomtatásokon 280
- J**
jelentések megtekintés 224
Jelentések menü 143
jelzőfény a nyomtató kezelőpanelje 15
- K**
kábelek
Ethernet 45
USB 45
kábelek csatlakoztatása 45
kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal 303
karbantartó készlet rendelés 217
kártya
behelyezés a többcélú adagolóba 58
tippek 67
Kártya másolása beállítás 22
Kazetta, képpalkotó egység nem egyezik [41.xy] 236
kellékanyagok állapota ellenőrzés 214
kellékanyagok értesítése konfigurálás 224
kellékanyagok értesítésének konfigurálása 224
kellékanyagok megőrzése 204

- kellékanyagok rendelése
 - festékkazetták 215
 - kellékanyagok, rendelés
 - ADF elválasztógörgő 217
 - festékkazetták 215
 - karbantartó készlet 217
 - képalkotó egység 216
 - kellékek
 - állapot ellenőrzése 214
 - ellenőrzés a nyomtató
 - kezelőpaneljéről 214
 - ellenőrzés az Embedded Web
 - Server használatával 214
 - használat, eredeti Lexmark 215
 - takarékoskodás 204
 - tárolás 217
 - újrahasznosított papír
 - használat 204
 - kép beolvasása
 - kimeneti fájl típusa 130
 - Kép menü 203
 - képalkotó egység
 - cseré 219
 - rendelés 216
 - képernyő másolása
 - kiegészítők 92, 93, 94
 - tartalom forrása 93
 - tartalom típusa 93
 - kéretlen faxok blokkolása 121
 - későbbi küldés
 - faxbeállítások 124
 - kétoldalas nyomtatás 87
 - kezdőképernyő
 - gombok, bemutatás 16
 - ikonok elrejtése 20
 - ikonok megjelenítése 20
 - testreszabás 20
 - kezdőlap gomb
 - a nyomtató kezelőpanelje 15
 - kezelőpanel
 - Alvó gomb fénye 15
 - jelzőfény 15
 - kibocsátással kapcsolatos
 - nyilatkozatok 306
 - kiegészítő kártya
 - beszerelés 30
 - kiegészítő kártya beszerelése 30
 - kiegészítők beszerelése
 - beszerelési sorrend 42
 - kiegészítők, másolási képernyő
 - arány 92
 - margóeltolás 93
 - másolás innen 92
 - szél törlése 94
 - kijelző hibaelhárítása
 - a nyomtató kijelzőjén nem
 - látható semmi 255
 - kijelző, a nyomtató
 - kezelőpanelje
 - fényerő módosítása 206
 - kimeneti fájl típusa
 - kép beolvasása 130
 - módosítás 99
 - kimenő faxon szereplő név
 - beállítása 116
 - konfiguráció exportálása
 - az Embedded Web Server
 - használat 25
 - konfiguráció importálása
 - beépített webkiszolgáló
 - használat 25
 - konfigurációs információ
 - vezeték nélküli hálózat 47
 - konfigurálás
 - kellékanyagok értesítése,
 - festékkazetta 224
 - kellékanyagok értesítése,
 - karbantartó készlet 224
 - kellékanyagok értesítése,
 - képalkotó egység 224
 - könyvtárlista
 - nyomtatás 82
 - könyvtárlista nyomtatása 82
 - környezetkímélő beállítások
 - Alvó üzemmód 206
 - Csendes üzemmód 205
 - fényerő, módosítás 206
 - Gazdaságos mód 204
 - Hibernálási üzemmód 206
 - környezetvédelmi beállítások
 - Alvó üzemmód 206
 - Csendes üzemmód 205
 - Gazdaságos mód 204
 - Hibernálási üzemmód 206
 - nyomtató kijelzőjének
 - fényereje, beállítás 206
 - küldés gomb
 - a nyomtató kezelőpanelje 15
 - Küldés módja
 - beolvasási beállítások 130
 - e-mail-beállítások 100
 - külön megvásárolható tálca
 - betöltés 53
 - különböző papírméretet,
 - másolás 86
 - különböző papírméretű oldalak
 - másolása 86
- L**
- lábléc
 - behelyezés 90
 - Lapolvasási előnézet
 - beolvasási beállítások 131
 - lapolvasó
 - automatikus lapadagoló 13
 - funkciók 13
 - lapolvasó üveglapja 13
 - Lapolvasó letiltva. Ha a probléma
 - továbbra is fennáll, forduljon a
 - rendszergazdához. [840.02] 250
 - lapolvasó üveglapja
 - másolás 84
 - tisztítás 213
 - leállítás vagy mégse gomb
 - a nyomtató kezelőpanelje 15
 - lehetőségek
 - 250 lapos tálca, beszerelés 42
 - 550 lapos tálca, behelyezés 42
 - Belső megoldások port,
 - telepítése 31
 - firmware-kártyák 26
 - memóriakártya 28
 - memóriakártyák 26
 - nyomtató merevlemez,
 - eltávolítás 41
 - nyomtató merevlemezének
 - beszerelése 38
 - lemez törlés 209
 - leválogatás
 - másolási beállítások 93
 - Lexmark Mobilnyomtatás
 - használat 78
- M**
- másolás
 - automatikus lapadagoló
 - segítségével 83
 - beállítás, minőség 88
 - csökkentése 87
 - elválasztólapok másolatok közé
 - helyezése 89
 - fedvényüzenet elhelyezése 91
 - fejléc vagy lábléc
 - beillesztése 90

- fejléces papírra 85
 - fénykép 84
 - gyorsmásolás 83
 - írásvetítő fóliára 84
 - különböző méretűre 85
 - különböző papírméreték 86
 - másolás megszakítása 91
 - nagyítás 87
 - papír mindkét oldalára 87
 - példányok leválogatása 88
 - tálca választása 86
 - több oldal egy lapra 90
 - üveglap segítségével 84
 - másolás a papír mindkét oldalára (kétoldalas másolás) 87
 - másolás fejléces papírra 85
 - másolás írásvetítő fóliára 84
 - másolás, megszakítás
 - automatikus lapadagoló segítségével 91
 - üveglap segítségével 91
 - másolási beállítások
 - átfedés 94
 - Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása 95
 - egyéni feladat 95
 - elválasztólapok 94
 - fedőlap beállítása 94
 - fejléc/lábléc 94
 - fűzet létrehozása 95
 - leválogatás 93
 - Mentés parancsikonként 93
 - oldalak (kétoldalas) 92
 - papírtakarékos 94
 - példányszám 93
 - sötétség 92
 - speciális képpalkotás 94
 - speciális kétoldalas 93
 - Másolási beállítások menü 165
 - másolási minőség
 - beállítás 88
 - másolással kapcsolatos hibaelhárítás
 - a másoló nem válaszol 287
 - gyenge másolási minőség 288
 - lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 290, 299
 - részleges dokumentum- vagy fényképmásolatok 288
 - rossz minőségű a beolvasott kép 297
 - másolat kicsinyítése 87
 - másolat nagyítása 87
 - másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra 86
 - megkülönböztető csengési szolgáltatás, fax
 - csatlakozás 115
 - megrendelhető belső kiegészítők 26
 - megtekintés
 - jelentések 224
 - memória
 - a nyomtatóra telepített típusok 208
 - memóriakártya 26
 - beszerelés 28
 - Mentés parancsikonként
 - beolvasási beállítások 130
 - e-mail-beállítások 100
 - másolási beállítások 93
 - menübeállítások oldal nyomtatása 51
 - menübeállítások oldala nyomtatás 51
 - menük
 - [x] hálózat 145
 - Aktív NIC 144
 - Alapértelmezett forrás 134
 - Általános beállítások 158
 - AppleTalk 150
 - Beállítások 193
 - Biztonsági ellenőrzési napló 156
 - Csereméret 137
 - Dátum és idő beállítása 156
 - e-mail-beállítások 178
 - Egyebek 154
 - Egyéni beolvasási méretek 142
 - Egyéni nevek 142
 - Egyéni típusok 141
 - Faxolás üzemmód (Analog fax beállítása) 169
 - Feladat-nyilvántartás 196
 - Flash meghajtó 187
 - FTP-beállítások 183
 - Hálózati jelentések 146
 - Hálózati kártya 146
 - HTML 202
 - Ideiglenes adatfájlok törlése 155
 - IPv6 148
 - Jelentések 143
 - Kép 203
 - listái 133
 - Másolási beállítások 165
 - Minőség 195
 - MP konfigurálása 137
 - OCR-beállítások 192
 - Papírbetöltés 140
 - Papírméret/-típus 134
 - Papírsúly 139
 - Papírtextúra 137
 - PCL-emuláció 199
 - PDF 198
 - PostScript 199
 - Segédprogramok 197
 - SMTP-beállítási menü 152
 - Súgó 203
 - Szabványos hál. 145
 - Szabványos USB 150
 - TCP/IP 147
 - Titkosított nyomtatás 154
 - Universal Setup (Univerzális beállítás) 142
 - Utófeldolgozás 194
 - Vezeték nélküli 149
 - XPS 198
 - mobileszköz
 - nyomtatás róla 77, 78
 - Mopria nyomtatási szolgáltatás használat 77
 - MP konfigurálása menü 137
- N**
- Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 251
 - nem felejtő memória 208
 - törlés 209
 - nem felejtő memória törlése 209
 - Nem formázott flash-kártya [53] 252
 - Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 245
 - Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [papírforrás] [34] 241
 - Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 239
 - nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 253
 - Network Card (Hálózati kártya) menü 146
 - Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 242

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció működtetéséhez [35] 242
 Nincs elég memória, bizonyos felfüggesztett feladatokat nem állít vissza [37] 241
 Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37] 241
 Nincs elég szabad hely a flash-memóriában az erőforrások számára [52] 246
 normál tálca
 betöltés 53

Ny

nyári időszámítás, beállítás 116
 nyomtatás
 betűtípusminták listája 81
 flash-meghajtóról 78
 hálózati beállítások oldala 52
 könyvtárlista 82
 megszakítás a nyomtató kezelőpaneljéről 82
 menübeállítások oldala 51
 nyomtatás mobileszközről 77
 számítógépről 76
 űrlapok 76
 nyomtatás flash-meghajtóról 78
 nyomtatás minőségével kapcsolatos hibaelhárítás
 a nyomatokon festékpöttyök jelennek meg 285
 a nyomtatás túl sötét 275
 a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 279
 árnyékképek jelennek meg a nyomatokon 280
 egyetlen nyomtatási eloszlás 286
 eltorzult nyomtatás 281
 fehér csíkok 286
 festékfoltok vagy háttérárnyalatok 284
 gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 285
 ismétlődő nyomtatási hibák jelennek meg a nyomatokon 280
 ledörzsölődik a festék 285

levágott oldalak vagy képek 268
 nyomtatás túl világos 277
 nyomtatási hibák 274
 recés a karakterek széle 268
 szaggatott függőleges vonalak 283
 szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 282
 szürke háttér nyomatokon 270
 tömörített képek jelennek meg a nyomatokon 269
 üres oldalak 278
 vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 271
 nyomtatási feladat megszakítás számítógépről 82
 nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljén 82
 számítógépről 82
 nyomtatási feladatok ellenőrzése 80
 nyomtatás Macintosh számítógépről 81
 nyomtatás Windows rendszerből 81
 nyomtatási feladatok eltárolása 80
 nyomtatási feladatok ismétlése 80
 nyomtatás Macintosh számítógépről 81
 nyomtatás Windows rendszerből 81
 nyomtatási feladatok megőrzése
 nyomtatás Macintosh számítógépről 81
 nyomtatás Windows rendszerből 81
 nyomtatási hibák 274
 nyomtatási minőség lapolvasó üveglapjának tisztítása 213
 nyomtatással kapcsolatos hibaelhárítás
 a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 262
 a feladatok nem nyomtatódnak ki 264
 a nagy feladatokat nem lehet leválogatni 263

a nyomtatás rossz tálcából történik 262
 a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 266
 a tálca-összekapcsolás nem működik 267
 a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 263
 az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 258
 bizalmas és felfüggesztett feladatok nem nyomtatódnak ki 260
 helytelen karakterek a nyomtatásban 262
 helytelen margók a nyomatokon 272
 hiba a flash-meghajtó olvasása közben 261
 nem várt oldaltörések láthatók 267
 papír gyakran elakad 259
 papírmeghajlás 273
 nyomtató
 alapmodell 12
 hely kiválasztása 11
 minimális elakadások 11
 mozgatás 11, 222
 szállítás 222
 teljesen konfigurált 12
 nyomtató áthelyezése 11, 222
 nyomtató IP-címe keresés 19
 nyomtató IP-címének megkeresése 19
 nyomtató kezelőpanelje fényerő módosítása 206
 gyári alapértékek visszaállítása 225
 használat 15
 nyomtató kezelőpanelje, virtuális kijelző
 az Embedded Web Server használata 223
 nyomtató merevlemeze
 beszerelés 38
 eltávolítása 41
 leselejtezés 208
 titkosítás 210
 törlés 209
 nyomtató merevlemezének beszerelése 38

- nyomtató merevlemezének memóriája
törlés 209
- nyomtató merevlemezének titkosítása 210
- nyomtató szállítása 222
- nyomtató tisztítása 212
- nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet-hálózaton 47
- nyomtató, alapvető problémák megoldása 253
- nyomtatóbeállítások 12
- nyomtatóillesztő
hardverkiegészítők,
hozzáadás 46
- nyomtatókiegészítők hibaelhárítása
belső kiegészítő nem érzékelhető 255
Internal Solutions Port 256
problémák a tálcával 257
USB-/párhuzamos illesztőkártya 258
- nyomtatókijelző fényerejének beállítása 206
- nyomtatószoftver, telepítés 46
- nyomtatóüzenetek
[papírforrás] módosítása erre:
[egyéni karakterlánc] betöltési mód: [papírtájolás] 236
[papírforrás] módosítása erre:
[egyéni típusnév], betöltési mód: [tájolás] 237
[papírforrás] módosítása erre:
[papírméret] betöltési mód: [tájolás] 237
[papírforrás] módosítása erre:
[papírtípus] [papírméret] betöltési mód: [tájolás] 237
[x] hálózati szoftverhiba [54] 245
- A Faxállomásnév nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 240
- A Faxállomásszám nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 240
- A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátuma” nincs beállítva.
Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 239
- A faxmemória megtelt 239
- A faxpartíció nem működik.
Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 239
- A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 251
- A festékkazettában nagyon kevés a festék, [x] becsült hátralévő oldal [88.xy] 236
- A hiányzó képalkotó egység cseréje [31.xy] 248
- A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy] 244
- A karbantartókészlet majdnem kifogyott [80.xy] 245
- A kazetta fogyóban [88.xy] 236
- A kazetta kifogyóban [88.xy] 236
- A képalkotó egység kifogyóban [84.xy] 240
- A képalkotó egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldal [84.xy] 240
- A készülék bizt. módban üzemel. Egyes beáll.ok lehet, hogy le v. tiltva, v nem várt ered. hoznak. 251
- A konfiguráció módosult, bizonyos felfüggesztett feladatokat nem állított vissza [57] 238
- A lapolvasó aut.
lapadagolójának fedele nyitva van 250
- A lapolvasót a [840.01] rendszergazda letiltotta 250
- A lemez megtelt [62] 238
- A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt. 239
- A meghibásodott képalkotó egység cseréje [31.xy] 248
- A memória megtelt [38] 245
- A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 245
- A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy] 245
- A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy] 249
- A nem támogatott képalkotó egység cseréje [32.xy] 249
- A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 246
- A szabványos USB-csatlakozó le van tiltva [56] 251
- Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 247
- Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 250, 252
- Bonyolult oldal, lehet, hogy bizonyos adatokat nem nyomtatott ki [39] 238
- Cserélje ki a festékkazettát, 0 becsült hátralévő oldal [88.xy] 247
- Cserélje ki a karbantartó készletet [80.xy] 248
- Cserélje ki a képalkotó egységet, 0 becsült hátralévő oldal [84.xy] 248
- Csukja be az elülső ajtót 238
- Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredeti dokumentumokat a lapolvasóból [2yy.xx] 250
- Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a [2yy.xx] lapolvasóból 250
- Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy] 244
- Fogyóban a képalkotó egység [84.xy] 240
- Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 248
- Helyezzen a többcélú adagolóba: [egyéni karakterlánc] [tájolás] 242
- Helyezzen a többcélú adagolóba: [egyéni típusnév] [tájolás] 242
- Helyezzen a többcélú adagolóba: [papírméret] [tájolás] 242
- Helyezzen a többcélú adagolóba: [papírtípus] [papírméret] [tájolás] 243

- Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 247
- Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 239
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 239
- Hibás flash-kártya [51] 238
- Kazetta, képkalkotó egység nem egyezik [41.xy] 236
- Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02] 250
- Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 251
- Nem formázott flash-kártya [53] 252
- Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 245
- Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [papírforrás] [34] 241
- Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 239
- Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 242
- Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció működtetéséhez [35] 242
- Nincs elég memória, bizonyos felfüggesztett feladatokat nem állít vissza [37] 241
- Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 241
- Nincs elég szabad hely a flash-memóriában az erőforrások számára [52] 246
- Szabványos hálózat szoftverhibája [54] 251
- Szerelje fel a(z) [x] tálcát 241
- Távolítsa el a papírt a normál kimeneti tálcából 247
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 243
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 243
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás] 244
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 244
- Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 251
- Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58] 252
- Visszaállítja a függő feladatokat? 250
- Zárja le a síkágy fedelét, és helyezze be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx] 237
- nyomatóvédelem információ 211
- O**
- OCR-beállítások menüje 192
- oldalak (kétoldalas) másolási beállítások 92
- oldalbeállítás beolvasási beállítások 131
- e-mail-beállítások 101
- faxbeállítások 124
- opciók, érintőképernyő e-mail 100, 102
- másolás 92
- P**
- papír
- Az Univerzális méret beállítása 53
- behelyezés a többcélú adagolóba 58
- előnyomott űrlapok 69
- fejléc 69
- jellemzők 68
- kiválasztás 69
- különböző méretek, másolás 86
- nem elfogadható 70
- takarékosság 90
- tárolás 71
- újrafelhasznált 70
- újrahasznosított kellékek használata 204
- papíradagolás, hibaelhárítás az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 259
- Papírbetöltés menü 140
- papírcímkék behelyezés a többcélú adagolóba 58
- papírelakadás elkerülés 226
- papírelakadás a duplex egységben 232
- papírelakadás a hátsó ajtónál 230
- papírelakadás a normál tálcában 231
- papírelakadás a tálcákban 233
- papírelakadás a többcélú adagolóban 233
- papírelakadás az automatikus lapadagolóban 235
- papírelakadás az elülső ajtónál 228
- papírelakadás elhárítása a hátsó ajtónál 230
- a kétoldalas egységben 232
- az automatikus lapadagolóban 235
- az elülső ajtóban 228
- normál tároló 231
- tálcák 233
- többcélú adagoló 233
- papírelakadások elhárítása az automatikus lapadagolóban 235
- normál tároló 231
- tálcák 233
- többcélú adagoló 233
- papírelakadások elkerülése 71, 226
- papírméret beállítás 53
- Papírméret/Papírtípus menü 134
- papírméretetek támogatott 72
- Papírsúly menü 139
- papírsúlyok nyomtató által támogatott 74
- papírtakarékos másolási beállítások 94
- papírtakarékosság 90
- Papírtextúra menü 137

papírtípus
 beállítás 53
 papírtípusok
 hol tölthető be 74
 nyomtató által támogatott 74
 parancsikön-szám használatával
 beolvasás FTP címre 128
 PCL Emul (PCL-emuláció)
 menü 199
 PDF menü 198
 példányok leválogatása 88
 példányszám
 másolási beállítások 93
 portbeállítások
 konfigurálás 50
 portbeállítások konfigurálása 50
 portbeállítások módosítása
 belső megoldásport 50
 PostScript menü 199
 publikációk
 hol található 10

Q

Quality (Minőség) menü 195

R

rendelés
 karbantartó készlet 217
 képkötő egység 216
 rendszergazdai beállítások
 Embedded Web Server 223
 RJ11 adapter 112

S

Saját parancsikön
 áttekintés 23
 SMTP-beállítási menü 152
 soros nyomtatás
 beállítás 51
 soros nyomtatás beállítása 51
 sötétség
 beolvasási beállítások 130
 e-mail-beállítások 100
 faxbeállítások 124
 másolási beállítások 92
 speciális képkötés
 beolvasási beállítások 132
 e-mail-beállítások 102
 faxbeállítások 124
 másolási beállítások 94

speciális kétoldalas
 másolási beállítások 93
 Súgó menü 203

Sz

Szabványos hál. menü 145
 Szabványos hálózat
 szoftverhibája [54] 251
 Szabványos USB menü 150
 szaggatott függőleges vonalak
 jelennek meg a nyomatokon 283
 szaggatott vízszintes vonalak
 jelennek meg a
 nyomatokon 282
 számítógép IP-címe
 keresés 19
 szél törlése
 beolvasási beállítások 132
 e-mail-beállítások 102
 faxbeállítások 125
 Személyes azonosító kód
 módszer
 használata 49
 Szerelje fel a(z) [x] tálcát 241
 szkennelés FTP címre
 a nyomtató kezelőpaneljének
 használata 127
 parancsikön-szám
 használatával 128
 parancsikönök létrehozása a
 számítógép segítségével 126

T

tálcacsatolás
 megszüntetése 63, 64
 tálcák
 betöltés 53
 összekapcsolás 63, 64
 összekapcsolás bontása 63, 64
 tálcák csatolása 63, 64
 támogatott flash-meghajtók 79
 támogatott papírméreték 72
 tárgy és üzenetinformációk
 hozzáadás e-mailhez 99
 tárolás
 kellékek 217
 papír 71
 tartalom
 e-mail-beállítások 101
 tartalom forrása
 e-mail-beállítások 101
 faxbeállítások 123
 tartalom típusa
 e-mail-beállítások 101
 faxbeállítások 123
 Távoli kezelőpanel
 beállítás 24
 Távolítsa el a papírt a normál
 kimeneti tálcából 247
 TCP/IP menü 147
 telefonosztó 109
 tippek
 a nyomtató kezelőpanelje 15
 borítékok használatával
 kapcsolatban 66
 címkék használatával
 kapcsolatban 67
 fejléces papír 66
 fóliák 66
 kártya 67
 tippek borítékok használatával
 kapcsolatban 66
 tisztítás
 lapolvasó üveglapja 213
 nyomtató belseje 212
 nyomtató külseje 212
 Titkosított nyomtatás menü 154
 titkosított nyomtatási
 feladatok 80
 Több küldése
 beállítás 23
 profil hozzáadása 23
 több oldal másolása egy
 lapra 90
 többcélú adagoló
 betöltés 58
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a
 következővel: [egyéni
 karakterlánc] [papírtájolás] 243
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a
 következővel: [egyéni típusnév]
 [papírtájolás] 243
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a
 következővel: [papírméret]
 [papírtájolás] 244
 Töltse fel ezt: [papírforrás] a
 következővel: [papírtípus]
 [papírméret] [papírtájolás] 244
 tömörített képek jelennek meg a
 nyomatokon 269
 törölhetőség
 nyilatkozat – 208
 törölhetőségi nyilatkozat 208

további információk a nyomtatóról 10
Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 251
Túl sok tálca van csatlakoztatva [58] 252

U

Univerzális beállítások menüje 142
Univerzális papírméret beállítás 53
univerzális papírméret beállítása 53
USB-/párhuzamos illesztőkártya hibaelhárítás 258
USB-port 45
Utilities (Segédprogramok) menü 197
Utófeldolgozás menü 194

Ú

újrahasznosítás
festékkazetták 207
Lexmark csomagolás 207
Lexmark termékek 207
újrahasznosított papír használata 70, 204
újrahasznosított papír használata 204

Ü

ügyfélszolgálathoz kapcsolatfelvétel 303
üzenet
e-mail-beállítások 100
üzenetrögzítő beállítás 104

V

vezérlőkártya hozzáférés 27
vezeték nélküli beállítás varázsló használata 48
vezeték nélküli hálózat konfigurációs információ 47
Vezeték nélküli menü 149
virtuális kijelző ellenőrzés az Embedded Web Server használatával 223

vissza gomb
a nyomtató kezelőpanelje 15
Visszaállítja a függő feladatokat? 250
Voice over Internet Protocol (VoIP)
fax beállítása 109
VoIP-adapter 109
vonalak jelennek meg 286
vonalszűrő 108

X

XPS menü 198

Z

zaj csökkentése 205
zajkibocsátási szintek 306
Zárja le a síkágy fedelét, és helyezze be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx] 237
zöld beállítások
Csendes üzemmód 205
Gazdaságos mód 204
Hibernálási üzemmód 206

Ú

Úrlapok és kedvencek beállítás 21
úrlapok nyomtatása 76