



# **MX710, MX711, MX717, MX718**

---

## **Guia do usuário**

**Junho de 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo(s) de máquina:

7463

Modelo(s):

032, 036, 037, 232, 236, 237

# Conteúdo

<b>Informações sobre segurança.....</b>	<b>7</b>
Convenções.....	7
<b>Aprender sobre a impressora.....</b>	<b>10</b>
Localização das informações sobre a impressora.....	10
Selecionando um local para a impressora.....	11
Configurações da impressora.....	12
Aprendendo as funções básicas do scanner.....	14
Usando o ADF e o vidro do scanner.....	15
<b>Compreendendo o painel de controle da impressora.....</b>	<b>16</b>
Uso do painel de controle da impressora.....	16
Entendendo as cores das luzes do botão Suspende e do indicador.....	16
Para entender a tela Início.....	17
Uso dos botões da tela de toque.....	19
<b>Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial.....</b>	<b>21</b>
Localizando o endereço IP da impressora.....	21
Localização do endereço IP do computador.....	21
Acesso ao Servidor da Web Incorporado.....	21
Personalização da tela inicial.....	22
Aprendendo os diferentes aplicativos.....	22
Ativando os aplicativos da tela inicial.....	23
Configuração do Remote Operator Panel.....	27
Exportação ou importação de uma configuração.....	27
<b>Configuração adicional da impressora.....</b>	<b>28</b>
Instalação de opções internas.....	28
Instalação de hardware opcional.....	49
Conexão de cabos.....	52
Configuração do software da impressora.....	54
Colocando em rede.....	55
Verificação da configuração da impressora.....	60

<b>Carregamento de papel e mídia especial.....</b>	<b>61</b>
Definindo o tamanho e o tipo de papel.....	61
Definição das configurações do papel Universal.....	61
Carregamento da bandeja para 250 ou 550 folhas.....	61
Carregamento da bandeja opcional para 2100 folhas.....	68
Carregamento do alimentador multifunção.....	74
Ligação e desligamento de bandejas.....	78
<b>Guia de papel e mídia especial.....</b>	<b>81</b>
Usando mídia especial.....	81
Diretrizes de papel.....	83
Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.....	86
<b>Impressão.....</b>	<b>89</b>
Imprimir um documento.....	89
Impressão a partir de um dispositivo móvel.....	90
Impressão a partir de uma unidade flash.....	91
Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos.....	93
Impressão de páginas de informações.....	95
Cancelamento de um trabalho de impressão.....	95
<b>Cópia.....</b>	<b>96</b>
Cópias.....	96
Cópia de fotos.....	97
Cópia em mídia especial.....	97
Criação de um atalho de cópia usando o painel de controle da impressora.....	98
Personalização das configurações de cópia.....	99
Inserção de informações em cópias.....	105
Cancelamento de um trabalho de cópia.....	105
Aprendendo sobre as opções de cópia.....	106
<b>Envio de e-mails.....</b>	<b>109</b>
Configuração da impressora para enviar e-mail.....	109
Criação de um atalho de e-mail.....	110
Envio de um documento por e-mail.....	111
Personalização de configurações de e-mail.....	112
Cancelamento de um e-mail.....	113

---

Aprendendo sobre as opções de e-mail.....	113
<b>Fax.....</b>	<b>116</b>
Configurando a impressora para enviar fax.....	116
Envio de um fax.....	130
Criação de atalhos.....	133
Personalização das configurações de fax.....	134
Cancelamento de um envio de fax.....	135
Retenção e encaminhamento de fax.....	136
Aprendendo sobre as opções de fax.....	137
<b>Digitalização.....</b>	<b>139</b>
Uso do Scan to Network.....	139
Digitalização para um endereço de FTP.....	139
Digitalização para um computador ou uma unidade flash.....	142
Aprendendo sobre as opções de digitalização.....	144
<b>Compreendendo os menus da impressora.....</b>	<b>147</b>
Lista de menus.....	147
Menu Papel.....	148
Menu Relatórios.....	159
Menu Rede/Portas.....	161
Menu Segurança.....	174
Menu Configurações.....	180
Menu Ajuda.....	228
<b>Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente.....</b>	<b>229</b>
Economizar papel e toner.....	229
Economizar energia.....	230
Reciclagem.....	232
<b>Protegendo a impressora.....</b>	<b>234</b>
Declaração de volatilidade.....	234
Limpando a memória volátil.....	234
Limpeza da memória não-volátil.....	235
Limpando a memória do disco rígido da impressora.....	235
Configurando a criptografia de disco rígido da impressora.....	236
Localizando informações de segurança da impressora.....	237

<b>Manutenção da impressora.....</b>	<b>238</b>
Limpando as peças da impressora.....	238
Verificação do status de peças e suprimentos.....	241
Solicitação de peças e suprimentos.....	242
Armazenamento de suprimentos.....	245
Troca de suprimentos.....	246
Transporte da impressora.....	251
<b>Gerenciamento da impressora.....</b>	<b>253</b>
Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador.....	253
Verificar vídeo virtual.....	253
Para configurar alertas de e-mail.....	253
Exibir relatórios.....	254
Configurando notificações de suprimentos usando o Servidor da Web incorporado.....	254
Restauração das configurações padrão de fábrica.....	255
<b>Limpeza de atolamentos.....</b>	<b>256</b>
Para evitar atolamentos.....	256
Para identificar os locais dos atolamentos.....	257
Atolamento de papel na tampa frontal.....	258
Atolamento de papel na porta traseira.....	261
Atolamento de papel na bandeja padrão.....	263
Atolamento de papel na unidade duplex.....	264
Atolamento de papel nas bandejas.....	265
Atolamento de papel no alimentador multiuso.....	266
Atolamento de papel no alimentador automático de documentos.....	267
<b>Solução de problemas.....</b>	<b>269</b>
Compreendendo as mensagens da impressora.....	269
Solução de problemas da impressora.....	289
Solução de problemas de impressão.....	297
Solução de problemas de cópia.....	325
Solução de problemas de fax.....	328
Solução de problemas do scanner.....	334
Solução de problemas de aplicativos da tela inicial.....	339
O Servidor da Web Incorporado não abre.....	339

Entrando em contato com o suporte ao cliente..... 341

**Avisos.....342**

Informações sobre o produto..... 342

Aviso de edição.....342

Consumo de energia..... 346

**Índice.....350**

# Informações sobre segurança

## Convenções

**Nota:** Uma *nota* identifica informações que podem ajudar você.

**Aviso:** Um *aviso* identifica algo que pode danificar o hardware ou o software do produto.

**CUIDADO:** Uma *atenção* indica uma situação potencialmente perigosa que pode ferir você.

Diferentes tipos de instruções de atenção incluem:

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Indica risco de lesão.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Indica risco de choque elétrico.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** Indica risco de queimadura se tocado.

 **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** Indica um perigo de esmagamento.

 **ATENÇÃO—PERIGO DE ESMAGAMENTO:** Indica risco de ficar preso entre as peças móveis.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não use este produto com extensões, filtros de linha com várias tomadas, extensores com várias tomadas ou dispositivos UPS. A capacidade de potência desses tipos de acessórios pode facilmente ser sobrecarregada por uma impressora a laser e resultar em risco de incêndio, danos materiais ou baixo desempenho.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não coloque ou use este produto perto da água ou em locais molhados.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Este produto utiliza um laser. O uso de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles especificados no *Guia do usuário* pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Este produto utiliza um processo de impressão que aquece a mídia de impressão, e o aquecimento pode fazer com que a mídia libere emissões. Você deve ler e compreender a seção de instruções de operação que aborda as diretrizes para a seleção da mídia de impressão a fim de evitar a possibilidade de emissões perigosas.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** A bateria de lítio neste produto não deve ser substituída. Existe o risco de explosão se uma bateria de lítio for substituída incorretamente. Não recarregue, desmonte ou incinere uma bateria de lítio. Descarte as baterias de lítio usadas de acordo com as instruções do fabricante e regulamentos locais.

 **ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos em um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** A impressora pesa mais do que 18kg (40lb) e são necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais, retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a impressora e as bandejas ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver qualquer outro dispositivo conectado à impressora, desligue-os também e desconecte qualquer cabo ligado à impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar risco de choque elétrico, verifique se todas as conexões externas (como conexões Ethernet e do sistema telefônico) estão corretamente instaladas em suas portas plug-in marcadas.

Este produto foi projetado, testado e aprovado como um produto que atende aos mais rígidos padrões globais de segurança com o uso de componentes específicos do fabricante. Os recursos de segurança de algumas peças nem sempre são óbvios. O fabricante não se responsabiliza pelo uso de outras peças de substituição.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Não recorte, torça, enrole, amasse ou coloque objetos pesados no cabo de alimentação. Não submeta o cabo de alimentação à abrasão ou estresse. Não coloque o cabo de alimentação entre objetos como móveis e paredes. Se qualquer um desses itens forem observados, poderá haver risco de incêndio ou choque elétrico. Inspeção o cabo de alimentação regularmente para verificar sinais desses problemas. Remova o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de verificá-lo.

Para fazer manutenção e reparos não descritos na documentação do usuário, entre em contato com um representante de serviço.

-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte [www.lexmark.com/multifunctionprint](http://www.lexmark.com/multifunctionprint).
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.

**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

# Aprender sobre a impressora

## Localização das informações sobre a impressora

O que você está procurando?	Encontre aqui
Instruções para configuração inicial: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectando a impressora</li> <li>• Instalação do software da impressora</li> </ul>	Documentação de configuração – A documentação de configuração é fornecida com a impressora e está disponível também no site <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Instruções e configuração adicionais para utilização da impressora: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecionando e armazenando papéis e mídias especiais</li> <li>• Carregamento de papel</li> <li>• Configuração das definições da impressora</li> <li>• Exibindo e imprimindo documentos e fotografias</li> <li>• Configurando e usando o software da impressora</li> <li>• Configuração da impressora na rede</li> <li>• Cuidados e manutenção da impressora</li> <li>• Solucionando problemas</li> </ul>	<i>Guia do usuário e Guia de referência rápida</i> – Os guias estão disponíveis em <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> . <b>Nota:</b> Esses guias também estão disponíveis em outros idiomas.
Informações sobre configuração e utilização dos recursos de acessibilidade da impressora	<i>Guia da Lexmark de Acessibilidade</i> - este guia está disponível em <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Ajuda para utilização do software da impressora	Ajuda do Windows ou do Mac — Abra o aplicativo ou programa de software da impressora e clique em <b>Ajuda</b> .  Clique em  para visualizar as informações contextuais. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A ajuda é instalada automaticamente com o software da impressora.</li> <li>• O software da impressora está localizado na pasta de programas da impressora ou na área de trabalho, dependendo do sistema operacional.</li> </ul>

O que você está procurando?	Encontre aqui
<p>O suporte ao cliente, as atualizações e as informações suplementares mais atuais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentação</li> <li>• Downloads de drivers</li> <li>• Suporte via bate-papo em tempo real</li> <li>• Suporte via e-mail</li> <li>• Suporte a voz</li> </ul>	<p>Website de suporte da Lexmark — <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> selecione seu país ou sua região e depois seu produto para ver o site de suporte apropriado.</p> <p>Você pode encontrar os números de suporte telefônico e os horários de funcionamento em sua região ou seu país no site de suporte ou na garantia impressa fornecida com a impressora.</p> <p>Anote as seguintes informações (localizadas no recibo e na parte posterior da impressora) e as tenha em mãos ao nos contatar para que o serviço seja agilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número do Tipo de máquina</li> <li>• Número de série</li> <li>• Data da compra</li> <li>• Loja onde foi realizada a compra</li> </ul>
<p>Informações sobre garantia</p>	<p>As informações de garantia variam de acordo com o país ou região:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nos EUA</b> — Consulte a Declaração de garantia limitada que acompanha esta impressora ou acesse <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Em outros países e regiões</b> — Consulte a garantia impressa que acompanha a impressora.</li> </ul>

## Selecionando um local para a impressora


**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** a impressora pesa mais do que 18 kg (40 lb). São necessárias duas ou mais pessoas para carregá-la com segurança.

Ao selecionar um local para a impressora, reserve espaço suficiente para abrir bandejas, tampas e portas. Se você pretende instalar qualquer uma das opções, reserve espaço suficiente para elas também. É importante:

- Instale a impressora perto de uma tomada elétrica adequadamente aterrada e de fácil acesso.
- Verifique se o fluxo de ar no ambiente está de acordo com a última revisão do padrão ASHRAE 62 ou do padrão CEN/TC 156.
- Ter uma superfície plana, firme e estável.
- Manter a impressora:
  - Limpa, seca e livre de poeira.
  - Longe de grampos e cliques de papel soltos.
  - Longe da corrente de ar direta do ar-condicionado, da calefação ou dos ventiladores.
  - Longe da luz direta do sol e da umidade excessiva.
- Observe as temperaturas recomendadas e evite variações:

Temperatura ambiente	15,6 a 32,2 °C (60 a 90 °F)
Temperatura de armazenamento	1 a 35 °C (34 a 95 °F)

- Para uma ventilação apropriada, deixar o seguinte espaço recomendado ao redor da impressora:

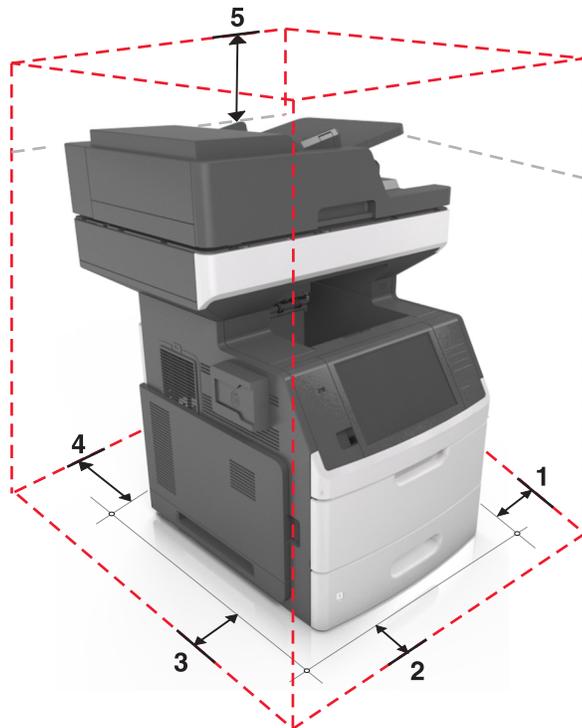


1	Lado direito	152 mm (6 pol)
2	Frente	394 mm (15,5 pol.)
3	Lado esquerdo	152 mm (6 pol)
4	Traseira	152 mm (6 pol)
5	Parte superior	152 mm (6 pol)

## Configurações da impressora

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte [www.lexmark.com/multifunctionprint](http://www.lexmark.com/multifunctionprint).


## Modelo básico

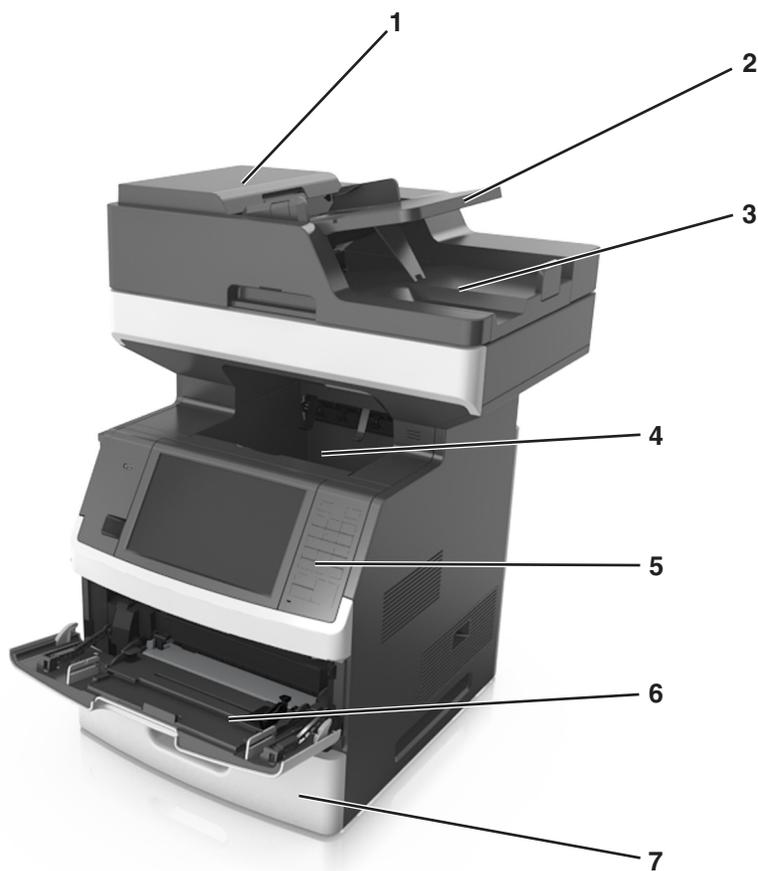

<b>1</b>	Alimentador automático de documentos (ADF)
<b>2</b>	bandeja do ADF
<b>3</b>	Bandeja do ADF
<b>4</b>	Bandeja padrão
<b>5</b>	Painel de controle da impressora
<b>6</b>	Alimentador multi-uso para 100 folhas
<b>7</b>	Bandeja padrão para 550 folhas

## Modelo totalmente configurado

A ilustração a seguir mostra o número máximo de bandejas opcionais suportado pela impressora. Para obter mais informações, visite o site [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

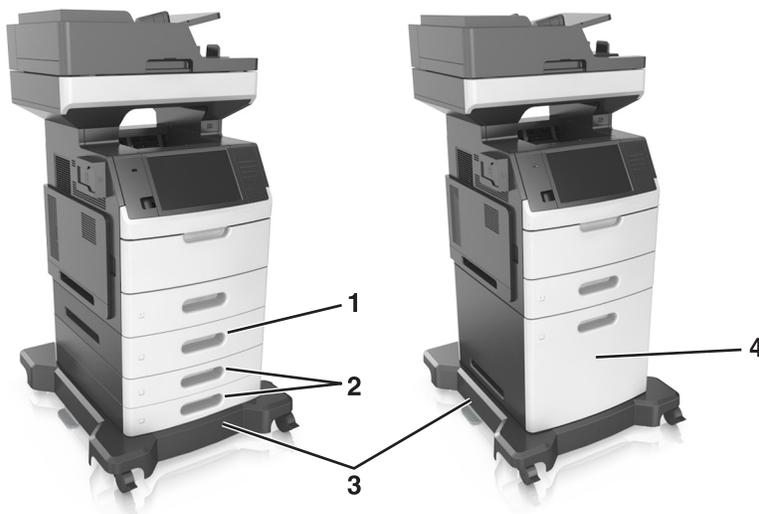

1	bandeja opcional para 550 folhas
2	Bandejas para 250 folhas opcionais
3	Base com rodízios
4	bandeja opcional para 2100 folhas

Ao usar bandejas opcionais:

- Sempre utilize uma base com rodízios quando a impressora estiver configurada com uma bandeja de 2100-folhas.
- A bandeja opcional para 2100 folhas sempre deve ficar na parte inferior em uma configuração e só pode ser emparelhada com uma bandeja opcional para 250 ou 550 folhas.
- É possível combinar três bandejas opcionais para 250 ou 550 folhas e instalá-las em qualquer ordem.

## Aprendendo as funções básicas do scanner

- Execute cópias rápidas ou configure a impressora para executar tarefas de cópia específicas.
- Envie um fax usando o painel de controle da impressora.
- Envie um fax para vários destinos de fax ao mesmo tempo.
- Digitalize documentos e enviá-los para o computador, um endereço de e-mail, uma unidade flash ou um destino de FTP.
- Digitalize documentos e enviá-los para outra impressora (PDF por FTP).

## Usando o ADF e o vidro do scanner

Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <p>Use o ADF para documentos de várias páginas, inclusive páginas frente e verso (duplex).</p>	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas de documentos, páginas de livros, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</p>

Você pode usar o ADF ou o vidro do scanner para digitalizar documentos.

### Usando o ADF

Ao usar o ADF:

- Carregue o documento na bandeja do ADF com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro.
- Carregue até 150 folhas de papel comum na bandeja do ADF.
- Digitalize tamanhos de 76,2 x 127 mm (3 x 5 polegadas) de largura com 216 x 635 mm (8,5 x 25 polegadas) de comprimento
- Digitalize mídia com peso de 52 a 120 g/m<sup>2</sup> (14 a 32 libras).
- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.


### Usando o vidro do scanner

Ao usar o vidro do scanner:

- Coloque um documento com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
- Digitalize ou copie documentos de até 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 polegadas).
- Copie livros de até 25,3 mm (1 pol) de espessura.

# Compreendendo o painel de controle da impressora

## Uso do painel de controle da impressora

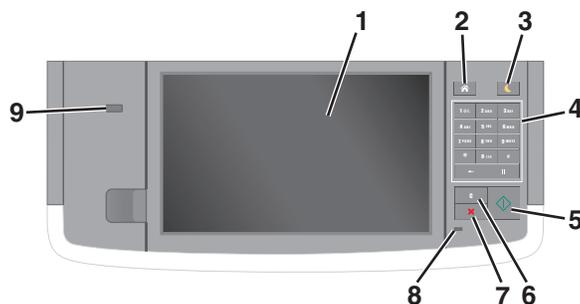

Utilize	Para
<b>1</b> Visor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir mensagens e status da impressora.</li> <li>Configurar e operar a impressora.</li> </ul>
<b>2</b> Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
<b>3</b> Botão Suspend	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação. Faça as ações a seguir para tirar a impressora do Modo de suspensão: <ul style="list-style-type: none"> <li>Toque na tela ou pressione qualquer botão de hardware.</li> <li>Abra uma porta ou tampa.</li> <li>Envie um trabalho de impressão do computador.</li> <li>Execute uma reinicialização de ativação usando o interruptor principal.</li> <li>Insira um dispositivo na porta USB na impressora.</li> </ul>
<b>4</b> Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.
<b>5</b> Botão Iniciar	Iniciar um trabalho, dependendo do modo selecionado.
<b>6</b> Botão Limpar tudo / Redefinir	Redefine as configurações padrão de uma função, como cópia, envio de fax ou digitalização.
<b>7</b> botão Cancelar	Cancela todas as atividades da impressora.
<b>8</b> Luz do indicador	Verificar o status da impressora.
<b>9</b> Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora. <b>Nota:</b> somente a porta USB frontal suporta unidades flash.

## Entendendo as cores das luzes do botão Suspend e do indicador

As cores do botão Suspend e as luzes indicadoras no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.


Luz do indicador	Status da impressora
Desligado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde piscando	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Verde sólido	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigirá intervenção do usuário.

Luz do botão Suspend	Status da impressora
Desligado	A impressora está desligada, ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está entrando no modo Hibernação ou saindo dele.
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, completamente desligada por 1,9 segundo em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.

## Para entender a tela Início

Quando que a impressora é ligada o visor mostra uma tela básica, chamada de tela Bem-vindo. Toque nos botões e ícones da tela inicial para iniciar uma ação, como copiar, enviar fax ou digitalizar; para abrir a tela de menus; ou para responder mensagens.

**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

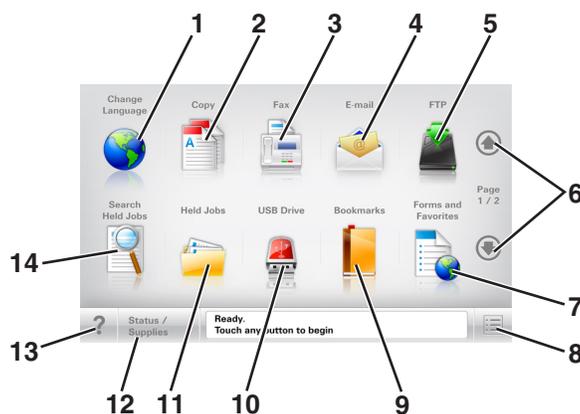

Toque em	Para
1	Alterar idioma Inicia a janela pop-up Alterar idioma, na qual é possível mudar o idioma principal da impressora.
2	Copiar Acessar os menus de cópia e fazer cópias.
3	Fax Acessar os menus de fax e enviar fax.
4	E-mail Acessar os menus de e-mail e enviar e-mails.
5	FTP Acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol) e digitalizar documentos diretamente para um servidor FTP.
6	Setas Rolar para cima ou para baixo.

Toque em		Para
7	Formulários e favoritos	Rapidamente localize e imprima formulários on-line usados com frequência.
8	Ícone Menu	Acessar os menus da impressora. <b>Nota:</b> Esses menus só ficam disponíveis quando a impressora está no estado Pronto.
9	Marcadores	Criar, organizar e salvar um conjunto de marcadores (URL) em exibição de árvore de pastas e links de arquivos. <b>Nota:</b> A exibição de árvore suporta apenas marcadores criados a partir dessa função e não de qualquer outro aplicativo.
10	Unidade USB	Exibir, selecionar, imprimir, digitalizar ou enviar fotos e documentos por e-mail de uma unidade flash. <b>Nota:</b> esse ícone é exibido somente quando você retorna à tela Bem-vindo enquanto um cartão de memória ou unidade flash está conectado à impressora.
11	Trabalhos suspensos	Exibir todos os trabalhos suspensos atuais.
12	Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir um aviso ou mensagem de erro sempre que a impressora exigir intervenção para continuar processando.</li> <li>Acessar a tela de mensagens para obter mais informações sobre a mensagem e como limpá-la.</li> </ul>
13	Dicas	Abra uma caixa de diálogo da Ajuda contextual.
14	Pesquisar trabalhos retidos	<p>Pesquise por uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nome de usuário para trabalhos de impressão suspensos ou confidenciais</li> <li>Nomes de trabalho para trabalhos suspensos, com exceção de trabalhos confidenciais</li> <li>Nomes de perfis</li> <li>Nomes de recipiente de marcadores ou trabalhos de impressão</li> <li>Nomes de recipientes USB ou trabalho de impressão para tipos de arquivo</li> </ul>


## Recursos

Recurso	Descrição
Linha de caminho de menus Exemplo: <u>Menus</u> > <u>Definições</u> > <u>Definições de cópia</u> > Número de cópias	Uma linha de caminho de menus fica localizada na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso mostra o caminho tomado para chegar ao menu atual. Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu. O Número de cópias não está sublinhado por ser a tela atual. Se você tocar na palavra sublinhada na tela "Número de cópias" antes de definir e salvar o número de cópias, a seleção não será salva nem se tornará a definição padrão do usuário.
Alerta de mensagem de serviço 	Se uma mensagem de serviço afetar uma função, esse ícone será exibido e a luz indicadora vermelha piscará.
Aviso 	Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido.

Recurso	Descrição
Barra de mensagens de status	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir o status atual da impressora, como <b>Pronto</b> ou <b>Ocupada</b>.</li> <li>Exibir condições da impressora, como <b>Pouco toner</b> ou <b>Cartucho vazio</b>.</li> <li>Exibir mensagens de intervenção para que a impressora possa continuar processando.</li> </ul>
Endereço IP da impressora Exemplo: <b>123.123.123.123</b>	O endereço IP da impressora de rede fica no canto superior esquerdo da tela inicial e consiste em quatro conjuntos de números separados por pontos. Ao acessar o servidor da Web incorporado, você pode usar o endereço IP para visualizar e configurar remotamente a impressora, mesmo se você não estiver próximo a ela.

## Uso dos botões da tela de toque

**Nota:** A tela inicial, ícones e botões podem variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.

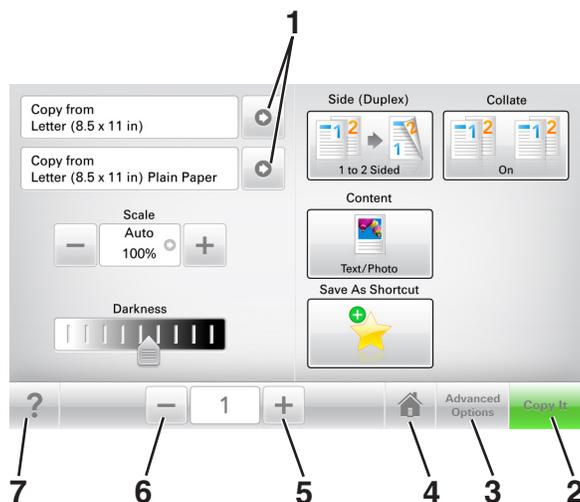

	Toque em	Para
1	Setas	Exibir a lista de opções.
2	Copiar	Imprimir uma cópia.
3	Opções avançadas	Selecionar uma opção de cópia.
4	Início	Ir para o tela Bem-vindo.
5	Aumentar	Selecione um valor maior.
6	Diminuir	Selecione um valor menor.
7	Dicas	Abre uma caixa de diálogo de ajuda sensível ao contexto.

## Outros botões da tela de toque

Toque em	Para
Aceitar 	Salvar uma definição.
Cancelar 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cancelar uma ação ou uma seleção.</li><li>• Sai de uma tela e retorna à tela anterior sem salvar as alterações.</li></ul>
Redefinir 	Redefine os valores na tela.

# Configuração e uso dos aplicativos da tela inicial

## Notas:

- Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas da tela inicial, de sua configuração administrativa e dos aplicativos incorporados ativos.
- Pode haver soluções e aplicativos adicionais disponíveis para compra. Para obter mais informações, visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), ou entre em contato com o local onde a impressora foi adquirida.

## Localizando o endereço IP da impressora

**Nota:** Certifique-se que a impressora está conectada a uma rede ou a um servidor de impressão.

Você pode encontrar o endereço IP da impressora:

- No canto superior esquerdo da tela inicial da impressora.
- Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.
- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP.

**Nota:** Um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

## Localização do endereço IP do computador

### Para usuários do Windows

- 1 Na caixa de diálogo Executar, digite **cmd** para abrir o prompt de comando.
- 2 Digite **ipconfig** e procure o endereço IP.

### Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, selecione **Rede**.
- 2 Selecione suas configurações e clique em **Avançado > TCP/IP**.
- 3 Procure o Endereço IP.

## Acesso ao Servidor da Web Incorporado

Embedded Web Server é a página da impressora na Internet que permite visualizar e configurar remotamente as definições da impressora mesmo quando você não está fisicamente perto dela.

- 1 Obtenha o endereço IP da impressora:
  - Na tela Bem-vindo do painel de controle da impressora
  - Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas

- Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP

**Nota:** um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, **123.123.123.123**.

**2** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**3** Pressione **Enter**.

**Nota:** Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

## Personalização da tela inicial

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

**2** Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Mostrar ou ocultar os ícones das funções básicas da impressora.
  - a Clique em **Configurações >> Configurações gerais >> Personalização da tela inicial**.
  - b Marque as caixas de seleção para especificar quais ícones são exibidos na tela inicial impressora.
 

**Nota:** Se você desmarcar a caixa de seleção ao lado de um ícone, ele não será exibido na tela inicial.
  - c Clique em **Enviar**.
- Personalizar o ícone de um aplicativo. Para obter mais informações, consulte ou "[Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial](#)" na página 23 consulte a documentação fornecida com o aplicativo.

## Aprendendo os diferentes aplicativos

Use	Para
<b>Cópia de cartão</b>	Digitaliza e imprime frente e verso de um cartão em uma única página. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Configurando o Card Copy</a> " na página 24.
<b>Fax</b>	Digitaliza um documento e o envia para um número de fax. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Fax</a> " na página 116.
<b>Forms and Favorites</b>	Encontre rapidamente e imprima os formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial da impressora. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Configuração de Forms and Favorites</a> " na página 23.
<b>Envio Múltiplo</b>	Digitaliza um documento e o envia para vários destinos. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Configurando o Multi Send</a> " na página 25.
<b>MyShortcut</b>	Cria atalhos diretamente na tela inicial da impressora. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Usando o Meu atalho</a> " na página 25.
<b>Scan to E-mail</b>	Digitaliza um documento e o envia para um endereço de e-mail. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Envio de e-mails</a> " na página 109.
<b>Scan to Computer</b>	Digitaliza um documento e o salva na pasta predefinida no computador host. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Configuração de Digitalizar para o computador</a> " na página 143.

Use	Para
<b>Scan to FTP</b>	Digitaliza os documentos diretamente para um servidor de FTP (File Transfer Protocol). Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Digitalização para um endereço de FTP</a> " na página 140.
<b>Scan to Network</b>	Digitaliza um documento e o envia para uma pasta de rede compartilhada. Para obter mais informações, consulte " <a href="#">Configuração de Scan to Network</a> " na página 26.

## Ativando os aplicativos da tela inicial

### Localizando informações sobre os aplicativos da tela inicial

A impressora vem com aplicativos pré-instalados na tela inicial. Antes de usá-los, primeiramente, você deve ativar e configurar os aplicativos usando o Servidor Web incorporado. Para obter mais informações sobre como acessar o Servidor Web incorporado, consulte "[Acesso ao Servidor da Web Incorporado](#)" na página 21.

Para obter mais informações sobre como configurar e utilizar os aplicativos da tela inicial faça o seguinte:

- 1 Vá para <http://support.lexmark.com>.
- 2 Clique em **Software e soluções** e, em seguida, selecione uma das opções a seguir.
  - **Scan to Network**—esta opção permite localizar informações sobre o aplicativo Scan to Network.
  - **Outros aplicativos**—esta opção permite localizar informações sobre os outros aplicativos.
- 3 Clique na guia **Manuais** e selecione o documento para o aplicativo da tela inicial.

### Configuração de Forms and Favorites

**Nota:** Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Simplificar e aprimorar os processos de trabalho, de forma que você encontre rapidamente e imprima os formulários on-line usados com frequência diretamente na tela inicial.</p> <p><b>Nota:</b> A impressora deve ter permissão para acessar a pasta de rede, o website do FTP ou o site na Web onde o marcador está armazenado. No computador onde o marcador estiver armazenado, use definições de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos acesso de <i>leitura</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.</p>

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- 2 Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > Forms and Favorites**.
- 3 Clique em **Adicionar** e, em seguida, ajuste as definições.

**Notas:**

  - Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.

- Para certificar-se que as definições de localização do marcador estão corretas, digite o endereço IP correto do computador host no qual o marcador está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte "[Localização do endereço IP do computador](#)" na página 21.
- Certifique-se que a impressora possui os direitos de acesso para a pasta onde o marcador está localizado.

#### 4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Forms and Favorites** na tela inicial da impressora e navegue pelas categorias de formulário ou pesquise formulários por número, nome ou descrição do formulário.

## Configurando o Card Copy

**Nota:** Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Copie rapidamente e facilmente cartões de seguro, identificação e outros itens do tamanho de cartões. É possível digitalizar e imprimir os dois lados de um cartão em uma única página, economizando papel e exibindo as informações do cartão de uma forma mais conveniente.</p>

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

**2** Clique em **Configurações > Aplicativos > Gerenciamento de aplicativos > Cópia de cartão**.

**3** Altere as opções de digitalização padrão, se necessário.

- **Bandeja padrão** - selecione a bandeja padrão a ser usada para impressão de imagens digitalizadas.
- **Número padrão de cópias** - especifique o número de cópias que devem ser impressas automaticamente quando o aplicativo for usado.
- **Configuração de contraste padrão** - especifique uma definição para aumentar ou diminuir o nível de contraste quando uma cópia do cartão digitalizado for impressa. Selecione **O melhor para o conteúdo** se você quiser que a impressora ajuste o contraste automaticamente.
- **Configuração de escala padrão** - defina o tamanho do cartão digitalizado quando impresso. A configuração padrão é 100% (tamanho completo).
- **Definição de resolução** - Ajuste a qualidade do cartão digitalizado.

#### Notas:

- Quando digitalizar um cartão, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 200 dpi para digitalização colorida e 400 dpi para digitalização em preto-e-branco.

- Quando digitalizar vários cartões, certifique-se de que a resolução de digitalização não ultrapasse 150 dpi para digitalização colorida e 300 dpi para digitalização em preto-e-branco.
- **Imprimir bordas** - selecione esta opção para imprimir a imagem digitalizada com uma borda ao seu redor.

#### 4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Card Copy** na tela inicial e siga as instruções.

## Usando o Meu atalho

**Nota:** Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Crie atalhos na tela inicial da impressora, com as configurações de até 25 trabalhos frequentemente usados de cópia, fax ou e-mail.</p>

Para usar o aplicativo, toque em **Meu atalho** e siga as instruções no visor da impressora.

## Configurando o Multi Send

**Nota:** Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Digitalize um documento e o envie para vários destinos.</p> <p><b>Nota:</b> Verifique se há espaço suficiente no disco rígido da impressora.</p>

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP da impressora é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

**2** Clique em **Configurações > Apps > Gerenc. de apps > Multi Send**.

**3** Na seção Perfis, clique em **Adicionar** e, em seguida, personalize as configurações.

**Notas:**

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.

- Se você selecionar **FTP** ou **Pasta compartilhada** como um destino, então certifique-se que as configurações do local de destino estão corretas. Digite o endereço IP correto do computador host no qual o destino especificado está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte "[Localização do endereço IP do computador](#)" na [página 21](#).

#### 4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Multi Send** na tela inicial e siga as instruções no visor da impressora.

## Configuração de Scan to Network

**Nota:** Uma versão mais recente deste *Guia do usuário* pode conter um link direto para o *Guia do administrador* deste aplicativo. Para verificar se há atualizações deste *Guia do usuário*, acesse <http://support.lexmark.com>.

Use	Para
	<p>Digitaliza um documento e o envia para uma pasta de rede compartilhada. É possível definir até 30 destinos de pasta exclusivos.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A impressora deve ter permissão para gravar nos destinos. No computador onde o destino está especificado, use as configurações de compartilhamento, segurança e firewall para permitir que a impressora tenha pelo menos um acesso de <i>gravação</i>. Para obter ajuda, consulte a documentação fornecida com o sistema operacional.</li> <li>• O ícone Scan to Network aparece apenas quando um ou mais destinos são definidos.</li> </ul>

#### 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

#### 2 Execute um dos seguintes procedimentos:

- Clique em **Configurar digitalização para rede > Clique aqui**.
- Clique em **Configurações > Aplicativos > Gerenciamento de aplicativos > Digitalizar para rede**.

#### 3 Especifique os destinos e personalize as configurações.

##### Notas:

- Passe o mouse sobre o campo para ver a ajuda ao seu lado e obter uma descrição da definição.
- Para certificar-se que as definições de localização do destino estão corretas, digite o endereço IP correto do computador host no qual o destino está localizado. Para obter mais informações sobre como obter o endereço IP de um computador host, consulte "[Localização do endereço IP do computador](#)" na [página 21](#).
- Certifique-se que a impressora possui os direitos de acesso para a pasta onde o destino está localizado.

#### 4 Clique em **Aplicar**.

Para usar o aplicativo, toque em **Scan to Network** na tela inicial e siga as instruções no visor da impressora.

## Configuração do Remote Operator Panel

Este aplicativo permite interagir com o painel de controle remoto da impressora, mesmo se você não estiver fisicamente próximo da impressora de rede. No computador, é possível ver o status da impressora, liberar os trabalhos de impressão suspensos, criar marcadores e executar outras tarefas relacionadas à impressão que.

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

**2** Clique em **Configurações > Configs painel operador remt..**

**3** Marque a caixa de seleção **Ativado** e, em seguida, personalize as configurações.

**4** Clique em **Enviar**.

Para usar o aplicativo, clique em **Painel do operador remoto > Iniciar o Applet VNC**.

## Exportação ou importação de uma configuração

Você pode exportar as definições de configuração para um arquivo de texto e importar esse arquivo a fim de aplicar as definições em outras impressoras.

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Nota:** Veja o endereço IP na tela inicial da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

**2** Exporte ou importe um arquivo de configuração para um ou vários aplicativos.

### Para um aplicativo

**a** Navegue para:

**Configurações > Aplicativos > Gerenc. de aplicativos > selecione um aplicativo > Configurar**

**b** Exporte ou importe o arquivo de configuração.

#### Notas:

- Se ocorrer um erro **JVM sem memória**, você deverá repetir a exportação até o arquivo de configuração ser salvo.
- Se o tempo limite se esgotar e uma tela em branco for exibida, você deverá atualizar o navegador e, em seguida, clicar em **Aplicar**.

### Para vários aplicativos

**a** Clique em **Configurações > Importar/Exportar**.

**b** Exporte ou importe o arquivo de configuração.

**Nota:** Ao importar um arquivo de configuração, clique em **Enviar** para concluir o processo.

# Configuração adicional da impressora

## Instalação de opções internas

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

## Opções internas disponíveis


- Placa de memória
  - DDR3 DIMM
  - Memória Flash
    - Fontes
    - Placas de firmware
      - Código de barras do Forms
      - PRESCRIBE
      - IPDS
      - PrintCryption
- Lexmark™Portas de soluções internas (ISP)
  - Interface paralela 1284-B
  - MarkNet™ Servidor de impressora sem fio N8350 802,11 b/g/n
  - Interface de fibra MarkNet N8130 10/100
  - Interface serial RS-232-C

## Acessando a placa do controlador

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.


**1** Abra a tampa de acesso à placa de controle.

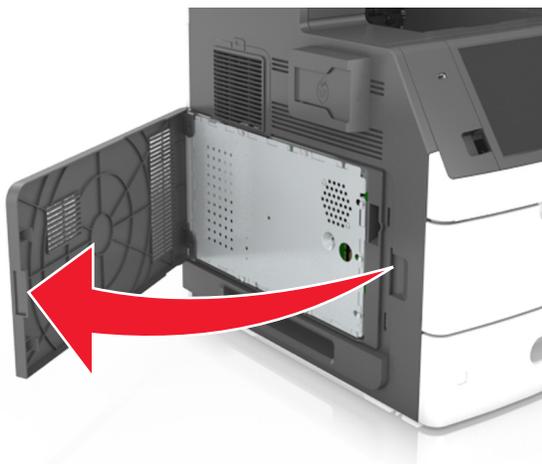

**2** Afrouxe os parafusos da proteção da placa do controlador usando uma chave de fenda.




**3** Remova a proteção.

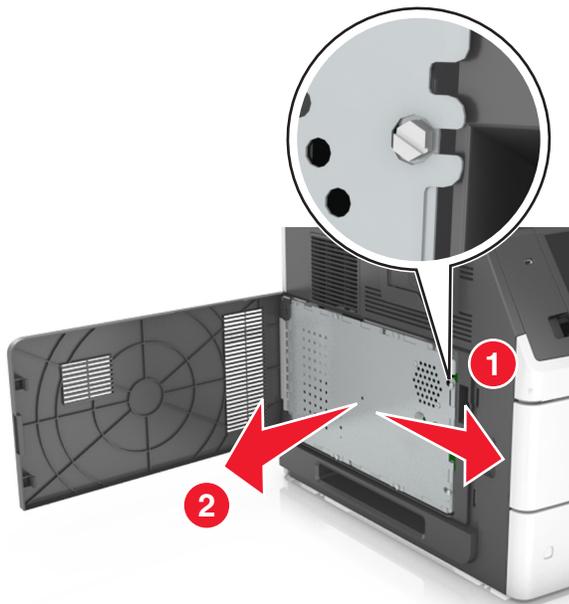


**4** Use a ilustração a seguir para localizar o conector apropriado.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.

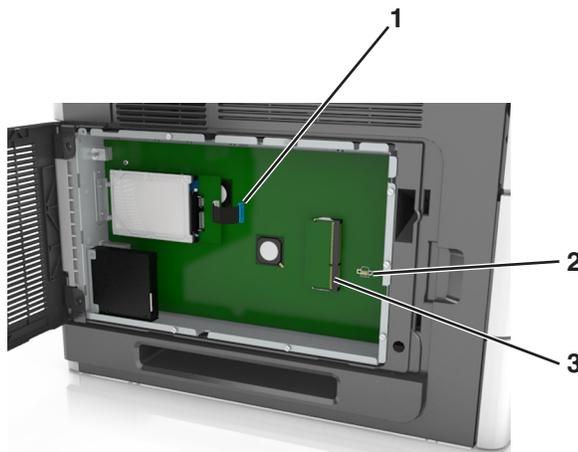


<b>1</b>	Lexmark Conector do disco rígido da impressora ou Porta de Soluções Internas
<b>2</b>	Conector da placa opcional
<b>3</b>	Conector do cartão de memória


**5** Reconecte a proteção e alinhe os parafusos com os furos.

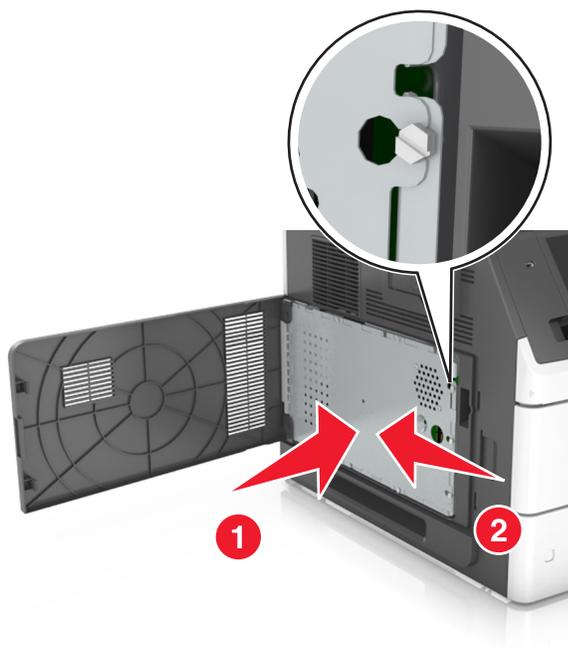

**6** Aperte os parafusos da proteção.

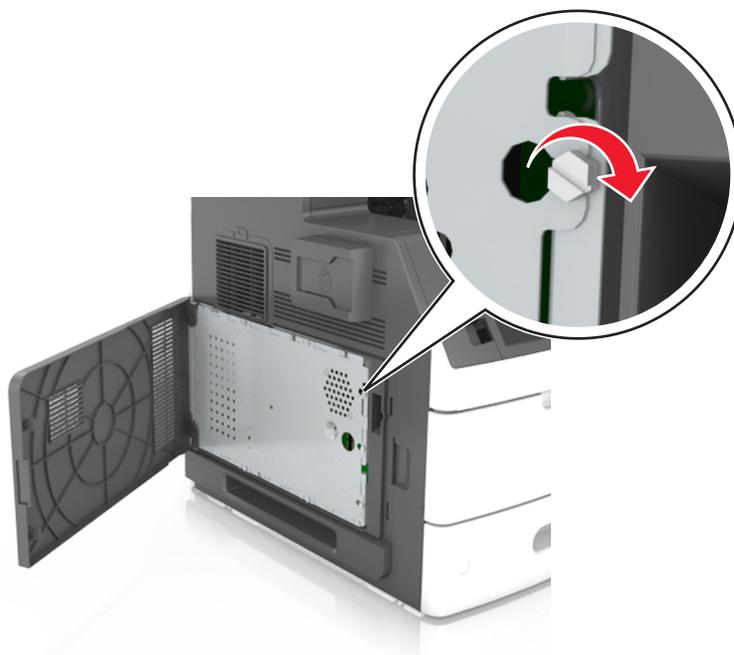

**7** Feche a tampa de acesso.

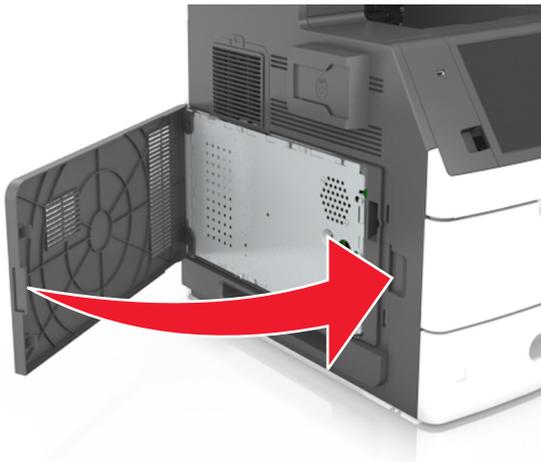

## Instalação de um cartão de memória

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em alguma parte metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.

Um cartão de memória opcional pode ser adquirido separadamente e conectado à placa do controlador.


**1** Acesse a placa do controlador.

Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 28.


**2** Desembale o cartão de memória.

**Aviso — Danos potenciais:** Não toque nos pontos de conexão nas extremidades do cartão. Isso poderá causar danos.

**3** Alinhe o entalhe (1) do cartão de memória com a saliência (2) do conector.

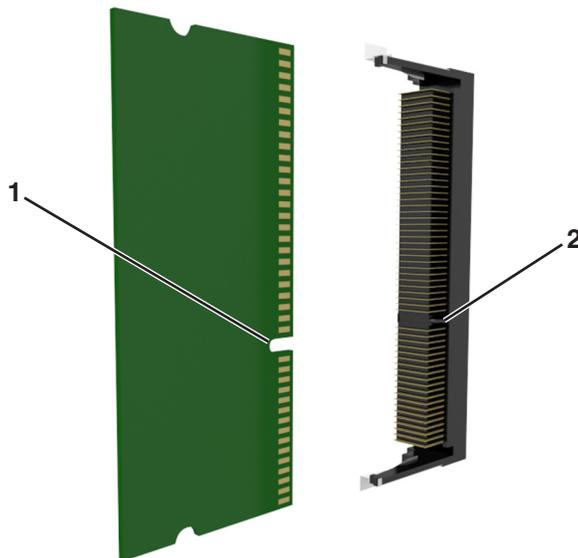

**4** Empurre o cartão de memória em ângulo reto com o conector e depois empurre o cartão de memória na direção da parede da placa do controlador até emitir um *clique*, indicando que encaixou no lugar.

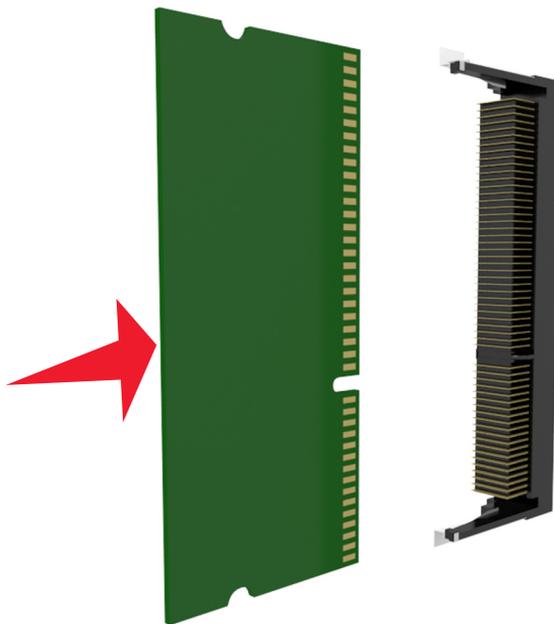

**5** Reconecte a proteção e a tampa de acesso da placa do controlador.

## Instalação de uma placa opcional

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.


**1** Acesse a placa do controlador.

Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 28.


**2** Desembale a placa opcional.

**Aviso — Danos potenciais:** Evite tocar nos pontos de conexão nas extremidades do cartão.

**3** Segurando a placa pelas laterais, alinhe os pinos de plástico (1) do cartão com os orifícios (2) na placa do controlador.

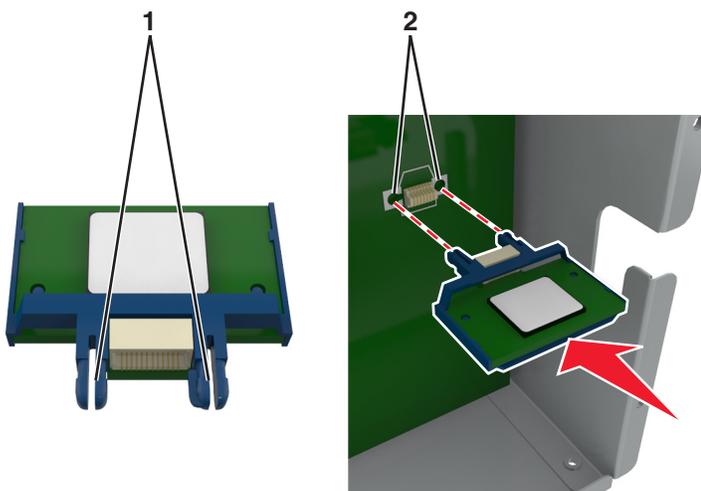

- 4 Pressione a placa com firmeza no lugar conforme mostrado na ilustração.

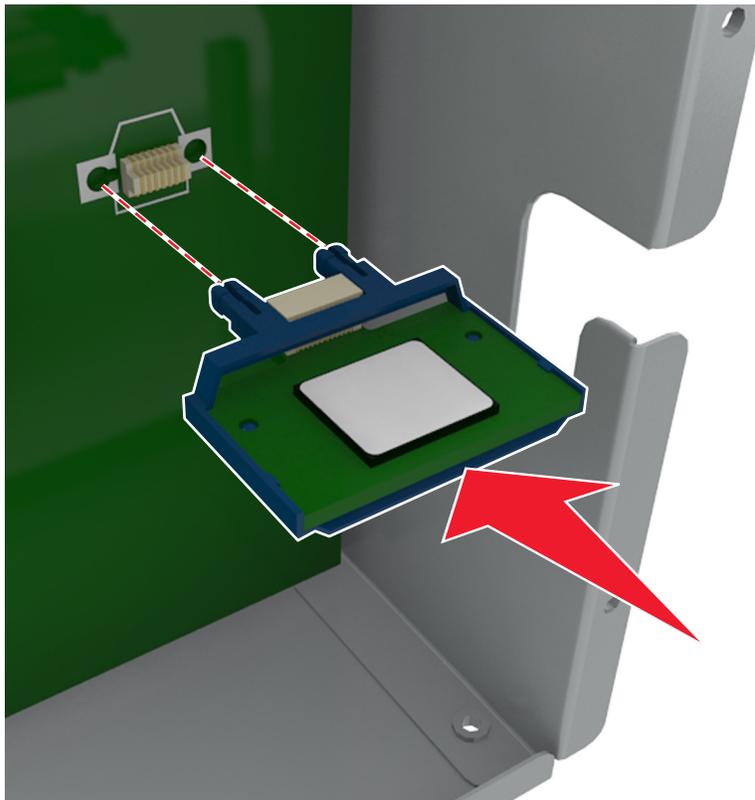

**Aviso — Danos potenciais:** A instalação incorreta da placa pode causar danos à placa e à placa do controlador.

**Nota:** Todo o comprimento do conector na placa deve tocar e ficar encostado no painel do controlador.

- 5 Feche a porta de acesso à placa do controlador.

**Nota:** Se o software da impressora e as opções de hardware estiverem instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 55.

## Instalação de uma porta de solução interna

A placa do controlador suporta uma porta de solução interna (ISP) Lexmark opcional.

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.


**1** Acesse a placa do controlador.

Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 28.

**2** Se houver um disco rígido instalado na impressora, você deverá removê-lo antes.

Para obter mais informações, consulte "[Remoção do disco rígido da impressora](#)" na página 46.

**3** Desembale o kit ISP.

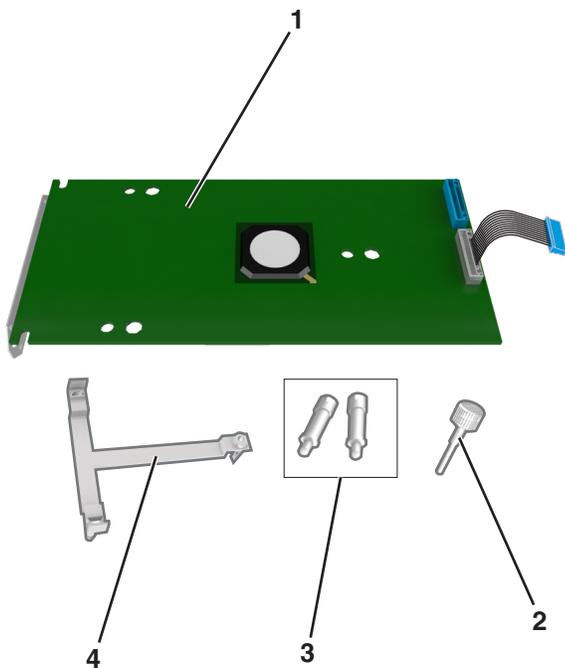

<b>1</b>	Solução ISP
<b>2</b>	Parafuso para fixação do suporte de plástico do ISP
<b>3</b>	Parafusos para fixação do suporte de montagem do ISP na proteção da placa do controlador
<b>4</b>	Suporte de plástico

**4** Remova a tampa de metal da abertura da ISP.


- a** Solte o parafuso.



- b** Levante a tampa de metal e retire-a completamente.




- 5 Alinhe as hastes do suporte de plástico com os furos na armação da placa do controlador e, em seguida, pressione o suporte de plástico contra a armação da placa do controlador até que ele *encaixe* no lugar.

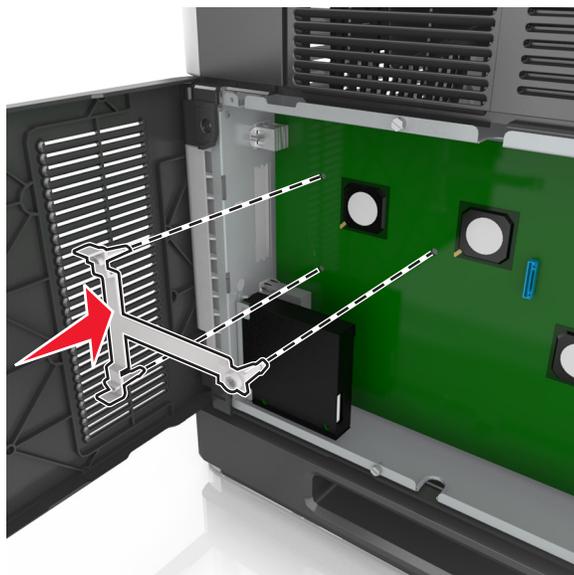


**Nota:** Verifique se o suporte de plástico está totalmente encaixado e firme no compartimento.

- 6 Instale a ISP no suporte de plástico.

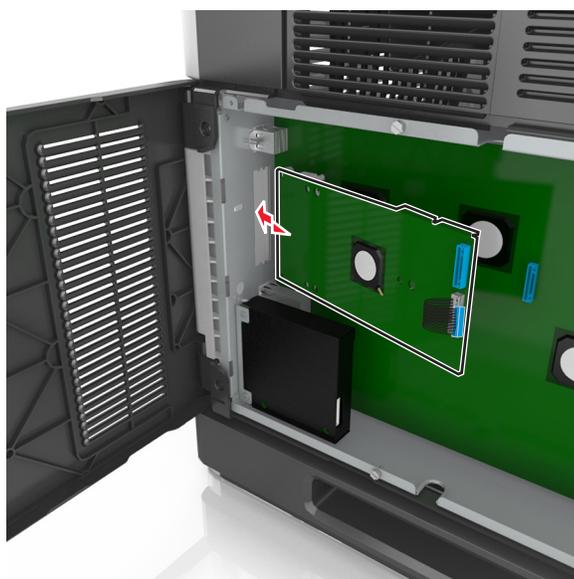


**Nota:** Ajuste a ISP no suporte de plástico, de forma que os conectores salientes passem pela abertura da ISP no compartimento.

- 7** Abaixee a ISP em direção ao suporte de plástico até que ela seja encaixada entre as guias do suporte de plástico.

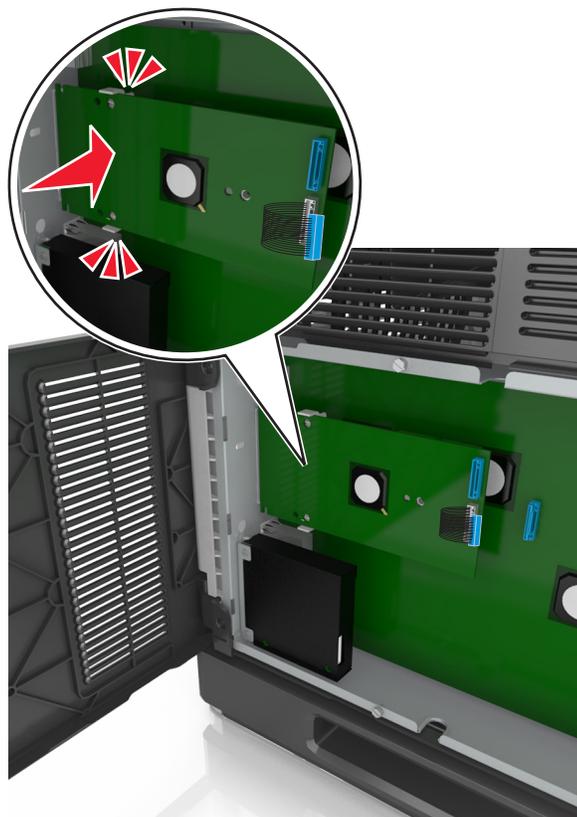


- 8** Use o parafuso fornecido para fixar o suporte de plástico na ISP.

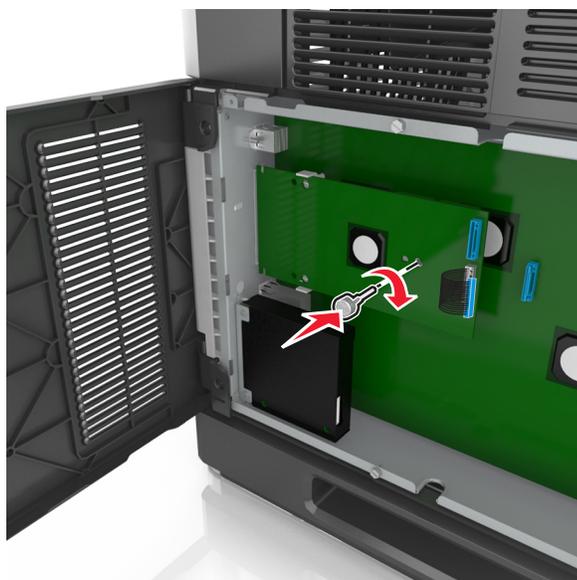

**Nota:** Aperte o parafuso no sentido horário, o suficiente para manter a ISP no lugar, mas não aperte totalmente ainda.


- 9** Conecte os dois parafusos fornecidos para prender o suporte de montagem da ISP na proteção da placa do controlador.

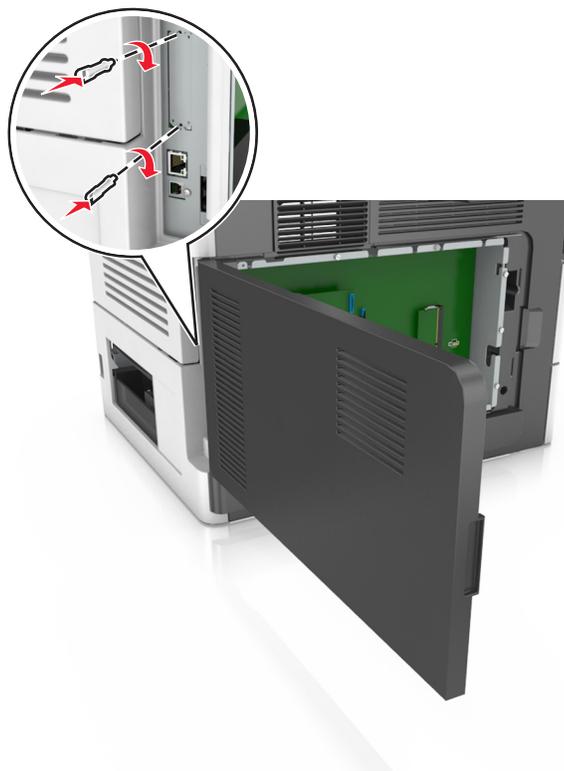

- 10** Aperte o parafuso que está afixado na ISP.

**Aviso — Danos potenciais:** Não o aperte demais.

**11** Conecte o cabo de interface da solução ISP no receptáculo da placa do controlador.

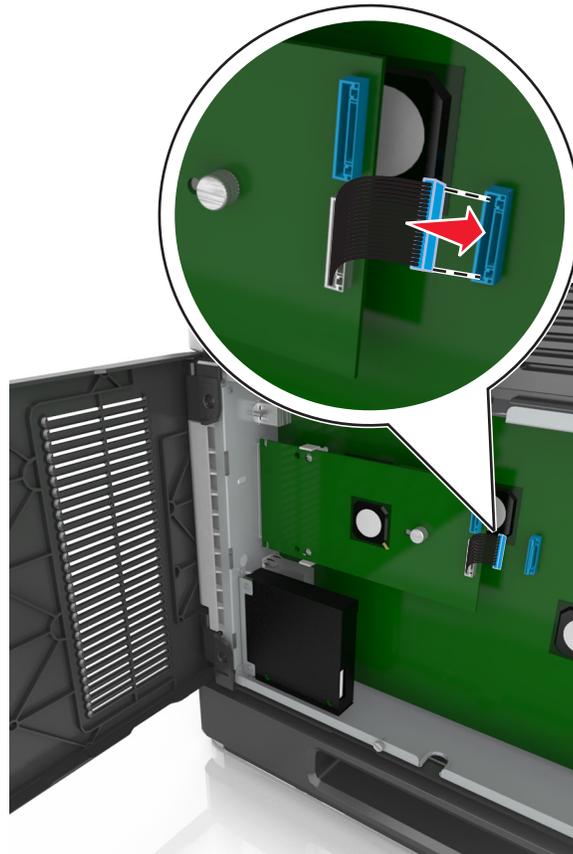

**Nota:** Os plugues e receptáculos são identificados por cores.

## Instalação de um disco rígido na impressora

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.


**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.

**1** Acesse a placa do controlador.

Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 28.

**2** Desembale o disco rígido da impressora.


**3** Localize o conector apropriado na armação da placa do controlador.

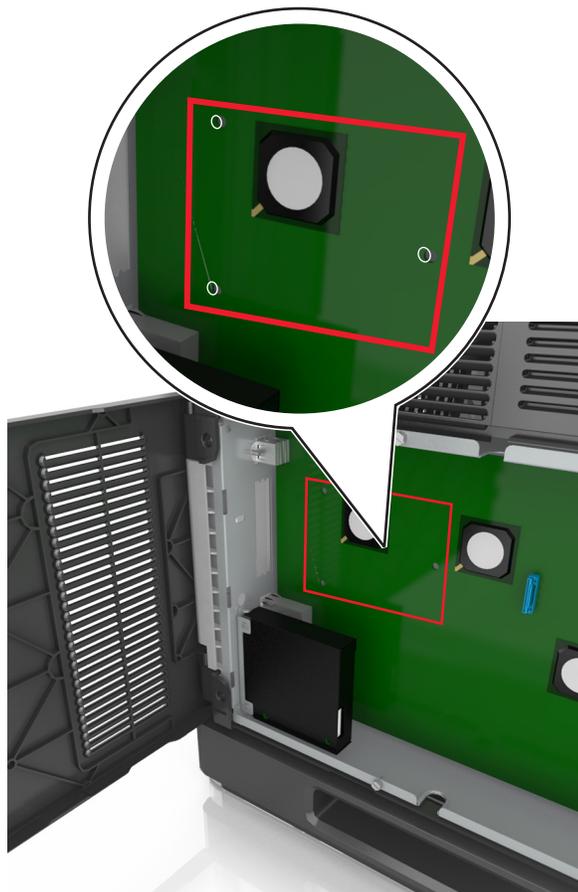

**Nota:** Se uma ISP opcional estiver atualmente instalada, o disco rígido da impressora deverá ser instalado na ISP.


Para instalar o disco rígido da impressora na ISP:

- a Remova os parafusos que prendem o suporte de montagem do disco rígido da impressora e, em seguida, remova o suporte.

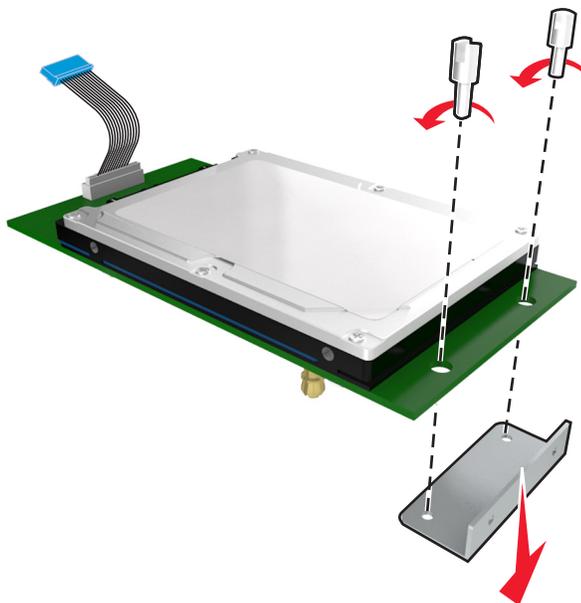


- b Alinhe as elevações do disco rígido da impressora com os furos na porta ISP e, em seguida, pressione o disco rígido da impressora até que as elevações se encaixem no lugar correto.

**Aviso de instalação:** Segure somente as bordas do conjunto da placa de circuito impresso. Não toque nem pressione o centro do disco rígido da impressora. Isso poderá causar danos.

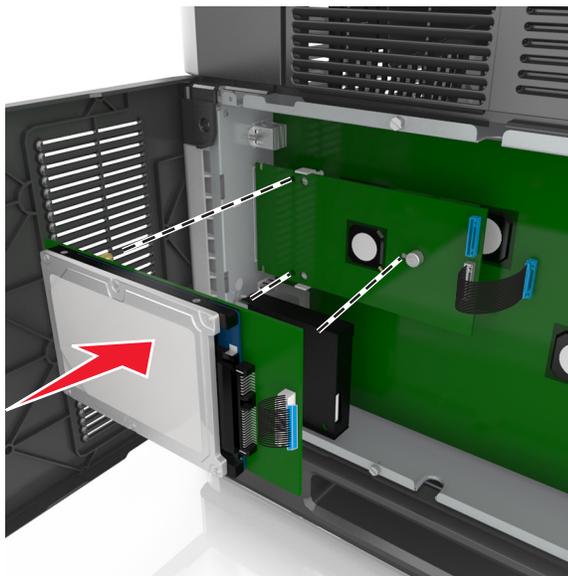

- c Insira o plugue do cabo de interface do disco no receptáculo da ISP.


**Nota:** Os plugues e receptores possuem códigos de cores.

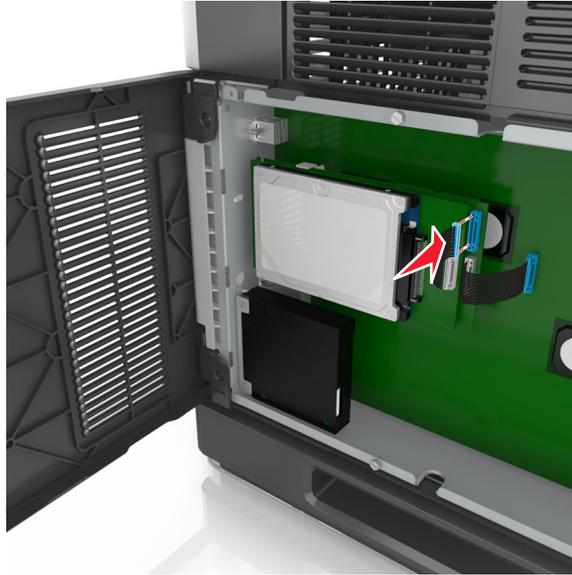


Para instalar o disco rígido da impressora diretamente na armação da placa do controlador:

- a** Alinhe as elevações do disco rígido da impressora com os furos na armação da placa do controlador e, em seguida, pressione o disco rígido da impressora até que as elevações se encaixem no lugar correto.

**Aviso de instalação:** Segure somente as bordas do conjunto da placa de circuito impresso. Não toque nem pressione o centro do disco rígido da impressora. Isso poderá causar danos.

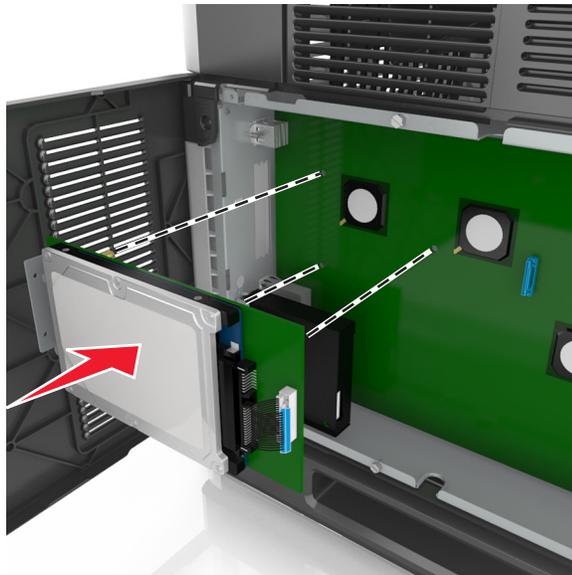


- b** Use os dois parafusos fornecidos para fixar o suporte de montagem do disco rígido da impressora.

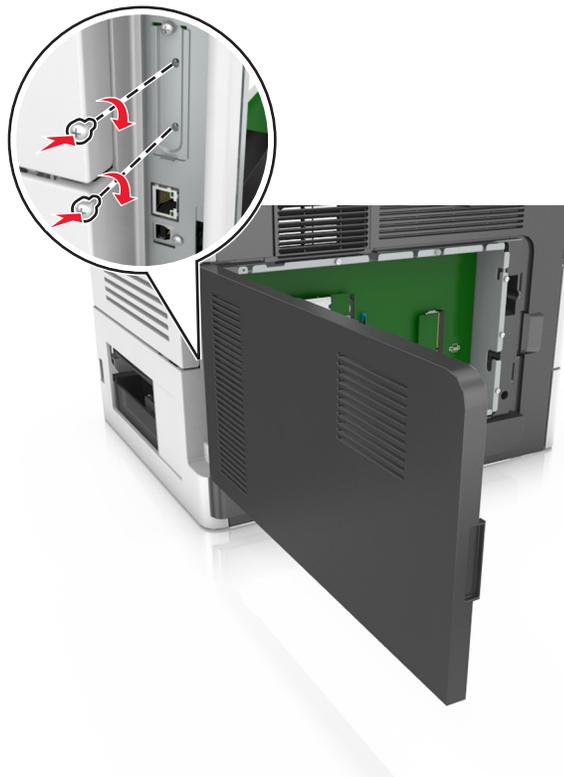

- c** Insira o plugue do cabo de interface do disco no receptáculo da placa do controlador.

**Nota:** Os plugues e receptores possuem códigos de cores.

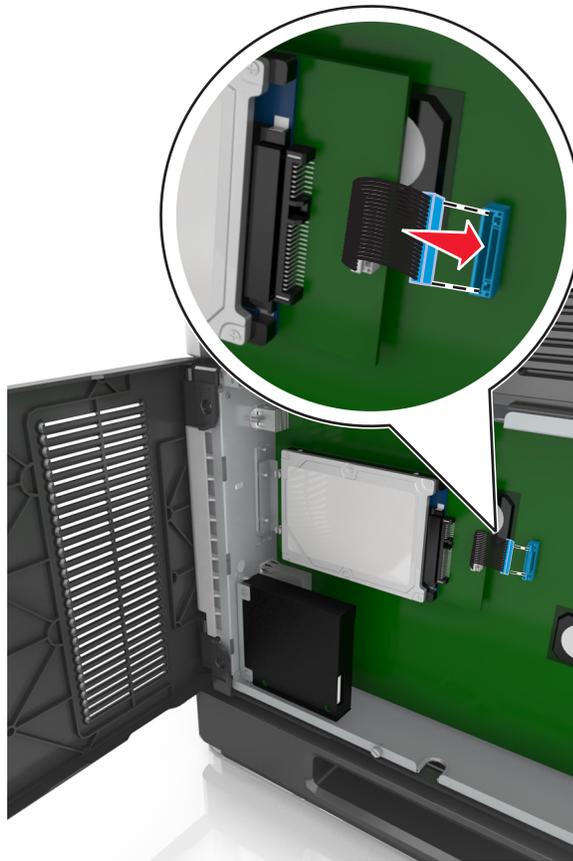

## Remoção do disco rígido da impressora

**Nota:** Essa tarefa requer uma chave de fenda de ponta chata.


**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.

**Aviso — Danos potenciais:** Os componentes eletrônicos da placa do controlador são facilmente danificados pela eletricidade estática. Toque em uma superfície metálica da impressora antes de tocar em qualquer conector ou componente eletrônico da placa do controlador.


**1** Acesse a placa do controlador.

Para obter mais informações, consulte "[Acessando a placa do controlador](#)" na página 28.


**2** Desconecte o cabo de interface do disco rígido da impressora da placa do controlador, deixando o cabo conectado ao disco rígido da impressora. Para desconectar o cabo, aperte o fecho do plugue do cabo de interface para soltar a trava antes de retirar o cabo.

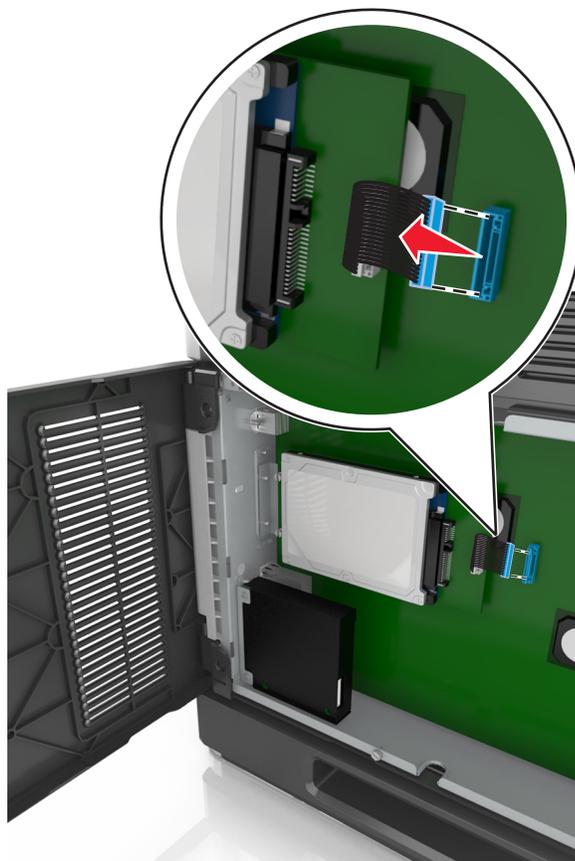

**3** Remova os parafusos que prendem o disco rígido da impressora.

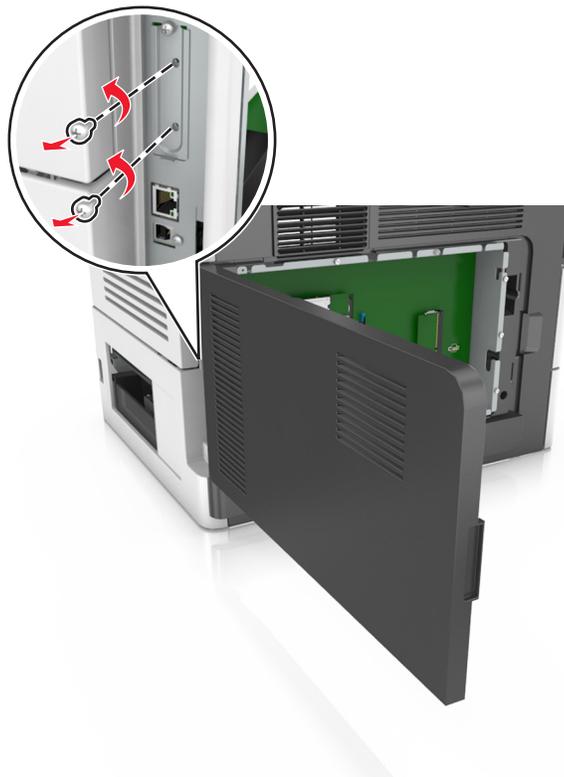

**4** Remova o disco rígido da impressora.

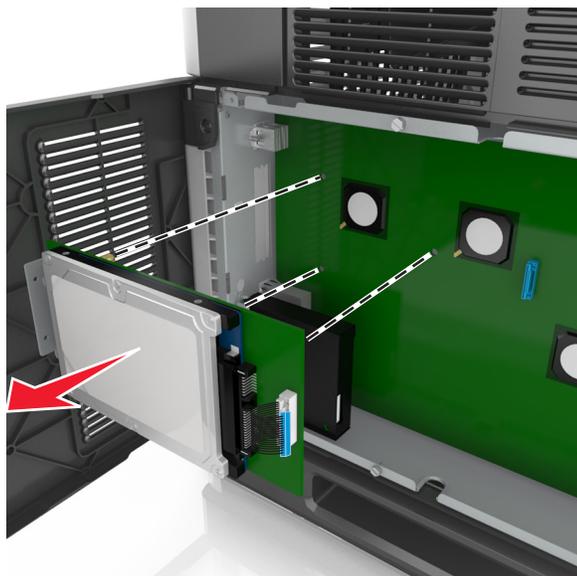

**5** Guarde o disco rígido da impressora.

## Instalação de hardware opcional

### Ordem de instalação

-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte [www.lexmark.com/multifunctionprint](http://www.lexmark.com/multifunctionprint).

Instale a impressora e as opções de hardware adquiridas na seguinte ordem:

- Base com rodízios
- Bandeja ou espaçador para 2100 folhas
- Bandeja opcional para 250 ou 550 folhas
- Impressora

Para obter mais informações sobre como instalar a base com rodinhas, a bandeja opcional para 250 ou 550 folhas ou a bandeja para 2100 folhas, consulte a folha de configuração fornecida com a opção.


### Instalação das bandejas opcionais

A impressora suporta as seguintes fontes de entrada opcionais:

- bandeja para 250 ou 550 folhas
- Bandeja de 2100 folhas


-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Se você for acessar a placa do controlador ou instalar hardware opcional ou dispositivos de memória algum tempo após configurar a impressora, desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação da energia elétrica antes de continuar. Se houver outros dispositivos conectados à impressora, desligue-os também e desconecte os cabos que vão para a impressora.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE TOMBAMENTO:** As configurações de montagem em piso exigem mobília adicional para garantir a estabilidade. Se você estiver usando diferentes opções de entrada, deverá usar o suporte ou a base da impressora. Se adquiriu uma impressora multifuncional (MFP) que digitaliza, copia e envia fax, talvez necessite de um novo móvel para ela. Para obter mais informações, consulte [www.lexmark.com/multifunctionprint](http://www.lexmark.com/multifunctionprint).

- 1 Desligue a impressora pelo botão liga/desliga e desconecte o cabo de energia da tomada.

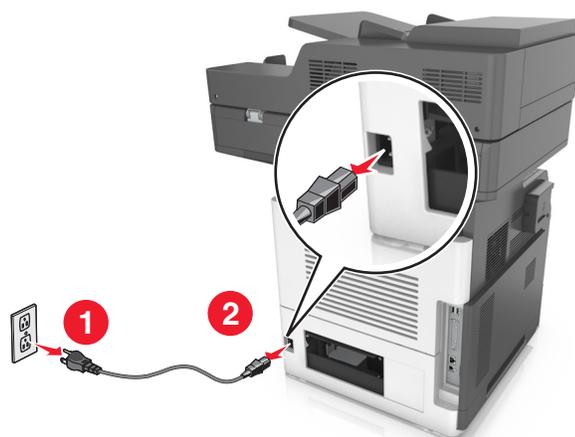

**2** Desembale a bandeja opcional e remova todo o material de embalagem.

**3** Retire a bandeja completamente da base.

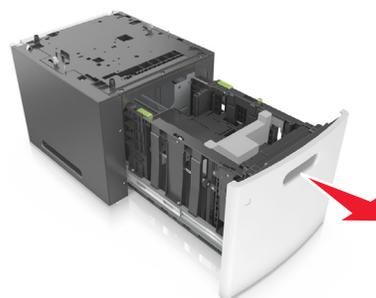

**4** Remova todo o material de embalagem da parte interna da bandeja.

**5** Insira a bandeja na base.


**6** Coloque a bandeja perto da impressora.

**7** Trave as rodas da base com rodízios para fixar a impressora, depois alinhe a impressora com a bandeja e então baixe lentamente a impressora no lugar.

**Nota:** As bandejas opcionais travam juntas quando são empilhadas.



**8** Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.

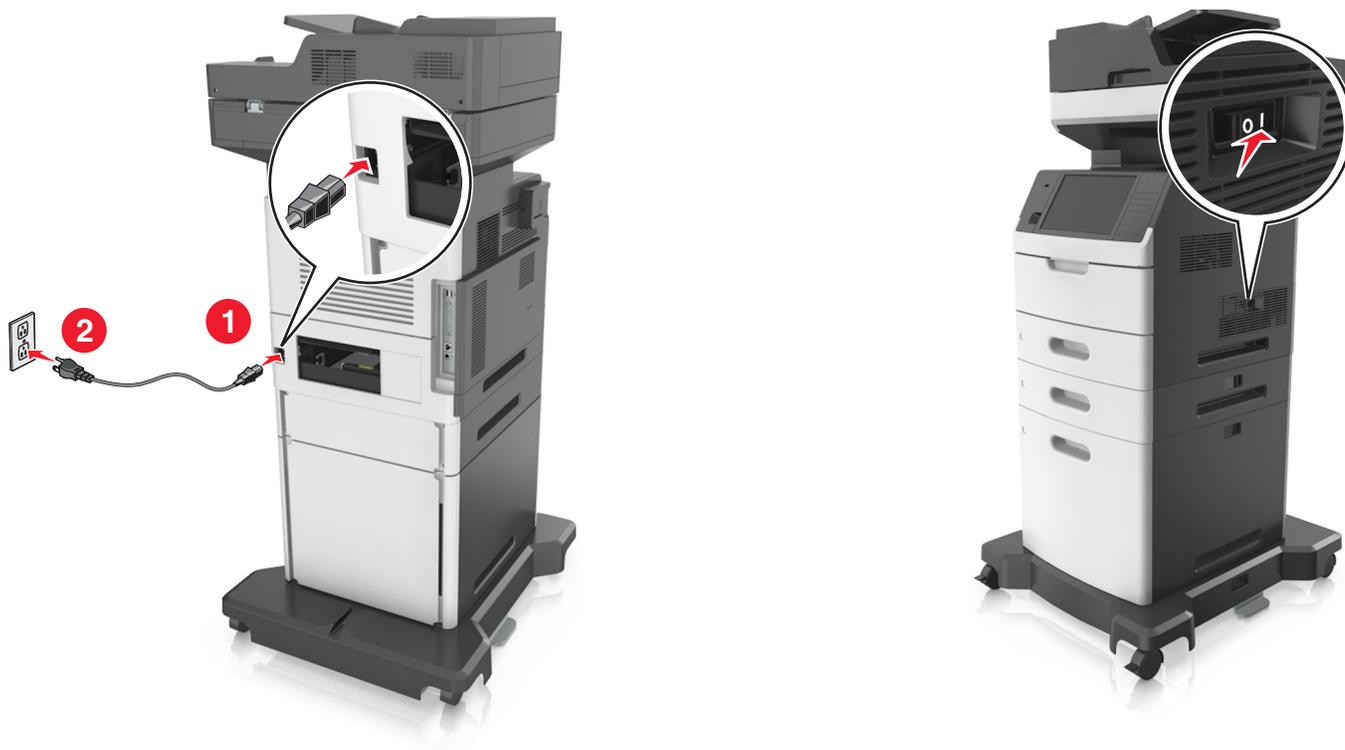


**Nota:** Com o software da impressora e bandejas opcionais instaladas, talvez seja necessário adicionar manualmente as opções no driver da impressora para que elas fiquem disponíveis para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "[Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão](#)" na página 55.

Para desinstalar as bandejas opcionais, deslize a lingueta no lado direito da impressora em direção à frente da mesma até que ela se *encaixe* no lugar e, em seguida, remova as bandejas empilhadas, uma a uma, começando por cima.

## Conexão de cabos

-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

**Aviso — Danos potenciais:** Para evitar avaria ou perda de dados da impressora, não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede sem fio ou em qualquer área exposta da impressora enquanto estiver imprimindo.

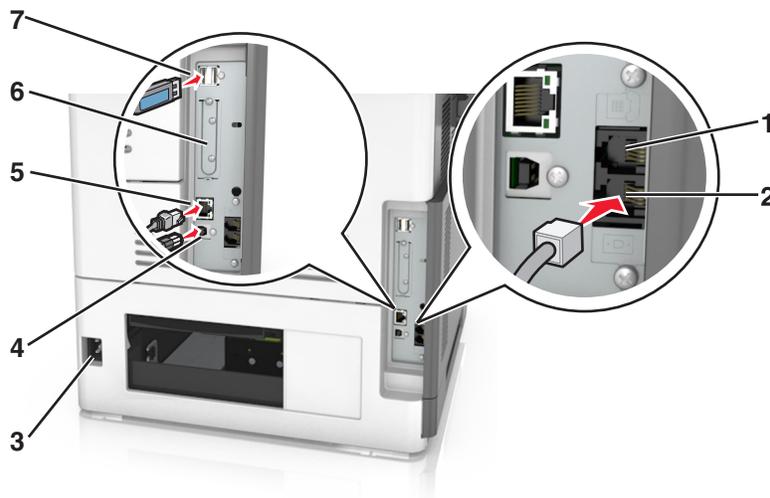

	Utilize	Para
1	Porta EXT	Conecte os dispositivos adicionais, como telefone ou secretária eletrônica, à impressora e à linha do telefone. Use esta porta se você não tiver uma linha de fax dedicada à impressora e se este método de conexão for suportado em seu país ou região. <b>Nota:</b> Remova o plugue para acessar a porta.
2	Porta LINE	Conecta a impressora à linha telefônica ativa por uma tomada padrão (RJ-11), um filtro DSL, um adaptador VoIP ou qualquer outro adaptador que permita acessar a linha telefônica para enviar e receber fax.
3	Soquete do cabo de energia	Conecte a impressora a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
4	Porta USB de impressora	Conecta a impressora ao computador.
5	Porta Ethernet	Conecte a impressora a uma rede Ethernet.
6	Porta de soluções internas (ISP) ou slot do disco rígido da impressora <b>Nota:</b> Se a impressora for compatível com conexão sem fio, conecte a antena sem fio aqui.	Conecte um ISP ou um disco rígido de impressora.
7	Porta USB	Conecte todas as opções compatíveis.

## Organização dos cabos

Conecte o cabo Ethernet e o cabo de energia, insira-os nos canais na parte posterior da impressora.



## Configuração do software da impressora

### Instalação do software da impressora

- 1 Obtenha uma cópia do pacote instalador do software.
  - No CD do software fornecido com a impressora
  - Acesse <http://support.lexmark.com> e, em seguida, selecione sua impressora e o sistema operacional.
- 2 Execute a instalação e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 3 Para usuários do Macintosh, adicione a impressora.

**Nota:** Obtenha o endereço IP da impressora na seção TCP/IP do menu Rede/Portas.

## Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão

### Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.
- 2 Selecione a impressora que deseja atualizar e, em seguida, execute os seguintes procedimentos:
  - No Windows 7 ou posterior, selecione **Propriedades da impressora**.
  - Em versões anteriores, selecione **Propriedades**.
- 3 Navegue até a guia Configuração e selecione **Atualizar agora - Perguntar à impressora**.
- 4 Aplique as alterações.

### Para usuários do Macintosh

- 1 Em Preferências do sistema no menu da Apple, navegue até a impressora e selecione **Opções e suprimentos**.
- 2 Navegue até a lista de opções de hardware e, em seguida, adicione qualquer uma das opções instaladas.
- 3 Aplique as alterações.

## Colocando em rede

### Notas:

- Compre um adaptador de rede sem fio MarkNet N8350 antes de configurar a impressora em uma rede sem fio. Para obter mais informações sobre a instalação de um adaptador de rede sem fio, consulte a folha de configuração fornecida com o adaptador.
- Um Service Set Identifier (SSID) é um nome atribuído a uma rede sem fio. A Wired Equivalent Privacy (WEP), o Wi-Fi Protected Access (WPA), o WPA2 são tipos de segurança usados em uma rede.

## Preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet

Para configurar a impressora para conectar em uma rede Ethernet, organize as seguintes informações antes de começar:

**Nota:** Se a rede atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e impressoras, continue a instalar a impressora.

- Um endereço IP válido e único para a impressora usar em uma rede
- O gateway de rede
- A máscara de rede
- Um apelido para a impressora (opcional)

**Nota:** Um apelido da impressora pode tornar mais fácil identificar a impressora na rede. Você pode escolher um apelido padrão da impressora ou atribuir um nome que é mais fácil de lembrar.

Você precisará de um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede e uma porta disponível onde a impressora poderá se conectar fisicamente à rede. Use um cabo de rede novo sempre que possível para evitar danos potenciais causados por um cabo danificado.

## Preparando a configuração da impressora em uma rede sem fio.

### Notas:

- Verifique se o adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.
- Verifique se o ponto de acesso (roteador sem fio) está ligado e funcionando corretamente.

Verifique se você tem as informações a seguir antes de configurar a impressora em uma rede sem fio:

- **SSID**—O SSID também é citado como o nome da rede.
  - **Modo Sem fio (ou Modo Rede)**—O modo será infraestrutura ou ad hoc.
  - **Canal (para redes ad hoc)**—O canal padrão assume automático como padrão para redes infraestrutura. Algumas redes ad hoc também precisarão da configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não tiver certeza de qual canal deve ser selecionado.
  - **Método Segurança**—Existem quatro opções para o Método Segurança:
    - chave WEP  
Se a sua rede utilizar mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente usada na rede selecionando a chave de transmissão WEP padrão.
    - Chave/frase WPA ou WPA2 pré-compartilhada  
A WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.
    - 802.1X–RADIUS  
Se você estiver instalando uma impressora em uma rede 802.1X, então pode precisar do seguinte:
      - Tipo de autenticação
      - Tipo de autenticação interna
      - Nome de usuário e senha de 802.1X
      - Certificados
    - Sem segurança  
Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.
- Nota:** Não é recomendado utilizar uma rede de conexão sem fio sem segurança.

### Notas:

- Se você não souber o SSID da rede à qual o seu computador está conectado, inicie o utilitário sem fio do adaptador de rede do computador e procure o nome da rede. Se você não conseguir encontrar o SSID ou as informações de segurança de sua rede, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.
- Para encontrar a chave ou senha WPA/WPA2 pré-compartilhada da rede sem fio, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso, o Embedded Web Server sobre o ponto de acesso ou o funcionário do suporte ao sistema.

## Conectando a impressora usando o Assistente de configuração sem fio

Antes de começar, verifique se:

- Um adaptador de rede sem fio está instalado na impressora e está funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.
- Um cabo Ethernet foi desconectado da impressora.
- A NIC ativa esteja definida como Automática. Para defini-la como Automática, navegue para:

 > **Rede/Portas** > **NIC ativa** > **Automática** > **Enviar**

**Nota:** Verifique se a impressora está desligada, aguarde pelo menos cinco segundos e ligue-a novamente.

- 1 No painel de controle da impressora, navegue até:

 > **Rede/Portas** > **Rede [x]** > **Rede [x] Configuração** > **Sem fio** > **Configuração de conexão sem fio**

- 2 Selecione uma configuração de conexão sem fio.

Use	Para
<b>Pesquisar redes</b>	Mostrar conexões sem fio disponíveis. <b>Nota:</b> Este item de menu mostra todos os SSIDs protegidos ou desprotegidos por difusão.
<b>Inserir um nome de rede</b>	Digitar manualmente o SSID. <b>Nota:</b> Certifique-se de digitar o SSID correto.
<b>Configuração protegida de Wi-Fi</b>	Conectar a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup.

- 3 Siga as instruções exibidas no visor de impressão.

## Configurando a impressora em uma rede sem fio usando o Wi-Fi Protected Setup

Antes de começar, verifique se:

- O ponto de acesso (roteador sem fio) tenha certificação Wi-Fi Protected Setup (WPS) ou compatível com WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o ponto de acesso.
- Um adaptador de rede sem fio instalado na sua impressora está conectado e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com adaptador de rede sem fio.

### Usar o método de configuração do botão de controle

- 1 No painel de controle da impressora, navegue até:

 > **Rede/portas** > **Rede [x]** > **Configuração [x] de rede** > **Sem fio** > **Configuração de conexão sem fio** > **Configuração protegida de Wi-Fi** > **Iniciar método de botão de controle**

- 2 Siga as instruções exibidas no visor de impressão.

## Usar o Método de número de identificação pessoal (PIN, Personal Identification Number)

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



> **Rede/portas** > **Rede [x]** > **Configuração [x] de rede** > **Sem fio** > **Configuração de conexão sem fio** > **Configuração protegida de Wi-Fi** > **Iniciar método PIN**

2 Copiar o WPS PIN de 8 dígitos.

3 Abra um navegador da Web e digite o endereço IP do ponto de acesso no campo de endereços.

### Notas:

- O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

4 Acesse as configurações WPS. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com seu ponto de acesso.

5 Informe o PIN de oito dígitos e, em seguida, salve a configuração.

## Conectando a impressora em uma rede sem fio usando o Embedded Web Server

Antes de começar, verifique se:

- A impressora está conectada temporariamente a uma rede Ethernet.
- Um adaptador de rede sem fio está instalado na sua impressora e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o adaptador de rede sem fio.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora no painel de controle da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições** > **Rede/Portas** > **Sem fio**.

3 Modifique as configurações para coincidir com as configurações do seu ponto de acesso (roteador sem fio).

**Nota:** Insira o SSID correto, o método de segurança, a chave ou senha pré-compartilhada, o modo de rede e o canal.

4 Clique em **Enviar**.

5 Desligue a impressora e desconecte o cabo Ethernet. Aguarde por pelo menos cinco minutos e ligue a impressora novamente.

6 Para verificar se a impressora está conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede. Em seguida, na seção Placa de rede [x], confira se o status é Conectado.

## Alteração de configurações de porta após a instalação de uma porta de soluções internas

### Notas:

- Se a impressora apresentar um endereço IP estático, não altere a configuração.
- Se os computadores estiverem configurados para usar o nome de rede em vez de um endereço IP, não altere a configuração.
- Se estiver adicionando uma porta de soluções internas (ISP) sem fio a uma impressora configurada anteriormente para conexão Ethernet, desconecte a impressora da rede Ethernet.

### Para usuários do Windows

- 1 Abra a pasta de impressoras.
- 2 No menu de atalho da impressora com o novo ISP, abra as propriedades da impressora.
- 3 Configure a porta na lista.
- 4 Atualize o endereço IP.
- 5 Aplique as alterações.

### Para usuários do Macintosh

- 1 No menu Apple de Preferências do sistema, navegue até a lista de impressoras e, em seguida, selecione + > IP.
- 2 Digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.
- 3 Aplique as alterações.

## Configuração da impressão serial (somente no Windows)

- 1 Configure os parâmetros da impressora.
  - a No painel de controle da impressora, navegue até o menu com as configurações da porta.
  - b Localize o menu das configurações da porta serial e ajuste-as, caso necessário.
  - c Aplique as alterações.
- 2 No computador, abra a pasta de impressoras e selecione a impressora.
- 3 Abra as propriedades da impressora e, em seguida, selecione a porta COM da lista.
- 4 Configure os parâmetros da porta COM no Gerenciador de dispositivos.

### Notas:

- A impressão serial reduz a velocidade de impressão.
- Verifique se o cabo serial está conectado à porta serial na impressora.

## Verificação da configuração da impressora

Quando todas as opções de hardware e software forem instaladas e impressora ligada, verifique se ela está configurada corretamente imprimindo o seguinte:

- **Página de configurações de menu** – Use esta página para verificar se todas as opções da impressora estão instaladas corretamente. Uma lista das opções instaladas é exibida na parte inferior da página. Se uma das opções instaladas não constar na lista, isso indica que ela não foi instalada corretamente. Remova a opção e instale-a novamente.
- **Página de configuração de rede** — Se sua impressora tiver recurso Ethernet ou sem fio e estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

### Impressão de uma página de configurações de menu

Na tela inicial, navegue até:



> **Relatórios** > **Página de configurações de menu**

### Imprimindo uma página de configuração de rede

Se a impressora estiver conectada a uma rede, imprima uma página de configuração de rede para verificar a conexão da rede. Essa página fornece também informações importantes que ajudam a configurar a impressão em rede.

- 1 Na tela Bem-vindo, navegue até:



> **Relatórios** > **Página de configuração de rede**

- 2 Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como **Conectado**.

Se o status estiver definido como **Não conectado**, talvez o ponto de rede não esteja ativo ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e, depois, imprima outra página de configuração de rede.

# Carregamento de papel e mídia especial

A seleção e o manuseio do papel e da mídia especial podem afetar a qualidade da impressão dos documentos. Para obter mais informações, consulte "[Para evitar atolamentos](#)" na página 256 e "[Armazenamento do papel](#)" na página 86.

## Definindo o tamanho e o tipo de papel

Na tela Bem-vindo, navegue até:

 > **Menu Papel** > **Tamanho/tipo do papel** > selecione uma bandeja > selecione o tamanho ou o tipo de papel > 

## Definição das configurações do papel Universal

O tamanho de papel Universal é uma configuração definida pelo usuário que permite imprimir em tamanhos de papel que não estão predefinidos nos menus da impressora.

### Notas:

- O menor tamanho universal suportado é 70 x 127 mm (2,76 x 5 polegadas) para impressão em um-lado e 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 polegadas) para impressão frente-e verso (duplex).
- O maior tamanho universal suportado é 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas) para impressão em um-lado e frente-e verso.
- Se a impressão em papel for inferior a 210 mm (8,3 polegadas) de largura, a impressora poderá operar em velocidade reduzida após um determinado período para assegurar o melhor desempenho de impressão.

1 Na tela inicial, navegue até:

 > **Menu Papel** > **Configuração universal** > **Unidades de medida** > selecione a unidade de medida

2 Toque em **Largura retrato** ou **Altura retrato**.

3 Selecione a largura ou altura e toque em **Enviar**.

## Carregamento da bandeja para 250 ou 550 folhas

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


1 Puxe a bandeja para fora.

### Notas:

- Se for colocar papeis no tamanho Fólio ou Ofício, você deverá levantar um pouco a bandeja e puxá-la para fora.
- Evite remover as bandejas durante a impressão de trabalhos ou enquanto a mensagem **Ocupada** estiver piscando no visor. Isso poderá causar um atolamento.




- 2** Aperte e deslize a guia de largura até a posição correta em relação ao tamanho de papel carregado até que se *encaixe* no lugar.

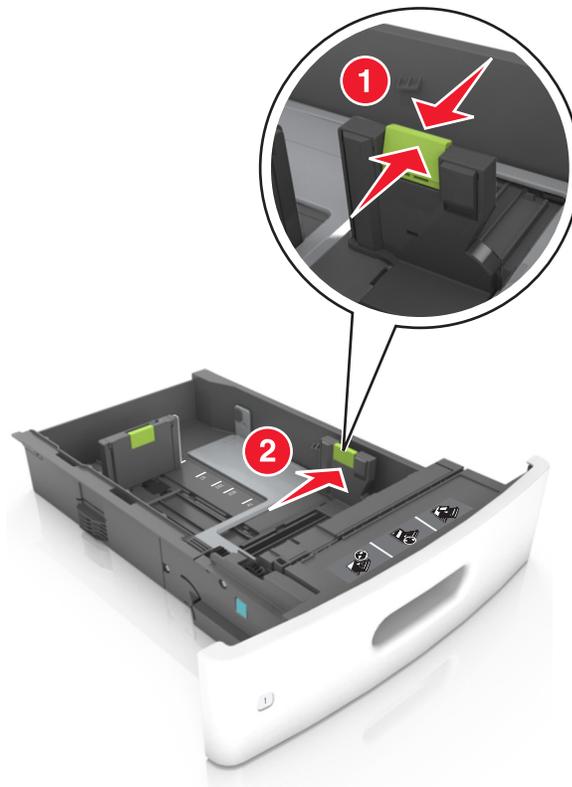

**Nota:** Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.




- 3** Desbloqueie a guia de comprimento e aperte e deslize a guia para a posição correta, de acordo com o tamanho do papel carregado.

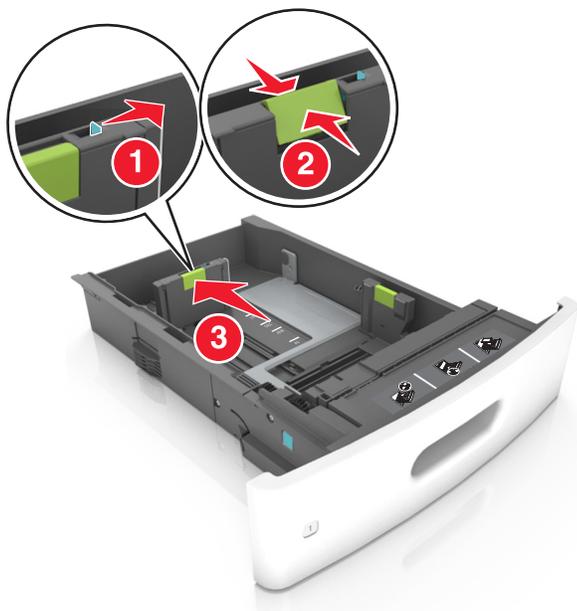


**Notas:**

- Trave a guia de comprimento para todos os tamanhos de papel.
- Use os indicadores de tamanho de papel na parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.

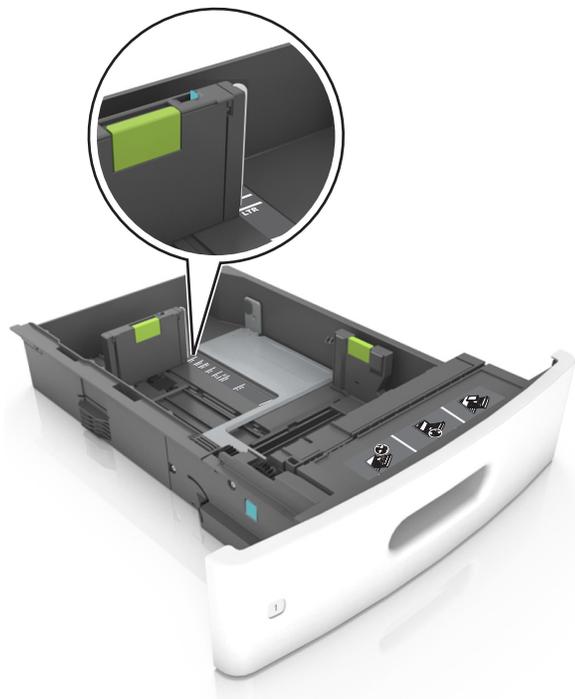

**4** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

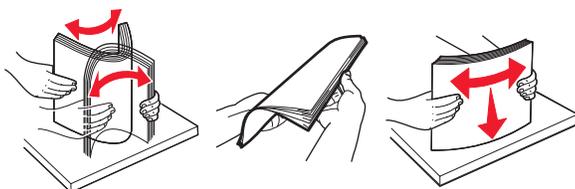


**5** Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.


**Nota:** Certifique-se de que o papel ou o envelope esteja carregado adequadamente.




- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.

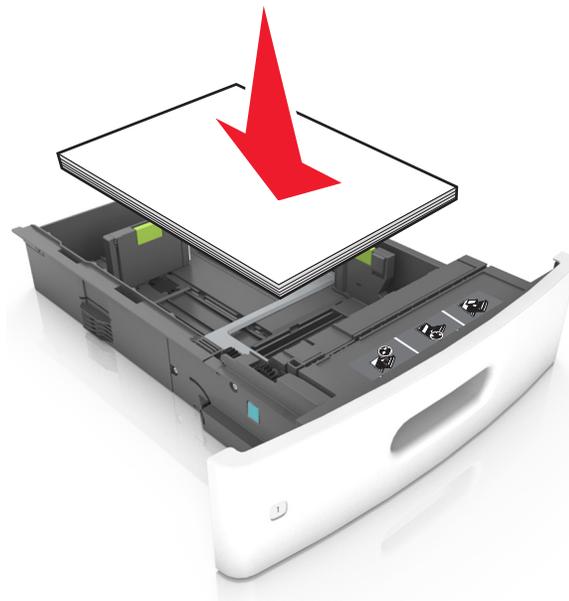

- Se estiver carregando envelopes, verifique se o lado da aba está voltado para cima e se os envelopes estão no lado esquerdo da bandeja.

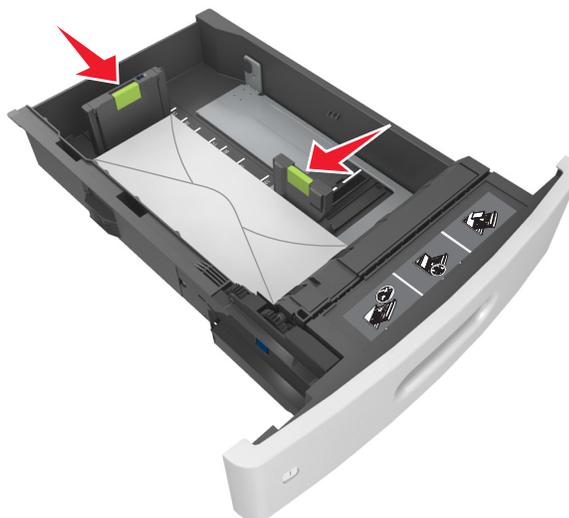


- Verifique se o papel está abaixo da linha contínua, que é o indicador de carregamento máximo de papel.

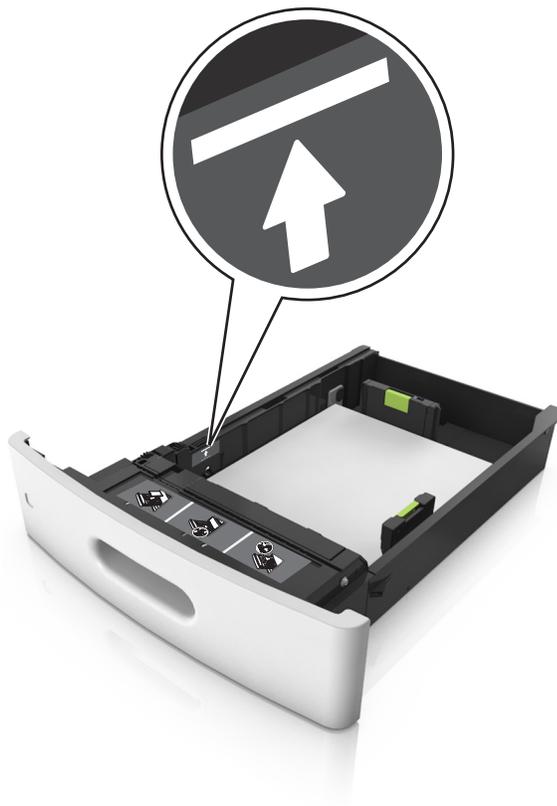

**Aviso — Danos potenciais:** Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

- Ao usar cartões, etiquetas ou outros tipos de mídia especial, verifique se o papel está abaixo da linha tracejada, que é o indicador de carregamento alternativo de papel.

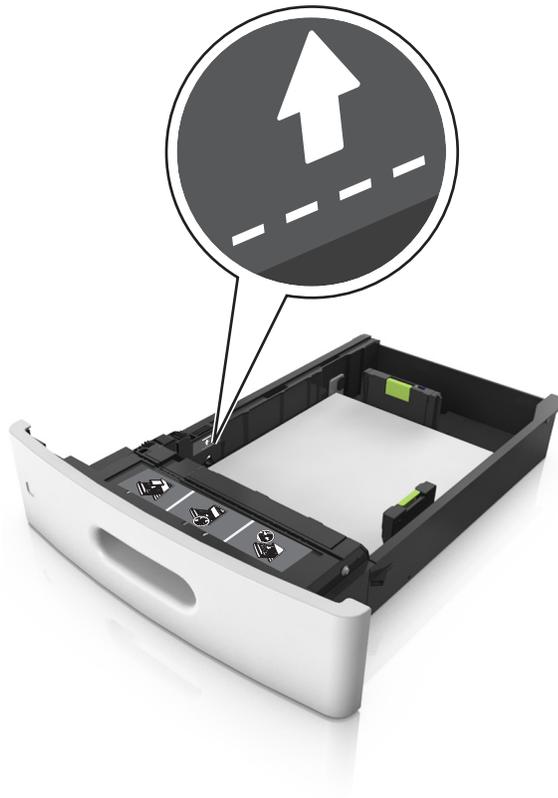

- 6 Para papéis personalizados ou universais, ajuste as guias de papel de forma que elas toquem levemente a lateral da pilha e trave a guia de comprimento.

**7** Insira a bandeja.



**8** No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade de impressão.

## Carregamento da bandeja opcional para 2100 folhas

**⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de instabilidade do equipamento, coloque cada bandeja separadamente. Mantenha todas as outras bandejas fechadas até serem necessárias.


- 1** Puxe a bandeja totalmente para fora.
- 2** Ajuste as guias de largura e comprimento.

## Colocando papel de tamanho A5


- a Puxe e deslize a guia de largura para a posição do A5.




- b Aperte e deslize a guia de comprimento para a posição de A5 até que ela se encaixe no lugar.

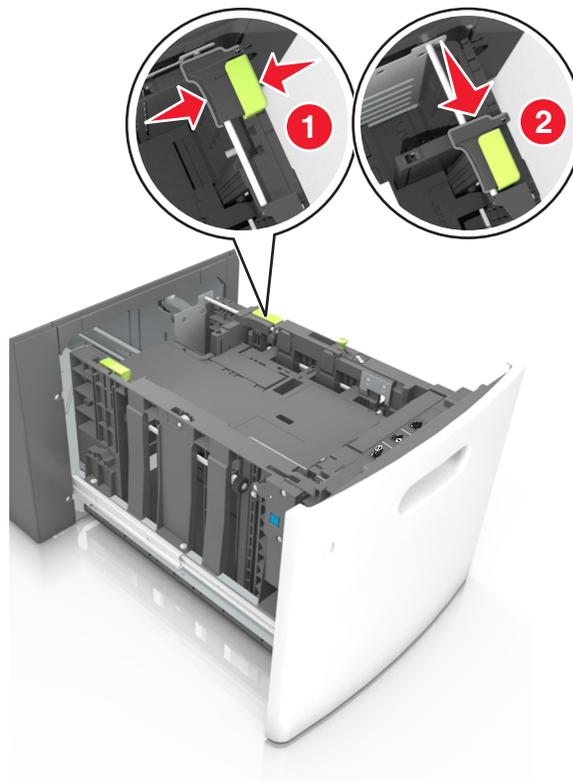

- c Remova a guia de comprimento do A5 do grampo.

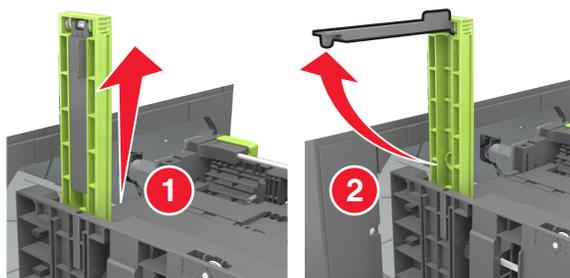


- d Insira a guia de comprimento do A5 no slot designado.

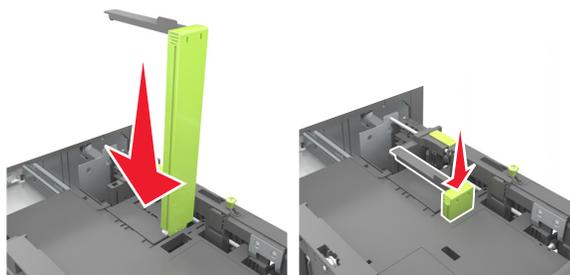


**Nota:** Pressione a guia de comprimento do A5 até que ele se *encaixe* no lugar.

### Carregando papéis nos tamanhos A4, carta, ofício e fôlio


- a Levante e depois deslize a guia de largura até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

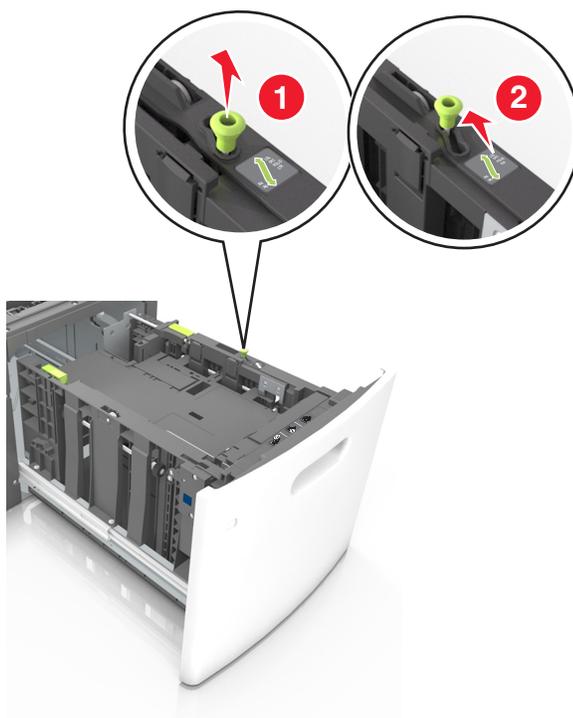


- b** Se a guia de comprimento do A5 ainda estiver presa à guia de comprimento, remova-a do lugar. Se a guia de comprimento do A5 não estiver presa, vá para a etapa d.

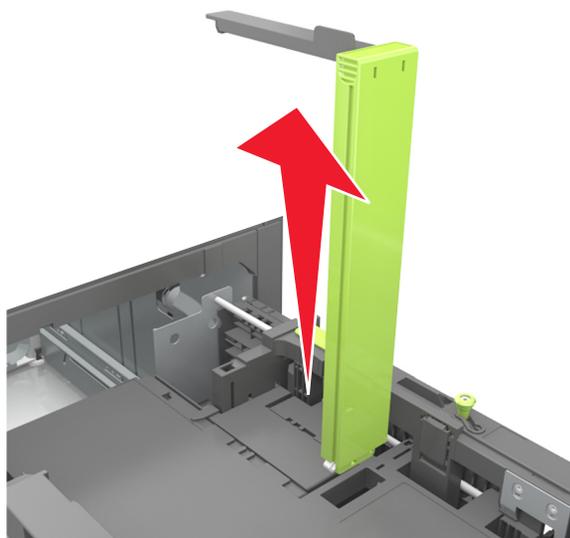


- c** Coloque a guia de comprimento do A5 no grampo.

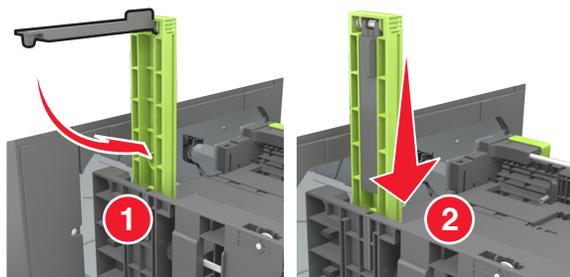

- d** Aperte e depois deslize a guia de comprimento até a posição correta para o tamanho do papel sendo colocado.

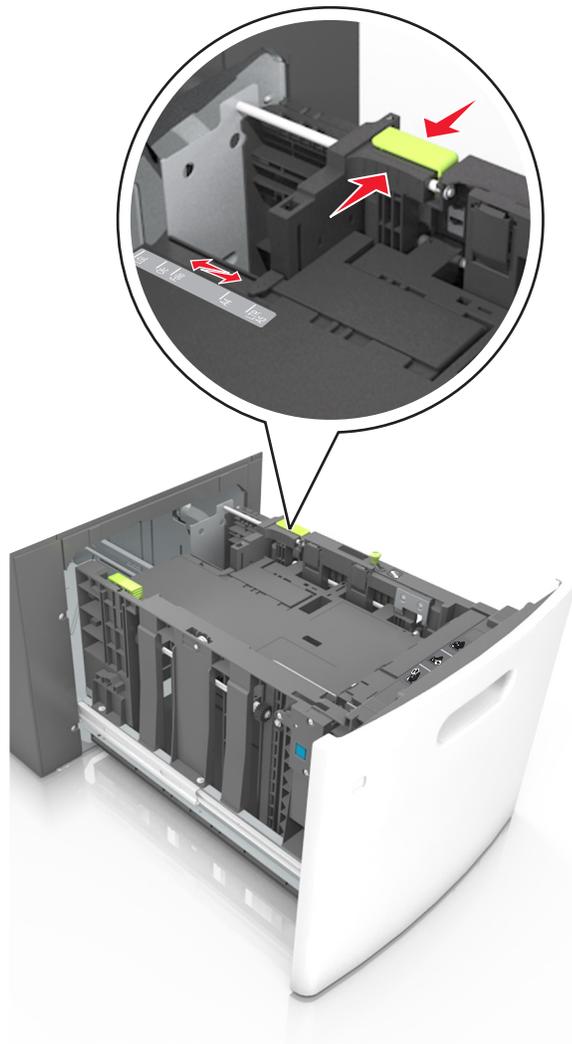


- 3** Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

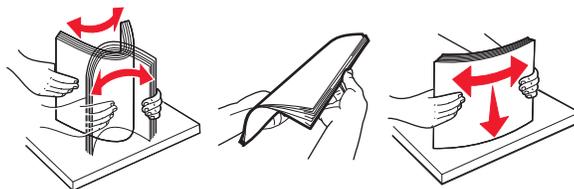

- 4** Coloque a pilha de papel com o lado para impressão voltado para baixo.
- Verifique se o papel foi carregado corretamente.




- Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.

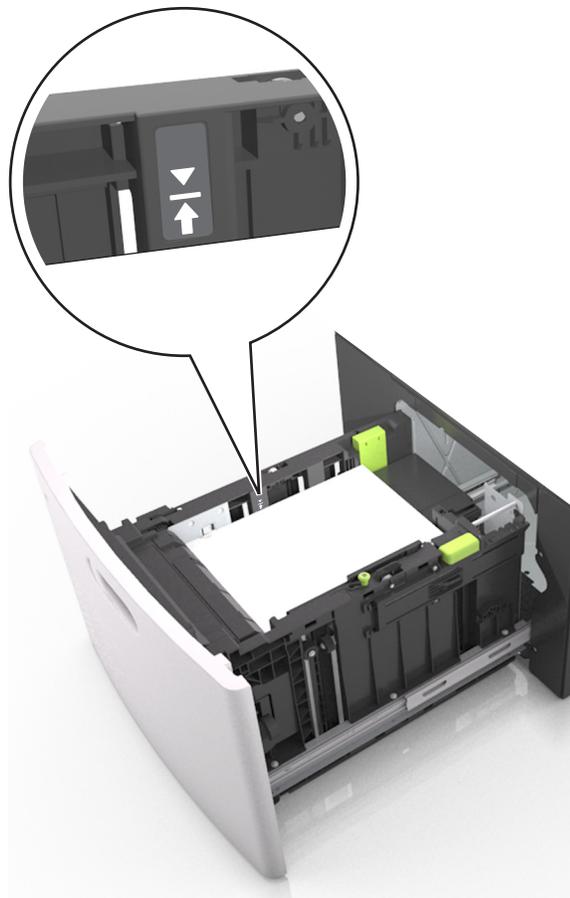

**Aviso — Danos potenciais:** Sobrecarregar a bandeja pode causar atolamentos de papel.

**5** Insira a bandeja.

**Nota:** Pressione a pilha de papel para baixo ao inserir a bandeja.

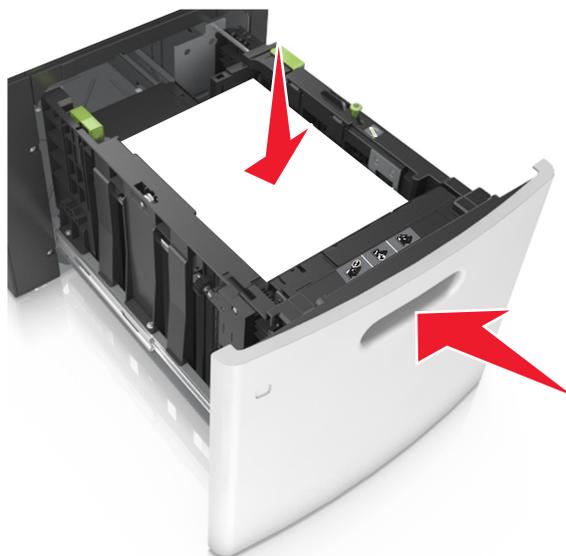

**6** No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade da impressão.

## Carregamento do alimentador multifunção

**1** Empurre para baixo a porta do alimentador multiuso.

**Nota:** Não carregue nem feche a impressora durante a impressão de um trabalho.



- 2 Puxe o extensor do alimentador multi-uso.



**Nota:** Guie o extensor com cuidado, para que o alimentador multi-uso fique completamente estendido e aberto.

- 3 Deslize a guia de largura até a posição correta correspondente ao tamanho de papel que você está carregando.




**Nota:** Use os indicadores de tamanho de papel da parte inferior da bandeja para ajudar a posicionar as guias.




**4** Prepare o papel ou a mídia especial para carregamento.

- Flexione as folhas para trás e para frente para soltá-las e ventile-as. Não dobre nem amasse o papel. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

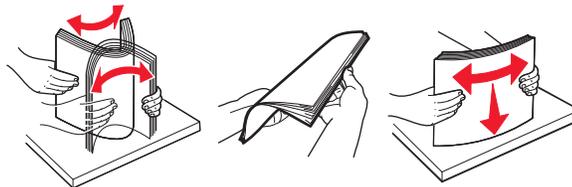

- Segure as transparências pelas bordas e ventile-as. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

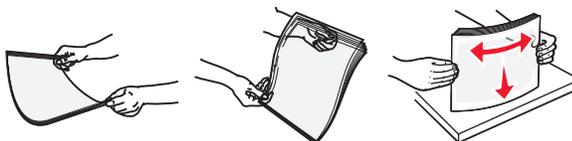

**Nota:** Evite tocar no lado para impressão das transparências. Tome cuidado para não arranhá-las.


- Flexione a pilha de envelopes para trás e para frente para soltá-los e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.




**5** Carregue o papel ou a mídia especial.

**Nota:** Deslize a pilha cuidadosamente para o alimentador multifunção até encontrar o limite.

- Carregue apenas um tamanho e tipo de papel ou mídia especial de cada vez.
- Certifique-se de que o papel caiba não esteja preso dentro do alimentador multifunção, esteja reto e não esteja dobrado ou enrugado.

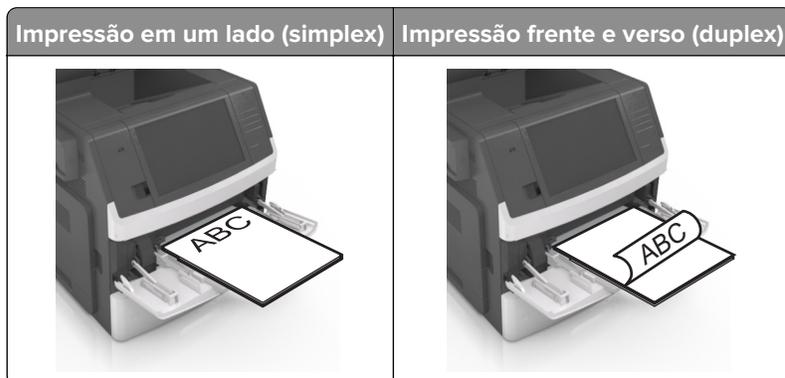

- Carregue envelopes com o lado da aba voltado para baixo e no lado esquerdo do alimentador multi-  
uso.

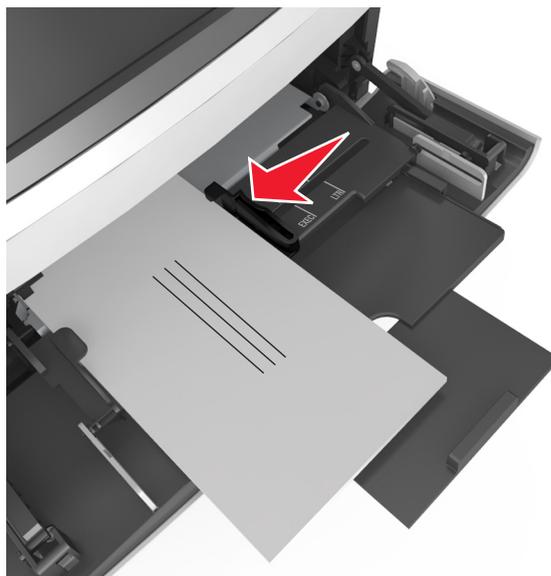

**Aviso — Danos potenciais:** Nunca use envelopes com selos, fechos, lacres, janelas, revestimentos ou auto-adesivos. Esses envelopes podem causar sérios danos à impressora.

- Certifique-se de que o papel ou mídia especial estejam abaixo do indicador de preenchimento máximo de papel.

**Aviso — Danos potenciais:** Sobrecarregar o alimentador pode causar atolamentos de papel.



- 6 Para papéis personalizados ou universais, ajuste as guias de largura para que toquem levemente as laterais da pilha.
- 7 No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.

**Nota:** Defina o tamanho e o tipo de papel corretos para evitar atolamentos de papel e problemas na qualidade da impressão.

## Ligação e desligamento de bandejas

A impressora vincula as bandejas quando o tamanho e tipo de papel especificado são iguais. Quando uma bandeja vinculada estiver vazia, o papel será alimentado da próxima bandeja vinculada. Para evitar que as bandejas sejam vinculadas, atribua um nome exclusivo de tipo de papel.

### Ligação e desligamento de bandejas

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições > Menu Papel**.

- 3 Altere as configurações de tamanho e tipo de papel das bandejas que você está vinculando.
  - Para vincular as bandejas, certifique-se que o tamanho e o tipo do papel daquela bandeja corresponde ao da outra bandeja.
  - Para desvincular as bandejas, certifique-se que o tamanho ou o tipo do papel daquela bandeja *não* corresponde ao da outra bandeja.

- 4 Clique em **Enviar**.

**Nota:** Você também pode alterar as configurações de tamanho e tipo de papel usando o painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte "[Definindo o tamanho e o tipo de papel](#)" na página 61.

**Aviso — Danos potenciais:** O papel colocado na bandeja deve corresponder ao nome do tipo de papel atribuído na impressora. A temperatura do fusor varia de acordo com o tipo de papel especificado. Podem ocorrer problemas de impressão se as definições não forem configuradas corretamente.

## Criação de um nome personalizado para um tipo de papel

### Uso do servidor da Web incorporado

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições > Menu Papel > Nomes personalizados**.
- 3 Selecione um nome personalizado e insira um nome de tipo de papel personalizado.
- 4 Clique em **Enviar**.
- 5 Clique em **Tipos personalizados** e verifique se o novo tipo de papel personalizado foi substituído pelo nome personalizado.

### Uso do painel de controle da impressora

- 1 Na tela inicial, navegue até:



> **Menu papel > Tipos personalizados**

- 2 Selecione um nome personalizado e insira um nome de tipo de papel personalizado.
- 3 Toque em **Enviar**.
- 4 Toque em **Tipos personalizados** e verifique se o novo tipo de papel personalizado foi substituído pelo nome personalizado.

## Atribuição de um tipo de papel personalizado

### Uso do servidor da Web incorporado

Atribua um nome de tipo de papel personalizado a uma bandeja ao ligar ou desligar as bandejas.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Definições > Menu Papel > Tipos personalizados**.

- 3 Selecione um nome de tipo de papel personalizado e um tipo de papel.

**Nota:** Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

- 4 Clique em **Enviar**.

### Uso do painel de controle da impressora

- 1 Na tela inicial, navegue até:



> **Menu papel > Tipos personalizados**

- 2 Selecione um nome de tipo de papel personalizado e um tipo de papel.

**Nota:** Papel é o tipo de papel padrão de fábrica para todos os nomes personalizados definidos pelo usuário.

- 3 Toque em **Enviar**.

# Guia de papel e mídia especial

## Notas:

- Certifique-se de que o tamanho, o tipo e o peso do papel foram definidos corretamente no computador ou no painel de controle da impressora.
- Flexione, ventile e alinhe a mídia especial antes de carregá-la.
- Pode ser que a impressora imprima em velocidade reduzida para evitar danos ao fusor.
- Para obter mais informações sobre cartões e etiquetas, consulte o documento *Card Stock & Label Guide* no website da Lexmark pelo endereço <http://support.lexmark.com>.

## Usando mídia especial

### Dicas para usar cartões

Os cartões são mídias especiais pesadas e com uma-camada. Muitas de suas características variáveis, como conteúdo de umidade, espessura e textura, podem afetar de maneira significativa a qualidade da impressão.

- No painel de controle da impressora, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.
- Imprima amostras nos cartões que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Especifique a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
- Esteja ciente de que a pré-impressão, a perfuração e a dobra podem afetar de forma significativa a qualidade da impressão e causar problemas de alimentação do papel ou atolamentos.
- Antes de carregar a bandeja, chacoalhe e ventile a pilha de cartões para soltá-la. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

### Dicas para usar envelopes

- No painel de controle da impressora, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder aos envelopes colocados na bandeja.
- Imprima amostras nos envelopes que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Use os envelopes projetados especialmente para impressoras a laser.
- Para obter o melhor desempenho, use envelopes feitos com papel de 90-g/m<sup>2</sup> (24-lb), ou 25% de algodão.
- Use somente envelopes novos e não danificados.
- Para otimizar o desempenho e minimizar atolamentos, não use envelopes que:
  - Sejam muito curvados ou enrolados.
  - Estejam grudados ou danificados de alguma forma.
  - Tenham janelas, aberturas, perfurações, recortes ou relevos.
  - Tenham grampos metálicos, laços ou fechos de metal.
  - Tenham um design de autofechamento.
  - Tenham selos postais colados.
  - Tenham qualquer adesivo exposto quando a aba estiver na posição lacrada ou fechada.

- Tenham cantos dobrados.
- Tenham acabamentos ásperos, enrugados ou ondulados.
- Ajuste a guia de largura de acordo com a largura dos envelopes.
- Antes de carregar os envelopes na bandeja, flexione a pilha de envelopes para trás e para frente para soltá-los, e ventile-os. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

**Nota:** A combinação da alta umidade (acima de 60%) e altas temperaturas de impressão poderá enrugar ou lacrar os envelopes.

## Dicas sobre como usar etiquetas

- No painel de controle da impressora, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder as etiquetas colocadas na bandeja.
- Imprima amostras nas etiquetas que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Para obter informações sobre a impressão, as características e o design das etiquetas, consulte o *Guia de cartão e etiqueta* disponível no site da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.
- Use as etiquetas projetadas especialmente para impressoras a laser.
- Não use etiquetas com um material de suporte escorregadio.
- Use folhas de etiquetas completas. As folhas incompletas podem fazer com que as etiquetas se descolem durante a impressão, resultando em atolamentos. As folhas incompletas também contaminam a impressora e o cartucho com material adesivo e podem anular as garantias da impressora e do cartucho.
- Não use etiquetas com o adesivo exposto.
- Antes de carregar a bandeja, chacoalhe e ventile as etiquetas para soltá-las. Alinhe as folhas sobre uma superfície plana.

## Dicas para o uso de papel timbrado

- Use os papéis timbrados criados especialmente para impressoras a laser.
- Imprima amostras nos papéis timbrados que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Antes de colocar o papel timbrado, flexione e ventile as folhas para evitar que grudem umas nas outras.
- A orientação da página é importante para imprimir em papel timbrado.

Fonte	Imprimindo	Lado para impressão	Orientação do papel
Bandejas	Um lado	Voltado para baixo	Coloque a extremidade superior da folha com o cabeçalho em direção à parte frontal da bandeja.
Bandejas	Frente e verso	Voltado para cima	Carregue a folha com a borda inferior da entrando primeiro.
Alimentador multi-uso	Um lado	Voltado para cima	Carregue a folha com a borda superior da entrando primeiro.
Alimentador multi-uso	Frente e verso	Voltado para baixo	Carregue a folha com a borda inferior da entrando primeiro.

**Nota:** Consulte o fabricante ou o fornecedor para determinar se o papel timbrado pré-impresso é aceitável para impressoras a laser.

## Dicas para o uso de transparências

- No painel de controle da impressora, defina o tamanho, o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder as transparências colocadas na bandeja.
- Imprima uma página de teste nas transparências que pretende usar antes de comprar grandes quantidades.
- Use transparências projetadas para impressoras a laser.
- Evite tocar nas transparências para evitar problemas de qualidade de impressão.
- Antes de colocar as transparências, chacoalhe e ventile as folhas para evitar que elas grudem umas nas outras.
- Ao imprimir grandes volumes de transparências, imprima grupos de até 20 folhas cada, com um intervalo de, pelo menos, três minutos entre os grupos, a fim de evitar que as transparências fiquem coladas. Você também pode remover as transparências da bandeja em grupos de 20.

## Diretrizes de papel

### Características do papel

As seguintes características do papel afetam a qualidade e a confiabilidade da impressão. Considere estes fatores antes de imprimir:

#### Peso

As bandejas e o alimentador multi-uso da impressora podem alimentar automaticamente papéis com peso de 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (16 a 47-lb) com fibras longas. As bandejas de papel-2100 podem alimentar automaticamente papéis de 60 a 135 g/m<sup>2</sup> (16 a 36lb encorpado) com fibras longas. O papel com peso inferior a 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb) pode não ser firme o suficiente para ser alimentado adequadamente, causando atolamentos.

**Nota:** A impressão em frente-e verso é suportada para papel de peso de 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (16 a 47lb).

#### Curva

Curva é a tendência do papel de se curvar nas bordas. Curvas excessivas podem causar problemas na alimentação de papel. As curvas podem ocorrer depois que o papel passa pela impressora, onde é exposto a altas temperaturas. O armazenamento do papel fora da embalagem em condições de calor, umidade, frio ou ar seco, mesmo nas bandejas, pode contribuir para a ocorrência de curvas antes da impressão, podendo causar problemas de alimentação.

#### Lisura

A lisura do papel afeta diretamente a qualidade da impressão. Se o papel for muito áspero, o toner não se fundirá no papel adequadamente. Se o papel for liso demais, poderá causar problemas de alimentação ou qualidade de impressão. Sempre use papel entre 100 e 300 pontos Sheffield; a lisura entre 150 e 250 pontos Sheffield produz a melhor qualidade de impressão.

#### Conteúdo de umidade

A quantidade de umidade do papel afeta tanto a qualidade de impressão quanto a capacidade da impressora de alimentar o papel adequadamente. Deixe o papel na embalagem original até a hora de usá-lo. Isso limitará a exposição do papel às variações de umidade que podem degradar seu desempenho.

Condicione o papel antes da impressão armazenando-o em sua embalagem original no mesmo ambiente da impressora por 24 a 48 horas. Prolongue o tempo para vários dias se o ambiente de armazenamento ou transporte for muito diferente do ambiente da impressora. O papel espesso também pode exigir um período de condicionamento mais longo.

### Direção das fibras

As fibras referem-se ao alinhamento das fibras do papel em uma folha. O papel pode ter *fibras longas*, estendendo-se ao longo do comprimento do papel, ou *fibras curtas*, estendendo-se ao longo da largura do papel.

Para papel de 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (16 a 47 lb), recomendam-se fibras longas.

### Conteúdo de fibras

A maior parte do papel xerográfico de alta qualidade é feita de madeira em polpa processada 100% quimicamente. Esse conteúdo confere ao papel um alto grau de estabilidade, resultando em menos problemas de alimentação e melhor qualidade de impressão. O papel que contém fibras, como as de algodão, pode dificultar o manuseio.

## Selecionando papel

O uso do papel adequado evita atolamentos e ajuda a garantir impressão sem problemas.

Para ajudar a evitar atolamentos de papel e impressão de baixa qualidade:

- *Sempre* use papel novo e sem danos.
- Antes de carregar o papel, saiba qual lado do papel é recomendado para impressão. Essas informações geralmente são indicadas na embalagem do papel.
- *Não* use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- *Não* misture tipos, tamanhos ou pesos de papel na mesma bandeja, pois isso resultará em atolamentos.
- *Não* use papéis revestidos, a menos que sejam especificamente recomendados para impressão eletrofotográfica.

## Seleção de formulários pré-impressos e papel timbrado

- Use papel de fibras longas de 60–90-g/m<sup>2</sup> (16–24-lb).
- Use somente formulários e papel timbrado impressos por meio de um processo offset litográfico ou gravado.
- Evite papéis com superfícies ásperas ou excessivamente texturizadas.
- Use tintas que não sejam afetadas pela resina contida no toner. As tintas definidas por oxidação ou à base de óleo geralmente atendem a esses requisitos; as tintas látex podem não atender.
- Imprima amostras nos papéis timbrados e formulários pré-impressos que pretende usar antes de comprar grandes quantidades. Isso determina se a tinta no formulário pré-impresso afetará ou não a qualidade da impressão.
- Em caso de dúvida, entre em contato com o fornecedor do papel.

## Usando papel reciclado e outros papéis comerciais

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apóia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser (eletrofotográficas).

Embora não se possa fazer nenhuma afirmação genérica de que todo o papel reciclado vá funcionar bem, a Lexmark testa consistentemente os papéis que representam papéis reciclados para copiadores em tamanho de corte disponíveis no mercado global. Esse teste científico é realizado com rigor e disciplina. Muitos fatores são levados em consideração separadamente e em sua totalidade, incluindo o seguinte:

- Quantidade de desperdício pós-consumo (a Lexmark testa teores de até 100% de desperdício pós-consumo).
- Condições de temperatura e umidade (as câmeras de testes simulam climas de todo o mundo).
- Teor de umidade (os papéis comerciais devem ter baixa umidade: 4 – 5%).
- Resistência a dobras e dureza adequada indicam alimentação otimizada através da impressora.
- Espessura (tem impacto no quanto pode ser carregado em uma bandeja)
- Rugosidade de superfície (medida em unidades Sheffield, causa impacto na clareza da impressão e na forma como o toner se funde com o papel)
- Fricção de superfície (determina a facilidade com que as folhas podem ser separadas)
- Grão e formação (causa impacto na curvatura, que também influencia a mecânica de como o papel se comporta enquanto se move na impressora)
- Brilho e textura (aparência e comportamento)

Os papéis reciclados estão melhores do que nunca; no entanto, a quantidade de teor reciclado em um papel afeta o grau de controle sobre as substâncias estranhas. E, embora os papéis reciclados sejam um bom caminho para imprimir de uma forma ecologicamente responsável, eles não são perfeitos. A energia necessária para retirar a tinta e lidar com aditivos, tais como corantes e "cola", geralmente gera mais emissões de carbono do que a produção normal de papel. No entanto, usar papéis reciclados permite melhor gerenciamento dos recursos.

A Lexmark preocupa-se com o uso responsável do papel em geral, com base nas avaliações do ciclo de vida útil de seus produtos. Para ter uma melhor compreensão do impacto das impressoras no meio ambiente, a empresa realizou uma série de avaliações do ciclo de vida e descobriu que o papel foi identificado como principal contribuinte (até 80%) das emissões de carbono causadas durante todo o ciclo de vida de um dispositivo (do projeto ao final da vida). Isso ocorre devido aos processos de fabricação necessários para fazer papel, os quais exigem muita energia.

Assim, a Lexmark busca instruir clientes e parceiros no que diz respeito à minimização do impacto do papel. Usar papel reciclado é uma forma. Eliminar o consumo excessivo e desnecessário do papel é outra. A Lexmark está bem preparada para ajudar os clientes a minimizar o desperdício em impressões e cópias. Além disso, a empresa incentiva a compra de papel de fornecedores que demonstram seu compromisso com práticas florestais sustentáveis.

A Lexmark não apóia fornecedores específicos, embora seja mantida uma lista de produtos do conversor para aplicações especiais. No entanto, as seguintes diretrizes relacionadas à escolha do papel ajudarão a aliviar o impacto ambiental da impressora:

- 1** Minimize o consumo de papel.
- 2** Seja seletivo quanto à origem da fibra de madeira. Compre de fornecedores que têm certificações, como a Forestry Stewardship Council (FSC) ou a The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Essas certificações garantem que o fabricante de papel usa polpa de madeira proveniente de operadoras florestais que empregam práticas ecológica e socialmente responsáveis de reflorestamento e gestão florestal.

- 3** Escolha o papel mais apropriado para suas necessidades de impressão: papel certificado normal de 75 ou 80 g/m<sup>2</sup>, papel mais leve ou papel reciclado.

### Exemplos de papéis inaceitáveis

Os resultados dos testes indicam que os seguintes tipos de papel representam um risco de uso com impressoras a laser:

- Papéis quimicamente tratados, usados para fazer cópias sem papel carbono, também conhecidos como *papéis sem carbono*
- Mídias pré-impresas com elementos químicos que possam contaminar a impressora.
- Mídias pré-impresas que possam ser afetadas pela temperatura no fusor da impressora.
- Papéis pré-impresos que exijam um registro (a exata localização da impressão na página) superior a  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  pol), como formulários de reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Em alguns casos, o registro pode ser ajustado com um programa para imprimir nesses formulários com êxito.
- Papéis revestidos (encorpados apagáveis), sintéticos e térmicos.
- Papéis com bordas ásperas, ásperos ou altamente texturizados ou com curvas
- Papéis reciclados reprovados no EN12281:2002 (teste europeu)
- Papéis com peso inferior a 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Formulários ou documentos com várias vias

Para obter mais informações sobre a Lexmark, acesse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). No link de **Sustentabilidade Ambiental**, podem ser encontradas informações gerais sobre sustentabilidade.

### Armazenamento do papel

Use estas diretrizes de armazenamento de papel para ajudar a evitar atolamentos e qualidade de impressão irregular:

- Para obter os melhores resultados, armazene o papel em um local onde a temperatura seja de 21°C (70°F) e a umidade relativa do ar seja de 40%. A maioria dos fabricantes de etiquetas recomenda a impressão em um intervalo de temperatura de 18 a 24°C (65 a 75°F), com umidade relativa do ar de 40 a 60%.
- Armazene o papel em caixas e sobre um pallet ou uma prateleira, ao invés de no chão.
- Armazene os pacotes individuais sobre uma superfície plana.
- Não armazene nenhum objeto sobre os pacotes de papel individuais.
- Só retire o papel da caixa ou da embalagem quando estiver pronto para carregá-lo na impressora. A caixa e a embalagem ajudam a manter o papel limpo, seco e plano.

## Tamanhos, tipos e pesos de papel suportados

As tabelas a seguir fornecem informações sobre as origens de papel padrão e opcionais e os tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.

**Nota:** Para tamanhos de papel não listados, selecione *maior* tamanho mais próximo, que esteja na lista.

### Tamanhos de papel suportados pela impressora

**Nota:** Se a impressão em papel for inferior a 210 mm (8,3 polegadas) de largura, a impressora poderá operar em velocidade reduzida após um determinado período para assegurar o melhor desempenho de impressão.

Tamanho do papel <sup>1</sup>	Dimensões	Bandejas opcional ou padrão para 250 ou 550 folhas	Bandeja de 2100 folhas	Alimentador multiuso	Duplex	ADF	Vidro do scanner
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Carta</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Ofício</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executivo</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Ofício (México)</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Fólio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Universal</b>	105 x 148 mm a 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
	70 x 127 mm a 216 x 356 mm (2,76 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	x	x	✓	x	✓ <sup>3</sup>	✓
<b>Envelope 7 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Envelope 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Envelope 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.)	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Se o tamanho do papel padrão preferencial não puder ser definido no painel de controle da impressora, então você pode selecionar os tamanhos de papel comuns que correspondem à posição da guia de comprimento na bandeja no menu Tamanho/Tipo de papel. Se o tamanho de papel não estiver disponível, então selecione **Universal** ou desative detecção de tamanho da bandeja. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

<sup>2</sup> Papel é suportado na orientação borda longa.

<sup>3</sup> Universal só é suportado no ADF se a largura é de 76 mm (3 pol.) a 216 mm (8,5 pol.) e o comprimento, de 127 mm (5 pol.) a 356 mm (14 pol.).

Tamanho do papel <sup>1</sup>	Dimensões	Bandejas opcional ou padrão para 250 ou 550 folhas	Bandeja de 2100 folhas	Alimentador multiuso	Duplex	ADF	Vidro do scanner
<b>Envelope DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Envelope C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Envelope B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Outro envelope</b>	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pol.) até 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.)	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Se o tamanho do papel padrão preferencial não puder ser definido no painel de controle da impressora, então você pode selecionar os tamanhos de papel comuns que correspondem à posição da guia de comprimento na bandeja no menu Tamanho/Tipo de papel. Se o tamanho de papel não estiver disponível, então selecione **Universal** ou desative detecção de tamanho da bandeja. Para obter mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente.

<sup>2</sup> Papel é suportado na orientação borda longa.

<sup>3</sup> Universal só é suportado no ADF se a largura é de 76 mm (3 pol.) a 216 mm (8,5 pol.) e o comprimento, de 127 mm (5 pol.) a 356 mm (14 pol.).

## Tipos e pesos de papel suportados pela impressora

O mecanismo da impressora suporta papel com peso de 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (16 a 47 lb).

**Nota:** Etiquetas, transparências, envelopes e cartões são sempre impressos em velocidade reduzida.

Tipo de papel	bandeja para 250 ou 550 folhas	Bandeja de 2100 folhas	Alimentador multiuso	Duplex	ADF	Vidro do scanner
<b>Papel</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cartão</b>	✓	x	✓	✓	x	✓
<b>Envelope comum</b>	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Envelope áspero</b>	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Etiquetas de papel</b>	✓	x	✓	x	✓	✓
<b>Etiquetas farmacêuticas</b>	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Transparências*</b>	✓	x	✓	x	✓	✓

\* Imprima as transparências em grupos de até 20 folhas para evitar que elas fiquem coladas. Para obter mais informações, consulte "[Dicas para o uso de transparências](#)" na página 83.

# Impressão

## Imprimir um documento

### Imprimindo formulários

Use Formulários e Favoritos para acessar de maneira rápida e fácil os formulários frequentemente utilizados ou outras informações que são normalmente impressas. Antes de usar o aplicativo, primeiro defina-o na impressora. Para obter mais informações, consulte "[Configuração de Forms and Favorites](#)" na página 23.

1 Na tela inicial, navegue até:

**Forms and Favorites** > selecione o formulário na lista > digite o número de cópias > ajuste as outras definições

2 Aplique as alterações.

### Impressão de um computador

**Nota:** Para etiquetas, cartões e envelopes, defina o tipo e o tamanho do papel na impressora antes de enviar o trabalho de impressão.

1 No documento que você está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo de Impressão.

2 Se necessário, ajuste as definições.

3 Envie o trabalho de impressão.

### Ajustando a tonalidade do toner

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações** > **Configurações de impressão** > **Menu Qualidade** > **Tonalidade do toner**.

3 Ajuste a tonalidade do toner e clique em **Enviar**.

### Uso do painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações de impressão** > **Menu Qualidade** > **Tonalidade do toner**

2 Ajuste a configuração e toque em **Enviar**.

## Impressão a partir de um dispositivo móvel

### Notas:

- Verifique se a impressora e o dispositivo móvel estão conectados à mesma rede sem fio. Para obter mais informações sobre como configurar as definições sem fio do seu dispositivo móvel, consulte a documentação do dispositivo.
- Mobile Printing disponível apenas em alguns modelos de impressora.

## Imprimir a partir de um dispositivo móvel utilizando o Serviço de impressão Mopria

O Serviço de impressão Mopria® é uma solução de impressão móvel para dispositivos móveis em execução no Android versão 4.4 ou posterior. Permite que você imprima diretamente em qualquer impressora certificada da Mopria.

**Nota:** Antes de imprimir, verifique se o Serviço de impressão Mopria está habilitado.

- 1 Na tela inicial do seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo compatível.
- 2 Toque em **Imprimir** e, em seguida, selecione a impressora.
- 3 Envie o trabalho de impressão.

## Imprimir a partir de um dispositivo móvel utilizando o Google Cloud Print

<trademark registered="yes">Google Cloud Print</trademark> é um serviço de impressão que permite a aplicativos habilitados em dispositivos móveis imprimir em qualquer impressora pronta Google Cloud Print.

- 1 Na tela inicial do seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo ativado.
- 2 Toque em **Imprimir** e, em seguida, selecione a impressora.
- 3 Envie o trabalho de impressão.

## Imprimindo a partir de um dispositivo móvel com AirPrint

AirPrint é uma solução de impressão móvel que permite imprimir diretamente de dispositivos da Apple em uma impressora certificada da AirPrint.

### Notas:

- Esse aplicativo está disponível apenas em alguns dispositivos da Apple.
  - Esse aplicativo é suportado apenas em alguns modelos de impressora.
- 1 Na tela inicial do seu dispositivo móvel, inicie um aplicativo compatível.
  - 2 Selecione um item para imprimir e, em seguida, toque no ícone partilhar.
  - 3 Toque em **Imprimir** e, em seguida, selecione uma impressora.
  - 4 Imprima o documento.

## Imprima de um dispositivo móvel utilizando o Lexmark Mobile Print

Lexmark O Mobile Print permite enviar documentos e imagens diretamente para um dispositivo da Lexmark.

**1** Abra o documento, e depois envie ou compartilhe o documento para o Mobile Print.

**Nota:** Alguns aplicativos de terceiros podem não suportar o recurso de envio ou compartilhamento. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha o aplicativo.

**2** Selecione uma impressora.

**3** Imprima o documento.

## Impressão a partir de uma unidade flash

### Impressão a partir de uma unidade flash

#### Notas:

- Antes de imprimir um arquivo PDF criptografado, uma mensagem solicitará que você digite a senha do arquivo usando o painel de controle da impressora.
- Você não pode imprimir arquivos para os quais não tenha permissões de impressão.

**1** Insira uma unidade flash na porta USB.



#### Notas:

- Um ícone de unidade flash será exibido na tela inicial quando uma unidade flash estiver instalada.
- Se você inserir a unidade flash quando a impressora solicitar atenção, como no caso de um atolamento, a impressora ignorará a unidade flash.
- Se você inserir o dispositivo de memória enquanto a impressora estiver processando outros trabalhos de impressão, a mensagem **Ocupada** será exibida. Após o processamento desses

trabalhos, talvez seja necessário exibir a lista de trabalhos retidos para imprimir documentos a partir da unidade flash.

**Aviso — Danos potenciais:** Não toque no cabo USB, em qualquer adaptador de rede sem fio, em qualquer conector, no dispositivo de memória ou nas áreas mostradas da impressora enquanto a impressora estiver imprimindo, lendo ou gravando no dispositivo de memória. Pode ocorrer perda de dados.



- 2 No painel de controle da impressora, toque no documento que você deseja imprimir.
- 3 Toque nas setas para obter uma visualização do documento.
- 4 Use  ou  para especificar o número de cópias para impressão e toque em **Imprimir**.

**Notas:**

- Não remova a unidade flash da porta USB antes do término da impressão do documento.
- Se você deixar a unidade flash na impressora depois de sair da tela inicial do menu USB, toque em **Trabalhos suspensos** na tela inicial para imprimir pela unidade flash.

## Unidades flash e tipos de arquivo suportados

**Notas:**

- Unidades flash USB de alta-velocidade devem ser compatíveis com o padrão de velocidade-total. Dispositivos USB de baixa velocidade não são suportados.
- Unidades flash USB devem ser compatíveis com o sistema de arquivos FAT (File Allocation Tables). Os dispositivos formatados com NTFS (New Technology File System) ou qualquer outro sistema de arquivos não são compatíveis.

Unidades flash recomendadas	Tipo de arquivo
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB)</li> <li>• SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB)</li> <li>• Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB)</li> </ul>	<p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> <p>Imagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg ou .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff ou .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Impressão de trabalhos confidenciais e outros trabalhos suspensos

### Armazenando trabalhos de impressão na impressora

1 No painel de controle da impressora, navegue até:



> **Segurança** > **Impressão confidencial** > selecione o tipo do trabalho de impressão

Use	Para
Máximo de PINs inválidos	<p>Limitar o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado.</p> <p><b>Nota:</b> Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.</p>
Expiração de trabalho confidencial	<p>Armazene trabalhos de impressão no computador até que você insira o PIN no painel de controle da impressora.</p> <p><b>Nota:</b> O PIN é definido a partir do computador. Ele deve ter quatro dígitos e usar os números de 1 a 9.</p>
Expiração de trabalho para repetição	<p>Imprima e armazene trabalhos de impressão na memória da impressora.</p>
Expiração de trabalho para verificação	<p>Imprime uma cópia de um trabalho de impressão enquanto armazena as cópias restantes. Ela permite que você verifique se a primeira cópia é satisfatória. O trabalho de impressão é excluído automaticamente da memória da impressora depois que todas as cópias forem impressas.</p>
Expiração de trabalho para reserva	<p>Armazena trabalhos de impressão na impressora para imprimir posteriormente.</p> <p><b>Nota:</b> Os trabalhos de impressão ficam suspensos até serem excluídos do menu Trabalhos suspensos.</p>

Use	Para
<b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Os trabalhos de impressão do tipo Confidencial, Reservar, Repetir e Verificar podem ser excluídos se a impressora exigir memória adicional para processar outros trabalhos retidos.</li><li>• Você pode definir a impressora para armazenar trabalhos de impressão na memória até que você inicie o trabalho a partir do painel de controle da impressora.</li><li>• Todos os trabalhos de impressão que podem ser iniciados pelo usuário na impressora são chamados de <i>trabalhos retidos</i>.</li></ul>	

2 Toque em **Enviar**.

## Imprimindo trabalhos suspensos

- 1 No documento que deseja imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2 Selecione a impressora e, em seguida, execute estes procedimentos:
  - Usuários do Windows devem clicar em **Propriedades** ou **Preferências** e, em seguida, **Imprimir e reter**.
  - Usuários do Macintosh devem selecionar **Imprimir e reter**.
- 3 Selecione o tipo de trabalho de impressão.
- 4 Se necessário, atribua um nome de usuário.
- 5 Envie o trabalho de impressão.
- 6 Na tela inicial da impressora, toque em **Trabalhos retidos**.
- 7 Envie o trabalho de impressão.

## Modificação das configurações de impressão confidencial

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Segurança > Configuração de impressão confidencial**.
- 3 Altere as configurações:
  - Defina um número máximo de tentativas de inserção do PIN. Quando um usuário excede esse número, todos os trabalhos daquele usuário são excluídos.
  - Defina um tempo de expiração para os trabalhos de impressão confidenciais. Se um usuário não imprimir seus trabalhos dentro deste período, todos eles serão excluídos.
- 4 Clique em **Enviar** para salvar as definições modificadas.

## Impressão de páginas de informações

### Impressão de uma lista de amostras de fontes

1 Na tela inicial, navegue até:



> **Relatórios** > **Imprimir fontes**

2 Toque em **Fontes PCL** ou **Fontes PostScript**.

### Impressão de uma lista de diretórios

Uma lista de diretórios mostra todos os recursos armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora.

Na tela inicial, navegue até:



> **Relatórios** > **Imprimir diretório**

## Cancelamento de um trabalho de impressão

### Cancelando um trabalho de impressão a partir do painel de controle da impressora

1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione no teclado numérico.

2 Toque no trabalho de impressão a ser cancelado e em **Excluir trabalhos selecionados**.

**Nota:** Se você pressionar no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.


### Cancelamento de trabalhos de impressão do computador

1 Dependendo do sistema operacional, faça o seguinte:

- Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.
- Em Preferências do sistema, no menu Apple, navegue até a impressora.

2 Selecione o trabalho de impressão a ser cancelado.

## Cópia

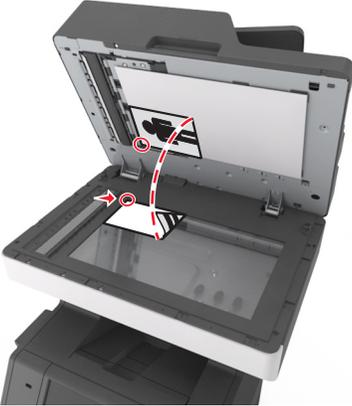Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <p>Use o ADF para documentos com várias páginas, inclusive páginas frente e verso.</p>	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas ou páginas de livro, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</p>

## Cópias

### Para fazer uma cópia rápida

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**Nota:** Para evitar uma imagem cortada, verifique se o tamanho do documento original e do papel são os mesmos.

- 3 No painel de controle da impressora, pressione o .

### Cópia usando o ADF

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

**2** Ajuste as guias de papel.

**3** Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** > especifica as configurações de cópia >> **Copiar**

## Copiando usando o vidro do scanner

**1** Coloque um documento original com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

**2** Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** > especifica as configurações de cópia >> **Copiar**

Se houver mais páginas a serem digitalizadas, coloque o próximo documento no vidro do scanner e toque em **Digitalizar a próxima página**.

**3** Toque em **Concluir o trabalho**.

## Cópia de fotos

**1** Coloque uma fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

**2** Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** > **Conteúdo** > **Fotografia** > 

**3** No menu Origem do conteúdo, navegue até:

**Fotografia/Filme** >  > **Copiar**

**Nota:** Se houver mais fotografias a serem copiadas, coloque a próxima fotografia no vidro do scanner e toque em **Digitalizar a próxima página**.

**4** Toque em **Concluir o trabalho**.

## Cópia em mídia especial

### Copiando em transparências

**1** Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

2 Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 

3 Navegue para:

**Copiar para** > selecione a bandeja que contém as transparências > **Copiar**.

Se não houver bandejas que suportem transparências, navegue até:

**Alimentador manual** >  > selecione o tamanho das transparências >  > **Transparência** > 

4 Coloque as transparências no alimentador multiuso e, em seguida, toque em **Copiar**.

## Copiando em papel timbrado

1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

3 Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 

4 Navegue para:

**Copiar para** > selecione a bandeja contendo o o timbre > **Copiar**

5 Se não houver bandejas que suportem timbre, navegue até:

**Alimentador manual** > selecione o tamanho do papel com > **Timbre**

6 Carregue o papel com timbre com a face voltada para cima, entrando primeiro a margem superior no alimentador multi-uso, e depois toque em **Copiar**.

## Criação de um atalho de cópia usando o painel de controle da impressora

1 Na tela inicial, toque em **Copiar**.

2 Ajuste as configurações de cópia e toque em **Salvar como atalho**.

**Nota:** Se você alterar as configurações depois que um atalho de e-mail for criado, essas configurações não serão salvas.

3 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.

4 Verifique se o nome do atalho está correto e toque em **OK**.

Se o nome do atalho estiver incorreto, toque em **Cancelar** e insira novamente as informações.

**Notas:**

- O nome do atalho é exibido no ícone Atalhos de e-mail da tela inicial da impressora.
- É possível usar o atalho ao enviar outro documento por e-mail usando as mesmas configurações.

## Personalização das configurações de cópia

### Copiando para um tamanho diferente

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 

- 4 Navegue para:

**Copiar para** > selecione um novo tamanho para a cópia >  > **Copiar**

### Como fazer cópias usando papel de uma bandeja selecionada

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** > **Copiar de** > selecione o tamanho do documento original > 

- 4 Navegue para:

**Copiar para** > selecione a bandeja que contém o tipo de papel desejado > 

- 5 Toque em **Copiar**.

## Copiando em tamanhos de papel diferentes

Use o ADF para copiar documentos originais que contêm tamanhos de papel diferentes. Dependendo dos tamanhos de papel carregados e das configurações de “Copiar para” e “Copiar de”, cada cópia será impressa em tamanhos de papel mistos (Exemplo 1) ou ajustada a um único tamanho de papel (Exemplo 2).

### Exemplo 1: Copiando em tamanhos de papel mistos

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

#### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Copiar > Copiar de > Tamanhos mistos >** 

- 4 Navegue para:

**Copiar para > Ajuste auto tamanho >**  **> Copiar**

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados. As cópias são impressas em tamanhos de papel mistos correspondentes aos tamanhos de papel do documento original.

### Exemplo 2: Copiando em um único tamanho de papel

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

#### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Copiar > Copiar de > Tamanhos mistos >** 

- 4 Navegue para:

**Copiar para > Carta >**  **> Copiar**

O scanner identifica os tamanhos de papel diferentes conforme são digitalizados e dimensiona os tamanhos de papel mistos para que se ajustem ao tamanho de papel selecionado.

## Cópia nos dois lados do papel (impressão frente e verso)

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

**2** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**3** Na tela inicial, navegue até:

**Copiar** > **Lados (frente e verso)** > seleciona o método preferido de impressão frente e verso

**Nota:** No método preferido de impressão frente e verso, o primeiro número representa os lados dos documentos originais, enquanto o segundo representa os lados da cópia. Por exemplo, selecione "2 lados p/ 2 lados" se os documentos originais estiverem impressos nos 2 lados e você desejar cópias nos 2-lados (frente e verso).

**4** Toque em  > **Copiar**.

## Redução ou ampliação de cópias

É possível dimensionar as cópias de 25% a 400% do tamanho original do documento.

**1** Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

**2** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**3** Na tela Bem-vindo, toque em **Copiar**.

**4** Na área Escala, toque em  ou  para diminuir ou aumentar o valor em 1%.

Tocar em "Copiar para" ou em "Copiar de" após definir a opção Ajustar manualmente mudará o valor para Automático.

**Nota:** Automático é a configuração padrão de fábrica. Automaticamente dimensiona a imagem digitalizada do documento original para se ajustar ao tamanho do papel da cópia.

**5** Toque em **Copiar**.

## Ajuste da qualidade da cópia

**1** Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.


**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.
- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
  - 3 Na tela inicial, navegue até:  
**Copiar > Conteúdo**
  - 4 Toque no botão que melhor representa o tipo de conteúdo do documento que você está copiando.
    - **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
    - **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.
    - **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
    - **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
  - 5 Toque em .
  - 6 Toque no botão que melhor representa a origem do conteúdo do documento que você está copiando.
    - **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
    - **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
    - **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
    - **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.
    - **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
    - **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
    - **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
    - **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
  - 7 Toque em  > **Copiar**.

## agrupamento de cópias

Se você imprimir várias cópias de um documento, será possível escolher a impressão de cada cópia como um conjunto (agrupadas) ou como grupos de páginas (não agrupadas).

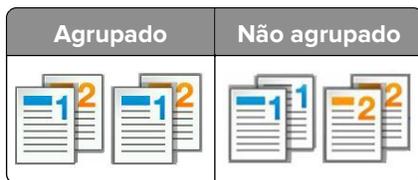

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.
- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
  - 3 Na tela inicial, navegue até:  
**Copiar** > insira o número de cópias > **Agrupar** > selecione a ordem de preferência das páginas >  >  
**Copiar**

## Folhas separadoras entre as cópias

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.  
**Notas:**
  - Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
  - A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.
- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:  
**Copiar** > **Opções avançadas** > **Folhas separadoras**  
**Nota:** Defina a opção Agrupar em “1,2,3 - 1,2,3” para colocar folhas separadoras entre as cópias. Se a opção Agrupar estiver definida em “1,1,1 - 2,2,2,” as folhas separadoras serão adicionadas no final do trabalho de impressão. Para obter mais informações, consulte "[agrupamento de cópias](#)" na página 102.
- 4 Selecione uma das seguintes opções:
  - **Entre cópias**
  - **Entre trabalhos**
  - **Entre páginas**
  - **Desligado**
- 5 Toque em  > **Copiar**.

## Para copiar várias páginas em uma única folha

Para economizar papel, você pode copiar duas ou quatro páginas consecutivas de um documento de várias páginas em uma única folha de papel.

### Notas:

- Certifique-se de definir o tamanho do papel como Carta, Ofício, A4 ou JIS B5.
- Certifique-se de definir o tamanho da cópia como 100%.

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

**2** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**3** Na tela inicial, navegue até:

**Copiar > Opções avançadas > Economia de papel > >** selecione a saída desejada >  > **Copiar**

**Nota:** Se a Economia de papel estiver desativada, a opção Imprimir bordas pág. estará indisponível.

## Criação de um trabalho de cópia personalizado

O trabalho de cópia personalizado, ou criação de trabalho, é usado para combinar um ou mais conjuntos de documentos originais em um único trabalho de cópia. Cada conjunto pode ser digitalizado usando parâmetros diferentes de trabalho. Quando um trabalho de cópia é enviado e a opção Trabalho personalizado está ativada, o scanner digitaliza o primeiro conjunto de documentos originais usando os parâmetros fornecidos e depois digitaliza o conjunto seguinte usando os mesmos parâmetros ou parâmetros diferentes.

A definição de um conjunto depende da origem da digitalização:

- Se você digitalizar um documento no vidro do scanner, um conjunto consistirá em uma página.
- Se você digitalizar várias páginas usando o ADF, um conjunto consistirá em todas as páginas digitalizadas até que a bandeja do ADF fique vazia.
- Se você digitalizar uma página usando o ADF, um conjunto consistirá em uma página.

Por exemplo:

**1** Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

**2** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**3** Na tela inicial, navegue até:

**Copiar > Opções avançadas > Trabalho personalizado > Ativado >**  > **Copiar**

**Nota:** Quando o final de um conjunto é atingido, a tela de digitalização é exibida.

**4** Carregue o próximo documento com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner e, em seguida, toque em **Digitalizar do alimentador automático** ou **Digitalizar da base de cópia**.

**Nota:** Altere as configurações de impressão como necessário.

**5** Repita as etapas anteriores se tiver outro documento para digitalizar. Caso contrário, toque em **Concluir o trabalho**.

## Inserção de informações em cópias

### Colocando um cabeçalho ou rodapé nas páginas

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento no ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Copiar > Opções avançadas > Cabeçalho/Rodapé >** selecione onde deseja colocar o cabeçalho ou rodapé > selecione o tipo de cabeçalho ou rodapé desejados

- 4 Digite as informações requeridas, dependendo do cabeçalho ou rodapé selecionado, depois toque em **Concluído**.

- 5 Toque em  e pressione .

### Colocação de um overlay de mensagem em cada página

Um overlay de mensagem pode ser colocado em cada página. As opções de mensagem são Urgente, Confidencial, Cópia, Personalizado e Rascunho.

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Cópia > Opções avançadas > Overlay >** selecione um overlay de mensagem > **Concluído > Copiar**

## Cancelamento de um trabalho de cópia

### Cancelamento de um trabalho de cópia enquanto o documento original está no ADF

Quando o ADF começa a processar um documento, toque em **Cancelar trabalho** no painel de controle da impressora.

## Cancelamento de um trabalho de cópia ao copiar páginas usando o vidro do scanner

Na tela Início, toque em **Cancelar trabalho**.

**Cancelando** é exibido no visor. Quando o trabalho é cancelado, a tela de cópia é exibida.

## Cancelando um trabalho de cópia enquanto as páginas estiverem sendo impressas

- 1 No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** ou pressione **X** no teclado numérico.
- 2 Toque no trabalho a ser cancelado e, depois, toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

**Nota:** Se você pressionar **X** no teclado, toque **Continuar** para retornar à tela inicial.

## Aprendendo sobre as opções de cópia

### Copiar de

Essa opção abre uma tela na qual você pode selecionar o tamanho do papel do documento original.

- Toque no tamanho de papel correspondente ao documento original.
- Toque em **Tamanhos mistos** para copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos com a mesma largura.
- Para definir a impressora para detectar automaticamente o tamanho do documento original, toque em **Deteção automática de tamanho**.

### Copiar para

Esta opção abre uma tela onde é possível inserir o tamanho e o tipo de papel no qual suas cópias serão impressas.

- Toque no tamanho e no tipo de papel que correspondam ao do papel colocado.
- Se as definições para “Copiar de” e “Copiar para” forem diferentes, a impressora ajustará automaticamente a definição Ajustar para acomodar a diferença.
- Se o tipo ou o tamanho do papel em que você deseja fazer a cópia não tiver sido colocado em uma das bandejas, toque em **Alimentador manual** e coloque o papel manualmente no alimentador multi-uso.
- Quando a opção “Copiar para” estiver definida como Ajuste automático de tamanho, cada cópia terá o tamanho do papel do documento original. Se não houver um tamanho de papel correspondente em uma das bandejas, a mensagem **Tamanho de papel não encontrado** será exibida e ser solicitada a colocação de papel em uma bandeja ou no alimentador multi-uso.

## Ajustar

Esta opção permite escalonar o documento de 25% até 400% do tamanho do documento original. Você também pode definir o escalonamento automático.

- Ao copiar para um tamanho de papel diferente, como papel ofício ou carta, defina os tamanhos de papel “Copiar de” e “Copiar para” automaticamente para escalonar a imagem digitalizada para se ajustar ao tamanho do papel no qual você está copiando.
- Para aumentar ou reduzir o valor em 1%, toque em  ou em  no painel de controle da impressora. Para fazer a redução ou aumento contínuo no valor, mantenha o botão pressionado por dois segundos ou mais.

## Tonalidade

Essa opção permite ajustar como clarear ou escurecer as cópias em relação ao documento original.

## Lados (frente e verso)

Esta opção permite fazer cópias em um lado ou dois lados de documentos originais de um ou dois lados.

## Agrupar

Essa opção mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir diversas cópias do documento.

## Cópias

Essa opção permite definir o número de cópias a serem impressas.

## Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Selecione a partir dos seguintes tipos de conteúdo:

- **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.

Selecione a partir das seguintes origens de conteúdo:

- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.

- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.

## Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas atribuindo um nome de atalho.

**Nota:** Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

## Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:


- **Frente e verso avançado** — usada para especificar a orientação do documento, simples ou frente e verso, e o modo como estão encadernados.
- **Criação de imagens avançada** — usada para alterar ou ajustar as definições Centralizar automaticamente, Remoção de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar margem a margem, Detalhes de sombra, e Nitidez antes de copiar o documento.
- **Criar brochura** — usada para criar uma brochura. Você pode escolher entre simples e frente e verso.

**Nota:** Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido instalado.

- **Configuração da folha de rosto** — usada para configurar a folha de rosto das cópias e brochuras.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica.
- **Cabeçalho/Rodapé** — usada para ativar Data/Hora, Número de página, Número de redução ou Texto personalizado e imprimi-los no local especificado do cabeçalho ou rodapé.
- **Deslocamento de margem** — permite aumentar ou reduzir o tamanho da margem de uma página deslocando a imagem digitalizada. Toque em  ou em  para definir a margem que desejar. Se a margem adicional for grande demais, a cópia será cortada.
- **Overlay** — essa opção cria uma marca d'água (ou uma mensagem) que cobre o conteúdo da cópia. Você pode escolher entre Urgente, Confidencial, Cópia e Rascunho ou pode inserir uma mensagem padrão no campo "Digitar texto personalizado". A palavra escolhida será impressa em todas as páginas, esmaecida e em fonte grande.
- **Economia de papel** — usada para imprimir duas ou mais folhas de um documento original na mesma página. Economia de papel também é chamada de impressão *N-up* onde *N* significa o número de páginas.
- **Folhas separadoras** — usado para colocar uma folha de papel em branco entre cópias, páginas ou trabalhos de impressão. As folhas separadoras podem ser retiradas de uma bandeja que contenha um tipo ou uma cor de papel diferente do papel em que estão sendo impressas as cópias.
- **Sensor de alimentação de várias páginas** — isso detecta quando o ADF coleta mais de uma folha de papel ao mesmo tempo e, então, mostra uma mensagem de erro.

**Nota:** Essa opção está disponível apenas em alguns modelos de impressora.

## Envio de e-mails

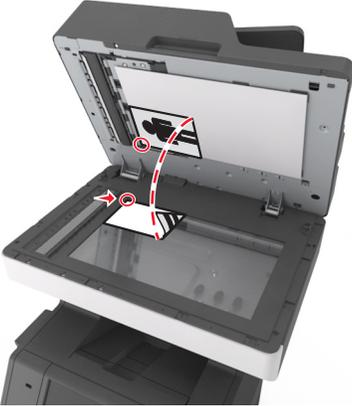Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <p>Use o ADF para documentos com várias páginas, inclusive páginas frente e verso.</p>	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas ou páginas de livro, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</p>

## Configuração da impressora para enviar e-mail

### Configuração da função de e-mail

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações > Configurações de e-mail/FTP > Configurações de e-mail**.

3 Digite as informações apropriadas e clique em **Enviar**.

### Configurando as definições de e-mail

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em **Configurações** > **Configurações de e-mail/FTP** > **Configurações de e-mail**.
  - 3 Digite as informações apropriadas e clique em **Enviar**.

## Criação de um atalho de e-mail

### Criação de um atalho de e-mail usando o Servidor da Web incorporado

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.  
**Notas:**
  - Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
  - Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.
- 2 Clique em **Configurações**.
- 3 Na coluna Outras definições, clique em **Gerenciar atalhos** > **Configuração de atalho de e-mail**.
- 4 Digite um nome exclusivo para o destinatário e insira o endereço de e-mail. Se você estiver inserindo vários endereços, separe cada endereço com uma vírgula.
- 5 Clique em **Adicionar**.

### Criando um atalho de e-mail com o painel de controle da impressora

- 1 Na tela inicial, navegue até:  
**E-mail** > **Destinatário** > digite um endereço de e-mail  
Para criar um grupo de destinatários, toque em **Próximo endereço** e digite o endereço de e-mail do próximo destinatário.
- 2 Toque em **Assunto**, depois digite o assunto do e-mail e toque em **Concluído**.
- 3 Toque em **Mensagem**, digite a mensagem e toque em **Concluído**.
- 4 Ajuste as definições de e-mail.  
**Nota:** Se você alterar as definições depois que um atalho de e-mail for criado, essas definições não serão salvas.
- 5 Toque em .
- 6 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.
- 7 Verifique se o nome do atalho está correto e toque em **OK**.  
Se o nome do atalho estiver incorreto, toque em **Cancelar** e insira novamente as informações.

**Notas:**

- O nome do atalho é exibido no ícone Atalhos de e-mail da tela inicial da impressora.

- É possível usar o atalho ao enviar outro documento por e-mail usando as mesmas definições.

## Envio de um documento por e-mail

**Nota:** Você pode também enviar documentos escaneados através do aplicativo Vários envios ou Meus Atalhos na tela inicial. Para obter mais informações, consulte "[Ativando os aplicativos da tela inicial](#)" na [página 23](#).

### Enviando um e-mail usando o painel de controle da impressora

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**Nota:** Para evitar uma imagem cortada, verifique se o tamanho do documento original e do papel da cópia são os mesmos.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**E-mail > Destinatário**

- 4 Digite o endereço de e-mail ou pressione # e, em seguida, insira o número de atalho.

**Notas:**

- Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.
- você também pode inserir um endereço de e-mail usando o catálogo de endereços.

- 5 Toque em **Concluído > Enviar**.

### Envio de um e-mail usando um número de atalho

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Pressione #, insira o número de atalho usando o teclado e, em seguida, toque em .  
**Nota:** Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar.
- 4 Toque em **Enviar**.

## Enviando um e-mail usando o catálogo de endereços

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.  
**Notas:**
  - Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
  - A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.
- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:  
**Destinatários de > e-mail (s) >  > digite o nome do destinatário > Pesquisar**
- 4 Toque no nome do destinatário.  
**Nota:** Para inserir outros destinatários, toque em **Próximo endereço** e insira o endereço ou o número de atalho que você deseja adicionar, ou pesquise no catálogo de endereços..
- 5 Toque em **Concluído**.

## Personalização de configurações de e-mail

### Adição do assunto e das informações da mensagem do e-mail

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.  
**Notas:**
  - Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
  - A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.
- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:  
**E-mail > Destinatário > digite um endereço de e-mail > Pronto**
- 4 Toque em **Assunto**, depois digite o assunto do e-mail e toque em **Concluído**.
- 5 Toque em **Mensagem**, digite a mensagem e toque em **Concluído**.

## Alteração do tipo de arquivo de saída

- 1 Carregue um documento original na bandeja do ADF ou no vidro do scanner.
- 2 Na tela inicial, navegue até:  
**E-mail > Destinatário > digite o endereço de e-mail > Concluído > Enviar como**
- 3 Selecione o tipo de arquivo a ser enviado.  
**Nota:** Se selecionar PDF seguro, será necessário inserir sua senha duas vezes.
- 4 Toque em  > **Enviar**.

## Cancelamento de um e-mail

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **Digitalização** for exibida.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar trabalho** quando a opção **Digitalização** ou **Digitalizar a próxima página/Concluir o trabalho** for exibida.

## Aprendendo sobre as opções de e-mail

### Destinatário(s)

Essa opção permite inserir o destinatário do e-mail. Você pode inserir vários endereços de e-mail.

### Assunto

Essa opção permite inserir uma linha de assunto para o e-mail.

### Mensagem

Essa opção permite inserir uma mensagem a ser enviada com o anexo digitalizado.

### Nome do arquivo

Esta opção permite que você personalize o nome do arquivo anexado.

### Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um nome de atalho.

**Nota:** Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

## Tamanho original

Essa opção permite definir o tamanho do papel dos documentos a serem enviados por e-mail. Quando Tamanho original é definido como Tamanhos mistos, é possível copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos (tamanhos de página Carta e Ofício).

## Tonalidade

Essa opção permite ajustar o quanto os documentos digitalizados serão mais claros ou mais escuros em relação ao documento original.

## Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade de saída para o seu e-mail. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho de arquivo do e-mail e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

## Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Selecione a partir dos seguintes tipos de conteúdo:

- **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.

Selecione a partir das seguintes origens de conteúdo:

- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.

## Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. Esse documento pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — Usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção TIFF de Várias páginas estiver desativada no menu Definições do Servidor da Web incorporado, o TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.

## Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados. Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no e-mail.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex)e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

## Visualização de digitalização

Essa opção permite exibir a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no e-mail. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.

**Nota:** Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.


## Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Qualidade JPEG, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de enviar o documento por e-mail.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. Apagar margem apaga tudo o que estiver dentro da área selecionada e não deixa nada nessa parte da digitalização.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.
- **Sensor de alimentação de várias páginas** — isso detecta quando o ADF coleta mais de uma folha de papel ao mesmo tempo e, então, mostra uma mensagem de erro.

**Nota:** Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.

# Fax

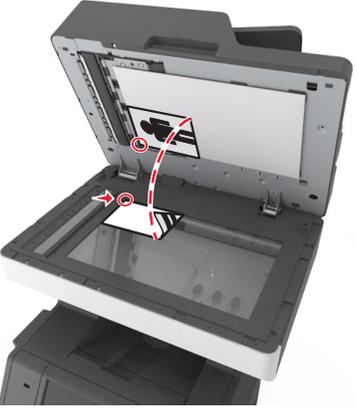Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <p data-bbox="149 835 701 898">Use o ADF para documentos com várias páginas, inclusive páginas frente e verso.</p>	 <p data-bbox="773 835 1464 949">Use o vidro do scanner para páginas únicas ou páginas de livro, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</p>

## Configurando a impressora para enviar fax

### Configuração de fax inicial

Muitos países e regiões exigem que os faxes enviados contêm as seguintes informações na margem superior ou inferior de cada página transmitida, ou na primeira página da transmissão: nome do fax (identificação da empresa, outra entidade ou pessoa que está enviando a mensagem) e número do fax (número do telefone da máquina de envio do fax, empresa, outra entidade ou pessoa). Para obter mais informações, consulte "[Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação](#)" na página 348.

Para inserir as informações de configuração do fax, use o painel de controle da impressora ou use seu navegador para acessar o servidor da Web incorporado e depois entrar no menu Definições.

**Nota:** se você não tiver um ambiente TCP/IP, deverá usar o painel de controle da impressora para inserir as informações de configuração do fax.

### Usando o painel de controle da impressora para configurar o fax

Quando a impressora for ligada pela primeira vez, diversas telas de inicialização-serão exibidas. Se a impressora tiver recursos de fax, as telas Nome do fax e Número do fax serão exibidas.

- 1 Quando a tela Nome do fax for exibida, faça o seguinte:
  - a Digite o nome a ser impresso em todos os faxes enviados.
  - b Digite o nome do contato e toque em **Enviar**.
- 2 Quando a tela Número de fax for exibida, digite o número de fax e toque em **Enviar**.

## Usando o Servidor de Web incorporado para configurar o fax

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico**.

3 No campo Nome do fax, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.

4 No campo Número do fax, insira o número de fax da impressora.

5 Clique em **Enviar**.

## Escolha de uma conexão de fax

### Como configurar fax usando uma linha de telefone padrão

-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
-  **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

**Configuração 1: A impressora está conectada a uma linha de fax dedicada**

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.


**Notas:**

- Você pode definir a impressora para receber fax automaticamente (Ativar o atendimento automático) ou manualmente (Desativar o atendimento automático).
- Para receber faxes automaticamente, configure a impressora para atender após um número específico de toques.

## Configuração 2: A impressora compartilha a linha com uma secretária eletrônica


**Nota:** Se você assina um serviço de toque diferente, configure o padrão de toque correto para a impressora. Caso contrário, a impressora não receberá fax, mesmo que você a defina para receber automaticamente.

### Conectada à mesma tomada telefônica

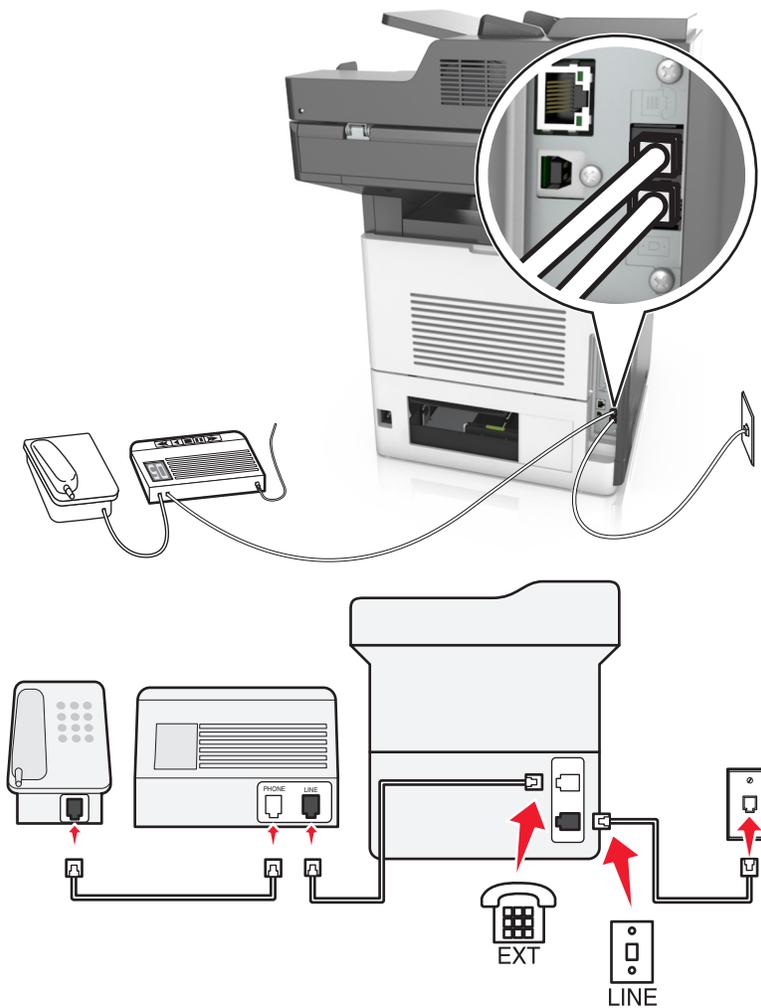

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte sua secretária eletrônica à porta telefônica da impressora.

## Conectada a tomadas diferentes

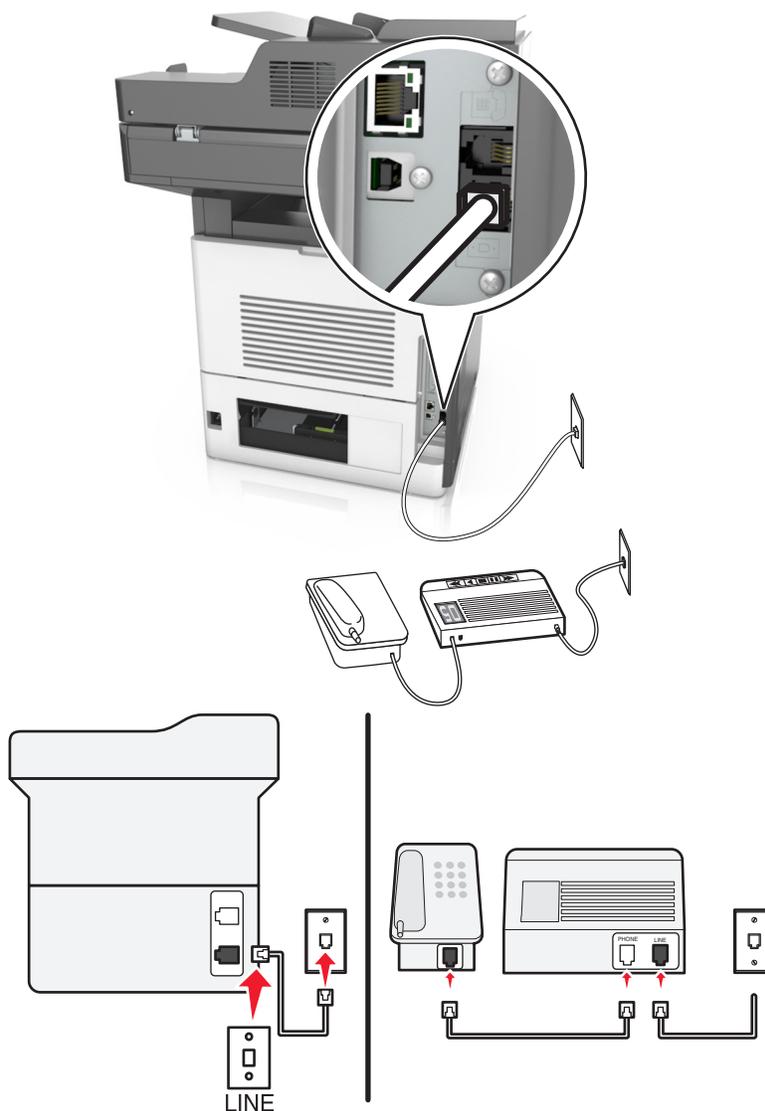


- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.

### Notas:

- Se houver apenas um número de telefone em sua linha, configure a impressora para receber faxes automaticamente.
- Configure a impressora para atender chamadas dois toques depois da secretária eletrônica. Por exemplo, se a secretária eletrônica atender as chamadas após quatro toques, ajuste a definição Toques para atender da impressora para seis.

### Configuração 3: A impressora compartilha a linha com um telefone com assinatura de serviço de correio de voz

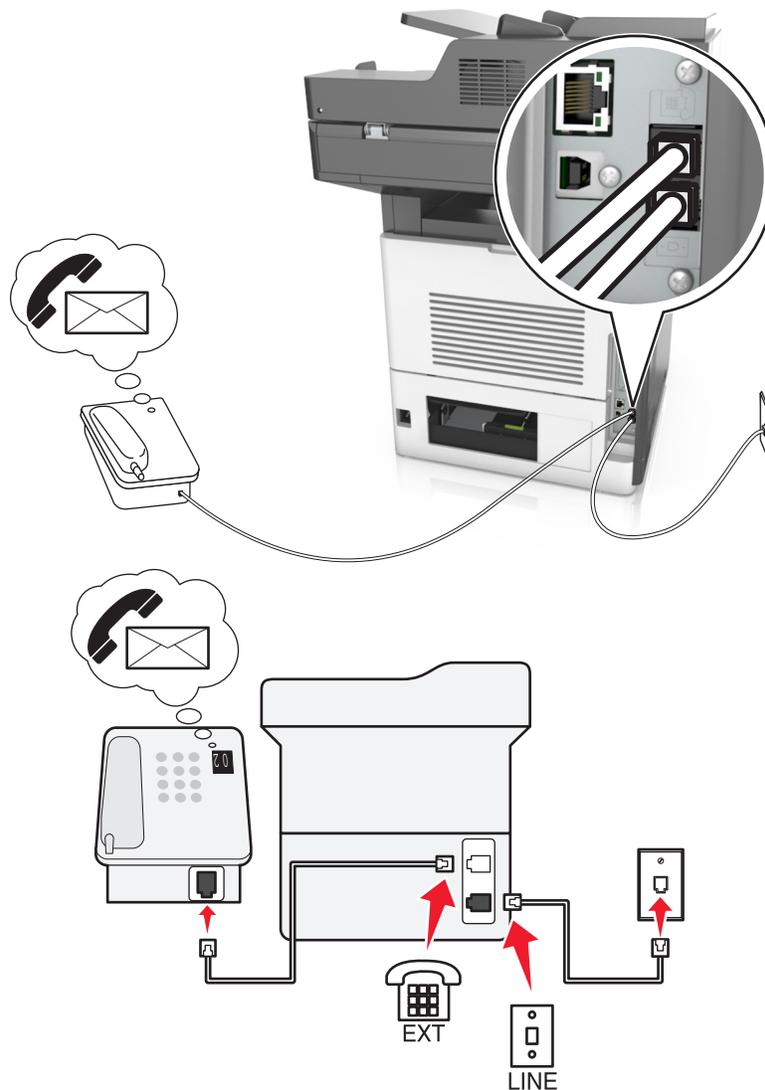



- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte o telefone à porta telefônica da impressora.

#### Notas:

- Esta configuração funciona melhor se você estiver usando o correio de voz com mais frequência do que o fax, e se você assinar um serviço de toque diferenciado.
- Quando você atender o telefone e ouvir um tom de fax, pressione **\*9\*** ou o código de atendimento manual no telefone para receber o fax.
- Você também pode definir a impressora para receber faxes automaticamente, mas desative o serviço de correio de voz quando você estiver esperando um fax.

## Como configurar fax usando linha digital de assinante

- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

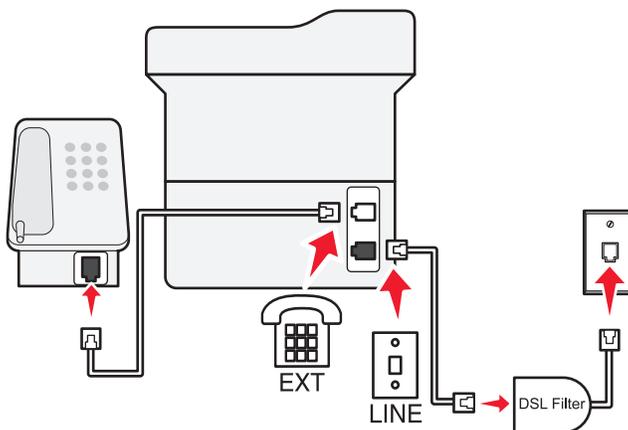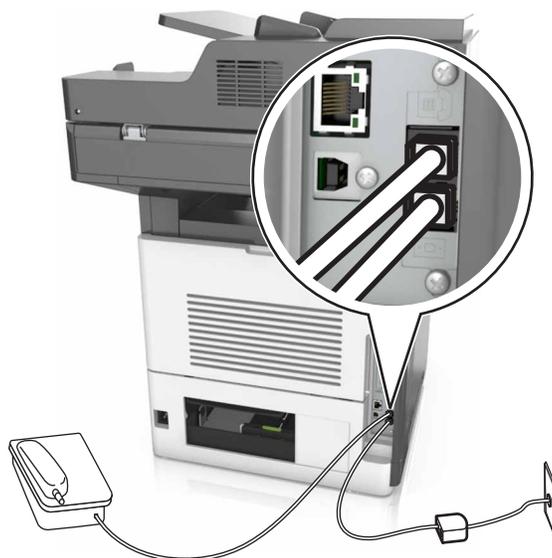

A linha digital de assinante (DSL) separa sua linha de telefone regular em dois canais: voz e Internet. Os sinais de telefone e de fax passam pelo canal de voz e os da Internet passam pelo outro canal.


Para minimizar a interferência entre os dois canais, peça um filtro DSL ao seu fornecedor.

- 1 Conecte a porta line do filtro DSL a uma tomada.
- 2 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 3 Conecte a outra extremidade do cabo à porta de telefone no filtro DSL.

**Nota:** Para conectar um telefone à impressora, remova o plugue adaptador instalado na porta telefônica da impressora e depois conecte o telefone.

## Como configurar fax usando o serviço de telefone VoIP

- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

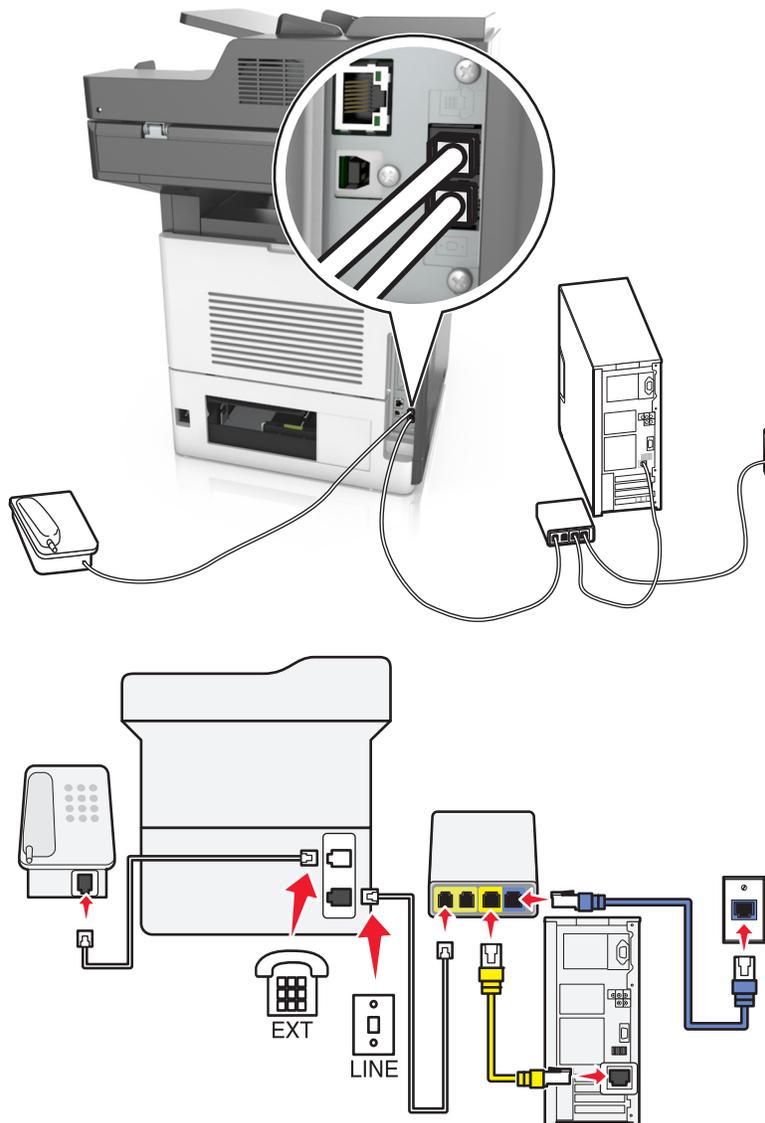

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta **Linha telefônica 1** ou **Porta telefônica** do adaptador VoIP.

**Nota:** A porta **Linha telefônica 2** ou **Porta de fax** nem sempre está ativa. Os provedores de VoIP podem cobrar um custo extra pela ativação da segunda porta telefônica.

- 3 Conecte o telefone à porta telefônica da impressora.

**Notas:**

- Para verificar se a porta telefônica do adaptador VoIP está funcionando, conecte um telefone analógico à porta e ouça o tom de discagem.
- Se você precisar de duas portas telefônicas para seus dispositivos, mas não quer pagar um custo extra, use um separador de telefone. Conecte o separador de telefone na porta marcada **Linha telefônica 1** ou na **Porta telefônica** e conecte a impressora e o telefone no separador.
- Para verificar o separador, conecte um telefone analógico no separador e ouça o tom de discagem.

### Como configurar fax usando conexão de modem a cabo




**ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.



**ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.




**ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.

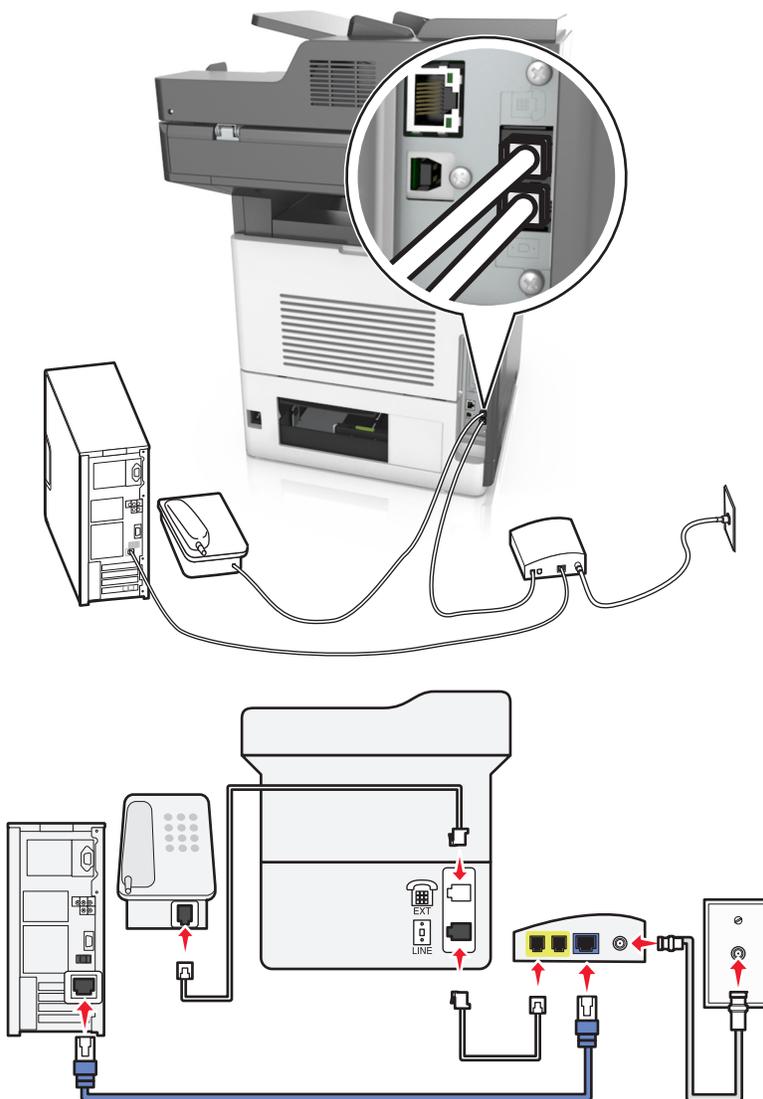**Configuração 1: A impressora está conectada diretamente a um modem a cabo**

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do fio à porta **Linha telefônica 1** ou **Porta telefônica** do modem a cabo.
- 3 Conecte seu telefone analógico à porta telefônica da impressora.

**Nota:** Para verificar se a porta telefônica do modem a cabo está funcionando, conecte um telefone analógico e ouça o tom de discagem.

## Configuração 2: A impressora está conectada a uma tomada; o modem a cabo está instalado em algum outro lugar da casa

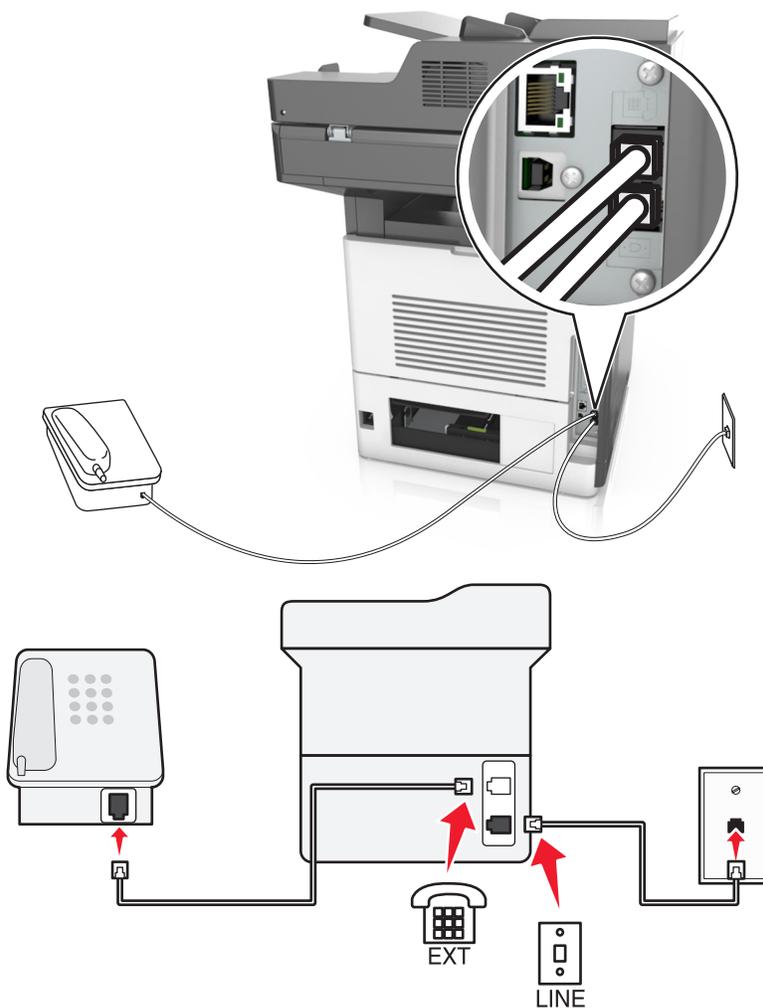


- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo a uma tomada de telefone analógica ativa.
- 3 Conecte seu telefone analógico à porta telefônica da impressora.

### Como configurar fax em países ou regiões com diferentes tomadas e plugues telefônicos

- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não instale este produto nem faça conexões elétricas ou a cabo, como recursos do fax, cabos de energia ou telefone, durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico, não use o recurso de fax durante tempestades com relâmpago.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para reduzir o risco de incêndio, use apenas um cabo de 26 AWG ou um fio de telecomunicações (RJ-11) maior ao conectar o produto à rede de telefone pública conectada. Para os usuários na Austrália, o cabo deve ser aprovado pelo Australian Communications and Media Authority.


A tomada telefônica padrão adotada pela maioria dos países ou regiões é a RJ11. Se a tomada telefônica ou equipamento em seu local não for compatível com este tipo de conexão, então use um adaptador de telefone. Um adaptador para seu país ou região pode não vir com a impressora e você precisará comprá-lo separadamente.

Pode existir um plugue adaptador conectado à porta telefônica da impressora. Não remova o plugue adaptador da porta telefônica da impressora se você for conectar em um sistema telefônico em cascata ou serial.

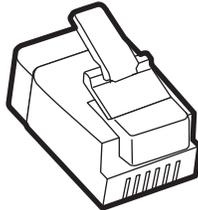

Nome da peça	Número de peça
Plugue adaptador Lexmark	40X8519



### Conectando a impressora a uma tomada diferente da RJ11

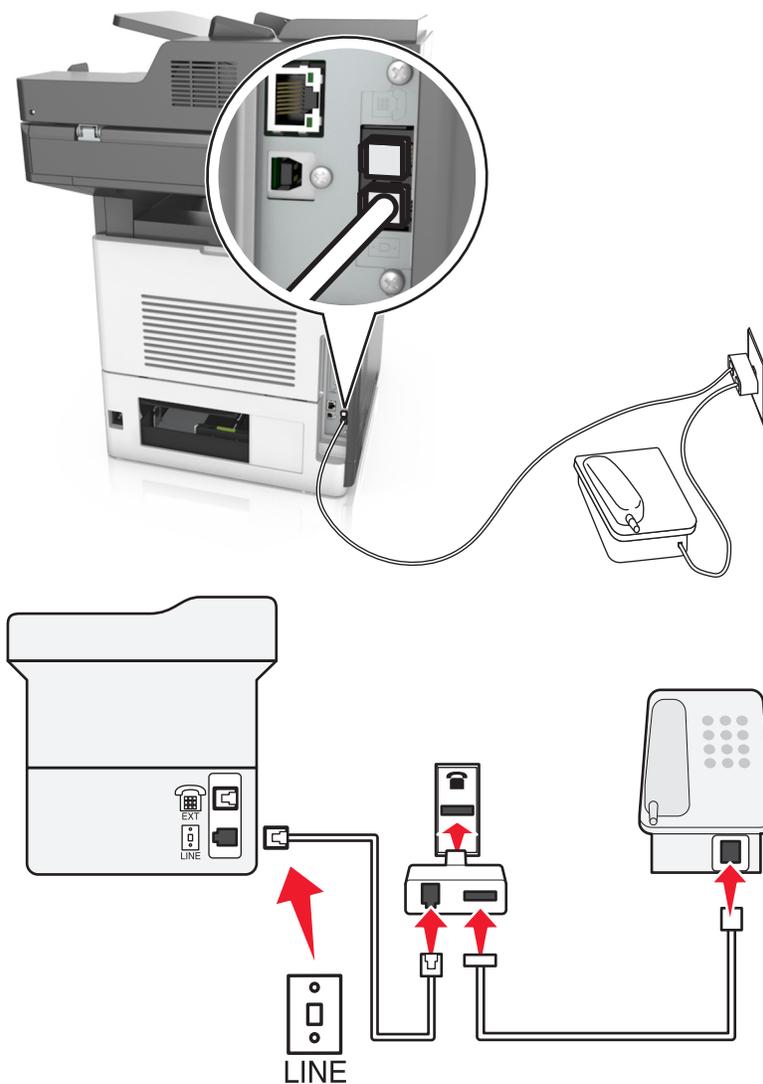

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador na tomada.
- 3 Se quiser conectar outro dispositivo com um conector diferente do RJ11 à mesma tomada, conecte-o diretamente ao adaptador de telefone.

### Conectando a impressora a uma tomada na Alemanha

A tomada alemã possui dois tipos de portas. As portas N são para máquinas de fax, modems e secretárias eletrônicas. A porta F é para telefones. Conecte a impressora a qualquer uma das portas N.

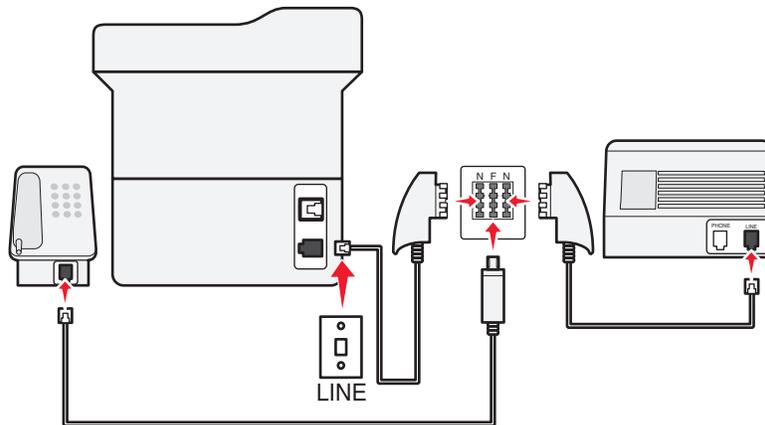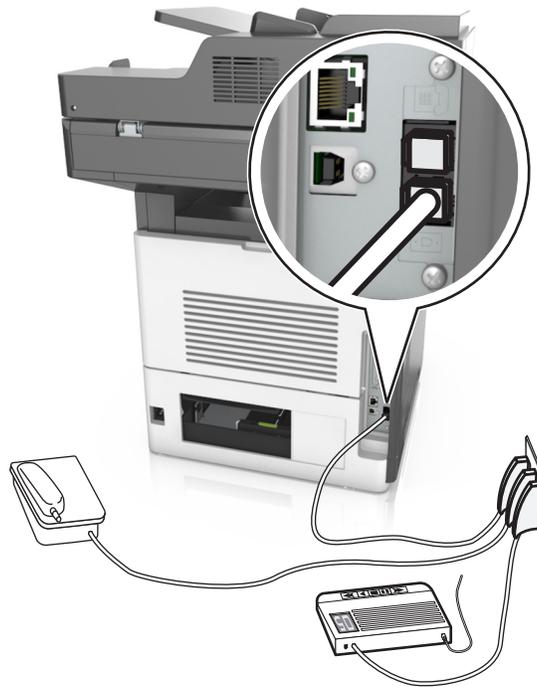


- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone à porta line da impressora.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo ao adaptador RJ11 e depois conecte o adaptador à porta N.
- 3 Se quiser conectar um telefone e uma secretária eletrônica à mesma tomada, conecte os dispositivos como mostrado.

## Conectando-se a um serviço de toques distintos

Um serviço de toques distintos pode estar disponível na sua operadora de serviços telefônicos. Este serviço permite ter vários números de telefone em uma única linha e cada número de telefone tem um padrão de toque diferente. Isso pode ser útil para diferenciar as ligações de fax e voz. Se você assinar um serviço de toque distinto, siga estas etapas para conectar o equipamento:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de telefone fornecido com a impressora na porta LINE .
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo telefônico a uma tomada de telefone analógica ativa.

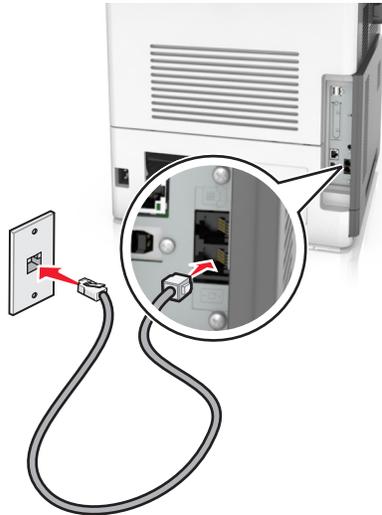

- 3 Altere a definição de toques distintos para que corresponda à definição de atendimento que você deseja para a impressora.

**Nota:** A configuração padrão de fábrica para toques distintos é Ativado. Permite que a impressora responda a padrões de toque único, duplo e triplo.

- a Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações de fax** > **Configuração de fax analógico** > **Atendimento ativado**

- b Selecione a configuração do padrão que você deseja alterar e toque em **Enviar**.

## Configuração do nome e número do fax enviado

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações** > **Configurações de fax** > **Configuração de fax analógico**.
- 3 No campo Nome do fax, insira o nome a ser impresso em todos os fax enviados.
- 4 No campo Número do fax, insira o número de fax da impressora.
- 5 Clique em **Enviar**.

## Definição de data e hora

Você pode definir a data e a hora para que elas sejam impressas em todos os fax enviados.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Segurança > Configurar data e hora**.

- 3 No campo Configurar manualmente data e hora, insira a data e a hora atuais.

- 4 Clique em **Enviar**.

**Nota:** É recomendado usar a hora da rede.

## Configurando a impressora para observar o horário de verão

A impressora pode ser definida para ajustar automaticamente o horário de verão:

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Segurança > Configurar data e hora**.

- 3 Marque a caixa de seleção **Observar DST automaticamente** e insira as datas de início e término do horário de verão na seção Configuração personalizada de fuso horário.

- 4 Clique em **Enviar**.

## Envio de um fax

**Nota:** Você pode também enviar um fax para um ou mais destinatários utilizando o aplicativo Vários envios ou Meus Atalhos na tela inicial. Para obter mais informações, consulte "[Ativando os aplicativos da tela inicial](#)" na página 23.

## Enviando um fax usando o painel de controle da impressora

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.

- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.
- 2** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
  - 3** Na tela de boas-vindas, toque em **Fax**.
  - 4** Digite o número do fax ou um atalho.  
**Nota:** Para adicionar destinatários, toque em **Próximo número** e insira o número do telefone ou o número de atalho do destinatário, ou pesquise o catálogo de endereços.
  - 5** Toque em **Enviar por fax**.

## Envio de fax usando o computador

### Para usuários do Windows

- 1** No documento que você está tentando enviar por fax, abra a caixa de diálogo Imprimir.
- 2** Selecione a impressora e clique em **Propriedades, Preferências, Opções** ou **Configuração**.
- 3** Clique em **Fax > Ativar fax** e insira o número ou número de fax do destinatário.
- 4** Se necessário, configure outras definições de fax.
- 5** Aplique as alterações. Em seguida, envie o trabalho de fax.

#### Notas:

- A opção de fax está disponível apenas com o driver PostScript® do Driver de Fax Universal. Para obter mais informações, visite <http://support.lexmark.com>.
- Para usar a opção de fax com o driver PostScript, configure e habilite-o na guia Configuração.

### Para usuários do Macintosh

- 1** Com um documento aberto, escolha **Arquivo > Imprimir**.
- 2** Selecione a impressora.
- 3** Insira o número de fax do destinatário e, em seguida, configure outras definições de fax, se necessário.
- 4** Envie o trabalho de fax.

## Envio de um fax usando um número de atalho

Os atalhos de fax são semelhantes aos números de discagem rápida de um telefone ou uma máquina de fax. Um número de atalho (1 – 999) pode conter um único destinatário ou vários.

- 1** Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

#### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
  - A luz do indicador do ADF acende quando o papel é carregado corretamente.
- 2** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 No painel de controle da impressora, pressione **#** e, em seguida, digite o número do atalho usando o teclado.
- 4 Toque em **Enviar por fax**.

## Envio de fax usando o catálogo de endereços

O catálogo de endereços permite pesquisar marcadores e servidores de diretório de rede. Para obter mais informações como como ativar o recursos do catálogo de endereços, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Fax** >  > digite o nome do destinatário > **Pesquisar**

**Nota:** Você pode pesquisar apenas uma imagem de cada vez.

- 4 Toque no nome do destinatário e, em seguida, toque em **Enviar fax**.

## Enviando um fax em um horário agendado

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz do indicador do ADF acende quando o papel é carregado corretamente.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Fax** > insira o número de fax > **Opções** > **Envio com atraso**

**Nota:** Se o Modo Fax estiver configurado como Servidor de fax, o botão Envio com atraso não será exibido. Os fax que estão aguardando transmissão são listados na fila de fax.

- 4 Especifique o horário em que o fax será enviado e toque em .
- 5 Toque em **Enviar por fax**.

**Nota:** O documento será digitalizado e, em seguida, enviado por fax na hora programada.

## Criação de atalhos

### Criação de um atalho de destino de fax usando o Servidor da Web incorporado

Você pode criar um número de atalho para um único número de fax ou para um grupo de números de fax.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações** > **Gerenciar atalhos** > **Configuração de atalho de fax**.

**Nota:** Uma senha poderá ser necessária. Se você não tiver um ID e uma senha, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

- 3 Digite um nome para o atalho e insira o número do fax.

**Notas:**

- Para criar um atalho de vários números, digite os números de fax do grupo.
- Separe cada número de fax no grupo com um ponto-e-vírgula (;).

- 4 Atribua um número de atalho.

**Nota:** Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

- 5 Clique em **Adicionar**.

### Criando um atalho de destino de fax com o painel de controle da impressora

- 1 Na tela Bem-vindo, toque em **Fax** e insira o número do fax.

**Nota:** Para criar um grupo de números de fax, toque em **Próximo número** e insira o próximo número de fax.

- 2 Toque em .

- 3 Digite um nome exclusivo para o atalho e toque em **Concluído**.

- 4 Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

**Nota:** Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.

## Personalização das configurações de fax

### Alteração da resolução do fax

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Fax** > insira o número do fax > **Opções**

- 4 Na área Resolução, toque nas setas para alterar para a resolução desejada.

**Nota:** Selecione uma resolução de Padrão (velocidade mais rápida) a Ultra Fino (melhor qualidade a velocidade reduzida).

- 5 Toque em **Enviar por fax**.

### Para tornar um fax mais claro ou mais escuro

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

- 3 Na tela inicial, navegue até:

**Fax** > insira o número do fax > **Opções**

- 4 Ajuste a tonalidade do toner e toque em **Enviar fax**.

### Exibição de um log de fax

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações** > **Relatórios**.

**3** Clique em **Log de trabalhos de fax** ou em **Log de chamadas de fax**.

## Bloqueio de fax indesejados

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Clique em **Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico > Bloquear fax sem nome**.

### Notas:

- Essa opção bloqueia todos os fax recebidos com um ID de chamador particular ou sem o nome da estação de fax.
- No campo Lista de fax bloqueados, insira os números de telefone ou os nomes das estações de fax de chamadores de fax específicos que você deseja bloquear.

## Cancelamento de um envio de fax

### Cancelamento de um fax enquanto os documentos originais ainda estão sendo digitalizados

- Ao usar o ADF, toque em **Cancelar trabalho** no painel de controle da impressora quando **Digitalizando** for exibido.
- Ao usar o vidro do scanner, toque em **Cancelar trabalho** no painel de controle da impressora quando **Digitalizando** ou **Digitalizar a próxima página/Concluir o trabalho** forem exibidos.

### Cancelamento de um fax após a digitalização dos documentos originais para a memória

**1** Na tela Início, toque em **Cancelar trabalhos**.

A tela Cancelar trabalhos é exibida.

**2** Toque no trabalho ou nos trabalhos que deseja cancelar.

Apenas três trabalhos são exibidos na tela; toque na seta para baixo até que o trabalho desejado seja exibido e toque nele para cancelá-lo.

**3** Toque em **Excluir trabalhos selecionados**.

A tela Excluindo trabalhos selecionados é exibida, os trabalhos selecionados são excluídos e a tela Início é exibida.

## Retenção e encaminhamento de fax

### Retendo fax

Esta opção permite reter a impressão dos fax recebidos até que eles sejam liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada.

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Clique em **Configurações > Configurações de fax > Configuração de fax analógico > Reter fax**.

**3** No menu Modo de fax retido, selecione uma das seguintes:

- **Desativado**
- **Sempre ativado**
- **Manual**
- **Programado**

**4** Se você selecionar Programado, prossiga com as seguintes etapas:

- a** Clique em **Programação de retenção de fax**.
- b** No menu Ação, selecione **Retenção de fax**.
- c** No menu Hora, selecione a hora em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.
- d** No menu Dia(s), selecione o dia em que você deseja que os fax retidos sejam liberados.

**5** Clique em **Adicionar**.

### Encaminhamento de fax

Esta opção permite imprimir e encaminhar fax recebidos para um número de fax, endereço de e-mail, site de FTP ou LDSS.

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Clique em **Configurações > Configurações de fax**.

**3** No menu Encaminhamento de fax, selecione **Imprimir, Imprimir e encaminhar** ou **Encaminhar**.

**4** No menu “Encaminhar para”, selecione **Fax, E-mail, FTP, LDSS** ou **eSF**.

**5** No campo “Encaminhar para atalho”, insira o número do atalho para o qual você deseja encaminhar o fax.

**Nota:** O número do atalho deve ser válido para a configuração selecionada no menu “Encaminhar para”.

**6** Clique em **Enviar**.

## Aprendendo sobre as opções de fax

### Conteúdo

Esta opção permite especificar o tipo de conteúdo e a origem do documento original.

Selecione a partir dos seguintes tipos de conteúdo:

- **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.

Selecione a partir das seguintes origens de conteúdo:

- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.

### Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade da saída do fax. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Padrão** — usada quando a maioria dos documentos é enviada por fax.
- **Alta 200 dp i**— usada para enviar documentos com letras pequenas por fax..
- **Super alta 300 dpi**— usada para enviar documentos mais detalhados por fax.
- **Ultra alta 600 dpi**— usada para enviar documentos com imagens ou fotos por fax.

### Tonalidade

Essa opção permite ajustar como clarear ou escurecer os faxes cópias em relação ao documento original.

## Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados (duplex). Isso identifica o que precisa ser digitalizado para inclusão no fax.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex) e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

## Visualização de digitalização

Essa opção permite exibir a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no fax. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.

**Nota:** Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.

## Envio com Atraso

Esta opção permite enviar um fax em um horário ou data posterior.

## Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de enviar o documento por fax.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. Apagar margem apaga tudo o que estiver dentro da área selecionada e não deixa nada nessa parte da digitalização.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.
- **Sensor de alimentação de várias páginas** — isso detecta quando o ADF coleta mais de uma folha de papel ao mesmo tempo e, então, mostra uma mensagem de erro.


**Nota:** Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.

# Digitalização

## Uso do Scan to Network

Com o Scan to Network, você pode digitalizar documentos e enviá-los para os destinos de rede especificados pelo funcionário do suporte ao sistema. Com os destinos (pastas de rede compartilhadas) estabelecidos na rede, o processo de configuração do aplicativo envolve sua instalação e configuração na impressora apropriada usando o Embedded Web Server. Para obter mais informações, consulte "[Configuração de Scan to Network](#)" na página 26.

## Digitalização para um endereço de FTP

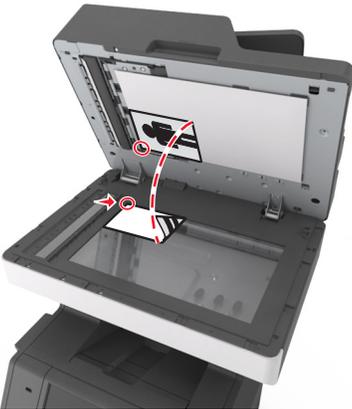Alimentador Automático de Documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <p>Use o ADF para documentos com várias páginas, inclusive páginas frente e verso.</p>	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas ou páginas de livro, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia muito fina (como recortes de revistas).</p>

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um servidor de FTP (File Transfer Protocol). Apenas um endereço de FTP pode ser enviado por vez para o servidor.

Quando um destino de FTP tiver sido configurado pelo funcionário do suporte ao sistema, o nome do destino ficará disponível como um número de atalho ou será listado como um perfil no ícone Trabalhos suspensos. Um destino de FTP também pode ser outra impressora PostScript, por exemplo, um documento colorido pode ser digitalizado e enviado para uma impressora colorida.

## Criação de atalhos

Em vez de inserir todo o endereço do site de FTP no painel de controle da impressora cada vez que você quiser enviar um documento para um servidor FTP, você pode criar um destino de FTP permanente e atribuir um número de atalho. Existem dois métodos para a criação de números de atalho: usar o Embedded Web Server e usar o painel de controle da impressora.

### Criando um atalho de FTP usando o Servidor da Web incorporado

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Navegue para:

**Configurações** > área Outras configurações > **Gerenciar atalhos** > **Configuração de atalho de FTP**

**3** Insira as informações apropriadas.

**Nota:** Uma senha poderá ser necessária. Se você não tiver um ID e uma senha, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

**4** Insira um número de atalho.

**Nota:** Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

**5** Clique em **Adicionar**.

## Criando um atalho de FTP usando o painel de controle da impressora

**1** Na tela inicial, navegue até:

**FTP > FTP** > digite o endereço FTP >  > insira um nome para o atalho > **Concluído**

**2** Verifique se o nome e o número do atalho estão corretos e toque em **OK**.

**Notas:**

- Se o nome ou o número estiverem incorretos, toque em **Cancelar** e insira as informações novamente.
- Se você inserir um número que já está sendo usado, será solicitado a selecionar outro número.

## Digitalização para um endereço de FTP

**Nota:** Você pode também enviar documentos escaneados para um endereço FTP usando o aplicativo Vários envios, Digitalização para rede, ou Meus Atalhos na tela inicial. Para obter mais informações, consulte "[Ativando os aplicativos da tela inicial](#)" na página 23.

## Digitalizando para um endereço FTP usando o painel de controle da impressora

**1** Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

**2** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**3** No painel de controle da impressora, navegue até:

**FTP > FTP** > digite o endereço de FTP > **Concluído** > **Enviar**

## Digitalização para um endereço de FTP usando um número de atalho

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 No painel de controle da impressora, pressione # no teclado e, em seguida, digite o número do atalho do FTP.
- 4 Toque em  > **Enviar**.

## Digitalização de um FTP usando o catálogo de endereços

- 1 Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

### Notas:

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

- 2 Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.
- 3 Na tela inicial, navegue até:


**FTP > FTP** >  > digite o nome do destinatário > **Pesquisar**

- 4 Toque no nome do destinatário.

**Nota:** Para procurar destinatários adicionais, toque em **Nova pesquisa** e, em seguida, digite o nome do próximo destinatário.

- 5 Toque em  > **Enviar**.

## Digitalização para um computador ou uma unidade flash

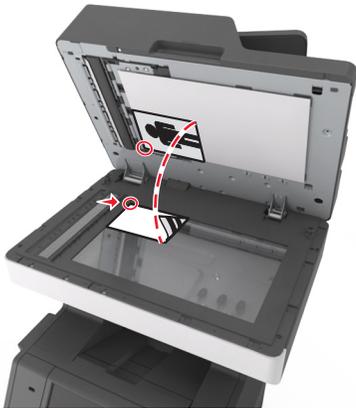Alimentador automático de documentos (ADF)	Vidro do scanner
 <p>Use o ADF para documentos com várias páginas.</p>	 <p>Use o vidro do scanner para páginas únicas, itens pequenos (como cartões-postais ou fotografias), transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas).</p>

O scanner permite digitalizar documentos diretamente para um computador ou uma unidade flash. O computador não precisa estar diretamente conectado à impressora para que você receba imagens usando a opção Digitalizar para o computador. Você pode digitalizar o documento para o computador pela rede criando um perfil de digitalização no computador e fazendo download do perfil para a impressora.

### Digitalizando para um computador utilizando o Embedded Web Server

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Clique em **Digitalizar perfil > Criar perfil de digitalização**.

**3** Selecione as definições de digitalização e clique em **Avançar**.

**4** Selecione um local no computador onde deseja salvar a imagem digitalizada.

**5** Digite um nome de digitalização e um nome de usuário.

**Nota:** O nome da digitalização é o mesmo que é exibido na lista Digitalizar perfil no visor.

**6** Clique em **Enviar**.

**Nota:** Clicar em **Enviar** atribui automaticamente um número de atalho. Você poderá usar esse número de atalho quando estiver pronto para digitalizar os documentos.

**7** Verifique as instruções na tela Digitalizar perfil.

- a Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz do indicador do ADF acende quando o papel é carregado corretamente.

**b** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**c** Execute um dos seguintes procedimentos:

- Pressione **#** e em seguida, digite o número do atalho utilizando o teclado numérico.
- Na tela inicial, navegue até:

**Trabalhos suspensos > Perfis > selecione seu atalho na lista**

**Nota:** O scanner digitaliza e envia o documento para o diretório especificado.

**8** Visualizar o arquivo do computador.

**Nota:** O arquivo de saída é salvo no local que você especificou ou iniciado no programa que você especificou.

## Configuração de Digitalizar para o computador

**Notas:**

- Esse recurso é suportado somente no Windows Vista ou posterior.
- Certifique-se de que o computador e a impressora estejam conectados à mesma rede.

**1** Abra a pasta de impressoras e selecione sua impressora.

**Nota:** Se sua impressora não estiver na lista, adicione-a.

**2** Abra as propriedades da impressora e, em seguida, ajuste as definições conforme necessário.

**3** No painel de controle, toque em **Digitalizar para o computador > selecione a definição de digitalização apropriada > Enviar.**

## Digitalizando para uma unidade flash

**1** Carregue um documento original com a face voltada para cima e a borda curta entrando primeiro na bandeja ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner.

**Notas:**

- Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.
- A luz indicadora ADF acende quando o papel está corretamente carregado.

**2** Se você estiver carregando um documento na bandeja do ADF, ajuste as guias de papel.

**3** Insira a unidade flash na porta USB na parte frontal da impressora.

**Nota:** A tela Bem-vindo da unidade USB é exibida.

**4** Selecione a pasta de destino e toque em **Digitalizar para unidade USB.**

**Nota:** A impressora retorna para a tela inicial após 30 segundos de inatividade.

**5** Ajuste as configurações de digitalização e toque em **Digitalizar.**

## Aprendendo sobre as opções de digitalização

### FTP

Essa opção permite inserir o endereço IP do destino do FTP.

**Nota:** um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.

### Nome do arquivo

Essa opção permite inserir o nome de arquivo da imagem digitalizada.

### Salvar como atalho

Essa opção permite que as definições atuais sejam salvas como um atalho pela atribuição de um nome de atalho.

**Nota:** Selecionar esta opção atribui automaticamente o próximo número de atalho disponível.

### Tamanho original

Essa opção permite definir o tamanho do papel dos documentos que você irá digitalizar. Quando Tamanho original é definido como Tamanhos mistos, é possível copiar um documento original que tenha tamanhos de papel mistos (tamanhos de página Carta e Ofício).

### Enviar como

Essa opção permite definir o tipo de saída da imagem digitalizada.

Selecione uma das seguintes opções:

- **PDF** — Usado para criar um arquivo único com várias páginas. O PDF pode ser enviado como um arquivo seguro ou compactado.
- **TIFF** — usado para criar vários arquivos ou um único arquivo. Se a opção Usar TIFF de várias páginas estiver desativada no menu Configurações, a opção TIFF salvará uma página em cada arquivo. Normalmente, o tamanho do arquivo é maior do que o de um JPEG equivalente.
- **JPEG**— usado para criar e anexar um arquivo separado de cada página do documento original.
- **XPS**— usado para criar um arquivo XPS único com várias páginas.

### Resolução

Essa opção permite ajustar a qualidade de saída do seu arquivo. Aumentar a resolução da imagem aumentará também o tamanho do arquivo e o tempo necessário para digitalizar o documento original. A redução da resolução da imagem reduz o tamanho do arquivo.

## Tonalidade

Essa opção ajusta o quanto os documentos digitalizados serão mais claros ou mais escuros em relação ao documento original.

## Configuração de página

Esta opção permite alterar as seguintes configurações:

- **Lados (duplex)** — especifica se o documento original é impresso somente em um lado ou nos dois lados.
- **Orientação** — especifica a orientação do documento original e depois altera as definições de Lados (Duplex) e Encadernação para que elas correspondam à orientação.
- **Encadernação** — especifica se o documento original está encadernado pela margem longa ou pela margem curta.

## Conteúdo

Esta opção permite definir o tipo e a origem do documento original.

Selecione a partir dos seguintes tipos de conteúdo:

- **Gráficos** — usado quando o documento original é composto principalmente de gráficos do tipo comercial, como gráficos de pizza, gráficos de barras e animações.
- **Fotografia** — usado quando o documento original é composto, principalmente, de fotos ou imagens.
- **Texto** — usado quando o conteúdo do documento original for, em sua maioria, texto ou line art.
- **Texto/Fotografia** — usado quando o documento original for uma mistura de texto, gráfico e foto.

Selecione a partir das seguintes origens de conteúdo:

- **Laser preto-e-branco** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora a laser monocromática.
- **Laser colorida** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora laser colorida.
- **Jato de tinta** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora jato de tinta.
- **Revista** — usado quando o documento original for de uma revista.
- **Jornal** — usado quando o documento original for de um jornal.
- **Outro** — usado para quando o documento original tiver sido impresso em uma impressora alternativa ou desconhecida.
- **Fotografia/Filme** — usado quando o documento original for uma fotografia de um filme.
- **Imprensa** — usado quando o documento original tiver sido impresso em uma gráfica.

## Visualização de digitalização

Essa opção permite exibir a primeira página da imagem antes que ela seja incluída no arquivo. Quando a primeira página é digitalizada, ocorre uma pausa na digitalização e uma imagem de visualização é exibida.

**Nota:** Essa opção é exibida apenas quando há um disco rígido formatado instalado na impressora.

## Uso das opções avançadas

Selecione a partir das seguintes configurações:

- **Imagem avançada** — usada para ajustar as configurações de Remoção de plano de fundo, Equilíbrio de cores, Diminuição de cor, Contraste, Qualidade JPEG, Imagem espelhada, Imagem negativa, Digitalizar borda a borda, Detalhes de sombra, Nitidez e Temperatura antes de digitalizar o documento.
- **Trabalho personalizado** — usada para combinar vários trabalhos de digitalização em um só.
- **Apagar margem** — usada para remover manchas ou marcações das margens de um documento. Você pode optar por eliminar uma área igual ao redor dos quatro lados do papel ou selecionar uma borda específica. Apagar margem apaga tudo o que estiver dentro da área selecionada e não deixa nada nessa parte da digitalização.
- **Registro de transmissão** — imprime o registro de transmissão ou o registro de erro de transmissão.
- **Sensor de alimentação de várias páginas** — isso detecta quando o ADF coleta mais de uma folha de papel ao mesmo tempo e, então, mostra uma mensagem de erro.

**Nota:** Essa opção está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.

# Compreendendo os menus da impressora

## Lista de menus

### Menu papel

Origem padrão  
 Tam./tipo de papel  
 Configurar MF  
 Trocar tamanho  
 Textura do Papel  
 Peso do Papel  
 Carregamento de Papel  
 Tipos personalizados  
 Nomes personalizados  
 Tamanhos personalizados de digitalização  
 Nomes de bandeja personalizada  
 Configuração universal  
 Configuração da bandeja

### Relatórios

Página de definições de menu  
 Estatísticas do dispositivo  
 Pág. config. de rede  
 Página de configuração de rede [x]  
 Lista de atalhos  
 Log de trabalhos de fax  
 Log de chamadas de fax  
 Atalhos de cópia  
 Atalhos de e-mail  
 Atalhos de fax  
 Atalhos de FTP  
 Lista de perfis  
 Imprimir fontes  
 Imprimir diretório  
 Imprimir demonstração  
 Relatório de ativos

### Rede/portas

NIC ativa  
 Rede padrão<sup>1</sup>  
 USB padrão  
 Paralela [x]  
 Serial [x]  
 Configuração do SMTP

### Segurança

Editar configurações de segurança  
 Configurações diversas de segurança  
 Impressão confidencial  
 Apagar arquivos de dados temporários  
 Log de auditoria de segurança  
 Definir data e hora

### Definições

Configurações gerais  
 Definições de cópia  
 Definições de fax  
 Configurações de e-mail  
 Definições de FTP  
 Menu da unidade flash  
 Configurações de OCR  
 Configurações de impressão

### Ajuda

Imprimir todas as guias  
 Guia de cópia  
 Guia de e-mail  
 Guia de fax  
 Guia de FTP  
 Guia de defeitos de impressão  
 Guia informativo  
 Guia de suprimentos

### Gerenciar atalhos

Atalhos de fax  
 Atalhos de e-mail  
 Atalhos de FTP  
 Atalhos de cópia  
 Atalhos de perfil

### Menu de cartão opcional<sup>2</sup>

É exibida a lista de DLEs (Emuladores de download) instalados.

<sup>1</sup> Dependendo da configuração da impressora, este menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

<sup>2</sup> Este menu é exibido apenas quando um ou mais DLEs estão instalados.

## Menu Papel

### Menu Origem Padrão

Use	Para
<b>Origem Padrão</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• No menu Papel, defina Configurar MF como "Cassete" para que o alimentador multiuso seja exibido como uma configuração de menu.</li> <li>• Se nas duas bandejas de papel estiverem o mesmo tamanho e tipo, e as mesmas configurações estiverem definidas, as bandejas serão vinculadas automaticamente. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.</li> </ul>

### Menu Configurar MF

Clique com a tecla	Para
<b>Configurar MP</b> Cassete Manual Primeiro	Determinar quando a impressora seleciona o papel no alimentador multiuso.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassete é a definição padrão de fábrica. Cassete define o alimentador multi-uso como uma origem automática de papel.</li> <li>• Manual define o alimentador multiuso apenas para trabalhos de impressão alimentados manualmente.</li> <li>• Primeiro define o alimentador multi-uso como uma origem de papel primária.</li> </ul>

## Menu tam./tipo de papel

Use	Para
<p><b>Tamanho de bandeja [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS-B5</li> <li>Carta</li> <li>Ofício</li> <li>Executivo</li> <li>Ofício (México)</li> <li>Fólio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Envelope 7 3/4</li> <li>Envelope 9</li> <li>Envelope 10</li> <li>Envelope DL</li> <li>Envelope C5</li> <li>Envelope B5</li> <li>Outro envelope</li> </ul>	<p>Especificar o tamanho do papel colocado em cada bandeja.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</li> <li>• Se nas duas bandejas de papel estiverem o mesmo tamanho e tipo, e as mesmas configurações estiverem definidas, as bandejas serão vinculadas automaticamente. O alimentador multifunção também pode estar ligado. Quando uma bandeja estiver vazia, o trabalho continuará usando a bandeja vinculada.</li> <li>• O papel de tamanho A6 é suportado somente na Bandeja 1 e no alimentador multifunção.</li> </ul>
<p><b>Tamanho de bandeja [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papel comum</li> <li>Cartão</li> <li>Transparência</li> <li>Reciclado</li> <li>Etiquetas</li> <li>Etiquetas de vinil</li> <li>Bond</li> <li>Timbrado</li> <li>Pré-impresso</li> <li>Papel colorido</li> <li>Papel com gramatura menor</li> <li>Papel com gramatura maior</li> <li>Áspero/algodão</li> <li>Tipo personalizado [x]</li> </ul>	<p>Especificar o tipo de papel colocado em cada bandeja.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel comum é a configuração padrão de fábrica para a Bandeja 1. Tipo personalizado [x] é a configuração padrão de fábrica para todas as outras bandejas.</li> <li>• Se disponível, um nome definido pelo usuário será exibido em vez de Tipo personalizado [x].</li> <li>• Use esse menu para configurar a ligação automática de bandejas.</li> </ul>

**Nota:** Apenas as bandejas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.

Use	Para
<p><b>Tam. aliment. MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Carta</li> <li>Ofício</li> <li>Executivo</li> <li>Ofício (México)</li> <li>Fólio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Envelope 7 3/4</li> <li>Envelope 9</li> <li>Envelope 10</li> <li>Envelope DL</li> <li>Envelope C5</li> <li>Envelope B5</li> <li>Outro envelope</li> </ul>	<p>Especificar o tamanho do papel carregado no alimentador multifunção.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</li> <li>• No menu Papel, a opção Configurar MF deve estar definida como "Cassete" para que Tamanho do Alimentador MF seja exibido como um menu.</li> <li>• O alimentador multifunção não detecta automaticamente o tamanho do papel. O valor de tamanho do papel deve ser definido.</li> </ul>
<p><b>Tipo aliment. MF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papel comum</li> <li>Cartão</li> <li>Transparência</li> <li>Reciclado</li> <li>Etiquetas</li> <li>Bond</li> <li>Envelopes</li> <li>Envelope áspero</li> <li>Timbrado</li> <li>Pré-impresso</li> <li>Papel colorido</li> <li>Papel com gramatura menor</li> <li>Papel com gramatura maior</li> <li>Áspero/algodão</li> <li>Tipo personalizado [x]</li> </ul>	<p>Especificar o tipo do papel carregado no alimentador multifunção.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel comum é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• No menu Papel, a opção Configurar deve estar definida como "Cassete" para que Tamanho do Alimentador MF seja exibido como um menu.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> Apenas as bandejas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.</p>	

Use	Para
<p><b>Tamanho de papel manual</b></p> <p>A4 A5 A6 JIS B5 Carta Ofício Executivo Ofício (México) Fólio Statement Universal</p>	<p>Especificar o tamanho do papel que está sendo carregado manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p><b>Tipo de papel manual</b></p> <p>Papel comum Cartão Transparência Reciclado Etiquetas Bond Timbrado Pré-impreso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Tipo personalizado [x]</p>	<p>Especificar o tipo de papel sendo carregado manualmente.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel comum é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• No menu Papel, a opção Configurar MF deve estar definida como "Manual" para que Tipo do papel manual seja exibido como um menu.</li> </ul>
<p><b>Tamanho de envelope manual</b></p> <p>Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Outro envelope</p>	<p>Especificar o tamanho do envelope sendo carregado manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> 10 Envelopes é o padrão de fábrica nos EUA. Envelope DL é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p><b>Tipo de envelope manual</b></p> <p>Envelopes Envelope áspero Tipo personalizado [x]</p>	<p>Especificar o tipo do envelope sendo carregado manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Envelope é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Nota:</b> Apenas as bandejas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.</p>	

Use	Para
<b>Tipo de mídia do ADF padrão</b> Papel comum Cartão Transparência Reciclado Etiquetas Etiquetas de vinil Bond Envelopes Envelope áspero Timbrado Pré-impresso Papel colorido Papel com gramatura menor Papel com gramatura maior Áspero/algodão Personalizado [x]	Especificar o tipo de mídia que está sendo carregado no ADF. <b>Nota:</b> Papel comum é a configuração padrão de fábrica.
<b>Nota:</b> Apenas as bandejas e os alimentadores instalados são listados nesse menu.	

## Menu Trocar tamanho

Clique com a tecla	Para
<b>Tamanho substituto</b> Desativado Statement/A5 Carta/A4 Tudo listado	Trocar um tamanho de papel especificado se o tamanho de papel solicitado não estiver disponível. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tudo listado é a definição padrão de fábrica. Todas as substituições disponíveis são permitidas.</li> <li>• Desativado indica que não são permitidas trocas de tamanho.</li> <li>• Definir uma troca de tamanho permite que o trabalho de impressão continue sem que mensagem <b>Trocar papel</b> seja exibida.</li> </ul>

## menu Textura do papel

Use	Para
<b>Textura Normal</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel comum carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura de Cartões</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos cartões carregados em uma bandeja específica. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• As opções serão exibidas apenas se cartão for suportado.</li> </ul>

Use	Para
<b>Textura de Transparência</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das transparências carregadas em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura p/ reciclado</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel reciclado carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura de Etiqueta</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das etiquetas carregadas em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura das etiquetas de vinil</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa das etiquetas de vinil carregadas em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura encorpado</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel encorpado carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Áspero é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura Envelope</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes carregados em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura de envelope áspero</b> Áspero	Especifica a textura relativa dos envelopes ásperos carregados em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Áspero é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura timbrado</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel timbrado carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura para prÃ©-impresso</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel pré-impresso carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura Colorido</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel colorido carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura leve</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel leve carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Textura pesada</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel pesado carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura Pap áspero/algodão</b> Áspero	Especifica a textura relativa do papel áspero/algodão carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Áspero é a configuração padrão de fábrica.
<b>Textura [x] personalizada</b> Suave Normal Áspero	Especifica a textura relativa do papel personalizado carregado em uma bandeja específica. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.

## Menu Peso do Papel

Use	Para
<b>Peso do papel comum</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel comum carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso para Cartões</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo dos cartões carregados. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Gramatura p/ transparência</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo das transparências carregadas. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso para Reciclado</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel reciclado carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Gramatura para Etiquetas</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo das etiquetas carregadas. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso das etiquetas de vinil</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo das etiquetas de vinil carregadas. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso do papel encorpado</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel encorpado carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Peso para Envelope</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do envelope carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso do envelope áspero</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do envelope áspero carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso p/ timbrado</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel timbrado carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso p/ pré-impreso</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel pré-impreso carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso p/ colorido</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel colorido carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso do papel leve</b> Gramatura menor	Especificar o peso do papel em leve.
<b>Peso do papel pesado</b> Gramatura maior	Especificar o peso do papel em pesado.
<b>Peso do papel áspero/algodão</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel algodão ou áspero carregado. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Peso [x] personalizado</b> Gramatura menor Normal Gramatura maior	Especificar o peso relativo do papel personalizado carregado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• As opções só serão exibidas quando tipo personalizado for suportado.</li> </ul>

## Menu Carregamento de Papel

Use	Para
<b>Carreg. de cartões</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Cartão como o tipo de papel.
<b>Carregamento de Reciclado</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Reciclado como o tipo de papel.
<b>Carreg. de etiquetas</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Etiquetas como o tipo de papel.
<b>Carregamento de etiquetas de vinil</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Etiquetas de vinil como o tipo de papel.
<b>Carreg. encorpado</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Encorpado como o tipo de papel.
<b>Carreg. timbrado</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Papel timbrado como o tipo de papel.
<b>Carregamento de prÃ©-impresso</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pré-impresso como o tipo de papel.
<b>Carreg. colorido</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Colorido como o tipo de papel.
<b>Carregamento leve</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Leve como o tipo de papel.
<b>Carregamento pesado</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Pesado como o tipo de papel.
<b>Carregamento Áspero/Algodão</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Áspero ou Algodão como o tipo de papel.
<b>Carregamento person. [x]</b> Duplex Desligado	Determinar e definir a impressão frente e verso para todos os trabalhos de impressão que especificarem Personalizado [x] como o tipo de papel.  <b>Nota:</b> Carregamento de [x] Personalizado estará disponível apenas se o tipo personalizado for suportado.
<b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativar é a configuração padrão de fábrica para todas as seleções de menu Carregamento de Papel.</li> <li>Duplex define o padrão da impressora como impressão nos dois-lados do papel para todos os trabalhos de impressão, a menos que a impressão em um-lado do papel seja selecionada nas Propriedades de impressão ou na caixa de diálogo Imprimir dependendo do seu sistema operacional.</li> </ul>	

## menu Tipos personalizados

Use	Para
<b>Tipo personalizado [x]</b> Papel Cartão Transparência Áspero/algodão Etiquetas Etiquetas de vinil Envelopes	Associa um tipo de papel ou mídia especial ao nome do tipo personalizado [x] padrão de fábrica ou a um nome personalizado definido pelo usuário e criado no Servidor Web incorporado ou MarkVision™ Professional.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para que seja possível imprimir a partir dessa origem.</li> </ul>
<b>Reciclado</b> Papel Cartão Transparência Áspero/algodão Etiquetas Etiquetas de vinil Envelopes	Especifica um tipo de papel quando a configuração Reciclado é selecionada em outros menus.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papel é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• O tipo de mídia personalizado deve ser suportado pela bandeja selecionada ou pelo alimentador multifunção para que seja possível imprimir a partir dessa origem.</li> </ul>

## Menu Nomes personalizados

Use	Para
<b>Nome personalizado [x]</b>	Especificar um nome personalizado para um tipo de papel. Esse nome substitui o Tipo personalizado [x] nos menus da impressora.

## Menu Tamanhos personalizados de digitalização

Use	Para
<p><b>Tamanho personalizado de digitalização [x]</b></p> <p>Nome do tamanho de digitalização</p> <p>Tipo de mídia</p> <p>    Tipo de mídia do ADF</p> <p>    Papel comum</p> <p>    Cartão</p> <p>    Transparência</p> <p>    Reciclado</p> <p>    Etiquetas</p> <p>    Etiquetas de vinil</p> <p>    Bond</p> <p>    Envelopes</p> <p>    Envelope áspero</p> <p>    Timbrado</p> <p>    Pré-impresso</p> <p>    Papel colorido</p> <p>    Papel com gramatura menor</p> <p>    Papel com gramatura maior</p> <p>    Áspero/algodão</p> <p>    Tipo personalizado [x]</p> <p>Largura</p> <p>    1–8,5 polegadas (25–216 mm)</p> <p>Altura</p> <p>    1–25 pol. (25–635 mm)</p> <p>Orientação</p> <p>    Retrato</p> <p>    Paisagem</p> <p>2 digitalizações por lado</p> <p>    Desativado</p> <p>    Ativado</p>	<p>Especificar um nome de tamanho de digitalização personalizado, tamanhos, e a orientação da página. O nome do tamanho personalizado de digitalização substitui Tamanho personalizado de digitalização [x] nos menus da impressora.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Tipo de mídia Áspero/algodão é a configuração padrão de fábrica para os tamanhos 1 e 2 de digitalização personalizada.</li> <li>• O Tipo de mídia de ADF é a configuração padrão de fábrica para os tamanhos 3, 4, 5, e 6 de digitalização personalizada.</li> <li>• 8,5 polegadas é a configuração padrão dos EUA para Largura. 216 mm é a configuração padrão de fábrica para Largura em outros países.</li> <li>• 14 polegadas é a configuração padrão dos EUA para Altura. 356 mm é a configuração padrão de fábrica para Altura em outros países.</li> <li>• Retrato é a configuração padrão de fábrica para Orientação.</li> <li>• Desativar é a configuração padrão de fábrica para 2 digitalizações por lado.</li> </ul>

## Menu Configuração universal

Use	Para
<p><b>Unidades de medida</b></p> <p>Polegadas</p> <p>Milímetros</p>	<p>Identifica as unidades de medida.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polegadas é a configuração padrão de fábrica (EUA).</li> <li>• Milímetros é a configuração padrão internacional de fábrica.</li> </ul>

Use	Para
<b>Largura retrato</b> De 3 a 8,5 polegadas De 76 a 216 mm	Define a largura da orientação Retrato. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se a largura exceder o máximo, a impressora usará a largura máxima permitida.</li> <li>• 8,5 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. É possível aumentar a largura em incrementos de 0,01-polegadas.</li> <li>• 216 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. É possível aumentar a largura em incrementos de 1-mm.</li> </ul>
<b>Altura retrato</b> De 3 a 14,17 polegadas De 76 a 360 mm	Define a altura da orientação Retrato. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se a altura exceder o máximo, a impressora usará a altura máxima permitida.</li> <li>• 14 polegadas é a configuração padrão de fábrica nos EUA. É possível aumentar a altura em incrementos de 0,01-polegadas.</li> <li>• 356 mm é a configuração padrão de fábrica internacional. É possível aumentar a altura em incrementos de 1-mm.</li> </ul>
<b>Direção de alimentação</b> Margem curta Margem longa	Especifica a direção da alimentação se o papel puder ser carregado em qualquer direção. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borda curta é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Borda longa aparecerá apenas se a borda mais longa for mais curta que a largura máxima suportada pela bandeja.</li> </ul>

## Menu Relatórios

### Menu Relatórios

Use	Para
<b>Página de definições de menu</b>	Imprimir um relatório na configurações atuais de menus da impressora. O relatório também contém informações sobre o status dos suprimentos e uma lista de opções de hardware instaladas com êxito.
<b>Estatísticas do dispositivo</b>	Imprimir um relatório contendo estatísticas da impressora, como informações sobre suprimentos e número de páginas impressas.
<b>Pág. config. de rede</b>	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações de rede da impressora. <b>Nota:</b> este item de menu será exibido apenas em impressoras de rede ou em impressoras que estejam conectadas a servidores de impressão.
<b>Página de definição [x] da rede</b>	Imprimir um relatório contendo informações sobre as configurações de rede da impressora. <b>Nota:</b> Este item de menu aparece somente em impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão e quando há mais de uma opção de rede instalada.
<b>Lista de atalhos</b>	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos configurados.

Use	Para
<b>Log de trabalhos de fax</b>	Imprime um relatório com informações sobre os últimos 200 fax concluídos. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este item de menu aparecerá somente quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Configurações de fax.</li> <li>• Esse menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.</li> </ul>
<b>Log de chamadas de fax</b>	Imprime um relatório com informações sobre as últimas 100 tentativas de chamada, chamadas recebidas e chamadas bloqueadas. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este item de menu aparecerá somente quando Ativar registro de trabalho estiver ativado no menu Configurações de fax.</li> <li>• Esse menu é suportado apenas em alguns modelos de impressora.</li> </ul>
<b>Atalhos de cópia</b>	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de cópia.
<b>Atalhos de e-mail</b>	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de e-mail.
<b>Atalhos de fax</b>	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de fax.
<b>Atalhos de FTP</b>	Imprime um relatório com informações sobre os atalhos de FTP.
<b>Lista de perfis</b>	Imprimir uma lista dos perfis armazenados na impressora.
<b>Imprimir fontes</b>	Imprimir um relatório de todas as fontes disponíveis para a linguagem atualmente definida na impressora.
<b>Imprimir diretório</b>	Imprimir uma lista de todos os recursos que estão armazenados em um cartão de memória flash opcional ou no disco rígido da impressora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tam. buffer trab. deve ser definido como 100%.</li> <li>• Certifique-se de que o cartão de memória ou disco rígido estão instalados e funcionando corretamente.</li> </ul>
<b>Imprimir demonstração</b> Demo Page (Pág. de demonstração) [[lista de páginas de demonstração disponíveis]	Imprimir os arquivos de demonstração disponíveis no firmware, na opção flash e na opção de disco.
<b>Relatório de ativos</b>	Imprimir um relatório que contenha informações sobre os ativos da impressora, incluindo o número de série e o nome do modelo.
<b>Resumo do log de eventos</b>	Imprimir um resumo de eventos registrados.

## Menu Rede/Portas

### Menu NIC ativa

Use	Para
<b>NIC ativa</b> Automático [lista de placas de rede disponíveis]	Permita que a impressora se conecte a uma rede.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automático é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu é exibido apenas se houver um adaptador de rede opcional instalado.</li> </ul>

### Menu Rede padrão ou Rede [x]

**Nota:** Somente portas ativas são exibidas neste menu.

Use	Para
<b>Energy Efficient Ethernet</b> Ativar Desativar	Reduzir o consumo de energia quando a impressora não recebe dados da rede Ethernet.  <b>Nota:</b> Ativar é a configuração padrão de fábrica.
<b>PCL SmartSwitch</b> Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Se o PCL SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Se o PS SmartSwitch estiver desativado, então a impressora não examina os dados recebidos e usa a linguagem de impressora padrão especificada no menu Configuração.</li> </ul>
<b>Modo NPA</b> Desativado Automático	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automático é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle.</li> </ul>

Use	Para
<b>Buffer de rede</b> Automático 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada de rede. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Automático é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.</li> <li>Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB.</li> <li>A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle.</li> </ul>
<b>Buffer de trabalhos</b> Desativado Ativado Automático	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. Esse menu será exibido somente quando um disco formatado for instalado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>PS binário Mac</b> Ativado Desativado Automático	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh. <b>Nota:</b> Automático é a configuração padrão de fábrica.
<b>Configuração de rede padrão OU Configuração de Rede [x]</b> Relatórios Placa de rede TCP/IP IPv6 Sem fio AppleTalk	Exibir e definir as configurações de rede da impressora. <b>Nota:</b> O menu Sem fio é exibido somente quando a impressora é conectada a uma rede sem fio.

## Menu Relatórios

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > Relatórios
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de Rede [x] > Relatórios

Use	Para
<b>Imprimir Página de Configuração</b>	Imprimir um relatório contendo informações sobre as definições da impressora de rede, como o endereço TCP/IP.

## Menu Placa de rede

Para acessar o menu, vá para:

- Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > Placa de rede
- Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede [x] > Placa de rede

Use	Para
<b>Exibir Status da Placa</b> Conectado Desconectado	Exibir o status de conexão da placa de rede sem fio.
<b>Exibir Velocidade da Placa</b>	Exibir a velocidade de uma placa de rede sem fio ativa.
<b>Endereço de rede</b> UAA LAA	Exibir os endereços da rede.
<b>Tempo limite do trabalho</b> 0, 10–225 segundos	Definir o tempo antes de a impressora cancelar um trabalho de impressão na rede. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 segundos é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• 0 desativa o tempo limite.</li> </ul>
<b>Página de faixa</b> Desativado Ativado	Definir a impressão de uma página de banner. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

## Menu TCP/IP

Para acessar o menu, vá para:

- **Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > TCP/IP**
- **Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de Rede [x] > TCP/IP**

**Nota:** Esse menu só está disponível para impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Use	Para
<b>Definir nome de host</b>	Definir o nome do host TCP/IP atual. <b>Nota:</b> Essa configuração pode ser alterada somente no Servidor da Web incorporado.
<b>Endereço IP</b>	Visualize ou altere as informações atuais de endereço TCP/IP. <b>Nota:</b> A configuração manual do endereço IP define as configurações de Ativar DHCP e Ativar IP automático como Desativar. Também define as configurações Ativar BOOTP e Ativar RARP como Desativar em sistemas que oferecem suporte a BOOTP e RARP.
<b>Máscara de rede</b>	Visualize ou altere a máscara de rede TCP/IP atual.
<b>Gateway</b>	Visualizar ou alterar o gateway de rede TCP/IP atual.
<b>Ativar DHCP</b> Ativar Desligado	Especificar a atribuição de parâmetros e endereço DHCP. <b>Nota:</b> Ativar é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar RARP</b> Ativar Desligado	Especificar a definição de atribuição de endereço RARP. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar BOOTP</b> Ativar Desligado	Especificar a definição de atribuição de endereço BOOTP. <b>Nota:</b> Ativar é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Ativar AutoIP</b> Sim Não	Especificar a configuração de Rede de configuração zero. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar FTP/TFTP</b> Sim Não	Ativar o servidor FTP integrado, que permite enviar arquivos para a impressora usando o FTP (File Transfer Protocol). <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar servidor HTTP</b> Sim Não	Ative o servidor da Web interno (Servidor da Web incorporado). Quando ativado, a impressora pode ser monitorada e gerenciada de forma remota usando um navegador da Web. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Endereço do servidor WINS</b>	Visualizar ou alterar o endereço de servidor WINS atual.
<b>Ativar DDNS</b> Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de DDNS. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar mDNS</b> Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de mDNS. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Endereço do servidor DNS</b>	Visualizar ou alterar o endereço de servidor DNS atual.
<b>Endereço do serv. DNS de backup</b>	Exibir ou alterar os endereços do servidor DNS de backup.
<b>Endereço 2 do servidor DNS de backup</b>	
<b>Endereço 3 do servidor DNS de backup</b>	
<b>Ativar HTTPS</b> Sim Não	Visualizar ou alterar a definição atual de HTTPS. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.

## Menu IPv6

Para acessar o menu, navegue até uma das opções a seguir:

- **Menu Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > IPv6**
- **Menu Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de Rede [x] > IPv6**

**Nota:** Esse menu só está disponível para impressoras de rede ou impressoras conectadas a servidores de impressão.

Clique com a tecla	Para
<b>Ativar IPv6</b> Ativado Desativado	Ativar o IPv6 na impressora. <b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica.
<b>Config. automática</b> Ativado Desativado	Especificar se o adaptador de rede aceita ou não as entradas de configuração de endereço IPv6 automáticas fornecidas por um roteador. <b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica.

Clique com a tecla	Para
<b>Definir nome de host</b>	Definir nome do host.
<b>Exibir endereço</b>	<b>Nota:</b> Essas definições podem ser alteradas somente no Embedded Web Server.
<b>Exibir endereço do roteador</b>	
<b>Ativar DHCPv6</b> Ativado Desativado	Ativar DHCPv6 na impressora. <b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica.

## Menu Sem fio

**Nota:** Este menu está disponível somente em impressoras conectadas a uma rede sem fio ou modelos de impressoras que tenham um adaptador de rede sem fio.

Para acessar o menu, navegue até:

**Rede/Portas > Rede [x] > Configuração [x] de Rede > Wireless**

Use	Para
<b>Configuração protegida de Wi-Fi</b> Iniciar método de botão de controle Iniciar Método PIN	Estabelecer uma rede sem fio e ativar a segurança de rede. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iniciar o método de botão de controle conecta a impressora a uma rede sem fio quando se pressiona os botões da impressora e do ponto de acesso (roteador sem fio) em um determinado período de tempo.</li> <li>• Iniciar o método PIN conecta a impressora a uma rede sem fio usando um PIN na impressora e inserindo-o nas definições sem fio do ponto de acesso.</li> </ul>
<b>Ativar/Desativar detecção automática WPS</b> Ativar Desativar	Detectar automaticamente o método de conexão usado por um ponto de acesso com WPS — Iniciar método de botão de controle ou Iniciar método PIN. <b>Nota:</b> Desativar é a configuração padrão de fábrica.
<b>Modo de rede</b> Tipo de BSS Infraestrutura ad-hoc	Especificar o modo da rede. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infraestrutura é a definição padrão de fábrica. Infraestrutura permite que a impressora acesse uma rede através de um ponto de acesso.</li> <li>• Ad-hoc configura uma conexão sem fio diretamente entre a impressora e um computador.</li> </ul>
<b>Compatibilidade</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Especificar o padrão sem fio para a rede sem fio. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n é a configuração padrão de fábrica.
<b>Escolher Rede</b>	Selecionar uma rede disponível para o uso pela impressora.
<b>Exibir Qualidade do Sinal</b>	Exibir a qualidade da conexão sem fio.
<b>Visualizar Modo de Segurança</b>	Exibir o método de criptografia para a rede sem fio.

## Menu AppleTalk

Para acessar o menu, vá para:

- **Rede/Portas > Rede padrão > Configuração de rede padrão > AppleTalk**
- **Rede/Portas > Rede [x] > Configuração de rede[x] > AppleTalk**

Use	Para
<b>Ativar</b> Sim Não	Ativar ou desativar o suporte a AppleTalk. <b>Nota:</b> Não é a configuração padrão de fábrica.
<b>Exibir nome</b>	Mostrar o nome AppleTalk atribuído. <b>Nota:</b> O nome AppleTalk somente pode ser alterado no servidor da Web incorporado.
<b>Exibir endereço</b>	Mostrar o endereço AppleTalk atribuído. <b>Nota:</b> O endereço AppleTalk somente pode ser alterado a partir do servidor da Web incorporado.
<b>Definir zona</b> [[lista de zonas disponíveis na rede]	Fornecer uma lista das zonas AppleTalk disponíveis na rede. <b>Nota:</b> A zona padrão da rede é a configuração padrão de fábrica.

## Menu USB padrão

Clique com a tecla	Para
<b>PCL SmartSwitch</b> Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Ativado Desativado	Definir a impressora para alternar automaticamente para emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.</li> </ul>

Clique com a tecla	Para
<b>Modo NPA</b> Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada.</li> <li>• A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle da impressora. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>Buffer USB</b> Desativado Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada USB.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automática é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal.</li> <li>• A configuração de tamanho do buffer USB pode ser alterada em incrementos de 1-K.</li> <li>• O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.</li> <li>• Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.</li> <li>• A impressora será reiniciada automaticamente quando houver a mudança da definição no painel de controle da impressora. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>Buffer de trabalhos</b> Desativado Ativado Automática	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Se ativado, faz o buffer de trabalhos no disco rígido da impressora.</li> <li>• Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.</li> <li>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>PS binário Mac</b> Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automática é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.</li> <li>• Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.</li> </ul>
<b>Endereço ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Definir as informações de endereço de rede para um servidor de impressão externo. <b>Nota:</b> Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
<b>Máscara de rede ENA</b> YYY.YYY.YYY.YYY	Definir as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo. <b>Nota:</b> Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

Clique com a tecla	Para
<b>Gateway ENA</b> YYY:YYY:YYY:YYY	Definir as informações de gateway para um servidor de impressão externo. <b>Nota:</b> Esse menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

## Menu Paralela [x]

**Nota:** Esse menu será exibido somente quando uma placa paralela opcional for instalada.

Clique com a tecla	Para
<b>PCL SmartSwitch</b> Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.</li> </ul>
<b>Modo NPA</b> Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automática é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>

Clique com a tecla	Para
<b>Buffer paralelo</b> Desativado Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada paralelo. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automática é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos de impressão já armazenados em buffer no disco rígido da impressora são impressos antes da retomada do processamento normal.</li> <li>• A configuração do tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB.</li> <li>• O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.</li> <li>• Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede.</li> <li>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>Buffer de trabalhos</b> Desativado Ativado Automática	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora.</li> <li>• Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.</li> <li>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>Status avançado</b> Ativado Desativado	Ativar a comunicação bidirecional pela porta paralela. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando desativado, desativa a negociação da porta paralela.</li> </ul>
<b>Protocolo</b> Padrão Bytes rápidos	Especificar o protocolo da porta paralela. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bytes rápidos é a configuração padrão de fábrica. Ela fornece compatibilidade com a maioria das portas paralelas existentes e é a configuração recomendada.</li> <li>• A configuração Padrão tenta resolver os problemas de comunicação da porta paralela.</li> </ul>
<b>Inicializar Privilégios</b> Ativado Desativado	Determinar se a impressora aceita solicitações de inicialização de hardware de impressora do computador. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• O computador solicita a inicialização ativando o sinal Inicializar da porta paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal Inicializar sempre que são ligados.</li> </ul>
<b>Modo Paralelo 2</b> Ativado Desativado	Determinar se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe. <b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica.

Clique com a tecla	Para
<b>PS binário Mac</b> Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para que processe trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automática é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Se desativado, filtra os trabalhos de impressão usando o protocolo padrão.</li> <li>• Se ativado, processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos.</li> </ul>
<b>Endereço ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Definir as informações de endereço de rede para um servidor de impressão externo. <b>Nota:</b> Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
<b>Máscara de rede ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Definir as informações da máscara de rede para um servidor de impressão externo. <b>Nota:</b> Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.
<b>Gateway ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Definir as informações de gateway para um servidor de impressão externo. <b>Nota:</b> Esse item de menu só fica disponível quando a impressora está conectada a um servidor de impressão externo por meio da porta USB.

## Menu Serial [x]

**Nota:** Esse menu será exibido somente quando uma placa serial opcional for instalada.

Clique com a tecla	Para
<b>PCL SmartSwitch</b> Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PostScript se PS SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PS SmartSwitch estiver desativado.</li> </ul>
<b>PS SmartSwitch</b> Ativado Desativado	Definir que a impressora alterne automaticamente para a emulação PS quando um trabalho de impressão recebido por uma porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando ele está desativado, a impressora não examina os dados recebidos. A impressora usa emulação PCL se PCL SmartSwitch estiver ativado. A impressora usa a linguagem padrão especificada no menu Configuração se PCL SmartSwitch estiver desativado.</li> </ul>

Clique com a tecla	Para
<b>Modo NPA</b> Ativado Desativado Automática	Definir a impressora para executar o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional seguindo as convenções definidas pelo protocolo NPA.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automática é a definição padrão de fábrica. Auto define que a impressora examine os dados, determine o formato e os processe da forma apropriada.</li> <li>• Quando ele está ativado, a impressora realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados.</li> <li>• Quando ele está desativado, a impressora não realiza o processamento NPA.</li> <li>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>Buffer serial</b> Desativado Automática 3 KB a [tamanho máximo permitido]	Definir o tamanho do buffer de entrada paralelo.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automática é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Se desativado, desativa o buffer de trabalhos. Todos os trabalhos já armazenados em buffer no disco são impressos antes da retomada do processamento normal.</li> <li>• A configuração de tamanho do buffer paralelo pode ser alterada em incrementos de 1 KB.</li> <li>• O tamanho máximo permitido depende da quantidade de memória da impressora, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada.</li> <li>• Para aumentar o intervalo de tamanho máximo do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers USB, serial e de rede.</li> <li>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>Buffer de trabalhos</b> Desativado Ativado Automática	Armazenar trabalhos de impressão temporariamente no disco rígido da impressora antes de imprimir.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica. A impressora não faz o buffer dos trabalhos de impressão no disco rígido da impressora.</li> <li>• Se ativado, faz o buffer de trabalhos de impressão no disco rígido da impressora.</li> <li>• Auto faz o buffer de trabalhos de impressão somente se a impressora estiver ocupada com o processamento de dados de outra porta de entrada.</li> <li>• Quando essa definição é alterada no painel de controle da impressora e os menus são fechados, a impressora é reiniciada. A seleção de menu é atualizada.</li> </ul>
<b>Protocolo</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selecionar as configurações de saudação do hardware e do software para a porta serial.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• DTR/DSR é uma configuração de saudação de hardware.</li> <li>• XON/XOFF é uma configuração de saudação de software.</li> <li>• XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR são configurações de saudação de hardware e software combinadas.</li> </ul>

Clique com a tecla	Para
<b>XON robusto</b> Ativado Desativado	Determinar se a impressora comunica sua disponibilidade ao computador. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>Esse item de menu se aplica somente à porta serial se Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.</li> </ul>
<b>Baud</b> 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Especificar a taxa de recebimento de dados pela porta serial. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>9600 é a definição padrão de fábrica.</li> <li>As taxas de transmissão baud 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas apenas no menu Serial padrão. Essas configurações não são exibidas nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3.</li> </ul>
<b>Bits de dados</b> 7 8	Especificar o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão. <b>Nota:</b> 8 é a definição padrão de fábrica.
<b>Paridade</b> Par Ímpar Nenhum Ignorar	Definir a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial. <b>Nota:</b> Nenhuma é a definição padrão de fábrica.
<b>Aceitar DSR</b> Ativado Desativado	Determinar se a impressora usa o sinal DSR. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>DSR é um sinal de saudação usado pela maioria dos cabos seriais. A porta serial usa o DSR para diferenciar os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. O ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres aleatórios. Ative-a para evitar a impressão de caracteres aleatórios.</li> </ul>

## menu Configuração de SMTP

Use	Para
<b>Gateway SMTP primário</b>	Especificar as informações do gateway e da porta do servidor SMTP. <b>Nota:</b> 25 é a porta do gateway SMTP padrão.
<b>Porta do gateway SMTP primário</b>	
<b>Gateway SMTP secundário</b>	
<b>Porta do gateway SMTP secundário</b>	

Use	Para
<b>Tempo limite SMTP</b> De 5 a 30	Especificar o tempo, em segundos, antes do servidor parar de tentar enviar um e-mail. <b>Nota:</b> 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
<b>Endereço de resposta</b>	Especificar o endereço de resposta para 128 caracteres no e-mail enviado pela impressora.
<b>Usar SSL</b> Desativado Negociar Obrigatório	Definir a impressora que usará SSL para aumentar a segurança durante a conexão ao servidor SMTP. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Quando a definição Negociar for usada, o servidor SMTP determinará se o SSL será utilizado.</li> </ul>
<b>Autenticação de servidor SMTP</b> Nenhuma autenticação necessária Login/Comum CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Especificar o tipo de autenticação de usuário exigido para os privilégios de digitalização para e-mail. <b>Nota:</b> “Nenhuma autenticação necessária” é a configuração padrão de fábrica.
<b>E-mail iniciado por dispositivo</b> Nenhuma Usar credenciais do dispositivo SMTP	Especificar quais credenciais serão usadas durante a comunicação com o servidor SMTP. Alguns servidores SMTP requerem credenciais para enviar um e-mail. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhuma é a configuração padrão de fábrica para o E-mail iniciado por dispositivo e E-mail iniciado por usuário.</li> </ul>
<b>E-mail iniciado por usuário*</b> Nenhuma Usar credenciais do dispositivo SMTP Usar senha e ID do usuário de sessão Usar senha e endereço de e-mail de sessão Solicitar usuário	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ID do usuário do dispositivo e Senha do dispositivo serão usados para fazer login no servidor SMTP quando “Usar credenciais do dispositivo SMTP” estiver selecionado.</li> </ul>
<b>ID do usuário do dispositivo</b>	
<b>Senha do dispositivo</b>	
<b>Domínio Kerberos 5</b>	
<b>Domínio NTML</b>	

## Menu Segurança

### Menu Editar definições de segurança

Use	Para
<b>Editar Senha de Backup</b> Usar Senha de Backup <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligado</li> <li>• Ativar</li> </ul> Senha	Criar uma senha de backup.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off é a configuração padrão de fábrica para "Usar Senha de Backup".</li> <li>• Este item de menu será exibido somente se houver uma senha de backup.</li> </ul>
<b>Editar Building Blocks</b> Contas internas NTLM Configurar Kerberos Simples Configuração do Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Senha PIN	Editar configurações para Contas internas, NTLM, Configurar Kerberos Simples, Configuração do Kerberos, Active Directory, LDAP, Senha e PIN.
<b>Editar modelos de segurança</b> [lista de modelos disponíveis]	Adicionar ou editar um modelo de segurança.
<b>Editar controles de acesso</b> Menus administrativos Acesso a funções configuração Solutions Cancelar trabalhos no dispositivo	Controlar acesso aos menus da impressora, atualizações de firmware, trabalhos suspensos e outros pontos de acesso.

## Menu Configurações de segurança variadas

Use	Para
<p><b>Restrições de login</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Falhas de login</li> <li>Falha no tempo de execução</li> <li>Tempo de bloqueio</li> <li>Tempo limite de login no painel</li> <li>Tempo limite de login remoto</li> </ul>	<p>Limitar o número e o tempo de execução de tentativas falhas de login no painel de controle da impressora antes que todos os usuários sejam bloqueados.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Falhas de login” especifica o número de tentativas falhas de login antes que os usuários sejam bloqueados. A configuração padrão de fábrica das definições varia de 1 a 10 tentativas.</li> <li>• “Falha no tempo de execução” especifica o tempo de execução durante o qual as tentativas falhas de login podem ser feitas antes que os usuários sejam bloqueados. As configurações variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• “Tempo de bloqueio” especifica por quanto tempo os usuários ficam bloqueados depois de excederem o limite de falhas de login. As configurações variam de 1 a 60 minutos. 5 minutos é a configuração padrão de fábrica. 1 indica que a impressora não impõe um tempo de bloqueio.</li> <li>• “Tempo limite de login no painel” especifica por quanto tempo a impressora permanece ociosa na tela Inicial antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 900 segundos. 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• “Tempo limite de login remoto” especifica por quanto tempo uma interface remota permanece ociosa antes de desconectar o usuário automaticamente. As definições variam de 1 a 120 segundos. 10 minutos é a configuração padrão de fábrica.</li> </ul>
<p><b>Jumper de redefinição de segurança</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controles de acesso = “Sem segurança”</li> <li>Sem efeito</li> <li>Redefinir para os padrões de fábrica</li> </ul>	<p>Altera o valor das definições de segurança.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controles de acesso=“Sem segurança” mantém todas as informações de segurança que o usuário definiu. “Sem segurança” é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• “Sem efeito” significa que a redefinição não afeta a configuração de segurança do dispositivo.</li> <li>• “Redefinir para os padrões de fábrica” exclui todas as informações de segurança que o usuário definiu e atribui o valor padrão de fábrica a todas as definições da seção Definições de segurança variadas, tanto para o painel como para o Servidor da Web incorporado.</li> </ul>
<p><b>Verificação de certificado LDAP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Demanda</li> <li>Tentar</li> <li>Permitir</li> <li>Nunca</li> </ul>	<p>Permitir que o usuário solicite um certificado de servidor.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Exigir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado, ou um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente. “Exigir” é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• “Tentar” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, a sessão é terminada imediatamente.</li> <li>• “Permitir” significa que um certificado de servidor é solicitado. Se nenhum certificado for fornecido, a sessão prossegue normalmente. Se um certificado defeituoso for fornecido, ele será ignorado e a sessão prossegue normalmente.</li> <li>• “Nunca” significa que nenhum certificado de servidor é solicitado.</li> </ul>
<p><b>Extensão mínima do PIN</b></p> <p>1–16</p>	<p>Limita a quantidade de dígitos usada para o PIN.</p> <p><b>Nota:</b> 4 é a definição padrão de fábrica.</p>

## Menu Impressão confidencial

Use	Para
<b>Máximo de PINs inválidos</b> Desligado De 2 a 10	Definir um limite para o número de vezes que um PIN inválido pode ser digitado.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.</li> <li>• Quando o limite é alcançado, os trabalhos de impressão desse nome de usuário e PIN são excluídos.</li> </ul>
<b>Expiração de trabalho confidencial</b> Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento dos trabalhos confidenciais de impressão na impressora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesmo se a configuração "Expiração de trabalho confidencial" for alterada enquanto trabalhos de impressão confidenciais estiverem na memória da impressora ou no disco rígido da impressora, o tempo de expiração desses trabalhos de impressão não será alterado para o novo valor padrão.</li> <li>• Se a impressora for desligada, todos os trabalhos confidenciais mantidos na memória da impressora serão excluídos.</li> </ul>
<b>Expiração de trabalho para repetição</b> Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento dos trabalhos de impressão na impressora.
<b>Expiração de trabalho para verificação</b> Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para o armazenamento na impressora de trabalhos de impressão que precisam de verificação.
<b>Expiração de trabalho para reserva</b> Desligado 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Definir um limite de tempo para armazenamento na impressora dos trabalhos para impressão posterior.
<b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.	

## Menu Apagar arquivos de dados temporários

A opção Apagar arquivos de dados temporários exclui *somente* os dados do trabalho de impressão do disco rígido da impressora que *não estão* sendo usados no momento pelo sistema. Todos os dados permanentes no disco rígido da impressora são preservados, como fontes carregadas, macros e trabalhos retidos.

**Nota:** Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido formatado instalado e em funcionamento na impressora.

Use	Para
<b>Modo de limpeza</b> Automático	Especificar o modo para apagar arquivos de dados temporários.
<b>Método automático</b> Passagem única Várias passagens	<p>Marcar o espaço em disco usado por um trabalho de impressão anterior. Este método não permite que o sistema de arquivos reutilize o espaço até que ele tenha sido limpo.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Passagem única” é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Somente a limpeza automática permite que os usuários apaguem os arquivos de dados temporários sem desligar a impressora por um longo período de tempo.</li> <li>• As informações altamente confidenciais devem ser apagadas usando <i>apenas</i> o método Várias passagens.</li> </ul>

## Menu Log de auditoria de segurança

Use	Para
<b>Exportar log</b>	<p>Permitir que um usuário autorizado exporte o log de segurança.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para exportar o log do painel de controle da impressora, conecte uma unidade flash à impressora.</li> <li>• Para exportar o log do Embedded Web Server, baixe o log em um computador.</li> </ul>
<b>Excluir log</b> Sim Não	Especificar se os logs de auditoria devem ser excluídos.
<b>Configurar log</b> Ativar auditoria Sim Não Ativar syslog remoto Não Sim Servidor de syslog remoto [sequência de 256 caracteres] Porta de syslog remoto 1–65535 Método de syslog remoto UDP Normal Stunnel Instalação de syslog remoto De 0 a 23 Comportamento total do log Ocultar entradas mais antigas Enviar o log por e-mail e excluir todas as entradas	<p>Especificar como os logs de auditoria são configurados.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativar auditoria determina se os eventos são registrados no log de auditoria de segurança e no syslog remoto. Não é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Ativar syslog remoto determina se os logs são enviados para um servidor remoto. Não é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Servidor de syslog remoto determina o valor usado para enviar logs para o servidor de syslog remoto.</li> <li>• Porta de syslog remoto identifica a porta onde a impressora transmite eventos de log a um servidor remoto.</li> <li>• Método de syslog remoto identifica o protocolo usado pela impressora para transmitir eventos de log a um servidor remoto. UDP normal é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Instalação de syslog remoto determina o valor da Instalação usado pela impressora ao enviar eventos para o servidor de syslog remoto. 4 é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Comportamento de log cheio" determina como a impressora resolve se o log preencher totalmente sua memória alocada. "Ocultar entradas mais antigas" é a configuração padrão de fábrica.</li> </ul>

Use	Para
<p><b>Configurar log (continuação)</b></p> <p>Endereço de e-mail do administrador [sequência de 256 caracteres]</p> <p>Assinar exportações digitalmente Desativado Ativar</p> <p>Gravidade de eventos de log 0–7</p> <p>Eventos não registrados no syslog remoto Não Sim</p> <p>Enviar e-mail de alerta de log apagado Não Sim</p> <p>Enviar e-mail de alerta de log oculto Não Sim</p> <p>Enviar e-mail de alerta de e-mail % cheio Não Sim</p> <p>nível de alerta % cheio 1–99</p> <p>Enviar e-mail de alerta de log exportado Não Sim</p> <p>Enviar e-mail de alerta de configurações alteradas de log Não Sim</p> <p>Finalizações de linha de log LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)</p>	<p>Especificar como os logs de auditoria são configurados.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Endereço de e-mail do administrador" determina se os administradores são automaticamente notificados de certos eventos de log. Essa configuração pode ter um ou mais endereços de e-mail (separados por vírgulas).</li> <li>• "Assinar exportações digitalmente" determina se a impressora assina automaticamente cada log de segurança exportado. Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Gravidade dos eventos de log" registra a gravidade de cada evento. 4 é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Eventos não registrados no syslog remoto" determina se a impressora envia os eventos para o servidor remoto que têm um nível de gravidade maior do que o valor da configuração "gravidade dos eventos a serem registrados". Não é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Enviar e-mail de alerta de log apagado" determina se a impressora envia um e-mail para o administrador cada vez que um log é excluído pelo painel de controle da impressora ou EWS. Não é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Enviar e-mail de alerta de log oculto" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando as entradas de log são ocultadas. Não é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Enviar e-mail de alerta de % cheio" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o log preenche certa quantidade de seu espaço alocado. Não é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "nível de alerta % cheio" determina se o espaço ocupado pelo log iguala ou excede o valor do nível de alerta cheio. 90 é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Enviar e-mail de alerta de log exportado" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o log é exportado. Não é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Enviar e-mail de alerta de configurações alteradas de log" determina se a impressora envia ao administrador um e-mail quando o valor da configuração de Ativar log de auditoria é alternado. Não é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• "Finalizações de linha de log" especifica como os finais de linha serão tratados no arquivo de log, dependendo do sistema operacional no qual o arquivo será analisado ou exibido. "LF (\n)" é a configuração padrão de fábrica.</li> </ul>

## Menu Definir data e hora

Use	Para
<b>Data e hora atuais</b>	Definir a data e hora da impressora.

Use	Para
<b>Definir data e hora manualmente</b>	Inserir a data e a hora da impressora. <b>Nota:</b> A Data/Hora é definida no formato AAAA-MM-DD HH:MM:Formato SS.
<b>Fuso horário</b>	Selecione o fuso horário da impressora. <b>Nota:</b> GMT é a configuração padrão de fábrica.
<b>Observar DST automaticamente</b> Ativado Desativado	Definir a impressora para usar o início e o final aplicáveis do horário de verão associados com a configuração de Fuso Horário da impressora. <b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica e usa o Horário de Verão associado à configuração de Fuso Horário.
<b>Configuração personalizada de fuso horário</b> Desvio UTC Horário de verão - Semana inicial Horário de verão - Dia inicial Horário de verão - Mês inicial Horário de verão - Hora inicial Horário de verão - Semana final Horário de verão - Dia final Horário de verão - Mês final Hora de verão - Horário final Desvio DST	Definir o fuso horário.
<b>Ativar NTP</b> Ativado Desativado	Sincronize os relógios dos dispositivos através de uma rede. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Servidor NTP</b>	Visualize o endereço do servidor NTP.
<b>Ativar autenticação</b> Ativado Desativado	Definir as credenciais para acessar o servidor NTP. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

# Menu Configurações

## Menu Configurações gerais

Use	Para
<b>Idioma de exibição</b> Inglês Francês Alemão Italiano Espanhol Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Português Suomi Russo Polonês Grego Magyar Turkce Cesky Chinês Simplificado Chinês Tradicional Coreano Japonês	Definir o idioma do texto exibido no visor. <b>Nota:</b> Nem todos os idiomas estão disponíveis em todos os modelos. Pode ser necessário instalar um hardware especial para alguns idiomas.
<b>Mostrar estimativas do suprimento</b> Mostrar estimativas Não mostrar estimativas	Visualizar as estimativas de suprimentos no painel de controle, Embedded Web Server, configurações de menu e relatórios de estatísticas do dispositivo. <b>Nota:</b> Mostrar estimativas é a definição padrão de fábrica.
<b>Modo econômico</b> Desativado Energia Energia/papel Papel	Reduzir o uso de energia, papel ou mídia especial. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>A configuração do modo eco como Energia ou Papel pode afetar o desempenho da impressora, mas não a qualidade de impressão.</li> </ul>
<b>Bipe de carregamento no ADF</b> Ativado Desativado	Ative um sinal sonoro de ADF ao colocar o papel. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Sensor aliment. ADF</b> Ativado Desativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Modo silencioso</b> Desativado Ativado	Reduzir ruído da impressora. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Executar configuração inicial</b> Sim Não	Executar o assistente de configuração.
<b>Teclado</b> Tipo de teclado Inglês Francês Francês canadense Alemão Italiano Espanhol Grego Dinamarquês Norueguês Holanda Sueco Suomi Português Russo Polonês Suíço-Alemão Suíço-Francês Coreano Magyar Turkce Cesky Chinês Simplificado Chinês Tradicional Japonês Tecla personalizada [x]	Especificar as informações de idioma e de teclas personalizadas para o teclado na tela.
<b>Tamanhos de papel</b> EUA Métrica	Especifica a unidade de medida dos tamanhos de papel. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• O país ou a região selecionado no assistente de configuração inicial determina a configuração inicial do tamanho do papel.</li> </ul>
<b>Digitalizar p/ interv. portas do PC</b> [intervalo de portas]	Especificar o intervalo de portas válido para impressoras atrás de um firewall de bloqueio de porta. <b>Nota:</b> 9751:12000 é a definição padrão de fábrica.

Use	Para
<p><b>Informações exibidas</b></p> <p>Lado esquerdo</p> <p>Lado direito</p>	<p>Especificar as informações exibidas nos cantos superiores da tela inicial.</p> <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nenhuma</li> <li>Endereço IP</li> <li>Nome do host</li> <li>Nome do contato</li> <li>Local</li> <li>Data/Hora</li> <li>Nome do serviço mDNS/DDNS</li> <li>Nome da configuração zero</li> <li>Texto personalizado [x]</li> <li>Nome do modelo</li> </ul> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endereço IP é a configuração padrão de fábrica para Lado esquerdo.</li> <li>• Data/hora é a configuração padrão de fábrica para Lado direito.</li> </ul>
<p><b>Informações exibidas (continuação)</b></p> <p>Texto personalizado [x]</p>	<p>Personalizar o texto a ser exibido nos cantos superiores da tela inicial.</p>
<p><b>Informações exibidas (continuação)</b></p> <p>Toner preto</p>	<p>Especifique as informações exibidas do toner preto.</p> <p>Selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando exibir <ul style="list-style-type: none"> <li>Não exibir</li> <li>Exibir</li> </ul> </li> <li>Mensagem a ser exibida <ul style="list-style-type: none"> <li>Padrão</li> <li>Alternar</li> </ul> </li> <li>Padrão <ul style="list-style-type: none"> <li>[entrada de texto]</li> <li>Alternar <ul style="list-style-type: none"> <li>[entrada de texto]</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não exibir é a configuração padrão de fábrica para Quando exibir.</li> <li>• Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida.</li> </ul>

Use	Para
<p><b>Informações exibidas (continuação)</b></p> <p>Atolamento de papel Colocar papel Erros de serviço</p>	<p>Personalize as informações exibidas para determinados menus. Selecione uma destas opções:</p> <p>Exibir     Sim     Não</p> <p>Mensagem a ser exibida     Padrão     Alternar</p> <p>Padrão     [entrada de texto]</p> <p>Alternar     [entrada de texto]</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não é a configuração padrão de fábrica para Exibir.</li> <li>• Padrão é a configuração padrão de fábrica para Mensagem a ser exibida.</li> </ul>
<p><b>Personalização da tela inicial</b></p> <p>Alterar idioma Copiar Atalhos de cópia Fax Atalhos de fax E-mail Atalhos de e-mail FTP Atalhos de FTP Pesquisar trabalhos suspensos Trabalhos suspensos Unidade USB Perfis e aplicativos Marcadores Trabalhos pelo usuário Formulários e favoritos Cópia de cartão Digitalização para rede Meu Atalho Vários Envios</p>	<p>Altera os ícones exibidos na tela inicial. Selecione uma destas opções:</p> <p>Exibir Não exibir</p>
<p><b>Formato de data</b></p> <p>MM-DD-AAAA DD-MM-AAAA AAAA-MM-DD</p>	<p>Formatar a data da impressora.</p> <p><b>Nota:</b> MM-DD-AAAA é o de fábrica nos EUA. DD-MM-YYYY é a configuração padrão de fábrica internacional.</p>
<p><b>Formato de hora</b></p> <p>12 horas AM/PM 24 horas</p>	<p>Formatar a hora da impressora.</p> <p><b>Nota:</b> 12 horas AM/PM é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
<b>Brilho da tela</b> De 20 a 100	Especifique o brilho do visor. <b>Nota:</b> 100 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Cópia de uma página</b> Desativado Ativado	Define as cópias do vidro do scanner para apenas uma página por vez. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Iluminação de saída</b> Modo Normal/Espera Desativado Escura Clara	Definir a luz indicadora da bandeja padrão. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escurecido é a configuração padrão de fábrica quando o Eco Mode estiver definido como Energia ou Energia/Papel.</li> <li>• Brilho é a configuração padrão de fábrica quando o Eco Mode estiver definido como Desativado ou Papel.</li> </ul>
<b>Erro de iluminação</b> Ativado Desativado	Definir a luz do indicador para piscar quando a impressora encontrar um erro. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Feedback por áudio</b> Botão Feedback Ativado Desativado Volume De 1 a 10	Configurar o botão volume e feedback. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a configuração padrão de fábrica para o botão Feedback.</li> <li>• 5 é a configuração padrão de fábrica para Volume.</li> </ul>
<b>Feedback da tela de toque tátil</b> Ativado Desativado	Ativar a taxa de respostas da tela sensível ao toque. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Mostrar marcadores</b> Sim Não	Especificar se serão exibidos marcadores na área Trabalhos suspensos. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Permitir remoção de plano de fundo</b> Ativado Desativado	Especifique se deseja permitir a remoção de plano de fundo da imagem. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Permitir digitalização de trabalhos personalizados</b> Ativado Desativado	Digitalizar vários trabalhos para um arquivo. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Recuperação de atolamento do scanner</b> Nível do trabalho Nível da página	Especifique como recarregar um trabalho digitalizado quando um atolamento de papel ocorrer no ADF. <b>Nota:</b> O nível de trabalho é a configuração padrão de fábrica.
<b>Taxa de atualização da página da Web</b> De 30 a 300	Especifique o tempo entre as atualizações do Embedded Web Server. <b>Nota:</b> 120 segundos é a configuração padrão de fábrica.
<b>Nome do contato</b>	Especificar um nome de contato para a impressora. <b>Nota:</b> O nome do contato será armazenado no Servidor da Web incorporado.
<b>Local</b>	Especificar o local da impressora. <b>Nota:</b> A localização será armazenada no Servidor da Web incorporado.

Use	Para
<b>Alarmes</b> Controle de alarme Alarme do cartucho	Definir que um alarme será emitido quando a impressora exigir intervenção do usuário. Selecione uma destas opções: Desativado Uma vez Contínuo  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uma vez é a configuração padrão de fábrica para o Controle de Alarme.</li> <li>• Desativar é a configuração padrão de fábrica para Alarme do cartucho.</li> </ul>
<b>Tempos limite</b> Modo Espera Desativado De 1 a 240	Configure o tempo ocioso antes que a impressora entre em estado de economia de energia. <b>Nota:</b> Bandeja 15 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Tempos limite</b> Modo de suspensão Desativado 1–120	Configure o tempo ocioso antes que a impressora comece a funcionar no modo de suspensão. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 minutos é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• A configuração Desativado não é exibida a menos que Economia de energia esteja definido como Desativado.</li> </ul>
<b>Tempos limite</b> Imprimir com o visor desligado Permitir impressão com visor desligado Visor ligado ao imprimir	Imprimir um trabalho com o visor desligado. <b>Nota:</b> Visor ligado ao imprimir é a configuração padrão de fábrica.
<b>Tempos limite</b> Tempo limite de hibernação Desativado 20 minutos 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 1 dia 2 dias 3 dias 1 semana 2 semanas 1 mês	Definir o tempo antes de a impressora entrar no Modo de Hibernação. <b>Nota:</b> 3 dias é a configuração padrão de fábrica.
<b>Tempo limite de hibernação na conexão</b> Hibernar Não hibernar	Defina a impressora para o modo Hibernação mesmo se houver uma conexão Ethernet ativa. <b>Nota:</b> Hibernação é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Tempos limite</b> Tempo limite da tela De 15 a 300	Defina o tempo ocioso antes que a tela retorne ao estado Pronto automaticamente. <b>Nota:</b> 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.
<b>Tempos limite</b> Tempo limite de impressão Desativado De 1 a 255	Definir a impressora para encerrar um trabalho de impressão após ficar ociosa pelo tempo especificado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 segundos é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• A opção Tempo espera impr. está disponível apenas durante o uso da emulação PCL.</li> </ul>
<b>Tempos limite</b> Tempo limite de espera Desativado De 15 a 65535	Configure o tempo que a impressora espera por mais dados antes de cancelar um trabalho de impressão. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 segundos é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• A opção Tempo limite só está disponível quando a impressora usa a emulação PostScript.</li> </ul>
<b>Tempos limite</b> Tempo limite de retenção do trabalho De 5 a 255	Definir o tempo que a impressora espera pela intervenção do usuário antes de reter trabalhos que exijam recursos indisponíveis. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 segundos é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado.</li> </ul>
<b>Recuperação de erros</b> Reinicialização automática Reinicializar quando ocioso Sempre reinicializar Nunca reinicializar	Configura a impressora para reinicializar quando um erro ocorrer. <b>Nota:</b> "Reinicializar sempre" é a configuração padrão de fábrica.
<b>Recuperação de erros</b> Máximo de reinicializações automáticas 1–20	Determina o número de reinicializações automáticas que a impressora pode realizar. <b>Nota:</b> 2 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Recup. da impressão</b> Continuar automático Desativado De 5 a 255	Permite que a impressora continue a imprimir automaticamente em determinadas situações de desligamento (estado off-line) quando elas não forem solucionadas dentro do período especificado. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Recup. da impressão</b> Recup. de atolamento Ativado Desativado Automático	Especificar se a impressora imprime novamente as páginas atoladas. <b>Nota:</b> Automático é a configuração padrão de fábrica.
<b>Recup. da impressão</b> Assis atol Ativado Desativado	Configura a impressora para verificar automaticamente se há papel atolado. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Recup. da impressão</b> Proteção de página Desativado Ativado	Definir que impressora imprima a saída correta de uma página. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Configurações de acessibilidade</b> Prolong tempo lim tela Ativado Desativado	Permanecer no mesmo local e reiniciar o cronômetro do Tempo limite da tela em vez de retornar à tela inicial. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Configurações de acessibilidade</b> Velocidade de fala Muito lentamente Devagar Normal Fácil Mais rapidamente Muito rapidamente Rapidamente Muito rapidamente Mais rapidamente	Ajuste da velocidade de fala no Voice Guidance. <b>Nota:</b> Normal é a configuração padrão de fábrica.
<b>Configurações de acessibilidade</b> Volume do fone De 1 a 10	Defina o volume dos fones de ouvido. <b>Nota:</b> 5 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Informações enviadas à Lexmark</b> Suprimentos e uso da página (anônimo) Ativado Desativado	Enviar informações anônimas de utilização do dispositivo à Lexmark. <b>Nota:</b> O valor-padrão depende da seleção feita durante a configuração inicial.
<b>Pressione o botão Suspend</b> Não fazer nada Suspensão Hibernar	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage quando se pressiona rapidamente o botão Suspend. <b>Nota:</b> Suspend é a configuração padrão de fábrica.
<b>Pressione e mantenha pressionado o botão de Modo de Suspensão</b> Não fazer nada Suspensão Hibernar	Determinar como a impressora no estado Ociosa reage a um pressionamento longo do botão Suspend. <b>Nota:</b> Não fazer nada é a configuração padrão de fábrica.
<b>Padrões de fábrica</b> Não restaurar Restaurar agora	Restaurar as configurações padrão de fábrica da impressora. <b>Nota:</b> Não restaurar é a configuração padrão de fábrica.
<b>Exportar arquivo de configuração</b> Exportar	Exportar arquivos de configuração para uma unidade flash.
<b>Exportar arquivos de log compactados</b> Exportar	Exportar arquivos de log compactados a uma unidade flash.

## menu Definições de cópia

Use	Para
<b>Tipo de conteúdo</b> Texto Gráfico Texto/Foto Fotografia	Especificar o conteúdo do documento original. <b>Nota:</b> Texto/Foto é a configuração padrão de fábrica.
<b>Origem do conteúdo</b> Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especificar como o documento original foi produzido. <b>Nota:</b> Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
<b>Lados (Duplex)</b> 1 lado para 1 lado 1 lado para frente e verso 2 lados para 1 lado 2 lados para 2 lados	Especificar se um documento original é frente e verso (duplex) ou um lado (simplex) e depois especificar se a cópia deve ser feita em frente e verso ou em um lado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 lado para 1 lado</b> — o documento original tem impressão em um lado e a cópia também terá impressão em um lado.</li> <li>• <b>Um lado para frente e verso</b> — o documento original tem impressão em um lado enquanto a cópia terá impressão nos dois lados.</li> <li>• <b>2 lados para 1 lado</b> — o documento original tem impressão nos dois lados enquanto a cópia terá impressão em apenas um lado.</li> <li>• <b>Frente e verso para frente e verso</b>— a impressão do documento original é frente e verso e a cópia também terá impressão frente e verso.</li> </ul>
<b>Economia de papel</b> Desativado Retrato 2 páginas/folha Paisagem 2 páginas/folha Retrato 4 páginas/folha Paisagem 4 páginas/folha	Permitir a cópia de duas ou quatro folhas de um documento em uma página. <b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.
<b>Imprimir bordas de páginas</b> Ativado Desativado	Especificar se a borda é impressa ou não. <b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.
<b>Agrupar</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Manter as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em seqüência ao imprimir várias cópias. <b>Nota:</b> “(1,2,3) (1,2,3)” é a definição padrão de fábrica.

Use	Para
<p><b>Tamanho original</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta</li> <li>Ofício</li> <li>Executivo</li> <li>Fólio</li> <li>Statement</li> <li>Ofício (México)</li> <li>Universal</li> <li>Detecção automática de tamanho</li> <li>Tamanhos mistos</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Mídia complexa - Carta</li> <li>Mídia complexa - A5</li> <li>Mídia complexa - Ofício</li> <li>Mídia complexa - A4</li> <li>Tamanho de digitalização personalizado [x]</li> <li>Tamanho original</li> <li>Cartão de visita</li> <li>3 x 5 pol</li> <li>4 x 6 pol</li> <li>Carteira de identidade</li> </ul>	<p>Especificar o tamanho de papel do documento original.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta é a configuração padrão de fábrica nos EUA.</li> <li>• A4 é a definição padrão internacional de fábrica.</li> </ul>
<p><b>Copiar para origem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja [x]</li> <li>Ajuste automático de tamanho</li> <li>Alimentador multi-uso</li> </ul>	<p>Especificar a origem de papel para trabalhos de cópia.</p> <p><b>Nota:</b> Bandeja 1 é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Separadores de transparência</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ativado</li> <li>Desativado</li> </ul>	<p>Colocar uma folha de papel entre as transparências.</p> <p><b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Folhas separadoras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado</li> <li>Entre cópias</li> <li>Entre trabalhos</li> <li>Entre páginas</li> </ul>	<p>Colocar uma folha de papel entre as páginas, cópias ou trabalhos.</p> <p><b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Origem das folhas separadoras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja [x]</li> <li>Alimentador multi-uso</li> </ul>	<p>Especificar a origem do papel onde está a folha separadora.</p> <p><b>Nota:</b> Bandeja 1 é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Intensidade</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1–9</li> </ul>	<p>Especificar o nível de tonalidade do trabalho de cópia.</p> <p><b>Nota:</b> 5 é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Número de cópias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1–999</li> </ul>	<p>Especificar o número de cópias do trabalho de cópia.</p> <p><b>Nota:</b> 1 é a definição padrão de fábrica.</p>

Use	Para
<p><b>Cabeçalho/Rodapé</b>  [Local]  Desativado  Data/Hora  Número da página  Texto personalizado  Imprimir em  Todas as páginas  Apenas primeira página  Todas, exceto a primeira página  Texto personalizado</p>	<p>Especifique as informações de cabeçalho ou rodapé e a localização na página.</p> <p>Para o local, selecione uma destas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Superior esquerda</li> <li>• Superior central</li> <li>• Superior direita</li> <li>• Inferior esquerda</li> <li>• Inferior central</li> <li>• Inferior direita</li> </ul> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica para o local.</li> <li>• "Todas as páginas" é a configuração padrão de fábrica para "Imprimir em".</li> </ul>
<p><b>Overlay</b>  Confidencial  Copiar  Rascunho  Urgente  Personalizado  Desativado</p>	<p>Especificar o texto de overlay impresso em cada página do trabalho de cópia.</p> <p><b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Overlay personalizado</b></p>	<p>Especificar o texto de overlay personalizado.</p> <p><b>Nota:</b> É permitido o máximo de 64 caracteres.</p>
<p><b>Permitir cópias prioritárias</b>  Ativado  Desativado</p>	<p>Permitir a interrupção de um trabalho de impressão para copiar uma página ou um documento.</p> <p><b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Digitalização de trabalho personalizado</b>  Ativado  Desativado</p>	<p>Copiar, em um único trabalho de cópia, um documento contendo tamanhos de papel mistos.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora.</li> </ul>
<p><b>Permitir salvar como atalho</b>  Ativado  Desativado</p>	<p>Salvar as definições de cópia personalizada como atalhos.</p> <p><b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Remoção de plano de fundo</b>  -4 a 4</p>	<p>Ajustar a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.</p> <p><b>Nota:</b> 0 é a definição padrão de fábrica.</p>
<p><b>Centralizar automaticamente</b>  Desativado  Ativado</p>	<p>Centralizar automaticamente o conteúdo na página.</p> <p><b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.</p>

Use	Para
<b>Diminuição de cor</b> Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão 0–255 Percentual mínimo verde padrão 0–255 Percentual mínimo azul padrão 0–255	Especificar qual cor será diminuída durante a digitalização e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhuma é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.</li> <li>• 128 é a definição padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.</li> </ul>
<b>Contraste</b> 0–5 O melhor para o conteúdo	Especificar o contraste usado para o trabalho de cópia.  <b>Nota:</b> “O melhor para o conteúdo” é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem espelhada</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original.  <b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.
<b>Imagem negativa</b> Desativado Ativado	Criar uma imagem negativa do documento original.  <b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.
<b>Detalhes de sombra</b> -4 a 4	Ajustar a quantidade de detalhes de sombra visível em uma cópia.  <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Digitalizar margem a margem</b> Desativado Ativado	Permitir a digitalização borda a borda do documento original.  <b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.
<b>Nitidez</b> 1–5	Ajustar a quantidade de nitidez de uma cópia.  <b>Nota:</b> 3 é a definição padrão de fábrica.
<b>Cópia de amostra</b> Desativado Ativado	Criar uma amostra de cópia do documento original.  <b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.

## Menu Configurações de fax

### Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico)

O modo Configuração de fax analógico envia o trabalho de fax através de uma linha telefônica.

#### Configurações gerais do fax

Use	Para
<b>Restaurar padrões de fábrica</b>	Restaurar os padrões de fábrica de todas as definições de fax.
<b>Otimizar compatib. fax</b>	Otimizar a compatibilidade do fax com outras máquinas de fax.
<b>Nome do fax</b>	Especificar o nome do fax na impressora.

Use	Para
<b>Número do fax</b>	Especificar o número atribuído ao fax.
<b>ID fax</b> Nome do fax Número do fax	Especificar como o fax é identificado. <b>Nota:</b> O Número do fax é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar fax manual</b> Ativado Desativado	Definir a impressora para enviar fax manualmente, o que requer um separador de linha e um fone de telefone. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Use um telefone comum para atender a uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax.</li> <li>• Pressione <b># 0</b> no teclado numérico para ir diretamente para essa configuração.</li> </ul>
<b>Uso de memória</b> Apenas receber Receber principalmente Igual Enviar principalmente Apenas enviar	Definir a alocação de memória não volátil entre os trabalhos de fax enviados e recebidos. <b>Nota:</b> Igual é a configuração padrão de fábrica.
<b>Cancelar fax</b> Permitir Não permitir	Especificar se cancelamento de trabalhos de fax é permitido. <b>Nota:</b> Permitir é a configuração padrão de fábrica.
<b>Identificador de chamadas</b> Desativado Principal Alternar	Especificar o tipo de ID do chamador que está sendo usado.
<b>Mascaramento de números de fax</b> Desativado A partir da esquerda A partir da direita	Especificar a direção a partir da qual os dígitos são mascarados em um número de fax enviado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• O número de caracteres mascarados é determinado pela configuração "Dígitos a mascarar".</li> </ul>
<b>Dígitos a mascarar</b> De 0 a 58	Especificar o número de dígitos a mascarar em um número de fax enviado. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p><b>Folha de rosto do fax</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Folha de rosto do fax               <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativar por padrão</li> <li>Ativar por padrão</li> <li>Nunca usar</li> <li>Sempre usar</li> </ul> </li> <li>Incluir no Campo               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ativado</li> <li>Desativado</li> </ul> </li> <li>Incluir do Campo               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ativado</li> <li>Desativado</li> </ul> </li> <li>Em               <ul style="list-style-type: none"> <li>Campo Incluir mensagem                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Ativado</li> <li>Desativado</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Mensagem               <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir logotipo                   <ul style="list-style-type: none"> <li>Ativado</li> <li>Desativado</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Incluir rodapé [x]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Ativado</li> <li>Desativado</li> </ul> </li> <li>Rodapé [x]</li> </ul>	<p>Configurar a folha de rosto do fax.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Desativado por padrão" é a configuração padrão de fábrica para a opção Folha de rosto do fax.</li> <li>• "Desativado" é a configuração padrão de fábrica para todos os outros itens de menu.</li> </ul>

### Configurações de envio de fax

Use	Para
<p><b>Resolução</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard (Padrão)</li> <li>Alta 200 dpi</li> <li>Super alta 300 dpi</li> <li>Ultra alta 600 dpi</li> </ul>	<p>Especificar a qualidade em pontos por polegada (dpi). Uma resolução mais alta resulta em uma qualidade de impressão melhor, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.</p> <p><b>Nota:</b> Padrão é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
<p><b>Tamanho original</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta</li> <li>Ofício</li> <li>Executivo</li> <li>Fólio</li> <li>Statement</li> <li>Ofício (México)</li> <li>Universal</li> <li>Detecção automática de tamanho</li> <li>Tamanhos mistos</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Tamanho personalizado de digitalização [x]</li> <li>Tamanho original</li> <li>Cartão de visita</li> <li>3 x 5 pol</li> <li>4 x 6 pol</li> </ul>	<p>Especifique o tamanho do documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Tamanhos mistos é o de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p><b>Lados (frente e verso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado</li> <li>Margem longa</li> <li>Margem curta</li> </ul>	<p>Especificar a orientação dos documentos originais carregados no ADF para escaneamento em frente e verso.</p> <p><b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Tipo de conteúdo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Texto</li> <li>Gráfico</li> <li>Texto/Fotografia</li> <li>Photo</li> </ul>	<p>Especifique o conteúdo do documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Texto é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Origem do conteúdo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laser preto-e-branco</li> <li>Laser colorida</li> <li>Jato de tinta</li> <li>Fotografia/Filme</li> <li>Revista</li> <li>Jornal</li> <li>Imprensa</li> <li>Outros</li> </ul>	<p>Especifique a forma como o documento original foi produzido.</p> <p><b>Nota:</b> Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Iluminação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De 1 a 9</li> </ul>	<p>Clareia ou escurece a impressão.</p> <p><b>Nota:</b> 5 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Prefixo de discagem</b></p>	<p>Permite que você digite um prefixo de discagem como o 99. Um campo de entrada numérico é fornecido.</p>
<p><b>Regras de prefixo de discagem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regra de Prefixo [x]</li> </ul>	<p>Estabelecer uma regra de prefixo de discagem.</p>

Use	Para
<b>Rediscagem automática</b> De 0 a 9	Especificar o número de vezes que a impressora deve tentar enviar o fax para um número especificado. <b>Nota:</b> 5 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Frequência de rediscagem</b> De 1 a 200	Especificar o número de minutos entre as rediscagens. <b>Nota:</b> 3 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Usar PABX</b> Sim Não	Ativar ou desativar a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem. <b>Nota:</b> Não é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar ECM</b> Sim Não	Ativar ou desativar o Modo de correção de erros para os trabalhos de fax. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar digitalização de fax</b> Ativado Desativado	Enviar por fax arquivos que são digitalizados na impressora. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Driver para fax</b> Sim Não	Permitir que o driver da impressora envie trabalhos de fax. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Permitir salvar como atalho</b> Ativado Desativado	Salvar números de fax como atalhos na impressora. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Modo de discagem</b> Tom Pulso	Especificar o som de discagem. <b>Nota:</b> A configuração padrão de fábrica é Tom.
<b>Velocidade máxima</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar a velocidade máxima em bauds para o envio de fax. <b>Nota:</b> 33600 é a definição padrão de fábrica.
<b>Digitalização de trabalho personalizado</b> Ativado Desativado	Digitalizar um documento que contenha tamanhos de papel mistos em um único arquivo. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.</li> </ul>
<b>Visualização de digitalização</b> Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.</li> </ul>
<b>Remoção de fundo</b> De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Equilíbrio de cores</b> Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permita um equilíbrio de cores na imagem digitalizada.
<b>Diminuição de cor</b> Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.</li> <li>• 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.</li> </ul>
<b>Contraste</b> De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especificar o contraste da imagem digitalizada.  <b>Nota:</b> O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem espelhada</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original.  <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem negativa</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original.  <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Detalhes de sombras</b> De -4 a 4	Ajustar a quantidade de detalhes de sombra visível.  <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Sensor aliment. ADF</b> Ativado Desativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez.  <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Digitalizar margem a margem</b> Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem.  <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Nitidez</b> De 1 a 5	Ajustar a nitidez de um fax.  <b>Nota:</b> 3 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Temperatura</b> De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.  <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Ativar digitalização de fax colorido</b> Desativar por padrão Ativar por padrão Nunca usar Sempre usar	Ativar o envio de fax colorido. <b>Nota:</b> Desativar por padrão é a configuração padrão de fábrica.
<b>Converter automaticamente fax colorido em fax monocromático</b> Ativado Desativado	Converter todo fax enviado em preto-e-branco. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.

### Configurações de recebimento de fax

Use	Para
<b>Ativar recebimento de fax</b> Ativado Desativado	Permitir que a impressora receba trabalhos de fax. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativ. ID chamad.</b> Ativado Desativado	Exibir as informações do Identificador de chamadas de um fax sendo recebido. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Aguardando trabalhos de fax</b> Nenhuma Toner Toner e suprimentos	Remove trabalhos de fax da fila de impressão quando o trabalho exige recursos específicos não disponíveis. <b>Nota:</b> Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
<b>Toques para responder</b> De 1 a 25	Especificar o número de toques antes de atender a um trabalho de fax recebido. <b>Nota:</b> 3 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Atendimento automático</b> Sim Não	Configurar a impressora para receber faxes automaticamente. <b>Nota:</b> Sim é a configuração padrão de fábrica.
<b>Código de resposta manual</b> De 0 a 9	Insira manualmente um código no teclado numérico do telefone para começar a receber um fax. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja 9 é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Este item de menu é usado quando a impressora compartilha uma linha com um telefone.</li> </ul>
<b>Redução automática</b> Ativado Desativado	Dimensionar um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho do papel colocado na origem de fax designada. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Origem do papel</b> Automático Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel para imprimir os trabalhos de faxes recebidos. <b>Nota:</b> Automático é a configuração padrão de fábrica.
<b>Lados (frente e verso)</b> Desativado Ativado	Ativar a impressão frente e verso para os trabalhos de fax recebidos. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Folhas separadoras</b> Desativado Antes do trabalho Após o trabalho	Permitir que a impressora inclua folhas separadoras para trabalhos de fax recebidos. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Origem das folhas separadoras</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especifique a origem do papel para a folha separadora. <b>Nota:</b> Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Bandeja de saída</b> Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja para os fax recebidos. <b>Nota:</b> Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.
<b>Rodapé de fax</b> Ativado Desativado	Imprimir as informações de transmissão na parte inferior de cada página de um fax recebido. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Velocidade máxima</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Especificar a velocidade máxima em bauds para o recebimento de fax. <b>Nota:</b> 33600 é a definição padrão de fábrica.
<b>Encaminhamento de fax</b> Imprimir Imprimir e encaminhar Encaminhar	Ativar o encaminhamento de fax recebidos para outro destinatário. <b>Nota:</b> Imprimir é a configuração padrão de fábrica.
<b>Encaminhar para</b> Fax E-mail FTP LDSS eSF	Especificar o tipo de destinatário para o qual os fax serão encaminhados. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fax é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item está disponível somente no Embedded Web Server da impressora.</li> </ul>
<b>Encaminhar para atalho</b>	Inserir o número de atalho correspondente ao tipo de destinatário (Fax, E-mail, FTP, LDSS ou eSF).
<b>Bloquear fax sem nome</b> Desativado Ativado	Ativa o bloqueio de fax recebidos de dispositivos sem um ID de fax ou ID de estação especificados. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Lista de fax bloqueados</b>	Ativa a lista de números de fax bloqueados armazenada na impressora.
<b>Reter fax</b> Modo de fax retido Desativado Sempre ativado Manual Programado Programação de retenção de fax	Permitir que a impressora retenha a impressão dos faxes recebidos até serem liberados. Os fax retidos podem ser liberados manualmente ou em uma data ou hora programada. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Ativar o recebimento de fax colorido</b> Ativado Desativado	Ativar a impressora para receber fax colorido e imprimi-lo em escala de cinza. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.

### Configurações de log de fax

Use	Para
<b>Log de transmissão</b> Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Ativar a impressão de um log de transmissão após cada trabalho de fax. <b>Nota:</b> Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
<b>Log de erros de recebimento</b> Nunca imprimir Imprimir em caso de erro	Ativar a impressão de um log de erros recebidos. <b>Nota:</b> Nunca imprimir é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imprimir logs automaticamente</b> Ativado Desativado	Ativar a impressão automática de logs de fax. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Os logs são impressos a cada 200 trabalhos de fax.</li> </ul>
<b>Registrar origem do papel</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel usado para a impressão de logs. <b>Nota:</b> Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Exibição de logs</b> Nome da Estação Remota Número discado	Especifica se os logs impressos deverão exibir o número discado ou o nome da estação que retornou. <b>Nota:</b> Nome da estação remota é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar log de trabalhos</b> Ativado Desativado	Ativar o acesso ao log de trabalhos de fax. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar log de chamadas</b> Ativado Desativado	Permitir o acesso ao log de chamadas de fax. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Bandeja de saída do registro</b> Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar a bandeja para os registros de fax impressos. <b>Nota:</b> Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.

### Configurações de alto-falante

Use	Para
<b>Modo de alto-falante</b> Sempre desativado Ativado até a conexão Sempre ativado	Especificar o modo do alto-falante. <b>Nota:</b> "Ativado até a conexão" é a configuração padrão de fábrica. Será emitido um som até a conexão de fax seja feita.
<b>Volume do alto-falante</b> Alto Baixo	Definir o volume do alto-falante como alto ou baixo. <b>Nota:</b> Alto é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Volume do toque</b> Desativado Ativado	Ativar ou desativar o volume do toque. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.

### Atender com

Use	Para
Todos os toques Somente com um toque Somente com dois toques Somente com três toques Somente com dois ou três toques Somente com um ou três toques Somente com dois ou três toques	Especificar os padrões de toque quando a impressora atender às chamadas. <b>Nota:</b> Todos os toques é a configuração padrão de fábrica.

### Menu Modo de fax (Configuração de servidor de fax)

O Modo de fax envia o trabalho de fax para um servidor de fax para transmissão.

Use	Para
<b>Formato de destino</b> <b>Endereço de resposta</b> <b>Assunto</b> <b>Mensagem</b>	Inserir informações específicas de fax.
<b>Configuração do SMTP</b>	
<b>Gateway SMTP primário</b> <b>Gateway SMTP secundário</b>	
<b>Formato da imagem</b> PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	
<b>Tipo de conteúdo</b> Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. <b>Nota:</b> Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p><b>Origem do conteúdo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laser preto-e-branco</li> <li>Laser colorida</li> <li>Jato de tinta</li> <li>Fotografia/Filme</li> <li>Revista</li> <li>Jornal</li> <li>Imprensa</li> <li>Outros</li> </ul>	<p>Especificar como o conteúdo foi originalmente produzido.</p> <p><b>Nota:</b> Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Resolução do fax</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard (Padrão)</li> <li>Alta 200 dpi</li> <li>Superalta 300 dpi</li> <li>Ultra-alta 600 dpi</li> </ul>	<p>Especificar a qualidade em pontos por polegada (dpi).</p> <p><b>Nota:</b> Padrão é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Iluminação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De 1 a 9</li> </ul>	<p>Clareia ou escurece a impressão.</p> <p><b>Nota:</b> 5 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Orientação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retrato</li> <li>Paisagem</li> </ul>	<p>Especifique a orientação da imagem digitalizada.</p> <p><b>Nota:</b> Retrato é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Tamanho original</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta</li> <li>Ofício</li> <li>Executivo</li> <li>Fólio</li> <li>Statement</li> <li>Ofício (México)</li> <li>Universal</li> <li>Detecção automática de tamanho</li> <li>Tamanhos mistos</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Mídia complexa - Carta</li> <li>Mídia complexa - A5</li> <li>Mídia complexa - Ofício</li> <li>Mídia complexa - A4</li> <li>Tamanho personalizado de digitalização [x]</li> <li>Tamanho original</li> <li>Cartão de visita</li> <li>3 x 5 pol</li> <li>4 x 6 pol</li> </ul>	<p>Especifique o tamanho do documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Tamanhos mistos é o de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>

Use	Para
<b>Usar TIFF de várias páginas</b> Ativado Desativado	Oferecer uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização para fax de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF são criados com um arquivo para cada página do trabalho de digitalização. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ativar recebimento analógico</b> Desativado Ativado	Ativar o recebimento de faxes analógicos. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

## Menu Configurações de e-mail

Use	Para
<b>Configuração de servidor de e-mail</b> Assunto Mensagem Nome do arquivo	Especificar informações do servidor de e-mail.
<b>Configuração de servidor de e-mail</b> Enviar-me uma cópia Nunca exibir Ativar por padrão Desativar por padrão Sempre ativado	Enviar uma cópia do e-mail de volta para seu remetente. <b>Nota:</b> “Nunca exibir” é a configuração padrão de fábrica.
<b>Configuração de servidor de e-mail</b> Tamanho máximo do e-mail 0–65535 KB	Especificar o tamanho máximo do e-mail. <b>Nota:</b> E-mails maiores que o tamanho máximo especificado não serão enviados.
<b>Configuração de servidor de e-mail</b> Mensagem de erro de tamanho	Enviar uma mensagem quando um e-mail tiver o tamanho maior do que o limite configurado.
<b>Configuração de servidor de e-mail</b> Limitar destinos	Especificar um nome de domínio, como o nome de domínio de uma empresa, e depois limitar o destino do e-mail somente ao nome do domínio. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os e-mails podem ser enviados apenas para o domínio especificado.</li> <li>O limite é um domínio.</li> </ul>
<b>Configuração de servidor de e-mail</b> Configuração de link da Web Servidor Login Senha Caminho Nome do arquivo Link da Web	Definir as configurações do servidor de e-mail Web link. <b>Nota:</b> Os caracteres * : ? < >   são entradas inválidas para o nome do caminho.

Use	Para
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especificar o formato de arquivo. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
<b>Configurações de PDF</b> Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a A-1b Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configurar as configurações PDF. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF.</li> <li>• Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.</li> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.</li> </ul>
<b>Tipo de conteúdo</b> Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. <b>Nota:</b> Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
<b>Origem do conteúdo</b> Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. <b>Nota:</b> Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
<b>Cor</b> Desativado Ativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Resolução</b> 75 dpi 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi	Especifique a resolução da digitalização em pontos por polegada. <b>Nota:</b> 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Iluminação</b> De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. <b>Nota:</b> 5 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Orientação</b> Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. <b>Nota:</b> Retrato é a configuração padrão de fábrica.
<b>Tamanho original</b> Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A4 A5 A6 JIS B5 Mídia complexa - Carta Mídia complexa - A5 Mídia complexa - Ofício Mídia complexa - A4 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento original. <b>Nota:</b> Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
<b>Lados (frente e verso)</b> Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação do documento original carregado no ADF para escaneamento em frente e verso. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Qualidade JPEG</b> O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. <b>Nota:</b> O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
<b>Padrão de texto</b> De 5 a 90	Defina a qualidade de uma imagem de texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. <b>Nota:</b> 75 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Padrão de texto/fotografia</b> De 5 a 90	Defina a qualidade de uma imagem de texto ou de uma foto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. <b>Nota:</b> 75 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Padrão de fotografia</b> De 5 a 90	Defina a qualidade de uma foto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. <b>Nota:</b> 50 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Imagens de e-mail enviadas como</b> Anexo Link da Web	Especificar como as imagens serão enviadas. <b>Nota:</b> Anexo é a configuração padrão de fábrica.
<b>Usar TIFF de várias páginas</b> Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para e-mail de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Compactação TIFF</b> LZW JPEG	Especificar o formato usado na compressão de arquivos TIFF. <b>Nota:</b> LZW é a configuração padrão de fábrica.
<b>Log de transmissão</b> Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Ativar a impressão de um log de transmissão após cada trabalho de e-mail. <b>Nota:</b> Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
<b>Registrar origem do papel</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar a origem do papel para a impressão de logs de e-mail. <b>Nota:</b> Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Bandeja de saída do registro</b> Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja para os registros de e-mail. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Bandeja [x] é exibida apenas quando pelo menos uma bandeja de saída opcional está instalada.</li> </ul>
<b>Profundidade de bits do e-mail</b> 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam produzidos arquivos de tamanhos menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. <b>Nota:</b> 8 bits é a definição padrão de fábrica.
<b>Digitalização de trabalho personalizado</b> Ativado Desativado	Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.</li> </ul>
<b>Visualização de digitalização</b> Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.</li> </ul>
<b>Permitir salvar como atalho</b> Ativado Desativado	Salve endereços de e-mail como atalhos. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Quando configurado como Desativado, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.</li> </ul>

Use	Para
<b>Remoção de fundo</b> De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Equilíbrio de cores</b> Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.
<b>Diminuição de cor</b> Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.</li> <li>128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.</li> </ul>
<b>Contraste</b> De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifique o contraste da saída. <b>Nota:</b> O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem espelhada</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem negativa</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Detalhes de sombras</b> De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Sensor aliment. ADF</b> Ativado Desativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Digitalizar margem a margem</b> Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Nitidez</b> De 1 a 5	Ajuste a nitidez de uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 3 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Temperatura</b> De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.

Use	Para
<b>Use cc:/bcc:</b> Desativado Ativado	Permitir o uso dos campos cc: e bcc: campos. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

## Menu Configurações de FTP

Use	Para
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especificar o formato de arquivo. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
<b>Configurações de PDF</b> Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configurar as configurações PDF. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF.</li> <li>• Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF.</li> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.</li> </ul>
<b>Tipo de conteúdo</b> Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. <b>Nota:</b> Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
<b>Origem do conteúdo</b> Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. <b>Nota:</b> Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
<b>Cor</b> Desativado Ativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Resolução</b> 75 dpi 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi	Especificar a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi). <b>Nota:</b> 150 ppp é a configuração padrão de fábrica.
<b>Iluminação</b> De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. <b>Nota:</b> 5 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Orientação</b> Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. <b>Nota:</b> Retrato é a configuração padrão de fábrica.
<b>Tamanho original</b> Carta Ofício Executivo Fólio Statement Ofício (México) Universal Detecção automática de tamanho Tamanhos mistos A4 A5 A6 JIS B5 Mídia complexa - Carta Mídia complexa - A5 Mídia complexa - Ofício Mídia complexa - A4 Tamanho personalizado de digitalização [x] Tamanho original Cartão de visita 3 x 5 pol 4 x 6 pol	Especifique o tamanho do documento original. <b>Nota:</b> Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.
<b>Lados (frente e verso)</b> Desativado Margem longa Margem curta	Especificar a orientação dos documentos originais carregados no ADF para escaneamento em frente e verso. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Qualidade JPEG</b> O melhor para o conteúdo De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• 5 reduz o tamanho do arquivo, mas a qualidade da imagem é prejudicada.</li> <li>• 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.</li> </ul>
<b>Padrão de texto</b> De 5 a 90	Definir a qualidade de um texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. <b>Nota:</b> 75 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Padrão de texto/fotografia</b> De 5 a 90	Definir a qualidade de um texto ou de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. <b>Nota:</b> 75 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Padrão de fotografia</b> De 5 a 90	Definir a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem. <b>Nota:</b> 50 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Usar TIFF de várias páginas</b> Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para um trabalho de digitalização para FTP de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Compactação TIFF</b> LZW JPEG	Especificar o formato usado na compressão de arquivos TIFF. <b>Nota:</b> LZW é a configuração padrão de fábrica.
<b>Log de transmissão</b> Imprimir log Não imprimir log Imprimir apenas se houver erros	Especifique se o log de transmissão deve ser impresso. <b>Nota:</b> Imprimir registro é a configuração padrão de fábrica.
<b>Registrar origem do papel</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especificar uma origem de papel ao imprimir logs de FTP. <b>Nota:</b> Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Bandeja de saída do registro</b> Bandeja padrão Bandeja [x]	Especificar uma bandeja para os registros de FTP. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja padrão é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Bandeja [x] é exibida apenas quando pelo menos uma bandeja de saída opcional está instalada.</li> </ul>
<b>Profundidade de bits do FTP</b> 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam produzidos arquivos de tamanhos menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. <b>Nota:</b> 8 bits é a definição padrão de fábrica.
<b>Nome do arquivo</b>	Digite um nome para o arquivo de base.

Use	Para
<b>Digitalização de trabalho personalizado</b> Ativado Desativado	Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.</li> </ul>
<b>Visualização de digitalização</b> Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.</li> </ul>
<b>Permitir salvar como atalho</b> Ativado Desativado	Ative a criação de atalhos para endereços de FTP. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Remoção de fundo</b> De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Equilíbrio de cores</b> Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permita um equilíbrio de cores na imagem digitalizada.
<b>Diminuição de cor</b> Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.</li> <li>• 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.</li> </ul>
<b>Contraste</b> De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifique o contraste da saída. <b>Nota:</b> O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem espelhada</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem negativa</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Detalhes de sombras</b> De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Sensor de várias páginas do ADF</b> Desativado Ativado	Detecta quando o ADF retira mais de uma folha de papel por vez. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Digitalizar margem a margem</b> Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Nitidez</b> De 1 a 5	Especifique a quantidade de nitidez de uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 3 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Temperatura</b> De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.

## Menu Unidade Flash

### Definições de digitalização

Use	Para
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Especifique o formato do arquivo digitalizado. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) é a configuração padrão de fábrica.
<b>Configurações de PDF</b> Versão do PDF De 1,2 a 1,7 A-1a Compactação PDF Normal Alto Secure PDF Desativado Ativado PDF pesquisável Desativado Ativado	Configurar as configurações PDF. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.5 é a configuração padrão de fábrica para a versão PDF.</li> <li>• Normal é a configuração padrão de fábrica para a Compactação PDF. Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento está instalado.</li> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica para Secure PDF e PDF pesquisável. Secure PDF exige que você insira sua senha duas vezes.</li> </ul>

Use	Para
<b>Tipo de conteúdo</b> Texto Gráfico Texto/Fotografia Photo	Especifique o conteúdo do documento original. <b>Nota:</b> Texto/Fotografia é a configuração padrão de fábrica.
<b>Origem do conteúdo</b> Laser preto-e-branco Laser colorida Jato de tinta Fotografia/Filme Revista Jornal Imprensa Outros	Especifique a forma como o documento original foi produzido. <b>Nota:</b> Laser em preto e branco é a configuração padrão de fábrica.
<b>Cor</b> Ativado Desativado	Especifique se a impressora captura e transmite o conteúdo em cores. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Resolução</b> 75 dpi 150 dpi 200 ppp 300 dpi 400 ppp 600 dpi	Especifique a resolução da digitalização em pontos por polegada (dpi). <b>Nota:</b> 150 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Iluminação</b> De 1 a 9	Clareia ou escurece a impressão. <b>Nota:</b> 5 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Orientação</b> Retrato Paisagem	Especifique a orientação da imagem digitalizada. <b>Nota:</b> Retrato é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<p><b>Tamanho original</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta</li> <li>Ofício</li> <li>Executivo</li> <li>Fólio</li> <li>Statement</li> <li>Ofício (México)</li> <li>Detecção automática de tamanho</li> <li>Tamanhos mistos</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Mídia complexa - Carta</li> <li>Mídia complexa - A5</li> <li>Mídia complexa - Ofício</li> <li>Mídia complexa - A4</li> <li>Tamanho personalizado de digitalização [x]</li> <li>Tamanho original</li> <li>Cartão de visita</li> <li>3 x 5 pol</li> <li>4 x 6 pol</li> </ul>	<p>Especifique o tamanho do documento original.</p> <p><b>Nota:</b> Carta é a configuração de fábrica nos EUA. A4 é a configuração padrão internacional de fábrica.</p>
<p><b>Lados (frente e verso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado</li> <li>Margem longa</li> <li>Margem curta</li> </ul>	<p>Ative a impressão em frente e verso para as tarefas de impressão sendo recebidas.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Margem longa assume a encadernação pela margem longa do papel (margem esquerda para orientação retrato e margem superior para orientação paisagem).</li> <li>• Margem curta assume a encadernação pela borda curta do papel (margem superior para orientação retrato e margem esquerda para orientação paisagem).</li> </ul>
<p><b>Qualidade JPEG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O melhor para o conteúdo</li> <li>De 5 a 90</li> </ul>	<p>Defina a qualidade de uma foto JPEG em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo.</p> <p><b>Nota:</b> O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Padrão de texto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De 5 a 90</li> </ul>	<p>Defina a qualidade de um texto em relação ao tamanho do arquivo e à qualidade da imagem.</p> <p><b>Nota:</b> 75 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Padrão de texto ou fotografia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De 5 a 90</li> </ul>	<p>Definir a qualidade de um texto ou de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo.</p> <p><b>Nota:</b> 75 é a configuração padrão de fábrica.</p>
<p><b>Padrão de fotografia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De 5 a 90</li> </ul>	<p>Definir a qualidade de uma imagem de fotografia em relação ao tamanho e à qualidade do arquivo.</p> <p><b>Nota:</b> 50 é a configuração padrão de fábrica.</p>

Use	Para
<b>Usar TIFF de várias páginas</b> Ativado Desativado	Ofereça uma opção de uso de arquivos TIFF de uma ou várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho no FTP, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF com um arquivo para cada página do trabalho de digitalização. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Profundidade de bits da digitalização</b> 1 bit 8 bits	Ative o modo Texto/Fotografia para que sejam criados tamanhos de arquivo menores usando imagens de 1 bit quando a opção Cor estiver desativada. <b>Nota:</b> 8 bits é a configuração padrão de fábrica.
<b>Nome do arquivo</b>	Digitar um nome de arquivo de base.
<b>Digitalização de trabalho personalizado</b> Ativado Desativado	Cópia de um documento que contém tamanhos de papel mistos. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Visualização de digitalização</b> Ativado Desativado	Especifique se uma visualização dos trabalhos de digitalização deve ser exibida no visor. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Remoção de fundo</b> De -4 a 4	Ajuste a quantidade de plano de fundo visível em uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Equilíbrio de cores</b> Ciano - Vermelho Magenta - Verde Amarelo - Azul	Permitir um equilíbrio de cores na saída.
<b>Diminuição de cor</b> Diminuição de cor Nenhuma Vermelho Verde Azul Percentual mínimo vermelho padrão De 0 a 255 Percentual mínimo verde padrão De 0 a 255 Percentual mínimo azul padrão De 0 a 255	Especificar que cor será diminuída e ajustar a configuração de diminuição de cor para cada percentual mínimo de cor. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nenhum é a configuração padrão de fábrica para Diminuição de cor.</li> <li>• 128 é a configuração padrão de fábrica para cada percentual mínimo de cor.</li> </ul>
<b>Contraste</b> De 0 a 5 O melhor para o conteúdo	Especifique o contraste da saída. <b>Nota:</b> O melhor p/ o conteúdo é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem espelhada</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem espelhada do documento original. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Imagem negativa</b> Desativado Ativado	Crie uma imagem negativa do documento original. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Detalhes de sombras</b> De -4 a 4	Ajuste a quantidade de detalhes de sombras visíveis em uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Digitalizar margem a margem</b> Desativado Ativado	Especifique se o documento original será digitalizado de margem a margem. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Nitidez</b> De 1 a 5	Ajuste a nitidez de uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> 3 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Temperatura</b> De -4 a 4	Especifique as saídas quentes ou frias. Os valores para tonalidades frias geram saídas mais azuladas do que as padrão, enquanto que os valores para tonalidades quentes geram saídas mais avermelhadas do que as padrão.

## Configurações de impressão

Use	Para
<b>Cópias</b> De 1 a 999	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão. <b>Nota:</b> 1 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Origem do papel</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso Papel manual Envelope manual	Definir uma origem de papel padrão para todos os trabalhos de impressão. <b>Nota:</b> Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Agrupar</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em sequência ao imprimir várias cópias. <b>Nota:</b> (1,2,3) (1,2,3) é a configuração padrão de fábrica.
<b>Lados (frente e verso)</b> Um lado Frente e verso	Ative a impressão em frente e verso para as tarefas de impressão sendo recebidas. <b>Nota:</b> Um lado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Encadernação duplex</b> Margem longa Margem curta	Definir a encadernação para páginas impressas nos dois lados em relação à orientação da página. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Margem longa define a encadernação pela margem longa do papel (margem esquerda para orientação retrato e margem superior para orientação paisagem). Esta é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Margem curta define a encadernação pela borda curta do papel (margem superior para orientação retrato e margem esquerda para orientação paisagem).</li> </ul>
<b>Orientação de Economia de papel</b> Automático Paisagem Retrato	Especificar a orientação de um documento com várias páginas. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automático é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esta configuração afeta os trabalhos se o valor da configuração Economia de papel no mesmo menu não estiver definido como Desativado.</li> </ul>

Use	Para
<b>Economia de papel</b> Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha	Especificar que várias páginas sejam impressas em um lado de uma folha. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• O número selecionado é o número de páginas impressas por lado.</li> </ul>
<b>Borda de economia de papel</b> Nenhuma Preenchidas	Imprima uma borda em cada imagem de página. <b>Nota:</b> Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ordem de economia de papel</b> Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Imprime imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• O posicionamento depende do número de páginas e se elas estão na orientação Retrato ou Paisagem.</li> </ul>
<b>Folhas separadoras</b> Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Entre cópias, insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como (1,2,3) (1,2,3). Se Agrupar estiver definido como (1,1,1) (2,2,2), será inserida uma página em branco entre cada conjunto de páginas impressas.</li> <li>• Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão.</li> <li>• Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.</li> </ul>
<b>Origem das folhas separadoras</b> Bandeja [x] Alimentador multiuso	Especifica a origem do papel onde estão as folhas separadoras. <b>Nota:</b> Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Páginas em branco</b> Não Imprimir Imprimir	Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão. <b>Nota:</b> Não Imprimir é a configuração padrão de fábrica.

## Menu Configurações de OCR

**Nota:** Esse menu é exibido apenas se você tiver adquirido e instalado a solução AccuRead™ OCR.

Use	Para
<b>Rotação automática</b> Ativado Desativado	Girar automaticamente documentos digitalizados para a posição correta. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Eliminar mancha</b> Desativado Ativado	Remover o desfoque de uma imagem digitalizada. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Detecção inversa</b> Ativado Desativado	Reconhecer e verificar o texto branco em um fundo preto editável. <b>Nota:</b> Ativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Aprimoramento de contraste automático</b> Desativado Ativado	Ajustar o contraste automaticamente para melhorar a qualidade do OCR. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Idiomas reconhecidos</b> Inglês French German Espanhol Italian Português Dinamarquês Holandês Norueguês Suíço Finlandês Hungarian Polonês	Definir o idioma ou línguas que o OCR pode reconhecer. Para cada idioma, selecione dentre as seguintes opções: Desativado Ativado <b>Nota:</b> O idioma foi ativado por padrão. Se ele estiver definido com um valor que não estiver na lista de línguas reconhecidas, o inglês é ativado por padrão.

## Configurações de impressão

### Menu Configuração

Use	Para
<b>Linguagem da impressora</b> Emulação PCL Emulação PS	Definir a linguagem padrão da impressora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A linguagem da impressora padrão de fábrica é Emulação PS.</li> <li>A definição de uma linguagem de impressora como padrão não impede que um programa envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.</li> </ul>
<b>Espera de trabalho</b> Ativar Desligado	Especifica que os trabalhos de impressão deverão ser removidos da fila de impressão se exigirem opções de impressora ou configurações personalizadas indisponíveis. Eles são armazenados em uma fila de impressão separada, de forma que outros trabalhos possam ser impressos normalmente. Quando as informações ou opções ausentes são obtidas, os trabalhos armazenados são impressos. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>Esse menu é exibido apenas quando há um disco rígido instalado na impressora. Esse requisito garante que os trabalhos armazenados não sejam excluídos se a impressora for desligada.</li> </ul>

Use	Para
<b>Área de impressão</b> Normal Ajustar à página Página completa	Definir a área de impressão lógica e física. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal é a configuração padrão de fábrica. Ao tentar imprimir dados na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem no limite.</li> <li>• A Página completa permite que a imagem seja movida na área não-imprimível definida pela configuração Normal, a impressora corta a imagem. Página completa afeta apenas as páginas impressas com o uso de um interpretador de emulação PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript.</li> </ul>
<b>Destino do download</b> RAM Flash Disco	Definir o local de armazenamento dos dados carregados. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM é a configuração padrão de fábrica. O armazenamento dos downloads na RAM é temporário.</li> <li>• O armazenamento dos downloads na memória flash ou no disco rígido da impressora coloca-os no armazenamento permanente. Os downloads permanecem na memória flash ou no disco rígido da impressora mesmo que ela seja desligada.</li> <li>• Esse menu é exibido apenas quando houver uma unidade flash ou disco rígido formatado e funcionando instalado na impressora.</li> </ul>
<b>Economia de recursos</b> Ativar Desligado	Especificar como a impressora lida com dados carregados temporários, como fontes e macros armazenados na RAM, ao receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica. Isso define que a impressora mantém os downloads até que a memória seja solicitada. Os downloads são excluídos para que os trabalhos de impressão sejam processados.</li> <li>• Ativado mantém os downloads durante as alterações de linguagem e as redefinições. Se a impressora ficar sem memória, a mensagem <b>Memória cheia [38]</b> será exibida, mas os downloads não serão excluídos.</li> </ul>
<b>Ordem de Imprimir tudo</b> Alfabética Mais antigos primeiro Mais recentes primeiro	Especificar a ordem em que os trabalhos retidos e confidenciais serão impressos quando a opção Imprimir tudo for selecionada. <b>Nota:</b> Alfabética é a configuração padrão de fábrica. Os trabalhos de impressão sempre serão exibidos em ordem alfabética no painel de controle da impressora.

## Menu Acabamento

Use	Para
<b>Lados (Duplex)</b> Um lado Frente e verso	Especificar se a impressão frente e verso (duplex) será definida como padrão para todos os trabalhos de impressão.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Um lado" é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Você pode definir a impressão frente e-verso no software da impressora.                Para usuários do Windows:                Clique em <b>Arquivo &gt; Imprimir</b> e, em seguida, em <b>Propriedades, Preferências, Opções</b> ou <b>Configuração</b>.                Para usuários do Macintosh:                Escolha <b>Arquivo &gt; Imprimir</b> e, depois, ajustar as definições da caixa de diálogo de impressão ou dos menus pop-up.</li> </ul>
<b>Encadernação duplex</b> Margem longa Margem curta	Definir a encadernação para páginas impressas em frente e verso em relação à orientação da página.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borda longa é a configuração padrão de fábrica. Isto assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem).</li> <li>• Margem curta assume a encadernação pela borda curta do papel (margem superior para orientação retrato e margem esquerda para orientação paisagem).</li> </ul>
<b>Cópias</b> 1–999	Especificar um número padrão de cópias para cada trabalho de impressão. <b>Nota:</b> 1 é a definição padrão de fábrica.
<b>Páginas em branco</b> Não imprimir Imprimir	Especificar se serão inseridas páginas em branco em um trabalho de impressão. <b>Nota:</b> Não imprimir é a definição padrão de fábrica.
<b>Agrupar</b> (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Empilhar as páginas de um trabalho de impressão em seqüência ao imprimir várias cópias. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" é a definição padrão de fábrica.
<b>Folhas separadoras</b> Desativado Entre cópias Entre trabalhos Entre páginas	Especificar se folhas separadoras em branco serão inseridas.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Entre cópias insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho de impressão se Agrupar estiver definido como "(1,2,3) (1,2,3)". Se Agrupar estiver definido como "(1,1) (2,2,2)", então uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas, por exemplo, depois de todas as páginas 1 e depois de todas as páginas 2.</li> <li>• Entre trabalhos insere uma folha em branco entre os trabalhos de impressão.</li> <li>• Entre páginas insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho de impressão. Essa configuração é útil ao imprimir transparências ou ao inserir páginas em branco em um documento.</li> </ul>
<b>Origem do separador</b> Bandeja [x] Alimentador multi-uso	Especificar a origem do papel onde está a folha separadora. <b>Nota:</b> Bandeja 1 (bandeja padrão) é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Economia de papel</b> Desativado 2 pág./folha 3 pág./folha 4 pág./folha 6 pág./folha 9 pág./folha 12 pág./folha 16 pág./folha	Imprimir várias páginas em um lado de uma folha de papel.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando o número de páginas por folha é selecionado, a imagem de cada página é dimensionada para que o número desejado de imagens possa ser exibido na folha.</li> </ul>
<b>Ordem de economia de papel</b> Horizontal Horizontal inversa Vertical inversa Vertical	Especificar a ordem de impressão das páginas impressas em uma única folha ao usar Economia de papel.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horizontal é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• O posicionamento depende do número de páginas e se elas estão na orientação retrato ou paisagem.</li> </ul>
<b>Orientação de Economia de papel</b> Automático Paisagem Retrato	Especificar a orientação de impressão das páginas impressas em uma única folha. <b>Nota:</b> Automático é a definição padrão de fábrica. A impressora escolhe entre Retrato e Paisagem.
<b>Borda de economia de papel</b> Nenhuma Preenchidas	Imprimir uma borda ao usar a opção Economia de papel. <b>Nota:</b> Nenhuma é a definição padrão de fábrica.

## Menu qualidade

Use	Para
<b>Resolução de impressão</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Qualidade de imagem 1200 Qualidade de imagem 2400	Especificar a resolução da impressão em pontos por polegada. <b>Nota:</b> 600 ppp é a configuração padrão de fábrica.
<b>Aumento de pixel</b> Desligado Fontes Horizontalmente Verticalmente Ambas as direções	Permite que mais pixels sejam impressos em clusters para fins de clareza, a fim de aprimorar as imagens na horizontal ou na vertical, ou para melhorar as fontes. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Tonalidade do toner</b> De 1 a 10	Clarear ou escurecer a impressão. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• A seleção de um número menor pode ajudar a economizar toner.</li> </ul>

Use	Para
<b>Melhorar linhas finas</b> Ativar Desligado	Ativar um modo de impressão preferencial para arquivos como desenhos arquitetônicos, mapas, diagramas de circuitos elétricos e fluxogramas.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Para definir esta opção usando o Servidor da Web incorporado, digite o endereço IP da impressora de rede no campo de endereço em uma janela de navegador.</li> </ul>
<b>Correção de cinza</b> Automático Desligado	Ajustar o aperfeiçoamento de contraste aplicado às imagens.  <b>Nota:</b> Automático é a configuração padrão de fábrica.
<b>Brilho</b> -6 a 6	Ajuste a saída da impressora clareando-a ou escurecendo-a. Você pode conservar o toner clareando a saída da impressora.  <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.
<b>Contraste</b> De 0 a 5	Ajustar o contraste dos objetos impressos.  <b>Nota:</b> 0 é a configuração padrão de fábrica.

## Menu Contagem de trabalhos

**Nota:** Esse item de menu é exibido apenas quando um disco rígido formatado e em funcionamento na impressora for instalado.

Use	Para
<b>Registro Contagem de trabalhos</b> Desativado Ativado	Determinar e definir se a impressora cria um registro dos trabalhos de impressão que são recebidos.  <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Utilitários de contagem de trabalhos</b>	Imprimir e excluir arquivos de registro ou exportá-los para uma unidade flash.
<b>Frequência de Registro de contagem</b> Diário Semanalmente Mensalmente	Determinar e definir com qual frequência um arquivo de registro é criado.  <b>Nota:</b> Mensalmente é a configuração padrão de fábrica.
<b>Ação do registro no final da frequência</b> Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual	Determinar e definir como a impressora reage quando o limite de frequência expira.  <b>Nota:</b> Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
<b>Registrar Quase cheio</b> Desativado 1–99	Especificar o tamanho máximo do arquivo de registro antes de a impressora executar a Registrar ação em Quase cheio.  <b>Nota:</b> 5 é a configuração padrão de fábrica.

Use	Para
<b>Registrar ação em Quase cheio</b> Nenhum Registro atual do e-mail Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar o registro atual Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determinar e definir como a impressora reage quando o disco rígido está quase cheio.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>O valor definido no Registro Nível de disco quase cheio determinará quando essa ação será acionada.</li> </ul>
<b>Registrar ação em Cheio</b> Nenhum Enviar por e-mail e excluir registro atual Enviar por e-mail e excluir registro mais antigo Enviar e excluir registro atual Enviar e excluir registro mais antigo Excluir registro atual Excluir registro mais antigo Excluir todos os registros Excluir todos menos o atual	Determinar e definir como a impressora reage quando a utilização do disco chega ao limite máximo (100 MB).  <b>Nota:</b> Nenhuma é a configuração padrão de fábrica.
<b>URL para enviar registros</b>	Determinar e definir para onde a impressora envia os registros de contagem de trabalho.
<b>Endereço de e-mail para enviar registros</b>	Especificar o endereço de e-mail para o qual a impressora envia registros de contabilidade de trabalho.
<b>Prefixo do arquivo de registro</b>	Especificar o prefixo desejado para o nome de arquivo de registro.  <b>Nota:</b> O nome de host atual definido no menu TCP/IP é usado como o prefixo de arquivo de registro padrão.

## Menu Utilitários

Clique com a tecla	Para
<b>Remover trab. retidos</b> Confidencial Retido Não restaurado Todos	Excluir trabalhos confidenciais e suspensos do disco rígido da impressora.  <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A seleção de uma definição afeta apenas os trabalhos de impressão residentes na impressora. Os marcadores, os trabalhos de impressão em unidades flash e outros tipos de trabalhos suspenso não são afetados.</li> <li>A seleção de Não restaurado remove todos os trabalhos de impressão e suspensos que <i>não</i> foram restaurados no disco rígido da impressora ou na memória.</li> </ul>

Clique com a tecla	Para
<b>Formatar flash</b> Sim Não	Formate a memória flash. <b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não desligue a impressora durante a formatação da memória flash. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sim exclui todos os dados armazenados na memória flash.</li> <li>• Não cancela a solicitação de formatação.</li> <li>• Memória flash refere-se à memória adicionada pela instalação de um cartão opcional de memória flash na impressora.</li> <li>• O cartão opcional de memória flash não deve estar protegido contra Leitura/Gravação ou Gravação.</li> <li>• Este item de menu será exibido apenas quando um cartão de memória flash não danificado for instalado.</li> </ul>
<b>Excluir downloads do disco</b> Excluir agora Não excluir	Excluir os downloads do disco rígido da impressora, incluindo todos os trabalhos suspensos, armazenados em buffer e estacionados. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excluir agora define a impressora para excluir os downloads e permitir que o visor volte à tela original após a exclusão.</li> <li>• Não excluir define o visor da impressora para retornar ao menu Utilitários principal nos modelos de impressora com tela sensível ao toque. Quando selecionado em modelos de impressora sem tela sensível ao toque, a opção Não excluir define a impressora para retornar à tela original após a exclusão.</li> </ul>
<b>Ativar rastreamento hex</b>	Ajudar a isolar a origem de um problema com um trabalho de impressão. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando ativado, todos os dados enviados para a impressora serão impressos em representação hexadecimal e de caracteres e os códigos de controle não serão executados.</li> <li>• Para sair ou desativar o Rastreamento hex, desligue ou reinicie a impressora.</li> </ul>
<b>Estimador de cobert.</b> Desativado Ativado	Fornecer uma porcentagem estimada da cobertura de toner em uma página. A estimativa é impressa em uma página separada no final de cada trabalho de impressão. <b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.

## Menu XPS

Clique com a tecla	Para
<b>Imp. páginas de erro</b> Desativado Ativado	Imprimir uma página que contém informações sobre erros, incluindo erros de marcação de XML. <b>Nota:</b> Desativado é a definição padrão de fábrica.

## Menu PDF

Clique com a tecla	Para
<b>Ajustar para caber</b> Sim Não	Ajustar o conteúdo da página de acordo com o tamanho de papel selecionado. <b>Nota:</b> Não é a definição padrão de fábrica.

Clique com a tecla	Para
<b>Anotações</b> Não imprimir Imprimir	Imprimir as anotações em um PDF. <b>Nota:</b> Não imprimir é a definição padrão de fábrica.

## Menu PostScript

Use	Para
<b>Imprimir Erro PS</b> Ativar Desligado	Imprimir uma página contendo o erro PostScript. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Modo de inicialização com bloqueio de PS</b> Ativar Desligado	Desativar o arquivo SysStart. <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Prioridade de fontes</b> Residente Flash/Disco	Especificar a ordem de pesquisa de fontes. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Esse item de menu fica disponível quando há uma placa opcional de memória flash ou disco rígido instalado na impressora e funcionando corretamente.</li> <li>• A opção de memória flash ou o disco rígido da impressora não pode ser de leitura/gravação-, gravação- ou protegida por senha.</li> <li>• Tam. buffer trab. não deve ser definido como 100%.</li> </ul>

## Menu de emulação PCL

Use	Para
<b>Origem das fontes</b> Residente Disco Download Flash Todos	Especificar o conjunto de fontes usado no menu Nome da fonte. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Residente" é a configuração padrão de fábrica. Ela exibe o conjunto de fontes padrão de fábrica carregadas na RAM.</li> <li>• As configurações "Flash" e "Disco" exibem todas as fontes residentes em cada opção.</li> <li>• A opção Flash deve ser formatada corretamente e não pode ser protegida contra leitura/gravação-, gravação- ou com-senha.</li> <li>• "Download" exibe todas as fontes carregadas na RAM.</li> <li>• A configuração "Tudo" exibe todas as fontes disponíveis em qualquer opção.</li> </ul>
<b>Nome da fonte</b> Courier 10	Identificar uma fonte específica e a opção na qual ela está armazenada. <b>Nota:</b> Courier 10 é a configuração padrão de fábrica. Courier 10 exibe o nome e o ID da fonte e a localização do armazenamento da impressora. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash, K para Disco e D para Download.

Use	Para
<b>Conjunto de símbolos</b> 10U PC-8 12U PC-850	Especificar o conjunto de símbolos de cada nome de fonte. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 é a configuração padrão de fábrica (EUA). 12U PC-850 é a configuração padrão internacional de fábrica.</li> <li>• Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, pontuação e símbolos especiais. Os conjuntos de símbolos suportam os diferentes idiomas ou programas específicos, como símbolos matemáticos para textos científicos. Apenas os conjuntos de símbolos suportados são exibidos.</li> </ul>
<b>Config. emulação PCL</b> Tamanho em pontos De 1,00 a 1008,00	Alterar o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 0,014 de polegada.</li> <li>• O tamanho em pontos pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,25 pontos.</li> </ul>
<b>Config. emulação PCL</b> Pitch De 0,08 a 100	Especificar o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• Pitch refere-se ao número de caracteres de espaço fixo por polegada (cpp, caracteres por polegada).</li> <li>• O pitch pode ser aumentado ou reduzido em incrementos de 0,01 cpp.</li> <li>• Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido no visor, mas não pode ser alterado.</li> </ul>
<b>Config. emulação PCL</b> Orientação Retrato Paisagem	Define a orientação do texto e dos gráficos na página. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrato é a configuração padrão de fábrica. Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta da página.</li> <li>• Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa da página.</li> </ul>
<b>Config. emulação PCL</b> Linhas por página De 1 a 255	Especificar o número de linhas impressas em cada página. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja 60 é a configuração padrão de fábrica. 64 é a configuração padrão internacional.</li> <li>• A impressora define a quantidade de espaço entre cada linha com base nas configurações Linhas por página, Tamanho papel e Orientação. Selecionar o Tamanho e a Orientação do papel desejados antes de definir Linhas por página.</li> </ul>
<b>Config. emulação PCL</b> Largura A4 198 mm 203 mm	Definir a impressora para imprimir no papel de tamanho A4. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "198 mm" é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• A configuração de 203-mm define a largura da página para permitir a impressão de oitenta caracteres com pitch-10.</li> </ul>

Use	Para
<b>Config. emulação PCL</b> RC auto após AL Ativar Desligado	Especifica se a impressora realiza automaticamente um retorno de carro (RC) após um comando de controle de alimentação de linha (AL). <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Config. emulação PCL</b> AL auto após RC Ativar Desligado	Especifica se a impressora realiza automaticamente uma alimentação de linha (AL) após um comando de controle de retorno de carro (RC). <b>Nota:</b> Desativado é a configuração padrão de fábrica.
<b>Renum. de bandeja</b> Atribuir aliment. MF Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir bandeja [x] Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir papel manual Desligado Nenhuma De 0 a 199 Atribuir envelope manual Desligado Nenhuma De 0 a 199	Configurar a impressora para trabalhar com software de impressora ou programas que usam atribuições de origem diferentes para bandejas e alimentadores. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Desativado" é a configuração padrão de fábrica.</li> <li>• A configuração "Nenhuma" ignora o comando Seleção de alimentação do papel. Essa opção será exibida apenas quando for selecionada pelo interpretador PCL5 .</li> <li>• Um valor entre "0 e 199" permite a atribuição de uma configuração personalizada.</li> </ul>
<b>Renum. de bandeja</b> Exibir padrões de fábrica Padrão AMF = 8 Padrão B1 = 1 Padrão B1 = 4 Padrão B1 = 5 Padrão B1 = 20 Padrão B1 = 21 Padrão Env = 6 Padrão Papel Man. = 2 Padrão Envelope Manual = 3	Exibe a configuração padrão de fábrica atribuída a cada bandeja ou alimentador.
<b>Renum. de bandeja</b> Restaurar padrões Sim Não	Restaura todas as atribuições de bandeja e alimentador às configurações padrão de fábrica.

## Menu HTML

Clique com a tecla		Para
<b>Nome da fonte</b> Albertus MT Antique Olive Apple-Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Definir a fonte padrão para documentos HTML. <b>Nota:</b> A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.

Clique com a tecla	Para
<b>Tamanho da fonte</b> 1–255 pt	Definir o tamanho de fonte padrão para documentos HTML. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• O tamanho da fonte pode ser aumentado em incrementos de 1 ponto.</li> </ul>
<b>Ajustar</b> 1–400%	Ajustar a fonte padrão para documentos HTML. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• O ajuste pode ser aumentado em incrementos de 1%.</li> </ul>
<b>Orientação</b> Retrato Paisagem	Definir a orientação da página para documentos HTML. <b>Nota:</b> Retrato é a definição padrão de fábrica.
<b>Tamanho da margem</b> 8 – 255 mm	Definir a margem da página para documentos HTML. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• O tamanho da margem pode ser aumentado em incrementos de 1 mm.</li> </ul>

Clique com a tecla	Para
<b>Planos de fundo</b> Não imprimir Imprimir	Especificar se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML. <b>Nota:</b> Imprimir é a definição padrão de fábrica.

## Menu Imagem

Clique com a tecla	Para
<b>Ajuste automático</b> Ativado Desativado	Selecionar a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação de papel. <b>Nota:</b> Ativado é a definição padrão de fábrica. Ela substitui as definições de ajuste e orientação para algumas imagens.
<b>Inverter</b> Ativado Desativado	Inverter imagens monocromáticas com dois tons. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desativado é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Essa definição não se aplica a imagens GIF ou JPEG.</li> </ul>
<b>Dimensionando</b> Âncora sup. esquerda Mais aproximada Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	Ajustar a imagem de acordo com o tamanho do papel selecionado. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mais aproximada é a definição padrão de fábrica.</li> <li>• Quando Ajuste automático está definida como Ativado, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.</li> </ul>
<b>Orientação</b> Retrato Paisagem Retrato inverso Paisagem inversa	Definir a orientação da imagem. <b>Nota:</b> Retrato é a definição padrão de fábrica.

## Menu Ajuda

Item de menu	Descrição
Imprimir todas as guias	Imprime todos os guias.
Guia de cópia	Fornece informações sobre como fazer cópias e configurar as definições
Guia de e-mail	Fornece informações sobre como enviar e-mails e configurar as definições
Guia de fax	Fornece informações sobre como enviar fax e configurar as definições
Guia de FTP	Fornece informações sobre como digitalizar documentos e configurar as definições
Guia de defeitos de impressão	Fornece um modelo para determinar a causa de defeitos recorrentes na qualidade da impressão e lista configurações que podem ser usadas para ajustar a qualidade de impressão
Guia informativo	Fornece ajuda para localizar informações adicionais.
Guia de suprimentos	Fornece informações sobre pedidos de suprimentos

## Economizar dinheiro e cuidar do meio ambiente

A Lexmark está comprometida com a manutenção do meio ambiente e está melhorando continuamente suas impressoras para reduzir o impacto no meio ambiente. Projetamos sempre pensando no meio ambiente, criamos nossa embalagem para reduzir materiais e fornecemos programas de coleta e reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- O programa de reciclagem da Lexmark em [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Ao selecionar determinadas configurações ou tarefas de impressora, você pode reduzir ainda mais o impacto de sua impressora. Este capítulo descreve as configurações e tarefas que podem render um grande benefício ambiental.

## Economizar papel e toner

Estudos mostram que mais de 80% da pegada de carbono de uma impressora está relacionada ao uso do papel. Você pode reduzir significativamente a pegada de carbono usando papéis recicláveis e seguindo algumas sugestões na hora de imprimir, como imprimir nos dois lados do papel e imprimir várias páginas em um lado de uma única folha de papel.

Para obter mais informações sobre como você pode começar a economizar papel e energia usando uma configuração da impressora, consulte "[Usando o Modo Eco](#)" na página 230.

## Uso de papel reciclado

Por ser uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, a Lexmark apoia o uso de papel reciclado produzido especificamente para uso em impressoras a laser/LED. Para mais informações sobre papéis reciclados que funcionam bem com a sua impressora, consulte "[Usando papel reciclado e outros papéis comerciais](#)" na página 85.

## Economia de suprimentos

- Imprima em frente e verso.  
**Nota:** A impressão frente e verso é a configuração padrão no driver de impressão.
- Imprimir várias páginas em um lado de uma folha de papel.
- Use o recurso de pré-visualização para ver a aparência do documento antes de imprimi-lo.
- Imprima uma cópia do documento para verificar seu conteúdo e formato para maior precisão.

## Economizar energia

### Usando o Modo Eco

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições > Definições gerais > Modo Eco** > selecione uma definição

Clique com a tecla	Para
Desativado	Usar as definições padrão de fábrica para todas as definições associadas ao Modo Eco. Desativado suporta as especificações de desempenho da impressora.
Energia	Reduzir o uso de energia, principalmente quando a impressora está ociosa. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os motores do mecanismo só começam a funcionar quando a impressora estiver pronta para imprimir. Você pode observar um pequeno atraso antes de imprimir a primeira página.</li> <li>• A impressora entra no Modo de suspensão após um minuto de inatividade.</li> </ul>
Energia/Papel	Usar todas as definições associadas aos modos Energia e Papel.
Papel comum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ativar o recurso de frente e verso (duplex) automático.</li> <li>• Desativar os recursos do registro de impressão.</li> </ul>

3 Clique em **Enviar**.

### Redução de ruído da impressora

Ative o modo silencioso para reduzir o ruído da impressora.

1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Definições > Definições gerais > Modo Silencioso** > selecione uma definição

Use	Para
Ativado	Reduzir ruído da impressora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os trabalhos de impressão são processados a uma velocidade reduzida.</li> <li>Os motores do mecanismo da impressora não começam a funcionar enquanto um documento não estiver pronto para impressão. Haverá um curto atraso antes da primeira página ser impressa.</li> </ul>
Desativado	Usar as configurações padrão de fábrica. <b>Nota:</b> Essa definição suporta as especificações de desempenho da impressora.

**3** Clique em **Enviar**.

## Ajustando o modo de suspensão

**1** Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações gerais** > **Tempos limite** > **Modo de suspensão**

**2** No campo Modo de suspensão, selecione o número de minutos que a impressora aguarda antes de entrar no Modo de suspensão.

**3** Aplique as alterações.

## Usando o Modo de hibernação

Hibernação é um modo que opera com energia extremamente baixa.

### Notas:

- Três dias é a quantidade padrão de tempo antes de a impressora entrar no modo de hibernação.
- Certifique-se de reativar a impressora do modo de hibernação antes de enviar um trabalho de impressão. Uma reinicialização forçada ou pressionar longamente o botão Suspend reativa a impressora do modo de hibernação.
- Se a impressora estiver no modo de hibernação, então o Servidor da Web incorporado está desativado.

**1** Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações** > **Configurações gerais**

**2** No menu-suspensão "Pressionar o botão Suspend" ou "Pressionar e manter pressionado o botão Suspend", selecione **Hibernar** e depois **Enviar**.

## Ajuste do brilho do visor da impressora

Para economizar energia, ou se você tiver dificuldades em ler o visor, ajuste o brilho do visor.

### Uso do Embedded Web Server

**1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- O endereço IP está localizado na parte superior da tela Bem-vindo. Ele é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

**2** Selecione **Configurações > Configurações gerais**.

**3** No campo Brilho da tela, digite a porcentagem de brilho que você deseja para o visor.

**4** Aplique as alterações.

**Uso do painel de controle**

**1** Na tela inicial, navegue até:



> **Configurações > Configurações gerais**

**2** No campo Brilho da tela, digite a porcentagem de brilho que você deseja para o visor.

**3** Aplique as alterações.

## Reciclagem

A Lexmark oferece programas de coleta e soluções ambientais progressivas de reciclagem. Para obter mais informações, consulte:

- Capítulo de avisos
- A seção de sustentabilidade do meio ambiente do site da Lexmark em [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- O programa de reciclagem da Lexmark em [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

### Reciclagem de produtos da Lexmark

Para enviar seus produtos da Lexmark para reciclagem:

**1** Acesse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

**2** Selecione o produto que deseja reciclar.

**Nota:** O hardware e os suprimentos da impressora não listados no Programa de Coleta e Reciclagem da Lexmark podem ser reciclados por outro centro de reciclagem local.

### Reciclagem de embalagem Lexmark

A Lexmark se esforça para minimizar as embalagens. Menos embalagens ajuda a assegurar que as impressoras Lexmark são transportadas da maneira mais eficiente e ambientalmente consciente e que existem menos embalagens para serem descartadas. Essas eficiências resultam em uma menor emissão de gases de efeito estufa e economia de recursos naturais.

As caixas de papelão da Lexmark são 100% recicláveis .quando houver instalação de reciclagem de papelão ondulado. Instalações de reciclagem podem não existir na sua área.

A espuma usada na embalagem da Lexmark é reciclável nos locais em que existem fábricas de reciclagem. Talvez não haja fábricas na sua região.

Quando você retornar o cartucho da Lexmark, você pode usar a caixa que veio o cartucho. A caixa será reciclada pela Lexmark.

## **A devolução de cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem**

O Programa de coleta de cartuchos da Lexmark permite que você retorne gratuitamente os cartuchos usados para a Lexmark para fins de reutilização ou reciclagem. 100% dos cartuchos retornados para a Lexmark são reutilizados ou desmontados para reciclagem. As embalagens usadas para retornar os cartuchos também são recicladas.

Para devolver cartuchos Lexmark para reutilização ou reciclagem, faça o seguinte:

- 1** Acesse [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Selecione o produto que deseja reciclar.

# Protegendo a impressora

## Declaração de volatilidade

A sua impressora contém vários tipos de memória que podem armazenar as definições de dispositivo e rede, além dos dados de usuário.

Tipo de memória	Descrição
Memória volátil	A sua impressora usa a <i>memória RAM</i> padrão para armazenar em buffer temporariamente os dados do usuário durante os trabalhos de impressão simples.
Memória não-volátil	A sua impressora pode usar duas formas de memória não volátil: EEPROM e NAND (memória flash). Os dois tipos são usados para armazenar o sistema operacional, configurações do dispositivo, informações de rede, configurações de marcador e soluções incorporadas.
Memória do disco rígido	Algumas impressoras possuem uma unidade de disco rígido instalada. O disco rígido da impressora foi desenvolvido para funcionalidade específica de dispositivo. Isto permite que o dispositivo retenha os dados de usuários armazenados em buffer de trabalhos complexos de impressão, assim como dados de formulários ou dados de fontes.

Apague o conteúdo de qualquer memória de impressora instalada nas seguintes circunstâncias:

- A impressora está sendo desativada.
- O disco rígido da impressora está sendo substituído.
- A impressora está sendo movida para um outro departamento ou local.
- A impressora está passando por manutenção por uma pessoa fora da sua organização.
- A impressora está sendo removida de seu local para passar por manutenção.
- A impressora está sendo vendida para outra organização.

### Descarte de um disco rígido da impressora

**Nota:** Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados no disco rígido da impressora não sejam acessados quando a impressora ou o seu disco rígido for removido de seu local.

- **Desmagnetização** — Libera um campo magnético no disco rígido que apaga todos os dados armazenados
- **Esmagamento** — Comprime fisicamente o disco rígido para quebrar peças de componentes e torná-las ilegíveis.
- **Trituração** — Tritura fisicamente o disco rígido em pequenos pedaços de metal

**Nota:** A maioria dos dados pode ser apagada eletronicamente, mas a única maneira de garantir que todos os dados sejam totalmente apagados é destruindo fisicamente cada disco rígido em que os dados possam estar armazenados.

## Limpendo a memória volátil

A memória volátil (RAM) instalada na impressora requer uma fonte de energia para reter as informações. Para apagar os dados em buffer, basta desligar a impressora.

## Limpeza da memória não-volátil

Apague configurações individuais, de dispositivo e rede e de segurança, e soluções incorporadas desta forma:

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha **2** e **6** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Com a impressora totalmente ligada, uma lista de funções será exibida no visor em vez de ícones padrão na tela inicial.

- 3 Toque em **Limpar todas as configs.**

A impressora será reiniciada várias vezes durante este processo.

**Nota:** A opção Limpar todas as definições remove com segurança configurações de dispositivo, soluções, trabalhos e senhas da memória da impressora.

- 4 Toque em **Voltar > Sair do menu de configuração.**

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

## Limpando a memória do disco rígido da impressora

### Notas:

- Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.
- Configurar a opção Apagar arquivos de dados temporários nos menus da impressora permite que você remova material confidencial residual deixado por trabalhos de impressão, sobrescrevendo de forma segura os arquivos que foram marcados para exclusão.

### Usando o painel de controle da impressora

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Mantenha **2** e **6** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora estiver totalmente ligada, a tela sensível ao toque exibirá uma lista de funções.

- 3 Toque em **Limpar disco** e, em seguida, toque em uma das seguintes opções:
  - **Limpar disco (rápido)** — permite que você sobrescreva o disco rígido com zeros em uma passagem única.
  - **Limpar disco (seguro)** — permite que você sobrescreva o disco com padrões de bit aleatórios várias vezes, seguido de uma passagem de verificação. Uma substituição segura é compatível com o padrão DoD 5220.22-M para a limpeza de dados segura do disco rígido. As informações altamente confidenciais devem ser limpas usando esse método.
- 4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

### Notas:

- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco.

- A Limpeza de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

#### 5 Toque em **Voltar** > **Sair do menu de configuração**.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

## Configurando a criptografia de disco rígido da impressora

Ative a criptografia de disco rígido para ajudar a evitar a perda de dados importantes caso a impressora ou seu disco rígido sejam roubados.

**Nota:** Alguns modelos de impressora podem não ter um disco rígido de impressora instalado.

### Uso do servidor da Web incorporado

#### 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

#### 2 Clique em **Definições** > **Segurança** > **Criptografia de disco**.

**Nota:** A Criptografia de disco é exibida no menu Segurança apenas quando há um disco rígido sem defeito instalado na impressora.

#### 3 No menu Criptografia de disco, selecione **Ativar**.

**Notas:**

- A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.

#### 4 Clique em **Enviar**.

### Uso do painel de controle da impressora

#### 1 Desligue a impressora.

#### 2 Mantenha **2** e **6** pressionados ao ligar a impressora. Solte os botões somente quando a tela com a barra de andamento for exibida.

A impressora executa uma sequência de ativação e, em seguida, o menu Configuração é exibido. Quando a impressora está totalmente ligada, uma lista de funções é exibida em seu visor.

#### 3 Toque em **Criptografia de disco** > **Ativar**.

**Nota:** A ativação da criptografia de disco apagará o conteúdo do disco rígido da impressora.

#### 4 Toque em **Sim** para continuar com a limpeza de disco.

**Notas:**

- Não desligue a impressora durante o processo de criptografia. Isso pode resultar em perda de dados.
- A criptografia de disco pode levar de vários minutos até mais de uma hora, durante esse tempo a impressora ficará indisponível para outras tarefas do usuário.
- Uma barra de status indicará o andamento da tarefa de limpeza de disco. Após o disco ter sido criptografado, a impressora retornará à tela Ativar/Desativar.

**5** Toque em **Voltar** > **Sair do menu de configuração**.

A impressora realizará um POR (Power On Reset) e, depois, retornará ao modo de operação normal.

## Localizando informações de segurança da impressora

Em ambientes de alta segurança, talvez seja necessário executar etapas adicionais para garantir que os dados confidenciais armazenados na impressora não sejam acessados por pessoas não autorizadas. Para obter mais informações, visite a [página da Web sobre segurança da Lexmark](#).

Você também pode visualizar o *Embedded Web Server — Segurança: Consulte o Guia do administrador* para obter informações adicionais:

- 1** Visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), navegue para **Suporte e downloads** > e selecione sua impressora.
- 2** Clique na guia **Manuais** e selecione o *Embedded Web Server — Segurança: Guia do administrador*.

# Manutenção da impressora

**Aviso — Danos potenciais:** Se o desempenho ideal da impressora não for mantido ou as peças e os suprimentos não forem substituídos quando necessário, a impressora poderá ser danificada.

## Limpendo as peças da impressora

### Limpeza da impressora

 **ATENÇÃO—RISCO DE CHOQUE:** Para evitar o risco de choque elétrico ao limpar a parte externa da impressora, desconecte o cabo de energia da tomada e todos os cabos da impressora antes de prosseguir.

#### Notas:

- Realize esta tarefa em intervalos de alguns meses.
- Os danos causados à impressora por manuseio incorreto não são cobertos pela garantia.

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- 2 Remova o papel da bandeja padrão e do alimentador multifunção.
- 3 Remova toda poeira, fiapos e pedaços de papel ao redor da impressora usando uma escova macia ou aspirador de pó.
- 4 Limpe a parte externa da impressora com um pano úmido, macio e sem fiapos.

#### Notas:

- não use detergentes ou produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar o acabamento da impressora.
- Certifique-se de que todas as áreas da impressora estão secas após a limpeza.

- 5 Conecte o cabo de energia à tomada elétrica e ligue a impressora.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, conecte o cabo de energia em uma tomada elétrica adequadamente aterrada que esteja perto do produto e possa ser facilmente acessada.


## Como limpar o scanner

1 Abra a tampa do scanner.




2 Usando um pano úmido, macio e sem fiapos, limpe as áreas a seguir:

- Vidro do ADF

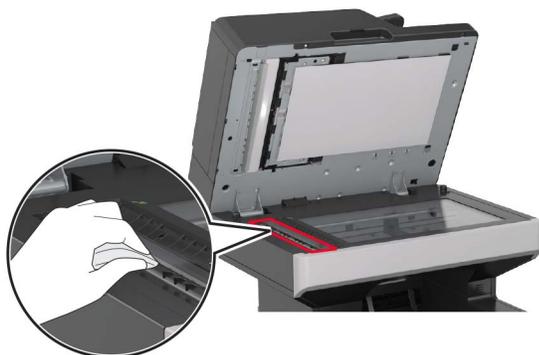

- Vidro de digitalização do ADF

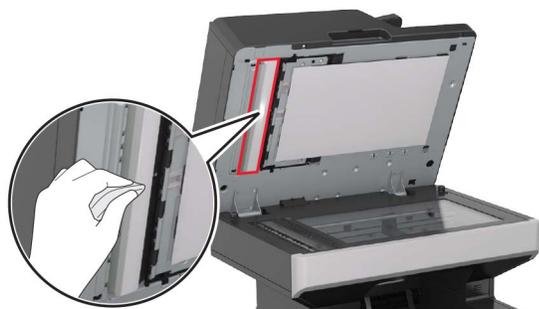


- Vidro do scanner



- Vidro de digitalização do scanner




**3** Abra a porta inferior do ADF.

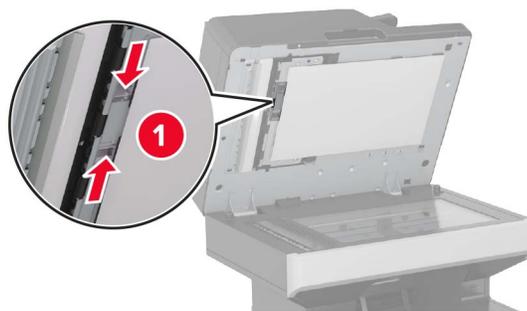


**4** Limpe as áreas a seguir:

- Vidro do ADF

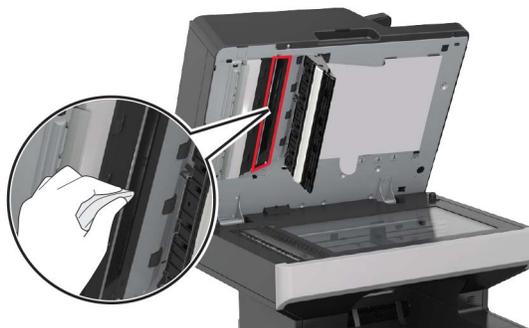

- Vidro de digitalização do ADF

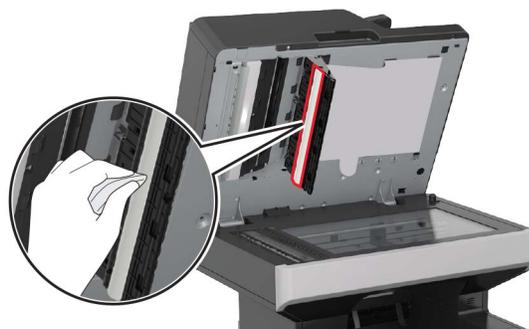**5** Feche a porta e a tampa do scanner.

## Verificação do status de peças e suprimentos

O visor exibe uma mensagem quando há necessidade de manutenção ou de um item de suprimento de substituição.

### Verificação do status das peças e dos suprimentos no painel de controle da impressora

Na tela Bem-vindo, toque em **Status/Suprimentos** > **Exibir suprimentos**.

### Verificação do status das peças e dos suprimentos do Embedded Web Server

**Nota:** Verifique se o computador e a impressora estão conectados à mesma rede.

- 1** Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

**Notas:**

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo 123.123.123.123.

- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

2 Clique em **Status do Dispositivo** > **Mais detalhes**.

## Solicitação de peças e suprimentos

Para solicitar peças e suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre os revendedores autorizados dos suprimentos em sua região. Em outros países ou regiões, visite o website da Lexmark pelo endereço [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.

**Nota:** Todas as estimativas de vida útil dos suprimentos da impressora consideram a impressão em papel comum tamanho Carta ou A4.

## Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

## Número estimado de páginas restantes

O número estimado de páginas restantes é baseado no histórico de impressão recente da impressora. A precisão pode variar significativamente, e ela depende de vários fatores, como conteúdo real do documento, configurações de qualidade de impressão e outras configurações da impressora.

A precisão do número estimado de páginas restantes pode diminuir se o consumo real de impressão for diferente do histórico do consumo de impressão. Leve em consideração o nível variável de precisão antes de adquirir ou trocar suprimentos com base na estimativa. Até que um histórico adequado de impressão seja obtido na impressora, o rendimento estimado do cartucho é baseado em, aproximadamente, 5% de cobertura por página.

## Solicitando Cartuchos de toner

### Notas:

- O rendimento estimado do cartucho padrão é baseado na norma ISO/IEC 19752.
- Uma cobertura de impressão extremamente baixa por longos períodos de tempo pode afetar negativamente o rendimento real.

**Cartuchos para MX710 e MX711 do programa de devolução**

Item	Estados Unidos e Canadá	Área Econômica Europeia (EEA+)	Demais localidades da Europa, Oriente Médio e África (RoEMEA)	Distribuição na América Latina (LAD)	Demais localidades da Ásia-Pacífico (RoAP)	Austrália e Nova Zelândia (ANZ)
Cartucho de toner	62D1000	62D2000	62D5000	62D4000	62D3000	62D3000
Cartucho de toner de alto rendimento	62D1H00	62D2H00	62D5H00	62D4H00	62D3H00	62D3H00
Cartucho de toner de rendimento extra alto*	62D1X00	62D2X00	62D5X00	62D4X00	62D3X00	62D3X00

\* Este item de suprimento é compatível somente com o modelo de impressora MX711.

Para mais informações sobre os países localizados em cada região, visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

**Cartuchos comuns para MX710 e MX711**

Item	Cartucho regular
<b>Internacional</b>	
Cartucho de toner de alto rendimento	62D0HA0 <sup>1</sup>
Cartucho de toner de rendimento extra alto	62D0XA0 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Este item de suprimento é compatível somente com o modelo de impressora MX710.  
<sup>2</sup> Este item de suprimento é compatível somente com o modelo de impressora MX711.  
Para mais informações sobre os países localizados em cada região, visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

**Cartuchos para MX717 e MX718 do Programa de devolução**

Item	Estados Unidos e Canadá	Área Econômica Europeia (EEA+)	Demais localidades da Europa, Oriente Médio e África (RoEMEA)	Distribuição na América Latina (LAD)	Demais localidades da Ásia-Pacífico (RoAP)	Austrália e Nova Zelândia (ANZ)
Cartucho de toner	63B1000	63B2000	63B5000	63B4000	63B3000	63B6000
Cartucho de toner de alto rendimento	63B1H00	63B2H00	63B5H00	63B4H00	63B3H00	63B6H00
Cartucho de toner de rendimento extra alto*	63B1X00	63B2X00	63B5X00	63B4X00	63B3X00	63B6X00

\* Este item de suprimento é compatível somente com o modelo de impressora MX718.

Para mais informações sobre os países localizados em cada região, visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## Cartuchos comuns para MX717 e MX718

Item	Cartucho regular
<b>Internacional</b>	
Cartucho de toner de alto rendimento	53B0HA0 <sup>1</sup>
Cartucho de toner de rendimento extra alto	53B0XA0 <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Este item de suprimento é compatível somente com o modelo de impressora MX717. <sup>2</sup> Este item de suprimento é compatível somente com o modelo de impressora MX718. Para mais informações sobre os países localizados em cada região, visite <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

## Fazer o pedido de unidade de criação de imagens

Uma cobertura de impressão extremamente baixa por períodos prolongados pode fazer com que as peças da unidade de criação de imagens apresentem problemas antes de o toner do cartucho se esgotar.

Para obter mais informações sobre a substituição de uma unidade de imagens, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.

Nome do componente	Programa de devolução da Lexmark	Normal
Unidade de criação de imagens	520Z	520ZA

## Pedido de um kit de manutenção

Para identificar o tipo de fusor, consulte a etiqueta no mesmo. Execute um dos seguintes procedimentos:

- Remova o cartucho de toner e a unidade de criação de imagens. O código de dois dígitos do tipo de fusor (por exemplo, 00 ou 01) pode ser visto na parte da frente do fusor.

**Aviso — Danos potenciais:** Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

- Puxe para baixo a porta traseira da impressora. O código de dois dígitos do tipo de fusor (por exemplo, 00 ou 01) pode ser visto na parte posterior do fusor.

### Notas:

- O uso de determinados tipos de papel pode exigir a substituição mais frequente do kit de manutenção.
- O rolo separador, o fusor, o rolo de transferência e os rolos de transporte estão contidos no kit de manutenção e podem ser pedidos e trocados separadamente, quando necessário.
- Para obter mais informações sobre como trocar as peças no kit de manutenção, consulte a folha de instrução que acompanha cada peça.

## Kits de manutenção do fusor do Programa de devolução da Lexmark

Tipo	Número de peça
Kit de manutenção do fusor Tipo 00 do Programa de devolução da série MX710	40X8420
Kit de manutenção do fusor Tipo 01 do Programa de devolução da série MX710	40X8421
Kit de manutenção do fusor Tipo 02 do Programa de devolução da série MX710	40X8422
Kit de manutenção do fusor Tipo 03 do Programa de devolução da série MX710	40X8423

Tipo	Número de peça
Kit de manutenção do fusor Tipo 04 do Programa de devolução da série MX710	40X8424

### Tipo de kit de manutenção do fusor normal da Lexmark

Tipo	Número de peça
Kit de manutenção do fusor Tipo 05 normal da série MX710	40X8425
Kit de manutenção do fusor Tipo 06 normal da série MX710	40X8426
Kit de manutenção do fusor Tipo 07 normal da série MX710	40X8427
Kit de manutenção do fusor Tipo 08 normal da série MX710	40X8428
Kit de manutenção do fusor Tipo 09 normal da série MX710	40X8429

### Kit de rolos da Lexmark

	Número de peça
Kit de rolos da série MX710	40X7706

### Kit de manutenção do ADF da Lexmark

	Número de peça
Kit de manutenção do ADF da série MX710	40X8431

## Armazenamento de suprimentos

Escolha uma área de armazenagem limpa e arejada para os suprimentos da impressora. Armazene os suprimentos com o lado indicado para cima e em sua embalagem original até utilizá-los.


Não exponha os suprimentos a:

- Luz solar direta
- Temperaturas superiores a 35°C (95°F)
- Alta umidade (superior a 80%)
- Maresia
- Gases corrosivos
- Excesso de poeira


## Troca de suprimentos

### Troca do cartucho de toner


- 1 Levante a tampa frontal e pressione a porta do alimentador multiuso.

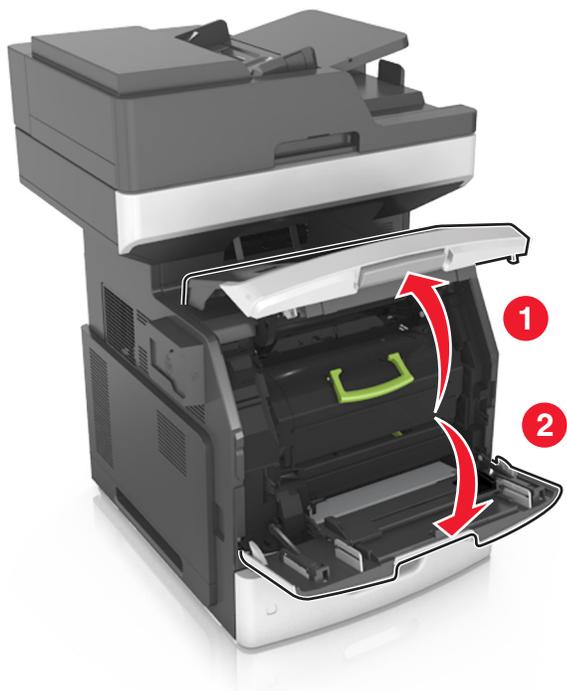

- 2 Retire o cartucho da impressora pela alça.

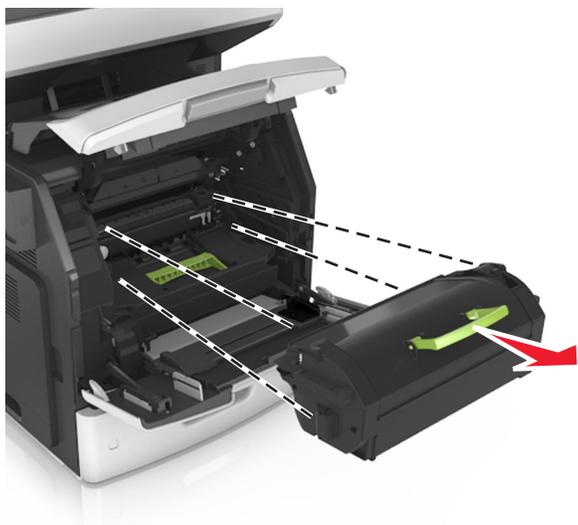


- 3** Retire o cartucho de toner novo e o material da embalagem. Chacoalhe o cartucho para redistribuir o toner.

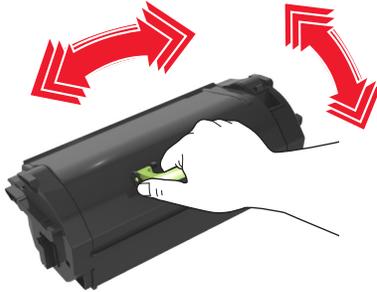

- 4** Coloque o cartucho de toner na impressora alinhando os trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

**Nota:** Verifique se o cartucho está totalmente encaixado.

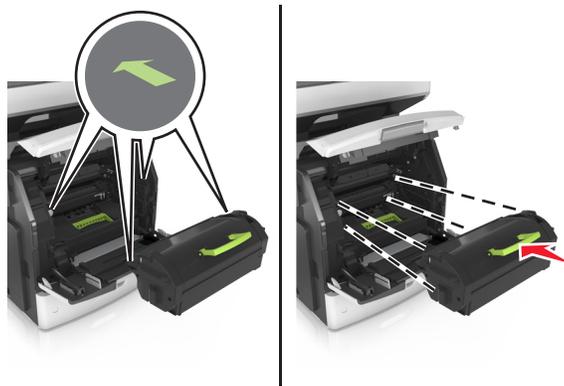


**Aviso — Danos potenciais:** Ao trocar um cartucho de toner, não deixe a unidade de criação de imagens exposta à luz direta por muito tempo. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

**5** Feche a porta do alimentador multi-uso e a tampa frontal.



### Troca da unidade de criação de imagens

**1** Levante a tampa frontal e pressione a porta do alimentador multiuso.

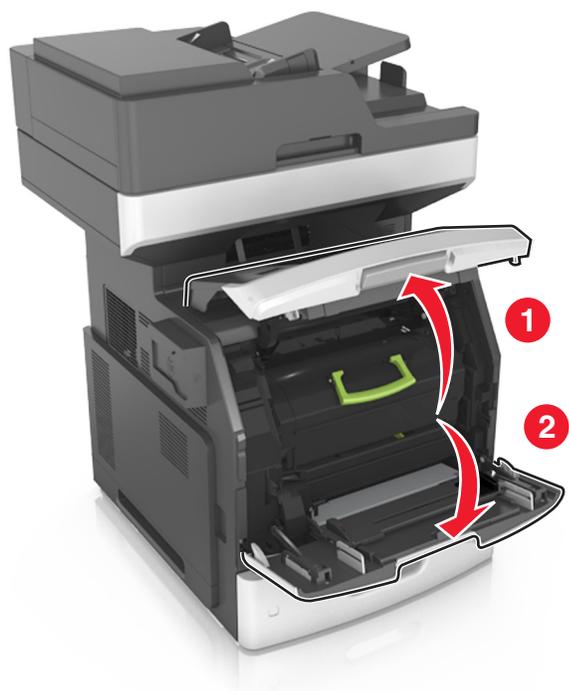


**2** Retire o cartucho de toner da impressora pela alça.



**3** Levante a alça verde e puxe a unidade de criação de imagens para fora da impressora.




- 4 Desembale a nova unidade de criação de imagens e agite-a.

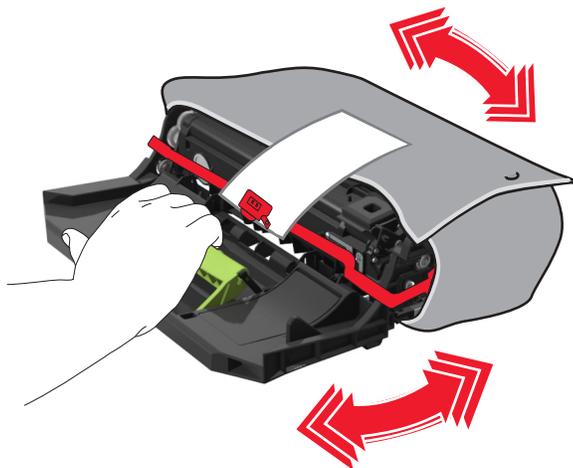

- 5 Remova todos os materiais de embalagem da unidade de criação de imagens.

**Aviso — Danos potenciais:** Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.


**Aviso — Danos potenciais:** Não toque no cilindro fotocondutor. Fazer isso pode afetar a qualidade dos trabalhos de impressão futuros.

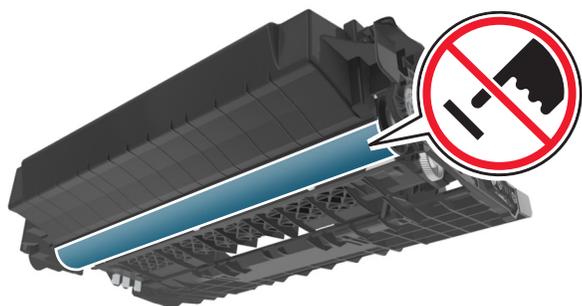


- 6 Coloque a unidade de criação de imagens na impressora alinhando as setas nos trilhos laterais da unidade às setas nos trilhos laterais dentro da impressora.



- 7 Coloque o cartucho de toner na impressora alinhando os trilhos laterais do cartucho com as setas nos trilhos laterais dentro da impressora.

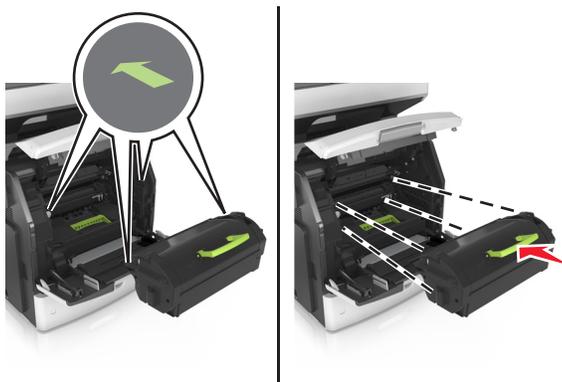

- 8 Feche a porta do alimentador multi-uso e a tampa frontal.

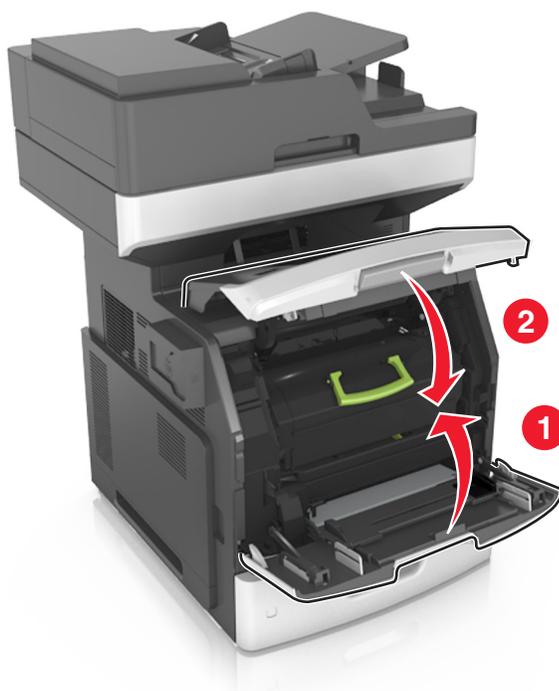

## Transporte da impressora

### Para mover a impressora para outro local

- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** O peso da impressora é superior a 18 kg (40 lb) e exige duas ou mais pessoas treinadas para movê-la com segurança.
- ⚠ ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, utilize somente o cabo de energia fornecido com este produto ou um cabo de energia de substituição fornecido por um fabricante autorizado.

 **ATENÇÃO—RISCO DE FERIMENTO:** Ao mover a impressora, siga estas diretrizes para evitar danos a você ou à impressora:

- Certifique-se de que todas as portas e bandejas estejam fechadas.
- Desligue a impressora e desconecte o cabo de energia da tomada elétrica.
- Desconecte todos os fios e cabos da impressora.
- Se a impressora tiver uma base com rodinhas, empurre-a com cuidado até o novo local. Cuidado ao passar por soleiras e falhas no piso.
- Se a impressora não tiver uma base com rodinhas, mas estiver configurada com bandejas opcionais, retire a impressora das bandejas. Não tente levantar a impressora e as bandejas ao mesmo tempo.
- Sempre use as alças da impressora para levantá-la.
- Qualquer carrinho usado para mover a impressora deve possuir uma superfície capaz de suportar a base completa da impressora.
- Qualquer carrinho usado para mover as opções de hardware deve ter uma superfície capaz de suportar as dimensões das opções.
- Mantenha a impressora na posição vertical.
- Evite movimentos bruscos.
- Tome cuidado para que seus dedos não fiquem embaixo da impressora ao abaixá-la.
- Verifique se há espaço suficiente ao redor da impressora.

**Nota:** Os danos causados à impressora por movimentação incorreta não são cobertos pela garantia.

## Transporte da impressora

Ao transportar a impressora, use a embalagem original ou ligue para o local de compra para obter um kit de realocação.

# Gerenciamento da impressora

## Como encontrar informações avançadas sobre rede e administrador

Este capítulo aborda as tarefas básicas de suporte administrativo usando o Embedded Web Server. Para tarefas mais avançadas de suporte ao sistema, consulte o *Guia de rede* no CD *Software e documentação* ou o *Embedded Web Server — Security: Guia do administrador* no website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com>.

## Verificar vídeo virtual

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Observe a exibição virtual que aparece no canto superior esquerdo da tela.

A exibição virtual mostra como seria a exibição real no painel de controle da impressora.

## Para configurar alertas de e-mail

Configure a impressora para lhe enviar alertas de e-mail quando os suprimentos estiverem quase acabando ou quando for necessário trocar, adicionar ou desatolar o papel.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações**.

- 3 No menu Outras Configurações, clique em **Configuração de Alerta de E-mail**.

- 4 Selecione os itens que você deseja ser notificado e, em seguida, digite os endereços de e-mail.

- 5 Clique em **Enviar**.

**Nota:** Para informações sobre como configurar o servidor de e-mail, entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.

## Exibir relatórios

Você poderá visualizar alguns relatórios a partir do Servidor de Web Incorporado. Esses relatórios são úteis para avaliar o status da impressora, da rede e dos suprimentos.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Relatórios** e, em seguida, clique no tipo de relatório que deseja visualizar.

## Configurando notificações de suprimentos usando o Servidor da Web incorporado

É possível determinar como você deseja ser notificado quando os suprimentos atingirem quase baixo, baixo, muito baixo ou chegarem no fim-da-vida útil ao definir os alertas selecionáveis.

### Notas:

- Os alertas selecionáveis podem ser definidos para o cartucho de toner, para a unidade de criação de imagens e para o kit de manutenção.
- Todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para condições de suprimento quase baixo, baixo, muito baixo. Nem todos os alertas selecionáveis podem ser definidos para a condição de suprimento de fim-da-vida útil. E-mail do alerta selecionável está disponível para todas as condições de suprimento.
- A porcentagem estimada do suprimento restante que ativa o alerta pode ser definida em alguns suprimentos para certas condições de suprimento.

- 1 Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.

### Notas:

- Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.
- Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.

- 2 Clique em **Configurações > Configurações de impressão > Notificações de suprimentos**.

- 3 No menu-suspensão de cada suprimento, selecione uma das seguintes opções de notificação:

Notificação	Descrição
Desligado	Comportamento da impressora normal para todos os suprimentos.
Somente e-mail	A impressora gera um e-mail quando a condição de suprimento é atingida. O status do suprimento aparece na página de menus e na página de status.
Aviso	A impressora exibe uma mensagem de aviso e gera um e-mail sobre o status do suprimento. A impressora não para quando a condição de suprimento é atingida.

Notificação	Descrição
Parada contínua <sup>1</sup>	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida e o usuário precisa apertar um botão para continuar imprimindo.
Parada não-contínua <sup>1,2</sup>	A impressora para o processamento de trabalhos quando a condição de suprimento é atingida. O suprimento precisa ser trocado para continuar a impressão.

<sup>1</sup> A impressora gera um e-mail sobre o status do suprimento quando a notificação de suprimento está ativada.  
<sup>2</sup> A impressora para quando algum suprimento fica vazio, para evitar danos.

**4** Clique em **Enviar**.

## Restauração das configurações padrão de fábrica

Para manter uma lista de definições atuais do menu para referência, imprima uma página de definições de menu antes de restaurar as definições padrão de fábrica. Para obter mais informações, consulte "[Impressão de uma página de configurações de menu](#)" na página 60.

Se quiser um método mais abrangente de restauração das definições de padrão de fábrica da impressora, execute a opção Limpe todas as definições. Para obter mais informações, consulte "[Limpeza da memória não-volátil](#)" na página 235.

**Aviso — Danos potenciais:** a restauração dos padrões de fábrica faz com que todas as definições da impressora voltem a ser as padrão de fábrica. As exceções incluem o idioma exibido, os tamanhos e mensagens personalizados e as definições do menu Rede/Porta. Todos os downloads armazenados na RAM são excluídos. Os downloads armazenados na memória flash ou no disco rígido da impressora não são afetados.

Na tela inicial, navegue até:




> **Configurações** > **Configurações gerais** > **Padrões de fábrica** > **Restaurar agora** > **Enviar**

# Limpeza de atolamentos


## Para evitar atolamentos

### Coloque o papel corretamente

- Verifique se o papel está plano na bandeja.

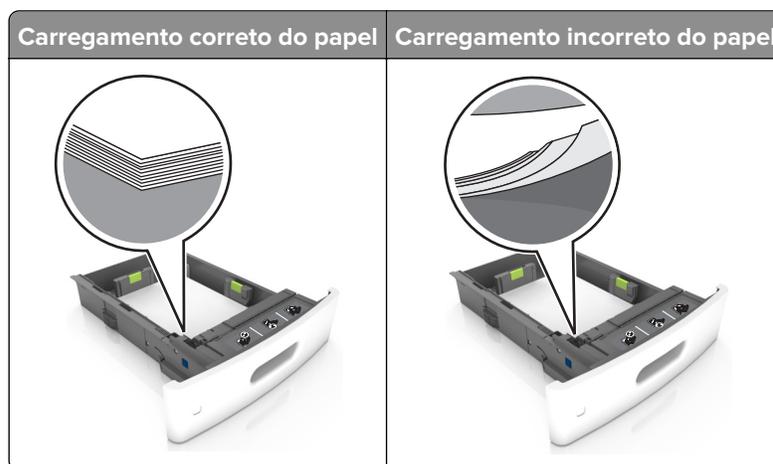


- Não coloque nem remova uma bandeja durante a impressão.
- Não carregue papel em excesso. Certifique-se de que a altura da pilha de papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.
- Não deslize o papel na bandeja. Carregue o papel de acordo com a ilustração.

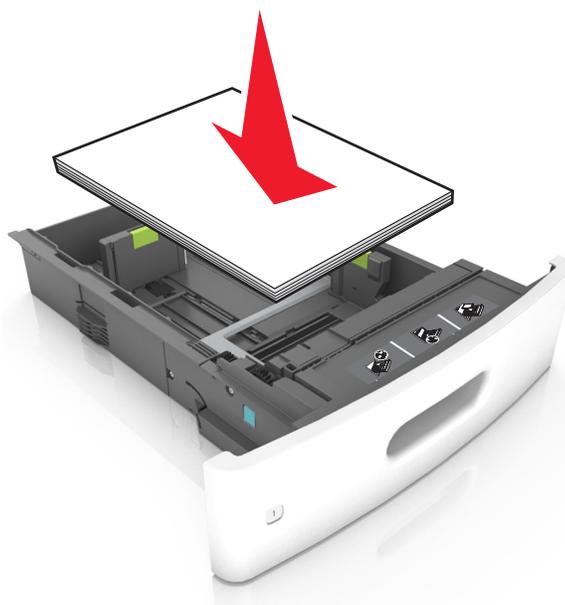

- Certifique-se de que as guias de papel estejam posicionadas corretamente e não estejam pressionando fortemente papéis ou envelopes.
- Empurre a bandeja firmemente na impressora após colocar o papel.

### Use os papéis recomendados

- Use apenas os papéis e a mídia especial recomendados.
- Não coloque papel enrugado, amassado, úmido, dobrado ou enrolado.
- Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

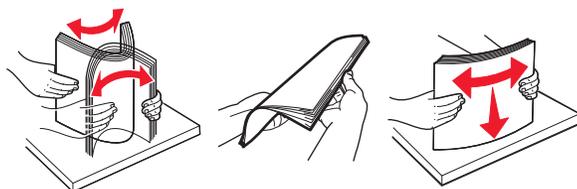

- Não use papel que tenha sido cortado ou aparado à mão.
- Não misture tamanhos, pesos ou tipos de papel na mesma bandeja.
- Assegure-se de que o tamanho e o tipo de papel estão definidos corretamente no computador ou painel de controle da impressora.
- Guarde o papel de acordo com as recomendações do fabricante.

## Para identificar os locais dos atolamentos

#### Notas:

- Quando o Assistente de atolamento está definido como Ativado, a impressora automaticamente descarrega páginas em branco ou páginas parcialmente impressas depois que um atolamento de papel é solucionado. Verifique a sua impressão por páginas em branco.
- Quando a Recuperação do atolamento está definida em Ligado ou Automático, a impressora imprime novamente as páginas atoladas.




Área	Nome da área
1	Porta traseira superior
2	Porta inferior traseira
3	Bandejas
4	Unidade duplex
5	Alimentador multifunção

Área	Nome da área
6	Tampa frontal
7	Bandeja padrão
8	Alimentador Automático de Documentos (ADF)

## Atolamento de papel na tampa frontal

**⚠ ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

- 1 Abra a tampa frontal e o alimentador multiuso.

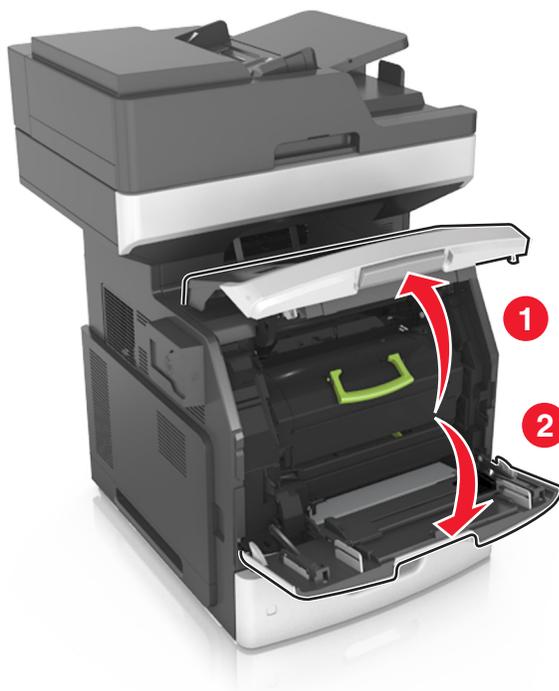

**2** Remova o cartucho de toner.




**3** Remova a unidade de criação de imagens.



**Aviso — Danos potenciais:** Não exponha a unidade de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A longa exposição à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.

**4** Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

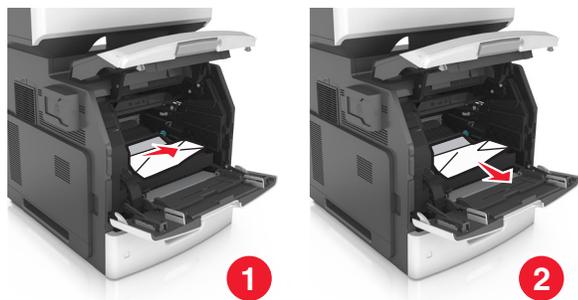


5 Insira a unidade de criação de imagens.

**Nota:** Use as setas no lado da impressora como guias.




6 Insira o cartucho de toner.

**Nota:** Use as setas no lado da impressora como guias.

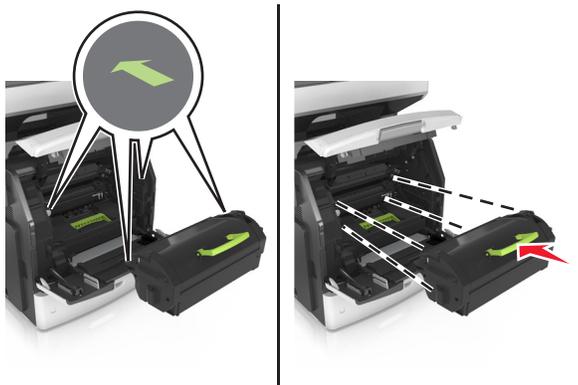

7 Feche a porta do alimentador multiuso e a tampa frontal.

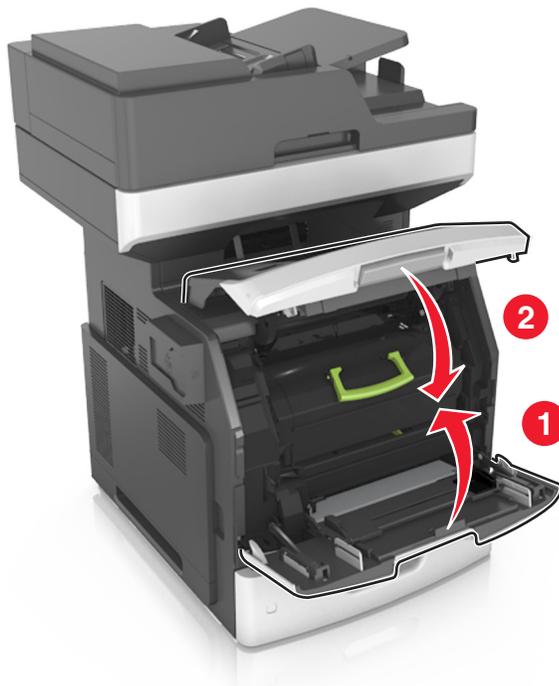

## Atolamento de papel na porta traseira

**⚠ ATENÇÃO—SUPERFÍCIE QUENTE:** A parte interna da impressora pode estar quente. Para reduzir o risco de ferimentos devido a um componente quente, espere a superfície esfriar antes de tocá-la.

1 Abra a porta traseira.




2 Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.




**3** Feche a porta traseira.

**4** Empurre a parte posterior da bandeja padrão.

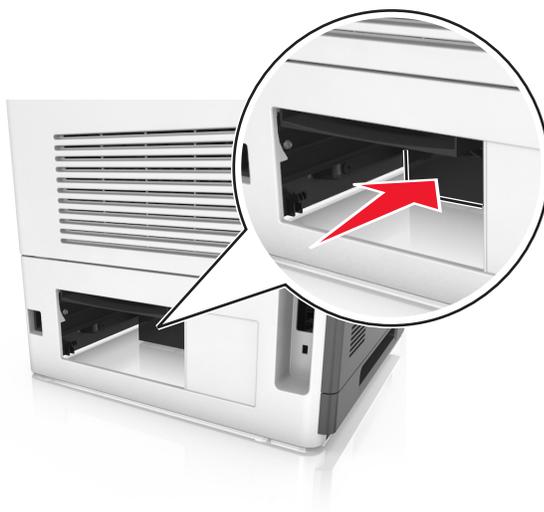

**5** Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

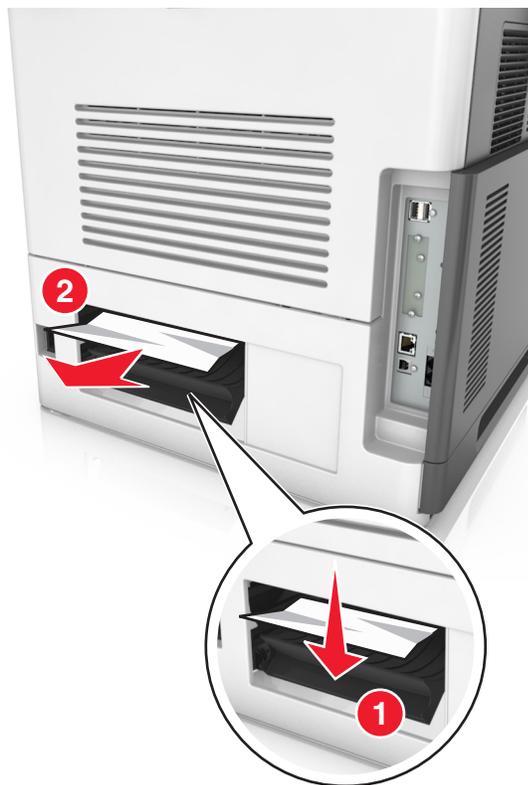

6 Insira a bandeja padrão.

## Atolamento de papel na bandeja padrão


Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.




## Atolamento de papel na unidade duplex

1 Remova a bandeja.

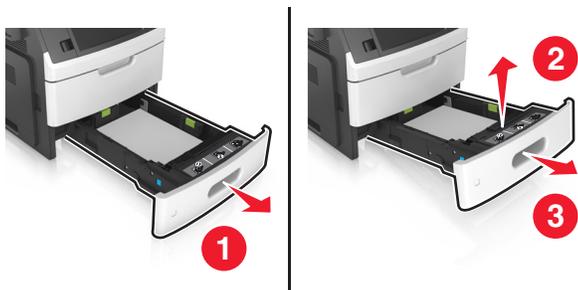

2 Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

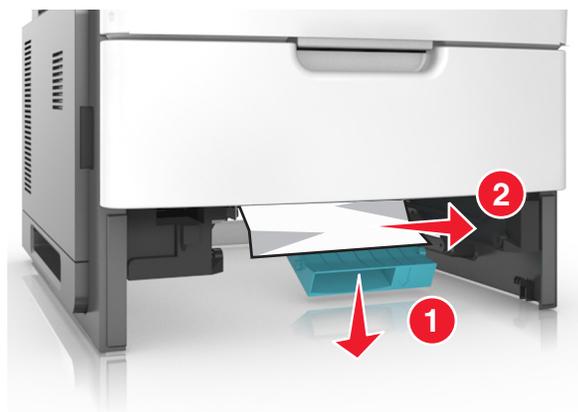

3 Insira a bandeja.

## Atolamento de papel nas bandejas

1 Puxe a bandeja para fora.



2 Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3 Insira a bandeja.

## Atolamento de papel no alimentador multiuso


1 Remova o papel do alimentador multiuso.

2 Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.



3 Flexione, ventile e alinhe as bordas do papel antes de carregá-lo.

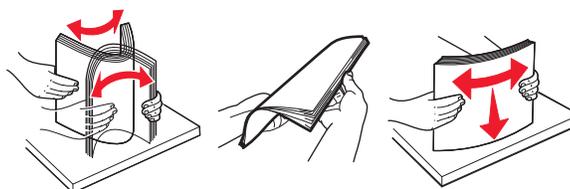

- 4 Recarregue o papel e então ajuste a guia do papel.



## Atolamento de papel no alimentador automático de documentos

- 1 Remova todos os documentos originais da bandeja do ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.




- 3 Remova o papel atolado.  
**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.
- 4 Feche a tampa do ADF.

**5** Abra a tampa do scanner.



**6** Remova o papel atolado.

**Nota:** Certifique-se de que todos os fragmentos de papel sejam removidos.

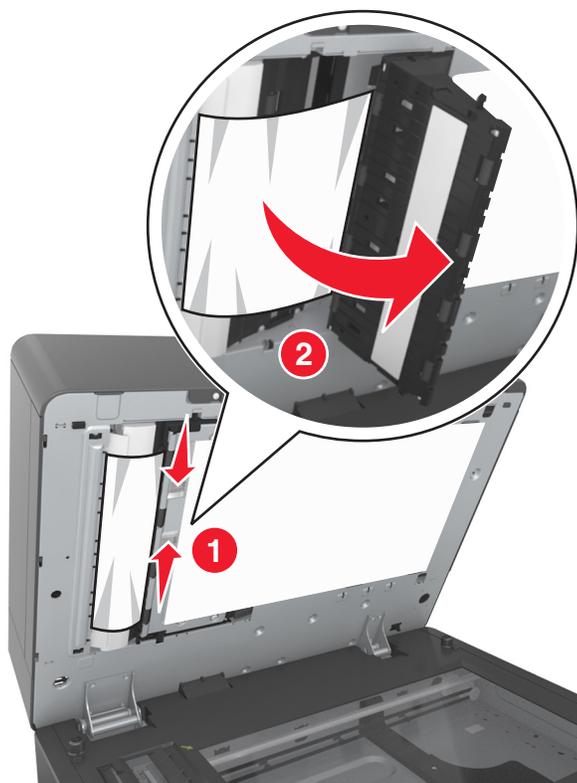

**7** Feche a tampa do scanner.

# Solução de problemas

## Compreendendo as mensagens da impressora

### Cartucho baixo [88.xy]

Pode haver necessidade de pedir a substituição do cartucho de toner. Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

### Cartucho, incompatibilidade de unidade de criação de imagens [41.xy]

Use somente um cartucho de toner e uma unidade de criação de imagens suportados.

**Nota:** Para obter uma lista de suprimentos suportados, visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Cartucho quase baixo [88.xy]

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

### Cartucho muito baixo, estimativa de [x] páginas restantes [88.xy]

Pode ser necessário substituir o cartucho de toner em breve. Para obter mais informações, consulte "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

### Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja, especifique-os no menu Papel do painel de controle e toque em **Alteração de papel concluída**.
- Toque em **Usar atual [origem do papel]** para usar o tamanho de papel disponíveis e tipo na bandeja.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Troca de papel concluída**.
- Toque em **Usar [origem do papel] atual** para usar o tamanho e tipo de papel disponíveis na bandeja atual ou no alimentador.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregue [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle da impressora e toque em **Troca de papel concluída**.
- Toque em **Usar [origem do papel] atual** para usar o tamanho e tipo de papel disponíveis na bandeja atual ou no alimentador.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador, especifique-os no menu Papel do painel de controle e toque em **Troca de papel concluída**.
- Toque em **Usar [origem do papel] atual** para usar o tamanho e tipo de papel disponíveis na bandeja.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Verificar conexão da bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Se o erro ocorrer uma segunda vez:

- 1** Desligue a impressora.
- 2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3** Remova a bandeja indicada.
- 4** Reconecte a bandeja.

**5** Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.

**6** Ligue a impressora novamente.

Se o erro ocorrer novamente:

**1** Desligue a impressora.

**2** Desconecte o cabo de alimentação da tomada.

**3** Remova a bandeja.

**4** Contatar o suporte ao cliente.

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e retomar o trabalho.

## Feche a porta ou insira o cartucho

O cartucho de toner está ausente ou não foi instalado corretamente. Insira o cartucho e, em seguida, feche todas as portas e tampas.

## Fechar tampa do scanner de mesa e carregar originais para reiniciar o trabalho [2yy.xx]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após a conclusão com êxito do último trabalho de digitalização.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.

**Nota:** Isso não cancela a digitalização. Todas as páginas digitalizadas com êxito serão processadas posteriormente para cópia, fax ou envio por e-mail.

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.

## Fechar a tampa de acesso superior

Feche a tampa de acesso superior da impressora para limpar a mensagem.

## Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para ignorar a mensagem e continuar imprimindo.
- Cancele um trabalho de impressão.
- Instale mais memória na impressora.

## Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57]

Os trabalhos suspensos foram invalidados devido a uma destas possíveis mudanças na impressora:

- O firmware da impressora foi atualizado.
- A bandeja do trabalho de impressão foi removida.
- O trabalho de impressão foi enviado de uma unidade flash que não está mais conectada à porta USB.
- O disco rígido da impressora contém trabalhos de impressão que foram armazenados quando ele foi instalado em um modelo de impressora diferente.

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

## Flash danificada detectada [51]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua a placa de memória flash danificada.
- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para ignorar a mensagem e continuar imprimindo.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

## Disco cheio [62]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido da impressora.
- Instale um disco rígido de impressora com mais capacidade de memória.

## Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a digitalização.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido da impressora.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

## Formate o disco para usá-lo no dispositivo

No painel de controle da impressora, toque em **Formatar disco** para formatar o disco rígido da impressora e limpar a mensagem.

**Nota:** A formatação exclui todos os arquivos armazenados no disco rígido da impressora.

## Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados no disco rígido.
- Instale um disco rígido com mais capacidade de memória.

## Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB.

Um dispositivo USB inserido não é suportado. Remova o dispositivo USB e insira um compatível.

## Erro de leitura do hub USB. Remova o hub.

O hub USB inserido não é suportado. Remova o hub USB e instale outro compatível.

## Memória do fax cheia

- 1 No painel de controle, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de fax.
- 2 Faça o seguinte:
  - Reduza a resolução do fax.
  - Reduza o número de páginas.
- 3 Envie o trabalho de fax.

## Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

## Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Conclua a configuração do Servidor de fax. Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

## Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Execute um dos seguintes procedimentos:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem for exibida novamente depois de concluir a configuração, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

## Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Complete a Configuração de Fax Analógico. Se a mensagem for exibida novamente depois de concluir a configuração, entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

## Unidade de criação de imagens baixa [84.xy]

Pode haver a necessidade de pedir a substituição da unidade de criação de imagens. No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy]

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

## Unidade de imagem muito baixa, estimativa de [x] páginas restantes [84.xy]

Talvez seja necessário trocar a unidade de criação de imagens em breve. Para obter mais informações, consulte "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

Se necessário, toque em **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar imprimindo.

## Bandeja incompatível [x] [59]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Remova a bandeja indicada.
- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar imprimindo sem usar a bandeja indicada.

## Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja e verifique-os no menu Papel do painel de controle da impressora.
- Verifique se o tamanho e o tipo correto de papel foram especificados nas configuração da caixa de diálogo Propriedades de impressão ou Imprimir.
- Verifique se o tamanho do papel está definido corretamente. Por exemplo, se Tipo aliment. MF estiver definido como Universal, certifique-se de que o papel seja grande o suficiente para os dados que estão sendo impressos.
- Verifique as guias de comprimento e largura da bandeja e verifique se o papel foi carregado corretamente na bandeja.
- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e imprimir o trabalho usando uma bandeja diferente.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Inserir Bandeja [x]

Coloque a bandeja indicada na impressora.

## Instalar Bandeja [x]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Instale a bandeja especificada:
  - 1 Desligue a impressora.
  - 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  - 3 Instale a bandeja especificada.
  - 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
  - 5 Ligue a impressora novamente.
- Cancele o trabalho de impressão.
- Redefinir bandeja ativa.

## Memória insuficiente para agrupar trabalho [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para imprimir a parte do trabalho já armazenada e iniciar o agrupamento do restante do trabalho de impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

## Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35]

Instale outra memória de impressora ou toque em **Continuar** para desativar Economia de recursos, limpar a mensagem e continuar imprimindo.

## Memória insuficiente; alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37]

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

## Substitua o fusor ausente ou que não responde [37]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem.
- Exclua outros trabalhos retidos para liberar mais memória da impressora.

## Carregue [origem do papel] com [sequência personalizada] [orientação do papel]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador e toque em **Papel carregado concluído** no painel de controle.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancelar o trabalho atual.

## Carregue [origem do papel] com [nome do tipo personalizado] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador e toque em **Carregamento de papel concluído** no painel de controle.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experiente uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho correto de papel na bandeja ou no alimentador, selecione **Carregamento de papel concluído** no painel de controle.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancelar o trabalho atual.

## Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Coloque o tamanho e o tipo corretos de papel na bandeja ou no alimentador especificado e toque em **Papel carregado concluído** no painel de controle.
- Toque em **Redefinir bandeja ativa** para redefinir a bandeja ativa para um conjunto de bandejas vinculadas.
- Cancelar o trabalho atual.

## Carregue o alimentador multiuso com [sequência personalizada] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle da impressora, toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle, toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel colocado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregue o alimentador multiuso com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle, toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle, toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel colocado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregue o alimentador multiuso com [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho de papel correto.
- No painel de controle, toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle, toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel colocado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Carregue o alimentador multiuso com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Carregue o alimentador com o tamanho e o tipo corretos de papel.
- No painel de controle, toque em **Solicitar cada página, papel carregado** ou **Não solicitar, papel carregado** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- No painel de controle, toque em **Selecionar papel automaticamente** para usar o papel colocado na bandeja.
- Cancele o trabalho de impressão.

## Kit de manutenção baixo [80.xy]

Talvez seja necessário pedir um kit de manutenção. Para mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

Se necessário, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## Kit de manutenção quase baixo [80.xy]

Para mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

Se necessário, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## Kit de manutenção muito baixo, estimativa de [x] página(s) restante(s) [80.xy]

Pode ser necessário substituir o kit de manutenção em breve. Para mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

Se necessário, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## Memória cheia [38]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem.
- Instale mais memória na impressora.

## Memória cheia, não é possível imprimir os faxes

No painel de controle, realize uma das ações seguintes:

- Toque em **Continuar retendo faxes sem imprimir** para limpar a mensagem.
- Toque em **Tentar imprimir** para reiniciar a impressora e continuar a impressão.

## Erro de alimentação resolvido, folhas extras na bandeja de saída [24y.xx]

Selecione **Continuar** no painel de controle da impressora para limpar a mensagem e continuar a impressão.

**Nota:** Para reduzir erros de alimentação, ventile e carregue a mídia corretamente.

## Rede [x] erro de software [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão. Para obter mais informações, visite o website de suporte da Lexmark na Internet, em <http://support.lexmark.com>.

## Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado.

Conecte a impressora a uma linha telefônica analógica.

## [tipo de suprimento] não Lexmark, consulte o Guia do usuário [33.xy]

**Nota:** O tipo de suprimento pode ser um cartucho de toner ou unidade de criação de imagens.

A impressora detectou um suprimento ou peça não Lexmark instalado na impressora.

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiros afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. Para obter mais informações, consulte "[Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark](#)" na página 242.

Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

**Aviso — Danos potenciais:** O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia pode não cobrir danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros.

Para aceitar estes e todos os demais riscos e continuar com o uso de suprimentos ou peças não genuínos na impressora, pressione e segure  e o botão # no painel de controle simultaneamente por 15 segundos.

Se não quiser aceitar esses riscos, então remova o suprimento ou peça de terceiros da impressora e instale o suprimento ou a peça genuínos Lexmark.

**Nota:** Para obter a lista de suprimentos suportados, consulte a seção “Pedido de suprimentos” ou acesse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos [52]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Exclua fontes, macros e outros dados armazenados na memória flash.
- Instale um cartão de memória flash com capacidade grande.

**Nota:** As fontes e macros de download armazenadas na memória flash serão excluídas.

## Trocas de papel necessárias

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Usar suprimentos atuais** para limpar a mensagem e continuar a impressão.
- Cancele o trabalho de impressão atual.

## Porta paralela [x] desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Ative a porta paralela. No painel de controle da impressora, navegue até:  
**Rede/portas > Paralela [x] > Buffer paralelo > Auto**

**Nota:** A impressora descarta os dados recebidos pela porta paralela.

## Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto.

No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

Para mais informações, visite o site <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente.

## Reinstale cartucho em falta ou que não responde [31.xy]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Verifique se o cartucho de toner está ausente. Se estiver ausente, instale um cartucho de toner.  
Para obter mais informações sobre a instalação do cartucho de toner, consulte a seção “Substituindo suprimentos”.
- Se o cartucho de toner estiver instalado, remova-o e reinstale o cartucho de toner que não responde.

**Nota:** Se a mensagem aparecer depois da reinstalação do suprimento, substitua o cartucho de toner. O cartucho pode estar com defeito ou o suprimento não é original da Lexmark. Para obter mais informações, consulte "[Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark](#)" na página 242.

## Remova o disco danificado [61]

Remova e substitua o disco rígido danificado da impressora.

## Remover material de embalagem, [nome da área]

Remova qualquer material da embalagem do local especificado.

## Remover papel da bandeja de saída padrão

Remover a pilha de papel da bandeja de saída padrão.

## Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Reiniciar trabalho** para reiniciar o trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho de digitalização anterior.

## Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy]

Substitua o cartucho de toner para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção “Substituindo suprimentos” no *Guia do usuário*.

**Nota:** Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Substituir cartucho; incompatibilidade de região da impressora [42.xy]

Instale um cartucho de tinta que corresponda ao número da região da impressora. x indica o valor da região da impressora. y indica o valor da região do cartucho. x e y podem ter os seguintes valores:

### Regiões da impressora e do cartucho de toner

Número da região	Região
0	Global
1	Estados Unidos, Canadá
2	Área Econômica Européia (EEA), Suíça
3	Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia

Número da região	Região
4	América Latina
5	África, Oriente Médio, resto da Europa
9	Inválido

**Notas:**

- A valores de x e y representam **.xy** no código exibido no painel de controle da impressora.
- O valores x e y devem corresponder para que a impressão continue.

## Substituição da unidade de criação de imagens com defeito [31.xy]

Substitua a unidade de criação de imagens com defeito para apagar a mensagem. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

**Nota:** Se você não tem uma unidade de criação de imagens de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Troque a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy]

Substitua a unidade de criação de imagens para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com o suprimento ou consulte a seção "Substituindo suprimentos" no *Guia do usuário*.

**Nota:** Se você não tem uma unidade de criação de imagens de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" do *Guia do usuário* ou visite [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Reiniciar trabalho** para reiniciar o trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho de digitalização anterior.

## Substitua a última página digitalizada e os originais atolados se reiniciar o trabalho.

Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.
- Toque em **Digitalizar do alimentador automático** para continuar a digitalização do ADF imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Digitalizar do scanner de mesa** para continuar a digitalização do scanner imediatamente após o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Concluir trabalho sem outras digitalizações** para terminar o último trabalho de digitalização com êxito.
- Toque em **Reiniciar trabalho** para reiniciar o trabalho de digitalização com as mesmas configurações do trabalho de digitalização anterior.

## substitua o kit de manutenção, a vida útil recomendada excedeu [80.xy]

A impressora está programada para manutenção. Para obter mais informações, visite <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o seu representante de atendimento.

## Substitua o kit de manutenção para reiniciar a impressora [80.xy]

A impressora está programada para manutenção. Para obter mais informações, visite <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o seu representante de atendimento.

## Substitua o cartucho ausente [31.xy]

Instale o cartucho ausente para limpar a mensagem. Para obter mais informações, consulte "[Troca do cartucho de toner](#)" na página 246.

## Substitua o fusor ausente [80.xx]

- 1 Instale o fusor ausente. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- 2 No painel de controle, toque em **Suprimento substituído** para limpar a mensagem.

## Substitua a unidade de criação de imagens ausente [31.xy]

Instale a unidade de criação de imagens faltando. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

## Troque o kit de rolos [81.xx]

Experim. uma ou mais das seguintes opções:

- Troque o kit de rolos. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.
- No painel de controle da impressora, selecione **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## Troque protetor separador

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Troque o protetor separador. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.
- No painel de controle da impressora, toque em **Ignorar** para limpar a mensagem.

## Substitua o cartucho não suportado [32.xy]

Remova o cartucho de toner e instale um que seja suportado para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

Este erro também pode ser causado pela instalação de um cartucho original da Lexmark, como um cartucho de alto rendimento, que não se destina a ser usados neste produto.

Os códigos de erro a seguir indicam que um cartucho de toner que não é original da Lexmark foi instalado:

32,13  
32,16  
32,19  
32,22  
32,25  
32,28  
32,31  
32,34  
32,37

Para obter mais informações, consulte "[Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark](#)" na página 242.

**Nota:** Se você não tem um cartucho de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" ou acesse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Trocar a unidade de imagem não suportada [32.xy]

Remova a unidade de imagem e instale uma que seja suportada para limpar a mensagem e continuar a impressão. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.

Este erro também pode ser causado pela instalação de uma unidade de imagem original da Lexmark, como uma unidade MICR, que não se destina a ser usada neste produto.

Os códigos de erro a seguir indicam que uma unidade de imagem que não é original da Lexmark foi instalado:

32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

Para obter mais informações, consulte "[Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark](#)" na página [242](#).

**Nota:** Se você não tem uma unidade de imagem de substituição, consulte a seção "Pedido de suprimentos" ou acesse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Trocar limpador

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Substitua o limpador do fusor na impressora.
- Toque em **Continuar** para limpar a mensagem e continuar a impressão.

## Restaurar trabalhos retidos?

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Restaurar** para restaurar todos os trabalhos suspensos armazenados no disco rígido.
- No painel de controle da impressora, toque em **Não restaurar** caso você não queira restaurar nenhum trabalho de impressão.

## O documento para digitalização é muito longo

O trabalho de digitalização excede o número máximo de páginas. Toque em **Cancelar trabalho** para limpar a mensagem e cancelar o trabalho de digitalização.

## Tampa do alimentador automático do scanner aberta

Feche a tampa do ADF.

## Scanner desativado pelo administrador [840.01]

Imprima sem o scanner ou entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

## **Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. [840.02]**

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- Toque em **Continuar com scanner desativado** para voltar à tela inicial e entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema.
- Toque em **Reiniciar e ativar scanner automaticamente** para cancelar o trabalho.

**Nota:** Isso tentará ativar o scanner.

## **Tampa de acesso ao atolamento do scanner aberta**

Feche a tampa de acesso inferior da impressora para limpar a mensagem.

## **Atol. scanner, abrir e fechar tampa sup. aliment. autom. [2yy.xx]**

Remover o papel atolado da tampa do ADF.

## **Atolamento no scanner, Remova todos os originais do scanner [2yy.xx]**

Remover o atolamento de papel do scanner.

## **Atolamento no scanner, Remova todos os originais atolados do scanner [2yy.xx]**

Remover o atolamento de papel do scanner.

## **Aplicar manutenção no scanner em breve; usar Kit ADF [80]**

Entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem. A impressora está programada para manutenção.

## **Manutenção do scanner necessária, use o Kit ADF [80]**

A impressora está programada para manutenção. Para obter mais informações, acesse o site de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou fale com um representante de atendimento ao cliente e informe a mensagem.

## **Porta serial [x] desativada [56]**

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.  
A impressora descarta os dados recebidos pela porta serial especificada.
- Verifique se Buffer serial está definido como Desativado.
- No painel de controle da impressora, defina Buffer serial como Auto no menu Serial [x].

## Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema.

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

**Nota:** Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

## Alguns trabalhos retidos não foram restaurados

No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para excluir o trabalho indicado.

**Nota:** Trabalhos retidos que não são restaurados permanecem no disco rígido da impressora e não podem ser acessados.

## Erro de software de rede padrão [54]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para continuar a impressão.
- Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Atualize o firmware de rede na impressora ou no servidor de impressão. Para mais informações, visite o website de suporte da Lexmark em <http://support.lexmark.com> ou entre em contato com o suporte ao cliente e informe a mensagem.

## Porta USB padrão desativada [56]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.
- Ative a porta USB. No painel de controle da impressora, navegue até:  
**Rede/portas > Buffer USB > Auto**

**Nota:** A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.

## Faltam suprimentos para concluir o trabalho

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Instale o suprimento ausente para concluir o trabalho.
- Cancelar o trabalho atual.

## O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados.

Toque em **Continuar** para limpar a mensagem.

## Excesso de discos instalados [58]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova o disco rígido extras da impressora.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

## Excesso de opções de memória flash instaladas [58]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a memória flash excedente.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

## Excesso de bandejas acopladas [58]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova as bandejas em excesso.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

## Tamanho de papel não suportado na bandeja [x]

Substitua-o com um papel de tamanho suportado.

## Flash não formatada detectada [53]

Experimente uma ou mais das seguintes opções:

- No painel de controle da impressora, toque em **Continuar** para interromper a desfragmentação e continuar a impressão.
- Formate a memória flash.

**Nota:** Se a mensagem de erro continuar sendo exibida, talvez a memória flash esteja danificada e precise ser trocada.

## Disco não suportado

Remova o disco rígido da impressora sem suporte e instale um compatível.

## Opção sem suporte no [x] [55]

- 1 Desligue a impressora.
- 2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 3 Remova a placa opcional sem suporte da placa de controle da impressora e substitua por placa compatível.
- 4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
- 5 Ligue a impressora novamente.

## Porta USB [x] desativada [56]

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

### Notas:

- A impressora descarta os dados recebidos pela porta USB.
- Verifique se o item de menu Buffer USB está definido como Desativado.

## Servidor Weblink não config. Entre em contato com o administrador do sistema.

No painel de controle da impressora, toque **Continuar** para limpar a mensagem.

**Nota:** Se a mensagem aparecer novamente, entre em contato com responsável pelo suporte do sistema.

## Solução de problemas da impressora

- " Solução de problemas básicos da impressora" na página 290
- " Problemas de hardware e opção interna" na página 292
- " Problemas na bandeja de papel" na página 295

## Solução de problemas básicos da impressora

### A impressora não está respondendo.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b> Certifique-se de que a impressora esteja ligada.</p> <p>A impressora está ligada?</p>	Ir para a etapa 2.	Ligue a impressora.
<p><b>Etapa 2</b> Verifique se a impressora está no modo de suspensão ou no modo de hibernação.</p> <p>A impressora está no modo de suspensão ou no modo de hibernação?</p>	Pressione o botão para tirar a impressora do Modo de suspensão ou do Modo de hibernação.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b> Verifique se um lado do cabo de alimentação está conectado na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	Ir para a etapa 4.	Conecte um lado do cabo de alimentação na impressora e o outro na tomada elétrica devidamente aterrada.
<p><b>Etapa 4</b> Verifique outros equipamentos elétricos ligados na tomada elétrica.</p> <p>Os outros equipamentos elétricos funcionam?</p>	Desconecte o outro equipamento elétrico e, em seguida, ligue a impressora. Se a impressora não funcionar, conecte outro equipamento elétrico.	Ir para a etapa 5.
<p><b>Etapa 5</b> Verifique se os cabos que conectam a impressora e o computador estão inseridos nas portas corretas.</p> <p>Os cabos estão inseridos nas portas corretas?</p>	Ir para a etapa 6.	<p>Certifique-se de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O símbolo USB do cabo seja igual ao da impressora</li> <li>• Cabo Ethernet apropriado com a porta Ethernet</li> </ul>
<p><b>Etapa 6</b> Certifique-se que a tomada elétrica não foi desligada por uma chave ou um disjuntor.</p> <p>A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?</p>	Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.	Ir para a etapa 7.
<p><b>Etapa 7</b> Verifique se a impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão.</p> <p>A impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão?</p>	Conecte o cabo de alimentação da impressora diretamente na tomada elétrica devidamente aterrada.	Ir para a etapa 8.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 8</b></p> <p>Verifique se uma extremidade do cabo da impressora está conectado a uma porta na impressora e a outra no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.</p> <p>O cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede?</p>	Ir para a etapa 9.	Conecte o cabo da impressora firmemente nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.
<p><b>Etapa 9</b></p> <p>Certifique-se de instalar todos os opcionais de hardware corretamente e remover todos os materiais de embalagem.</p> <p>Todos os opcionais de hardware foram instalado corretamente e todo o material de embalagem removido?</p>	Ir para a etapa 10.	Desligue a impressora, remova todos os materiais de embalagem e, em seguida, reinstale os opcionais de hardware e ligue a impressora.
<p><b>Etapa 10</b></p> <p>Verifique se você selecionou as configurações de porta corretas no driver da impressora.</p> <p>As configurações de porta estão corretas?</p>	Ir para a etapa 11.	Use as configurações do driver de impressora corretas.
<p><b>Etapa 11</b></p> <p>Verifique o driver da impressora instalado.</p> <p>O driver da impressora correto está instalado?</p>	Ir para a etapa 12.	Instale o driver da impressora correto.
<p><b>Etapa 12</b></p> <p>Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>A impressora está funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## O visor da impressora está em branco

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Pressione o botão Suspend no painel de controle da impressora.</p> <p>A mensagem <b>Pronto</b> é exibida no visor da impressora?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>As mensagens <b>Aguarde</b> e <b>Pronto</b> são exibidas no visor da impressora?</p>	O problema foi solucionado.	Desligue a impressora e entre em contato com o <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Problemas de hardware e opção interna

### Não é possível detectar uma opção interna

Ação	yes	no
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>A opção interna funciona corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique se a opção interna está instalada corretamente na placa de controle.</p> <p><b>a</b> Desligue a impressora pelo botão liga/desliga e desconecte o cabo de energia da tomada.</p> <p><b>b</b> Certifique-se de que a opção interna esteja instalada no conector apropriado na placa de controle.</p> <p><b>c</b> Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada adequadamente aterrada. Em seguida, ligue a impressora.</p> <p>A opção interna está instalada corretamente na placa de controle?</p>	Ir para a etapa 3.	Conecte a opção interna à placa de controle.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Imprima uma página de configurações de menu e veja se a opção interna está na lista Recursos instalados.</p> <p>A opção interna está listada na página de configurações de menu?</p>	Ir para a etapa 4.	Reinstale a opção interna.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Verifique se a opção interna está selecionada.</p> <p>Talvez seja necessário adicionar manualmente a opção interna no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "<a href="#">Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão</a>" na página 55.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A opção interna funciona corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

### O servidor de impressão interno não opera corretamente

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b>                      Reinstale o servidor de impressão interno.</p> <p><b>a</b> Remova e reinstale o servidor de impressão interno. Para obter mais informações, consulte "<a href="#">Instalação de uma porta de solução interna</a>" na página 35.</p> <p><b>b</b> Imprima uma página de definições de menu e veja se o servidor de impressão interno aparece na lista de recursos instalados.</p> <p>O servidor de impressão interno aparece na lista de recursos instalados?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>Verifique se o servidor de impressão interno é suportado pela impressora.</p> <p><b>Nota:</b> Um servidor de impressão interno de outra impressora pode não funcionar nesta impressora.</p>
<p><b>Etapa 2</b>                      Verifique o cabo e a conexão do servidor de impressão interno.                      Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado ao servidor de impressão interno.</p> <p>O servidor de impressão interno está funcionando corretamente?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>

### Porta de soluções internas não opera corretamente

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b>                      Certifique-se que a porta de solução interna (ISP) está instalada.</p> <p><b>a</b> Instale a ISP. Para obter mais informações, consulte "<a href="#">Instalação de uma porta de solução interna</a>" na página 35.</p> <p><b>b</b> Imprima uma página de definições de menu e veja se a ISP aparece na lista de recursos instalados.</p> <p>A ISP aparece na lista de recursos instalados?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>Verifique se você possui uma ISP suportada.</p> <p><b>Nota:</b> Uma ISP de outra impressora pode não funcionar nesta impressora.</p>
<p><b>Etapa 2</b>                      Verifique a conexão de cabo ou da ISP.</p> <p><b>a</b> Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado ao ISP.</p> <p><b>b</b> Verifique se o cabo de interface da solução ISP está conectado corretamente no receptáculo da placa do controlador.</p> <p><b>Nota:</b> O cabo de interface da solução ISP e o receptáculo da placa do controlador são identificados-por cores.</p> <p>A porta de solução interna está funcionando corretamente?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>

## Problemas de bandeja

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Puxe a bandeja para fora e faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se há atolamentos de papel ou erros de alimentação.</li> <li>• Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja.</li> <li>• Se você estiver imprimindo em papel de tamanho-personalizado, certifique-se que as guias de papel estão apoiadas nas bordas do papel.</li> <li>• Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.</li> <li>• Verifique se o papel está plano na bandeja.</li> </ul> <p><b>b</b> Verifique se a bandeja fecha corretamente.</p> <p>A bandeja está funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A bandeja está funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Verifique se a bandeja foi instalada e reconhecida pela impressora. Imprima uma página de definições de menu e veja se a bandeja está na lista de recursos instalados.</p> <p>A bandeja aparece listada na página de definições de menu?</p>	Ir para a etapa 4.	Reinstale as bandejas. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a bandeja.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique se a bandeja está disponível no driver da impressora.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessário, adicione manualmente a bandeja no driver da impressora para que ela fique disponível para os trabalhos de impressão. Para obter mais informações, consulte "<a href="#">Adicionar opções disponíveis ao driver de impressão</a>" na página 55.</p> <p>A bandeja está disponível no driver da impressora?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## A placa de interface USB/paralela não funciona corretamente

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Certifique-se que a placa de interface paralela ou USB está instalada.</p> <p><b>a</b> Instale a placa de interface paralela ou USB. Para obter mais informações, consulte "<a href="#">Instalação de uma porta de solução interna</a>" na <a href="#">página 35</a>.</p> <p><b>b</b> Imprima uma página de definições de menu e veja se a placa de interface paralela ou USB aparece na lista de recursos instalados.</p> <p>A placa de interface paralela ou USB aparece na lista de recursos instalados?</p>	Ir para a etapa 2.	<p>Verifique se você possui uma placa de interface paralela ou USB suportada.</p> <p><b>Nota:</b> A placa de interface paralela ou USB de outra impressora pode não funcionar com esta impressora.</p>
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Conecte o cabo e o conector da placa de interface paralela ou USB. Use o cabo correto e, em seguida, verifique se ele está bem conectado à placa de interface paralela ou USB.</p> <p>A placa de interface paralela ou USB está funcionando corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Problemas na bandeja de papel

### As páginas atoladas não são impressas novamente

Ação	Sim	Não
<p>Ligar a recuperação de atolamento.</p> <p><b>a</b> Na tela inicial, navegue até:</p> <p> &gt; <b>Definições</b> &gt; <b>Definições gerais</b> &gt; <b>Recuperação da impressão</b></p> <p><b>b</b> No menu Recuperação de atolamento, toque nas setas para mover até <b>Ligado</b> ou <b>Auto</b>.</p> <p><b>c</b> Toque em <b>Enviar</b>.</p> <p>As páginas são reimpressas depois do atolamento?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## O papel atola com frequência

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Puxe a bandeja para fora e faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se o papel está plano na bandeja.</li> <li>• Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja.</li> <li>• Verifique se as guias de papel estão alinhadas às bordas do papel.</li> <li>• Certifique-se de que o papel esteja abaixo do indicador de preenchimento.</li> <li>• Verifique se você está imprimindo usando o tamanho e o tipo de papel recomendados.</li> </ul> <p><b>b</b> Insira a bandeja corretamente. Se a recuperação de atolamento estiver ativada, os trabalhos de impressão serão reimpressos automaticamente.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Carregue papel de um pacote novo. <b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Reveja as dicas para evitar os atolamentos de papel. Para obter mais informações, consulte "<a href="#">Para evitar atolamentos</a>" na página <a href="#">256</a>.</p> <p><b>b</b> Siga as recomendações e envie o trabalho de impressão novamente.</p> <p>Os atolamentos de papel ocorrem com frequência?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

## A mensagem de atolamento de papel permanece após a limpeza do atolamento

Ação	Sim	Não
<p>Verifique todo o caminho do papel por atolamento de papel.</p> <p><b>a</b> Remova o papel atolado.</p> <p><b>b</b> No painel de controle da impressora, toque <b>Continuar</b> para limpar a mensagem.</p> <p>A mensagem de atolamento de papel continua sendo exibida?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

# Solução de problemas de impressão

## Problemas de impressão

### Os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> No painel de controle, verifique se os documentos aparecem na lista de Trabalhos suspensos.</p> <p><b>Nota:</b> Se os documentos não estiverem listados, imprima-os usando as opções de Imprimir e Suspende.</p> <p><b>b</b> Imprima os documentos.</p> <p>Os documentos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>O trabalho de impressão pode conter um erro de formatação ou dados inválidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exclua o trabalho de impressão e o envie novamente.</li> <li>Para arquivos PDF, gere um novo arquivo e depois imprima os documentos.</li> </ul> <p>Os documentos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Se você estiver imprimindo a partir de Internet, a impressora pode estar lendo os vários títulos de trabalho como duplicatas.</p> <p><b>Para usuários do Windows</b></p> <p><b>a</b> Abra a caixa de diálogo Preferências de impressão.</p> <p><b>b</b> Na seção Imprimir e Suspende, selecione <b>Manter documentos duplicados</b>.</p> <p><b>c</b> Digite um PIN.</p> <p><b>d</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p><b>Para usuários do Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Salve e nomeie cada trabalho de forma diferente.</p> <p><b>b</b> Envie o trabalho individualmente.</p> <p>Os documentos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Exclua alguns trabalhos suspensos para liberar memória da impressora.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Os documentos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 5</b></p> <p><b>a</b> Adicione memória à impressora.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Os documentos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## O envelope se fecha durante a impressão

Ação	Sim	Não
<p><b>a</b> Use envelopes que foram armazenados em um ambiente seco.</p> <p><b>Nota:</b> A impressão em envelopes com conteúdo alto de umidade pode fechar as abas.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O envelope fecha ao imprimir?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

## É exibida uma mensagem de erro de leitura da unidade flash

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Verifique se a unidade flash foi inserida na porta USB frontal.</p> <p><b>Nota:</b> Ela não funcionará se estiver inserida na porta USB posterior.</p> <p>A unidade flash foi inserida na porta USB frontal?</p>	Ir para a etapa 2.	Insira a unidade flash na porta USB frontal.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique se a luz indicadora no painel de controle da impressora está piscando na cor verde.</p> <p><b>Nota:</b> Se estiver, significa que a impressora está ocupada.</p> <p>A luz indicadora está piscando na cor verde?</p>	Aguarde até que a impressora esteja pronta. Veja a lista de trabalhos suspensos e imprima os documentos.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Verifique se uma mensagem de erro é exibida no visor.</p> <p><b>b</b> Limpe a mensagem.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique se a unidade flash é suportada.</p> <p>Para obter informações sobre as unidades flash USB testadas e aprovadas, consulte "<a href="#">Unidades flash e tipos de arquivo suportados</a>" na página 92.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 5</b></p> <p>Verifique se a porta USB foi desativada pelo funcionário do suporte ao sistema.</p> <p>A mensagem de erro continua sendo exibida?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

## Caracteres incorretos impressos

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Certifique-se de que a impressora não esteja no modo Rastreamento hex.</p> <p><b>Nota:</b> Se <b>Hex pronto</b> aparecer no visor da impressora, então desligue a impressora e ligue-a novamente para desativar o modo Rastreamento hex.</p> <p>A impressora está no modo Rastreamento hex?</p>	Desative o modo Rastreamento hex.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> No painel de controle da impressora selecione <b>Rede padrão</b> ou <b>Rede [x]</b> e, em seguida, configure o SmartSwitch para Ligado.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Caracteres incorretos impressos?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

## O trabalho é impresso a partir da bandeja errada ou no papel errado

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do sistema operacional, abra a caixa de diálogo Preferências de impressão ou Imprimir e especifique o tipo de papel.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Verifique se as bandejas não estão vinculadas.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso da bandeja correta ou no papel correto?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

### os trabalhos grandes não são agrupados

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> No menu Acabamento do painel de controle da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> No software da impressora, defina Agrupar em (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Definir Agrupar em (1,1,1) (2,2,2) no software substitui a configuração no menu Acabamento.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Reduza a complexidade do trabalho de impressão eliminando o número e o tamanho das fontes, o número e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho.</p> <p>O trabalho foi impresso e agrupado corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Arquivos PDF com vários idiomas não são impressos

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Verifique se as opções de impressão para saída PDF estão definidas para incorporar todas as fontes. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Gere um novo arquivo PDF e, em seguida, reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Os arquivos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Abra o documento que deseja imprimir no Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Arquivo &gt; Imprimir &gt; Avançado &gt; Imprimir como imagem &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>Os arquivos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Os trabalhos de impressão não são impressos

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> No documento que está tentando imprimir, abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique se selecionou a impressora correta.</p> <p><b>Nota:</b> Se a impressora não for exibida como a impressora padrão, você deve selecionar a impressora para cada documento que deseja imprimir.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Verifique se a impressora está conectada, ligada e se aparece <b>Pronto</b> no visor da impressora.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Se aparecer uma mensagem de erro no visor da impressora, limpe a mensagem.</p> <p><b>Nota:</b> A impressora continua a imprimir após fechar a mensagem.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Verifique se as portas (USB, serial ou Ethernet) estão funcionando e se os cabos estão firmemente conectados ao computador e à impressora.</p> <p><b>Nota:</b> Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
<p><b>Etapa 5</b></p> <p><b>a</b> Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
<p><b>Etapa 6</b></p> <p><b>a</b> Remova e reinstale o software da impressora. Para obter mais informações, consulte "<a href="#">Instalação do software da impressora</a>" na <a href="#">página 54</a>.</p> <p><b>Nota:</b> O software da impressora está disponível em <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os trabalhos foram impressos?</p>	O problema foi solucionado.	Contato <a href="#">suporte ao cliente</a> .

### Trabalho de impressão demora mais que o esperado

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Altera as configurações ambientais da impressora.</p> <p><b>a</b> No painel de controle da impressora, navegue até:</p> <p><b>Configurações &gt; Configurações gerais</b></p> <p><b>b</b> Selecione <b>Eco-Mode</b> ou <b>Modo silencioso</b> e depois selecione <b>Desativar</b>.</p> <p><b>Nota:</b> A desativação do Eco-Mode ou do Modo silencioso pode aumentar o consumo de energia, de suprimentos ou ambos.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Reduza a quantidade e o tamanho das fontes, a quantidade e a complexidade das imagens e o número de páginas do trabalho de impressão, em seguida reenvie o trabalho.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Remova os trabalhos retidos armazenados na memória da impressora.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Desative o recurso Proteção de página. No painel de controle da impressora, navegue até: <b>Definições &gt; Definições gerais &gt; Recuperação da impressão &gt; Proteção de página &gt; Desativado</b></p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
<p><b>Etapa 5</b></p> <p><b>a</b> Verifique se as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão estão firmes. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 6.
<p><b>Etapa 6</b></p> <p>Instale mais memória na impressora e depois reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O trabalho foi impresso?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## A impressão fica lenta

### Notas:

- Ao imprimir usando papel estreito, a impressora imprime em velocidade reduzida para evitar dano ao fusor.
- A velocidade de impressão pode ser reduzida ao imprimir por longos períodos de tempo ou imprimir em temperaturas elevadas.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Verifique se o tamanho do papel colocado na bandeja corresponde ao tipo de fusor. <b>Nota:</b> Use um fusor de 110 volts para impressão em papel de tamanho Carta e um fusor de 220 volts para impressão em papel de tamanho-A4.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Aumentou a velocidade de impressão?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Troque o fusor. Para obter mais informações sobre a instalação de um fusor, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Aumentou a velocidade de impressão?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## A ligação de bandejas não funciona

### Notas:

- As bandejas podem detectar o comprimento do papel.
- O alimentador multi-uso não detecta automaticamente o tamanho do papel. Defina o tamanho no menu Tam./tipo do papel.


Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Abra as bandejas e verifique se o papel contido é do mesmo tipo e tamanho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se as guias de papel estão nas posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado em cada bandeja.</li> <li>• Verifique se os indicadores de tamanho de papel das guias de papel estão alinhados aos indicadores de tamanho de papel da bandeja.</li> </ul> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A ligação das bandejas funciona corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> No painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p><b>Nota:</b> O tamanho e o tipo do papel devem corresponder às bandejas a serem vinculadas.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>A ligação das bandejas funciona corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

### Ocorrem quebras de página inesperadas

Ação	Sim	Não
<p>Aumenta o tempo de espera da impressão.</p> <p><b>a</b> Na tela inicial, navegue até:</p>  > <b>Configurações &gt; Configurações gerais &gt; Tempos limite</b> <p><b>b</b> Aumente a definição de Tempo de espera da impressão e toque em <b>Enviar</b>.</p> <p><b>c</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>O arquivo foi impresso corretamente?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Verifique se o arquivo original apresenta quebras de página manuais.</p>



### Problemas na qualidade de impressão

#### Os caracteres têm bordas recortadas ou não uniformes

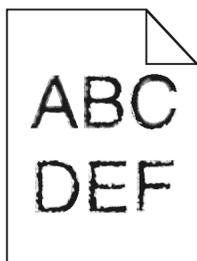

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Imprima uma lista de amostras de fontes para verificar se as fontes utilizadas são suportadas pela impressora.</p> <p><b>1</b> No painel de controle da impressora, navegue até:</p>  > <b>Relatórios &gt; Imprimir fontes</b> <p><b>2</b> Toque em <b>Fontes PCL</b> ou <b>Fontes PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Use uma fonte compatível com a impressora ou instale a fonte que você deseja usar. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.</p> <p><b>c</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As impressões ainda apresentam caracteres denteados ou bordas desiguais?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Use uma fonte compatível com a impressora ou instale a fonte que você deseja usar em seu computador. Para obter mais informações, entre em contato com o profissional que fornece suporte ao sistema.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As impressões ainda apresentam caracteres denteados ou bordas desiguais?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

## Páginas ou imagens cortadas

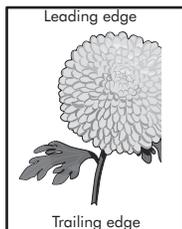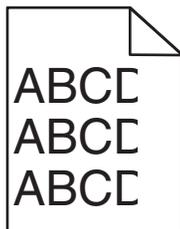

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Mova as guias de comprimento e largura na bandeja para as posições corretas de acordo com o papel carregado.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A página ou a imagem estão cortadas?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O papel carregado nas bandejas é do mesmo tamanho e tipo?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique o tamanho do papel na configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja.</li> <li>• Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.</li> </ul>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A página ou a imagem estão cortadas?</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstale a unidade da imagem.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova o cartucho de toner.</li> <li>2 Remova a unidade de criação de imagens.</li> </ol> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</li> </ol> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A página ou a imagem estão cortadas?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

### Imagens compactadas aparecem nas impressões

**Nota:** Impressão em papel de tamanho carta usando um fusor de 220 volts comprime as imagens.


Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Verifique se o tamanho do papel colocado na bandeja corresponde ao tipo de fusor.</p> <p><b>Nota:</b> Use um fusor de 110 volts para impressão em papel de tamanho Carta e um fusor de 220 volts para impressão em papel de tamanho-A4.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Ainda são exibidas imagens compactadas?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Troque o fusor. Para obter mais informações sobre a instalação de um fusor, consulte a folha de instruções fornecida com a peça.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>Ainda são exibidas imagens compactadas?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>

### Plano de fundo cinza em impressões

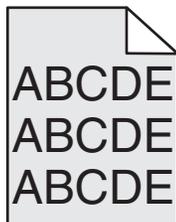

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> No menu Qualidade no painel de controle da impressora, aumente a tonalidade do toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 é a definição padrão de fábrica.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho de toner.</p> <p><b>a</b> Remova o cartucho de toner.</p> <p><b>b</b> Remova a unidade de criação de imagens.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>c</b> Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</p> <p><b>d</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>O plano de fundo cinza desapareceu das impressões?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .


## Listras brancas horizontais aparecem nas impressões

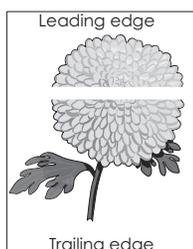

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Verifique se o programa do software está utilizando o padrão de preenchimento correto.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Carregue a bandeja ou o alimentador especificado com o tipo recomendado de papel.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 3.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Redistribua o toner na unidade de criação de imagens.</p> <p><b>1</b> Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.</p> <p><b>2</b> Agite firmemente a unidade de criação de imagens.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>3</b> Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>Listras brancas horizontais aparecem nas impressões?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

### Margens incorretas nas impressões

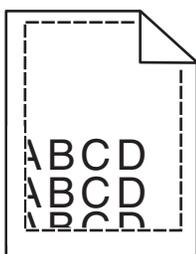

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Mova as guias de largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>As margens estão corretas?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O tamanho do papel carregado corresponde ao papel da bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique o tamanho do papel na configurações da bandeja para que correspondam ao papel carregado na bandeja.</li> <li>• Altere o papel carregado na bandeja para que corresponda ao tamanho do papel especificado nas configurações da mesma.</li> </ul>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>As margens estão corretas?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Papel ondulado

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</p> <p>As guias de largura e comprimento estão posicionadas corretamente?</p>	Ir para a etapa 2.	Ajuste as guias de largura e comprimento.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	Especifique o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O papel ainda está curvado?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Remova o papel da bandeja e vire-o.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O papel ainda está curvado?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 5</b></p> <p><b>a</b> Carregue mídia de um pacote novo.</p> <p><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O papel ainda está curvado?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

## A impressora imprime páginas em branco



Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Verifique se ainda há material da embalagem na unidade de criação de imagens.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.</li> <li>2 Verifique se o material da embalagem foi removido corretamente da unidade de criação de imagens.</li> </ol> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</li> </ol> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressora continua imprimindo páginas em branco?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Redistribua o toner na unidade de criação de imagens.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.</li> <li>2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens.</li> </ol> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</li> </ol> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressora continua imprimindo páginas em branco?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>A impressora continua imprimindo páginas em branco?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


### A impressora está imprimindo páginas em preto sólido



Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Reinstale a unidade de criação de imagens.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.</li> </ol> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</li> </ol> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b>                      Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>A impressora está imprimindo páginas em preto sólido?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


### Irregularidades na impressão

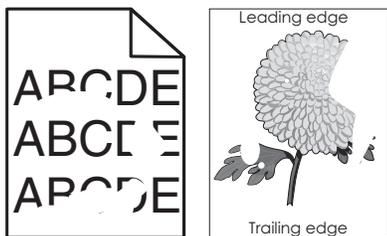

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado na bandeja.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Ainda aparecem irregularidades na impressão?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>No menu Papel do painel de controle da impressora, defina o tipo e o tamanho de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>As configurações de tipo e gramatura do papel da impressora correspondem aos do papel na bandeja?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Especifique o tipo e o tamanho do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.</p>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Ainda aparecem irregularidades na impressão?</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero.</p> <p>Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?</p>	<p>No painel de controle da impressora, defina a textura de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p>	<p>Ir para a etapa 5.</p>

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 5</b></p> <p><b>a</b> Carregue mídia de um pacote novo.</p> <p><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Ainda aparecem irregularidades na impressão?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 6</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>Ainda aparecem irregularidades na impressão?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> o <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou o representante de atendimento ao cliente.	O problema foi solucionado.


## A impressão está muito escura

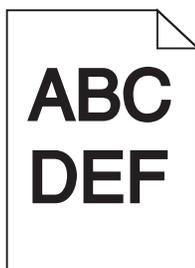

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> No menu Qualidade no painel de controle da impressora, reduza a tonalidade do toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 é a definição padrão de fábrica.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A bandeja foi definida para o tipo, textura e gramatura de papel carregado?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.</li> <li>• Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, a textura e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.</li> </ul>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique se o papel carregado na bandeja possui textura ou acabamento áspero.</p> <p>Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?</p>	<p>No painel de controle da impressora, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.</p>	<p>Ir para a etapa 5.</p>
<p><b>Etapa 5</b></p> <p><b>a</b> Carregue mídia de um pacote novo.</p> <p><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	<p>Ir para a etapa 6.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 6</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito escura?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


## A impressão está muito clara

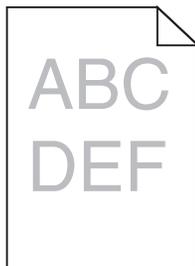

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> No menu Qualidade no painel de controle da impressora, aumente a tonalidade do toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 é a definição padrão de fábrica.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>A bandeja foi definida para o tipo, textura e gramatura de papel carregado?</p>	Ir para a etapa 3.	Altere o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique se o papel possui textura ou acabamento áspero.</p> <p>Você está imprimindo em papel áspero ou texturizado?</p>	No painel de controle da impressora, altere as configurações de textura no menu Textura do papel para corresponder ao papel utilizado na impressão.	Ir para a etapa 5.
<p><b>Etapa 5</b></p> <p><b>a</b> Carregue mídia de um pacote novo.</p> <p><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	Ir para a etapa 6.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 6</b></p> <p><b>a</b> Redistribua o toner na unidade de criação de imagens.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.</li> <li>2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens.</li> </ol> <p><b>Aviso – Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</li> </ol> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	<p>Ir para a etapa 7.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 7</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>A impressão ainda está muito clara?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


### Defeitos recorrentes aparecem nas impressões

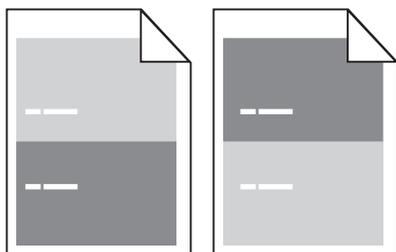

Ação	yes	no
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Substitua a unidade de criação de imagens se a distância entre os defeitos resulta em uma das medidas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 pol)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 pol)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 pol)</li> </ul> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os defeitos recorrentes ainda aparecem nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


Ação	yes	no
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Substitua o fusor se a distância entre os defeitos resulta em uma das medidas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,25 mm (3,71 pol)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 pol)</li> </ul> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Os defeitos recorrentes ainda aparecem nas impressões?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

### Imagens fantasma aparecem nas impressões

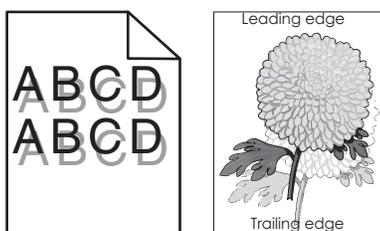


Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.</p> <p>O papel carregado na bandeja é do tipo e gramatura corretos?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>Carregue o papel com a gramatura e o tipo corretos na bandeja.</p>
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>A bandeja foi definida para o tipo e gramatura de papel carregado?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.</p>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>Imagens fantasmas continuam aparecendo nas impressões?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

## Impressão enviesada

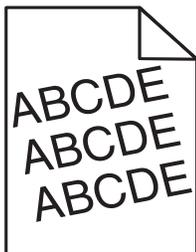

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Mova as guias largura e comprimento da bandeja para as posições corretas de acordo com o tamanho de papel carregado.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está enviesada?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Verifique se o papel utilizado na impressão é suportado pela bandeja.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A impressão ainda está enviesada?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.



## Listras horizontais aparecem nas impressões

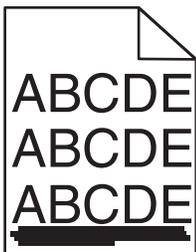

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique a bandeja ou alimentador nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras horizontais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O tipo e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Altere o tipo e a gramatura do papel para corresponder ao papel carregado na bandeja.</p>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Carregue mídia de um pacote novo.</p> <p><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras horizontais aparecem nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstale a unidade de criação de imagens.</p> <p><b>1</b> Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>2</b> Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras horizontais aparecem nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 5.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 5</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>Listras horizontais aparecem nas impressões?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>


**Listras verticais aparecem nas impressões**

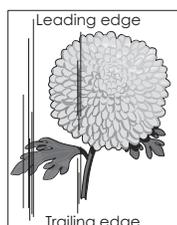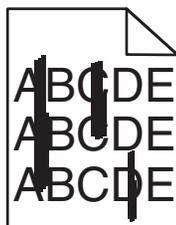

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras verticais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tipo, a textura e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O tipo, a textura e a gramatura do papel correspondem aos do papel na bandeja?</p>	Ir para a etapa 3.	<p>Experimente uma ou mais das seguintes opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.</li> <li>• Mude o papel carregado na bandeja para corresponder ao tipo, a textura e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.</li> </ul>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p><b>a</b> Carregue mídia de um pacote novo.</p> <p><b>Nota:</b> O papel absorve umidade se essa estiver alta. Guarde papel em sua embalagem original até usá-lo.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras verticais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 4.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstale a unidade de criação de imagens.</p> <p><b>1</b> Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.</p> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <p><b>2</b> Instale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras verticais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.


Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 5</b>                      Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>Listras verticais aparecem nas impressões?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> o <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou o representante de atendimento ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

**Névoa do toner ou sombreamento de fundo aparece nas impressões**

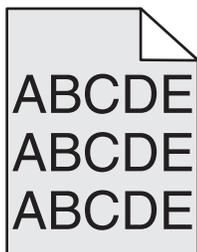

Ação	yes	no
<p><b>Etapa 1</b>                      Reinstale a unidade de criação de imagens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a Remova e instale a unidade de criação de imagens.</li> <li>b Reenviar o trabalho de impressão.</li> </ul> <p>Névoa ou sombreamento aparecem nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 2</b>                      Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>Névoa ou sombreamento aparecem nas impressões?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> o <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> ou o representante de atendimento ao cliente.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

**O toner sai facilmente do papel**

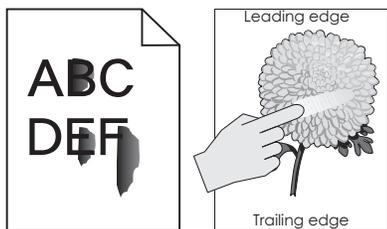

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>No menu Papel do painel de controle da impressora, verifique o tipo, a textura e a gramatura do papel.</p> <p>As definições de tipo, textura e gramatura do papel correspondem ao papel carregado na bandeja?</p>	Ir para a etapa 2.	Especifique o tipo, a textura e a gramatura do papel para corresponder ao tipo e a gramatura de papel especificados nas configurações de bandeja.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>O toner ainda sai facilmente do papel?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.


### Respingos de toner aparecem nas impressões

Ação	Sim	Não
<p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>Respingos de toner aparecem nas impressões?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

### A qualidade da impressão em transparências não é boa.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>No painel de controle da impressora, defina o tipo de papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p>O Tipo de papel está definido como Transparência?</p>	Ir para a etapa 2.	Defina o tipo de papel como Transparência.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> Verifique se está usando o tipo de transparência recomendada.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>A qualidade da impressão ainda é baixa?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

### Densidade de impressão irregular

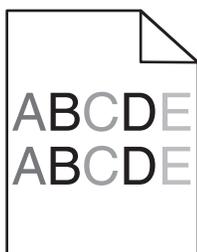

Ação	Sim	Não
<p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>A densidade da impressão não está uniforme?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

## Listras brancas verticais aparecem nas impressões



Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p><b>a</b> Verifique se o programa do software está utilizando o padrão de preenchimento correto.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras brancas verticais aparecem nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 2</b></p> <p><b>a</b> No painel de controle da impressora, defina o tipo e a gramatura do papel no menu Papel para corresponder ao papel colocado na bandeja.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras brancas verticais aparecem nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Verifique se está usando o tipo de papel recomendado.</p> <p><b>a</b> Carregue a bandeja ou o alimentador especificado com o tipo recomendado de papel.</p> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras brancas verticais aparecem nas impressões?</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 4</b></p> <p><b>a</b> Redistribua o toner na unidade de criação de imagens.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova cartucho de toner e, em seguida, a unidade de criação de imagens.</li> <li>2 Agite firmemente a unidade de criação de imagens.</li> </ol> <p><b>Aviso — Danos potenciais:</b> Não exponha as unidades de criação de imagens à luz por mais de dez minutos. A exposição prolongada à luz pode causar problemas na qualidade de impressão.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstale a unidade de criação de imagens e, em seguida, o cartucho.</li> </ol> <p><b>b</b> Reenviar o trabalho de impressão.</p> <p>Listras brancas verticais aparecem nas impressões?</p>	Ir para a etapa 5.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 5</b></p> <p>Substitua a unidade de criação de imagens e envie novamente o trabalho para impressão.</p> <p>Listras brancas verticais aparecem nas impressões?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

## Solução de problemas de cópia

- "A copiadora não responde" na página 325
- "As cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente" na página 326
- "A qualidade da cópia não é boa" na página 326
- "A unidade do scanner não fecha" na página 328

### A copiadora não responde

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Verifique se um status ou uma mensagem de erro são exibidos no visor.</p> <p>Um status ou uma mensagem de erro são exibidos?</p>	Limpe o status ou a mensagem de erro.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique se o cabo de alimentação está conectado na impressora e em uma tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	Ir para a etapa 3.	Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 3</b> Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>As mensagens <b>Efetuando teste automático</b> e <b>Pronto</b> foram exibidas?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## As cópias de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b> Verifique o posicionamento do documento ou fotografia. Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p>O documento ou fotografia foi colocado corretamente?</p>	Ir para a etapa 2.	Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
<p><b>Etapa 2</b> Certifique-se de que a configuração do tamanho do papel corresponda ao tamanho do papel carregado na bandeja. No menu Papel no painel de controle da impressora, verifique a definição de Tamanho de papel.</p> <p>A definição de tamanho do papel corresponde ao papel carregado na bandeja.</p>	Ir para a etapa 3.	Altere a definição de tamanho de papel para corresponder ao papel carregado na bandeja ou carregue a bandeja com o papel que corresponde à definição de tamanho do papel.
<p><b>Etapa 3</b> <b>a</b> Especificar o tamanho do papel. Dependendo do seu sistema operacional, especifique o tamanho do papel nas Preferências de impressão ou na caixa de diálogo de impressão. <b>b</b> Reenvie o trabalho de impressão.</p> <p>As cópias são impressas corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## A qualidade da cópia não é boa

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b> Verifique se uma mensagem de status ou erro é exibida no visor.</p> <p>Apareceu uma mensagem de status ou erro?</p>	Limpe a mensagem de status ou erro.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b> Verifique a qualidade do documento original.</p> <p>A qualidade do documento original é satisfatória?</p>	Ir para a etapa 3.	Aumente a resolução da digitalização para obter uma saída com qualidade mais alta.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Se aparecerem marcas escuras nas impressões, então limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF utilizando um pano limpo e sem fiapos umedecido com água.</p> <p>O vidro do scanner está limpo?</p>	Ir para a etapa 4.	Consulte " <a href="#">Como limpar o scanner</a> " na <a href="#">página 239</a> .
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Envie um trabalho de impressão e verifique os problemas de qualidade de impressão.</p> <p><b>a</b> No menu Configurações gerais, ajuste as Configurações do Modo econômico.</p> <p><b>b</b> Na tela Copiar, ajuste a configuração de tonalidade.</p> <p><b>c</b> Se a impressão continuar fraca, troque o cartucho de toner.</p> <p>A qualidade da impressão está satisfatória?</p>	Ir para a etapa 5.	Consulte " <a href="#">Problemas na qualidade de impressão</a> " na <a href="#">página 305</a> .
<p><b>Etapa 5</b></p> <p>Verifique o posicionamento do documento ou fotografia.</p> <p>Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p>O documento ou fotografia foi colocado corretamente?</p>	Ir para a etapa 6.	Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.
<p><b>Etapa 6</b></p> <p>Verifique as configurações de cópia.</p> <p>Na tela Cópia, verifique se as configurações de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.</p> <p>As configurações de tipo e origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas?</p>	Ir para a etapa 7.	Altere as configurações de tipo e origem do conteúdo para corresponder ao documento que está sendo digitalizado.
<p><b>Etapa 7</b></p> <p>Verifique por padrões nas impressões.</p> <p><b>a</b> Na tela Cópia, navegue até:</p> <p><b>Opções avançadas &gt; Criação de imagens avançada &gt; Nitidez &gt; e</b> selecione uma configuração mais baixa</p> <p><b>Nota:</b> Certifique-se de que nenhuma escala seja selecionada.</p> <p><b>b</b> Reenvie o trabalho de cópia.</p> <p>Os padrões aparecem na impressão?</p>	Ir para a etapa 8.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 8</b></p> <p>Verifique se existe texto apagado ou ausente nas impressões.</p> <p><b>a</b> Na tela Cópia, navegue até:</p> <p><b>Opções avançadas &gt; Imagem avançada</b></p> <p><b>b</b> Ajuste as configurações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nitidez</b> – Aumenta a configuração atual.</li> <li>• <b>Contraste</b> – Aumenta a configuração atual.</li> </ul> <p><b>c</b> Reenvie o trabalho de cópia.</p> <p>As impressões possuem textos apagados ou ausentes?</p>	Ir para a etapa 9.	O problema foi solucionado.
<p><b>Etapa 9</b></p> <p>Verifique por saída esmaecida ou superexposta.</p> <p><b>a</b> Na tela Cópia, navegue até:</p> <p><b>Opções avançadas &gt; Imagem avançada</b></p> <p><b>b</b> Ajuste as seguintes configurações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Remoção de plano de fundo</b> – Reduz a configuração atual.</li> <li>• <b>Detalhes de sombra</b> – Reduz a configuração atual.</li> </ul> <p><b>c</b> Reenvie o trabalho de cópia.</p> <p>As páginas apresentam impressão esmaecida ou superexposta?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	O problema foi solucionado.

## A unidade do scanner não fecha

Ação	Sim	Não
<p>Verifique se não há obstruções entre a unidade do scanner e a impressora.</p> <p><b>a</b> Levante a unidade do scanner.</p> <p><b>b</b> Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta.</p> <p><b>c</b> Abaixar a unidade do scanner.</p> <p>A unidade do scanner fecha corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Solução de problemas de fax

- " O ID do chamador não é exibido" na página 329
- " Não é possível enviar ou receber um fax" na página 329
- " É possível receber, mas não enviar fax" na página 332
- " É possível enviar, mas não receber fax" na página 332
- " As funções fax e e-mail não estão configuradas" na página 333
- " A qualidade do fax recebido é baixa" na página 334

## O ID do chamador não é exibido

Ação	Sim	Não
<p>Entre em contato com a operadora de telecomunicações para verificar se a sua linha telefônica possui assinatura do serviço de ID de chamador.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se a sua região tiver suporte a vários padrões de ID de chamador, talvez seja preciso alterar a configuração padrão. Há duas configurações disponíveis: FSK (padrão 1) e DTMF (padrão 2).</li> <li>• A disponibilidade dessas configurações pelo menu Fax depende de seu país ou sua região possuir suporte a vários padrões de ID de chamador.</li> <li>• Entre em contato com a operadora de telecomunicações para determinar o padrão ou a configuração de comutador a usar.</li> </ul> <p>O ID do chamador é exibido?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Não é possível enviar ou receber um fax

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Verifique se uma mensagem de status ou erro é exibida no visor.</p> <p>Há uma mensagem de status ou erro no visor?</p>	Limpe a mensagem de status ou erro.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique se o cabo de alimentação está conectado na impressora e em uma tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	Ir para a etapa 3.	Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Verifique a energia.</p> <p>Verifique se a impressora está conectada, ligada e se aparece <b>Pronto</b> no visor.</p> <p>A impressora está ligada e aparece <b>Pronto</b> no visor?</p>	Ir para a etapa 4.	Ligue a impressora e aguarde até aparecer <b>Pronto</b> no visor.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique as conexões da impressora.</p> <p>Se aplicável, verifique se as conexões dos cabos para os seguintes equipamentos estão firmes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefone</li> <li>• Fone</li> <li>• Secretária eletrônica</li> </ul> <p>As conexões dos cabos estão firmes?</p>	Ir para a etapa 5.	Conecte corretamente os cabos.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 5</b></p> <p><b>a</b> Verifique a tomada telefônica.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Conecte o cabo do telefone à tomada na parede.</li> <li><b>2</b> Verifique se há tom de discagem.</li> <li><b>3</b> Se não houver, conecte um cabo de telefone diferente à tomada da parede.</li> <li><b>4</b> Se ainda não ouvir um tom de discagem, conecte o cabo de telefone a outra tomada da parede.</li> <li><b>5</b> Se ouvir um tom de discagem, conecte a impressora a essa tomada.</li> </ol> <p><b>b</b> Tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 6.</p>
<p><b>Etapa 6</b></p> <p>Verifique se a impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.</p> <p>O fax/modem é um dispositivo analógico. Determinados dispositivos podem ser conectados à impressora para que os serviços de telefonia digital possam ser usados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se você estiver usando um serviço de telefonia ISDN, conecte a impressora a uma porta de telefone analógica (uma porta de interface R) em um adaptador de terminal ISDN. Para obter mais informações e solicitar uma porta de interface R, contate seu fornecedor de ISDN.</li> <li>• Se estiver usando DSL, conecte a impressora a um filtro ou roteador DSL que ofereça suporte ao uso analógico. Para obter mais informações, contate seu fornecedor de DSL.</li> <li>• Se estiver usando um serviço de telefonia PBX, certifique-se de estar usando uma conexão analógica no PBX. Se não houver uma conexão, considere a instalação de uma linha telefônica analógica para a máquina de fax.</li> </ul> <p>A impressora está conectada a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto?</p>	<p>Ir para a etapa 7.</p>	<p>Conecte a impressora a um serviço de telefone analógico ou com o conector digital correto.</p>

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 7</b> Verifique se há tom de discagem.</p> <p>É possível escutar o tom de discagem?</p>	<p>Ir para a etapa 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tente ligar para o número do fax para se certificar que ele está funcionando corretamente.</li> <li>• Se a linha telefônica estiver sendo usada por outro dispositivo, aguarde até que o outro dispositivo finalize antes de enviar um fax.</li> <li>• Se você estiver usando o recurso de discagem no gancho, aumente o volume para verificar se há um tom de discagem.</li> </ul>
<p><b>Etapa 8</b> Desconecte temporariamente outros equipamentos (como secretárias eletrônicas, computadores com modems ou divisores de linha telefônica) entre a impressora e a linha telefônica e tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 9.</p>
<p><b>Etapa 9</b></p> <p><b>a</b> Desative temporariamente a chamada em espera. Ligue para sua empresa de telefonia para obter a sequência de teclado que desativa temporariamente o recurso Chamada em espera.</p> <p><b>b</b> Tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 10.</p>
<p><b>Etapa 10</b></p> <p><b>a</b> Desative temporariamente o serviço de correio de voz. Para obter mais informações, entre em contato com a companhia telefônica.</p> <p><b>Nota:</b> Se você quiser usar o correio de voz e a impressora, então considere adicionar uma segunda linha telefônica para a impressora.</p> <p><b>b</b> Tente enviar ou receber um fax.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>	<p>Ir para a etapa 11.</p>

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 11</b></p> <p>Digitalize uma página por vez do documento original.</p> <p><b>a</b> Disque o número do fax.</p> <p><b>b</b> Digitalize o documento uma página por vez.</p> <p>É possível enviar ou receber um fax?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## É possível receber, mas não enviar fax

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Certifique-se de que a impressora esteja em modo de Fax.</p> <p>Na tela Início, toque em <b>Fax</b> para colocar a impressora no Modo de fax e depois envie o fax.</p> <p><b>Nota:</b> O aplicativo Multi Send não suporta o tipo de saída XPS. Para usar XPS, use o método regular de envio/recebimento de fax.</p> <p>Você consegue enviar faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Coloque o documento original corretamente.</p> <p>Carregue o documento original com a face voltada para cima, a borda curta entrando primeiro no ADF ou com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p><b>Nota:</b> Não carregue cartões-postais, fotografias, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou mídia fina (como recortes de revistas) na bandeja do ADF. Coloque esses itens no vidro do scanner.</p> <p>Você consegue enviar faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Configure apropriadamente o número do atalho.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o número do atalho tenha sido programado com o número de telefone para o qual você deseja discar.</li> <li>• Disque manualmente o número de telefone.</li> </ul> <p>Você consegue enviar faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## É possível enviar, mas não receber fax

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Verifique a bandeja ou o alimentador.</p> <p>Se a bandeja ou no alimentador estiverem vazios, coloque papel.</p> <p>Você consegue receber faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique as configurações de atraso de contagem de toques.</p> <p><b>a</b> Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.</li> <li>• Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.</li> </ul> <p><b>b</b> Clique em <b>Configurações &gt; Configurações de fax &gt; Configuração de fax analógico</b>.</p> <p><b>c</b> No campo “Toques para responder”, insira o número de vezes que o telefone deverá tocar antes que a impressora atenda.</p> <p><b>d</b> Clique em <b>Enviar</b>.</p> <p>Você consegue receber faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Troque o cartucho de toner. Para obter mais informações, consulte a folha de instruções fornecida com a peça de substituição.</p> <p>Você consegue receber faxes?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## As funções fax e e-mail não estão configuradas

### Notas:

- Antes de solucionar problemas, verifique se os cabos do fax estão conectados.
- A luz indicadora pisca em vermelho até você configurar o fax e o e-mail.

Ação	Sim	Não
<p><b>a</b> Na tela inicial, navegue até:</p> <p> &gt; <b>Configurações &gt; Configurações gerais &gt; Executar config. inicial &gt; Sim &gt; Enviar</b></p> <p><b>b</b> Desligue a impressora e ligue-a novamente. A tela “Selecione o idioma” será exibida no visor da impressora.</p> <p><b>c</b> Selecione um idioma e toque em .</p> <p><b>d</b> Selecione seu país ou região e toque em <b>Avançar</b>.</p> <p><b>e</b> Selecione o fuso horário e toque em <b>Avançar</b>.</p> <p><b>f</b> Selecione <b>Fax e E-mail</b>, depois toque em <b>Avançar</b>.</p> <p>As funções fax e e-mail estão configuradas?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## A qualidade do fax recebido é baixa

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Peça para que a pessoa que lhe enviou o fax:</p> <p><b>a</b> Verifique se a qualidade do documento original é satisfatória.</p> <p><b>b</b> Aumente a resolução do fax, se possível.</p> <p><b>c</b> Reenvie o fax.</p> <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Diminua a velocidade de transmissão de fax recebidos.</p> <p><b>a</b> Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço.</p> <p><b>Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veja o endereço IP da impressora na tela Bem-vindo da impressora. O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.</li> <li>• Se você estiver usando um servidor proxy, desative-o temporariamente para carregar a página da Web corretamente.</li> <li>• Imprimir uma página de configuração da rede ou a página de configurações dos menus e localizar o endereço IP na seção TCP/IP.</li> </ul> <p><b>b</b> Clique em <b>Configurações &gt; Configurações de fax &gt; Configuração de fax analógico</b>.</p> <p><b>c</b> No menu Velocidade máxima, clique em uma das opções a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> <p><b>d</b> Clique em <b>Enviar</b> e envie o fax novamente.</p> <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Troque o cartucho de toner.</p> <p>Quando aparecer <b>Cartucho baixo [88.xy]</b>, substitua o cartucho e envie o fax novamente.</p> <p>A qualidade da impressão do fax está satisfatória?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Solução de problemas do scanner

- " Não é possível digitalizar a partir de um computador" na página 335
- " As digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente" na página 335
- " Má qualidade da imagem digitalizada" na página 336

- " O trabalho de digitalização não foi concluído com êxito" na página 337
- " A unidade do scanner não fecha" na página 337
- " A digitalização é muito demorada ou congela o computador" na página 337
- " O scanner não responde" na página 338

### Não é possível digitalizar a partir de um computador

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b>                      Certifique-se de que a impressora esteja ligada e que a mensagem <b>Pronto</b> é exibida no visor da impressora antes de digitalizar um trabalho.</p> <p>A mensagem <b>Pronto</b> é exibida antes de digitalizar um trabalho?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>
<p><b>Etapa 2</b>                      Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>Há uma mensagem de erro no visor da impressora?</p>	<p>Limpe a mensagem de erro.</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>
<p><b>Etapa 3</b>                      Verifique as conexões dos cabos entre a impressora e o servidor de impressão para garantir que estejam firmes.                      Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.</p> <p>Os cabos conectados entre a impressora e o servidor de impressão estão seguros?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>Aperte as conexões dos cabos.</p>

### As digitalizações de documentos ou fotos são feitas parcialmente

Ação	Sim	Não
<p>Verifique o posicionamento do documento ou fotografia.                      Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p>O documento ou fotografia foi colocado corretamente?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>Coloque o documento ou fotografia voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do scanner.</p>

## Má qualidade da imagem digitalizada

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b> Verifique se uma mensagem de erro é exibida no visor.</p> <p>Há uma mensagem de erro no visor da impressora?</p>	Apague a mensagem de erro.	Ir para a etapa 2.
<p><b>Etapa 2</b> Verifique a qualidade do documento original.</p> <p>A qualidade do documento original é satisfatória?</p>	Ir para a etapa 3.	Aumente as configurações de resolução para obter uma saída com qualidade mais alta.
<p><b>Etapa 3</b> Limpe o vidro do scanner e o vidro do ADF com um pano umedecido em água, limpo e sem fiapos.</p> <p>O vidro do scanner está limpo?</p>	Ir para a etapa 4.	Consulte " <a href="#">Como limpar o scanner</a> " na <a href="#">página 239</a> .
<p><b>Etapa 4</b> Verifique o posicionamento do documento ou da foto.</p> <p>Certifique-se de que o documento ou a foto esteja com a face voltada para baixo no vidro do scanner, no canto superior esquerdo.</p> <p>O documento ou a foto foi colocado corretamente?</p>	Ir para a etapa 5.	Coloque o documento ou a foto voltado para baixo no vidro do scanner no canto superior esquerdo.
<p><b>Etapa 5</b> Envie um trabalho de impressão e verifique se há problemas de qualidade de impressão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No menu Configurações gerais, ajuste as configurações do Modo econômico.</li> <li>No menu Copiar, ajuste a configuração Tonalidade.</li> <li>Quando a impressão ficar fraca, troque o cartucho de toner.</li> </ul> <p>A qualidade de impressão é satisfatória?</p>	Ir para a etapa 6.	Consulte " <a href="#">Problemas na qualidade de impressão</a> " na <a href="#">página 305</a> .
<p><b>Etapa 6</b> Verifique as configurações de digitalização.</p> <p>Na tela Digitalizar, verifique se as configurações Tipo de conteúdo e Origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas.</p> <p>As configurações Tipo de conteúdo e Origem do conteúdo para o documento que está sendo digitalizado estão corretas?</p>	Ir para a etapa 7.	Altere as configurações Tipo de conteúdo e Origem do conteúdo de acordo com o documento que está sendo digitalizado.
<p><b>Etapa 7</b> Aumente as configurações de resolução para obter uma saída com qualidade mais alta.</p> <p>A resolução aumentada produziu uma saída com qualidade mais alta?</p>	Problema resolvido.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## O trabalho de digitalização não foi concluído com êxito

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b> Verifique as conexões de cabo. Certifique-se de que o cabo Ethernet ou USB esteja conectado corretamente ao computador e à impressora.</p> <p>Os cabos estão conectados corretamente?</p>	Ir para a etapa 2.	Conecte os cabos de maneira apropriada.
<p><b>Etapa 2</b> Verifique se o nome do arquivo já existe.</p> <p>O nome do arquivo já existe?</p>	Altere o nome do arquivo.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b> Verifique se o documento ou a foto que deseja digitalizar está aberto em outro aplicativo ou está sendo usado por outro usuário.</p> <p>O arquivo que você deseja digitalizar foi aberto por outro aplicativo ou usuário?</p>	Feche o arquivo que você está digitalizando.	Ir para a etapa 4.
<p><b>Etapa 4</b> Verifique se a caixa de seleção <b>Anexar marca de hora</b> ou <b>Substituir arquivo existente</b> está marcada nas definições da configuração de destino.</p> <p>A caixa de seleção <b>Anexar marca de hora</b> ou <b>Substituir arquivo existente</b> está marcada nas definições da configuração de destino?</p>	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .	Marque a caixa de seleção <b>Anexar marca de hora</b> ou <b>Substituir arquivo existente</b> nas definições da configuração de destino.

## A unidade do scanner não fecha

Ação	Sim	Não
<p>Verifique se existem obstruções na unidade do scanner.</p> <p><b>a</b> Levante a unidade do scanner.</p> <p><b>b</b> Remova qualquer obstrução que esteja mantendo a unidade do scanner aberta.</p> <p><b>c</b> Abaixe a unidade do scanner.</p> <p>A unidade do scanner fecha corretamente?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## A digitalização é muito demorada ou congela o computador

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b> Verifique se outros aplicativos estão interferindo com a digitalização. Feche todos os aplicativos que não estão sendo utilizados.</p> <p>A digitalização demora muito ou congela o computador?</p>	Ir para a etapa 2.	O problema foi solucionado.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Selecione uma resolução de digitalização mais baixa.</p> <p>A digitalização demora muito ou congela o computador?</p>	<p>Contate <a href="#">suporte ao cliente</a>.</p>	<p>O problema foi solucionado.</p>

## O scanner não responde

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b></p> <p>Certifique-se de que a impressora esteja ligada.</p> <p>A impressora está ligada?</p>	<p>Ir para a etapa 2.</p>	<p>Ligue a impressora.</p>
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique se o cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.</p> <p>O cabo da impressora está firmemente conectado nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede?</p>	<p>Ir para a etapa 3.</p>	<p>Conecte o cabo da impressora firmemente nela e no computador, no servidor de impressão, no opcional ou em outro dispositivo de rede.</p>
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Verifique se o cabo de alimentação está conectado na impressora e em uma tomada elétrica devidamente aterrada.</p> <p>O cabo de alimentação está conectado à impressora e a uma tomada devidamente aterrada?</p>	<p>Ir para a etapa 4.</p>	<p>Conecte o cabo de alimentação à impressora e a uma tomada elétrica devidamente aterrada.</p>
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique se a tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor.</p> <p>A tomada elétrica está desligada por uma chave ou um disjuntor?</p>	<p>Ligue a chave ou reinicie o disjuntor.</p>	<p>Ir para a etapa 5.</p>
<p><b>Etapa 5</b></p> <p>Verifique se a impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão.</p> <p>A impressora está conectada a um protetor de sobretensão, a uma fonte de alimentação ininterrupta ou a uma extensão?</p>	<p>Conecte o cabo de alimentação da impressora diretamente na tomada elétrica devidamente aterrada.</p>	<p>Ir para a etapa 6.</p>
<p><b>Etapa 6</b></p> <p>Verifique outro equipamento elétrico ligado na tomada elétrica.</p> <p>O outro equipamento elétrico funciona?</p>	<p>Desconecte o outro equipamento elétrico e, em seguida, ligue a impressora. Se a impressora não funcionar, conecte novamente o equipamento elétrico e, em seguida, vá para a etapa 6.</p>	<p>Ir para a etapa 7.</p>

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 7</b> Desligue a impressora, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-a novamente.</p> <p>A impressora e o scanner estão funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

## Solução de problemas de aplicativos da tela inicial

### Ocorreu um erro de aplicativo

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b> Verifique o log do sistema para obter os detalhes relevantes.</p> <p><b>a</b> Abra o navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora no campo de endereço. Caso não saiba o endereço IP da impressora, você poderá:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veja o endereço IP na tela inicial da impressora.</li> <li>• Imprima uma página de configuração da rede ou a página de definições de menu e localize o endereço IP na seção TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Configurações &gt; Apps &gt; Gerenc. de apps &gt; guia Sistema &gt; Log</b>.</p> <p><b>c</b> No menu Filtro, selecione um status de aplicativo.</p> <p><b>d</b> No menu Aplicativo, selecione um aplicativo e clique em <b>Enviar</b>.</p> <p>É exibida uma mensagem de erro no log?</p>	Ir para a etapa 2.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .
<p><b>Etapa 2</b> Solucione o erro. O aplicativo está funcionando?</p>	O problema foi solucionado.	Contate <a href="#">suporte ao cliente</a> .

### O Servidor da Web Incorporado não abre

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 1</b> <b>a</b> Ligue a impressora. <b>b</b> Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora. <b>c</b> Pressione <b>Enter</b>.</p> <p>O Servidor de Web Incorporado abre?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 2.

Ação	Sim	Não
<p><b>Etapa 2</b></p> <p>Verifique se o endereço IP da impressora está correto.</p> <p><b>a</b> Visualize o endereço IP da impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na seção TCP/IP do menu Rede/Portas</li> <li>• Imprimindo uma página de configuração de rede ou de definições de menu e, em seguida, localizando a seção TCP/IP</li> </ul> <p><b>Nota:</b> um endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, por exemplo, 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Abra o navegador da Web e digite o endereço IP.</p> <p><b>Nota:</b> Dependendo das configurações de rede, pode ser preciso digitar “<b>https://</b>” em vez de “<b>http://</b>” antes do endereço IP da impressora para acessar o Servidor da Web Incorporado.</p> <p><b>c</b> Pressione <b>Enter</b>.</p> <p>O Servidor de Web Incorporado abre?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 3.
<p><b>Etapa 3</b></p> <p>Verifique se a rede está funcionando.</p> <p><b>a</b> Imprima uma página de configuração de rede.</p> <p><b>b</b> Consulte a primeira seção da página de configuração de rede e confirme se o status está definido como Conectado.</p> <p><b>Nota:</b> Se o status estiver definido como Não conectado, talvez a conexão esteja intermitente ou o cabo de rede não esteja funcionando corretamente. Consulte o responsável pelo suporte do sistema para obter uma solução e depois imprima outra página de configuração da rede.</p> <p><b>c</b> Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.</p> <p><b>d</b> Pressione <b>Enter</b>.</p> <p>O Servidor de Web Incorporado abre?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 4.
<p><b>Etapa 4</b></p> <p>Verifique se as conexões dos cabos com a impressora e o servidor de impressão estão firmes.</p> <p><b>a</b> Conecte os cabos de maneira apropriada. Para obter mais informações, consulte a documentação de configuração fornecida com a impressora.</p> <p><b>b</b> Abra o navegador da Web e digite o endereço IP da impressora.</p> <p><b>c</b> Pressione <b>Enter</b>.</p> <p>O Servidor de Web Incorporado abre?</p>	O problema foi solucionado.	Ir para a etapa 5.
<p><b>Etapa 5</b></p> <p>Desative temporariamente os servidores proxy da Web.</p> <p>Os servidores proxy da Web podem bloquear ou restringir o acesso a certos sites, incluindo o Servidor da Web incorporado.</p> <p>O Servidor de Web Incorporado abre?</p>	O problema foi solucionado.	Entre em contato com o funcionário do suporte ao sistema.

## **Entrando em contato com o suporte ao cliente**

Suporte técnico via telefone disponível. Nos Estados Unidos ou no Canadá, ligue para 1- 800- 539-6275. Para contatar o suporte técnico em outros países ou regiões, enviar um e-mail ou acessar o chat, acesse <http://support.lexmark.com>.

# Avisos

## Informações sobre o produto

Nome do produto:

Lexmark MX710de, MX711de, MX717de, MX718de

Tipo de máquina:

7463

Modelo(s):

032, 036, 037, 232, 236, 237

## Aviso de edição

Junho de 2017

**O parágrafo a seguir não se aplica a países onde as cláusulas descritas não são compatíveis com a lei local:**  
A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA”, SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPRESSA OU TÁCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns estados não permitem a contestação de garantias expressas ou implícitas em certas transações. Conseqüentemente, é possível que esta declaração não se aplique ao seu caso.

É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

As referências feitas nesta publicação a produtos, programas ou serviços não implicam que o fabricante pretenda torná-los disponíveis em todos os países nos quais opera. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço não tem a intenção de afirmar ou sugerir que apenas aquele produto, programa ou serviço possa ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito de propriedade intelectual existente poderá ser usado no seu lugar. A avaliação e verificação da operação em conjunto com outros produtos, programas ou serviços, exceto aqueles expressamente designados pelo fabricante, são de responsabilidade do usuário.

Para obter suporte técnico da Lexmark, acesse <http://support.lexmark.com>.

Para obter informações sobre suprimentos e downloads, acesse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

**Todos os direitos reservados.**

## Marcas comerciais

Lexmark, o logotipo Lexmark, MarkNet e MarkVision são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Google Cloud Print é uma marca comercial da Google Inc.

Mac e o logotipo Mac são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos EUA e em outros países.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft nos Estados Unidos e em outros países.

Mopria®, o logotipo Mopria® e o logotipo Mopria® Alliance são marcas comerciais registradas, e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido.

PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. PCL é a designação da Hewlett-Packard Company para um conjunto de comandos (linguagem) e funções de impressora incluído em seus produtos de impressora. Esta impressora foi projetada para ser compatível com a linguagem PCL. Isso significa que a impressora reconhece comandos PCL utilizados em vários aplicativos e que ela emula as funções correspondentes aos comandos.

PostScript é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Os termos a seguir são marcas registradas ou marcas registradas de indústria e comércio destas empresas:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Com base em Times New Roman, sob a licença da The Monotype Corporation plc, um produto da Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc

Univers	Linotype-Hell AG e/ou suas subsidiárias
---------	---

Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc.

## Níveis de emissão de ruído

As medições a seguir foram realizadas em conformidade com a ISO 7779 e reportadas de acordo com a ISO 9296.

**Nota:** alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

Pressão sonora média em 1 metro, dBA	
Imprimindo	58
digitalização	57
Cópia	58
Pronto	33

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para obter os valores atuais.

## Informações sobre temperatura

Temperatura ambiental de operações	15,6 a 32,2 °C (60 a 90 °F)
Temperatura de envio	-40 a 43,3°C (-40 a 110°F)
Temperatura de armazenamento e umidade relativa	1 a 35 °C (34 a 95 °F) Umidade relativa de 8 a 80%

## Diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment)



O logotipo WEEE representa programas e procedimentos específicos da reciclagem de produtos eletrônicos nos países da União Européia. Estimulamos a reciclagem de nossos produtos.

Se você tiver outras dúvidas sobre as opções de reciclagem, visite o site da Lexmark em [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para obter o telefone do escritório de vendas local.


## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Descarte do produto

Não descarte a impressora ou os suprimentos da mesma forma que o lixo doméstico regular. Consulte as autoridades locais quanto ao descarte e às opções de reciclagem.

## Aviso de sensibilidade à estática

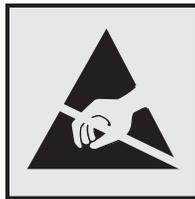

Este símbolo identifica peças sensíveis à estática. Não toque nas áreas próximas a este símbolo sem antes tocar na estrutura de metal da impressora.

## ENERGY STAR

Todo produto da Lexmark que apresenta o emblema ENERGY STAR no produto ou em uma tela de inicialização está certificado e em conformidade com os requisitos ENERGY STAR da Environmental Protection Agency (EPA) da forma como foi configurado quando do envio pela Lexmark.



## Aviso sobre laser

Esta impressora foi certificada nos EUA por estar em conformidade com os requisitos do DHHS 21 CFR capítulo I, subcapítulo J, para produtos a laser de Classe I (1) e, nos demais países, foi certificada como um produto a laser de Classe I em conformidade com os requisitos da IEC 60825-1: 2014.

Os produtos a laser de Classe I não são considerados prejudiciais. A impressora contém, internamente, um laser de Classe IIIb (3b) que é, nominalmente, um laser de arsenieto de gálio de 15 miliwatts operando no comprimento de onda de 787-800 nanômetros. O sistema do laser e a impressora foram projetados para que jamais haja acesso humano à radiação do laser acima do nível da Classe I durante a operação normal ou a manutenção pelo usuário ou sob as condições de manutenção prescritas.

## Etiqueta de aviso sobre laser

Pode haver uma etiqueta de aviso sobre laser afixada a esta impressora, como mostrado a seguir:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnost neviditelného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣与安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo de energia

### Consumo de energia do produto

A tabela a seguir documenta as características de consumo de energia do produto.

**Nota:** alguns modos podem não ser aplicáveis ao seu produto.

modo	Descrição	Consumo de energia (Watts)
Imprimindo	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem impulsos eletrônicos.	825 (MX710, MX717); 925 (MX711, MX718)
Copiar	O produto está gerando uma cópia impressa tendo como origem documentos impressos originais.	860 (MX710, MX717); 960 (MX711, MX718)
Digitalizar	O produto está digitalizando documentos impressos.	130
Pronto	O produto está aguardando um trabalho de impressão.	110 (Ready 1); 55 (Ready 2)
Modo de suspensão	O produto está no modo de economia de energia de nível superior.	14 (MX710, MX717); 15 (MX711, MX718)
Hibernação	O produto está no modo de economia de energia de nível inferior.	0,7
Desligado	O produto está conectado a uma tomada, mas o interruptor está desligado.	0

Os níveis de consumo de energia relacionados na tabela anterior representam médias registradas ao longo do tempo. Picos de energia instantâneos podem ser significativamente mais altos que a média.

Os valores estão sujeitos a alterações. Consulte [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) para obter os valores atuais.

## Modo de suspensão

Este produto foi desenvolvido com um modo de economia de energia chamado *Modo de suspensão*. O Modo de suspensão economiza energia diminuindo o consumo durante longos períodos de inatividade. O modo de suspensão é automaticamente ativado quando o produto não é usado durante um período especificado, chamado de *Tempo limite do modo de suspensão*.

Tempo limite do modo de suspensão padrão de fábrica para este produto (em minutos):	20
---	----

Pelo uso dos menus de configuração, o Tempo limite do modo de suspensão pode ser ficar entre 1 e 120 minutos. A definição do Tempo limite do modo de suspensão reduz o consumo de energia, mas pode aumentar o tempo de resposta do produto. Definir o Tempo limite do modo de suspensão para um valor alto mantém resposta rápida, mas consome mais energia.

## Modo de hibernação

Este produto foi desenvolvido com modo de operação com energia extremamente baixa chamado *Modo Hibernação*. Ao operar no modo Hibernação, todos os outros sistemas e dispositivos são desligados com segurança.

O modo Hibernação pode ser inserido usando um dos métodos a seguir:

- Usando o Tempo limite de hibernação
- Usando os modos de Programação de energia
- Usando o botão Suspend/Hibernar

O padrão de fábrica Tempo até hibernação desse produto em todos os países e regiões	3 dias
---	--------

A quantidade de tempo que a impressora aguarda depois que um trabalho é impresso antes que ele entre no modo de Hibernação pode ser modificada entre uma hora e um mês.

## Modo de inatividade

Caso este produto possua o modo desligado, que ainda consome uma pequena quantidade de energia, é necessário que o cabo de alimentação seja desconectado da tomada a fim de interromper completamente o consumo de energia do produto.

## Uso total de energia

Em algumas situações, é útil calcular o uso total de energia do produto. Como as indicações de consumo de energia são representadas em unidades de energia Watts, deve-se multiplicar o consumo de energia pelo tempo que o produto permanece em cada modo, para calcular o uso de energia. O uso total de energia do produto corresponde à soma do uso de energia de cada modo.

## Conformidade com as diretivas da Comunidade Europeia (CE)

Este produto está em conformidade com os requisitos de proteção das diretivas do Conselho da CE 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/EU sobre a aproximação e a harmonização das leis dos estados-membros em relação à compatibilidade eletromagnética, à segurança de equipamentos elétricos projetados para uso dentro de determinados limites de tensão, ao ecodesign de produtos que usam energia e à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

O fabricante deste produto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 EUA. O representante autorizado: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095, Budapeste, HUNGRIA. Uma declaração de conformidade com os requisitos das diretivas pode ser obtida com o Representante autorizado ou em [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Este produto está de acordo com os limites de Classe A do EN 55022 e do EN55032, e com os requisitos de segurança do EN 60950-1 ou EN 62368-1.

## Aviso de radiointerferência

### Aviso

Este é um produto que está em conformidade com os requisitos de emissão dos limites de produto de Classe A da EN55022 e da EN55032 e os requisitos de imunidade da EN55024. Este produto não foi projetado para uso em ambientes residenciais/domésticos.

Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, ele pode causar radiointerferência, e, nesse caso, o usuário deverá adotar as medidas adequadas.

## Avisos regulamentares para equipamentos de terminal de telecomunicação

Esta seção contém informações regulamentares relativas aos produtos que contêm equipamentos de terminal de comunicação como fax.

## Aviso de componente modular

Os modelos equipados com wireless contêm os seguintes componentes modulares:

Tipo/Modelo regulamentar da Lexmark LEX-M01-005; ID da FCC:IYLLLEXM01005; IC:2376A-M01005

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Índice

- [  
[tipo de suprimento] não  
Lexmark, consulte o Guia do  
usuário [33.xy] 279
- A**  
acesso ao Servidor da Web  
Incorporado 21  
adaptador RJ11 126  
Adaptador VoIP 123  
ADF  
    cópia usando 96  
adicionando opções de  
hardware  
    driver de impressão 55  
adicionando opções internas  
    driver de impressão 55  
agrupamento de cópias 102  
Agrupar  
    opções de cópia 107  
a impressora imprime páginas  
em branco 311  
AirPrint  
    uso 90  
ajustando a qualidade da  
cópia 101  
ajustando a tonalidade do  
toner 89  
ajustando o modo de  
suspensão 231  
ajuste de brilho  
    Embedded Web Server 231  
    visor da impressora 231  
alertas de e-mail  
    atolamento de papel 253  
    configuração 253  
    níveis baixos de  
    suprimentos 253  
Alguns trabalhos suspensos não  
foram restaurados 287  
alimentação de papel, solução  
de problemas  
    a mensagem permanece após a  
    limpeza do atolamento 296  
alimentador multifunção  
    carregamento 74  
    alteração do tipo de arquivo de  
    saída  
        envio de e-mail 113  
alterações das configurações de  
porta  
    porta de soluções internas 59  
Alterar [origem do papel] para  
[nome do tipo personalizado],  
carregar [orientação] 270  
Alterar [origem do papel] para  
[sequência personalizada],  
carregar [orientação] 269  
Alterar [origem do papel] para  
[tamanho do papel], carregue  
[orientação] 270  
ampliação de uma cópia 101  
aplicativos  
    aprendendo 22  
    tela inicial 23  
aplicativos da tela inicial  
    configuração 23  
    obtendo informações 23  
Aplique manutenção no scanner,  
use o Kit do ADF [80] 286  
Aplique manutenção no scanner  
o quanto antes, use o Kit ADF  
[80] 286  
armazenamento  
    papel 86  
    suprimentos 245  
armazenando trabalhos de  
impressão 93  
as funções fax e e-mail não estão  
configuradas 333  
assistente de configuração sem  
fio  
    uso 57  
atalhos, criação  
    destino de fax 133  
    destino de FTP 139  
    e-mail 110  
    endereço FTP 140  
    tela de cópia 98  
atalhos de e-mail, criando  
usando o Embedded Web  
Server 110  
Atol. scanner, abrir e fechar  
tampa sup. aliment. autom.  
[2yy.xx] 286  
atolamento de papel, limpando  
alimentador multifunção 266  
na unidade duplex 264  
porta traseira 261  
tampa frontal 258  
Atolamento de papel na porta  
traseira 261  
atolamento de papel na tampa  
frontal 258  
atolamento de papel na unidade  
duplex 264  
atolamento de papel no  
alimentador automático de  
documentos 267  
atolamento de papel no  
alimentador multiuso 266  
Atolamento no scanner, Remova  
todos os originais atolados do  
scanner [2yy.xx] 286  
Atolamento no scanner, Remova  
todos os originais do scanner  
[2yy.xx] 286  
atolamentos  
    para evitar 256  
atolamentos, limpeza  
    alimentador multifunção 266  
    em alimentador automático do  
    documento 267  
    na bandeja padrão 263  
    nas bandejas 265  
    na unidade duplex 264  
    porta traseira 261  
    tampa frontal 258  
atolamentos de papel  
    locais 257  
    para evitar 256  
atolamentos de papel, limpando  
em alimentador automático do  
documento 267  
na bandeja padrão 263  
nas bandejas 265  
avisos 344, 345, 346, 347, 348  
avisos de emissão 344

**B**

bandeja  
 carregamento 61  
 Bandeja incompatível [x]  
 [59] 274  
 bandeja para 2100 folhas  
 carregamento de papel 68  
 instalação 49  
 bandeja para 250 folhas  
 carregamento 61  
 instalação 49  
 bandeja para 550 folhas  
 carregamento 61  
 instalação 49  
 bandejas  
 conexão 78, 80  
 desligamento 78, 80  
 bloqueio de faxes  
 indesejados 135  
 botões, painel de controle da  
 impressora 16  
 botões, tela sensível ao toque  
 uso 19  
 botões e ícones da tela inicial  
 descrição 17

**C**

cancelamento de um e-mail 113  
 cancelamento de um trabalho de  
 impressão  
 a partir do painel de controle da  
 impressora 95  
 do computador 95  
 características do papel 83  
 carregamento  
 alimentador multifunção 74  
 cartões 74  
 envelopes 74  
 papel timbrado em bandeja  
 para 2100 folhas 68  
 papel timbrado em bandejas 61  
 papel timbrado no alimentador  
 multiuso 74  
 transparências 74  
 carregamento de papel  
 bandeja para 2100 folhas 68  
 bandeja para 250 folhas 61  
 bandeja para 550 folhas 61  
 carregando o papel timbrado  
 orientação do papel 82  
 Carregar [origem do papel] com  
 [sequência personalizada],  
 [orientação do papel] 276  
 Carregue [origem do papel] com  
 [nome do tipo personalizado]  
 [orientação do papel] 276  
 Carregue [origem do papel] com  
 [tamanho do papel] [orientação  
 do papel] 276  
 Carregue [origem do papel] com  
 [tipo do papel] [tamanho do  
 papel] [orientação do papel] 277  
 Carregue o alimentador multiuso  
 com [nome de tipo  
 personalizado] [orientação do  
 papel] 277  
 Carregue o alimentador multiuso  
 com [sequência personalizada]  
 [orientação do papel] 277  
 Carregue o alimentador multiuso  
 com [tamanho do papel]  
 [orientação do papel] 277  
 Carregue o alimentador multiuso  
 com o [tipo do papel] [tamanho  
 do papel] [orientação do  
 papel] 278  
 cartão de memória 28  
 instalação 32  
 cartões  
 carregamento 74  
 dicas 81  
 Cartucho, incompatibilidade de  
 unidade de criação de imagens  
 [41.xy] 269  
 Cartucho baixo [88.xy] 269  
 cartucho de toner  
 substituindo 246, 248  
 Cartucho muito baixo, [x] páginas  
 restantes estimadas [88.xy] 269  
 Cartucho quase baixo  
 [88.xy] 269  
 Cartuchos de toner  
 pedido 242  
 reciclagem 233  
 como fazer cópias usando papel  
 de uma bandeja selecionada 99  
 componentes da impressora  
 placa do controlador 28  
 compreendendo os botões e  
 ícones da tela inicial 17  
 conectando a impressora ao  
 serviço de toque distinto 129

conectando a rede sem fio  
 usando o Embedded Web  
 Server 58  
 use o método de configuração  
 do botão de controle 57  
 use o Método de número de  
 identificação pessoal (PIN,  
 Personal Identification  
 Number) 57  
 uso do assistente de  
 configuração sem fio 57  
 conexão de cabos 52  
 configuração  
 endereço TCP/IP 163  
 notificações de suprimentos,  
 cartucho de toner 254  
 notificações de suprimentos, kit  
 de manutenção 254  
 notificações de suprimentos,  
 unidade de criação de  
 imagens 254  
 tamanho do papel 61  
 tipo de papel 61  
 Configuração alterada, alguns  
 trabalhos suspensos não foram  
 restaurados [57] 272  
 configuração da Ethernet  
 preparando 55  
 configuração da página  
 opções de digitalização 145  
 opções de e-mail 115  
 opções de fax 138  
 configuração das funções fax e  
 e-mail 333  
 configuração de alertas de e-  
 mail 253  
 configuração de fax  
 conexão de linha telefônica  
 padrão 117  
 conexão DSL 122  
 específica de país ou  
 região 126  
 serviço de telefone digital 124  
 VoIP 123  
 configuração de fax inicial 116  
 usando o Embedded Web  
 Server 116  
 configuração de notificação de  
 suprimentos 254  
 Configuração do Modo  
 econômico 230

- configuração do nome do fax enviado 129
  - configuração do número do fax 129
  - configuração na rede sem fio usando o Embedded Web Server 58
  - configurações administrativas Embedded Web Server 253
  - configurações ambientais
    - brilho do visor, ajustando 231
    - Modo de hibernação 231
    - Modo de suspensão 231
    - Modo econômico 230
    - Modo silencioso 230
  - configurações da impressora 12
  - configurações de conservação
    - brilho, ajuste 231
    - Modo de hibernação 231
    - Modo de suspensão 231
    - Modo econômico 230
    - Modo silencioso 230
  - configurações de porta
    - configuração 59
  - configurações de rede
    - Embedded Web Server 253
  - configurações ecologicamente corretas
    - Modo de hibernação 231
    - Modo econômico 230
    - Modo silencioso 230
  - configurando a impressão serial 59
  - configurando as definições de e-mail 109
  - configurando as definições de porta 59
  - configurando fax
    - conexão de linha telefônica padrão 117
    - conexão DSL 122
    - conexão VoIP 123
    - específica de país ou região 126
    - serviço de telefone digital 124
  - conteúdo
    - definições de e-mail 114
  - cópia
    - adição de um overlay de mensagem 105
    - agrupamento de cópias 102
    - ajuste da qualidade 101
    - ampliação 101
    - cancelamento de um trabalho de cópia 105, 106
    - cópia rápida 96
    - criação de atalhos usando o painel de controle da impressora 98
    - em papel timbrado 98
    - em transparências 97
    - Folhas separadoras entre as cópias 103
    - fotos 97
    - inserindo um cabeçalho ou rodapé 105
    - nos dois lados do papel (impressão frente e verso) 100
    - para um tamanho diferente 99
    - redução 101
    - seleção de uma bandeja 99
    - tamanhos de papel diferentes 100
    - trabalho personalizado 104
    - usando o vidro do scanner 97
    - uso do ADF 96
    - várias páginas em uma folha 103
  - Cópia de cartão
    - configuração 24
  - cópia de tamanhos de papel diferentes 100
  - cópia de várias páginas em uma folha de papel 103
  - cópia em transparências 97
  - copiando em frente e verso (duplex) 100
  - cópias
    - opções de cópia 107
  - correio de voz
    - configuração 117
  - criando um atalho de destino de fax
    - usando o Embedded Web Server 133
  - criando um atalho de FTP
    - usando o Embedded Web Server 139
  - criptografando o disco rígido da impressora 236
  - criptografia de disco rígido da impressora 236
- ## D
- dados confidenciais
    - informações sobre segurança 237
  - data e hora, fax
    - configuração 130
  - declaração de volatilidade 234
  - defeitos recorrentes aparecem nas impressões 317
  - definindo o tamanho de papel Universal 61
  - densidade de impressão irregular 323
  - descarte do disco rígido da impressora 234
  - desligamento de bandejas 78, 80
  - destinatário(s)
    - opções de e-mail 113
  - diagrama de menus 147
  - dicas
    - cartões 81
    - em uso de envelopes 81
    - em uso de papel timbrado 82
    - etiquetas, papel 82
    - transparências 83
  - dicas para o uso de papel timbrado 82
  - dicas para usar envelopes 81
  - digitalização
    - cópia rápida 96
    - de uma unidade flash 143
    - para um computador usando o Servidor da Web incorporado 142
    - para um endereço de FTP 140, 141
  - Digitalização para rede
    - configuração 26
    - uso 139
  - digitalização para uma unidade flash 143
  - digitalização para um computador 143
    - usando o Embedded Web Server 142
  - digitalização para um endereço de FTP
    - criação de atalhos usando o computador 139

- usando um número de atalho 141
- uso do catálogo de endereços 141
- uso do painel de controle da impressora 140
- digitalizar imagem
  - tipo de arquivo de saída 144
- Digitalizar para o computador configuração 143
- Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado 272
- Disco cheio 62 272
- disco rígido da impressora
  - criptografando 236
  - descarte de 234
  - instalação 41
  - limpando 235
  - remoção 46
- dispositivo móvel
  - impressão a partir de 90, 91
- documentos, impressão
  - de um computador 89
  - de um dispositivo móvel 90, 91
- driver de impressão
  - opções de hardware, adicionando 55

## E

- economia de papel 103
- economia de suprimentos 229
- e-mail
  - cancelamento 113
- e-mail, enviando
  - usando um número de atalho 111
  - uso do catálogo de endereços 112
- Embedded Web Server
  - acesso 21
  - configuração de alertas de e-mail 253
  - configuração de fax inicial 116
  - configurações
    - administrativas 253
  - configurações de rede 253
  - criando atalhos de e-mail 110
  - criando um atalho de destino de fax 133
  - criando um atalho de FTP 139
  - digitalizando para um computador usando 142

- modificação das configurações de impressão confidencial 94
- problema ao acessar 339
- verificação do status das peças 241
- verificação do status dos suprimentos 241
- Embedded Web Server — Segurança: Guia do administrador
  - onde encontrar 253, 237
- encaminhamento de fax 136
- endereço de FTP, digitalizando para
  - usando um número de atalho 141
  - uso do painel de controle da impressora 140
- endereço FTP
  - criação de atalhos usando o painel de controle da impressora 140
- endereço IP, impressora
  - localização 21
- endereço IP da impressora
  - localização 21
- endereço IP do computador
  - localização 21
- entrando em contato com o suporte ao cliente 341
- envelopes
  - carregamento 74
  - dicas sobre o uso 81
- enviando fax
  - alteração da resolução 134
  - bloqueio de faxes
    - indesejados 135
  - cancelamento de um trabalho de fax 135
  - configuração de data e hora 130
  - configuração de fax 116
  - configuração do nome do fax enviado 129
  - configuração do número do fax 129
  - configurando a impressora para observar o horário de verão 130
  - criação de atalhos usando o painel de controle da impressora 133

- criação de atalhos usando o Servidor da Web
  - incorporado 133
- encaminhamento de fax 136
- envio a partir do painel de controle da impressora 130
- envio de um fax em uma hora programada 132
- exibição de um log de fax 134
- retenção de fax 136
- serviço de toque distinto 129
- sobre como tornar um fax mais claro ou mais escuro 134
- enviando um e-mail usando o painel de controle da impressora 111
- enviando um fax em um horário agendado 132
- enviando um fax usando o painel de controle da impressora 130
- Enviar como
  - opções de digitalização 144
  - opções de e-mail 114
- Envio com atraso
  - opções de fax 138
- envio de documentos digitalizados para destinos de rede 139
- envio de e-mail
  - adição de linha de assunto 112
  - adição de linha de mensagem 112
  - configuração da função de e-mail 109
  - configurando as definições de e-mail 109
  - criação de atalhos usando o painel de controle da impressora 110
  - criação de atalhos usando o Servidor da Web
    - incorporado 110
  - usando um número de atalho 111
  - uso do catálogo de endereços 112
  - uso do painel de controle da impressora 111
- envio de fax
  - uso do catálogo de endereços 132
  - uso dos atalhos 131

envio de fax usando o catálogo de endereços 132  
envio de um fax a partir do computador 131  
Erro de alimentação resolvido, folhas extras na bandeja de saída [24y.xx] 279  
Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB. 273  
Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 273  
Erro de software da rede [x] [54] 279  
Erro de software de rede padrão [54] 287  
etiquetas, papel dicas 82  
evitando atolamentos 86  
evitando atolamentos de papel 256  
Excesso de bandejas acopladas [58] 288  
Excesso de discos instalados [58] 288  
Excesso de opções de memória flash instaladas [58] 288  
exibição relatórios 254  
exibição de um log de fax 134  
exibir, painel de controle da impressora 16  
ajuste de brilho 231  
exibir ícones na tela inicial 22  
exportação de uma configuração usando o Embedded Web Server 27

## F

Faltam suprimentos para concluir o trabalho 287  
fax  
envio 132  
envio em uma hora programada 132  
Fechar tampa de acesso superior 271  
Fechar tampa do scanner de mesa e carregar originais para reiniciar o trabalho [2yy.xx] 271  
Feche a porta ou insira o cartucho 271  
filtro de linha 122

filtro DSL 122  
Flash não formatada detectada [53] 288  
Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto. 280  
Folhas separadoras entre as cópias 103  
Formate o disco para usá-lo no dispositivo 272  
Formulários e favoritos configuração 23  
fotos  
cópia 97  
FTP  
opções de FTP 144  
função de e-mail configuração 109  
funções fax e e-mail configuração 333

## G

Google Cloud Print uso 90  
Guia de Rede onde encontrar 253

## H

horário de verão, configurando 130  
Hub USB não suportado, remova 273

## I

ícones na tela inicial  
mostrar 22  
ocultar 22  
imagens compactadas aparecem nas impressões 307  
importação de uma configuração usando o Embedded Web Server 27  
impressão  
a partir da unidade flash 91  
cancelamento a partir do painel de controle da impressora 95  
de um computador 89  
de um dispositivo móvel 90  
formulários 89  
lista de amostra de fontes 95  
lista de diretórios 95

página de configuração de rede 60  
página de definições de menu 60  
impressão de formulários 89  
impressão de uma lista de amostra de fontes 95  
impressão de uma lista de diretórios 95  
impressão de uma página de configuração de rede 60  
impressão de uma página de configurações de menu 60  
impressão fica lenta 303  
impressão frente e verso 100  
impressão serial configuração 59  
impressora  
espaços livres mínimos 11  
modelo básico 12  
movimentação 11, 251  
seleção do local 11  
totalmente configurada 12  
transporte 252  
imprimindo de uma unidade flash 91  
Imprimindo trabalhos suspensos a partir de um computador com o Macintosh 94  
a partir do Windows 94  
informações da impressora onde encontrar 10  
informações das configurações de segurança limpando 235  
informações das configurações do dispositivo e da rede limpando 235  
informações das configurações individuais limpando 235  
informações das soluções incorporadas limpando 235  
informações de assunto e mensagem adicionando ao e-mail 112  
informações de configuração rede sem fio 56  
informações sobre segurança 7, 8, 9

inserindo um cabeçalho ou rodapé 105  
 Inserir Bandeja [x] 275  
 instalação de opções  
   ordem de instalação 49  
 instalação de uma placa opcional 33  
 instalação de um disco rígido na impressora 41  
 instalação do software da impressora 54  
 instalando a bandeja para 2100 folhas 49  
 instalando a bandeja para 250 folhas 49  
 instalando a bandeja para 550 folhas 49  
 instalando uma porta de soluções interna 35  
 Instalar Bandeja [x] 275  
 intensidade  
   opções de cópia 107  
   opções de digitalização 145  
   opções de e-mail 114  
   opções de fax 137  
 irregularidades na impressão 313

## K

kit de manutenção  
   pedido 244  
 Kit de manutenção baixo [80.xy] 278  
 Kit de manutenção muito baixo, [x] estimado págs restantes [80.xy] 278  
 Kit de manutenção quase baixo [80.xy] 278

## L

lados (frente e verso)  
   opções de cópia 107  
 Lexmark Mobile Print  
   uso 91  
 ligação de bandejas 78, 80  
 limpando a memória do disco rígido 235  
 limpando a memória volátil 234  
 limpeza  
   interior da impressora 238  
   parte externa da impressora 238

scanner 239  
 limpeza da impressora 238  
 limpeza da memória não volátil 235  
 limpeza de disco 235  
 limpeza do disco rígido da impressora 235  
 linha digital de assinante (DSL, Digital Subscriber Line)  
   configuração de fax 122  
 lista de amostra de fontes  
   impressão 95  
 lista de diretórios  
   impressão 95  
 listras aparecem 324  
 listras brancas aparecem 324  
 listras brancas verticais aparecem 324  
 listras horizontais aparecem nas impressões 319  
 listras verticais aparecem nas impressões 320  
 localizando mais informações sobre a impressora 10  
 localizando o endereço IP da impressora 21  
 luz, indicador 16

## M

manter trabalhos de impressão 93  
   impressão a partir do Windows 94  
   impressão de um computador com o Macintosh 94  
 memória  
   tipos instalados na impressora 234  
 Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 278  
 Memória cheia [38] 278  
 memória do disco rígido da impressora  
   limpando 235  
 Memória do fax cheia 273  
 Memória flash danificada detectada [51] 272  
 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37] 276  
 Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37] 276  
 Memória insuficiente para agrupar trabalho [37] 275  
 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35] 275  
 memória não volátil 234  
   limpando 235  
 memória volátil 234  
   limpando 234  
 mensagem  
   opções de e-mail 113  
 mensagens da impressora [tipo de suprimento] não Lexmark, consulte o Guia do usuário [33.xy] 279  
 Alguns trabalhos suspensos não foram restaurados 287  
 Alterar [origem do papel] para [nome do tipo personalizado], carregar [orientação] 270  
 Alterar [origem do papel] para [sequência personalizada], carregar [orientação] 269  
 Alterar [origem do papel] para [tamanho do papel], carregar [orientação] 270  
 Aplique manutenção no scanner, use o Kit do ADF [80] 286  
 Aplique manutenção no scanner o quanto antes, use o Kit ADF [80] 286  
 Atol. scanner, abrir e fechar tampa sup. aliment. autom. [2yy.xx] 286  
 Atolamento no scanner, Remova todos os originais atolados do scanner [2yy.xx] 286  
 Atolamento no scanner, Remova todos os originais do scanner [2yy.xx] 286  
 Bandeja incompatível [x] [59] 274  
 Carregar [origem do papel] com [sequência personalizada], [orientação do papel] 276  
 Carregue [origem do papel] com [nome do tipo]

- personalizado] [orientação do papel] 276
- Carregue [origem do papel] com [tamanho do papel] [orientação do papel] 276
- Carregue [origem do papel] com [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 277
- Carregue o alimentador multiuso com [nome de tipo personalizado] [orientação do papel] 277
- Carregue o alimentador multiuso com [sequência personalizada] [orientação do papel] 277
- Carregue o alimentador multiuso com [tamanho do papel] [orientação do papel] 277
- Carregue o alimentador multiuso com o [tipo do papel] [tamanho do papel] [orientação do papel] 278
- Cartucho, incompatibilidade de unidade de criação de imagens [41.xy] 269
- Cartucho baixo [88.xy] 269
- Cartucho muito baixo, [x] páginas restantes estimadas [88.xy] 269
- Cartucho quase baixo [88.xy] 269
- Configuração alterada, alguns trabalhos suspensos não foram restaurados [57] 272
- Disco cheio, trabalho de digitalização cancelado 272
- Disco cheio 62 272
- Disco não suportado 288
- Disco quase cheio. Limpar espaço de disco com segurança. 273
- Erro de alimentação resolvido, folhas extras na bandeja de saída [24y.xx] 279
- Erro de leitura da unidade USB. Remova o USB. 273
- Erro de leitura do hub USB. Remova o hub. 273
- Erro de software da rede [x] [54] 279
- Erro de software de rede padrão [54] 287
- Excesso de bandejas acopladas [58] 288
- Excesso de discos instalados [58] 288
- Excesso de opções de memória flash instaladas [58] 288
- Faltam suprimentos para concluir o trabalho 287
- Fechar tampa de acesso superior 271
- Fechar tampa do scanner de mesa e carregar originais para reiniciar o trabalho [2yy.xx] 271
- Feche a porta ou insira o cartucho 271
- Flash não formatada detectada [53] 288
- Foi necessário reiniciar a impressora. O último trabalho pode estar incompleto. 280
- Formate o disco para usá-lo no dispositivo 272
- Hub USB não suportado, remova 273
- Inserir Bandeja [x] 275
- Instalar Bandeja [x] 275
- Kit de manutenção baixo [80.xy] 278
- Kit de manutenção muito baixo, [x] estimado págs restantes [80.xy] 278
- Kit de manutenção quase baixo [80.xy] 278
- Memória cheia, não é possível imprimir os faxes 278
- Memória cheia [38] 278
- Memória do fax cheia 273
- Memória flash danificada detectada [51] 272
- Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos foram excluídos [37] 276
- Memória insuficiente, alguns trabalhos suspensos não serão restaurados [37] 276
- Memória insuficiente para agrupar trabalho [37] 275
- Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos [35] 275
- Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 273
- Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado. 279
- Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 274
- Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 274
- O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados. 287
- O documento para digitalização é muito longo 285
- Opção sem suporte no slot [x] [55] 289
- Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39] 271
- Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 273
- Porta paralela [x] desativada [56] 280
- Porta serial [x] desativada [56] 286
- Porta USB [x] desativada [56] 289
- Porta USB padrão desativada [56] 287
- Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho. 282
- Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 281
- Reinstale a unidade de criação de imagens com defeito [31.xy] 282
- Reinstale cartucho em falta ou que não responde [31.xy] 280

- Remova a embalagem, [nome da área] 281
- Remova o disco danificado [61] 281
- Remova papel da bandeja de saída padrão 281
- Restaurar trabalhos suspensos? 285
- Scanner desativado. Entre em contato com o administrador do sistema, se o problema persistir. [840.02] 286
- Scanner desativado pelo administrador [840.01] 285
- Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos [52] 280
- Servidor SMTP não está configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 287
- Servidor Weblink não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 289
- Substitua a última página digitalizada e os originais atolados se reiniciar o trabalho. 283
- Substitua a unidade de criação de imagens não suportada [32.xy] 284
- Substitua o cartucho não suportado [32.xy] 284
- substitua o fusor ausente [80.xx] 283
- substitua o kit de manutenção, a vida útil recomendada excedeu [80.xyz] 283
- substitua o kit de manutenção para reiniciar a impressora [80.xy] 283
- Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34] 275
- Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 288
- Tampa de acesso ao atolamento do scanner aberta 286
- Tampa do alimentador automático do scanner aberta 285
- Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação] 270
- Trocar a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy] 282
- Trocar a unidade de criação de imagens ausente [31.xy] 283
- Trocas de papel necessárias 280
- Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy] 281
- Troque o cartucho, incompatibilidade de região da impressora [42.xy] 281
- Troque o cartucho ausente [31.xy] 283
- Troque o kit do rolo[81.xx] 284
- Troque o limpador 285
- Troque protetor separador 284
- Unidade de criação de imagens baixa [84.xy] 274
- Unidade de criação de imagens muito baixa, [x] págs restantes estimadas [84.xy] 274
- Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy] 274
- Verificar conexão da bandeja [x] 270
- Menu Acabamento 219
- Menu Ajuda 228
- Menu Apagar arquivos de dados temporários 176
- Menu AppleTalk 166
- Menu Carregamento de Papel 156
- menu Configuração de SMTP 172
- Menu Configuração universal 158
- Menu Configurações 217
- Menu Configurações de cópia 188
- Menu Configurações de e-mail 202
- Menu Configurações de FTP 207
- Menu Configurações de OCR 216
- Menu Configurações de segurança variadas 175
- Menu Configurações gerais 180
- Menu Configurar MF 148
- Menu Contagem de trabalhos 221
- Menu Definir data e hora 178
- Menu Editar definições de segurança 174
- Menu Emulação PCL 224
- Menu HTML 227
- Menu Imagem 228
- Menu Impressão confidencial 176
- Menu IPv6 164
- Menu Log de auditoria de segurança 177
- Menu Modo Fax (Configuração de fax analógico) 191
- Menu Modo Fax (Configuração de servidor de fax) 200
- Menu NIC ativa 161
- Menu Nomes personalizados 157
- Menu Origem Padrão 148
- Menu Paralela [x] 168
- Menu PDF 223
- Menu Peso do Papel 154
- Menu Placa de rede 162
- Menu PostScript 224
- Menu Qualidade 220
- Menu Rede [x] 161
- Menu Rede padrão 161
- Menu Relatórios 159
- Menu Relatórios de Rede 162
- menus
  - [x] serial 170
  - Ajuda 228
  - Apagar arquivos de dados temporários 176
  - AppleTalk 166
  - Carregamento de Papel 156
  - Concluindo 219
  - Configuração do SMTP 172
  - Configuração universal 158
  - Configurações de e-mail 202
  - Configurações de OCR 216
  - Configurações diversas de segurança 175
  - Configurações gerais 180
  - Configurar MF 148

Cont. de trabalhos 221  
 Definições 217  
 Definições de cópia 188  
 Definições de FTP 207  
 Definir Data/Hora 178  
 diagrama de 147  
 Editar configurações de segurança 174  
 Emulação PCL 224  
 HTML 227  
 Imagem 228  
 Impressão confidencial 176  
 IPv6 164  
 Log de auditoria de segurança 177  
 Modo de fax (Configuração de servidor de fax) 200  
 Modo Fax (Configuração de fax analógico) 191  
 NIC ativa 161  
 Nomes personalizados 157  
 Origem padrão 148  
 Paralela [x] 168  
 PDF 223  
 Peso do Papel 154  
 Placa de rede 162  
 PostScript 224  
 Qualidade 220  
 rede [x] 161  
 Rede padrão 161  
 Relatórios 159  
 Relatórios de Rede 162  
 Sem fio 165  
 Tam./tipo de papel 149  
 Tamanhos personalizados de digitalização 158  
 TCP/IP 163  
 Textura do Papel 152  
 Tipos personalizados 157  
 Trocar tamanho 152  
 Unidade flash 211  
 USB padrão 166  
 Utilitários 222  
 XPS 223  
 Menu Sem fio 165  
 Menu Serial [x] 170  
 Menu Tam./tipo de papel 149  
 Menu Tamanhos personalizados de digitalização 158  
 Menu TCP/IP 163  
 Menu Textura do papel 152  
 Menu Tipos personalizados 157

Menu Trocar Tamanho 152  
 Menu Unidade flash 211  
 Menu USB padrão 166  
 Menu Utilitários 222  
 Menu XPS 223  
 Método de configuração do botão de ação  
   uso 57  
 Método de número de identificação pessoal  
   uso 57  
 Meu Atalho  
   sobre 25  
 Modo de hibernação  
   uso 231  
 Modo de servidor de fax 'Formatar' não está configurado.  
 Entre em contato com o administrador do sistema. 273  
 Modo de suspensão  
   ajustando 231  
 Modo silencioso 230

## N

não é possível abrir o Embedded Web Server 339  
 Nenhuma linha de telefone analógica está conectada ao modem, o fax está desativado. 279  
 níveis de emissão de ruído 344  
 Nome da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 274  
 nome de tipo de papel personalizado  
   criação 79  
 nome do arquivo  
   opções de digitalização 144  
 nome do fax, configurando 129  
 notificações de suprimento  
   configuração 254  
 Número da estação de fax não configurado. Entre em contato com o administrador do sistema. 274  
 número de páginas restantes  
   estimativa 242  
 número do fax, configurando 129

## O

ocultar ícones na tela inicial 22  
 O dispositivo está funcionando em modo seguro. Algumas opções de impressão podem estar desativadas ou oferecer resultados inesperados. 287  
 O documento para digitalização é muito longo 285  
 Opção sem suporte no slot [x] [55] 289  
 opcionais  
   bandeja para 2100 folhas, instalando 49  
   bandeja para 250 folhas, instalando 49  
   bandeja para 550 folhas, instalando 49  
   cartão de memória 28, 32  
   disco rígido da impressora, remoção 46  
   disco rígido na impressora, instalando 41  
   placas de firmware 28  
   Porta interna de soluções, instalando 35  
 opções, tela copiar  
   ajustar 107  
   copiar de 106  
 opções, tela de toque  
   cópia 106  
   e-mail 113, 115  
 opções avançadas  
   opções de cópia 108  
   opções de e-mail 115  
   opções de fax 138  
   opções de FTP 146  
 opções de cópia  
   Agrupar 107  
   cópias 107  
   intensidade 107  
   lados (frente e verso) 107  
   opções avançadas 108  
   Salvar como atalho 108  
 opções de digitalização  
   configuração da página 145  
   Enviar como 144  
   intensidade 145  
   nome do arquivo 144  
   resolução 144  
   Salvar como atalho 144

- tamanho original 144
- Visualização de digitalização 145
- opções de e-mail
  - assunto 113
  - configuração da página 115
  - destinatário(s) 113
  - Enviar como 114
  - intensidade 114
  - mensagem 113
  - opções avançadas 115
  - resolução 114
  - Salvar como atalho 113
  - tamanho original 114
- opções de fax
  - configuração da página 138
  - Envio com atraso 138
  - intensidade 137
  - opções avançadas 138
  - origem do conteúdo 137
  - resolução 137
  - tipo de conteúdo 137
  - visualizar digitalização 138
- opções de FTP
  - FTP 144
  - opções avançadas 146
- opções de hardware, adicionando
  - driver de impressão 55
- opções internas 28
- opções internas, adicionando
  - driver de impressão 55
- opções internas disponíveis 28
- organização dos cabos 52
- origem do conteúdo
  - definições de e-mail 114
  - opções de fax 137
- o scanner não responde 338

## P

- padrões de fábrica
  - restauração 255
- Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos [39] 271
- página da Web sobre segurança
  - onde encontrar 237
- página de configuração de rede
  - impressão 60
- página de definições de menu
  - impressão 60

- painel de controle
  - Luz do botão Suspend 16
  - luz indicadora 16
- painel de controle, impressora 16
- painel de controle da impressora 16
  - padrões de fábrica, restauração 255
- Painel Operador Remoto
  - configuração 27
- papel
  - armazenamento 83, 86
  - características 83
  - Definição de tamanho Universal 61
  - formulários pré-impressos 84
  - inaceitável 85
  - papel timbrado 84
  - para salvar 103
  - reciclado 85
  - seleção 84
  - tamanhos diferentes, copiando 100
  - usando reciclado 229
- papel reciclado
  - uso 85, 229
- papel timbrado
  - carregamento, alimentador multiuso 74, 82
  - carregamento, bandeja para 2100 folhas 68
  - carregamento, bandejas 61, 82
  - cópia em 98
- Para identificar os locais dos atolamentos 257
- Partição do fax inoperante. Entre em contato com o administrador do sistema. 273
- peças
  - usando originais da Lexmark 242
  - verificação, no painel de controle da impressora 241
  - verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 241
  - verificação do status 241
- pedido
  - kit de manutenção 244
  - unidade de criação de imagens 244
- pesos de papel
  - suportados pela impressora 88

- pesos de papel suportados 88
- placa de firmware 28
- placa de interface USB/paralela
  - solução de problemas 295
- placa do controlador
  - acesso 28
- placa opcional
  - instalação 33
- plugue adaptador 126
- porta de fax 52
- Porta de soluções internas
  - instalação 35
  - solução de problemas 293
- Porta Ethernet 52
- Porta EXT 52
- Porta LINE 52
- Porta paralela [x] desativada [56] 280
- Porta serial [x] desativada [56] 286
- Porta USB 52
- Porta USB [x] desativada [56] 289
- Porta USB padrão desativada [56] 287
- preparando a configuração da impressora em uma rede Ethernet 55
- publicações
  - onde encontrar 10

## Q

- qualidade da cópia
  - ajustando 101
- qualidade de impressão
  - limpando o scanner 239

## R

- reciclagem
  - Cartuchos de toner 233
  - Embalagem Lexmark 232
  - produtos da Lexmark 232
- Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho. 282
- Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 281
- rede Ethernet
  - preparando para configurar a impressão por Ethernet 55

rede sem fio  
informações de  
configuração 56  
redução de uma cópia 101  
Reduzir ruído 230  
registro de fax  
exibição 134  
Reinstale a unidade de criação  
de imagens com defeito  
[31.xy] 282  
Reinstale cartucho em falta ou  
que não responde [31.xy] 280  
relatórios  
exibição 254  
remoção do disco rígido da  
impressora 46  
Remova a embalagem, [nome da  
área] 281  
Remova o disco danificado  
[61] 281  
Remova papel da bandeja de  
saída padrão 281  
repetir trabalhos de  
impressão 93  
impressão a partir do  
Windows 94  
impressão de um computador  
com o Macintosh 94  
resolução  
opções de digitalização 144  
opções de e-mail 114  
opções de fax 137  
resolução, fax  
alteração 134  
restauração das configurações  
padrão de fábrica 255  
Restaurar trabalhos  
suspensos? 285  
retenção de fax 136

## S

Salvar como atalho  
opções de cópia 108  
opções de digitalização 144  
opções de e-mail 113  
scanner  
Alimentador Automático de  
Documentos (ADF) 15  
funções 14  
limpeza 239  
vidro do scanner 15

Scanner desativado. Entre em  
contato com o administrador do  
sistema, se o problema persistir.  
[840.02] 286  
Scanner desativado pelo  
administrador [840.01] 285  
secretária eletrônica  
configuração 117  
segurança  
modificação das configurações  
de impressão confidencial 94  
segurança da impressora  
informações em 237  
selecionando papel 84  
selecionando um local para a  
impressora 11  
Sem espaço livre suficiente na  
memória flash para os recursos  
[52] 280  
separador do telefone 123  
Serviço de impressão Mopria  
uso 90  
serviço de telefone digital  
configuração de fax 124  
serviço de toque distinto, fax  
conectando a 129  
servidor de impressão interno  
solução de problemas 293  
Servidor SMTP não está  
configurado. Entre em contato  
com o administrador do  
sistema. 287  
Servidor Weblink não  
configurado. Entre em contato  
com o administrador do  
sistema. 289  
software da impressora,  
instalação 54  
solicitando cartuchos de  
toner 242  
solução de problemas  
as funções fax e e-mail não  
estão configuradas 333  
erro de aplicativo 339  
não é possível abrir o  
Embedded Web Server 339  
o scanner não responde 338  
solução de problemas básicos  
da impressora 290  
verificação de uma impressora  
que não responde 290

solução de problemas, cópia  
a copiadora não responde 325  
a qualidade da cópia não é  
boa 326  
as cópias de documentos ou  
fotografias são feitas  
parcialmente 326  
a unidade do scanner não  
fecha 328, 337  
má qualidade da imagem  
digitalizada 336  
solução de problemas,  
digitalização  
a digitalização é muito  
demorada ou congela o  
computador 337  
a digitalização não foi concluída  
com êxito 337  
as digitalizações de  
documentos ou fotografias são  
feitas parcialmente 335  
a unidade do scanner não  
fecha 328, 337  
não é possível digitalizar a partir  
de um computador 335  
solução de problemas, fax  
a qualidade de impressão do  
fax recebido é baixa 334  
é possível enviar, mas não  
receber fax 332  
é possível receber, mas não  
enviar fax 332  
não é possível enviar ou  
receber um fax 329  
O ID do chamador não é  
exibido 329  
solução de problemas,  
impressão  
arquivos PDF com vários  
idiomas não são  
impressos 301  
as páginas atoladas não são  
impressas novamente 295  
a vinculação de bandejas não  
funciona 304  
caracteres incorretos  
impressos 299  
envelope se fecha durante a  
impressão 298  
erro ao ler unidade flash 298  
margens incorretas nas  
impressões 309

- ocorrem quebras de página inesperadas 305
- o papel atola com frequência 296
- os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos 297
- Os trabalhos grandes não são agrupados 300
- os trabalhos não são impressos 301
- o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 299
- o trabalho é impresso no papel errado 299
- papel curvado 310
- trabalho de impressão demora mais que o esperado 302
- solução de problemas, imprimindo
  - impressão fica lenta 303
- solução de problemas, opções da impressora
  - opção interna não foi detectada 292
  - placa de interface USB/paralela 295
  - Porta de soluções internas 293
  - problemas na bandeja 294
  - servidor de impressão interno 293
- solução de problemas, qualidade de impressão
  - a impressão está muito clara 316
  - a impressão está muito escura 314
  - a impressora está imprimindo páginas em preto sólido 312
  - a qualidade de impressão em transparências não é boa 323
  - defeitos recorrentes aparecem nas impressões 317
  - densidade de impressão irregular 323
  - imagens compactadas aparecem nas impressões 307
  - imagens fantasma aparecem nas impressões 318
  - impressão enviesada 319
  - irregularidades na impressão 313
  - listras brancas horizontais aparecem nas impressões 308
  - listras brancas na página 324
  - listras horizontais aparecem nas impressões 319
  - listras verticais 320
  - névoa do toner ou sombreamento de fundo 322
  - os caracteres têm bordas recortadas 305
  - o toner sai facilmente do papel 322
  - páginas em branco 311
  - páginas ou imagens cortadas 306
  - plano de fundo cinza em impressões 307
  - respingos de toner aparecem nas impressões 323
- solução de problemas, visor
  - visor da impressora está em branco 291
- solução de problemas básicos da impressora 290
- solução de problemas de alimentação de papel
  - a mensagem permanece após a limpeza do atolamento 296
- solução de problemas de cópia
  - a copiadora não responde 325
  - a qualidade da cópia não é boa 326
  - as cópias de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 326
  - a unidade do scanner não fecha 328, 337
  - má qualidade da imagem digitalizada 336
- solução de problemas de digitalização
  - a digitalização é muito demorada ou congela o computador 337
  - a digitalização não foi concluída com êxito 337
  - as digitalizações de documentos ou fotografias são feitas parcialmente 335
  - a unidade do scanner não fecha 328, 337
  - não é possível digitalizar a partir de um computador 335
- solução de problemas de fax
  - a qualidade de impressão do fax recebido é baixa 334
  - é possível enviar, mas não receber fax 332
  - é possível receber, mas não enviar fax 332
  - não é possível enviar ou receber um fax 329
  - O ID do chamador não é exibido 329
- solução de problemas de impressão
  - arquivos PDF com vários idiomas não são impressos 301
  - as páginas atoladas não são impressas novamente 295
  - a vinculação de bandejas não funciona 304
  - caracteres incorretos impressos 299
  - envelope se fecha durante a impressão 298
  - erro ao ler unidade flash 298
  - margens incorretas nas impressões 309
  - ocorrem quebras de página inesperadas 305
  - o papel atola com frequência 296
  - os trabalhos confidenciais e outros documentos suspensos não são impressos 297
  - Os trabalhos grandes não são agrupados 300
  - os trabalhos não são impressos 301
  - o trabalho é impresso a partir da bandeja errada 299
  - o trabalho é impresso no papel errado 299
  - papel curvado 310
  - trabalho de impressão demora mais que o esperado 302

- solução de problemas de opções da impressora
- opção interna não foi detectada 292
  - placa de interface USB/paralela 295
  - Porta de soluções internas 293
  - problemas na bandeja 294
  - servidor de impressão interno 293
- solução de problemas de qualidade de impressão
- a impressão está muito clara 316
  - a impressão está muito escura 314
  - a impressora está imprimindo páginas em preto sólido 312
  - a qualidade de impressão em transparências não é boa 323
  - defeitos recorrentes aparecem nas impressões 317
  - densidade de impressão irregular 323
  - imagens compactadas aparecem nas impressões 307
  - imagens fantasma aparecem nas impressões 318
  - impressão enviesada 319
  - irregularidades na impressão 313
  - listras brancas 324
  - listras brancas horizontais aparecem nas impressões 308
  - listras horizontais aparecem nas impressões 319
  - listras verticais 320
  - névoa do toner ou sombreamento de fundo 322
  - os caracteres têm bordas recortadas 305
  - o toner sai facilmente do papel 322
  - páginas em branco 311
  - páginas ou imagens cortadas 306
  - plano de fundo cinza em impressões 307
  - respingos de toner aparecem nas impressões 323
- solução de problemas do visor
- visor da impressora está em branco 291
  - soquete do cabo de alimentação 52
  - status das peças verificação 241
  - status dos suprimentos verificação 241
  - Substitua a última página digitalizada e os originais atolados se reiniciar o trabalho. 283
  - Substitua a unidade de criação de imagens não suportada [32.xy] 284
  - Substitua o cartucho não suportado [32.xy] 284
  - substitua o fusor ausente [80.xx] 283
  - substitua o kit de manutenção, a vida útil recomendada excedeu [80.xyz] 283
  - substitua o kit de manutenção para reiniciar a impressora [80.xy] 283
  - suporte ao cliente para entrar em contato 341
  - suprimentos
    - armazenamento 245
    - economia 229
    - usando originais da Lexmark 242
  - Uso de papel reciclado 229
  - verificação, no painel de controle da impressora 241
  - verificação, usando o Servidor da Web Incorporado 241
  - verificação do status 241
  - suprimentos, pedido
    - Cartuchos de toner 242
    - kit de manutenção 244
    - unidade de criação de imagens 244
- T**
- Tamanho de papel incorreto, abra [origem do papel] [34] 275
- Tamanho de papel não suportado na bandeja [x] 288
- Tamanho de papel universal configuração 61
- tamanho do papel
  - configuração 61
  - tamanho original
    - opções de digitalização 144
    - opções de e-mail 114
  - tamanhos de papel suportados pela impressora 86
  - tamanhos de papel diferentes, copiando 100
  - tamanhos de papel suportados 86
  - Tampa de acesso ao atolamento do scanner aberta 286
  - Tampa do alimentador automático do scanner aberta 285
  - tela de cópia
    - opcionais 106, 107
    - origem do conteúdo 107
    - tipo de conteúdo 107
  - tela de digitalização
    - origem do conteúdo 145
    - tipo de conteúdo 145
  - tela de e-mail
    - opcionais 113, 115
  - tela inicial
    - exibir ícones 22
    - ocultar ícones 22
    - personalização 22
  - tela sensível ao toque
    - botões 19
  - tipo de arquivo de saída
    - alteração 113
    - digitalizar imagem 144
  - tipo de conteúdo
    - definições de e-mail 114
    - opções de fax 137
  - tipo de papel
    - configuração 61
  - tipo de papel personalizado
    - atribuição 80
  - Tipo personalizado [x]
    - alteração de nome 79
  - tipos de papel
    - suportados pela impressora 88
  - tipos de papel suportados 88
  - tonalidade do toner
    - ajustando 89
  - trabalho de cópia, cancelamento
    - usando o vidro do scanner 106
    - uso do ADF 105

- trabalho de impressão
    - cancelamento do computador 95
  - trabalhos confidenciais
    - modificação das configurações de impressão 94
  - trabalhos de impressão confidenciais 93
  - trabalhos de impressão suspensos
    - impressão a partir do Windows 94
    - impressão de um computador com o Macintosh 94
  - trabalhos suspensos 93
    - impressão a partir do Windows 94
    - impressão de um computador com o Macintosh 94
  - transparências
    - carregamento 74
    - cópia em 97
    - dicas 83
  - transporte da impressora 11, 251, 252
  - troca do cartucho de toner 246, 248
  - Trocar [origem do papel] para [tipo do papel] [tamanho do papel] com colocação [orientação] 270
  - Trocar a unidade de criação de imagens, estimativa de 0 página(s) restante(s) [84.xy] 282
  - Trocar a unidade de criação de imagens ausente [31.xy] 283
  - Trocas de papel necessárias 280
  - Troque o cartucho, estimativa de 0 página(s) restante(s) [88.xy] 281
  - Troque o cartucho, incompatibilidade de região da impressora [42.xy] 281
  - Troque o cartucho ausente [31.xy] 283
  - Troque o kit do rolo[81.xx] 284
  - Troque o limpador 285
  - Troque protetor separador 284
- U**
- unidade de criação de imagens pedido 244
  - Unidade de criação de imagens baixa [84.xy] 274
  - Unidade de criação de imagens muito baixa, [x] págs restantes estimadas [84.xy] 274
  - Unidade de criação de imagens quase baixa [84.xy] 274
  - unidade flash
    - impressão a partir de 91
  - unidades de flash suportadas 92
  - unidades flash
    - tipos de arquivo suportados 92
  - usando o Modo de Hibernação 231
  - usando os botões da tela sensível ao toque 19
  - usando um número de atalho digitalização para um endereço de FTP 141
  - uso de Formulários e Favoritos 89
  - Uso de papel reciclado 229
  - uso do catálogo de endereços 112
    - envio de fax 132
  - uso dos atalhos
    - envio de fax 131
- V**
- Vários envios
    - adicionando um perfil 25
    - configuração 25
  - verificação de uma impressora que não responde 290
  - verificação de vídeo virtual
    - usando o Embedded Web Server 253
  - verificação do status das peças e dos suprimentos 241
  - verificando o vídeo virtual
    - usando o Embedded Web Server 253
  - Verificar conexão da bandeja [x] 270
  - verificar trabalhos de impressão 93
    - impressão a partir do Windows 94
    - impressão de um computador com o Macintosh 94
  - vídeo virtual
    - verificando, usando o Embedded Web Server 253
  - vidro do scanner
    - cópia usando 97
  - Visualização de digitalização
    - opções de digitalização 145
  - visualizar digitalização
    - opções de fax 138
  - voice over Internet Protocol (VoIP)
    - configuração de fax 123
  - volatilidade
    - declaração de 234