



# **MX710, MX711, MX717, MX718**

---

## **Ghidul utilizatorului**

**Iunie 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipuri echipamente:

7463

Model(e):

032, 036, 037, 232, 236, 237

# Cuprins

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informații de siguranță.....</b>                                              | <b>7</b>  |
| Convenții.....                                                                   | 7         |
| <b>Informații despre imprimantă.....</b>                                         | <b>10</b> |
| Găsirea informațiilor despre imprimantă.....                                     | 10        |
| Selectarea unei locații pentru imprimantă.....                                   | 11        |
| Configurarea imprimantei.....                                                    | 12        |
| Despre funcțiile de bază ale scannerului.....                                    | 14        |
| Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului.....                                 | 15        |
| <b>Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei.....</b>                       | <b>16</b> |
| Utilizarea panoului de control al imprimantei.....                               | 16        |
| Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși..... | 16        |
| Despre ecranul de început.....                                                   | 17        |
| Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....                                      | 19        |
| <b>Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....</b>       | <b>21</b> |
| Găsirea adresei IP a imprimantei.....                                            | 21        |
| Găsirea adresei IP a computerului.....                                           | 21        |
| Accesarea serverului EWS.....                                                    | 21        |
| Particularizarea ecranului de început.....                                       | 22        |
| Înțelegerea diferitelor aplicații.....                                           | 22        |
| Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....                               | 23        |
| Configurarea Panoului de operare la distanță.....                                | 27        |
| Exportul și importul unei configurări.....                                       | 27        |
| <b>Configurarea suplimentară a imprimantei.....</b>                              | <b>28</b> |
| Instalarea opțiunilor interne.....                                               | 28        |
| Instalarea opțiunilor hardware.....                                              | 48        |
| Atașarea cablurilor.....                                                         | 51        |
| Configurarea software-ului imprimantei.....                                      | 53        |
| Acces la rețea.....                                                              | 54        |
| Verificarea configurării imprimantei.....                                        | 59        |

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....</b>                      | <b>60</b>  |
| Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....                                            | 60         |
| Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....                            | 60         |
| Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli.....                                    | 60         |
| Încărcarea tăvii de 2100 de foi.....                                                       | 67         |
| Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....                                            | 73         |
| Legarea și anularea legării tăvilor.....                                                   | 77         |
| <b>Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....</b>                         | <b>80</b>  |
| Utilizarea suporturilor speciale.....                                                      | 80         |
| Indicații despre hârtie.....                                                               | 82         |
| Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie.....                                | 85         |
| <b>Imprimare.....</b>                                                                      | <b>88</b>  |
| Imprimarea unui document.....                                                              | 88         |
| Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....                                                  | 89         |
| Imprimarea de pe o unitate flash.....                                                      | 90         |
| Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....                   | 92         |
| Tipărirea paginilor de informații.....                                                     | 94         |
| Anularea unei operații de tipărire.....                                                    | 94         |
| <b>Copierea.....</b>                                                                       | <b>95</b>  |
| Realizarea de copii.....                                                                   | 95         |
| Copierea fotografiilor.....                                                                | 96         |
| Copierea pe suporturi speciale.....                                                        | 96         |
| Crearea unei comenzi rapide pentru copiere utilizând panoul de control al imprimantei..... | 97         |
| Personalizarea setărilor de copiere.....                                                   | 98         |
| Afișarea de informații pe copii.....                                                       | 104        |
| Revocarea unei lucrări de copiere.....                                                     | 104        |
| Informații despre opțiunile de copiere.....                                                | 105        |
| <b>Poșta electronică.....</b>                                                              | <b>109</b> |
| Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....                                     | 109        |
| Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....                                  | 110        |
| Trimiterea unui document prin poșta electronică.....                                       | 111        |
| Particularizarea setărilor pentru poșta electronică.....                                   | 112        |
| Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică.....                                       | 113        |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Informații despre opțiunile de poștă electronică.....          | 113        |
| <b>Utilizarea faxului.....</b>                                 | <b>116</b> |
| Configurarea imprimantei pentru fax.....                       | 116        |
| Trimiterea unui fax.....                                       | 130        |
| Crearea de comenzi rapide.....                                 | 133        |
| Personalizarea setărilor de fax.....                           | 134        |
| Revocarea unui fax de ieșire.....                              | 135        |
| Păstrarea și redirecționarea faxurilor.....                    | 136        |
| Informații despre opțiunile de fax.....                        | 137        |
| <b>Scanarea.....</b>                                           | <b>139</b> |
| Utilizare Scanare în rețea.....                                | 139        |
| Scanarea la o adresă FTP.....                                  | 139        |
| Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash.....            | 142        |
| Înțelegerea opțiunilor de scanare.....                         | 144        |
| <b>Despre meniurile imprimantei.....</b>                       | <b>147</b> |
| Listă de meniuri.....                                          | 147        |
| Meniul Paper (Hârtie).....                                     | 148        |
| Meniul Rapoarte.....                                           | 159        |
| meniul Rețea/Porturi.....                                      | 161        |
| Meniul Security (Securitate).....                              | 174        |
| Meniul Settings (Setări).....                                  | 181        |
| Meniul Asistență.....                                          | 231        |
| <b>Economisiți bani și protejați mediul.....</b>               | <b>232</b> |
| Economia de hârtie și toner.....                               | 232        |
| Economisirea energiei.....                                     | 232        |
| Reciclare.....                                                 | 235        |
| <b>Securizarea imprimantei.....</b>                            | <b>237</b> |
| Declarație privind volatilitatea.....                          | 237        |
| Golirea memoriei volatile.....                                 | 237        |
| Golirea memoriei nevolatile.....                               | 238        |
| Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....              | 238        |
| Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....          | 239        |
| Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei..... | 240        |



|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Întreținerea imprimantei.....</b>                                                    | <b>241</b> |
| Curățarea componentelor imprimantei.....                                                | 241        |
| Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....                                      | 244        |
| Comandarea pieselor și consumabilelor.....                                              | 245        |
| Depozitarea pieselor de schimb.....                                                     | 248        |
| Înlocuirea consumabilelor.....                                                          | 249        |
| Mutarea imprimantei.....                                                                | 254        |
| <b>Gestionarea imprimantei.....</b>                                                     | <b>256</b> |
| Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare.....                       | 256        |
| Consultarea ecranului virtual.....                                                      | 256        |
| Setarea avertizărilor prin e-mail.....                                                  | 256        |
| Vizualizarea rapoartelor.....                                                           | 257        |
| Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server..... | 257        |
| Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....                                     | 258        |
| <b>Îndepărtarea blocajelor.....</b>                                                     | <b>259</b> |
| Evitarea blocajelor.....                                                                | 259        |
| Identificarea locațiilor blocajelor.....                                                | 260        |
| Blocaj de hârtie în capacul frontal.....                                                | 261        |
| Blocaj de hârtie la ușa din spate.....                                                  | 264        |
| Blocaj de hârtie în recipientul standard.....                                           | 266        |
| Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....                                                | 267        |
| Blocaj hârtie în tăvi.....                                                              | 268        |
| Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....                                  | 269        |
| Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente.....                             | 270        |
| <b>Rezolvarea problemelor.....</b>                                                      | <b>272</b> |
| Explicarea mesajelor imprimantei.....                                                   | 272        |
| Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....                                         | 292        |
| Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....                                         | 299        |
| Rezolvarea problemelor de copiere.....                                                  | 326        |
| Rezolvarea problemelor de fax.....                                                      | 329        |
| Rezolvarea problemelor legate de scanner.....                                           | 335        |
| Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....                           | 340        |
| Serverul EWS nu se deschide.....                                                        | 340        |

---

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Contactarea serviciului de asistență pentru clienți..... | 342        |
| <b>Note.....</b>                                         | <b>343</b> |
| Informații despre produs.....                            | 343        |
| Notă referitoare la ediție.....                          | 343        |
| Consumul de energie.....                                 | 347        |
| <b>Index.....</b>                                        | <b>351</b> |

# Informații de siguranță

## Convenții

**Notă:** O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

**Avertisment:** Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

**ATENȚIE:** O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale, ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.**

# Informații despre imprimantă

## Găsirea informațiilor despre imprimantă

| Ce anume căutați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Găsiți tot ce vă trebuie aici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Instrucțiuni pentru prima instalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectarea imprimantei</li> <li>• Instalarea software-ului pentru imprimantă</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale</li> <li>• Încărcarea hârtiei</li> <li>• Configurarea setărilor imprimantei</li> <li>• Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor</li> <li>• Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei</li> <li>• Configurarea imprimantei într-o rețea</li> <li>• Îngrijirea și întreținerea imprimantei</li> <li>• Depanarea și rezolvarea problemelor</li> </ul> | <p><i>Ghidul utilizatorului</i> și <i>Ghidul de referință rapidă</i>—Aceste ghiduri sunt disponibile la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Notă:</b> Aceste ghiduri sunt disponibile și în alte limbi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe <b>Help (Ajutor)</b>.</p> <p>Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei.</li> <li>• Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.</li> </ul> |

| Ce anume căutați?                                                                                                                                                                                                                                                                          | Găsiți tot ce vă trebuie aici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentație</li> <li>• Descărcare drivere</li> <li>• Asistență prin chat</li> <li>• Asistență prin poștă electronică</li> <li>• Suport pentru voce</li> </ul> | <p>Site-ul Web de asistență Lexmark—<a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Notă:</b> Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător.</p> <p>Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta.</p> <p>Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul tipului de echipament</li> <li>• Numărul de serie</li> <li>• Data achiziționării</li> <li>• Locul achiziționării</li> </ul> |
| Informații despre garanție                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pentru S.U.A.</b> - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Pentru celelalte țări și regiuni</b> - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Selectarea unei locații pentru imprimantă


 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

La selectarea unei locații pentru imprimantă, păstrați suficient spațiu pentru deschiderea tăvilor, a capacelor și a ușilor de acces. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Cerințe importante:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Asigurați o suprafață plată, rezistentă și stabilă.
- Păstrați imprimanta:
  - Uscată, curată și curățată de praf.
  - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
  - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
  - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Informații cu privire la ambient | între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F) |
| Temperatură în timpul stocării   | între 1 și 35°C (între 34 și 95°F)      |

- Pentru aerisirea corespunzătoare, asigurați următorul spațiu recomandat în jurul imprimantei:

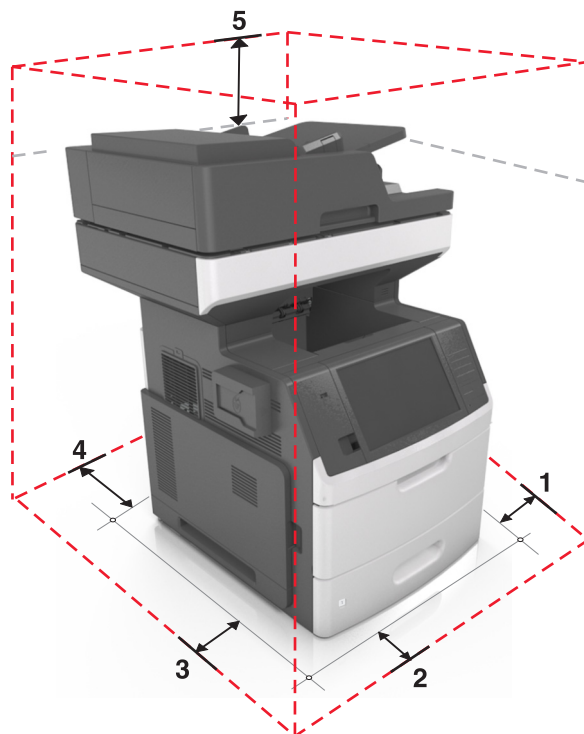


|   |                |                    |
|---|----------------|--------------------|
| 1 | Partea dreaptă | 152 mm (6 inchi)   |
| 2 | Față           | 394 mm (15,5 inch) |
| 3 | Partea stângă  | 152 mm (6 inchi)   |
| 4 | Spate          | 152 mm (6 inchi)   |
| 5 | Sus            | 152 mm (6 inchi)   |

## Configurarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).




## Model de bază

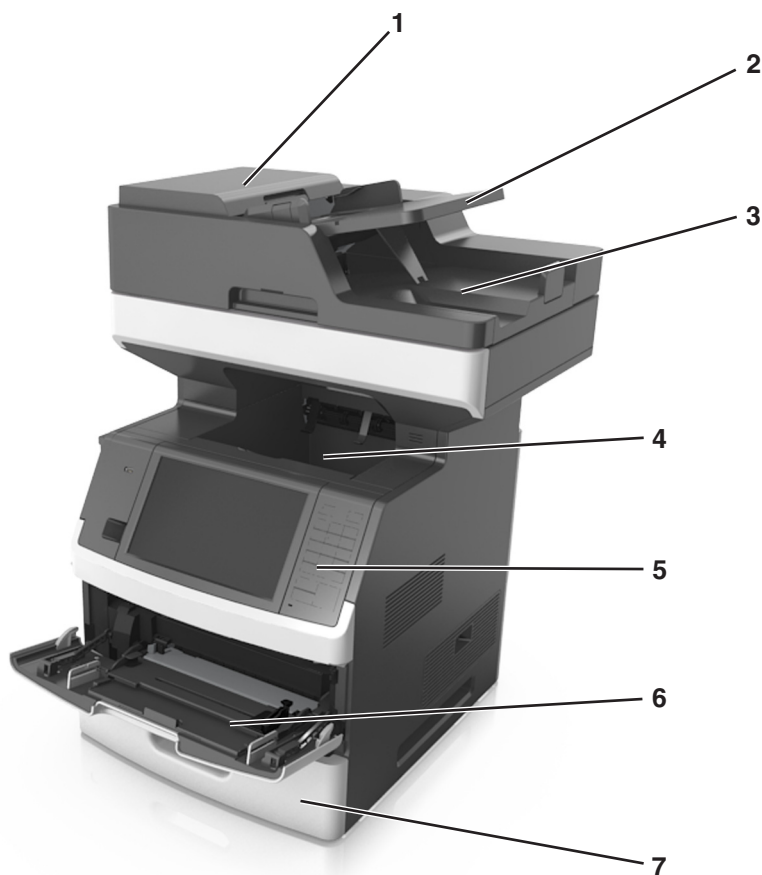

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 1 | Alimentator automat de documente (ADF)     |
| 2 | Tava ADF                                   |
| 3 | Recipient ADF                              |
| 4 | Recipient standard                         |
| 5 | Panou de control al imprimantei            |
| 6 | Alimentator multifuncțional de 100 de coli |
| 7 | Tavă standard de 550 de coli               |

## Model complet configurat

Următoarea imagine arată numărul maxim de tăvi opționale care sunt acceptate de imprimantă. Pentru mai multe informații privind alte configurații, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

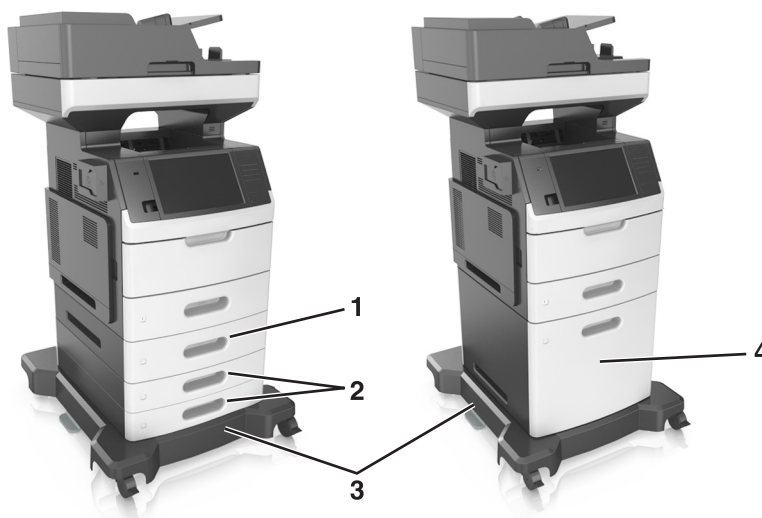

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Tavă opțională de 550 de coli  |
| 2 | Tăvi opționale de 250 de coli  |
| 3 | Postament                      |
| 4 | Tavă opțională de 2100 de coli |


Atunci când utilizați tăvi opționale:

- Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de opțională de 2100 de coli.
- Tava opțională de 2100 de coli trebuie să se afle întotdeauna la partea inferioară a unei configurații și poate fi utilizată în combinație numai cu o tavă opțională de 250 sau de 550 de coli.
- Puteți combina trei tăvi opționale de 250 sau de 550 de coli și le puteți instala în orice ordine.

## Despre funcțiile de bază ale scannerului.

- Faceți copii rapide sau configurați imprimanta să efectueze anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți un fax utilizând panoul de control al imprimantei.
- Trimiteți un fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scațați documente și le puteți trimite la computer, la o adresă de poștă electronică, la o unitate flash sau la o destinație de FTP.
- Scațați documente și le puteți trimite la altă imprimantă (PDF prin FTP).

## Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului
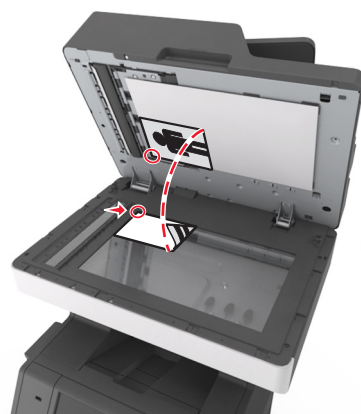
| Alimentator automat de documente (ADF)                                                                                                                                                              | Geam scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini pe două fețe (duplex).</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

Puteți utiliza ADF sau geamul scannerului pentru a scana documente.

### Utilizarea ADF

Când utilizați ADF:

- Încărcați documentul în tava ADF cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte.
- Încărcați până la 150 de coli de hârtie simplă în tava ADF.
- Scanați dimensiuni de la 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) lățime până la 216 x 635 mm (8,5 x 25 inchi) lungime.
- Scanați suporturi cu greutate de la 52 la 120 g/m<sup>2</sup> (de la 14 la 32 de livre).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.


### Utilizarea geamului scannerului

Când utilizați geamul scannerului:

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul cu săgeata verde.
- Scanați sau copiați documente de până la 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inchi).
- Copiați cărți de până la 25,3 mm (1 inchi) grosime.

# Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei

## Utilizarea panoului de control al imprimantei

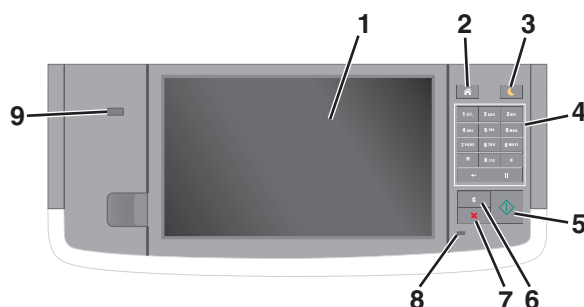

| Utilizați |                                       | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Afișaj                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vizualizați starea imprimantei și mesajele.</li> <li>Configurați și utilizați imprimanta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2         | Buton Pagină de pornire               | Revine la ecranul de pornire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3         | Buton Repaus                          | Activați modul Repaus sau modul Hibernare.<br>Pentru a scoate imprimanta din modul Repaus, procedați astfel: <ul style="list-style-type: none"> <li>Atingeți ecranul sau apăsați orice buton fizic.</li> <li>Deschideți o ușă sau un capac.</li> <li>Trimiteți o lucrare de imprimare de la computer.</li> <li>Efectuarea unei alimentări-la-resetare (POR) cu întrerupătorul principal.</li> <li>Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.</li> </ul> |
| 4         | Tastatură                             | Introduceți numere, litere sau simboluri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5         | Butonul Start                         | Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6         | Ștergere completă / Buton de resetare | Resetați setările implicite ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7         | Butonul Revocare                      | Revocați toate activitățile imprimantei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8         | LED indicator                         | Vizualizarea stării imprimantei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9         | Port USB                              | Conectați o unitate flash la imprimantă.<br><b>Notă:</b> Numai portul USB frontal acceptă unități flash.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Repaus și ale indicatorilor luminoși din panoul de control reflectă o anumită stare sau condiție a imprimantei.


| LED indicator     | Starea imprimantei                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Dezactivat        | Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.         |
| Verde intermitent | Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă. |
| Verde continuu    | Imprimanta este pornită, dar inactivă.                 |
| Roșu intermitent  | Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.        |

| Culoarea butonului Repaus                                                                                                        | Starea imprimantei                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dezactivat                                                                                                                       | Imprimanta este oprită, inactivă sau în starea Pregătit. |
| Galben închis continuu                                                                                                           | Imprimanta este în modul Repaus.                         |
| Galben închis intermitent                                                                                                        | Imprimanta intră în sau iese din modul Hibernare.        |
| Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu | Imprimanta este în modul Hibernare.                      |

## Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Atingeți butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.

**Notă:** Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

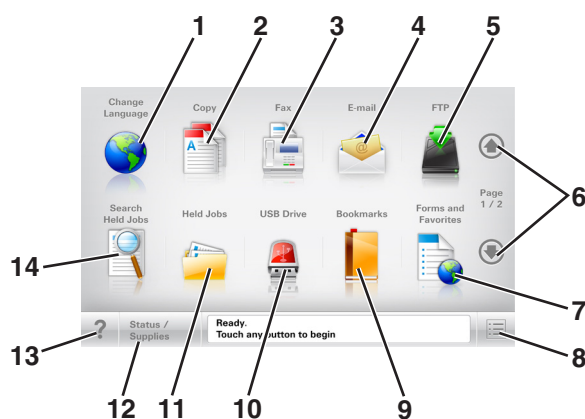

| Atingeți | Pentru                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Schimbare limbă<br>Lansează fereastra pop-up Schimbare limbă, care vă permite să schimbați limba principală a imprimantei. |
| 2        | Copiere<br>Accesați meniurile Copiere și efectuați copii.                                                                  |
| 3        | Fax<br>Accesați meniurile Fax și trimiteți faxuri.                                                                         |
| 4        | E-mail<br>Accesați meniurile E-mail și trimiteți mesaje e-mail.                                                            |
| 5        | FTP<br>Accesați meniurile File Transfer Protocol (FTP) și scanați documente direct pe un server FTP.                       |
| 6        | Săgeți<br>Derulați în sus sau în jos.                                                                                      |

| Atingeți |                              | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7        | Formulare și preferințe      | Găsiți rapid și imprimați formularele online utilizate frecvent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8        | Pictogramă meniu             | Accesați meniurile imprimantei.<br><b>Notă:</b> Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Pregătită.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9        | Marcaje în document          | Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URL) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere.<br><b>Notă:</b> Vizualizarea arborescentă acceptă numai marcajele în document create din această funcție, nu și din alte aplicații.                                                                                                                                                                                       |
| 10       | Unitate USB                  | Vizualizați, selectați, imprimați sau trimiteți prin e-mail imagini și documente de pe o unitate flash.<br><b>Notă:</b> Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.                                                                                                                                                                                            |
| 11       | Lucrări în așteptare         | Afișează toate lucrările în așteptare curente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12       | Stare/Consumabile            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea.</li> <li>Accesați ecranul de mesaje pentru mai multe informații despre mesaj și despre modalitatea de a-l îndepărta.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 13       | Sfaturi                      | Deschideți informații de ajutor sensibile la context.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14       | Căutare lucrări în așteptare | Căutați unul sau mai multe dintre următoarele elemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nume de utilizator pentru lucrări de imprimare în așteptare sau confidențiale</li> <li>Nume de lucrări pentru lucrări în așteptare, excluzând lucrările de imprimare confidențiale</li> <li>Nume de profiluri</li> <li>Container de marcaje sau nume de lucrări</li> <li>Container USB sau nume de lucrări de imprimare pentru tipurile de fișiere acceptate</li> </ul> |


## Caracteristici

| Caracteristică                                                                                                                         | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linia de urmărire a meniului<br>Exemplu:<br><u>Meniuri</u> > <u>Setări</u> > <u>Copy Settings</u><br>(Setări copiere) > Număr de copii | În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o linie de urmărire a meniului. Această caracteristică arată calea prin care se ajunge la meniul curent.<br>Atingeți oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la acel meniu.<br>Setarea Număr de copii nu este subliniată, deoarece acesta este ecranul curent. Dacă atingeți un cuvânt subliniat pe ecranul „Număr de copii”, înainte ca numărul de copii să fie configurat și salvat, atunci selecția nu va fi salvată și nu devine setare implicită. |
| Avertizarea de mesaj de asistență<br>               | Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Avertisment<br>                                     | Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Caracteristică                                             | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bara cu mesaje de stare                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afișează starea curentă a imprimantei, precum <b>Gata</b> sau <b>Ocupat</b>.</li> <li>Afișează stările imprimantei, precum <b>Nivel redus toner</b> sau <b>Nivel scăzut cartuș</b>.</li> <li>Afișează mesaje de intervenție pentru ca imprimanta să poată continua procesarea.</li> </ul>                                                  |
| Adresă IP imprimantă<br>Exemplu:<br><b>123.123.123.123</b> | Adresa IP a imprimantei dvs. în rețea este localizată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul EWS încorporat astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă. |

## Utilizarea butoanelor ecranului tactil

**Notă:** Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.

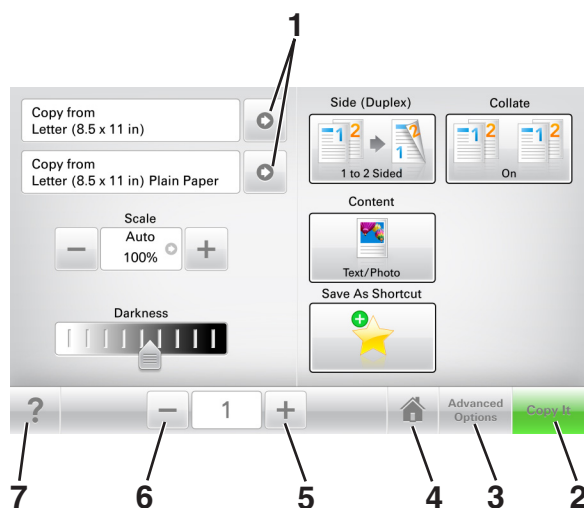

|   | Atingeți          | Pentru                                                |
|---|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Săgeți            | Vizualizați o listă de opțiuni.                       |
| 2 | Copiere           | Imprimare un exemplar.                                |
| 3 | Opțiuni complexe  | Selectați o opțiune de copiere.                       |
| 4 | Pagină de pornire | Reveniți la ecranul de pornire.                       |
| 5 | Creștere          | Selectați o valoare mai mare.                         |
| 6 | Scădere           | Selectați o valoare mai mică.                         |
| 7 | Sfaturi           | Deschideți informații de ajutor sensibile la context. |

## Alte butoane ale ecranului tactil

| Atingeți                                                                                       | Pentru                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceptare<br> | Salvați o setare.                                                                                                                                                           |
| Revocare<br>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Revocați o acțiune sau o selecție.</li><li>• Închide un ecran și revine la ecranul anterior, fără salvarea modificărilor.</li></ul> |
| Resetare<br>  | Resetează valorile de pe ecran.                                                                                                                                             |



## Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

### Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

## Găsirea adresei IP a imprimantei

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

**Notă:** Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

## Găsirea adresei IP a computerului

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

## Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei:
  - Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
  - Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi

- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

**Notă:** Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

**2** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**3** Apăsați **Enter**.

**Notă:** Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

## Particularizarea ecranului de început

**1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

**2** Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
  - a Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
  - b Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

**Notă:** Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.

- c Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 23](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

## Înțelegerea diferitelor aplicații

| Utilizați                              | Pentru                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copiere carte de identitate</b>     | Scanați și imprimați ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Setare Card Copy” la pagina 24</a> .                                                |
| <b>Fax</b>                             | Scanați un document și apoi trimiteți-l la un număr de fax. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Utilizarea faxului” la pagina 116</a> .                                                                |
| <b>Formulare și preferințe</b>         | Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurare Formulare și preferințe” la pagina 23</a> . |
| <b>Trimitere multiplă</b>              | Scanați un document și apoi trimiteți-l la destinații multiple. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurare Trimitere multiplă” la pagina 25</a> .                                                 |
| <b>Comanda mea</b>                     | Creați comenzi rapide direct de pe ecranul de început al acesteia. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Utilizare MyShortcut” la pagina 25</a> .                                                        |
| <b>Scanare către poșta electronică</b> | Scanați un document și apoi trimiteți-l la o adresă de email. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Poșta electronică” la pagina 109</a> .                                                               |
| <b>Scanare către computer</b>          | Scanați un document și salvați-l într-un folder predefinit de pe un calculator gazdă. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurare Scanare către computer” la pagina 143</a> .                      |

| Utilizați                | Pentru                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scanare către FTP</b> | Scanați documente direct pe un server de Protocol de transfer al fișierelor (FTP). Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Scanarea la o adresă FTP” la pagina 140.</a> |
| <b>Scanare în rețea</b>  | Scanați un document și apoi trimiteți-l la un folder de rețea partajat. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Configurare Scanare în rețea” la pagina 26.</a>         |

## Activarea aplicațiilor din ecranul de început

### Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 21.](#)

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

- 1 Accesați <http://support.lexmark.com>.
- 2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:
  - **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
  - **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.
- 3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

### Configurare Formulare și preferințe

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](#) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

| Utilizați                                                                           | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început.</p> <p><b>Notă:</b> Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul web unde este stocat marcajul. De la computerul pe care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție (firewall) pentru a permite imprimantei cel puțin acces de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.</p> |

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 

**Notă:** Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- 2 Faceți clic pe **Setări > Aplic > Admin. aplicații > Formulare și Preferințe**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

**Note:**

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 21](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

**4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.**

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

## Setare Card Copy

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](http://support.lexmark.com) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

| Utilizați                                                                          | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte de dimensiuni standard.</p> <p>Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.</p> |

**1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

**2** Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Card Copy**.**3** Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca imprimanta să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

**Note:**

- La scanarea unei cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb negru.

- La scanarea mai multor cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

#### 4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Card Copy** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile.

## Utilizare MyShortcut

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

| Utilizați                                                                         | Pentru                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Creați comenzi rapide în ecranul de început al imprimantei cu setările pentru până la 25 de lucrări de copiere, trimitere fax sau poștă electronică frecvente. |

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Comanda mea**, apoi urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

## Configurare Trimitere multiplă

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

| Utilizați                                                                           | Pentru                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Scanați un document și apoi trimiteți documentul scanat la destinații multiple.</p> <p><b>Notă:</b> Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard discul imprimantei.</p> |

#### 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP a imprimantei apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

#### 2 Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Trimitere multiplă**.

#### 3 Din secțiunea Profiluri, faceți clic pe **Adăugare** și apoi particularizați setările.

##### **Note:**

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.

- Dacă selectați ca destinație **FTP** sau **Folder partajat**, asigurați-vă că sunt corecte setările locației destinației. Tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați "[Găsirea adresei IP a computerului](#)" la pagina 21.

#### 4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Trimitere multiplă** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

## Confiurare Scanare în rețea

**Notă:** O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](#) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

| Utilizați                                                                         | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Scanarea unui document și trimiterea acestuia la un folder de rețea partajat. Puteți defini până la 30 de foldere de destinație unice.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de scriere în destinații. De pe computerul pe care este specificată destinația, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>scriere</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.</li> <li>• Pictograma Scan to Network (Scanare în rețea) apare numai când sunt definite una sau mai multe destinații.</li> </ul> |

#### 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

#### 2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Set up Scan to Network (Configurare Scanare în rețea) > Click here (Faceți clic aici)**.
- Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Scanare în rețea**.

#### 3 Specificați destinațiile, apoi personalizați setările.

##### **Note:**

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul unor câmpuri prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație de destinație sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați "[Găsirea adresei IP a computerului](#)" la pagina 21.
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizată destinația specificată.

#### 4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare în rețea** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

## Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.
- 3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.
- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

## Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Notă:** Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

- 2 Exportați sau importați un fișier de configurare pentru una sau mai multe aplicații.

### Pentru o aplicație

- a Navigați la:

**Setări > Aplicații > Gestionare aplicații > selectați o aplicație > Configurare**

- b Exportați sau importați fișierul de configurare.

#### Note:

- Dacă survine o eroare **Memorie insuficientă JVM**, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

### Pentru mai multe aplicații

- a Faceți clic pe **Setări > Import/Export**.

- b Exportați sau importați un fișier de configurare.

**Notă:** La importul unui fișier de configurare, faceți clic pe **Remitere** pentru a finaliza procesul.

# Configurarea suplimentară a imprimantei

## Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

## Opțiuni interne disponibile

- Memory card (Card de memorie)
  - DDR3 DIMM
  - Memorie Flash
    - Fonturi
    - Carduri firmware
      - Coduri de bare formulare
      - PRESCRIERE
      - IPDS
      - Printcrypton
- Lexmark™ Porturi pentru soluții interne (ISP)
  - Interfață paralelă 1284-B
  - MarkNet™ server imprimantă fără fir N8350 802.11 b/g/n
  - Interfață fibră optică MarkNet N8130 10/100
  - Interfață serial RS-232-C


## Accesarea plăcii de sistem

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.




**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


**1** Închideți capacul de acces la placa controllerului.

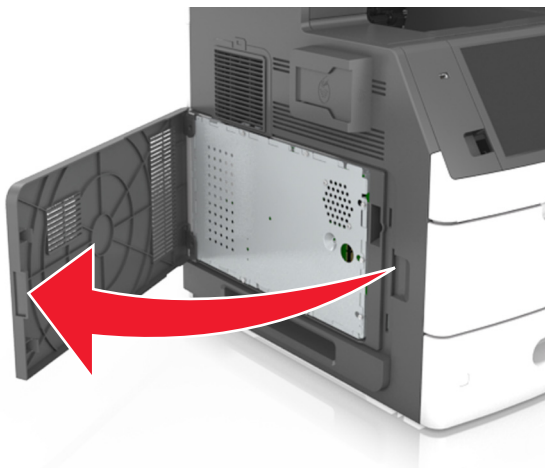

**2** Utilizând o șurubelniță demontați șuruburile protecției plăcii de sistem.

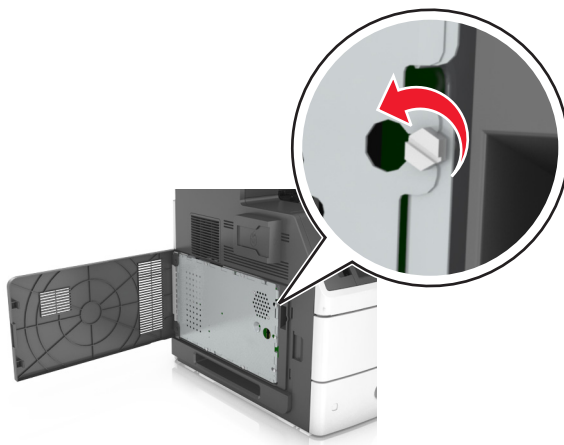


### 3 Scoateți protecția.

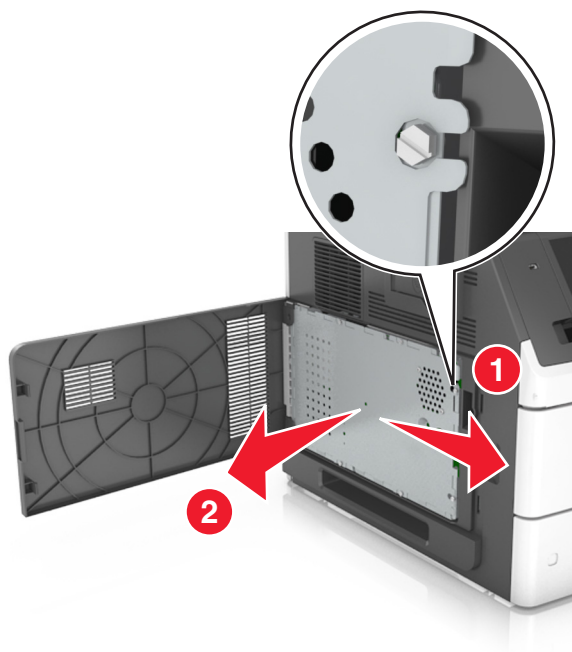


### 4 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

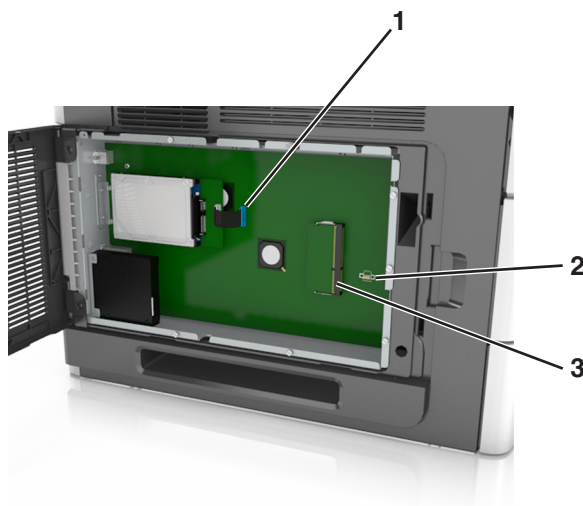


|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lexmark Conector pentru Port soluții interne sau conector de hard disk de imprimantă |
| 2 | Conector card opțional                                                               |
| 3 | Conector card de memorie                                                             |


**5** Reatașați protecția și apoi aliniați șuruburile cu găurile.

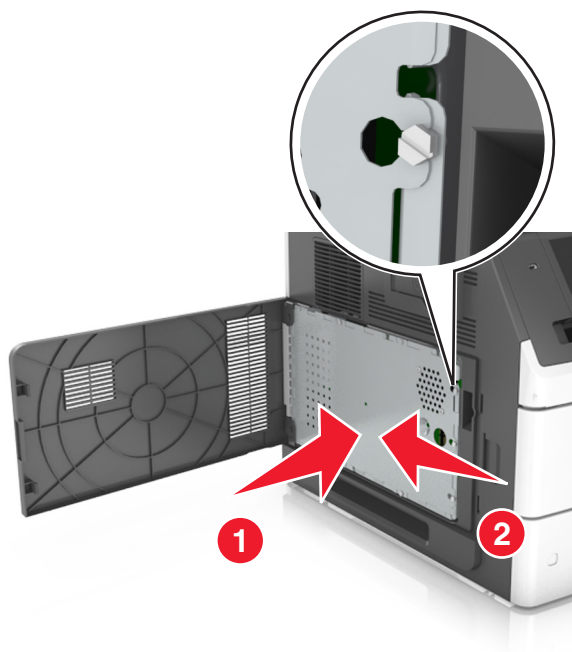

**6** Strângeți șuruburile pe protecție.

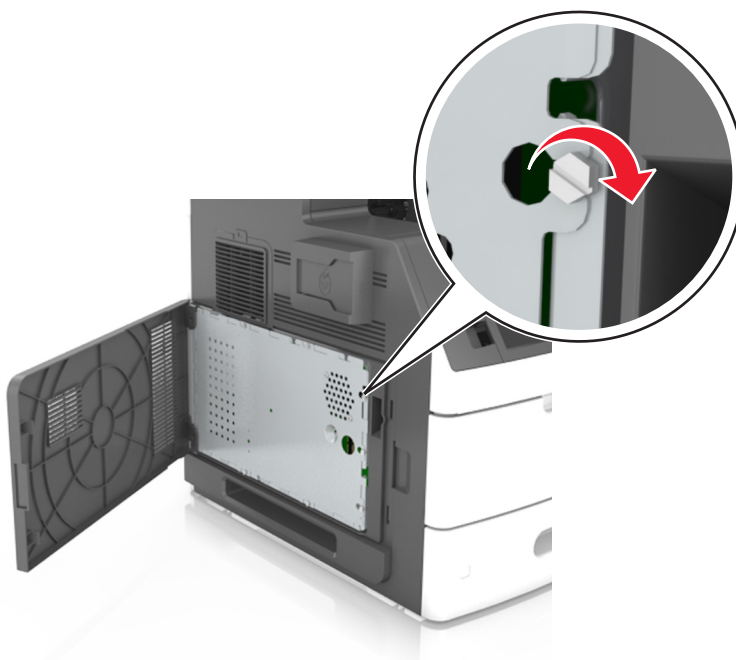

## 7 Închideți capacul de acces.

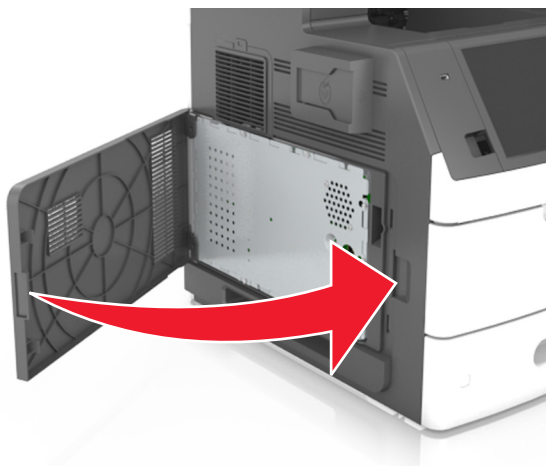

## Instalarea unui card de memorie

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


### 1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 28.](#)


### 2 Despachetați cardul de memorie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

**3** Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

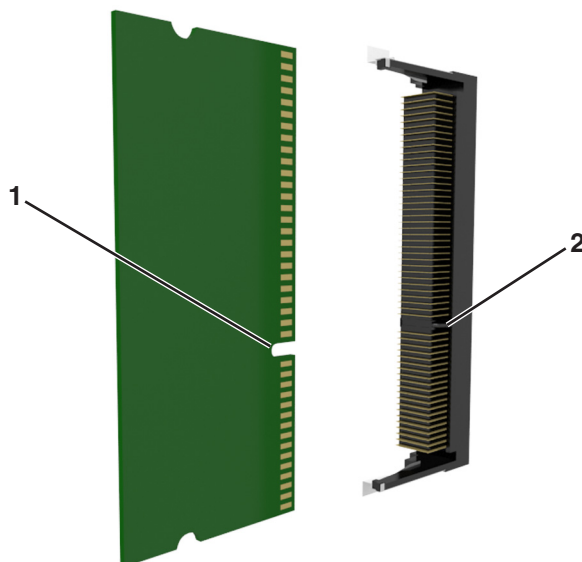

**4** Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.

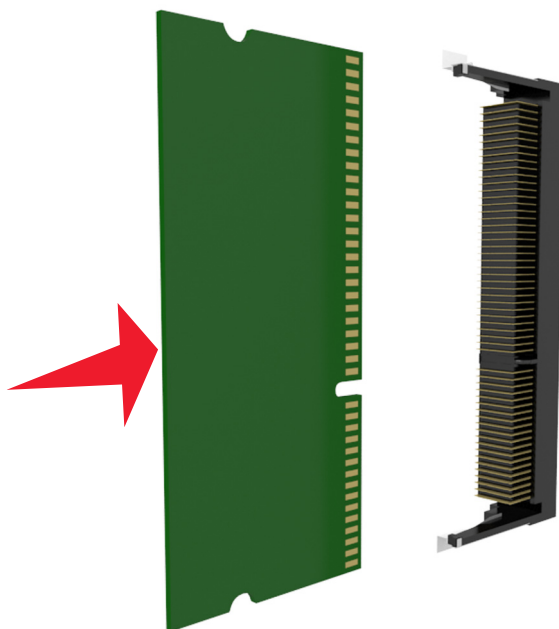

**5** Reatașați carcasa plăcii de sistem și apoi ușa de acces a acesteia.

## Instalarea unei cartele opționale

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


**1** Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 28.](#)


**2** Despachetați cartela opțională.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

**3** Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

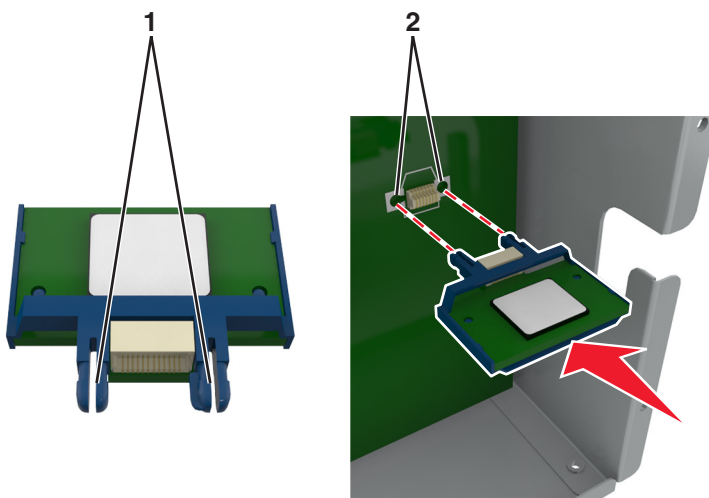

**4** Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

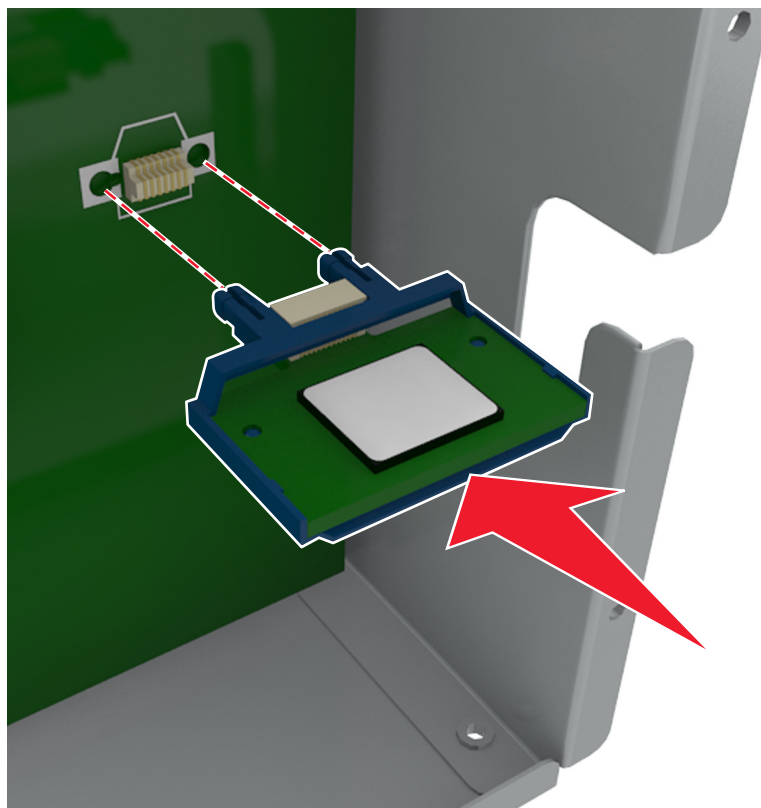

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

**Notă:** Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

**5** Închideți ușa de acces la placa de sistem.

**Notă:** După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 54.](#)

## Instalarea unui port Internal Solutions Port

Placa de sistem acceptă un Lexmark Port pentru soluții interne (ISP - Internal Solutions Port) opțional.

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o suprafață metalică de pe imprimantă înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

**1** Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 28.](#)

**2** Dacă este instalat un hard disk de imprimantă, atunci îndepărtați mai întâi acest hard disk.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” la pagina 45.](#)

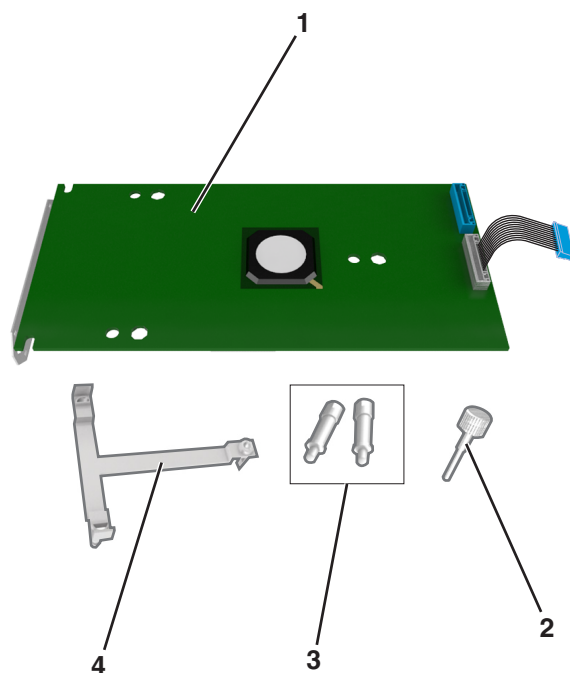**3** Despachetați kitul ISP.


|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Soluție ISP                                                                           |
| 2 | Șurub pentru fixarea suportului de plastic pe ISP                                     |
| 3 | Șuruburi pentru montarea suportului de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem |
| 4 | Element de fixare din plastic                                                         |

**4** Scoateți acoperitoarea de metal de la deschizătura ISP.**a** Slăbiți șurubul.**b** Ridicați capacul metalic și îndepărtați-l complet.






- 5 Aliniați piciorușele suportului din plastic cu orificiile carcasei plăcii de sistem, apoi apăsați suportul din plastic pe carcasa plăcii de sistem până când aceasta se fixează pe poziție.

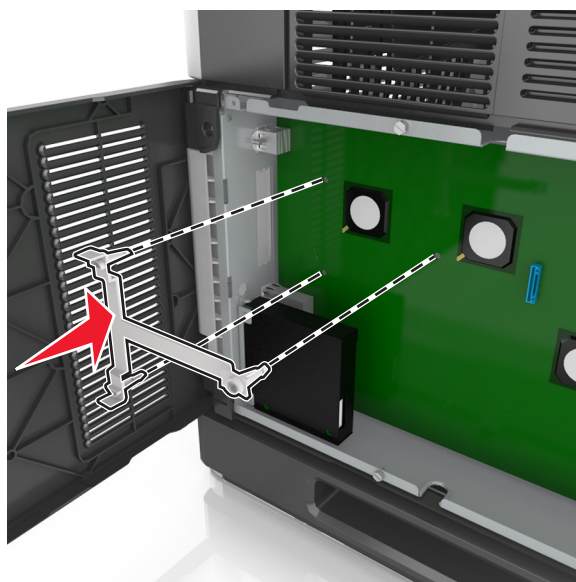


**Notă:** Asigurați-vă că suportul din plastic este fixat complet și că acesta este poziționat ferm pe carcasă.

- 6 Instalați ISP-ul pe suportul din plastic.

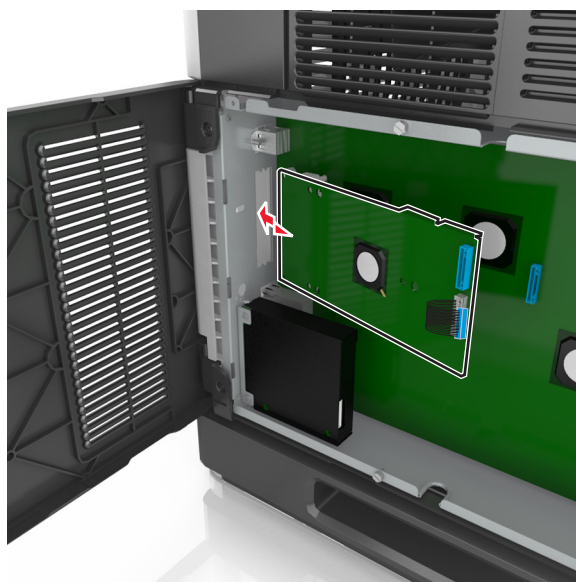


**Notă:** Poziționați ISP-ul la un anumit unghi deasupra suportului din plastic, astfel încât fiecare conector suspendat să treacă prin deschizătura ISP-ului din carcasă.

- 7 Apropiați (coborând) ISP-ul de suportul din plastic până când ISP-ul este poziționat între ghidajele suportului din plastic.

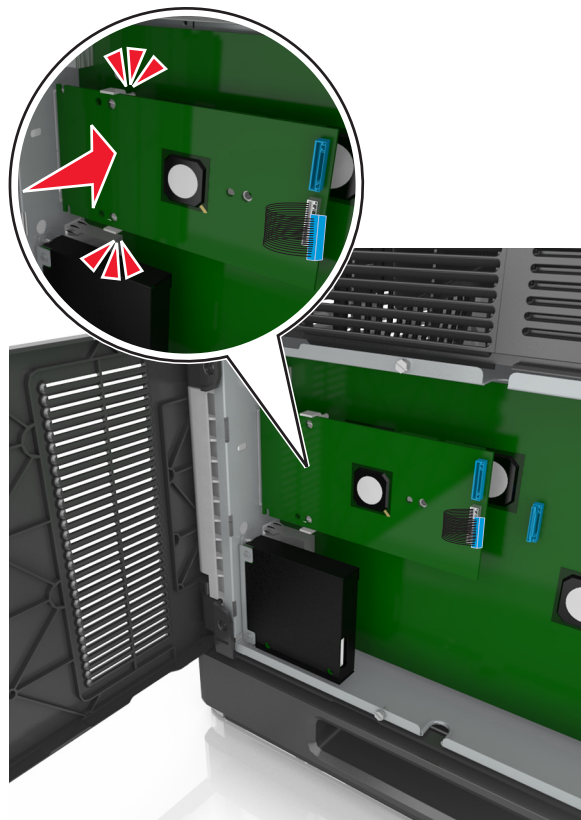


- 8 Utilizați șurubul furnizat cu ISP-ul pentru a fixa suportul din plastic pe ISP.

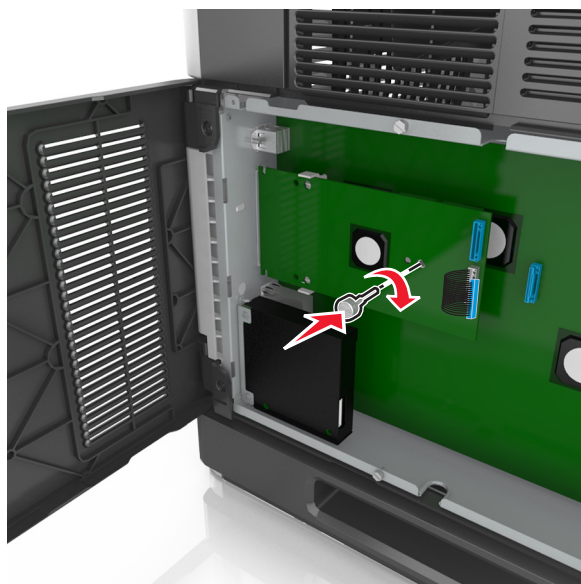

**Notă:** Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic, suficient cât să fixați ISP-ul, însă nu strângeți șurubul încă.


- 9** Atașați cele două șuruburi furnizate pentru a prinde suportul de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem.

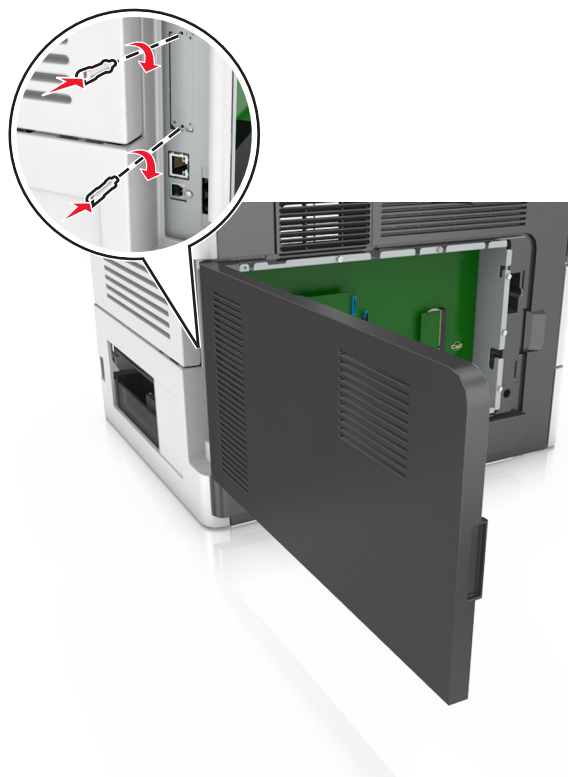

- 10** Strângeți șurubul care este fixat pe ISP.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu îl strângeți excesiv.

**11** Conectați cablul de interfață al soluției ISP în priza situată pe placa de sistem.

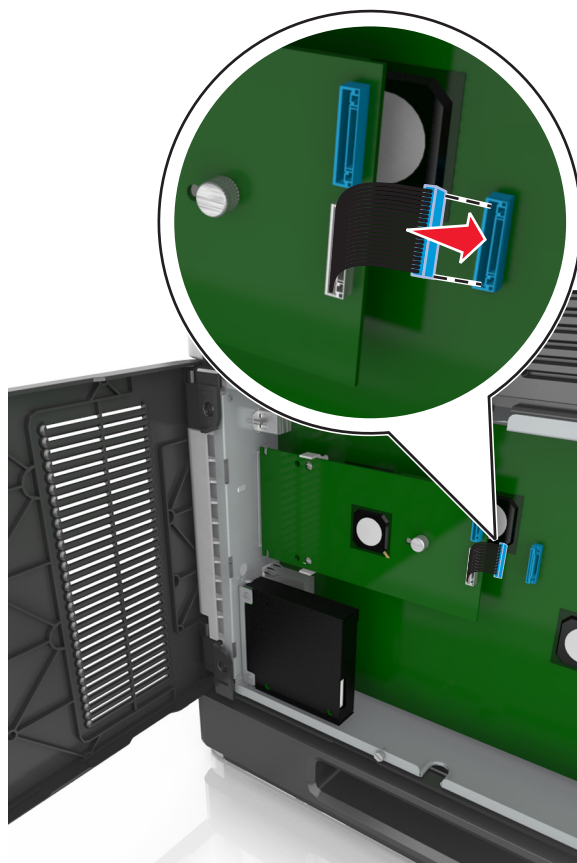

**Notă:** Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

## Instalarea unui hard disc pentru imprimantă

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

**1** Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 28](#).

**2** Despachetați hard discul imprimantei.


### 3 Identificați conectorul potrivit pe carcasa plăcii de sistem.

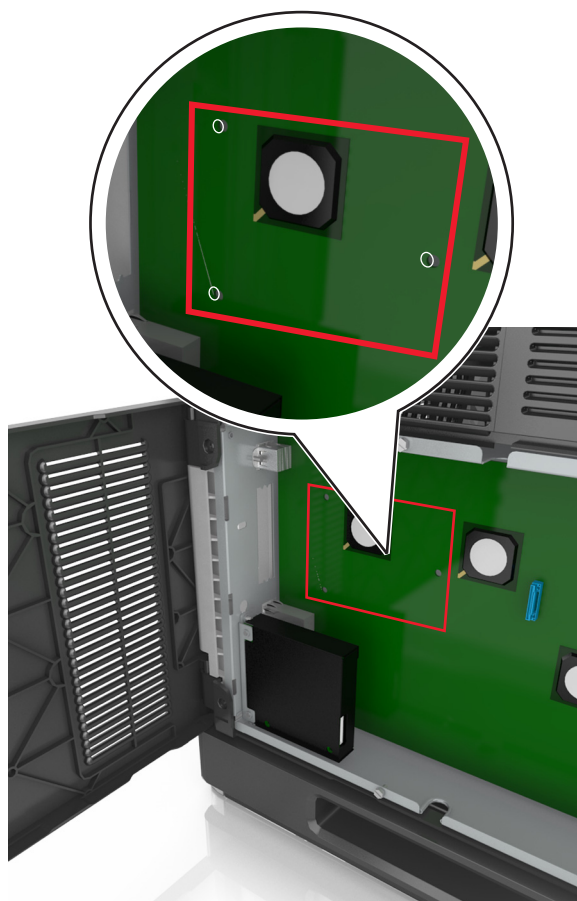

**Notă:** Dacă este instalat în prezent un ISP opțional, atunci hard discul imprimantei trebuie instalat pe ISP.


Pentru a instala un hard disc de imprimantă pe ISP:

- a** Scoateți șuruburile atașate la brațul de prindere al hard diskului de imprimantă, apoi scoateți brațul de prindere.

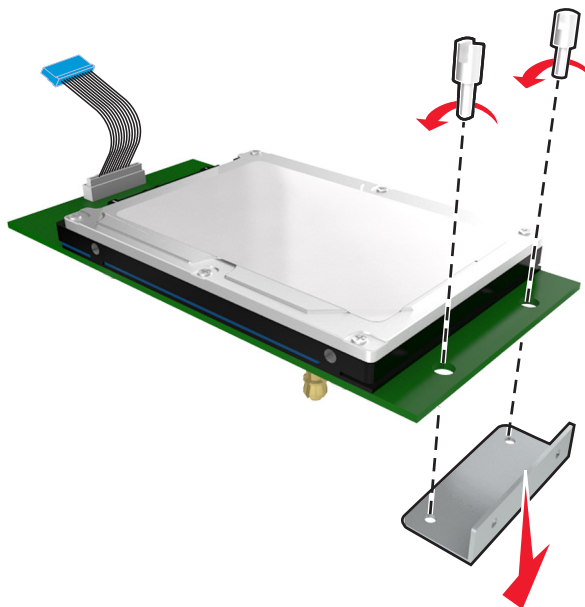

- b** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe ISP, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.


**Avertisment cu privire la instalare:** Țineți numai marginile ansamblului plăcii de sistem. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

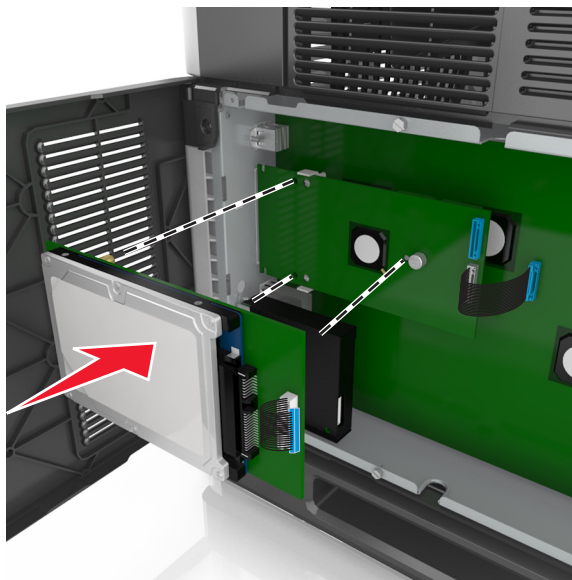

- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din ISP.

**Notă:** Mufele și prizele sunt codificate pe culori.




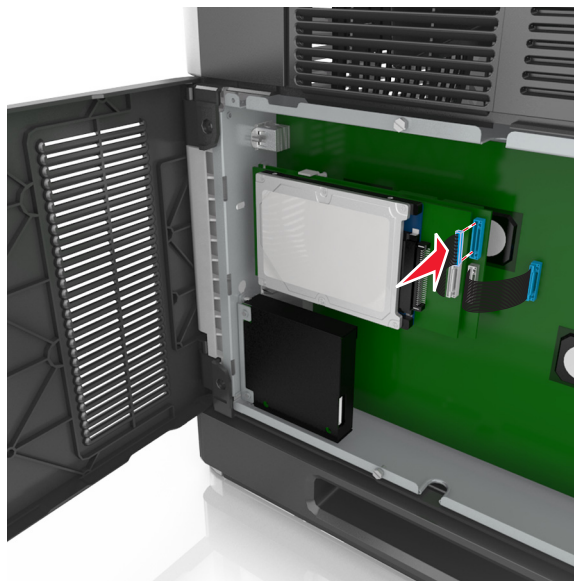


Pentru a instala un hard disc de imprimantă direct pe carcasa plăcii de sistem:

- a** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe carcasa plăcii de sistem, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

**Avertisment cu privire la instalare:** Țineți numai marginile ansamblului plăcii de sistem. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

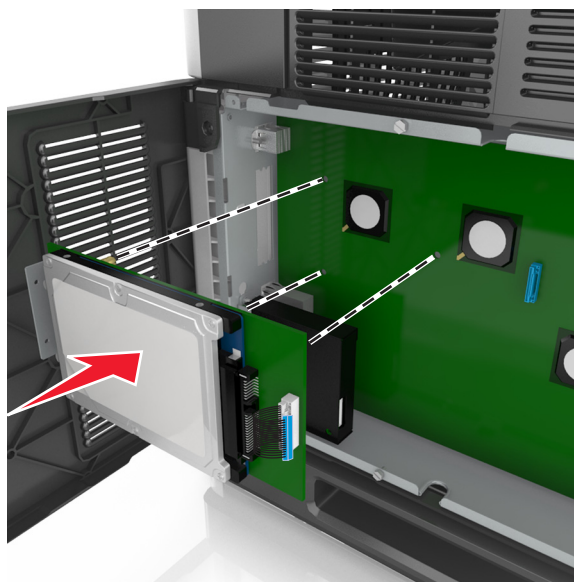


- b** Utilizați cele două șuruburi furnizate pentru a atașa brațul de prindere al hard diskului de imprimantă.

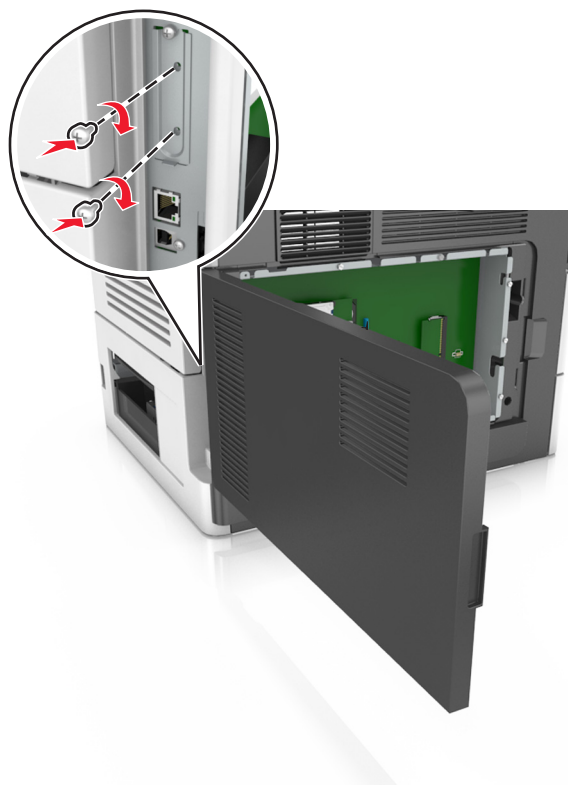

- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard discului de imprimantă în priza din placa de sistem.

**Notă:** Mufele și prizele sunt codificate pe culori.



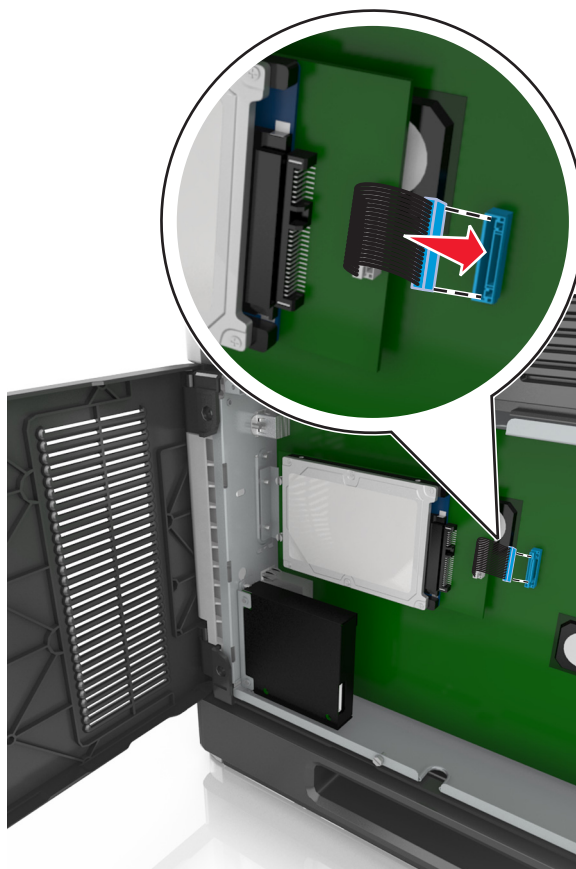

## Dezinstalarea hard diskului de imprimantă

**Notă:** Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


**1** Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 28](#).


**2** Decuplați interfața hard discului de imprimantă de la placa de sistem, lăsând cablul atașat la hard discul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a desprinde mufa, lăsând cablul liber.

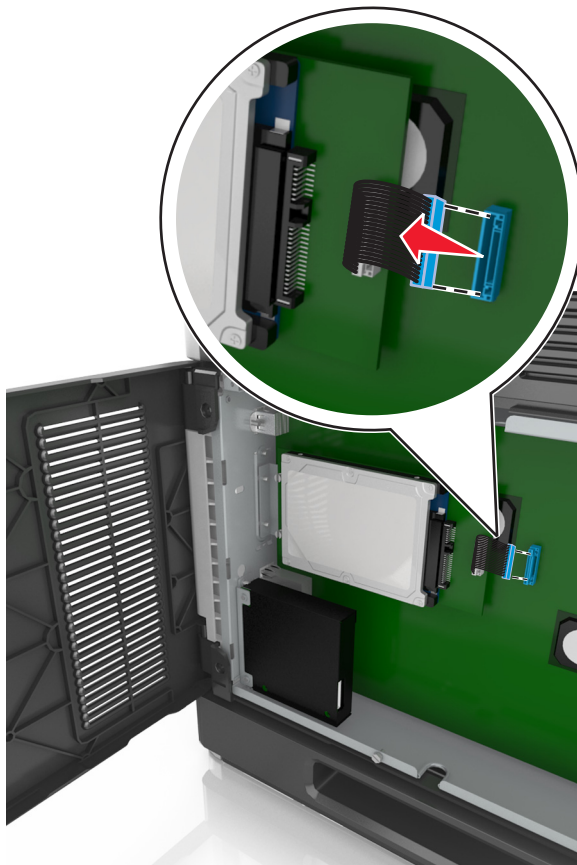

**3** Scoateți șuruburile care țin pe loc hard discul de imprimantă.

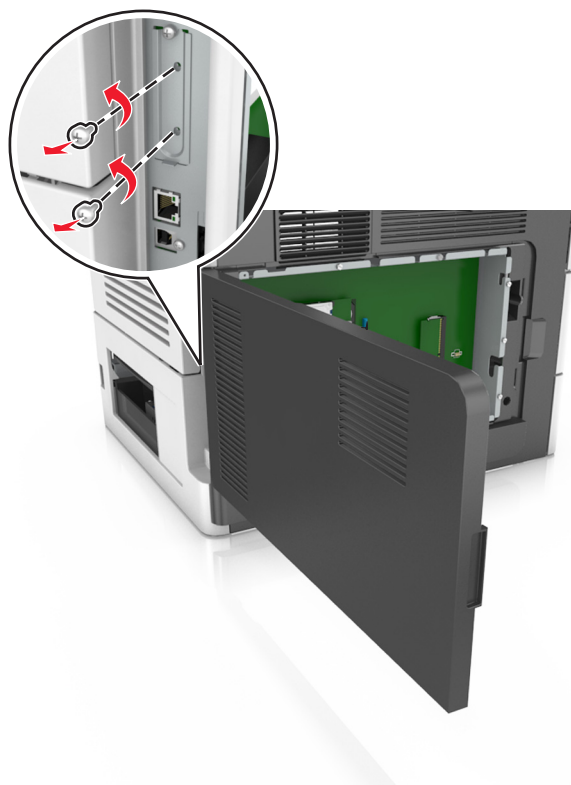

**4** Demontați hard diskul imprimantei:

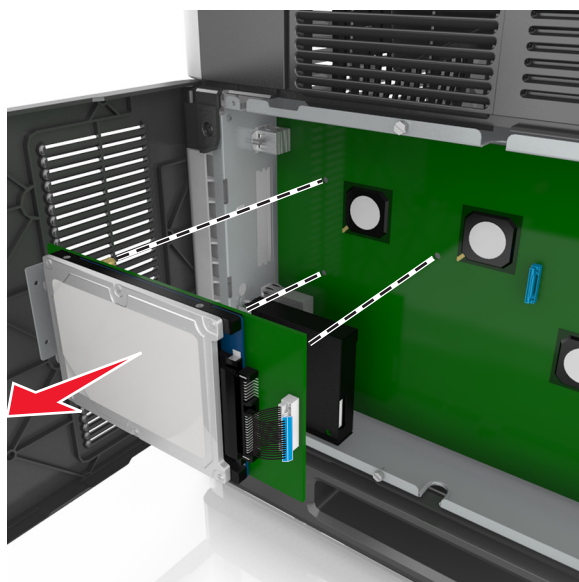

**5** Puneți deoparte hard diskul imprimantei.

## Instalarea opțiunilor hardware

### Ordinea instalării

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Instalați imprimanta și orice opțiuni pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:

- Postament
- Tavă de 2100 de coli
- Tavă opțională de 250 sau 550 de coli
- Imprimantă

Pentru mai multe informații despre instalarea unui postament, a tăvii opționale de 250 sau 550 de coli sau a tăvii de 2100 de coli consultați foaia de configurare furnizată împreună cu opțiunea.


### Instalarea tăvilor opționale

Imprimanta acceptă următoarele surse opționale de intrare:

- tavă de 250 sau de 550 de coli
- Tavă de 2100 de coli



-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

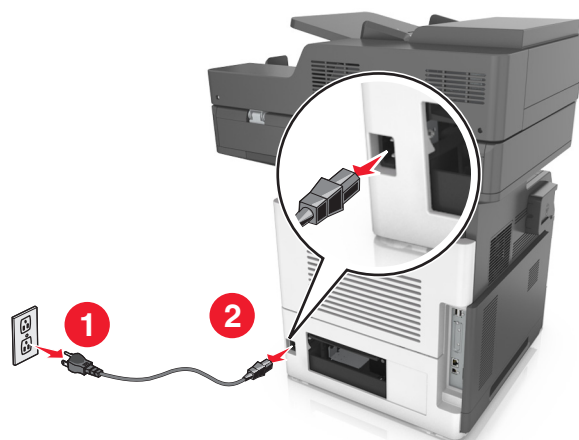

2 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

3 Scoateți tava complet din postament.

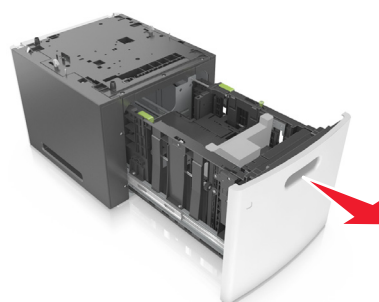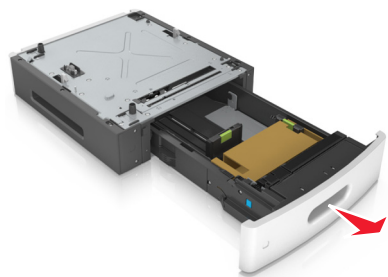

4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.

5 Introduceți tava în postament.


6 Plasați tava în apropierea imprimantei.

7 Blocați roțile postamentului pentru a fixa imprimanta, apoi aliniați imprimanta cu tava și coborâți ușor imprimanta în locația sa.

**Notă:** Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.



- 8** Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.

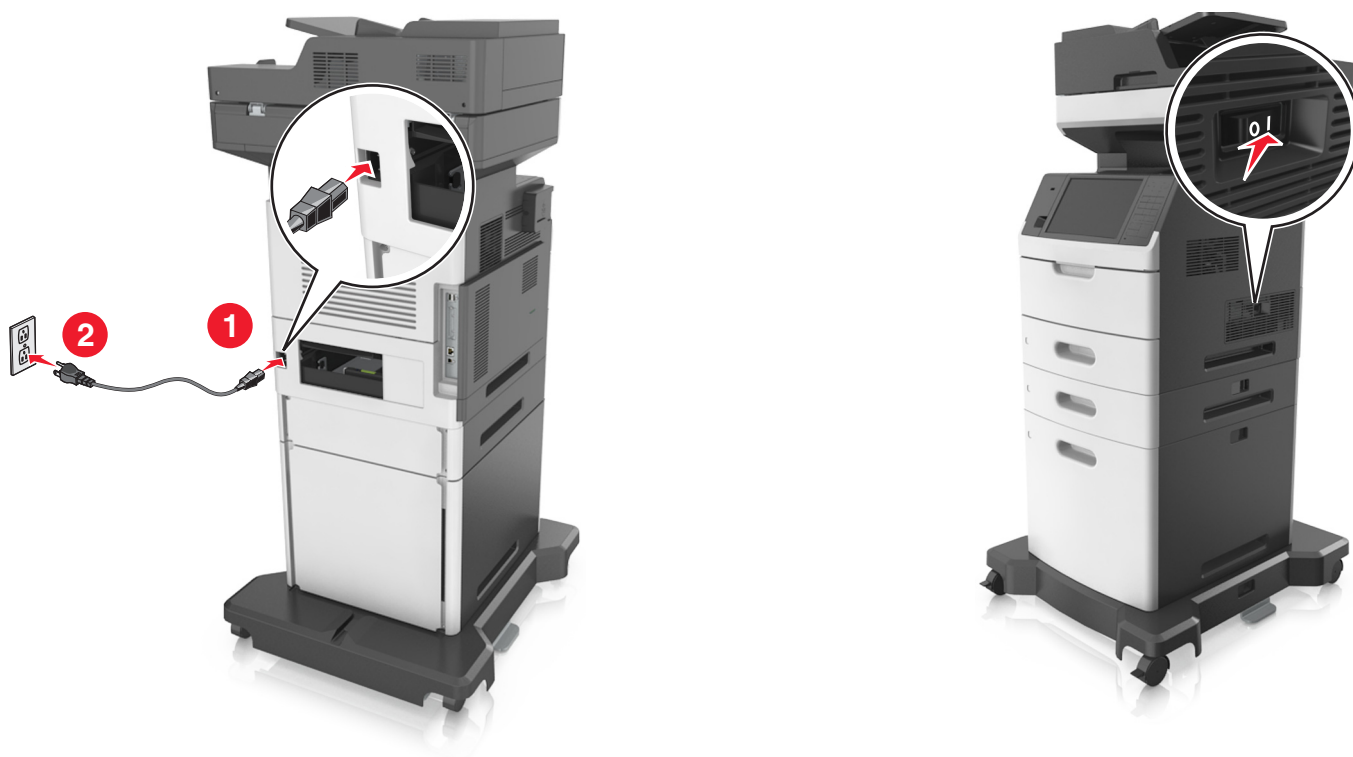


**Notă:** După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 54.](#)

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.

## Atașarea cablurilor

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

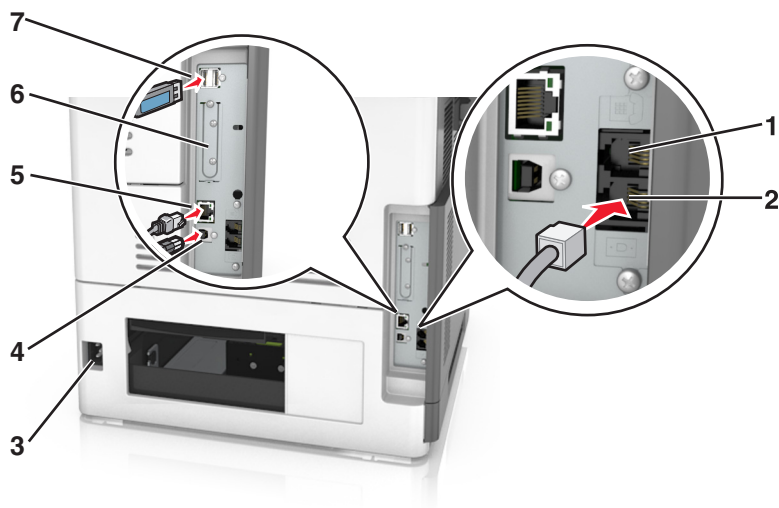

|   | Utilizați                                                                                                                                                  | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Port EXT                                                                                                                                                   | Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs.<br><b>Notă:</b> Scoateți mufa pentru a accesa portul. |
| 2 | Port LINE                                                                                                                                                  | Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.                                                                       |
| 3 | Priză pentru cablul de alimentare                                                                                                                          | Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | Port imprimantă USB                                                                                                                                        | Conectați imprimanta la un computer.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | Port Ethernet                                                                                                                                              | Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | Port de soluții intern (ISP) sau slot de hard disk de imprimantă<br><b>Notă:</b> Dacă imprimanta acceptă conexiune wireless, montați antena wireless aici. | Atașați un ISP sau un hard disk de imprimantă.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | Port USB                                                                                                                                                   | Atașați orice opțiune compatibilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Organizarea cablurilor

Atașați cablul Ethernet și pe cel de alimentare și apoi treceți cablurile în ordine prin canalele din spatele imprimantei.



## Configurarea software-ului imprimantei

### Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
  - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
  - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

**Notă:** Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

## Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi efectuați următoarele:
  - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
  - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

## Acces la rețea

### Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir N8350 MarkNet înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir consultați fișa de configurare livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) și WPA2 sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

## Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

**Notă:** Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

**Notă:** Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

## Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

### Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
  - Cheia WEP  
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
  - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2  
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
  - 802.1X—RADIUS  
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
    - Tip de autentificare
    - Tip de autentificare internă
    - Nume de utilizator și parolă 802.1X
    - Certificate
  - No security (Fără securitate)  
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

**Notă:** Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

### Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

## Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Active NIC (NIC activ)** > **Auto (Automat)** > **Submit (Remitere)**

**Notă:** Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)**

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

| Utilizați                                               | Pentru                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Search for networks (Căutare rețele)</b>             | Afișați conexiunile fără fir disponibile.<br><b>Notă:</b> Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate. |
| <b>Enter a network name (Introducere nume de rețea)</b> | Introduceți manual SSID-ul.<br><b>Notă:</b> Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.                                                          |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b>                            | Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.                                                                        |

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

## Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir instalat pe imprimantă este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

### Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start Push Button Method (Metoda de pornire cu apăsare pe buton)**

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

## Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)**

- 2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

### Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
  - 5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

## Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

### Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Wireless (Fără fir)**.

- 3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

**Notă:** Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- 5 Opriti imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

- 6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

## Modificarea setărilor de port după instalarea unui port nou Internal Solutions

### Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

### Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

## Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

- 1 Setati parametrii din imprimantă.
  - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
  - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
  - c Aplicați modificările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

### Note:

- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.
- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.

## Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Pagina cu setări pentru meniuri**—Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. Va apărea o listă cu opțiunile instalate în partea inferioară a paginii. Dacă o opțiune instalată nu este listată, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.
- **Pagina de configurare a rețelei** - Dacă imprimanta dispune de capacități de comunicare prin Ethernet sau fără fir, imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru verificarea conexiunii în rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

## Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Pagină de setări meniuri**

## Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)**

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

## Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 259](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 85](#).

### Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 

### Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

#### Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.

1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți **Remitere**.

### Încărcarea tăvii de 250 de coli sau de 550 de coli

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava afară.

#### Note:


- Dacă încărcați hârtie de dimensiune Folio, Legal sau Oficio, ridicați ușor tava și apoi trageți-o afară complet.




- Evitați scoaterea tăvilor în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy (Ocupat)**. În caz contrar poate surveni un blocaj.




- 2** Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

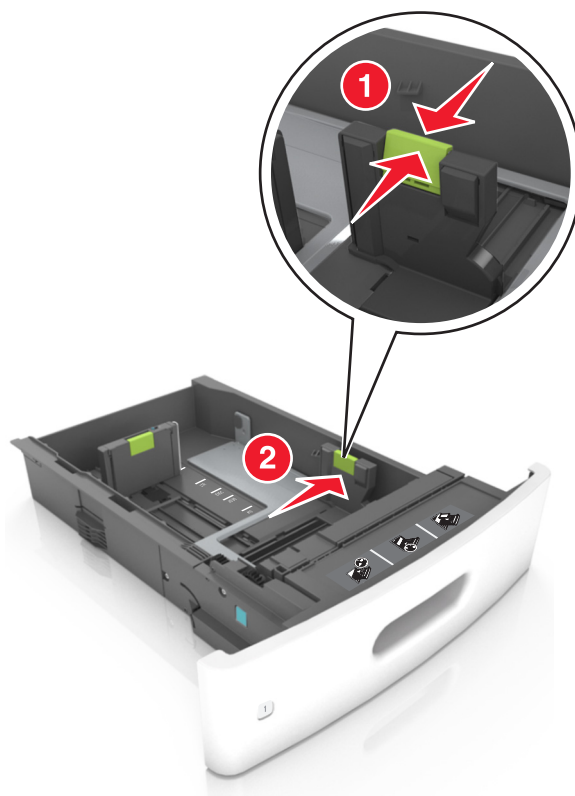

**Notă:** Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

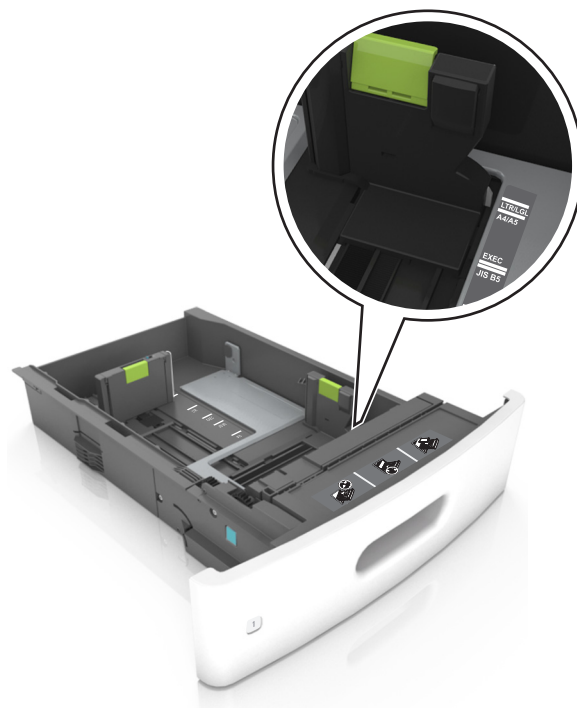


- 3** Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

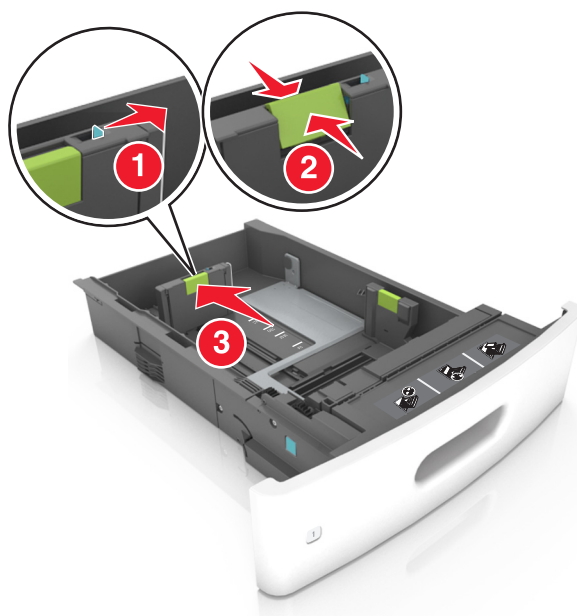


**Note:**

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

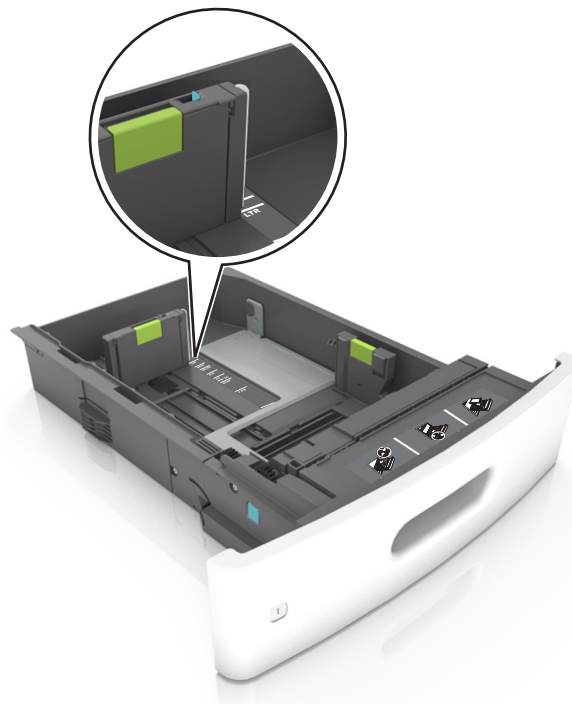

- 4** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

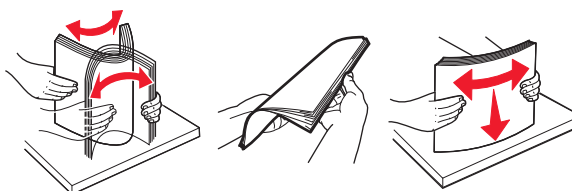


- 5** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos pentru tipărirea pe o singură față.


**Notă:** Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.



- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

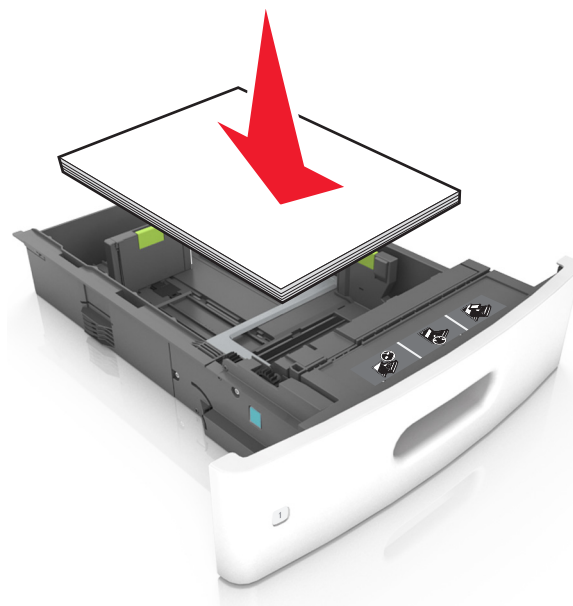

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

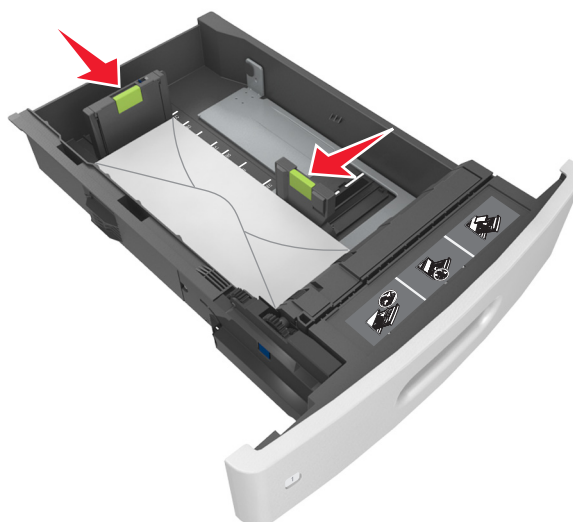


- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.

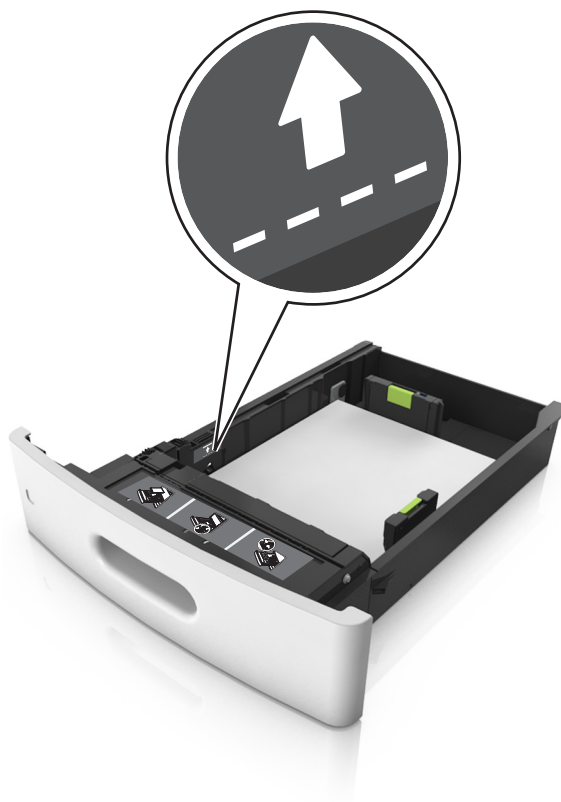

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.

## 7 Introduceți tava.



- 8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

**Notă:** Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.


## Încărcarea tăvii de 2100 de foi

**⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava complet în afară.
- 2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

**Încărcarea hârtiei de dimensiune A5**

- a** Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.

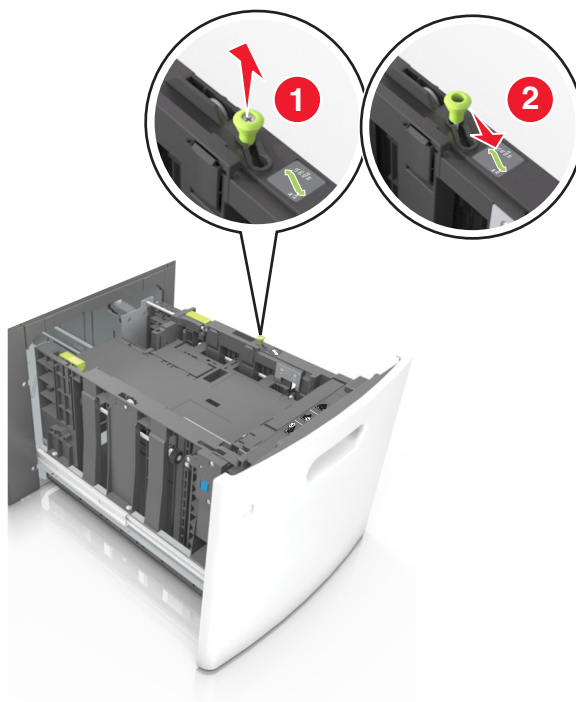


- b** Strângeți și apoi glisați ghidajul de lungime în poziția pentru A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

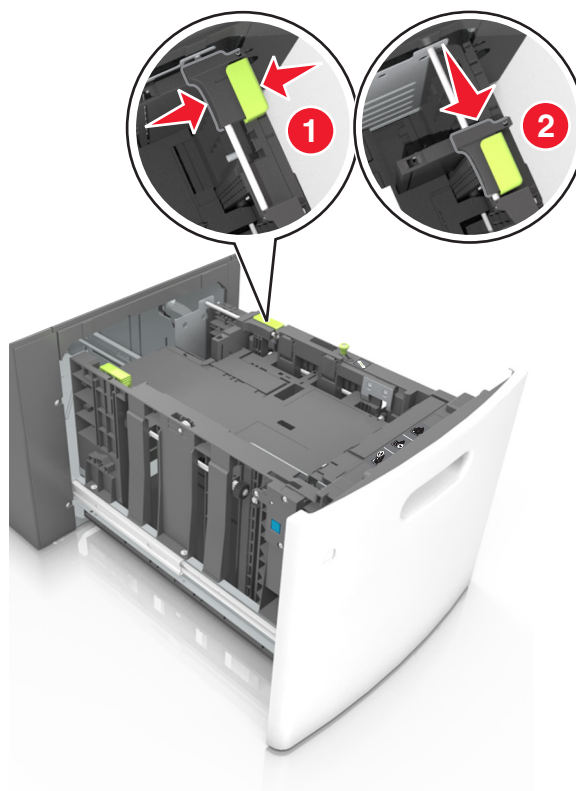




- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

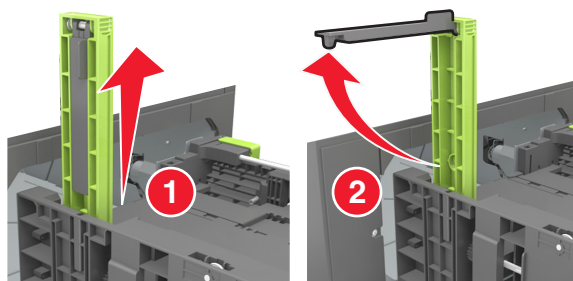


- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

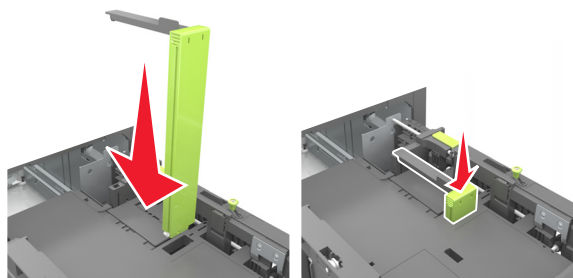


**Notă:** Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

### Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


- a** Trageți în sus și glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

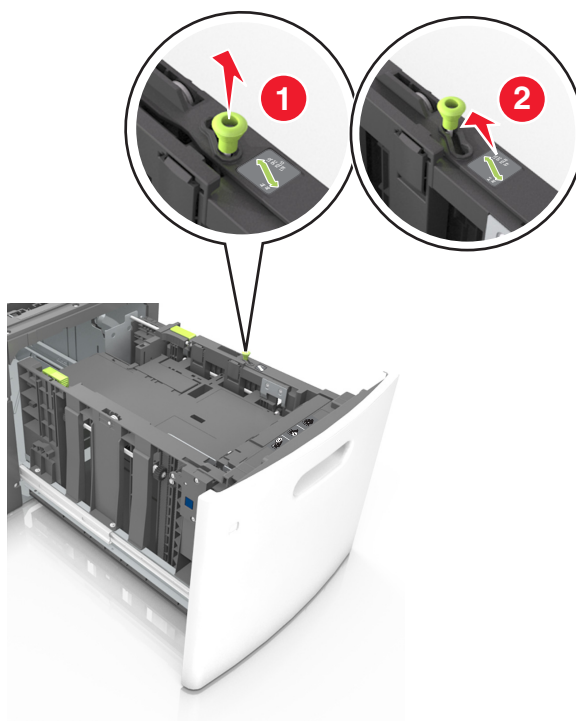


- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

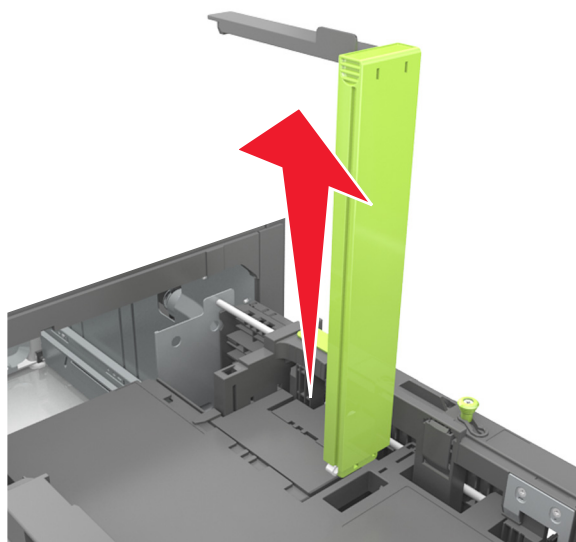


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

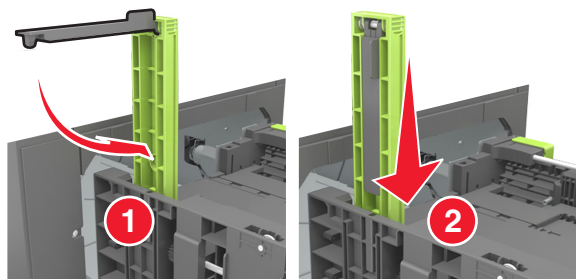

- d** Strângeți și apoi glisați ghidajul de lungime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

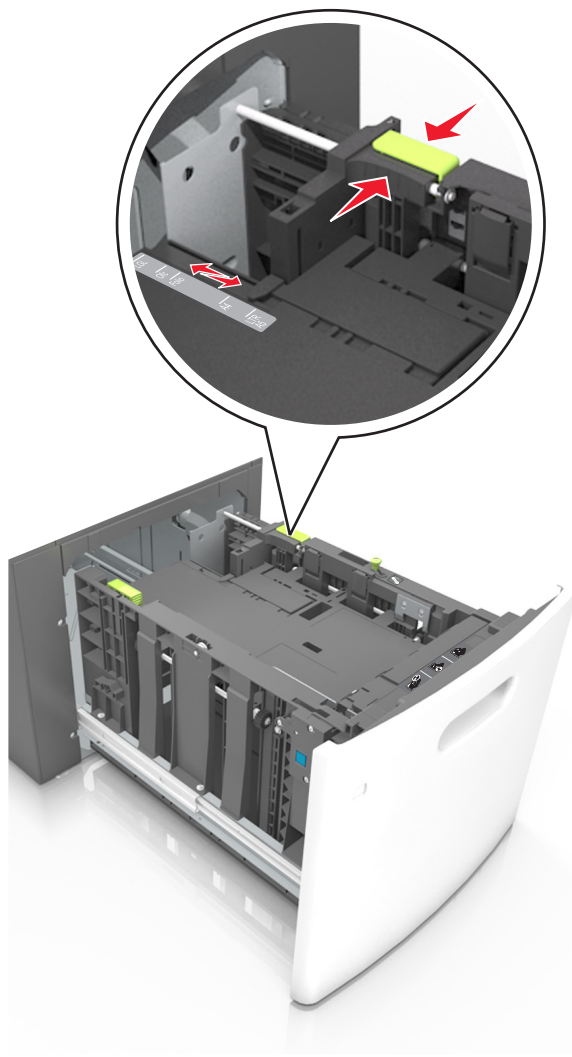


- 3** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

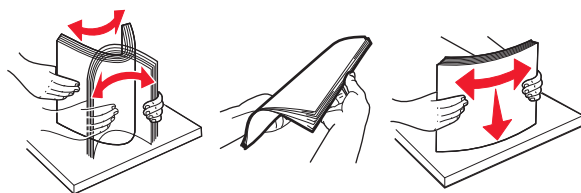

- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos pentru tipărirea pe o singură față.
- Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.




- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

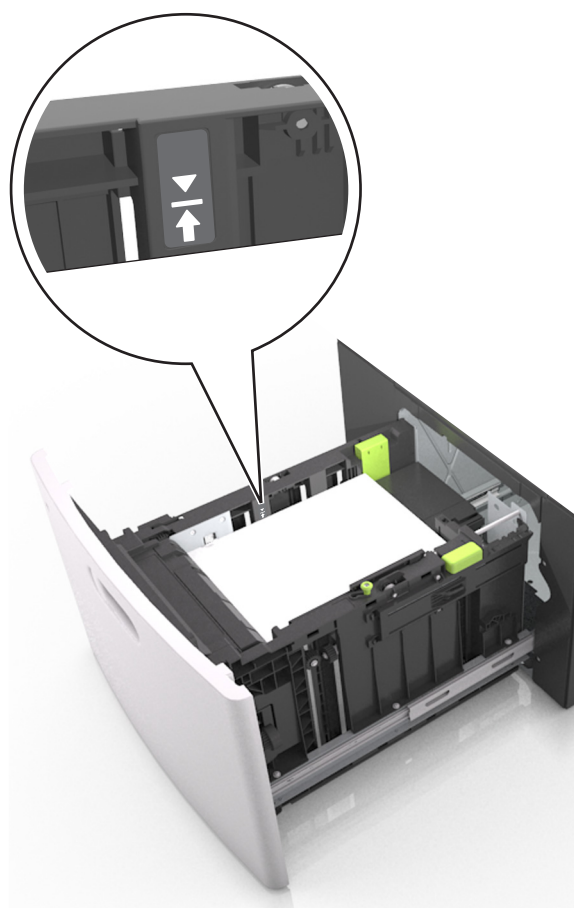

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

**5** Introduceți tava.

**Notă:** Apăsați teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

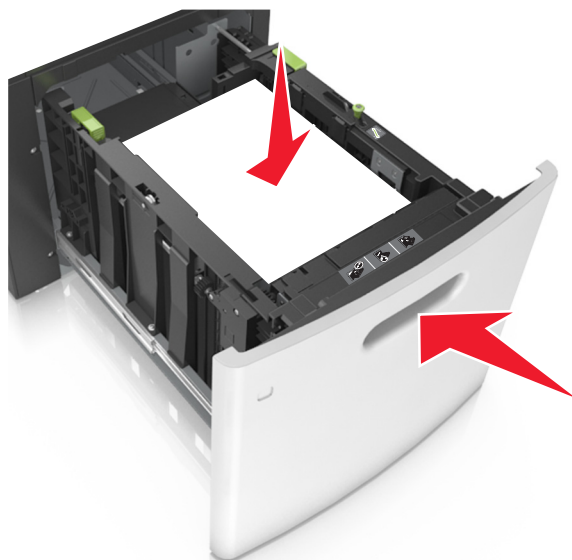

- 6** Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

**Notă:** Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

## Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1** Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

**Notă:** Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.



- 2** Trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.



**Notă:** Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

- 3** Glisați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea hârtii pe care o încărcați.




**Notă:** Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtii din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.




#### 4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoțiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

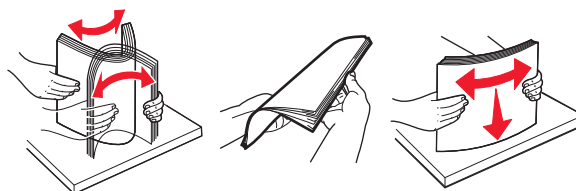

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

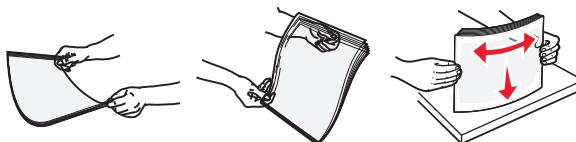

**Notă:** Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.


- Îndoțiți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le dezlipi, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.




#### 5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.

**Notă:** Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încapă bine în alimentatorul multifuncțional, că nu este lipită complet și că nu este îndoită sau boțită.

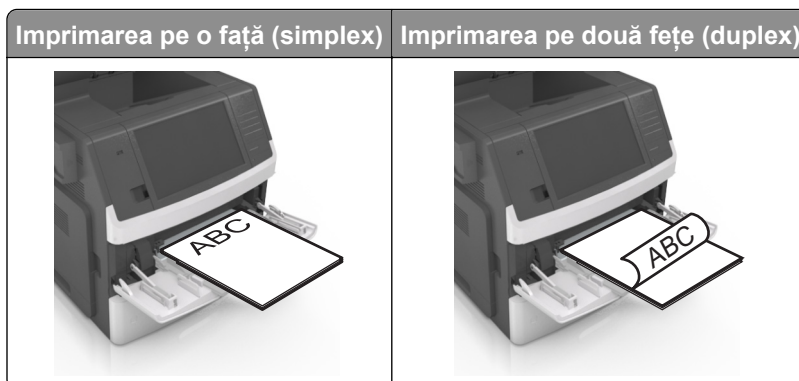

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.

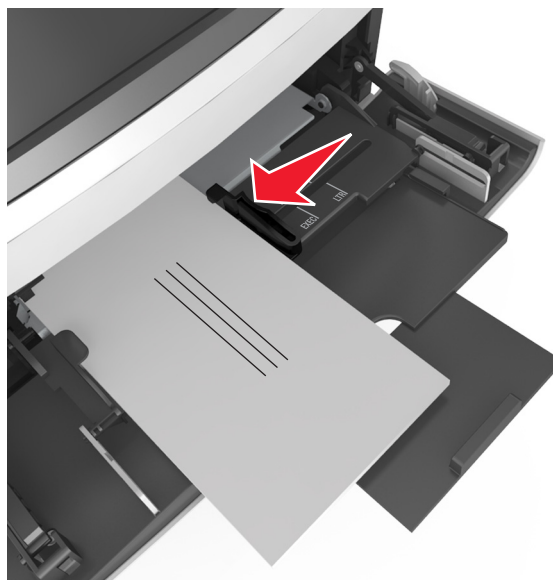

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.





- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele de lățime pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

**Notă:** Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

## Legarea și anularea legării tăvilor

Imprimanta realizează legarea tăvilor când dimensiunea și tipul hârtiei sunt aceleași. Când o tavă legată se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Pentru a preveni legarea tăvilor, atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat.

## Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

### 3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

### 4 Faceți clic pe **Remitere**.

**Notă:** De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 60](#).

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

## Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

### Utilizare serverului EWS

#### 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

#### 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

#### 3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

#### 4 Faceți clic pe **Remitere**.

#### 5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

### Utilizarea panoului de control al imprimantei

#### 1 Din ecranul de început, navigați la:



**> Meniul Hârtie > Nume particularizate**

#### 2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

#### 3 Atingeți **Remitere**.

#### 4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

## Atribuirea unui tip de hârtie particularizat

### Utilizare serverului EWS

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Types (Tipuri particularizate)**.

- 3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

**Notă:** Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

### Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Meniul Hârtie > Tipuri particularizate**

- 2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

**Notă:** Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

- 3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

# Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

## Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei pe computer sau în panoul de control.
- Flexați, ventilați și îndreptați suporturile speciale înainte de a le încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Pentru mai multe informații despre carton și etichete, consultați *Ghid pentru carton și etichete* pe site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

## Utilizarea suporturilor speciale

### Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de tipărire specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu cartonul încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

### Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eșantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m<sup>2</sup> (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
  - Sunt prea îndoite sau încrețite.
  - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel.
  - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief.
  - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere.

- Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor.
- Au atașate timbre poștale.
- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis.
- Au colțuri îndoite.
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate.
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, îndoiiți teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde și apoi răsfoiiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

**Notă:** Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

## Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Pentru informații detaliate despre imprimarea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*, disponibil la <http://support.lexmark.com>.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Înainte de încărcarea etichetelor în tavă, flexați și răsfoiați etichetele pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

## Sfaturi pentru utilizarea hârtiilor cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, îndoiiți și răsfoiați colile pentru a preveni lipirea acestora.
- Orientarea paginii este importantă când se tipărește pe hârtie cu antet.

| Sursă                         | Tipărirea    | Fața imprimabilă         | Orientarea hârtiei                                             |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tăvi                          | Pe o față    | Orientată cu fața în jos | Încărcați hârtia cu marginea de sus a colii spre fața tăvii.   |
| Tăvi                          | Pe două fețe | Orientată cu fața în sus | Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă. |
| Alimentator & multifuncțional | Pe o față    | Orientată cu fața în sus | Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă. |
| Alimentator & multifuncțional | Pe două fețe | Orientată cu fața în jos | Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă. |

**Notă:** Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet preimprimată poate fi utilizată sau nu pentru imprimante laser.

## Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante laser.
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați și răsfirați colile pentru a preveni lipirea acestora.
- La imprimarea unor volume mari de folii transparente trebuie să vă asigurați că le imprimați numai în seturi de până la 20, cu un interval de cel puțin trei minute între seturi, pentru a preveni lipirea foliilor transparente în recipient. Puteți de asemenea să eliminați foliile transparente din recipient în seturi de 20.

## Indicații despre hârtie

### Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul acești factori înainte de imprimare:

#### Greutate

Tăvile imprimantei și alimentatorul multifuncțional pot alimenta automat pagini cu greutatea cuprinsă între 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 livre) cu fibră lungă. Tava de 2100 coli poate alimenta automat pagini cu greutatea de până la 60–135 g/m<sup>2</sup> (16–36 livre) cu fibră lungă. Hârtia mai ușoară de 60 g/m<sup>2</sup> (16 livre) ar putea fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, putând cauza blocaje.

**Notă:** Imprimarea față-verso este acceptată pe hârtie de 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 livre).

#### Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

#### Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate funcționa corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a tipăririi.

#### Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

### Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie de 60–176 g/m<sup>2</sup> (16–47 livre), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

### Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă hârtiei un nivel ridicat de stabilitate, ducând la diminuarea numărului de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

### Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

### Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de 60–90g/m<sup>2</sup> (16–24livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe.
- Tipăriți eșantioane pe formularele preimprimare și pe hârtie cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Acest test stabilește dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet va afecta sau nu calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

### Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark încurajează utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice).

Deși, în general, nu se poate spune că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, Lexmark testează constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și integral, inclusiv cei ce urmează:

- Cantitatea de deșeuri (Lexmark testează un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încărca într-o tavă)
- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Lexmark se preocupă de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor sale. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, Lexmark încearcă să sensibilizeze clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una din modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Lexmark este o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Lexmark nu susține anumiți furnizori, deși păstrează o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1** Minimizați consumul de hârtie.
- 2** Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau The Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3** Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m<sup>2</sup>, hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.



## Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.
- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură proeminentă ori aspră sau hârtia ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (testare europeană)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Formulare și documente cu mai multe părți

Pentru mai multe informații despre Lexmark, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Informațiile generale cu privire la protecția mediului pot fi găsite la linkul **Environmental Sustainability (Protejarea mediului)**.

## Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

## Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și despre dimensiunile, tipurile și greutatea de hârtie pe care le acceptă acestea.

**Notă:** Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, selectați cea mai apropiată dimensiune *mai mare* din listă.

## Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

**Notă:** Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.

| Dimensiune hârtie <sup>1</sup>         | Dimensiuni                                                           | Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională | Tavă de 2100 de coli | Alimentator & multifuncțional | Duplex | ADF            | Geam scanner |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|----------------|--------------|
| <b>A4</b>                              | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)                                        | ✓                                                   | ✓                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>A5</b>                              | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)                                       | ✓                                                   | ✓ <sup>2</sup>       | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>A6</b>                              | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)                                         | ✓                                                   | x                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>JIS B5</b>                          | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)                                        | ✓                                                   | x                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>Letter</b>                          | 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)                                          | ✓                                                   | ✓                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>Legal</b>                           | 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)                                          | ✓                                                   | ✓                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>Executive</b>                       | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)                                        | ✓                                                   | x                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>Oficio (México)</b>                 | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)                                      | ✓                                                   | ✓                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>Folio</b>                           | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)                                        | ✓                                                   | ✓                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>Statement</b>                       | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)                                         | ✓                                                   | x                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
| <b>Universal</b>                       | Între 105 x 148 mm și 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.) | ✓                                                   | x                    | ✓                             | ✓      | ✓              | ✓            |
|                                        | 70 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,76 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)            | x                                                   | x                    | ✓                             | x      | ✓ <sup>3</sup> | ✓            |
| <b>7 3/4 Envelope (Plic) (Monarch)</b> | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)                                          | ✓                                                   | x                    | ✓                             | x      | x              | ✓            |
| <b>9 Plic</b>                          | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)                                          | ✓                                                   | x                    | ✓                             | x      | x              | ✓            |
| <b>Plic 10</b>                         | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)                                         | ✓                                                   | x                    | ✓                             | x      | x              | ✓            |

<sup>1</sup> Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

<sup>2</sup> Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

<sup>3</sup> Dimensiunea universală este acceptată în ADF numai dacă lățimea este de la 76 mm (3 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 127 mm (5 in.) până la 356 mm (14 in.).

| Dimensiune hârtie <sup>1</sup> | Dimensiuni                                                  | Tavă de 250 sau 550 de coli, standard sau opțională | Tavă de 2100 de coli | Alimentator & multifuncțional | Duplex | ADF | Geam scanner |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----|--------------|
| <b>DL Plic</b>                 | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)                                | ✓                                                   | x                    | ✓                             | x      | x   | ✓            |
| <b>C5 Plic</b>                 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)                              | ✓                                                   | x                    | ✓                             | x      | x   | ✓            |
| <b>B5 Plic</b>                 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)                              | ✓                                                   | x                    | ✓                             | x      | x   | ✓            |
| <b>Altă dimensiune de plic</b> | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.) | ✓                                                   | x                    | ✓                             | x      | x   | ✓            |

<sup>1</sup> Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

<sup>2</sup> Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

<sup>3</sup> Dimensiunea universală este acceptată în ADF numai dacă lățimea este de la 76 mm (3 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 127 mm (5 in.) până la 356 mm (14 in.).

## Tipuri și greutatea de hârtie acceptate de imprimantă

Motorul imprimantei acceptă greutatea de 60–176g/m<sup>2</sup> (16–47 lb) pentru hârtie.

**Notă:** Etichetele, foliile transparente, plicurile și cartioanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

| Tip de hârtie                | tavă de 250 sau de 550 de coli | Tavă de 2100 de coli | Alimentator & multifuncțional | Duplex | ADF | Geam scanner |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------|-----|--------------|
| <b>Hârtie</b>                | ✓                              | ✓                    | ✓                             | ✓      | ✓   | ✓            |
| <b>Carton</b>                | ✓                              | x                    | ✓                             | ✓      | x   | ✓            |
| <b>Plic obișnuit</b>         | ✓                              | x                    | ✓                             | x      | x   | ✓            |
| <b>Plic aspru</b>            | ✓                              | x                    | ✓                             | x      | x   | ✓            |
| <b>Etichete de hârtie</b>    | ✓                              | x                    | ✓                             | x      | ✓   | ✓            |
| <b>Etichete farmaceutice</b> | ✓                              | x                    | ✓                             | ✓      | ✓   | ✓            |
| <b>Folii transparente*</b>   | ✓                              | x                    | ✓                             | x      | ✓   | ✓            |

\* Imprimați folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a împiedica lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 82.](#)

# Imprimare

## Imprimarea unui document

### Imprimarea formularelor

Utilizați Forms and Favorites (Formulare și preferințe) pentru un acces rapid și ușor la formularele utilizate frecvent sau la alte informații imprimate în mod regulat. Înainte de a utiliza această aplicație, mai întâi configurați-o la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurare Formulare și preferințe” la pagina 23](#).

- 1 Din ecranul de început, navigați la:  
**Forms and Favorites (Formulare și preferințe)** > selectați formularul din listă > introduceți numărul de copii > reglați alte setări
- 2 Aplicați modificările.

### Imprimarea de pe un computer

**Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

### Reglarea luminozității tonerului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > meniul **Quality (Calitate)** > **Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

### Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu Calitate** > **Luminozitate toner**

- 2 Reglați setarea, apoi apăsați butonul **Submit (Remitere)**.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

### Note:

- Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru mai multe informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.
- Funcția Mobile Printing este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

**Notă:** Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și apoi selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

### Note:

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
  - Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă.
- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
  - 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
  - 3 Atingeți **Imprimare** și selectați o imprimantă.
  - 4 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

**Notă:** Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

## Imprimarea de pe o unitate flash

### Imprimarea de pe o unitate flash

**Note:**

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



**Note:**

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecranul de afișare al imprimantei va apărea mesajul **Ocupat**. După ce sunt procesate aceste lucrări

de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a obține o examinare a documentului.
- 4 Utilizați  sau  pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Imprimare**.

**Note:**

- Nu scoateți unitatea flash din porul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

## Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

**Note:**

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

| Unități flash recomandate                                                                                                                                                                    | Tip de fișier                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB)</li> <li>SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB)</li> <li>Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)</li> </ul> | <p>Documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.pdf</li> <li>.xps</li> </ul> <p>Imagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.dcx</li> <li>.gif</li> <li>.jpeg sau .jpg</li> <li>.bmp</li> <li>.pcx</li> <li>.tiff sau .tif</li> <li>.png</li> <li>.fls</li> </ul> |

## Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

### Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

| Utilizați                                                 | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN) | <p>Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.</p> <p><b>Notă:</b> Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.</p>                                                                                              |
| Expirare lucrare confidențială                            | <p>Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei.</p> <p><b>Notă:</b> Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.</p>                 |
| Repetare Expirare lucrare                                 | <p>Tipărește și stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| Verificare Expirare lucrare                               | <p>Vă permite să imprimați un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în așteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.</p> |
| Rezervare Expirare lucrare                                | <p>Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare.</p> <p><b>Notă:</b> Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).</p>                                                                          |



| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | To (Pentru) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate.</li> <li>• Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei.</li> <li>• Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).</li> </ul> |             |

2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

## Imprimare operații memorate

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi efectuați următoarele:
  - Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
  - Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.
- 3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.
- 4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.
- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

## Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 

**Note:**

  - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
  - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.
- 3 Modificați setările:
  - Setăți numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
  - Setăți o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.
- 4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

## Tipărirea paginilor de informații

### Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

### Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

## Anularea unei operații de tipărire

### Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.

2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

**Notă:** Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.


### Anularea unei operații de imprimare de pe computer

1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:

- Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.

2 Selectați operația de imprimare pentru a anula.

## Copierea
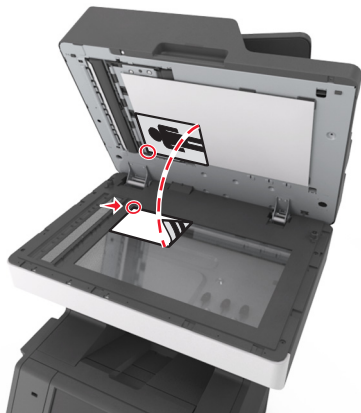
| Alimentator automat de documente (ADF)                                                                                                                                                     | Geam scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

## Realizarea de copii

### Realizarea rapidă a unei copii

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**Notă:** Pentru a evita o imagine decupată, asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiere sunt identice.

- 3 Din panoul de control, apăsați .

### Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Reglați ghidajele hârtiei.

3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > > specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

## Copierea utilizând geamul scannerului

1 Așezați un document original, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > > specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Dacă aveți mai multe pagini de scanat, atunci puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

3 Atingeți **Terminare lucrare**.

## Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > **Conținut** > **Foto** > 

3 Din meniul Sursă conținut, navigați la:

**Foto/Film** >  > **Copiere**

**Notă:** Dacă aveți mai multe fotografii de scanat, atunci puneți fotografia următoare pe geamul scannerului și apoi atingeți **Scanare pagina următoare**.

4 Atingeți **Terminare lucrare**.

## Copierea pe suporturi speciale

### Copierea pe folii transparente

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

### 3 Navigați la:

**Copiere pe** > selectați tava care conține foliile transparente > **Copiere**

Dacă nu există tăvi care să conțină folii transparente atunci navigați la:

**Alimentator manual** >  > selectați dimensiunea foliilor transparente >  > **Folie transparentă** > 

### 4 Încărcați folii transparente în alimentatorul multifuncțional, apoi atingeți **Copiere**.

## Copierea pe hârtie cu antet

### 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

#### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

### 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

### 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

### 4 Navigați la:

**Copiere** > selectați tava care conține hârtia cu antet > **Copiere**

### 5 Dacă nu există tăvi care să suporte hârtie cu antet, atunci navigați la:

**Alimentator manual** > selectați dimensiunea hârtiei cu antet > **Hârtie cu antet**

### 6 Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât muchia superioară să intre prima în alimentatorul multifuncțional și apoi atingeți **Copiere**.

## Crearea unei comenzi rapide pentru copiere utilizând panoul de control al imprimantei

### 1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

### 2 Ajustați setările de copiere, apoi atingeți **Salvare drept comandă rapidă**.

**Notă:** Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru copiere, atunci setările nu vor fi salvate.

### 3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

### 4 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

**Note:**

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru copiere, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când copiați alt document, utilizând aceleași setări.

## Personalizarea setărilor de copiere

### Copierea la o altă dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original> > 

- 4 Navigați la:

**Copiere** > selectați o dimensiune nouă pentru copie >  > **Copiere**

### Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original> > 

- 4 Navigați la:

**Copiere** > selectați tava care conține tipul de hârtie pe care doriți să-l utilizați > 

- 5 Atingeți **Copiere**.

## Copierea pe coli de hârtie de diferite dimensiuni

Pentru a copia documente originale care conțin coli de hârtie de diferite dimensiuni, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copiere pe” și „Copiere de pe”, fiecare copie este imprimată pe dimensiuni de hârtie combinate (Exemplul 1), fie redimensionată pentru a se potrivi la o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

### Exemplul 1: Copierea pe coli de hârtie de dimensiuni combinate

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Copiere din > Dimensiuni amestecate >** 

- 4 Navigați la:

**Copiere > Potrivire automată a dimensiuni >**  **> Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni ale hârtiei pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie combinate corespunzătoare dimensiunilor de hârtie din documentul original.

### Exemplul 2: Copierea pe hârtie de o singură dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Copiere din > Dimensiuni amestecate >** 

- 4 Navigați la:

**Copiere > Letter >**  **> Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiuni diferite pentru a se potrivi la dimensiunea de hârtie selectată.

## Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Fețe (Duplex) >** selectează metoda de imprimare duplex preferată

**Notă:** Pentru metoda de imprimare duplex preferată, primul număr reprezintă fețele documentelor originale în timp ce al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați „2 fețe la 2 fețe” dacă aveți documente originale pe 2 fețe și doriți copii pe două fețe.

- 4 Atingeți  > **Copiere**.

## Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi redimensionate de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

- 4 În zona Redimensionare, atingeți  sau  pentru a micșora sau a mări valoarea cu 1%.

Atingerea opțiunilor „Copiere pe” sau „Copiere de pe” după setarea manuală a opțiunii Scalare, readuce valoarea scalării înapoi la Automat.

**Notă:** Automat este setarea implicită din fabrică. Acesta reglează automat imaginea scanată a documentului original pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care copiați.

- 5 Atingeți **Copiere acesta**.

## Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.



**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Conținut**

4 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine tipul de conținut al documentului pe care îl copiați.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

5 Apăsați .

6 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine sursa de conținut a documentului pe care îl copiați.

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

7 Atingeți  > **Copy It (Copiere)**.

**Colaționarea copiilor**

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați copiile ca un set (colaționat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (necolaționat).



1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > introduceți numărul de copii > **Colaționare** > selectați ordinea preferată a paginilor >  > **Copiere**

## Inserarea colilor de separare între copii

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere** > **Opțiuni complexe** > **Coli de separare**

**Notă:** Setati Asamblare la „1,2,3 - 1,2,3” pentru a poziționa colile de separare între copii. În cazul în care opțiunea Asamblare este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați [“Colaționarea copiilor” la pagina 101](#).

**4** Selectați una dintre următoarele variante:

- **Între copii**
- **Între lucrări**
- **Între pagini**
- **Dezactivat**

**5** Atingeți  > **Copiere**.

## Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură foaie de hârtie.

**Note:**

- Asigurați-vă că setați dimensiunea hârtiei la letter, legal, A4 sau JIS B5.
- Asigurați-vă că setați valoarea copiei la 100%..

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Opțiuni avansate > Economisire hârtie > selectați ieșirea dorită >  > Copiere**

**Notă:** Dacă Economisire hârtie este oprită, atunci opțiunea Imprimare margini nu este disponibilă.

## Crearea unei lucrări de copiere particularizate

Crearea unei lucrări de copiere particularizate sau asamblarea unei lucrări se utilizează pentru a combina unul sau mai multe seturi documente originale într-o singură lucrare de copiere. Fiecare set poate fi scanat cu parametri diferiți de lucrare. Când o lucrare de copiere este trimisă și Lucrarea particularizată este activată, scannerul scanează primul set al documentelor originale folosind setările specificate, apoi scanează următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite.

Definiția unui set depinde de sursa de scanare:

- Dacă scanați un document pe sticla scannerului, atunci un set este format chiar din acea pagină.
- Dacă scanați mai multe pagini cu ajutorul ADF, atunci un set constă din toate paginile scanate până la golirea tăvii ADF.
- Dacă scanați o pagină utilizând ADF, atunci un set este format chiar din acea pagină.

De exemplu:

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Opțiuni avansate > Lucrare particularizată > Activat >  > Copiere**

**Notă:** Când s-a ajuns la sfârșitul unui set, apare ecranul scannerului.

**4** Încărcați documentul următor cu fața în sus, cu muchia scurtă în tava ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi atingeți **Scanare din alimentatorul automat de documente** sau **Scanare de pe geamul scannerului**.

**Notă:** Modificați setările lucrării de scanare, dacă este necesar.

**5** Dacă mai aveți documente de scanat, repetați pasul anterior. În caz contrar, apăsați pe **Terminare lucrare**.

## Afișarea de informații pe copii

### Afișarea unui antet sau subsol pe pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Opțiuni avansate > Antet/Subsol >** selectați unde doriți să afișați antetul sau subsolul > selectați tipul de antet sau subsol pe care îl doriți

- 4 Introduceți informațiile obligatorii în funcție de antetul sau subsolul selectate de dvs. și apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți , apoi apăsați .

### Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

Aveți posibilitatea să amplasați un mesaj filigranat pe fiecare pagină. Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidențial, Copie, Particularizat și Schiță.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Copiere > Opțiuni complexe > Acoperire >** selectați mesajul de acoperire > **Terminat > Copiere**

## Revocarea unei lucrări de copiere

### Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul original este în ADF

Când ADF începe procesarea unui document, atingeți **Revocare lucrare** de pe ecranul de panoului de control al imprimantei.

## Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scannerului

Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

Pe afișaj va apărea **Revocare**. Când lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

## Revocarea unei lucrări de copiere în timpul imprimării paginilor

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

**Notă:** Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

## Informații despre opțiunile de copiere

### Copiere de pe

Această opțiune deschide un ecran în care puteți introduce dimensiunea hârtiei documentului original.

- Atingeți dimensiunea hârtiei care corespunde documentului original.
- Atingeți **Dimensiuni combinate** pentru a copia un document original care conține dimensiuni de hârtie combinate cu aceeași lățime.
- Pentru a configura imprimanta astfel încât să detecteze automat dimensiunea documentului original, atingeți **Detectare auto dimensi.**

### Copy to (Copiere către)

Această opțiune deschide un ecran unde se pot introduce dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți dimensiunea și tipul de hârtie care corespund hârtiei încărcate.
- Dacă setările pentru „Copy from” (Copiere din) și „Copy to” (Copiere către) sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scale (Scalare) pentru a se adapta diferenței.
- Dacă hârtia de tipul sau dimensiunea pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și încărcați manual hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- Când opțiunea „Copy to” (Copiere către) este setată la Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii), fiecare copie corespunde dimensiunii de hârtie a documentului original. Dacă o dimensiune de hârtie care corespunde nu este disponibilă în tăvi, va apărea mesajul **Paper size not found (Dimensiunea de hârtie nu a fost găsită)** și vi se va solicita să încărcați hârtie în una dintre tăvi sau în alimentatorul multifuncțional.

## Redimensionare

Această opțiune vă permite să redimensionați documentul de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original. Puteți de asemenea să configurați scalarea automată.

- Atunci când copiați pe o hârtie cu dimensiuni diferite, cum ar fi o pagină de dimensiune legal pe o pagină de dimensiune letter, configurați dimensiunile „Copiere de pe” și „Copiere pe” ale hârtiei pentru a scala imaginea scanată, astfel încât aceasta să se potrivească dimensiunii hârtiei pe care copiați.
- Pentru a diminua sau a majora valoarea cu câte un procent, atingeți  sau  pe panoul de comandă al imprimantei. Pentru a diminua sau majora continuu valoarea, țineți apăsat butonul timp de două secunde sau mai mult.

## Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor copiate, în comparație cu documentul original.

## Fete (Duplex)

Această opțiune vă permite să efectuați copii pe o singură față sau pe două fețe pornind de la documente originale cu o față sau două fețe.

## Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului.

## Copii

Această opțiune vă permite să setați numărul de copii care vor fi imprimate.

## Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selecțați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează atunci când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**— Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selecțați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.

- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

## Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

**Notă:** Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

## Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Duplex complex**—Utilizați această opțiune pentru a specifica orientarea documentului, dacă documentele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe, precum și modul în care sunt legate documentele.
- **Imagini complexe** - Se utilizează pentru modificarea sau ajustarea setărilor Centrare automată, Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră și Claritate înainte de a copia documentul.
- **Creare broșură**—Utilizați această opțiune pentru a crea o broșură. Puteți alege între 1 față și 2 fețe.

**Notă:** Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk.


- **Configurare pagină de însoțire**—Utilizați această opțiune pentru a configura pagina de însoțire a copiilor și broșurilor.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminare unei anumite muchii.
- **Antet/Subsol**—Utilizați această opțiune pentru a activa setările Dată/oră, Număr pagină, Număr Bates sau Text particularizat și le imprimă în locația specificată din antet sau din subsol.
- **Mutare margine** - Această opțiune vă permite să măriți sau să reduceți dimensiunea marginii unei pagini prin mutarea imaginii scanate. Atingeți  sau  pentru a configura marginea pe care o doriți. Dacă marginea suplimentară este prea mare, atunci copia se decupează.
- **Acoperire** - Această opțiune creează un filigran (sau un mesaj) care acoperă conținutul copiei. Se poate alege Urgent, Confidențial, Copie și Schiță sau se poate introduce un mesaj particularizat în câmpul „Introducere text particularizat”. Cuvântul ales apare, estompat, în imprimare de mari dimensiuni pe fiecare pagină.
- **Economizor hârtie**—Utilizați această opțiune pentru a imprima împreună două sau mai multe coli dintr-un document original, pe aceeași pagină. Economizorul de hârtie este numit și imprimare *Câte N*, unde *N* semnifică numărul de pagini.

- **Coli de separare** - Se utilizează pentru amplasarea unei coli de hârtie goale între copii, pagini sau lucrări de imprimare. Colile de separare pot fi trase dintr-o tavă care conține un tip sau o culoare de hârtie ce diferă de hârtia pe care se imprimă copiile.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

**Notă:** Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.



## Poșta electronică
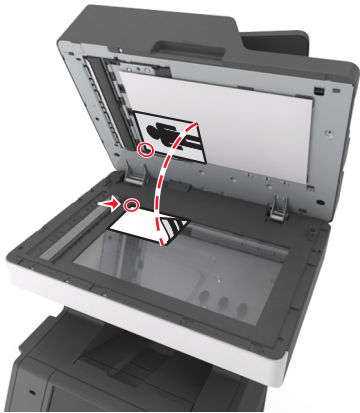
| Alimentator automat de documente (ADF)                                                                                                                                                     | Geam scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

## Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

### Configurarea funcției de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Trimitere**.

### Configurarea setărilor de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Remitere**.

## Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

### Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 Din coloana Alte setări, faceți clic pe **Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru poșta electronică**.

4 Tastați un nume unic pentru destinatar poșta electronică, apoi introduceți adresa de poșta electronică. Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.

### Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

**Poșta electronică > Destinatar** > introduceți o adresă de poșta electronică

Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa de poșta electronică a următorului destinatar.

2 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poșta electronică, apoi atingeți **Gata**.

3 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

4 Reglați setările de poșta electronică.

**Notă:** Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru poșta electronică, atunci setările nu vor fi salvate.

5 Apăsați .

6 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

7 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

**Note:**

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru poșta electronică, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când expediați prin poșta electronică alt document, utilizând aceleași setări.

## Trimiterea unui document prin poștă electronică

**Notă:** Puteți, de asemenea, să trimiteți prin e-mail documente scanate prin intermediul aplicației Multi Send (Expediere multiplă) sau MyShortcut (Comanda mea rapidă) de pe ecranul de pornire. Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea aplicațiilor din ecranul de început” la pagina 23](#).

## Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**Notă:** Asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiat sunt aceleași.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**E-mail > Destinatar(i)**

- 4 Introduceți adresa de e-mail sau apăsați # utilizând tastatura, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

**Note:**

- Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.
- De asemenea, puteți introduce o adresă de poștă electronică utilizând agenda.

- 5 Atingeți **Efectuat > Trimitere**.

## Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura, apoi atingeți .

**Notă:** Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul de comandă rapidă pe care doriți să o adăugați.

- 4 Atingeți **Trimitere**.

## Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**E-mail > Destinatar(i)** >  > introduceți numele destinatarului > **Căutare**

- 4 Atingeți numele destinatarului.

**Notă:** Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa ori numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați sau căutați în agendă.

- 5 Atingeți **Terminat**.

## Particularizarea setărilor pentru poșta electronică

### Adăugarea informațiilor despre subiectul de poștă electronică și despre mesaj

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Poștă electronică > Destinatar(i)** > introduceți o adresă de poștă electronică > **Gata**

- 4 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

### Schimbarea tipului de fișier de ieșire

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

- 2 Din ecranul de început, navigați la:

**Poștă electronică > Destinatar(i)** > introduceți o adresă de poștă electronică > **Gata > Trimitere ca**

**3** Selectați tipul fișierului pe care doriți să îl trimiteți.

**Notă:** Dacă selectați Secure PDF (PDF securizat), vi se va solicita să introduceți parola de două ori.

**4** Atingeți  > **Trimitere**.

## Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică

- Când utilizați ADF, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

## Informații despre opțiunile de poșta electronică

### Destinatar(i)

Această opțiune permite introducerea destinatarului mesajului dvs. e-mail. Aveți posibilitatea să introduceți mai multe adrese e-mail.

### Subiect

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect pentru mesajul dvs. e-mail.

### Mesaj

Această opțiune permite introducerea unui mesaj care va fi trimis alături de atașarea dvs. scanată.

### File Name (Nume fișier)

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

### Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

**Notă:** Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

### Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le trimiteți prin e-mail. Când Dimensiune original este setată la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

## Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

## Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru e-mailul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

## Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

## Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. Acesta poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.

- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.

## Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe. Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în mesajul de poșta electronică.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

## Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul e-mail. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

**Notă:** Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.


## Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin e-mail.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau semnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

**Notă:** Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

## Utilizarea faxului
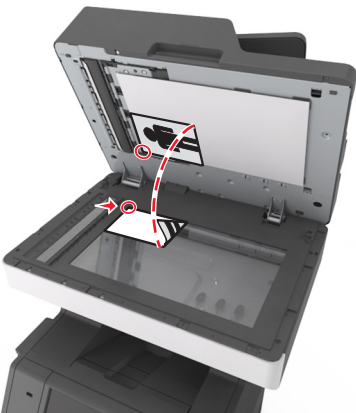
| Alimentator automat de documente (ADF)                                                                                                                                                     | Geam scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

## Configurarea imprimantei pentru fax

### Configurarea inițială a faxului

Multe țări și regiuni necesită ca faxurile trimise să conțină următoarele informații în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei: numele de fax (identificarea companiei, a altei entități sau persoane care trimite mesajul) și numărul de fax (numărul de telefon al faxului de la care se trimite, compania, altă entitate sau persoană). Pentru informații suplimentare, consultați [“Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații” la pagina 349](#).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al imprimantei sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul Embedded Web Server, apoi intrați în meniul Setări.

**Notă:** Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, trebuie să utilizați panoul de control al imprimantei pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

### Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru configurarea faxului

Când imprimanta este pornită pentru prima oară, apare o serie de ecrane de pornire. Dacă imprimanta are funcție de fax, apar ecranele Nume fax și Număr fax.

- 1 Când apare ecranul Nume fax, procedați după cum urmează:
  - a Introduceți numele care să se imprime pe toate faxurile de ieșire.
  - b Introduceți numele de fax, apoi atingeți **Remitere**.
- 2 Când apare ecranul Număr fax, introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Remitere**.



## Utilizarea serverului Embedded Web Server pentru configurarea faxului

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax > Configurare fax analogic**.

3 În câmpul Nume fax, tastați numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.

4 În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax al imprimantei.

5 Faceți clic pe **Remitere**.

## Alegerea unei conexiuni pentru fax

### Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

**Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.


**Note:**

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.


**Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic**

**Notă:** Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

**Conectate la aceeași priză telefonică de perete**

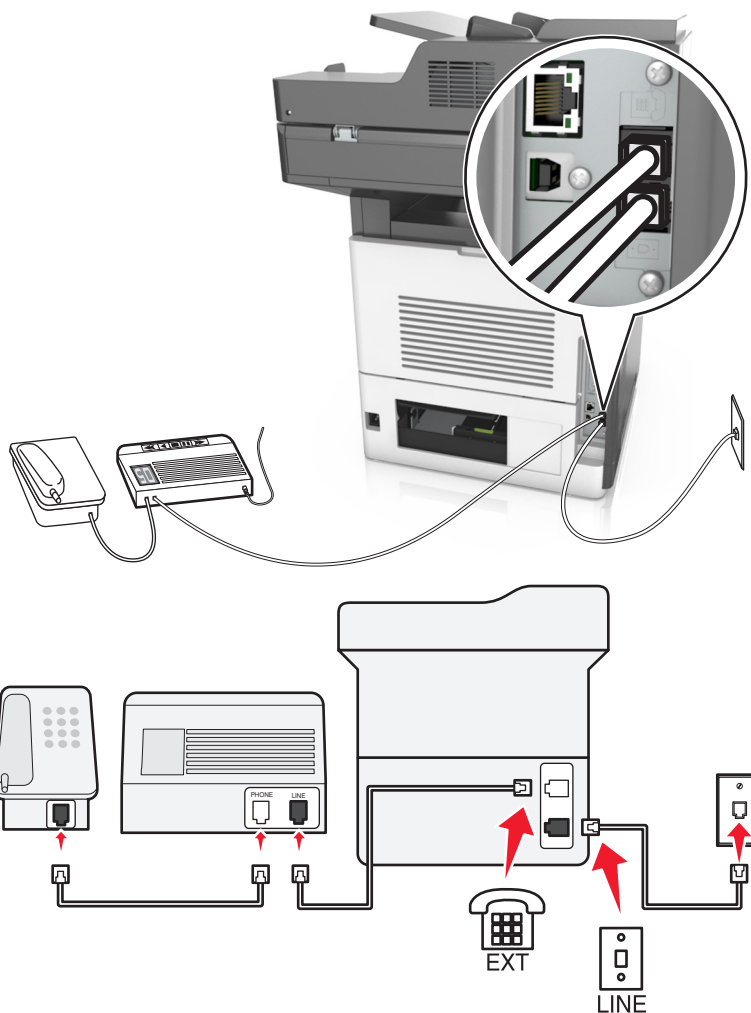

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- 3 Conectați robotul dvs. telefonic la portul de telefon al imprimantei.

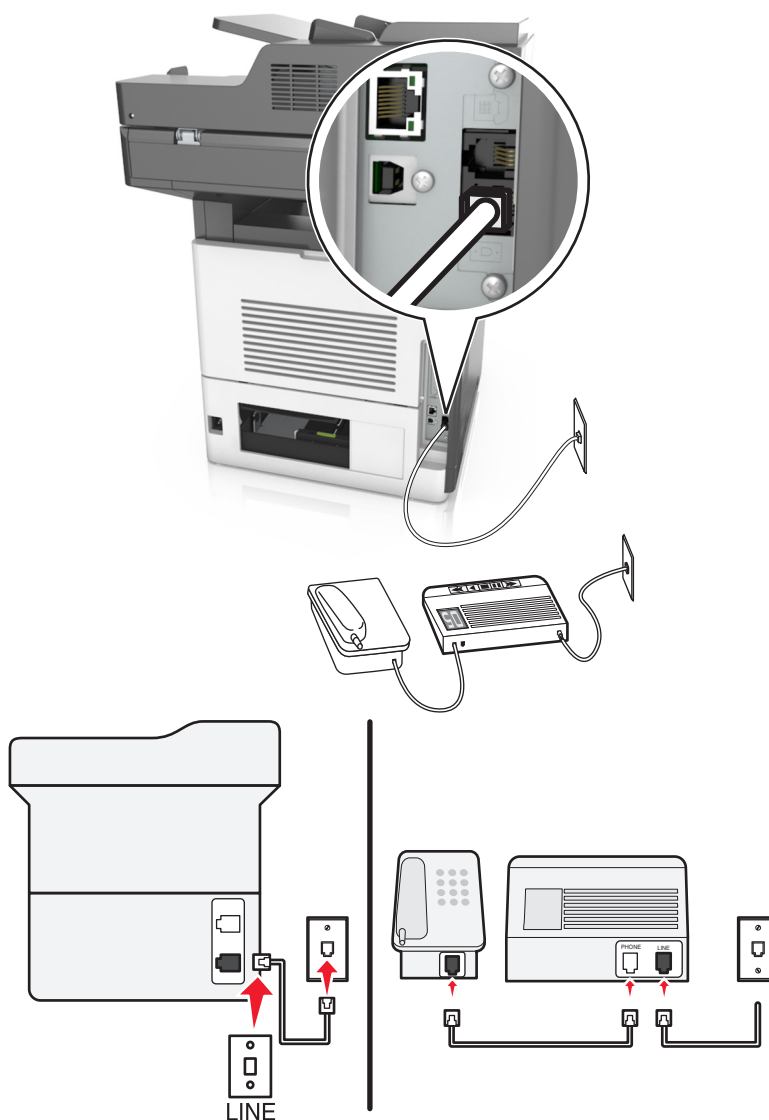
**Conectate la prize de perete diferite**

**1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

**2** Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

**Note:**

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea „Nr. de semnale de apel până la răspuns” a imprimantei la șase semnale de apel.

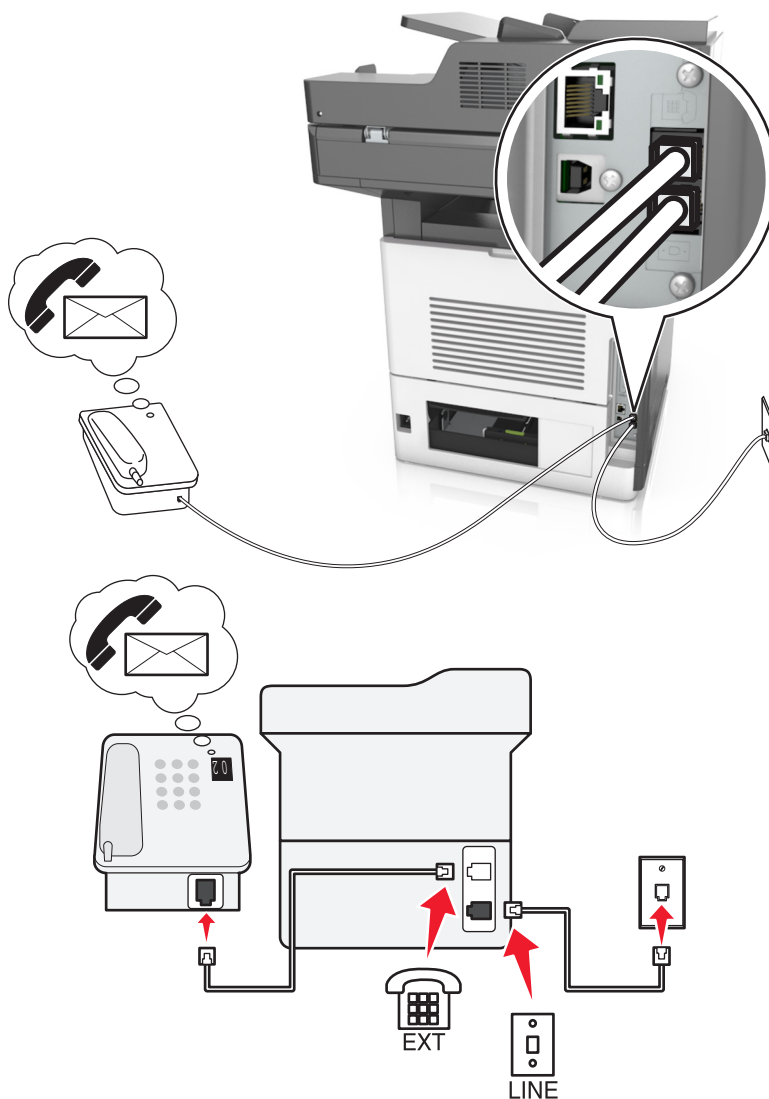**Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală**



- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. la portul de telefon al imprimantei.

**Note:**

- Această configurație funcționează cel mai bine dacă utilizați mesageria vocală mai des decât faxul, și dacă vă abonați la un serviciu de sonerii distincte.
- Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați **\*9\*** sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.
- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat, dar să dezactiveze serviciul de poștă vocală atunci când așteptați un fax.

## Configurarea faxului folosind o linie digitală de abonat

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

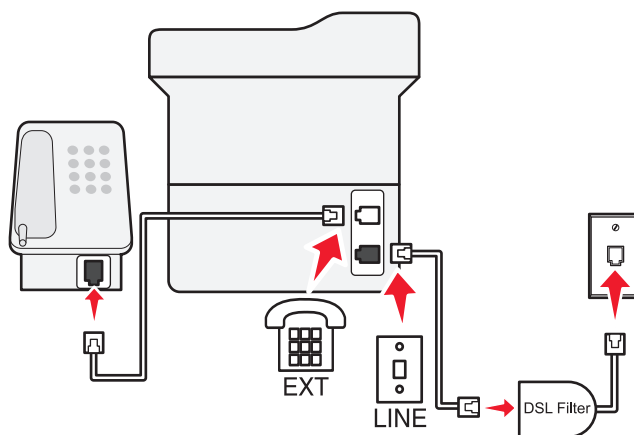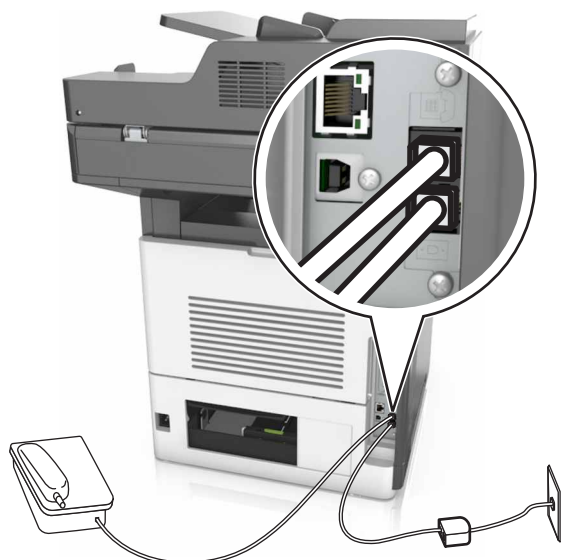

O linie digitală de abonat (digital subscriber line - DSL) împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec pe celălalt canal.

Pentru a diminua interferența dintre cele două canale, solicitați un filtru DSL de la furnizorul dvs. DSL.


- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

**3** Conectați celălalt capăt al cablului la portul de telefon de pe filtrul DSL.

**Notă:** Pentru a conecta un telefon la imprimantă, scoateți orice mufă adaptoare instalată din portul de telefon al imprimantei, apoi conectați telefonul.

### Configurarea faxului folosind serviciul telefonic VoIP

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

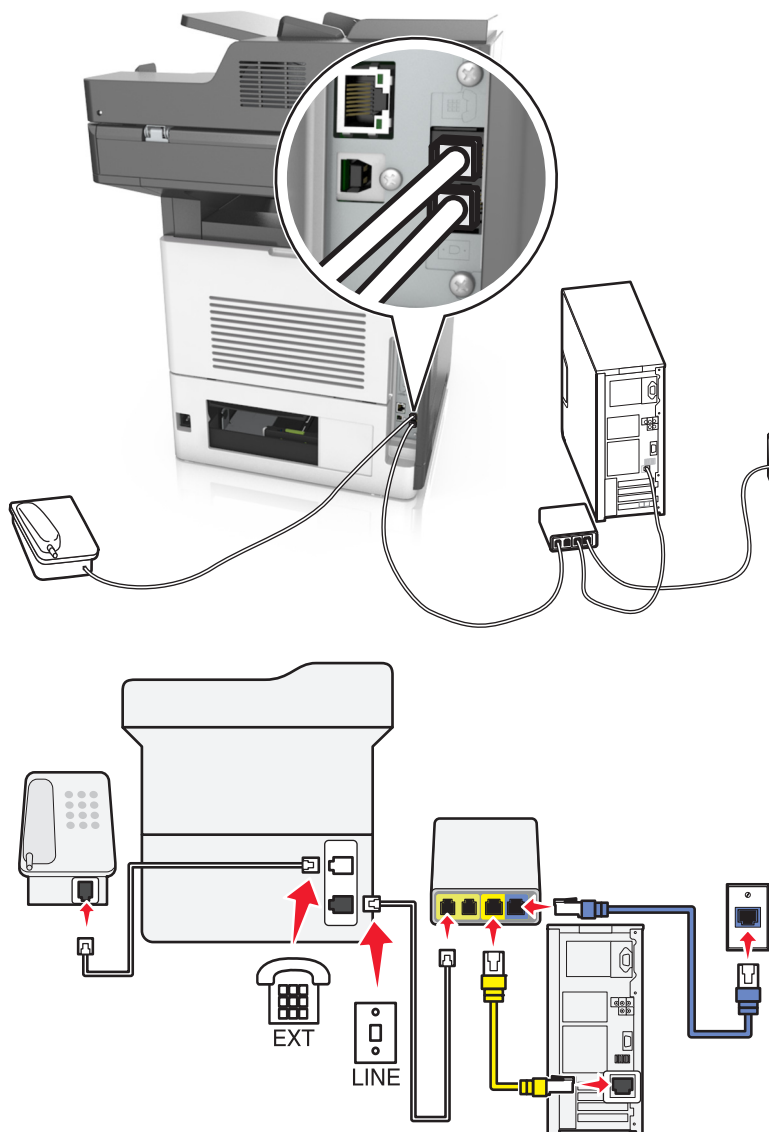

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe adaptorul VoIP.

**Notă:** Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea celui de-al doilea port de telefon.

- 3 Conectați telefonul dvs. la portul de telefon al imprimantei.


**Note:**

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, folosiți un splitter pentru telefon. Conectați divizorul de telefon la portul etichetat **Linie telefonică 1** sau la **Port de telefon**, apoi conectați imprimanta și telefonul la divizor.
- Pentru a verifica splitterul, conectați un telefon analogic la acesta și așteptați un ton de apel.

### Configurarea faxului folosind conexiunea la modem de cablu


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

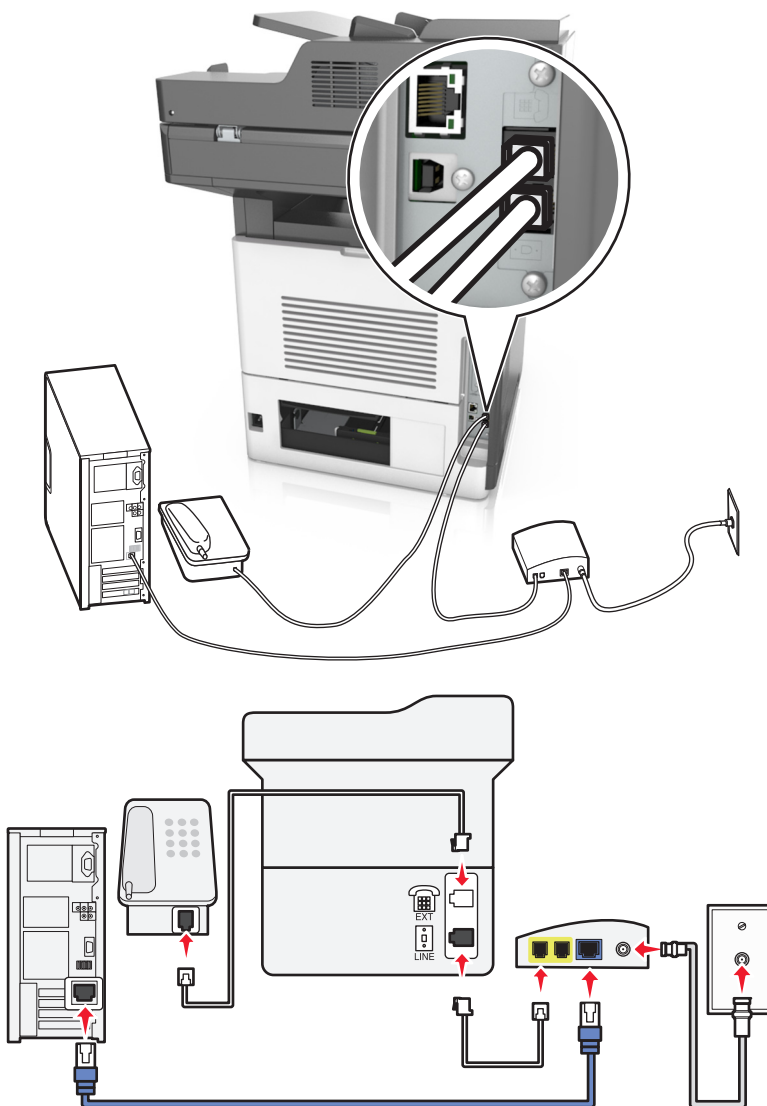

**Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu**

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe modemul de cablu.
- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul de telefon al imprimantei.

**Notă:** Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe modemul de cablu este activă, conectați un telefon analogic și așteptați un ton de apel.

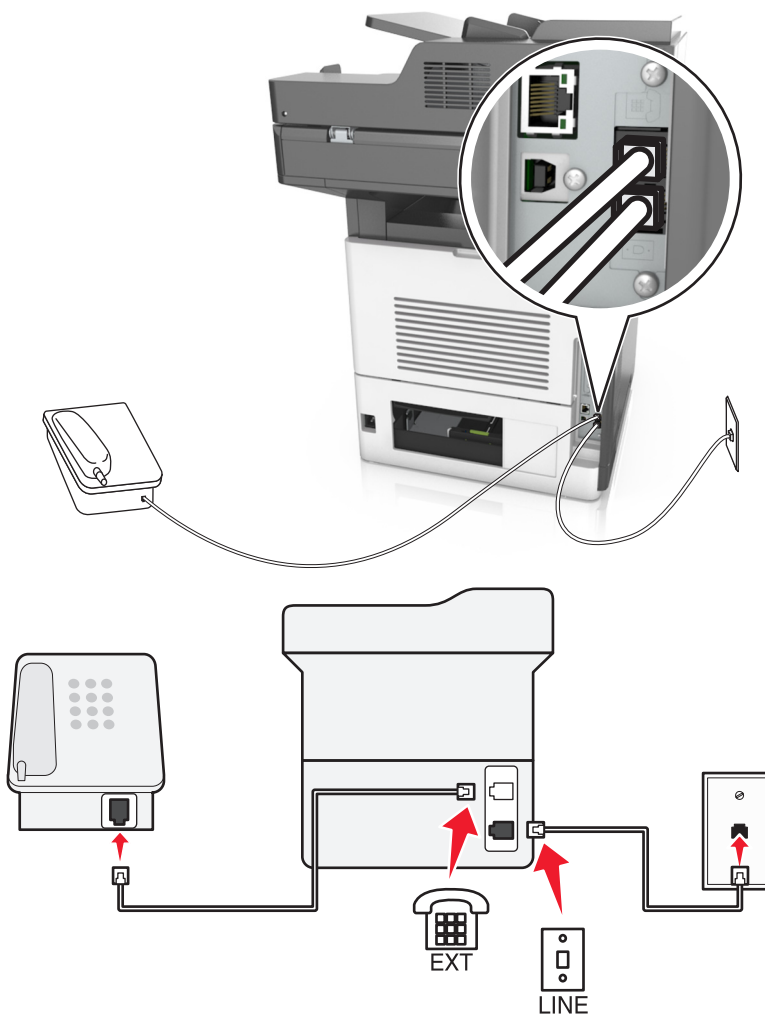**Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă**


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul de telefon al imprimantei.

**Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți**

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.


Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

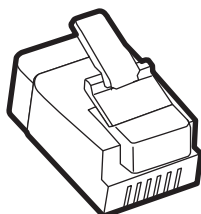

| Nume componentă         | Număr componentă |
|-------------------------|------------------|
| Mufă de adaptor Lexmark | 40X8519          |


### Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

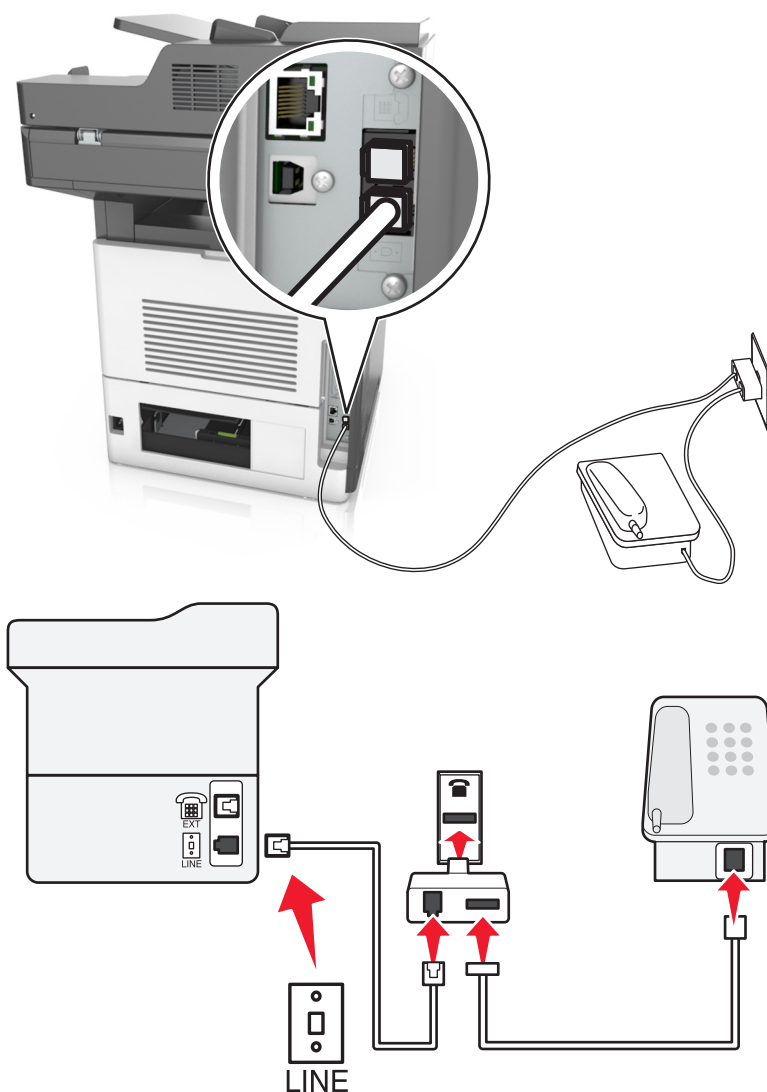

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

### Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

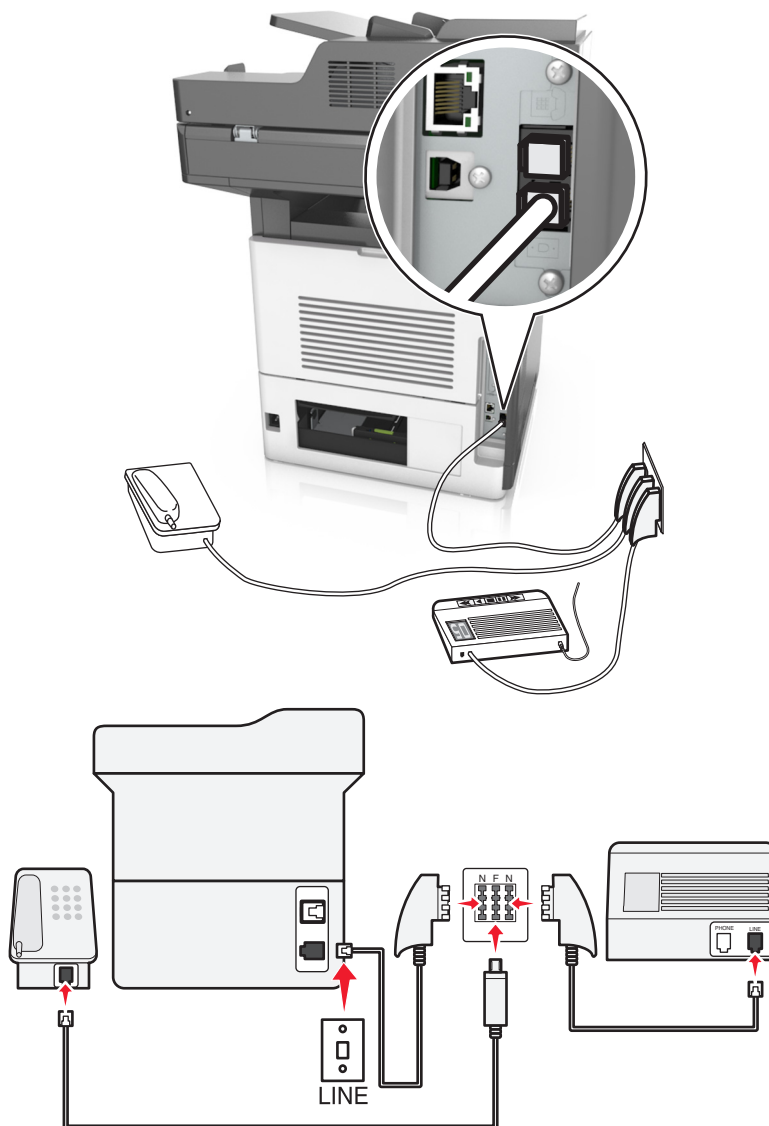


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

## Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinctă poate fi disponibil de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare număr de telefon având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic furnizat cu imprimanta la portul LINE al imprimantei .
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

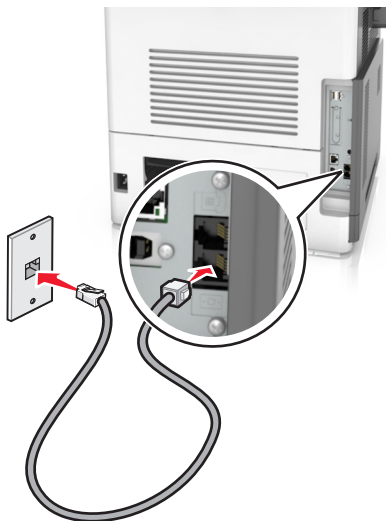

- 3 Modificați setarea Sonerii distincte pentru a se potrivi cu setarea la care doriți să răspundă imprimanta.

**Notă:** Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este Activat. Aceasta configurează imprimanta să răspundă la unul, două sau trei modele de sonerie.

- a Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări fax** > **Configurare fax analog** > **Răspuns activat**

- b Selectați setarea de model pe care doriți să o modificați, apoi atingeți **Remitere**.

## Setarea numelui și a numărului faxului de la care se trimite

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** >> **Setări fax** >> **Configurare fax analogic**.
- 3 În câmpul Nume fax introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Număr fax introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

## Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora, astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate >> Setare dată și oră**.

- 3 În câmpul Setare manuală dată și oră, introduceți data și ora curentă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

**Notă:** Se recomandă utilizarea orei din rețea.

## Configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară

Imprimanta poate fi setată să se adapteze automat la ora de vară:

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate > Setare dată și oră**.

- 3 Bifați caseta de validare **Respectare automată a orei de vară**, apoi introduceți datele de început, respectiv de sfârșit ale orei de vară în secțiunea Configurare fus orar particularizat.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

## Trimiterea unui fax

**Notă:** Puteți, de asemenea, să trimiteți un fax unuia sau mai multor destinatari prin intermediul aplicației Multi Send (Expediere multiplă) sau MyShortcut (Comanda mea rapidă) de pe ecranul de pornire. Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea aplicațiilor din ecranul de început” la pagina 23](#).

## Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Din ecranul de început, atingeți **Fax**.

**4** Introduceți numărul de fax sau o scurtătură.

**Notă:** Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Următorul număr**, apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul pentru comanda rapidă ori căutați în agendă.

**5** Apăsați pe **Trimitere fax**.

## Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

### Pentru utilizatorii de Windows

**1** Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.

**2** Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.

**3** Faceți clic pe **Fax > Activare fax** și apoi introduceți numărul sau numerele de fax ale destinatarului.

**4** Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

**5** Aplicați modificările și apoi trimiteți lucrarea de fax.

### Note:

- Opțiunea fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript® sau cu driverul de fax universal. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com>.
- Pentru a utiliza opțiunea de fax cu driverul PostScript, configurați-o și activați-o din fila Configurare.

### Pentru utilizatorii de Macintosh

**1** Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Tipărire)**.

**2** Selectați imprimanta.

**3** Introduceți numărul de fax al destinatarului, și apoi configurați alte setări pentru fax, dacă este necesar.

**4** Trimiteți lucrarea de fax.

## Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax. Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.

- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.
- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
  - 3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide.
  - 4 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

## Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea. Pentru informații suplimentare despre activarea agendei, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Fax** >  > tastați numele destinatarului > **Căutare**

**Notă:** Puteți căuta numai câte un singur nume odată.

- 4 Atingeți numele destinatarului și apoi **Trimitere fax**.

## Trimiterea unui fax la o oră programată

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Fax** > introduceți numărul de fax > **Options (Opțiuni)** > **Delayed Send (Trimitere amânată)**

**Notă:** Dacă opțiunea Fax Mode (Mod fax) este setată la Fax Server (Server fax), butonul Delayed Send (Trimitere amânată) nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt incluse în coada de fax.

- 4 Specificați momentul în care va fi transmis faxul, apoi atingeți .
- 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

**Notă:** Documentul este scanat, apoi trimis prin fax la ora programată.



## Crearea de comenzi rapide

### Crearea unei comenzi rapide de destinație de fax cu Embedded Web Server

Alocați o comandă rapidă pentru un singur număr de fax sau pentru un grup de numere de fax.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru fax**.

**Notă:** Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 3 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

**Note:**

- Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.
- Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

- 4 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

**Notă:** Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

### Crearea unei comenzi rapide pentru destinația faxului utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.

**Notă:** Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeți **Numărul următor**, apoi introduceți următorul număr de fax.

- 2 Apăsați .

- 3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

- 4 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.

**Notă:** Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

## Personalizarea setărilor de fax

### Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Fax** > > introduceți numărul de fax > **Opțiuni**

- 4 Din zona Rezoluție, apăsați pe butoanele cu săgeți pentru a selecta rezoluția dorită.

**Notă:** Selectați o rezoluție de la Standard (viteza cea mai rapidă) la Ultrafin (cea mai bună calitate la viteză redusă).

- 5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

### Crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

**Fax** > introduceți numărul de fax > **Opțiuni**

- 4 Reglați luminozitatea faxului, apoi apăsați pe **Trimitere fax**.

### Vizualizarea unui jurnal de fax

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Rapoarte**.

**3** Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

## Blocarea faxurilor nesolicitate

**1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Setări fax > Configurare fax analogic > Blocare faxuri fără nume**.

**Note:**

- Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu indică numele de fax.
- În câmpul Listă faxuri respinse, introduceți numerele de telefon sau tastați numele de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

## Revocarea unui fax de ieșire

### Revocarea unui fax în timp ce documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

### Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

**1** În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.

Va apărea ecranul Lucrări revocate.

**2** Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.

Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.

**3** Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

## Păstrarea și redirecționarea faxurilor

### Păstrarea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) > Holding Faxes (Reținere faxuri)**.

- 3 Din meniul Held Fax Mode (Mod Punere în așteptare fax), selectați una dintre variantele următoare:

- **Dezactivat**
- **Always On (Mereu activat)**
- **Manual**
- **Scheduled (Programat)**

- 4 Dacă selectați Scheduled (Programat), continuați cu următorii pași:

- a Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)**.
- b Din meniul Action (Acțiune), selectați **Hold faxes (Se pun în așteptare faxurile)**.
- c Din meniul Time (Oră), selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
- d Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua în care doriți eliberarea faxurilor reținute.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

### Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, o adresă de poștă electronică, un site FTP sau LDSS.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax**.

- 3 Din meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare**, **Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**.

- 4 Din meniul „Redirecționare către”, selectați **Fax**, **Poștă electronică**, **FTP**, **LDSS** sau **eSF**.

- 5** În câmpul „Redirecționare către comandă rapidă”, introduceți numărul de comandă rapidă la care doriți să redirecționați faxul.

**Notă:** Numărul de comandă rapidă trebuie să fie valid pentru setarea selectată în meniul „Redirecționare către”.

- 6** Faceți clic pe **Remitere**.

## Informații despre opțiunile de fax

### Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

### Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimiterea prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.
- **Ultra fin 600 dpi**- Se recomandă pentru trimiterea prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

## Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

## Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

## Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

**Notă:** Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

## Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

## Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin fax.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.


**Notă:** Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

# Scanarea

## Utilizare Scanare în rețea

Scanare în rețea vă permite să scanați documente către destinații din rețea specificate de către persoana responsabilă cu asistența pentru sistem. După stabilirea destinațiilor (foldere de rețea partajate) în rețea, procesul de configurare al aplicației implică instalarea și configurarea aplicației la imprimanta corespunzătoare, utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurare Scanare în rețea” la pagina 26.](#)

## Scanarea la o adresă FTP
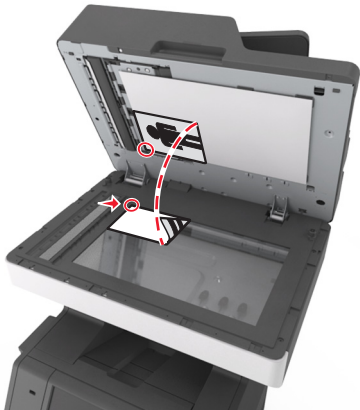
| Alimentator automat de documente (ADF)                                                                                                                                                      | Geam scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini cu două fețe.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, pentru elementele mici (cum ar fi cărțile poștale sau fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un server File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Se poate trimite o singură adresă FTP la server odată.

Când o destinație FTP a fost configurată de persoana responsabilă de asistența de sistem, numele destinației devine disponibil sub forma unui număr de comandă rapidă sau este listat ca profil sub pictograma Lucrări în așteptare. O destinație FTP poate fi reprezentată, de asemenea, de o altă imprimantă PostScript; de exemplu, un document color poate fi scanat și trimis către o imprimantă color.

## Crearea de comenzi rapide

În loc să introduceți întreaga adresă a site-ului FTP în panoul de control al imprimantei de fiecare dată când doriți să trimiteți un document către un server FTP, puteți crea o destinație FTP permanentă, căreia să îi asociați un număr de comandă rapidă. Există două modalități de a crea numere de comandă rapidă: utilizând serverul EWS încorporat sau utilizând panoul de control al imprimantei.

### Crearea unei comenzi rapide de FTP utilizând Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Navigați la:

**Setări > Zonă alte setări > Administrare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă FTP**

**3** Introduceți informațiile corespunzătoare.

**Notă:** Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

**4** Introduceți un număr de comandă rapidă.

**Notă:** Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

**5** Faceți clic pe **Adăugare**.**Crearea unei comenzi rapide pentru FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Din ecranul de început, navigați la:

**FTP > FTP >**  **> tastează adresa FTP >**  **> tastează un nume pentru comanda rapidă > Gata**

**2** Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.**Note:**

- Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.
- Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

**Scanarea la o adresă FTP**

**Notă:** Puteți, de asemenea, să trimiteți documente scanate la o adresă FTP prin intermediul aplicației Multi Send (Expediere multiplă), Scan to Network (Scanare în rețea) sau MyShortcut (Comanda mea rapidă) de pe ecranul de pornire. Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea aplicațiilor din ecranul de început” la pagina 23](#).

**Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.**3** De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

**FTP > FTP > introduceți adresa > Efectuat > Trimitere**



## Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe # de pe tastatură, apoi introduceți numărul comenzii rapide pentru FTP.
- 4 Atingeți  > **Trimitere**.

## Scanarea către o adresă FTP utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

### Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:


**FTP > FTP >  > introduceți adresa destinatarului > Căutare**

- 4 Atingeți numele destinatarului.

**Notă:** Pentru a căuta și alți destinatari, atingeți **Căutare nouă** și apoi introduceți numele următorului destinatar.

- 5 Atingeți  > **Trimitere**.

## Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash
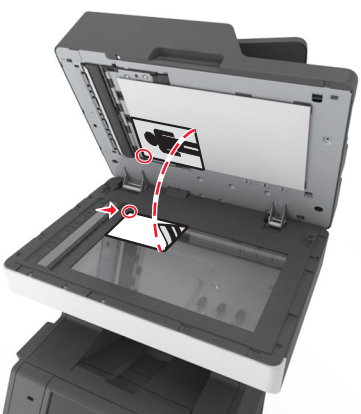
| Alimentator automat de documente (ADF)                                                                                                         | Geam scanner                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.</p> |  <p>Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).</p> |

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Nu este necesară conectarea directă a computerului la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe computer. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând acest profil în imprimantă.

## Scanarea către un computer utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil de scanare) > Create Scan Profile (Creare profil de scanare)**.

3 Selectați setările de scanare dorite, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

4 Selectați o locație de pe computer în care doriți să salvați imaginea scanată.

5 Introduceți un nume de scanare și un nume de utilizator.

**Notă:** Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.

6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

**Notă:** Un număr de comandă rapidă este asociat automat atunci când faceți clic pe **Submit (Remitere)**. Puteți folosi acest număr de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

7 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil scanare).

- a Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

**b** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**c** Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura.
- Din ecranul de început, navigați la:

**Held Jobs (Lucrări în așteptare) > Profiles (Profiluri) >** selectați comanda rapidă de pe listă

**Notă:** Scannerul scanează și trimite documentul în directorul pe care l-ați specificat.

**8** Vizualizați fișierul de pe computer.

**Notă:** Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau este deschis cu programul specificat.

## Configurare Scanare către computer

**Note:**

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows Vista sau ulterior.
- Asigurați-vă că imprimanta și computerul dvs. sunt conectate la aceeași rețea.

**1** Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

**Notă:** Dacă imprimanta dvs. nu se găsește în listă, adăugați imprimanta.

**2** Deschideți proprietățile imprimantei și apoi reglați setările după cum este necesar.

**3** Din panoul de comandă, atingeți **Scanare către computer** > selectați setarea corespunzătoare de scanare > **Trimitere**.

## Scanarea către o unitate flash

**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

**2** Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

**3** Introduceți unitatea flash în portul USB din partea frontală a imprimantei.

**Notă:** Va apărea ecranul de pornire Unitate USB.

**4** Selectați folderul destinație, apoi atingeți **Scanare pe unitate USB**.

**Notă:** După 30 de secunde de inactivitate, imprimanta trece la ecranul de început.

**5** Ajustați setările de scanare și apoi faceți clic pe **Scanare**.

## Înțelegerea opțiunilor de scanare

### FTP

Această opțiune permite introducerea adresei IP pentru destinația FTP.

**Notă:** Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

### Nume fișier

Această opțiune vă permite să introduceți numele fișierului pentru imaginea scanată.

### Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

**Notă:** Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

### Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le scanați. Când Dimensiune original este setat la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

### Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. PDF-ul poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF cu mai multe pagini este dezactivată în meniul Setări, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier separat pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.

### Rezoluție

Această opțiune reglează calitatea ieșirii pentru fișierul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

## Întunecare

Această opțiune reglează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

## Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

## Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

## Examinare scanare

Această opțiune vă permite să afișați prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în fișier. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

**Notă:** Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

## Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a scana documentul.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

**Notă:** Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

# Despre meniurile imprimantei

## Listă de meniuri

| <b>Meniul Paper (Hârtie)</b>              | <b>Rapoarte</b>                                            | <b>Network/Ports<br/>(Rețea/Porturi)</b>                   | <b>Security (Securitate)</b>                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sursă prestabilită                        | Pagină setări meniu                                        | NIC activ                                                  | Edit Security Setups<br>(Editare configurări de securitate) |
| Dimensiune/Tip hârtie                     | Statistici echipament                                      | Standard Network (Rețea standard) <sup>1</sup>             | Setări de securitate diverse                                |
| Configure MP (Configurare MP)             | Pagină configurare rețea                                   | Standard USB (USB standard)                                | Imprimare confidențială                                     |
| Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) | Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])   | Parallel [x] ([x] paralel)                                 | Ștergere fișiere de date temporare                          |
| Paper Texture (Textură hârtie)            | Listă comenzi rapide                                       | Serial [x] ([x] serial)                                    | Security Audit Log<br>(Jurnal audituri de securitate)       |
| Greutate hârtie                           | Jurnal lucrări fax                                         | Configurare SMTP                                           | Setare dată și oră                                          |
| Paper Loading (Încărcare hârtie)          | Jurnal apeluri fax                                         |                                                            |                                                             |
| Tipuri personalizate                      | Comenzi rapide pentru copiere                              |                                                            |                                                             |
| Nume particularizate                      | E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică) |                                                            |                                                             |
| Dimensiuni de scanare particularizate     | Comenzi rapide pentru fax                                  |                                                            |                                                             |
| Nume pentru recipiente particularizate    | Comenzi rapide pentru FTP                                  |                                                            |                                                             |
| Universal Setup (Configurație universală) | Listă de profiluri                                         |                                                            |                                                             |
| Configurare tăvi                          | Tipărire fonturi                                           |                                                            |                                                             |
|                                           | Tipărire director                                          |                                                            |                                                             |
|                                           | Print Demo (Demonstrație imprimare)                        |                                                            |                                                             |
|                                           | Raport despre produs                                       |                                                            |                                                             |
| <b>Setări</b>                             | <b>Ajutor</b>                                              | <b>Manage Shortcuts<br/>(Gestionare comenzi rapide)</b>    | <b>Meniu pentru cartele opționale<sup>2</sup></b>           |
| Setări generale                           | Imprimă toate ghidurile                                    | Comenzi rapide pentru fax                                  | Apare o listă de DLE-uri (Download Emulators) instalate.    |
| Copy Settings (Setări copiere)            | Ghid de copiere                                            | E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică) |                                                             |
| Fax Settings (Setări fax)                 | Ghid pentru e-mail                                         | Comenzi rapide pentru FTP                                  |                                                             |
| Setări poșta electronică                  | Ghid pentru fax                                            | Comenzi rapide pentru copiere                              |                                                             |
| Setări FTP                                | Ghid pentru FTP                                            | Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)                  |                                                             |
| Meniul Flash Drive (Unitate flash)        | Ghid pentru defecte de imprimare                           |                                                            |                                                             |
| Setări OCR                                | Ghid informativ                                            |                                                            |                                                             |
| Setări imprimare                          | Ghid pentru consumabile                                    |                                                            |                                                             |

<sup>1</sup> În funcție de configurarea imprimantei, acest meniu apare ca Rețea standard sau Rețea [x].

<sup>2</sup> Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

## Meniul Paper (Hârtie)

### Meniul Sursă prestabilită

| Utilizați                                                                                                                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sursă prestabilită</b><br>Tava [x]<br>Alimentator multifuncțional<br>Hârtie alimentată manual<br>Plicuri alimentate manual | Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică.</li> <li>Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu.</li> <li>Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.</li> </ul> |

### Meniul Configure MP (Configurare MF)

| Utilizați                                                                                 | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configure MP (Configurare MF)</b><br>Cassette (Casetă)<br>Manual<br>First (Prima dată) | Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată.</li> <li>Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală.</li> <li>Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.</li> </ul> |



## Meniul Dimensiune/Tip hârtie

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                              | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune tavă [x]</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS-B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexic)<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>Plicuri 7 3/4<br>9 Plic<br>10 Plic<br>DL Plic<br>C5 Plic<br>B5 Plic<br>Altă dimensiune de plic                          | Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.</li> <li>Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.</li> <li>Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.</li> </ul> |
| <b>Tip tavă [x]</b><br>Hârtie simplă<br>Carton<br>Folie transparentă<br>Reciclată<br>Etichete<br>Etichete de vinilin<br>Bond<br>Hârtie cu antet<br>Preimprimată<br>Hârtie colorată<br>Hârtie ușoară<br>Hârtie grea<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Tip particularizat [x] | Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pt. tava 1. Tip particularizat [x] este setarea prestabilită pentru toate celelalte tăvi.</li> <li>În cazul în care este disponibil, în loc de Tip particularizat [x] va apărea un nume definit de utilizator.</li> <li>Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Notă:</b> În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune alimentator MF</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexic)<br>Folio<br>Statement<br>Universal<br>Plicuri 7 3/4<br>9 Plic<br>10 Plic<br>DL Plic<br>C5 Plic<br>B5 Plic<br>Altă dimensiune de plic                            | <p>Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.</li> <li>• Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Dimensiuni alimentator MF să apară ca meniu.</li> <li>• Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie setată o valoare pentru dimensiunea hârtiei.</li> </ul> |
| <b>Tip alimentator MF</b><br>Hârtie simplă<br>Carton<br>Folie transparentă<br>Reciclată<br>Etichete<br>Bond<br>Plicuri<br>Plic aspru<br>Hârtie cu antet<br>Preimprimată<br>Hârtie colorată<br>Hârtie ușoară<br>Hârtie grea<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Tip particularizat [x] | <p>Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită.</li> <li>• Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Tip alimentator MF să apară ca meniu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Notă:</b> În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                      | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune hârtie încărcată manual</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexic)<br>Folio<br>Statement<br>Universal                                                                                                     | Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.                                                                                                                                               |
| <b>Tip hârtie încărcată manual</b><br>Hârtie simplă<br>Carton<br>Folie transparentă<br>Reciclată<br>Etichete<br>Bond<br>Hârtie cu antet<br>Preimprimată<br>Hârtie colorată<br>Hârtie ușoară<br>Hârtie grea<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Tip particularizat [x] | Specificați tipul hârtiei încărcate manual.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită.</li> <li>Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Manual” pentru ca opțiunea Hârtie încărcată manual să apară ca element de meniu.</li> </ul> |
| <b>Dimensiune plicuri încărcate manual</b><br>Plicuri 7 3/4<br>9 Plic<br>10 Plic<br>DL Plic<br>C5 Plic<br>B5 Plic<br>Altă dimensiune de plic                                                                                                                   | Specificați dimensiunea plicurilor încărcate manual.<br><b>Notă:</b> 10 Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este Letter. Plicuri DL este setarea prestabilită internațională.                                                                                                                                   |
| <b>Tip plicuri încărcate manual</b><br>Plicuri<br>Plic aspru<br>Tip particularizat [x]                                                                                                                                                                         | Specificați tipul plicurilor încărcate manual.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Plic.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Notă:</b> În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pentru                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tip suport ADF implicit</b><br>Hârtie simplă<br>Carton<br>Folie transparentă<br>Reciclată<br>Etichete<br>Etichete de vinilin<br>Bond<br>Plicuri<br>Plic aspru<br>Hârtie cu antet<br>Preimprimată<br>Hârtie colorată<br>Hârtie ușoară<br>Hârtie grea<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Particularizat [x] | Specificați tipul de suport care este încărcat în ADF.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. |
| <b>Notă:</b> În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |

## Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

| Utilizați                                                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)</b><br>Off (Dezactivat)<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>All Listed (Toate valorile listate) | Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise.</li> <li>Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri.</li> <li>Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul <b>Change Paper (Schimbați hârtia)</b>.</li> </ul> |

## Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

| Utilizați                                                                                     | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plain Texture (Textură hârtie obișnuită)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru) | Specifică textura relativă a hârtiei lucioase încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                                                                                                                                |
| <b>Card Stock Texture (Textură carton)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)      | Specifică textura relativă a cartonului încărcat într-o anumită tavă.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal.</li> <li>Aceste opțiuni sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                              | To (Pentru)                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Transparency Texture (Textură folie transparentă)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru) | Specifică textura relativă a foliilor transparente încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.   |
| <b>Textură reciclată</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)                                 | Specifică textura relativă a hârtiei reciclate încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.       |
| <b>Labels Texture (Textură etichete)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)                 | Specifică textura relativă a etichetelor încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.             |
| <b>Textură etichete de vinilin</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)                       | Specifică textura relativă a etichetelor de vinilin încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.  |
| <b>Bond Texture (Textură bond)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)                       | Specifică textura relativă a hârtiei Bond încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).     |
| <b>Envelope Texture (Textură plic)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)                   | Specifică textura relativă a plicurilor încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.              |
| <b>Textură plic aspru</b><br>Rough (Aspru)                                                             | Specifică textura relativă a plicurilor aspre încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru). |
| <b>Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)      | Specifică textura relativă a hârtiei cu antet încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.        |
| <b>Preprinted Texture (Textură formular pretipărit)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)  | Specifică textura relativă a hârtiei pretipărite încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.     |
| <b>Colored Texture (Textură hârtie colorată)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)         | Specifică textura relativă a hârtiei colorate încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.        |
| <b>Textură ușoară</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)                                    | Specifică textura relativă a hârtiei ușoare încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.          |

| Utilizați                                                                                             | To (Pentru)                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Textură grea</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru)                                     | Specifică textura relativă a hârtiei grele încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                      |
| <b>Textură hârtie aspră/bumbac</b><br>Rough (Aspru)                                                   | Specifică textura relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru). |
| <b>Custom [x] Texture (Textură [x] particularizată)</b><br>Smooth (Neted)<br>Normală<br>Rough (Aspru) | Specifică textura relativă a hârtiei particularizate încărcate într-o anumită tavă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.            |

## Meniul Greutate hârtie

| Utilizați                                                        | Pentru                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Greutate hârtie obișnuită</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea    | Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.         |
| <b>Greutate carton</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea              | Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.              |
| <b>Greutate folie transparentă</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea  | Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.  |
| <b>Greutate hârtie reciclată</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea    | Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.      |
| <b>Greutate etichete</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea            | Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.            |
| <b>Greutate etichete de vinilin</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea | Specificați greutatea relativă a etichetelor de vinilin încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal. |
| <b>Greutate legătură</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea            | Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.           |

| Utilizați                                                         | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Greutate plic</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea                 | Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                                                                                                                                              |
| <b>Greutate plic aspru</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea           | Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                                                                                                                                        |
| <b>Greutate hârtie cu antet</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea      | Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                                                                                                                                        |
| <b>Greutate formular preimprimat</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea | Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimată încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                                                                                                                                    |
| <b>Greutate hârtie colorată</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea      | Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                                                                                                                                        |
| <b>Greutate ușoară</b><br>Ușoară                                  | Specificați că greutatea hârtiei încărcate este redusă.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Greutate grea</b><br>Grea                                      | Specificați că greutatea hârtiei încărcate este ridicată.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Greutate hârtie aspră/bumbac</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea  | Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                                                                                                                             |
| <b>Greutate particularizată [x]</b><br>Ușoară<br>Normală<br>Grea  | Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal.</li> <li>Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.</li> </ul> |

## meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | To (Pentru)                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card Stock Loading (Încărcare carton)</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Carton.              |
| <b>Încărcare hârtie reciclată</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Reciclată.           |
| <b>Labels Loading (Încărcare etichete)</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete.            |
| <b>Încărcare etichete de vinilin</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete de vinilin. |
| <b>Încărcare hârtie Bond</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.                |
| <b>Încărcare hârtie cu antet</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie cu antet.     |
| <b>Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite)</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie pretipărită.  |
| <b>Colored Loading (Încărcare hârtie colorată)</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie colorată.     |
| <b>Încărcare hârtie ușoară</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Ușoară.              |
| <b>Încărcare hârtie grea</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Grea.                |
| <b>Încărcare hârtie aspră/de bumbac</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Aspră sau Bumbac.    |
| <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie.</li> <li>Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.</li> </ul> |                                                                                                                             |



| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x])</b><br>Duplex<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Particularizată [x].<br><b>Notă:</b> Opțiunea Încărcare particularizată [x] este disponibilă numai dacă tipul particularizat este acceptat. |
| <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie.</li> <li>Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Meniul Tipuri particularizate

| Utilizați                                                                                                                                                         | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custom Type [x] (Tip particularizat [x])</b><br>Hârtie<br>Carton<br>Folie transparentă<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Etichete<br>Etichete de vinilin<br>Plicuri | Asociază un tip de hârtie sau de suport special cu un tip de nume particularizat din fabrică sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS sau Professional MarkVision™.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie.</li> <li>Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.</li> </ul> |
| <b>Reciclată</b><br>Hârtie<br>Carton<br>Folie transparentă<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Etichete<br>Etichete de vinilin<br>Plicuri                                | Specifică un tip de hârtie când setarea Reciclat este selectată în alte meniuri.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie.</li> <li>Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.</li> </ul>                                                                                                                                      |

## Meniul Nume particularizate

| Utilizați                                    | Pentru a                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custom Name [x] (Nume particularizat)</b> | Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei. |

## Meniul Dimensiuni particularizate de scanare

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune particularizată de scanare [x]</b><br>Nume dimensiune de scanare<br>Tip suport<br>Tip suport ADF<br>Hârtie simplă<br>Carton<br>Folie transparentă<br>Reciclată<br>Etichete<br>Etichete de vinilin<br>Bond<br>Plicuri<br>Plic aspru<br>Hârtie cu antet<br>Preimprimată<br>Hârtie colorată<br>Hârtie ușoară<br>Hârtie grea<br>Hârtie aspră/de bumbac<br>Tip particularizat [x]<br>Lățime<br>1 - 8,5 inch (25 - 216 mm)<br>Înălțime<br>1-25 inch (25-635 mm)<br>Orientare<br>Portret<br>Vedere<br>Scanare pe ambele părți<br>Dezactivat<br>Activat | <p>Specificați un nume de dimensiune de scanare personalizată, dimensiunile și orientarea paginii. Numele dimensiunii particularizate de scanare înlocuiește Dimensiune particularizată de scanare [x] în meniurile imprimantei.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hârtie aspră/de bumbac este valoarea implicită din fabrică pentru dimensiuni de scanare particularizate 1 și 2.</li> <li>Tipul de suport ADF este setarea implicită din fabrică pentru dimensiuni de scanare particularizate 3, 4, 5 și 6.</li> <li>Pentru SUA este de 8,5 inch. setarea implicită din fabrică pentru lățime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm pentru lățime.</li> <li>Pentru SUA este de 14 inch. setarea implicită din fabrică pentru înălțime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm pentru înălțime.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Orientare este Portret.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Scanare pe ambele părți este Dezactivat.</li> </ul> |

## Meniul Universal Setup (Configurare universală)

| Utilizați                                                        | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Units of Measure (Unități de măsură)</b><br>Inch<br>Milimetri | <p>Identifică unitățile de măsură.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).</li> </ul> |

| Utilizați                                                                    | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lățime portret</b><br>3–8,5 inch<br>76–216 mm                             | Setează lățimea portretului.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inch. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inch.</li> <li>Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.</li> </ul>          |
| <b>Înălțime portret</b><br>3–14,17 inch<br>76–360 mm                         | Setează înălțimea portretului.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch.</li> <li>Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.</li> </ul> |
| <b>Feed Direction (Direcție alimentare)</b><br>Muchie scurtă<br>Muchie lungă | Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă).</li> <li>Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.</li> </ul>                                                                              |

## Meniul Rapoarte

### meniul Rapoarte

| Utilizați                                                       | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pagină setări meniu</b>                                      | Imprimați un raport al setărilor curente de meniu ale imprimantei. Raportul mai conține informații despre starea consumabilelor și o listă a opțiunilor de hardware instalate cu succes.                                                                                    |
| <b>Statistici echipament</b>                                    | Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații despre consumabile și numărul de pagini imprimate.                                                                                                                                               |
| <b>Pagină configurare rețea</b>                                 | Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei.<br><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.                                                              |
| <b>Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])</b> | Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei.<br><b>Notă:</b> Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la serverele de imprimare și atunci când există mai multe opțiuni de rețea instalate. |
| <b>Listă comenzi rapide</b>                                     | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate.                                                                                                                                                                                              |

| Utilizați                                                                                                                                    | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jurnal lucrări fax</b>                                                                                                                    | <p>Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax.</li> <li>• Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul>                     |
| <b>Jurnal apeluri fax</b>                                                                                                                    | <p>Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax.</li> <li>• Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.</li> </ul> |
| <b>Comenzi rapide pentru copiere</b>                                                                                                         | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Comenzi rapide pentru poșta electronică</b>                                                                                               | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Comenzi rapide pentru fax</b>                                                                                                             | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Comenzi rapide pentru FTP</b>                                                                                                             | Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Listă de profiluri</b>                                                                                                                    | Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipărire fonturi</b>                                                                                                                      | Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipărire director</b>                                                                                                                     | <p>Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard diskul imprimantei.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%.</li> <li>• Verificați dacă cartela de memorie sau hard diskul sunt instalate și funcționează corect.</li> </ul>            |
| <b>Print Demo (Demonstrație imprimare)</b><br>Demo Page (Pagină demo)<br>[list of available demo pages] ([listă de pagini demo disponibile]) | Imprimați fișierele demo care sunt disponibile în firmware, în opțiunea flash și în opțiunea pentru disc.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Raport despre produs</b>                                                                                                                  | Imprimați un raport conținând informații despre produs, cum ar fi numărul de serie și numele modelului imprimantei.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sumar jurnal de evenimente</b>                                                                                                            | Imprimați un sumar al evenimentelor înregistrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## meniul Rețea/Porturi

### Meniul Active NIC (NIC activ)

| Utilizați                                                            | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NIC activ</b><br>Automat<br>[lista plăcilor de rețea disponibile] | Permiteți conectarea imprimantei la o rețea.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un adaptor de rețea opțional.</li> </ul> |

### Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

**Notă:** În acest meniu apar numai porturile active.

| Utilizați                                                               | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ethernet eficient energetic</b><br>Activare<br>Disable (Dezactivare) | Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comutare inteligentă PCL</b><br>Activat<br>Dezactivat                | Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Activat.</li> <li>• Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</li> </ul> |
| <b>Comutare inteligentă PS</b><br>Activat<br>Dezactivat                 | Setați imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Activat.</li> <li>• Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</li> </ul>   |
| <b>Mod NPA</b><br>Dezactivat<br>Automat                                 | Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.</li> </ul>                                                                                              |

| Utilizați                                                                                                                                           | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Buffer de rețea</b><br>Automat<br>3 KB până la [dimensiune maximă permisă]                                                                       | Setați dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat.</li> <li>• Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB.</li> <li>• La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.</li> </ul> |
| <b>Utilizare buffer pentru operații</b><br>Dezactivat<br>Activat<br>Automat                                                                         | Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PS binar Mac</b><br>Activat<br>Dezactivat<br>Automat                                                                                             | Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.<br><b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x]</b><br>Rapoarte<br>Network Card (Placă de rețea)<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Fără fir<br>AppleTalk | Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei.<br><b>Notă:</b> Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Rapoarte**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Rapoarte**

| Utilizați                           | To (Pentru)                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imprimare pagină configurare</b> | Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP. |

## Meniul Network Card (Placă de rețea)

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Placă de rețea**

| Utilizați                                                  | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vizualizare stare cartelă</b><br>Conectat<br>Deconectat | Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vizualizare viteză cartelă</b>                          | Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Adresă de rețea</b><br>UAA<br>LAA                       | Vizualizați adresele de rețea.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Expirare lucrare</b><br>0, 10–225 (de) secunde          | Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde.</li> <li>• 0 dezactivează expirarea.</li> </ul> |
| <b>Pagină baner</b><br>Dezactivat<br>Activat               | Setarea imprimantei să imprime o pagină banner.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                |

## Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > TCP/IP**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > TCP/IP**

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

| Utilizați                                                   | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Setare nume gazdă</b>                                    | Setați numele de gazdă TCP/IP curent.<br><b>Notă:</b> Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Adresă IP</b>                                            | Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă.<br><b>Notă:</b> Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP. |
| <b>Netmask (Mască de rețea)</b>                             | Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gateway</b>                                              | Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Enable DHCP (Activare NTP)</b><br>Activat<br>Dezactivat  | Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).                                                                                                                                                             |
| <b>Enable RARP (Activare NTP)</b><br>Activat<br>Dezactivat  | Indicați setarea de asociere a adresei RARP.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                        |
| <b>Enable BOOTP (Activare NTP)</b><br>Activat<br>Dezactivat | Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).                                                                                                                                                                           |

| Utilizați                                              | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enable AutoIP (Activare NTP)</b><br>Da<br>Nu        | Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero).<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).                                                                                            |
| <b>Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP)</b><br>Da<br>Nu | Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor).<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).  |
| <b>Activare server HTTP</b><br>Da<br>Nu                | Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da). |
| <b>WINS Server Address (Adresă server WINS)</b>        | Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.                                                                                                                                                                             |
| <b>Enable DDNS (Activare NTP)</b><br>Da<br>Nu          | Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).                                                                                                                         |
| <b>Activare mDNS</b><br>Da<br>Nu                       | Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).                                                                                                                         |
| <b>DNS Server Address (Adresă server WINS)</b>         | Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.                                                                                                                                                                              |
| <b>Adresă server DNS de rezervă</b>                    | Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.                                                                                                                                                                           |
| <b>Copie de siguranță adresă server DNS 2</b>          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Copie de siguranță adresă server DNS 3</b>          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Enable HTTPS (Activare NTP)</b><br>Da<br>Nu         | Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).                                                                                                                        |

## Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > IPv6**
- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [X]) > IPv6**

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

| Utilizați                                                              | Pentru a                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enable IPv6 (Activare IPv6)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat) | Activează protocolul IPv6 la imprimantă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). |



| Utilizați                                                                            | Pentru a                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto Configuration (Configurare automată)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat) | Specifică dacă adaptorul de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 furnizate de un router.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). |
| <b>Set Hostname (Setare nume gazdă)</b>                                              | Setează numele de gazdă.<br><b>Notă:</b> Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.                                                                     |
| <b>View Address (Vizualizare adresă)</b>                                             |                                                                                                                                                                                        |
| <b>View Router Address (Vizualizare adresă router)</b>                               |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Enable DHCPv6 (Activare DHCPv6)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)           | Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).                                                                         |

## Meniul Wireless

**Notă:** Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

**Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Fără fir**

| Utilizați                                                                                  | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Pornire metodă prin apăsare pe buton<br>Pornire metodă PIN | Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat.</li> <li>Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.</li> </ul> |
| <b>Activare/Dezactivare Autodectare WPS</b><br>Activare<br>Disable (Dezactivare)           | Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Network Mode (Mod Rețea)</b><br>Tip BSS<br>Infrastructură<br>Ad hoc                     | Specifică modul rețea.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces.</li> <li>Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Compatibilitate</b><br>802.11b/g<br>802.11b/g/n                                         | Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Choose Network (Alegere rețea)</b>                                                      | Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Utilizați                                                 | To (Pentru)                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)</b>  | Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.                 |
| <b>View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)</b> | Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir. |

## Meniul AppleTalk

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > AppleTalk**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > AppleTalk**

| Utilizați                                                                                                            | Pentru                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activate (Activare)</b><br>Da<br>Nu                                                                               | Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu.                                     |
| <b>View Name (Vizualizare nume)</b>                                                                                  | Afișați numele AppleTalk atribuit.<br><b>Notă:</b> Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.                                  |
| <b>Vizualizare adresă</b>                                                                                            | Afișați adresa AppleTalk atribuită.<br><b>Notă:</b> Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.                         |
| <b>Set Zone (Setare zonă)</b><br>[list of zones available on the network]<br>([lista zonelor disponibile din rețea]) | Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea.<br><b>Notă:</b> Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație. |

## Meniul Standard USB (USB standard)

| Utilizați                                                                             | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat) | Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).</li> <li>• Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                                                                            | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                  | <p>Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).</li> <li>Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>NPA Mode (Mod NPA)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)<br>Auto (Automat)                                                                      | <p>Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător.</li> <li>La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>USB Buffer (Buffer USB)</b><br>Disabled (Dezactivat)<br>Auto (Automat)<br>3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă]) | <p>Setați dimensiunea bufferului de intrare USB.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).</li> <li>Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală.</li> <li>Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K.</li> <li>Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat).</li> <li>Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea.</li> <li>La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul> |
| <b>Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)<br>Auto (Automat)                                         | <p>Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei.</li> <li>Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Utilizați                                                                                 | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mac Binary PS (PS binar Mac)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)<br>Auto (Automat) | Setări imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).</li> <li>Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> <li>Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> </ul> |
| <b>ENA Address (Adresă ENA)</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                        | Setări informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern.<br><b>Notă:</b> Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.                                                                                                                                                                           |
| <b>ENA Netmask (Mască de rețea ENA)</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                | Setări informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern.<br><b>Notă:</b> Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.                                                                                                                                                                            |
| <b>ENA Gateway (Gateway ENA)</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                       | Setări informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern.<br><b>Notă:</b> Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.                                                                                                                                                                                   |

## Meniul Parallel [x] ([x] paralel)

**Notă:** Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă paralelă opțională.

| Utilizați                                                                             | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat) | Setări imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).</li> <li>Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).</li> </ul>       |
| <b>PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)   | Setări imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).</li> <li>Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                                                                                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NPA Mode (Mod NPA)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)<br>Auto (Automat)                                                                               | Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Parallel Buffer (Buffer paralel)</b><br>Disabled (Dezactivat)<br>Auto (Automat)<br>3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă]) | Setați dimensiunea bufferului de intrare paralel.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).</li> <li>Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările de imprimare care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală.</li> <li>Setarea dimensiunii bufferului paralel poate fi modificată în trepte de 1 KO.</li> <li>Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat).</li> <li>Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul paralel, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor USB, serial și de rețea.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul> |
| <b>Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)<br>Auto (Automat)                                                  | Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei.</li> <li>Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Advanced Status (Stare avansată)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                                   | Activați comunicarea bidirecțională prin portul paralel.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat).</li> <li>Off (Dezactivat) dezactivează negocierea cu portul paralel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protocol</b><br>Standard<br>Fastbytes                                                                                                                      | Specificați protocolul pentru portul paralel.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilă din fabrică este Fastbytes. Aceasta asigură compatibilitatea cu majoritatea porturilor paralele existente și este setarea recomandată.</li> <li>Setarea Standard încearcă să rezolve problemele de comunicare ale portului paralel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Utilizați                                                                                 | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Honor Init (Respectare inițializare)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)           | Stabiliți dacă imprimanta respectă solicitările de inițializare a hardware-ului imprimantei provenite de la computer.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Computerul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele computere personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.</li> </ul> |
| <b>Parallel Mode 2 (Mod paralel 2)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                | Stabilește dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârșitul semnalului de eșantionare.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mac Binary PS (PS binar Mac)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)<br>Auto (Automat) | Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).</li> <li>Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.</li> <li>Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.</li> </ul>                                     |
| <b>ENA Address (Adresă ENA)</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                        | Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern.<br><b>Notă:</b> Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ENA Netmask (Mască de rețea ENA)</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                | Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern.<br><b>Notă:</b> Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ENA Gateway (Gateway ENA)</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                                       | Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern.<br><b>Notă:</b> Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.                                                                                                                                                                                                              |

## Meniul Serial [x] ([x] serial)

**Notă:** Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă serială opțională.

| Utilizați                                                                             | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat) | Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).</li> <li>Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                                                                                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                           | <p>Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).</li> <li>• Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>NPA Mode (Mod NPA)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)<br>Auto (Automat)                                                                               | <p>Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător.</li> <li>• Când se setează la On (Activat), imprimanta efectuează procesarea NPA. Dacă datele nu sunt în formatul NPA, acestea sunt respinse ca fiind greșite.</li> <li>• Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu efectuează procesarea NPA.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| <b>Serial Buffer (Buffer serial)</b><br>Disabled (Dezactivat)<br>Auto (Automat)<br>3K to [maximum size allowed]<br>(3 KO până la [dimensiune maximă permisă]) | <p>Setați dimensiunea bufferului de intrare serial.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat).</li> <li>• Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe disc sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală.</li> <li>• Setarea dimensiunii bufferului serial poate fi modificată în trepte de 1 KO.</li> <li>• Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat).</li> <li>• Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul serial, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea.</li> <li>• Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)<br>Auto (Automat)             | <p>Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Imprimanta nu stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei.</li> <li>Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei.</li> <li>Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare.</li> <li>Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.</li> </ul> |
| <b>Protocol</b><br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XONXOFF/DTRDSR                                          | <p>Selecționați setările de hardware și software pentru dialog de confirmare la nivelul portului serial.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este DTR.</li> <li>DTR/DSR este o setare hardware pentru dialog de confirmare.</li> <li>XON/XOFF este o setare software pentru dialog de confirmare.</li> <li>XON/XOFF/DTR și XON/XOFF/DTR/DSR sunt setări combinate hardware și software pentru dialog de confirmare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Robust XON</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                    | <p>Stabiliți dacă imprimanta comunică disponibilitatea către computer.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Acest element de meniu se aplică numai portului serial dacă opțiunea Serial Protocol (Protocol serial) este setată la XON/XOFF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Baud</b><br>1200<br>2400<br>4800<br>9600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600 | <p>Specificați rata la care pot fi recepționate datele prin portul serial.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valoarea implicită din fabrică este 9600.</li> <li>Ratele de 138200, 172800, 230400 și 345600 bauds sunt afișate numai în meniul Standard Serial (Serial standard). Aceste setări nu apar în meniurile Serial Option 1 (Opțiune 1 serial), Serial Option 2 (Opțiune 2 serial) și Serial Option 3 (Opțiune 3 serial).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data Bits (Biți de date)</b><br>7<br>8                                                                                | <p>Specificați numărul de biți de date transmiși în fiecare cadru de transmisie.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 8.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Utilizați                                                                                 | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parity (Paritate)</b><br>Even (Par)<br>Odd (Impar)<br>None (Fără)<br>Ignore (Ignorare) | Setați paritatea pentru cadrele de date de intrare și ieșire seriale.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Honor DSR (Utilizare DSR)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                      | Stabiliți dacă imprimanta utilizează semnalul DSR.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>DSR este un semnal pentru dialog de confirmare utilizat de majoritatea cablurilor seriale. Portul serial utilizează DSR pentru a distinge datele transmise de computer de cele create de zgomotul electric din cablul serial. Zgomotul electric poate cauza imprimarea unor caractere eronate. Setați această opțiune la valoarea On (Activat) pentru a preveni imprimarea de caractere eronate.</li> </ul> |

## meniul Configurare SMTP

| Utilizați                                                                                                                                            | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gateway SMTP principal</b><br><br><b>Port gateway SMTP principal</b><br><br><b>Gateway SMTP secundar</b><br><br><b>Port gateway SMTP secundar</b> | Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP.<br><b>Notă:</b> Portul prestabilit pentru gateway-ul SMTP este 25.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Expirare LPD</b><br>5-30                                                                                                                          | Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică.<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.                                                                                                         |
| <b>Adresă de răspuns</b>                                                                                                                             | Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Utilizare SSL</b><br>Disabled (Dezactivat)<br>Negociere<br>Obligatoriou                                                                           | Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).</li> <li>Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.</li> </ul> |
| <b>Autentificare server SMTP</b><br>Fără autentificare<br>Login/Simplă<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                               | Identificați tipul de autentificare utilizator necesar pentru privilegii de scanare către poștă electronică.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Fără autentificare.                                                                                                                                         |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                        | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poștă electronică inițiată de dispozitiv</b><br>Fără<br>Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului                                                                                                                                                                                    | <p>Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Unele servere SMTP solicită acreditive pentru a permite trimiterea mesajelor de poștă electronică.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără.</li> <li>Valorile ID-ul de utilizator al dispozitivului și Parola dispozitivului sunt utilizate pentru a face login la serverul SMTP când s-a selectat Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului.</li> </ul> |
| <b>User-Initiated E-mail (Poștă electronică inițiată de utilizator)*</b><br>Fără<br>Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului<br>Se utilizează ID-ul de utilizator și parola de sesiune<br>Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune<br>Se solicită utilizatorului |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ID-ul de utilizator al dispozitivului</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Parola dispozitivului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Domeniu Kerberos 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Domeniu NTLM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Meniul Security (Securitate)

### Editare configurări de securitate

| Utilizați                                                                                                                                                                    | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Editare parolă de rezervă</b><br>Utilizare parolă de rezervă <ul style="list-style-type: none"> <li>Dezactivat</li> <li>Activat</li> </ul> Parolă                         | <p>Creează o parolă de rezervă.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru „Utilizare Parolă de Rezervă” este la Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.</li> </ul> |
| <b>Editare blocuri constitutive</b><br>Conturi interne<br>NTLM<br>Configurație Kerberos simplu<br>Config. Kerberos<br>Director activ<br>LDAP<br>LDAP+GSSAPI<br>Parolă<br>PIN |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Utilizați                                                                                                                                   | Pentru                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Editare șabloane de securitate</b><br>[listă de șabloane disponibile]                                                                    | Adaugă sau editează un șablon de securitate.                                                                                   |
| <b>Editare controale de acces</b><br>Meniuri de administrare<br>Acces funcții<br>Administrare<br>Soluții<br>Revocare operații la Dispozitiv | Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces. |

## Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                               | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Login Restrictions (Restricții login)</b><br>Login failures (Loginuri nereușite)<br>Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită)<br>Lockout time (Interval de timp de blocare)<br>Panel Login Timeout (Expirare login de la panou)<br>Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță) | <p>Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea tuturor utilizatorilor.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările din intervalul 1–10 încercări sunt setările prestabilite din fabrică.</li> <li>„Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute.</li> <li>„Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea prestabilă din fabrică este 5 minute. 1 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare.</li> <li>„Expirare login de la panou” specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne în repaus pe ecranul de întâmpinare, înainte de a face logoff automat al utilizatorului. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilă din fabrică este 30 de secunde.</li> <li>„Remote Login Timeout” (Expirare login de la distanță) specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne inactivă înainte de ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de secunde. Setarea prestabilă din fabrică este 10 minute.</li> </ul> |
| <b>Security Reset Jumper (Jumper de resetare securitate)</b><br>Controale de acces=„No Security” (Fără securitate)<br>No Effect (Fără efect)<br>Reset factory security defaults (Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică)                                                            | <p>Modificarea valorii setărilor de securitate.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controale de acces=„No Security” (Fără securitate) conservă toate informațiile de securitate definite de către utilizator. „No Security” (Fără securitate) este setarea prestabilă din fabrică.</li> <li>„No Effect” (Fără efect) indică faptul că reinițializarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a dispozitivului.</li> <li>Opțiunea „Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică” șterge toate informațiile de securitate definite de utilizator și atribuie fiecărei setări valoarea prestabilă din fabrică în secțiunea Setări de securitate diverse atât a panoului, cât și a serverului EWS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Utilizați                                                                                                                          | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP)</b><br>Demand (Cerere)<br>Try (Încercare)<br>Se permite<br>Niciodată | Permite utilizatorului să solicite un certificat server.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Demand” (Cerere) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă este furnizat un certificat eronat sau nu este furnizat niciun certificat, sesiunea este imediat oprită. Setarea prestabilită din fabrică este „Demand” (Cerere).</li> <li>• „Try” (Încercare) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, sesiunea este imediat oprită.</li> <li>• „Allow” (Se permite) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, acesta va fi ignorat și sesiunea continuă normal.</li> <li>• „Never” (Niciodată) indică faptul că nu se solicită un certificat de server.</li> </ul> |
| <b>Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN)</b><br>1–16                                                                             | Limitează lungimea în cifre a codului PIN.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Meniul Imprimare confidențială

| Utilizați                                                                                      | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)</b><br>Dezactivat<br>2–10         | Configurați o limită a numărului de introduceri nevalide ale codului PIN.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.</li> <li>• Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Expirare lucrare confidențială</b><br>Dezactivat<br>1 oră<br>4 ore<br>24 ore<br>1 săptămână | Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare confidențiale.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă setarea „Expirare lucrare confidențială” este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei sau pe hard diskul imprimantei, atunci perioada de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită.</li> <li>• Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.</li> </ul> |
| <b>Repetare Expirare lucrare</b><br>Dezactivat<br>1 oră<br>4 ore<br>24 ore<br>1 săptămână      | Stabiliți limita de timp pentru perioada de stocare în imprimantă a lucrărilor de imprimare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Utilizați                                                                                   | Pentru                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verificare Expirare lucrare</b><br>Dezactivat<br>1 oră<br>4 ore<br>24 ore<br>1 săptămână | Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.     |
| <b>Rezervare Expirare lucrare</b><br>Dezactivat<br>1 oră<br>4 ore<br>24 ore<br>1 săptămână  | Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior. |
| <b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.                              |                                                                                                                              |

## Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

**Notă:** Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

| Utilizați                                                                                                         | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wiping Mode (Mod curățare)</b><br>Auto (Automat)                                                               | Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Automatic Method (Metodă automată)</b><br>Single pass (O singură trecere)<br>Multiple pass (Mai multe treceri) | <p>Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere).</li> <li>Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp.</li> <li>Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).</li> </ul> |

## Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Export Log (Export jurnal)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Permite unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de securitate.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a exporta jurnalul de la panoul de control al imprimantei, atașați o unitate flash la imprimantă.</li> <li>• Pentru a exporta jurnalul din serverul Embedded Web Server, descărcați jurnalul pe un computer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Delete Log (Ștergere jurnal)</b><br>Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificați dacă se șterg jurnalele de audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Configure Log (Configurare jurnal)</b><br>Enable Audit (Activare audit)<br>Da<br>Nu<br>Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță)<br>Nu<br>Da<br>Remote Syslog Server (Server jurnal de sistem la distanță)<br>[Set de 256 de caractere]<br>Remote Syslog Port (Port jurnal de sistem la distanță)<br>1–65535<br>Remote Syslog Method (Metodă jurnal de sistem la distanță)<br>UDP normal<br>Stunnel<br>Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță)<br>0-23<br>Log full behavior (Acțiune la umplerea jurnalului)<br>Se suprascriu intrările cele mai vechi<br>Tr. jurn. prin p. el., șt. toate intr. | Specificați modul de configurare a jurnalelor de audit.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• Server jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță.</li> <li>• Port jurnal de sistem la distanță identifică portul prin care imprimanta transmite evenimentele jurnalizate către un server la distanță.</li> <li>• Metodă jurnal de sistem la distanță identifică protocolul utilizat de imprimantă pentru a transmite evenimentele jurnalizate către un server la distanță. Setarea implicită din fabrică este Normal UDP.</li> <li>• Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea pe care imprimanta o utilizează când trimite informații către serverul jurnal de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>• „Log full behavior” (Acțiune la umplerea jurnalului) determină comportarea imprimantei dacă jurnalul a ocupat integral cota de memorie alocată. „Wrap over oldest entries” (Se suprascriu intrările cele mai vechi) este setarea implicită din fabrică.</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurare jurnal (continuare)</b><br>Admin's e-mail address (Adresa de poștă electronică a administratorului)<br>[Set de 256 de caractere]<br>Digitally sign exports (Semnare digitală exporturi)<br>Dezactivat<br>Activat<br>Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat)<br>0-7<br>Remote Syslog non-logged events (Evenimente neînregistrate în jurnalul de sistem la distanță)<br>Nu<br>Da<br>E-mail log cleared alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de ștergere a jurnalului)<br>Nu<br>Da<br>E-mail log wrapped alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de împachetare a jurnalului)<br>Nu<br>Da<br>E-mail % full alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea pentru umplerea %)<br>Nu<br>Da<br>% full alert level (Nivel de umplere pentru %)<br>1-99<br>E-mail log exported alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de export al jurnalului)<br>Nu<br>Da<br>E-mail log settings changed alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de modificare a setărilor pentru jurnal)<br>Nu<br>Da<br>Log line endings (Sfârșit linie jurnal)<br>LF (\n)<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n) | <p>Specificați modul de configurare a jurnalelor de audit.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Adresa de poștă electronică a administratorului” stabilește dacă administratorii sunt notificați automat cu privire la anumite evenimente de jurnal. Această setare poate avea una sau mai multe adrese de poștă electronică (separate prin virgule).</li> <li>• „Digitally sign exports” (Semnare digitală exporturi) stabilește dacă imprimanta semnează automat fiecare jurnal de securitate exportat. Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• „Severity of events to log” (Severitatea evenimentelor de înregistrat în jurnal) înregistrează valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>• „Remote Syslog non-logged events” (Evenimente neînregistrate în jurnalul de sistem la distanță) determină dacă imprimanta trimite către serverul la distanță evenimente cu un nivel de severitate mai ridicat decât setarea „Severity of events to log” (Severitatea evenimentelor de înregistrat). Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „Se trimite prin poșta electronică avertizarea de ștergere a jurnalului” stabilește dacă imprimanta trimite un mesaj de poștă electronică administratorului la fiecare ștergere a unui jurnal prin intermediul panoului de control al imprimantei sau al EWS. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „E-mail log wrapped alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de împachetare a jurnalului) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când intrările din jurnal sunt împachetate. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „E-mail % full alert” (Alertă % de poștă electronică plină) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când jurnalul ocupă o anumită parte din spațiul alocat. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „% full alert level” (Nivel de umplere pentru %) determină dacă spațiul ocupat de jurnal este egal cu sau depășește valoarea nivelului de alertă maximă. 90 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>• „E-mail log exported alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de export al jurnalului) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când un jurnal este exportat. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „E-mail log settings changed alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de modificare a setărilor pentru jurnal) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când valoarea setării Enable Audit Log (Activare jurnal de audit) este comutată. Setarea prestabilită din fabrică este Nu.</li> <li>• „Sfârșit linie jurnal” specifică modul în care sfârșiturile de linie vor fi tratate în fișierul jurnal, în funcție de sistemul de operare în care fișierul este interpretat sau vizualizat. „LF (\n)” este setarea implicită din fabrică.</li> </ul> |

## Meniul Setare dată/oră

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Current Date and Time (Data și ora curente)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Setarea datei și orei curente a imprimantei.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Introduceți data și ora imprimantei.<br><b>Notă:</b> Dată/Oră sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Time Zone (Fus orar)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Selectarea fusului orar al imprimantei.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este GMT.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar).<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar). |
| <b>Custom Time Zone Setup (Configurare fus orar particularizat)</b><br>UTC Offset (Decalaj UTC)<br>DST Start Week (Săptămână început oră de vară)<br>DST Start Day (Zi început oră de vară)<br>DST Start Month (Lună început oră de vară)<br>DST Start Time (Oră început oră de vară)<br>DST End Week (Săptămână sfârșit oră de vară)<br>DST End Day (Zi sfârșit oră de vară)<br>DST End Month (Lună sfârșit oră de vară)<br>DST End Time (Oră sfârșit oră de vară)<br>DST Offset (Decalaj oră de vară) | Setarea fusului orar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Enable NTP (Activare NTP)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sincronizarea orelor dispozitivelor într-o rețea.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NTP Server (Server NTP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vizualizează adresa serverului NTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Enable Authentication (Activare autentificare)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Setarea acreditărilor la accesarea serverului NTP.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                   |



## Meniul Settings (Setări)

### Meniul Setări generale

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display Language (Limbă afișaj)</b><br>Engleză<br>Franceză<br>Germană<br>Italiană<br>Spaniolă<br>Daneză<br>Norvegiană<br>Olandeză<br>Suedeză<br>Portugheză<br>Finlandeză<br>Rusă<br>Poloneză<br>Greacă<br>Maghiară<br>Turcă<br>Cehă<br>Chineză simplificată<br>Chineză tradițională<br>Coreeană<br>Japoneză | Setați limba textului care apare pe ecran.<br><br><b>Notă:</b> Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.                                                                                                                                 |
| <b>Afișare estimări consumabile</b><br>Afișare estimări<br>Nu mai afișa estimări                                                                                                                                                                                                                               | Vizualizare estimări consumabile în panoul de control al imprimantei, serverul EWS, setările meniului și rapoartele statistice ale dispozitivului.<br><br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Afișare estimări.                                                                                                             |
| <b>Mod Eco</b><br>Dezactivat<br>Energy (Energie)<br>Energy/Paper (Energie/Hârtie)<br>Hârtie                                                                                                                                                                                                                    | Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Setarea Modului economic la Energie sau Hârtie ar putea să afecteze performanța imprimantei, dar nu calitatea imprimării.</li> </ul> |
| <b>Semnal sonor de încărcare ADF</b><br>Activat<br>Dezactivată                                                                                                                                                                                                                                                 | Activare semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.<br><br><b>Notă:</b> Enabled (Activat) este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Senzor alimentator multifuncțional ADF</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                         | Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan.<br><br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Quiet Mode (Mod silențios)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                                     | Reduce zgomotul imprimantei.<br><br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Executare configurare inițială</b><br>Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Execută expertul de configurare.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tastatură</b><br>Tip tastatură<br>Engleză<br>Franceză<br>Franceză canadiană<br>Germană<br>Italiană<br>Spaniolă<br>Greacă<br>Daneză<br>Norvegiană<br>Olandeză<br>Suedeză<br>Finlandeză<br>Portugheză<br>Rusă<br>Poloneză<br>Germană elvețiană<br>Franceză elvețiană<br>Coreeană<br>Maghiară<br>Turcă<br>Cehă<br>Chineză simplificată<br>Chineză tradițională<br>Japoneză<br>Tastă particularizată [x] | Specifica o limbă și informații despre tasta particularizată pentru tastatură de pe afișaj.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimensiuni hârtie</b><br>SUA<br>Sistem metric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este US.</li> <li>Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.</li> </ul> |
| <b>Scanare către interval de porturi PC</b><br>[interval porturi]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specifică un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 9751:12000.                                                                                                                   |

| Utilizați                                                                           | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informații afișate</b><br>Partea stângă<br>Partea dreaptă                        | <p>Specificarea informațiilor care vor fi afișate în colțurile de sus ale ecranului de pornire.</p> <p>Selecțați din următoarele opțiuni:</p> <p>Fără</p> <p>Adresă IP</p> <p>Nume gazdă</p> <p>Nume contact</p> <p>Locație</p> <p>Data/oră</p> <p>Nume serviciu mDNS/DDNS</p> <p>Nume configurație zero</p> <p>Text particularizat [x]</p> <p>Nume model</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă.</li> <li>• Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.</li> </ul>                                                  |
| <b>Informații afișate (continuare)</b><br>Custom Text [x] (Text particularizat [x]) | Particulariza textul care va fi afișat în colțurile de sus ale ecranului de pornire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Informații afișate (continuare)</b><br>Black Toner (Toner negru)                 | <p>Specifica informațiile care se vor afișa pentru tonerul negru.</p> <p>Selecțați din următoarele opțiuni:</p> <p>When to display (Când se afișează)</p> <p>Nu se afișează</p> <p>Afișaj</p> <p>Message to display (Mesaj de afișat)</p> <p>Implicit</p> <p>Alternativ</p> <p>Implicit</p> <p>[intrare text]</p> <p>Alternativ</p> <p>[intrare text]</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează).</li> <li>• Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informații afișate (continuare)</b><br>Blocaj hârtie<br>Încărcați hârtie<br>Erori de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Particularizați informațiile afișate pentru anumite meniuri.<br>Selectați din următoarele opțiuni:<br>Afișaj<br>Da<br>Nu<br>Message to display (Mesaj de afișat)<br>Implicit<br>Alternativ<br>Implicit<br>[intrare text]<br>Alternativ<br>[intrare text]<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează.</li> <li>• Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.</li> </ul> |
| <b>Particularizarea ecranului de început</b><br>Schimbare limbă<br>Copiere<br>Comenzi rapide pentru copiere<br>Fax<br>Comenzi rapide pentru fax<br>E-mail<br>Comenzi rapide pentru poșta electronică<br>FTP<br>Comenzi rapide pentru FTP<br>Căutare lucrări în așteptare<br>Lucrări în așteptare<br>Unitate USB<br>Profiluri și aplicații<br>Marcaje în document<br>Lucrări după utilizator<br>Formulare și preferințe<br>Copiere carte de identitate<br>Scanare în rețea<br>Comanda mea<br>Trimitere multiplă | Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire.<br>Selectați din următoarele opțiuni:<br>Afișaj<br>Nu se afișează                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Date Format (Format dată)</b><br>LL-ZZ-AAAA<br>ZZ-LL-AAAA<br>AAAA-LL-ZZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formatează data imprimantei.<br><b>Notă:</b> Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Format de oră</b><br>12 ore A.M./P.M.<br>24 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formatează ora imprimantei.<br><b>Notă:</b> 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Utilizați                                                                                                            | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luminozitate ecran</b><br>20–100                                                                                  | Specifică luminozitatea ecranului.<br><b>Notă:</b> 100 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Copiere o pagină</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                     | Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Iluminare ieșire</b><br>Mod în așteptare/normal<br>Dezactivat<br>Diminuată<br>Intensă                             | Setarea indicatorului luminos pentru recipientul standard.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminuare este setarea implicită din fabrică atunci când Modul ecologic este setat la Energie sau la Energie/Hârtie.</li> <li>• Luminozitate este setarea implicită din fabrică atunci când Modul ecologic este setat la Oprit sau Hârtie.</li> </ul> |
| <b>Error Lighting (Iluminare erori)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                     | Setarea indicatorului luminos atunci când apare o eroare la imprimantă.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Audio Feedback (Feedback audio)</b><br>Button Feedback (Feedback buton)<br>Activat<br>Dezactivat<br>Volum<br>1–10 | Setarea butoanelor de volum și de feedback.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton).</li> <li>• Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).</li> </ul>                                                                                  |
| <b>Tactile Touchscreen Feedback (Feedback afișaj tactil)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                | Activează senzația de feedback al ecranului tactil.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Afișare Marcaje în document</b><br>Da<br>Nu                                                                       | Specificare dacă se afișează marcajele în document din zona Lucrări în așteptare.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Permite eliminare fundal</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                             | Specificare dacă se permite eliminarea imaginii de fundal.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Permite scanări lucrare particularizată</b><br>Activat<br>Dezactivat                                              | Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Recuperare pagini blocate din scanner</b><br>Nivel lucrare<br>Nivel pagină                                        | Specificare mod de reîncărcare a unei lucrări scanate atunci se produce un blocaj de hârtie în ADF.<br><b>Notă:</b> Nivel lucrare este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rată de reîmprospătare a paginii Web</b><br>30–300                                                                | Specifica durata de timp dintre reîmprospătările serverului Embedded Web Server.<br><b>Notă:</b> 120 secunde este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nume contact</b>                                                                                                  | Specifică un nume de contact pentru imprimantă.<br><b>Notă:</b> Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Utilizați                                                                                                                                                                           | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Locație</b>                                                                                                                                                                      | Specificarea locația imprimantei.<br><b>Notă:</b> Locația va fi stocată pe serverul EWS.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Alarms (Alarmer)</b><br>Alarm Control (Control alarmă)<br>Alarmă cartuș                                                                                                          | Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului.<br>Selectați din următoarele opțiuni:<br>Dezactivat<br>O dată<br>Continuu<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș este Dezactivată.</li> </ul> |
| <b>Timeouts (Expirări)</b><br>Modul Standby (În așteptare)<br>Dezactivată<br>1 – 240                                                                                                | Seta durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie.<br><b>Notă:</b> 15 minute este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Timeouts (Expirări)</b><br>Sleep Mode (Modul Repaus)<br>Dezactivată<br>1–120                                                                                                     | Setare durată de inactivitate înainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute.</li> <li>Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat).</li> </ul>                 |
| <b>Timeouts (Expirări)</b><br>Imprimare cu afișajul oprit<br>Permite imprim. cu afișajul oprit<br>Afișaj pornit la imprimare                                                        | Imprimați o lucrare cu afișajul oprit.<br><b>Notă:</b> Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Timeouts (Expirări)</b><br>Expirare hibernare<br>Dezactivată<br>20 de minute<br>1 oră<br>2 ore<br>3 ore<br>6 ore<br>1 zi<br>2 zile<br>3 zile<br>1 săptămână<br>2 săpt.<br>1 lună | Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Expirare hibernare la conectare</b><br>Hibernate (Hibernare)<br>Fără hibernare                                                                                                   | Setați imprimanta la modul Hibernate (Hibernare) chiar dacă există o conexiune Ethernet activă.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Hibernare.                                                                                                                                                                                                                      |

| Utilizați                                                                                                                                             | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Timeouts (Expirări)</b><br>Screen Timeout (Expirare ecran)<br>15 – 300                                                                             | Seta durata de inactivitate înainte ca afișajul să revină automat la starea Pregătit.<br><b>Notă:</b> Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Timeouts (Expirări)</b><br>Print Timeout (Expirare tipărire)<br>Dezactivată<br>1–255                                                               | Setarea imprimantei să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pentru intervalul de timp specificat.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde.</li> <li>Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.</li> </ul>                                       |
| <b>Timeouts (Expirări)</b><br>Wait Timeout (Expirare așteptare)<br>Dezactivată<br>15 – 65535                                                          | Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă mai multe date înainte de revocarea unei lucrări de imprimare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde.</li> <li>Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.</li> </ul>    |
| <b>Timeouts (Expirări)</b><br>Expirare lucrare în așteptare<br>5 – 255                                                                                | Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.</li> <li>Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.</li> </ul> |
| <b>Error Recovery (Eroare la recuperare)</b><br>Repornire automată<br>Repornește la inactivitate<br>Repornește întotdeauna<br>Nu repornește niciodată | Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Error Recovery (Eroare la recuperare)</b><br>Nr. maxim de reporniri automate<br>1–20                                                               | Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.<br><b>Notă:</b> Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Print Recovery (Recuperare tipărire)</b><br>Auto Continue (Continuare automată)<br>Dezactivată<br>5 – 255                                          | Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).                                                                                                                                   |
| <b>Print Recovery (Recuperare tipărire)</b><br>Jam Recovery (Recuperare pagini blocate)<br>Activat<br>Dezactivat<br>Auto                              | Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate.<br><b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Print Recovery (Recuperare tipărire)</b><br>Asist bloc<br>Activat<br>Dezactivat                                                                    | Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                               |

| Utilizați                                                                                                                                                                          | Pentru                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Recovery (Recuperare tipărire)</b><br>Page Protect (Protejare pagină)<br>Dezactivat<br>Activat                                                                            | Setarea imprimantei să imprime materialul corect pentru o pagină.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                           |
| <b>Setări de accesibilitate</b><br>Prelung. expirare ecran<br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                | Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                              |
| <b>Setări de accesibilitate</b><br>Rată de vorbire<br>Foarte lentă<br>Lent<br>Normală<br>Rapid<br>Mai rapidă<br>Foarte rapidă<br>Accelerată<br>Foarte accelerată<br>Cea mai rapidă | Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Normal.                                                                                                     |
| <b>Setări de accesibilitate</b><br>Volum căști<br>1–10                                                                                                                             | Setarea volumului căștilor.<br><b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                |
| <b>Informații trimise la Lexmark</b><br>Consumabile și Utilizare pagină (Anonim)<br>Activat<br>Dezactivat                                                                          | Trimitere informații anonime privind utilizarea dispozitivului către Lexmark.<br><b>Notă:</b> Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.                                   |
| <b>Apăsați pe butonul Sleep (Repaus)</b><br>Do Nothing (Nicio acțiune)<br>Sleep (Hibernare)<br>Hibernate (Hibernare)                                                               | Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv.<br><b>Notă:</b> Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.             |
| <b>Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus)</b><br>Do Nothing (Nicio acțiune)<br>Sleep (Hibernare)<br>Hibernate (Hibernare)                                              | Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv.<br><b>Notă:</b> Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică. |
| <b>Valori implicite din fabrică</b><br>Do Not Restore (Nu se revine)<br>Restore Now (Revenire acum)                                                                                | Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Nu se revine.                                                                                                 |
| <b>Export fișier de configurare</b><br>Export                                                                                                                                      | Export fișiere de configurare pe o unitate flash.                                                                                                                                                                   |
| <b>Export fișierul Jurnale comprimate</b><br>Export                                                                                                                                | Exportă fișierele jurnale comprimate pe o unitate flash.                                                                                                                                                            |



## Meniul Copy Settings (Setări de copiere)

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                  | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Content Type (Tip de conținut)</b><br>Text<br>Graphics (Grafică)<br>Text/Photo (Text/Foto)<br>Photo (Foto)                                                                                                                              | Specifică elementele de conținut ale documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Content Source (Sursă conținut)</b><br>Black/White Laser (Laser alb-negru)<br>Color Laser (Laser color)<br>Inkjet (Jet de cerneală)<br>Photo/Film (Foto/Film)<br>Magazine (Revistă)<br>Newspaper (Ziar)<br>Apăsați pe<br>Other (Altele) | Specifică modul în care a fost produs documentul original.<br><b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sides (Duplex) - Fețe (Duplex)</b><br>1 sided to 1 sided (1 față la 1 față)<br>1 sided to 2 sided (1 față pe 2 fețe)<br>2 sided to 1 sided (2 fețe pe 1 față)<br>2 sided to 2 sided (2 fețe pe 2 fețe)                                  | Specifică dacă un document original este față-verso (duplex) sau pe o față, apoi specifică dacă respectiva copie trebuie să fie față-verso sau pe o față.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 sided to 1 sided (1 față pe 1 față)</b> - Documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată tot pe o față.</li> <li>• <b>1 sided to 2 sided (1 față la 2 fețe)</b> - documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată pe ambele fețe.</li> <li>• <b>2 sided to 1 sided (2 fețe la 1 față)</b> - Documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată numai pe o față.</li> <li>• <b>2 sided to 2 sided (2 fețe pe 2 fețe)</b> - documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată tot pe ambele fețe.</li> </ul> |
| <b>Paper Saver (Economisire hârtie)</b><br>Off (Dezactivat)<br>Câte 2 Portret<br>Câte 2 Vedere<br>Câte 4 Portret<br>Câte 4 Vedere                                                                                                          | Permite copierea a două sau patru coli ale unui document pe o pagină.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Print Page Borders (Imprimare cu margini)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                                                                                                       | Specifică dacă este imprimat sau nu un chenar.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Collate (Asamblare)</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                                                                                                                                                                           | Când se imprimă mai multe exemplare, paginile fiecărui exemplar sunt așezate în ordine.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pentru                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Original Size (Dimensiune original)</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic)<br>Universal<br>Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii)<br>Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate)<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Suport Letter dificil<br>Suport A5 dificil<br>Suport Legal dificil<br>Suport A4 dificil<br>Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x])<br>Book Original (Original carte)<br>Business Card (Cărți de vizită)<br>3 x 5 inch<br>4 x 6 inch<br>ID Card (Carte de identitate) | Specifică dimensiunea hârtiei documentului original.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA</li> <li>• Setarea internațională implicită din fabrică este A4.</li> </ul> |
| <b>Copy To Source (Copiere la sursă)</b><br>Tray [x] (Tava [x])<br>Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii)<br>Alimentator multifuncțional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specifică sursa hârtiei pentru lucrările de copiere.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).                                                                                                                           |
| <b>Transparency Separators (Separatori folii transparente)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plasează o coală de hârtie între foliile transparente.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este On (Activat).                                                                                                                            |
| <b>Separator Sheets (Coli de separare)</b><br>Off (Dezactivat)<br>Between Copies (Între copii)<br>Between Jobs (Între lucrări)<br>Between Pages (Între pagini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plasează o coală de hârtie între pagini, copii sau lucrări.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                   |
| <b>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</b><br>Tray [x] (Tava [x])<br>Alimentator multifuncțional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).                                                                                                                            |
| <b>Întunecare</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specifică nivelul de întunecare pentru lucrarea de copiere.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 5.                                                                                                                                  |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Număr de copii</b><br>1–999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Header/Footer (Antet/Subsol)</b><br>[Location] ([Locație])<br>Off (Dezactivat)<br>Date/Time (Dată/Oră)<br>Page number (Număr pagină)<br>Custom text (Text particularizat)<br>Print on (Imprimare pe)<br>All pages (Toate paginile)<br>First page only (Numai prima pagină)<br>All but first page (Toate în afară de prima)<br>Custom text (Text particularizat) | Specificați informațiile din antet sau subsol și locațiile acestora în pagină.<br>Selectați locația dintre opțiunile următoare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Top left (Stânga sus)</li> <li>• Top middle (Mijloc sus)</li> <li>• Top right (Dreapta sus)</li> <li>• Bottom left (Stânga jos)</li> <li>• Bottom middle (Mijloc jos)</li> <li>• Bottom right (Dreapta jos)</li> </ul> <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru locație.</li> <li>• „All pages” (Toate paginile) este setarea implicită din fabrică pentru „Print on” (Imprimare pe).</li> </ul> |
| <b>Overlay (Acoperire)</b><br>Confidential (Confidențial)<br>Copy (Copiere)<br>Schiță<br>Urgent<br>Particularizată<br>Off (Dezactivat)                                                                                                                                                                                                                             | Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Custom Overlay (Acoperire particularizată)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Specifică textul particularizat de acoperire.<br><b>Notă:</b> Se permit maximum 64 de caractere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allow priority copies (Se permite copierea cu prioritate)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                                                                                                                                                                                                               | Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este On (Activat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Copiază într-o singură lucrare de imprimare, un document care conține dimensiuni de pagini combinate.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>• Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                                                                                                                                                                                                       | Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este On (Activat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Background Removal (Eliminare fundal)</b><br>-4 to 4 (-4 la 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto Center (Centrare automată)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)                                                                                                                                                                                                                                                           | Permite centrarea automată a conținutului pe pagină.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Color Dropout (Abandonare culori)</b><br>Color Dropout (Abandonare culori)<br>None (Fără)<br>Red (Roșu)<br>Green (Verde)<br>Blue (Albastru)<br>Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu)<br>0–255<br>Default Green Threshold (Prag prestabilit verde)<br>0–255<br>Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru)<br>0–255 | Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast</b><br>0–5<br>Best for content (Optim pentru conținut)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Precizează contrastul care se utilizează pentru o lucrare de copiere.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)                                                                                                                                                                                                                                                         | Creează o imagine în oglindă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Negative Image (Imagine negativă)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)                                                                                                                                                                                                                                                         | Creează o imagine negativă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Shadow Detail (Detaliu umbră)</b><br>-4 to 4 (-4 la 4)                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ajustează cantitatea de detaliu al umbrei vizibil pe copie.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)                                                                                                                                                                                                                                        | Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sharpness (Claritate)</b><br>1–5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ajustează proporția de claritate a unei copii.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 3.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sample Copy (Exemplu de copie)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)                                                                                                                                                                                                                                                            | Creează un exemplu de copie a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                             |

## Meniul Fax Settings (Setări fax)

### meniul Mod fax (Configurare fax analog)

Modul Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

**Setări generale de fax**

| Utilizați                                                                                                               | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Revenire la setările prestabilite din fabrică</b>                                                                    | Revine la setările prestabilite din fabrică pentru toate setările faxului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Optimizare compatib. fax</b>                                                                                         | Optimizează compatibilitatea faxului cu alte aparate de fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nume fax</b>                                                                                                         | Specifică numele faxului din imprimantă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Număr fax</b>                                                                                                        | Specifică numărul atribuit faxului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fax ID (ID fax)</b><br>Nume fax<br>Număr fax                                                                         | Specifică modalitatea de identificare a faxului.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este cea a numărului de fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Activare fax manual</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                     | Setează imprimanta să trimită faxuri manual, lucru ce necesită un divizor de linie și un receptor de telefon.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Se utilizează un telefon obișnuit pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax.</li> <li>Apăsați pe <b># 0</b> de pe tastatura numerică pentru a accesa direct această setare.</li> </ul> |
| <b>Utilizare memorie</b><br>Toate primite<br>În special pentru primire<br>Egal<br>Majoritatea trimise<br>Toate trimise  | Definește raportul de alocare a memoriei nevolatile între trimiterea și primirea lucrărilor de fax.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Egal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Revocare faxuri</b><br>Se permite<br>Nu se permite                                                                   | Specifică dacă este permisă anularea lucrărilor de fax.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Se permite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Identificator apelant</b><br>Dezactivat<br>Principal<br>Alternativ                                                   | Specifică tipul de identificator de apelant utilizat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fax number masking (Ascundere număr fax)</b><br>Dezactivat<br>From left (De la stânga)<br>From right (De la dreapta) | Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea „Digits to mask” (Nr. cifre ascunse).</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>Nr. cifre ascunse</b><br>0–58                                                                                        | Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fax Cover Page (Pagină însoțire fax)</b><br>Fax Cover Page (Pagină însoțire fax)<br>Off by default (Implicit dezactivat)<br>On by default (Implicit activat)<br>Never use (Nu se utilizează niciodată)<br>Always use (Se utilizează întotdeauna)<br>Includere câmp Către<br>Activat<br>Dezactivat<br>Includere câmp De la<br>Activat<br>Dezactivat<br>De la<br>Includere câmp Mesaj<br>Activat<br>Dezactivat<br>Mesaj<br>Include Logo (Includere siglă)<br>Activat<br>Dezactivat<br>Includere subsol [x]<br>Activat<br>Dezactivat<br>Subsol [x] | Configurează pagina de însoțire a faxului.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică pentru opțiunea Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) este Off by default (Implicit dezactivat).</li> <li>Setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte elemente de meniu este Off (Dezactivat).</li> </ul> |

### Setări trimitere faxuri

| Utilizați                                                                                                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezoluție</b><br>Standard<br>Fină 200 dpi<br>Super fină 300 dpi<br>Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi) | Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimiterii faxurilor de ieșire.<br><br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este Standard. |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pentru                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexic)<br>Universal<br>Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii)<br>Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate)<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare particularizată [x])<br>Book Original (Original carte)<br>Cărți de vizită<br>3 x 5 in.<br>4 x 6 in. | Precizarea dimensiunii documentului original.<br><b>Notă:</b> Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. |
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Muchia lungă<br>Muchia scurtă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                     |
| <b>Content Type (Tip conținut)</b><br>Text<br>Grafică<br>Text/Foto<br>Foto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specifică elementele de conținut ale documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text.                                                      |
| <b>Content Source (Sursă conținut)</b><br>Black/White Laser (Laser alb-negru)<br>Imprimante cu laser color<br>Jet de cerneală<br>Photo/Film (Foto/Film)<br>Revistă<br>Ziar<br>Presă<br>Altele                                                                                                                                                                                                  | Specifică modul în care a fost produs documentul original.<br><b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.                                      |
| <b>Întunecare</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor.<br><b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                      |
| <b>Prefix apelare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Introduceți un prefix de apelare, cum ar fi 99. Este oferit un câmp numeric de introducere.                                                                                  |
| <b>Dialing Prefix Rules (Reguli prefix apelare)</b><br>Prefix Rule [x] (Regulă prefix [x])                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.                                                                                                                              |

| Utilizați                                                                                         | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reapelare automată</b><br>0–9                                                                  | Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la un număr specificat.<br><b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                  |
| <b>Frecvență reapelare</b><br>1–200                                                               | Specifică intervalul de timp, în minute, dintre reapelări.<br><b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                          |
| <b>În spatele unui PABX</b><br>Da<br>Nu                                                           | Activează sau dezactivează apelarea de la panoul de comutare fără ton de apel.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu.                                                                                                                                                                     |
| <b>Enable ECM (Activare NTP)</b><br>Da<br>Nu                                                      | Activează sau dezactivează modul Error Correction (Corecție eroare) pentru lucrările de fax.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).                                                                                                                                                 |
| <b>Activare scanare faxuri</b><br>Activat<br>Dezactivat                                           | Se trimit prin fax fișierele scanate la imprimantă.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                              |
| <b>De la driver la fax</b><br>Da<br>Nu                                                            | Permite driverului de imprimantă să trimită lucrări de fax.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).                                                                                                                                                                                  |
| <b>Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă)</b><br>Activat<br>Dezactivat | Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mod apelare</b><br>Tone (Ton)<br>Impulsuri                                                     | Specifică sunetul pentru apelare.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Ton.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Viteză maximă</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600                                    | Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt trimise faxurile.<br><b>Notă:</b> 33600 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                |
| <b>Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată)</b><br>Activat<br>Dezactivat             | Scanează un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.</li> </ul> |
| <b>Examinare scanare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                 | Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.</li> </ul>                   |
| <b>Eliminare fundal</b><br>-4 la 4                                                                | Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                        |



| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Balans culori</b><br>Cyan - Red (Cyan - Roșu)<br>Magenta - Green (Magenta - Verde)<br>Yellow - Blue (Galben - Albastru)                                                                                                                                                                               | Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Color Dropout (Abandonare culori)</b><br>Color Dropout (Abandonare culori)<br>Fără<br>Roșu<br>Verde<br>Albastru<br>Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu)<br>0–255<br>Default Green Threshold (Prag prestabilit verde)<br>0–255<br>Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru)<br>0–255 | Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast</b><br>0–5<br>Optim pentru conținut                                                                                                                                                                                                                                                          | Precizează contrastul imaginii scanate.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                        | Creează o imagine în oglindă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Negative Image (Imagine negativă)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                        | Creează o imagine negativă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Detaliu umbră</b><br>-4 la 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modifică proporția vizibilă de detaliu al umbrei.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Senzor alimentator multifuncțional ADF</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                   | Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scanare de la muchie la muchie</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                           | Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Claritate</b><br>1–5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ajustează claritatea unui fax.<br><b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Temperature (Temperatură)</b><br>-4 la 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                               |

| Utilizați                                                                                                                                                                                            | Pentru                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare scanare color faxuri</b><br>Off by default (Implicit dezactivat)<br>On by default (Implicit activat)<br>Never use (Nu se utilizează niciodată)<br>Always use (Se utilizează întotdeauna) | Activează trimiterea documentelor color prin fax.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este „Off by default” (Implicit dezactivat). |
| <b>Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                 | Convertește automat toate faxurile de ieșire în alb-negru.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                          |

### Setări primire faxuri

| Utilizați                                                                   | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activare primire faxuri</b><br>Activat<br>Dezactivat                     | Permite imprimantei să primească lucrări de fax.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Activare ID apelant</b><br>Activat<br>Dezactivat                         | Afișează informații privind identificatorul apelantului la primirea unui fax.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                         |
| <b>Lucrări de fax în așteptare</b><br>Fără<br>Toner<br>Toner și consumabile | Eliminare lucrări de imprimare din coadă de tipărire când lucrarea necesită resurse specifice indisponibile.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).                                                                                                                   |
| <b>Nr. de semnale de apel până la răspuns</b><br>1–25                       | Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax de intrare.<br><b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                         |
| <b>Răspuns automat</b><br>Da<br>Nu                                          | Configurați imprimanta să primească automat faxuri.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).                                                                                                                                                                               |
| <b>Cod răspuns manual</b><br>0–9                                            | Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este 9.</li> <li>Acest element de meniu este utilizat când imprimanta partajează linia cu un telefon.</li> </ul> |
| <b>Auto Reduction (Micșorare automată)</b><br>Activat<br>Dezactivat         | Scalează o lucrare de fax de intrare astfel încât să se potrivească la dimensiunea hârtiei încărcată în sursa de fax desemnată.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                       |
| <b>Sursă hârtie</b><br>Automat<br>Tava [x]<br>Alimentator multifuncțional   | Specifică sursa hârtiei pentru tipărirea faxurilor primite.<br><b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                           |

| Utilizați                                                                                                           | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                       | Activează imprimarea pe două fețe pentru faxurile de intrare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                           |
| <b>Separator Sheets (Coli de separare)</b><br>Dezactivat<br>Before Job (Înainte de lucru)<br>After Job (După lucru) | Permite imprimantei să includă coli de separare pentru faxurile de intrare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                             |
| <b>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</b><br>Tava [x]<br>Alimentator multifuncțional                  | Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.<br><b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.                                                                                                                                                                 |
| <b>Recipient de ieșire</b><br>Recipient standard<br>Bin [x] (Recipient [x])                                         | Specifică un recipient de ieșire pentru faxurile primite.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).                                                                                                                                     |
| <b>Subsol fax</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                          | Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                               |
| <b>Viteză maximă</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600                                                      | Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt primite faxurile.<br><b>Notă:</b> 33600 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                          |
| <b>Fax Forwarding (Redirecționare fax)</b><br>Print (Imprimare)<br>Imprimare și redirecționare<br>Redirecționare    | Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire).                                                                                                                                      |
| <b>Forward to (Redirecționare către)</b><br>Fax<br>E-mail<br>FTP<br>LDSS<br>eSF                                     | Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este cea de fax.</li> <li>Acest meniu este disponibil numai pentru serverul Embedded Web Server al imprimantei.</li> </ul> |
| <b>Forward to Shortcut (Redirecționare către comandă rapidă)</b>                                                    | Introduce numărul comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, E-mail (Poștă electronică), FTP, LDSS sau eSF).                                                                                                                                                         |
| <b>Blocare faxuri fără nume</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                            | Activează blocarea faxurilor de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                    |
| <b>Banned Fax List (Listă faxuri respinse)</b>                                                                      | Activează lista de numere de fax blocate stocată în imprimantă.                                                                                                                                                                                                                        |

| Utilizați                                                                                                                                                                                   | Pentru                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Păstrarea faxurilor</b><br>Mod Held Fax (Punere în așteptare fax)<br>Dezactivat<br>Activat permanent<br>Manual<br>Programat<br>Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri) | Permite imprimantei să amâne imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. |
| <b>Enable Color Fax Receive (Activare primire faxuri color)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                    | Permiteți imprimantei să primească faxuri color și să le imprime în tonuri de gri.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                    |

### Setări jurnal faxuri

| Utilizați                                                                                                  | Pentru                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jurnal trimitere</b><br>Imprimare jurnal<br>Nu se imprimă jurnalul<br>Se imprimă numai în caz de eroare | Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de fax.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.                                                                           |
| <b>Jurnal erori de primire</b><br>Nu se imprimă niciodată<br>Se imprimă la eroare                          | Permite imprimarea unui jurnal de erori de primire.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu se imprimă niciodată.                                                                                             |
| <b>Imprimare automată jurnale</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                 | Activează imprimarea automată a jurnalelor de fax.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Activat.</li> <li>Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax.</li> </ul> |
| <b>Sursă hârtie jurnal</b><br>Tava [x]<br>Alimentator multifuncțional                                      | Specifică sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale.<br><b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.                                                                                           |
| <b>Afișare jurnale</b><br>Nume stație la distanță<br>Număr format                                          | Specifică dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al stației sau al faxului.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Numele stației de la distanță.                                 |
| <b>Activare jurnal lucrări</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                    | Activează accesul la jurnalul Fax Job (Lucrări fax).<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                               |
| <b>Activare jurnal apeluri</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                    | Activează accesul la jurnalul Fax Call (Apeluri fax).<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                              |
| <b>Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal)</b><br>Recipient standard<br>Bin [x] (Recipient [x]) | Specificați recipientul pentru jurnalele de fax imprimate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).                                                                            |

**Setări difuzor**

| Utilizați                                                                                    | Pentru                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod difuzor</b><br>Dezactivat permanent<br>Activat până la conectare<br>Activat permanent | Specifică modul difuzorului.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Activat până la conectare. Se emite un sunet până la stabilirea conexiunii fax. |
| <b>Volum difuzor</b><br>Ridicat<br>Scăzut                                                    | Setează volumul difuzorului la ridicat sau scăzut.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Înalt.                                                    |
| <b>Volum sonerie</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                | Activează sau dezactivează volumul soneriei.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                           |

**Answer On (Răspuns activat)**

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pentru                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All Rings (Toate soneriile)<br>Single Ring Only (Numai sonerie simplă)<br>Double Ring Only (Numai sonerie dublă)<br>Triple Ring Only (Numai sonerie triplă)<br>Numai la unul sau două semnale de apel<br>Numai la unul sau trei semnale de apel<br>Double or Triple Rings Only (Numai sonerii duble sau triple) | Specifică modelele de sonerie atunci când imprimanta răspunde la apeluri.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este All Rings (Toate soneriile). |

**meniul Mod fax (Configurare server de fax)**

Modul Fax trimite lucrarea de fax la un server de fax pentru transmisie.

| Utilizați                                                                       | Pentru                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>To Format</b>                                                                | Introduceți informațiile specifice faxului.                                                                                  |
| <b>Adresă de răspuns</b>                                                        |                                                                                                                              |
| <b>Subiect</b>                                                                  |                                                                                                                              |
| <b>Mesaj</b>                                                                    |                                                                                                                              |
| <b>Configurare SMTP</b>                                                         | Specifică informații de configurare SMTP.                                                                                    |
| <b>Gateway SMTP principal</b>                                                   | Specifică informații despre portul serverului SMTP.                                                                          |
| <b>Gateway SMTP secundar</b>                                                    |                                                                                                                              |
| <b>Image Format (Format imagine)</b><br>PDF (.pdf)<br>XPS (.xps)<br>TIFF (.tif) | Specifică formatul imaginii.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).                               |
| <b>Content Type (Tip conținut)</b><br>Text<br>Grafică<br>Text/Foto<br>Foto      | Specifică elementele de conținut ale documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto. |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pentru                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Content Source (Sursă conținut)</b><br>Black/White Laser (Laser alb-negru)<br>Imprimante cu laser color<br>Jet de cerneală<br>Photo/Film (Foto/Film)<br>Revistă<br>Ziar<br>Presă<br>Altele                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specifică modul în care conținutul a fost produs inițial.<br><b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.                                       |
| <b>Fax Resolution (Rezoluție fax)</b><br>Standard<br>Fină 200 dpi<br>Super fină 300 dpi<br>Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Setează calitatea în puncte per inch (dpi).<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Standard.                                                                  |
| <b>Întunecare</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor.<br><b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                      |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Vedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specifică orientarea imaginii scanate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).                                                             |
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexic)<br>Universal<br>Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii)<br>Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate)<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Suport Letter dificil<br>Suport A5 dificil<br>Suport Legal dificil<br>Suport A4 dificil<br>Dimensiune particularizată de scanare [x]<br>Book Original (Original carte)<br>Cărți de vizită<br>3 x 5 in.<br>4 x 6 inchi | Precizarea dimensiunii documentului original.<br><b>Notă:</b> Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. |

| Utilizați                                                                          | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizare TIFF multi-pagină</b><br>Activat<br>Dezactivat                        | Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru trimitere pe fax a mai multor pagini, este creat fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării de scanare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat. |
| <b>Enable Analog Receive (Activare primire analogică)</b><br>Dezactivat<br>Activat | Permite primirea faxurilor analogice.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Meniul Setări pentru poșta electronică

| Utilizați                                                                                                                                                                                       | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Subiect<br>Mesaj<br>Nume fișier                                                                                                                  | Specifică informații despre serverul de poștă electronică.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Doresc să primesc o copie<br>Nu apare niciodată<br>On by default (Implicit activat)<br>Off by default (Implicit dezactivat)<br>Activat permanent | Trimite o copie a mesajului de poștă electronică înapoi la expeditor.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Nu apare niciodată.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Dimensiune maximă poștă electronică<br>0–65535 KO                                                                                                | Specifică dimensiunea maximă a mesajului de poștă electronică.<br><b>Notă:</b> Mesajele de poștă electronică mai mari decât dimensiunea maximă specificată nu sunt expediate.                                                                                                                                                                      |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Mesaj eroare de dimensiune                                                                                                                       | Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poștă electronică depășește limita de dimensiune configurată.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Limitare destinații                                                                                                                              | Specifică un nume de domeniu, precum numele domeniului unei companii, iar apoi limitează destinațiile de poștă electronică numai la numele de domeniu respectiv.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pot fi trimise mesaje de poștă electronică numai către domeniul specificat.</li> <li>Limita este de un domeniu.</li> </ul> |
| <b>Configurare server poștă electronică</b><br>Configurare link Web<br>Server<br>Login<br>Parolă<br>Cale<br>Nume fișier<br>Link Web                                                             | Definește setările link-ului Web pentru serverul de poștă electronică.<br><b>Notă:</b> Caracterele * : ? < >   sunt intrări nevalide pentru un nume de cale.                                                                                                                                                                                       |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                        | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                                                              | Specifică formatul fișierului.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Setări PDF</b><br>Versiune PDF<br>1,2 – 1,7<br>A–1a<br>A–1b<br>Compresie PDF<br>Normală<br>Ridicat<br>Secure PDF (PDF securizat)<br>Dezactivat<br>Activat<br>PDF care poate fi căut.<br>Dezactivat<br>Activat | Configurează setările PDF.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.</li> </ul> |
| <b>Content Type (Tip conținut)</b><br>Text<br>Grafică<br>Text/Foto<br>Foto                                                                                                                                       | Specifică elementele de conținut ale documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Content Source (Sursă conținut)</b><br>Black/White Laser (Laser alb-negru)<br>Imprimante cu laser color<br>Jet de cerneală<br>Photo/Film (Foto/Film)<br>Revistă<br>Ziar<br>Presă<br>Altele                    | Specifică modul în care a fost produs documentul original.<br><b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Color</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                            | Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rezoluție</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                                                                                | Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pentru                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Întunecare</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor.<br><b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilă din fabrică.                                                                                 |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Vedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specifică orientarea imaginii scanate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este Portrait (Portret).                                                                        |
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexic)<br>Universal<br>Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii)<br>Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate)<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Suport Letter dificil<br>Suport A5 dificil<br>Suport Legal dificil<br>Suport A4 dificil<br>Dimensiune particularizată de scanare [x]<br>Book Original (Original carte)<br>Cărți de vizită<br>3 x 5 in.<br>4 x 6 inchi | Precizarea dimensiunii documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea pentru letter prestabilă este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilă internațională. |
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Specifică orientarea documentului original încărcat în ADF pentru scanarea a două fețe.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                |
| <b>JPEG Quality (Calitate JPEG)</b><br>Optim pentru conținut<br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.         |
| <b>Text Default (Prestabilit Text)</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Setează calitatea imaginii unui text în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilă din fabrică.                               |
| <b>Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto)</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilă din fabrică.  |
| <b>Photo Default (Prestabilit Foto)</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Notă:</b> 50 este setarea prestabilă din fabrică.           |

| Utilizați                                                                                                  | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trimitere imagini prin e-mail ca</b><br>Atașare<br>Link Web                                             | Specifică modul în care sunt trimise imaginile.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Atașare.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Utilizare TIFF multi-pagină</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                | Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru poșta electronică a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat. |
| <b>Compresie TIFF</b><br>LZW<br>JPEG                                                                       | Specifică formatul utilizat la compresia fișierelor TIFF.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este LZW.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jurnal trimitere</b><br>Imprimare jurnal<br>Nu se imprimă jurnalul<br>Se imprimă numai în caz de eroare | Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de poșta electronică.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sursă hârtie jurnal</b><br>Tava [x]<br>Alimentator multifuncțional                                      | Specifică sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poșta electronică.<br><b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal)</b><br>Recipient standard<br>Bin [x] (Recipient [x]) | Specifică un recipient pentru jurnalele de poșta electronică.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).</li> <li>Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de evacuare opțional.</li> </ul>                                                                                               |
| <b>E-mail Bit Depth (Adâncime de culoare poșta electronică)</b><br>1 bit<br>8 biți                         | Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color (Culoare) este setat la Off (Dezactivat).<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 8 biți.                                                                                                                                                              |
| <b>Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată)</b><br>Activat<br>Dezactivat                      | Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>Examinare scanare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                          | Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> </ul>                                                                                                                   |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                        | Salvează adresele de poștă electronică drept comenzi rapide.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Activat.</li> <li>Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.</li> </ul>                                          |
| <b>Eliminare fundal</b><br>-4 la 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Balans culori</b><br>Cyan - Red (Cyan - Roșu)<br>Magenta - Green (Magenta - Verde)<br>Yellow - Blue (Galben - Albastru)                                                                                                                                                                               | Activează o balanță egală de culori la ieșire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Color Dropout (Abandonare culori)</b><br>Color Dropout (Abandonare culori)<br>Fără<br>Roșu<br>Verde<br>Albastru<br>Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu)<br>0–255<br>Default Green Threshold (Prag prestabilit verde)<br>0–255<br>Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru)<br>0–255 | Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast</b><br>0–5<br>Optim pentru conținut                                                                                                                                                                                                                                                          | Precizează contrastul ieșirii.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                        | Creează o imagine în oglindă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Negative Image (Imagine negativă)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                        | Creează o imagine negativă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Detaliu umbră</b><br>-4 la 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Senzor alimentator multifuncțional ADF</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                                                                                   | Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scanare de la muchie la muchie</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                           | Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                   |

| Utilizați                                          | Pentru                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Claritate</b><br>1–5                            | Reglează claritatea unei imagini scanate.<br><b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                    |
| <b>Temperature (Temperatură)</b><br>-4 la 4        | Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. |
| <b>Utilizare cc:/bcc:</b><br>Dezactivat<br>Activat | Permite utilizarea câmpurilor cc: și bcc: .<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                            |

## Meniul Setări pentru FTP

| Utilizați                                                                                                                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                                                      | Specifică formatul fișierului.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Setări PDF</b><br>Versiune PDF<br>1,2 – 1,7<br>A–1a<br>Compresie PDF<br>Normală<br>Ridicat<br>Secure PDF (PDF securizat)<br>Dezactivat<br>Activat<br>PDF care poate fi căut.<br>Dezactivat<br>Activat | Configurează setările PDF.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal.</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.</li> </ul> |
| <b>Content Type (Tip conținut)</b><br>Text<br>Grafică<br>Text/Foto<br>Foto                                                                                                                               | Specifică elementele de conținut ale documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Utilizați                                                                                                                                                                                     | Pentru                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Content Source (Sursă conținut)</b><br>Black/White Laser (Laser alb-negru)<br>Imprimante cu laser color<br>Jet de cerneală<br>Photo/Film (Foto/Film)<br>Revistă<br>Ziar<br>Presă<br>Altele | Specifică modul în care a fost produs documentul original.<br><b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică. |
| <b>Color</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                         | Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.        |
| <b>Rezoluție</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                                                             | Specifică calitatea lucrării de scanare în puncte pe inch (dpi).<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 150 dpi.                     |
| <b>Întunecare</b><br>1–9                                                                                                                                                                      | Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor.<br><b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.                                 |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Vedere                                                                                                                                                         | Specifică orientarea imaginii scanate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).                        |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexic)<br>Universal<br>Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii)<br>Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate)<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Suport Letter dificil<br>Suport A5 dificil<br>Suport Legal dificil<br>Suport A4 dificil<br>Dimensiune particularizată de scanare [x]<br>Book Original (Original carte)<br>Cărți de vizită<br>3 x 5 in.<br>4 x 6 in. | Precizarea dimensiunii documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>JPEG Quality (Calitate JPEG)</b><br>Optim pentru conținut<br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Setează calitatea unei imagini JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.</li> <li>• 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade.</li> <li>• 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.</li> </ul> |
| <b>Text Default (Prestabilit Text)</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto)</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Setați calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Photo Default (Prestabilit Foto)</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Notă:</b> 50 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                             |

| Utilizați                                                                                                  | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Utilizare TIFF multi-pagină</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                | <p>Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multe pagini, se creează fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.</p> |
| <b>Compresie TIFF</b><br>LZW<br>JPEG                                                                       | <p>Specifică formatul utilizat la compresia fișierelor TIFF.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este LZW.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Jurnal trimitere</b><br>Imprimare jurnal<br>Nu se imprimă jurnalul<br>Se imprimă numai în caz de eroare | <p>Specificați dacă se imprimă jurnalul de transmițeri.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este Imprimare jurnal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sursă hârtie jurnal</b><br>Tava [x]<br>Alimentator multifuncțional                                      | <p>Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor FTP.</p> <p><b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal)</b><br>Recipient standard<br>Bin [x] (Recipient [x]) | <p>Specifică un recipient pentru jurnalele FTP.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilă din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).</li> <li>Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de ieșire opțional.</li> </ul>                                                                                                  |
| <b>FTP bit Depth (Număr biți FTP)</b><br>1 bit<br>8 biți                                                   | <p>Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color (Culoare) este setat la Off (Dezactivat).</p> <p><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 8 biți.</p>                                                                                                                                            |
| <b>Nume fișier</b>                                                                                         | Introduceți un nume de fișier de bază.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată)</b><br>Activat<br>Dezactivat                      | <p>Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>Examinare scanare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                          | <p>Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.</li> </ul>                                                                                              |
| <b>Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă)</b><br>Activat<br>Dezactivat          | <p>Permite crearea de comenzi rapide pentru adresele FTP.</p> <p><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Eliminare fundal</b><br>-4 la 4                                                                         | <p>Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie.</p> <p><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilă din fabrică.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Balans culori</b><br>Cyan - Red (Cyan - Roșu)<br>Magenta - Green (Magenta - Verde)<br>Yellow - Blue (Galben - Albastru)                                                                                                                                                                               | Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Color Dropout (Abandonare culori)</b><br>Color Dropout (Abandonare culori)<br>Fără<br>Roșu<br>Verde<br>Albastru<br>Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu)<br>0–255<br>Default Green Threshold (Prag prestabilit verde)<br>0–255<br>Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru)<br>0–255 | Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast</b><br>0–5<br>Optim pentru conținut                                                                                                                                                                                                                                                          | Precizează contrastul ieșirii.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                        | Creează o imagine în oglindă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Negative Image (Imagine negativă)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                        | Creează o imagine negativă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Detaliu umbră</b><br>-4 la 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Senzor alimentator multifuncțional ADF</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                   | Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scanare de la muchie la muchie</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                           | Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Claritate</b><br>1–5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Specifică claritatea unei imagini scanate.<br><b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Temperature (Temperatură)</b><br>-4 la 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                               |



## meniul Unitate flash

### Setări scanare

| Utilizați                                                                                                                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                                                      | Specifică formatul fișierului scanat.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Setări PDF</b><br>Versiune PDF<br>1,2 – 1,7<br>A–1a<br>Compresie PDF<br>Normală<br>Ridicat<br>Secure PDF (PDF securizat)<br>Dezactivat<br>Activat<br>PDF care poate fi căut.<br>Dezactivat<br>Activat | Configurează setările PDF.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.</li> <li>• Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.</li> </ul> |
| <b>Content Type (Tip conținut)</b><br>Text<br>Grafică<br>Text/Foto<br>Foto                                                                                                                               | Specifică elementele de conținut ale documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Content Source (Sursă conținut)</b><br>Black/White Laser (Laser alb-negru)<br>Imprimante cu laser color<br>Jet de cerneală<br>Photo/Film (Foto/Film)<br>Revistă<br>Ziar<br>Presă<br>Altele            | Specifică modul în care a fost produs documentul original.<br><b>Notă:</b> Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Color</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                                                                    | Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezoluție</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inci (dpi).<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 150.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Întunecare</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor.<br><b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Orientare</b><br>Portret<br>Vedere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Specifică orientarea imaginii scanate.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimensiune original</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexic)<br>Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii)<br>Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate)<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Suport Letter dificil<br>Suport A5 dificil<br>Suport Legal dificil<br>Suport A4 dificil<br>Dimensiune particularizată de scanare [x]<br>Book Original (Original carte)<br>Cărți de vizită<br>3 x 5 in.<br>4 x 6 inci | Precizarea dimensiunii documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>Dezactivat<br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Activează imprimarea pe două fețe pentru lucrările de imprimare primite.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Opțiunea Long Edge (Muchie lungă) presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip peisaj).</li> <li>Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                                                  | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JPEG Quality (Calitate JPEG)</b><br>Optim pentru conținut<br>5–90                                                       | Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Text Default (Prestabilit Text)</b><br>5–90                                                                             | Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii.<br><b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prestabilit Text/Foto</b><br>5–90                                                                                       | Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului.<br><b>Notă:</b> 75 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Photo Default (Prestabilit Foto)</b><br>5–90                                                                            | Setează calitatea unei imagini foto în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului.<br><b>Notă:</b> 50 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Utilizare TIFF multi-pagină</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                | Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie se creează mai multe fișiere TIFF, cu un fișier pentru fiecare pagină.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat. |
| <b>Scan Bit Depth (Număr de biți la scanare)</b><br>1 bit<br>8 biți                                                        | Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color este setat la Off (Dezactivat).<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este 8 biți.                                                                                                                                                     |
| <b>Nume fișier</b>                                                                                                         | Tastați un nume de fișier de bază.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată)</b><br>Activat<br>Dezactivat                                      | Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Examinare scanare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                          | Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Eliminare fundal</b><br>-4 la 4                                                                                         | Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Balans culori</b><br>Cyan - Red (Cyan - Roșu)<br>Magenta - Green (Magenta - Verde)<br>Yellow - Blue (Galben - Albastru) | Activează o balanță egală de culori la ieșire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color Dropout (Abandonare culori)</b><br>Color Dropout (Abandonare culori)<br>Fără<br>Roșu<br>Verde<br>Albastru<br>Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu)<br>0–255<br>Default Green Threshold (Prag prestabilit verde)<br>0–255<br>Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru)<br>0–255 | Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără).</li> <li>Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.</li> </ul> |
| <b>Contrast</b><br>0–5<br>Optim pentru conținut                                                                                                                                                                                                                                                          | Precizează contrastul ieșirii.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mirror Image (Imagine în oglindă)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                        | Creează o imagine în oglindă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Negative Image (Imagine negativă)</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                        | Creează o imagine negativă a documentului original.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Detaliu umbră</b><br>-4 la 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scanare de la muchie la muchie</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                                                           | Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Claritate</b><br>1–5                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reglează claritatea unei imagini scanate.<br><b>Notă:</b> 3 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temperature (Temperatură)</b><br>-4 la 4                                                                                                                                                                                                                                                              | Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită.                                                                                                                                                        |

## Setări imprimare

| Utilizați                                                                                                               | Pentru                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Copii</b><br>1–999                                                                                                   | Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.<br><b>Notă:</b> 1 este setarea prestabilită din fabrică.          |
| <b>Sursă hârtie</b><br>Tava [x]<br>Alimentator multifuncțional<br>Hârtie alimentată manual<br>Plicuri alimentate manual | Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare.<br><b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică. |

| Utilizați                                                                                                                                                                                       | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asamblare</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                                                                                                                                          | Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fețe (Duplex)</b><br>imprimare pe 1 fețe<br>imprimare pe 2 fețe                                                                                                                              | Activează imprimarea pe două fețe pentru lucrările de imprimare primite.<br><b>Notă:</b> Imprimare pe 1 față este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Duplex Binding (Legare duplex)</b><br>Muchie lungă<br>Muchie scurtă                                                                                                                          | Definește modul de legare pentru paginile cu două fețe în raport cu orientarea hârtiei.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muchie lungă presupune legarea paginii pe muchia lungă a paginii (muchia din stânga, în cazul orientării de tip portret, respectiv muchia de sus, în cazul orientării de tip vedere). Aceasta este setarea prestabilă din fabrică.</li> <li>• Muchie scurtă presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).</li> </ul> |
| <b>Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie)</b><br>Automat<br>Vedere<br>Portret                                                                             | Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automat este setarea implicită din fabrică.</li> <li>• Această setare afectează lucrările de imprimare, dacă valoarea opțiunii Economizor hârtie din același meniu nu este setată în poziția Oprit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Economisire hârtie</b><br>Dezactivat<br>Câte 2<br>Câte 3<br>Câte 4<br>Câte 6<br>Câte 9<br>Câte 12<br>Câte 16                                                                                 | Specifică imprimarea paginilor multiple pe o singură față a unei coli de hârtie.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>• Numărul selectat reprezintă numărul de pagini care va fi tipărit pe o față.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie)</b><br>Fără<br>Compact                                                                                                 | Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilă din fabrică este None (Fără).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie)</b><br>Orizontal<br>Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală)<br>Reverse Vertical (Rotire pe verticală)<br>Vertical | Imprimați imagini pe mai multe pagini pe o singură față a hârtiei.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilă din fabrică este Horizontal (Orizontal).</li> <li>• Poziționarea depinde de numărul de pagini și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau de tip vedere.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |

| Utilizați                                                                                                | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Separator Sheets (Coli de separare)</b><br>Dezactivat<br>Între copii<br>Între lucrări<br>Între pagini | Specificați dacă se inserează coli de separare goale.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,2,3) (1,2,3), opțiunea Între exemplare inserează o coală goală între copiile lucrării de imprimare. Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,1,1) (2,2,2), după fiecare set de pagini imprimate se inserează câte o pagină goală.</li> <li>Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire.</li> <li>Opțiunea Between Pages (Între pagini) introduce câte o pagină goală între fiecare două pagini din operația de tipărire. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.</li> </ul> |
| <b>Separator Sheet Source (Sursă coală de separare)</b><br>Tava [x]<br>Alimentator multifuncțional       | Specifică sursa hârtiei pentru colile de separare.<br><b>Notă:</b> Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Blank Pages (Pagini goale)</b><br>Do Not Print (Nu se tipăresc)<br>Print (Imprimare)                  | Specificați dacă se inserează pagini goale într-o lucrare de imprimare.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Meniul Setări OCR

**Notă:** Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat soluția OCR AccuRead™.

| Utilizați                                                     | Pentru                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotație automată</b><br>Activat<br>Dezactivat              | Rotește automat documentele scanate la orientarea potrivită.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.         |
| <b>Estompăre puncte</b><br>Dezactivat<br>Activat              | Îndepărtează acumulările de toner de pe o imagine scanată.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.     |
| <b>Inversare detecție</b><br>Activat<br>Dezactivat            | Recunoaște și face editabil textul alb de pe fundal negru.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Activat.           |
| <b>Îmbunătățire contrast automat</b><br>Dezactivat<br>Activat | Reglează automat contrastul pentru a îmbunătăți calitatea OCR.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. |

| Utilizați                                                                                                                                                                           | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limbi recunoscute</b><br>Engleză<br>Franceză<br>Germană<br>Spaniolă<br>Italiană<br>Portugheză<br>Daneză<br>Olandeză<br>Norvegiană<br>Suedeză<br>Finlandeză<br>Maghiară<br>Polonă | Setează limba sau limbile pe care o/le poate recunoaște OCR.<br>Pentru fiecare limbă, selectați dintre opțiunile următoare:<br>Dezactivat<br>Activat<br><br><b>Notă:</b> Setarea implicită este cu limba activată. Dacă se setează la o valoare care nu se află pe lista limbilor recunoscute, se setează engleza automat. |

## Setări imprimare

### Meniul Setup (Configurare)

| Utilizați                                                                                                | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Printer Language (Limba imprimantă)</b><br>PCL Emulation (Simulare PCL)<br>PS Emulation (Simulare PS) | Setați limbajul implicit al imprimantei.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limbajul implicit din fabrică al imprimantei este PS Emulation (Emulare PCL).</li> <li>Setarea unui limbaj prestabilit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită operații de tipărire care folosesc alt limbaj.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lucrare în așteptare</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                     | Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Acestea se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.</li> </ul> |
| <b>Print Area (Zonă de tipărire)</b><br>Normală<br>Încadrare în pagină<br>Whole Page (Întreaga pagină)   | Setați zona de imprimare logică și fizică.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii.</li> <li>Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal. Setarea Whole Page (Întreaga pagină) afectează numai paginile imprimate utilizând un interpretor PCL 5e. Aceasta nu are nici un efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.</li> </ul>                                                               |

| Utilizați                                                                                                                                                          | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Download Target</b><br><b>(Locație de descărcare)</b><br>RAM<br>Flash<br>Disc                                                                                   | Setati locația de stocare pentru elementele descărcate.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară.</li> <li>Stocarea elementelor descărcate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită.</li> <li>Acest meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash formatată, funcțională sau un hard disk de imprimantă.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Salvare resurse</b><br>Activat<br>Dezactivat                                                                                                                    | Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire.</li> <li>Setarea On (Activat) păstrează elementele descărcate la schimbarea limbilor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, atunci va apărea mesajul <b>Memorie plină [38]</b>, dar datele descărcate nu vor fi șterse.</li> </ul> |
| <b>Ordine Print All</b><br><b>(Imprimare tot)</b><br>Alphabetical<br>(Alfabetică)<br>Oldest First (Cea mai<br>veche prima)<br>Newest First (Cea mai<br>nouă prima) | Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică). Pe panoul de control al imprimantei, lucrările de imprimare apar întotdeauna în ordine alfabetică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Meniul Finishing (Finisare)

| Utilizați                                                                                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sides (Duplex) - Fețe (Duplex)</b><br>1 sided (Imprimare pe 1 față)<br>imprimare pe 2 fețe | Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față).</li> <li>Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei.</li> </ul> Pentru utilizatorii de Windows:<br>Faceți clic pe <b>File (Fișier) &gt; Print (Imprimare)</b> , apoi faceți clic pe <b>Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni)</b> sau <b>Setup (Configurare)</b> .<br>Pentru utilizatorii de Macintosh:<br>Alegeți <b>File (Fișier) &gt; Print (Imprimare)</b> , apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up. |



| Utilizați                                                                                                                                                                              | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duplex Binding (Legare duplex)</b><br>Long Edge (Latura lungă)<br>Short Edge (Latura scurtă)                                                                                        | Definiți modul de legare pentru paginile față-verso în raport cu orientarea paginii.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere).</li> <li>Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Copies (Copii)</b><br>1–999                                                                                                                                                         | Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Blank Pages (Pagini goale)</b><br>Do Not Print (Nu se imprimă)<br>Print (Se imprimă)                                                                                                | Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Collate (Asamblare)</b><br>(1,1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                                                                                                                       | Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine.<br><b>Notă:</b> Opțiunea „(1,2,3) (1,2,3)” este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Separator Sheets (Coli de separare)</b><br>Off (Dezactivat)<br>Between Copies (Între copii)<br>Between Jobs (Între lucrări)<br>Between Pages (Între pagini)                         | Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2.</li> <li>Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare.</li> <li>Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.</li> </ul> |
| <b>Separator Source (Sursă separatoare)</b><br>Tray [x] (Tava [x])<br>Alimentator multifuncțional                                                                                      | Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Paper Saver (Economisire hârtie)</b><br>Off (Dezactivat)<br>2-Up (Câte 2)<br>3-Up (Câte 3)<br>4-Up (Câte 4)<br>6-Up (Câte 6)<br>9-Up (Câte 9)<br>12-Up (Câte 12)<br>16-Up (Câte 16) | Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Când este selectat numărul de pagini per coală, fiecare pagină este scalată, astfel încât pe coală să poată fi afișat numărul dorit de pagini.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie)</b><br>Horizontal (Orizontal)<br>Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală)<br>Reverse Vertical (Rotire pe verticală)<br>Vertical | Specificați ordinea în care se imprimă paginile pe o singură coală când se utilizează funcția Paper Saver (Economizor de hârtie).<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal).</li> <li>Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de orientarea de tip portret sau vedere.</li> </ul> |
| <b>Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie)</b><br>Auto (Automat)<br>Landscape (Vedere)<br>Portrait (Portret)                                                            | Specificați orientarea în care se imprimă paginile pe o singură coală.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie)</b><br>None (Fără)<br>Solid (Compact)                                                                                               | Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie).<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este None (Fără).                                                                                                                                                                                                                             |

## Meniul Calitate

| Utilizați                                                                                                    | Pentru                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rezoluție de tipărire</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>Calit. imagine 1200<br>Calit. imagine 2400 | Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită este 600 dpi.                                                                                                                           |
| <b>Intensificare de pixeli</b><br>Dezactivat<br>Fonturi<br>Orizontal<br>Vertical<br>În ambele direcții       | Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. |
| <b>Luminozitate toner</b><br>1–10                                                                            | Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.</li> </ul>        |

| Utilizați                                               | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Îmbunătățire linii fine</b><br>Activat<br>Dezactivat | Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.</li> <li>Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.</li> </ul> |
| <b>Corectare gri</b><br>Automat<br>Dezactivat           | Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor.<br><b>Notă:</b> Automat este setarea implicită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Luminozitate</b><br>-6 la 6                          | Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Contrast</b><br>0–5                                  | Reglați contrastul obiectelor imprimate.<br><b>Notă:</b> 0 este setarea prestabilită din fabrică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

**Notă:** Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                   | Pentru                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jurnal evidență lucrări</b><br>Dezactivat<br>Activat                                                                                                                                                                                                     | Stabilește și setează dacă imprimanta creează un jurnal al lucrărilor de imprimare primite.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.                               |
| <b>Utilitare evidență lucrări</b>                                                                                                                                                                                                                           | Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.                                                                                                                    |
| <b>Frecvență evidență lucrări</b><br>Zilnic<br>Săptămânal<br>Lunar                                                                                                                                                                                          | Stabilește și setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Lunar.                                                          |
| <b>Acțiune jurnal la finalul frecvenței</b><br>Fără<br>Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică<br>Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge<br>Se postează jurnalul curent<br>Se postează jurnalul curent, apoi se șterge | Determină și setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).                         |
| <b>Jurn. mem. aproape plină</b><br>Dezactivat<br>1–99                                                                                                                                                                                                       | Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină.<br><b>Notă:</b> 5 este setarea prestabilită din fabrică. |

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acț. jurn. mem. aproape plină</b><br>Fără<br>Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică<br>Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge<br>Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge<br>Se postează jurnalul curent<br>Se postează jurnalul curent, apoi se șterge<br>Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge<br>Se șterge jurnalul curent<br>Se șterge jurnalul cel mai vechi<br>Se șterg toate jurnalele<br>Se șterg toate, cu excepția celui curent | Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).</li> <li>Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.</li> </ul> |
| <b>Acț. jurn. plină</b><br>Fără<br>Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge<br>Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge<br>Se postează jurnalul curent, apoi se șterge<br>Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge<br>Se șterge jurnalul curent<br>Se șterge jurnalul cel mai vechi<br>Se șterg toate jurnalele<br>Se șterg toate, cu excepția celui curent                                                                                                  | Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO).<br><br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).                                                                                                                                                      |
| <b>URL pentru postarea jurnalelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stabilește și setează locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Adresă de poșta electronică pentru trimiterea jurnalelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Specifică adresa de poșta electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prefix fișier jurnal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal.<br><br><b>Notă:</b> Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.                                                                                                                                                         |

## Meniul Utilities (Utilitare)

| Utilizați                                                                                                                                                    | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare)</b><br>Confidential (Confidențial)<br>Held (În așteptare)<br>Not Restored (Nerestaurate)<br>All (Toate) | Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare.<br><br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate.</li> <li>Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.</li> </ul> |

| Utilizați                                                                                                                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Format Flash (Formatare flash)</b><br>Yes (Da)<br>No (Nu)                                                                  | Formatați memoria flash.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu opriți imprimata în timpul formatării memoriei flash.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash.</li> <li>Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare.</li> <li>Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash.</li> <li>Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere.</li> <li>Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.</li> </ul>                                                                         |
| <b>Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc)</b><br>Delete now (Se șterg acum)<br>Do Not Delete (Nu se șterg) | Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere.</li> <li>În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.</li> </ul> |
| <b>Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)</b>                                                                            | Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate.</li> <li>Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetați-o.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Coverage Estimator (Estimare acoperire)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat)                                            | Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Meniul XPS

| Utilizați                                                                                 | Pentru                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare)</b><br>Off (Dezactivat)<br>On (Activat) | Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcare XML.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). |

## Meniul PDF

| Utilizați                                                                           | Pentru                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare)</b><br>Yes (Da)<br>No (Nu)        | Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este No (Nu). |
| <b>Annotations (Adnotări)</b><br>Do Not Print (Nu se imprimă)<br>Print (Se imprimă) | Imprimați adnotările dintr-un document PDF.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).                          |

## meniul PostScript

| Utilizați                                                                     | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Print PS Error (Tipărire eroare PS)</b><br>Activat<br>Dezactivat           | Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS)</b><br>Activat<br>Dezactivat | Dezactivare fișier SysStart.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prioritate font</b><br>Rezident<br>Flash/Disc                              | Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident).</li> <li>Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător.</li> <li>Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă.</li> <li>Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.</li> </ul> |

## Meniul PCL Emul (Simulare PCL)

| Utilizați                                                                                                  | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Font Source (Sursă font)</b><br>Rezident<br>Disc<br>Download (Descărcate)<br>Flash<br>Toate             | Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Nume font.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Rezident. Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM.</li> <li>Setările „Flash” și „Disc” afișează toate fonturile stocate la locația corespunzătoare.</li> <li>Opțiunea Flash trebuie să fie formatată corect și nu poate fi protejată la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă.</li> <li>Opțiunea „Descărcare” afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM.</li> <li>Opțiunea „Toate” afișează toate fonturile disponibile indiferent de opțiune.</li> </ul> |
| <b>Font Name (Nume font)</b><br>Courier 10                                                                 | Identifică un anumit font și locația sa de stocare.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10. Courier 10 indică numele fontului, ID-ul acestuia și locația de stocare din imprimantă. Abrevierea pentru sursa fontului este R pentru rezident, F pentru Flash, K pentru disc și D pentru descărcare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Symbol Set (Set de simboluri)</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                                             | Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10U PC-8 este setarea prestabilită pentru Statele Unite. 12U PC-850 este setarea prestabilită internațională.</li> <li>Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.</li> </ul>                                                                                                                                 |
| <b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b><br>Point Size (Dimensiune punct)<br>1,00–1008,00 | Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 inch.</li> <li>Dimensiunea punctului poate fi crescută sau micșorată în incremenți de 0,25 puncte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b><br>Pitch (Pas)<br>0,08–100                       | Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10 este setarea prestabilită din fabrică.</li> <li>Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi).</li> <li>Dimensiunea pasului poate fi crescută sau micșorată în incremente de 0,01 cpi.</li> <li>Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi modificat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Utilizați                                                                                                                   | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b><br>Orientare<br>Portret<br>Vedere                                 | Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret). Setarea Portrait (Portret) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia scurtă a paginii.</li> <li>Setarea Landscape (Peisaj) tipărește textul și graficele în paralel cu muchia lungă a paginii.</li> </ul>                                                                                            |
| <b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b><br>Lines per Page (Linii per pagină)<br>1–255                     | Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valoarea prestabilită pentru Statele Unite este 60. Setarea prestabilită internațională este 64.</li> <li>Imprimanta stabilește spațiul dintre linii pe baza setărilor Lines per Page (Linii per pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea hârtiei și orientarea dorite înainte de a seta opțiunea Rânduri pe pagină.</li> </ul> |
| <b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b><br>Lățime A4<br>198 mm<br>203 mm                                  | Setați echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea prestabilită din fabrică este „198 mm”.</li> <li>Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite tipărirea a 80 de caractere cu un pas de 10.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b><br>Auto CR after LF (CR automat după LF)<br>Activat<br>Dezactivat | Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF).<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL)</b><br>Auto LF after CR (LF automat după CR)<br>Activat<br>Dezactivat | Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR).<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tray Renumber (Renumeroare tavă)</b><br>Assign MP Feeder (Atribuire alimentator multifuncțional)<br>Dezactivat<br>Fără<br>0–199<br>Assign Tray [x] (Asociere tavă [x])<br>Dezactivat<br>Fără<br>0–199<br>Assign Manual Paper (Atribuire manuală hârtie)<br>Dezactivat<br>Fără<br>0–199<br>Assign Manual Env (Asociere plic alimentat manual)<br>Dezactivat<br>Fără<br>0–199 | Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau programe care utilizează diferite surse pentru tăvi și alimentatoare.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setarea prestabilită din fabrică este „Dezactivat”.</li> <li>• Opțiunea „Fără” ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5.</li> <li>• „0–199” permite asignarea unei setări particularizate.</li> </ul> |
| <b>Tray Renumber (Renumeroare tavă)</b><br>View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică)<br>AMF, prestabilit = 8<br>T1, prestabilit = 1<br>T1, prestabilit = 4<br>T1, prestabilit = 5<br>T1, prestabilit = 20<br>T1, prestabilit = 21<br>Plicuri, prestabilit = 6<br>Hârtie alimentată manual, prestabilit = 2<br>Plic alimentat manual, prestabilit = 3    | Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă sau alimentator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tray Renumber (Renumeroare tavă)</b><br>Restore Defaults (Restaurare setări prestabilite)<br>Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                                                                                       | Restabiliți valorile implicite din fabrică a tuturor setărilor asociate tăvilor și alimentatoarelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Meniul HTML

| Utilizați                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pentru                                                                                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Font Name (Nume font)</b> | Joanna MT<br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text<br>Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers | Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML.<br><b>Notă:</b> În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times. |

| Utilizați                                                                      | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Font Size (Dimensiune font)</b><br>1–255 pt                                 | Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este 12 pt.</li> <li>Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.</li> </ul> |
| <b>Scale (Scalare)</b><br>1–400%                                               | Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Valoarea implicită din fabrică este 100%.</li> <li>Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.</li> </ul>                           |
| <b>Orientation (Orientare)</b><br>Portrait (Portret)<br>Landscape (Tip vedere) | Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).                                                                                                                        |
| <b>Margin Size (Dimensiune margini)</b><br>8–255 mm                            | Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este 19 mm.</li> <li>Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.</li> </ul>                |

| Utilizați                                                                            | Pentru                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Backgrounds (Fundaluri)</b><br>Do Not Print (Nu se imprimă)<br>Print (Se imprimă) | Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă). |

## Meniul Image (Imagine)

| Utilizați                                                                                                                                                                                                                                                          | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auto Fit (Încadrare automată)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                                                                                                                                           | Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare.<br><b>Notă:</b> Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.                                                                                                                                       |
| <b>Invert (Inversare)</b><br>On (Activat)<br>Off (Dezactivat)                                                                                                                                                                                                      | Inversează imaginile monocromatice în două tonuri.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).</li> <li>Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>Scaling (Scalare)</b><br>Anchor Top Left (Ancorare stânga sus)<br>Best Fit (Încadrare optimă)<br>Anchor Center (Ancorare în centru)<br>Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime)<br>Fit Height (Încadrare pe înălțime)<br>Fit Width (Încadrare pe lățime) | Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată.<br><b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă).</li> <li>Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).</li> </ul> |
| <b>Orientation (Orientare)</b><br>Portrait (Portret)<br>Landscape (Tip vedere)<br>Reverse Portrait (Inversare portret)<br>Reverse Landscape (Inversare peisaj)                                                                                                     | Setează orientarea imaginii.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Meniul Asistență

| Element de meniu                 | Descriere                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imprimă toate ghidurile          | Imprimă toate ghidurile                                                                                                                                                                                               |
| Ghid de copiere                  | Oferă informații despre realizarea de copii și configurarea setărilor                                                                                                                                                 |
| Ghid pentru e-mail               | Oferă informații despre trimiterea de e-mailuri și configurarea setărilor                                                                                                                                             |
| Ghid pentru fax                  | Oferă informații despre trimiterea de faxuri și configurarea setărilor                                                                                                                                                |
| Ghid pentru FTP                  | Oferă informații despre scanarea documentelor și configurarea setărilor                                                                                                                                               |
| Ghid pentru defecte de imprimare | Oferă un <input type="checkbox"/> ablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării<br><input type="checkbox"/> enumeră setările care pot fi utilizate pentru a ajusta calitatea imprimării |
| Ghid informativ                  | Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare                                                                                                                                                         |
| Ghid pentru consumabile          | Oferă informații despre comandarea consumabilelor                                                                                                                                                                     |

## Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

## Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru mai multe informații despre modul în care puteți economisi imediat hârtie și energie utilizând o singură setare a imprimantei, consultați ["Utilizarea Eco-Mode \(Mod Economic\)" la pagina 232](#).

## Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser/LED. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați ["Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou" la pagina 83](#).

## Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.  
**Notă:** Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

## Economisirea energiei

### Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Eco-Mode (Modul Economic)** > selectați o setare

| Utilizați                     | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Off (Dezactivat)              | Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Modul Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.                                                                                                                                                                               |
| Energy (Energie)              | <p>Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată.</li> <li>• Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.</li> </ul> |
| Energy/Paper (Energie/Hârtie) | Utilizați toate setările asociate cu modurile Energy (Energie) și Paper (Hârtie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plain Paper (Hârtie simplă)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso).</li> <li>• Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |

- 3** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silențios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

- 1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2** Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Quiet Mode (Modul Silențios)** > selectați o setare

| Utilizați  | To (Pentru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activat    | <p>Reduce zgomotul imprimantei.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă.</li> <li>• Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.</li> </ul> |
| Dezactivat | <p>Utiliza setările prestabilite din fabricație.</p> <p><b>Notă:</b> Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.</p>                                                                                                                                                                                        |

- 3** Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

## Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale** > **Expirări** > **Mod Repaus**

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

## Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

### Note:

- Perioada de timp prestabilă înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

2 Din meniul „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**, apoi atingeți butonul **Remitere**.

## Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

### Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

#### Note:

- Adresa IP este localizată în partea de sus a ecranului de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Selectați **Setări** > **Setări generale**.

3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

4 Aplicați modificările.

## Utilizare panou de comandă

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări generale**

2 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

3 Aplicați modificările.

## Reciclare

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

1 Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).

2 Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.

**Notă:** Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare și reciclare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare.

## Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor de seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiți un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

## Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul de colectare a deșeurilor Lexmark vă permite să returnați gratuit companiei Lexmark cartușele utilizate, pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate companiei Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Lexmark pentru reutilizare sau reciclare, efectuați următoarele:

- 1** Accesați [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Selectați produsul pe care doriți să-l reciclați.



# Securizarea imprimantei

## Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

| Tip de memorie        | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria volatilă      | Imprimanta dvs. utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.                                                                                                         |
| Memoria nevolatilă    | Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluții încorporate.                                       |
| Memoria hard diskului | Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor. |

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

### Dezafectarea hard diskului imprimantei

**Notă:** Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

**Notă:** Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

## Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

## Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul imprimantei, în locul pictogramelor ecranului standard de început.

- 3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

**Notă:** Opțiunea Ștergerea tuturor setărilor elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Atingeți **Înapoi > Ieșire din meniul de configurare**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

## Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

### Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

### Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

- 3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

- 4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

### Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.

- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

**5 Atingeți **Back (Înapoi)** > **Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.**

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

## Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

**Notă:** Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

### Utilizare serverului EWS

**1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Security (Securitate)** > **Disk Encryption (Criptare disc)**.

**Notă:** Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

**3** Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

**Note:**

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

**4** Faceți clic pe **Remitere**.

### Utilizarea panoului de control al imprimantei

**1** Opriți imprimanta.

**2** Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

**3** Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc)** > **Enable (Activare)**.

**Notă:** Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

**4** Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

**Note:**

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.

- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

**5 Atingeți **Back (Înapoi)** > **Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.**

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

## Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, vizitați [pagina web de securitate Lexmark](#).

Pentru informații suplimentare, puteți consulta și *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*:

- 1** Accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), apoi navigați la **Support & Downloads (Asistență și descărcări)** > selectați imprimanta dvs.
- 2** Faceți clic pe fila **Manuals (Manuale)**, apoi selectați *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului*.

# Întreținerea imprimantei

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

## Curățarea componentelor imprimantei

### Curățarea imprimantei

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

**Note:**

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
- Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

**Note:**

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
- Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.

- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

## Curățarea scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.



2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF



- Suportul geamului ADF




- Geamul scannerului



- Suportul geamului scannerului




### 3 Deschideți ușa inferioară a ADF.

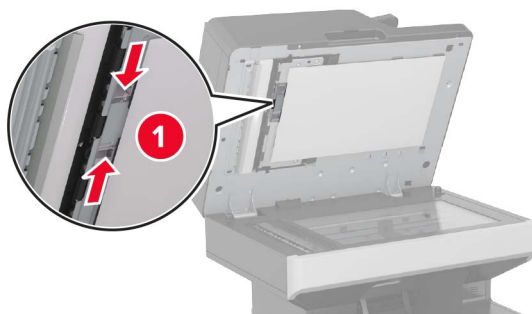


#### 4 Ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF

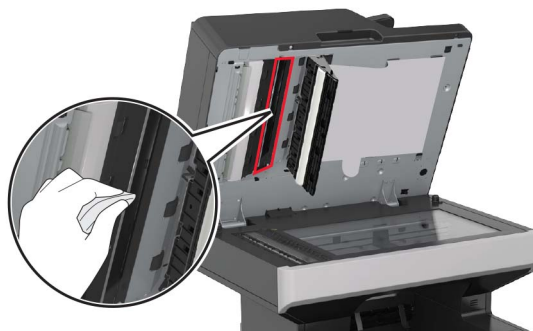

- Suportul geamului ADF

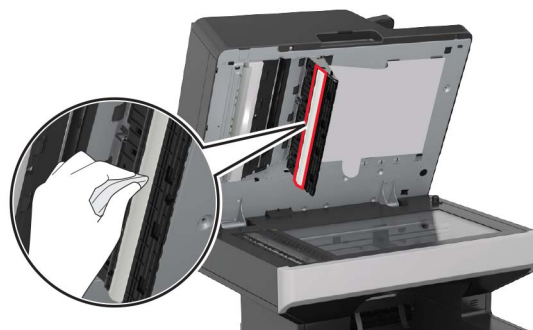

#### 5 Închideți ușa, apoi capacul scannerului.

## Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecran se afișează un mesaj în acest sens.

### Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile** > **Vizualizare consumabile**.

### Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

**Notă:** Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.



- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv) > More Details (Detalii suplimentare)**.

## Comandarea pieselor și consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, vizitați site-ul web Lexmark la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

**Notă:** Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

## Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

## Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, randamentul estimat al cartușelor se bazează pe aproximativ 5 % acoperire pe pagină.

## Comandarea cartușelor de toner

### Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv.

| Element                                                                                                                                                                                                                                       | Statele Unite și Canada | Spațiul Economic European (EEA+) | Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA) | Distribuție America Latină (LAD) | Restul regiunii Asia Pacific (RoAP) | Australia și Noua Zeelandă (ANZ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Cartuș de toner                                                                                                                                                                                                                               | 62D1000                 | 62D2000                          | 62D5000                                              | 62D4000                          | 62D3000                             | 62D3000                          |
| Cartuș de toner cu randament mare                                                                                                                                                                                                             | 62D1H00                 | 62D2H00                          | 62D5H00                                              | 62D4H00                          | 62D3H00                             | 62D3H00                          |
| Cartuș de toner cu randament foarte mare*                                                                                                                                                                                                     | 62D1X00                 | 62D2X00                          | 62D5X00                                              | 62D4X00                          | 62D3X00                             | 62D3X00                          |
| * Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MX711.<br>Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> . |                         |                                  |                                                      |                                  |                                     |                                  |

| Element                                   | Cartuș obișnuit      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Global</b>                             |                      |
| Cartuș de toner cu randament mare         | 62D0HA0 <sup>1</sup> |
| Cartuș de toner de foarte mare capacitate | 62D0XA0 <sup>2</sup> |

<sup>1</sup> Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MX710.

<sup>2</sup> Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MX711.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions)

| Element                                   | Statele Unite și Canada | Spațiul Economic European (EEA+) | Restul Europei, Orientul Mijlociu și Africa (RoEMEA) | Distribuție America Latină (LAD) | Restul regiunii Asia Pacific (RoAP) | Australia și Noua Zeelandă (ANZ) |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Cartuș de toner                           | 63B1000                 | 63B2000                          | 63B5000                                              | 63B4000                          | 63B3000                             | 63B6000                          |
| Cartuș de toner cu randament mare         | 63B1H00                 | 63B2H00                          | 63B5H00                                              | 63B4H00                          | 63B3H00                             | 63B6H00                          |
| Cartuș de toner cu randament foarte mare* | 63B1X00                 | 63B2X00                          | 63B5X00                                              | 63B4X00                          | 63B3X00                             | 63B6X00                          |

\* Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MX718.

Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

## Cartușe obișnuite MX717 și MX718

| Element                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cartuș obișnuit      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Global</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| Cartuș de toner cu randament mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53B0HA0 <sup>1</sup> |
| Cartuș de toner de foarte mare capacitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53B0XA0 <sup>2</sup> |
| <sup>1</sup> Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MX717.<br><sup>2</sup> Acest element consumabil este acceptat numai de modelul de imprimantă MX718.<br>Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, accesați <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> . |                      |

## Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate determina defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea unității imagistice, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

| Denumire componentă | Programul de returnare Lexmark | Regular |
|---------------------|--------------------------------|---------|
| Unitate imagistică  | 520Z                           | 520ZA   |

## Comandarea unui kit de întreținere

Pentru a identifica tipul acceptat de unitate de fuziune, consultați eticheta de pe unitatea de fuziune. Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Scoateți cartușul de toner și unitatea imagistică. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00 sau 01) se poate vedea pe partea frontală a unității de fuziune.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- Trageți în jos ușa din spate a imprimantei. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00 sau 01) se poate vedea pe partea posterioară a unității de fuziune.

### Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.
- Rola de separare, unitatea de fuziune, ansamblul rolor de tragere și rola de transfer sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Pentru mai multe informații despre înlocuirea componentelor incluse în kitul de întreținere, consultați foaia de instrucțiuni care însoțește fiecare componentă.

## Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune din Programul de returnare Lexmark

| Tip                                                                                             | Număr componentă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kiturile de întreținere tip 00 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX710 | 40X8420          |
| Kiturile de întreținere tip 01 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX710 | 40X8421          |
| Kiturile de întreținere tip 02 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX710 | 40X8422          |

| Tip                                                                                             | Număr componentă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kiturile de întreținere tip 03 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX710 | 40X8423          |
| Kiturile de întreținere tip 04 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX710 | 40X8424          |

### Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune obișnuite Lexmark

| Tip                                                                            | Număr componentă |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kiturile de întreținere tip 05 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX710 | 40X8425          |
| Kiturile de întreținere tip 06 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX710 | 40X8426          |
| Kiturile de întreținere tip 07 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX710 | 40X8427          |
| Kiturile de întreținere tip 08 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX710 | 40X8428          |
| Kiturile de întreținere tip 09 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX710 | 40X8429          |

### Kit de tambur Lexmark

|                     | Număr componentă |
|---------------------|------------------|
| Kit de tambur MX710 | 40X7706          |

### Kit de întreținere Lexmark ADF

|                                    | Număr componentă |
|------------------------------------|------------------|
| Kit de întreținere ADF seria MX710 | 40X8431          |

## Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.


Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf


## Înlocuirea consumabilelor

### Înlocuirea cartușului de toner.


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

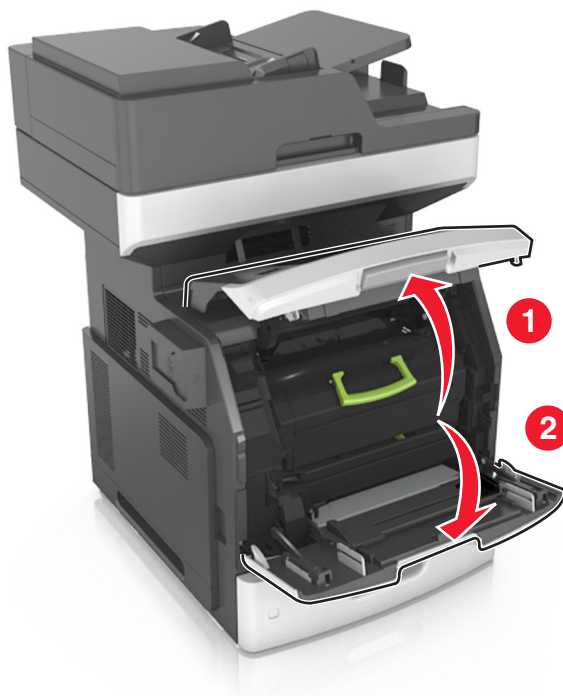

- 2 Utilizând mânerul, trageți cartușul din imprimantă.

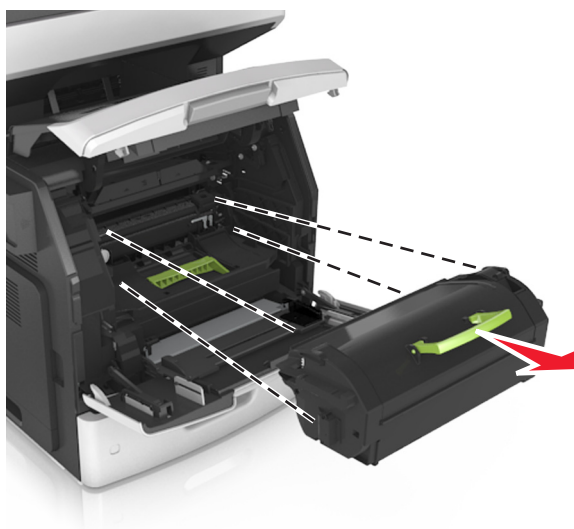


- 3** Despachetați cartușul de toner nou, îndepărtați materialul de ambalare și apoi scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

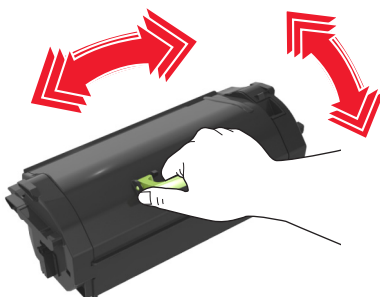


- 4** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

**Notă:** Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

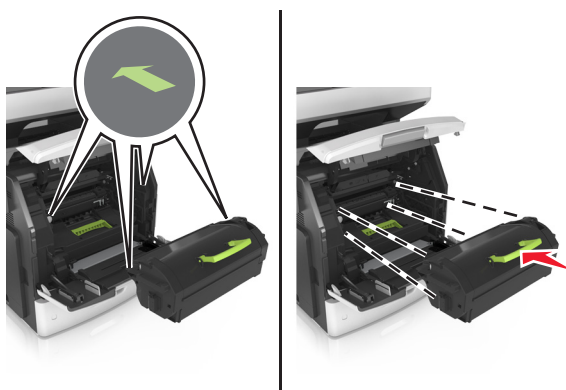


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Când înlocuiți un cartuș de toner, nu lăsați unitatea de imagistică expusă luminii directe pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

**5** Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

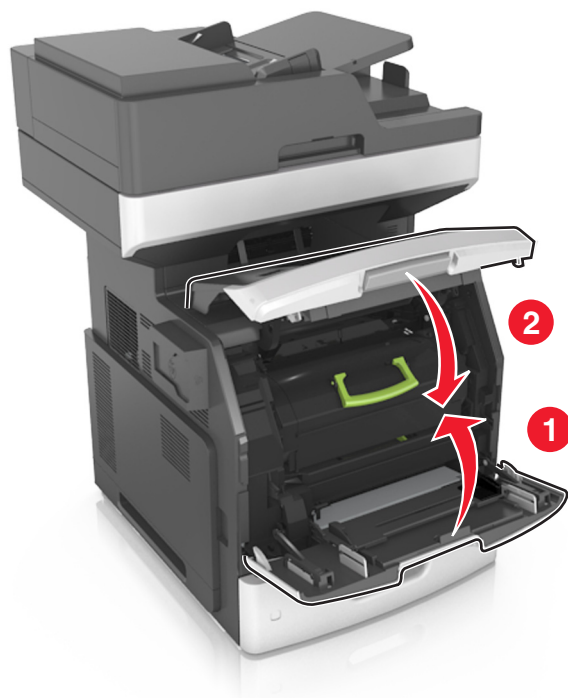


## Înlocuirea unității de imagistică

**1** Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

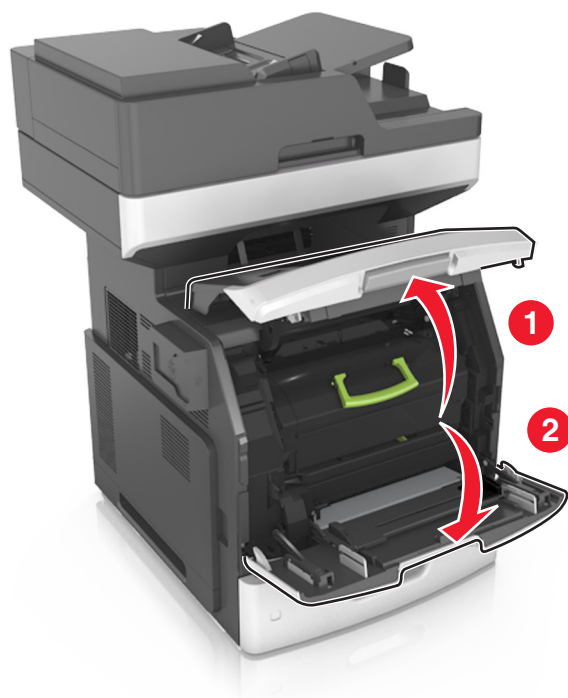

**2** Utilizând mânerul, trageți cartușul de toner din imprimantă.

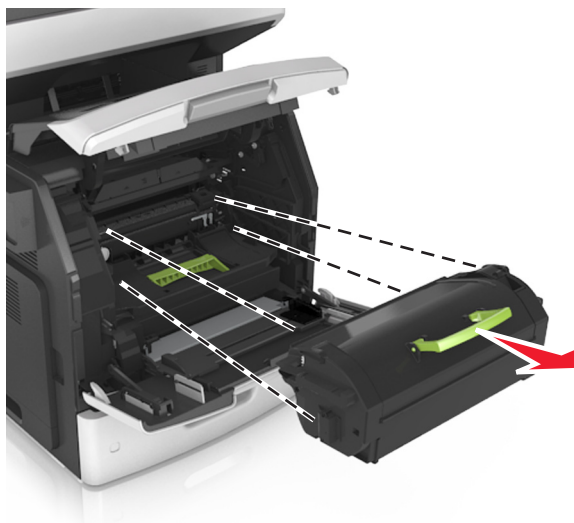


**3** Ridicați mânerul verde și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.






- 4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

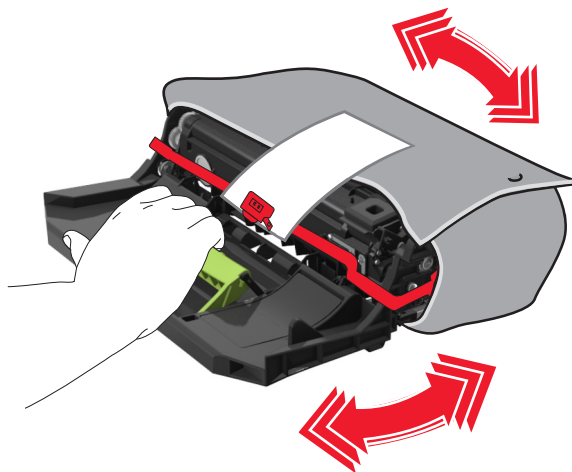

- 5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

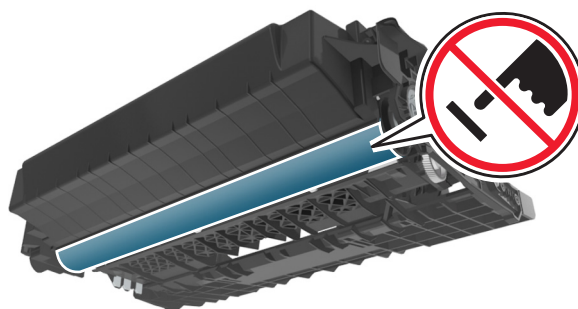


- 6 Introduceți unitatea de imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale acesteia cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.



- 7 Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

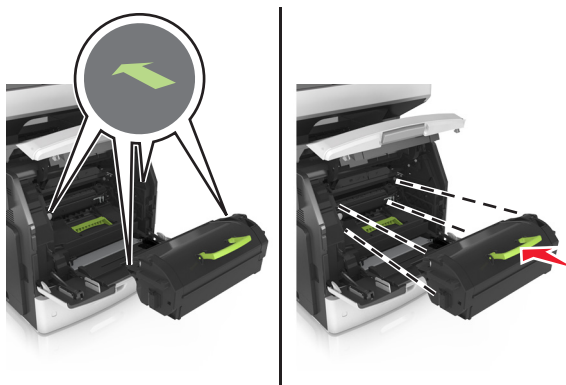

- 8 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

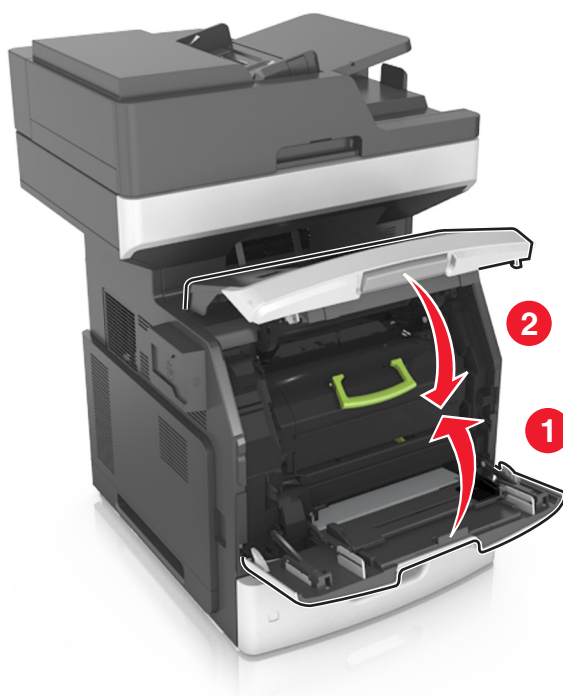

## Mutarea imprimantei

### Mutarea imprimantei în altă locație

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.



**ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale, ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

**Notă:** Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

## Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

## Gestionarea imprimantei

### Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

### Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Verificați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

### Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta să vă trimită alerte prin poșta electronică atunci când nivelul consumabilelor este insuficient sau atunci când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări**.

- 3 De la Alte setări, faceți clic pe **Configurare avertizare prin poșta electronică**.

- 4 Selectați elementele pentru care doriți notificare și introduceți adresele poștei electronice.

- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

**Notă:** Pentru informații privind configurarea serverului de e-mail, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

## Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

**1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Rapoarte**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

## Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

**Note:**

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

**1** Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

**Note:**

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

**2** Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări aprovizionare**.

**3** Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

| Notificare                             | Descriere                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dezactivat                             | Comportament normal pentru toate consumabilele.                                                                                                                             |
| Numai e-mail                           | Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.                      |
| Avertisment                            | Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. |
| Oprește cu continuare <sup>1</sup>     | Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.    |
| Oprește fără continuare <sup>1,2</sup> | Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.                 |

| Notificare   | Descriere                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>1</sup> | Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată. |
| <sup>2</sup> | Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.  |

**4** Faceți clic pe **Remitere**.

## Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 59](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 238](#).

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:


 > **Setări** > **Setări generale** > **Setări implicite din fabrică** > **Se restabilește acum** > **Remitere**

# Îndepărtarea blocajelor


## Evitarea blocajelor

### Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

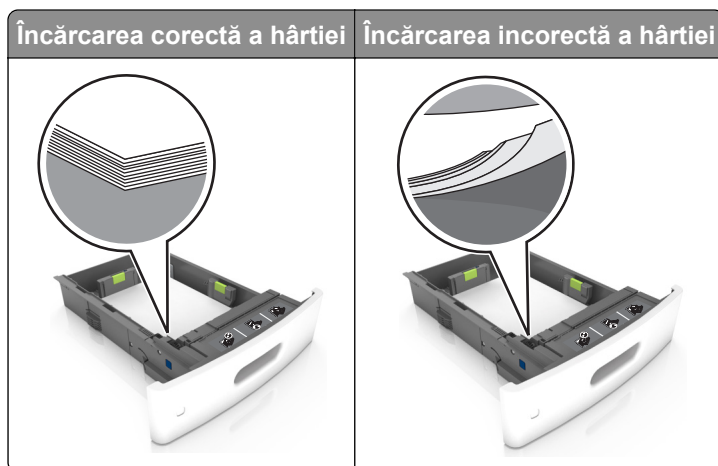


- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

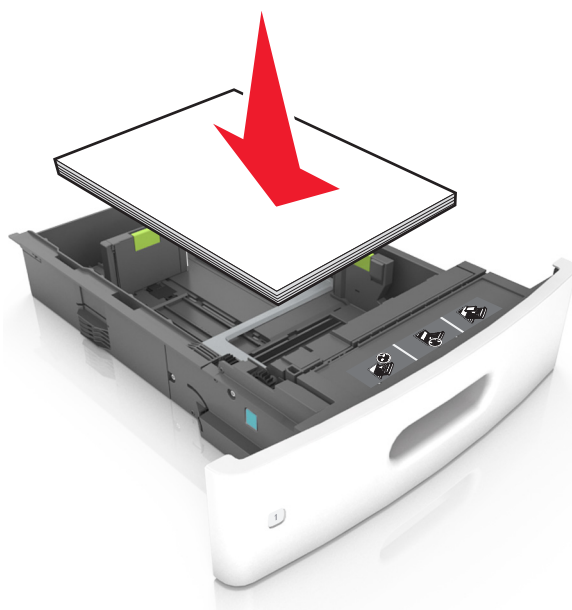

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

## Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

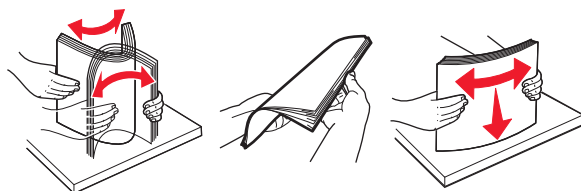

- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

## Identificarea locațiilor blocajelor

### Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.



| Zonă | Nume zonă                   |
|------|-----------------------------|
| 1    | Ușa superioară spate        |
| 2    | Ușa inferioară spate        |
| 3    | Tăvi                        |
| 4    | Unitate duplex              |
| 5    | Alimentator multifuncțional |




| Zonă | Nume zonă                              |
|------|----------------------------------------|
| 6    | Capac frontal                          |
| 7    | Recipient standard                     |
| 8    | Alimentator automat de documente (ADF) |

## Blocaj de hârtie în capacul frontal

**⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

**1** Deschideți capacul frontal și alimentatorul multifuncțional.

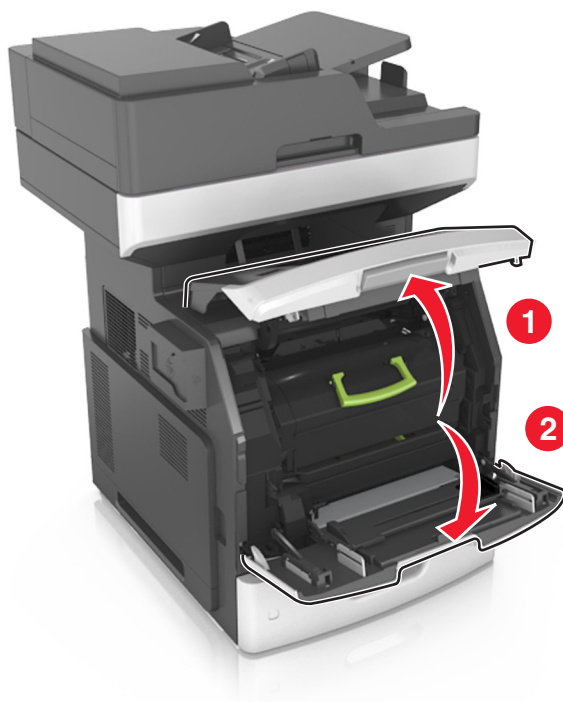


**2** Scoateți cartușul de toner.**3** Scoateți unitatea imagistică.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


**4** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

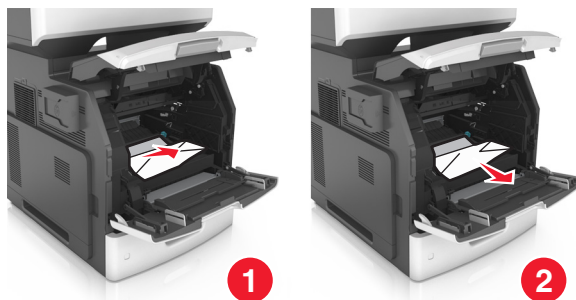


**5** Introduceți unitatea imagistică.

**Notă:** Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.

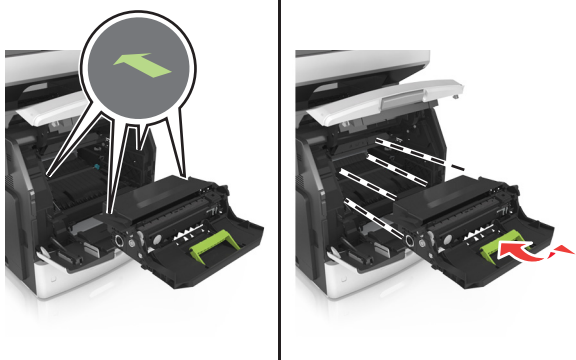


**6** Introduceți cartușul de toner.

**Notă:** Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.

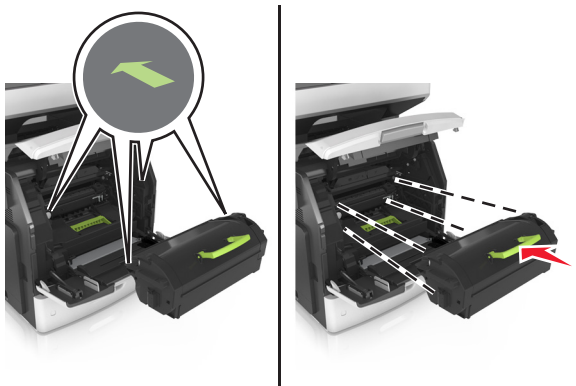

7 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

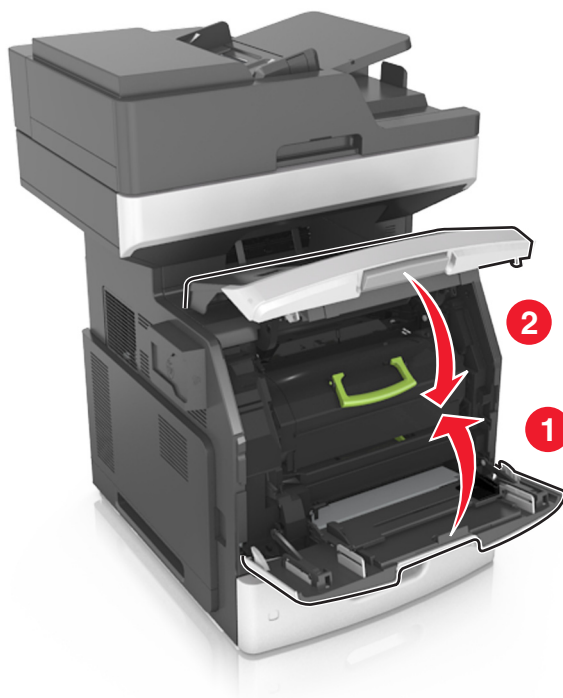

## Blocaj de hârtie la ușa din spate

**⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

1 Deschideți ușa de acces din spate.




2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




**3** Închideți ușa din spate.

**4** Împingeți din spate tava standard.

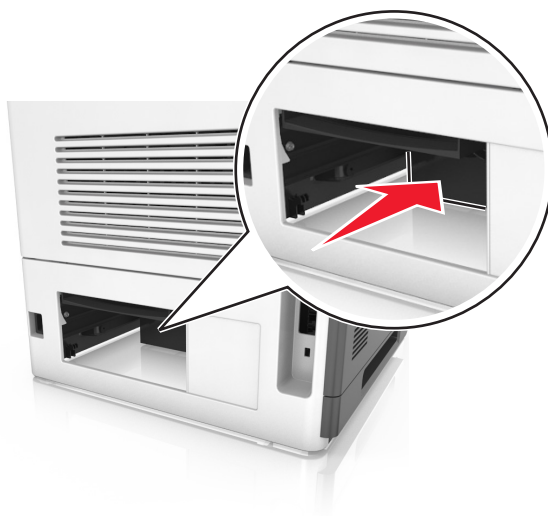

**5** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

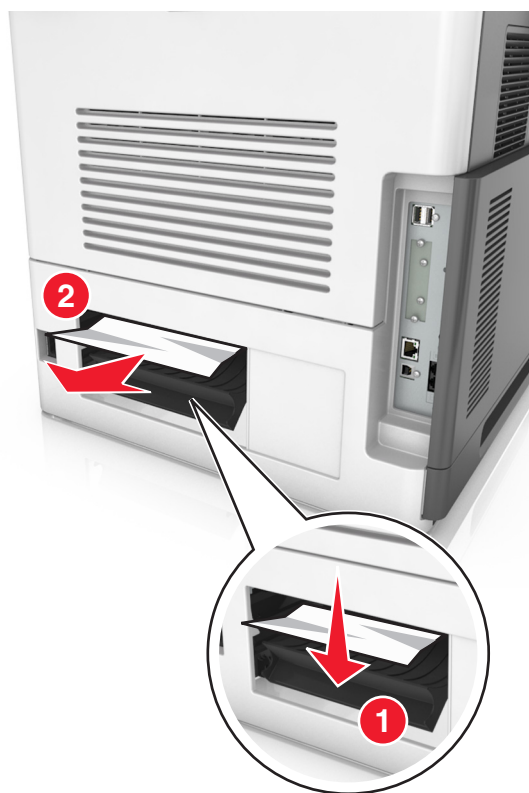

6 Introduceți tava standard.

## Blocaj de hârtie în recipientul standard


Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




## Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Scoateți tava.

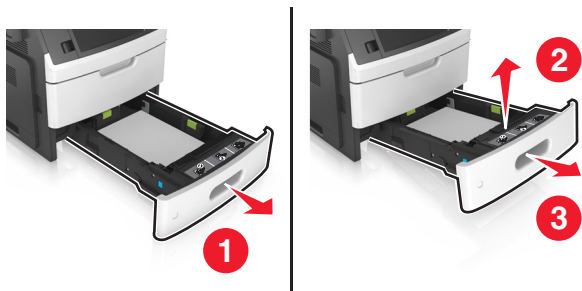

2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

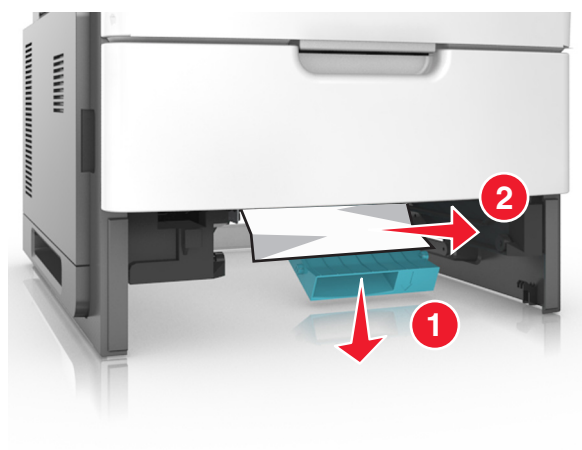

3 Introduceți tava.

## Blocaj hârtie în tăvi

1 Trageți tava afară.



2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.



## Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

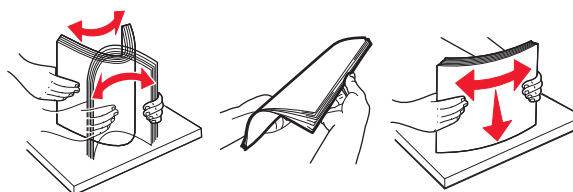


- 4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.



## Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.
- 2 Deschideți capacul ADF.

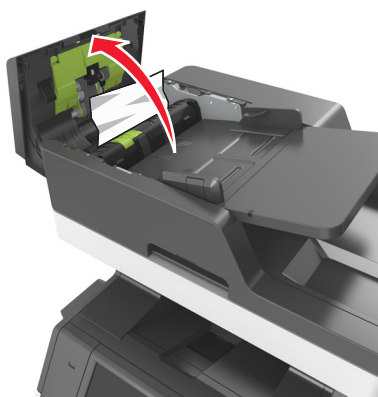

- 3 Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- 4 Închideți capacul ADF.

**5** Deschideți capacul scannerului.



**6** Scoateți hârtia blocată.

**Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

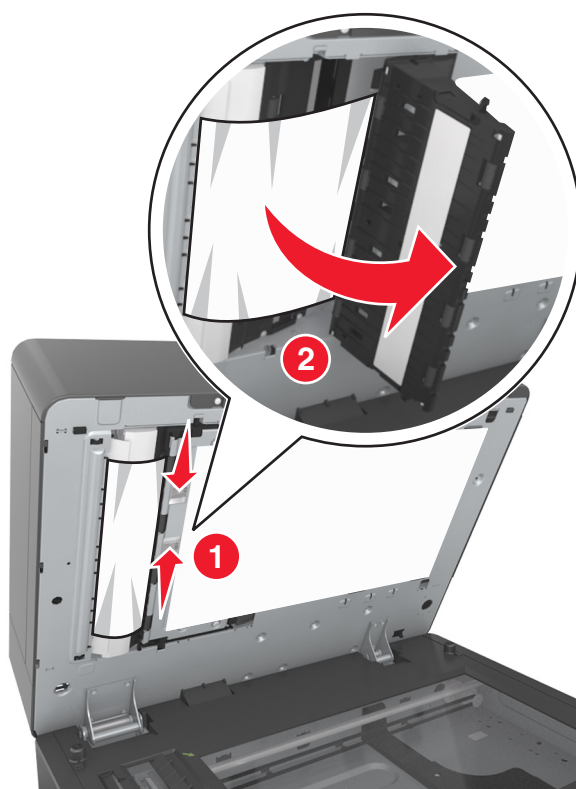

**7** Închideți capacul scannerului.

# Rezolvarea problemelor

## Explicarea mesajelor imprimantei

### Cartuș consumat [88.xy]

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner de schimb. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

### Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy]

Utilizați numai un cartuș de toner acceptat și unitatea imagistică.

**Notă:** Pentru lista consumabilelor acceptate, accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

### Cartuș epuizat , au mai rămas [x] de pagini estimate [88.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

### Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în tavă.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în alimentator.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în alimentator.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **(Utilizare [sursă hârtie] curentă)** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în tavă.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Verificați conexiunea tăvii [x]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.  
Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:
  - 1 Opriți imprimanta.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

- 3 Scoateți tava indicată.
- 4 Reatașați tava.
- 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 6 Porniți din nou imprimanta.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - 3 Scoateți tava.
  - 4 Contactați asistența pentru clienți.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a relua lucrarea.

## Închideți ușa sau inserați cartușul

Cartușul de toner lipsește sau nu este instalat corect. Introduceți cartușul, apoi închideți toate ușile și capacele.

## Închideți capacul scanerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea de pe geamul scanerului imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.

**Notă:** Aceasta nu anulează operația de scanare. Toate paginile scanate cu succes vor fi procesate în continuare pentru copiere, trimitere prin fax sau trimitere prin poștă electronică.

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

## Close top access cover (Închideți capacul superior de acces)

Închideți capacul superior de acces al imprimantei pentru a șterge mesajul.

## Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

## Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza următoarelor modificări posibile la imprimantă:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

## Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Hard disk plin [62]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă cu capacitate mai mare.

## Disc plin, lucrare de scanare revocată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și pentru a continua să scanați.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

## Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp.

Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Formatare disc** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul.

**Notă:** Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

## **Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.)**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

## **Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.**

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

## **Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.**

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

## **Memorie de fax plină**

- 1 Din panoul de control, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și pentru a anula faxul.
- 2 Efectuați următoarele:
  - Reduceți rezoluția faxului.
  - Reduceți numărul de pagini.
- 3 Trimiteți lucrarea de fax.

## **Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem.**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## **"La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem.**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea serverului de fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.



## Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

## Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

## Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate de imagine de schimb. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Unitate de imagine epuizată, au mai rămas [x] de pagini estimate [84.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Tavă [x] incompatibilă [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți tava indicată.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza tava indicată.

## Dimensiune hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De ex., dacă dimensiunea alimentatorului MF este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă tavă.
- Anulați operația de tipărire.

## Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Introduceți tava specificată în imprimantă.

## Install Tray [x] (Instalați tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
  - 1 Opriti imprimanta.
  - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
  - 3 Instalați tava specificată.
  - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
  - 5 Porniți din nou imprimanta.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ.

## Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pt. a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea părții rămase din lucr. de imprimare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau atingeți **Continuare** pentru a dezactiva Salvare resursă, pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

## Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

## Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

## Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, apoi selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, apoi atingeți **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

## Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, apoi selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

## Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

## Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

## Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

## Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy] (Nivel foarte redus al kitului de întreținere, [x] pagini estimate rămase [80.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revocare operație** pentru a șterge mesajul.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

## Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri

Din panoul de control, efectuați una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți **Continuare păstrare faxuri fără imprimare** pentru a șterge mesajul.
- Atingeți **Încercare de imprimare** pentru a reporni imprimanta și a continua imprimarea.

## Alimentarea necorespunzătoare a fost depănată, coli suplimentare în recipientul de ieșire [24y.xx]

Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

**Notă:** Pentru a reduce riscul alimentării necorespunzătoare, asigurați-vă că suportul este ventilat și încărcat corespunzător.

## Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

## Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.

Conectați imprimanta la o linie telefonică analogică.

## [tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

**Notă:** Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Pentru informații suplimentare, consultați "[Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark](#)" la pagina 245.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

**Avertisment - Pericol de deteriorare:** Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente

neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

**Notă:** Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un card de memorie flash cu o capacitate mai mare.

**Notă:** Fonturile și macrocomenzile descărcate care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.

## Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Use current supplies (Utilizare consumabile actuale)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

## Port paralel [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul paralel. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:  
**Rețea/Porturi > Paralel [x] > Buffer paralel > Auto**

**Notă:** Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

## A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

## Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, atunci instalați cartușul de toner.  
Pentru informații despre instalarea cartușului de toner, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați și reinstalați cartușul de toner care nu răspunde.

**Notă:** Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți cartușul de toner. Cartușul de toner ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 245.](#)

## Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

## Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

Scoateți materialul de ambalare rămas din locația respectivă.

## Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

## Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scaner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

## Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

**Notă:** Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Introduceți un cartuș de toner care corespunde numărului de regiune al imprimantei. x indică valoarea regiunii imprimantei. y indică valoarea regiunii cartușului. x și y pot avea următoarele valori:

### Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

| Număr de regiune | Regiune                                   |
|------------------|-------------------------------------------|
| 0                | Global                                    |
| 1                | Statele Unite, Canada                     |
| 2                | Zona Economică Europeană (EEA), Elveția   |
| 3                | Asia-Pacific, Australia, Noua Zeelandă    |
| 4                | America latină                            |
| 5                | Africa, Orientul Mijlociu, restul Europei |
| 9                | Nevalid                                   |

### Note:

- Valorile x și y reprezintă componenta .xy a codului care apare în panoul de control al imprimantei.



- Valorile x și y trebuie să corespundă pentru a putea continua tipărirea.

## Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine defectă pentru a șterge mesajul. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

**Notă:** Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

**Notă:** Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scaner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

## Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scaner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

## Înlocuiți kitul de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul dvs. de service.

## Înlocuiți kitul de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul dvs. de service.

## Înlocuiți cartușul care lipsește [31.xy]

Instalați cartușul care lipsește pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați [“Înlocuirea cartușului de toner.” la pagina 249.](#)

## Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [80.xy]

- 1 Instalați cuptorul lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu piesa de înlocuire.
- 2 De la panoul de control, atingeți **Consumabile înlocuite** pentru a șterge mesajul.

## Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy]

Instalați unitatea de imagine lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

## Înlocuiți kitul tamburului [81.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți kitul tamburului. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

## Înlocuiți tamponul de separare

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți tamponul de separare. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Ignorare** pentru a șterge mesajul.

## Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi de asemenea cauzată de instalarea unui cartuș original Lexmark, cum ar fi un cartuș de mare capacitate, care nu este destinat a fi utilizat cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că un cartuș de toner neoriginal Lexmark este instalat:

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 245.](#)

**Notă:** Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi cauzată, de asemenea, de instalarea unei unități de imagistică originale Lexmark, cum ar fi o unitate MICR, care nu este destinată a fi utilizată cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că este instalată o unitate de imagistică neoriginală Lexmark:

32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 245.](#)

**Notă:** Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Înlocuiți ștergătorul

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți ștergătorul unității de fuziune din imprimantă.
- Apăsăți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

## Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restabilire** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Nu se restaurează** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

## Documentul de scanat este prea lung

Lucrarea de scanare depășește numărul maxim de pagini. Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

## Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis)

Închideți capacul unității ADF.

## Scanner dezactivat de administrator [840.01]

Imprimați fără să utilizați scannerul sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

## Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuați cu scannerul dezactivat** pentru a reveni la ecranul de început și apoi contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Atingeți **Reporniți și activați automat scannerul** pentru a anula lucrarea.

**Notă:** Aceasta încearcă să activeze scannerul.

## Blocaj la scanner capac de acces deschis

Închideți capacul inferior de acces al ADF pentru a șterge mesajul.

## Blocaj la scanner, deschideți și închideți capacul superior al alimentatorului automat [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din capacul ADF.

## Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

## **Blocaj la scaner, scoateți toate originalele blocate din scaner [2yy.xx]**

Scoateți hârtia blocată din scaner.

## **Întreț. scaner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80]**

Contactați serviciul de asistență pentru clienți și comunicați mesajul. Imprimanta este programată pentru întreținere.

## **Întreținere scaner necesară, utilizați kitul ADF [80]**

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul de service, apoi raportați mesajul.

## **Port serial [x] dezactivat [56]**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Imprimanta elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Asigurați-vă că opțiunea Buffer serial nu este setată la Dezactivat.
- Din panoul de control al imprimantei, setați Buffer serial la Auto în meniul Serial [x].

## **Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem.**

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

**Notă:** Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## **Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate**

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge lucrarea indicată.

**Notă:** Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

## **Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])**

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

## Port USB standard dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul USB. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

**Rețea/Porturi > Buffer USB > Auto**

**Notă:** Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

## Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Instalați consumabilele lipsă pentru a finaliza lucrarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

## Acest dispozitiv funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate.

Atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

## Prea multe hard diskuri instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți hard diskurile de imprimantă suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.

- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată

Înlocuiți cu hârtie de dimensiune acceptată.

## Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

**Notă:** Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

## Disc neacceptat

Scoateți hard discul de imprimare neacceptat, apoi introduceți unul acceptat.

## Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

## Port USB [x] dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

### Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

## Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

**Notă:** Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

## Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- “Probleme simple cu imprimanta” la pagina 292
- “Probleme de hardware și opțiuni interne” la pagina 294
- “Probleme cu alimentarea de hârtie” la pagina 297

### Probleme simple cu imprimanta

#### Imprimanta nu răspunde

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                                                                                                                                          | Nu                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Asigurați-vă că imprimanta este pornită.<br><br>Este imprimanta pornită?                                                                                                                                                                              | Treceți la pasul 2.                                                                                                                                         | Porniți imprimanta.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.<br><br>Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?                                                                                                                         | Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.                                                                            | Treceți la pasul 3.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.<br><br>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare? | Treceți la pasul 4.                                                                                                                                         | Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.                                                                                               |
| <b>Pas 4</b><br>Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză.<br><br>Funcționează celelalte echipamente electrice?                                                                                                                                | Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente. | Treceți la pasul 5.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pas 5</b><br>Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.<br><br>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?                                                                       | Treceți la pasul 6.                                                                                                                                         | Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă</li> <li>• Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet</li> </ul> |



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                                                                              | Nu                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 6</b><br>Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător.<br><br>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?                                                                                                                                                                                                                  | Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.                            | Treceți la pasul 7.                                                                                                                                     |
| <b>Pas 7</b><br>Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.<br><br>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?                              | Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare. | Treceți la pasul 8.                                                                                                                                     |
| <b>Pas 8</b><br>Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea.<br><br>Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea? | Treceți la pasul 9.                                                                             | Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. |
| <b>Pas 9</b><br>Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare.<br><br>Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?                                                                                                                                                    | Treceți la pasul 10.                                                                            | Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.                             |
| <b>Pas 10</b><br>Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei.<br><br>Sunt setările pentru port corecte?                                                                                                                                                                                                                                                          | Treceți la pasul 11.                                                                            | Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.                                                                                                 |
| <b>Pas 11</b><br>Verificați driverul instalat al imprimantei.<br><br>Este instalat driverul de imprimantă corect?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Treceți la pasul 12.                                                                            | Instalați driverul corect al imprimantei.                                                                                                               |
| <b>Pas 12</b><br>Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><br>Funcționează imprimanta?                                                                                                                                                                                                                                                                                | Problema este rezolvată.                                                                        | Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> .                                                                                                      |

## Afișajul imprimantei este gol

| Acțiune                                                                                                                                                                            | Da                       | Nu                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Apăsați butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei.<br><br>Apare mesajul <b>Pregătită</b> pe afișajul imprimantei?                                   | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                                        |
| <b>Pas 2</b><br>Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><br>Apar mesajele <b>Vă rugăm așteptați</b> și <b>Pregătită</b> pe afișajul imprimantei? | Problema este rezolvată. | Opriți imprimanta și contactați <a href="#">asistență pentru clienți</a> . |

## Probleme de hardware și opțiuni interne

### Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                       | No                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><br>Opțiunea internă funcționează corect?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                                   |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem.<br><b>a</b> Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.<br><b>b</b> Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem.<br><b>c</b> Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.<br><br>Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem? | Treceți la pasul 3.      | Conectați opțiunea internă la placa de sistem.                        |
| <b>Pas 3</b><br>Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate).<br><br>Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Treceți la pasul 4.      | Reinstalați opțiunea internă.                                         |
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Verificați dacă opțiunea internă este selectată.<br>Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">"Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare" la pagina 54</a> .<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Opțiunea internă funcționează corect?                                                            | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . |

**Serverul intern de tipărire nu funcționează corect**

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                       | Nu                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Reinstalați serverul intern de imprimare.<br><b>a</b> Dezinstalați și reinstalați serverul intern de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 35</a> .<br><b>b</b> Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă serverul intern de imprimare apare în lista Caracteristici instalate.<br><br>Apare serverul intern de imprimare în lista Caracteristici instalate? | Treceți la pasul 2.      | Verificați dacă serverul intern de imprimare este acceptat de imprimantă.<br><br><b>Notă:</b> Este posibil ca serverul intern de imprimare al altei imprimante să nu funcționeze cu această imprimantă. |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați cablul și conexiunea serverului intern de imprimare.<br>Utilizați un cablu potrivit, apoi verificați dacă acesta este conectat în mod corespunzător la serverul intern de imprimare.<br><br>Funcționează serverul intern de imprimare corespunzător?                                                                                                                                                                                                 | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .                                                                                                                                   |

**Port de soluții intern nu funcționează corect**

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                       | Nu                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat.<br><b>a</b> Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 35</a> .<br><b>b</b> Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă ISP apare în lista Caracteristici instalate.<br><br>Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?                                                                  | Treceți la pasul 2.      | Verificați dacă aveți un ISP acceptat.<br><br><b>Notă:</b> ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă. |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați cablul și conexiunea ISP.<br><b>a</b> Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP.<br><b>b</b> Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem.<br><b>Notă:</b> Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori.<br><br>Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător? | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .                                                                    |

## Probleme la nivelul tăvii

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                       | Nu                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare.</li> <li>• Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă.</li> <li>• Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie.</li> <li>• Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>• Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.</li> </ul> <b>b</b> Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător.<br><br>Funcționează tava? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                                                                                  |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Funcționează tava?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                                                                                  |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă.<br>Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate.<br><br>Este tava listată în pagina de setări de meniu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Treceți la pasul 4.      | Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava. |
| <b>Pas 4</b><br>Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei.<br><b>Notă:</b> Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 54.</a><br><br>Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .                                                |

## Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                       | Nu                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 1</b><br/>Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p><b>a</b> Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 35</a>.</p> <p><b>b</b> Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?</p> | Treceți la pasul 2.      | <p>Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat.</p> <p><b>Notă:</b> Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.</p> |
| <p><b>Pas 2</b><br/>Verificați cablul și conexiunea la cardul de interfață USB sau paralel. Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat la cardul de interfață USB sau paralel.</p> <p>Cardul de interfață USB sau paralel funcționează corect?</p>                                                                                                                                                                                                                                             | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .                                                                                                                                     |

## Probleme cu alimentarea de hârtie

### Paginile blocate nu sunt reimprimare

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                       | Nu                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>Activați funcția Recuperare pagini blocate.</p> <p><b>a</b> Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> &gt; <b>Setări</b> &gt; <b>Setări generale</b> &gt; <b>Recuperare imprimare</b></p> <p><b>b</b> Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la <b>Activat</b> or <b>Automat</b>.</p> <p><b>c</b> Atingeți <b>Remitere</b>.</p> <p>Se reimprimă paginile după blocare?</p> | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . |

## Hârtia se blochează frecvent

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                    | Nu                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.</li> <li>• Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă.</li> <li>• Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei.</li> <li>• Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.</li> <li>• Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate.</li> </ul> <b>b</b> Introduceți corespunzător tava.<br>Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat.<br><br>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie? | Treceți la pasul 2.                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Treceți la pasul 3.                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați <a href="#">“Evitarea blocajelor” la pagina 259</a> .<br><b>b</b> Urmăriți recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                                                    | Nu                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Verificați întregul traseu al hârtiei pentru blocaje de hârtie.<br><b>a</b> Scoateți toată hârtia blocată.<br><b>b</b> De la panoul de control al imprimantei, atingeți <b>Continuare</b> pentru a șterge mesajul.<br><br>Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat? | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Rezolvarea problemelor legate de imprimare

### Probleme de tipărire

#### Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                       | Nu                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile de printare și memorare.</p> <p><b>b</b> Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o.</li> <li>• Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele.</li> </ul> <p>S-au imprimat documentele?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3. |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p>Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Windows</b></p> <p><b>a</b> Deschideți dialogul Preferințe tipărire.</p> <p><b>b</b> Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați <b>Menținere documente duplicate</b>.</p> <p><b>c</b> Introduceți un cod PIN.</p> <p><b>d</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p><b>Pentru utilizatorii de Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit.</p> <p><b>b</b> Trimiteti lucrarea individual.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p> | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 4. |
| <p><b>Pas 4</b></p> <p><b>a</b> Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 5. |

| Acțiune                                                                                                                                 | Da                       | Nu                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Adăugare memorie imprimantei.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-au imprimat documentele? | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

### Plicurile se lipesc la imprimare

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                                    | Nu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>a</b> Utilizați plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat.<br><b>Notă:</b> Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se lipește plicul la imprimare? | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

### Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                                                                                                                    | Nu                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.<br><b>Notă:</b> Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate.<br><br>Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?                                                                                 | Treceți la pasul 2.                                                                                                   | Introduceți unitatea flash în portul USB frontal. |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent.<br><b>Notă:</b> Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată.<br><br>Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent? | Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele. | Treceți la pasul 3.                               |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj.<br><b>b</b> Ștergeți mesajul.<br><br>Încă mai este afișat mesajul de eroare?                                                                                                                                                                     | Treceți la pasul 4.                                                                                                   | Problema este rezolvată.                          |
| <b>Pas 4</b><br>Verificați dacă unitatea flash este acceptată.<br>Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați <a href="#">"Unități flash și tipuri de fișiere acceptate" la pagina 91</a> .<br><br>Încă mai este afișat mesajul de eroare?                   | Treceți la pasul 5.                                                                                                   | Problema este rezolvată.                          |



| Acțiune                                                                                                                                                       | Da                                                                    | Nu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 5</b><br>Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului.<br><br>Încă mai este afișat mesajul de eroare? | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

### Sunt tipărite caractere incorecte

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                 | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa.<br><b>Notă:</b> Dacă pe afișajul imprimantei apare <b>Hexa pregătit</b> , opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa.<br><br>Imprimanta este în modul Urmărire hexa? | Dezactivați modul de Urmărire hexa.                | Treceți la pasul 2.      |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din panoul de control al imprimantei, selectați <b>Rețea standard</b> sau <b>Rețea [x]</b> , apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Sunt tipărite caractere incorecte?         | Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

### Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                       | Nu                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?                                                                               | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?     | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 4. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                    | Da                       | Nu                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Verificați dacă tăvile nu sunt conectate.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare? | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> . |

### Lucrările mari nu sunt colaționate

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                       | Nu                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?                                                                                               | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3).<br><b>Notă:</b> Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                |
| <b>Pas 3</b><br>Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației.<br><br>S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?                                                                                           | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">asistență pentru clienți</a> . |

### Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                       | Nu                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile.<br>Pentru mai multe informații, consultați documentația furnizată împreună cu Adobe Acrobat.<br><b>b</b> Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Sunt imprimate fișierele? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                       | Da                       | Nu                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți.<br><b>b</b> Faceți clic pe <b>Fișier &gt; Tipărire &gt; Avansat &gt; Tipărire ca imagine &gt; OK &gt; OK</b> .<br><br>Sunt imprimate fișierele? | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . |

### Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                       | Nu                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă.<br><b>Notă:</b> Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se imprimă lucrările? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul <b>Pregătită</b> .<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se imprimă lucrările?                                                                                                                                                              | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3. |
| <b>Pas 3</b><br>Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters.<br><b>Notă:</b> Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului.<br><br>Se imprimă lucrările?                                                                                                                                                                                             | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 4. |
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă.<br><b>Notă:</b> Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se imprimă lucrările?                    | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 5. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                       | Nu                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se imprimă lucrările?                                                                                                                                                                                                                                        | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 6.                                   |
| <b>Pas 6</b><br><b>a</b> Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați " <a href="#">Instalarea software-ului pentru imprimantă</a> " la pagina 53.<br><b>Notă:</b> Software-ul imprimantei este disponibil la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se imprimă lucrările? | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

### Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                       | Nu                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei.<br><b>a</b> De la panoul de control al imprimantei, navigați la:<br><b>Setări &gt; Setări generale</b><br><b>b</b> Selectați <b>Mod economic</b> sau <b>Mod silențios</b> și apoi selectați <b>Dezactivat</b> .<br><b>Notă:</b> Dezactivarea Modulului economic sau a Modulului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele.<br><br>Au fost imprimate lucrările? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |
| <b>Pas 2</b><br>Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea.<br><br>Au fost imprimate lucrările?                                                                                                                                                                                                                                                               | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Au fost imprimate lucrările?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 4. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Da                       | Nu                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Dezactivați caracteristica de Protejare pagină.<br>De la panoul de control al imprimantei, navigați la:<br><b>Setări &gt; Setări generale &gt; Recuperare imprimare &gt; Protejare pagină &gt; Dezactivat</b><br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Au fost imprimată lucrarea? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 5.                                   |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Au fost imprimată lucrarea?        | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 6.                                   |
| <b>Pas 6</b><br>Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimantă.<br><br>Au fost imprimată lucrarea?                                                                                                                                                                                   | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Imprimarea se face la viteză redusă

### Note:

- Atunci când tipăriți pe hârtie îngustă, imprimanta lucrează la o viteză redusă, pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza de tipărire a imprimantei poate scădea atunci când tipăriți pentru perioade îndelungate sau când tipăriți la temperaturi ridicate.

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                       | Nu                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune.<br><b>Notă:</b> Utilizați o unitate de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și o unitate de fuziune de 220 de volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Crește viteza de tipărire? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                   |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Crește viteza de tipărire?                                                                                                                                                        | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Legarea tăvilor nu funcționează

### Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                       | Nu                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă.</li> <li>• Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă.</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se leagă corect tăvile de hârtie? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                                   |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate.<br><b>Notă:</b> Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vor fi legate.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se leagă corect tăvile de hârtie?                                                                                                                                                                                 | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . |

## Apar întreruperi neprevăzute între pagini

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                       | Nu                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Măriți valoarea pentru Expirare imprimare.<br><b>a</b> Din ecranul de început, navigați la:<br> > <b>Setări</b> > <b>Setări generale</b> > <b>Expirări</b><br><b>b</b> Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți <b>Trimitere</b> .<br><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>S-a imprimat corect fișierul? | Problema este rezolvată. | Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini. |


## Probleme legate de calitatea tipăririi

### Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

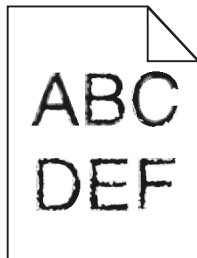

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                                                    | Nu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă.</p> <p><b>1</b> De la panoul de control al imprimantei, navigați la:</p> <p> &gt; <b>Rapoarte</b> &gt; <b>Fonturi de imprimare</b></p> <p><b>2</b> Atingeți <b>PCL Fonts (Fonturi PCL)</b> sau <b>PostScript Fonts (Fonturi PostScript)</b>.</p> <p><b>b</b> Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p> | Treceți la pasul 2.                                   | Problema este rezolvată. |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p><b>a</b> Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați pe calculator un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

### Pagini sau imagini trunchiate

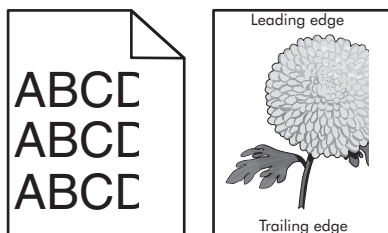

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                                    | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pagina sau imaginea este trunchiată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Treceți la pasul 2.                                                   | Problema este rezolvată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pas 2</b><br>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Treceți la pasul 3.                                                   | Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li>• Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.</li> </ul> |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pagina sau imaginea este trunchiată?                                                                                                                                                                                                                                                                         | Treceți la pasul 4.                                                   | Problema este rezolvată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Scoateți cartușul de toner.</li> <li>2 Scoateți unitatea imagistică.<br/> <b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</li> <li>3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.</li> </ol> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pagina sau imaginea este trunchiată? | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


## Pe materialele imprimate apar imagini comprimate

**Notă:** Imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter utilizând o unitate de fuziune de 220 de volți comprimă imaginile.



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                       | Nu                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune.<br><b>Notă:</b> Utilizarea unei unități de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și a unei unități de fuziune de 220 volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br>Încă mai apar imagini comprimate? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                   |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br>Încă mai apar imagini comprimate?                                                                                                                                                              | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |


## Fundal gri pe materialele imprimate

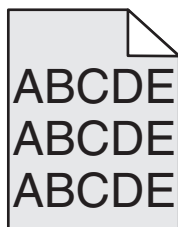

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                       | Nu                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 8.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                       | Nu                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 2</b><br>Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner.<br><b>a</b> Scoateți cartușul de toner.<br><b>b</b> Scoateți unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>c</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>d</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                                   |
| <b>Pas 3</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . |


## Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

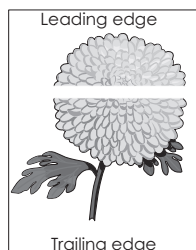

| Acțiune                                                                                                                                                                                                      | Da                  | Nu                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?    | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale? | Treceți la pasul 3. | Problema este rezolvată. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                                                    | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.<br><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.<br><b>2</b> Scuturați ferm unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale? | Treceți la pasul 4.                                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 4</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

### Margini incorecte pe materialele imprimate

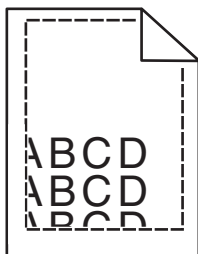

| Acțiune                                                                                                                                                                                                           | Da                       | Nu                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Marginile sunt corecte? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                       | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 2</b><br>De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?                             | Treceți la pasul 3.      | Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li>• Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.</li> </ul> |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Marginile sunt corecte? | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Încrețire hârtie

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                  | Nu                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.<br><br>Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?                                                          | Treceți la pasul 2. | Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.                                                                |
| <b>Pas 2</b><br>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?          | Treceți la pasul 3. | Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Hârtia mai este îndoită? | Treceți la pasul 4. | Problema este rezolvată.                                                                                   |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                                                                    | Nu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Hârtia mai este îndoită?                                                                                                                                  | Treceți la pasul 5.                                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Hârtia mai este îndoită? | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |


### Echipamentul imprimă pagini goale



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                  | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică.<br><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.<br><b>2</b> Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale? | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da                                                                    | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.<br><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.<br><b>2</b> Scuturați ferm unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale? | Treceți la pasul 3.                                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

## Echipamentul imprimă pagini complet negre



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                                                                    | Nu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică.<br><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>2</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Echipamentul imprimă pagini complet negre? | Treceți la pasul 2.                                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Echipamentul imprimă pagini complet negre?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |


## Neregularități la imprimare

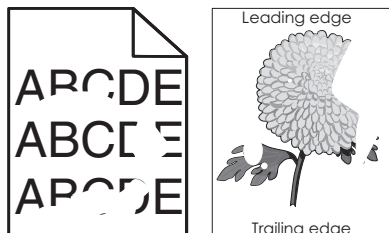

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                                                                                                        | Nu                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Mai apar neregularități la imprimare?                                                      | Treceți la pasul 2.                                                                                                                       | Problema este rezolvată.                                                                                     |
| <b>Pas 2</b><br>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?                                     | Treceți la pasul 3.                                                                                                                       | Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Mai apar neregularități la imprimare?                          | Treceți la pasul 4.                                                                                                                       | Problema este rezolvată.                                                                                     |
| <b>Pas 4</b><br>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.<br><br>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?                                                                                                                                | De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. | Treceți la pasul 5.                                                                                          |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Mai apar neregularități la imprimare? | Treceți la pasul 6.                                                                                                                       | Problema este rezolvată.                                                                                     |

| Acțiune                                                                                                                             | Da                                                                                                                                                                                                 | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 6</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Mai apar neregularități la imprimare? | Contact <a href="http://support.lexmark.com">customer support (asistență pentru clienți)</a> la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> sau reprezentantul de service. | Problema este rezolvată. |

## Materialele imprimate sunt prea întunecate

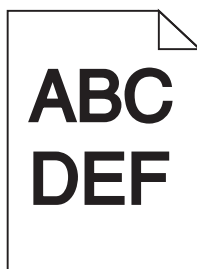


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da                  | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 8.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?  | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate? | Treceți la pasul 3. | Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li>• Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.</li> </ul> |



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                                                                                                                                 | Nu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?                 | Treceți la pasul 4.                                                                                                                                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 4</b><br>Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră.<br><br>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?                                                                                                                                                    | De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați. | Treceți la pasul 5.      |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate? | Treceți la pasul 6.                                                                                                                                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 6</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?                                                                                                                                                             | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .                                                                                              | Problema este rezolvată. |


## Materialele imprimate sunt prea luminoase

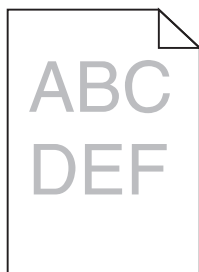

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                  | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului.<br><b>Notă:</b> Setarea implicită din fabrică este 8.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase? | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                                                                                                                                 | Nu                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 2</b><br>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Treceți la pasul 3.                                                                                                                                                | Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Treceți la pasul 4.                                                                                                                                                | Problema este rezolvată.                                                               |
| <b>Pas 4</b><br>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.<br><br>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați. | Treceți la pasul 5.                                                                    |
| <b>Pas 5</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?                                                                                                                                                                                                                                                            | Treceți la pasul 6.                                                                                                                                                | Problema este rezolvată.                                                               |
| <b>Pas 6</b><br><b>a</b> Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.<br><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.<br><b>2</b> Scuturați ferm unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase? | Treceți la pasul 7.                                                                                                                                                | Problema este rezolvată.                                                               |
| <b>Pas 7</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .                                                                                              | Problema este rezolvată.                                                               |

## Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

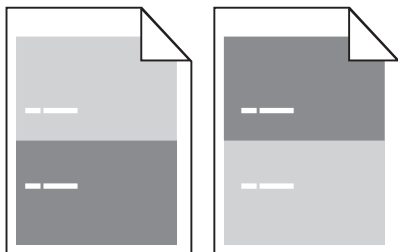


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                                    | No                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Înlocuiți unitatea imagistică dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 in.)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 in.)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 in.)</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive? | Treceți la pasul 2.                                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Înlocuiți unitatea de fuziune dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,25 mm (3,71 in.)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 in.)</li> </ul> <b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?                              | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

## Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

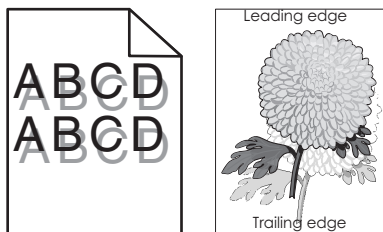


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                                    | Nu                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.<br><br>Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?                                                                                                                                         | Treceți la pasul 2.                                                   | Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.                                                     |
| <b>Pas 2</b><br>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?                                                       | Treceți la pasul 3.                                                   | Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite? | Treceți la pasul 4.                                                   | Problema este rezolvată.                                                                                    |
| <b>Pas 4</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?                                                                                                                                    | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată.                                                                                    |

## Imprimare strâmbă

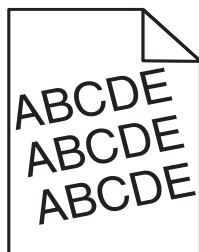



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                                    | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se imprimă în continuare strâmb? | Treceți la pasul 2.                                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Se imprimă în continuare strâmb?                                              | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

## Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

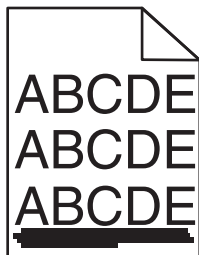

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                                                                    | Nu                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?                                                                                                                                                                                                                   | Treceți la pasul 2.                                                   | Problema este rezolvată.                                                      |
| <b>Pas 2</b><br>De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?                                                                                                                                                                                                                                                                  | Treceți la pasul 3.                                                   | Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?                                                                                                                                                                                              | Treceți la pasul 4.                                                   | Problema este rezolvată.                                                      |
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică.<br><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>2</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale? | Treceți la pasul 5.                                                   | Problema este rezolvată.                                                      |
| <b>Pas 5</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată.                                                      |


## Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

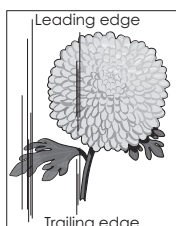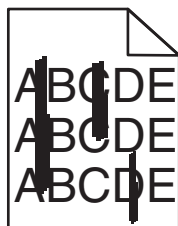

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                  | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare).<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?                 | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pas 2</b><br>De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?                                                                      | Treceți la pasul 3. | Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.</li> <li>• Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.</li> </ul> |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.<br><b>Notă:</b> Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale? | Treceți la pasul 4. | Problema este rezolvată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                                                                                                                                                                                                 | Nu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Reinstalați unitatea imagistică.<br><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>2</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale? | Treceți la pasul 5.                                                                                                                                                                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 5</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contact <a href="http://support.lexmark.com">customer support (asistență pentru clienți)</a> la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> sau reprezentantul de service. | Problema este rezolvată. |

### Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

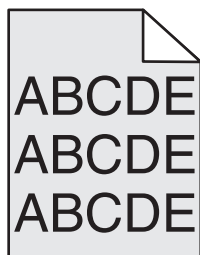

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                                                                                                                                                 | Nu                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Reinstalați unitatea imagistică.<br><b>a</b> Scoateți și apoi instalați unitatea imagistică.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat? | Treceți la pasul 2.                                                                                                                                                                | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat?                                                                      | Contactați <a href="http://support.lexmark.com">asistența pentru clienți</a> la <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> sau reprezentantul de service. | Problema este rezolvată. |

## Tonerul se ia

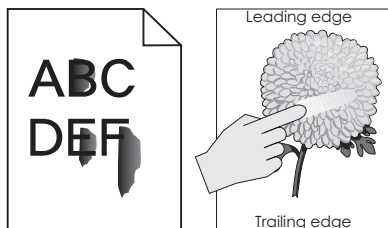

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                             | Da                                                    | Nu                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei.<br><br>Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă? | Treceți la pasul 2.                                   | Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. |
| <b>Pas 2</b><br>Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Tonerul se ia în continuare?                                                                                                                                              | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată.                                                                                            |

## Pe materialele imprimate apar acumulări de toner


| Acțiune                                                                                                                         | Da                                                                    | Nu                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar acumulări de toner? | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

## Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                       | Da                                                                    | Nu                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><br>Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)? | Treceți la pasul 2.                                                   | Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente). |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Calitatea de imprimare este în continuare slabă?                                            | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată.                                   |




## Densitate de imprimare neuniformă

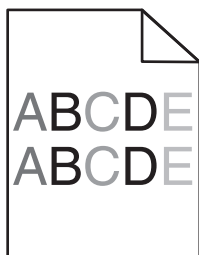

| Acțiune                                                                                                                | Da                                                                    | Nu                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Densitatea de imprimare este neuniformă? | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

## Pe materialele imprimate apar goluri verticale

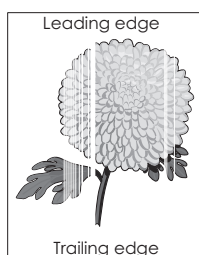

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                  | Nu                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br><b>a</b> Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?                                                                    | Treceți la pasul 2. | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br><b>a</b> De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri verticale? | Treceți la pasul 3. | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie.<br><b>a</b> Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?       | Treceți la pasul 4. | Problema este rezolvată. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Da                                                                    | Nu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 4</b><br><b>a</b> Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică.<br><b>1</b> Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică.<br><b>2</b> Scuturați ferm unitatea imagistică.<br><b>Avertisment - Pericol de deteriorare:</b> Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.<br><b>3</b> Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri verticale? | Treceți la pasul 5.                                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 5</b><br>Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Pe materialele imprimate apar goluri verticale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . | Problema este rezolvată. |

## Rezolvarea problemelor de copiere

- “Copiatorul nu răspunde” la pagina 326
- “Copii de documente sau foto parțiale” la pagina 327
- “Calitate slabă a copierii” la pagina 327
- “Unitatea de scanare nu se închide” la pagina 329

### Copiatorul nu răspunde

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                        | Da                                       | Nu                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj.<br><br>Există mesaje de eroare sau de stare?                                                                                                   | Ștergeți mesajul de eroare sau de stare. | Treceți la pasul 2.                                                                        |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.<br><br>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare? | Treceți la pasul 3.                      | Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. |
| <b>Pas 3</b><br>Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><br>S-au afișat mesajele <b>Execuție auto-test</b> și <b>Gata</b> ?                                                                  | Problema este rezolvată.                 | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> .                      |

## Copii de documente sau foto parțiale

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Da                       | Nu                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați poziționarea documentului sau fotografiei.<br>Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.<br><br>Documentul sau fotografia se încarcă corect?                                                          | Treceți la pasul 2.      | Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.                                                                               |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.<br>Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie.<br><br>Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă? | Treceți la pasul 3.      | Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă sau încărcați tava cu hârtie care să corespundă cu setarea pentru dimensiunea hârtiei. |
| <b>Pas 3</b><br><b>a</b> Specificați dimensiunea hârtiei. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.<br><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de imprimare.<br><br>Copiile se tipăresc corespunzător?                                    | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .                                                                                                                               |

## Calitate slabă a copierii

| Acțiune                                                                                                                                                                                                 | Da                                    | Nu                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă există mesaje de eroare sau stare pe afișaj.<br><br>Apare un mesaj de eroare sau stare?                                                                                 | Ștergeți mesajul de eroare sau stare. | Treceți la pasul 2.                                                                  |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați calitatea documentului original.<br><br>Este calitatea documentului original satisfăcătoare?                                                                                 | Treceți la pasul 3.                   | Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.                             |
| <b>Pas 3</b><br>Dacă pe documentele imprimate apar puncte negre, curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă.<br><br>Geamul scannerului este curat? | Treceți la pasul 4.                   | Consultați " <a href="#">Curățarea scannerului</a> " la <a href="#">pagina 242</a> . |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Da                  | Nu                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 4</b></p> <p>Trimiteți o operație de tipărire și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi.</p> <p><b>a</b> Din meniul Setări generale, reglați setările Modului economic.</p> <p><b>b</b> Reglați setarea Întunecare din meniul Copiere.</p> <p><b>c</b> Dacă imprimatul rămâne șters, schimbați cartușul de toner.</p> <p>Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?</p>                                                                                               | Treceți la pasul 5. | Consultați " <a href="#">Probleme legate de calitatea tipăririi</a> " la pagina 307.                  |
| <p><b>Pas 5</b></p> <p>Verificați poziționarea documentului sau fotografiei.</p> <p>Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.</p> <p>Documentul sau fotografia se încarcă corect?</p>                                                                                                                                                                                                                                      | Treceți la pasul 6. | Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus. |
| <p><b>Pas 6</b></p> <p>Verificați setările de copiere.</p> <p>În ecranul Copiere, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează.</p> <p>Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?</p>                                                                                                                                                                                                                         | Treceți la pasul 7. | Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.          |
| <p><b>Pas 7</b></p> <p>Verificați dacă există modele pe documentele imprimate.</p> <p><b>a</b> Din ecranul Copiere, navigați la:</p> <p><b>Opțiuni avansate &gt; Imagini complexe &gt; Claritate</b> &gt; selectați o setare mai redusă</p> <p><b>Notă:</b> Asigurați-vă că nu este selectată nicio scalare.</p> <p><b>b</b> Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Apar modele pe documentele imprimate?</p>                                                                                         | Treceți la pasul 8. | Problema este rezolvată.                                                                              |
| <p><b>Pas 8</b></p> <p>Verificați dacă există text lipsă sau șters pe documentele imprimate.</p> <p><b>a</b> Din ecranul Copiere, navigați la:</p> <p><b>Opțiuni avansate &gt; Imagini complexe</b></p> <p><b>b</b> Reglați setările:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Claritate</b> – Mărește setarea curentă.</li> <li>• <b>Contrast</b> – Mărește setarea curentă.</li> </ul> <p><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Documentele imprimate au text lipsă sau șters?</p> | Treceți la pasul 9. | Problema este rezolvată.                                                                              |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Da                                                          | Nu                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p><b>Pas 9</b></p> <p>Verificați ieșirea supraexpusă sau decolorată.</p> <p><b>a</b> Din ecranul Copiere, navigați la:</p> <p><b>Opțiuni avansate &gt; Imagini complexe</b></p> <p><b>b</b> Reglați setările pentru următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eliminare fundal</b> – Micșorează setarea curentă.</li> <li>• <b>Detaliu umbră</b> – Micșorează setarea curentă.</li> </ul> <p><b>c</b> Retrimiteți lucrarea de copiere.</p> <p>Pe pagini apar imprimări supraexpuse sau decolorate?</p> | <p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> |

## Unitatea de scanare nu se închide

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                              | Nu                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>Verificați să nu existe obstrucții între unitatea de scanare și imprimantă.</p> <p><b>a</b> Ridicați unitatea de scanare.</p> <p><b>b</b> Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă.</p> <p><b>c</b> Coborâți unitatea de scanare.</p> <p>Unitatea de scanare s-a închis corect?</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> | <p>Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a>.</p> |

## Rezolvarea problemelor de fax

- “Identificatorul de apelant nu este afișat” la pagina 330
- “Nu se poate trimite sau primi un fax” la pagina 330
- “Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri” la pagina 333
- “Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri” la pagina 333
- “Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate” la pagina 334
- “Faxurile primite au o calitate redusă” la pagina 335

## Identificatorul de apelant nu este afișat

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                       | Nu                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>Contactați compania de telefonie pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant, este posibil să fiți nevoiți să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2).</li> <li>• Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în care țara sau regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant.</li> <li>• Contactați compania de telefonie pentru a afla ce setare de model sau comutator se poate utiliza.</li> </ul> <p>Apare identificatorul apelantului?</p> | Problema este rezolvată. | Contact <a href="#">customer support (asistență pentru clienți)</a> . |

## Nu se poate trimite sau primi un fax

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                                       | Nu                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p>Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj.</p> <p>Există un mesaj de eroare sau de stare pe ecran?</p>                                                                                                                                                                        | Ștergeți mesajul de eroare sau de stare. | Treceți la pasul 2.                                                                        |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p>Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.</p> <p>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?</p>                                                                                 | Treceți la pasul 3.                      | Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p>Verificați alimentarea.</p> <p>Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul <b>Gata</b>.</p> <p>Este imprimanta oprită și apare pe afișaj <b>Gata</b>?</p>                                                                                      | Treceți la pasul 4.                      | Porniți imprimanta, apoi așteptați până când pe afișaj apare <b>Gata</b> .                 |
| <p><b>Pas 4</b></p> <p>Verificați conexiunile imprimantei.</p> <p>Dacă este cazul, verificați dacă conexiunile cablurilor pentru următorul echipament sunt sigure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Căști</li> <li>• Robot telefonic</li> </ul> <p>Sunt conexiunile cablurilor sigure?</p> | Treceți la pasul 5.                      | Fixați corespunzător cablurile.                                                            |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                              | Nu                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 5</b></p> <p><b>a</b> Verificați priza de perete a telefonului.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conectați un cablul telefonului la priza de perete.</li> <li>2 Așteptați tonul de apel.</li> <li>3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați cablul altui telefon la priza de perete.</li> <li>4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați un telefon la o altă priză de perete.</li> <li>5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă.</li> </ol> <p><b>b</b> Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Problema este rezolvată.</p> | <p>Treceți la pasul 6.</p>                                                                         |
| <p><b>Pas 6</b></p> <p>Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <p>Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN.</li> <li>• Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL.</li> <li>• Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax.</li> </ul> <p>Este imprimanta conectată la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect?</p> | <p>Treceți la pasul 7.</p>      | <p>Conectați imprimanta la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect.</p> |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Da                              | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 7</b></p> <p>Verificați dacă se aude tonul.</p> <p>Se aude tonul de apel?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Treceți la pasul 8.</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Încercați să apălați numărul de fax pentru a vă asigura că acesta funcționează corespunzător.</li> <li>• Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax.</li> <li>• Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.</li> </ul> |
| <p><b>Pas 8</b></p> <p>Deconectați temporar alt echipament (cum ar fi roboții telefonici, computerele cu modemuri sau repartitoarele de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică și încercați apoi să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>                                                                                                             | <p>Problema este rezolvată.</p> | <p>Treceți la pasul 9.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Pas 9</b></p> <p><b>a</b> Dezactivați temporar apelul în așteptare. Pentru a obține secvența de cod pentru dezactivarea temporară a caracteristicii Apel în așteptare, contactați compania de telefonie.</p> <p><b>b</b> Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>                                                                                      | <p>Problema este rezolvată.</p> | <p>Treceți la pasul 10.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Pas 10</b></p> <p><b>a</b> Dezactivați temporar serviciul Mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă doriți să utilizați și serviciul Mesagerie vocală și imprimanta, adăugați o a doua linie telefonică pentru imprimantă.</p> <p><b>b</b> Încercați să trimiteți sau să primiți un fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p> | <p>Problema este rezolvată.</p> | <p>Treceți la pasul 11.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| Acțiune                                                                                                                                                                                      | Da                       | Nu                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 11</b><br>Scanați documentul original, pagină cu pagină.<br><b>a</b> Formați numărul de fax.<br><b>b</b> Scanați documentul pagină cu pagină.<br><br>Puteți trimite sau primi un fax? | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da                       | Nu                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă imprimanta este în modul Fax.<br>Pe ecranul de pornire, atingeți <b>Fax</b> pentru a trece imprimanta în mod Fax și apoi trimiteți faxul.<br><br><b>Notă:</b> Aplicația de trimitere multiplă nu suportă tipul de ieșire XPS. Pentru XPS, utilizați metoda obișnuită de trimitere a faxurilor.<br><br>Puteți trimite faxuri?                                                                                                                   | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                   |
| <b>Pas 2</b><br>Încărcați corect documentul original.<br>Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF, sau cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga-sus.<br><br><b>Notă:</b> Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.<br><br>Puteți trimite faxuri? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                   |
| <b>Pas 3</b><br>Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați.</li> <li>Formați numărul de telefon manual.</li> </ul> Puteți trimite faxuri?                                                                                                                                                               | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

| Acțiune                                                                                                                                         | Da                       | Nu                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați tava sau alimentatorul.<br>Dacă sunt goale, încărcați hârtie în tavă sau în alimentator.<br><br>Puteți primi faxuri? | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Da                       | Nu                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 2</b></p> <p>Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri.</p> <p><b>a</b> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> <li>• Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Faceți clic pe <b>Setări &gt; Setări fax &gt; Configurare fax analogic</b>.</p> <p><b>c</b> În câmpul „Nr. de semnaluri de apel până la răspuns”, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte ca imprimanta să răspundă.</p> <p><b>d</b> Faceți clic pe <b>Remitere</b>.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p> | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                   |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p>Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate

### Note:

- Înainte de a începe rezolvarea problemelor, verificați dacă sunt conectate cablurile pentru fax.
- Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică.

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                       | Nu                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Din ecranul de început, navigați la:</p> <p> &gt; <b>Setări &gt; Setări generale &gt; Executare configurare inițială &gt; Da &gt; Remitere</b></p> <p><b>b</b> Opriți imprimanta și porniți-o din nou.</p> <p>Ecranul „Selectați limba” apare pe afișajul imprimantei.</p> <p><b>c</b> Selectați o limbă, apoi atingeți .</p> <p><b>d</b> Selectați țara sau regiunea și apoi atingeți <b>Următorul</b>.</p> <p><b>e</b> Selectați fusul orar, apoi atingeți <b>Următorul</b>.</p> <p><b>f</b> Selectați <b>Fax</b> și <b>Poșta electronică</b>, apoi atingeți <b>Următorul</b>.</p> <p>Sunt configurate funcțiile pentru fax și poșta electronică?</p> | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Faxurile primite au o calitate redusă

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Da                       | Nu                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p>Cereți persoanei care v-a trimis faxul să:</p> <p><b>a</b> Verificați dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original.</p> <p><b>b</b> Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil.</p> <p><b>c</b> Retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2.                                   |
| <p><b>Pas 2</b></p> <p>Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <p><b>a</b> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</li> <li>• Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.</li> <li>• Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.</li> </ul> <p><b>b</b> Faceți clic pe <b>Setări &gt;&gt; Setări fax &gt;&gt; Configurare fax analogic</b>.</p> <p><b>c</b> Din meniul Viteză maximă, faceți clic pe una dintre opțiunile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> <p><b>d</b> Faceți clic pe <b>Trimitere</b>, apoi retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p> | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                   |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p>Schimbați cartușul de toner.</p> <p>Când apare mesajul Cartuș consumat [88.xy], înlocuiți cartușul și apoi retrimiteți faxul.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Rezolvarea problemelor legate de scanner

- “Nu se poate scana de la un computer” la pagina 336
- “Scanări de documente sau foto parțiale” la pagina 336
- “Calitatea imaginilor scanate slab” la pagina 336

- “Lucrarea de scanare nu a reușit” la pagina 337
- “Unitatea de scanare nu se închide” la pagina 338
- “Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul” la pagina 338
- “Scannerul nu răspunde” la pagina 339

## Nu se poate scana de la un computer

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Da                                                    | Nu                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că pe ecranul imprimantei apare <b>Gata</b> înainte de scanarea unei lucrări.<br><br><b>Gata</b> apare înainte de scanarea unei lucrări?                                                                                                                                       | Treceți la pasul 3.                                   | Treceți la pasul 2.               |
| <b>Pas 2</b><br>Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><br>Există un mesaj de eroare pe ecranul imprimantei?                                                                                                                                                                                            | Ștergeți mesajul de eroare.                           | Treceți la pasul 3.               |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire, pentru a vă asigura că acestea sunt corecte.<br>Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.<br><br>Sunt corecte conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire? | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Strângeți conexiunile cablurilor. |

## Scanări de documente sau foto parțiale

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                            | Da                                                    | Nu                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificați poziționarea documentului sau fotografiei.<br>Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.<br><br>Documentul sau fotografia se încarcă corect? | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Încărcați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus. |

## Calitatea imaginilor scanate slab

| Acțiune                                                                                                                    | Da                          | No                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă apare un mesaj de eroare pe ecran.<br><br>Pe ecranul imprimantei apare un mesaj de eroare? | Ștergeți mesajul de eroare. | Treceți la pasul 2.                                                      |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați calitatea documentului original.<br><br>Calitatea documentului original este satisfăcătoare?    | Treceți la pasul 3.         | Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Da                       | No                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 3</b><br>Curățați geamul scannerului și al unității ADF cu o lavetă curată, fără scame, umezită cu apă.<br><br>Geamul scannerului este curat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Treceți la pasul 4.      | Consultați <a href="#">“Curățarea scannerului” la pagina 242.</a>                                                                      |
| <b>Pas 4</b><br>Verificați poziționarea documentului sau a fotografiei.<br>Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus.<br><br>Ați încărcat corect documentul sau fotografia?                                                                                                                                                                                                            | Treceți la pasul 5.      | Poziționați documentul sau fotografia cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.                                  |
| <b>Pas 5</b><br>Trimiteți o lucrare de imprimare, apoi verificați dacă există probleme de calitate a imprimării. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Din meniul General Settings (Setări generale), modificați setările Eco-Mode (Mod Economic).</li> <li>• Din meniul Copy (Copiere), modificați setarea Darkness (Întunecare).</li> <li>• Dacă imprimarea devine pală, înlocuiți cartușul de toner.</li> </ul> Calitatea de imprimare este satisfăcătoare? | Treceți la pasul 6.      | Consultați <a href="#">“Probleme legate de calitatea tipăririi” la pagina 307.</a>                                                     |
| <b>Pas 6</b><br>Verificați setările pentru scanare.<br>Din ecranul Scan (Scanare), verificați dacă setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează.<br><br>Setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează?                                                                                                       | Treceți la pasul 7.      | Modificați setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) pentru a corespunde cu documentul care se scanează. |
| <b>Pas 7</b><br>Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare.<br><br>Rezoluția mărită a generat materiale de o mai bună calitate?                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți.</a>                                                                                   |

## Lucrarea de scanare nu a reușit

| Acțiune                                                                                                                                                                                          | Da                  | No                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați conexiunile prin cablu.<br>Verificați dacă imprimanta și computerul sunt conectate corect prin cablul Ethernet sau USB.<br><br>Cablurile sunt conectate în siguranță? | Treceți la pasul 2. | Conectați cablurile corespunzător. |

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                                                    | No                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 2</b><br>Verificați dacă numele de fișier este deja utilizat.<br><br>Numele de fișier este deja utilizat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schimbați numele de fișier.                           | Treceți la pasul 3.                                                                                                                                                                             |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați dacă documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați este deschisă într-o altă aplicație sau este folosită de un alt utilizator.<br><br>Fișierul pe care doriți să îl scanați este deschis de o altă aplicație sau de un alt utilizator?                                                                                                                                                                                                                          | Închideți fișierul pe care îl scanați.                | Treceți la pasul 4.                                                                                                                                                                             |
| <b>Pas 4</b><br>Verificați dacă în setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare <b>Append time stamp (Adăugare marcaj temporal)</b> , fie caseta de selectare <b>Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent)</b> .<br><br>În setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare <b>Append time stamp (Adăugare marcaj temporal)</b> , fie caseta de selectare <b>Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent)</b> ? | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | În setările de configurație ale destinației, bifați caseta de selectare <b>Append time stamp (Adăugare marcaj temporal)</b> sau <b>Overwrite existing file (Suprascriere fișier existent)</b> . |

## Unitatea de scanare nu se închide

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                       | Nu                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Verificați dacă există obstrucții în unitatea de scanare.<br><b>a</b> Ridicați unitatea de scanare.<br><b>b</b> Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă.<br><b>c</b> Coborâți unitatea de scanare.<br><br>Unitatea de scanare s-a închis corect? | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

## Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

| Acțiune                                                                                                                                                                                            | Da                                                    | Nu                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă alte aplicații interferează cu scanarea.<br>Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate.<br><br>Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul? | Treceți la pasul 2.                                   | Problema este rezolvată. |
| <b>Pas 2</b><br>Selectați o rezoluție de scanare mai mică.<br><br>Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?                                                                      | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . | Problema este rezolvată. |

## Scannerul nu răspunde

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da                                                                                                                                                                  | Nu                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas 1</b><br>Verificați dacă imprimanta este pornită.<br><br>Este imprimanta pornită?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Treceți la pasul 2.                                                                                                                                                 | Porniți imprimanta.                                                                                                                                     |
| <b>Pas 2</b><br>Verificați cablul imprimantei pentru a vedea dacă este bine conectat la imprimantă și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.<br><br>Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea? | Treceți la pasul 3.                                                                                                                                                 | Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. |
| <b>Pas 3</b><br>Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.<br><br>Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?                                                                                                                             | Treceți la pasul 4.                                                                                                                                                 | Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.                                                              |
| <b>Pas 4</b><br>Verificați dacă priza electrică este întreruptă de la un comutator sau întrerupător.<br><br>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?                                                                                                                                                                                                | Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.                                                                                                | Treceți la pasul 5.                                                                                                                                     |
| <b>Pas 5</b><br>Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare.<br><br>Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?       | Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.                                                                     | Treceți la pasul 6.                                                                                                                                     |
| <b>Pas 6</b><br>Verificați celelalte echipamente electrice conectate la priză.<br><br>Funcționează celelalte echipamente electrice?                                                                                                                                                                                                                                             | Scoateți celelalte echipamente electrice din priză și porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reconectați celelalte echipamente și mergeți la pasul 6. | Treceți la pasul 7.                                                                                                                                     |
| <b>Pas 7</b><br>Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.<br><br>Imprimanta și scannerul funcționează?                                                                                                                                                                                                                                              | Problema este rezolvată.                                                                                                                                            | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> .                                                                                                   |

## Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

### S-a produs o eroare de aplicație

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Da                       | Nu                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 1</b><br/>Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante.</p> <p><b>a</b> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.<br/>Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei.</li> <li>• Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Faceți clic pe <b>Setări &gt; Aplic. &gt; Admin. aplicații &gt; fila Sistem &gt; Jurnal</b>.</p> <p><b>c</b> Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații.</p> <p><b>d</b> Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe <b>Remitere</b>.</p> <p>Apare un mesaj de eroare în jurnal?</p> | Treceți la pasul 2.      | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |
| <p><b>Pas 2</b><br/>Rezolvați eroarea.<br/>Acum funcționează aplicația?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Problema este rezolvată. | Contactați <a href="#">asistența pentru clienți</a> . |

### Serverul EWS nu se deschide

| Acțiune                                                                                                                                                                                                                             | Da                       | Nu                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <p><b>Pas 1</b></p> <p><b>a</b> Porniți imprimanta.</p> <p><b>b</b> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei.</p> <p><b>c</b> Apăsați <b>Enter</b>.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p> | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 2. |



| Acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da                       | Nu                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><b>Pas 2</b></p> <p>Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.</p> <p><b>a</b> Vizualizați adresa IP a imprimantei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi)</li> <li>• Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP</li> </ul> <p><b>Notă:</b> Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP.</p> <p><b>Notă:</b> În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de „http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul Web încorporat.</p> <p><b>c</b> Apăsăți <b>Enter</b>.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p> | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 3.                                    |
| <p><b>Pas 3</b></p> <p>Verificați dacă rețeaua funcționează.</p> <p><b>a</b> Imprimați o pagină de configurare pentru rețea.</p> <p><b>b</b> Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Conectat.</p> <p><b>Notă:</b> Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie intermitentă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.</p> <p><b>c</b> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei.</p> <p><b>d</b> Apăsăți <b>Enter</b>.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p>                                                                                                                                                    | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 4.                                    |
| <p><b>Pas 4</b></p> <p>Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire.</p> <p><b>a</b> Conectați cablurile corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p><b>b</b> Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei.</p> <p><b>c</b> Apăsăți <b>Enter</b>.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Problema este rezolvată. | Treceți la pasul 5.                                    |
| <p><b>Pas 5</b></p> <p>Dezactivați temporar serverele proxy Web.</p> <p>Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS.</p> <p>S-a deschis serverul serverul Web încorporat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Problema este rezolvată. | Contactați persoana care asigură asistența sistemului. |

## Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Este disponibilă asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru a contacta asistența tehnică în alte țări sau regiuni, pentru a trimite un e-mail sau pentru a iniția o sesiune de chat, accesați <http://support.lexmark.com>.

## Note

### Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark MX710de, MX711de, MX717de, MX718de

Tip echipament:

7463

Modele:

032, 036, 037, 232, 236, 237

### Notă referitoare la ediție

Iunie 2017

**Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2017 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

### Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark, MarkNet și MarkVision sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și alte țări.

Microsoft și Windows sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

|                        |                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albertus               | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| Antique Olive          | Monsieur Marcel OLIVE                                                                                       |
| Apple-Chancery         | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| Arial                  | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| CG Times               | Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation |
| Chicago                | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| Clarendon              | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |
| Eurostile              | Nebiolo                                                                                                     |
| Geneva                 | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| GillSans               | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| Helvetica              | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |
| Hoefler                | Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                               |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation                                                                          |
| ITC Bookman            | International Typeface Corporation                                                                          |
| ITC Mona Lisa          | International Typeface Corporation                                                                          |
| ITC Zapf Chancery      | International Typeface Corporation                                                                          |
| Joanna                 | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| Marigold               | Arthur Baker                                                                                                |
| Monaco                 | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| New York               | Apple Computer, Inc.                                                                                        |
| Oxford                 | Arthur Baker                                                                                                |
| Palatino               | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |
| Stempel Garamond       | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |
| Taffy                  | Agfa Corporation                                                                                            |
| Times New Roman        | The Monotype Corporation plc                                                                                |
| Univers                | Linotype-Hell AG și/sau filialele sale                                                                      |

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

## Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

| Presiune medie a sunetului pe metru, dBA |    |
|------------------------------------------|----|
| Tipărirea                                | 58 |
| Scanarea                                 | 57 |
| Copierea                                 | 58 |
| Pregătit                                 | 33 |

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Informații cu privire la temperatură

|                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiantă de funcționare                   | între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)                 |
| Temperatură în timpul transportului                   | între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)                |
| Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă | între 1 și 35°C (între 34 și 95°F)<br>între 8% - 80% RH |

## Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.


## India E-Waste notice

This product complies with the India E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, which prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1% by weight and 0.01% by weight for cadmium, except for the exemption set in Schedule II of the Rules.

## Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

## Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică

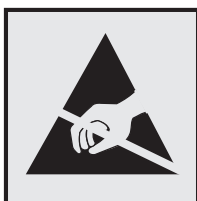

Acest simbol identifică părțile sensibile la electricitatea statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge mai întâi cadrul de metal al imprimantei.

## ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



## Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din clasa IIIb (3b), care este un laser de 15 miliwați cu arseniură de galiu și care operează pe lungimea de undă 787-800 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

## Etichetă de avertizate laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.  
 PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.  
 Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.  
 NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.  
 FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.  
 GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.  
 DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.  
 VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.  
 GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.  
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.  
 VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.  
 PERICOLO - Emissioni di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.  
 FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.  
 NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.  
 ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.  
 Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.  
 PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.  
 FARA - Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.  
 危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。  
 危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。  
 危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumul de energie

### Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

**Notă:** Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

| Mod                       | Descriere                                                                                    | Consum de energie (Wați)               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipărirea                 | Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.                                | 825 (MX710, MX717); 925 (MX711, MX718) |
| Copiere                   | Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.              | 860 (MX710, MX717); 960 (MX711, MX718) |
| Scanare                   | Produsul scanează documente de pe suport fizic.                                              | 130                                    |
| Pregătit                  | Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.                                                    | 110 (Gata 1); 55 (Gata 2)              |
| Sleep Mode (Modul Repaus) | Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.                       | 14 (MX710, MX717); 15 (MX711, MX718)   |
| Hibernate (Hibernare)     | Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.                       | 0,7                                    |
| Dezactivat                | Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare. | 0                                      |

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute): | 20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

### modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

|                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile | 3 zile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

### Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

### Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

### Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu



compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1 sau EN 62368-1.

## **Notă cu privire la interferențele radio**

### **Avertisment**

Acest produs este în conformitate cu cerințele privind limitele pentru Clasa A EN55022 și EN55032 și cerințele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

## **Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații**

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații, cum ar fi faxul.

## **Notificare cu privire la componentele modulare**

Modelele echipate pentru rețele fără fir conțin următoarele componente modulare:

Tip/model Lexmark LEX-M01-005 reglementat; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

## **Patent acknowledgment**

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Index

[  
[tip consumabil] non-Lexmark,  
consultați Ghidul utilizatorului  
[33.xy] 282

## Simboluri

"La format" neconfigurat pentru  
serverul de fax. Contactați  
administratorul de sistem. 276

## A

A fost necesară repornirea  
imprimantei. Este posibil ca  
ultima lucrare de imprimare să  
fie incompletă. 283

accesarea serverului EWS 21

Adaptor RJ-11 126

adaptor VoIP 123

adăugare opțiuni interne

driver de imprimare 54

adăugarea opțiunilor hardware

driver de imprimare 54

ADF

copiere utilizând 95

adresa IP a computerului

găsire 21

adresa IP, imprimantă

găsire 21

Adresă FTP

crearea de comenzi rapide

utilizând panoul de control al

imprimantei 140

adresă IP imprimantă

găsire 21

afișare, panou de control al

imprimantei 16

reglarea luminozității 234

afișarea pictogramelor pe

ecranul de început 22

AirPrint

utilizare 89

Alimentarea necorespunzătoare

a fost depănată, coli

suplimentare în recipientul de

ieșire [24y.xx] 281

alimentator multifuncțional

încărcare 73

anularea legării tăvilor 77, 79

anularea unei operații de tipărire

de la computer 94

din panoul de control al

imprimantei 94

anularea unui e-mail 113

apar dungi 325

apar goluri 325

apar goluri verticale 325

aplicații

ecran de început 23

înțelegere 22

aplicațiile ecranului de început

căutarea informațiilor 23

configurare 23

ascunderea pictogramelor pe

ecranul de început 22

asistență pentru clienți

contactare 342

așezarea de coli de separare

între copii 102

atașarea cablurilor 51

avertizări prin poșta electronică

blocaj de hârtie 256

configurare 256

niveluri insuficiente ale

consumabilelor 256

## B

blocaj de hârtie în alimentatorul

automat de documente 270

blocaj de hârtie în alimentatorul

multifuncțional 269

blocaj de hârtie în capacul

frontal 261

blocaj de hârtie în unitatea

duplex 267

blocaj de hârtie la ușa din

spate 264

blocaj hârtie, eliminare

alimentator multifuncțional 269

capac frontal 261

în unitatea duplex 267

ușă spate 264

Blocaj la scanner capac de acces

deschis 288

Blocaj la scanner, deschideți și

închideți capacul superior al

alimentatorului automat

[2yy.xx] 288

Blocaj la scanner, scoateți toate

originalele blocate din scanner

[2yy.xx] 288, 289

blocaje

evitare 259

blocaje de hârtie

evitare 259

locații 260

blocaje hârtie, eliminare

în alimentatorul automat de

documente 270

în recipientul standard 266

în tăvi 268

blocaje, eliminare

alimentator multifuncțional 269

capac frontal 261

în alimentatorul automat de

documente 270

în recipientul standard 266

în tăvi 268

în unitatea duplex 267

ușă spate 264

blocarea faxurilor

nesolicitate 135

butoane și pictograme de pe

ecranul de început

description 17

butoane, panou de control al

imprimantei 16

butoane, touch screen

utilizare 19

## C

calitate copiere

reglare 100

calitate tipărire, depanare

calitate slabă la tipărirea pe folii

transparente 324

caracterele au margini

zimțate 307

densitate de tipărire

neuniformă 325

dungi albe pe o pagină 325

echipamentul imprimă pagini

complet negre 314

- fundal gri pe materialele  
imprimare 309
- linii verticale întrerupte 322
- materialele tipărite sunt prea  
întunecate 316
- materialele tipărite sunt prea  
luminoase 317
- pagini goale 313
- pagini sau imagini  
trunchiate 307
- pe materialele imprimate apar  
acumulări de toner 324
- pe materialele imprimate apar  
defecte repetitive 319
- pe materialele imprimate apar  
goluri orizontale 310
- pe materialele imprimate apar  
imagini comprimate 308
- pe materialele imprimate apar  
imagini umbrite 319
- pe materialele imprimate apar  
linii întrerupte orizontale 321
- pulbere de toner sau fundal  
întunecat 323
- tipărire neregulată 315
- tipărire oblică 320
- tonerul se ia 324
- calitatea imprimării  
curățarea scannerului 242
- caracteristicile hârtiei 82
- Card de interfață USB/paralel  
rezolvarea problemelor 297
- cartelă de memorie 28
- instalare 32
- cartelă firmware 28
- cartelă opțională  
instalare 33
- carton  
încărcare 73
- sfaturi 80
- Cartridge low [88.xy] (Cartuș  
consumat [88.xx]) 272
- Cartuș aproape consumat  
[88.xy] 272
- cartuș de toner  
înlocuire 249, 251
- cartușe de toner  
comandă 245
- reciclare 235
- Change [paper source] to [paper  
type] [paper size] load  
[orientation] (Schimbați [sursă  
hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune  
hârtie] încărcată [orientare]) 273
- colaționare  
opțiuni de copiere 106
- colaționarea copiilor 101
- coli transparente  
copiere pe 96
- încărcare 73
- sfaturi 82
- Comanda mea  
despre 25
- comandarea cartușelor de  
toner 245
- comandă  
kit de întreținere 247
- unitate imagistică 247
- comenzi rapide pentru poșta  
electronică, creare de  
utilizare server EWS 110
- comenzi rapide, creare  
Adresă FTP 140
- destinație fax 133
- destinație FTP 139
- e-mail 110
- ecran copiere 97
- componente  
utilizare produse Lexmark  
originale 245
- verificare, de la panoul de  
control al imprimantei 244
- verificare, utilizând serverul  
Embedded Web Server 244
- verificarea stării 244
- componentele imprimantei  
placă de sistem 28
- conectarea imprimantei la un  
serviciu de sonerie distinctă 129
- conectarea la rețeaua fără fir  
utilizare expert configurare  
wireless 56
- utilizare server EWS 57
- utilizarea metodei Configurare  
cu apăsare pe buton 56
- utilizarea metodei PIN (Număr  
personal de identificare) 56
- Config. schimbată, unele lucrări  
în așteptare nu au fost  
restaurate [57] 275
- configurare  
notificări consumabile, cartuș  
toner 257
- notificări consumabile, kit de  
întreținere 257
- notificări consumabile, unitate  
imagistică 257
- configurare Ethernet  
pregătirea pentru 54
- configurare fax  
conexiune DSL 122
- conexiune linie telefonică  
standard 117
- conexiune VoIP 123
- în funcție de țară sau  
regiune 126
- serviciu de telefonie  
digitală 124
- VoIP 123
- configurare funcții pentru fax și  
e-mail 334
- configurare inițială fax 116
- utilizare server EWS 116
- configurare rețea fără fir  
utilizare server EWS 57
- configurarea avertizărilor prin e-  
mail 256
- configurarea imprimării prin  
cablu serial 58
- configurarea notificărilor de  
aprovizionare 257
- configurarea setărilor de poștă  
electronică 109
- configurarea setărilor portului 58
- configurațiile de imprimantă 12
- conservare consumabile 232
- consultarea ecranului virtual  
utilizare server EWS 256
- consumabile, comandare  
cartușe de toner 245
- kit de întreținere 247
- unitate imagistică 247
- contactarea serviciului de  
asistență pentru clienți 342
- conținut  
setări de e-mail 114
- copiere  
adăugarea unui mesaj  
filigranat 104
- ajustarea calității 100
- anularea unei operații de  
copiere 104, 105
- așezarea de coli de separare  
între copii 102
- colaționarea copiilor 101

- copiere rapidă 95
- crearea de comenzi rapide
  - utilizând panoul de control al imprimantei 97
- diferite dimensiuni de hârtie 99
- fotografii 96
- introducerea antetului sau subsolului faxului 104
- la o altă dimensiune 98
- lucrare particularizată 103
- mai multe pagini pe o foaie 102
- mărire 100
- pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 100
- pe folii transparente 96
- pe hârtie cu antet 97
- reducere 100
- selectarea unei tăvi 98
- utilizarea ADF 95
- utilizarea geamului scannerului 96
- Copiere carte de identitate configurare 24
- copiere, depanare
  - calitate slabă copiere 327
  - calitatea imaginilor scanate slab 336
  - copiatorul nu răspunde 326
  - copii de documente sau foto parțiale 327
  - unitatea de scanare nu se închide 329, 338
- copierea mai multor pagini pe o coală 102
- copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 100
- copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 99
- copierea pe folii transparente 96
- copii
  - opțiuni de copiere 106
- crearea unei comenzi rapide pentru FTP
  - utilizare server EWS 139
- crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax
  - utilizare server EWS 133
- criptarea hard diskului imprimantei 239
- curățare
  - exteriorul imprimantei 241
  - interiorul imprimantei 241
  - scanner 242
- curățarea discului 238
- curățarea hard diskului imprimantei 238
- curățarea imprimantei 241
- Custom Type (Tip personalizat) [x]
  - modificare nume 78
- D**
- dată și oră, fax
  - setare 130
- date confidențiale
  - informații despre securizare 240
- declarație de volatilitate 237
- densitate de tipărire neuniformă 325
- depanare afișaj
  - afișajul imprimantei este gol 294
- depanare alimentare cu hârtie
  - mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 298
- depanare copiere
  - calitate slabă copiere 327
  - calitatea imaginilor scanate slab 336
  - copiatorul nu răspunde 326
  - copii de documente sau foto parțiale 327
  - unitatea de scanare nu se închide 329, 338
- depanare fax
  - faxurile primite au o calitate redusă 335
- identificatorul de apelant nu este afișat 330
- nu se poate trimite sau primi un fax 330
- se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 333
- se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 333
- depanare pentru calitatea tipăririi
  - calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 324
  - caracterele au margini zimțate 307
- densitate de tipărire neuniformă 325
- dungi albe 325
- echipamentul imprimă pagini complet negre 314
- fundal gri pe materialele imprimate 309
- linii verticale întrerupte 322
- materialele tipărite sunt prea întunecate 316
- materialele tipărite sunt prea luminoase 317
- pagini goale 313
- pagini sau imagini trunchiate 307
- pe materialele imprimate apar acumulări de toner 324
- pe materialele imprimate apar defecte repetitive 319
- pe materialele imprimate apar goluri orizontale 310
- pe materialele imprimate apar imagini comprimate 308
- pe materialele imprimate apar imagini umbrite 319
- pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 321
- pulbere de toner sau fundal întunecat 323
- tipărire neregulată 315
- tipărire oblică 320
- tonerul se ia 324
- depanare scanare
  - lucrarea de scanare nu a reușit 337
  - nu se poate scana de la un computer 336
  - scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 338
  - scanări de documente sau foto parțiale 336
  - unitatea de scanare nu se închide 329, 338
- depanare tipărire
  - apar întreruperi neprevăzute între pagini 306
  - documentele confidențiale și alte operații nu se tipăresc 299
  - eroare de citire a unității flash 300

fișierele PDF în mai multe limbi  
 nu se imprimă 302  
 hârtia se blochează  
 frecvent 298  
 încrețire hârtie 312  
 legarea tăvilor nu  
 funcționează 306  
 lucrarea de imprimare durează  
 mai mult decât în mod  
 normal 304  
 lucrarea este executată pe  
 hârtie incorectă 301  
 lucrările mari nu se  
 assemblează 302  
 margini incorecte pe  
 materialele imprimate 311  
 operațiile sunt executate din  
 tava incorectă 301  
 paginile blocate nu sunt  
 reimprimate 297  
 plicurile se lipesc la  
 imprimare 300  
 tipărire incorectă a  
 caracterelor 301  
 tipărirea nu se efectuează 303  
 depanare, afișaj  
 afișajul imprimantei este  
 gol 294  
 depanare, alimentare cu hârtie  
 mesajul persistă și după  
 înlăturarea blocajului 298  
 depanare, fax  
 faxurile primite au o calitate  
 redusă 335  
 identificatorul de apelant nu  
 este afișat 330  
 nu se poate trimite sau primi un  
 fax 330  
 se pot primi, dar nu se pot  
 trimite faxuri 333  
 se pot trimite, dar nu se pot  
 primi faxuri 333  
 depanare, tipărire  
 imprimarea se face la viteză  
 redusă 305  
 depozitare  
 hârtie 85  
 piese de schimb 248  
 destinatar(i)  
 opțiuni e-mail 113  
 dezafectarea hard diskului  
 imprimantei 237

diagramă meniuri 147  
 diferite dimensiuni de hârtie,  
 copierea pe 99  
 Dimens. hârtie incorectă, desch.  
 [sursă hârtie] [34] 278  
 dimensiune hârtie  
 setare 60  
 dimensiune original  
 opțiuni e-mail 113  
 opțiuni scanare 144  
 dimensiune universală hârtie  
 setare 60  
 Dimensiunea hârtiei din tava [x]  
 nu este acceptată 291  
 dimensiuni de hârtie  
 acceptate 85  
 dimensiuni hârtie  
 acceptate de imprimantă 85  
 Disc plin, lucrare de scanare  
 revocată 275  
 Discul tb. să fie formatat pt. utiliz.  
 cu acest disp. 275  
 dispozitiv mobil  
 tipărire din 89, 90  
 Dispozitivul funcționează în  
 modul de siguranță. Unele  
 opțiuni de imprimare pot fi  
 dezactivate sau pot furniza  
 rezultate neașteptate. 290  
 documente, tipărire  
 de la computer 88  
 de pe un dispozitiv  
 mobil 89, 90  
 Documentul de scanat este prea  
 lung 288  
 driver de imprimare  
 opțiuni hardware, adăugare 54  
 duplex 100

## E

e-mail  
 anulare 113  
 e-mail, trimitere  
 utilizarea agendei 112  
 utilizarea unui număr pentru  
 comandă rapidă 111  
 echipamentul imprimă pagini  
 goale 313  
 economia de hârtie 102  
 ecran copiere  
 opțiuni 105, 106  
 sursă conținut 106

tip conținut 106  
 ecran de început  
 afișarea pictogramelor 22  
 ascunderea pictogramelor 22  
 particularizare 22  
 ecran e-mail  
 opțiuni 113, 115  
 ecran scanner  
 sursă conținut 145  
 tip conținut 145  
 ecran virtual  
 consultare, utilizând serverul  
 Embedded Web Server 256  
 Embedded Web Server -  
 securitate: Ghidul  
 administratorului  
 unde se găsește 256, 240  
 Eroare la citirea hub-ului USB.  
 Îndepărtați hub-ul. 276  
 Eroare software rețea [x]  
 [54] 282  
 Eroare standard de software de  
 rețea [54] 289  
 Error reading USB drive. (Eroare  
 la citirea unității USB.) Scoateți  
 dispozitivul USB. 276  
 etichete, hârtie  
 sfaturi 81  
 evitarea blocajelor 85  
 evitarea blocajelor de hârtie 259  
 examinare scanare  
 opțiuni fax 138  
 Examinare scanare  
 opțiuni scanare 145  
 expedierea imprimantei 255  
 expert configurare wireless  
 utilizare 56  
 explicarea butoanelor și  
 pictogramelor de pe ecranul de  
 început 17  
 exportul unei configurații  
 utilizare server EWS 27

## F

fax  
 trimitere 132  
 trimiterea la o oră  
 programată 132  
 fețe (duplex)  
 opțiuni de copiere 106  
 filtru de linie 122  
 Filtru DSL 122

Formulare și preferințe  
configurare 23  
fotografii  
copiere 96  
FTP  
Opțiuni FTP 144  
funcția de poștă electronică  
configurare 109  
funcții pentru fax și e-mail  
configurare 334  
funcțiile pentru fax și e-mail nu  
sunt configurate 334

## G

găsirea adresei IP a  
imprimantei 21  
găsirea informațiilor  
suplimentare despre  
imprimantă 10  
geam scanner  
copiere utilizând 96  
Ghid pentru lucrul în rețea  
unde se găsește 256  
golirea memoriei hard  
diskului 238  
golirea memoriei nevolatile 238  
golirea memoriei volatile 237  
Google Cloud Print  
utilizare 89  
greutăți acceptate pentru  
hârtie 87  
greutăți hârtie  
acceptat de imprimantă 87

## H

hard disk de imprimantă  
criptare 239  
dezafectare 237  
eliminare 45  
instalare 40  
ștergere 238  
Hard disk plin 62 275  
hârtie  
caracteristici 82  
depozitare 82, 85  
diferite dimensiuni, copierea  
pe 99  
formulare pretipărite 83  
hârtie cu antet 83  
neacceptată 83  
reciclat 83

salvare 102  
selectare 83  
Setare dimensiune  
universală 60  
utilizarea hârtiei reciclate 232  
hârtie cu antet  
copiere pe 97  
încărcare, alimentator  
multifuncțional 73, 81  
încărcare, tavă de 2100 de  
foi 67  
încărcare, tăvi 60, 81  
hârtie reciclată  
utilizare 83, 232  
Hub USB neacceptat,  
eliminați 276

## I

identificarea locațiilor  
blocajelor 260  
importul unei configurații  
utilizare server EWS 27  
imposibil de deschis serverul  
Embedded Web Server 340  
imprimantă  
alegerea unui loc 11  
complet configurat 12  
expediere 255  
model de bază 12  
mutare 11, 254  
spații libere minime 11  
imprimantă, mesaje  
"La format" neconfigurat pentru  
serverul de fax. Contactați  
administratorul de  
sistem. 276  
[tip consumabil] non-Lexmark,  
consultați Ghidul utilizatorului  
[33.xy] 282  
A fost necesară repornirea  
imprimantei. Este posibil ca  
ultima lucrare de imprimare să  
fie incompletă. 283  
Alimentarea  
necorespunzătoare a fost  
depanată, coli suplimentare în  
recipientul de ieșire  
[24y.xx] 281  
Blocaj la scanner capac de  
acces deschis 288  
Blocaj la scanner, deschideți și  
închideți capacul superior al

alimentatorului automat  
[2yy.xx] 288  
Blocaj la scanner, scoateți toate  
originalele blocate din scanner  
[2yy.xx] 288, 289  
Cartridge low [88.xy] (Cartuș  
consumat [88.xx]) 272  
Cartuș aproape consumat  
[88.xy] 272  
Change [paper source] to  
[paper type] [paper size] load  
[orientation] (Schimbați [sursă  
hârtie] cu [tip hârtie]  
[dimensiune hârtie] încărcată  
[orientare]) 273  
Config. schimbată, unele lucrări  
în așteptare nu au fost  
restaurate [57] 275  
Dimens. hârtie incorectă,  
desch. [sursă hârtie] [34] 278  
Dimensiunea hârtiei din tava [x]  
nu este acceptată 291  
Disc neacceptat 291  
Disc plin, lucrare de scanare  
revocată 275  
Discul tb. să fie formatat pt.  
utiliz. cu acest disp. 275  
Disk near full. (Disc aproape  
plin.) Securely clearing disk  
space. (Se golește în  
siguranță spațiul de pe  
disc.) 276  
Dispozitivul funcționează în  
modul de siguranță. Unele  
opțiuni de imprimare pot fi  
dezactivate sau pot furniza  
rezultate neașteptate. 290  
Documentul de scanat este  
prea lung 288  
Eroare la citirea hub-ului USB.  
Îndepărtați hub-ul. 276  
Eroare software rețea [x]  
[54] 282  
Eroare standard de software de  
rețea [54] 289  
Error reading USB drive.  
(Eroare la citirea unității USB.)  
Scoateți dispozitivul  
USB. 276  
Hard disk plin 62 275  
Hub USB neacceptat,  
eliminați 276

- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 278
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 278
- Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 279
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 280
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 280
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 280
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 280
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 274
- Închideți capacul superior de acces 274
- Închideți ușa sau inserați cartușul 274
- Înlocuire kit de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy] 286
- Înlocuire kit de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz] 286
- Înlocuire unitatea de fuziune lipsă [80.xy] 286
- Înlocuiți cartușul lipsă [31.xy] 286
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 286
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 284
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 284
- Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 286
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 285
- Înlocuiți ștergătorul 287
- Înlocuiți tamponul de separare 286
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 284
- Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 285
- Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy] 286
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 285
- Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 285
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 287
- Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 289
- Întreținere scanner necesară, utiliz. kitul ADF [80] 289
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 281
- Kit întreținere consumat [80.xy] 281
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 281
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 279
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 279
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 279
- Memorie de fax plină 276
- Memorie flash deficitară [51] 275
- Memorie flash neformatată [53] 291
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 278
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 278
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 279
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 279
- Memorie plină [38] 281
- Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 281
- Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 272
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 282
- Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 272
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 277
- Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 277
- Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 277
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 291
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 274
- Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 283
- Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem. 276
- Port paralel [x] dezactivat [56] 283
- Port serial [x] dezactivat [56] 289
- Port USB [x] dezactivat [56] 291
- Port USB standard dezactivat [56] 290
- Prea multe hard diskuri instalate [58] 290
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 290
- Prea multe tăvi atașate [58] 290



- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 283
- Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 283
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 284
- Restaurați lucrările păstrate? 288
- Scanner dezactivat de administrator [840,01] 288
- Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 288
- Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 288
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 273
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 272
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 273
- Scoateți hard diskul defect [61] 283
- Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 291
- Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 289
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 282
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 290
- Tavă [x] incompatibilă [59] 277
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 289
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 277
- Unit. imag. consumată [84.xy] 277
- Verificați conexiunea tăvii [x] 273
- imprimare prin cablu serial configurare 58
- imprimarea de pe o unitate flash 90
- imprimarea se face la viteză redusă 305
- imprimarea unei liste de directoare 94
- imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 94
- imprimarea unei pagini cu setările de meniu 59
- imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 59
- informații de configurare rețea wireless 55
- informații despre imprimantă unde se găsește 10
- informații despre siguranță 7, 8, 9
- informații despre subiect și mesaj
- adăugare la poșta electronică 112
- informații setări de securitate golire 238
- informații setări dispozitive și rețea
- golire 238
- informații setări individuale golire 238
- informații soluții integrate golire 238
- inițializare pagină
- opțiuni e-mail 115
- opțiuni fax 138
- opțiuni scanare 145
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 278
- instalarea echipamentelor opționale
- ordinea instalării 48
- instalarea software-ului pentru imprimantă 53
- instalarea tăvii de 2100 de coli 48
- instalarea tăvii de 250 de coli 48
- instalarea tăvii de 550 de coli 48
- Instalarea unei cartele opționale 33
- instalarea unui hard disk pentru imprimantă 40
- instalarea unui port Internal Solutions Port 35
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 278
- introducerea antetului sau subsolului faxului 104
- Î**
- încărcare
- alimentator multifuncțional 73
- carton 73
- coli transparente 73
- hârtie cu antet în alimentatorul multifuncțional 73
- hârtie cu antet în tavă de 2100 de coli 67
- hârtie cu antet în tăvi 60
- plicuri 73
- încărcarea hârtiei
- Tavă de 2100 de coli 67
- Tavă de 250 de coli 60
- Tavă de 550 de coli 60
- încărcarea hârtiei cu antet
- orientarea hârtiei 81
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 280
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 280
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 280
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 280
- Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 274
- Închideți capacul superior de acces 274
- Închideți ușa sau inserați cartușul 274
- îndepărtarea hard diskului imprimantei 45
- înlocuire kit de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy] 286

înlocuire kit de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz] 286  
 înlocuire unitatea de fuziune lipsă [80.xy] 286  
 înlocuirea cartușului de toner 249, 251  
 Înlocuiți cartușul lipsă [31.xy] 286  
 Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 286  
 Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 284  
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 284  
 Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 286  
 Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 285  
 Înlocuiți ștergătorul 287  
 Înlocuiți tamponul de separare 286  
 Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 284  
 Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 285  
 Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy] 286  
 Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 285  
 Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 285  
 Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 287  
 Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 289  
 Întreținere scanner necesară, utiliz. kitul ADF [80] 289  
 Întunecare  
   opțiuni de copiere 106  
   opțiuni e-mail 114  
   opțiuni fax 138  
   opțiuni scanare 145

## J

jurnal fax  
 vizualizare 134

## K

kit de întreținere  
   comandă 247  
 Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 281  
 Kit întreținere consumat [80.xy] 281  
 Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 281

## L

legarea tăvilor 77, 79  
 Lexmark Mobile Print  
   utilizare 90  
 linie digitală de abonat (DSL)  
   configurare fax 122  
 listă de directoare  
   tipărire 94  
 listă de eşantioane de fonturi  
   tipărire 94  
 Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 279  
 Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 279  
 Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 279  
 Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 279  
 lucrări de imprimare  
   confidențiale 92  
   lumină, indicator 16  
   luminozitate toner  
   reglare 88

## M

mărirea unei copii 100  
 memoria nevolatilă 237  
   golire 238

memoria volatilă 237  
   golire 237  
 memorie  
   tipuri instalate la imprimantă 237  
 Memorie de fax plină 276  
 memorie din hard diskul imprimantei  
   golire 238  
 Memorie flash deficitară [51] 275  
 Memorie flash neformatată [53] 291  
 Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 278  
 Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 278  
 Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 279  
 Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 279  
 Memorie plină [38] 281  
 Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 281  
 Meniu Ștergere fișiere de date temporare 177  
 Meniul Active NIC (NIC activ) 161  
 Meniul AppleTalk 166  
 Meniul Asistență 231  
 Meniul Calitate 222  
 Meniul Configurare MP 148  
 meniul Configurare SMTP 173  
 Meniul Copy Settings (Setări copiere) 189  
 Meniul Dimensiune/Tip hârtie 149  
 Meniul Dimensiuni particularizate de scanare 158  
 Meniul Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 174  
 meniul Evidență lucrări 223  
 Meniul Finishing (Finalizare) 220  
 meniul Greutate hârtie 154  
 Meniul HTML 230  
 Meniul Image (Imagine) 231  
 meniul Imprimare  
   confidențială 176  
 Meniul IPv6 164

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse) 175  
meniul Mod fax (Configurare fax analog) 192  
meniul Mod fax (Configurare server de fax) 201  
meniul Network [x] (Rețea [x]) 161  
Meniul Network Card (Placă de rețea) 162  
Meniul Nume particularizate 157  
meniul Paper Loading (Încărcare hârtie) 156  
Meniul Parallel [x] ([x] paralel) 168  
Meniul PCL Emul (Simulare PCL) 227  
Meniul PDF 226  
meniul PostScript 226  
meniul Rapoarte 159  
meniul Rapoarte rețea 162  
Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 178  
Meniul Serial [x] ([x] serial) 170  
Meniul Setare dată/oră 180  
Meniul Setări generale 181  
Meniul Setări OCR 218  
Meniul Setări pentru FTP 208  
Meniul Setări pentru poșta electronică 203  
Meniul Settings (Setări) 219  
Meniul Standard Network (Rețea standard) 161  
Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 152  
Meniul Sursă prestabilită 148  
Meniul TCP/IP 163  
Meniul Textură hârtie 152  
Meniul Tipuri particularizate 157  
meniul Unitate flash 213  
Meniul Universal Setup (Configurare universală) 158  
meniul USB standard 166  
Meniul Utilities (Utilități) 224  
Meniul Wireless 165  
Meniul XPS 225  
meniuri  
  AppleTalk 166  
  Asistență 231  
  Calitate 222  
  Configurare SMTP 173

Configure MP (Configurare MP) 148  
Copy Settings (Setări copiere) 189  
diagramă de 147  
Dimensiune/Tip hârtie 149  
Dimensiuni de scanare particularizate 158  
Edit Security Setups (Editare configurări de securitate) 174  
Evidență lucrări 223  
Fără fir 165  
Finisare 220  
Greutate hârtie 154  
HTML 230  
Imagine 231  
IPv6 164  
Mod fax (Configurare fax analog) 192  
Mod fax (configurare server fax) 201  
Network [x] (Rețea [x]) 161  
Network Card (Placă de rețea) 162  
NIC activ 161  
Nume particularizate 157  
Paper Loading (Încărcare hârtie) 156  
Paper Texture (Textură hârtie) 152  
Paralel [x] 168  
PCL Emul (Simulare PCL) 227  
PDF 226  
PostScript 226  
Rapoarte rețea 162  
Reports (Rapoarte) 159  
Rețea standard 161  
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 178  
Serial [x] 170  
Setare dată/oră 180  
Setări 219  
Setări de securitate diverse 175  
Setări FTP 208  
Setări generale 181  
Setări OCR 218  
Setări poșta electronică 203  
Standard USB (USB standard) 166  
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 152

Sursă prestabilită 148  
Ștergere fișiere de date temporare 177  
TCP/IP 163  
Tipărire confidențială 176  
Tipuri personalizate 157  
Unitate flash 213  
Universal Setup (Configurație universală) 158  
Utilitare 224  
XPS 225  
mesaj  
  opțiuni e-mail 113  
metoda de Configurare cu apăsare pe buton  
  utilizare 56  
metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN)  
  utilizare 56  
micșorarea unei copii 100  
modificarea setărilor portului  
  port de soluții intern 58  
modul Hibernare  
  utilizare 234  
mufă adaptoare 126  
mutarea imprimantei 11, 254

## N

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 272  
Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 282  
Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 272  
Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 277  
niveluri de poluare fonică 345  
note 345, 346, 347, 348, 349  
note privitoare la emisii 345  
notificări aprovizionare  
  configurare 257  
numărul de pagini rămase  
  estimare 245  
Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 277  
nume de tip particularizat  
  creare 78

nume fax, setare 129

nume fișier

opțiuni scanare 144

Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 277

numere fax, setare 129

## O

operație de copiere, anulare

utilizarea ADF 104

utilizarea geamului

scannerului 105

operație de tipărire

anularea de pe computer 94

operații confidențiale

modificare setări de tipărire 93

operații de imprimare memorate

de pe un computer

Macintosh 93

din Windows 93

imprimare din Windows 93

imprimarea de pe un computer

Macintosh 93

operații păstrate 92

imprimare din Windows 93

imprimarea de pe un computer

Macintosh 93

Opțiune neacceptată la slotul [x]  
[55] 291

opțiuni

carduri firmware 28

cartelă de memorie 28, 32

hard disk imprimantă,  
demontare 45

hard disk imprimantă,  
instalare 40

Internal Solutions Port,  
instalare 35

tavă de 2100 de coli,  
instalare 48

tavă de 250 de coli,  
instalare 48

tavă de 550 de coli,  
instalare 48

opțiuni avansate

opțiuni de copiere 107

opțiuni e-mail 115

opțiuni fax 138

Opțiuni FTP 146

opțiuni de copiere

colaționare 106

copii 106

fețe (duplex) 106

întunecare 106

opțiuni avansate 107

Salvare drept comandă  
rapidă 107

opțiuni e-mail

destinatar(i) 113

dimensiune original 113

inițializare pagină 115

întunecare 114

mesaj 113

opțiuni avansate 115

rezoluție 114

Salvare drept comandă  
rapidă 113

subiect 113

Trimitere ca 114

opțiuni fax

examinare scanare 138

inițializare pagină 138

întunecare 138

opțiuni avansate 138

rezoluție 137

sursă conținut 137

tip conținut 137

trimitere amânată 138

Opțiuni FTP

FTP 144

opțiuni avansate 146

opțiuni hardware, adăugare

driver de imprimare 54

opțiuni imprimantă, depanare

Card de interfață

USB/paralel 297

opțiunea internă nu este  
detectată 294

Port de soluții intern 295

probleme tavă 296

server intern de tipărire 295

opțiuni interne 28

opțiuni interne disponibile 28

opțiuni interne, adăugare

driver de imprimare 54

opțiuni scanare

dimensiune original 144

Examinare scanare 145

inițializare pagină 145

întunecare 145

nume fișier 144

rezoluție 144

Salvare drept comandă

rapidă 144

Trimitere ca 144

opțiuni, ecran copiere

copiere din 105

scalare 106

opțiuni, ecran tactil

copiere 105

e-mail 113, 115

ora de vară, setare 130

organizarea cablurilor 51

## P

Pag. complexă, unele date poate  
nu s-au imprimat [39] 274

pagină de configurație pentru  
rețea

tipărire 59

pagină de setări de meniu

tipărire 59

pagină Web de securitate

unde se găsește 240

panou de comandă

Culoarea butonului Repaus 16

semnal luminos de indicare 16

panou de control al

imprimantei 16

setări prestabilite din fabrică,

restaurare 258

panou de control, imprimantă 16

Panou de operare de la distanță

configurare 27

Paper changes needed (Sunt  
necesare schimbări ale  
hârtiei) 283

Partiție de fax neoperativă.

Contactați administratorul de  
sistem. 276

păstrarea faxurilor 136

pe materialele imprimate apar  
defecte repetitive 319

pe materialele imprimate apar  
imagini comprimate 308

pe materialele imprimate apar  
linii întrerupte orizontale 321

pe materialele imprimate apar  
linii întrerupte verticale 322

pictograme pe ecranul de  
început

afișare 22

ascundere 22

piese de schimb  
  conservare 232  
  depozitare 248  
  utilizare produse Lexmark  
    originale 245  
  utilizarea hârtiei reciclate 232  
  verificare, de la panoul de  
    control al imprimantei 244  
  verificare, utilizând serverul  
    Embedded Web Server 244  
  verificarea stării 244  
placă de sistem  
  accesare 28  
plicuri  
  încărcare 73  
  sfaturi pentru utilizarea  
    plicurilor 80  
port de fax 51  
Port de soluții intern  
  instalare 35  
  rezolvarea problemelor 295  
Port Ethernet 51  
Port EXT 51  
Port LINE 51  
Port paralel [x] dezactivat  
[56] 283  
Port serial [x] dezactivat  
[56] 289  
Port USB 51  
Port USB [x] dezactivat [56] 291  
Port USB standard dezactivat  
[56] 290  
poștă vocală  
  configurare 117  
Prea multe hard diskuri instalate  
[58] 290  
Prea multe opțiuni flash instalate  
[58] 290  
Prea multe tăvi atașate [58] 290  
pregătirea configurării  
imprimantei într-o rețea  
Ethernet 54  
priză pentru cablul de  
alimentare 51  
probleme cu imprimanta,  
rezolvare de bază 292  
publicații  
  unde se găsește 10

## Q

Quiet Mode (Mod silențios) 233

## R

rapoarte  
  vizualizare 257  
realizarea de copii utilizând  
hârtie dintr-o anumită tavă 98  
reciclare  
  ambalajul Lexmark 235  
  cartușe de toner 235  
  Produse Lexmark 235  
redirecționarea faxurilor 136  
reducerea zgomotului 233  
reglarea calității copiilor 100  
reglarea luminozității  
  ecran imprimantă 234  
  Server EWS 234  
reglarea luminozității  
tonerului 88  
reglarea modului Sleep  
(Repaus) 234  
Reinstalați cartușul lipsă sau  
care nu răspunde [31.xy] 283  
Remove packaging material,  
[area name] (Scoateți materialul  
de ambalare, [nume zonă]) 283  
Remove paper from standard  
output bin (Scoateți hârtia din  
tava de ieșire standard) 284  
repetarea lucrărilor de  
imprimare 92  
  imprimare din Windows 93  
  imprimarea de pe un computer  
    Macintosh 93  
Restaurezi lucrările  
păstrate? 288  
rețea Ethernet  
  pregătire pentru setare  
    imprimare Ethernet 54  
rețea wireless  
  informații de configurare 55  
revenire la setările prestabilite  
din fabrică 258  
rezervarea lucrărilor de  
imprimare 92  
  imprimare din Windows 93  
  imprimarea de pe un computer  
    Macintosh 93  
rezoluție  
  opțiuni e-mail 114  
  opțiuni fax 137  
  opțiuni scanare 144

rezoluție, fax  
  modificare 134  
rezolvarea problemelor  
  funcțiile pentru fax și e-mail nu  
    sunt configurate 334  
  imposibil de deschis serverul  
    Embedded Web Server 340  
  rezolvarea problemelor simple  
    cu imprimanta 292  
  s-a produs o eroare de  
    aplicație 340  
  scannerul nu răspunde 339  
  verificarea unei imprimante  
    care nu răspunde la  
      comenzi 292  
robot telefonic  
  configurare 117

## S

Salvare drept comandă rapidă  
  opțiuni de copiere 107  
  opțiuni e-mail 113  
  opțiuni scanare 144  
Scan to Computer (Scanare  
către computer)  
  configurare 143  
scanare  
  către o adresă FTP 140, 141  
  către un computer utilizând  
    serverul Embedded Web  
    Server 142  
  copiere rapidă 95  
  de la o unitate flash 143  
  scanare către desinații din  
    rețea 139  
  scanare către o adresă FTP  
    crearea de comenzi rapide cu  
      ajutorul computerului 139  
  utilizarea agendei 141  
  utilizarea panoului de control al  
    imprimantei 140  
  utilizarea unui număr pentru  
    comandă rapidă 141  
  scanare către o unitate  
    flash 143  
  scanare imagine  
    tip de fișier de ieșire 144  
  Scanare în rețea  
    configurare 26  
    utilizare 139  
  scanare la un computer 143  
    utilizare server EWS 142

- scanare, depanare  
lucrarea de scanare nu a reușit 337  
nu se poate scana de la un computer 336  
scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 338  
scanări de documente sau foto parțiale 336  
unitatea de scanare nu se închide 329, 338
- scanner  
Alimentator automat de documente (ADF) 15  
curățare 242  
funcții 14  
geam scanner 15  
Scanner dezactivat de administrator [840,01] 288  
Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 288  
scannerul nu răspunde 339  
Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 288  
Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 273  
Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 272  
schimbarea tipului de fișier de ieșire  
trimitere prin e-mail 112  
Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 273  
Scoateți hard diskul defect [61] 283  
securitate  
modificare setări pentru tipărire confidențială 93  
securitatea imprimantei  
informații despre 240  
selectarea hârtiei 83  
selectarea unei locații pentru imprimantă 11  
Server EWS  
accesare 21  
configurare inițială fax 116  
configurarea avertizărilor prin e-mail 256  
crearea de comenzi rapide pentru poșta electronică 110  
crearea unei comenzi rapide pentru FTP 139  
crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax 133  
modificare setări pentru tipărire confidențială 93  
problemă la accesare 340  
scanare la un computer utilizând 142  
setări administrative 256  
setări rețea 256  
verificarea stării consumabilelor 244  
verificarea stării pieselor 244  
server intern de tipărire  
rezolvarea problemelor 295  
Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 291  
Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 289  
Serviciu de imprimare Mopria utilizare 89  
serviciu de sonerie distinctă, fax conectare la 129  
serviciu de telefonie digitală configurare fax 124  
setare  
adresă TCP/IP 163  
dimensiune hârtie 60  
tip hârtie 60  
setarea Eco-Mode (mod Economic) 232  
setarea numărului de fax 129  
setarea numelui faxului la care se trimite 129  
setarea tipului de hârtie universal 60  
setări administrative  
Server EWS 256  
setări de conservare a mediului Eco-Mode (Mod economic) 232  
luminozitate, ajustare 234  
modul Hibernare 234  
Quiet Mode (Mod silențios) 233  
Sleep Mode (Modul Repaus) 234  
setări de protejare a mediului Eco-Mode (Mod economic) 232  
luminozitatea ecranului, reglare 234  
modul Hibernare 234  
Quiet Mode (Mod silențios) 233  
Sleep Mode (Modul Repaus) 234  
setări de rețea  
Server EWS 256  
setări din fabrică restabilire 258  
setări ecologice  
Eco-Mode (Mod economic) 232  
modul Hibernare 234  
Quiet Mode (Mod silențios) 233  
setări port  
configurare 58  
sfaturi  
carton 80  
coli transparente 82  
despre utilizarea hârtiei cu antet 81  
despre utilizarea plicurilor 80  
etichete, hârtie 81  
sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet 81  
sfaturi pentru utilizarea plicurilor 80  
Sleep Mode (Modul Repaus) reglare 234  
software imprimantă, instalare 53  
Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 282  
splitter pentru telefon 123  
starea consumabilelor verificare 244  
starea pieselor verificare 244  
stocarea lucrărilor de imprimare 92  
Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 290

sursă conținut  
opțiuni fax 137  
setări de e-mail 114

## T

tavă

încărcare 60  
Tavă [x] incompatibilă [59] 277  
Tavă de 2100 de coli  
instalare 48  
încărcarea hârtiei 67  
Tavă de 250 de coli  
instalare 48  
încărcare 60  
Tavă de 550 de coli  
instalare 48  
încărcare 60

tăvi

anularea legării 77, 79  
legare 77, 79

tip conținut

opțiuni fax 137  
setări de e-mail 114

tip de fișier de ieșire

modificare 112  
scanare imagine 144

tip de hârtie particularizat

atribuire 79

tip hârtie

setare 60

tipărire

anulare, din panoul de control  
al imprimantei 94  
de la computer 88  
de pe un dispozitiv mobil 89  
de pe unitatea flash 90  
formulare 88  
listă de directoare 94  
listă de eșantioane de  
fonturi 94  
pagină de configurație pentru  
rețea 59  
pagină de setări de meniu 59  
tipărire formulare 88  
tipărire neregulată 315  
tipărire, depanare  
apar întreruperi neprevăzute  
între pagini 306  
documentele confidențiale și  
alte operații nu se  
tipăresc 299

eroare de citire a unității

flash 300

fișierele PDF în mai multe limbi  
nu se imprimă 302

hârtia se blochează

frecvent 298

încetare hârtie 312

legarea tăvilor nu

funcționează 306

lucrarea de imprimare durează

mai mult decât în mod

normal 304

lucrarea este executată pe

hârtie incorectă 301

lucrările mari nu se

assemblează 302

margini incorecte pe

materialele imprimate 311

operațiile sunt executate din

tava incorectă 301

paginile blocate nu sunt

reimprimate 297

plicurile se lipesc la

imprimare 300

tipărire incorectă a

caracterelor 301

tipăririle nu se efectuează 303

tipuri de hârtie

acceptat de imprimantă 87

tipuri de hârtie acceptate 87

touch-screen

butoane 19

trimitere amânată

opțiuni fax 138

Trimitere ca

opțiuni e-mail 114

opțiuni scanare 144

trimitere fax

anularea unei operații de  
fax 135

blocarea faxurilor

nesolicitate 135

configurare fax 116

configurarea imprimantei pentru

a respecta ora de vară 130

crearea de comenzi rapide

utilizând panoul de control al

imprimantei 133

crearea de comenzi rapide

utilizând serverul EWS 133

crearea unui fax mai luminos

sau mai întunecat 134

păstrarea faxurilor 136

redirecționarea faxurilor 136

schimbarea rezoluției 134

serviciu de sonerii

distincte 129

setarea datei și orei 130

setarea numărului de fax 129

setarea numelui faxului la care

se trimite 129

trimitere utilizând panoul de

control al imprimantei 130

trimiterea unui fax la o oră

programată 132

utilizarea agendei 132

utilizarea comenzilor

rapide 131

vizualizarea unui jurnal de

fax 134

trimitere fax utilizând

agenda 132

Trimitere multiplă

adăugarea unui profil 25

configurare 25

trimitere prin e-mail

adăugare linie pentru

mesaj 112

adăugare linie pentru

subiect 112

configurare a funcției de poștă

electronică 109

configurarea setărilor de poștă

electronică 109

crearea de comenzi rapide

utilizând panoul de control al

imprimantei 110

crearea de comenzi rapide

utilizând serverul EWS 110

utilizarea agendei 112

utilizarea panoului de control al

imprimantei 111

utilizarea unui număr pentru

comandă rapidă 111

trimiterea unui fax cu ajutorul

computerului 131

trimiterea unui fax la o oră

programată 132

trimiterea unui fax utilizând

panoul de control al

imprimantei 130

trimiterea unui mesaj e-mail

utilizând panoul de control al

imprimantei 111

**U**

Unele lucrări în așteptare nu au  
fost restaurate 289  
Unit. imag. apr. consumată  
[84.xy] 277  
Unit. imag. consumată  
[84.xy] 277  
unitate flash  
    tipărire din 90  
unitate imagistică  
    comandă 247  
unități flash  
    tipuri de fișiere acceptate 91  
unități flash acceptate 91  
utilizarea agendei 112  
    trimitere fax 132  
utilizarea butoanelor ecranului  
tactil 19  
utilizarea comenzilor rapide  
    trimitere fax 131  
utilizarea hârtiei reciclate 232  
utilizarea modului Hibernare 234  
utilizarea soluției Forms and  
Favorites (Formulare și  
preferințe) 88  
utilizarea unui număr pentru  
comandă rapidă  
    scanare către o adresă  
    FTP 141

volatilitate  
    declarație de 237

**V**

verificare stare piese și  
consumabile 244  
verificarea lucrărilor de  
imprimare 92  
    imprimare din Windows 93  
    imprimarea de pe un computer  
    Macintosh 93  
verificarea stării pieselor și  
consumabilelor 244  
verificarea unei imprimante care  
nu răspunde la comenzi 292  
Verificați conexiunea tăvii  
[x] 273  
vizualizare  
    rapoarte 257  
vizualizarea unui jurnal de  
fax 134  
voice over Internet Protocol  
(VoIP)  
    configurare fax 123