



MX810 Series

Ghidul utilizatorului

Iunie 2017

www.lexmark.com

Tipuri echipamente:

7463

Model(e):

436, 636, 836

Cuprins

Informații de siguranță.....	7
Convenții.....	7
Informații despre imprimantă.....	10
Găsirea informațiilor despre imprimantă.....	10
Selectarea unei locații pentru imprimantă.....	11
Configurarea imprimantei.....	13
Despre funcțiile de bază ale scannerului.....	14
Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului.....	15
Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei.....	16
Utilizarea panoului de control al imprimantei.....	16
Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși.....	16
Despre ecranul de început.....	17
Utilizarea butoanelor ecranului tactil.....	19
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început.....	21
Găsirea adresei IP a imprimantei.....	21
Găsirea adresei IP a computerului.....	21
Accesarea serverului EWS.....	21
Particularizarea ecranului de început.....	22
Înțelegerea diferitelor aplicații.....	22
Activarea aplicațiilor din ecranul de început.....	23
Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început.....	23
Configurare Formulare și preferințe	23
Setare Card Copy	24
Utilizare MyShortcut	25
Configurare Trimitere multiplă	25
Confiurare Scanare în rețea	26
Configurarea Panoului de operare la distanță.....	27
Exportul și importul unei configurări.....	27
Configurarea suplimentară a imprimantei.....	29
Instalarea opțiunilor interne.....	29
Instalarea opțiunilor hardware.....	48
Atașarea cablurilor.....	51

Configurarea software-ului imprimantei.....	53
Acces la rețea.....	54
Verificarea configurării imprimantei.....	59
Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale.....	60
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie.....	60
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	60
Încărcarea tăvii de 550 de foi.....	60
Încărcarea tăvii de 2100 de foi.....	70
Încărcarea alimentatorului multifuncțional.....	77
Legarea și anularea legării tăvilor.....	83
Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale.....	86
Utilizarea suporturilor speciale.....	86
Indicații despre hârtie.....	88
Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie.....	91
Imprimare.....	97
Imprimarea unui document.....	97
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	98
Imprimarea de pe o unitate flash.....	99
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	101
Tipărirea paginilor de informații.....	103
Anularea unei operații de tipărire.....	103
Copierea.....	104
Realizarea de copii.....	104
Copierea fotografiilor.....	105
Copierea pe suporturi speciale.....	105
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere utilizând panoul de control al imprimantei.....	106
Personalizarea setărilor de copiere.....	107
Afișarea de informații pe copii.....	113
Revocarea unei lucrări de copiere.....	113
Informații despre opțiunile de copiere.....	114
Poșta electronică.....	118
Configurarea imprimantei pentru poșta electronică.....	118
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	119

Trimiterea unui document prin poștă electronică.....	120
Particularizarea setărilor pentru poștă electronică.....	121
Revocarea unei trimeri prin poștă electronică.....	122
Informații despre opțiunile de poștă electronică.....	122
Utilizarea faxului.....	125
Configurarea imprimantei pentru fax.....	125
Trimiterea unui fax.....	140
Crearea de comenzi rapide.....	143
Personalizarea setărilor de fax.....	144
Revocarea unui fax de ieșire.....	145
Păstrarea și redirectionarea faxurilor.....	146
Informații despre opțiunile de fax.....	147
Scanarea.....	149
Utilizare Scanare în rețea.....	149
Scanarea la o adresă FTP.....	149
Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash.....	152
Înțelegerea opțiunilor de scanare.....	154
Despre meniurile imprimantei.....	157
Listă de meniuri.....	157
Meniul Paper (Hârtie).....	158
meniul Rapoarte.....	171
meniul Rețea/Porturi.....	172
Meniul Security (Securitate).....	186
Meniul Settings (Setări).....	193
Meniul Asistență.....	244
Economisiți bani și protejați mediul.....	245
Economia de hârtie și toner.....	245
Economisirea energiei.....	246
Reciclare.....	248
Securizarea imprimantei.....	250
Declarație privind volatilitatea.....	250
Golirea memoriei volatile.....	250
Golirea memoriei nevolatile.....	251

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei.....	251
Configurarea criptării hard diskului imprimantei.....	252
Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei.....	253
Întreținerea imprimantei.....	254
Curățarea componentelor imprimantei.....	254
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	258
Număr de pagini estimate rămase.....	259
Comandarea consumabilelor.....	259
Depozitarea pieselor de schimb.....	262
Înlocuirea consumabilelor.....	263
Mutarea imprimantei.....	271
Gestionarea imprimantei.....	274
Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare.....	274
Consultarea ecranului virtual.....	274
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	274
Vizualizarea rapoartelor.....	275
Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server.....	275
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	276
Îndepărtarea blocajelor.....	277
Evitarea blocajelor.....	277
Identificarea locațiilor blocajelor.....	281
Blocaj de hârtie în capacul frontal.....	282
Blocaj de hârtie la ușa din spate.....	285
Blocaj de hârtie în recipientul standard.....	289
Blocaj de hârtie în unitatea duplex.....	290
Blocaj hârtie în tăvi.....	291
Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional.....	292
Blocaj de hârtie în căsuța poștală.....	293
Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente.....	295
Blocaj de hârtie la finisorul cu capse.....	297
Blocaj capse în finisor.....	298
Rezolvarea problemelor.....	301
Explicarea mesajelor imprimantei.....	301

Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	323
Rezolvarea problemelor legate de imprimare.....	331
Rezolvarea problemelor de copiere.....	358
Rezolvarea problemelor de fax.....	361
Rezolvarea problemelor legate de scaner.....	367
Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început.....	372
Serverul EWS nu se deschide.....	372
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	374
Note.....	375
Informații despre produs.....	375
Notă referitoare la ediție.....	375
Consumul de energie.....	379
Index.....	383

Informații de siguranță

Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.

Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.

ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de tipărire și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru selectarea suportului de tipărire, pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerati o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest echipament nu este potrivit pentru utilizare în locații în care este posibilă prezența copiilor.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Înainte de a muta imprimanta, pentru a evita rănirea dvs. sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Opriti imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.
- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.

Când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) sau un înlocuitor 26 AWG sau superior.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă există orice alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați toate cablurile conectate la imprimantă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsușiți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Informații despre imprimantă

Găsirea informațiilor despre imprimantă

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Instrucțiuni pentru prima instalare: • Conectarea imprimantei • Instalarea software-ului pentru imprimantă	Documentația de configurare - Documentația de configurare este livrată împreună cu imprimanta și este, de asemenea, disponibilă la adresa http://support.lexmark.com.
Configurare și instrucțiuni suplimentare pentru utilizarea imprimantei: • Selectarea și depozitarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale • Încărcarea hârtiei • Configurarea setărilor imprimantei • Vizualizarea și imprimarea documentelor și a fotografiilor • Configurarea și utilizarea software-ului imprimantei • Configurarea imprimantei într-o rețea • Îngrijirea și întreținerea imprimantei • Depanarea și rezolvarea problemelor	<i>Ghidul utilizatorului</i> și <i>Ghidul de referință rapidă</i>—Aceste ghiduri sunt disponibile la http://support.lexmark.com. Notă: Aceste ghiduri sunt disponibile și în alte limbi.
Informații despre setarea și configurarea caracteristicilor de accesibilitate ale imprimantei dvs.	<i>Ghidul de accesibilitate Lexmark</i>—Acest ghid este disponibil la adresa http://support.lexmark.com.
Ajutor pentru utilizarea software-ului de imprimantă	Ajutor pentru Windows sau Mac - Deschideți un program sau o aplicație software a imprimantei, apoi faceți clic pe Help (Ajutor). Faceți clic pe  pentru a vedea informații sensibile la context. Note: • Fișierul Help (Ajutor) se instalează automat împreună cu software-ul imprimantei. • Software-ul pentru imprimantă este localizat în folderul Program (Programe) al imprimantei sau pe desktop, în funcție de sistemul dvs. de operare.

Ce anume căutați?	Găsiți tot ce vă trebuie aici
Cele mai recente informații suplimentare, actualizări și asistență tehnică: • Documentație • Descărcare drivere • Asistență prin chat • Asistență prin poștă electronică • Suport pentru voce	Site-ul Web de asistență Lexmark—http://support.lexmark.com. Notă: Selectați țara sau regiunea dvs., apoi selectați produsul pentru a vedea site-ul de asistență corespunzător. Numerele de telefon pentru asistență și orele de program pentru țara sau regiunea dvs. pot fi găsite pe site-ul Web de asistență sau pe garanția imprimantă livrată împreună cu imprimanta. Notați-vă următoarele informații (de pe factura de la magazin și de pe spatele imprimantei) pentru a le avea la îndemână când contactați asistența pentru clienți, în scopul unei deserviri mai rapide: • Numărul tipului de echipament • Numărul de serie • Data achiziționării • Locul achiziționării
Informații despre garanție	Informațiile referitoare la garanție diferă în funcție de țară sau de regiune: • Pentru S.U.A. - Consultați Declarația de garanție limitată, furnizată împreună cu această imprimantă sau accesați http://support.lexmark.com. • Pentru celelalte țări și regiuni - Consultați certificatul de garanție imprimat, livrat împreună cu această imprimantă.

Selectarea unei locații pentru imprimantă


 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre) și necesită două sau mai multe persoane cu pregătire pentru a o ridica în siguranță.

La selectarea unei locații pentru imprimantă, păstrați suficient spațiu pentru deschiderea tăvilor, a capacelor și a ușilor de acces. Dacă intenționați să instalați opțiuni, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Cerințe importante:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Asigurați o suprafață plată, rezistentă și stabilă.
- Păstrați imprimanta:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departă de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiată.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F)


- Pentru aerisirea corespunzătoare, asigurați următorul spațiu recomandat în jurul imprimantei:

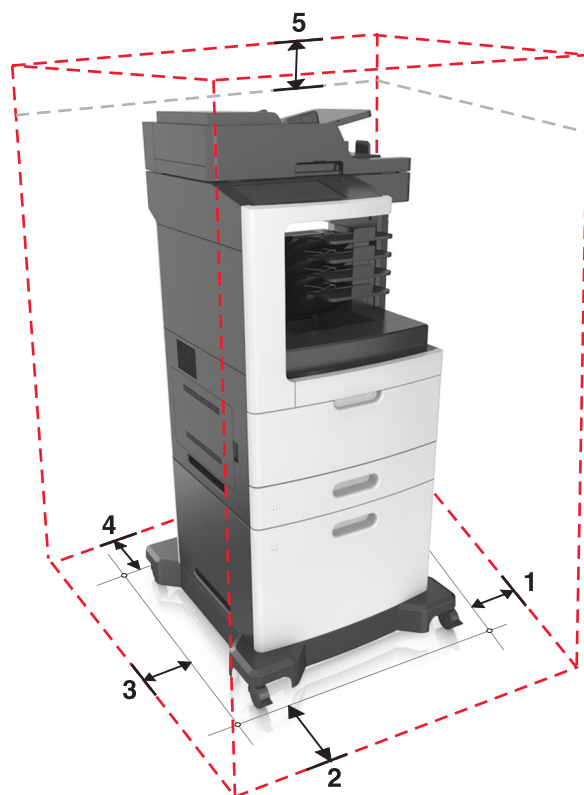

1	Partea dreaptă	152 mm (6 inchi)
2	Față	394 mm (15,5 inch)
3	Partea stângă	152 mm (6 inchi)
4	Spate	152 mm (6 inchi)
5	Sus	152 mm (6 inchi)

Configurarea imprimantei

Model de bază

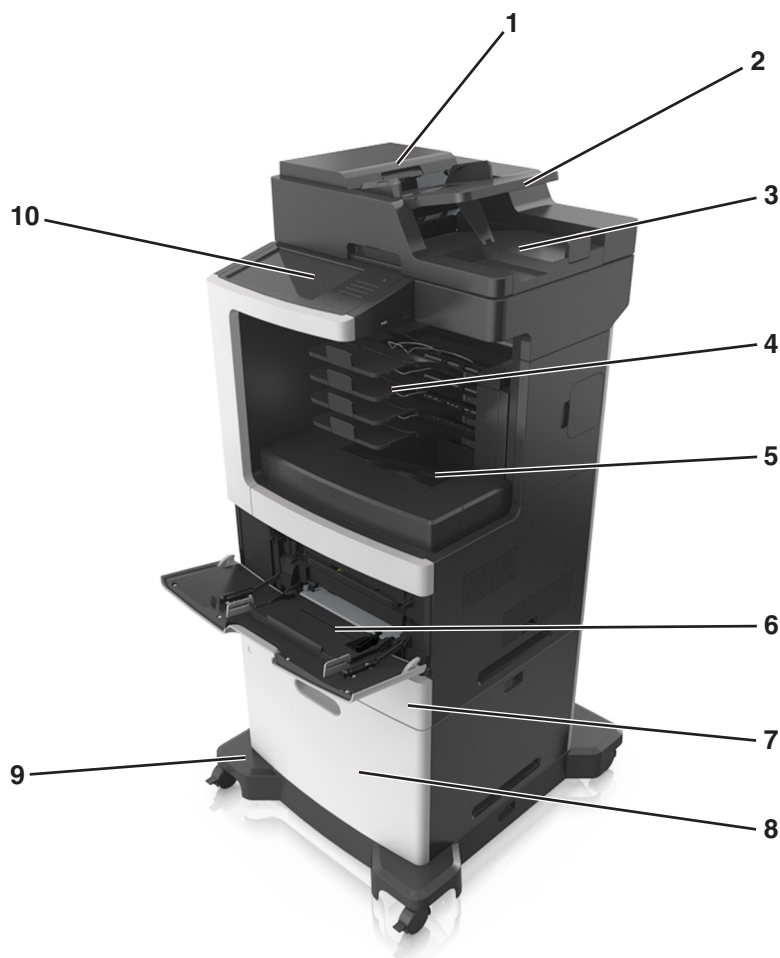

1	Alimentator automat de documente (ADF)
2	Tava ADF
3	Recipient ADF
4	bloc încasetat cu 4 recipiente
5	Recipient standard
6	Alimentator & multifuncțional
7	Tavă standard de 550 de coli
8	Tavă 2100 coli
9	Postament
10	Panou de control al imprimantei

Model configurat

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.



	Opțiune de hardware	Opțiune alternativă de hardware
1	Finisor cu capse	• bloc încasetat cu 4 recipiente • Decalaj receptor hârtie • Capsare, finisor cu perforare
2	Tăvi de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli
3	Postament	Fără
4	Tavă de 2100 de coli	Tăvi de 550 de coli
5	bloc încasetat cu 4 recipiente	• Finisor cu capse • Capsare, finisor cu perforare • Decalaj receptor hârtie

Atunci când utilizați tăvi opționale:


- Utilizați întotdeauna un postament atunci când imprimanta este configurată cu o tavă de 2100 de coli.
- Tava de 2100 de coli trebuie să fie întotdeauna montată în partea inferioară a configurației.
- Nu puteți utiliza tava opțională de 550 de coli, dacă tava de 2100 de coli nu este instalată.
- Un număr de maxim de trei tăvi opționale poate fi configurat pentru imprimantă.
- Imprimantă acceptă numai un finisor la un moment dat.

Despre funcțiile de bază ale scannerului.

- Faceți copii rapide sau configurați imprimanta să efectueze anumite lucrări de copiere.
- Trimiteți un fax utilizând panoul de control al imprimantei.

- Trimiteți un fax la mai multe destinații de fax, toate simultan.
- Scațați documente și le puteți trimite la computer, la o adresă de poștă electronică, la o unitate flash sau la o destinație de FTP.
- Scațați documente și le puteți trimite la altă imprimantă (PDF prin FTP).

Utilizarea ADF-ului și geamului scannerului

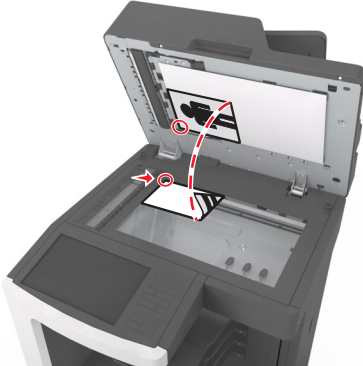Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați unitatea ADF pentru documente cu mai multe pagini, inclusiv pentru pagini pe două fețe (duplex).	 Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Puteți utiliza ADF sau geamul scannerului pentru a scana documente.

Utilizarea ADF

Când utilizați ADF:

- Încărcați documentul în tava ADF cu fața în sus, cu marginea scurtă înainte.
- Încărcați până la 150 de coli de hârtie simplă în tava ADF.
- Scațați dimensiuni de la 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) lățime până la 216 x 635 mm (8,5 x 25 inch) lungime.
- Scațați suporturi cu greutate de la 52 la 120 g/m² (de la 14 la 32 de livre).
- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupaje din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.


Utilizarea geamului scannerului

Când utilizați geamul scannerului:

- Așezați un document cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul cu săgeata verde.
- Scațați sau copiați documente de până la 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).
- Copiați cărți de până la 25,3 mm (1 inch) grosime.

Înțelegerea panoului de comandă al imprimantei

Utilizarea panoului de control al imprimantei

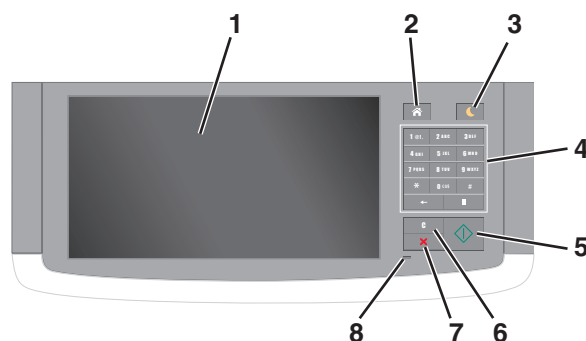

Utilizați		Pentru
1	Afișaj	- Vizualizați starea imprimantei și mesajele. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Buton Pagină de pornire	Reveniți la ecranul de pornire.
3	Buton Repaus	Activați modul Repaus sau modul Hibernare. Pentru a scoate imprimanta din modul Repaus, procedați astfel: - Atingeți ecranul sau apăsați orice buton fizic. - Deschideți o ușă sau un capac. - Trimiteteți o lucrare de imprimare de la computer. - Efectuarea unei alimentări-la-resetare (POR) cu întrerupătorul principal. - Atașați un dispozitiv la portul USB al imprimantei.
4	Tastatură	Introduceți numere, litere sau simboluri.
5	Butonul Start	Începerea unei lucrări în funcție de modul selectat.
6	Ștergere completă/ Buton de resetare	Resetați setările implicite ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
7	Butoanele Oprire sau Revocare	Oprește toată activitatea imprimantei.
8	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.

Explicarea culorilor butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși

Culorile butonului Sleep (Repaus) și ale indicatorilor luminoși din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.


Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta intră sau iese din modul Hibernate (Hibernare).
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).

Despre ecranul de început

Când imprimanta este pornită, ecranul prezintă un afișaj de bază, numit ecran de început. Atingeți butoanele și pictogramele din ecranul de început pentru a iniția o acțiune precum copierea, trimiterea de faxuri sau scanarea, pentru a deschide ecranul meniului sau pentru a răspunde la mesaje.

Notă: Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și soluțiile încorporate ale acestuia.

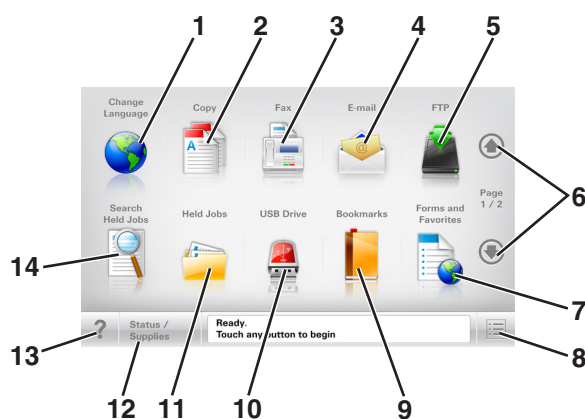

Atingeți	Pentru
1	Schimbare limbă Lansează fereastra pop-up Schimbare limbă, care vă permite să schimbați limba principală a imprimantei.
2	Copiere Accesați meniurile Copiere și efectuați copii.
3	Fax Accesați meniurile Fax și trimiteți faxuri.
4	E-mail Accesați meniurile E-mail și trimiteți mesaje e-mail.
5	FTP Accesați meniurile File Transfer Protocol (FTP) și scanați documente direct pe un server FTP.
6	Săgeți Derulați în sus sau în jos.

Atingeți		Pentru
7	Formulare și preferințe	Găsiți rapid și imprimați formularele online utilizate frecvent.
8	Pictogramă meniu	Accesați meniurile imprimantei. Notă: Meniurile sunt disponibile numai când imprimanta se află în starea Pregătită.
9	Marcaje în document	Creați, organizați și salvați un set de marcaje în document (URL) într-o vizualizare arborescentă a folderelor și legăturilor către fișiere. Notă: Vizualizarea arborescentă acceptă numai marcajele în document create din această funcție, nu și din alte aplicații.
10	Unitate USB	Vizualizați, selectați, imprimați sau trimiteți prin e-mail imagini și documente de pe o unitate flash. Notă: Această pictogramă apare doar când reveniți la ecranul de început în timp ce o cartelă de memorie sau o unitate flash este conectată la imprimantă.
11	Lucrări în așteptare	Afișează toate lucrările în așteptare curente.
12	Stare/Consumabile	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Accesați ecranul de mesaje pentru mai multe informații despre mesaj și despre modalitatea de a-l îndepărta.
13	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.
14	Căutare lucrări în așteptare	Căutați unul sau mai multe dintre următoarele elemente: - Nume de utilizator pentru lucrări de imprimare în așteptare sau confidențiale - Nume de lucrări pentru lucrări în așteptare, excluzând lucrările de imprimare confidențiale - Nume de profiluri - Container de marcaje sau nume de lucrări - Container USB sau nume de lucrări de imprimare pentru tipurile de fișiere acceptate


Caracteristici

Caracteristică	Descriere
Linia de urmărire a meniului Exemplu: <u>Meniuri</u> > <u>Setări</u> > <u>Copy Settings</u> (Setări copiere) > Număr de copii	În partea superioară a fiecărui ecran de meniu există o linie de urmărire a meniului. Această caracteristică arată calea prin care se ajunge la meniul curent. Atingeți oricare dintre cuvintele subliniate, pentru a reveni la acel meniu. Setarea Număr de copii nu este subliniată, deoarece acesta este ecranul curent. Dacă atingeți un cuvânt subliniat pe ecranul „Număr de copii”, înainte ca numărul de copii să fie configurat și salvat, atunci selecția nu va fi salvată și nu devine setare implicită.
Avertizarea de mesaj de asistență 	Dacă o funcție este afectată de un mesaj de asistență, apare această pictogramă, iar indicatorul luminos roșu clipește.
Avertisment 	Dacă survine o stare de eroare, apare această pictogramă.

Caracteristică	Descriere
Bara cu mesaje de stare	- Afișează starea curentă a imprimantei, precum Gata sau Ocupat. - Afișează stările imprimantei, precum Nivel redus toner sau Nivel scăzut cartuș. - Afișează mesaje de intervenție pentru ca imprimanta să poată continua procesarea.
Adresă IP imprimantă Exemplu: 123.123.123.123	Adresa IP a imprimantei dvs. în rețea este localizată în colțul din stânga sus al ecranului de început și apare sub forma a patru seturi de cifre separate prin punct. Puteți utiliza adresa IP când accesați serverul EWS încorporat astfel încât să puteți vizualiza și configura de la distanță setările imprimantei chiar și atunci când nu vă aflați fizic lângă imprimantă.

Utilizarea butoanelor ecranului tactil

Notă: Ecranul dvs. de pornire, pictogramele și butoanele pot varia, în funcție de setările de particularizare ale ecranului dvs. de pornire, configurația administrativă și soluțiile încorporate active.

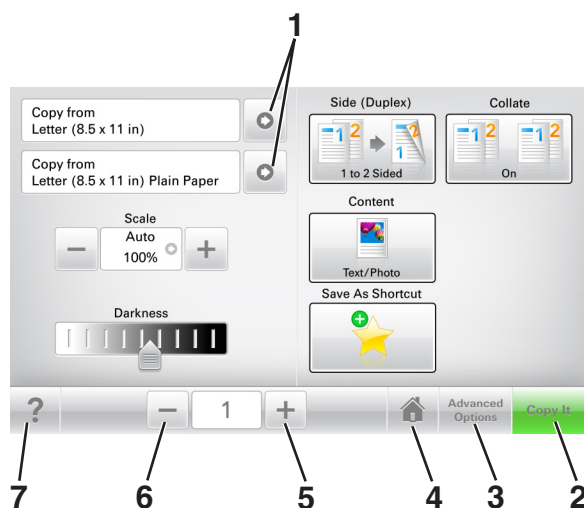

	Atingeți	Pentru
1	Săgeți	Vizualizați o listă de opțiuni.
2	Copiere	Imprimare un exemplar.
3	Opțiuni complexe	Selectați o opțiune de copiere.
4	Pagină de pornire	Reveniți la ecranul de pornire.
5	Creștere	Selectați o valoare mai mare.
6	Scădere	Selectați o valoare mai mică.
7	Sfaturi	Deschideți informații de ajutor sensibile la context.

Alte butoane ale ecranului tactil

Atingeți	Pentru
Acceptare 	Salvați o setare.
Revocare 	• Revocați o acțiune sau o selecție. • Închide un ecran și revine la ecranul anterior, fără salvarea modificărilor.
Resetare 	Resetează valorile de pe ecran.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început

Note:

- Ecranul de început poate varia în funcție de setările de particularizare, configurația administrativă și aplicațiile încorporate active ale acestuia.
- Pot fi disponibile pentru achiziție soluții și aplicații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Găsirea adresei IP a imprimantei

Notă: Asigurați-vă că imprimanta dvs. este conectată la o rețea sau la un server de tipărire.

Cum puteți găsi adresa IP a imprimantei:

- În colțul din stânga sus, pe ecranul de început al acesteia.
- Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețea/porturi.
- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Găsirea adresei IP a computerului

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 În caseta de dialog Executare, tastați **cmd** pentru a deschide linia de comandă.
- 2 Tastați **ipconfig** și apoi căutați adresa IP.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din Preferințe sistem, din meniul Apple, selectați **Rețea**.
- 2 Selectați tipul dvs. de conexiune și apoi faceți clic pe **Avansat > TCP/IP**.
- 3 Căutați adresa IP.

Accesarea serverului EWS

Embedded Web Server este pagina Web a imprimantei, care vă permite să vizualizați și să configurați la distanță setările imprimantei, chiar și atunci când nu vă aflați fizic în apropierea acesteia.

- 1 Obțineți adresa IP a imprimantei:
 - Din ecranul de început al panoului de control al imprimantei
 - Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi

- Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi **123.123.123.123**.

2 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

3 Apăsați **Enter**.

Notă: Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

Particularizarea ecranului de început

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Afișați sau ascundeți pictogramele aferente funcțiilor de bază ale imprimantei.
 - a Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Home screen customization (Particularizarea ecranului de început)**.
 - b Bifați casetele de selectare pentru a specifica ce pictograme doriți să apară pe ecranul de început.

Notă: Dacă debifați o căsuța asociată unei pictograme, acea pictogramă nu va apărea în ecranul de început.

- c Faceți clic pe **Remitere**.
- Particularizați pictograma pentru o aplicație. Pentru mai multe informații, consultați [“Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început” la pagina 23](#) sau documentația livrată împreună cu aplicația.

Înțelegerea diferitelor aplicații

Utilizați	Pentru
Copiere carte de identitate	Scanați și imprimați ambele fețe ale cărții de identitate pe o singură pagină. Pentru informații suplimentare, consultați “Setare Card Copy” la pagina 24 .
Fax	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un număr de fax. Pentru informații suplimentare, consultați “Utilizarea faxului” la pagina 125 .
Formulare și preferințe	Găsiți și tipăriți rapid formulare online utilizate frecvent direct din ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurare Formulare și preferințe” la pagina 23 .
Trimitere multiplă	Scanați un document și apoi trimiteți-l la destinații multiple. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurare Trimitere multiplă” la pagina 25 .
Comanda mea	Creați comenzi rapide direct de pe ecranul de început al acesteia. Pentru informații suplimentare, consultați “Utilizare MyShortcut” la pagina 25 .
Scanare către poșta electronică	Scanați un document și apoi trimiteți-l la o adresă de email. Pentru informații suplimentare, consultați “Poșta electronică” la pagina 118 .
Scanare către computer	Scanați un document și salvați-l într-un folder predefinit de pe un calculator gazdă. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurare Scanare către computer” la pagina 153 .

Utilizați	Pentru
Scanare către FTP	Scanați documente direct pe un server de Protocol de transfer al fișierelor (FTP). Pentru informații suplimentare, consultați “Scanarea la o adresă FTP” la pagina 150.
Scanare în rețea	Scanați un document și apoi trimiteți-l la un folder de rețea partajat. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurare Scanare în rețea” la pagina 26.

Activarea aplicațiilor din ecranul de început

Găsirea informațiilor despre aplicațiile ecranului de început

Imprimanta dvs. este livrată cu aplicații preinstalate care apar pe ecranul de început. Înainte de a putea utiliza aceste aplicații, trebuie să activați și să configurați aceste aplicații utilizând serverul EWS. Pentru mai multe informații despre accesarea serverului Embedded Web Server, consultați [“Accesarea serverului EWS” la pagina 21.](#)

Pentru mai multe informații despre configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de început, respectați pașii următori:

- 1 Accesați <http://support.lexmark.com>.
- 2 Faceți clic pe **Soluții software**, apoi selectați oricare dintre următoarele:
 - **Scan to Network**—Puteți găsi informații despre aplicația Scan to Network.
 - **Alte aplicații**—Puteți găsi informații despre alte aplicații.
- 3 Faceți clic pe fila **Manuale**, apoi selectați documentul pentru aplicația ecranului de început.

Configurare Formulare și preferințe

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Aplicația vă ajută să fluidizați procesele de lucru, permițându-vă să găsiți rapid și să imprimați formularele online utilizate frecvent direct din ecranul de început. Notă: Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de a accesa folderul de rețea, site-ul FTP sau site-ul web unde este stocat marcajul. De la computerul pe care este stocat marcajul, utilizați setările de partajare, securitate și paravan de protecție (firewall) pentru a permite imprimantei cel puțin acces de <i>citire</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- 2 Faceți clic pe **Setări > Aplic > Admin. aplicații > Formulare și Preferințe**.
- 3 Faceți clic pe **Adăugare**, apoi personalizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație ale marcajului sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizat marcajul. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 21](#).
- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizat marcajul.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică).**

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Formulare și preferințe** din ecranul de început al imprimantei, apoi navigați printre categoriile de formulare sau căutați formulare bazate pe un număr, un nume sau o descriere de formular.

Setare Card Copy

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o *legătură directă către Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Copiați rapid și simplu cărți de identitate, de asigurare și alte de dimensiuni standard. Puteți scana și imprima ambele părți ale cărții pe o singură pagină, economisind hârtie și prezentând informațiile de pe carte într-un mod mai simplu.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adresă.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Card Copy**.**3** Dacă este necesar, modificați opțiunile de scanare implicite.

- **Tavă implicită**—Selectați tava implicită care va fi utilizată pentru imprimarea imaginilor scanate.
- **Număr implicit de copii**—Specificați numărul de copii care trebuie imprimate automat la utilizarea aplicației.
- **Setare implicită de contrast**—Specificați o setare pentru mărirea sau micșorarea nivelului de contrast la imprimarea copiei scanate a cărții. Selectați **Optim pentru conținut** dacă doriți ca imprimanta să regleze contrastul în mod automat.
- **Setare implicită pentru scalare**—Setați dimensiunea cărții scanate pentru imprimare. Setarea implicită este 100% (dimensiune completă).
- **Setare rezoluție**—Reglați calitatea cărții scanate.

Note:

- La scanarea unei cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb negru.

- La scanarea mai multor cărți asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.
- **Imprimare margini**—Bifați caseta de dialog pentru a imprima imaginea scanată cu o margine în jurul acesteia.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Card Copy** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile.

Utilizare MyShortcut

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Creați comenzi rapide în ecranul de început al imprimantei cu setările pentru până la 25 de lucrări de copiere, trimitere fax sau poștă electronică frecvente.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Comanda mea**, apoi urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurare Trimitere multiplă

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o legătură directă către *Ghidul administratorului* acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Scanați un document și apoi trimiteți documentul scanat la destinații multiple. Notă: Asigurați-vă că există suficient spațiu pe hard discul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP a imprimantei apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Trimitere multiplă**.

3 Din secțiunea Profiluri, faceți clic pe **Adăugare** și apoi particularizați setările.

Note:

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul fiecărui câmp prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Dacă selectați ca destinație **FTP** sau **Folder partajat**, asigurați-vă că sunt corecte setările locației destinației. Tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 21](#).

4 Faceți clic pe Apply (Se aplică).

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Trimitere multiplă** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Confiurare Scanare în rețea

Notă: O versiune ulterioară a *Ghidului utilizatorului* conține o [legătură directă către Ghidul administratorului](#) acestei aplicații. Pentru a verifica actualizările acestui *Ghid al utilizatorului*, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Utilizați	Pentru
	Scanarea unui document și trimiterea acestuia la un folder de rețea partajat. Puteți defini până la 30 de foldere de destinație unice. Note: • Imprimanta trebuie să aibă permisiunea de scriere în destinații. De pe computerul pe care este specificată destinația, utilizați setările de partajare, securitate și firewall pentru a permite imprimantei cel puțin drepturi de <i>scriere</i>. Pentru asistență, consultați documentația furnizată împreună cu sistemul de operare. • Pictograma Scan to Network (Scanare în rețea) apare numai când sunt definite una sau mai multe destinații.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Set up Scan to Network (Configurare Scanare în rețea) > Click here (Faceți clic aici)**.
- Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații > Scanare în rețea**.

3 Specificați destinațiile, apoi personalizați setările.**Note:**

- Pentru descrierea setării, consultați ajutorul din dreptul unor câmpuri prin deplasarea mouse-ului deasupra acestuia.
- Pentru a vă asigura că setările de locație de destinație sunt corecte, tastați adresa IP corectă a calculatorului gazdă unde este localizată destinația specificată. Pentru mai multe informații despre obținerea adresei IP a calculatorului gazdă, consultați [“Găsirea adresei IP a computerului” la pagina 21](#).

- Asigurați-vă că imprimanta are drepturi de acces la folderul unde este localizată destinația specificată.

4 Faceți clic pe **Apply (Se aplică)**.

Pentru a utiliza aplicația, atingeți **Scanare în rețea** din ecranul de început al imprimantei, apoi urmăriți instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Configurarea Panoului de operare la distanță

Această aplicație vă permite să interacționați cu panoul de control al imprimantei, chiar dacă nu vă aflați fizic în apropierea imprimantei de rețea. De pe computer, puteți să vizualizați starea imprimantei, să deblocați lucrări de imprimare în așteptare, să creați marcaje și să efectuați alte activități legate de imprimare.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări panou operator la distanță**.

3 Bifați caseta de selectare **Enable (Activare)**, apoi personalizați setările.

4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Pentru a utiliza aplicația faceți clic pe **Panoul operator la distanță > Lansare aplet VNC**.

Exportul și importul unei configurări

Puteți exporta setări de configurare într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Notă: Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru o aplicație, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Aplic. > Admin. aplicații**.

b Din lista de aplicații instalate faceți clic pe numele aplicației pe care doriți să o configurați.

c Faceți clic pe **Configurare**, apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:

- Pentru a exporta configurația către un fișier faceți clic pe **Export** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a salva fișierul de configurări.

Note:

- În momentul salvării fișierului de configurări i se poate atribui o denumire unică sau puteți utiliza denumirea implicită.
- Dacă survine o eroare „Memorie insuficientă JVM”, repetați procesul de export până când fișierul de configurare este salvat.
- Pentru a importa o configurație dintr-un fișier faceți clic pe **Import**, și apoi răsfoiți până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.

Note:

- Înainte de a importa un fișier de configurare puteți alegeți să îl examinați sau să îl încărcați direct.
- Dacă survine o expirare și apare un ecran gol, reîmprospătați browserul Web, apoi faceți clic pe **Aplicare**.

3 Pentru a exporta sau importa o configurație pentru aplicații multiple, procedați după cum urmează:

a Faceți clic pe **Setări > Import/Export**.

b Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Pentru a exporta un fișier de configurare, faceți clic pe **Export fișier setări soluții încorporate** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul calculatorului pentru a salva fișierul de configurare.
- Pentru a importa un fișier de configurare, procedați după cum urmează:
 - 1** Clic pe **Import fișier setări soluții încorporate > Alegeți fișier** și apoi navigați până la fișierul de configurare salvat care a fost exportat de la imprimanta configurată anterior.
 - 2** Faceți clic pe **Remitere**.

Configurarea suplimentară a imprimantei

Instalarea opțiunilor interne

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Opțiuni interne disponibile


- Memory card (Card de memorie)
 - DDR3 DIMM
 - Memorie Flash
 - Fonturi
 - Carduri firmware
 - Coduri de bare formulare
 - PRESCRIERE
 - IPDS
 - Printcrypton
- Lexmark™ Porturi pentru soluții interne (ISP)
 - Interfață paralelă 1284-B
 - MarkNet™ server imprimantă fără fir N8350 802.11 b/g/n
 - Interfață fibră optică MarkNet N8130 10/100
 - Interfață serial RS-232-C

Accesarea plăcii de sistem

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


1 Închideți capacul de acces la placa controllerului.

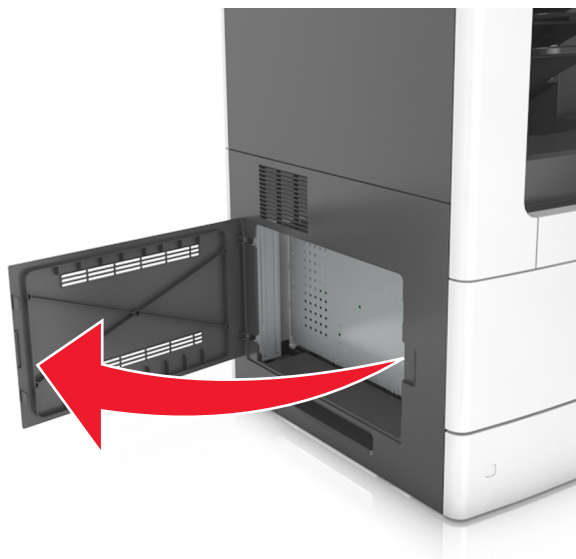

2 Utilizând o șurubelniță demontați șuruburile protecției plăcii de sistem.




3 Scoateți protecția.

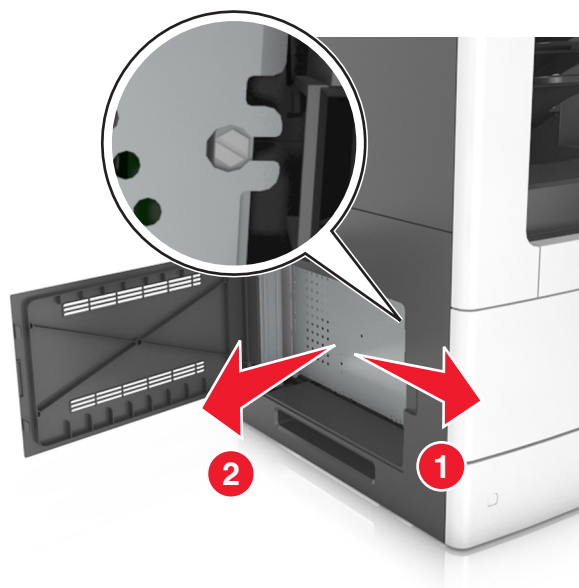


4 Utilizați ilustrația de mai jos pentru a localiza conectorul corespunzător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

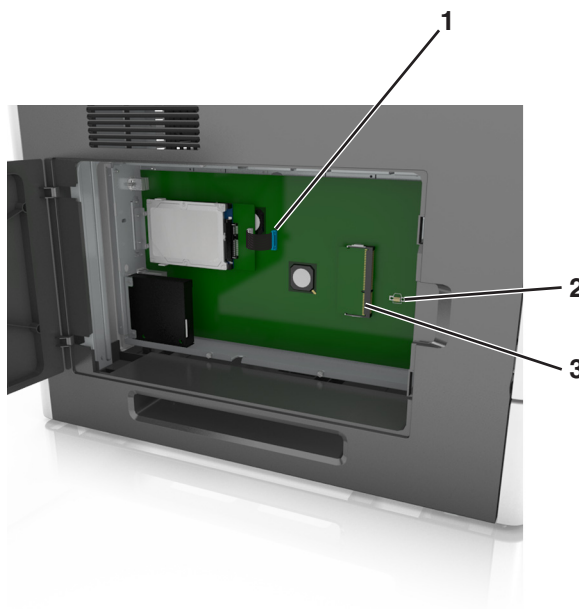

1	Lexmark Conector pentru Port soluții interne sau conector de hard disk de imprimantă
2	Conector card opțional
3	Conector card de memorie


5 Reatașați protecția și apoi aliniați șuruburile cu găurile.

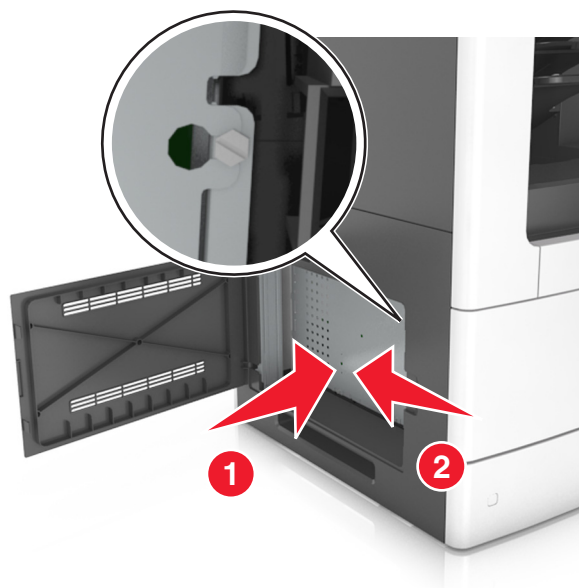

6 Strângeți șuruburile pe protecție.



7 Închideți capacul de acces.

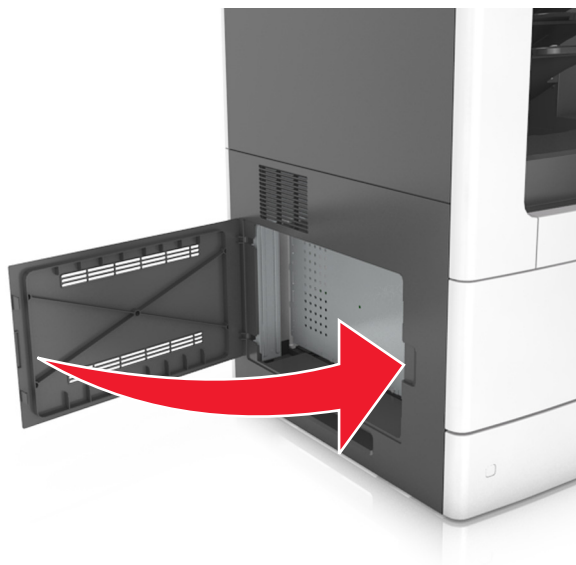

Instalarea unui card de memorie

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o componentă metalică a imprimantei înainte de a atinge componente sau conectori de pe placa de sistem.

Un card de memorie opțional poate fi achiziționat separat și poate fi atașat la placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 29.](#)


2 Despachetați cardul de memorie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cartelei. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

- 3 Aliniați creștătura (1) de pe cartela de memorie cu proeminența conectorului (2).

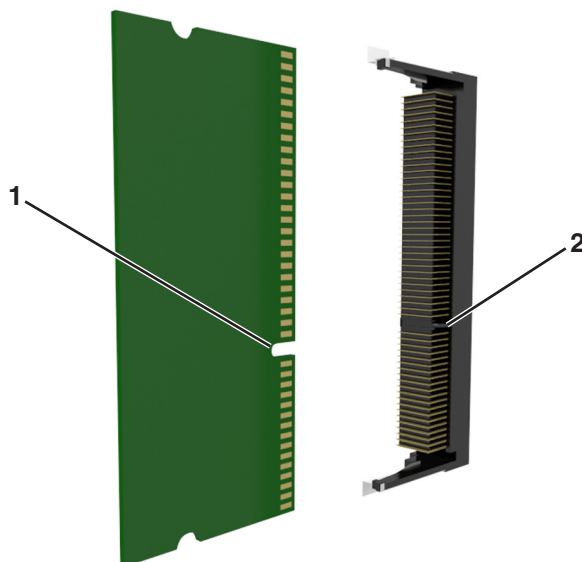

- 4 Împingeți cardul de memorie direct în conector și apoi împingeți cardul spre peretele plăcii de sistem până se fixează cu un *clic*.

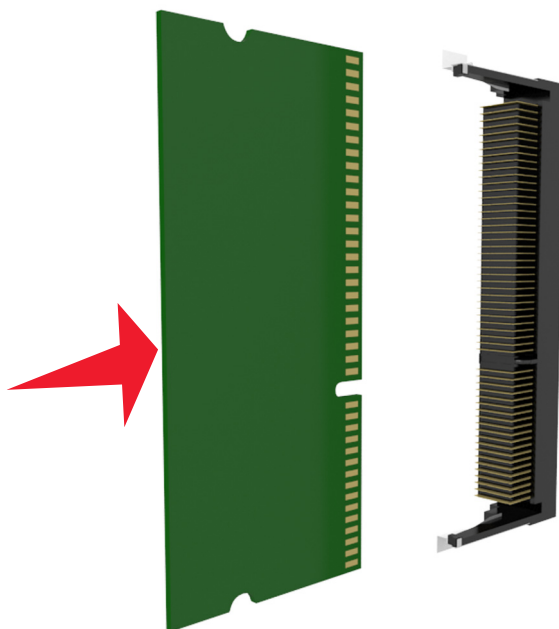

- 5 Reatașați carcasa plăcii de sistem și apoi ușa de acces a acesteia.

Instalarea unei cartele opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 29.](#)


2 Despachetați cartela opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.

3 Ținând cartela din lateral, aliniați pinii de plastic (1) de pe cartelă cu orificiile (2) de pe placa de sistem.

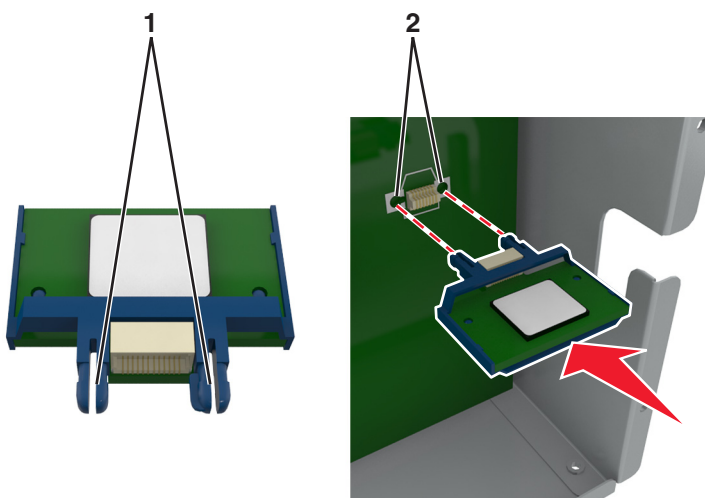

4 Împingeți ferm cartela pe poziție, după cum se arată în imagine.

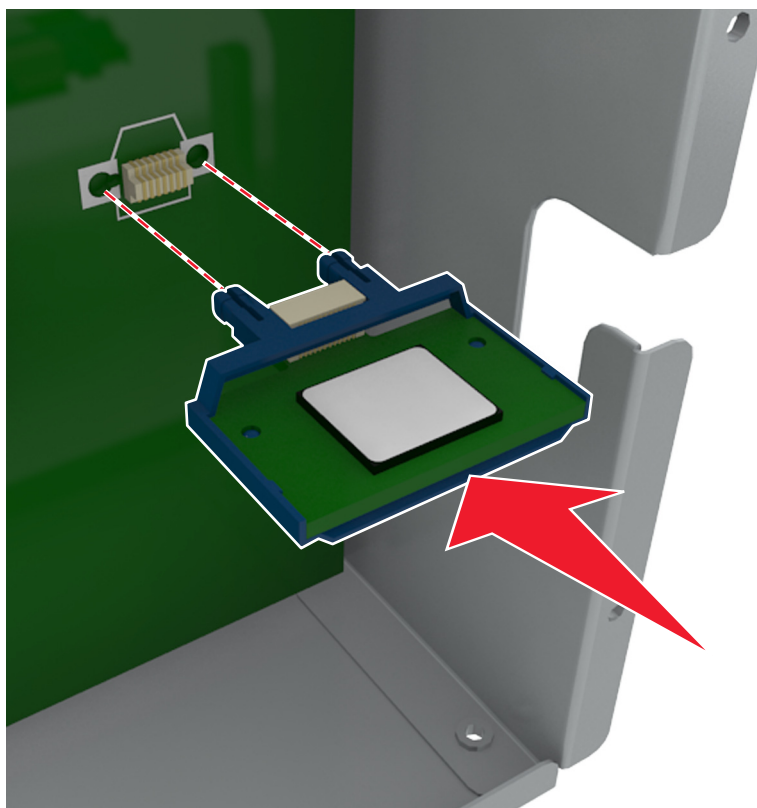

Avertisment - Pericol de deteriorare: Instalarea necorespunzătoare a cartelei poate deteriora cartela și placa de sistem.

Notă: Întreaga lungime a conectorului cardului trebuie să atingă și să fie la același nivel cu placa de sistem.

5 Închideți ușa de acces la placa de sistem.

Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni hardware, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 54.](#)

Instalarea unui port Internal Solutions Port

Placa de sistem acceptă un Lexmark Port pentru soluții interne (ISP - Internal Solutions Port) opțional.

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți mai întâi o suprafață metalică de pe imprimantă înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 29.](#)


2 Dacă este instalat un hard disk de imprimantă, atunci îndepărtați mai întâi acest hard disk.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Dezinstalarea hard diskului de imprimantă” la pagina 46.](#)

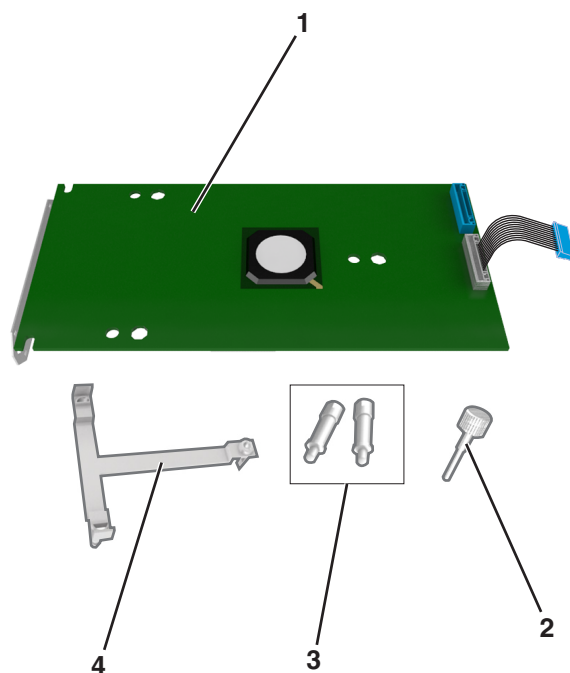
3 Despachetați kitul ISP.

1	Soluție ISP
2	Șurub pentru fixarea suportului de plastic pe ISP
3	Șuruburi pentru montarea suportului de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem
4	Element de fixare din plastic

4 Scoateți acoperitoarea de metal de la deschizătura ISP.**a** Slăbiți șurubul.**b** Ridicați capacul metalic și îndepărtați-l complet.

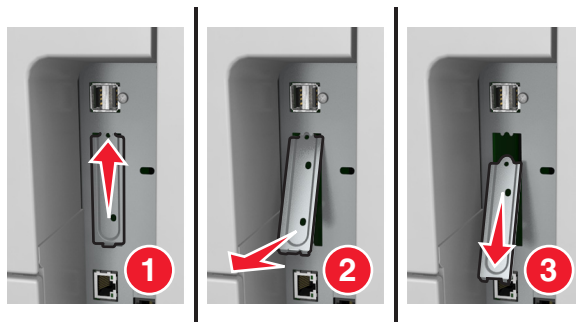


- 5** Aliniați piciorușele suportului din plastic cu orificiile carcasei plăcii de sistem, apoi apăsați suportul din plastic pe carcasa plăcii de sistem până când aceasta se fixează pe poziție.

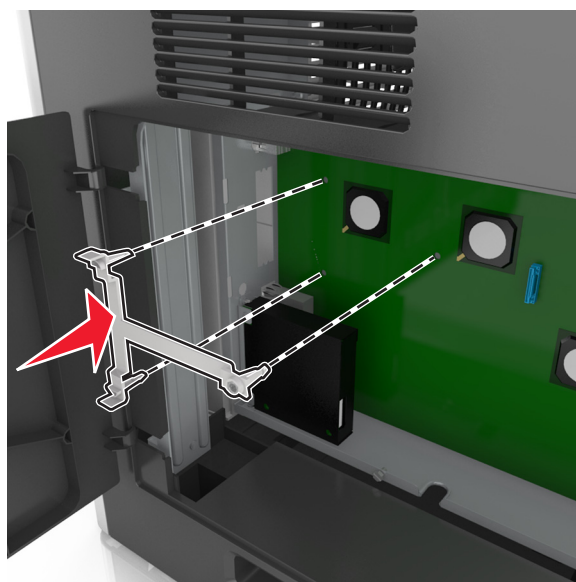


Notă: Asigurați-vă că suportul din plastic este fixat complet și că acesta este poziționat ferm pe carcasă.

- 6** Instalați ISP-ul pe suportul din plastic.

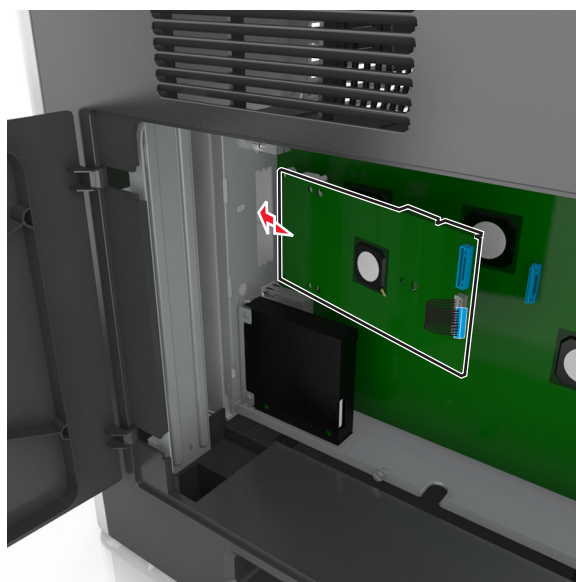


Notă: Poziționați ISP-ul la un anumit unghi deasupra suportului din plastic, astfel încât fiecare conector suspendat să treacă prin deschizătura ISP-ului din carcasă.

- 7 Apropiați (coborând) ISP-ul de suportul din plastic până când ISP-ul este poziționat între ghidajele suportului din plastic.

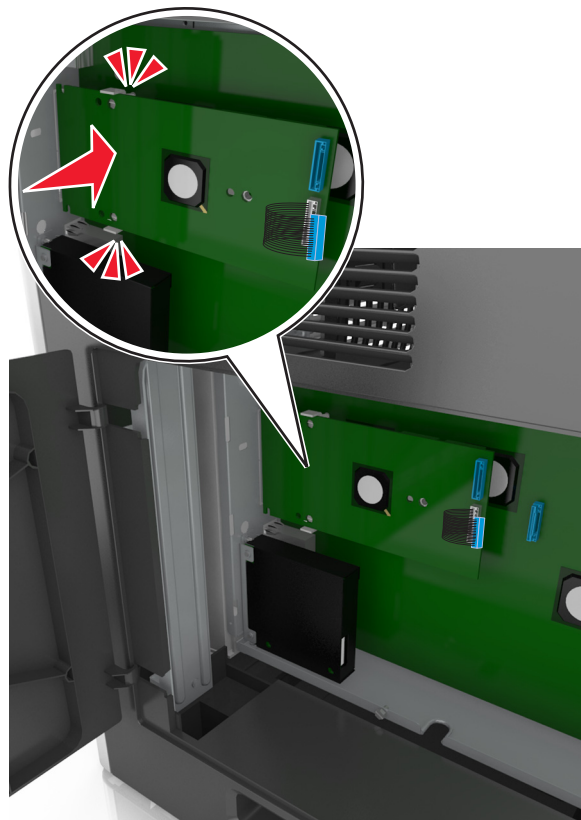


- 8 Utilizați șurubul furnizat cu ISP-ul pentru a fixa suportul din plastic pe ISP.

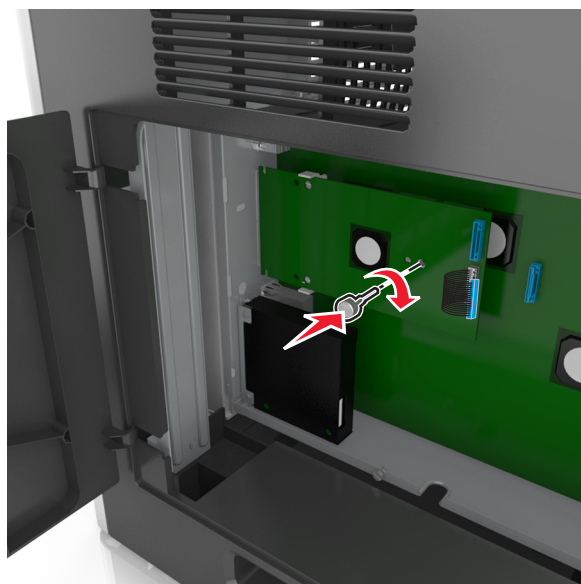

Notă: Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic, suficient cât să fixați ISP-ul, însă nu strângeți șurubul încă.


- 9** Atașați cele două șuruburi furnizate pentru a prinde suportul de fixare al ISP-ului pe carcasa plăcii de sistem.

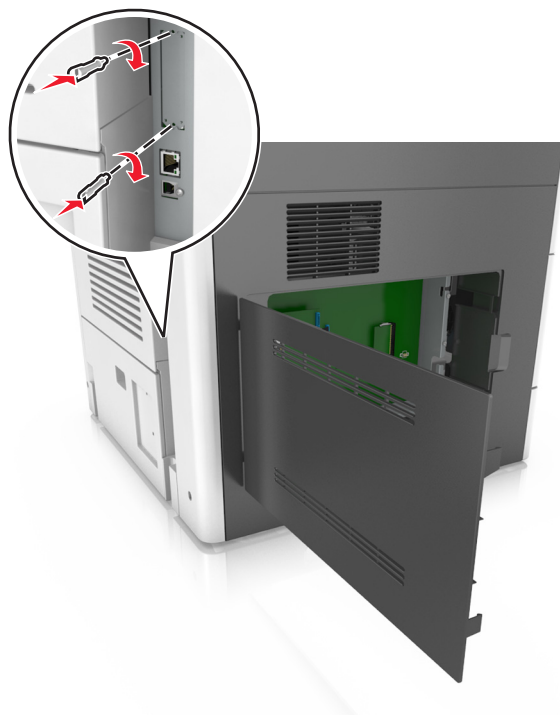

- 10** Strângeți șurubul care este fixat pe ISP.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu îl strângeți excesiv.

11 Conectați cablul de interfață al soluției ISP în priza situată pe placa de sistem.

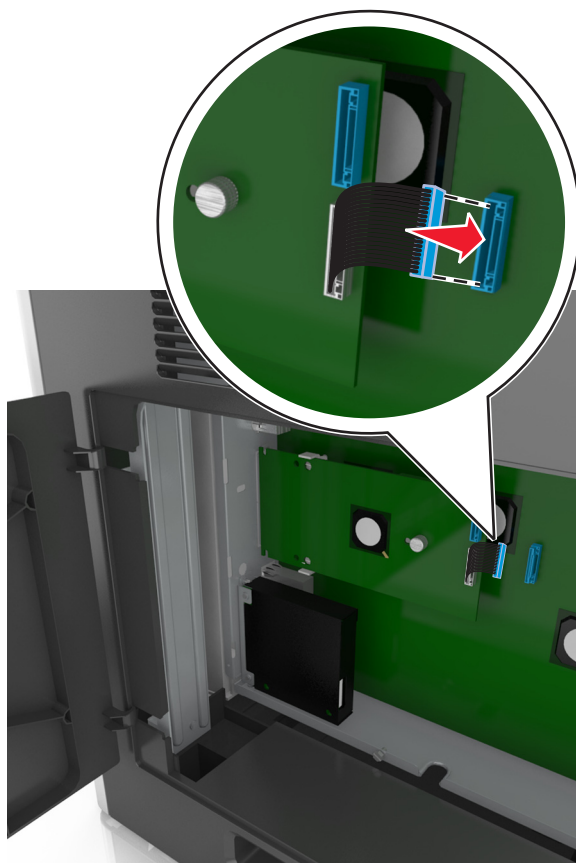

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

Instalarea unui hard disc pentru imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 29](#).

2 Despachetați hard discul imprimantei.


3 Identificați conectorul potrivit pe carcasa plăcii de sistem.

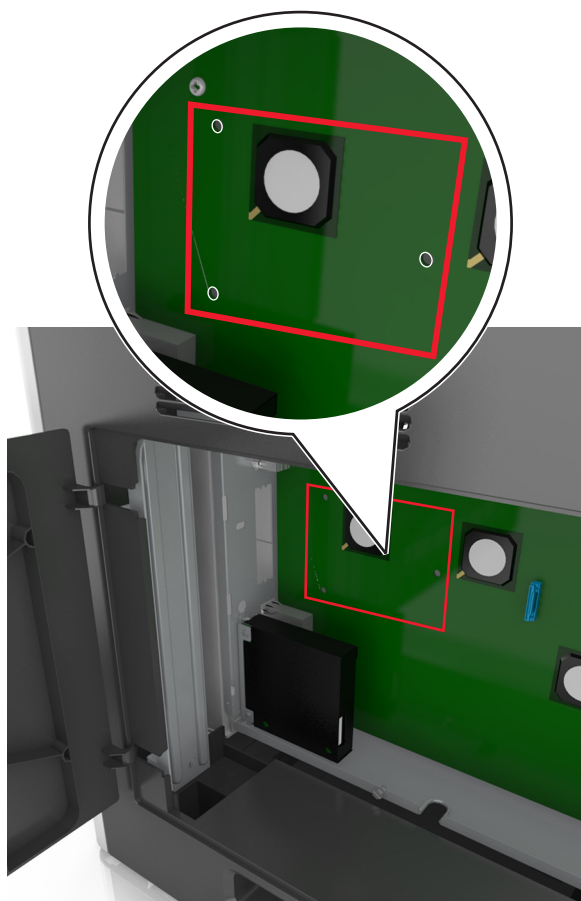

Notă: Dacă este instalat în prezent un ISP opțional, atunci hard discul imprimantei trebuie instalat pe ISP.


Pentru a instala un hard disc de imprimantă pe ISP:

- a** Scoateți șuruburile atașate la brațul de prindere al hard diskului de imprimantă, apoi scoateți brațul de prindere.

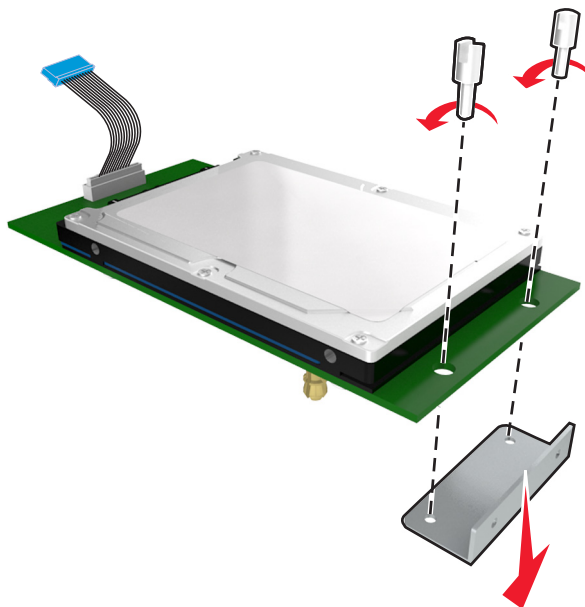


- b** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe ISP, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

Avertisment cu privire la instalare: Țineți numai marginile ansamblului plăcii de sistem. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

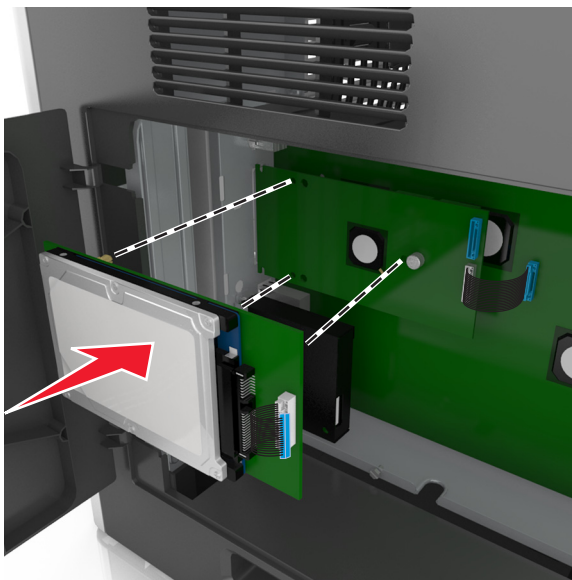

- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din ISP.


Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

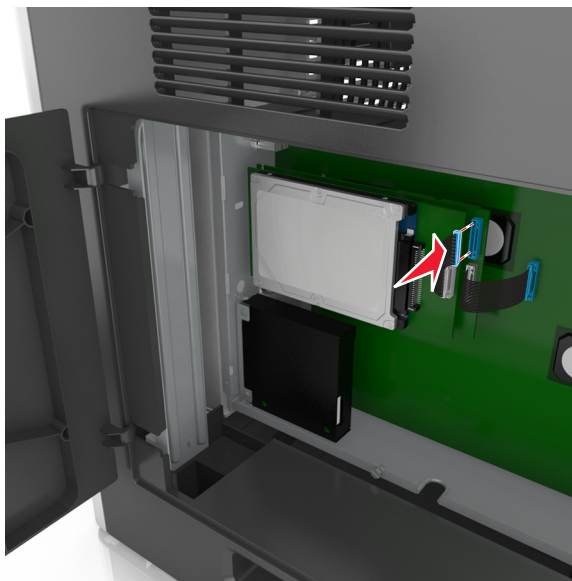


Pentru a instala un hard disc de imprimantă direct pe carcasa plăcii de sistem:

- a** Aliniați distanțierele hard diskului imprimantei cu orificiile de pe carcasa plăcii de sistem, apoi apăsați în jos pe hard diskul imprimantei până ce distanțierele se fixează la locul lor.

Avertisment cu privire la instalare: Țineți numai marginile ansamblului plăcii de sistem. Nu atingeți sau apăsați pe centrul hard diskului de imprimantă. În caz contrar, puteți deteriora cartela.

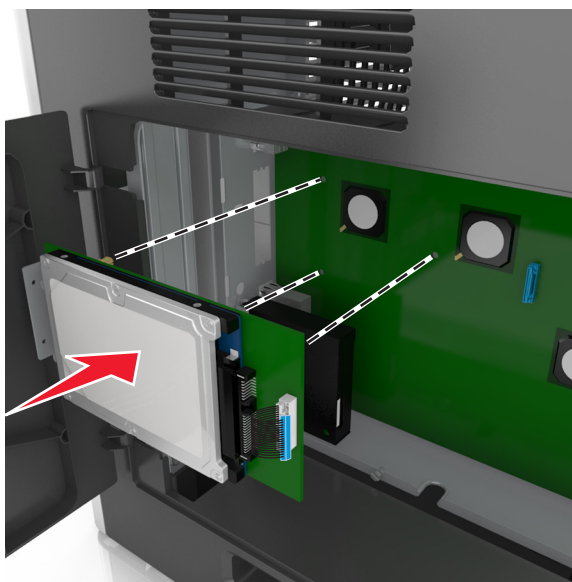


- b** Utilizați cele două șuruburi furnizate pentru a atașa brațul de prindere al hard diskului de imprimantă.

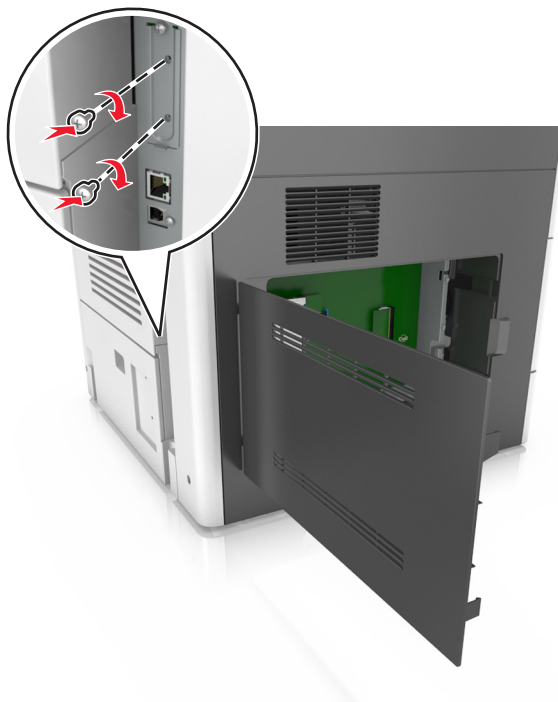

- c** Introduceți mufa cablului de interfață al hard diskului de imprimantă în priza din placa de sistem.

Notă: Mufele și prizele sunt codificate pe culori.

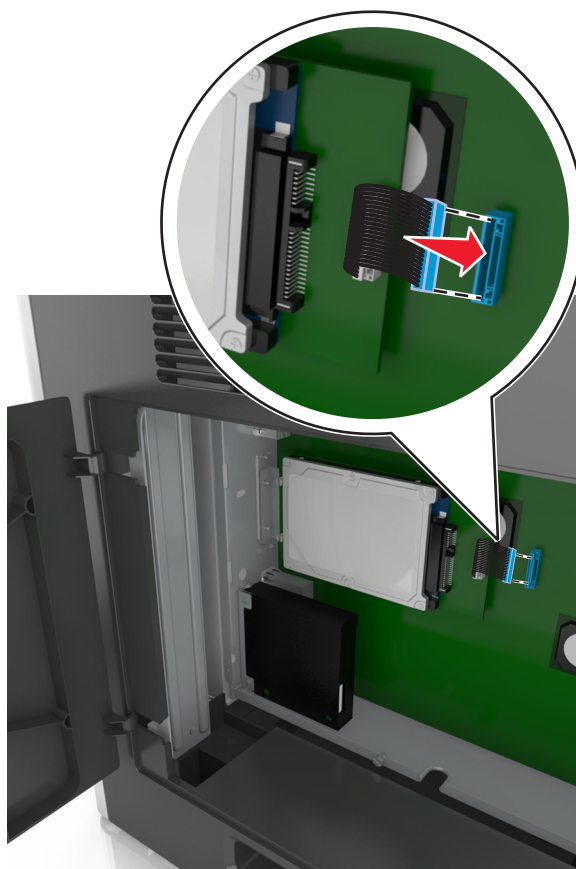

Dezinstalarea hard diskului de imprimantă

Notă: Această acțiune necesită o șurubelniță cu cap plat.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electrice ale plăcii de sistem pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.


1 Accesați placa de sistem.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Accesarea plăcii de sistem” la pagina 29](#).


2 Decuplați interfața hard discului de imprimantă de la placa de sistem, lăsând cablul atașat la hard discul imprimantei. Pentru a decupla cablul, strângeți pedala prizei de la cablul de interfață pentru a desprinde mufa, lăsând cablul liber.

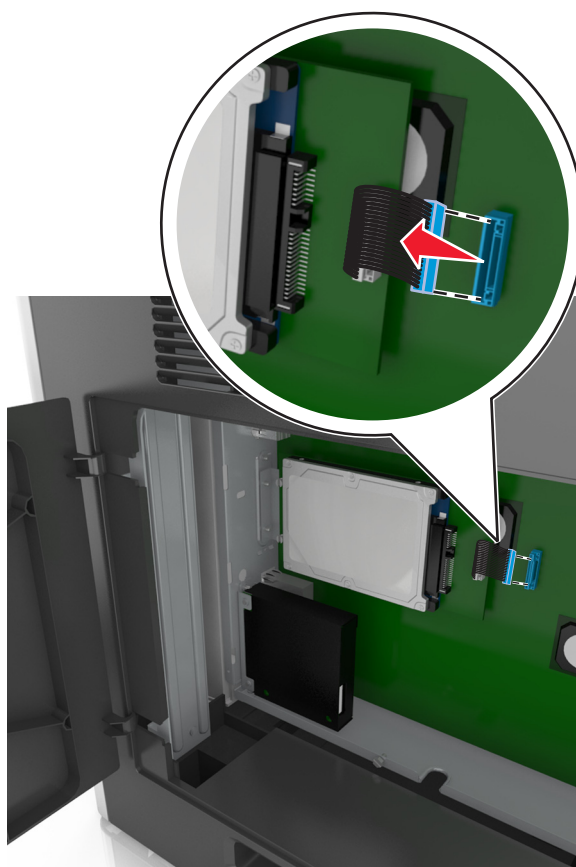

3 Scoateți șuruburile care țin pe loc hard discul de imprimantă.

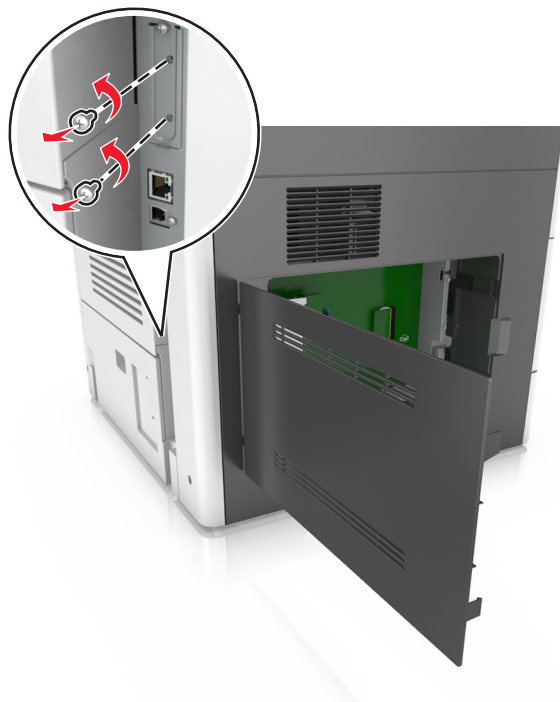

4 Demontați hard diskul imprimantei:

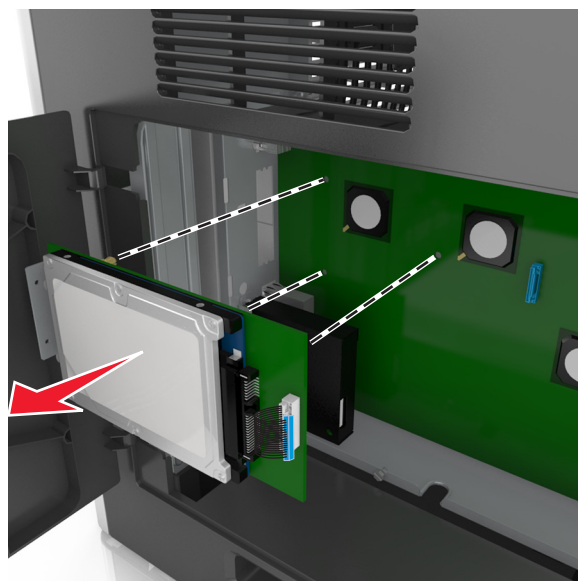

5 Puneți deoparte hard diskul imprimantei.

Instalarea opțiunilor hardware

Ordinea instalării

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.


Instalați imprimante și orice opțiuni pe care le-ați achiziționat, în următoarea ordine:

- Postament
- Tavi opționale pentru 2100 de coli sau 550 de coli
- Imprimantă


Pentru mai multe informații despre instalarea unui postament sau finisor, consultați documentația de configurare care însoțește opțiunea.

Instalarea tăvilor opționale

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Imprimanta cântărește peste 18 kg (40 livre) și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware ori de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Configurațiile cu montare pe podea necesită mobilier suplimentar pentru stabilitate. Dacă utilizați opțiuni multiple de intrare trebuie să folosiți un stand sau un postament pentru imprimantă. Dacă ați cumpărat o imprimantă multifuncțională (MFP) cu scanner, copiator și fax, este necesar mobilier suplimentar. Pentru informații suplimentare, vizitați www.lexmark.com/multifunctionprinters.
- 1 Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică.

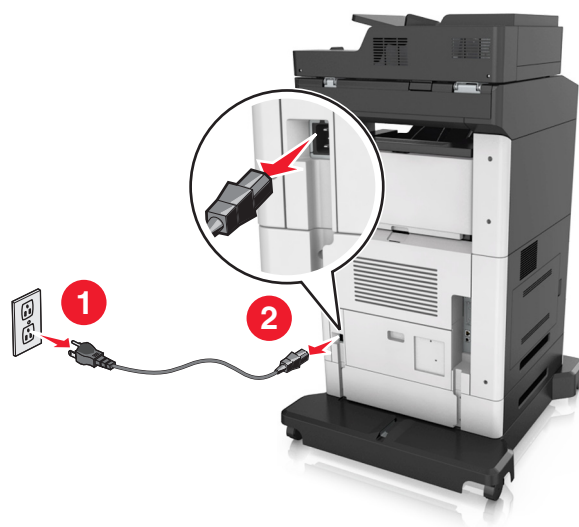


- 2 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
- 3 Scoateți tava complet din postament.

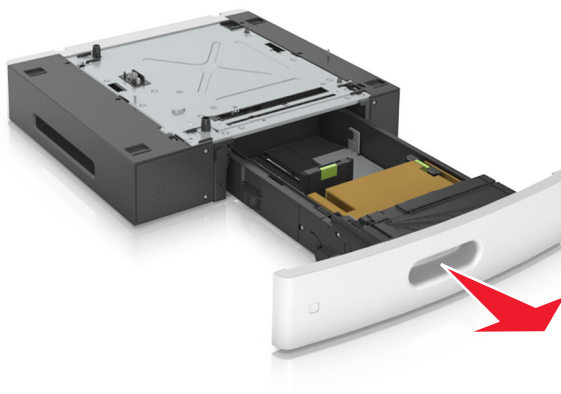

- 4 Îndepărtați toate materialele de ambalare din interiorul tăvii.
- 5 Introduceți tava în postament.
- 6 Plasați tava în apropierea imprimantei.
- 7 Aliniați tava opțională cu postamentul.

Notă: Asigurați-vă că ați blocat roțile postamentului pentru a fixa imprimanta.

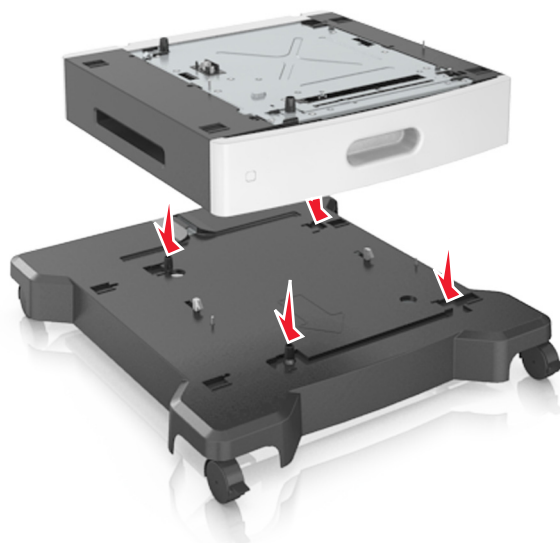

8 Aliniați imprimanta cu tava, apoi coborâți ușor imprimanta în locația sa.

Notă: Tăvile opționale se blochează una pe cealaltă atunci când sunt stivuite.



9 Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta.




Notă: După instalarea software-ului de imprimantă și a oricăror opțiuni, poate fi necesar să adăugați manual opțiunile în driverul de imprimantă, pentru a le face disponibile în cadrul lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 54.](#)

Pentru a îndepărta tăvile opționale, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a imprimantei spre partea din față a imprimantei, până când se fixează în poziție printr-un *clic*, apoi îndepărtați pe rând tăvile stivuite, de sus în jos.

Atașarea cablurilor

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

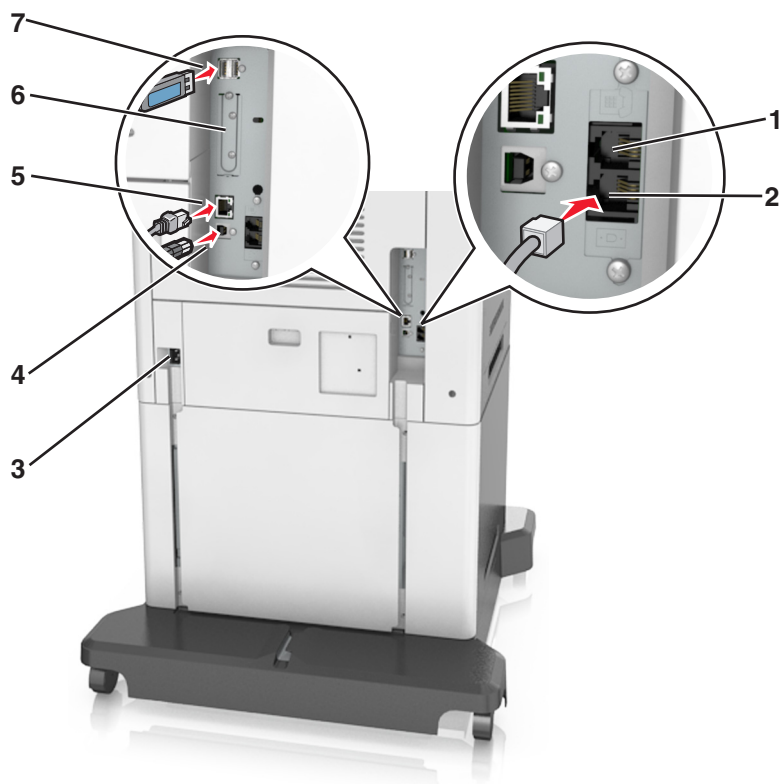

	Utilizați	Pentru
1	Port EXT	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa pentru a accesa portul.
2	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea Ethernet.
6	Port de soluții intern (ISP) sau slot de hard disk de imprimantă Notă: Dacă imprimanta acceptă conexiune wireless, montați antena wireless aici.	Atașați un ISP sau un hard disk de imprimantă.
7	Port USB	Atașați orice opțiune compatibilă.

Organizarea cablurilor

Atașați cablul Ethernet și pe cel de alimentare și apoi treceți cablurile în ordine prin canalele din spatele imprimantei.

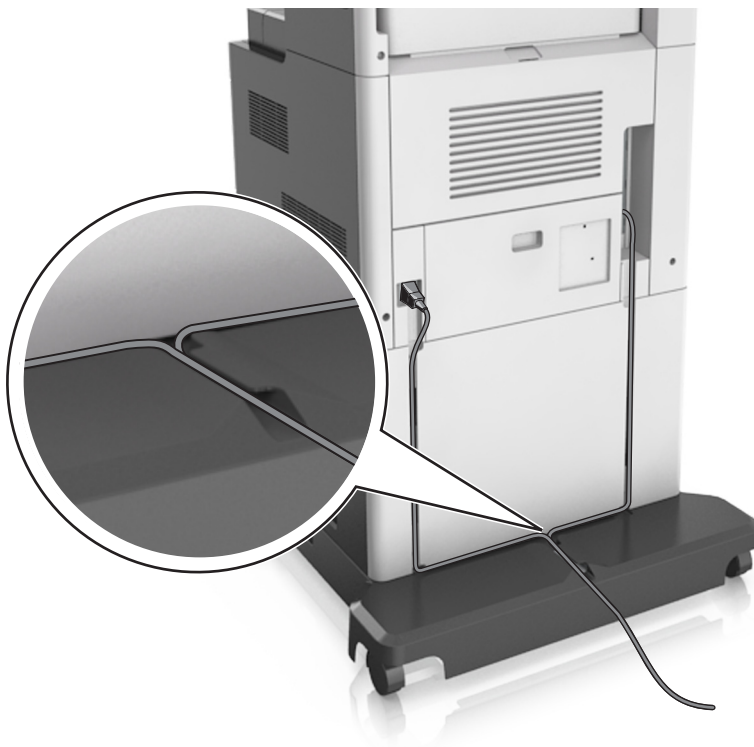

Configurarea software-ului imprimantei

Instalarea software-ului pentru imprimantă

- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - Accesați <http://support.lexmark.com> și apoi selectați imprimanta și sistemul de operare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.
- 3 Pentru utilizatorii Macintosh, adăugați o imprimantă.

Notă: Obțineți adresa IP a imprimantei din secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi).

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi efectuați următoarele:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Acces la rețea

Note:

- Achiziționați un adaptor de rețea fără fir N8350 MarkNet înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru informații despre instalarea unui adaptor de rețea fără fir consultați fișa de configurare livrată împreună cu adaptorul.
- Un Service Set Identifier (Identificator set servicii) (SSID) este un nume asociat unei rețele wireless. Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) și WPA2 sunt tipuri de securitate utilizate într-o rețea.

Pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet

Pentru configurarea imprimantei într-o rețea Ethernet, pregătiți următoarele informații înainte de a începe:

Notă: Dacă rețeaua asociază automat adrese IP computerelor și imprimantelor, continuați cu instalarea imprimantei.

- O adresă IP validă, unică, pe care imprimanta o va utiliza în rețea
- Gateway-ul rețelei
- Masca de rețea
- Un nume de recunoaștere pentru imprimantă (opțional)

Notă: Un nume de recunoaștere vă ajută să identificați mai ușor imprimanta în rețea. Aveți posibilitatea să alegeți să utilizați numele de recunoaștere implicit pentru imprimantă sau să îi atribuiți un nume pe care să vi-l amintiți mai ușor.

Veți avea nevoie de un cablu Ethernet pentru a conecta imprimanta la rețea și un port disponibil prin care imprimanta să se conecteze fizic la rețea. Pentru a evita potențiale probleme cauzate de un cablu defect, utilizați un cablu de rețea nou ori de câte ori este posibil.

Pregătirea configurării imprimantei fără fir într-o rețea fără fir

Note:

- Asigurați-vă că adaptorul de rețea Wireless este instalat în imprimanta dvs. și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Asigurați-vă că punctul de acces (routerul fără fir) este pornit și funcționează corespunzător.

Asigurați-vă că aveți următoarele informații înainte de a configura imprimanta într-o rețea fără fir:

- **SSID**—SSID este cunoscut, de asemenea, ca nume al rețelei.
- **Mod fără fir (sau mod rețea)**—Modul este fie infrastructură, fie ad hoc.
- **Canal (pentru rețele ad hoc)**—În cazul rețelelor cu infrastructură, valoarea pentru canal este stabilită automat.

Unele rețele ad-hoc vor necesita, de asemenea, o setare automată. Consultați persoana responsabilă cu asistența de sistem, dacă nu sunteți sigur ce canal să selectați.

- **Security Method (Metodă de securitate)** - Există patru opțiuni de bază pentru metoda de securitate:
 - Cheia WEP
Dacă rețeaua utilizează mai multe chei WEP, introduceți până la patru chei în spațiile furnizate. Selectați cheia utilizată în prezent în rețea selectând cheia implicită de transmitere WEP.
 - cheie sau cod de acces WPA sau WPA2
WPA include criptarea ca strat suplimentar de securitate. Opțiunile sunt AES sau TKIP. Criptarea trebuie setată la același tip pe router și pe imprimantă; în caz contrar, imprimanta nu va fi capabilă să comunice în rețea.
 - 802.1X—RADIUS
Dacă instalați imprimanta într-o rețea 802.1X, veți avea nevoie de următoarele:
 - Tip de autentificare
 - Tip de autentificare internă
 - Nume de utilizator și parolă 802.1X
 - Certificate
 - No security (Fără securitate)
Dacă rețeaua fără fir nu utilizează niciun tip de securitate, nu veți avea nicio informație de securitate.

Notă: Nu recomandăm utilizarea unei rețele fără fir nesecurizate.

Note:

- Dacă nu cunoașteți SSID-ul pentru rețeaua la care este conectat computerul dvs., lansați utilitarul fără fir al adaptorului de rețea al calculatorului și căutați numele rețelei. Dacă nu puteți să găsiți SSID-ul sau informațiile de securitate pentru rețea, consultați documentația care a însoțit punctul de acces sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Pentru a găsi cheia sau codul de acces WPA/WPA2 prepartajat al rețelei fără fir, consultați documentația care a fost furnizată cu punctul de acces, serverul Embedded Web Server asociat cu punctul de acces sau consultați persoana care asigură asistența sistemului.

Conectarea imprimantei folosind Wireless Setup Wizard (Expertul de configurare a caracteristicilor fără fir)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Adaptorul de rețea fără fir este instalat pe imprimantă și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.
- Un cablu Ethernet este deconectat de la imprimantă.
- Opțiunea Active NIC (NIC activ) este setată la Auto (Automat). Pentru a seta această opțiune la Auto (Automat), navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Active NIC (NIC activ)** > **Auto (Automat)** > **Submit (Remitere)**

Notă: Asigurați-vă că opriți imprimanta, apoi așteptați minimum cinci secunde și reporniți-o.

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)**

2 Selectați o configurare pentru conexiunea fără fir.

Utilizați	Pentru
Search for networks (Căutare rețele)	Afișați conexiunile fără fir disponibile. Notă: Acest element de meniu afișează toate SSID-urile difuzate, securizate și nesecurizate.
Enter a network name (Introducere nume de rețea)	Introduceți manual SSID-ul. Notă: Asigurați-vă că introduceți SSID-ul corect.
Wi-Fi Protected Setup	Conectați imprimanta la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

3 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare Wi-Fi Protected Setup (WPS) sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Adaptorul de rețea fără fir instalat pe imprimantă este conectat și funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu adaptorul de rețea fără fir.

Utilizarea metodei Push Button Configuration (Configurare cu apăsare pe buton)

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Start Push Button Method (Metoda de pornire cu apăsare pe buton)**

2 Urmați instrucțiunile de pe afișajul imprimantei.

Utilizarea metodei Personal Identification Number (Număr personal de identificare) (PIN)

- 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Network [x] (Rețea [x])** > **Network [x] Setup (Configurare rețea [x])** > **Wireless (Fără fir)** > **Wireless Connection Setup (Configurare conexiune fără fir)** > **Wi-Fi Protected Setup > Start PIN Method (Metoda de pornire cu PIN)**

- 2 Copiați codul PIN WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
 - 5 Introduceți codul PIN format din opt cifre, apoi salvați setarea.

Conectarea imprimantei la o rețea Wireless cu ajutorul serverului Embedded Web Server

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Imprimanta este conectată temporar la o rețea Ethernet.
- Imprimanta dvs. este echipată cu un adaptor de rețea Wireless care funcționează corespunzător. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu adaptorul de rețea Wireless.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe panoul de control al imprimantei. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Network/Ports (Rețea/Porturi)** > **Wireless (Fără fir)**.

- 3 Modificați setările pentru a corespunde punctului dvs. de acces (router fără fir).

Notă: Asigurați-vă că introduceți corect SSID-ul, metoda de securitate, cheia sau codul de acces prepartajat, modul de rețea și canalul.

- 4 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

- 5 Opriti imprimanta și deconectați cablul de Ethernet. Așteptați cel puțin cinci secunde, apoi reporniți imprimanta.

- 6 Pentru a verifica dacă imprimanta dvs. este conectată la rețea, tipăriți o pagină de configurare a rețelei. Apoi, în secțiunea Network Card [x] (Placă de rețea [x]), asigurați-vă că starea este „Connected” (Conectat).

Modificarea setărilor de port după instalarea unui port nou Internal Solutions

Note:

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- Dacă adăugați un port Internal Solutions (ISP) la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, asigurați-vă că imprimanta este deconectată de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
- 3 Configurați portul din listă.
- 4 Actualizați adresa IP.
- 5 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.
- 2 Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
- 3 Aplicați modificările.

Configurarea imprimării seriale (numai Windows)

- 1 Setați parametrii din imprimantă.
 - a Din panoul de control, navigați la meniul cu setările portului.
 - b Localizați meniul pentru setările portului serial și apoi ajustați setările, dacă este necesar.
 - c Aplicați modificările.
- 2 Din computer, deschideți folderul de imprimante și apoi selectați imprimanta.
- 3 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi selectați portul COM din listă.
- 4 Configurați parametrii portului COM în Managerul de dispozitive.

Note:

- Imprimarea prin cablu serial reduce viteza de imprimare.
- Asigurați-vă că cablul serial este conectat la portul serial de pe imprimanta dvs.

Verificarea configurării imprimantei

După instalarea tuturor opțiunilor hardware și software și pornirea imprimantei, verificați dacă imprimanta este configurată corect, imprimând următoarele:

- **Pagina cu setări pentru meniuri**—Utilizați această pagină pentru a verifica dacă toate opțiunile imprimantei sunt instalate corect. Va apărea o listă cu opțiunile instalate în partea inferioară a paginii. Dacă o opțiune instalată nu este listată, aceasta nu este instalată corect. Scoateți opțiunea și instalați-o din nou.
- **Pagina de configurare a rețelei** - Dacă imprimanta dispune de capacități de comunicare prin Ethernet sau fără fir, imprimați o pagină de configurare a rețelei pentru verificarea conexiunii în rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea tipăririi în rețea.

Imprimarea unei pagini cu setările de meniu

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Pagină de setări meniuri**

Imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea

Dacă imprimanta este conectată la o rețea, imprimați o pagină de configurare pentru rețea pentru a verifica conexiunea la rețea. Această pagină oferă și informații importante legate de configurarea imprimării în rețea.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Reports (Rapoarte)** > **Network Setup Page (Pagină de configurare pentru rețea)**

2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea pentru a verifica dacă starea este **Connected (Conectat)**.

Dacă starea afișată este **Not Connected (Neconectat)**, conexiunea la rețeaua LAN poate să nu fie activă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Consultați persoana care asigură asistența sistemului pentru a afla o soluție, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor de tipărire speciale

Selectarea și manevrarea hârtiei și a suporturilor de imprimare speciale pot afecta eficiența imprimării documentelor. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 277](#) și [“Depozitarea hârtiei” la pagina 91](#).

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniu Paper (Hârtie)** > **Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)** > selectați o tavă > selectați dimensiunea sau tipul hârtiei > 

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

Setarea Dimensiune universală hârtie este o setare definită de utilizator, care permite imprimarea pe dimensiuni de hârtie care nu au fost prestabilite în meniurile imprimantei.

Note:

- Cea mai mică dimensiune Universală acceptată este 70 x 127 mm (2,76 x 5 inch) pentru tipărire pe o singură pagină și 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) pentru tipărire față-verso.
- Cea mai mare dimensiune Universală suportată este 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) pentru tipărire atât pe o singură față cât și față-verso.
- Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.

1 Din ecranul de început, navigați la:

 > **Meniul Hârtie** > **Configurare universală** > **Unități de măsură** > selectați unitatea de măsură

2 Atingeți **Lățime portret** sau **Înălțime portret**.

3 Selectați lățimea sau înălțimea și apoi atingeți **Remitere**.

Încărcarea tăvii de 550 de foi

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava afară.


Note:

- Dacă încărcați hârtie de dimensiune Folio, Legal sau Oficio, ridicați ușor tava și apoi trageți-o afară complet.


- Evitați scoaterea tăvilor în timpul unei lucrări de imprimare sau în timp ce pe afișaj apare mesajul **Busy (Ocupat)**. În caz contrar poate surveni un blocaj.




- 2** Strângeți și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

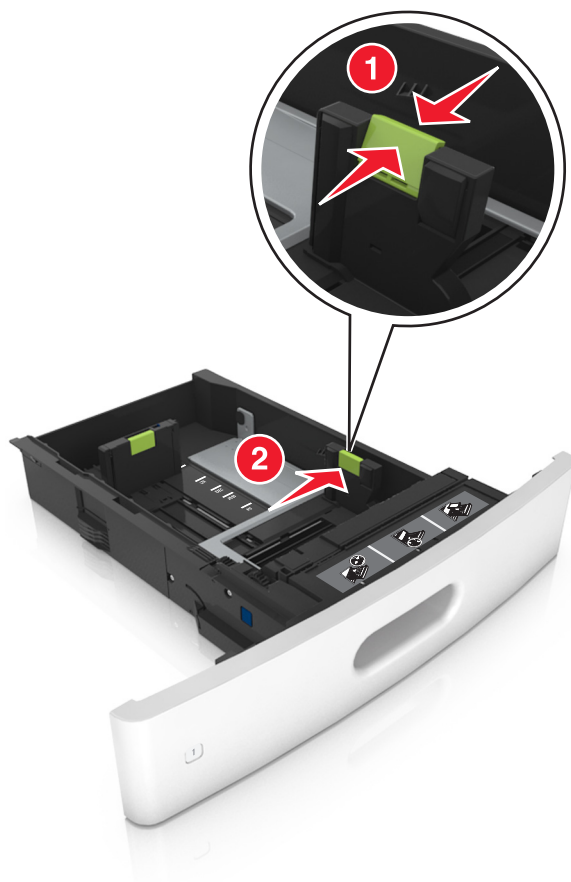

Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

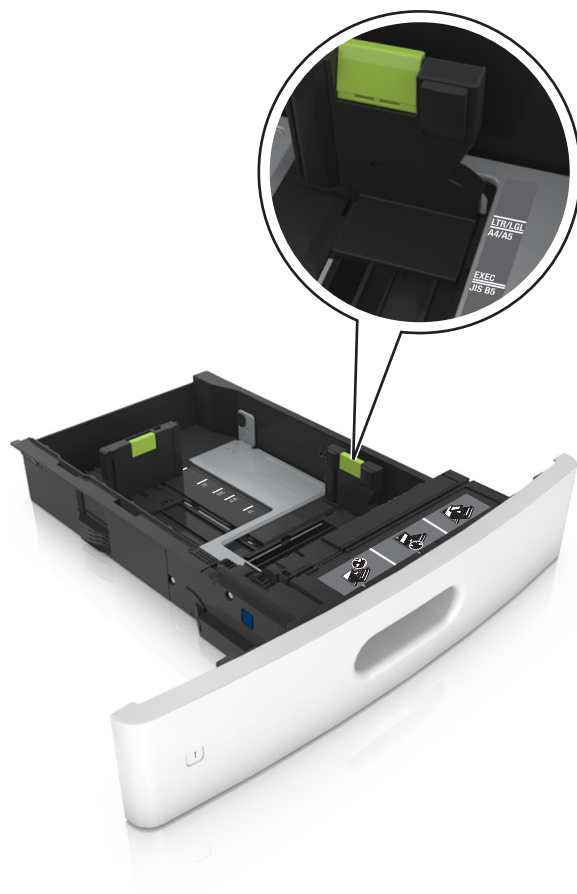


- 3** Deblocați ghidajul pentru lungime, apoi strângeți și mutați ghidajul în poziția corectă pentru dimensiunea hârtiei încărcate.

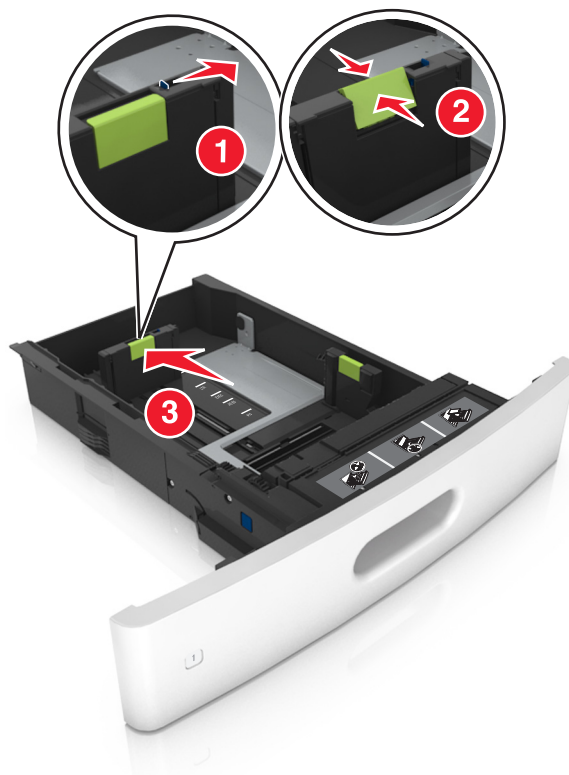


Note:

- Blocați ghidajul de lungime pentru toate dimensiunile de hârtie.
- Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.

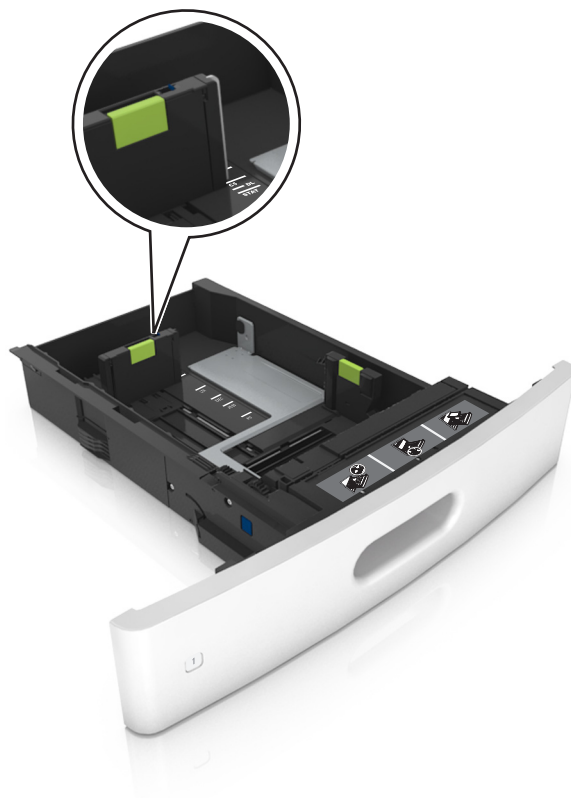

- 4** Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

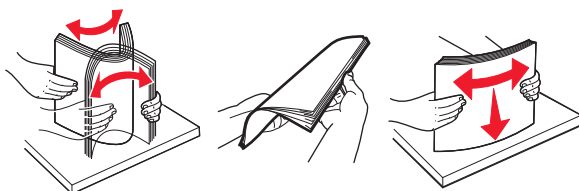

- 5** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia sau plicul sunt încărcate corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
Imprimarea pe o față	Imprimarea pe o față




- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.




Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

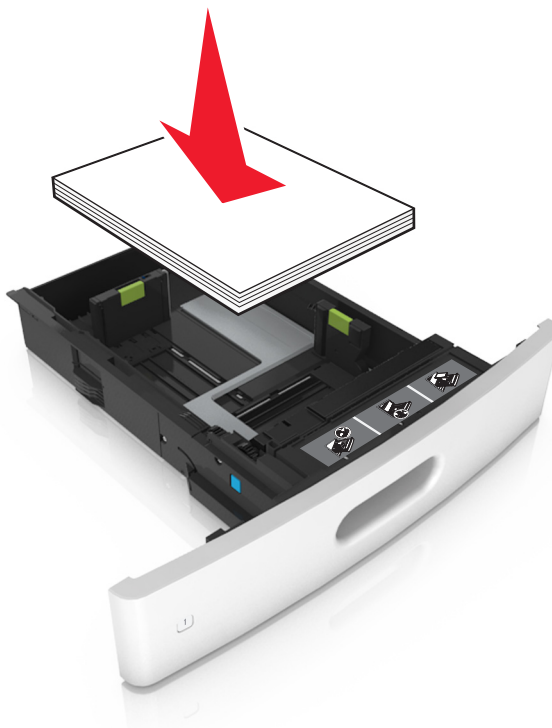

- Dacă încărcați plicuri, asigurați-vă că partea cu clapa este orientată în sus și că plicurile se află în partea stângă a tăvii.

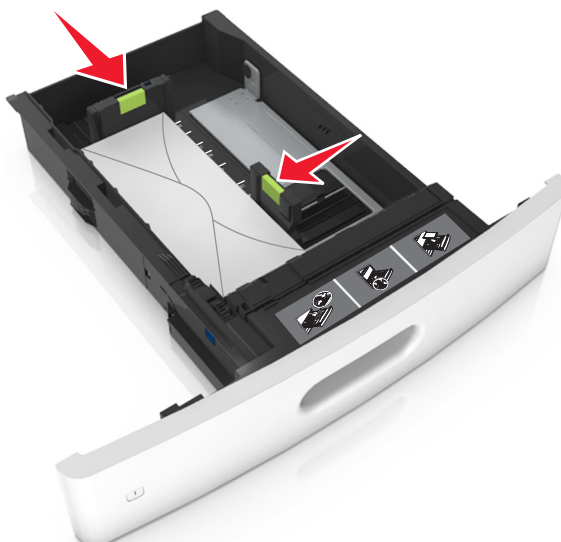

- Asigurați-vă că hârtia se află sub linia continuă, care reprezintă indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

- Atunci când utilizați carton, etichete sau alte tipuri de suporturi de specialitate, asigurați-vă că hârtia se află sub linia întreruptă, care reprezintă indicatorul alternativ de umplere maximă.



- 6** Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului, apoi blocați ghidajul pentru lungime.

7 Introduceți tava.



8 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setati corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea tăvii de 2100 de foi


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1 Trageți tava afară.


2 Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.

Încărcarea hârtiei de dimensiune A5


- a** Trageți în sus și mutați ghidajul pentru lățime în poziția corectă pentru dimensiunea A5.

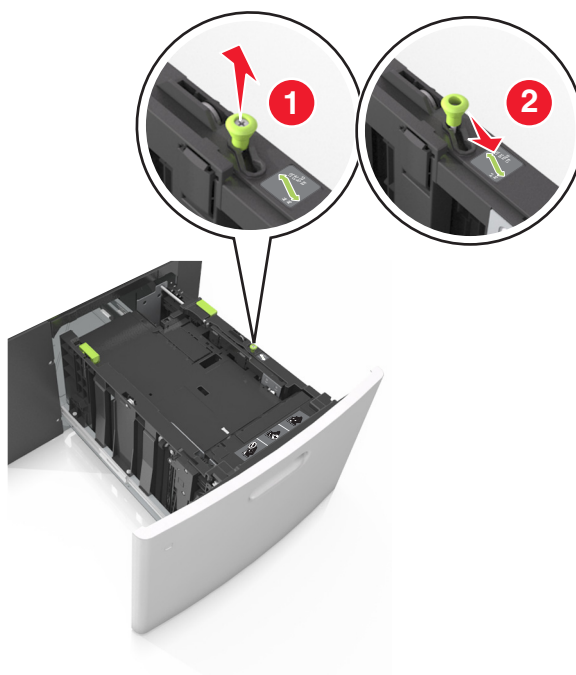

- b** Strângeți și mutați ghidajul pentru lungime spre poziția pentru dimensiunea A5, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

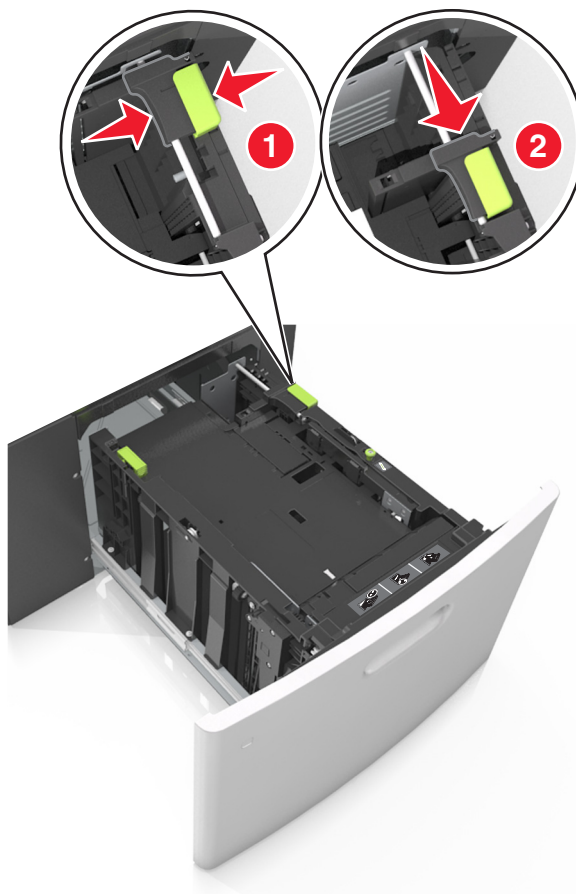


- c** Scoateți din suportul său ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5.

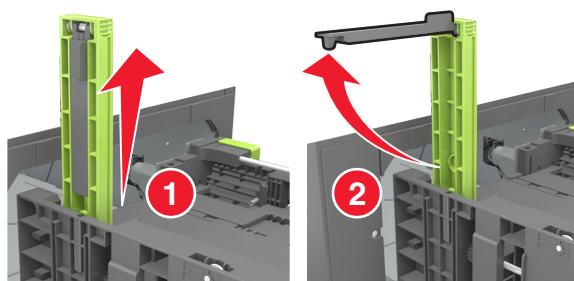


- d** Introduceți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în slotul indicat.

Notă: Apăsați ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 până când se fixează în poziție cu un *clic*.

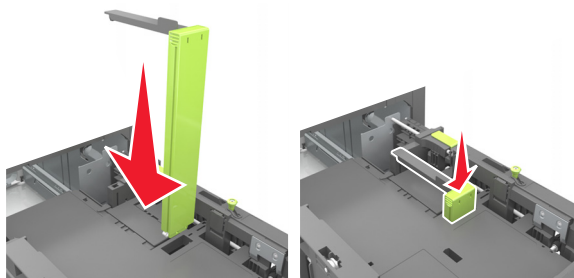


Încărcarea hârtiei A4, Letter, Legal, Oficio și Folio


- a** Ridicați și mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

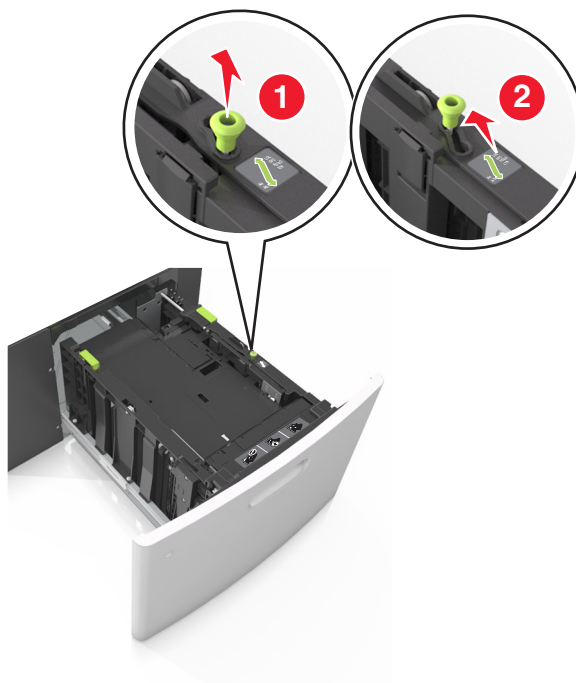


- b** Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 este încă atașat la ghidajul de lungime, scoateți-l. Dacă ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 nu este atașat, treceți la pasul d.

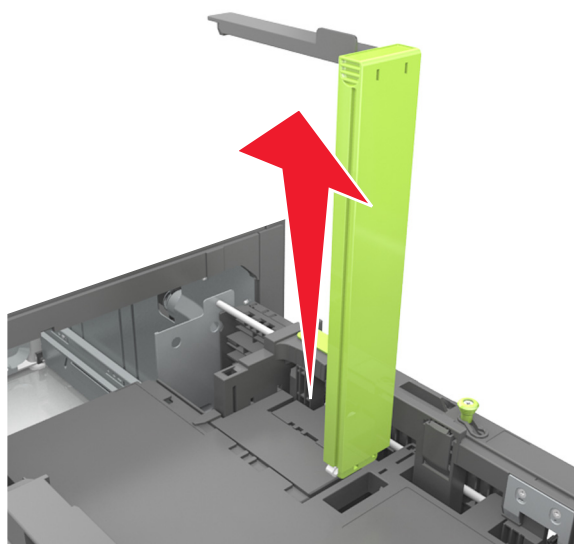


- c** Puneți ghidajul de lungime pentru dimensiunea A5 în suportul său.

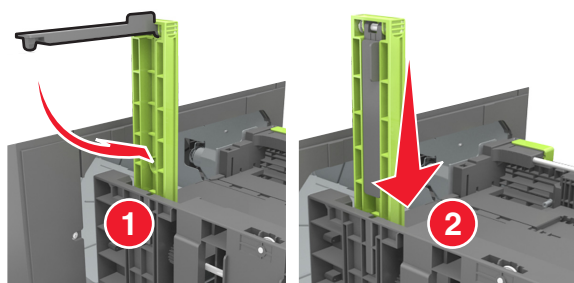

- d** Strângeți ghidajul pentru lungime și mutați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei încărcate, până când se fixează în poziție cu un *clic*.

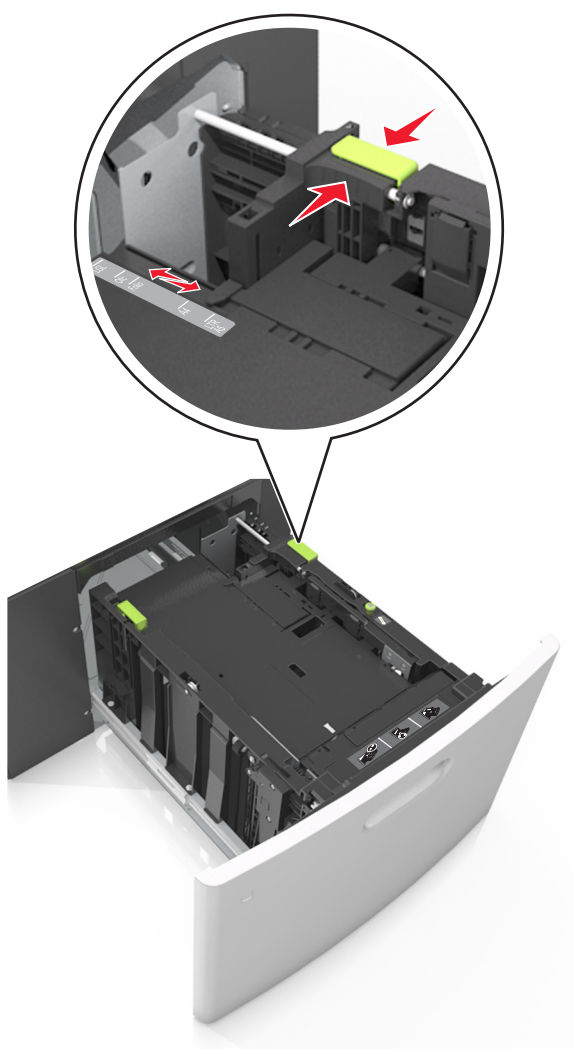


- 3** Îndoți ușor colile de hârtie înainte și înapoi, și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

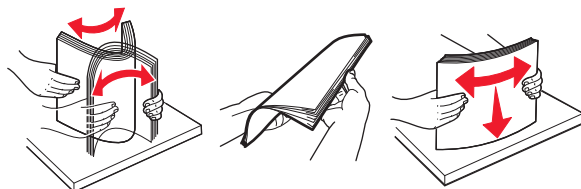


- 4** Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos.

Notă: Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

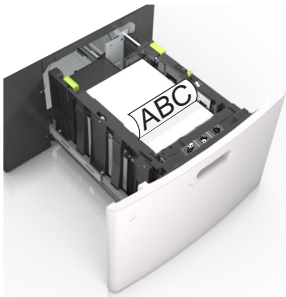
Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față
 Imprimarea pe două fețe	 Imprimarea pe două fețe

- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

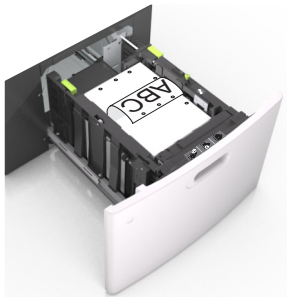Imprimarea pe o față	Imprimarea pe două fețe
	

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.


- Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă.

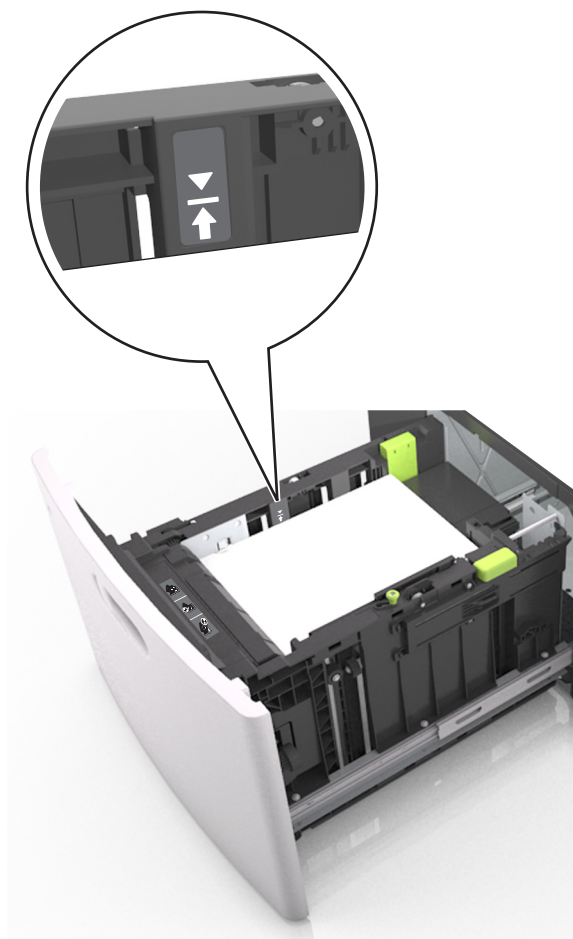

Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea tăvii poate cauza blocaje de hârtie.

5 Introduceți tava.

Notă: Apăsați în jos teancul de hârtie în timp ce introduceți tava.

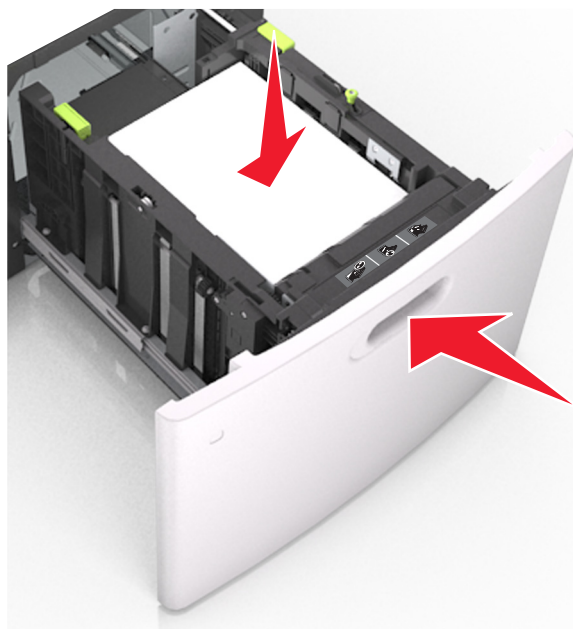

- 6** Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Notă: Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

- 1** Trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

Notă: Nu încărcați și nu închideți alimentatorul multifuncțional în timpul unei operații de tipărire.




2 Utilizând mânerul, trageți sistemul de extindere al alimentatorului multifuncțional.



Notă: Împingeți ușor sistemul de extindere, astfel încât alimentatorul multifuncțional să se extindă complet și să se deschidă.

3 Mutați ghidajul de lățime în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.

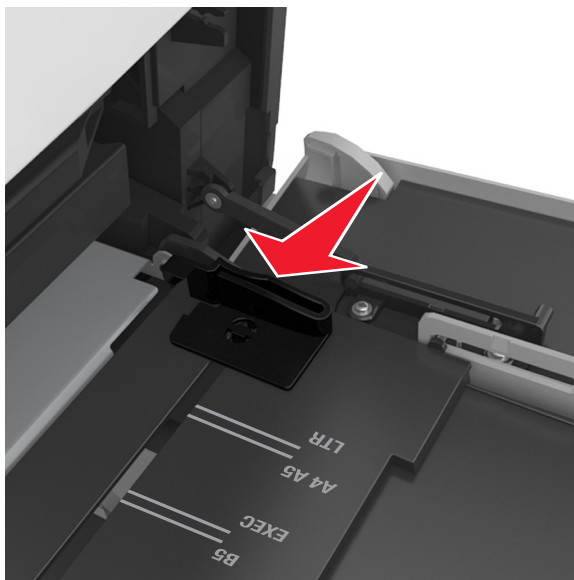


Notă: Utilizați indicatorii pentru dimensiunea hârtiei din partea de jos a tăvii pentru a vă ajuta să poziționați ghidajele.




4 Pregătiți hârtia sau suporturile speciale pentru încărcare.

- Flexați ușor colile înainte și înapoi pentru a le dezlipi și răsfoiți-le. Nu pliați și nu îndoiiți hârtia. Aduceți marginile la același nivel.

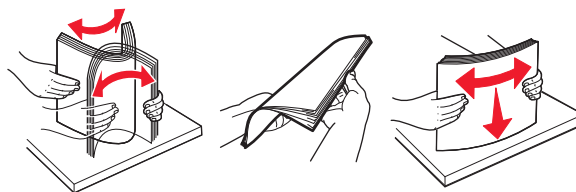

- Țineți foliile transparente de margini, apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

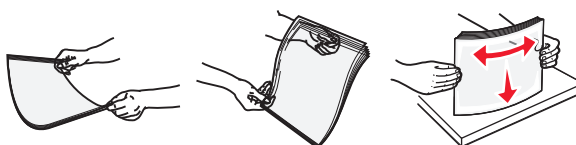

Notă: Evitați să atingeți partea pe care se imprimă a foliilor transparente. Aveți grijă să nu zgâriați foliile.

- Îndoiiți un teanc de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde, și apoi răsfoiți-le. Aduceți marginile la același nivel.




5 Încărcați hârtia sau suporturile speciale.


Notă: Glisați cu grijă teancul de hârtie în alimentatorul multifuncțional până ajunge la un opritor.

- Încărcați câte un singur tip și o singură dimensiune de hârtie sau de suporturi speciale o dată.
- Asigurați-vă că hârtia încape bine în alimentatorul multifuncțional, că stă dreaptă și că nu este îndoită sau boțită.
- Hârtia cu antet se poate încărca în mai multe moduri, care diferă atunci când este instalat un finisor cu capse opțional față de atunci când nu este instalat unul.

Fără un finisor cu capse opțional	Cu un finisor cu capse opțional
 Imprimarea pe o față	 Imprimarea pe o față

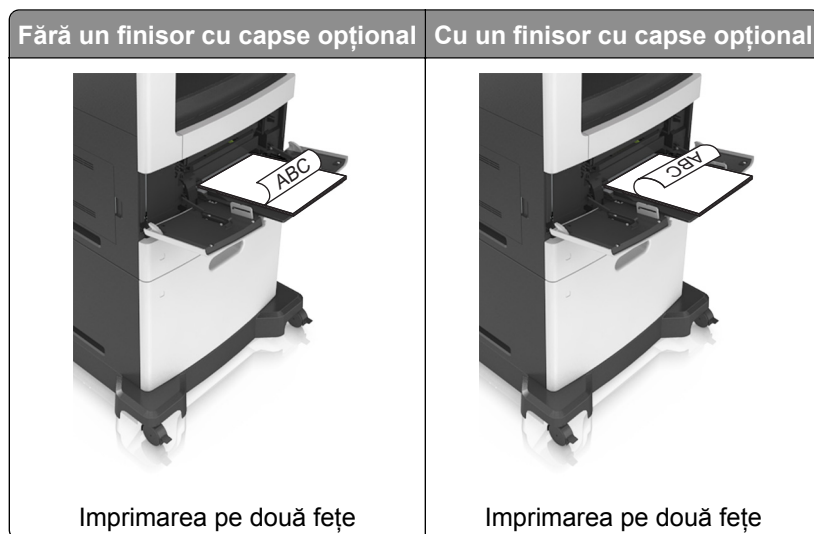


- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii.

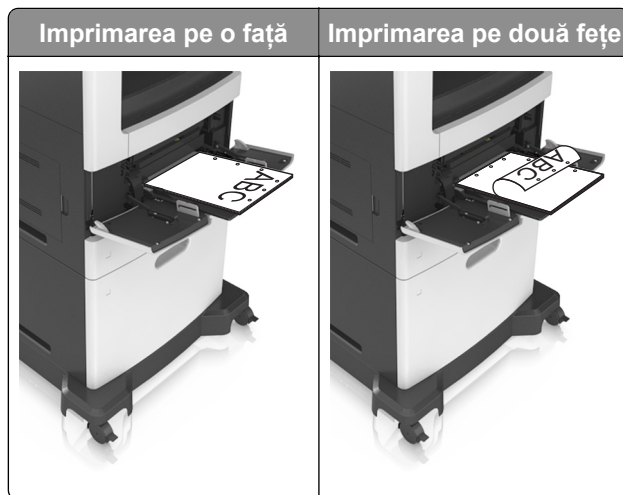

Notă: Dacă orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea stângă a tăvii, ar putea avea loc un blocaj de hârtie.

- Încărcați plicurile cu clapa în jos și în partea stângă a alimentatorului multifuncțional.

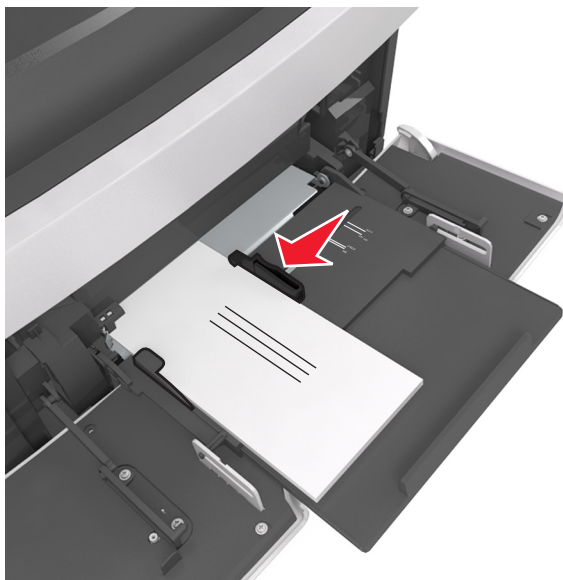

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați niciodată plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți. Aceste plicuri pot deteriora grav imprimanta.

- Asigurați-vă că hârtia sau suporturile speciale nu depășesc indicatorul de umplere maximă cu hârtie.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Supraîncărcarea alimentatorului poate cauza blocaje de hârtie.

- 6 Pentru hârtia de dimensiune particularizată sau Universal, reglați ghidajele de lățime pentru a atinge ușor părțile laterale ale teancului.
- 7 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Notă: Setează corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele și problemele de calitate a imprimării.

Legarea și anularea legării tăvilor

Imprimanta realizează legarea tăvilor când dimensiunea și tipul hârtiei sunt aceleași. Când o tavă legată se golește, alimentarea cu hârtie este continuată din următoarea tavă legată. Pentru a preveni legarea tăvilor, atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat.

Legarea și anularea legării tăvilor

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie)**.

- 3 Modificați setările de dimensiune și tip de hârtie pentru tăvile pe care le legați.

- Pentru a lega tăvile, asigurați-vă că dimensiunea și tipul hârtiei dintr-o tavă se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.
- Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că dimensiunea sau tipul hârtiei dintr-o tavă *nu* se potrivesc cu cele din cealaltă tavă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: De asemenea, puteți schimba setările de dimensiune și tip de hârtie utilizând panoul de control a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie” la pagina 60](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Numele tipului de hârtie încărcată în tavă trebuie să fie echivalent cu numele tipului de hârtie atribuit în imprimantă. Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Dacă setările nu sunt configurate în mod corespunzător, este posibilă apariția unor probleme de imprimare.

Crearea unui nume particularizat pentru un tip de hârtie

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Names (Nume particularizate)**.

3 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

5 Faceți clic pe **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Meniul Hârtie > Nume particularizate

2 Selectați un nume particularizat, apoi tastați un nume particularizat pentru tipul de hârtie.

3 Atingeți **Remitere**.

4 Atingeți **Tipuri particularizate**, apoi verificați dacă noul nume particularizat al tipului de hârtie a înlocuit numele particularizat.

Atribuirea unui tip de hârtie particularizat**Utilizare serverului EWS**

Atribuiți un nume de tip de hârtie particularizat unei tăvi atunci când legați sau anulați legarea tăvilor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > meniul Paper (Hârtie) > Custom Types (Tipuri particularizate)**.

3 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:



> Meniul Hârtie > Tipuri particularizate

2 Selectați un nume de tip de hârtie particularizat, apoi selectați un tip de hârtie.

Notă: Hârtia simplă este tipul de hârtie prestabilit din fabrică asociat tuturor numelor particularizate definite de utilizator.

3 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Ghid despre hârtie și suporturile de tipărire speciale

Note:

- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea, tipul și greutatea hârtiei pe computer sau în panoul de control.
- Flexați, ventilați și îndreptați suporturile speciale înainte de a le încărca.
- Este posibil ca imprimanta să imprime la o viteză redusă pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Pentru mai multe informații despre carton și etichete, consultați *Ghid pentru carton și etichete* pe site-ul Web Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Utilizarea suporturilor speciale

Sfaturi pentru utilizarea cartonului

Cartonul este un suport de tipărire specializat greu, compus dintr-un singur strat. Multe dintre caracteristicile sale variabile, cum ar fi conținutul de umiditate, grosimea și textura, pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi.

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu cartonul încărcat în tavă.
- Tipăriți pe eșantioane de carton înainte de a achiziționa cantități mari.
- Specificați textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
- Pretipărirea, perforarea și îndoirea pot afecta în mod semnificativ calitatea tipăririi și pot cauza blocaje sau alte dificultăți legate de alimentarea hârtiei.
- Înainte de încărcarea cartonului în tavă, flexați și ventilați cartonul pentru a-l desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea plicurilor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu plicurile încărcate în tavă.
- Tipăriți eșantioane de plicuri înainte de a achiziționa cantități mari.
- Utilizați plicuri speciale pentru imprimante laser.
- Pentru performanțe optime, utilizați plicuri confecționate din hârtie de 90 g/m² (24 livre) sau cu 25% bumbac.
- Utilizați numai plicuri noi din pachete nedeteriorate.
- Pentru a spori performanțele și minimiza blocajele, nu folosiți plicuri care:
 - Sunt prea îndoite sau încrețite.
 - Sunt lipite unele de altele sau deteriorate în vreun fel.
 - Au ferestre, găuri, perforații, elemente decupabile sau în relief.
 - Au agrafe metalice, elemente de legare sau de pliere.

- Sunt construite prin întrepătrunderea elementelor.
- Au atașate timbre poștale.
- Au substanța adezivă expusă când plicul este închis.
- Au colțuri îndoite.
- Au finisaje aspre, șifonate sau liniate.
- Ajustați ghidajele pentru lățime la lățimea plicurilor.
- Înainte de încărcarea plicurilor în tavă, îndoiiți teancul de plicuri înainte și înapoi pentru a le desprinde și apoi răsfoiiți-le. Aduceți marginile la același nivel.

Notă: Combinația dintre umiditatea mare (peste 60%) și temperatura înaltă de imprimare poate conduce la șifonarea sau lipirea plicurilor.

Sfaturi pentru utilizarea etichetelor

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu etichetele încărcate în tavă.
- Imprimați eșantioane de etichete înainte de a achiziționa cantități mari.
- Pentru informații detaliate despre imprimarea pe etichete, caracteristici și design, consultați *Ghidul pentru carton și etichete*, disponibil la <http://support.lexmark.com>.
- Utilizați etichete speciale pentru imprimante laser.
- Nu folosiți etichete fixate pe material lucios.
- Utilizați foi de etichete complete. Utilizarea foilor parțiale poate determina dezlipirea etichetelor în timpul tipăririi, determinând blocaje. De asemenea, foile parțiale pot contamina cu substanță adezivă imprimanta și cartușul, putând duce la anularea garanției pentru imprimantă și cartuș.
- Nu utilizați etichete cu adezivul expus.
- Înainte de încărcarea etichetelor în tavă, flexați și răsfoiați etichetele pentru a le desprinde. Aduceți marginile la același nivel.

Sfaturi pentru utilizarea hârtiilor cu antet

- Utilizați hârtie cu antet specială pentru imprimante cu laser.
- Înainte de a achiziționa cantități mari, imprimați eșantioane pe hârtia cu antet pe care doriți să o utilizați.
- Înainte de a încărca hârtia cu antet, îndoiiți și răsfoiați colile pentru a preveni lipirea acestora.
- Orientarea paginii este importantă când se tipărește pe hârtie cu antet.

Sursă	Tipărirea	Fața imprimabilă	Orientarea hârtiei
Tăvi	Pe o față	Orientată cu fața în jos	Încărcați hârtia cu marginea de sus a colii spre fața tăvii.
Tăvi	Pe două fețe	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.
Alimentator & multifuncțional	Pe o față	Orientată cu fața în sus	Încărcați coala cu partea de sus să intre prima în imprimantă.
Alimentator & multifuncțional	Pe două fețe	Orientată cu fața în jos	Încărcați coala cu partea de jos să intre prima în imprimantă.

Notă: Contactați producătorul sau distribuitorul pentru a verifica dacă hârtia cu antet preimprimată poate fi utilizată sau nu pentru imprimante laser.

Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente

- Din panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea, tipul, textura și greutatea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu foliile transparente încărcate în tavă.
- Imprimați o pagină de test pe foliile transparente pe care intenționați să le utilizați, înainte de a le achiziționa în cantități mari.
- Utilizați folii transparente speciale pentru imprimante laser.
- Evitați să lăsați amprente pe foliile transparente pentru a preveni apariția unor probleme privind calitatea.
- Înainte de a încărca foliile transparente, flexați și răsfirați colile pentru a preveni lipirea acestora.
- La imprimarea unor volume mari de folii transparente trebuie să vă asigurați că le imprimați numai în seturi de până la 20, cu un interval de cel puțin trei minute între seturi, pentru a preveni lipirea foliilor transparente în recipient. Puteți de asemenea să eliminați foliile transparente din recipient în seturi de 20.

Indicații despre hârtie

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și durabilitatea tipăririi. Luați în calcul acești factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile imprimantei și alimentatorul multifuncțional pot alimenta automat pagini cu greutatea cuprinsă între 60–176 g/m² (16–47 livre) cu fibră lungă. Tava de 2100 coli poate alimenta automat pagini cu greutatea de până la 60–135 g/m² (16–36 livre) cu fibră lungă. Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 livre) ar putea fi insuficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă, putând cauza blocaje.

Notă: Imprimarea față-verso este acceptată pe hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre).

Încrețirea

Încrețirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Încrêțirea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Stocarea hârtiei despachetate în condiții de căldură, umiditate, uscăciune sau frig, chiar și în tăvi, poate fi o cauză a încrêțirii hârtiei înainte de tipărire și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea tipăririi. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate funcționa corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea tipăririi. Utilizați întotdeauna hârtie având între 100 și 300 de puncte Sheffield. Totuși, hârtia cu 150 - 250 de puncte Sheffield permite o calitate optimă a tipăririi.

Umiditatea conținutului

Umiditatea din interiorul hârtiei afectează atât calitatea tipăririi, cât și capacitatea de alimentare corectă cu hârtie. Păstrați hârtia în ambalajul original până în momentul în care urmează să o folosiți. În acest fel limitați expunerea hârtiei la modificări ale umidității care îi pot afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu ca și imprimanta cu 24 - 48 de ore înainte de tipărire. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de stocare sau transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, cu fibra pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă*, cu fibra pe latul paginii.

Pentru hârtie de 60–176 g/m² (16–47 livre), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt obținute în proporție de 100% din lemn celulozic tratat chimic. Acest conținut oferă hârtiei un nivel ridicat de stabilitate, ducând la diminuarea numărului de probleme la alimentare și îmbunătățirea calității tipăririi. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manevrarea hârtiei.

Selectarea hârtiei

Utilizarea unui tip corect de hârtie previne producerea blocajelor și a problemelor de imprimare.

Pentru a preveni blocajele de hârtie și scăderea calității de imprimare:

- Utilizați *întotdeauna* hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este partea hârtiei pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- *Nu utilizați* hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- *Nu amestecați* hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă; în caz contrar, se vor produce blocaje de hârtie.
- *Nu utilizați* hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Utilizați fibra lungă pentru hârtia de 60–90g/m² (16–24livre).
- Utilizați numai formulare și hârtii cu antet tipărite printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex nu satisfac aceste cerințe.
- Tipăriți eșantioane pe formularele preimprimare și pe hârtie cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Acest test stabilește dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet va afecta sau nu calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.

Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark încurajează utilizarea hârtiei reciclate, produsă special pentru imprimantele laser (electrofotografice).

Deși, în general, nu se poate spune că hârtia reciclată de orice tip se va alimenta corect, Lexmark testează constant hârtie reciclată, reprocessată în hârtie de copiator, disponibilă pe piața globală. Această testare științifică este efectuată riguros și disciplinat. Sunt luați în considerare numeroși factori, atât separat, cât și integral, inclusiv cei ce urmează:

- Cantitatea de deșeuri (Lexmark testează un conținut de până la 100% din deșeuri.)
- Condiții de temperatură și umiditate (camerele de testare simulează clima din întreaga lume.)
- Conținut de umiditate (hârtia business trebuie să aibă umiditate scăzută: 4–5%.)
- Rezistența la îndoire și rigiditatea adecvată înseamnă o alimentare optimă prin imprimantă.
- Grosimea (afectează cât se poate încărca într-o tavă)
- Rugozitatea suprafeței (măsurată în unități Sheffield, afectează claritatea imprimării și aderența tonerului pe hârtie)
- Fricțiunea suprafeței (determină cât de ușor pot fi separate colile)
- Fibrele și distribuția acestora în hârtie (afectează încrețirea, care, la rândul său, influențează comportamentul mecanic al hârtiei la deplasarea în imprimantă)
- Luminozitatea și textura (aspectul vizual și tactil)

Hârtia reciclată este mai bună ca oricând; cu toate acestea, cantitatea de conținut reciclat dintr-o hârtie afectează gradul de control asupra materiei străine. Dar, deși hârtia reciclată este o bună modalitate de a imprima într-un mod ecologic, aceasta nu este perfectă. Energia necesară pentru eliminarea cernelii și tratarea cu aditivi, cum ar fi coloranții și "lipiciul", generează adeseori mai multe emisii de carbon decât producția de hârtie normală. Cu toate acestea, utilizarea hârtiei reciclate permite o mai bună administrare generală a resurselor.

Lexmark se preocupă de utilizarea responsabilă a hârtiei în general, pe baza evaluărilor ciclurilor de viață ale produselor sale. Pentru a înțelege mai bine impactul imprimantelor asupra mediului, compania a solicitat efectuarea unui număr de evaluări ale ciclului de viață și a descoperit că hârtia este principalul factor responsabil pentru emisiile de carbon (până la 80%) cauzate pe întreaga durată de viață a unui dispozitiv (de la proiectare până la sfârșitul vieții). Acest lucru se datorează proceselor de fabricație solicitante de energie, necesare pentru fabricarea hârtiei.

Astfel, Lexmark încearcă să sensibilizeze clienții și partenerii cu privire la minimizarea impactului hârtiei. Utilizarea hârtiei reciclate este una din modalități. Eliminarea consumului excesiv și inutil de hârtie este o altă modalitate. Lexmark este o companie bine dotată pentru a ajuta clienții să minimizeze deșeurile provenite din imprimare și copiere. În plus, compania încurajează achiziționarea hârtiei de la furnizori care demonstrează angajamentul față de practicile de protecție în silvicultură.

Lexmark nu susține anumiți furnizori, deși păstrează o listă de produse de conversie pentru aplicații speciale. Totuși, următoarele recomandări privind selecția hârtiei vor contribui la reducerea impactului imprimării asupra mediului:

- 1** Minimizați consumul de hârtie.
- 2** Fiți selectivi privitor la originea fibrei de lemn. Achiziționați de la furnizori certificați conform Forestry Stewardship Council (Consiliul de administrare a pădurilor, FSC) sau The Program for the Endorsement of Forest Certification (Programul pentru susținerea sistemelor de certificare în domeniul forestier, PEFC). Aceste certificări garantează faptul că producătorul de hârtie utilizează celuloză de lemn provenită de la operatori forestieri care utilizează un management și practici de restaurare responsabile ecologic și social.
- 3** Alegeți hârtia cea mai adecvată nevoilor dvs. de imprimare: hârtie obișnuită, certificată, de 75 sau 80 g/m², hârtie cu greutate mică sau hârtie reciclată.

Exemple de hârtie neacceptată

Rezultatele testelor indică faptul că următoarele tipuri de hârtie prezintă un risc pentru utilizarea în imprimantele laser:

- Hârtia tratată chimic, utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo, cunoscută și sub denumirea de *hârtie fără carbon*
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie preimprimată care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtia preimprimată, care necesită o înregistrare (locația precisă pe pagină) mai mare de $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ in.), precum formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare.
- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură proeminentă ori aspră sau hârtia ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (testare europeană)
- Hârtie cu greutatea mai mică de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare și documente cu mai multe părți

Pentru mai multe informații despre Lexmark, vizitați www.lexmark.com. Informațiile generale cu privire la protecția mediului pot fi găsite la linkul **Environmental Sustainability (Protejarea mediului)**.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale la tipărire:

- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21°C (70°F) și umiditatea relativă este de 40%. Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea la o temperatură cuprinsă între 18 și 24°C (65 și 75°F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60%.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un stativ de lemn sau pe un raft, și nu pe podea.
- Depozitați topuri individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra topurilor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din carton sau din ambalaj numai când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul vă ajută să păstrați hârtia curată, uscată și dreaptă.

Dimensiuni, tipuri și greutate acceptate pentru hârtie

Următoarele tabele furnizează informații despre sursele standard și opționale de hârtie și despre dimensiunile, tipurile și greutatea de hârtie pe care le acceptă acestea.

Notă: Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, selectați cea mai apropiată dimensiune *mai mare* din listă.

Dimensiuni de hârtie acceptate de imprimantă

Notă: Atunci când imprimă pe hârtie cu lățime mai mică de 210 mm (8,3 in.), imprimanta poate imprima cu o viteză redusă după o perioadă de timp, pentru a asigura cea mai bună performanță de imprimare.

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi)	✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Oficio (México)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Universal	Între 105 x 148 mm și 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 in. la 8,5 x 14 in.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
	70 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,76 x 5 in. la 8,5 x 14 in.)	x	x	✓	x	✓ ³	✓
7 3/4 Envelope (Plic) (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
9 Plic	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
Plic 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
DL Plic	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

² Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

³ Dimensiunea universală este acceptată în ADF numai dacă lățimea este de la 76 mm (3 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 127 mm (5 in.) până la 356 mm (14 in.).

Dimensiune hârtie ¹	Dimensiuni	Tavă de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
C5 Plic	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
B5 Plic	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	x	✓	x	x	✓
Altă dimensiune de plic	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) la 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Dacă dimensiunea implicită de hârtie preferată de dvs. nu poate fi setată din panoul de control al imprimantei, atunci puteți selecta dimensiuni comune care corespund poziției ghidajelor de lungime ale tăvii, din meniul Dimensiune/Tip hârtie. Dacă dimensiunea hârtiei nu este disponibilă, selectați opțiunea **Universal** sau dezactivați funcția de detectare a dimensiunii tăvii. Pentru mai multe informații, contactați serviciul asistență pentru clienți.

² Nu este acceptată hârtia pe orientarea după muchia lungă.

³ Dimensiunea universală este acceptată în ADF numai dacă lățimea este de la 76 mm (3 in.) până la 216 mm (8,5 in.), iar lungimea este de la 127 mm (5 in.) până la 356 mm (14 in.).

Tipuri și greutate de hârtie acceptate de imprimantă

Motorul imprimantei acceptă greutate de 60–176g/m² (16–47 lb) pentru hârtie.

Notă: Etichetele, foliile transparente, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.

Tip de hârtie	Tavă de 550 de coli	Tavă de 2100 de coli	Alimentator & multifuncțional	Duplex	ADF	Geam scanner
Hârtie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	x	✓	✓	x	✓
Plic obișnuit	✓	x	✓	x	x	✓
Plic aspru	✓	x	✓	x	x	✓
Etichete de hârtie	✓	x	✓	x	✓	✓
Etichete farma-ceutice	✓	x	✓	✓	✓	✓
Folii transpa-rente*	✓	x	✓	x	✓	✓

* Imprimați folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a împiedica lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 88](#).

Dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie acceptate de opțiunile de ieșire

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	bloc încasetat cu 4 recipiente	Decalaj receptor hârtie	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
A6	✓	X	X	X
A5	✓	✓	✓ ¹	✓ ^{1,3}
JIS B5	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Executive	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ ³
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ ²	✓ ²
Universal	✓	✓	✓ ⁴	✓ ^{3,4}

¹ Finisorul capsează hârtia dacă este încărcată cu muchia lungă înainte.

² Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

³ Finisorul aranjează și capsează hârtia, dar nu o perforează.

⁴ Finisorul capsează hârtia dacă lățimea acesteia este cuprinsă între 210 mm (8,27 inch) și 217 mm (8,54 inch), iar lungimea este cuprinsă între 210 mm (8,27 inch) și 356 mm (14 inch).

Tipuri și greutatea de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Greutate hârtie	bloc încasetat cu 4 recipiente	Decalaj receptor hârtie	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Hârtie obișnuită	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

² Imprimați folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a împiedica lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 88](#).

³ Setati tipul de hârtie la Hârtie sau Aspru/bumbac.

Tip de hârtie	Greutate hârtie	bloc încasetat cu 4 recipiente	Decalaj receptor hârtie	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Carton	163 g/m ² (hârtie index de 90 lb)	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
	199 g/m ² (hârtie index de 110 lb)	X	X	X	X
Folie transparentă²	146 g/m ² (hârtie Bond de 39 lb)	X	✓	✓ ¹	✓ ¹
Reciclată	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓ ³
Etichete de hârtie	180 g/m ² (hârtie Bond de 48 lb)	X	✓	X	X
Dual Web și integrată	180 g/m ² (hârtie Bond de 48 lb)	X	✓	X	X
Bond	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Plicuri	105 g/m ² (hârtie Bond de 28 lb)	X	X	X	X
Plic aspru	105 g/m ² (hârtie Bond de 28 lb)	X	X	X	X
Hârtie cu antet	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Preimprimată	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforază.

² Imprimați folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a împiedica lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 88](#).

³ Setați tipul de hârtie la Hârtie sau Aspru/bumbac.

Tip de hârtie	Greutate hârtie	bloc încasetat cu 4 recipiente	Decalaj receptor hârtie	Finisor cu capse	Capsare, finisor cu perforare
Hârtie ușoară	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Hârtie grea	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Aspru/bumbac	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓
Tip particula- rizat [x]	90–176 g/m ² (hârtie Bond de 24–47 lb)	X	X	X	X
	60–90 g/m ² (hârtie Bond de 16–24 lb)	✓	✓	✓	✓ ³

¹ Finisorul aranjează hârtia dar nu o capsează sau perforează.

² Imprimați folii transparente numai în seturi de până la 20, pentru a împiedica lipirea acestora. Pentru informații suplimentare, consultați [“Sfaturi pentru utilizarea foliilor transparente” la pagina 88](#).

³ Setati tipul de hârtie la Hârtie sau Aspru/bumbac.

Imprimare

Imprimarea unui document

Imprimarea formularelor

Utilizați Forms and Favorites (Formulare și preferințe) pentru un acces rapid și ușor la formularele utilizate frecvent sau la alte informații imprimate în mod regulat. Înainte de a utiliza această aplicație, mai întâi configurați-o la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurare Formulare și preferințe” la pagina 23](#).

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Forms and Favorites (Formulare și preferințe) > selectați formularul din listă > introduceți numărul de copii > reglați alte setări
- 2 Aplicați modificările.

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de a trimite operația de imprimare.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Reglarea luminozității tonerului

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Print Settings (Setări de imprimare)** > meniul **Quality (Calitate)** > **Toner Darkness (Luminozitate toner)**.
- 3 Reglați luminozitatea pentru toner, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări de imprimare** > **Meniu Calitate** > **Luminozitate toner**

- 2 Reglați setarea, apoi apăsați butonul **Submit (Remitere)**.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea fără fir. Pentru informații despre configurarea setărilor pentru caracteristicile fără fir ale dispozitivelor mobile, consultați documentația livrată cu dispozitivul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Atingeți **Imprimare** și apoi selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Google Cloud Print

Google Cloud Print™ este un serviciu de Mobile Printing care permite aplicațiilor activate pe dispozitivele mobile să imprime la orice imprimantă activată pentru Google Cloud Print.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație activată.
- 2 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 3 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Notă: Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

- 1 Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
- 2 Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
- 3 Atingeți **Imprimare** și selectați imprimanta.
- 4 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print vă permite să trimiteți documente și imagini direct către o imprimantă Lexmark acceptată.

- 1 Deschideți documentul, apoi trimiteți-l sau partajați-l cu Lexmark Mobile Print.

Notă: Unele aplicații terțe ar putea să nu accepte funcția de trimitere sau partajare. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu aplicația.

- 2 Selectați o imprimantă.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

Imprimarea de pe o unitate flash

Note:

- Înainte de a imprima un fișier PDF criptat, vi se va solicita să introduceți parola fișierului de la panoul de control al imprimantei.
- Nu puteți tipări fișiere pentru care nu aveți permisiuni de tipărire.

- 1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.



Note:

- O pictogramă pentru unitatea flash apare pe ecranul de început dacă este introdusă o unitate flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta necesită atenția dvs., de exemplu în timpul unui blocaj, unitatea flash va fi ignorată.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecranul de afișare al imprimantei va apărea mesajul **Ocupat**. După ce sunt procesate aceste lucrări

de imprimare, puteți avea nevoie să vizualizați lista de lucrări în așteptare, pentru a imprima documentele de pe unitatea flash.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cablul USB, niciun adaptor de rețea fără fir sau conector și nici dispozitivul de memorie sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere. Poate să survină o pierdere de date.



- 2 De la panoul de control al imprimantei, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 3 Atingeți săgețile pentru a obține o examinare a documentului.
- 4 Utilizați  sau  pentru a specifica numărul de copii de imprimat, apoi atingeți **Imprimare**.

Note:

- Nu scoateți unitatea flash din portul USB înainte de terminarea imprimării documentului.
- Dacă lăsați unitatea flash în imprimantă după ce părăsiți ecranul inițial al meniului USB, puteți să imprimați fișiere de pe unitatea flash atingând **Lucrări în așteptare** pe ecranul inițial.

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Note:

- Unitățile flash USB de mare viteză trebuie să accepte și standardul Full-Speed. Dispozitivele USB de mică viteză nu sunt acceptate.
- Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT). Dispozitivele formate cu New Technology File System (NTFS) sau în orice alt sistem de fișiere nu sunt acceptate.

Unități flash recomandate	Tip de fișier
- Lexar JumpDrive FireFly (512 MB și 1 GB) - SanDisk Cruzer Micro (512 MB și 1 GB) - Sony Micro Vault Classic (512 MB și 1 GB)	Documente: .pdf .xps Imagini: .dcx .gif .jpeg sau .jpg .bmp .pcx .tiff sau .tif .png .fls

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Stocarea lucrărilor de imprimare în imprimantă

1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:



> **Securitate** > **Imprimare confidențială** > selectați tipul lucrării de imprimare

Utilizați	To (Pentru)
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN)	Limitați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Vă permite să puneți în așteptare lucrările de imprimare pe computer până la introducerea codului PIN din panoul de control al imprimantei. Notă: Codul PIN se configurează de la computer. Acesta trebuie să fie format din patru cifre cuprinse între 1–9.
Repetare Expirare lucrare	Tipărește și stochează lucrările de tipărire în memoria imprimantei.
Verificare Expirare lucrare	Vă permite să imprimați un exemplar al unei lucrări de imprimare punând în așteptare restul exemplarelor. Aceasta vă permite să verificați dacă prima copie este satisfăcătoare. După imprimarea tuturor exemplarelor, lucrarea de imprimare este ștearsă automat din memoria imprimantei.
Rezervare Expirare lucrare	Vă permite să stocați lucrări de imprimare în vederea unei imprimări ulterioare. Notă: Lucrările de imprimare sunt puse în așteptare până la ștergerea din meniul Held Jobs (Lucrări în așteptare).

Utilizați	To (Pentru)
Note: • Operațiile de tipărire Confidențiale, Verificare, Rezervă și Repetare pot fi șterse dacă imprimanta necesită memorie suplimentară pentru a procesa alte operații păstrate. • Imprimanta se poate configura pentru a stoca lucrările de imprimare în memoria imprimantei până când lansați lucrarea de imprimare de la panoul de control al imprimantei. • Toate operațiile de tipărire care pot fi inițiate de utilizator de la imprimantă poartă denumirea de <i>held jobs</i> (operații păstrate).	

2 Atingeți **Submit (Remitere)**.

Imprimare operații memorate

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi efectuați următoarele:
 - Pentru utilizatorii Windows, faceți clic pe **Proprietăți** sau **Preferințe** și apoi faceți clic pe **Tipărire și păstrare**.
 - Pentru utilizatorii Macintosh, selectați **Tipărire și păstrare**.
- 3 Selectați un tip de lucrare de imprimare.
- 4 Dacă este necesar, alocăți un nume de utilizator.
- 5 Trimiteți lucrarea de imprimare.
- 6 Din ecranul de pornire a imprimantei, atingeți **Operații memorate**.
- 7 Trimiteți lucrarea de imprimare.

Modificarea setărilor pentru imprimare confidențială

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.
- 2 Faceți clic pe **Setări > Securitate > Configurație imprimare confidențială**.
- 3 Modificați setările:
 - Setăți numărul maxim de încercări de introducere a codului PIN. Atunci când un utilizator depășește acel număr, toate lucrările utilizatorului respectiv sunt șterse.
 - Setăți o perioadă de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Dacă un utilizator nu a tipărit lucrările în perioada de timp specificată, toate operațiile sale de tipărire sunt șterse.
- 4 Faceți clic pe **Remitere** pentru a salva setările modificate.

Tipărirea paginilor de informații

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Fonturi de imprimare**

2 Atingeți **PCL Fonts (Fonturi PCL)** sau **PostScript Fonts (Fonturi PostScript)**.

Tipărirea unei liste de directoare

O listă de directoare prezintă resursele stocate într-o memorie flash sau pe hard diskul imprimantei.

Din ecranul de început, navigați la:



> **Rapoarte** > **Imprimare director**

Anularea unei operații de tipărire

Revocarea unei lucrări de imprimare de la panoul de control al imprimantei

1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.

2 Atingeți lucrarea de imprimare pe care doriți să o anulați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.


Anularea unei operații de imprimare de pe computer

1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:

- Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
- Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.

2 Selectați operația de imprimare pentru a anula.

Copierea

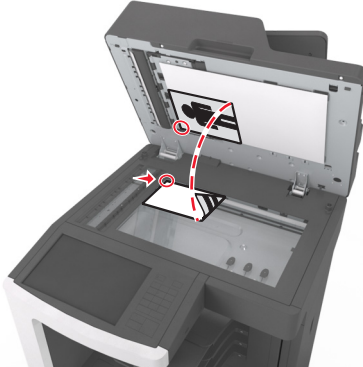Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.	 Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Realizarea de copii

Realizarea rapidă a unei copii

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Pentru a evita o imagine decupată, asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiere sunt identice.

- 3 Din panoul de control, apăsați .

Copierea utilizând ADF

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Reglați ghidajele hârtiei.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > > specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Copierea utilizând geamul scannerului

1 Așezați un document original, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > > specificați setările pentru copiere >> **Copiere**

Dacă aveți mai multe pagini de scanat, atunci puneți documentul următor pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

3 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea fotografiilor

1 Amplasați o fotografie, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Conținut** > **Foto** > 

3 Din meniul Sursă conținut, selectați setarea corespunzătoare care corespunde cel mai bine fotografiei originale.

4 Atingeți  > **Copiere**

Notă: Dacă aveți mai multe fotografii de scanat, atunci puneți fotografia următoare pe geamul scannerului și atingeți **Scanare pagina următoare**.

5 Atingeți **Terminare lucrare**.

Copierea pe suporturi speciale

Copierea pe folii transparente

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > > 

3 Navigați la:

Copiere pe > selectați tava care conține foliile transparente > **Copiere**

Dacă nu există tăvi care să conțină folii transparente atunci navigați la:

Alimentator manual >  > selectați dimensiunea foliilor transparente >  > **Folie transparentă** > 

4 Încărcați folii transparente în alimentatorul multifuncțional, apoi atingeți **Copiere**.

Copierea pe hârtie cu antet

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Copiere de pe** > selectați dimensiunea documentului original > 

4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține hârtia cu antet > **Copiere**

5 Dacă nu există tăvi care să suporte hârtie cu antet, atunci navigați la:

Alimentator manual > selectați dimensiunea hârtiei cu antet > **Hârtie cu antet**

6 Încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, astfel încât muchia superioară să intre prima în alimentatorul multifuncțional și apoi atingeți **Copiere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

2 Ajustați setările de copiere, apoi atingeți **Salvare drept comandă rapidă**.

Notă: Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru copiere, atunci setările nu vor fi salvate.

3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

4 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru copiere, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când copiați alt document, utilizând aceleași setări.

Personalizarea setărilor de copiere

Copierea la o altă dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Copiere de pe > selectați dimensiunea documentului original> > 

- 4 Navigați la:

Copiere > selectați o dimensiune nouă pentru copie >  > **Copiere**

Realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Copiere de pe > selectați dimensiunea documentului original> > 

- 4 Navigați la:

Copiere > selectați tava care conține tipul de hârtie pe care doriți să-l utilizați > 

- 5 Atingeți **Copiere**.

Copierea pe coli de hârtie de diferite dimensiuni

Pentru a copia documente originale care conțin coli de hârtie de diferite dimensiuni, utilizați ADF. În funcție de dimensiunile de hârtie încărcate și de setările „Copiere pe” și „Copiere de pe”, fiecare copie este imprimată pe dimensiuni de hârtie combinate (Exemplul 1), fie redimensionată pentru a se potrivi la o singură dimensiune de hârtie (Exemplul 2).

Exemplul 1: Copierea pe coli de hârtie de dimensiuni combinate

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Copiere din > Dimensiuni amestecate > 

- 4 Navigați la:

Copiere > Potrivire automată a dimensiuni >  **> Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni ale hârtiei pe măsură ce le scanează. Copiile sunt imprimate pe dimensiunile de hârtie combinate corespunzătoare dimensiunilor de hârtie din documentul original.

Exemplul 2: Copierea pe hârtie de o singură dimensiune

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Copiere din > Dimensiuni amestecate > 

- 4 Navigați la:

Copiere > Letter >  **> Copiere**

Scannerul identifică diferitele dimensiuni de hârtie pe măsură ce le scanează, apoi redimensionează paginile de dimensiuni diferite pentru a se potrivi la dimensiunea de hârtie selectată.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso)

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Fețe (Duplex) > selectează metoda de imprimare duplex preferată

Notă: Pentru metoda de imprimare duplex preferată, primul număr reprezintă fețele documentelor originale în timp ce al doilea număr reprezintă fețele copiei. De exemplu, selectați „2 fețe la 2 fețe” dacă aveți documente originale pe 2 fețe și doriți copii pe două fețe.

- 4 Atingeți  > **Copiere**.

Micșorarea sau mărirea copiilor

Copiile pot fi redimensionate de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.

- 4 În zona Redimensionare, atingeți  sau  pentru a micșora sau a mări valoarea cu 1%.

Atingerea opțiunilor „Copiere pe” sau „Copiere de pe” după setarea manuală a opțiunii Scalare, readuce valoarea scalării înapoi la Automat.

Notă: Automat este setarea implicită din fabrică. Acesta reglează automat imaginea scanată a documentului original pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care copiați.

- 5 Atingeți **Copiere acesta**.

Reglarea calității copiilor

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Conținut

4 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine tipul de conținut al documentului pe care îl copiați.

- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.

5 Apăsați .

6 Atingeți butonul care reprezintă cel mai bine sursa de conținut a documentului pe care îl copiați.

- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.
- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.

7 Atingeți  > **Copy It (Copiere)**.

Colaționarea copiilor

Dacă imprimați mai multe copii ale unui document, atunci aveți posibilitatea să selectați să imprimați copiile ca un set (colaționat) sau să imprimați copiile ca grupuri de pagini (necolaționat).



1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > introduceți numărul de copii > **Colaționare** > selectați ordinea preferată a paginilor >  > **Copiere**

Inserarea colilor de separare între copii

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > **Opțiuni complexe** > **Coli de separare**

Notă: Setati Asamblare la „1,2,3 - 1,2,3” pentru a poziționa colile de separare între copii. În cazul în care opțiunea Asamblare este setată la „1,1,1 - 2,2,2”, colile de separare sunt adăugate la sfârșitul lucrării de copiere. Pentru informații suplimentare, consultați [“Colaționarea copiilor” la pagina 110](#).

4 Selectați una dintre următoarele variante:

- **Între copii**
- **Între lucrări**
- **Între pagini**
- **Dezactivat**

5 Atingeți  > **Copiere**.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

Pentru a economisi hârtia, puteți copia fie două, fie patru pagini consecutive dintr-un document cu mai multe pagini pe o singură foaie de hârtie.

Note:

- Asigurați-vă că setați dimensiunea hârtiei la letter, legal, A4 sau JIS B5.
- Asigurați-vă că setați valoarea copiei la 100%..

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni avansate > Economisire hârtie > selectați ieșirea dorită >  > Copiere

Notă: Dacă Economisire hârtie este oprită, atunci opțiunea Imprimare margini nu este disponibilă.

Crearea unei lucrări de copiere particularizate

Crearea unei lucrări de copiere particularizate sau asamblarea unei lucrări se utilizează pentru a combina unul sau mai multe seturi documente originale într-o singură lucrare de copiere. Fiecare set poate fi scanat cu parametri diferiți de lucru. Când o lucrare de copiere este trimisă și Lucrarea particularizată este activată, scannerul scanează primul set al documentelor originale folosind setările specificate, apoi scanează următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite.

Definiția unui set depinde de sursa de scanare:

- Dacă scanați un document pe sticla scannerului, atunci un set este format chiar din acea pagină.
- Dacă scanați mai multe pagini cu ajutorul ADF, atunci un set constă din toate paginile scanate până la golirea tăvii ADF.
- Dacă scanați o pagină utilizând ADF, atunci un set este format chiar din acea pagină.

De exemplu:

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni avansate > Lucrare particularizată > Activat >  > Copiere

Notă: Când s-a ajuns la sfârșitul unui set, apare ecranul scannerului.

4 Încărcați documentul următor cu fața în sus, cu muchia scurtă în tava ADF sau cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi atingeți **Scanare din alimentatorul automat de documente** sau **Scanare de pe geamul scannerului**.

Notă: Modificați setările lucrării de scanare, dacă este necesar.

5 Dacă mai aveți documente de scanat, repetați pasul anterior. În caz contrar, apăsați pe **Terminare lucrare**.

Afișarea de informații pe copii

Afișarea unui antet sau subsol pe pagini

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni avansate > Antet/Subsol > selectați unde doriți să afișați antetul sau subsolul > selectați tipul de antet sau subsol pe care îl doriți

- 4 Introduceți informațiile obligatorii în funcție de antetul sau subsolul selectate de dvs. și apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți , apoi apăsați .

Amplasarea unui mesaj filigranat pe fiecare pagină

Aveți posibilitatea să amplasați un mesaj filigranat pe fiecare pagină. Variantele de mesaj sunt Urgent, Confidențial, Copie, Particularizat și Schiță.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Copiere > Opțiuni complexe > Acoperire > selectați mesajul de acoperire > **Terminat > Copiere**

Revocarea unei lucrări de copiere

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce documentul original este în ADF

Când ADF începe procesarea unui document, atingeți **Revocare lucrare** de pe ecranul de panoului de control al imprimantei.

Revocarea unei lucrări de copiere în timp ce se copiază pagini utilizând geamul scannerului

Din ecranul de pornire, atingeți **Revocare lucrări**.

Pe afișaj va apărea **Revocare**. Când lucrarea este revocată, apare ecranul de copiere.

Revocarea unei lucrări de copiere în timpul imprimării paginilor

- 1 Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Cancel Job (Anulare lucrare)** sau apăsați  de pe tastatură.
- 2 Atingeți lucrarea pe care doriți să o revocați, apoi atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Notă: Dacă apăsați pe  pe tastatură, atingeți **Resume (Reluare)** pentru a reveni la ecranul de pornire.

Informații despre opțiunile de copiere

Copiere de pe

Această opțiune deschide un ecran în care puteți introduce dimensiunea hârtiei documentului original.

- Atingeți dimensiunea hârtiei care corespunde documentului original.
- Atingeți **Dimensiuni combinate** pentru a copia un document original care conține dimensiuni de hârtie combinate cu aceeași lățime.
- Pentru a configura imprimanta astfel încât să detecteze automat dimensiunea documentului original, atingeți **Detectare auto dimensi.**

Copy to (Copiere către)

Această opțiune deschide un ecran unde se pot introduce dimensiunea și tipul de hârtie pe care se vor imprima copiile.

- Atingeți dimensiunea și tipul de hârtie care corespund hârtiei încărcate.
- Dacă setările pentru „Copy from” (Copiere din) și „Copy to” (Copiere către) sunt diferite, imprimanta reglează automat setarea Scale (Scalare) pentru a se adapta diferenței.
- Dacă hârtia de tipul sau dimensiunea pe care doriți să faceți copia nu este încărcată într-una dintre tăvi, atingeți **Manual Feeder (Alimentator manual)** și încărcați manual hârtia în alimentatorul multifuncțional.
- Când opțiunea „Copy to” (Copiere către) este setată la Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii), fiecare copie corespunde dimensiunii de hârtie a documentului original. Dacă o dimensiune de hârtie care corespunde nu este disponibilă în tăvi, va apărea mesajul **Paper size not found (Dimensiunea de hârtie nu a fost găsită)** și vi se va solicita să încărcați hârtie în una dintre tăvi sau în alimentatorul multifuncțional.

Redimensionare

Această opțiune vă permite să redimensionați documentul de la 25% la 400% din dimensiunea documentului original. Puteți de asemenea să configurați scalarea automată.

- Atunci când copiați pe o hârtie cu dimensiuni diferite, cum ar fi o pagină de dimensiune legal pe o pagină de dimensiune letter, configurați dimensiunile „Copiere de pe” și „Copiere pe” ale hârtiei pentru a scala imaginea scanată, astfel încât aceasta să se potrivească dimensiunii hârtiei pe care copiați.
- Pentru a diminua sau a majora valoarea cu câte un procent, atingeți  sau  pe panoul de comandă al imprimantei. Pentru a diminua sau majora continuu valoarea, țineți apăsat butonul timp de două secunde sau mai mult.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor copiate, în comparație cu documentul original.

Fete (Duplex)

Această opțiune vă permite să efectuați copii pe o singură față sau pe două fețe pornind de la documente originale cu o față sau două fețe.

Asamblare

Această opțiune păstrează paginile unei lucrări de imprimare așezate în ordine când se imprimă mai multe copii ale documentului.

Copii

Această opțiune vă permite să setați numărul de copii care vor fi imprimate.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selecționați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează atunci când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**— Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selecționați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.

- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Duplex complex**—Utilizați această opțiune pentru a specifica orientarea documentului, dacă documentele sunt imprimate pe o singură față sau pe ambele fețe, precum și modul în care sunt legate documentele.
- **Imagini complexe** - Se utilizează pentru modificarea sau ajustarea setărilor Centrare automată, Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră și Claritate înainte de a copia documentul.
- **Creare broșură**—Utilizați această opțiune pentru a crea o broșură. Puteți alege între 1 față și 2 fețe.


Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk.

- **Configurare pagină de însoțire**—Utilizați această opțiune pentru a configura pagina de însoțire a copiilor și broșurilor.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminare unei anumite muchii.
- **Antet/Subsol**—Utilizați această opțiune pentru a activa setările Dată/oră, Număr pagină, Număr Bates sau Text particularizat și le imprimă în locația specificată din antet sau din subsol.
- **Mutare margine** - Această opțiune vă permite să măriți sau să reduceți dimensiunea marginii unei pagini prin mutarea imaginii scanate. Atingeți  sau  pentru a configura marginea pe care o doriți. Dacă marginea suplimentară este prea mare, atunci copia se decupează.
- **Acoperire** - Această opțiune creează un filigran (sau un mesaj) care acoperă conținutul copiei. Se poate alege Urgent, Confidențial, Copie și Schiță sau se poate introduce un mesaj particularizat în câmpul „Introducere text particularizat”. Cuvântul ales apare, estompat, în imprimare de mari dimensiuni pe fiecare pagină.
- **Economizor hârtie**—Utilizați această opțiune pentru a imprima împreună două sau mai multe coli dintr-un document original, pe aceeași pagină. Economizorul de hârtie este numit și imprimare *Câte N*, unde *N* semnifică numărul de pagini.

- **Coli de separare** - Se utilizează pentru amplasarea unei coli de hârtie goale între copii, pagini sau lucrări de imprimare. Colile de separare pot fi trase dintr-o tavă care conține un tip sau o culoare de hârtie ce diferă de hârtia pe care se imprimă copiile.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Poșta electronică

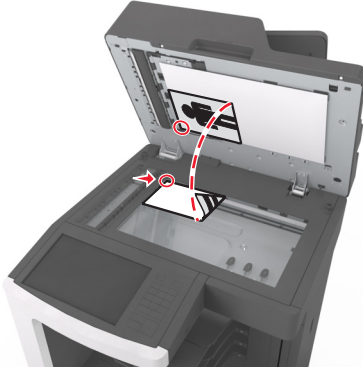Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.	 Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Configurarea imprimantei pentru poșta electronică

Configurarea funcției de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Trimitere**.

Configurarea setărilor de poștă electronică

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări** > **Setări poștă electronică/FTP** > **Setări poștă electronică**.

3 Introduceți informațiile corespunzătoare, apoi faceți clic pe **Remitere**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând serverul Embedded Web Server

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări**.

3 Din coloana Alte setări, faceți clic pe **Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru poșta electronică**.

4 Tastați un nume unic pentru destinatar poștă electronică, apoi introduceți adresa de poștă electronică. Dacă introduceți mai multe adrese, separați-le prin virgule.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică utilizând panoul de control al imprimantei

1 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică > Destinatar > introduceți o adresă de poștă electronică

Pentru a crea un grup de destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa de poștă electronică a următorului destinatar.

2 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

3 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

4 Reglați setările de poștă electronică.

Notă: Dacă modificați setările după ce a fost creată comanda rapidă pentru poșta electronică, atunci setările nu vor fi salvate.

5 Apăsați .

6 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

7 Verificați dacă numele comenzii rapide este corect, apoi atingeți **OK**.

Dacă numele comenzii rapide este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Note:

- Numele comenzii rapide apare în pictograma comenzilor rapide pentru poșta electronică, pe ecranul de început al imprimantei.
- Puteți utiliza comanda rapidă atunci când expediați prin poșta electronică alt document, utilizând aceleași setări.

Trimiterea unui document prin poștă electronică

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate pe email unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicația Trimitere multiplă sau Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea aplicațiilor din ecranul de început” la pagina 23](#).

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

Notă: Asigurați-vă că dimensiunea documentului original și dimensiunea hârtiei de copiat sunt aceleași.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail > Destinatar(i)

- 4 Introduceți adresa de e-mail sau apăsați # utilizând tastatura, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

Note:

- Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați.
- De asemenea, puteți introduce o adresă de poștă electronică utilizând agenda.

- 5 Atingeți **Efectuat > Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura, apoi atingeți .

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa sau numărul de comandă rapidă pe care doriți să o adăugați.

- 4 Atingeți **Trimitere**.

Trimiterea unui mesaj de poștă electronică utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

E-mail > Destinatar(i) >  > introduceți numele destinatarului > **Căutare**

- 4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a introduce și alți destinatari, atingeți **Următoarea adresă**, apoi introduceți adresa ori numărul comenzii rapide pe care doriți să o adăugați sau căutați în agendă.

- 5 Atingeți **Terminat**.

Particularizarea setărilor pentru poșta electronică

Adăugarea informațiilor despre subiectul de poștă electronică și despre mesaj

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică > Destinatar(i) > introduceți o adresă de poștă electronică > **Gata**

- 4 Atingeți **Subiect**, apoi introduceți subiectul mesajului de poștă electronică, apoi atingeți **Gata**.

- 5 Atingeți **Mesaj**, apoi introduceți mesajul și apoi atingeți **Gata**.

Schimbarea tipului de fișier de ieșire

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

- 2 Din ecranul de început, navigați la:

Poștă electronică > Destinatar(i) > introduceți o adresă de poștă electronică > **Gata > Trimitere ca**

3 Selectați tipul fișierului pe care doriți să îl trimiteți.

Notă: Dacă selectați Secure PDF (PDF securizat), vi se va solicita să introduceți parola de două ori.

4 Atingeți  > **Trimitere**.

Revocarea unei trimiteri prin poșta electronică

- Când utilizați ADF, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, apăsați **Revocare lucrare** în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Informații despre opțiunile de poșta electronică

Destinatar(i)

Această opțiune permite introducerea destinatarului mesajului dvs. e-mail. Aveți posibilitatea să introduceți mai multe adrese e-mail.

Subiect

Această opțiune permite introducerea unei linii de subiect pentru mesajul dvs. e-mail.

Mesaj

Această opțiune permite introducerea unui mesaj care va fi trimis alături de atașarea dvs. scanată.

File Name (Nume fișier)

Această opțiune permite particularizarea numelui de fișier al atașării.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le trimiteți prin e-mail. Când Dimensiune original este setată la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru e-mailul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea de fișier a mesajului de poșta electronică și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Întunecare

Această opțiune ajustează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. Acesta poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF multi-pagină este dezactivată în meniul Setări din serverul Embedded Web Server, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier pentru fiecare pagină a documentului original.
- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.
- **RTF**—Folosiți această opțiune pentru a crea un fișier în format editabil.
- **TXT**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier text ASCII fără format.

Notă: Pentru a utiliza opțiunea RTF sau TXT, achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead™.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe. Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în mesajul de poșta electronică.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul e-mail. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor avansate


Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin e-mail.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau semnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Utilizarea faxului

Notă: Capacitățile de fax sunt disponibile numai pentru anumite modele de imprimantă.

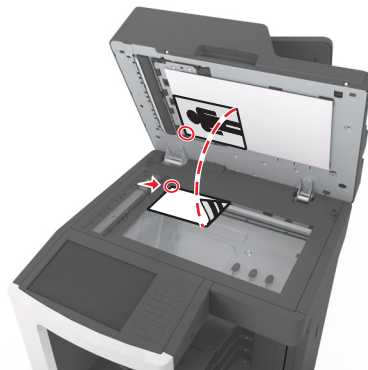Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.	 Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Configurarea imprimantei pentru fax

Configurarea inițială a faxului

Multe țări și regiuni necesită ca faxurile trimise să conțină următoarele informații în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei: numele de fax (identificarea companiei, a altei entități sau persoane care trimite mesajul) și numărul de fax (numărul de telefon al faxului de la care se trimite, compania, altă entitate sau persoană). Pentru informații suplimentare, consultați [“Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații” la pagina 381](#).

Pentru a introduce informațiile de configurare a faxului, utilizați panoul de control al imprimantei sau utilizați browserul dvs. pentru a accesa serverul Embedded Web Server, apoi intrați în meniul Setări.

Notă: Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, trebuie să utilizați panoul de control al imprimantei pentru a introduce informațiile de configurare a faxului.

Utilizarea panoului de control al imprimantei pentru configurarea faxului

Când imprimanta este pornită pentru prima oară, apare o serie de ecrane de pornire. Dacă imprimanta are funcție de fax, apar ecranele Nume fax și Număr fax.

- 1 Când apare ecranul Nume fax, procedați după cum urmează:
 - a Introduceți numele care să se imprime pe toate faxurile de ieșire.
 - b Introduceți numele de fax, apoi atingeți **Remitere**.
- 2 Când apare ecranul Număr fax, introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Remitere**.

Utilizarea serverului Embedded Web Server pentru configurarea faxului

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax > Configurare fax analogic**.

3 În câmpul Nume fax, tastați numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.

4 În câmpul Număr fax, introduceți numărul de fax al imprimantei.


5 Faceți clic pe **Remitere**.

Alegerea unei conexiuni pentru fax

Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

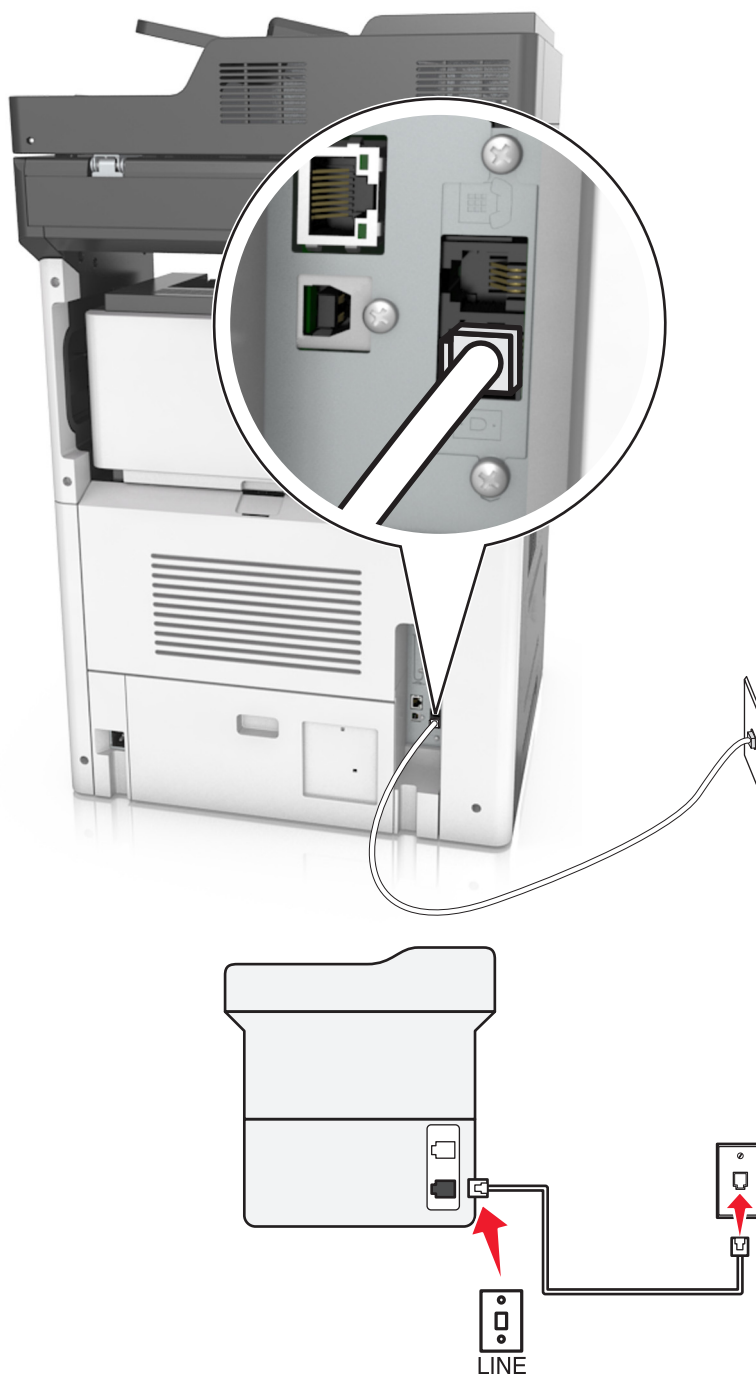Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

Note:


- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).

- Dacă doriți să primiți faxuri automat, setați imprimanta pentru a prelua apelurile după oricâte semnale de apel doriți.


Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă oferit de compania dvs. de telefonie, asigurați-vă că setați pentru imprimantă modelul de sonerie corect. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Conectate la aceeași priză telefonică de perete

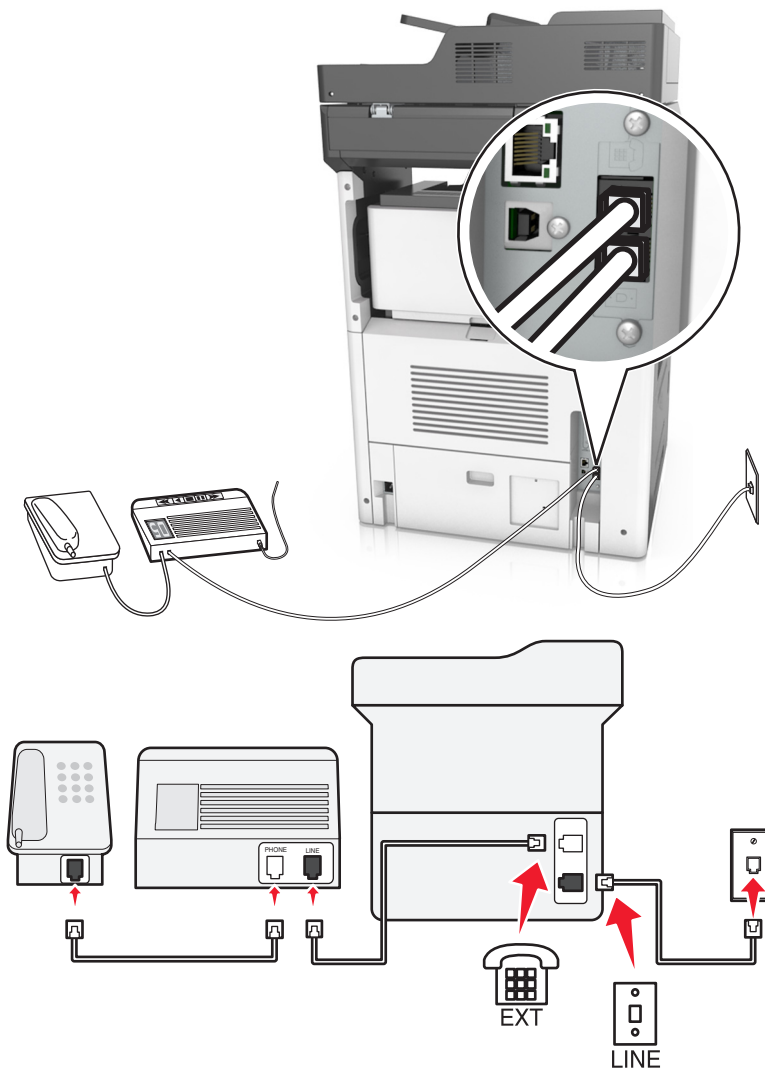


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3 Conectați robotul dvs. telefonic la portul de telefon al imprimantei.

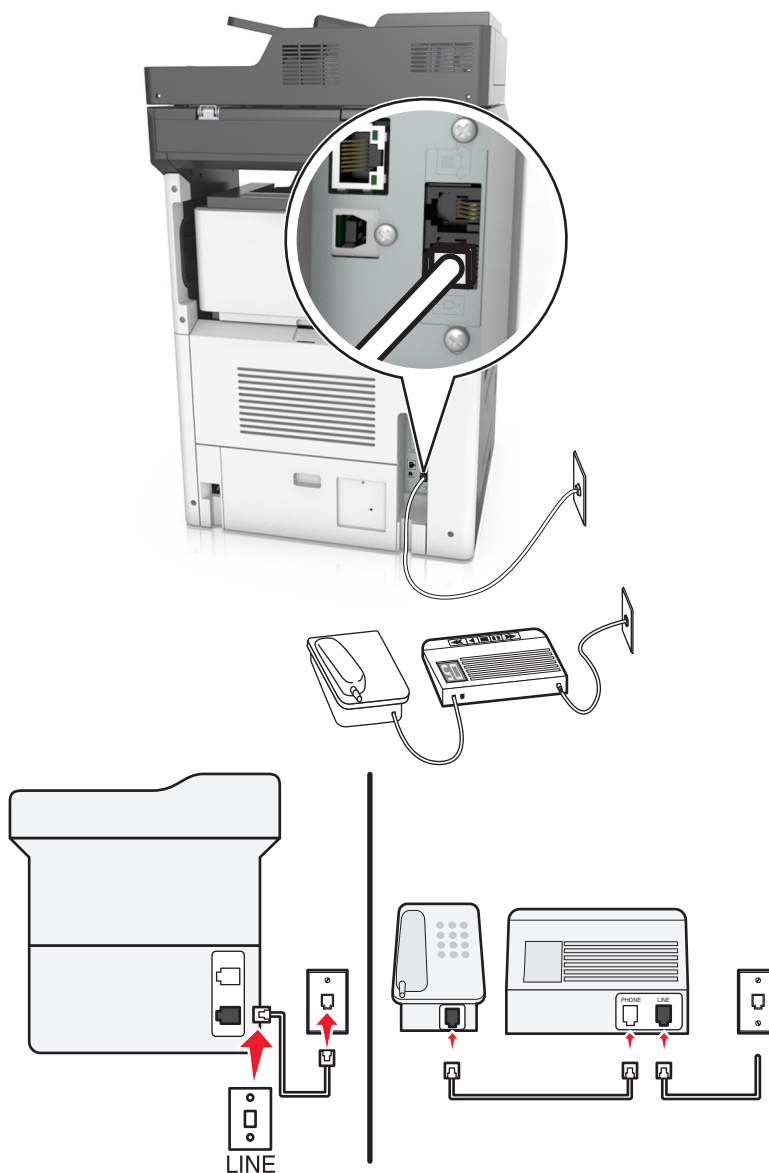Conectate la prize de perete diferite

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.

Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setati imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea „Nr. de semnale de apel până la răspuns” a imprimantei la șase semnale de apel.

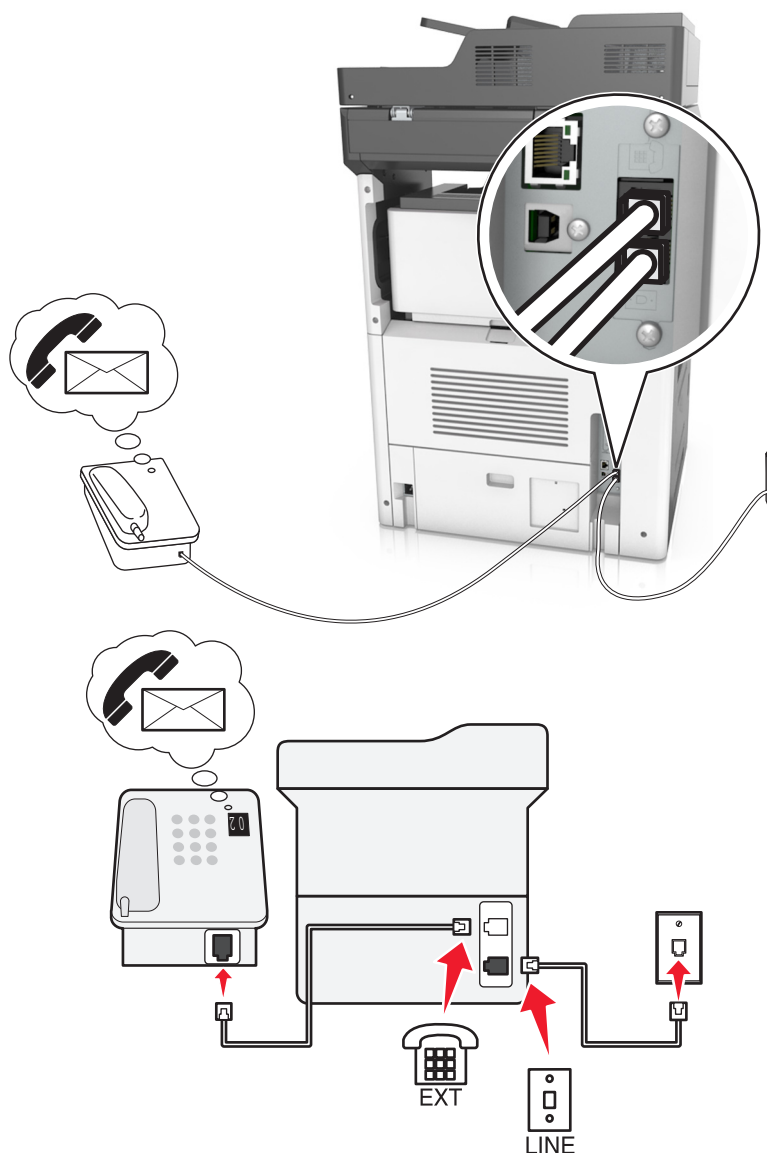Configurare 3: Imprimanta partajează aceeași linie cu un telefon abonat la un serviciu de poștă vocală

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică analogică de perete activă.
- 3** Conectați telefonul dvs. la portul de telefon al imprimantei.



Note:

- Această configurație funcționează cel mai bine dacă utilizați mesageria vocală mai des decât faxul, și dacă vă abonați la un serviciu de sonerii distincte.
- Atunci când răspundeți la telefon și auziți ton de fax, apăsați ***9*** sau codul de răspuns manual de pe telefon pentru a primi faxul.
- De asemenea, puteți să setați imprimanta să primească faxuri automat, dar să dezactiveze serviciul de poștă vocală atunci când așteptați un fax.

Configurarea faxului folosind o linie digitală de abonat

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

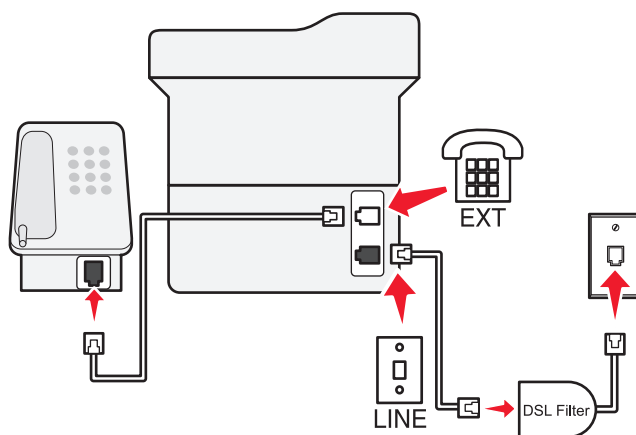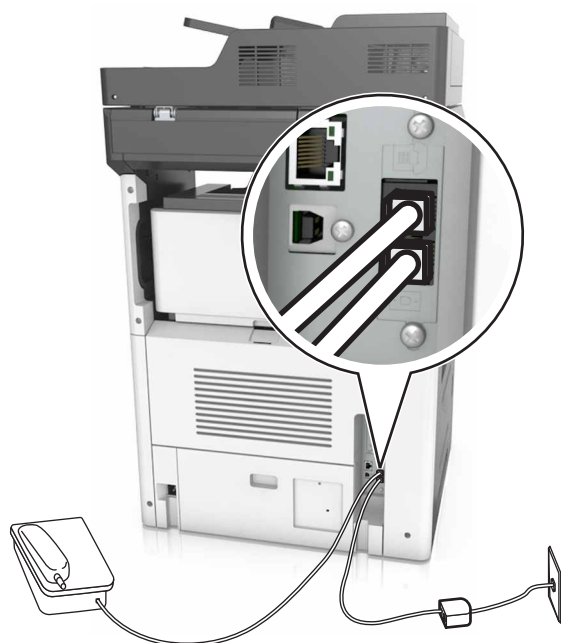

O linie digitală de abonat (digital subscriber line - DSL) împarte linia dvs. telefonică obișnuită în două canale: voce și Internet. Semnalele de telefon și de fax circulă prin canalul de voce, iar semnalele de Internet trec prin celălalt canal.

Instalați un filtru DSL pentru a minimiza interferențele dintre cele două canale și pentru a asigura o conexiune de calitate.


Notă: Contactați furnizorul de servicii DSL pentru a vă procura un filtru DSL.

- 1 Conectați portul de linie al filtrului DSL la priza de perete.
- 2 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei. Conectați celălalt capăt al portul de telefon pe filtrul DSL.
- 3 Pentru a conecta un telefon la imprimantă, scoateți orice mufă adaptoare instalată din portul de telefon al imprimantei, apoi conectați telefonul.

Configurarea faxului folosind serviciul telefonic VoIP

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

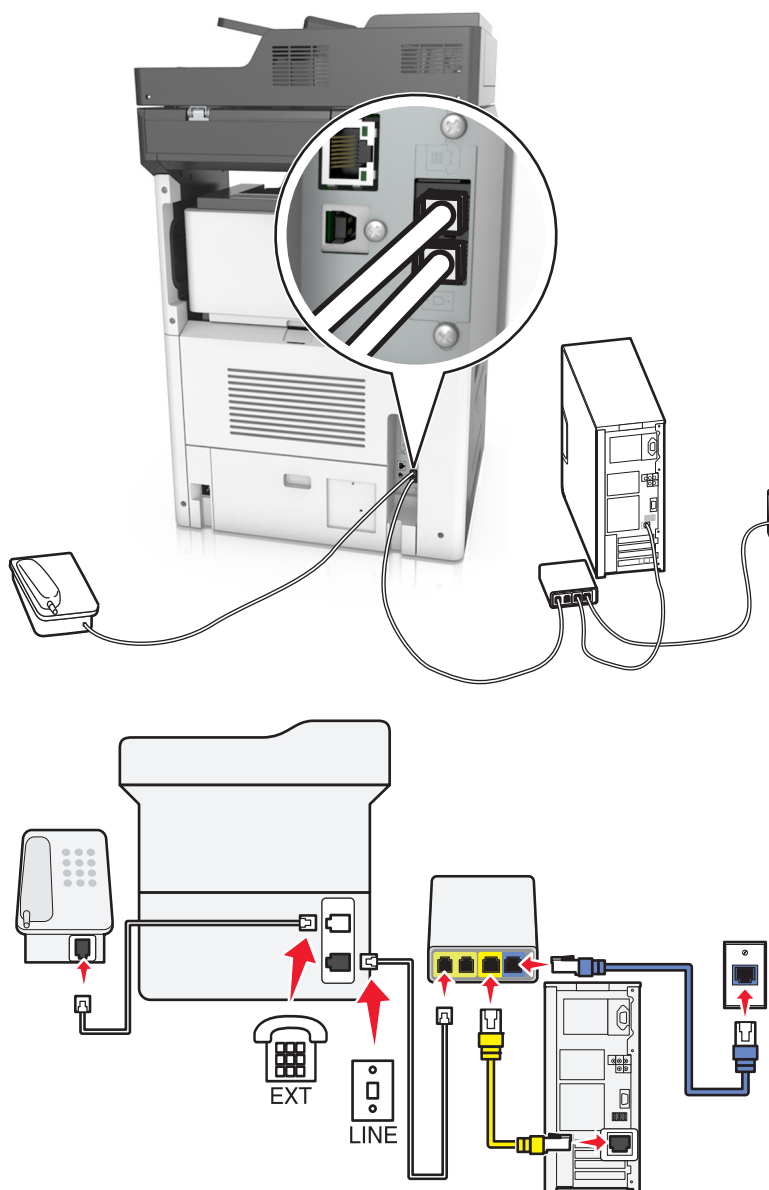

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe adaptorul VoIP.

Notă: Portul etichetat **Linie telefonică 2** sau **Port de fax** nu este întotdeauna activ. Este posibil ca furnizorii VoIP să taxeze suplimentar activarea celui de-al doilea port de telefon.

- 3 Conectați telefonul dvs. la portul de telefon al imprimantei.


Note:

- Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe adaptorul VoIP este activ, conectați un telefon analogic la portul de telefon, apoi așteptați un ton de apel.
- Dacă aveți nevoie de două porturi de telefon pentru dispozitivele dvs., dar nu doriți să plătiți în plus, folosiți un splitter pentru telefon. Conectați divizorul de telefon la portul etichetat **Linie telefonică 1** sau la **Port de telefon**, apoi conectați imprimanta și telefonul la divizor.
- Pentru a verifica splitterul, conectați un telefon analogic la acesta și așteptați un ton de apel.

Configurarea faxului folosind conexiunea la modem de cablu


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

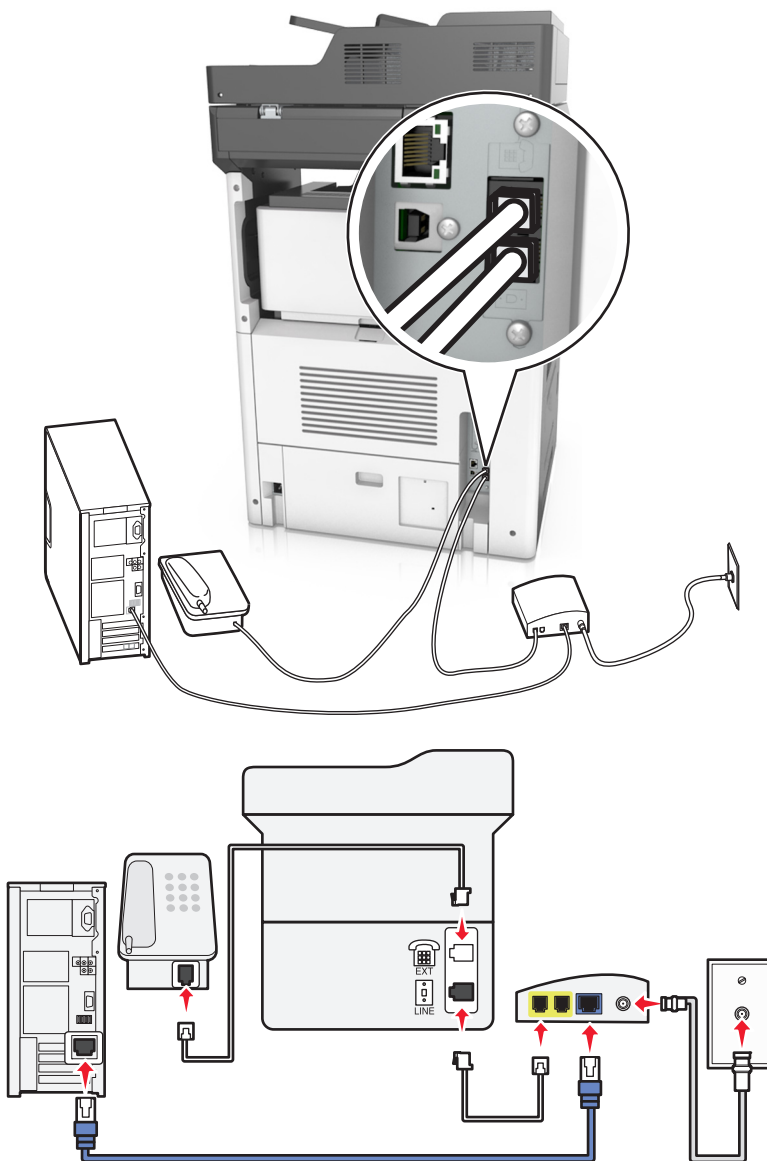Configurare 1: Imprimanta este conectată direct la un modem de cablu

- 1** Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2** Conectați celălalt capăt al cablului în portul etichetat **Linie telefonică 1** sau **Port de telefon** de pe modemul de cablu.
- 3** Conectați telefonul dvs. analogic la portul de telefon al imprimantei.

Notă: Pentru a vă asigura că portul de telefon de pe modemul de cablu este activă, conectați un telefon analogic și așteptați un ton de apel.

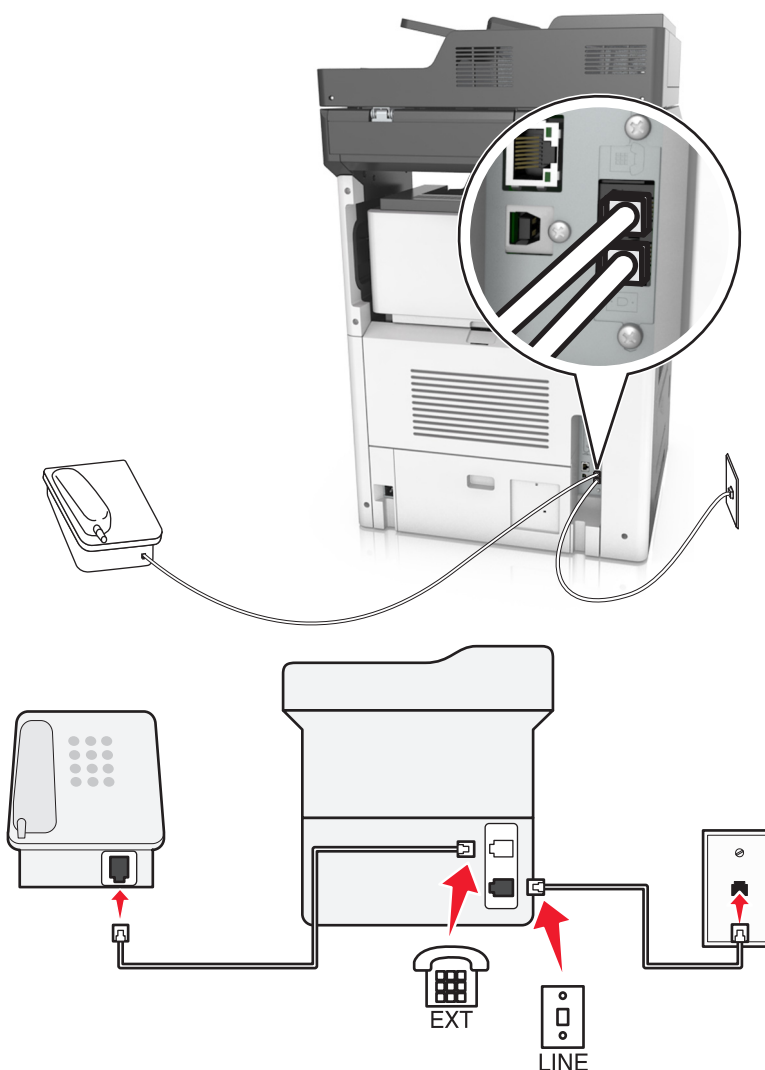Configurare 2: Imprimanta este conectată la o priză de perete; modemul de cablu este instalat în altă parte în casă


- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.
- 3 Conectați telefonul dvs. analogic la portul de telefon al imprimantei.

Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți


- ⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚡ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

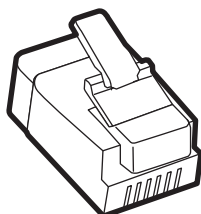

Nume componentă	Număr componentă
Mufă de adaptor Lexmark	40X8519

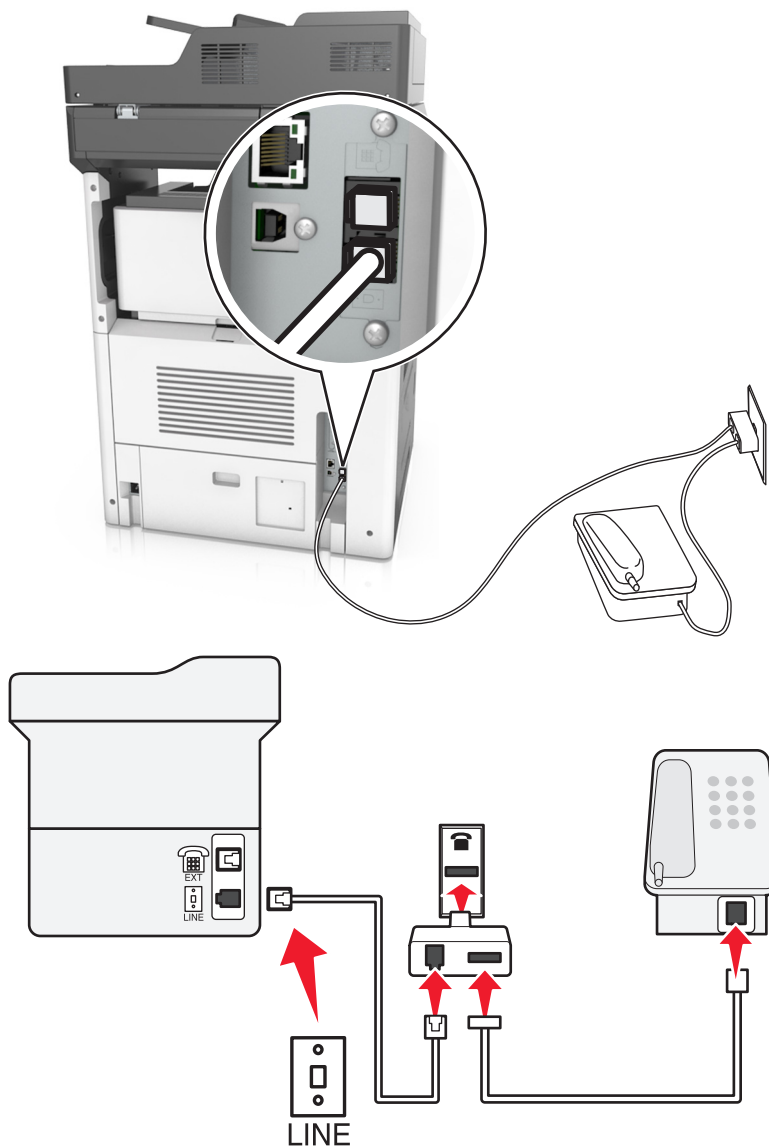Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
- 3 Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.




- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
- 3 Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinctă poate fi disponibil de la furnizorul dvs. de servicii de telefonie. Acest serviciu vă permite să aveți mai multe numere de telefon pe o singură linie telefonică, fiecare număr de telefon având un model diferit de sonerie. Acest lucru poate fi util pentru a distinge între apelurile de fax și cele vocale. Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, parcurgeți următorii pași pentru a conecta echipamentul:

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic furnizat cu imprimanta la portul LINE al imprimantei .
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la o priză telefonică de perete activă.

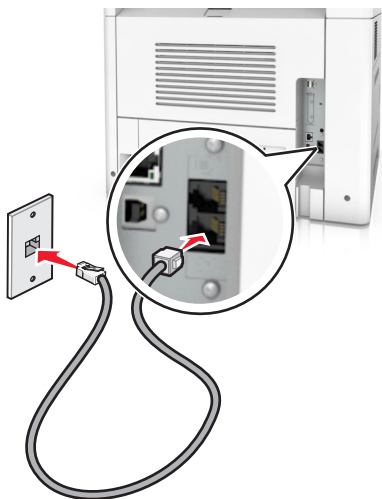

- 3 Modificați setarea Sonerii distincte pentru a se potrivi cu setarea la care doriți să răspundă imprimanta.

Notă: Setarea implicită din fabrică pentru sonerii distincte este Activat. Aceasta configurează imprimanta să răspundă la unul, două sau trei modele de sonerie.

- a Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări** > **Setări fax** > **Configurare fax analog** > **Răspuns activat**

- b Selectați setarea de model pe care doriți să o modificați, apoi atingeți **Remitere**.

Setarea numelui și a numărului faxului de la care se trimite

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** >> **Setări fax** >> **Configurare fax analogic**.
- 3 În câmpul Nume fax introduceți numele care se va imprima pe toate faxurile de ieșire.
- 4 În câmpul Număr fax introduceți numărul de fax al imprimantei.
- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

Setarea datei și orei

Aveți posibilitatea să configurați data și ora, astfel încât să se imprime pe fiecare fax trimis.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate >> Setare dată și oră**.

- 3 În câmpul Setare manuală dată și oră, introduceți data și ora curentă.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Se recomandă utilizarea orei din rețea.

Configurarea imprimantei pentru a respecta ora de vară

Imprimanta poate fi setată să se adapteze automat la ora de vară:

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Securitate > Setare dată și oră**.

- 3 Bifați caseta de validare **Respectare automată a orei de vară**, apoi introduceți datele de început, respectiv de sfârșit ale orei de vară în secțiunea Configurare fus orar particularizat.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Trimiterea unui fax

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite un fax unuia sau mai multor destinatari, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa de poștă electronică, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicația Trimitere multiplă sau Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea aplicațiilor din ecranul de început” la pagina 23](#).

Trimiterea unui fax utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.

- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Din ecranul de început, atingeți **Fax**.

4 Introduceți numărul de fax sau o scurtătură.

Notă: Pentru a adăuga destinatari, atingeți **Următorul număr**, apoi introduceți numărul de telefon al destinatarului sau numărul pentru comanda rapidă ori căutați în agendă.

5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax cu ajutorul computerului

Pentru utilizatorii de Windows

1 Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.

2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.

3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax** și apoi introduceți numărul sau numerele de fax ale destinatarului.

4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

5 Aplicați modificările și apoi trimiteți lucrarea de fax.

Note:

- Opțiunea fax este disponibilă numai pentru utilizarea cu driverul PostScript® sau cu driverul de fax universal. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com>.
- Pentru a utiliza opțiunea de fax cu driverul PostScript, configurați-o și activați-o din fila Configurare.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Tipărire)**.

2 Selectați imprimanta.

3 Introduceți numărul de fax al destinatarului, și apoi configurați alte setări pentru fax, dacă este necesar.

4 Trimiteți lucrarea de fax.

Trimiterea unui mesaj e-mail utilizând un număr de comandă rapidă

Comenzile rapide pentru fax sunt la fel ca numerele pentru apelare rapidă ale unui telefon sau ale unui aparat de fax. Un număr de comandă rapidă (1–999) poate conține un singur destinatar sau mai mulți destinatari.

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în tava unității ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.

- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.
- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
 - 3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe **#**, apoi introduceți numărul comenzii rapide.
 - 4 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Trimiterea unui fax utilizând agenda

Agenda permite căutarea de marcaje și în servere de directoare de rețea. Pentru informații suplimentare despre activarea agendei, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax >  > tastați numele destinatarului > **Căutare**

Notă: Puteți căuta numai câte un singur nume odată.

- 4 Atingeți numele destinatarului și apoi **Trimitere fax**.

Trimiterea unui fax la o oră programată

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > introduceți numărul de fax > **Options (Opțiuni)** > **Delayed Send (Trimitere amânată)**

Notă: Dacă opțiunea Fax Mode (Mod fax) este setată la Fax Server (Server fax), butonul Delayed Send (Trimitere amânată) nu apare. Faxurile care așteaptă transmiterea sunt incluse în coada de fax.

- 4 Specificați momentul în care va fi transmis faxul, apoi atingeți .
- 5 Atingeți **Fax It (Trimitere fax)**.

Notă: Documentul este scanat, apoi trimis prin fax la ora programată.

Crearea de comenzi rapide

Crearea unei comenzi rapide de destinație de fax cu Embedded Web Server

Alocați o comandă rapidă pentru un singur număr de fax sau pentru un grup de numere de fax.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Gestionare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă pentru fax**.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

- 3 Tastați un nume unic pentru comanda rapidă, apoi introduceți numărul de fax.

Note:

- Pentru a crea o comandă rapidă pentru mai multe numere, introduceți numerele de fax ale grupului.
- Separați cu punct și virgulă (;) fiecare număr de fax dintr-un grup.

- 4 Atribuiți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Crearea unei comenzi rapide pentru destinația faxului utilizând panoul de control al imprimantei

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți numărul de fax.

Notă: Pentru a crea un grup de numere de fax, atingeți **Numărul următor**, apoi introduceți următorul număr de fax.

- 2 Apăsați .

- 3 Introduceți un nume unic pentru comanda rapidă, apoi atingeți **Terminat**.

- 4 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.

Notă: Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.

Personalizarea setărilor de fax

Schimbarea rezoluției faxului

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > > introduceți numărul de fax > **Opțiuni**

- 4 Din zona Rezoluție, apăsați pe butoanele cu săgeți pentru a selecta rezoluția dorită.

Notă: Selectați o rezoluție de la Standard (viteza cea mai rapidă) la Ultrafin (cea mai bună calitate la viteză redusă).

- 5 Apăsați pe **Trimitere fax**.

Crearea unui fax mai luminos sau mai întunecat

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

- 3 Din ecranul de început, navigați la:

Fax > introduceți numărul de fax > **Opțiuni**

- 4 Reglați luminozitatea faxului, apoi apăsați pe **Trimitere fax**.

Vizualizarea unui jurnal de fax

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări** > **Rapoarte**.

3 Faceți clic pe **Jurnal sarcini fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax > Configurare fax analogic > Blocare faxuri fără nume**.

Note:

- Această opțiune va bloca toate faxurile sosite care au un ID de apelant privat sau nu indică numele de fax.
- În câmpul Listă faxuri respinse, introduceți numerele de telefon sau tastați numele de fax ale apelanților de fax pe care doriți să îi blocați.

Revocarea unui fax de ieșire

Revocarea unui fax în timp ce documentele originale sunt în curs de scanare

- Când utilizați ADF atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează**.
- Când se utilizează geamul scannerului, atingeți **Revocare lucrare** pe panoul de comandă al imprimantei, în timp ce apare **Se scanează** sau în timp ce apare **Scanare pagina următoare/Terminare lucrare**.

Revocarea unui fax după ce documentele originale au fost scanate în memorie

1 În ecranul de început, apăsați pe **Cancel Jobs (Lucrări revocate)**.

Va apărea ecranul Lucrări revocate.

2 Atingeți lucrarea sau lucrările de revocat.

Numai trei lucrări apar pe ecran; apăsați pe săgeata jos până când apare lucrarea dorită, apoi apăsați pe lucrarea de revocat.

3 Atingeți **Delete Selected Jobs (Ștergere lucrări selectate)**.

Pe ecran apare Ștergere lucrările selectate, lucrările selectate se șterg, apoi apare ecranul de pornire.

Păstrarea și redirecționarea faxurilor

Păstrarea faxurilor

Această opțiune permite reținerea faxurilor de la imprimare până la eliberarea lor. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > Fax Settings (Setări fax) > Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) > Holding Faxes (Reținere faxuri)**.

- 3 Din meniul Held Fax Mode (Mod Punere în așteptare fax), selectați una dintre variantele următoare:

- **Dezactivat**
- **Always On (Mereu activat)**
- **Manual**
- **Scheduled (Programat)**

- 4 Dacă selectați Scheduled (Programat), continuați cu următorii pași:

- a Faceți clic pe **Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)**.
- b Din meniul Action (Acțiune), selectați **Hold faxes (Se pun în așteptare faxurile)**.
- c Din meniul Time (Oră), selectați ora la care doriți eliberarea faxurilor reținute.
- d Din meniul Day(s) (Zile), selectați ziua în care doriți eliberarea faxurilor reținute.

- 5 Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.

Redirecționarea unui fax

Această opțiune permite imprimarea și redirecționarea faxurilor primite către un număr de fax, o adresă de poștă electronică, un site FTP sau LDSS.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Setări fax**.

- 3 Din meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare**, **Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**.

- 4 Din meniul „Redirecționare către”, selectați **Fax**, **Poștă electronică**, **FTP**, **LDSS** sau **eSF**.

- 5 În câmpul „Redirecționare către comandă rapidă”, introduceți numărul de comandă rapidă la care doriți să redirecționați faxul.

Notă: Numărul de comandă rapidă trebuie să fie valid pentru setarea selectată în meniul „Redirecționare către”.

- 6 Faceți clic pe **Remitere**.

Informații despre opțiunile de fax

Rezoluție

Această opțiune permite ajustarea calității ieșirii pentru faxul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **Standard**—Utilizați această opțiune la trimiterea prin fax a majorității documentelor.
- **Fin 200 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu text mic.
- **Super fin 300 dpi**- Utilizați la trimiterea prin fax a documentelor cu detalii fine.
- **Ultra fin 600 dpi**- Se recomandă pentru trimiterea prin fax a documentelor cu imagini sau fotografii.

Întunecare

Această opțiune vă permite să ajustați luminozitatea documentelor trimise prin fax, în comparație cu documentul original.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe (duplex). Aceasta identifică și conținutul care trebuie scanat pentru includerea în fax.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe (duplex) și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Conținut

Această opțiune vă permite să specificați tipul conținutului și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Trimitere amânată

Această opțiune vă permite să trimiteți un fax la o oră sau la o dată ulterioară.

Examinare scanare

Această opțiune afișează prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în mesajul de fax. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a trimite documentul prin fax.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele sau însemnele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.


Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Scanarea

Utilizare Scanare în rețea

Scanare în rețea vă permite să scanați documente către destinații din rețea specificate de către persoana responsabilă cu asistența pentru sistem. După stabilirea destinațiilor (foldere de rețea partajate) în rețea, procesul de configurare al aplicației implică instalarea și configurarea aplicației la imprimanta corespunzătoare, utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurare Scanare în rețea” la pagina 26.](#)

Scanarea la o adresă FTP

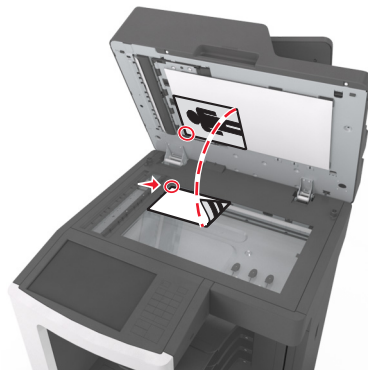Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.	 Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un server File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Se poate trimite o singură adresă FTP la server odată.

Când o destinație FTP a fost configurată de persoana responsabilă de asistența de sistem, numele destinației devine disponibil sub forma unui număr de comandă rapidă sau este listat ca profil sub pictograma Lucrări în așteptare. O destinație FTP poate fi reprezentată, de asemenea, de o altă imprimantă PostScript; de exemplu, un document color poate fi scanat și trimis către o imprimantă color.

Crearea de comenzi rapide

În loc să introduceți întreaga adresă a site-ului FTP în panoul de control al imprimantei de fiecare dată când doriți să trimiteți un document către un server FTP, puteți crea o destinație FTP permanentă, căreia să îi asociați un număr de comandă rapidă. Există două modalități de a crea numere de comandă rapidă: utilizând serverul EWS încorporat sau utilizând panoul de control al imprimantei.

Crearea unei comenzi rapide de FTP utilizând Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Navigați la:

Setări > Zonă alte setări > Administrare comenzi rapide > Configurare comandă rapidă FTP

3 Introduceți informațiile corespunzătoare.

Notă: Este posibilă solicitarea unei parole. Dacă nu aveți un ID și o parolă, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

4 Introduceți un număr de comandă rapidă.

Notă: Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

5 Faceți clic pe **Adăugare**.**Crearea unei comenzi rapide pentru FTP utilizând panoul de control al imprimantei****1** Din ecranul de început, navigați la:

FTP > FTP > tastați adresa FTP >  > tastați un nume pentru comanda rapidă > **Gata**

2 Verificați dacă numele și numărul comenzii rapide sunt corecte, apoi atingeți **OK**.**Note:**

- Dacă numele este incorect, atingeți **Revocare**, apoi reintroduceți informațiile.
- Dacă introduceți un număr care este deja în uz, vi se va solicita să selectați alt număr.

Scanarea la o adresă FTP

Puteți utiliza imprimanta pentru a trimite documente scanate la o adresă FTP, în mai multe moduri. Puteți tasta adresa FTP, utiliza un număr de comandă rapidă sau utiliza agenda. Puteți utiliza aplicațiile Scanare în rețea, Trimitere multiplă și Comanda mea de la ecranul de început al imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Activarea aplicațiilor din ecranul de început” la pagina 23](#).

Scanarea către o adresă FTP utilizând panoul de control al imprimantei**1** Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.**Note:**

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.**3** De la panoul de control al imprimantei, navigați la:

FTP > FTP > introduceți adresa > **Efectuat > Trimitere**

Scanarea către o adresă FTP utilizând un număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din panoul de control al imprimantei, apăsați pe # de pe tastatură, apoi introduceți numărul comenzii rapide pentru FTP.
- 4 Atingeți  > **Trimitere**.

Scanarea către o adresă FTP utilizând agenda

- 1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

- 2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.
- 3 Din ecranul de început, navigați la:


FTP > FTP >  > introduceți adresa destinatarului > Căutare

- 4 Atingeți numele destinatarului.

Notă: Pentru a căuta și alți destinatari, atingeți **Căutare nouă** și apoi introduceți numele următorului destinatar.

- 5 Atingeți  > **Trimitere**.

Scanarea pe un computer sau pe o unitate flash

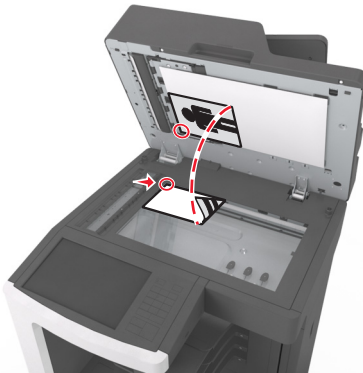Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini.	 Utilizați geamul scannerului pentru pagini individuale, articole mici (cum ar fi cărți poștale sau fotografii), folii transparente, hârtie foto sau suporturi subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).

Scannerul vă permite să scanați documente direct pe un computer sau pe o unitate flash. Nu este nevoie ca și calculatorul să fie conectat direct la imprimantă pentru a putea primi imagini scanate pe calculator. Puteți scana documentul în computer prin rețea creând un profil de scanare în computer și descărcând acest profil în imprimantă.

Scanarea către un computer utilizând serverul Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Scan Profile (Profil de scanare) > Create Scan Profile (Creare profil de scanare)**.

- 3 Selectați setările de scanare dorite, apoi faceți clic pe **Next (Următorul)**.

- 4 Selectați o locație de pe computer în care doriți să salvați imaginea scanată.

- 5 Introduceți un nume de scanare și un nume de utilizator.

Notă: Numele de scanare este cel care apare în lista Profil scanare de pe afișaj.

- 6 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Notă: Un număr de comandă rapidă este asociat automat atunci când faceți clic pe **Submit (Remitere)**. Puteți folosi acest număr de comandă rapidă când sunteți gata să scanați documentele.

- 7 Examinați instrucțiunile de pe ecranul Scan Profile (Profil scanare).

- a Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie fotografică sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava unității ADF. Așezați aceste elemente pe geamul scannerului.
- Indicatorul luminos al unității ADF se aprinde când hârtia este încărcată corect.

b Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

c Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Apăsați pe #, apoi introduceți numărul comenzii rapide utilizând tastatura.
- Din ecranul de început, navigați la:

Held Jobs (Lucrări în așteptare) > Profiles (Profiluri) > selectați comanda rapidă de pe listă

Notă: Scannerul scanează și trimite documentul în directorul pe care l-ați specificat.

8 Vizualizați fișierul de pe computer.

Notă: Fișierul de ieșire este salvat în locația specificată sau este deschis cu programul specificat.

Configurare Scanare către computer

Note:

- Această caracteristică este disponibilă numai la Windows Vista sau ulterior.
- Asigurați-vă că imprimanta și computerul dvs. sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.

Notă: Dacă imprimanta dvs. nu se găsește în listă, adăugați imprimanta.

2 Deschideți proprietățile imprimantei și apoi reglați setările după cum este necesar.

3 Din panoul de comandă, atingeți **Scanare către computer** > selectați setarea corespunzătoare de scanare > **Trimitere**.

Scanarea către o unitate flash

1 Încărcați un document original cu fața în sus, astfel încât muchia scurtă să intre prima în tava ADF, sau cu fața în jos, pe geamul scannerului.

Note:

- Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului.
- Lumina indicatorului ADF se va aprinde în momentul în care hârtia este încărcată corect.

2 Dacă încărcați un document în tava ADF, reglați ghidajele pentru hârtie.

3 Introduceți unitatea flash în portul USB din partea frontală a imprimantei.

Notă: Va apărea ecranul de pornire Unitate USB.

4 Selectați folderul destinație, apoi atingeți **Scanare pe unitate USB**.

Notă: După 30 de secunde de inactivitate, imprimanta trece la ecranul de început.

5 Ajustați setările de scanare și apoi faceți clic pe **Scanare**.

Înțelegerea opțiunilor de scanare

FTP

Această opțiune permite introducerea adresei IP pentru destinația FTP.

Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Nume fișier

Această opțiune vă permite să introduceți numele fișierului pentru imaginea scanată.

Salvare drept comandă rapidă

Această opțiune vă permite să salvați setările curente drept comenzi rapide prin atribuirea unui nume de comandă rapidă.

Notă: Selectarea automată a acestei opțiuni atribuie următorul număr de comandă rapidă disponibil.

Dimensiune original

Această opțiune vă permite să alegeți dimensiunea documentelor pe care urmează să le scanați. Când Dimensiune original este setat la Dimensiuni amestecate, se poate scana un document original care conține dimensiuni de pagini combinate (pagini de dimensiune Letter și Legal).

Întunecare

Această opțiune reglează luminozitatea documentelor scanate care vor fi generate în raport cu documentul original.

Rezoluție

Această opțiune reglează calitatea ieșirii pentru fișierul dvs. Creșterea rezoluției imaginii mărește dimensiunea fișierului și timpul necesar scanării documentului original. Descreșterea rezoluției imaginii reduce dimensiunea fișierului.

Trimitere ca

Această opțiune vă permite să setați tipul de ieșire pentru imaginea scanată.

Selectați una dintre următoarele variante:

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier cu mai multe pagini. PDF-ul poate fi trimis ca fișier securizat sau comprimat.
- **TIFF**—Utilizați această opțiune pentru a crea mai multe fișiere sau un singur fișier. Dacă opțiunea TIFF cu mai multe pagini este dezactivată în meniul Setări, atunci TIFF salvează o pagină în fiecare fișier. Dimensiunea fișierului este, de obicei, mai mare decât cea a unui fișier JPEG echivalent.
- **JPEG**—Utilizați această opțiune pentru a crea și atașa un fișier separat pentru fiecare pagină a documentului original.

- **PDF**—Utilizați această opțiune pentru a crea un singur fișier XPS cu mai multe pagini.
- **RTF**—Folosiți această opțiune pentru a crea un fișier în format editabil.
- **TXT**—Utilizați această opțiune pentru a crea un fișier text ASCII fără format.

Notă: Pentru a utiliza opțiunea RTF sau TXT, achiziționați și instalați soluția OCR AccuRead.

Conținut

Această opțiune vă permite să setați tipul și sursa documentului original.

Selectați din următoarele tipuri de conținut:

- **Grafică** - Se utilizează când documentul original include în cea mai mare parte grafică profesională, cum ar fi diagrame cu structură radială, diagrame cu bare și animații.
- **Foto**—Se utilizează când documentul original este compus, în cea mai mare parte, dintr-o fotografie sau o imagine.
- **Text** - Se utilizează când conținutul documentului original include în cea mai mare parte text sau linii.
- **Text/Foto** - Se utilizează când documentul original include un amestec de text, grafică și fotografii.

Selectați din următoarele surse de conținut:

- **Laser alb/negru** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă laser mono.
- **Laser color** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă cu laser color.
- **Inkjet**—Se utilizează când documentul original a fost imprimat utilizând o imprimantă cu jet de cerneală.
- **Revistă** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-o revistă.
- **Ziar** - Se utilizează când documentul original este preluat dintr-un ziar.
- **Altele** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o imprimantă alternativă sau necunoscută.
- **Foto/Film** - Se utilizează când documentul original este o fotografie preluată dintr-un film.
- **Presă** - Se utilizează când documentul original a fost imprimat folosind o presă de tipărire.

Inițializare pagină

Această opțiune vă permite să modificați următoarele setări:

- **Fețe (duplex)** - Specifică dacă documentul original este imprimat numai pe o față sau pe ambele fețe.
- **Orientare** - Indică orientarea documentului original, apoi modifică setările Fețe și Legare pentru a se potrivi respectivei orientări.
- **Legare** - Specifică dacă documentul original este legat pe latura lungă sau pe latura scurtă.

Examinare scanare

Această opțiune vă permite să afișați prima pagină a imaginii înainte de includerea acesteia în fișier. La scanarea primei pagini, are loc o pauză a scanării și se afișează o imagine de examinare.

Notă: Această opțiune apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizarea opțiunilor avansate

Selectați din următoarele setări:

- **Imagini complexe**—Utilizați această opțiune pentru a regla următoarele setări: Eliminare fundal, Balanță de culori, Abandonare culori, Contrast, Calitate JPEG, Imagine în oglindă, Imagine negativă, Scanare de la muchie la muchie, Detaliu umbră, Claritate și Temperatură înainte de a scana documentul.
- **Lucrare particularizată**—Utilizați această opțiune pentru a combina mai multe lucrări de scanare într-o singură lucrare.
- **Ștergere muchie**—Utilizați această opțiune pentru a elimina petele din apropierea marginilor unui document. Se poate alege eliminarea unei zone egale în jurul tuturor celor patru laturi ale hârtiei sau eliminarea unei anumite muchii. Opțiunea Ștergere muchii va șterge orice informație din interiorul zonei selectate, lăsând goală acea parte a imaginii scanate.
- **Jurnal transmitere** - Imprimă jurnalul de transmitere sau jurnalul de erori de transmitere.
- **Senzor de alimentare multiplă**—Detectează situația în care ADF trage mai multe coli de hârtie odată și apoi afișează un mesaj de eroare.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pe anumite modele de imprimantă.

Despre meniurile imprimantei

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)	Rapoarte	Network/Ports (Rețea/Porturi)	Security (Securitate)
Sursă prestabilită	Pagină setări meniu	NIC activ	Edit Security Setups (Editare configurări de securitate)
Dimensiune/Tip hârtie	Statistici echipament	Standard Network (Rețea standard) ¹	Setări de securitate diverse
Configure MP (Configurare MP)	Test capsator	Standard USB (USB standard)	Imprimare confidențială
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)	Pagină configurare rețea	Parallel [x] ([x] paralel)	Ștergere fișiere de date temporare
Paper Texture (Textură hârtie)	Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Serial [x] ([x] serial)	Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)
Greutate hârtie	Listă comenzi rapide	Configurare SMTP	Setare dată și oră
Paper Loading (Încărcare hârtie)	Jurnal lucrări fax		
Tipuri personalizate	Jurnal apeluri fax		
Nume particularizate	Comenzi rapide pentru copiere		
Dimensiuni de scanare particularizate	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)		
Nume pentru recipiente particularizate	Comenzi rapide pentru fax		
Universal Setup (Configurație universală)	Comenzi rapide pentru FTP		
Configurare tăvi	Listă de profiluri		
	Tipărire fonturi		
	Tipărire director		
	Print Demo (Demonstrație imprimare)		
	Raport despre produs		
Setări	Ajutor	Manage Shortcuts (Gestionare comenzi rapide)	Meniu pentru cartele opționale ²
Setări generale	Imprimă toate ghidurile	Comenzi rapide pentru fax	Apare o listă de DLE-uri
Copy Settings (Setări copiere)	Ghid de copiere	E-mail Shortcuts (Comenzi rapide pentru poșta electronică)	(Download Emulators) instalate.
Fax Settings (Setări fax)	Ghid pentru e-mail	Comenzi rapide pentru FTP	
Setări poșta electronică	Ghid pentru fax	Comenzi rapide pentru copiere	
Setări FTP	Ghid pentru FTP	Profile Shortcuts (Comenzi rapide profil)	
Meniul Flash Drive (Unitate flash)	Ghid pentru defecte de imprimare		
Meniul Setări OCR	Ghid informativ		
Setări imprimare	Ghid pentru consumabile		

¹ În funcție de configurarea imprimantei, acest meniu apare ca Rețea standard sau Rețea [x].

² Acest meniu apare numai când sunt instalate unul sau mai multe DLE-uri.

Meniul Paper (Hârtie)

Meniul Sursă prestabilită

Utilizați	Pentru
Sursă prestabilită Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Tava 1 (tava standard) este setată în mod prestabilit din fabrică. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată.

Meniul Configure MP (Configurare MF)

Utilizați	Pentru
Configure MP (Configurare MF) Cassette (Casetă) Manual First (Prima dată)	Stabiliți când selectează imprimanta hârtie din alimentatorul multifuncțional. Note: - Setarea implicită din fabrică este Cassette (Casetă). Setarea Cassette (Casetă) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. - Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. - Setarea First (Prima dată) determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.

Meniul Dimensiune/Tip hârtie

Utilizați	Pentru
Dimensiune tavă [x] A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea de hârtie încărcată în fiecare tavă. Note: - Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. - Dacă aveți hârtie de aceeași dimensiune și același tip în două tăvi, iar acestea au aceleași setări, tăvile respective sunt legate automat. Este posibil ca și alimentatorul multifuncțional să fie legat. Dacă o tavă este goală, lucrarea de imprimare continuă folosind tava legată. - Dimensiunea de hârtie A6 este acceptată numai în Tava 1 și în alimentatorul multifuncțional.
Tip tavă [x] Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate în fiecare tavă. Note: - Hârtie obișnuită este setarea prestabilită pt. tava 1. Tip particularizat [x] este setarea prestabilită pentru toate celelalte tăvi. - În cazul în care este disponibil, în loc de Tip particularizat [x] va apărea un nume definit de utilizator. - Utilizați acest meniu pentru a configura legarea automată a tăvii.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Dimensiune alimentator MF A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specificați dimensiunea hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: • Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Dimensiuni alimentator MF să apară ca meniu. • Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie setată o valoare pentru dimensiunea hârtiei.
Tip alimentator MF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate în alimentatorul multifuncțional. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. • Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare alimentator MF la valoarea „Casetă” pentru ca opțiunea Tip alimentator MF să apară ca meniu.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Dimensiune hârtie încărcată manual A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexic) Folio Statement Universal	Specifică dimensiunea hârtiei încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită pentru Statele Unite este Letter. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Tip hârtie încărcată manual Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Bond Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x]	Specificați tipul hârtiei încărcate manual. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită. - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Manual” pentru ca opțiunea Hârtie încărcată manual să apară ca element de meniu.
Dimensiune plicuri încărcate manual Plicuri 7 3/4 9 Plic 10 Plic DL Plic C5 Plic B5 Plic Altă dimensiune de plic	Specifică dimensiunea plicurilor încărcate manual. Notă: 10 Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este Letter. Plicuri DL este setarea prestabilită internațională.
Tip plicuri încărcate manual Plicuri Plic aspru Tip particularizat [x]	Specifică tipul plicurilor încărcate manual. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Plic.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Utilizați	Pentru
Tip suport ADF implicit Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Particularizat [x]	Specificați tipul de suport care este încărcat în ADF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie obișnuită.
Notă: În acest meniu, sunt listate numai tăvile și alimentatoarele instalate.	

Meniul Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)

Utilizați	Pentru
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) Off (Dezactivat) Statement/A5 Letter/A4 All Listed (Toate valorile listate)	Înlocuiți cu dimensiunea de hârtie specificată, dacă dimensiunea de hârtie solicitată nu este disponibilă. Note: • All Listed (Toate valorile listate) este setarea implicită din fabrică. Toate înlocuirile disponibile sunt permise. • Setarea Off (Dezactivat) indică faptul că nu sunt permise înlocuiri. • Setarea unei înlocuiri a dimensiunii permite ca lucrarea de imprimare să continue fără să fie afișat mesajul Change Paper (Schimbați hârtia).

Meniul Paper Texture (Textură hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Plain Texture (Textură hârtie obișnuită) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei lucioase încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Card Stock Texture (Textură carton) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a cartonului încărcat într-o anumită tavă. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Normal. • Aceste opțiuni sunt afișate numai în cazul în care cartonul este acceptat.

Utilizați	To (Pentru)
Transparency Texture (Textură folie transparentă) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a foliilor transparente încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură reciclată Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei reciclate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Labels Texture (Textură etichete) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură etichete de vinilin Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a etichetelor de vinilin încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Bond Texture (Textură bond) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei Bond încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Envelope Texture (Textură plic) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură plic aspru Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a plicurilor aspre încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Letterhead Texture (Textură hârtie cu antet) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei cu antet încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Preprinted Texture (Textură formular pretipărit) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei pretipărite încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Colored Texture (Textură hârtie colorată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei colorate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură ușoară Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei ușoare încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	To (Pentru)
Textură grea Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei grele încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Textură hârtie aspră/bumbac Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei aspre sau de bumbac încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Rough (Aspru).
Custom [x] Texture (Textură [x] particularizată) Smooth (Neted) Normală Rough (Aspru)	Specifică textura relativă a hârtiei particularizate încărcate într-o anumită tavă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Meniul Greutate hârtie

Utilizați	Pentru
Greutate hârtie obișnuită Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei simple încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate carton Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a cartonului încărcat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate folie transparentă Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a foliilor transparente încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie reciclată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei reciclate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate etichete de vinilin Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a etichetelor de vinilin încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate legătură Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei Bond încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.

Utilizați	Pentru
Greutate plic Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate plic aspru Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a plicurilor aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie cu antet Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei cu antet încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate formular preimprimat Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei preimprimată încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate hârtie colorată Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei colorate încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate ușoară Ușoară	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este redusă.
Greutate grea Grea	Specificați că greutatea hârtiei încărcate este ridicată.
Greutate hârtie aspră/bumbac Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei de bumbac sau aspre încărcate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Greutate particularizată [x] Ușoară Normală Grea	Specificați greutatea relativă a hârtiei particularizate încărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. - Opțiunile apar numai atunci când tipul particularizat este acceptat.

meniul Paper Loading (Încărcare hârtie)

Utilizați	To (Pentru)
Card Stock Loading (Încărcare carton) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Carton.
Încărcare hârtie reciclată Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Reciclată.
Labels Loading (Încărcare etichete) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete.
Încărcare etichete de vinilin Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Etichete de vinilin.
Încărcare hârtie Bond Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Bond.
Încărcare hârtie cu antet Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie cu antet.
Preprinted Loading (Încărcare formulare pretipărite) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie pretipărită.
Colored Loading (Încărcare hârtie colorată) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Hârtie colorată.
Încărcare hârtie ușoară Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Ușoară.
Încărcare hârtie grea Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Grea.
Încărcare hârtie aspră/de bumbac Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Aspră sau Bumbac.
Note: - Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. - Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.	

Utilizați	To (Pentru)
Custom [x] Loading (Încărcare hârtie particularizată [x]) Duplex Dezactivat	Stabiliți și setați imprimarea față-verso pentru toate lucrările de imprimare care au ca tip de hârtie Particularizată [x]. Notă: Opțiunea Încărcare particularizată [x] este disponibilă numai dacă tipul particularizat este acceptat.
Note: - Dezactivat este setarea prestabilită din fabrică pentru toate selecțiile din meniul Încărcare hârtie. - Opțiunea Față-verso setează imprimanta în mod implicit pentru imprimare pe două fețe pentru toate lucrările de imprimare, cu excepția cazului în care este selectată imprimarea pe o singură față din meniul Proprietăți imprimare sau din dialogul Imprimare, în funcție de sistemul dvs. de operare.	

Meniul Tipuri particularizate

Utilizați	To (Pentru)
Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Etichete de vinilin Plicuri	Asociază un tip de hârtie sau de suport special cu un tip de nume particularizat din fabrică sau cu un nume particularizat definit de utilizator, creat prin intermediul serverului EWS sau Professional MarkVision™. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.
Reciclată Hârtie Carton Folie transparentă Hârtie aspră/de bumbac Etichete Etichete de vinilin Plicuri	Specifică un tip de hârtie când setarea Reciclat este selectată în alte meniuri. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Hârtie. - Pentru a fi posibilă imprimarea de la acea sursă, tipul de suport particularizat trebuie să fie acceptat de tava selectată sau de alimentatorul multifuncțional selectat.

Meniul Nume particularizate

Utilizați	Pentru a
Custom Name [x] (Nume particularizat)	Specificați un nume particularizat pentru un tip de hârtie. Acest nume înlocuiește Custom Type [x] (Tip particularizat [x]) în meniurile imprimantei.

Meniul Dimensiuni particularizate de scanare

Utilizați	Pentru
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Tip suport Tip suport ADF Hârtie simplă Carton Folie transparentă Reciclată Etichete Etichete de vinilin Bond Plicuri Plic aspru Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Hârtie ușoară Hârtie grea Hârtie aspră/de bumbac Tip particularizat [x] Lățime 1 - 8,5 inch (25 - 216 mm) Înălțime 1-25 inch (25-635 mm) Orientare Portret Vedere Scanare pe ambele părți Dezactivat Activat	Specificați un nume de dimensiune de scanare personalizată, dimensiunile și orientarea paginii. Numele dimensiunii particularizate de scanare înlocuiește Dimensiune particularizată de scanare [x] în meniurile imprimantei. Note: - Hârtie aspră/de bumbac este valoarea implicită din fabrică pentru dimensiuni de scanare particularizate 1 și 2. - Tipul de suport ADF este setarea implicită din fabrică pentru dimensiuni de scanare particularizate 3, 4, 5 și 6. - Pentru SUA este de 8,5 inch. setarea implicită din fabrică pentru lățime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm pentru lățime. - Pentru SUA este de 14 inch. setarea implicită din fabrică pentru înălțime. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm pentru înălțime. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Orientare este Portret. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Scanare pe ambele părți este Dezactivat.

meniul Nume pentru recipiente particularizate

Utilizați	Pentru
Recipient standard	Specificați un nume particularizat pentru recipientul standard.
Recipient [x]	Specificați un nume particularizat pentru Recipient [x].

Meniul Universal Setup (Configurare universală)

Utilizați	To (Pentru)
Units of Measure (Unități de măsură) Inchi Milimetri	Identifică unitățile de măsură. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este Inches (Inch). - Setarea prestabilită din fabrică internațională este Millimeters (Milimetri).
Lățime portret 3–8,5 inchi 76–216 mm	Setează lățimea portretului. Note: - Dacă lățimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește lățimea maximă permisă. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 8,5 inch. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 0,01 inch. - Setarea internațională prestabilită din fabrică este 216 mm. Puteți mări lățimea cu trepte de câte 1 mm.
Înălțime portret 3–14,17 inch 76–360 mm	Setează înălțimea portretului. Note: - Dacă înălțimea depășește valoarea maximă, imprimanta folosește înălțimea maximă permisă. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Statele Unite este 14 inch. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 0,01 inch. - Setarea internațională prestabilită din fabrică este 356 mm. Puteți mări înălțimea cu trepte de câte 1 mm.
Feed Direction (Direcție alimentare) Muchie scurtă Muchie lungă	Specifică direcția de alimentare, dacă hârtia poate fi încărcată în oricare dintre direcții. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Short Edge (Muchia scurtă). - Opțiunea Muchie lungă este afișată numai dacă muchia mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată în tavă.

Meniul Configurare tăvi

Utilizați	Pentru
Recipient de ieșire Recipient standard Recipient [x]	Specificați recipientul prestabilit. Note: - Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în meniu. - Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard). [x] poate fi orice număr între 1 și 4 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare.

Utilizați	Pentru
Configurare recipiente Căsuță poștală Legare Supraîncărcare bloc Legare opționale Asignare tip	Specificați opțiunile de configurare pentru recipiente. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Căsuță poștală. Aceasta tratează fiecare recipient ca pe o căsuță poștală separată. • Setarea Legare configurează toate recipientele disponibile sub forma unui recipient mare. • Setarea Supraîncărcare bloc configurează fiecare recipient ca pe o căsuță poștală separată. • Setarea Legare opțională leagă împreună toate recipientele disponibile, cu excepția recipientului standard și apare numai când sunt instalate cel puțin două recipiente opționale. • Setarea Asignare tip atribuie fiecare tip de hârtie unui recipient sau unui set de recipiente legate. • Dacă Legare opționale nu este selectat, recipientele cu același nume sunt legate în mod automat.
Recipient de supraîncărcare Recipient standard Recipient [x]	Specificați un recipient alternativ pentru situația în care recipientul indicat este plin. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin /Recipient standard). • Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în lista recipientelor. • [x] poate fi orice număr între 1 și 4 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare.
Asociere tip/recipient Recipient pentru hârtie obișnuită Recipient pentru carton Recipient pentru folii transparente Recipient de reciclare Recipient pentru etichete Recipient pentru etichete de vinilin Recipient pentru legături Recipient pentru plicuri Recipient pentru plicuri aspre Recipient pentru hârtie cu antet Recipient pentru formulare pretipărite Recipient pentru hârtie colorată Recipient pentru hârtie ușoară Recipient pentru hârtie grea Recipient pentru hârtie aspră/de bumbac Recipient [x] pentru hârtie particula- rizată	Selectați un recipient pentru fiecare tip de hârtie acceptat. Pentru fiecare tip, selectați din următoarele opțiuni: Dezactivat Recipient standard Recipient [x] Note: • Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. • [x] poate fi orice număr între 1 și 4 dacă sunt instalate recipientele opționale corespunzătoare. • Dacă mai multor recipiente li se alocă același nume, atunci numele apare numai o dată în lista recipientelor.

meniul Rapoarte

meniul Rapoarte

Utilizați	Pentru
Pagină setări meniu	Imprimați un raport al setărilor curente de meniu ale imprimantei. Raportul mai conține informații despre starea consumabilelor și o listă a opțiunilor de hardware instalate cu succes.
Statistici echipament	Imprimați un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informații despre consumabile și numărul de pagini imprimate.
Test capsator	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. Notă: Acest element din meniu apare numai când este instalat un finisor cu perforare și capse acceptat.
Pagină configurare rețea	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x])	Imprimați un raport cu informații despre setările de rețea ale imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la serverele de imprimare și atunci când există mai multe opțiuni de rețea instalate.
Listă comenzi rapide	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide configurate.
Jurnal lucrări fax	Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 200 de faxuri finalizate. Note: - Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. - Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Jurnal apeluri fax	Imprimă un raport care conține informații despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate. Note: - Acest element de meniu apare numai atunci când Activare jurnal lucrări este setat la Activat în meniul Setări fax. - Acest meniu este disponibil numai pe anumite modele de imprimantă.
Comenzi rapide pentru copiere	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide de copiere.
Comenzi rapide pentru poșta electronică	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru poșta electronică.
Comenzi rapide pentru fax	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru fax.
Comenzi rapide pentru FTP	Imprimă un raport care conține informații despre comenzile rapide pentru FTP.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Tipărire fonturi	Imprimați un raport cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Tipărire director	Imprimați o listă a tuturor resurselor stocate pe o cartelă de memorie flash opțională sau pe hard disk. Note: - Dimensiunea bufferului imprimantei trebuie să fie setată la 100%. - Verificați dacă cartela de memorie sau hard diskul sunt instalate și funcționează corect.
Raport despre produs	Imprimă un raport conținând informații despre produs, inclusiv numărul serial al imprimantei și numele modelului. Raportul conține text și coduri de bare UPC care pot fi scanate într-o bază de date a activelor.
Sumar jurnal de evenimente	Imprimați un sumar al evenimentelor înregistrate.

meniul Rețea/Porturi

Meniul Active NIC (NIC activ)

Utilizați	To (Pentru)
NIC activ Automat [lista plăcilor de rețea disponibile]	Permiteți conectarea imprimantei la o rețea. Note: - Automat este setarea implicită din fabrică. - Acest element de meniu apare numai dacă este instalat un adaptor de rețea opțional.

Meniul Rețea standard sau Rețea [x]

Notă: În acest meniu apar numai porturile active.

Utilizați	Pentru
Ethernet eficient energetic Activare Disable (Dezactivare)	Reduceți consumul de energie când imprimanta nu primește date de la rețeaua Ethernet. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Enable (Activat).
Comutare inteligentă PCL Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

Utilizați	Pentru
Comutare inteligentă PS Activat Dezactivat	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: • Setarea implicită din fabrică este Activat. • Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Mod NPA Dezactivat Automat	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Buffer de rețea Automat 3 KB până la [dimensiune maximă permisă]	Setați dimensiunea bufferului de intrare pentru rețea. Note: • Automat este setarea implicită din fabrică. • Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Salvare resursă la Activat sau Dezactivat. • Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul de rețea, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și USB. • La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat Activat Automat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Acest meniu apare numai dacă este instalat un disc formatat. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • La schimbarea setării din panoul de control, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
PS binar Mac Activat Dezactivat Automat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Configurare rețea standard SAU Configurare rețea [x] Rapoarte Network Card (Placă de rețea) TCP/IP IPv6 Fără fir AppleTalk	Afișați și configurați setările de rețea ale imprimantei. Notă: Meniul Wireless apare numai când imprimanta este conectată la o rețea Wireless.

meniul Rapoarte

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Rapoarte**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Rapoarte**

Utilizați	To (Pentru)
Imprimare pagină configurare	Imprimați un raport cu informații despre setările imprimantei de rețea, cum ar fi adresa TCP/IP.

Meniul Network Card (Placă de rețea)

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > Placă de rețea**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Placă de rețea**

Utilizați	Pentru
Vizualizare stare cartelă Conectat Deconectat	Vizualizați starea conexiunii adaptorului de rețea Wireless.
Vizualizare viteză cartelă	Vizualizați viteza unui adaptor de rețea Wireless activ.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Expirare lucrare 0, 10–225 (de) secunde	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. • 0 dezactivează expirarea.
Pagină baner Dezactivat Activat	Setarea imprimantei să imprime o pagină banner. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul TCP/IP

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Rețea/Porturi > Rețea standard > Configurare rețea standard > TCP/IP**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > TCP/IP**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	To (Pentru)
Setare nume gazdă	Setați numele de gazdă TCP/IP curent. Notă: Acesta poate fi modificat numai de la serverul EWS.

Utilizați	To (Pentru)
Adresă IP	Vizualizați sau schimbați adresa TCP/IP curentă. Notă: Setarea manuală a adresei IP pune setările Activare DHCP și Activare IP automat pe valoarea Dezactivat. De asemenea, pune Activare BOOTP și Activare RARP pe valoarea Dezactivat, pe sistemele care acceptă BOOTP și RARP.
Netmask (Mască de rețea)	Vizualizați sau schimbați masca de rețea TCP/IP curentă.
Gateway	Vizualizați sau schimbați gateway-ul TCP/IP curent.
Enable DHCP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați adresa și setarea de asociere a parametrilor DHCP. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat).
Enable RARP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei RARP. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Off (Dezactivat).
Enable BOOTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Indicați setarea de asociere a adresei BOOTP. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este On (Activat).
Enable AutoIP (Activare NTP) Da Nu	Indicați setarea Zero Configuration Networking (Rețea cu configurație zero). Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Yes (Da).
Enable FTP/TFTP (Activare FTP/TFTP) Da Nu	Activați serverul FTP încorporat, ceea ce vă permite să trimiteți la imprimantă fișiere cu ajutorul File Transfer Protocol (FTP - Protocol de transfer al fișierelor). Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Yes (Da).
Activare server HTTP Da Nu	Activați serverul Web încorporat (Embedded Web Server). Când este activat, imprimanta poate fi monitorizată și administrată de la distanță utilizând un browser de Web. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Yes (Da).
WINS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului WINS.
Enable DDNS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea DDNS curentă. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Yes (Da).
Activare mDNS Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea mDNS curentă. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Yes (Da).
DNS Server Address (Adresă server WINS)	Vizualizați sau schimbați adresa curentă a serverului DNS.
Adresă server DNS de rezervă	Vizualizați sau modificați adresele de server DNS de rezervă.
Copie de siguranță adresă server DNS 2	
Copie de siguranță adresă server DNS 3	
Enable HTTPS (Activare NTP) Da Nu	Vizualizați sau schimbați setarea HTTPS curentă. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Yes (Da).

Meniul IPv6

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > IPv6**
- meniul **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Network [x] (Rețea [x]) > Network [x] Setup (Configurare rețea [X]) > IPv6**

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Utilizați	Pentru a
Enable IPv6 (Activare IPv6) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează protocolul IPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Auto Configuration (Configurare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă adaptorul de rețea acceptă intrările de configurare automată a adresei IPv6 furnizate de un router. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Set Hostname (Setare nume gazdă)	Setează numele de gazdă. Notă: Aceste setări pot fi modificate numai de la serverul Embedded Web Server.
View Address (Vizualizare adresă)	
View Router Address (Vizualizare adresă router)	
Enable DHCPv6 (Activare DHCPv6) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).

Meniul Wireless

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimante conectate la o rețea fără fir sau la modele de imprimantă prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Pentru accesarea meniului, navigați la:

Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > Fără fir

Utilizați	To (Pentru)
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea fără fir și activați opțiunea de securitate rețea. Note: • Prin pornirea metodei prin apăsare pe buton conectați imprimanta la o rețea fără fir prin apăsarea butoanelor atât de pe imprimantă, cât și de pe punctul de acces (routerul fără fir), într-un interval de timp dat. • Prin pornirea metodei PIN conectați imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces fără fir.

Utilizați	To (Pentru)
Activare/Dezactivare Autodetectare WPS Activare Disable (Dezactivare)	Detectează automat metoda de conectare utilizată de un punct de acces cu WPS —Pornire metodă prin apăsare pe buton sau Pornire metodă PIN. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivare.
Network Mode (Mod Rețea) Tip BSS Infrastructură Ad hoc	Specifică modul rețea. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este opțiunea Infrastructură. Această opțiune permite imprimantei să acceseze o rețea printr-un punct de acces. - Opțiunea Ad hoc configurează conexiunea fără fir direct între imprimantă și un calculator.
Compatibilitate 802.11b/g 802.11b/g/n	Specifică standardul fără fir pentru rețeaua fără fir. Notă: Setarea implicită din fabrică este 802.11b/g/n.
Choose Network (Alegere rețea)	Selectează o rețea disponibilă pe care să o utilizeze imprimanta.
View Signal Quality (Vizualizare calitate semnal)	Vizualizează calitatea conexiunii fără fir.
View Security Mode (Vizualizare mod de securitate)	Vizualizează metoda de criptare pentru conexiunea fără fir.

Meniul AppleTalk

Pentru a accesa meniul, navigați la oricare dintre următoarele opțiuni:

- **Network/Ports (Rețea/Porturi) > Standard Network (Rețea standard) > Standard Network Setup (Configurare rețea standard) > AppleTalk**
- **Rețea/Porturi > Rețea [x] > Configurare rețea [x] > AppleTalk**

Utilizați	Pentru
Activate (Activare) Da Nu	Activați sau dezactivați suportul pentru AppleTalk. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
View Name (Vizualizare nume)	Afișați numele AppleTalk atribuit. Notă: Numele AppleTalk poate fi modificat numai de la serverul EWS.
Vizualizare adresă	Afișați adresa AppleTalk atribuită. Notă: Adresa AppleTalk poate fi modificată numai de la Embedded Web Server.
Set Zone (Setare zonă) [list of zones available on the network] ([lista zonelor disponibile din rețea])	Furnizați o listă cu zonele AppleTalk disponibile din rețea. Notă: Zona prestabilită pentru rețea este cea prestabilită din fabricație.

Meniul Standard USB (USB standard)

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Configurați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.
USB Buffer (Buffer USB) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare USB. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Valoarea dimensiunii bufferului USB poate fi modificată în trepte de 1 K. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul USB, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - La schimbarea setării din panoul de control al imprimantei, imprimanta repornește automat. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest meniu este disponibil numai dacă imprimanta este conectată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Parallel [x] ([x] paralel)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă paralelă opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Parallel Buffer (Buffer paralel) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setați dimensiunea bufferului de intrare paralel. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările de imprimare care se află deja în bufferul de pe hard diskul imprimantei sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Setarea dimensiunii bufferului paralel poate fi modificată în trepte de 1 KO. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul paralel, dezactivați sau reduceți dimensiunile bufferelor USB, serial și de rețea. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Advanced Status (Stare avansată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Activați comunicarea bidirecțională prin portul paralel. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Off (Dezactivat) dezactivează negocierea cu portul paralel.
Protocol Standard Fastbytes	Specificați protocolul pentru portul paralel. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Fastbytes. Aceasta asigură compatibilitatea cu majoritatea porturilor paralele existente și este setarea recomandată. - Setarea Standard încearcă să rezolve problemele de comunicare ale portului paralel.
Honor Init (Respectare inițializare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta respectă solicitările de inițializare a hardware-ului imprimantei provenite de la computer. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Computerul solicită inițializarea activând semnalul de inițializare de la portul paralel. Unele computere personale activează semnalul de inițializare de fiecare dată când sunt pornite.
Parallel Mode 2 (Mod paralel 2) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabilește dacă datele transmise prin portul paralel sunt prelevate pe începutul sau pe sfârșitul semnalului de eșantionare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat).
Mac Binary PS (PS binar Mac) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Setarea Off (Dezactivat) filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard. - Setarea On (Activat) procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut.
ENA Address (Adresă ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru adresa de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Netmask (Mască de rețea ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru masca de rețea pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.
ENA Gateway (Gateway ENA) yyy.yyy.yyy.yyy	Setați informațiile pentru gateway pentru un server de imprimare extern. Notă: Acest element de meniu este disponibil numai dacă imprimanta este atașată la un server extern de imprimare prin intermediul portului USB.

Meniul Serial [x] ([x] serial)

Notă: Acest meniu apare numai dacă este instalată o placă serială opțională.

Utilizați	Pentru
PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PostScript dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare) dacă opțiunea PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) este setată la Off (Dezactivat).
PS SmartSwitch (Comutare inteligentă PS) On (Activat) Off (Dezactivat)	Setați imprimanta să comute automat la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare recepționată printr-un port serial, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu examinează datele recepționate. Imprimanta folosește emularea PCL dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea On (Activat). Aceasta folosește limbajul de imprimantă prestabilit specificat în meniul Setup (Configurare), dacă opțiunea PCL SmartSwitch (Comutare inteligentă PCL) este setată la valoarea Off (Dezactivat).
NPA Mode (Mod NPA) On (Activat) Off (Dezactivat) Auto (Automat)	Setați imprimanta să efectueze procesarea specială necesară pentru comunicare bidirecțională în conformitate cu convențiile definite de protocolul NPA. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Setarea Auto (Automat) configurează imprimanta să examineze datele, să stabilească formatul și apoi să proceseze datele în mod corespunzător. - Când se setează la On (Activat), imprimanta efectuează procesarea NPA. Dacă datele nu sunt în formatul NPA, acestea sunt respinse ca fiind greșite. - Când se setează la Off (Dezactivat), imprimanta nu efectuează procesarea NPA. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.

Utilizați	Pentru
Serial Buffer (Buffer serial) Disabled (Dezactivat) Auto (Automat) 3K to [maximum size allowed] (3 KO până la [dimensiune maximă permisă])	Setează dimensiunea bufferului de intrare serial. Note: - Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). - Valoarea Disabled (Dezactivat) dezactivează bufferul pentru lucrări. Toate lucrările care se află deja în bufferul de pe disc sunt imprimate înainte de a relua procesarea normală. - Setarea dimensiunii bufferului serial poate fi modificată în trepte de 1 KO. - Dimensiunea maximă permisă depinde de cantitatea de memorie a imprimantei, de dimensiunea celorlalte buffere de legătură și de setarea opțiunii Resource Save (Salvare resurse) la On (Activat) sau Off (Dezactivat). - Pentru a mări intervalul de dimensiune maximă pentru bufferul serial, dezactivează sau reduceți dimensiunile bufferelor paralel, serial și de rețea. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Job Buffering (Utilizare buffer pentru lucrări) Off (Dezactivat) On (Activat) Auto (Automat)	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard diskul imprimantei înainte de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). Imprimanta nu stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea On (Activat) stochează lucrările de imprimare în bufferul de pe hard diskul imprimantei. - Setarea Auto (Automat) utilizează bufferul pentru lucrări de imprimare numai dacă imprimanta este ocupată cu procesarea datelor provenite de la alt port de intrare. - Modificarea acestei setări din panoul de control al imprimantei și părăsirea ulterioară a meniurilor conduc la repornirea imprimantei. Selecția de meniu este apoi actualizată.
Protocol DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selectați setările de hardware și software pentru dialog de confirmare la nivelul portului serial. Note: - Setarea implicită din fabrică este DTR. - DTR/DSR este o setare hardware pentru dialog de confirmare. - XON/XOFF este o setare software pentru dialog de confirmare. - XON/XOFF/DTR și XON/XOFF/DTR/DSR sunt setări combinate hardware și software pentru dialog de confirmare.
Robust XON On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta comunică disponibilitatea către computer. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest element de meniu se aplică numai portului serial dacă opțiunea Serial Protocol (Protocol serial) este setată la XON/XOFF.

Utilizați	Pentru
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificați rata la care pot fi recepționate datele prin portul serial. Note: • Valoarea implicită din fabrică este 9600. • Ratele de 138200, 172800, 230400 și 345600 bauds sunt afișate numai în meniul Standard Serial (Serial standard). Aceste setări nu apar în meniurile Serial Option 1 (Opțiune 1 serial), Serial Option 2 (Opțiune 2 serial) și Serial Option 3 (Opțiune 3 serial).
Data Bits (Biți de date) 7 8	Specificați numărul de biți de date transmiși în fiecare cadru de transmisie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8.
Parity (Paritate) Even (Par) Odd (Impar) None (Fără) Ignore (Ignorare)	Setați paritatea pentru cadrele de date de intrare și ieșire seriale. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Honor DSR (Utilizare DSR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Stabiliți dacă imprimanta utilizează semnalul DSR. Note: • Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). • DSR este un semnal pentru dialog de confirmare utilizat de majoritatea cablurilor seriale. Portul serial utilizează DSR pentru a distinge datele transmise de computer de cele create de zgomotul electric din cablul serial. Zgomotul electric poate cauza imprimarea unor caractere eronate. Setări această opțiune la valoarea On (Activat) pentru a preveni imprimarea de caractere eronate.

meniul Configurare SMTP

Utilizați	To (Pentru)
Gateway SMTP principal	Specifică informațiile despre gateway-ul și portul serverului SMTP. Notă: Portul prestabilit pentru gateway-ul SMTP este 25.
Port gateway SMTP principal	
Gateway SMTP secundar	
Port gateway SMTP secundar	
Expirare LPD 5-30	Specifică intervalul de timp, în secunde, care va trece înainte ca serverul să renunțe la încercarea de a trimite un mesaj de poștă electronică. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Adresă de răspuns	Specifică o adresă de răspuns de până la 128 de caractere în mesajul de poștă electronică trimis de imprimantă.

Utilizați	To (Pentru)
Utilizare SSL Disabled (Dezactivat) Negociere Obligatoriu	Setează imprimanta să utilizeze SSL, pentru securitate sporită, la conectarea cu serverul SMTP. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat). - Când se utilizează setarea Negociere, serverul SMTP stabilește dacă se va utiliza SSL.
Autentificare server SMTP Fără autentificare Login/Simplă CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Identificați tipul de autentificare utilizator necesar pentru privilegiile de scanare către poșta electronică. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Fără autentificare.
Poștă electronică inițiată de dispozitiv Fără Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului	Specifică acreditările care se vor utiliza la comunicarea cu serverul SMTP. Unele servere SMTP solicită acreditivale pentru a permite trimiterea mesajelor de poștă electronică. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv și pentru cea inițiată de utilizator este Fără. - Valorile ID-ul de utilizator al dispozitivului și Parola dispozitivului sunt utilizate pentru a face login la serverul SMTP când s-a selectat Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului.
User-Initiated E-mail (Poștă electronică inițiată de utilizator)* Fără Se utilizează acreditivale SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul de utilizator și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Se solicită utilizatorului	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	
Parola dispozitivului	
Domeniu Kerberos 5	
Domeniu NTLM	

Meniul Security (Securitate)

Editare configurări de securitate

Utilizați	Pentru
Editare parolă de rezervă Utilizare parolă de rezervă • Dezactivat • Activat Parolă	Creează o parolă de rezervă. Note: • Setarea prestabilită din fabrică pentru „Utilizare Parolă de Rezervă” este la Dezactivat. • Acest element de meniu apare numai dacă există o parolă de rezervă.
Editare blocuri constitutive Conturi interne NTLM Configurație Kerberos simplu Config. Kerberos Director activ LDAP LDAP+GSSAPI Parolă PIN	Editați setările pentru Conturi interne, NTLM, Configurare Kerberos simplu, Director activ, LDAP, Parolă și PIN.
Editare șabloane de securitate [listă de șabloane disponibile]	Aduagă sau editează un șablon de securitate.
Editare controale de acces Meniuri de administrare Acces funcții Administrare Soluții Revocare operații la Dispozitiv	Controlează accesul la meniurile imprimantei, la actualizările firmware, la lucrările în așteptare și la alte puncte de acces.

Meniul Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)

Utilizați	Pentru
Login Restrictions (Restricții login) Login failures (Loginuri nereușite) Failure time frame (Interval de timp pentru nereușită) Lockout time (Interval de timp de blocare) Panel Login Timeout (Expirare login de la panou) Remote Login Timeout (Expirare login de la distanță)	Limitează numărul și intervalul de timp pentru încercările nereușite de login de la panoul de control al imprimantei înainte de blocarea <i>tuturor</i> utilizatorilor. Note: „Loginuri nereușite” specifică numărul de loginuri nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 10 încercări. Setarea implicită din fabrică este „3 încercări”. „Interval de timp pentru nereușită” specifică intervalul de timp în care se pot face încercările nereușite înainte de blocarea utilizatorilor. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este „5 minute”. „Interval de timp de blocare” specifică pentru ce perioadă sunt blocați utilizatorii, după ce s-a atins limita de loginuri nereușite. Setările pot lua valori între 1 și 60 de minute. Setarea implicită din fabrică este „5 minute”. 1 indică faptul că imprimanta nu impune un interval de timp de blocare. - Expirare conectare de la panou specifică intervalul de timp în care imprimanta rămâne inactivă pe ecranul de început, înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 900 de secunde. Valoarea prestabilită din fabrică este de „30 de secunde”. - Expirare conectare de la distanță specifică intervalul de timp în care interfața de la distanță rămâne inactivă înainte ca utilizatorul să fie deconectat în mod automat. Setările pot lua valori între 1 și 120 de minute. Setarea implicită din fabrică este „10 minute”.
Security Reset Jumper (Jumper de resetare securitate) No Effect (Fără efect) Controale de acces=„Fără securitate” Reset factory security defaults (Reinițializare setări la valorile prestabilite din fabrică)	Ajustați setările de securitate. Note: „Fără efect” indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei. „Controale de acces = Fără securitate” conservă toate informațiile de securitate definite de către utilizator. „Fără securitate” este setarea implicită din fabrică. - Opțiunea „Reset factory security defaults” (Reinițializare setări la valorile implicite din fabrică) șterge toate informațiile de securitate definite de utilizator și atribuie fiecărei setări valoarea implicită din fabrică în meniul Miscellaneous Security (Setări de securitate diverse).
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Demand (Cerere) Try (Încercare) Se permite Niciodată	Permite utilizatorului să solicite un certificat server. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este „Demand” (Cerere). Aceasta indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă este furnizat un certificat eronat sau nu este furnizat niciun certificat, sesiunea este imediat oprită. „Try” (Încercare) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, sesiunea este imediat oprită. „Allow” (Se permite) indică faptul că se solicită un certificat de server. Dacă nu este furnizat niciun certificat, sesiunea continuă normal. Dacă este furnizat un certificat eronat, acesta va fi ignorat și sesiunea continuă normal. „Never” (Niciodată) indică faptul că nu se solicită un certificat de server.

Utilizați	Pentru
Minimum PIN Length (Lungime minimă PIN) 1–16	Limitați lungimea numărului personal de identificare (PIN). Notă: 4 este setarea prestabilită din fabrică.

Meniul Imprimare confidențială

Utilizați	Pentru
Max Invalid PIN (Număr maxim de introduceri nevalide PIN) Dezactivat 2–10	Configurați o limită a numărului de introduceri nevalide ale codului PIN. Note: • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă. • Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp în care sunt stocate în imprimantă lucrările de imprimare confidențiale. Note: • Dacă setarea „Expirare lucrare confidențială” este modificată în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei sau pe hard diskul imprimantei, atunci perioada de expirare pentru acele lucrări nu se modifică la noua valoare implicită. • Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți limita de timp pentru perioada de stocare în imprimantă a lucrărilor de imprimare.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrările de imprimare care necesită verificare.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Stabiliți o limită de timp pentru perioada în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.
Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.	

Meniu Ștergere fișiere de date temporare

Opțiunea Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) șterge *numai* datele lucrărilor de imprimare de pe hard diskul imprimantei care *nu sunt* utilizate în acel moment de sistemul de fișiere. Toate datele permanente de pe hard diskul imprimantei sunt păstrate, de exemplu, fonturile descărcate, macrocomenzile și lucrările în așteptare.

Notă: Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk funcțional, formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Wiping Mode (Mod curățare) Auto (Automat)	Specificarea modului de ștergere a fișierelor de date temporare.
Automatic Method (Metodă automată) Single pass (O singură trecere) Multiple pass (Mai multe treceri)	Marchează tot spațiul de pe disc utilizat de o lucrare de imprimare anterioară. Metoda nu permite sistemului de fișiere să reutilizeze acest spațiu înainte de a fi curățat. Note: • Setarea implicită din fabrică este „Single pass” (O singură trecere). • Opțiunea de curățare automată este singura care permite utilizatorilor să șteargă fișierele de date temporare fără să fie necesară oprirea imprimantei pentru o perioadă lungă de timp. • Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie șterse utilizând <i>numai</i> metoda Multiple Pass (Mai multe treceri).

Meniul Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate)

Utilizați	Pentru
Export Log (Export jurnal)	Permite unui utilizator autorizat să exporte jurnalul de securitate. Note: • Pentru a exporta jurnalul de la panoul de control al imprimantei, atașați o unitate flash la imprimantă. • Pentru a exporta jurnalul din serverul Embedded Web Server, descărcați jurnalul pe un computer.
Delete Log (Ștergere jurnal) Da Nu	Specificați dacă se șterg jurnalele de audit.

Utilizați	Pentru
Configure Log (Configurare jurnal) Enable Audit (Activare audit) Da Nu Enable Remote Syslog (Activare jurnal de sistem la distanță) Nu Da Remote Syslog Server (Server jurnal de sistem la distanță) [Set de 256 de caractere] Remote Syslog Port (Port jurnal de sistem la distanță) 1–65535 Remote Syslog Method (Metodă jurnal de sistem la distanță) UDP normal Stunnel Remote Syslog Facility (Locație jurnal de sistem la distanță) 0-23 Log full behavior (Acțiune la umplerea jurnalului) Se suprascriu intrările cele mai vechi Tr. jurn. prin p. el., șt. toate intr.	Specificați modul de configurare a jurnalelor de audit. Note: • Activare audit stabilește dacă evenimentele sunt înregistrate în jurnalul de audit securizat și în jurnalul de sistem la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Activare jurnal de sistem la distanță stabilește dacă jurnalele sunt trimise către un server la distanță. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • Server jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea utilizată pentru trimiterea jurnalelor către serverul de jurnale de sistem la distanță. • Port jurnal de sistem la distanță identifică portul prin care imprimanta transmite evenimentele jurnalizate către un server la distanță. • Metodă jurnal de sistem la distanță identifică protocolul utilizat de imprimantă pentru a transmite evenimentele jurnalizate către un server la distanță. Setarea implicită din fabrică este Normal UDP. • Locație jurnal de sistem la distanță stabilește valoarea pe care imprimanta o utilizează când trimite informații către serverul jurnal de sistem la distanță. 4 este setarea prestabilită din fabrică. • „Log full behavior” (Acțiune la umplerea jurnalului) determină comportarea imprimantei dacă jurnalul a ocupat integral cota de memorie alocată. „Wrap over oldest entries” (Se suprascriu intrările cele mai vechi) este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Configurare jurnal (continuare) Admin's e-mail address (Adresa de poștă electronică a administratorului) [Set de 256 de caractere] Digitally sign exports (Semnare digitală exporturi) Dezactivat Activat Severity of events to log (Severitatea evenimentelor de înregistrat) 0-7 Remote Syslog non-logged events (Evenimente neînregistrate în jurnalul de sistem la distanță) Nu Da E-mail log cleared alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de ștergere a jurnalului) Nu Da E-mail log wrapped alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de împachetare a jurnalului) Nu Da E-mail % full alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea pentru umplerea %) Nu Da % full alert level (Nivel de umplere pentru %) 1-99 E-mail log exported alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de export al jurnalului) Nu Da E-mail log settings changed alert (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de modificare a setărilor pentru jurnal) Nu Da Log line endings (Sfârșit linie jurnal) LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul de configurare a jurnalelor de audit. Note: • „Adresa de poștă electronică a administratorului” stabilește dacă administratorii sunt notificați automat cu privire la anumite evenimente de jurnal. Această setare poate avea una sau mai multe adrese de poștă electronică (separate prin virgule). • „Digitally sign exports” (Semnare digitală exporturi) stabilește dacă imprimanta semnează automat fiecare jurnal de securitate exportat. Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat. • „Severity of events to log” (Severitatea evenimentelor de înregistrat în jurnal) înregistrează valoarea severității fiecărui eveniment. 4 este setarea prestabilită din fabrică. • „Remote Syslog non-logged events” (Evenimente neînregistrate în jurnalul de sistem la distanță) determină dacă imprimanta trimite către serverul la distanță evenimente cu un nivel de severitate mai ridicat decât setarea „Severity of events to log” (Severitatea evenimentelor de înregistrat). Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „Se trimite prin poșta electronică avertizarea de ștergere a jurnalului” stabilește dacă imprimanta trimite un mesaj de poștă electronică administratorului la fiecare ștergere a unui jurnal prin intermediul panoului de control al imprimantei sau al EWS. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „E-mail log wrapped alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de împachetare a jurnalului) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când intrările din jurnal sunt împachetate. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „E-mail % full alert” (Alertă % de poștă electronică plină) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când jurnalul ocupă o anumită parte din spațiul alocat. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „% full alert level” (Nivel de umplere pentru %) determină dacă spațiul ocupat de jurnal este egal cu sau depășește valoarea nivelului de alertă maximă. 90 este setarea prestabilită din fabrică. • „E-mail log exported alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de export al jurnalului) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când un jurnal este exportat. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „E-mail log settings changed alert” (Se trimite prin poșta electronică avertizarea de modificare a setărilor pentru jurnal) determină dacă imprimanta trimite administratorului un mesaj de poștă electronică atunci când valoarea setării Enable Audit Log (Activare jurnal de audit) este comutată. Setarea prestabilită din fabrică este Nu. • „Sfârșit linie jurnal” specifică modul în care sfârșiturile de linie vor fi tratate în fișierul jurnal, în funcție de sistemul de operare în care fișierul este interpretat sau vizualizat. „LF (\n)” este setarea implicită din fabrică.

Meniul Setare dată/oră

Utilizați	Pentru
Current Date and Time (Data și ora curente)	Setarea datei și orei curente a imprimantei.
Manually Set Date and Time (Setare manuală dată și oră)	Introduceți data și ora imprimantei. Notă: Dată/Oră sunt setate în formatul AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS.
Time Zone (Fus orar)	Selectarea fusului orar al imprimantei. Notă: Setarea implicită din fabrică este GMT.
Automatically Observe DST (Respectare automată a orei de vară) Activat Dezactivat	Setați imprimanta să utilizeze valorile aplicabile de început și de sfârșit pentru ora de vară (DST - Daylight Saving Time) asociată setării Time Zone (Fus orar). Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat) și utilizează Daylight Saving Time (Ora de vară) asociată setării Time Zone (Fus orar).
Custom Time Zone Setup (Configurare fus orar particularizat) UTC Offset (Decalaj UTC) DST Start Week (Săptămână început oră de vară) DST Start Day (Zi început oră de vară) DST Start Month (Lună început oră de vară) DST Start Time (Oră început oră de vară) DST End Week (Săptămână sfârșit oră de vară) DST End Day (Zi sfârșit oră de vară) DST End Month (Lună sfârșit oră de vară) DST End Time (Oră sfârșit oră de vară) DST Offset (Decalaj oră de vară)	Setarea fusului orar.
Enable NTP (Activare NTP) Activat Dezactivat	Sincronizarea orelor dispozitivelor într-o rețea. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
NTP Server (Server NTP)	Vizualizează adresa serverului NTP.
Enable Authentication (Activare autentificare) Activat Dezactivat	Setarea acreditărilor la accesarea serverului NTP. Notă: Setarea prestabilă din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul Settings (Setări)

Meniul Setări generale

Utilizați	Pentru
Display Language (Limbă afișaj) Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Portugheză Finlandeză Rusă Poloneză Greacă Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Coreeană Japoneză	Setați limba textului care apare pe ecran. Notă: Nu toate limbile sunt disponibile pentru toate modelele. Se recomandă instalarea unor componente hardware speciale pentru anumite limbi.
Afișare estimări consumabile Afișare estimări Nu mai afișa estimări	Vizualizare estimări consumabile în panoul de control al imprimantei, serverul EWS, setările meniului și rapoartele statistice ale dispozitivului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Afișare estimări.
Mod Eco Dezactivat Energy (Energie) Energy/Paper (Energie/Hârtie) Hârtie	Minimizați utilizarea energiei, a hârtiei sau a suporturilor speciale. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Setarea Modului economic la Energie sau Hârtie ar putea să afecteze performanța imprimantei, dar nu calitatea imprimării.
Semnal sonor de încărcare ADF Activat Dezactivată	Activare semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF. Notă: Enabled (Activat) este setarea implicită din fabrică.
Senzor alimentator multifuncțional ADF Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Quiet Mode (Mod silențios) Dezactivat Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Executare configurare inițială Da Nu	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură Engleză Franceză Franceză canadiană Germană Italiană Spaniolă Greacă Daneză Norvegiană Olandeză Suedeză Finlandeză Portugheză Rusă Poloneză Germană elvețiană Franceză elvețiană Coreeană Maghiară Turcă Cehă Chineză simplificată Chineză tradițională Japoneză Tastă particularizată [x]	Specifica o limbă și informații despre tasta particularizată pentru tastatură de pe afișaj.
Dimensiuni hârtie SUA Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este US. - Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Scanare către interval de porturi PC [interval porturi]	Specifică un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 9751:12000.

Utilizați	Pentru
Informații afișate Partea stângă Partea dreaptă	Specificarea informațiilor care vor fi afișate în colțurile de sus ale ecranului de pornire. Selecțați din următoarele opțiuni: Fără Adresă IP Nume gazdă Nume contact Locație Data/oră Nume serviciu mDNS/DDNS Nume configurație zero Text particularizat [x] Nume model Note: • Adresa IP este setarea implicită din fabrică pentru Partea stângă. • Data/Oră este setarea implicită din fabrică pentru Partea dreaptă.
Informații afișate (continuare) Custom Text [x] (Text particularizat [x])	Particulariza textul care va fi afișat în colțurile de sus ale ecranului de pornire.
Informații afișate (continuare) Black Toner (Toner negru)	Specifica informațiile care se vor afișa pentru tonerul negru. Selecțați din următoarele opțiuni: When to display (Când se afișează) Nu se afișează Afișaj Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Do not display (Nu se afișează) este setarea implicită din fabrică pentru opțiunea When to display (Când se afișează). • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.

Utilizați	Pentru
Informații afișate (continuare) Blocaj hârtie Încărcați hârtie Erori de service	Particularizați informațiile afișate pentru anumite meniuri. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Da Nu Message to display (Mesaj de afișat) Implicit Alternativ Implicit [intrare text] Alternativ [intrare text] Note: • Opțiunea Nu este setarea prestabilită din fabrică pentru Se afișează. • Implicit este setarea implicită din fabrică pentru Mesaj de afișat.
Particularizarea ecranului de început Schimbare limbă Copiere Comenzi rapide pentru copiere Fax Comenzi rapide pentru fax E-mail Comenzi rapide pentru poșta electronică FTP Comenzi rapide pentru FTP Căutare lucrări în așteptare Lucrări în așteptare Unitate USB Profiluri și aplicații Marcaje în document Lucrări după utilizator Formulare și preferințe Copiere carte de identitate Scanare în rețea Comanda mea Trimitere multiplă	Modificați pictogramele care apar pe ecranul de pornire. Selectați din următoarele opțiuni: Afișaj Nu se afișează
Date Format (Format dată) LL-ZZ-AAAA ZZ-LL-AAAA AAAA-LL-ZZ	Formatează data imprimantei. Notă: Pentru SUA, este LL-ZZ-AAAA. din fabrică pentru S.U.A. DD-MM-YYYY (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Format de oră 12 ore A.M./P.M. 24 ore	Formatează ora imprimantei. Notă: 12 ore A.M./P.M. este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Luminozitate ecran 20–100	Specifică luminozitatea ecranului. Notă: 100 este setarea prestabilită din fabrică.
Copiere o pagină Dezactivat Activat	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Iluminare ieșire Mod în așteptare/normal Dezactivat Diminuată Intensă	Setarea indicatorului luminos pentru recipientul standard. Note: • Diminuare este setarea implicită din fabrică atunci când Modul ecologic este setat la Energie sau la Energie/Hârtie. • Luminozitate este setarea implicită din fabrică atunci când Modul ecologic este setat la Oprit sau Hârtie.
Error Lighting (Iluminare erori) Activat Dezactivat	Setarea indicatorului luminos atunci când apare o eroare la imprimantă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Audio Feedback (Feedback audio) Button Feedback (Feedback buton) Activat Dezactivat Volum 1–10	Setarea butoanelor de volum și de feedback. Note: • On (Activat) este setarea implicită din fabrică pentru Button Feedback (Feedback buton). • Valoarea 5 este setarea implicită din fabrică pentru Volume (Volum).
Tactile Touchscreen Feedback (Feedback afișaj tactil) Activat Dezactivat	Activează senzația de feedback al ecranului tactil. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Afișare Marcaje în document Da Nu	Specificare dacă se afișează marcajele în document din zona Lucrări în așteptare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Permite eliminare fundal Activat Dezactivat	Specificare dacă se permite eliminarea imaginii de fundal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Permite scanări lucrare particularizată Activat Dezactivat	Scanează mai multe lucrări într-un singur fișier. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină	Specificare mod de reîncărcare a unei lucrări scanate atunci se produce un blocaj de hârtie în ADF. Notă: Nivel lucrare este setarea implicită din fabrică.
Rată de reîmprospătare a paginii Web 30–300	Specifica durata de timp dintre reîmprospătările serverului Embedded Web Server. Notă: 120 secunde este setarea implicită din fabrică.
Nume contact	Specifică un nume de contact pentru imprimantă. Notă: Numele de contact va fi stocat pe serverul EWS.

Utilizați	Pentru
Locație	Specificarea locația imprimantei. Notă: Locația va fi stocată pe serverul EWS.
Alarms (Alarmer) Alarm Control (Control alarmă) Alarmă cartuș	Setează declanșarea unei alarme când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Selectați din următoarele opțiuni: Dezactivat O dată Continuu Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Control alarmă este O dată. - Setarea prestabilită din fabrică pentru Alarmă cartuș este Dezactivată.
Timeouts (Expirări) Modul Standby (În așteptare) Dezactivată 1 – 240	Seta durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în starea de consum redus de energie. Notă: 15 minute este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Sleep Mode (Modul Repaus) Dezactivată 1–120	Setare durată de inactivitate înainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 20 de minute. - Setarea Disabled (Dezactivat) nu apare decât atunci când opțiunea Energy Conserve (Conservare energie) este setată la Off (Dezactivat).
Timeouts (Expirări) Imprimare cu afișajul oprit Permite imprim. cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare	Imprimați o lucrare cu afișajul oprit. Notă: Display on when printing (Afișaj pornit la imprimare) este setarea implicită din fabrică.
Timeouts (Expirări) Expirare hibernare Dezactivată 20 de minute 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este 3 zile.
Expirare hibernare la conectare Hibernate (Hibernare) Fără hibernare	Setați imprimanta la modul Hibernate (Hibernare) chiar dacă există o conexiune Ethernet activă. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Hibernare.

Utilizați	Pentru
Timeouts (Expirări) Screen Timeout (Expirare ecran) 15 – 300	Seta durata de inactivitate înainte ca afișajul să revină automat la starea Pregătit. Notă: Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde.
Timeouts (Expirări) Print Timeout (Expirare tipărire) Dezactivată 1–255	Setarea imprimantei să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pentru intervalul de timp specificat. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 90 de secunde. - Expirare imprimare este disponibilă numai la utilizarea unei emulări PCL.
Timeouts (Expirări) Wait Timeout (Expirare așteptare) Dezactivată 15 – 65535	Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă mai multe date înainte de revocarea unei lucrări de imprimare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 40 de secunde. - Opțiune Wait Timeout (Expirare așteptare) este disponibilă numai dacă imprimanta utilizează emularea PostScript.
Timeouts (Expirări) Expirare lucrare în așteptare 5 – 255	Setarea duratei de timp în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Note: - Valoarea prestabilită din fabrică este 30 de secunde. - Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk.
Error Recovery (Eroare la recuperare) Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna Nu repornește niciodată	Setează imprimanta să se restarteze atunci când întâmpină o eroare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Reboot always (Se repornește întotdeauna).
Error Recovery (Eroare la recuperare) Nr. maxim de reporniri automate 1–20	Stabiliți numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta. Notă: Tava 2 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Auto Continue (Continuare automată) Dezactivată 5 – 255	Permite imprimantei să continue automat imprimarea din anumite resurse offline, atunci când acestea nu sunt rezolvate în intervalul de timp specificat. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Disabled (Dezactivat).
Print Recovery (Recuperare tipărire) Jam Recovery (Recuperare pagini blocate) Activat Dezactivat Auto	Specifică dacă imprimanta imprimă din nou paginile blocate. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Print Recovery (Recuperare tipărire) Asist bloc Activat Dezactivat	Setează imprimanta să depisteze blocajele de hârtie automat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
Print Recovery (Recuperare tipărire) Page Protect (Protejare pagină) Dezactivat Activat	Setarea imprimantei să imprime materialul corect pentru o pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Prelung. expirare ecran Activat Dezactivat	Rămâne în aceeași locație și a reseta temporizatorul Expirare ecran, în loc de a reveni la ecranul de pornire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Setări de accesibilitate Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Normal.
Setări de accesibilitate Volum căști 1–10	Setarea volumului căștilor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Informații trimise la Lexmark Consumabile și Utilizare pagină (Anonim) Activat Dezactivat	Trimitere informații anonime privind utilizarea dispozitivului către Lexmark. Notă: Valoarea implicită depinde de ceea ce ați selectat în timpul configurării inițiale.
Apăsați pe butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determină modul în care reacționează imprimanta la o apăsare scurtă a butonului Repaus, atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Sleep (Repaus) este setarea implicită din fabrică.
Apăsați și mențineți apăsat butonul Sleep (Repaus) Do Nothing (Nicio acțiune) Sleep (Hibernare) Hibernate (Hibernare)	Determinați modul în care reacționează imprimanta la o apăsare lungă a butonului Repaus atunci când este în starea Inactiv. Notă: Opțiunea Do Nothing (Nicio acțiune) este setarea implicită din fabrică.
Valori implicite din fabrică Do Not Restore (Nu se revine) Restore Now (Revenire acum)	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei. Notă: Setarea prestabilită este Nu se revine.
Export fișier de configurare Export	Export fișiere de configurare pe o unitate flash.
Export fișierul Jurnale comprimate Export	Exportă fișierele jurnale comprimate pe o unitate flash.

Meniul Copy Settings (Setări de copiere)

Utilizați	Pentru
Content Type (Tip de conținut) Text Graphics (Grafică) Text/Photo (Text/Foto) Photo (Foto)	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Text/Photo (Text/Foto).
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Color Laser (Laser color) Inkjet (Jet de cerneală) Photo/Film (Foto/Film) Magazine (Revistă) Newspaper (Ziar) Apăsați pe Other (Altele)	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) 1 sided to 1 sided (1 față la 1 față) 1 sided to 2 sided (1 față pe 2 fețe) 2 sided to 1 sided (2 fețe pe 1 față) 2 sided to 2 sided (2 fețe pe 2 fețe)	Specifică dacă un document original este față-verso (duplex) sau pe o față, apoi specifică dacă respectiva copie trebuie să fie față-verso sau pe o față. Note: • 1 sided to 1 sided (1 față pe 1 față) - Documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată tot pe o față. • 1 sided to 2 sided (1 față la 2 fețe) - documentul original este imprimat pe o față, iar copia va fi imprimată pe ambele fețe. • 2 sided to 1 sided (2 fețe la 1 față) - Documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată numai pe o față. • 2 sided to 2 sided (2 fețe pe 2 fețe) - documentul original este imprimat pe ambele fețe, iar copia va fi imprimată tot pe ambele fețe.
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) Câte 2 Portret 2-up Landscape (Câte 2, vedere) Câte 4 Portret 4-up Landscape (Câte 4, vedere)	Copiați două sau patru coli ale unui document pe o pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Print Page Borders (Imprimare cu margini) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă este imprimat sau nu un chenar. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe exemplare, paginile fiecărui exemplar sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este „(1,2,3) (1,2,3)”.

Utilizați	Pentru
Punch (Perforare) Off (Dezactivat) 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică tipul de perforare la finalizare care se va utiliza într-o lucrare de imprimare sau de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Staple (Capsare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Permite activarea sau dezactivarea finisorului cu capse. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Original Size (Dimensiune original) Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) - Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare personalizată [x]) Book Original (Original carte) Business Card (Cărți de vizită) 3 x 5 inch 4 x 6 inch ID Card (Carte de identitate)	Specifică dimensiunea hârtiei documentului original. Note: - Letter este setarea implicită din fabrică pentru SUA - Setarea internațională implicită din fabrică este A4.
Copy To Source (Copiere la sursă) Tray [x] (Tava [x]) Auto Size Match (Potrivire automată a dimensiunii) Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru lucrările de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Transparency Separators (Separatori folii transparente) On (Activat) Off (Dezactivat)	Plasează o coală de hârtie între foliile transparente. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).

Utilizați	Pentru
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Plasează o coală de hârtie între pagini, copii sau lucrări. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Tray 1 (Tava 1).
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimării pentru lucrarea de copiere. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Output Bin (Recipient de ieșire) Standard Bin (Recipient standard) Bin [x] (Recipient [x])	Precizează recipientul care se utilizează pentru o lucrare de copiere. Note: - Setarea implicită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard). - Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de evacuare opțional.
Număr de copii 1–999	Specifică numărul de copii pentru lucrarea de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Header/Footer (Antet/Subsol) [Location] ([Locație]) Off (Dezactivat) Date/Time (Dată/Oră) Page number (Număr pagină) Custom text (Text particularizat) Print on (Imprimare pe) All pages (Toate paginile) First page only (Numai prima pagină) All but first page (Toate în afară de prima) Custom text (Text particularizat)	Specifică informațiile din antet și subsol și locațiile acestora în pagină. Selectați locația dintre opțiunile următoare: - Top left (Stânga sus) - Top middle (Mijloc sus) - Top right (Dreapta sus) - Bottom left (Stânga jos) - Bottom middle (Mijloc jos) - Bottom right (Dreapta jos) Note: - Off (Dezactivat) este setarea implicită din fabrică pentru locație. „All pages” (Toate paginile) este setarea implicită din fabrică pentru „Print on” (Imprimare pe).
Overlay (Acoperire) Confidential (Confidențial) Copy (Copiere) Schiță Urgent Particularizată Off (Dezactivat)	Specifică textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Custom Overlay (Acoperire particularizată)	Specifică textul particularizat de acoperire. Notă: Se permit maximum 64 de caractere.

Utilizați	Pentru
Allow priority copies (Se permite copierea cu prioritate) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite întreruperea unei lucrări de imprimare pentru a copia o pagină sau un document. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-o singură lucrare de copiere. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) On (Activat) Off (Dezactivat)	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Background Removal (Eliminare fundal) -4 to 4 (-4 la 4)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: Setarea implicită din fabrică este 0.
Auto Center (Centrare automată) Off (Dezactivat) On (Activat)	Permite centrarea automată a conținutului pe pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) None (Fără) Red (Roșu) Green (Verde) Blue (Albastru) Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează în timpul scanării și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea implicită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Best for content (Optim pentru conținut)	Precizează contrastul care se utilizează pentru o lucrare de copiere. Notă: Setarea implicită din fabrică este „Best for content” (Optim pentru conținut).
Mirror Image (Imagine în oglindă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Negative Image (Imagine negativă) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Shadow Detail (Detaliu umbră) -4 to 4 (-4 la 4)	Ajustează cantitatea de detaliu al umbrei vizibil pe copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
ADF Multi-feed Sensor (Senzor alimentare multiplă ADF) On (Activat) Off (Dezactivat)	Se detectează când unitatea ADF trage mai multe coli de hârtie odată. Notă: Setarea implicită din fabrică este On (Activat).
Scan edge to edge (Scanare de la muchie la muchie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
Sharpness (Claritate) 1–5	Ajustează proporția de claritate a unei copii. Notă: Setarea implicită din fabrică este 3.
Sample Copy (Exemplu de copie) Off (Dezactivat) On (Activat)	Creează un exemplu de copie a documentului original. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk de imprimantă funcțional, formatat.

Meniul Fax Settings (Setări fax)

meniul Mod fax (Configurare fax analog)

Modul Analog Fax Setup (Configurare fax analogic) trimite o lucrare de fax prin intermediul unei linii telefonice.

Setări generale de fax

Utilizați	Pentru
Restore Factory Defaults (Revenire la setările prestabilite din fabrică).	Revine la setările prestabilite din fabrică pentru toate setările faxului.
Optimizare compatib. fax	Optimizează compatibilitatea faxului cu alte aparate de fax.
Nume fax	Specifică numele faxului din imprimantă.
Număr fax	Specifică numărul atribuit faxului.
Fax ID (ID fax) Nume fax Număr fax	Specifică modalitatea de identificare a faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este cea a numărului de fax.
Activare fax manual Activat Dezactivat	Setează imprimanta să trimită faxuri manual, lucru ce necesită un divizor de linie și un receptor de telefon. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Se utilizează un telefon obișnuit pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax. - Apăsați pe # 0 de pe tastatura numerică pentru a accesa direct această setare.

Utilizați	Pentru
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal Majoritatea trimise Toate trimise	Definește raportul de alocare a memoriei nevolatile între trimiterea și primirea lucrărilor de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Egal.
Revocare faxuri Se permite Nu se permite	Specifică dacă este permisă anularea lucrărilor de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Se permite.
Identificator apelant Dezactivat Principal Alternativ	Specifică tipul de identificator de apelant utilizat.
Fax number masking (Ascundere număr fax) Dezactivat From left (De la stânga) From right (De la dreapta)	Specifică direcția din care sunt ascunse cifrele unui număr de fax de ieșire. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Numărul de caractere ascunse este determinat de setarea „Digits to mask” (Nr. cifre ascunse).
Nr. cifre ascunse 0–58	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna) Includere câmp Către Activat Dezactivat Includere câmp De la Activat Dezactivat De la Includere câmp Mesaj Activat Dezactivat Mesaj Include Logo (Includere siglă) Activat Dezactivat Includere subsol [x] Activat Dezactivat Subsol [x]	Configurează pagina de însoțire a faxului. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru opțiunea Fax Cover Page (Pagină însoțire fax) este Off by default (Implicit dezactivat). - Setarea implicită din fabrică pentru toate celelalte elemente de meniu este Off (Dezactivat).

Setări trimitere faxuri

Utilizați	Pentru
Rezoluție Standard Fină 200 dpi Super fină 300 dpi Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inch (dpi). O rezoluție mai mare oferă o calitate mai bună a imprimării, dar crește durata de timp necesară trimiterii faxurilor de ieșire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard.
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Custom Scan Size [x] (Dimensiune de scanare particularizată [x]) Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 in.	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchia lungă Muchia scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Prefix apelare	Introduceți un prefix de apelare, cum ar fi 99. Este oferit un câmp numeric de introducere.
Dialing Prefix Rules (Reguli prefix apelare) Prefix Rule [x] (Regulă prefix [x])	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
Reapelare automată 0–9	Specifică de câte ori imprimanta încearcă să trimită faxul la un număr specificat. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Frecvență reapelare 1–200	Specifică intervalul de timp, în minute, dintre reapelări. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
În spatele unui PABX Da Nu	Activează sau dezactivează apelarea de la panoul de comutare fără ton de apel. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu.
Enable ECM (Activare NTP) Da Nu	Activează sau dezactivează modul Error Correction (Corecție eroare) pentru lucrările de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Activare scanare faxuri Activat Dezactivat	Se trimit prin fax fișierele scanate la imprimantă. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
De la driver la fax Da Nu	Permite driverului de imprimantă să trimită lucrări de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Mod apelare Tone (Ton) Impulsuri	Specifică sunetul pentru apelare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Ton.
Viteză maximă 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt trimise faxurile. Notă: 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Scanează un document care conține dimensiuni combinate de hârtie într-un singur fișier. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilă din fabrică.
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilă din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilă din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul imaginii scanate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția vizibilă de detaliu al umbrei. Notă: 0 este setarea prestabilă din fabrică.
Senzor alimentator multifuncțional ADF Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Claritate 1–5	Ajustează claritatea unui fax. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albăstruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Activare scanare color faxuri Off by default (Implicit dezactivat) On by default (Implicit activat) Never use (Nu se utilizează niciodată) Always use (Se utilizează întotdeauna)	Activează trimiterea documentelor color prin fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este „Off by default” (Implicit dezactivat).
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Activat Dezactivat	Convertește automat toate faxurile de ieșire în alb-negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Setări primire faxuri

Utilizați	Pentru
Activare primire faxuri Activat Dezactivat	Permite imprimantei să primească lucrări de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Activare ID apelant Activat Dezactivat	Afișează informații privind identificatorul apelantului la primirea unui fax. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Lucrări de fax în așteptare Fără Toner Toner și consumabile	Eliminare lucrări de imprimare din coadă de tipărire când lucrarea necesită resurse specifice indisponibile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1–25	Specifică numărul de semnale de apel până când aparatul răspunde la o lucrare de fax de intrare. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Răspuns automat Da Nu	Configurați imprimanta să primească automat faxuri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Yes (Da).
Cod răspuns manual 0–9	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este 9. - Acest element de meniu este utilizat când imprimanta partajează linia cu un telefon.
Auto Reduction (Micșorare automată) Activat Dezactivat	Scalează o lucrare de fax de intrare astfel încât să se potrivească la dimensiunea hârtiei încărcată în sursa de fax desemnată. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
Sursă hârtie Automat Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa hârtiei pentru tipărirea faxurilor primite. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Fețe (Duplex) Dezactivat Activat	Activează imprimarea pe două fețe pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Before Job (Înainte de lucrare) After Job (După lucrare)	Permite imprimantei să includă coli de separare pentru faxurile de intrare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Recipient de ieșire Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specifică un recipient de ieșire pentru faxurile primite. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).
Subsol fax Activat Dezactivat	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Viteză maximă 2400 4800 9600 14400 33600	Specifică viteza maximă, în baud, la care sunt primite faxurile. Notă: 33600 este setarea prestabilită din fabrică.
Fax Forwarding (Redirecționare fax) Print (Imprimare) Imprimare și redirecționare Redirecționare	Activează redirecționarea faxurilor recepționate către un alt destinatar. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Print (Tipărire).
Forward to (Redirecționare către) Fax E-mail FTP LDSS eSF	Specifică tipul de destinatar către care sunt redirecționate faxurile. Note: - Setarea implicită din fabrică este cea de fax. - Acest meniu este disponibil numai pentru serverul Embedded Web Server al imprimantei.
Forward to Shortcut (Redirecționare către comandă rapidă)	Introduce numărul comenzii rapide care corespunde tipului destinatarului (Fax, E-mail (Poștă electronică), FTP, LDSS sau eSF).
Blocare faxuri fără nume Dezactivat Activat	Activează blocarea faxurilor de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Banned Fax List (Listă faxuri respinse)	Activează lista de numere de fax blocate stocată în imprimantă.

Utilizați	Pentru
Păstrarea faxurilor Mod Held Fax (Punere în așteptare fax) Dezactivat Activat permanent Manual Programat Fax Holding Schedule (Program punere în așteptare faxuri)	Permite imprimantei să amâne imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora. Faxurile păstrate pot fi eliberate manual sau la o zi sau o oră programate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Punch (Perforare) Dezactivat Activat	Specifică dacă materialele imprimate sunt perforate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Capsare Dezactivat 1 capsă	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Enable Color Fax Receive (Activare primire faxuri color) Activat Dezactivat	Permiteți imprimantei să primească faxuri color și să le imprime în tonuri de gri. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Setări jurnal faxuri

Utilizați	Pentru
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de fax. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată Se imprimă la eroare	Permite imprimarea unui jurnal de erori de primire. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu se imprimă niciodată.
Imprimare automată jurnale Activat Dezactivat	Activează imprimarea automată a jurnalelor de fax. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Se imprimă jurnale la fiecare 200 de lucrări de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie utilizată pentru imprimarea de jurnale. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Afișare jurnale Nume stație la distanță Număr format	Specifică dacă jurnalele de imprimare afișează numărul apelat sau numele returnat al stației sau al faxului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Numele stației de la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Job (Lucrări fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Utilizați	Pentru
Activare jurnal apeluri Activat Dezactivat	Activează accesul la jurnalul Fax Call (Apeluri fax). Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specificați recipientul pentru jurnalele de fax imprimate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard).

Setări difuzor

Utilizați	Pentru
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat până la conectare Activat permanent	Specifică modul difuzorului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Activat până la conectare. Se emite un sunet până la stabilirea conexiunii fax.
Volum difuzor Ridicat Scăzut	Setează volumul difuzorului la ridicat sau scăzut. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Înalt.
Volum sonerie Dezactivat Activat	Activează sau dezactivează volumul soneriei. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.

Answer On (Răspuns activat)

Utilizați	Pentru
All Rings (Toate soneriile) Single Ring Only (Numai sonerie simplă) Double Ring Only (Numai sonerie dublă) Triple Ring Only (Numai sonerie triplă) Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Double or Triple Rings Only (Numai sonerii duble sau triple)	Specifică modelele de sonerie atunci când imprimanta răspunde la apeluri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este All Rings (Toate soneriile).

meniul Mod fax (Configurare server de fax)

Modul Fax trimite lucrarea de fax la un server de fax pentru transmisie.

Utilizați	Pentru
To Format	Introduceți informațiile specifice faxului.
Adresă de răspuns	
Subiect	
Mesaj	
Configurare SMTP	Specifică informații de configurare SMTP.

Utilizați	Pentru
Gateway SMTP principal	Specifică informații despre portul serverului SMTP.
Gateway SMTP secundar	
Image Format (Format imagine) PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specifică formatul imaginii. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care conținutul a fost produs inițial. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Fax Resolution (Rezoluție fax) Standard Fină 200 dpi Super fină 300 dpi Ultra Fine 600 dpi (Ultra fină 600 dpi)	Setează calitatea în puncte per inch (dpi). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Standard.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	Pentru
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Dimensiuni amestecate este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru trimitere pe fax a mai multor pagini, este creat fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării de scanare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Enable Analog Receive (Activare primire analogică) Dezactivat Activat	Permite primirea faxurilor analogice. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Setări pentru poșta electronică

Utilizați	Pentru
Configurare server poștă electronică Subiect Mesaj Nume fișier	Specifică informații despre serverul de poștă electronică.

Utilizați	Pentru
Configurare server poștă electronică Doresc să primesc o copie Nu apare niciodată On by default (Implicit activat) Off by default (Implicit dezactivat) Activat permanent	Trimite o copie a mesajului de poștă electronică înapoi la expeditor. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Nu apare niciodată.
Configurare server poștă electronică Dimensiune maximă poștă electronică 0–65535 KO	Specifică dimensiunea maximă a mesajului de poștă electronică. Notă: Mesajele de poștă electronică mai mari decât dimensiunea maximă specificată nu sunt expediate.
Configurare server poștă electronică Mesaj eroare de dimensiune	Trimite un mesaj atunci când un mesaj de poștă electronică depășește limita de dimensiune configurată.
Configurare server poștă electronică Limitare destinații	Specifică un nume de domeniu, precum numele domeniului unei companii, iar apoi limitează destinațiile de poștă electronică numai la numele de domeniu respectiv. Note: • Pot fi trimise mesaje de poștă electronică numai către domeniul specificat. • Limita este de un domeniu.
Configurare server poștă electronică Configurare link Web Server Login Parolă Cale Nume fișier Link Web	Definește setările link-ului Web pentru serverul de poștă electronică. Notă: Caracterele * : ? < > sunt intrări nevalide pentru un nume de cale.
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).

Utilizați	Pentru
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a A–1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: • Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5. • Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional. • Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Color Dezactivat Activat	Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 150 dpi.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).

Utilizați	Pentru
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inchi	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea documentului original încărcat în ADF pentru scanarea a două fețe. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea imaginii unui text în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Trimitere imagini prin e-mail ca Atașare Link Web	Specifică modul în care sunt trimise imaginile. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Atașare.

Utilizați	Pentru
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare pentru poșta electronică a mai multe pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Compresie TIFF LZW JPEG	Specifică formatul utilizat la compresia fișierelor TIFF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este LZW.
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Activează imprimarea unui jurnal de transmițeri după fiecare lucrare de poșta electronică. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de poșta electronică. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specifică un recipient pentru jurnalele de poșta electronică. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard). - Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de evacuare opțional.
E-mail Bit Depth (Adâncime de culoare poșta electronică) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color (Culoare) este setat la Off (Dezactivat). Notă: Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
Custom Job scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Salvează adresele de poșta electronică drept comenzi rapide. Note: - Setarea implicită din fabrică este Activat. - Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poșta electronică.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Senzor alimentator multifuncțional ADF Activat Dezactivat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită.
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat Activat	Permite utilizarea câmpurilor cc: și bcc: . Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Meniul Setări pentru FTP

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A–1a Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: • Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5. • Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. • Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.
Color Dezactivat Activat	Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică calitatea lucrării de scanare în puncte pe inch (dpi). Notă: Setarea prestabilită este 150 dpi.

Utilizați	Pentru
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 in.	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini JPEG în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Note: - Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut. 5 reduce dimensiunea fișierului, dar calitatea imaginii scade. 90 oferă cea mai bună calitate a imaginii, dar dimensiunea fișierului este foarte mare.
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setați calitatea unei imagini care conține text sau o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține o fotografie în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multe pagini, se creează fie un fișier TIFF care conține toate paginile, fie mai multe fișiere TIFF cu un fișier pentru fiecare pagină a lucrării. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Compresie TIFF LZW JPEG	Specifică formatul utilizat la compresia fișierelor TIFF. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este LZW.
Jurnal trimitere Imprimare jurnal Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Specificați dacă se imprimă jurnalul de transmițeri. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Imprimare jurnal.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specifică o sursă de hârtie pentru imprimarea jurnalelor FTP. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Log Output Bin (Recipient de ieșire pentru jurnal) Recipient standard Bin [x] (Recipient [x])	Specifică un recipient pentru jurnalele FTP. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Standard Bin (Recipient standard). - Recipient [x] apare numai când este instalat cel puțin un recipient de ieșire opțional.
FTP bit Depth (Număr biți FTP) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color (Culoare) este setat la Off (Dezactivat). Notă: Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
Nume fișier	Introduceți un nume de fișier de bază.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Allow Save as Shortcut (Se permite salvarea drept comandă rapidă) Activat Dezactivat	Permite crearea de comenzi rapide pentru adresele FTP. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o copie. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori în imaginea scanată.
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Senzor alimentator multifuncțional ADF Dezactivat Activat	Detectează când ADF trage mai multe coli de hârtie simultan. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Specifică claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albăstruiă decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Unitate flash

Setări scanare

Utilizați	Pentru
Format PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specifică formatul fișierului. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este PDF (.pdf).
Setări PDF Versiune PDF 1,2 – 1,7 A-1a A-1b Compresie PDF Normală Ridicat Secure PDF (PDF securizat) Dezactivat Activat PDF care poate fi căut. Dezactivat Activat	Configurează setările PDF. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru versiunea PDF este 1.5. - Setarea prestabilită din fabrică pentru compresia PDF este Normal. Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional. - Setarea prestabilită din fabrică pentru PDF securizat și PDF care poate fi căutat este Dezactivat. Pentru PDF securizat trebuie să introduceți parola de două ori.
Content Type (Tip conținut) Text Grafică Text/Foto Foto	Specifică elementele de conținut ale documentului original. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Text/Foto.
Content Source (Sursă conținut) Black/White Laser (Laser alb-negru) Imprimante cu laser color Jet de cerneală Photo/Film (Foto/Film) Revistă Ziar Presă Altele	Specifică modul în care a fost produs documentul original. Notă: Laser alb-negru reprezintă setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Color Activat Dezactivat	Specifică dacă imprimanta recepționează și transmite conținut color. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specifică rezoluția de scanare în puncte pe inch (dpi). Notă: Setarea prestabilită este 150 dpi.
Întunecare 1–9	Mărește sau reduce luminozitatea imprimatelor. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Orientare Portret Vedere	Specifică orientarea imaginii scanate. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Portrait (Portret).
Dimensiune original Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexic) Universal Auto Size Sense (Identificare automată a dimensiunii) Mixed Sizes (Dimensiuni amestecate) A4 A5 A6 JIS B5 Suport Letter dificil Suport A5 dificil Suport Legal dificil Suport A4 dificil Dimensiune particularizată de scanare [x] Book Original (Original carte) Cărți de vizită 3 x 5 in. 4 x 6 inch	Precizarea dimensiunii documentului original. Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 (Plicuri DL) este setarea prestabilită internațională.
Fețe (Duplex) Dezactivat Muchie lungă Muchie scurtă	Specifică orientarea documentelor originale încărcate în ADF pentru scanarea a două fețe. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
JPEG Quality (Calitate JPEG) Optim pentru conținut 5–90	Setează calitatea unei imagini foto JPEG în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.

Utilizați	Pentru
Text Default (Prestabilit Text) 5–90	Setează calitatea textului în raport cu dimensiunea fișierului și calitatea imaginii. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Text/Photo Default (Prestabilit Text/Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini care conține text/fotografie în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: 75 este setarea prestabilită din fabrică.
Photo Default (Prestabilit Foto) 5–90	Setează calitatea unei imagini foto în raport cu dimensiunea și calitatea fișierului. Notă: 50 este setarea prestabilită din fabrică.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat Dezactivat	Oferă posibilitatea de a alege între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini. Pentru o lucrare de scanare la FTP a mai multor pagini, fie se creează un fișier TIFF care conține toate paginile, fie se creează mai multe fișiere TIFF, cu un fișier pentru fiecare pagină. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Scan Bit Depth (Număr de biți la scanare) 1 bit 8 biți	Activează modul Text/Photo (Text/Foto) pentru a obține dimensiuni de fișier mai mici utilizând imagini de 1 bit atunci când modul Color este setat la Off (Dezactivat). Notă: Setarea implicită din fabrică este 8 biți.
Nume fișier	Introduceți un nume de fișier de bază.
Custom Job Scanning (Scanare lucrare particularizată) Activat Dezactivat	Copiază un document care conține dimensiuni combinate de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.
Examinare scanare Activat Dezactivat	Specifică dacă va apărea pe afișaj o examinare a lucrării de scanare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, funcțional.
Eliminare fundal -4 la 4	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Balans culori Cyan - Red (Cyan - Roșu) Magenta - Green (Magenta - Verde) Yellow - Blue (Galben - Albastru)	Activează o balanță egală de culori la ieșire.

Utilizați	Pentru
Color Dropout (Abandonare culori) Color Dropout (Abandonare culori) Fără Roșu Verde Albastru Default Red Threshold (Prag prestabilit roșu) 0–255 Default Green Threshold (Prag prestabilit verde) 0–255 Default Blue Threshold (Prag prestabilit albastru) 0–255	Specificați culoarea care se eliberează și ajustați setarea de eliberare pentru fiecare prag de culoare. Note: - Setarea prestabilită din fabrică pentru Color Dropout (Abandonare culori) este None (Fără). - Setarea prestabilită din fabrică pentru pragul fiecărei culori este 128.
Contrast 0–5 Optim pentru conținut	Precizează contrastul ieșirii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Optim pentru conținut.
Mirror Image (Imagine în oglindă) Dezactivat Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Negative Image (Imagine negativă) Dezactivat Activat	Creează o imagine negativă a documentului original. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Detaliu umbră -4 la 4	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat Activat	Specifică dacă documentul original este scanat de la o margine la alta. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Claritate 1–5	Reglează claritatea unei imagini scanate. Notă: 3 este setarea prestabilită din fabrică.
Temperature (Temperatură) -4 la 4	Specificați ieșiri în culori calde sau reci. Valorile „reci” generează o ieșire mai albastruie decât cea implicită, în timp ce valorile „calde” generează o ieșire mai roșiatică decât cea implicită. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

Setări imprimare

Utilizați	Pentru
Copii 1–999	Specifică un număr implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: 1 este setarea prestabilită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Sursă hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plicuri alimentate manual	Setează o sursă de hârtie implicită pentru toate lucrările de imprimare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Asamblare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Setarea implicită din fabrică este (1,2,3) (1,2,3).
Fețe (Duplex) imprimare pe 1 față imprimare pe 2 fețe	Activează imprimarea pe două fețe pentru lucrările de imprimare primite. Notă: Imprimare pe 1 față este setarea implicită din fabrică.
Capsare Dezactivat Activat	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai când este instalat finisorul cu capse.
Perforare Dezactivat Activat	Specifică dacă materialele imprimate au găuri perforate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Mod Perforare 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică numărul de găuri ce trebuie efectuate în materialele imprimate. Note: 3 găuri este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională implicită din fabrică este 4 găuri. - Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Duplex Binding (Legare duplex) Muchie lungă Muchie scurtă	Definește modul de legare pentru paginile cu două fețe în raport cu orientarea hârtiei. Note: - Setarea prestabilită este Long Edge (Muchia lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Automat Vedere Portret	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.

Utilizați	Pentru
Economisire hârtie Dezactivat Câte 2 Câte 3 Câte 4 Câte 6 Câte 9 Câte 12 Câte 16	Specifică imprimarea imaginilor de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini pe o pagină care va fi tipărit pe o față.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Fără Compact	Imprimă un chenar pe fiecare imagine de pagină. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economizor hârtie) Orizontal Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specifică poziția imaginilor pe mai multe pagini. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.
Separator Sheets (Coli de separare) Dezactivat Între copii Între lucrări Între pagini	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. - Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,2,3) (1,2,3), opțiunea Între exemplare inserează o coală goală între copiile lucrării de imprimare. Dacă opțiunea Asamblare este setată la (1,1,1) (2,2,2), după fiecare set de pagini imprimate se inserează câte o pagină goală. - Opțiunea Between Jobs (Între operații) introduce câte o pagină goală între operațiile de tipărire. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) introduce câte o pagină goală între fiecare două pagini din operația de tipărire. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tava [x] Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Notă: Tava 1 este setată în mod prestabilit din fabrică.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se tipăresc) Print (Imprimare)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea prestabilită este Do Not Print (Nu se tipăresc).

Meniul Setări OCR

Notă: Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat soluția OCR AccuRead.

Utilizați	Pentru
Rotație automată Activat Dezactivat	Rotește automat documentele scanate la orientarea potrivită. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Estompare puncte Dezactivat Activat	Îndepărtează acumulările de toner de pe o imagine scanată. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Inversare detecție Activat Dezactivat	Recunoaște și face editabil textul alb de pe fundal negru. Notă: Setarea implicită din fabrică este Activat.
Îmbunătățire contrast automat Dezactivat Activat	Reglează automat contrastul pentru a îmbunătăți calitatea OCR. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Dezactivat.
Limbi recunoscute Engleză Franceză Germană Spaniolă Italiană Portugheză Daneză Olandeză Norvegiană Suedeză Finlandeză Maghiară Polonă	Setează limba sau limbile pe care o/le poate recunoaște OCR. Pentru fiecare limbă, selectați dintre opțiunile următoare: Dezactivat Activat Notă: Setarea implicită este cu limba activată. Dacă se setează la o valoare care nu se află pe lista limbilor recunoscute, se setează engleza automat.

Setări imprimare

Meniul Setup (Configurare)

Utilizați	To (Pentru)
Printer Language (Limba imprimantă) PCL Emulation (Simulare PCL) PS Emulation (Simulare PS)	Setati limbajul implicit al imprimantei. Note: • Limbajul implicit din fabrică al imprimantei este PS Emulation (Emulare PCL). • Setarea unui limbaj prestabilit pentru imprimantă nu împiedică aplicația software să trimită operații de tipărire care folosesc alt limbaj.

Utilizați	To (Pentru)
Lucrare în așteptare Activat Dezactivat	Determină eliminarea lucrărilor de imprimare din coada de imprimare, dacă acestea solicită setări particularizate sau opțiuni de care imprimanta nu dispune. Acestea se stochează într-o coadă de imprimare separată, astfel încât alte lucrări să se poată imprima normal. Atunci când informațiile sau opțiunile lipsă sunt obținute, lucrările stocate se imprimă. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest meniu apare numai când este instalat un hard disk de imprimantă. Această cerință asigură condiția ca lucrările stocate să nu se șteargă dacă imprimanta rămâne fără alimentare.
Print Area (Zonă de tipărire) Normală Încadrare în pagină Whole Page (Întreaga pagină)	Setați zona de imprimare logică și fizică. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Normal. Când se încearcă tipărirea datelor în zona netipăribilă definită în setarea Normal, imprimanta va decupa marginile imaginii. - Setarea Whole Page (Întreaga pagină) permite mutarea imaginii în zona neimprimabilă definită de setarea Normal. Setarea Whole Page (Întreaga pagină) afectează numai paginile imprimate utilizând un interpretor PCL 5e. Aceasta nu are nici un efect asupra paginilor imprimate utilizând interpretoare PCL XL sau PostScript.
Download Target (Locație de descărcare) RAM Flash Disc	Setați locația de stocare pentru elementele descărcate. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este RAM. Stocarea elementelor descărcate în memoria RAM este temporară. - Stocarea elementelor descărcate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei este permanentă. Elementele descărcate rămân în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei chiar și când imprimanta este oprită. - Acest meniu apare numai dacă s-a instalat o memorie flash formatată, funcțională sau un hard disk de imprimantă.
Salvare resurse Activat Dezactivat	Specificați modul în care imprimanta gestionează elementele descărcate temporar, cum ar fi fonturile și macrocomenzile stocate în memoria RAM atunci când primește o lucrare care necesită mai multă memorie decât este disponibilă. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat). Aceasta determină imprimanta să păstreze în memorie elementele descărcate atât timp cât spațiul nu este necesar în alt scop. Elementele descărcate sunt șterse pentru a procesa operațiile de tipărire. - Setarea On (Activat) păstrează elementele descărcate la schimbarea limbilor și la resetarea imprimantei. Dacă imprimanta nu mai are suficientă memorie, atunci va apărea mesajul Memorie plină [38], dar datele descărcate nu vor fi șterse.
Ordine Print All (Imprimare tot) Alphabetical (Alfabetică) Oldest First (Cea mai veche prima) Newest First (Cea mai nouă prima)	Specifică ordinea în care se imprimă lucrările în așteptare și cele confidențiale, când este selectată opțiunea Ordine imprimare totală. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Alphabetical (Alfabetică). Pe panoul de control al imprimantei, lucrările de imprimare apar întotdeauna în ordine alfabetică.

Meniul Finishing (Finisare)

Utilizați	Pentru
Sides (Duplex) - Fețe (Duplex) 1 sided (Imprimare pe 1 față) imprimare pe 2 fețe	Specifică dacă imprimarea pe două fețe (față-verso) este setată ca opțiune implicită pentru toate lucrările de imprimare. Note: - Setarea implicită din fabrică este „1 sided” (Pe 1 față). - Puteți selecta imprimarea față-verso din software-ul imprimantei. Pentru utilizatorii de Windows: Faceți clic pe File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi faceți clic pe Properties (Proprietăți), Preferences (Preferințe), Options (Opțiuni) sau Setup (Configurare). Pentru utilizatorii de Macintosh: Alegeți File (Fișier) > Print (Imprimare), apoi ajustați setările din caseta de dialog de imprimare și din meniurile pop-up.
Duplex Binding (Legare duplex) Long Edge (Latura lungă) Short Edge (Latura scurtă)	Definește modul în care sunt legate și tipărite paginile față-verso. Note: - Setarea implicită din fabrică este Long Edge (Latura lungă). Aceasta presupune legarea paginii pe muchia lungă (muchia din stânga în cazul orientării de tip portret și muchia de sus în cazul orientării de tip vedere). - Opțiunea Short Edge (Muchia scurtă) presupune legarea paginii pe muchia scurtă (muchia de sus în cazul orientării de tip portret și muchia din stânga în cazul orientării de tip vedere).
Copies (Copii) 1–999	Specifică numărul implicit de copii pentru fiecare lucrare de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este 1.
Blank Pages (Pagini goale) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă într-o lucrare de imprimare sunt inserate pagini goale. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).
Collate (Asamblare) (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Când se imprimă mai multe copii, paginile lucrării de imprimare sunt așezate în ordine. Notă: Opțiunea „(1,2,3) (1,2,3)” este setarea implicită din fabrică.
Separator Sheets (Coli de separare) Off (Dezactivat) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări) Between Pages (Între pagini)	Specifică dacă sunt inserate coli de separare goale. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea Între copii introduce o foaie goală între fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Asamblare este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci o pagină albă este introdusă între fiecare set de pagini imprimate, cum ar fi după toate paginile 1 și după toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) inserează câte o pagină goală între lucrările de imprimare. - Opțiunea Between Pages (Între pagini) inserează câte o pagină goală după fiecare pagină a lucrării de imprimare. Această setare este utilă când imprimați folii transparente sau când inserați pagini goale într-un document.

Utilizați	Pentru
Separator Sheet Source (Sursă coală de separare) Tray [x] (Tava [x]) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Tava 1 (tava standard). - Din meniul Hârtie, setați opțiunea Configurare MF la valoarea „Casetă” pentru ca setarea Alimentator multifuncțional să apară ca setare de meniu.
Paper Saver (Economisire hârtie) Off (Dezactivat) 2-Up (Câte 2) 3-Up (Câte 3) 4-Up (Câte 4) 6-Up (Câte 6) 9-Up (Câte 9) 12-Up (Câte 12) 16-Up (Câte 16)	Imprimați imaginile de pe mai multe pagini pe o singură față a unei coli de hârtie. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Numărul selectat reprezintă numărul de imagini de pe pagină care vor fi imprimate pe fiecare față.
Paper Saver Ordering (Ordonare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Horizontal (Orizontal) Reverse Horizontal (Rotire pe orizontală) Reverse Vertical (Rotire pe verticală) Vertical	Specificați poziția imaginilor de pe mai multe pagini când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Note: - Setarea implicită din fabrică este Horizontal (Orizontal). - Poziționarea depinde de numărul de imagini de pe pagină și de faptul dacă acestea au o orientare de tip portret sau peisaj.
Paper Saver Orientation (Orientare la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) Auto (Automat) Landscape (Vedere) Portrait (Portret)	Specifică orientarea documentelor care conțin mai multe pagini. Notă: Setarea implicită din fabrică este Auto (Automat). Imprimanta alege formatul portret sau vedere.
Paper Saver Border (Margine la utilizarea opțiunii Economisire hârtie) None (Fără) Solid (Compact)	Imprimați un chenar atunci când se utilizează Paper Saver (Economisire hârtie). Notă: Setarea implicită din fabrică este None (Fără).
Staple Job (Lucrare de capsare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Specifică dacă materialele imprimate sunt capsate. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.
Rulați Test capsator	Tipăriți un raport care confirmă că dispozitivul de capsare funcționează corespunzător. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.

Utilizați	Pentru
Hole Punch (Perforare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specifică dacă materialele imprimate vor fi prevăzute cu găuri, cu scopul de a fi arhivate într-un biblioraft sau dosar. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Hole Punch Mode (Mod de perforare) 2 găuri 3 găuri 4 găuri	Specifică numărul de găuri ce trebuie efectuate în materialele imprimate, cu scopul de a fi arhivate într-un biblioraft sau dosar. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este „3 holes” (3 găuri). Setarea internațională implicită din fabrică este „4 găuri”. - Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse sau perforator acceptat.
Offset pages (Decalaj pagini) None (Fără) Between Copies (Între copii) Between Jobs (Între lucrări)	Decalează paginile în anumite situații. Note: - Setarea implicită din fabrică este None (Fără). - Opțiunea Between Copies (Între copii) decalează fiecare pagină a lucrării de imprimare, dacă opțiunea Collate (Asamblare) este setată la „(1,2,3) (1,2,3)”. Dacă opțiunea Collate (Asamblare) este setată la „(1,1,1) (2,2,2)”, atunci fiecare set de pagini imprimate este decalat, cum ar fi toate paginile 1 și toate paginile 2. - Opțiunea Between Jobs (Între lucrări) setează aceeași poziție de decalaj pentru întreaga lucrare de imprimare, indiferent de numărul de copii imprimate. - Acest element de meniu apare numai când este instalat un finisor cu capse acceptat.

Meniul Calitate

Utilizați	Pentru
Rezoluție de tipărire 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Calit. imagine 1200 Calit. imagine 2400	Specifică rezoluția materialelor imprimate în puncte pe inch. Notă: Setarea prestabilită este 600 dpi.
Intensificare de pixeli Dezactivat Fonturi Orizontal Vertical În ambele direcții	Activează imprimarea mai multor pixeli în clustere, pentru claritate, cu scopul de a îmbunătăți imaginile pe orizontală sau pe verticală sau pentru a îmbunătăți fonturile. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.

Utilizați	Pentru
Luminozitate toner 1–10	Mărește sau reduce luminozitatea materialelor imprimate. Note: • 8 este setarea prestabilită din fabrică. • Selectarea unei valori mai mici poate economisi toner.
Îmbunătățire linii fine Activat Dezactivat	Activează un mod de imprimare preferabil pentru fișiere precum desene de arhitectură, hărți, scheme electrice și scheme logice. Note: • Setarea implicită din fabrică este Dezactivat. • Pentru a seta această opțiune folosind serverul Embedded Web Server, introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese al browserului web.
Corectare gri Automat Dezactivat	Reglează automat îmbunătățirea contrastului aplicat imaginilor. Notă: Automat este setarea implicită din fabrică.
Luminozitate -6 la 6	Ajustați materialele imprimate măbind sau micșorând luminozitatea. Puteți să economisiți toner măbind luminozitatea materialelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.
Contrast 0–5	Reglați contrastul obiectelor imprimate. Notă: 0 este setarea prestabilită din fabrică.

meniul Job Accounting (Evidență lucrări)

Notă: Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat un hard disk formatat, de imprimantă.

Utilizați	Pentru
Jurnal evidență lucrări Dezactivat Activat	Stabilește și setează dacă imprimanta creează un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Setarea implicită din fabrică este Dezactivat.
Utilitare evidență lucrări	Imprimă și șterge fișierele jurnal sau le exportă pe o unitate flash.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar	Stabilește și setează frecvența cu care sunt create fișierele jurnal. Notă: Setarea implicită din fabrică este Lunar.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).

Utilizați	Pentru
Jurn. mem. aproape plină Dezactivat 1–99	Specifică dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. Notă: 5 este setarea prestabilită din fabrică.
Acț. jurn. mem. aproape plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când hard diskul este aproape plin. Note: • Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără). • Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acț. jurn. plină Fără Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate jurnalele Se șterg toate, cu excepția celui curent	Determină și setează modul în care reacționează imprimanta când utilizarea discului atinge limita maximă (100 MO). Notă: Setarea prestabilită din fabrică este None (Fără).
URL pentru postarea jurnalelor	Stabilește și setează locația în care postează imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poșta electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poșta electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specifică prefixul dorit pentru numele fișierului jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.

Meniul Utilities (Utilitare)

Utilizați	Pentru
Remove Held Jobs (Eliminare lucrări în așteptare) Confidential (Confidențial) Held (În așteptare) Not Restored (Nerestaurate) All (Toate)	Șterge de pe hard diskul imprimantei lucrările confidențiale și pe cele în așteptare. Note: • Selectarea unei setări afectează numai lucrările de imprimare rezidente în imprimantă. Marcajele, lucrările de imprimare de pe unități flash și alte tipuri de lucrări în așteptare nu sunt afectate. • Dacă selectați Not Restored (Nerestaurate), vor fi eliminate toate lucrările de imprimare și în așteptare care <i>nu</i> au fost restaurate de pe hard diskul sau din memoria imprimantei.
Format Flash (Formatare flash) Yes (Da) No (Nu)	Formatați memoria flash. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu opriți imprimanta în timpul formatării memoriei flash. Note: • Opțiunea Yes (Da) șterge toate datele stocate în memoria flash. • Opțiunea No (Nu) revocă solicitarea de formatare. • Memoria flash este memoria adăugată prin instalarea la imprimantă a unei cartele de memorie flash. • Cartela de memorie flash opțională trebuie să nu fie protejată la citire/scriere sau la scriere. • Acest element de meniu apare numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash funcțională.
Delete Downloads on Disk (Ștergere descărcări de pe disc) Delete now (Se șterg acum) Do Not Delete (Nu se șterg)	Șterge elementele descărcate de pe hard diskul imprimantei, inclusiv toate lucrările în așteptare, pe cele din buffer și pe cele parcate. Note: • Opțiunea Delete Now (Se șterg acum) setează imprimanta să șteargă elementele descărcate și permite afișajului să revină la ecranul inițial după ștergere. • În cazul modelelor de imprimantă cu ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) configurează afișajul imprimantei să revină la meniul principal Utilities (Utilitare). Când este selectată la modelele de imprimantă fără ecran tactil, opțiunea Do Not Delete (Nu se șterg) setează imprimanta să revină la ecranul original după ștergere.
Activate Hex Trace (Activare Urmărire hexa)	Se utilizează pentru izolarea sursei unei probleme legate de o lucrare de imprimare. Note: • Dacă această opțiune este activată, toate datele transmise către imprimantă sunt imprimate în format hexazecimal, iar reprezentarea caracterelor și codurile de control nu sunt executate. • Pentru a ieși din modul Hex Trace (Urmărire hexa) sau pentru a-l dezactiva, opriți imprimanta sau resetati-o.
Coverage Estimator (Estimare acoperire) Off (Dezactivat) On (Activat)	Oferă o estimare a acoperirii procentuale a tonerului pe o pagină. Estimarea este imprimată pe o pagină separată, la sfârșitul fiecărei lucrări de imprimare. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul XPS

Utilizați	Pentru
Print Error Pages (Imprimare pagini de eroare) Off (Dezactivat) On (Activat)	Imprimă o pagină care conține informații despre erori, inclusiv erori de marcare XML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Meniul PDF

Utilizați	Pentru
Scale to Fit (Redimensionare pentru încadrare) Yes (Da) No (Nu)	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Notă: Setarea implicită din fabrică este No (Nu).
Annotations (Adnotări) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Imprimați adnotările dintr-un document PDF. Notă: Setarea implicită din fabrică este Do Not Print (Nu se imprimă).

meniul PostScript

Utilizați	To (Pentru)
Print PS Error (Tipărire eroare PS) Activat Dezactivat	Imprimați o pagină care conține eroarea PostScript. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Lock PS Startup Mode (Blocare mod pornire PS) Activat Dezactivat	Dezactivare fișier SysStart. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Off (Dezactivat).
Prioritate font Rezident Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). - Acest element de meniu este disponibil numai dacă s-a instalat o cartelă de memorie flash opțională sau un hard disk de imprimantă formatate, care să funcționeze corespunzător. - Asigurați-vă că memoria flash opțională sau hard diskul imprimantei nu sunt protejate la citire/scriere sau numai la scriere ori prin parolă. - Dimensiunea bufferului pentru operație nu trebuie să fie setată la 100%.

Meniul PCL Emul (Emulare PCL)

Utilizați	Pentru
Font Source (Sursă font) Resident (Rezident) Disk (Disc) Download (Descărcare) Flash All (Toate)	Specificați setul de fonturi utilizate în meniul Font Name (Nume font). Note: - Setarea prestabilită din fabrică este Resident (Rezident). Aceasta afișează setul de caractere implicit din fabrică descărcat în memoria RAM. - Setările Flash și Disk (Disc) afișează toate fonturile stocate în locația corespunzătoare. Asigurați-vă că opțiunea flash este formatată corect și că nu este protejată la citire/scriere sau prin parolă. - Opțiunea Download (Descărcare) afișează toate fonturile descărcate în memoria RAM. - Opțiunea All (Toate) afișează toate fonturile disponibile, indiferent de locație.
Font Name (Nume font) Courier 10	Identificați un anumit font și locația de stocare a acestuia. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este Courier 10.
Symbol Set (Set de simboluri) 10U PC-8 12U PC-850	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Note: 10U PC-8 este setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite. Setarea internațională implicită din fabrică este 12U PC-850. - Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice, cum sunt simbolurile matematice pentru text științific. Sunt afișate numai seturile de simboluri acceptate.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Point Size (Dimensiune punct) 1.00–1008.00	Schimbați dimensiunea punctului pentru fonturi tipografice scalabile. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12. - Opțiunea Point size (Dimensiune punct) se referă la înălțimea caracterelor din cadrul fontului. Un punct este echivalent cu aproximativ 0,014 dintr-un inch. Dimensiunea poate fi mărită sau micșorată în trepte de 0,25 puncte.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Pitch (Pas) 0.08–100.00	Specificați pasul pentru fonturile monospațiu scalabile. Note: - Setarea implicită din fabrică este 10. - Pasul reprezintă numărul de caractere de dimensiune fixă per inch (cpi). Dimensiunea poate fi mărită sau micșorată în trepte de 0,01 cpi. - Pentru fonturile monospațiu nescalabile, pasul apare pe afișaj, dar nu poate fi schimbat.

Utilizați	Pentru
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină. Note: - Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret). Aceasta imprimă textul și elementele grafice în paralel cu latura scurtă a paginii. - Setarea Landscape (Peisaj) imprimă textul și elementele grafice în paralel cu muchia lungă a paginii.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Lines per Page (Rânduri pe pagină) 1–255	Specificați numărul de rânduri imprimate pe fiecare pagină. Note: - Setarea implicită din fabrică pentru Statele Unite este 60. Setarea internațională implicită din fabrică este 64. - Imprimanta stabilește spațiul dintre rânduri pe baza setărilor Lines per Page (Rânduri pe pagină), Paper Size (Dimensiune hârtie) și Orientation (Orientare). Selectați dimensiunea și orientarea hârtiei înainte de a seta opțiunea Lines per Page (Rânduri pe pagină).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) A4 Width (Lățime A4) 198 mm 203 mm	Setări echipamentul să imprime pe hârtie de dimensiune A4. Note: - Setarea implicită din fabrică este 198 mm. - Setarea 203 mm stabilește lățimea paginii pentru a permite imprimarea a 80 de caractere cu pas de 10.
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto CR after LF (CR automat după LF) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control retur de car (CR) după un salt la rând nou (LF). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).
PCL Emulation Settings (Setări pentru emulare PCL) Auto LF after CR (LF automat după CR) On (Activat) Off (Dezactivat)	Specificați dacă imprimanta execută automat comanda de control rând nou (LF) după un retur de car (CR). Notă: Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat).

Utilizați	Pentru
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Assign MP Feeder (Asociere alimentator multifuncțional) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Tray [x] (Asociere tavă [x]) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Manual Paper (Asociere hârtie alimentată manual) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199 Assign Manual Envelope (Asociere plic alimentat manual) Off (Dezactivat) None (Fără) 0–199	Configurați imprimanta pentru a lucra cu software de imprimantă sau aplicații care asociază diferite surse pentru tăvi, sertare și alimentatoare. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Opțiunea None (Fără) ignoră comanda Select Paper Feed (Selectare alimentare cu hârtie). Această opțiune apare numai dacă este selectată de interpretorul PCL 5e. 0–199 permite asocierea unei setări particularizate.
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) View Factory Defaults (Vizualizare valori implicite din fabrică) MPF Default = 8 (Valoare implicită imprimantă multifuncțională = 8) T1 Default = 1 (Valoare implicită T1 = 1) T2 Default = 4 (Valoare implicită T2 = 4) T3 Default = 5 (Valoare implicită T3 = 5) T4 Default = 20 (Valoare implicită T4 = 20) T5 Default = 21 (Valoare implicită T5 = 21) Env Default = 6 (Valoare implicită plicuri = 6) MPaper Default = 2 (Valoare implicită hârtie alimentată manual = 2) MEnv Default = 3 (Valoare implicită plicuri alimentate manual = 3)	Afișați setările implicite din fabrică asociate pentru fiecare tavă, sertar sau alimentator.
Tray Renumber (Renumerotare tăvi) Restore Defaults (Restabilire valori implicite) Yes (Da) No (Nu)	Restabiliți la valorile implicite din fabrică toate setările asociate pentru tăvi, sertare și alimentatoare.

Meniul HTML

Utilizați		Pentru
Font Name (Nume font) Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Setează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Notă: În documentele în format HTML în care nu se specifică un font, se utilizează fontul Times.

Utilizați	Pentru
Font Size (Dimensiune font) 1–255 pt	Setează dimensiunea implicită a fontului pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 12 pt. - Dimensiunea fontului poate fi mărită în trepte de 1 punct.
Scale (Scalare) 1–400%	Scalează fontul implicit pentru documentele în format HTML. Note: - Valoarea implicită din fabrică este 100%. - Redimensionarea poate fi mărită în trepte de 1%.
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere)	Setează orientarea paginii pentru documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).
Margin Size (Dimensiune margini) 8–255 mm	Setează marginile paginilor pentru documentele în format HTML. Note: - Setarea implicită din fabrică este 19 mm. - Dimensiunile marginilor pot fi mărite în trepte de 1 mm.

Utilizați	Pentru
Backgrounds (Fundaluri) Do Not Print (Nu se imprimă) Print (Se imprimă)	Specifică dacă se imprimă fundaluri în documentele în format HTML. Notă: Setarea implicită din fabrică este Print (Se imprimă).

Meniul Image (Imagine)

Utilizați	Pentru
Auto Fit (Încadrare automată) On (Activat) Off (Dezactivat)	Selectează valorile optime pentru dimensiunea hârtiei, scalare și orientare. Notă: Setarea prestabilită din fabrică este On (Activat). Aceasta înlocuiește setările de scalare și orientare pentru anumite imagini.
Invert (Inversare) On (Activat) Off (Dezactivat)	Inversează imaginile monocromatice în două tonuri. Note: - Setarea implicită din fabrică este Off (Dezactivat). - Această setare nu este valabilă pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scaling (Scalare) Anchor Top Left (Ancorare stânga sus) Best Fit (Încadrare optimă) Anchor Center (Ancorare în centru) Fit Height/Width (Încadrare pe înălțime/lățime) Fit Height (Încadrare pe înălțime) Fit Width (Încadrare pe lățime)	Scalează imaginea pentru a se încadra în dimensiunea de hârtie selectată. Note: - Setarea implicită din fabrică este Best Fit (Încadrare optimă). - Când opțiunea Auto Fit (Încadrare automată) este setată la valoarea On (Activat), scalarea este setată automat la Best Fit (Încadrare optimă).
Orientation (Orientare) Portrait (Portret) Landscape (Tip vedere) Reverse Portrait (Inversare portret) Reverse Landscape (Inversare peisaj)	Setează orientarea imaginii. Notă: Setarea implicită din fabrică este Portrait (Portret).

Meniul Asistență

Element de meniu	Descriere
Imprimă toate ghidurile	Imprimă toate ghidurile
Ghid de copiere	Oferă informații despre realizarea de copii și configurarea setărilor
Ghid pentru e-mail	Oferă informații despre trimiterea de e-mailuri și configurarea setărilor
Ghid pentru fax	Oferă informații despre trimiterea de faxuri și configurarea setărilor
Ghid pentru FTP	Oferă informații despre scanarea documentelor și configurarea setărilor
Ghid pentru defecte de imprimare	Oferă un ☐ ablon pentru stabilirea cauzei defectelor repetate de calitate a imprimării ☐ enumeră setările care pot fi utilizate pentru a ajusta calitatea imprimării
Ghid informativ	Oferă asistență pentru localizarea de informații suplimentare
Ghid pentru consumabile	Oferă informații despre comandarea consumabilelor

Economisiți bani și protejați mediul

Compania Lexmark este angajată în acțiunile de protejare a mediului și îmbunătățește continuu imprimantele sale pentru a reduce impactul acestora asupra mediului. Proiectăm având în vedere mediul înconjurător, ne alegem ambalajele astfel încât să reducem cantitatea acestora și oferim programe de colectare și reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Selectând anumite setări sau activități cu imprimanta, aveți posibilitatea să reduceți și mai mult impactul acesteia. Acest capitol descrie setările și activitățile care pot conduce la rezultate sporite de protejare a mediului.

Economia de hârtie și toner

Studiile arată că 80% dintre emisiile de bioxid de carbon generate de o imprimantă sunt legate de utilizarea hârtiei. Puteți să reduceți în mod semnificativ emisiile de bioxid de carbon utilizând hârtie reciclată și următoarele sugestii pentru imprimare, cum ar fi imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei și imprimarea mai multor pagini pe aceeași parte a unei singure coli de hârtie.

Pentru mai multe informații despre modul în care puteți economisi imediat hârtie și energie utilizând o singură setare a imprimantei, consultați [“Utilizarea Eco-Mode \(Mod Economic\)” la pagina 246](#).

Utilizarea hârtiei reciclate

Fiind o companie preocupată de mediu, Lexmark susține utilizarea hârtiei reciclate de birou produsă special pentru imprimantele cu laser/LED. Pentru informații suplimentare despre hârtia reciclată potrivită imprimantei dvs., consultați [“Utilizarea hârtiei reciclate și a altor tipuri de hârtie de birou” la pagina 89](#).

Economisirea consumabilelor

Utilizați ambele fețe ale colii de hârtie

Dacă modelul imprimantei dvs. permite imprimarea duplex, puteți determina dacă materialul imprimat apare pe una sau pe ambele fețe ale hârtiei.

Note:

- Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Pentru o listă completă a produselor acceptate și a țărilor, accesați <http://support.lexmark.com>.

Plasați mai multe pagini pe o coală de hârtie

Puteți imprima până la 16 pagini consecutive ale unui document cu mai multe pagini pe o față a unei singure coli de hârtie prin setarea imprimării mai multor pagini pe o coală (opțiunea Câte N) pentru lucrarea de imprimare.

Verificați corectitudinea primei dvs. schițe

Înainte de a imprima un document sau de a realiza mai multe copii ale acestuia:

- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Evitați blocajele de hârtie

Setați corect tipul și dimensiunea hârtiei, pentru a evita blocajele. Pentru informații suplimentare, consultați [“Evitarea blocajelor” la pagina 277](#).

Economisirea energiei

Utilizarea Eco-Mode (Mod Economic)

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Eco-Mode (Modul Economic)** > selectați o setare

Utilizați	Pentru
Off (Dezactivat)	Utilizați setările implicite din fabrică pentru toate setările asociate cu Eco-Mode (Mod Economic). Setarea Off (Dezactivat) furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.
Energy (Energie)	Reduceți utilizarea energiei, mai ales când imprimanta este inactivă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când este pregătită pentru imprimare. Puteți observa o scurtă întârziere înainte ca prima pagină să fie imprimată. • Imprimanta intră în modul Sleep (Repaus) după un minut de inactivitate.
Energy/Paper (Energie/Hârtie)	Utilizați toate setările asociate cu modulele Energy (Energie) și Paper (Hârtie).
Plain Paper (Hârtie simplă)	• Activați caracteristica de imprimare automată pe două fețe (față-verso). • Dezactivați caracteristicile de imprimare a jurnalului.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reducerea zgomotului imprimantei

Activați modul Quiet (Silentios) pentru a reduce zgomotul imprimantei.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.

- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Quiet Mode (Modul Silențios)** > selectați o setare

Utilizați	To (Pentru)
Activat	Reduce zgomotul imprimantei. Note: • Lucrările de imprimare sunt procesate la o viteză redusă. • Motoarele imprimantei nu pornesc decât atunci când un document este pregătit pentru imprimare. Va exista o întârziere scurtă înainte ca prima pagină să fie tipărită.
Dezactivat	Utiliza setările prestabilite din fabricație. Notă: Această setare furnizează suport pentru specificațiile de performanță ale imprimantei.

3 Faceți clic pe **Submit (Remitere)**.

Reglarea modului Sleep (Repaus)

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări > Setări generale > Expirări > Mod Repaus**

2 În câmpul Mod Repaus, selectați numărul de minute cât va aștepta imprimanta înainte să intre în modul Repaus.

3 Aplicați modificările.

Utilizarea modului Hibernare

Modul Hibernare este un mod de funcționare cu un consum de energie extrem de redus.

Note:

- Perioada de timp prestabilă înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare este de trei zile.
- Asigurați-vă că treziți imprimanta din modul Hibernare, înainte de începerea unei lucrări de imprimare. O resetare de hard sau o apăsare prelungită a butonului Repaus va trezi imprimanta din modul Hibernare.
- Dacă imprimanta se află în modul Hibernare, atunci serverul EWS este dezactivat.

1 Din ecranul de început, navigați la:



> **Setări > Setări generale**

2 Din meniul „Apăsare buton Repaus” sau „Apăsare și menținere buton Repaus”, selectați opțiunea **Hibernare**, apoi atingeți butonul **Remitere**.

Reglarea luminozității ecranului imprimantei

Pentru a economisi energie sau dacă aveți probleme la citirea ecranului, reglați luminozitatea acestuia.

Utilizare serverului EWS

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei în secțiunea TCP/IP din meniul Network/Ports (Rețea/Porturi). Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Settings (Setări) > General Settings (Setări generale)**.

- 3 În câmpul Screen Brightness (Luminozitate ecran), introduceți procentul de luminozitate dorit pentru ecran.

- 4 Faceți clic pe **Remitere**.

Reciclare

Lexmark oferă programe de colectare și abordări progresive de protejare a mediului prin reciclare. Pentru informații suplimentare, consultați:

- Capitolul Notificări
- Secțiunea Environmental Sustainability a site-ului Web Lexmark de la adresa www.lexmark.com/environment
- Programul Lexmark de reciclare de la adresa www.lexmark.com/recycle

Reciclarea produselor Lexmark

Dacă doriți să returnați produsele Lexmark pentru reciclare:

- 1 Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2 Găsiți tipul de produs pentru reciclare, apoi selectați țara sau regiunea din listă.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Notă: Consumabilele și componentele hardware ale imprimantei, neincluse în programele de colectare Lexmark, pot fi reciclate prin intermediul centrului dvs. local de reciclare. Contactați centrul local de reciclare pentru a determina elementele pe care le acceptă.

Reciclarea ambalajului Lexmark

Lexmark se străduiește continuu să reducă la minimum ambalajul. Un ambalaj mai puțin voluminos ne asigură că imprimantele Lexmark sunt transportate într-un mod foarte eficient și foarte atent cu mediul înconjurător și că există o cantitate mică de ambalaj de înlăturat. Aceste măsuri de eficiență duc la mai puține emisii ale gazelor de seră, la economii de energie și la economisirea resurselor naturale.

Cutiile de carton Lexmark sunt 100% reciclabile acolo unde există instalații de reciclare a cartonului prin pliere. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Spuma utilizată la ambalarea produselor Lexmark este reciclabilă acolo unde există instalații de reciclare a spumei. Este posibil ca astfel de instalații să nu existe în zona dvs.

Atunci când înapoiati un cartuș la Lexmark, puteți să reutilizați cutia în care a fost livrat cartușul. Lexmark va recicla această cutie.

Returnarea cartușelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Programul Lexmark de colectare a cartușelor deviază anual milioane de cartușe Lexmark de la drumul lor către gropile de gunoi, oferind clienților Lexmark o metodă simplă și gratuită de returnare a cartușelor uzate către Lexmark, pentru reutilizare și reciclare. Cartușele goale returnate la Lexmark sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușele Lexmark în vederea reutilizării sau a reciclării, urmați instrucțiunile livrate cu imprimanta sau cu cartușul și utilizați eticheta de transport preplătită. De asemenea, aveți următoarele opțiuni:

- 1** Accesați www.lexmark.com/recycle.
- 2** Din secțiunea Cartușe de toner, selectați țara sau regiunea dvs.
- 3** Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Securizarea imprimantei

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta dvs. utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (Random Access Memory, RAM) standard, pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru stocarea sistemului de operare, setărilor de dispozitiv, informațiilor de rețea, setărilor pentru marcaje și soluții încorporate.
Memoria hard diskului	Unele imprimante au instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică dispozitivului. Aceasta permite dispozitivului să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de scanare, precum și datele asociate formularelor și fonturilor.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul imprimantei urmează să fie înlocuit.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Dezafectarea hard diskului imprimantei

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate pe hard diskul imprimantei nu pot fi accesate după ridicarea imprimantei sau a hard diskului de la sediul dvs.

- **Demagnetizare**—Hard diskul imprimantei este supus unui câmp magnetic care șterge datele stocate
- **Concasare**—Comprimă fizic hard diskul pentru a deteriora părțile componente, astfel încât datele să fie indescifrabile
- **Așchiere**—Sfâșie fizic hard diskul în bucăți mici de metal

Notă: Majoritatea datelor pot fi șterse electronic, dar singura modalitate de a vă asigura de ștergerea integrală a tuturor datelor este distrugerea fizică a fiecărui hard disk pe care sunt stocate date.

Golirea memoriei volatile

Memoria volatilă (RAM) instalată în imprimantă necesită o sursă de alimentare pentru a păstra informațiile. Pentru a șterge datele stocate în buffer, pur și simplu opriți imprimanta.

Golirea memoriei nevolatile

Ștergeți setările individuale, setările pentru dispozitiv și cele de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, prin respectarea pașilor următori:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta este pornită complet, o listă a funcțiilor apare pe afișajul imprimantei, în locul pictogramelor ecranului standard de început.

- 3 Atingeți **Se șterg toate setările**.

Imprimanta va reporni de mai multe ori în timpul acestui proces.

Notă: Opțiunea Ștergerea tuturor setărilor elimină setările pentru dispozitive, soluțiile, lucrările și parolele din memoria imprimantei.

- 4 Atingeți **Înapoi > Ieșire din meniul de configurare**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Golirea memoriei din hard diskul imprimantei

Note:

- Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.
- Configurarea opțiunii Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare) în meniurile imprimantei vă permite să eliminați materialele confidențiale reziduale rămase după lucrări de imprimare, prin suprascrierea securizată a fișierelor marcate pentru ștergere.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). După pornirea completă a imprimantei, ecranul tactil afișează o listă de funcții.

- 3 Atingeți **Wipe Disk (Curățare disc)**, apoi atingeți una dintre următoarele opțiuni:

- **Wipe disk (fast) - Curățare disc (rapidă)** - această opțiune vă permite să suprascrieți hard diskul imprimantei printr-o singură trecere, numai cu zerouri.
- **Wipe disk (secure) - Curățare disc (securizată)** - această opțiune vă permite să suprascrieți de mai multe ori hard diskul imprimantei cu modele de biți aleatoare, după care urmează o trecere de verificare. O suprascriere securizată respectă standardul DoD 5220.22-M pentru ștergerea securizată a datelor de pe hard disk. Informațiile cu grad înalt de confidențialitate trebuie curățate utilizând această metodă.

- 4 Atingeți **Yes (Da)** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare.

- Curățarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

5 Atingeți **Back (Înapoi) > **Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.**

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Configurarea criptării hard diskului imprimantei

Activați criptarea hard disk-ului pentru a preveni pierderea informațiilor confidențiale în cazul în care imprimanta sau hard disk-ul acesteia este furat(ă).

Notă: Este posibil ca unele modele de imprimantă să nu aibă instalat un hard disk.

Utilizare serverului EWS

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Settings (Setări)** > **Security (Securitate)** > **Disk Encryption (Criptare disc)**.

Notă: Opțiunea Disk Encryption (Criptare disc) apare în meniul Security (Securitate) numai dacă este instalat un hard disk formatat și fără defecte.

3 Din meniul Disk Encryption (Criptare disc), selectați **Enable (Activare)**.

Note:

- Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.
- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

1 Opriți imprimanta.

2 Țineți apăsat pe **2** și pe **6** în timp ce porniți imprimanta. Eliberați butoanele numai când apare ecranul cu bara de progres.

Imprimanta efectuează o secvență de alimentare, apoi apare meniul Configuration (Configurație). Atunci când imprimanta dvs. este pornită complet, o listă a funcțiilor va apărea pe afișajul imprimantei.

3 Atingeți **Disk Encryption (Criptare disc)** > **Enable (Activare)**.

Notă: Activarea criptării discului va șterge conținutul hard diskului imprimantei.

4 Atingeți **Da** pentru a continua cu procesul de curățare a discului.

Note:

- Nu opriți imprimanta în timpul procesului de criptare. Oprirea imprimantei poate cauza pierderi de date.

- Criptarea discului poate dura de la câteva minute la mai mult de o oră, iar imprimanta nu va fi disponibilă în acest interval pentru alte activități ale utilizatorului.
- Progresul activității de curățare a discului va fi indicat într-o bară de stare. După criptarea discului, imprimanta va reveni la ecranul Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

5 Atingeți **Back (Înapoi)** > **Exit Config Menu (Ieșire din meniul de configurare)**.

Imprimanta se va reseta la punerea sub tensiune, apoi va reveni la modul normal de funcționare.

Identificarea informațiilor de securitate ale imprimantei

În mediile de înaltă securitate, pot fi necesare măsuri suplimentare pentru a vă asigura că datele confidențiale stocate în imprimantă nu pot fi accesate de persoane neautorizate. Pentru informații suplimentare, accesați [pagina Web de securitate Lexmark](http://support.lexmark.com) sau consultați *Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului* la <http://support.lexmark.com>.

Întreținerea imprimantei

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei

Notă: Poate fi necesar să efectuați această operație la fiecare câteva luni.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este oprită și deconectată de la priza electrică.



ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
- 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
- 4 Umeziți cu apă o cârpă curată fără scame, apoi utilizați-o pentru a șterge partea exterioară a imprimantei.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece pot să deterioreze partea exterioară a imprimantei.

- 5 Asigurați-vă că toate zonele imprimantei sunt uscate înainte de începerea unei noi lucrări de imprimare.


Curățarea geamului scannerului

Curățați geamul scannerului dacă întâmpinați probleme de calitate la tipărire, cum ar dungi pe imaginile copiate sau scanate.


- 1 Muițați ușor în apă o cârpă moale și fără scame sau un prosop de hârtie.
- 2 Deschideți capacul scannerului.



- 3 Scoateți partea inferioară albă a capacului scannerului.

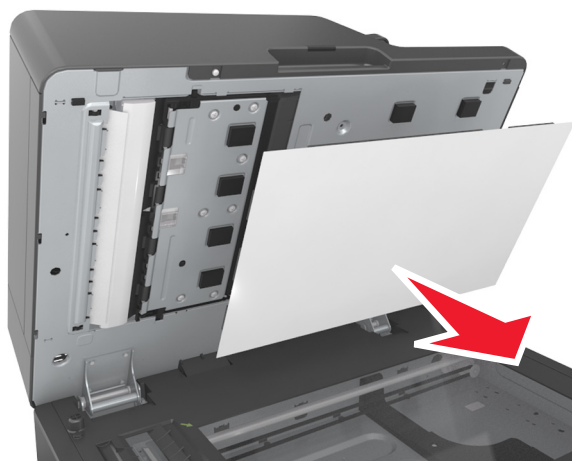


4 Deschideți ușa inferioară a ADF.

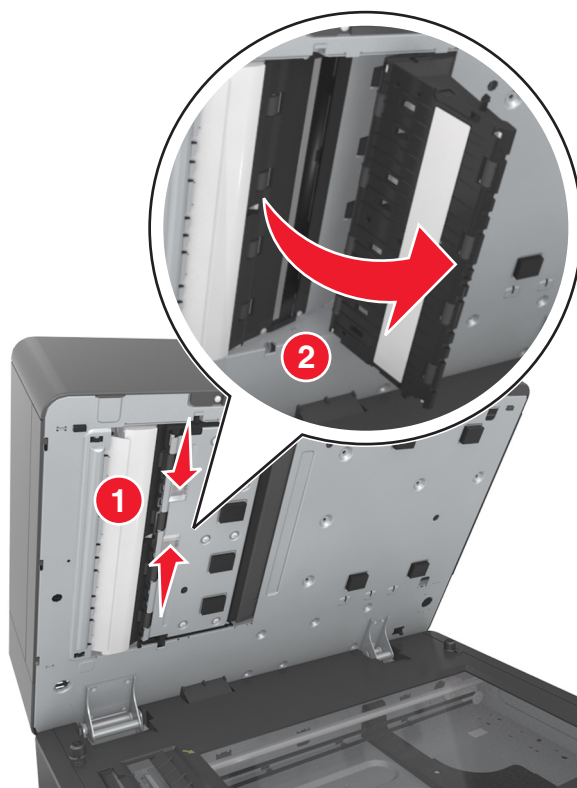


5 Ștergeți geamul scannerului ADF de sub ușa ADF.

6 Închideți ușa inferioară a ADF.

7 Așezați partea albă de pe fața inferioară a capacului scannerului pe geamul scannerului și apoi închideți capacul scannerului.

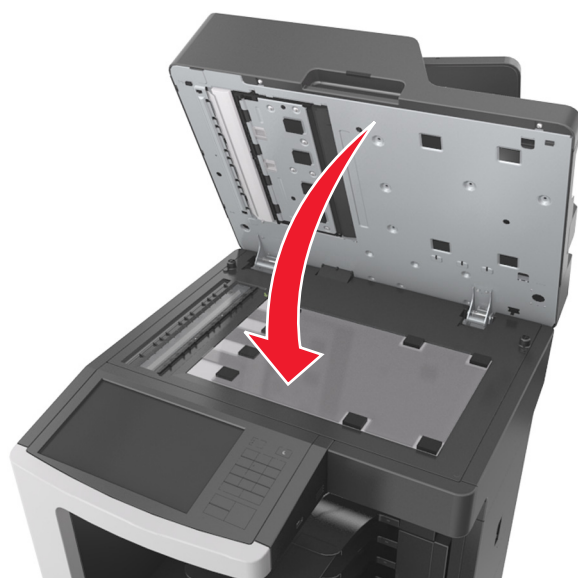

8 Curățați zonele prezentate și apoi lăsați-le să se usuce.

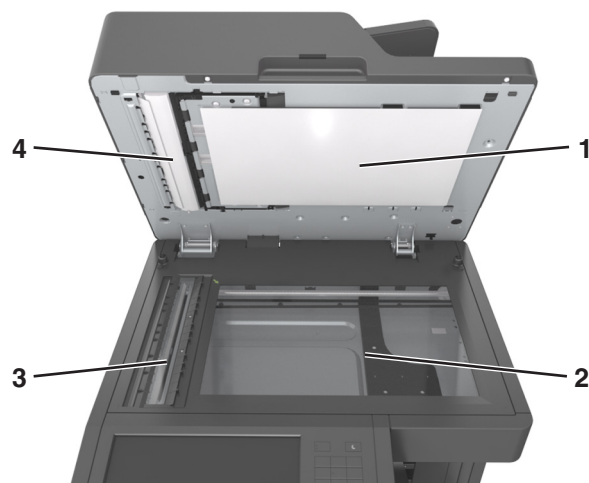

1	Suprafața inferioară albă a capacului scannerului
2	Geam scanner
3	Geamul scannerului
4	Suprafața inferioară albă a capacului ADF

9 Închideți capacul scannerului.

Golirea casetei perforatorului


1 Scoateți caseta perforatorului.



2 Goliți containerul.



3 Introduceți caseta goală a perforatorului înapoi în finisor până se fixează în poziție cu un *clic*.

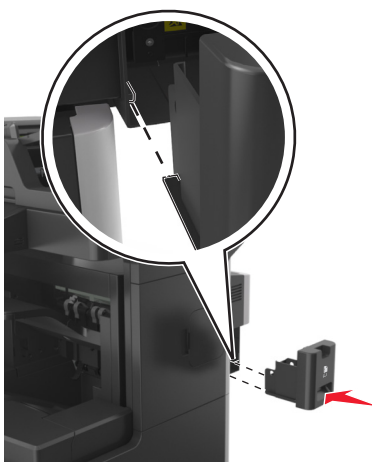

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

Când este necesară înlocuirea unui articol consumabil sau trebuie efectuate activități de întreținere, pe ecran se afișează un mesaj în acest sens.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor de la panoul de control al imprimantei

Din ecranul de început, atingeți **Stare/Consumabile** > **Vizualizare consumabile**.

Verificarea stării pieselor și consumabilelor din Embedded Web Server

Notă: Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, de exemplu, 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Device Status (Stare dispozitiv) > More Details (Detalii suplimentare)**.

Număr de pagini estimate rămase

Numărul de pagini estimate rămase se bazează pe istoricul de imprimare recent al imprimantei. Precizia acestuia poate varia semnificativ și depinde de mai mulți factori cum ar fi: conținutul efectiv al documentelor, setările de calitate a imprimării și alte setări ale imprimantei.

Precizia numărului de pagini estimate rămase poate scădea când consumul real de imprimare este diferit față de consumul de imprimare istoric. Țineți cont de nivelul variabil de precizie înainte de achiziționarea sau înlocuirea consumabilelor pe baza estimării. Până în momentul în care se obține un istoric de imprimare adecvat de la imprimantă, estimările inițiale ale consumului viitor de consumabile se bazează pe metodele de test ale Organizației Internaționale pentru Standardizare* și pe conținutul paginilor.

* Capacitate medie continuă a cartușului negru declarată în conformitate cu standardul ISO/IEC 19752.

Comandarea consumabilelor

Pentru a comanda piese de schimb și consumabile în SUA, contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii de piese de schimb autorizați Lexmark din zona dvs. În alte țări sau regiuni, vizitați site-ul web Lexmark la adresa www.lexmark.com sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark

Imprimanta Lexmark este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți nu sunt acoperite de garanție. Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Comandarea cartușelor de toner

Note:

- Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19752.
- Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv.

Element	Cartuș din programul de returnare
Statele Unite și Canada	
Cartuș de toner	621
Cartuș de toner cu randament mare	621H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	621X
Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (EEA) și Elveția	
Cartuș de toner	622
Cartuș de toner cu randament mare	622H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	622X
Regiunea Asia-Pacific (inclusiv Australia și Noua Zeelandă)	
Cartuș de toner	623
Cartuș de toner cu randament mare	623H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	623X
America Latină (include Puerto Rico și Mexic)	
Cartuș de toner	624
Cartuș de toner cu randament mare	624H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	624X
Africa, Orientul Mijlociu, Europa Centrală și de Est (non-UE) și Comunitatea Statelor Independente (CSI)	
Cartuș de toner	625
Cartuș de toner cu randament mare	625H
Cartuș de toner cu randament foarte mare	625X
Pentru mai multe informații despre țările aflate în fiecare dintre regiuni, vizitați www.lexmark.com/regions .	

Element	Cartuș obișnuit
Global	
Cartuș de toner cu randament foarte mare	620XA

Comandarea unui kit de întreținere

Pentru a identifica tipul acceptat de unitate de fuziune, consultați eticheta de pe unitatea de fuziune. Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Scoateți cartușul de toner și unitatea imagistică. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00 sau 01) se poate vedea pe partea frontală a unității de fuziune.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- Trageți în jos ușa din spate a imprimantei. Codul din două cifre al tipului unității de fuziune (de ex.: 00 sau 01) se poate vedea pe partea posterioară a unității de fuziune.

Note:

- Utilizarea anumitor tipuri de hârtie pot să necesite înlocuirea mai frecventă a kitului de întreținere.

- Rola de separare, unitatea de fuziune, ansamblul rolor de tragere și rola de transfer sunt incluse în kitul de întreținere și pot fi comandate separat și înlocuite la nevoie.
- Pentru mai multe informații despre înlocuirea componentelor incluse în kitul de întreținere, consultați foaia de instrucțiuni care însoțește fiecare componentă.

Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune din Programul de returnare Lexmark

Tip	Număr componentă
Kiturile de întreținere tip 00 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX810	40X8420
Kiturile de întreținere tip 01 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX810	40X8421
Kiturile de întreținere tip 02 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX810	40X8422
Kiturile de întreținere tip 03 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX810	40X8423
Kiturile de întreținere tip 04 pentru unități de fuziune din Programul de returnare seria MX810	40X8424

Kiturile de întreținere pentru unități de fuziune obișnuite Lexmark

Tip	Număr componentă
Kiturile de întreținere tip 05 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX810	40X8425
Kiturile de întreținere tip 06 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX810	40X8426
Kiturile de întreținere tip 07 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX810	40X8427
Kiturile de întreținere tip 08 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX810	40X8428
Kiturile de întreținere tip 09 pentru unități de fuziune obișnuite seria MX810	40X8429

Kit de tambur Lexmark

	Număr componentă
Kit de tambur MX810	40X7706

Kit de întreținere Lexmark ADF

	Număr componentă
Kit de întreținere ADF seria MX810	40X8431

Comandarea unei unități imagistice

Imprimarea cu acoperiri extrem de mici în decursul unor perioade mari de timp poate determina defectarea pieselor unității imagistice înainte de epuizarea tonerului.

Pentru mai multe informații despre înlocuirea unității imagistice, consultați fișa de instrucțiuni primită cu articolul consumabil.

Denumire componentă	Programul de returnare Lexmark	Regular
Unitate imagistică	520Z	520ZA

Comandarea cartușelor de capse

Denumire componentă	Număr componentă
Cartușe de capse	25A0013

Depozitarea pieselor de schimb

Alegeți un loc de depozitare răcoros și curat pentru piesele de schimb ale imprimantei. Depozitați piesele de schimb în picioare, în ambalajul lor original până sunteți pregătiți să le utilizați.


Nu expuneți piese de schimb la:

- Lumină solară directă
- Temperaturi mai mari de 35°C (95°F)
- Umiditate mai mare de 80%
- Aer sărat
- Gaze corozive
- Praf

Înlocuirea consumabilelor

Înlocuirea cartușului de toner.


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

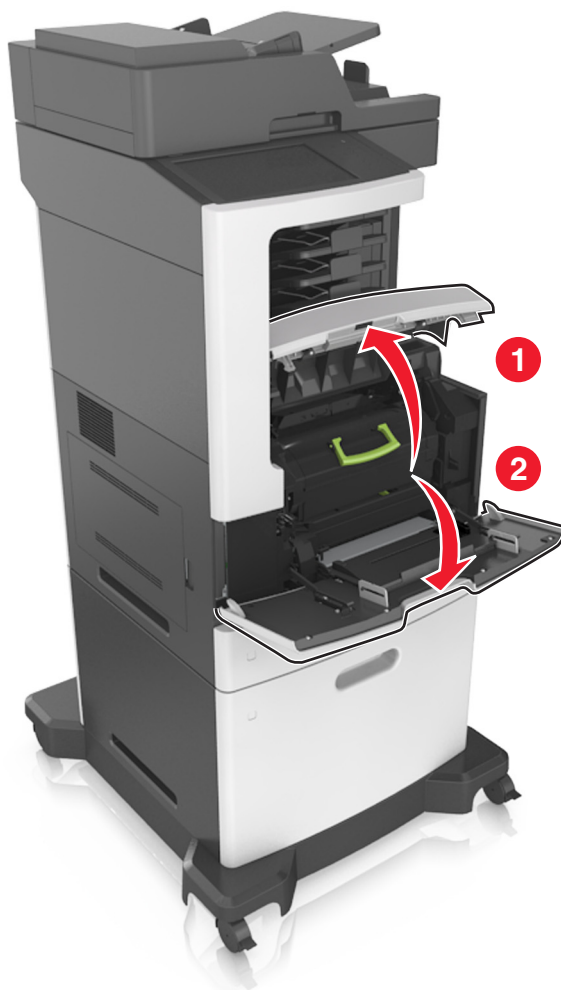

- 2** Utilizând mânerul, trageți cartușul din imprimantă.




- 3** Despachetați cartușul de toner nou, îndepărtați materialul de ambalare și apoi scuturați-l pentru a redistribui tonerul.

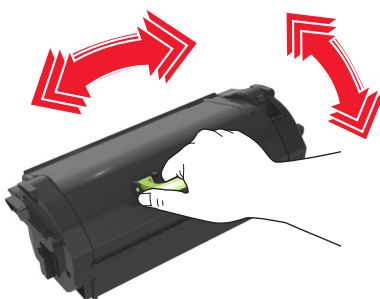


- 4** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

Notă: Asigurați-vă că respectivul cartuș este împins complet.

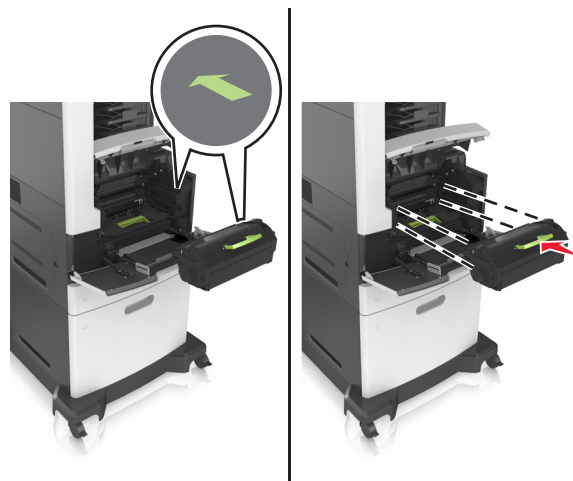


Avertisment - Pericol de deteriorare: Când înlocuiți un cartuș de toner, nu lăsați unitatea de imagistică expusă luminii directe pentru o perioadă lungă de timp. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

5 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

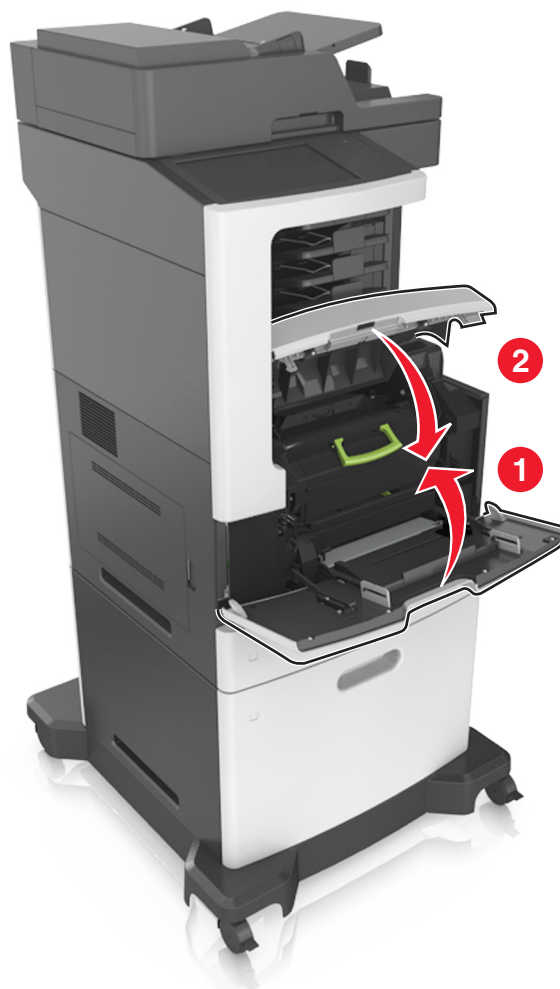

Înlocuirea unității de imagistică


- 1 Ridicați capacul frontal și trageți în jos ușa alimentatorului multifuncțional.

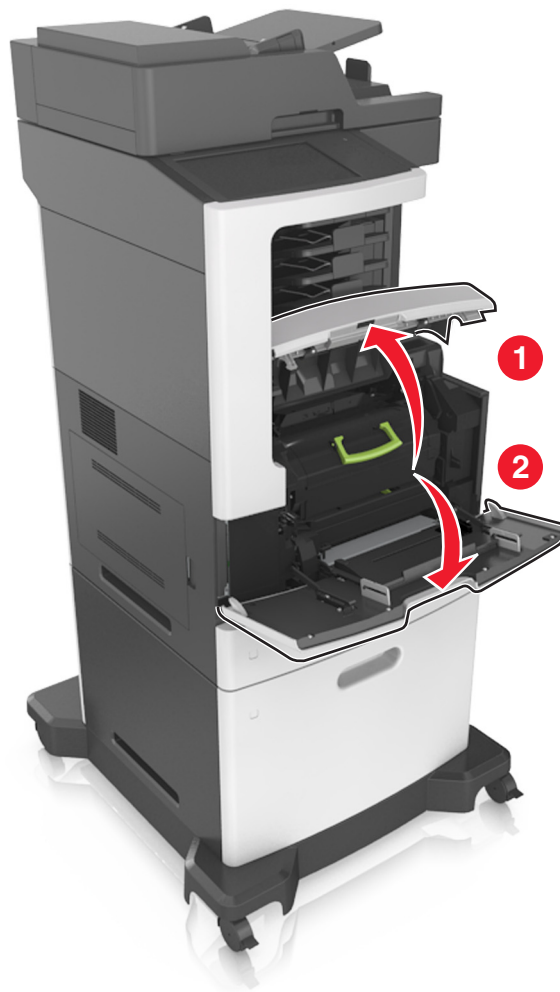


2 Utilizând mânerul, trageți cartușul de toner din imprimantă.



3 Ridicați mânerul verde și trageți unitatea imagistică afară din imprimantă.

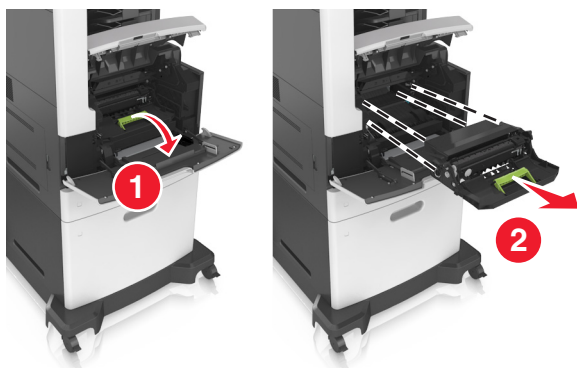


- 4 Despachetați noua unitate imagistică și scuturați-o.

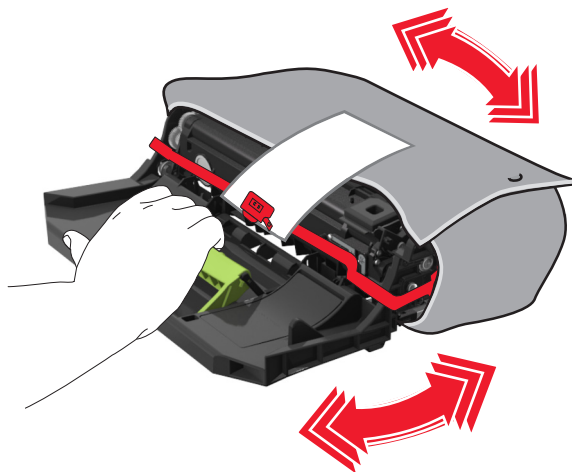


- 5 Scoateți toate ambalajele unității imagistice.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îi atingeți, calitatea viitoarelor imprimări poate fi afectată.

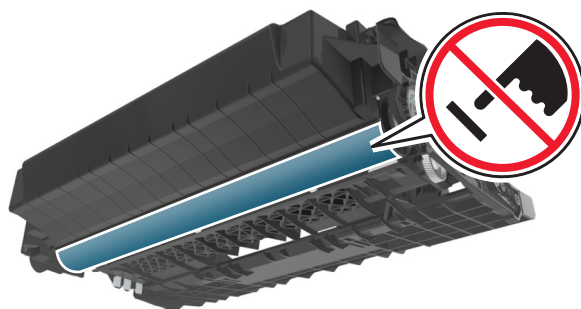


- 6 Introduceți unitatea de imagistică aliniind săgețile de pe șinele laterale ale acesteia cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

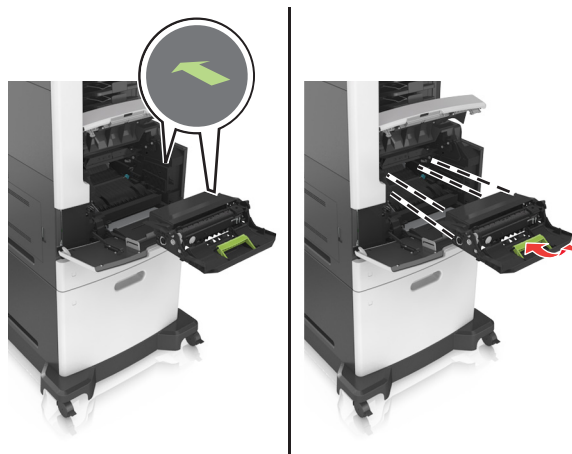

- 7** Introduceți cartușul de toner aliniind șinele laterale ale cartușului cu săgețile de pe șinele laterale din interiorul imprimantei.

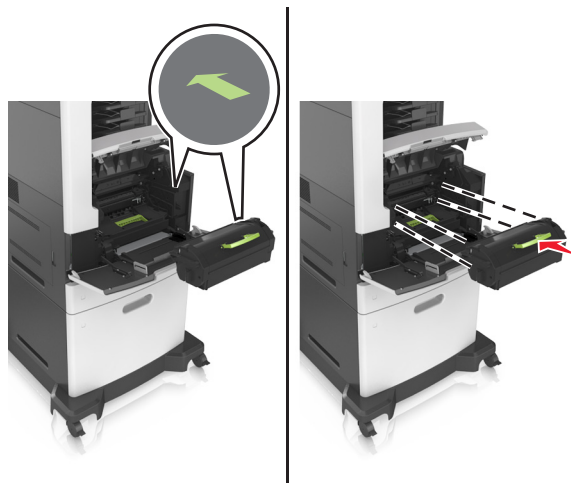


- 8** Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

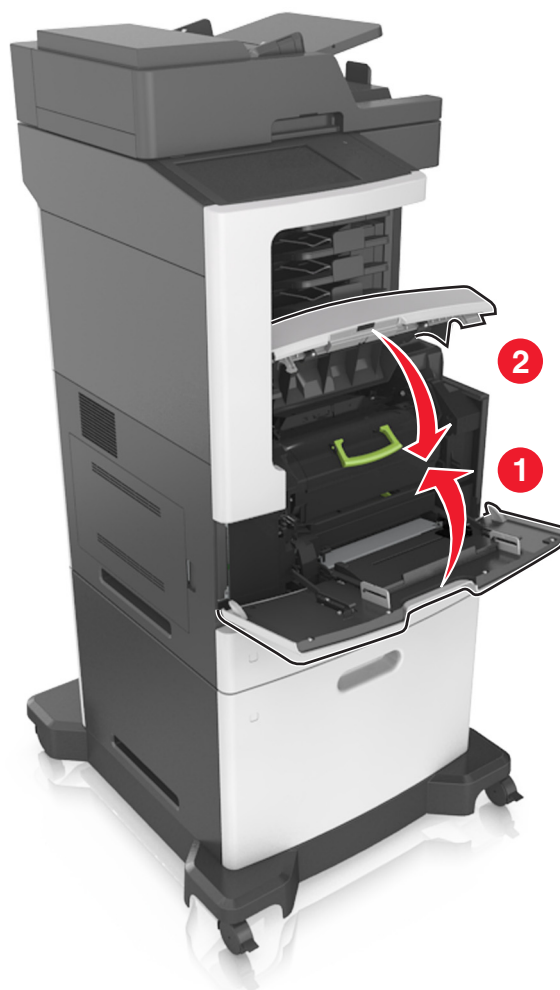

Înlocuirea unui cartuș de capse


1 Deschideți ușa capsatorului.

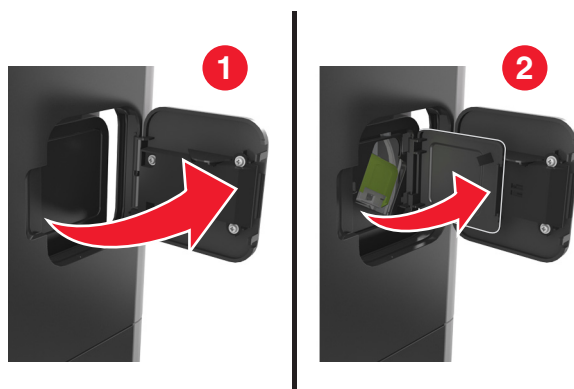


2 Apăsați dispozitivul de blocare al suportului cartușului de capse și scoateți suportul din finisor.



3 Strângeți ambele părți ale cutiei de capse cu degetele și apoi scoateți cutia de capse din cartuș.

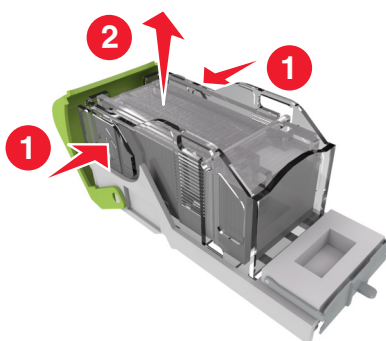

4 Introduceți partea din față a cutiei de capse noi în cartușul de capse și împingeți partea din spate în cartuș.

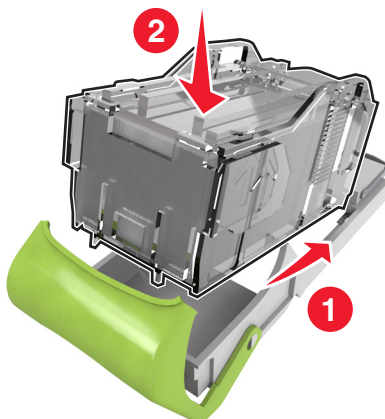

5 Împingeți cartușul de capse în finisor până când acesta se fixează în poziție cu un *clic*.

6 Închideți ușa capsatorului.

Mutarea imprimantei

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Imprimanta cântărește 18 kg și este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

Înainte de a muta imprimanta

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.

- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.

Gestionarea imprimantei

Găsirea informațiilor complexe despre rețele și administrare

Acest capitol prezintă activități elementare de suport administrativ utilizând serverul Embedded Web Server. Pentru activități de asistență avansată de sistem, consultați *Ghidul pentru lucrul în rețea* de pe CD-ul *Software și documentație* sau *Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului* de pe site-ul web de asistență Lexmark la <http://support.lexmark.com>.

Consultarea ecranului virtual

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Verificați ecranul virtual care apare în colțul din stânga sus al ecranului.

Ecranul virtual funcționează similar unui ecran real din panoul de control al imprimantei.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta să vă trimită alerte prin poșta electronică atunci când nivelul consumabilelor este insuficient sau atunci când trebuie schimbată, adăugată sau deblocată hârtia.

- 1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

- 2 Faceți clic pe **Setări**.

- 3 De la Alte setări, faceți clic pe **Configurare avertizare prin poșta electronică**.

- 4 Selectați elementele pentru care doriți notificare și introduceți adresele poștei electronice.

- 5 Faceți clic pe **Remitere**.

Notă: Pentru informații privind configurarea serverului de e-mail, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Vizualizarea rapoartelor

Puteți vizualiza niște rapoarte din Embedded Web Server. Aceste rapoarte sunt utile pentru evaluarea stării imprimantei, a rețelei și a consumabilelor.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Rapoarte**, apoi faceți clic pe tipul de raport pe care doriți să îl vizualizați.

Configurarea notificărilor de aprovizionare utilizând serverul Embedded Web Server

Puteți stabili cum doriți să fiți notificat atunci când consumabilele au un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut sau își ating limita duratei de viață, prin setarea alertelor selective.

Note:

- Alertele selective pot fi setate pe cartușul de toner, unitatea de imagine și trusa de întreținere.
- Toate alertele selective pot fi setate pentru condiții de aprovizionare la un nivel aproape scăzut, scăzut, foarte scăzut. Nu toate alertele selective pot fi setate pentru aprovizionare în cazul atingerii limitei duratei de viață. O alertă selectivă prin e-mail este disponibilă pentru toate condițiile de aprovizionare.
- Procentajul estimat de consumabile rămase care declanșează alerta poate fi setat pentru anumite consumabile și anumite condiții de aprovizionare ale acestora.

1 Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web.

2 Faceți clic pe **Setări > Setări tipărire > Notificări aprovizionare**.

3 Din caseta verticală pentru fiecare consumabil, selectați dintre următoarele opțiuni de notificare:

Notificare	Descriere
Dezactivat	Comportament normal pentru toate consumabilele.
Numai e-mail	Imprimanta generează un e-mail atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Starea consumabilului apare pe pagina de meniuri și pagina de stare.
Avertisment	Imprimanta afișează mesajul de avertizare și generează un e-mail privind starea consumabilului. Imprimanta nu se oprește atunci când condiția de aprovizionare este atinsă.
Oprește cu continuare ¹	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă, iar utilizatorul trebuie să apese un buton pentru a continua tipărirea.
Oprește fără continuare ^{1,2}	Imprimanta încetează să mai proceseze lucrări atunci când condiția de aprovizionare este atinsă. Consumabilul trebuie înlocuit pentru a continua tipărirea.

Notificare	Descriere
¹	Imprimanta generează un e-mail privind starea consumabilului, atunci când notificarea este activată.
²	Pentru a preveni deteriorarea, imprimanta se oprește atunci când anumite consumabile sunt epuizate.

4 Faceți clic pe **Remitere**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Dacă doriți să păstrați o listă cu setările curente de meniu pentru referință, imprimați o pagină de setări pentru meniuri înainte de a restabili setările implicite din fabrică. Pentru informații suplimentare, consultați [“Imprimarea unei pagini cu setările de meniu” la pagina 59](#).

Dacă doriți o metodă mai cuprinzătoare de restabilire a setărilor implicite din fabrică ale imprimantei, atunci utilizați opțiunea Wipe All Settings (Se șterg toate setările). Pentru informații suplimentare, consultați [“Golirea memoriei nevolatile” la pagina 251](#).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Restaurarea setărilor prestabilite din fabrică determină readucerea celor mai multe dintre setările imprimantei la valorile prestabilite din fabrică. Excepțiile includ limba afișajului, dimensiunile și mesajele particularizate și setările de meniu pentru rețea/port. Toate elementele descărcate stocate în memoria RAM sunt șterse. Elementele descărcate stocate în memoria flash sau pe hard diskul imprimantei nu sunt afectate.

Din ecranul de început, navigați la:




> **Setări** > **Setări generale** > **Setări implicite din fabrică** > **Se restabilește acum** > **Remitere**

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

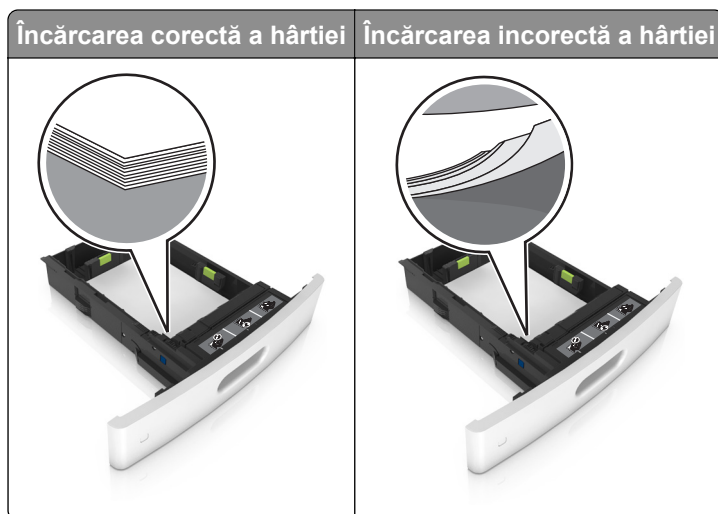

- Nu îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă. Încărcați-o înainte de a imprima sau așteptați să vi se solicite încărcarea acesteia.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

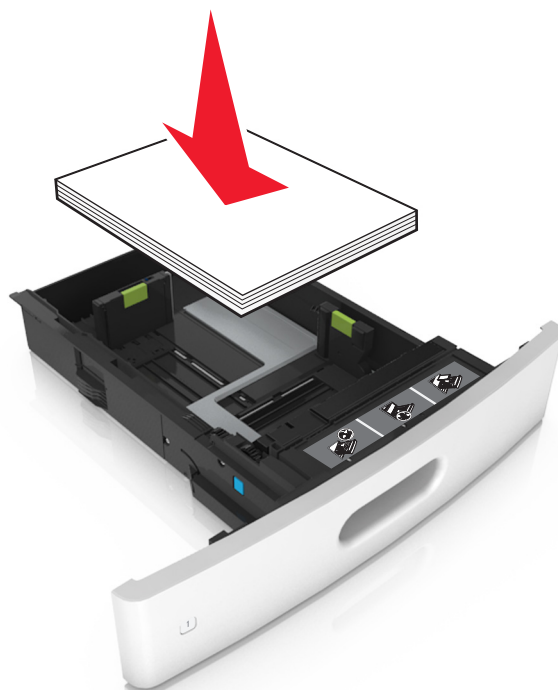

- Asigurați-vă că ghidajele din tava pentru hârtie sau din alimentatorul multifuncțional sunt corect poziționate și că nu apasă tare pe hârtie sau pe plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.
- Dacă încărcați hârtie pre-perforată pentru utilizare împreună cu finisorul cu capse, asigurați-vă că orificiile situate pe muchia lungă a hârtiei sunt pe partea dreaptă a tăvii. Pentru informații suplimentare, vezi secțiunea “Încărcarea hârtiei și suporturi speciale” din *Ghidul utilizatorului*.

Permiteți hârtiei să intre în mod corespunzător în recipientele opționale de corespondență

- Asigurați-vă că reglați extensorul recipientului astfel încât indicatorii de dimensiune a hârtiei să se potrivească cu dimensiunea hârtiei utilizate.

**Note:**

- Dacă extensorul recipientului este mai scurt decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, hârtia va provoca blocaje în recipientul de corespondență. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Legal iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Scrisoare, va avea loc un blocaj.
- Dacă extensorul recipientului este mai mare decât dimensiunea hârtiei pe care tipăriți, atunci marginile devin inegale iar hârtia nu va fi stivuită corespunzător. De pildă, dacă tipăriți pe o hârtie cu dimensiunea Scrisoare iar extensorul recipientului este setat pentru dimensiunea Legal, atunci hârtia nu va fi stivuită corespunzător.


- Dacă hârtia trebuie returnată în recipientul de corespondență, introduceți hârtia sub brațul recipientului, apoi împingeți hârtia până în capăt.



Notă: Dacă hârtia nu se află sub brațul recipientului, va avea loc un blocaj, din cauza supraîncărcării recipientului.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, încrețită, umedă, îndoită sau curbată.
- Flexați, ventilați și îndreptați hârtia sau suportul special înainte de a le încărca.

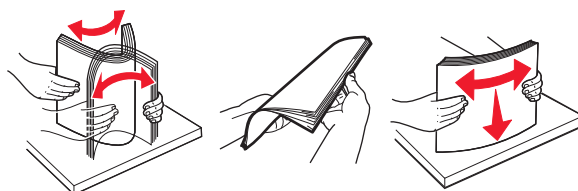


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele tipărite pentru identificarea paginilor albe.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată în poziția Pornit sau Automat, imprimanta va retipări paginile blocate.

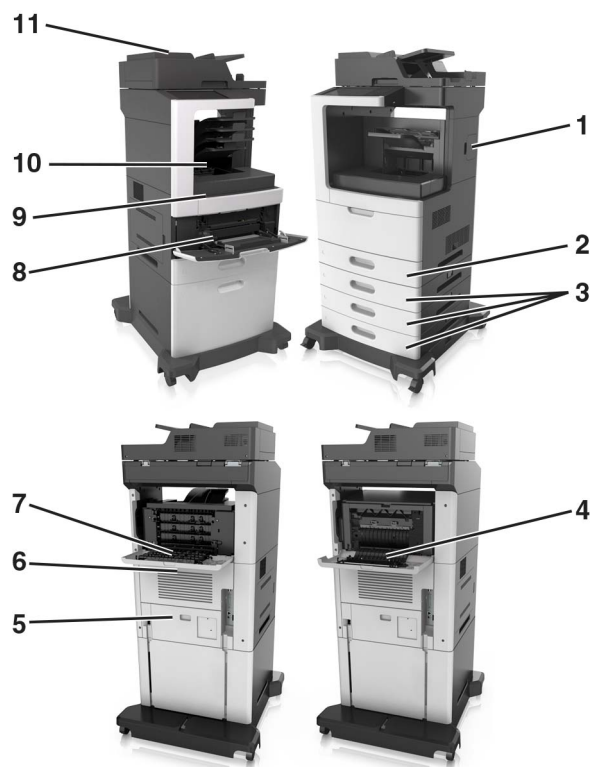



	Nume zonă
1	Ușa de acces a capsatorului
2	Unitate duplex
3	Tăvi
4	Ușa spate finisor capse
5	Ușa inferioară spate
6	Ușa superioară spate
7	Căsuță poștală
8	Alimentator multifuncțional
9	Capac frontal
10	Recipient standard
11	Alimentator automat de documente (ADF)

Blocaj de hârtie în capacul frontal

⚠ ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Deschideți capacul frontal și alimentatorul multifuncțional.

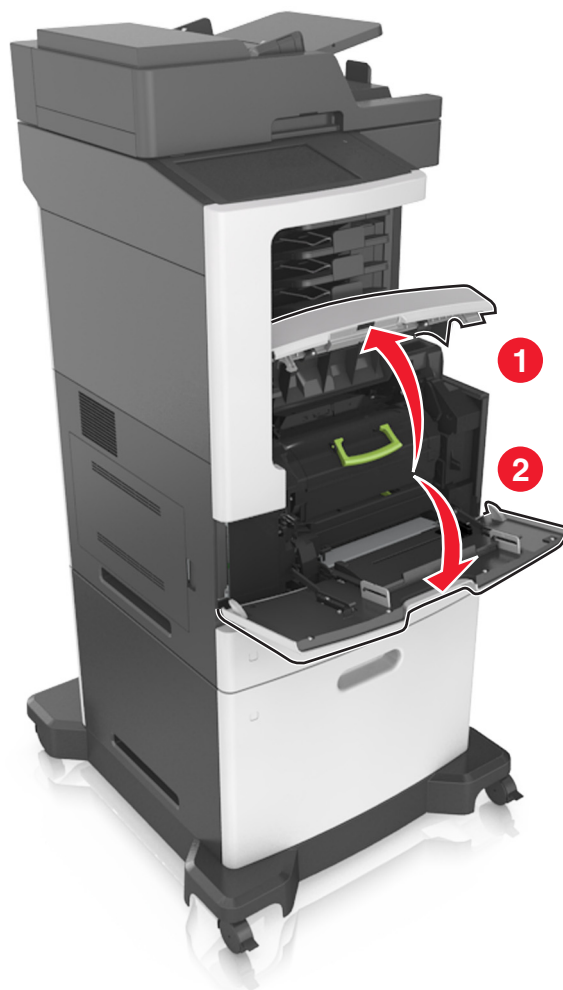

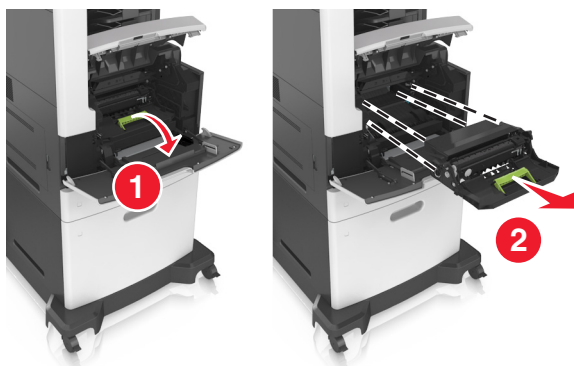2 Scoateți cartușul de toner.**3** Scoateți unitatea imagistică.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




5 Introduceți unitatea imagistică.

Notă: Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.

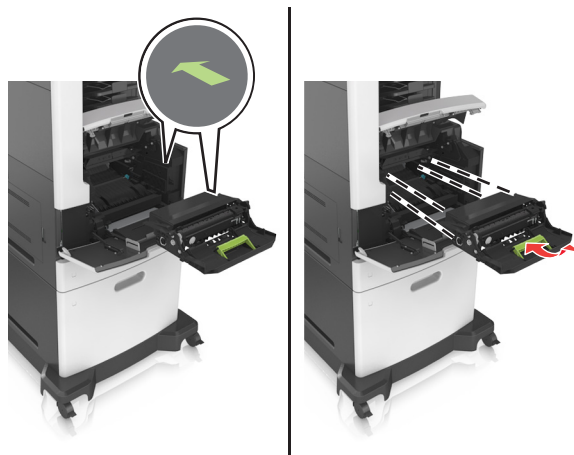


6 Introduceți cartușul de toner.

Notă: Ghidați-vă după săgețile din partea laterală a imprimantei.

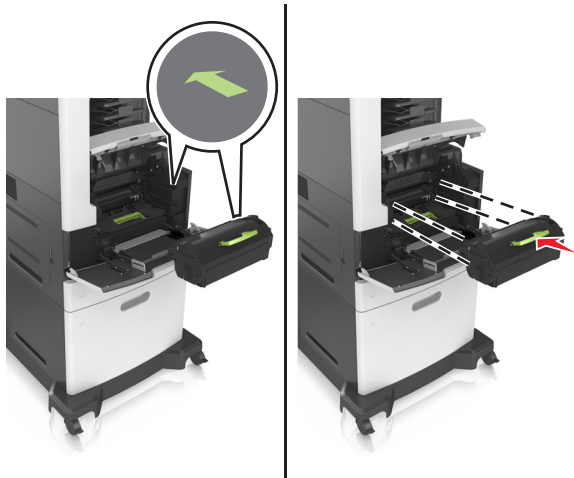

7 Închideți ușa alimentatorului multifuncțional și capacul frontal.

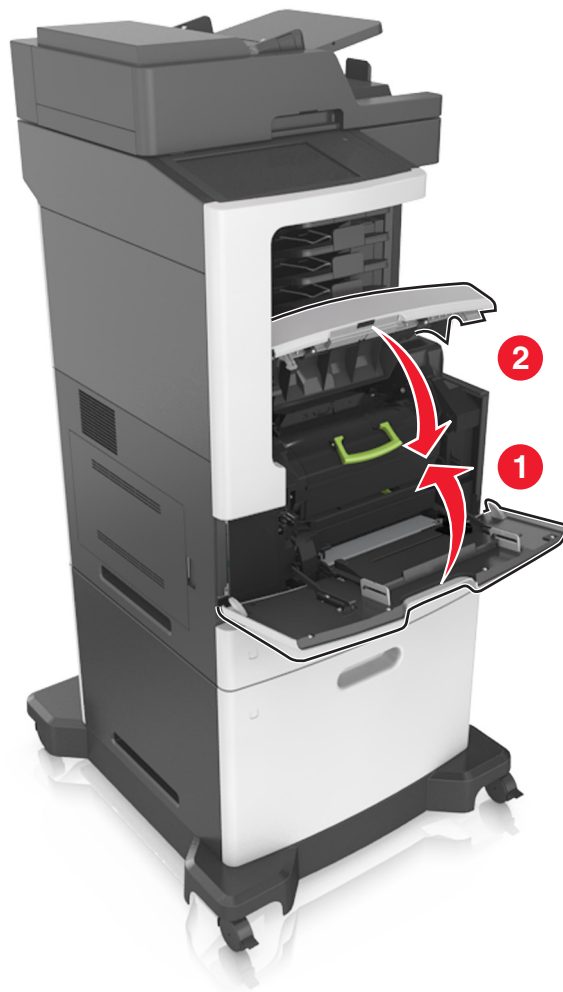

Blocaj de hârtie la ușa din spate

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

- 1 Deschideți ușa de acces din spate.



- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Închideți ușa din spate.

4 Împingeți din spate tava standard.



5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



6 Introduceți tava standard.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Scoateți tava.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.

Blocaj hârtie în tăvi

1 Trageți tava afară.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional


1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

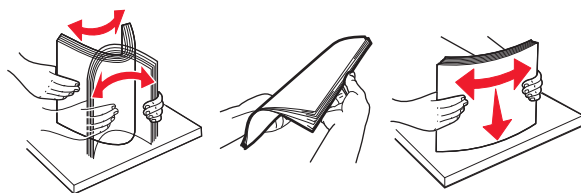

4 Reîncărcați hârtie, apoi reglați ghidajele de hârtie.



Blocaj de hârtie în căsuța poștală

1 Deschideți ușa din spate a căsuței poștale și scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Închideți ușa.

3 Dacă blocajul este în recipientul căsuței poștale, scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

- 1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.
- 2 Deschideți capacul ADF.




3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

4 Închideți capacul ADF.**5** Deschideți capacul scannerului.**6** Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

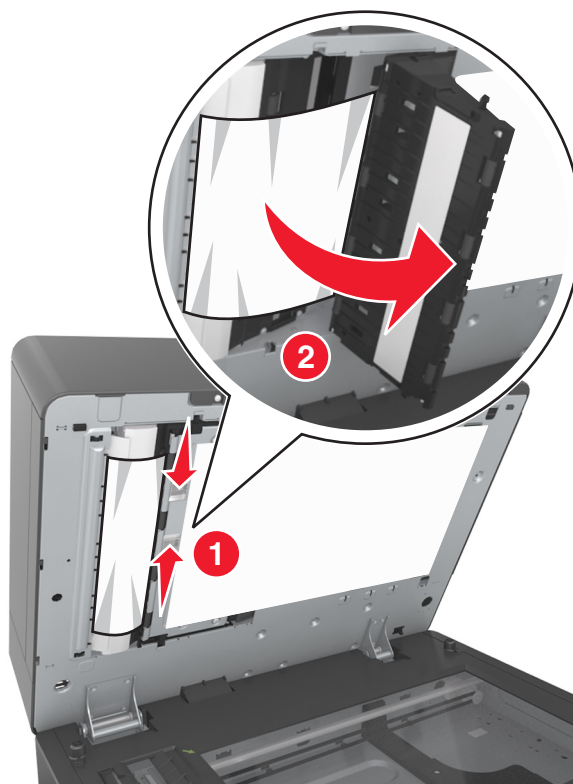**7** Închideți capacul scannerului.

Blocaj de hârtie la finisorul cu capse

1 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

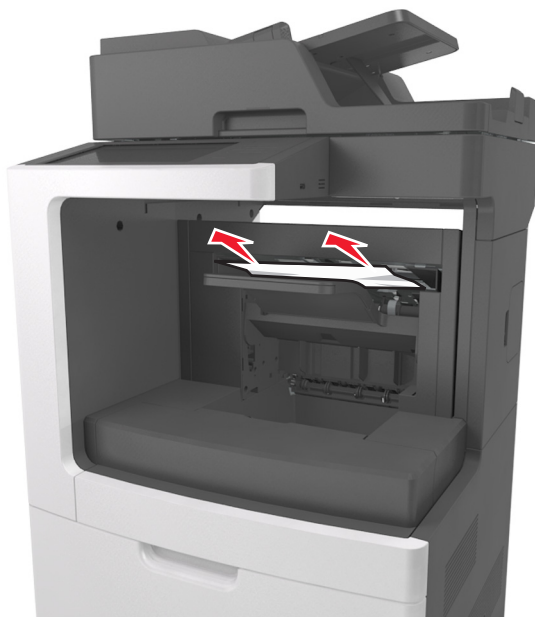


2 Deschideți ușa din spate a finisorului cu capse și scoateți hârtia blocată.



3 Închideți ușa.

Blocaj capse în finisor


1 Deschideți ușa de acces a capsatorului.

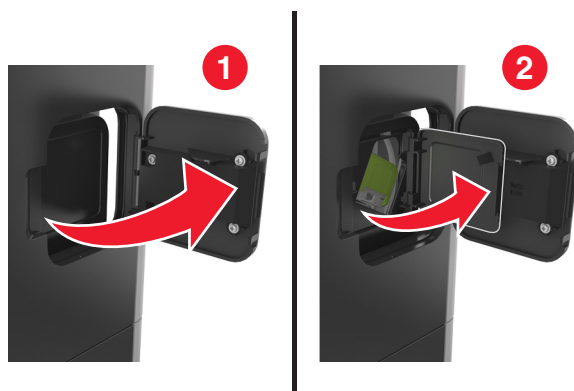


2 Scoateți suportul cartușului de capse.




3 Deschideți garda capsatorului și scoateți capsele slăbite.

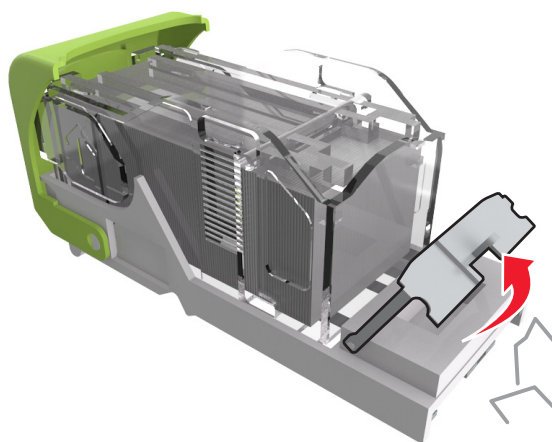


4 Închideți garda capsatorului.

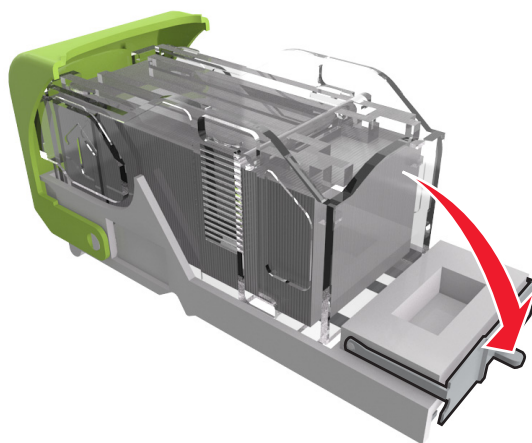

5 Apăsați capsele pe brida metalică.

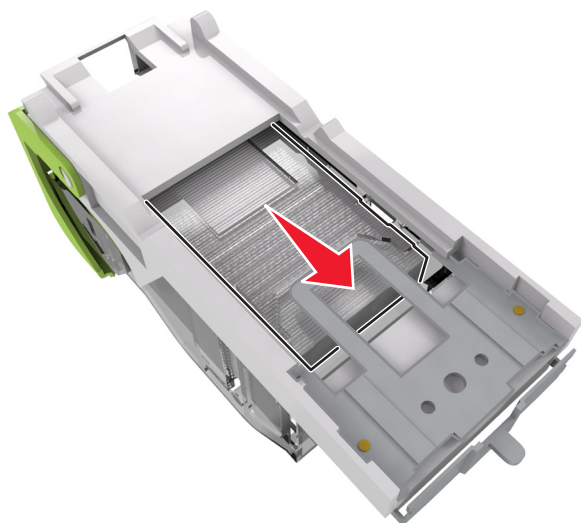

Notă: Când capsele sunt la capătul din spate al cartușului, scuturați-l în jos pentru a aduce capsele lângă brida metalică.

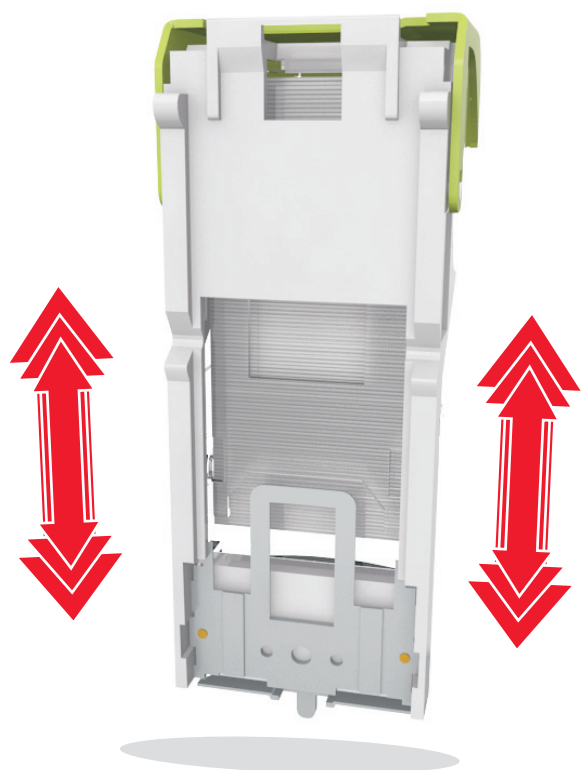

6 Introduceți suportul cartușului de capse.

7 Închideți ușa de la acces a capsatorului.

Rezolvarea problemelor

Explicarea mesajelor imprimantei

Cartuș consumat [88.xy]

Este recomandabil să comandați un cartuș de toner de schimb. Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy]

Utilizați numai un cartuș de toner acceptat și unitatea imagistică.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, accesați www.lexmark.com.

Cartuș aproape consumat [88.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Cartuș epuizat , au mai rămas [x] de pagini estimate [88.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând cartușul de toner. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în tavă.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în alimentator.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **Utilizare [sursă hârtie] curentă** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în alimentator.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă sau alimentator, specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Paper (Hârtie) din panoul de control al imprimantei, apoi atingeți **Finished changing paper (Hârtia a fost schimbată)**.
- Atingeți **(Utilizare [sursă hârtie] curentă)** pentru a utiliza hârtia de dimensiunea și tipul adecvate în tavă.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

Verificați conexiunea tăvii [x]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Dacă eroarea apare a doua oară, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

- 3 Scoateți tava indicată.
- 4 Reatașați tava.
- 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 6 Porniți din nou imprimanta.

Dacă eroarea apare din nou, atunci:

- 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți tava.
 - 4 Contactați asistența pentru clienți.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a relua lucrarea.

Închideți ușa sau inserați cartușul

Cartușul de toner lipsește sau nu este instalat corect. Introduceți cartușul, apoi închideți toate ușile și capacele.

Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului)

Închideți ușa din spate a finisorului.

Închideți capacul scannerului și încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea de pe geamul scannerului imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.

Notă: Aceasta nu anulează operația de scanare. Toate paginile scanate cu succes vor fi procesate în continuare pentru copiere, trimitere prin fax sau trimitere prin poștă electronică.

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

Close rear door (Închideți ușa din spate)

Închideți ușa din spate a imprimantei.

Close top access cover (Închideți capacul superior de acces)

Închideți capacul superior de acces al imprimantei pentru a șterge mesajul.

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Revocați lucrarea de imprimare curentă.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57]

Lucrările în așteptare sunt invalidate din cauza următoarelor modificări posibile la imprimantă:

- Firmware-ul imprimantei a fost actualizat.
- Tava pentru lucrarea de imprimare este scoasă.
- Lucrarea de imprimare este trimisă de la o unitate flash ce nu mai este atașată la portul USB.
- Hard diskul imprimantei conține lucrări de imprimare care au fost stocate în timp ce acesta era instalat într-un model diferit de imprimantă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Defective flash detected [51] (Memorie flash defectă [51])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți cartela de memorie flash defectă.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Hard disk plin [62]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk de imprimantă cu capacitate mai mare.

Disc plin, lucrare de scanare revocată

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și pentru a continua să scanați.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp.

Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Formatare disc** pentru a formata hard diskul imprimantei și a șterge mesajul.

Notă: Formatarea șterge toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei.

Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate pe hard diskul imprimantei.
- Instalați un hard disk cu capacitate mai mare.

Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Goliți caseta perforatorului.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația de tipărire.

Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB.

Este introdus un dispozitiv USB neacceptat. Scoateți dispozitivul USB și instalați unul acceptat.

Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul.

S-a introdus un hub USB neacceptat. Îndepărtați hub-ul USB neacceptat, apoi instalați unul acceptat.

Memorie de fax plină

- 1 Din panoul de control, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și pentru a anula faxul.
- 2 Efectuați următoarele:
 - Reduceți rezoluția faxului.
 - Reduceți numărul de pagini.
- 3 Trimiteți lucrarea de fax.

Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Opriti imprimanta și porniți-o din nou. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

"La format" neconfigurat pentru serverul de fax. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea serverului de fax. Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați oricare dintre următoarele operații:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Finalizați configurarea faxului analogic. Dacă mesajul apare din nou după finalizarea configurării, contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Unitate de imagine consumată [84.xy]

Este recomandabil să comandați o unitate de imagine de schimb. Dacă este necesar, selectați **Cont.** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine aproape consumată [84.xy]

Dacă este necesar, selectați **Continuare** pe panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Unitate de imagine epuizată, au mai rămas [x] de pagini estimate [84.xy]

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând unitatea de imagistică. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** de la panoul de control al imprimantei pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Recip. ieșire [x] incompatibil [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți recip. indicat.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza recip. indicat.

Tavă [x] incompatibilă [59]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Scoateți tava indicată.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără a utiliza tava indicată.

Dimensiune hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați hârtie de dimensiunea și tipul corecte în tavă, apoi specificați dimensiunea și tipul de hârtie în meniul Hârtie din panoul de control al imprimantei.
- Asigurați-vă că în setările din Print Properties (Proprietăți imprimare) sau Print dialog (Dialog imprimare) sunt specificate dimensiunea și tipul corecte de hârtie.
- Verificați dacă dimensiunea hârtiei este setată corect. De ex., dacă dimensiunea alimentatorului MF este setată la Universal, asigurați-vă că hârtia este suficient de mare pentru datele care trebuie imprimate.
- Verificați ghidajele pentru lungime și lățime și asigurați-vă că hârtia este încărcată corect în tavă.
- Pe panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima utilizând o altă tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Insert hole punch box (Inserare perforator)

Introduceți caseta perforatorului în finisor, apoi atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Insert staple cartridge (Inserați cartușul de capse)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Inserați un cartuș de capse.
- Atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea fără să folosiți finisorul cu capse.

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x])

Introduceți tava specificată în imprimantă.

Install bin [x] (Instalați recipientul [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați tava specificată.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Porniți din nou imprimanta.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetare recipient activ

Install Tray [x] (Instalați tava [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Instalați tava specificată:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Instalați tava specificată.
 - 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 5 Porniți din nou imprimanta.
- Anulați operația de tipărire.
- Resetați recipientul activ.

Insufficient memory to collate job [37] (Memorie insuficientă pentru a asambla lucrarea [37])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pt. a imprima porțiunea din lucrare deja stocată și a începe asamblarea părții rămase din lucr. de imprimare.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Insufficient memory to support Resource Save feature [35] (Memorie insuficientă pentru acceptarea caracteristicii Salvare resurse [35])

Instalați memorie suplimentară în imprimantă sau atingeți **Continuare** pentru a dezactiva Salvare resursă, pentru a șterge mesajul și pentru a continua imprimarea.

Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.
- Ștergeți alte lucrări în așteptare, pt. a elibera memorie suplimentară.

Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, apoi selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, apoi atingeți **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corect, apoi selectați **Hârtia este încărcată** pe panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați tava sau alimentatorul cu dimensiunea și tipul de hârtie corecte, selectați **Hârtia este încărcată** din panoul de control.
- Atingeți **Reset active bin (Resetare recipient activ)** pentru a reseta recipientul activ pentru un set de recipiente legate.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control al imprimantei, atingeți **Prompt each page, paper loaded (Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată)** sau **Do not prompt, paper loaded (Fără solicitare, hârtie încărcată)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de dimensiunea corectă.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Încărcați alimentatorul cu hârtie de tipul și dimensiunea corecte.
- Din panoul de control, atingeți **Se solicită fiecare pagină, hârtie încărcată** sau **Fără solicitare, hârtie încărcată** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Din panoul de control, atingeți **Selectare automată hârtie** pentru a utiliza hârtia încărcată în tavă.
- Anulați operația de tipărire.

Încărcați capse

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți sau introduceți cartușul de capse în finisor.
Pentru instrucțiuni despre introducerea sau înlocuirea unui cartuș de capse în finisor, selectați **Informații suplimentare** la panoul de control al imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Revocare lucrare** pentru a revoca lucrarea de imprimare.

Kit întreținere consumat [80.xy]

Este recomandabil să comandați un kit de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Kit întreținere aproape consumat [80.xy]

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Maintenance kit very low, [x] estimated pages remain [80.xy] (Nivel foarte redus al kitului de întreținere, [x] pagini estimate rămase [80.xy])

Poate fi necesar să înlocuiți foarte curând kitul de întreținere. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Dacă este necesar, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Memory full [38] (Memorie plină [38])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Revocare operație** pentru a șterge mesajul.
- Instalați memorie suplimentară în imprimantă.

Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri

Din panoul de control, efectuați una dintre următoarele opțiuni:

- Atingeți **Continuare păstrare faxuri fără imprimare** pentru a șterge mesajul.
- Atingeți **Încercare de imprimare** pentru a reporni imprimanta și a continua imprimarea.

Alimentarea necorespunzătoare a fost depănată, coli suplimentare în recipientul de ieșire [24y.xx]

Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Notă: Pentru a reduce riscul alimentării necorespunzătoare, asigurați-vă că suportul este ventilat și încărcat corespunzător.

Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat.

Conectați imprimanta la o linie telefonică analogică.

Network [x] software error [54] (Eroare software rețea [x] [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriti imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com>.

[tip consumabil] non-Lexmark, consultați Ghidul utilizatorului [33.xy]

Notă: Tipul de consumabil poate fi cartușul de toner sau unitatea imagistică.

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă non-Lexmark instalate.

Imprimanta Lexmark este proiectată pt. a funcționa optim cu consumabile și componente originale Lexmark. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. Pentru informații suplimentare, consultați "[Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark](#)" la pagina 259.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente Lexmark; în cazul utilizării altor consumabile și componente rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Lexmark sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan  și butonul # de pe panoul de control timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Lexmark.

Notă: Pentru lista consumabilelor acceptate, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați un card de memorie flash cu o capacitate mai mare.

Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate care nu au fost stocate anterior în memoria flash sunt șterse.

Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei)

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Use current supplies (Utilizare consumabile actuale)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați lucrarea de imprimare curentă.

Port paralel [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul paralel. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi > Paralel [x] > Buffer paralel > Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului paralel.

A fost necesară repornirea imprimantei. Este posibil ca ultima lucrare de imprimare să fie incompletă.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Pentru informații suplimentare, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Reatașați recipientul indicat.
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recip. indicat.
 - 4 Reatașați recipientul.

- 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 6 Porniți din nou imprimanta.
- Scoateți recipientul indicat:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recip. indicat.
 - 4 Contactați serviciul de asistență pentru clienți la <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.
 - În panoul de control al imprimantei, apăsați pe **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima fără recipientul specificat.

Reatașați recipientele [x] – [y]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Reatașați recipientele indicate:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recip. indicate.
 - 4 Reatașați recipientele.
 - 5 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
 - 6 Porniți din nou imprimanta.
- Scoateți recipientele indicate:
 - 1 Opriți imprimanta.
 - 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 3 Scoateți recip. indicate.
 - 4 Contactați serviciul de asistență pentru clienți la <http://support.lexmark.com> sau reprezentantul de service.

În panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul și a imprima fără recipientele specificate.

Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Verificați dacă lipsește cartușul de toner. Dacă lipsește, atunci instalați cartușul de toner.
Pentru informații despre instalarea cartușului de toner, consultați capitolul „Înlocuirea consumabilelor”.
- Dacă cartușul de toner este instalat, atunci îndepărtați și reinstalați cartușul de toner care nu răspunde.

Notă: Dacă mesajul apare după reinstalarea consumabilului, înlocuiți cartușul de toner. Cartușul de toner ar putea fi defect sau un consumabil neoriginal Lexmark. Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 259.](#)

Scoateți hard diskul defect [61]

Scoateți și înlocuiți hard diskul defect al imprimantei.

Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă])

Scoateți materialul de ambalare rămas din locația respectivă.

Scoateți hârtia din toate recipientele

Scoateți hârtia din toate recipientele. Imprimanta sesizează automat eliberarea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, apăsați **Continue (Continuare)**.

Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x])

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta sesizează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, atingeți **Continue (Continuare)**.

Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire])

Scoateți hârtia din recipientul respectiv. Imprimanta detectează automat scoaterea hârtiei și reia imprimarea.

Dacă în urma scoaterii hârtiei nu se șterge mesajul, atingeți **Continue (Continuare)**.

Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din recipientul de ieșire standard)

Scoateți topul de hârtie din recipientul standard.

Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scaner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy]

Înlocuiți cartușul de toner pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy]

Introduceți un cartuș de toner care corespunde numărului de regiune al imprimantei. x indică valoarea regiunii imprimantei. y indică valoarea regiunii cartușului. x și y pot avea următoarele valori:

Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

Număr de regiune	Regiune
0	Global
1	Statele Unite, Canada
2	Zona Economică Europeană (EEA), Elveția
3	Asia-Pacific, Australia, Noua Zeelandă
4	America latină
5	Africa, Orientul Mijlociu, restul Europei
9	Nevalid

Note:

- Valorile x și y reprezintă componenta .xy a codului care apare în panoul de control al imprimantei.
- Valorile x și y trebuie să corespundă pentru a putea continua tipărirea.

Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine defectă pentru a șterge mesajul. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy]

Înlocuiți unitatea de imagine pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de instrucțiuni furnizată odată cu consumabilul sau secțiunea „Înlocuirea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului*.

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagine de rezervă, consultați secțiunea „Comandarea consumabilelor” din *Ghidul utilizatorului* sau vizitați www.lexmark.com.

Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea.

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.
- Atingeți **Scanare din alimentatorul automat** pentru a continua scanarea din ADF imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Scanare de pe geam** pentru a continua scanarea din scanner imediat după ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Terminare lucrare fără continuarea scanării** pentru a încheia ultima lucrare de scanare finalizată cu succes.
- Atingeți **Repornire lucrare** pentru a reporni lucrarea de scanare cu aceleași setări ca cele din lucrarea de scanare anterioară.

Înlocuiți kitul de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul dvs. de service.

Înlocuiți kitul de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy]

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați <http://support.lexmark.com> sau contactați reprezentantul dvs. de service.

Înlocuiți cartușul care lipsește [31.xy]

Instalați cartușul care lipsește pentru a șterge mesajul. Pentru informații suplimentare, consultați [“Înlocuirea cartușului de toner.” la pagina 263.](#)

Înlocuiți unitatea de fuziune lipsă [80.xy]

- 1 Instalați cuptorul lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată împreună cu piesa de înlocuire.
- 2 De la panoul de control, atingeți **Consumabile înlocuite** pentru a șterge mesajul.

Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy]

Instalați unitatea de imagine lipsă. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Înlocuiți kitul tamburului [81.xx]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți kitul tamburului. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni livrată cu componenta.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Cont.** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.

Înlocuiți tamponul de separare

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți tamponul de separare. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Ignorare** pentru a șterge mesajul.

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy]

Îndepărtați cartușul de toner, apoi instalați unul acceptat, pentru a șterge mesajul și a continua. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi de asemenea cauzată de instalarea unui cartuș original Lexmark, cum ar fi un cartuș de mare capacitate, care nu este destinat a fi utilizat cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că un cartuș de toner neoriginal Lexmark este instalat:

32.13
32.16
32.19
32.22
32.25
32.28
32.31
32.34
32.37

Pentru informații suplimentare, consultați ["Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark" la pagina 259.](#)

Notă: Dacă nu aveți un cartuș de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy]

Îndepărtați unitatea de imagine și apoi instalați una acceptată pentru a șterge mesajul și a continua tipărirea. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului.

Această eroare poate fi cauzată, de asemenea, de instalarea unei unități de imagistică originale Lexmark, cum ar fi o unitate MICR, care nu este destinată a fi utilizată cu acest produs.

Următoarele coduri de eroare indică faptul că este instalată o unitate de imagistică neoriginală Lexmark:

32.14
32.17
32.20
32.23
32.26
32.29
32.32
32.35
32.38

Pentru informații suplimentare, consultați [“Utilizarea pieselor de schimb și a consumabilelor originale Lexmark” la pagina 259](#).

Notă: Dacă nu aveți o unitate de imagistică de rezervă, consultați capitolul „Comandarea consumabilelor” sau accesați www.lexmark.com.

Înlocuiți ștergătorul

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți ștergătorul unității de fuziune din imprimantă.
- Apăsați **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua să tipăriți.

Restaurați lucrările păstrate?

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Restabilire** din panoul de control al imprimantei pentru a restabili toate lucrările în așteptare de pe hard diskul imprimantei.
- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Nu se restaurează** dacă nu doriți să restabiliți niciuna dintre lucrările de imprimare.

Documentul de scanat este prea lung

Lucrarea de scanare depășește numărul maxim de pagini. Atingeți **Anulare operație** pentru a îndepărta mesajul și a anula lucrarea de scanare.

Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis)

Închideți capacul unității ADF.

Scanner dezactivat de administrator [840.01]

Imprimați fără să utilizați scannerul sau contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Scanner dezactivat. Dacă problema persistă, contactați administratorul de sistem. [840.02]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Atingeți **Continuați cu scannerul dezactivat** pentru a reveni la ecranul de început și apoi contactați persoana care asigură asistența sistemului.
- Atingeți **Reporniți și activați automat scannerul** pentru a anula lucrarea.

Notă: Aceasta încearcă să activeze scannerul.

Blocaj la scanner capac de acces deschis

Închideți capacul inferior de acces al ADF pentru a șterge mesajul.

Blocaj la scanner, deschideți și închideți capacul superior al alimentatorului automat [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din capacul ADF.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Blocaj la scanner, scoateți toate originalele blocate din scanner [2yy.xx]

Scoateți hârtia blocată din scanner.

Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80]

Contactați serviciul de asistență pentru clienți și comunicați mesajul. Imprimanta este programată pentru întreținere.

Port serial [x] dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul. Imprimanta elimină datele primite prin portul serial specificat.
- Asigurați-vă că opțiunea Buffer serial nu este setată la Dezactivat.
- Din panoul de control al imprimantei, setați Buffer serial la Auto în meniul Serial [x].

Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge lucrarea indicată.

Notă: Lucrările în așteptare care nu sunt restabilite rămân pe hard diskul imprimantei și nu sunt accesibile.

Standard network software error [54] (Eroare standard de software de rețea [54])

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a continua tipărirea.
- Opriți imprimanta și porniți-o din nou.
- Actualizați firmware-ul de rețea al imprimantei sau al serverului de imprimantă. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web de asistență Lexmark la adresa <http://support.lexmark.com> sau contactați serviciul de asistență pentru clienți, apoi raportați mesajul.

Port USB standard dezactivat [56]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.
- Activați portul USB. De la panoul de control al imprimantei, navigați la:
Rețea/Porturi > Buffer USB > Auto

Notă: Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.

Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea

Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Instalați consumabilele lipsă pentru a finaliza lucrarea.
- Anulați operația de tipărire curentă.

Acest dispozitiv funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate.

Atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Prea multe recipiente atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți recipientele suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe hard diskuri instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți hard diskurile de imprimantă suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe opțiuni flash instalate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Îndepărtați memoria flash suplimentară.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Prea multe tăvi atașate [58]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți tăvile suplimentare.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată

Înlocuiți cu hârtie de dimensiune acceptată.

Memorie flash neformatată [53]

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.

Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Disc neacceptat

Scoateți hard discul de imprimare neacceptat, apoi introduceți unul acceptat.

Opțiune neacceptată la slotul [x] [55]

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 3 Scoateți cartela opțională neacceptată din placa de sistem a imprimantei și înlocuiți-o cu una acceptată.
- 4 Conectați cablul de tensiune la o priză electrică împământată corespunzător.
- 5 Porniți din nou imprimanta.

Port USB [x] dezactivat [56]

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continue (Continuare)** pentru a șterge mesajul.

Note:

- Imprimanta elimină datele recepționate prin intermediul portului USB.
- Asigurați-vă că elementul de meniu USB Buffer (Buffer USB) nu este setat la valoarea Disabled (Dezactivat).

Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem.

De la panoul de control al imprimantei, atingeți **Continuare** pentru a șterge mesajul.

Notă: Dacă mesajul apare din nou, contactați persoana de suport pentru sistem.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

- “Probleme simple cu imprimanta” la pagina 324
- “Probleme de hardware și opțiuni interne” la pagina 326
- “Probleme cu alimentarea de hârtie” la pagina 329

Probleme simple cu imprimanta

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau în modul Hibernare?	Apăsați butonul Repaus pentru a trezi imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă unul dintre capetele cablului de alimentare este conectat la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați unul dintre capetele cablului de alimentare la imprimantă iar celălalt la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 4 Verificați și celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză, apoi porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reintroduceți în priză celelalte echipamente.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Asigurați-vă că se potrivesc următoarele: • Simbolul USB de pe cablu corespunde simbolului USB de pe imprimantă • Cablul Ethernet corespunde portului Ethernet
Pas 6 Asigurați-vă că priza electrică nu a fost întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 7.

Acțiune	Da	Nu
Pas 7 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Verificați dacă unul dintre capetele cablului imprimantei este introdus într-o mufă de pe imprimantă iar celălalt capăt la un calculator, server de tipărire, echipament opțional sau alt dispozitiv de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 9.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pas 9 Asigurați-vă că instalați toate opțiunile de hardware în mod corespunzător și îndepărtați orice material de ambalare. Sunt toate opțiunile de hardware instalate corespunzător și toate materialele de ambalare îndepărtate?	Treceți la pasul 10.	Opriti imprimanta, îndepărtați toate materialele de ambalare, apoi reinstalați opțiunile de hardware și porniți imprimanta.
Pas 10 Verificați dacă ați selectat setările corecte pentru port în driverul imprimantei. Sunt setările pentru port corecte?	Treceți la pasul 11.	Utilizați setările corecte pentru driverul imprimantei.
Pas 11 Verificați driverul instalat al imprimantei. Este instalat driverul de imprimantă corect?	Treceți la pasul 12.	Instalați driverul corect al imprimantei.
Pas 12 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Funcționează imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Afișajul imprimantei este gol

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Apăsați butonul de Repaus de pe panoul de control al imprimantei. Apare mesajul Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Apar mesajele Vă rugăm așteptați și Pregătită pe afișajul imprimantei?	Problema este rezolvată.	Opriți imprimanta și contactați asistență pentru clienți .

Probleme de hardware și opțiuni interne

Cannot detect internal option (Nu se poate detecta opțiunea internă)

Acțiune	Da	No
Pas 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem. a Opriți imprimanta de la întrerupătorul de alimentare, apoi deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corect al plăcii de sistem. c Conectați cablul de tensiune la imprimantă, apoi la o priză cu împământare corespunzătoare și porniți imprimanta. Opțiunea internă este instalată corect în placa de sistem?	Treceți la pasul 3.	Conectați opțiunea internă la placa de sistem.
Pas 3 Imprimați o pagină de setări ale meniurilor și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Installed Features (Caracteristici instalate). Opțiunea internă apare pe pagina cu setări ale meniurilor?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați opțiunea internă.
Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este selectată. Poate fi necesar să adăugați manual opțiunea internă în driverul de imprimantă, pentru ca aceasta să fie disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare" la pagina 54 . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Opțiunea internă funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Serverul intern de tipărire nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Reinstalați serverul intern de imprimare. a Dezinstalați și reinstalați serverul intern de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 36 . b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă serverul intern de imprimare apare în lista Caracteristici instalate. Apare serverul intern de imprimare în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă serverul intern de imprimare este acceptat de imprimantă. Notă: Este posibil ca serverul intern de imprimare al altei imprimante să nu funcționeze cu această imprimantă.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea serverului intern de imprimare. Utilizați un cablu potrivit, apoi verificați dacă acesta este conectat în mod corespunzător la serverul intern de imprimare. Funcționează serverul intern de imprimare corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Port de soluții intern nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că Portul de soluții intern (ISP) este instalat. a Instalați ISP-ul. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea unui port Internal Solutions Port” la pagina 36 . b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă ISP apare în lista Caracteristici instalate. Apare ISP-ul în lista de Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă aveți un ISP acceptat. Notă: ISP-ul altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu această imprimantă.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea ISP. a Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat în mod corespunzător la ISP. b Verificați dacă ați conectat corespunzător cablul de interfață al soluției ISP în priza de pe placa de sistem. Notă: Cablul de interfață al soluției ISP și priza de pe placa de sistem sunt codificate pe culori. Funcționează Portul de soluții intern în mod corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme la nivelul tăvii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Verificați dacă nu există blocaje de hârtie sau alimentări necorespunzătoare. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Dacă tipăriți pe hârtie cu dimensiune particularizată, asigurați-vă că marginile hârtiei sunt lipite de ghidajele pentru hârtie. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. b Verificați dacă tava de închide în mod corespunzător. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează tava?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă tava este instalată și recunoscută de imprimantă. Imprimați o pagină de setări de meniu și verificați dacă tava apare în lista Caracteristici instalate. Este tava listată în pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Reinstalați tava. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu tava.
Pas 4 Asigurați-vă că tava este disponibilă în driverul imprimantei. Notă: Dacă este cazul, adăugați tava manual în driverul de imprimantă, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 54. Este tava disponibilă în driverul de imprimantă?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Cardul de interfață USB/paralel nu funcționează corect

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că este instalat cardul de interfață USB sau paralel. a Instalați cardul de interfață USB sau paralel. Pentru informații suplimentare, consultați "Instalarea unui port Internal Solutions Port" la pagina 36. b Imprimați o pagină de setări meniuri și verificați dacă în lista Caracteristici instalate apare cardul de interfață USB sau paralel. Apare cardul de interfață USB sau paralel în lista Caracteristici instalate?	Treceți la pasul 2.	Verificați dacă dispuneți de un card de interfață USB sau paralel acceptat. Notă: Cardul de interfață USB sau paralel al altei imprimante este posibil să nu funcționeze cu aceasta.
Pas 2 Verificați cablul și conexiunea la cardul de interfață USB sau paralel. Utilizați cablul corespunzător și asigurați-vă că acesta este conectat la cardul de interfață USB sau paralel. Cardul de interfață USB sau paralel funcționează corect?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Probleme cu alimentarea de hârtie

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
Activați funcția Recuperare pagini blocate. a Din ecranul de început, navigați la:  > Setări > Setări generale > Recuperare imprimare b Din meniul Recuperare pagini blocate, atingeți săgețile pentru a derula până la Activat or Automat. c Atingeți Remitere. Se reimprimă paginile după blocare?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Trageți tava și apoi efectuați una sau mai multe din următoarele: • Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie sunt aliniate la marginile hârtiei. • Asigurați-vă că nivelul de hârtie este inferior indicatorului de umplere maximă. • Verificați dacă imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. b Introduceți corespunzător tava. Dacă este activată recuperarea paginilor blocate, operațiile de imprimare se vor reimprima în mod automat. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 a Examinați sfaturile cu privire la evitarea blocajelor. Pentru informații suplimentare, consultați “Evitarea blocajelor” la pagina 277 . b Urmăriți recomandările și retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă se întâmplă frecvent blocaje de hârtie?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Mesajul privind blocarea hârtiei persistă și după înlăturarea blocajului

Acțiune	Da	Nu
Verificați întregul traseu al hârtiei pentru blocaje de hârtie. a Scoateți toată hârtia blocată. b De la panoul de control al imprimantei, atingeți Continuare pentru a șterge mesajul. Blocajul de hârtie nu a fost îndepărtat?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor legate de imprimare

Probleme de tipărire

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista operațiilor memorate. Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile de printare și memorare. b Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows a Deschideți dialogul Preferințe tipărire. b Din secțiunea Imprimare și Memorare, selectați Menținere documente duplicate. c Introduceți un cod PIN. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteti lucrarea individual. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Adăugare memorie imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
a Utilizați plicuri care au fost depozitate într-un mediu uscat. Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Apare un mesaj de eroare legat de citirea unității flash

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal. Notă: Unitatea flash nu va funcționa dacă este introdusă în portul USB din spate. Este unitatea flash introdusă în portul USB frontal?	Treceți la pasul 2.	Introduceți unitatea flash în portul USB frontal.
Pas 2 Verificați dacă indicatorul luminos de pe panoul de comandă al imprimantei are culoarea verde și luminează intermitent. Notă: Un indicator de culoare verde, care luminează intermitent, indică faptul că imprimanta este ocupată. Are indicatorul culoarea verde și luminează intermitent?	Așteptați până când imprimanta este pregătită, vizualizați lista de lucrări în așteptare, apoi imprimați documentele.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Verificați dacă există mesaje de eroare pe afișaj. b Ștergeți mesajul. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare legate de dispozitivele de memorie flash USB testate și aprobate, consultați "Unități flash și tipuri de fișiere acceptate" la pagina 100 . Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 Verificați dacă portul USB nu a fost dezactivat de persoana care asigură asistența sistemului. Încă mai este afișat mesajul de eroare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Sunt tipărite caractere incorecte

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se află în modul Urmărire hexa. Notă: Dacă pe afișajul imprimantei apare Hexa pregătit , opriți imprimanta și reporniți-o, pentru dezactivarea modului Urmărire hexa. Imprimanta este în modul Urmărire hexa?	Dezactivați modul de Urmărire hexa.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, selectați Rețea standard sau Rețea [x] , apoi setați opțiunea Comutare inteligentă la poziția Pornit. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt tipărite caractere incorecte?	Contact asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Operațiile de tipărire sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din meniul Hârtie de pe panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, deschideți meniul Preferințe de tipărire sau căsuța de dialog Tipărire, apoi specificați tipul hârtiei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Verificați dacă tăvile nu sunt conectate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. A fost imprimată lucrarea din tava sau pe hârtia corespunzătoare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Lucrările mari nu sunt colaționate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Finalizare al panoului de control al imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din software-ul imprimantei, setați opțiunea Colaționare la (1,2,3) (1,2,3). Notă: Setarea opțiunii Colaționare la (1,1,1) (2,2,2) din software prevalează asupra setării din meniul Finalizare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Reduceți complexitatea operației de tipărire eliminând numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini din cadrul operației. S-a printat și colat corect lucrarea de imprimare?	Problema este rezolvată.	Contact asistență pentru clienți .

Fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Verificați dacă opțiunile de imprimare pentru fișiere PDF sunt setate pentru a încorpora toate fonturile. Pentru mai multe informații, consultați documentația furnizată împreună cu Adobe Acrobat. b Generați un nou fișier PDF, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Deschideți în Adobe Acrobat documentul pe care doriți să-l tipăriți. b Faceți clic pe Fișier > Tipărire > Avansat > Tipărire ca imagine > OK > OK . Sunt imprimate fișierele?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Imprimarea se face la viteză redusă

Note:

- Atunci când tipăriți pe hârtie îngustă, imprimanta lucrează la o viteză redusă, pentru a preveni deteriorarea unității de fuziune.
- Viteza de tipărire a imprimantei poate scădea atunci când tipăriți pentru perioade îndelungate sau când tipăriți la temperaturi ridicate.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. Notă: Utilizați o unitate de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și o unitate de fuziune de 220 de volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Crește viteza de tipărire?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din documentul pe care încercați să îl imprimați, deschideți dialogul Print (Imprimare) și verificați dacă ați selectat imprimanta corectă. Notă: Dacă imprimanta nu este cea implicită, trebuie să selectați imprimanta pentru fiecare document pe care doriți să-l imprimați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Verificați dacă imprimanta este conectată la priză și pornită, și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Pregătită . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă pe afișajul imprimantei apare un mesaj de eroare, acesta trebuie șters. Notă: Imprimanta continuă să imprime după ștergerea mesajului. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Verificați dacă porturile (USB, serial sau Ethernet) funcționează și dacă toate cablurile sunt conectate corect la computer și la imprimantă. Notă: Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 a Dezinstalați și reinstalați software-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați " Instalarea software-ului pentru imprimantă " la pagina 53. Notă: Software-ul imprimantei este disponibil la http://support.lexmark.com . b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă lucrările?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Modificarea setărilor de meniu ale imprimantei. a De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale b Selectați Mod economic sau Mod silențios și apoi selectați Dezactivat. Notă: Dezactivarea Modului economic sau a Modului silențios poate duce la creșterea consumului de electricitate sau consumabile sau ambele. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Reduceți numărul și dimensiunea fonturilor, numărul și complexitatea imaginilor și numărul de pagini al lucrării de imprimare și apoi retrimiteți lucrarea. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 a Eliminați lucrările în așteptare stocate în memoria imprimantei. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 a Dezactivați caracteristica de Protejare pagină. De la panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Setări generale > Recuperare imprimare > Protejare pagină > Dezactivat b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Instalați memorie suplimentară pe imprimantă și retrimiteți lucrarea la imprimantă. Au fost imprimată lucrarea?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Legarea tăvilor nu funcționează

Note:

- Tăvile pot detecta dimensiunea hârtiei.
- Alimentatorul multifuncțional nu detectează automat dimensiunea hârtiei. Trebuie să setați dimensiunea din meniul Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie).


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Deschideți tăvile și verificați dacă acestea conțin hârtie de aceeași dimensiune și de același tip. • Verificați dacă ghidajele pentru hârtie se află în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în fiecare tavă. • Verificați dacă indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe ghidajele pentru hârtie sunt aliniați cu indicatorii pentru dimensiunea hârtiei de pe tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Hârtie, pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile care vor fi legate. Notă: Dimensiunea și tipul hârtiei trebuie să corespundă cu tăvile care vor fi legate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Apar întreruperi neprevăzute între pagini

Acțiune	Da	Nu
Măriți valoarea pentru Expirare imprimare. a Din ecranul de început, navigați la:  > Setări > Setări generale > Expirări b Măriți valoarea pentru Expirare imprimare, apoi atingeți Trimitere . c Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-a imprimat corect fișierul?	Problema este rezolvată.	Verificați fișierul original pentru întreruperi manuale între pagini.


Probleme legate de calitatea tipăririi

Marginile caracterelor sunt zimțate sau inegale

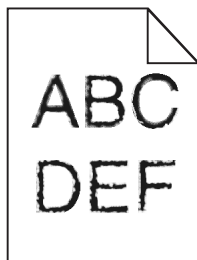

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Imprimați o listă de eșantioane de fonturi pentru a verifica dacă fonturile pe care le utilizați sunt acceptate de imprimantă. 1 De la panoul de control al imprimantei, navigați la:  > Rapoarte > Fonturi de imprimare 2 Atingeți PCL Fonts (Fonturi PCL) sau PostScript Fonts (Fonturi PostScript). b Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului. c Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Utilizați un font acceptat de imprimantă sau instalați pe calculator un font pe care doriți să-l utilizați. Pentru mai multe informații, contactați persoana care asigură asistența sistemului. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate conțin caractere cu margini zimțate sau neuniforme?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Pagini sau imagini trunchiate

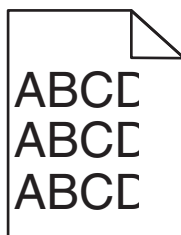


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lungime și lățime ale tăvii în pozițiile corecte pentru hârtia încărcată. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea și tipul hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner. 2 Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pagina sau imaginea este trunchiată?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini comprimate

Notă: Imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter utilizând o unitate de fuziune de 220 de volți comprimă imaginile.

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că dimensiunea hârtiei încărcate în tavă corespunde tipului de unitate de fuziune. Notă: Utilizarea unei unități de fuziune de 110 volți pentru imprimarea pe hârtie cu dimensiunea Letter și a unei unități de fuziune de 220 volți pentru imprimare pe hârtie cu dimensiunea A4. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune. Pt. mai multe informații despre instalarea cuptorului, consultați fișa de instrucțiuni livrată cu componenta. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Încă mai apar imagini comprimate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .


Fundal gri pe materialele imprimate

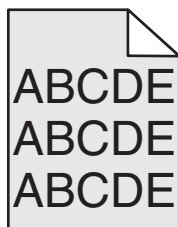

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Reintroduceți unitatea imagistică și cartușul de toner. a Scoateți cartușul de toner. b Scoateți unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. c Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. d Retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Fundalul gri a dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .


Pe materialele imprimate apar goluri orizontale

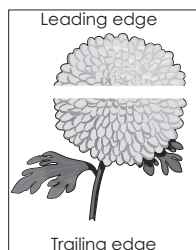

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte pe materialele imprimate

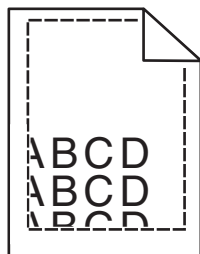

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte ale dimensiunii hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați dimensiunea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu dimensiunea de hârtie specificată în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Încrețire hârtie

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. Ghidajele pentru lungime și lățime sunt poziționate corect?	Treceți la pasul 2.	Reglați ghidajele pentru lățime și lungime.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Scoateți hârtia din tavă și întoarceți-o. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Hârtia mai este îndoită?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Echipamentul imprimă pagini goale



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că nu a rămas material de ambalare la unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Asigurați-vă că materialul de ambalare a fost îndepărtat corect de la unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă în continuare pagini goale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Echipamentul imprimă pagini complet negre



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Echipamentul imprimă pagini complet negre?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Neregularități la imprimare

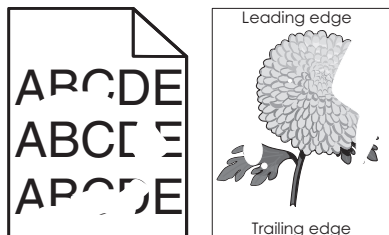

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul și dimensiunea hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Setările imprimantei corespund cu tipul și greutatea hârtiei încărcate în tavă?	Treceți la pasul 3.	Specificați dimensiunea și tipul hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, setați textura hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Mai apar neregularități la imprimare?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea întunecate

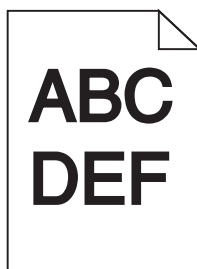

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, reduceți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul, textura și greutatea specificate în setările tăvii.

Acțiune	Da	Nu
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Verificați dacă hârtia încărcată în tavă are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea întunecate?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Materialele imprimate sunt prea luminoase

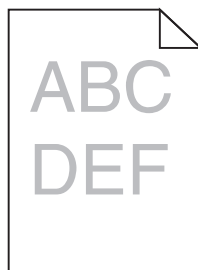

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Din meniul Quality (Calitate) de la panoul de control al imprimantei, măriți luminozitatea tonerului. Notă: Setarea implicită din fabrică este 8. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul, textura și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul, textura și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul, textura și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	De la panoul de control al imprimantei, schimbați setările pentru textură din meniul Paper Texture (Textură hârtie) pentru a corespunde hârtiei pe care imprimați.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Materialele imprimate sunt în continuare prea luminoase?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar defecte repetitive

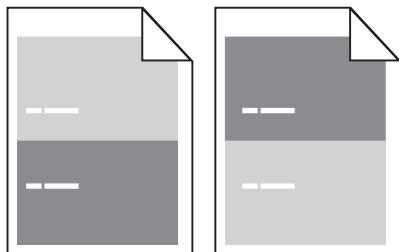


Acțiune	Da	No
Pas 1 a Înlocuiți unitatea imagistică dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: • 47,8 mm (1,88 in.) • 96,8 mm (3,81 in.) • 28,5 mm (1,12 in.) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Înlocuiți unitatea de fuziune dacă distanța dintre defecte este egală cu oricare dintre următoarele: • 94,25 mm (3,71 in.) • 95,2 mm (3,75 in.) b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar în continuare defecte repetitive?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar imagini umbrite

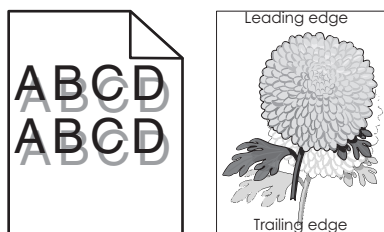


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte. Tava este încărcată cu hârtie de tipul și greutatea corecte?	Treceți la pasul 2.	Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tava este setată la tipul și greutatea hârtiei încărcate?	Treceți la pasul 3.	Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate mai apar imagini umbrite?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă

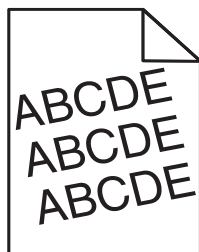



Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Mutați ghidajele pentru lățime și lungime din tavă în pozițiile corecte pentru dimensiunea hârtiei încărcate. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a Verificați dacă imprimați pe hârtie care este acceptată de tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Se imprimă în continuare strâmb?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale

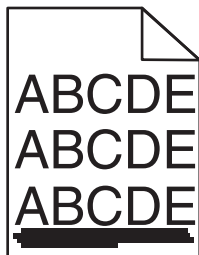

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tava sau alimentatorul din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul și greutatea hârtiei corespund cu tipul și greutatea hârtiei din tavă?	Treceți la pasul 3.	Schimbați tipul și greutatea pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale

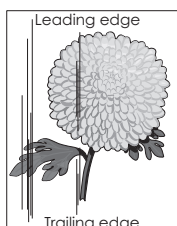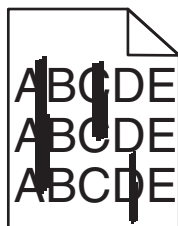

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul, textura și greutatea din dialogul Printing Preferences (Preferințe imprimare) sau Print (Imprimare). b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 De la panoul de control al imprimantei, setați textura, tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Textura, tipul și greutatea hârtiei corespund cu hârtia din tavă?	Treceți la pasul 3.	Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: • Specificați textura, tipul și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. • Schimbați hârtia încărcată în tavă pentru a corespunde cu textura, tipul și greutatea specificate în setările tăvii.
Pas 3 a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.


Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) la http://support.lexmark.com sau reprezentantul de service.	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat

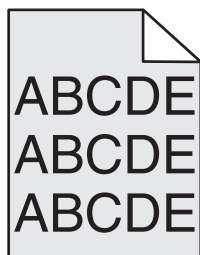

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Reinstalați unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 2 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat au dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pulberea de toner sau fundalul întunecat au dispărut de pe materialele imprimate?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Tonerul se ia

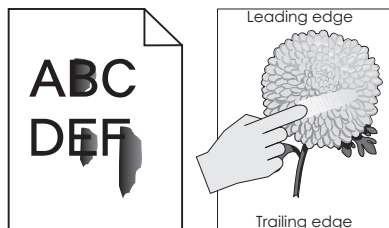

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din meniul Paper (Hârtie) de la panoul de control al imprimantei, verificați tipul, textura și greutatea hârtiei. Setările pentru tipul, textura și greutatea hârtiei corespund cu hârtia încărcată în tavă?	Treceți la pasul 2.	Specificați tipul, textura și greutatea hârtiei din setările tăvii pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.
Pas 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Tonerul se ia în continuare?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Pe materialele imprimate apar acumulări de toner

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar acumulări de toner?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Calitate slabă la imprimarea pe folii transparente


Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Din panoul de control al imprimantei, setați tipul hârtiei din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. Tipul hârtiei din tavă este setat la valoarea Transparency (Folii transparente)?	Treceți la pasul 2.	Setați tipul hârtiei la Transparency (Folii transparente).
Pas 2 a Verificați dacă utilizați un tip recomandat de folii transparente. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Calitatea de imprimare este în continuare slabă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Densitate de imprimare neuniformă

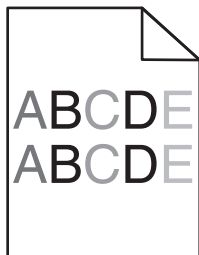

Acțiune	Da	Nu
Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Densitatea de imprimare este neuniformă?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Pe materialele imprimate apar goluri verticale

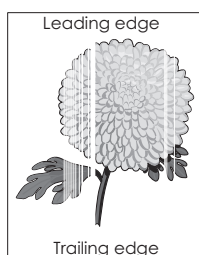

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Asigurați-vă că programul software utilizează un model de umplere corect. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 a De la panoul de control al imprimantei, setați tipul și greutatea din meniul Paper (Hârtie) pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 Verificați dacă utilizați un tip recomandat de hârtie. a Încărcați tava specificată sau alimentatorul cu un tip de hârtie recomandat. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 a Redistribuiți tonerul din unitatea imagistică. 1 Scoateți cartușul de toner, apoi unitatea imagistică. 2 Scuturați ferm unitatea imagistică. Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea de imagine la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. 3 Reintroduceți unitatea imagistică, apoi cartușul. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 Înlocuiți unitatea imagistică, apoi retrimiteți lucrarea de imprimare. Pe materialele imprimate apar goluri verticale?	Contact customer support (asistență pentru clienți) .	Problema este rezolvată.

Rezolvarea problemelor de copiere

- “Copiatorul nu răspunde” la pagina 358
- “Copii de documente sau foto parțiale” la pagina 359
- “Calitate slabă a copierii” la pagina 359
- “Unitatea de scanare nu se închide” la pagina 361

Copiatorul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj. Există mesaje de eroare sau de stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 3 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. S-au afișat mesajele Execuție auto-test și Gata ?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Copii de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Treceți la pasul 2.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
Pas 2 Verificați dacă setarea pentru dimensiunea hârtiei corespunde cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Din meniul Hârtie de la panoul de control al imprimantei, verificați setarea Dimensiune hârtie. Setarea pentru dimensiunea de hârtie corespunde cu cea încărcată în tavă?	Treceți la pasul 3.	Modificați setarea pentru dimensiunea de hârtie pentru a corespunde cu cea încărcată în tavă sau încărcăți tava cu hârtie care să corespundă cu setarea pentru dimensiunea hârtiei.
Pas 3 a Specificați dimensiunea hârtiei. În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. b Retrimiteți lucrarea de imprimare. Copiile se tipăresc corespunzător?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Calitate slabă a copierii

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau stare pe afișaj. Apare un mesaj de eroare sau stare?	Ștergeți mesajul de eroare sau stare.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați calitatea documentului original. Este calitatea documentului original satisfăcătoare?	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți rezoluția de scanare.
Pas 3 Dacă pe documentele imprimate apar puncte negre, curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o cârpă curată, care nu lasă scame, umezită cu apă. Geamul scannerului este curat?	Treceți la pasul 4.	Consultați " Curățarea geamului scannerului " la pagina 255.

Acțiune	Da	Nu
Pas 4 Trimiteți o operație de tipărire și apoi verificați dacă există probleme de calitate a tipăririi. a Din meniul Setări generale, reglați setările Modului economic. b Reglați setarea Întunecare din meniul Copiere. c Dacă imprimatul rămâne șters, schimbați cartușul de toner. Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 5.	Consultați “Probleme legate de calitatea tipăririi” la pagina 339.
Pas 5 Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Treceți la pasul 6.	Amplasați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
Pas 6 Verificați setările de copiere. În ecranul Copiere, asigurați-vă că setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează. Setările Tip conținut și Sursă sunt adecvate pentru documentul care se scanează?	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Tip conținut și Sursă pentru a se potrivi documentului care se scanează.
Pas 7 Verificați dacă există modele pe documentele imprimate. a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe > Claritate > selectați o setare mai redusă Notă: Asigurați-vă că nu este selectată nicio scalare. b Retrimiteți lucrarea de copiere. Apar modele pe documentele imprimate?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 Verificați dacă există text lipsă sau șters pe documentele imprimate. a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe b Reglați setările: • Claritate – Mărește setarea curentă. • Contrast – Mărește setarea curentă. c Retrimiteți lucrarea de copiere. Documentele imprimate au text lipsă sau șters?	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
Pas 9 Verificați ieșirea supraexpusă sau decolorată. a Din ecranul Copiere, navigați la: Opțiuni avansate > Imagini complexe b Reglați setările pentru următoarele: • Eliminare fundal – Micșorează setarea curentă. • Detaliu umbră – Micșorează setarea curentă. c Retrimiteți lucrarea de copiere. Pe pagini apar imprimări supraexpuse sau decolorate?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați să nu existe obstrucții între unitatea de scanare și imprimantă. a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor de fax

- “Identificatorul de apelant nu este afișat” la pagina 362
- “Nu se poate trimite sau primi un fax” la pagina 362
- “Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri” la pagina 365
- “Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri” la pagina 365
- “Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate” la pagina 366
- “Faxurile primite au o calitate redusă” la pagina 367

Identificatorul de apelant nu este afișat

Acțiune	Da	Nu
Contactați compania de telefonie pentru a verifica dacă linia telefonică este abonată la serviciul identificator apelant. Note: • Dacă regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant, este posibil să fiți nevoiți să modificați setările implicite. Sunt disponibile două setări: FSK (model 1) și DTMF (model 2). • Disponibilitatea acestor setări în meniul Fax depinde de eventualitatea în care țara sau regiunea dvs. acceptă modele multiple de identificator de apelant. • Contactați compania de telefonie pentru a afla ce setare de model sau comutator se poate utiliza. Apare identificatorul apelantului?	Problema este rezolvată.	Contact customer support (asistență pentru clienți) .

Nu se poate trimite sau primi un fax

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă există mesaje de eroare sau de stare pe afișaj. Există un mesaj de eroare sau de stare pe ecran?	Ștergeți mesajul de eroare sau de stare.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați conectarea cablului de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 3 Verificați alimentarea. Verificați dacă imprimanta este conectată și pornită și dacă pe afișajul acesteia apare mesajul Gata. Este imprimanta oprită și apare pe afișaj Gata?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta, apoi așteptați până când pe afișaj apare Gata .
Pas 4 Verificați conexiunile imprimantei. Dacă este cazul, verificați dacă conexiunile cablurilor pentru următorul echipament sunt sigure: • Telefon • Căști • Robot telefonic Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 5.	Fixați corespunzător cablurile.

Acțiune	Da	Nu
Pas 5 a Verificați priza de perete a telefonului. 1 Conectați un cablul telefonului la priza de perete. 2 Așteptați tonul de apel. 3 Dacă nu auziți un ton de apel, conectați cablul altui telefon la priza de perete. 4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați un telefon la o altă priză de perete. 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. Modemul de fax este un dispozitiv analogic. Anumite dispozitive pot fi conectate la imprimantă, astfel încât să poată fi utilizate serviciile telefonice digitale respective. • Dacă utilizați un serviciu telefonic ISDN, conectați imprimanta la un port telefonic analogic (un port de interfață R) de pe un adaptor terminal ISDN. Pentru informații suplimentare și pentru solicitarea unui port de interfață R, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie PBX, asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Este imprimanta conectată la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect?	Treceți la pasul 7.	Conectați imprimanta la un serviciu de telefonie analogic sau la conectorul digital corect.

Acțiune	Da	Nu
Pas 7 Verificați dacă se aude tonul. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 8.	• Încercați să apălați numărul de fax pentru a vă asigura că acesta funcționează corespunzător. • Dacă linia telefonică este utilizată de alt dispozitiv, așteptați finalizarea celui alt dispozitiv înainte de a trimite un fax. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton.
Pas 8 Deconectați temporar alt echipament (cum ar fi roboții telefonici, computerele cu modemuri sau repartitoarele de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică și încercați apoi să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 9.
Pas 9 a Dezactivați temporar apelul în așteptare. Pentru a obține secvența de cod pentru dezactivarea temporară a caracteristicii Apel în așteptare, contactați compania de telefonie. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 10.
Pas 10 a Dezactivați temporar serviciul Mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Notă: Dacă doriți să utilizați și serviciul Mesagerie vocală și imprimanta, adăugați o a doua linie telefonică pentru imprimantă. b Încercați să trimiteți sau să primiți un fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 11.

Acțiune	Da	Nu
Pas 11 Scanați documentul original, pagină cu pagină. a Formați numărul de fax. b Scanați documentul pagină cu pagină. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este în modul Fax. Pe ecranul de pornire, atingeți Fax pentru a trece imprimanta în mod Fax și apoi trimiteți faxul. Notă: Aplicația de trimitere multiplă nu suportă tipul de ieșire XPS. Pentru XPS, utilizați metoda obișnuită de trimitere a faxurilor. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Încărcați corect documentul original. Încărcați documentul original cu fața în sus, cu prima muchie scurtă în tava ADF, sau cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga-sus. Notă: Nu încărcați cărți poștale, fotografii, articole mici, folii transparente, hârtie foto sau alte suporturi subțiri (precum decupajele din reviste) în tava ADF. Așezați aceste articole pe sticla scannerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. - Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. - Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați tava sau alimentatorul. Dacă sunt goale, încărcați hârtie în tavă sau în alimentator. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Note: • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. b Faceți clic pe Setări > Setări fax > Configurare fax analogic. c În câmpul „Nr. de semnaluri de apel până la răspuns”, introduceți de câte ori doriți ca telefonul să sune înainte ca imprimanta să răspundă. d Faceți clic pe Remitere. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Schimbați cartușul de toner. Pentru mai multe informații, consultați foaia de instrucțiuni aferentă consumabilului. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate

Note:

- Înainte de a începe rezolvarea problemelor, verificați dacă sunt conectate cablurile pentru fax.
- Indicatorul luminos clipește roșu până când configurați faxul și poșta electronică.

Acțiune	Da	Nu
a Din ecranul de început, navigați la:  > Setări > Setări generale > Executare configurare inițială > Da > Remitere b Opriți imprimanta și porniți-o din nou. Ecranul „Selectați limba” apare pe afișajul imprimantei. c Selectați o limbă, apoi atingeți . d Selectați țara sau regiunea și apoi atingeți Următorul. e Selectați fusul orar, apoi atingeți Următorul. f Selectați Fax și Poșta electronică, apoi atingeți Următorul. Sunt configurate funcțiile pentru fax și poșta electronică?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Faxurile primite au o calitate redusă

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Cereți persoanei care v-a trimis faxul să: a Verificați dacă este satisfăcătoare calitatea documentului original. b Creșteți nivelul de rezoluție a scanării pentru fax, dacă este posibil. c Retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Note: • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina Web. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau pagina de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. b Faceți clic pe Setări >> Setări fax >> Configurare fax analogic. c Din meniul Viteză maximă, faceți clic pe una dintre opțiunile: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Faceți clic pe Trimitere, apoi retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Schimbați cartușul de toner. Când apare mesajul Cartuș consumat [88.xy], înlocuiți cartușul și apoi retrimiteți faxul. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor legate de scanner

- “Nu se poate scana de la un computer” la pagina 368
- “Scanări de documente sau foto parțiale” la pagina 368
- “Calitatea imaginilor scanate slab” la pagina 368

- “Lucrarea de scanare nu a reușit” la pagina 369
- “Unitatea de scanare nu se închide” la pagina 370
- “Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul” la pagina 370
- “Scannerul nu răspunde” la pagina 371

Nu se poate scana de la un computer

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită și că pe ecranul imprimantei apare Gata înainte de scanarea unei lucrări. Gata apare înainte de scanarea unei lucrări?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Există un mesaj de eroare pe ecranul imprimantei?	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire, pentru a vă asigura că acestea sunt corecte. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. Sunt corecte conexiunile cablurilor între imprimantă și serverul de tipărire?	Contactați asistența pentru clienți .	Strângeți conexiunile cablurilor.

Scanări de documente sau foto parțiale

Acțiune	Da	Nu
Verificați poziționarea documentului sau fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Documentul sau fotografia se încarcă corect?	Contactați asistența pentru clienți .	Încărcați documentul sau fotografia, cu fața în jos, pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.

Calitatea imaginilor scanate slab

Acțiune	Da	No
Pas 1 Verificați dacă apare un mesaj de eroare pe ecran. Pe ecranul imprimantei apare un mesaj de eroare?	Ștergeți mesajul de eroare.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați calitatea documentului original. Calitatea documentului original este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 3.	Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare.

Acțiune	Da	No
Pas 3 Curățați geamul scannerului și al unității ADF cu o lavetă curată, fără scame, umezită cu apă. Geamul scannerului este curat?	Treceți la pasul 4.	Consultați “Curățarea geamului scannerului” la pagina 255.
Pas 4 Verificați poziționarea documentului sau a fotografiei. Asigurați-vă că documentul sau fotografia este așezată cu fața în jos pe sticla scannerului în colțul din stânga sus. Ați încărcat corect documentul sau fotografia?	Treceți la pasul 5.	Poziționați documentul sau fotografia cu fața în jos pe geamul scannerului, în colțul din stânga sus.
Pas 5 Trimiteți o lucrare de imprimare, apoi verificați dacă există probleme de calitate a imprimării. • Din meniul General Settings (Setări generale), modificați setările Eco-Mode (Mod Economic). • Din meniul Copy (Copiere), modificați setarea Darkness (Întunecare). • Dacă imprimarea devine pală, înlocuiți cartușul de toner. Calitatea de imprimare este satisfăcătoare?	Treceți la pasul 6.	Consultați “Probleme legate de calitatea tipăririi” la pagina 339.
Pas 6 Verificați setările pentru scanare. Din ecranul Scan (Scanare), verificați dacă setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează. Setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) sunt corecte pentru documentul care se scanează?	Treceți la pasul 7.	Modificați setările Content Type (Tip conținut) și Content Source (Sursă conținut) pentru a corespunde cu documentul care se scanează.
Pas 7 Pentru o calitate mai bună, măriți setările pentru rezoluția de scanare. Rezoluția mărită a generat materiale de o mai bună calitate?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți.

Lucrarea de scanare nu a reușit

Acțiune	Da	No
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. Verificați dacă imprimanta și computerul sunt conectate corect prin cablul Ethernet sau USB. Cablurile sunt conectate în siguranță?	Treceți la pasul 2.	Conectați cablurile corespunzător.

Acțiune	Da	No
Pas 2 Verificați dacă numele de fișier este deja utilizat. Numele de fișier este deja utilizat?	Schimbați numele de fișier.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați este deschisă într-o altă aplicație sau este folosită de un alt utilizator. Fișierul pe care doriți să îl scanați este deschis de o altă aplicație sau de un alt utilizator?	Închideți fișierul pe care îl scanați.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați dacă în setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal) , fie caseta de selectare Overwrite existing file (Suprascrisoare fișier existent) . În setările de configurație ale destinației este bifată fie caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal) , fie caseta de selectare Overwrite existing file (Suprascrisoare fișier existent) ?	Contactați asistența pentru clienți .	În setările de configurație ale destinației, bifați caseta de selectare Append time stamp (Adăugare marcaj temporal) sau Overwrite existing file (Suprascrisoare fișier existent) .

Unitatea de scanare nu se închide

Acțiune	Da	Nu
Verificați dacă există obstrucții în unitatea de scanare. a Ridicați unitatea de scanare. b Îndepărtați orice obstrucție care ține unitatea de scanare deschisă. c Coborâți unitatea de scanare. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă alte aplicații interferează cu scanarea. Închideți toate aplicațiile care nu sunt utilizate. Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Selectați o rezoluție de scanare mai mică. Scanarea durează prea mult timp sau blochează calculatorul?	Contactați asistența pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Verificați cablul imprimantei pentru a vedea dacă este bine conectat la imprimantă și la calculator, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea. Este cablul imprimantei bine conectat la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea?	Treceți la pasul 3.	Conectați cablul imprimantei la imprimantă și la calculatorul gazdă, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt echipament de rețea.
Pas 3 Verificați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare. Este cablul de alimentare conectat la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare?	Treceți la pasul 4.	Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la o priză cu împământare corespunzătoare.
Pas 4 Verificați dacă priza electrică este întreruptă de la un comutator sau întrerupător. Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă imprimanta este conectată la dispozitive de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la surse de alimentare neîntreruptibilă sau la cabluri prelungitoare. Este imprimanta cuplată la un dispozitiv de protecție împotriva fluctuațiilor de tensiune, la o sursă de alimentare neîntreruptibilă sau la un cablu prelungitor?	Conectați cablul de alimentare al imprimantei direct la o priză cu împământare corespunzătoare.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Verificați celelalte echipamente electrice conectate la priză. Funcționează celelalte echipamente electrice?	Scoateți celelalte echipamente electrice din priză și porniți imprimanta. Dacă imprimanta nu funcționează, reconectați celelalte echipamente și mergeți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Imprimanta și scannerul funcționează?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Rezolvarea problemelor cu aplicația ecranului de început

S-a produs o eroare de aplicație

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 Verificați jurnalul de sistem pentru detaliile relevante. a Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Dacă nu cunoașteți adresa IP a imprimantei, atunci aveți posibilitatea să: • Vizualizați adresa IP pe ecranul de început al imprimantei. • Imprimați o pagină de configurație a rețelei sau paginile de setări ale meniurilor, apoi localizați adresa IP în secțiunea TCP/IP. Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Faceți clic pe Setări > Aplic. > Admin. aplicații > fila Sistem > Jurnal. c Din meniul Filtru, selectați starea unei aplicații. d Din meniul Aplicații, selectați o aplicație și apoi faceți clic pe Remitere. Apare un mesaj de eroare în jurnal?	Treceți la pasul 2.	Contactați asistența pentru clienți .
Pas 2 Rezolvați eroarea. Acum funcționează aplicația?	Problema este rezolvată.	Contactați asistența pentru clienți .

Serverul EWS nu se deschide

Acțiune	Da	Nu
Pas 1 a Porniți imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.

Acțiune	Da	Nu
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. a Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din secțiunea TCP/IP a meniului Network/Ports (Rețele/porturi) • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Notă: Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP. Notă: În funcție de setările rețelei, este posibil să trebuiască să introduceți „https://” în loc de „http://” înainte de adresa IP a imprimantei, pentru a accesa serverul Web încorporat. c Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă rețeaua funcționează. a Imprimați o pagină de configurare pentru rețea. b Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Conectat. Notă: Dacă starea afișată este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie intermitentă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Pentru o soluție, contactați persoana care asigură asistența sistemului, apoi imprimați altă pagină de configurare pentru rețea. c Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. d Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați dacă sunt securizate conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de tipărire. a Conectați cablurile corespunzător. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. b Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei. c Apăsați Enter. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Dezactivați temporar serverele proxy Web. Serverele proxy pot bloca sau restricționa accesul la anumite site-uri Web, inclusiv la serverul EWS. S-a deschis serverul serverul Web încorporat.	Problema este rezolvată.	Contactați persoana care asigură asistența sistemului.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Este disponibilă asistența tehnică prin telefon. În S.U.A. sau în Canada, apălați 1-800-539-6275. Pentru a contacta asistența tehnică în alte țări sau regiuni, pentru a trimite un e-mail sau pentru a iniția o sesiune de chat, accesați <http://support.lexmark.com>.

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

Lexmark MX810, MX811, MX812

Tip echipament:

7463

Modele:

436, 636, 836

Notă referitoare la ediție

Iunie 2017

Următorul paragraf nu se aplică în cazul țărilor în care astfel de prevederi nu sunt compatibile cu legile locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., FURNIZEAZĂ ACEASTĂ PUBLICAȚIE "CA ATARE", FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Unele state nu permit respingerea garanțiilor exprese sau implicite în anumite tranzacții; prin urmare, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Referințele din această publicație cu privire la diverse produse, programe sau servicii nu implică faptul că producătorul intenționează să le facă disponibile în toate țările în care operează. Orice referință la un produs, program sau serviciu nu se face cu intenția de a declara sau sugera că numai acel produs, program sau serviciu pot fi utilizate. Orice produs, program sau serviciu, echivalent din punct de vedere funcțional, care nu încalcă nici un drept existent de proprietate intelectuală, poate fi utilizat în locul celor referite. Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu evaluarea și verificarea interoperabilității cu alte produse, programe sau servicii, cu excepția celor desemnate în mod expres de producător.

Pentru asistență Lexmark, vizitați <http://support.lexmark.com>.

Pentru informații despre piese de schimb și descărcări, vizitați www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale

Lexmark, sigla Lexmark, MarkNet și MarkVision sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Lexmark International, Inc. în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.

Google Cloud Print este o marcă comercială a Google Inc.

Mac și sigla Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și alte țări.

Microsoft și Windows sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft din Statele Unite și alte țări.

Mopria®, sigla Mopria® și sigla Mopria® Alliance sunt mărci comerciale înregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

PCL® este marcă înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată de Hewlett-Packard Company unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele sale de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

PostScript este o marcă înregistrată Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.

Următorii termeni sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale acestor companii:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Pe baza Times New Roman, sub licența de la The Monotype Corporation plc, este un produs al Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG și/sau filialele sale

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor.

AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	55 (MX810, MX811); 56 (MX812)
Scanarea	57
Copierea	55 (MX810); 56 (MX811, MX812)
Pregătit	30 (MX810, MX812); 31 (MX811)

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Informații cu privire la temperatură

Temperatura ambiantă de funcționare	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul transportului	între -40 și 43,3°C (între -40 și 110°F)
Temperatura în timpul stocării și umiditatea relativă	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F) între 8% - 80% RH

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Sigla WEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, vizitați site-ul Web al firmei Lexmark, la adresa www.lexmark.com pentru a afla numărul de telefon al biroului de vânzări local.

Dezafectarea produsului

Normele de dezafectare a imprimantei sau accesoriilor diferă de cele pentru manipularea gunoiului menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de dezafectare și reciclare.

Notă privind sensibilitatea la electricitatea statică



Acest simbol identifică părțile sensibile la electricitatea statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge mai întâi cadrul de metal al imprimantei.

ENERGY STAR

Orice produs Lexmark care are emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat pentru conformitatea cu cerințele ENERGY STAR ale Agenției pentru Protecția Mediului (EPA - Environmental Protection Agency) când este configurat în maniera existentă la momentul expedierii de la Lexmark.



Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Imprimanta conține un laser din clasa IIIb (3b), care este un laser de 15 miliwați cu arseniură de galiu și care operează pe lungimea de undă 787-800 nanometri. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a operațiilor de service.

Etichetă de avertizare laser

Pe imprimantă poate fi atașată o etichetă de avertizare laser ca în imagine:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZENSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARE - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連鎖開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărirea	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	760 (MX810); 860 (MX811); 960 (MX812)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	820 (MX810); 920 (MX811); 1020 (MX812)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	140
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	120 (Gata 1); 70 (Gata 2)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	16
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,7
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Valorile se pot modifica. Pentru valorile actuale, consultați www.lexmark.com.

Modul Sleep (Inactiv)

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Sleep Mode (Mod Inactiv)*. Modul Sleep (Inactiv) economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Sleep (Repaus) este activat automat după ce acest produs nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Sleep Mode Timeout (Expirare pentru modul Repaus)*.

Valoarea implicită din fabrică a Sleep Mode Timeout (Expirare pentru mod Inactiv) pentru acest produs (în minute):	20
--	----

Utilizând meniurile de configurare, timpul de Expirare pentru modul Inactiv poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de Expirare pentru modul Inactiv la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare
- Utilizarea butonului Repaus/Hibernare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Câteodată este util să calculați consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2004/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Fabricantul acestui produs este: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 S.U.A. Reprezentantul autorizat este: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapesta UNGARIA. O declarație de conformitate cu cerințele Directivelor este disponibilă la cerere de la reprezentantul autorizat sau poate fi obținută de pe

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale EN 55022 și EN55032 și cerințele de siguranță ale EN 60950-1.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs este în conformitate cu cerințele privind limitele pentru Clasa A EN55022 și EN55032 și cerințele privind imunitatea EN55024. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține următoarele informații în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații, cum ar fi faxul.

Notificare cu privire la componentele modulare

Modelele echipate pentru rețele fără fir conțin următoarele componente modulare:

Tip/model Lexmark LEX-M01-005 reglementat; FCC ID:IYLLLEXM01005; IC:2376A-M01005

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

[
[tip consumabil] non-Lexmark,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 312

Simboluri

"La format" neconfigurat pentru
serverul de fax. Contactați
administratorul de sistem. 306

A

A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 313

accesarea serverului EWS 21

Adaptor RJ-11 135

adaptor VoIP 132

adăugare opțiuni interne

driver de imprimare 54

adăugarea opțiunilor hardware

driver de imprimare 54

ADF

copiere utilizând 104

adresa IP a computerului

găsire 21

adresa IP, imprimantă

găsire 21

Adresă FTP

crearea de comenzi rapide

utilizând panoul de control al

imprimantei 150

adresă IP imprimantă

găsire 21

afișare, panou de control al

imprimantei 16

reglarea luminozității 248

afișarea pictogramelor pe

ecranul de început 22

AirPrint

utilizare 98

Alimentarea necorespunzătoare

a fost depanată, coli

suplimentare în recipientul de

ieșire [24y.xx] 312

alimentator multifuncțional

încărcare 77

anularea legării tăvilor 83, 84

anularea unei operații de tipărire

de la computer 103

din panoul de control al

imprimantei 103

anularea unui e-mail 122

apar dungi 357

apar goluri 357

apar goluri verticale 357

aplicații

ecran de început 23

înțelegere 22

aplicațiile ecranului de început

căutarea informațiilor 23

configurare 23

ascunderea pictogramelor pe

ecranul de început 22

asistență pentru clienți

contactare 374

așezarea de coli de separare

între copii 111

atașarea cablurilor 51

avertizări prin poșta electronică

blocaj de hârtie 274

configurare 274

niveluri insuficiente ale

consumabilelor 274

B

blocaj capse în finisor 298

blocaj de hârtie în alimentatorul

automat de documente 295

blocaj de hârtie în alimentatorul

multifuncțional 292

blocaj de hârtie în capacul

frontal 282

blocaj de hârtie în căsuță

poștală 293

blocaj de hârtie în unitatea

duplex 290

blocaj de hârtie la finisorul cu

capse 297

blocaj de hârtie la ușa din

spate 285

blocaj hârtie, eliminare

alimentator multifuncțional 292

capac frontal 282

căsuță poștală 293

finisor cu capse 297

în unitatea duplex 290

ușa de acces a

capsatorului 298

ușă spate 285

Blocaj la scaner capac de acces

deschis 320

Blocaj la scaner, deschideți și

închideți capacul superior al

alimentatorului automat

[2yy.xx] 320

Blocaj la scaner, scoateți toate

originalele blocate din scaner

[2yy.xx] 320

blocaje

evitare 277

blocaje de hârtie

evitare 277

locații 281

blocaje hârtie, eliminare

în alimentatorul automat de

documente 295

în recipientul standard 289

în tăvi 291

blocaje, eliminare

alimentator multifuncțional 292

capac frontal 282

căsuță poștală 293

finisor cu capse 297

în alimentatorul automat de

documente 295

în recipientul standard 289

în tăvi 291

ușa de acces a

capsatorului 298

ușă spate 285

blocarea faxurilor

nesolicitate 145

butoane și pictograme de pe

ecranul de început

description 17

butoane, panou de control al

imprimantei 16

butoane, touch screen

utilizare 19

C

cabluri

Ethernet 51

USB 51

calitate copiere

reglare 109

calitate tipărire, depanare

calitate slabă la tipărirea pe folii

transparente 356

caracterele au margini

zimțate 339

densitate de tipărire

neuniformă 357

dungi albe pe o pagină 357

echipamentul imprimă pagini

complet negre 346

fundal gri pe materialele

imprintate 341

linii verticale întrerupte 354

materialele tipărite sunt prea

întunecate 348

materialele tipărite sunt prea

luminoase 349

pagini goale 345

pagini sau imagini

trunchiate 339

pe materialele imprimare apar

acumulări de toner 356

pe materialele imprimare apar

defecte repetitive 351

pe materialele imprimare apar

goluri orizontale 342

pe materialele imprimare apar

imagini comprimate 340

pe materialele imprimare apar

imagini umbrite 351

pe materialele imprimare apar

linii întrerupte orizontale 353

pe materialele imprimare apare

pulbere de toner sau fundalul

este întunecat 355

tipărire neregulată 347

tipărire oblică 352

tonerul se ia 356

calitatea imprimării

curățarea geamului

scannerului 255

caracteristicile hârtiei 88

Card de interfață USB/paralel

rezolvarea problemelor 329

cartelă de memorie 29

instalare 33

cartelă firmware 29

cartelă opțională

instalare 34

carton

încărcare 77

sfaturi 86

Cartridge low [88.xy] (Cartuș

consumat [88.xx]) 301

Cartuș aproape consumat

[88.xy] 301

cartuș de capse

înlocuire 270

cartuș de toner

înlocuire 263, 266

cartușe de capse

comandă 262

cartușe de toner

comandă 259

reciclare 249

casetă perforator

golire 257

Change [paper source] to [paper

type] [paper size] load

[orientation] (Schimbați [sursă

hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune

hârtie] încărcată [orientare]) 302

Close finisher rear door

(Închideți ușa din spate a

finisorului) 303

Close rear door (Închideți ușa

din spate) 303

colaționare

opțiuni de copiere 115

colaționarea copiilor 110

coli transparente

copiere pe 105

încărcare 77

sfaturi 88

Comanda mea

despre 25

comandarea consumabilelor

cartușe de toner 259

comandă

cartușe de capse 262

kit de întreținere 260

unitate imagistică 261

comenzi rapide pentru poșta

electronică, creare de

utilizare server EWS 119

comenzi rapide, creare

Adresă FTP 150

destinație fax 143

destinație FTP 149

e-mail 119

ecran copiere 106

componente

utilizare produse Lexmark

originale 259

verificare, de la panoul de

control al imprimantei 258

verificare, utilizând serverul

Embedded Web Server 258

verificarea stării 258

componentele imprimantei

placă de sistem 29

conectarea imprimantei la un

serviciu de sonerie distinctă 139

conectarea la rețeaua fără fir

utilizare expert configurare

wireless 56

utilizare server EWS 57

utilizarea metodei Configurare

cu apăsare pe buton 56

utilizarea metodei PIN (Număr

personal de identificare) 56

Config. schimbată, unele lucrări

în așteptare nu au fost

restaurate [57] 304

configurare

notificări consumabile, cartuș

toner 275

notificări consumabile, kit de

întreținere 275

notificări consumabile, unitate

imagistică 275

configurare Ethernet

pregătirea pentru 54

configurare fax

conexiune DSL 131

conexiune linie telefonică

standard 126

conexiune VoIP 132

în funcție de țară sau

regiune 135

serviciu de telefonie

digitală 133

VoIP 132

configurare funcții pentru fax și

e-mail 366

configurare inițială fax 125

utilizare server EWS 125

configurare rețea fără fir
 utilizare server EWS 57
configurarea avertizărilor prin e-mail 274
configurarea imprimării prin cablu serial 58
configurarea notificărilor de aprovizionare 275
configurarea setărilor de poștă electronică 118
configurarea setărilor portului 58
configurațiile de imprimantă 13
conservare consumabile 245
consultarea ecranului virtual
 utilizare server EWS 274
consumabile, comandare
 cartușe de capse 262
 cartușe de toner 259
 kit de întreținere 260
 unitate imagistică 261
contactarea serviciului de asistență pentru clienți 374
conținut
 setări de e-mail 122
copiere
 adăugarea unui mesaj filigranat 113
 ajustarea calității 109
 anularea unei operații de copiere 113, 114
 așezarea de coli de separare între copii 111
 colaționarea copiilor 110
 copiere rapidă 104
 crearea de comenzi rapide utilizând panoul de control al imprimantei 106
 diferite dimensiuni de hârtie 108
 fotografii 105
 introducerea antetului sau subsolului faxului 113
 la o altă dimensiune 107
 lucrare particularizată 112
 mai multe pagini pe o foaie 111
 mărire 109
 pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 109
 pe folii transparente 105
 pe hârtie cu antet 106
 reducere 109
 selectarea unei tăvi 107

 utilizarea ADF 104
 utilizarea geamului scannerului 105
Copiere carte de identitate
 configurare 24
copiere, depanare
 calitate slabă copiere 359
 calitatea imaginilor scanate slab 368
 copiatorul nu răspunde 358
 copii de documente sau foto parțiale 359
 unitatea de scanare nu se închide 361, 370
copierea mai multor pagini pe o coală 111
copierea pe ambele fețe ale hârtiei (față-verso) 109
copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 108
copierea pe folii transparente 105
copii
 opțiuni de copiere 115
crearea unei comenzi rapide pentru FTP
 utilizare server EWS 149
crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax
 utilizare server EWS 143
criptarea hard diskului imprimantei 252
curățare
 exteriorul imprimantei 254
 geam scanner 255
curățarea discului 251
curățarea hard diskului imprimantei 251
curățarea imprimantei 254
Custom Type (Tip personalizat) [x]
 modificare nume 83

D

dată și oră, fax
 setare 140
date confidențiale
 informații despre securizare 253
declarație de volatilitate 250
densitate de tipărire neuniformă 357

depanare afișaj
 afișajul imprimantei este gol 326
depanare alimentare cu hârtie
 mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 330
depanare copiere
 calitate slabă copiere 359
 calitatea imaginilor scanate slab 368
 copiatorul nu răspunde 358
 copii de documente sau foto parțiale 359
 unitatea de scanare nu se închide 361, 370
depanare fax
 faxurile primite au o calitate redusă 367
 identificatorul de apelant nu este afișat 362
 nu se poate trimite sau primi un fax 362
 se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 365
 se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 365
depanare pentru calitatea tipăririi
 calitate slabă la tipărirea pe folii transparente 356
 caracterele au margini zimțate 339
 densitate de tipărire neuniformă 357
 dungi albe 357
 echipamentul imprimă pagini complet negre 346
 fundal gri pe materialele imprimate 341
 linii verticale întrerupte 354
 materialele tipărite sunt prea întunecate 348
 materialele tipărite sunt prea luminoase 349
 pagini goale 345
 pagini sau imagini trunchiate 339
 pe materialele imprimate apar acumulări de toner 356
 pe materialele imprimate apar defecte repetitive 351

- pe materialele imprimate apar goluri orizontale 342
- pe materialele imprimate apar imagini comprimate 340
- pe materialele imprimate apar imagini umbrite 351
- pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 353
- pe materialele imprimate apare pulbere de toner sau fundalul este întunecat 355
- tipărire neregulată 347
- tipărire oblică 352
- tonerul se ia 356
- depanare scanare
- lucrarea de scanare nu a reușit 369
- nu se poate scana de la un computer 368
- scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 370
- scanări de documente sau foto parțiale 368
- unitatea de scanare nu se închide 361, 370
- depanare tipărire
- apar întreruperi neprevăzute între pagini 338
- documentele confidențiale și alte operații nu se tipăresc 331
- eroare de citire a unității flash 332
- fișierele PDF în mai multe limbi nu se imprimă 334
- hârtia se blochează frecvent 330
- încrețire hârtie 344
- legarea tăvilor nu funcționează 338
- lucrarea de imprimare durează mai mult decât în mod normal 337
- lucrarea este executată pe hârtie incorectă 333
- lucrările mari nu se assemblează 334
- marginii incorecte pe materialele imprimate 343
- operațiile sunt executate din tava incorectă 333
- paginile blocate nu sunt reimprimare 329
- plicurile se lipesc la imprimare 332
- tipărire incorectă a caracterelor 333
- tipărirea nu se efectuează 335
- depanare, afișaj
- afișajul imprimantei este gol 326
- depanare, alimentare cu hârtie
- mesajul persistă și după înlăturarea blocajului 330
- depanare, fax
- faxurile primite au o calitate redusă 367
- identificatorul de apelant nu este afișat 362
- nu se poate trimite sau primi un fax 362
- se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri 365
- se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri 365
- depanare, tipărire
- imprimarea se face la viteză redusă 335
- depozitare
- hârtie 91
- piese de schimb 262
- destinatar(i)
- opțiuni e-mail 122
- dezafectarea hard diskului imprimantei 250
- diagramă meniuri 157
- diferite dimensiuni de hârtie, copierea pe 108
- Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 307
- dimensiune hârtie
- setare 60
- dimensiune original
- opțiuni e-mail 122
- opțiuni scanare 154
- dimensiune universală hârtie
- setare 60
- Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată 322
- dimensiuni de hârtie acceptate 91, 94
- dimensiuni hârtie acceptate de imprimantă 91
- Disc plin, lucrare de scanare revocată 304
- Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp. 305
- dispozitiv mobil
- tipărire din 98, 99
- Dispozitivul funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate. 322
- documente, tipărire de la computer 97
- Documentul de scanat este prea lung 319
- driver de imprimare
- opțiuni hardware, adăugare 54
- duplex 109
- ## E
- e-mail
- anulare 122
- e-mail, trimitere
- utilizarea agendei 121
- utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 120
- echipamentul imprimă pagini goale 345
- economia de hârtie 111
- ecran copiere
- opțiuni 114, 115
- sursă conținut 115
- tip conținut 115
- ecran de început
- afișarea pictogramelor 22
- ascunderea pictogramelor 22
- particularizare 22
- ecran e-mail
- opțiuni 122, 124
- ecran scanner
- sursă conținut 155
- tip conținut 155
- ecran virtual
- consultare, utilizând serverul Embedded Web Server 274
- Embedded Web Server - securitate: Ghidul administratorului unde se găsește 274
- Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului) 305

Eroare la citirea hub-ului USB.
Îndepărtați hub-ul. 305
Eroare software rețea [x]
[54] 312
Eroare standard de software de
rețea [54] 321
Error reading USB drive. (Eroare
la citirea unității USB.) Scoateți
dispozitivul USB. 305
etichete, hârtie
sfaturi 87
evitarea blocajelor 91
evitarea blocajelor de hârtie 277
examinare scanare
opțiuni fax 148
Examinare scanare
opțiuni scanare 155
expedierea imprimantei 273
expert configurare wireless
utilizare 56
explicarea butoanelor și
pictogramelor de pe ecranul de
început 17
exportul unei configurații
utilizare server EWS 27
exteriorul imprimantei
curățare 254

F

fax
trimitere 142
trimiterea la o oră
programată 142
fețe (duplex)
opțiuni de copiere 115
filtru de linie 131
Filtru DSL 131
finisor
dimensiuni acceptate 94
tipuri și greutateți de hârtie
acceptate 94
Formulare și preferințe
configurare 23
fotografii
copiere 105
FTP
Opțiuni FTP 154
funcția de poștă electronică
configurare 118
funcții pentru fax și e-mail
configurare 366
funcțiile pentru fax și e-mail nu
sunt configurate 366

G

găsirea adresei IP a
imprimantei 21
găsirea informațiilor
suplimentare despre
imprimantă 10
geam scanner
copiere utilizând 105
curățare 255
Ghid pentru lucrul în rețea
unde se găsește 274
golirea casetei
perforatorului 257
golirea memoriei hard
diskului 251
golirea memoriei nevolatile 251
golirea memoriei volatile 250
Google Cloud Print
utilizare 98
greutăți acceptate pentru
hârtie 93
greutăți hârtie
acceptat de imprimantă 93

H

hard disk de imprimantă
criptare 252
dezafectare 250
eliminare 46
instalare 41
ștergere 251
Hard disk plin 62 304
hârtie
caracteristici 88
depozitare 88, 91
diferite dimensiuni, copierea
pe 108
formulare pretipărite 89
hârtie cu antet 89
neacceptată 89
reciclat 89
salvare 111
selectare 89
Setare dimensiune
universală 60
utilizarea hârtiei reciclate 245
hârtie cu antet
copiere pe 106

încărcare, alimentator
multifuncțional 77, 87
încărcare, tavă de 2100 de
foi 70
încărcare, tăvi 60, 87
hârtie reciclată
utilizare 89, 245
Hub USB neacceptat,
eliminați 305

I

identificarea locațiilor
blocajelor 281
importul unei configurații
utilizare server EWS 27
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 372
imprimantă
alegerea unui loc 11
complet configurat 13
expediere 273
model de bază 13
mutare 11, 271, 272
spații libere minime 11
imprimantă, mesaje
"La format" neconfigurat pentru
serverul de fax. Contactați
administratorul de
sistem. 306
[tip consumabil] non-Lexmark,
consultați Ghidul utilizatorului
[33.xy] 312
A fost necesară repornirea
imprimantei. Este posibil ca
ultima lucrare de imprimare să
fie incompletă. 313
Alimentarea
necorespunzătoare a fost
depanată, coli suplimentare în
recipientul de ieșire
[24y.xx] 312
Blocaj la scanner capac de
acces deschis 320
Blocaj la scanner, deschideți și
închideți capacul superior al
alimentatorului automat
[2yy.xx] 320
Blocaj la scanner, scoateți toate
originalele blocate din scanner
[2yy.xx] 320
Cartridge low [88.xy] (Cartuș
consumat [88.xx]) 301

- Cartuș aproape consumat [88.xy] 301
- Change [paper source] to [paper type] [paper size] load [orientation] (Schimbați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] încărcată [orientare]) 302
- Close finisher rear door (Închideți ușa din spate a finisorului) 303
- Close rear door (Închideți ușa din spate) 303
- Config. schimbată, unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate [57] 304
- Dimens. hârtie incorectă, desch. [sursă hârtie] [34] 307
- Dimensiunea hârtiei din tava [x] nu este acceptată 322
- Disc neacceptat 323
- Disc plin, lucrare de scanare revocată 304
- Discul tb. să fie formatat pt. utiliz. cu acest disp. 305
- Disk near full. (Disc aproape plin.) Securely clearing disk space. (Se golește în siguranță spațiul de pe disc.) 305
- Dispozitivul funcționează în modul de siguranță. Unele opțiuni de imprimare pot fi dezactivate sau pot furniza rezultate neașteptate. 322
- Documentul de scanat este prea lung 319
- Empty the hole punch box (Goliți caseta perforatorului) 305
- Eroare la citirea hub-ului USB. Îndepărtați hub-ul. 305
- Eroare software rețea [x] [54] 312
- Eroare standard de software de rețea [54] 321
- Error reading USB drive. (Eroare la citirea unității USB.) Scoateți dispozitivul USB. 305
- Hard disk plin 62 304
- Hub USB neacceptat, eliminați 305
- Inserare cartuș de capse 307
- Insert hole punch box (Inserare perforator) 307
- Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 308
- Install bin [x] (Instalați recipientul [x]) 308
- Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 308
- Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 309
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 310
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 310
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 310
- Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 310
- Încărcați capse 311
- Închideți capacul scannerului și încărcăți originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 303
- Închideți capacul superior de acces 303
- Închideți ușa sau inserați cartușul 303
- Înlocuire kit de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy] 317
- Înlocuire kit de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz] 317
- Înlocuire unitatea de fuziune lipsă [80.xy] 318
- Înlocuiți cartușul lipsă [31.xy] 317
- Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 318
- Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 316
- Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 316
- Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 318
- Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 317
- Înlocuiți ștergătorul 319
- Înlocuiți tamponul de separare 318
- Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 315
- Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 317
- Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy] 318
- Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 316
- Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 316
- Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 319
- Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 320
- Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 311
- Kit întreținere consumat [80.xy] 311
- Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 311
- Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 309
- Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 309
- Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 309
- Memorie de fax plină 305
- Memorie flash deficitară [51] 304

- Memorie flash neformatată [53] 323
- Memorie insuf. pt. a accepta Salvare resursă [35] 308
- Memorie insuf. pt. a colaționa operația [37] 308
- Memorie insuf., s-au șters lucrări în așteptare [37] 309
- Memorie insuf., unele lucrări în așteptare nu vor fi restab. [37] 309
- Memorie plină [38] 311
- Memorie plină, imposibil de imprimat faxuri 311
- Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 301
- Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 312
- Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 301
- Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 306
- Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 306
- Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 306
- Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 323
- Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 304
- Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 313
- Partiție de fax neoperativă. Contactați administratorul de sistem. 306
- Port paralel [x] dezactivat [56] 313
- Port serial [x] dezactivat [56] 321
- Port USB [x] dezactivat [56] 323
- Port USB standard dezactivat [56] 321
- Prea multe hard diskuri instalate [58] 322
- Prea multe opțiuni flash instalate [58] 322
- Prea multe recipiente atașate [58] 322
- Prea multe tăvi atașate [58] 322
- Reatașați recipientele [x] – [y] 314
- Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x]) 313
- Recip. ieșire [x] incompatibil [59] 307
- Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 314
- Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 315
- Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire]) 315
- Remove paper from all bins (Scoateți hârtia din toate recipientele) 315
- Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x]) 315
- Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 315
- Restaurați lucrările păstrate? 319
- Scanner dezactivat de administrator [840,01] 320
- Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 320
- Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 320
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 302
- Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 301
- Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 302
- Scoateți hard diskul defect [61] 315
- Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 323
- Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 321
- Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 313
- Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 321
- Tavă [x] incompatibilă [59] 307
- Unele lucrări în așteptare nu au fost restaurate 321
- Unit. imag. apr. consumată [84.xy] 306
- Unit. imag. consumată [84.xy] 306
- Verificați conexiunea tăvii [x] 302
- imprimare prin cablu serial configurare 58
- imprimarea de pe o unitate flash 99
- imprimarea se face la viteză redusă 335
- imprimarea unei liste de directoare 103
- imprimarea unei liste de eşantioane de fonturi 103
- imprimarea unei pagini cu setările de meniu 59
- imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 59
- informații de configurare rețea wireless 55
- informații despre imprimantă unde se găsește 10
- informații despre siguranță 7, 8, 9
- informații despre subiect și mesaj adăugare la poșta electronică 121
- informații setări de securitate golire 251

informații setări dispozitive și rețea

golire 251

informații setări individuale

golire 251

informații soluții integrate

golire 251

inițializare pagină

opțiuni e-mail 124

opțiuni fax 147

opțiuni scanare 155

Inserare cartuș de capse 307

Insert hole punch box (Inserare perforator) 307

Insert Tray [x] (Introduceți tava [x]) 308

instalarea opțiunilor interne

ordinea instalării 48

instalarea software-ului pentru

imprimantă 53

Instalarea unei cartele

opționale 34

instalarea unui hard disk pentru

imprimantă 41

instalarea unui port Internal

Solutions Port 36

Install bin [x] (Instalați recipientul [x]) 308

Install Tray [x] (Instalați tava [x]) 308

introducerea antetului sau subsolului faxului 113

I

încărcare

alimentator multifuncțional 77

carton 77

coli transparente 77

hârtie cu antet în alimentatorul multifuncțional 77

hârtie cu antet în tavă de 2100 de coli 70

hârtie cu antet în tăvi 60 plicuri 77

Tavă de 2100 de coli 70

tavă opțională de 550 de coli 60

tavă standard de 550-de coli 60

încărcarea hârtiei cu antet orientarea hârtiei 87

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 310

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie] 310

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [șir personalizat] [orientare hârtie] 310

Încărcați alimentatorul multifuncțional cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie] 310

Încărcați capse 311

Închideți capacul scannerului și

încărcați originalele dacă reporniți lucrarea [2yy.xx] 303

Închideți capacul superior de acces 303

Închideți ușa sau inserați cartușul 303

îndepărtarea hard diskului imprimantei 46

înlocuire kit de întreținere pentru a relua imprimarea [80.xy] 317

înlocuire kit de întreținere, durata de viață recomandată a fost depășită [80.xyz] 317

înlocuire unitatea de fuziune lipsă [80.xy] 318

înlocuirea cartușului de toner 263, 266

înlocuirea consumabilelor cartuș de capse 270

înlocuirea unui cartuș de capse 270

Înlocuiți cartușul lipsă [31.xy] 317

Înlocuiți cartușul neacceptat [32.xy] 318

Înlocuiți cartușul, 0 pagini estimate rămase [88.xy] 316

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă [42.xy] 316

Înlocuiți kitul tamburului [81.xx] 318

Înlocuiți originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 317

Înlocuiți ștergătorul 319

Înlocuiți tamponul de separare 318

Înlocuiți toate originalele dacă reporniți lucrarea. 315

Înlocuiți ultima pagină scanată și originalele blocate dacă reporniți lucrarea. 317

Înlocuiți unit. imagine lipsă [31.xy] 318

Înlocuiți unit. imagine, 0 pagini estimate rămase [84.xy] 316

Înlocuiți unitatea de imagine defectă [31.xy] 316

Înlocuiți unitatea de imagine neacceptată [32.xy] 319

Întreț. scanner necesară curând, utiliz. kitul ADF [80] 320

întunecare

opțiuni de copiere 115

opțiuni e-mail 123

opțiuni fax 147

opțiuni scanare 154

J

jurnal fax

vizualizare 144

K

kit de întreținere

comandă 260

Kit întreținere aproape consumat [80.xy] 311

Kit întreținere consumat [80.xy] 311

Kit întreținere foarte redus, [x] pagini estimate rămase [80.xy] 311

L

legarea tăvilor 83, 84

Lexmark Print

utilizare 99

linie digitală de abonat (DSL) configurare fax 131

listă de directoare tipărire 103

listă de eșantioane de fonturi tipărire 103

Load [paper source] with [custom string] [paper orientation] (Încărcați [sursă

hârtie] cu [șir personalizat] [orientare hârtie]) 309
 Load [paper source] with [custom type name] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [nume tip personalizat] [orientare hârtie]) 309
 Load [paper source] with [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 309
 Load [paper source] with [paper type] [paper size] [paper orientation] (Încărcați [sursă hârtie] cu [tip hârtie] [dimensiune hârtie] [orientare hârtie]) 309
 lucrări de imprimare
 confidențiale 101
 lumină, indicator 16
 luminozitate toner
 reglare 97

M

mărirea unei copii 109
 memoria nevolatilă 250
 golire 251
 memoria volatilă 250
 golire 250
 memorie
 tipuri instalate la
 imprimantă 250
 Memorie de fax plină 305
 memorie din hard diskul
 imprimantei
 golire 251
 Memorie flash deficitară
 [51] 304
 Memorie flash neformatată
 [53] 323
 Memorie insuf. pt. a accepta
 Salvare resursă [35] 308
 Memorie insuf. pt. a colaționa
 operația [37] 308
 Memorie insuf., s-au șters lucrări
 în așteptare [37] 309
 Memorie insuf., unele lucrări în
 așteptare nu vor fi restab.
 [37] 309
 Memorie plină [38] 311
 Memorie plină, imposibil de
 imprimat faxuri 311

Meniu Ștergere fișiere de date
 temporare 189
 Meniul Active NIC (NIC
 activ) 172
 Meniul AppleTalk 177
 Meniul Asistență 244
 Meniul Calitate 235
 Meniul Configurare MP 158
 Meniul Configurare
 recipient 169
 meniul Configurare SMTP 184
 Meniul Copy Settings (Setări
 copiere) 201
 Meniul Dimensiune/Tip
 hârtie 159
 Meniul Dimensiuni particularizate
 de scanare 168
 Meniul Edit Security Setups
 (Editare configurări de
 securitate) 186
 meniul Evidență lucrări 236
 Meniul Finishing
 (Finalizare) 233
 meniul Greutate hârtie 164
 Meniul HTML 243
 Meniul Image (Imagine) 244
 meniul Imprimare
 confidențială 188
 Meniul IPv6 176
 Meniul Miscellaneous Security
 Settings (Setări de securitate
 diverse) 187
 meniul Mod fax (Configurare fax
 analog) 205
 meniul Mod fax (Configurare
 server de fax) 213
 meniul Network [x] (Rețea
 [x]) 172
 Meniul Network Card (Placă de
 rețea) 174
 Meniul Nume particularizate 167
 meniul Nume pentru recipiente
 particularizate 168
 meniul Paper Loading (Încărcare
 hârtie) 166
 Meniul Parallel [x] ([x]
 paralel) 179
 Meniul PCL Emul (Simulare
 PCL) 240
 Meniul PDF 239
 meniul PostScript 239
 meniul Rapoarte 171

meniul Rapoarte rețea 174
 Meniul Security Audit Log (Jurnal
 audituri de securitate) 189
 Meniul Serial [x] ([x] serial) 181
 Meniul Setare dată/oră 192
 Meniul Setări generale 193
 Meniul Setări OCR 230
 Meniul Setări pentru FTP 221
 Meniul Setări pentru poșta
 electronică 215
 Meniul Settings (Setări) 231
 Meniul Standard Network (Rețea
 standard) 172
 Meniul Substitute Size
 (Dimensiune înlocuitoare) 162
 Meniul Sursă prestabilită 158
 Meniul TCP/IP 174
 Meniul Textură hârtie 162
 Meniul Tipuri particularizate 167
 meniul Unitate flash 225
 Meniul Universal Setup
 (Configurare universală) 169
 meniul USB standard 178
 Meniul Utilities (Utilități) 238
 Meniul Wireless 176
 Meniul XPS 239
 meniuri
 AppleTalk 177
 Asistență 244
 Calitate 235
 Configurare SMTP 184
 Configurare tăvi 169
 Configure MP (Configurare
 MP) 158
 Copy Settings (Setări
 copiere) 201
 diagramă de 157
 Dimensiune/Tip hârtie 159
 Dimensiuni de scanare
 particularizate 168
 Edit Security Setups (Editare
 configurări de securitate) 186
 Evidență lucrări 236
 Fără fir 176
 Finisare 233
 Greutate hârtie 164
 HTML 243
 Imagine 244
 IPv6 176
 Mod fax (Configurare fax
 analog) 205

Mod fax (configurare server fax) 213
Network [x] (Rețea [x]) 172
Network Card (Placă de rețea) 174
NIC activ 172
Nume particularizate 167
Nume pentru recipient particularizate 168
Paper Loading (Încărcare hârtie) 166
Paper Texture (Textură hârtie) 162
Paralel [x] 179
PCL Emul (Simulare PCL) 240
PDF 239
PostScript 239
Rapoarte rețea 174
Reports (Rapoarte) 171
Rețea standard 172
Security Audit Log (Jurnal audituri de securitate) 189
Serial [x] 181
Setare dată/oră 192
Setări 231
Setări de securitate diverse 187
Setări FTP 221
Setări generale 193
Setări OCR 230
Setări poștă electronică 215
Standard USB (USB standard) 178
Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare) 162
Sursă prestabilită 158
Ștergere fișiere de date temporare 189
TCP/IP 174
Tipărire confidențială 188
Tipuri personalizate 167
Unitate flash 225
Universal Setup (Configurație universală) 169
Utilitare 238
XPS 239
mesaj
 opțiuni e-mail 122
metoda de Configurare cu apăsare pe buton
 utilizare 56

metoda numărului personal de identificare (Personal Identification Number - PIN) utilizare 56
micșorarea unei copii 109
modificarea setărilor portului port de soluții intern 58
modul Hibernare utilizare 247
mufă adaptoare 135
mutarea
imprimantei 11, 271, 272

N

Nepotrivire cartuș, unitate imagistică [41.xy] 301
Nicio linie telefonică analogică nu este conectată la modem, faxul este dezactivat. 312
Nivel cartuș foarte redus, [x] pagini estimate rămase [88.xy] 301
Nivel unitate imag. foarte redus, [x] pagini estimate rămase [84.xy] 306
niveluri de poluare fonică 377
note privitoare la emisii 377
notificări aprovizionare configurare 275
numărul de pagini rămase estimare 259
Numărul stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 306
nume de tip particularizat creare 83
nume fax, setare 139
nume fișier
 opțiuni scanare 154
Numele stației de fax nu este configurat. Contactați administratorul de sistem. 306
numere fax, setare 139

O

operație de copiere, anulare
 utilizarea ADF 113
 utilizarea geamului
 scannerului 114
operație de tipărire
 anularea de pe computer 103

operații confidențiale
 modificare setări de
 tipărire 102
operații de imprimare memorate
 de pe un computer
 Macintosh 102
 din Windows 102
 imprimare din Windows 102
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 102
operații păstrate 101
 imprimare din Windows 102
 imprimarea de pe un computer
 Macintosh 102
Opțiune neacceptată la slotul [x] [55] 323
opțiuni
 carduri firmware 29
 cartelă de memorie 29, 33
 hard disk imprimantă,
 demontare 46
 hard disk imprimantă,
 instalare 41
 Internal Solutions Port,
 instalare 36
 tavă de 550 de coli,
 instalare 48
opțiuni avansate
 opțiuni de copiere 116
 opțiuni e-mail 124
 opțiuni fax 148
 Opțiuni FTP 156
opțiuni de copiere
 colaționare 115
 copii 115
 fețe (duplex) 115
 întunecare 115
 opțiuni avansate 116
 Salvare drept comandă
 rapidă 116
opțiuni de ieșire
 dimensiuni de hârtie
 acceptate 94
 tipuri și greutatea de hârtie
 acceptate 94
opțiuni e-mail
 destinatar(i) 122
 dimensiune original 122
 inițializare pagină 124
 întunecare 123
 mesaj 122
 opțiuni avansate 124

rezoluție 122
 Salvare drept comandă rapidă 123
 subiect 122
 Trimitere ca 123
 opțiuni fax
 examinare scanare 148
 inițializare pagină 147
 întunecare 147
 opțiuni avansate 148
 rezoluție 147
 sursă conținut 147
 tip conținut 147
 trimitere amânată 148
 Opțiuni FTP
 FTP 154
 opțiuni avansate 156
 opțiuni hardware, adăugare
 driver de imprimare 54
 opțiuni imprimantă, depanare
 Card de interfață USB/paralel 329
 opțiunea internă nu este detectată 326
 Port de soluții intern 327
 probleme tavă 328
 server intern de tipărire 327
 opțiuni interne 29
 opțiuni interne disponibile 29
 opțiuni interne, adăugare
 driver de imprimare 54
 opțiuni scanare
 dimensiune original 154
 Examinare scanare 155
 inițializare pagină 155
 întunecare 154
 nume fișier 154
 rezoluție 154
 Salvare drept comandă rapidă 154
 Trimitere ca 154
 opțiuni, ecran copiere
 copiere din 114
 scalare 115
 opțiuni, ecran tactil
 copiere 114
 e-mail 122, 124
 ora de vară, setare 140
 organizarea cablurilor 51

P

Pag. complexă, unele date poate nu s-au imprimat [39] 304
 pagină de configurație pentru rețea
 tipărire 59
 pagină de setări de meniu
 tipărire 59
 pagină Web de securitate
 informații de securitate a imprimantei 253
 panou de control al imprimantei 16
 Culoarea butonului Repaus 16
 reglarea luminozității 248
 semnal luminos de indicare 16
 setări prestabilite din fabrică, restaurare 276
 panou de control, imprimantă 16
 Culoarea butonului Repaus 16
 semnal luminos de indicare 16
 Panou de operare de la distanță
 configurare 27
 Paper changes needed (Sunt necesare schimbări ale hârtiei) 313
 Partiție de fax neoperativă.
 Contactați administratorul de sistem. 306
 păstrarea faxurilor 146
 pe materialele imprimate apar defecte repetitive 351
 pe materialele imprimate apar imagini comprimate 340
 pe materialele imprimate apar linii întrerupte orizontale 353
 pe materialele imprimate apar linii întrerupte verticale 354
 pictograme pe ecranul de început
 afișare 22
 ascundere 22
 piese de schimb
 conservare 245
 depozitare 262
 utilizare produse Lexmark originale 259
 utilizarea hârtiei reciclate 245
 verificare, de la panoul de control al imprimantei 258
 verificare, utilizând serverul Embedded Web Server 258
 verificarea stării 258
 placă de sistem
 accesare 29
 plicuri
 încărcare 77
 sfaturi pentru utilizarea plicurilor 86
 port de fax 51
 Port de soluții intern
 instalare 36
 rezolvarea problemelor 327
 Port Ethernet 51
 Port EXT 51
 Port LINE 51
 Port paralel [x] dezactivat [56] 313
 Port serial [x] dezactivat [56] 321
 Port USB 51
 Port USB [x] dezactivat [56] 323
 Port USB standard dezactivat [56] 321
 poștă vocală
 configurare 126
 Prea multe hard diskuri instalate [58] 322
 Prea multe opțiuni flash instalate [58] 322
 Prea multe recipiente atașate [58] 322
 Prea multe tăvi atașate [58] 322
 pregătirea configurării imprimantei într-o rețea Ethernet 54
 priză pentru cablul de alimentare 51
 probleme cu imprimanta, rezolvare de bază 324
 publicații
 unde se găsește 10

Q

Quiet Mode (Mod silențios) 246

R

rapoarte
 vizualizare 275
 realizarea de copii utilizând hârtie dintr-o anumită tavă 107

Reatașați recipientele [x] – [y] 314
Reattach bin [x] (Reatașați recipientul [x]) 313
reciclare
 ambalajul Lexmark 248
 cartușe de toner 249
 Produse Lexmark 248
Recip. ieșire [x] incompatibil [59] 307
redirecționarea faxurilor 146
reducerea zgomotului 246
reglarea calității copiilor 109
reglarea luminozității ecranului imprimantei 248
reglarea luminozității tonerului 97
reglarea modului Sleep (Repaus) 247
Reinstalați cartușul lipsă sau care nu răspunde [31.xy] 314
Remove packaging material, [area name] (Scoateți materialul de ambalare, [nume zonă]) 315
Remove paper from [linked set bin name] (Scoateți hârtia din [nume recipient setat prin unire]) 315
Remove paper from all bins (Scoateți hârtia din toate recipientele) 315
Remove paper from bin [x] (Scoateți hârtia din recipientul [x]) 315
Remove paper from standard output bin (Scoateți hârtia din tava de ieșire standard) 315
repetarea lucrărilor de imprimare 101
 imprimare din Windows 102
 imprimarea de pe un computer Macintosh 102
Restaurați lucrările păstrate? 319
rețea Ethernet
 pregătire pentru setare imprimare Ethernet 54
rețea wireless
 informații de configurare 55
revenire la setările prestabilite din fabrică 276

rezervarea lucrărilor de imprimare 101
 imprimare din Windows 102
 imprimarea de pe un computer Macintosh 102
rezoluție
 opțiuni e-mail 122
 opțiuni fax 147
 opțiuni scanare 154
rezoluție, fax
 modificare 144
rezolvarea problemelor
 funcțiile pentru fax și e-mail nu sunt configurate 366
 imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 372
 rezolvarea problemelor simple cu imprimanta 324
s-a produs o eroare de aplicație 372
scanerul nu răspunde 371
verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 324
robot telefonic
 configurare 126

S

Salvare drept comandă rapidă
 opțiuni de copiere 116
 opțiuni e-mail 123
 opțiuni scanare 154
Scan to Computer (Scanare către computer)
 configurare 153
scanare
 către o adresă FTP 150, 151
 către un computer utilizând serverul Embedded Web Server 152
 copiere rapidă 104
 de la o unitate flash 153
 scanare către desinații din rețea 149
 scanare către o adresă FTP
 crearea de comenzi rapide cu ajutorul computerului 149
 utilizarea agendei 151
 utilizarea panoului de control al imprimantei 150
 utilizarea unui număr pentru comandă rapidă 151
 scanare către o unitate flash 153
 scanare imagine
 tip de fișier de ieșire 154
 Scanare în rețea
 configurare 26
 utilizare 149
 scanare la un computer 153
 utilizare server EWS 152
 scanare, depanare
 lucrarea de scanare nu a reușit 369
 nu se poate scana de la un computer 368
 scanarea durează prea mult sau îngheață computerul 370
 scanări de documente sau foto parțiale 368
 unitatea de scanare nu se închide 361, 370
 scanner
 Alimentator automat de documente (ADF) 15
 funcții 14
 geam scanner 15
 Scanner dezactivat de administrator [840,01] 320
 Scanner dezactivat. Pentru probleme, contactați administratorul de sistem. [840,02] 320
 scannerul nu răspunde 371
 Scanner automatic feeder cover open (Capacul alimentatorului automat al scannerului este deschis) 320
 Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [nume tip particularizat] 302
 Schimbare [sursă hârtie] cu [orientare] încărcare [șir particularizat] 301
 schimbarea tipului de fișier de ieșire
 trimitere prin e-mail 121
 Schimbați [sursă hârtie] cu [dimensiune hârtie] încărcată [orientare] 302
 Scoateți hard diskul defect [61] 315

- securitate
 - modificare setări pentru tipărire confidențială 102
 - securitatea imprimantei
 - informații despre 253
 - selectarea hârtiei 89
 - selectarea unei locații pentru imprimantă 11
 - Server EWS
 - accesare 21
 - configurare inițială fax 125
 - configurarea avertizărilor prin e-mail 274
 - crearea de comenzi rapide pentru poșta electronică 119
 - crearea unei comenzi rapide pentru FTP 149
 - crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax 143
 - modificare setări pentru tipărire confidențială 102
 - problemă la accesare 372
 - reglarea luminozității 248
 - scanare la un computer utilizând 152
 - setări administrative 274
 - setări rețea 274
 - verificarea stării consumabilelor 258
 - verificarea stării pieselor 258
 - Server EWS—Securitate: Ghidul administratorului
 - unde se găsește 253
 - server intern de tipărire
 - rezolvarea problemelor 327
 - Server Weblink neconfigurat. Contactați administratorul de sistem. 323
 - Serverul SMTP nu se configurează. Contactați administratorul de sistem. 321
 - Serviciu de imprimare Mopria
 - utilizare 98
 - serviciu de sonerie distinctă, fax conectare la 139
 - serviciu de telefonie digitală
 - configurare fax 133
 - setare
 - adresă TCP/IP 174
 - dimensiune hârtie 60
 - tip hârtie 60
 - setarea Eco-Mode (mod Economic) 246
 - setarea numărului de fax 139
 - setarea numelui faxului la care se trimite 139
 - setarea tipului de hârtie universal 60
 - setări administrative
 - Server EWS 274
 - setări de conservare a mediului
 - conservare consumabile 245
 - Eco-Mode (Mod economic) 246
 - luminozitate, ajustare 248
 - modul Hibernare 247
 - Quiet Mode (Mod silențios) 246
 - Sleep Mode (Modul Repaus) 247
 - setări de protejare a mediului
 - conservare consumabile 245
 - Eco-Mode (Mod economic) 246
 - luminozitate ecran imprimantă, reglare 248
 - modul Hibernare 247
 - Quiet Mode (Mod silențios) 246
 - Sleep Mode (Modul Repaus) 247
 - setări de rețea
 - Server EWS 274
 - setări din fabrică
 - restabilire 276
 - setări ecologice
 - Eco-Mode (Mod economic) 246
 - modul Hibernare 247
 - Quiet Mode (Mod silențios) 246
 - setări port
 - configurare 58
 - sfaturi
 - carton 86
 - coli transparente 88
 - despre utilizarea hârtiei cu antet 87
 - despre utilizarea plicurilor 86
 - etichete, hârtie 87
 - sfaturi pentru utilizarea hârtiei cu antet 87
 - sfaturi pentru utilizarea plicurilor 86
 - Sleep Mode (Modul Repaus)
 - reglare 247
 - software imprimantă, instalare 53
 - Spațiu liber insuf. în memoria flash pt. resurse [52] 313
 - splitter pentru telefon 132
 - starea consumabilelor
 - verificare 258
 - starea pieselor
 - verificare 258
 - stocarea lucrărilor de imprimare 101
 - Sunt necesare consumabile pentru a finaliza lucrarea 321
 - sursă conținut
 - opțiuni fax 147
 - setări de e-mail 122
- T**
- Tavă [x] incompatibilă [59] 307
 - Tavă de 2100 de coli
 - încărcare 70
 - Tavă de 550 de coli
 - instalare 48
 - tavă opțională de 550 de coli
 - încărcare 60
 - tavă standard
 - încărcare 60
 - tavă standard de 550-de coli
 - încărcare 60
 - tăvi
 - anularea legării 83, 84
 - legare 83, 84
 - tip conținut
 - opțiuni fax 147
 - setări de e-mail 122
 - tip de fișier de ieșire
 - modificare 121
 - scanare imagine 154
 - tip de hârtie particularizat
 - atribuire 84
 - tip hârtie
 - setare 60
 - tipărire
 - anulare, din panoul de control al imprimantei 103
 - de la computer 97
 - de pe un dispozitiv mobil 98, 99

de pe unitatea flash 99
formulare 97
listă de directoare 103
listă de eşantioane de
fonturi 103
pagină de configurație pentru
rețea 59
pagină de setări de meniu 59
tipărire formulare 97
tipărire neregulată 347
tipărire, depanare
apar întreruperi neprevăzute
între pagini 338
documentele confidențiale și
alte operații nu se
tipăresc 331
eroare de citire a unității
flash 332
fișierele PDF în mai multe limbi
nu se imprimă 334
hârtia se blochează
frecvent 330
încrețire hârtie 344
legarea tăvilor nu
funcționează 338
lucrarea de imprimare durează
mai mult decât în mod
normal 337
lucrarea este executată pe
hârtie incorectă 333
lucrările mari nu se
asamblează 334
marginii incorecte pe
materialele imprimate 343
operațiile sunt executate din
tava incorectă 333
paginile blocate nu sunt
reimprimare 329
plicurile se lipesc la
imprimare 332
tipărire incorectă a
caracterelor 333
tipăririle nu se efectuează 335
tipuri de hârtie
acceptat de imprimantă 93
tipuri de hârtie acceptate 93
tipuri și greutate de hârtie
acceptate 94
touch-screen
butoane 19
trimitere amânată
opțiuni fax 148

Trimitere ca
opțiuni e-mail 123
opțiuni scanare 154
trimitere fax
anularea unei operații de
fax 145
blocarea faxurilor
nesolicitate 145
configurare fax 125
configurarea imprimantei pentru
a respecta ora de vară 140
crearea de comenzi rapide
utilizând panoul de control al
imprimantei 143
crearea de comenzi rapide
utilizând serverul EWS 143
crearea unui fax mai luminos
sau mai întunecat 144
păstrarea faxurilor 146
redirecționarea faxurilor 146
schimbarea rezoluției 144
serviciu de sonerii
distincte 139
setarea datei și orei 140
setarea numărului de fax 139
setarea numelui faxului la care
se trimite 139
trimitere utilizând panoul de
control al imprimantei 140
trimiterea unui fax la o oră
programată 142
utilizarea agendei 142
utilizarea comenzilor
rapide 141
vizualizarea unui jurnal de
fax 144
trimitere fax utilizând
agenda 142
Trimitere multiplă
adăugarea unui profil 25
configurare 25
trimitere prin e-mail
adăugare linie pentru
mesaj 121
adăugare linie pentru
subiect 121
configurare a funcției de poștă
electronică 118
configurarea setărilor de poștă
electronică 118

crearea de comenzi rapide
utilizând panoul de control al
imprimantei 119
crearea de comenzi rapide
utilizând serverul EWS 119
utilizarea agendei 121
utilizarea panoului de control al
imprimantei 120
utilizarea unui număr pentru
comandă rapidă 120
trimiterea unui fax cu ajutorul
computerului 141
trimiterea unui fax la o oră
programată 142
trimiterea unui fax utilizând
panoul de control al
imprimantei 140
trimiterea unui mesaj e-mail
utilizând panoul de control al
imprimantei 120

U

Unele lucrări în așteptare nu au
fost restaurate 321
Unit. imag. apr. consumată
[84.xy] 306
Unit. imag. consumată
[84.xy] 306
unitate flash
tipărire din 99
unitate imagistică
comandă 261
unități flash
tipuri de fișiere acceptate 100
unități flash acceptate 100
utilizarea agendei 121
trimitere fax 142
utilizarea butoanelor ecranului
tactil 19
utilizarea comenzilor rapide
trimitere fax 141
utilizarea hârtiei reciclate 245
utilizarea modului Hibernare 247
utilizarea soluției Forms and
Favorites (Formulare și
preferințe) 97
utilizarea unui număr pentru
comandă rapidă
scanare către o adresă
FTP 151

V

- verificare stare piese și consumabile 258
- verificarea lucrărilor de imprimare 101
 - imprimare din Windows 102
 - imprimarea de pe un computer Macintosh 102
- verificarea stării pieselor și consumabilelor 258
- verificarea unei imprimante care nu răspunde la comenzi 324
- Verificați conexiunea tăvii [x] 302
- vizualizare
 - rapoarte 275
- vizualizarea unui jurnal de fax 144
- voice over Internet Protocol (VoIP)
 - configurare fax 132
- volatilitate
 - declarație de 250