

MFP MX822, MX826, XM7355, XM7370

Guía del usuario

Febrero de 2021 www.lexmark.com

Tipo de máquina:

7465

Modelos:

436, 496, 836, 896

Contenido 2

Contenido

Información de seguridad	7
Convenciones	7
Instrucciones del producto	7
Información acerca de la impresora	10
Búsqueda de información sobre la impresora	10
Búsqueda del número de serie de la impresora	11
Selección de ubicación para la impresora	12
Configuraciones de la impresora	13
Conexión de cables	15
Uso del panel de control	16
Descripción del estado del botón de encendido e indicador luminoso	16
Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de	e inicio18
Uso de la pantalla de inicio	18
Personalización de la pantalla de inicio	19
Aplicaciones compatibles	19
Configuración de Copia de tarjetas	19
Creación de métodos abreviados	20
Personalización de la pantalla, uso	20
Configuración de un centro de digitalizaciones	21
Configuración de cuotas de dispositivos	21
Uso del generador de códigos QR	22
Configuración de Valores eco	22
Uso del servicio de atención al cliente	22
Creación de un perfil de Conector en la nube	23
Administración de marcadores	23
Gestión de contactos	24
Configuración y uso del software de las funciones de	
accesibilidad	26
activación del modo de ampliación	26
Activación de la navegación por voz	26
Ajuste de la velocidad de voz en la navegación por voz	26
Desplazamiento por la pantalla usando gestos	26

Uso del teclado en la pantalla	27
Activación de contraseñas por voz o números de identificación personal	27
Carga de papel y material especial	28
Ajuste el tamaño y el tipo de papel especial	28
Configuración del valor de papel Universal	28
Carga de la bandeja de 550 hojas	28
Carga de la bandeja de 2100 hojas	31
Carga del alimentador multiuso	36
Enlace de Bandejas	37
Soporte de papel	38
Tamaños de papel admitidos	38
Tipos permitidos de papel	40
Pesos de papel admitidos	42
Impresión	45
imprimir desde un ordenador	45
Impresión desde un dispositivo móvil	45
Impresión desde una unidad flash	47
Unidades flash y tipos de archivo admitidos	48
Configuración de trabajos confidenciales	49
Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos en espera	49
Impresión desde un perfil de Conector en la nube	50
Impresión de una lista de muestra de fuentes	51
Impresión de una lista de directorio	51
Cancelación de un trabajo de impresión	51
Copia	52
Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	52
Realizar copias	52
Copia de fotografías	52
Copia en cabecera	53
Copia en ambas caras del papel	53
Reducción o ampliación de copias	53
Clasificación de copias	53
Colocación de hojas de separación entre copias	54

Copia de varias páginas en una sola hoja	54
Creación de un método abreviado de una copia	54
Envío de correo electrónico	55
Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	55
Configuración de los valores del servidor SMTP de correo electrónico	
Envío de un mensaje de correo electrónico	63
Crear un método abreviado de correo electrónico	63
Envío de fax	64
Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	64
Configuración de la impresora como máquina de fax	64
Envío de fax	73
Programación de un fax	74
Crear un método abreviado de destino de fax	74
Cambio de la resolución del fax	75
Ajuste de la intensidad del fax	75
Impresión de un registro de fax	75
Bloqueo de faxes no deseados	75
Faxes en espera	76
Reenviar un fax	76
Digitalización	77
Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner	77
Digitalización a un equipo	77
Digitalización a un servidor FTP	79
Digitalizar a una carpeta de red	79
Crear un método abreviado de FTP	79
Digitalización en una unidad flash	80
Digitalización en un perfil de Conector en la nube	81
Descripción de los menús de la impresora	82
Mapa de menús	82
Dispositivo	83
Impresión	96
Papel	105
Copiar	108

Fax	112
Correo	124
FTP	130
Unidad USB	135
Red/puertos	14
Seguridad	153
Informes	159
Ayuda	161
Solución de problemas	161
Impresión de la página de valores de menú	161
Asegurar la impresora	162
Localización de la ranura de seguridad	162
Borrado de memoria de la impresora	162
Borrado de la memoria del disco duro de la impresora	162
Codificación del disco duro de la impresora	163
Restauración de los valores predeterminados de fábrica	163
Declaración de volatilidad	163
Mantenimiento de la impresora	165
Configuración de notificaciones de suministros	165
Configuración de alertas de correo	165
Visualización de informes	165
Ajuste del volumen del altavoz	166
Conexión en red	166
Configuración de la impresión por puerto serie (solo Windows)	170
Limpieza de las piezas de la impresora	171
Pedido de consumibles y piezas	186
Sustitución de consumibles y piezas	189
Traslado de la impresora	216
Ahorro de energía y papel	217
Reciclaje	217
Eliminación de atascos	219
Cómo evitar atascos	219
Identificación de la ubicación del atasco	220
Atasco de papel en las bandeias	222

Ír	ndice	327
Δ	visos	319
	Firmware	318
	Software	
	Hardware	
Α	ctualización y migración	
	Contacto con el servicio de atención al cliente	292
	Problemas de digitalización	286
	Problemas de fax	280
	Problemas de envío de correo electrónico	280
	Problemas de alimentación del papel	276
	Problemas con los consumibles	274
	Problemas con las opciones de hardware	273
	Problemas de conexión de red	
	Activación del puerto USB	
	No se puede leer la unidad flash	
	La impresora no responde	
	Problemas de calidad de impresión Problemas de impresión	
S	olución de problemas	240
	Atasco de grapas en la grapadora y el finalizador con perforador	237
	Atasco de grapas en el finalizador con grapado	
	Atasco de grapas en la grapadora, finalizador con perforador	233
	Atasco de papel en la unidad de apilamiento o el finalizador con grapado	23′
	Atasco de papel en el buzón de 4 bandejas	230
	Atasco de papel en el alimentador automático de documentos	228
	Atasco de papel en el alimentador multiuso	227
	Atasco de papel en la bandeja estándar	226
	Atasco de papel en la puerta C	
	Atasco de papel en la puerta A	222

Información de seguridad

Convenciones

Nota: Las notas señalan información que puede serle útil.

Aviso: Las advertencias indican algo que podría dañar el software o el hardware del producto.

PRECAUCIÓN: Las *precauciones* indican una situación de posible peligro que puede implicar lesiones para el usuario.

Estos son los tipos de avisos de precaución que existen:



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Indica que existe riesgo de lesiones.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Indica que existe riesgo de descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: Indica que existe riesgo de sufrir quemaduras por contacto.



PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Indica que existe peligro de aplastamiento.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE ATRAPAMIENTO: Existe riesgo de atrapamiento entre las piezas en movimiento.

Instrucciones del producto



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: No utilice este producto con cables alargadores, regletas de varias tomas, cables alargadores de varias tomas o sistemas de alimentación ininterrumpida. La potencia de este tipo de accesorios puede sobrecargarse fácilmente si se utiliza una impresora láser, lo que puede dar lugar a que el rendimiento de la impresora sea bajo, a daños materiales o a posibles incendios.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Solo debe usarse con este producto un protector de sobretensión insertable Lexmark debidamente conectado entre la impresora y el cable de alimentación que con ella se suministra. El uso de protectores de sobretensión de marcas distintas a Lexmark puede dar lugar a que el rendimiento de la impresora sea bajo, a daños materiales o a posibles incendios.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para reducir el riesgo de incendio, utilice sólo un cable de telecomunicaciones (RJ-11) de 26 AWG o mayor cuando conecte esta impresora a la red telefónica conmutada pública. Para los usuarios de Australia, el cable debe contar con la aprobación de la Australian Communications and Media Authority.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no instale este producto cerca de agua o donde exista humedad.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, si hay una tormenta eléctrica.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: No corte, doble, ate, aplaste o coloque objetos pesados en el cable de alimentación. No someta el cable de alimentación a abrasión o tensión. No aplaste el cable de alimentación entre objetos como muebles y paredes. Si alguna de esto sucediera, existiría el riesgo de fuego o descarga eléctrica. Inspeccione el cable de alimentación regularmente y compruebe que no hay signos de tales problemas. Retire el cable de alimentación de la toma eléctrica antes de inspeccionarlo.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que todas las conexiones externas (como las conexiones de sistemas telefónicos y Ethernet) estén instaladas correctamente en sus correspondientes puertos de conexión.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la función de fax si hay una tormenta eléctrica.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: si el peso de la impresora es superior a 20 kg (44 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Al mover la impresora, siga estas instrucciones para evitar daños personales o en la impresora:

- Asegúrese de que todas las puertas y bandejas están cerradas.
- Apaque la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- Desconecte todos los cables de la impresora.
- Si la impresora cuenta con bandejas opcionales de pie u opciones de salida conectadas a ella, desconéctelas antes de mover la impresora.
- Si la impresora tiene una base de ruedas, llévela con cuidado hasta la nueva ubicación. Preste atención a la hora de atravesar umbrales y saltos en los suelos.
- Si, en lugar de una base con ruedas, la impresora se apoya sobre bandejas opcionales o cuenta con opciones de salida, retire las opciones de salida y levante la impresora de las bandejas. No intente levantar la impresora y alguna de las demás opciones al mismo tiempo.
- Utilice siempre las agarraderas de la impresora para levantarla.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, éste debe tener una superficie que pueda abarcar toda el área de la impresora.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, éste debe tener una superficie que pueda abarcar todas las dimensiones del área de la impresora.
- Mantenga la impresora en posición vertical.
- Se deben evitar los movimientos bruscos.

- No ponga los dedos bajo la impresora cuando la coloque.
- Asegúrese de que la impresora está rodeada de una zona despejada.



PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede ser necesario utilizar una base de ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite www.lexmark.com/multifunctionprinters.



PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las demás bandejas cerradas hasta que necesite utilizarlas.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de heridas producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE ATRAPAMIENTO: Para evitar el riesgo de lesión por atrapamiento, preste atención en las áreas marcadas con esta etiqueta. Las lesiones por atrapamiento se pueden producir en torno a partes móviles, tales como engranajes, puertas, bandejas y cubiertas.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Este producto utiliza un láser. El uso de controles o ajustes y la realización de procedimientos distintos de los especificados en la *Guía del usuario* pueden conllevar la exposición a radiación peligrosa.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: La batería de litio de este producto no debe reemplazarse. Existe riesgo de explosión si se sustituye incorrectamente una batería de litio. No recargue, desmonte ni incinere una batería de litio. Deseche las baterías de litio según las instrucciones del fabricante y las normativas locales.

Este producto se ha diseñado, verificado y aprobado para cumplir los más estrictos estándares de seguridad global usando los componentes específicos del fabricante. Puede que las características de seguridad de algunas piezas no sean siempre evidentes. El fabricante no se hace responsable del uso de otras piezas de recambio.

Las tareas de mantenimiento y reparación que no se describen en la documentación del usuario deberá llevarlas a cabo un representante del servicio.

Durante el proceso de impresión que utiliza este producto se calienta el medio de impresión y el calor puede provocar que el medio emita gases. Para evitar emisiones peligrosas, el usuario deberá comprender y seguir lo expuesto en la sección de las instrucciones de utilización donde se describen las directrices para seleccionar el material de impresión.

En funcionamiento normal, este producto puede emitir pequeñas cantidades de ozono. A tal efecto, puede estar equipado con un filtro diseñado para reducir la concentración de ozono a niveles inferiores a los límites de exposición recomendados. Para evitar un nivel elevado de concentración de ozono durante el uso prolongado del producto, instálelo en una zona con una ventilación adecuada y sustituya los filtros de ozono y de escape si así se indica en las instrucciones de mantenimiento del producto. Si no se hace referencia a los filtros en dichas instrucciones, significará que el producto carece de filtros que requieran sustitución.

NO TIRE ESTAS INSTRUCCIONES.

Información acerca de la impresora


Búsqueda de información sobre la impresora

¿Qué busca?	Encuéntrelo aquí	
Instrucciones de configuración inicial	Consulte la documentación de configuración suministrada con la impresora.	
 Software de la impresora Controlador de impresión o fax Firmware de la impresora Utilidad 	Vaya a <u>www.lexmark.com/downloads</u> , busque su modelo de impresora y, a continuación, en el menú Tipo, seleccione el controlador, el firmware o la utilidad que necesite.	
 Selección y almacenamiento de papel y material especial Carga del papel Configurar los valores de la impresora Visualización e impresión de documentos y fotos Configuración de la impresora para una red Cuidado y mantenimiento de la impresora Diagnóstico y solución de problemas 	videos de instrucciones: vaya a https://infoserve.lexmark.com/idv/ . Vídeos de instrucciones: vaya a https://infoserve.lexmark.com/idv/ . Páginas del menú de ayuda: acceda a las guías del firmware de la impresora o va la http://support.lexmark.com. Guía de pantalla táctil: vaya a http://support.lexmark.com . Guía de pantalla táctil: vaya a http://support.lexmark.com . Guía de pantalla táctil: vaya a http://support.lexmark.com . Sistico y solución de	
Instalación y configuración de las características de accesibilidad de la impresora	Guía de accesibilidad de Lexmark: vaya a http://support.lexmark.com.	
Información de ayuda para utilizar el software de la impresora	Ayuda de Microsoft Windows o sistemas operativos Macintosh: abra un programa o aplicación de software de la impresora y haga clic en Ayuda . Haga clic en para ver información sensible al contexto. Notas: La ayuda se instala automáticamente con el software de la impresora. En función del sistema operativo, el software de la impresora se ubica en la carpeta de programa de la impresora o en el escritorio.	
 Documentación Chat de asistencia en directo Asistencia por e-mail Asistencia por voz 	 Vaya a http://support.lexmark.com. Nota: Seleccione su región o país y, a continuación, seleccione su producto para ver el sitio de asistencia correspondiente. La información de contacto de asistencia para su país o región se encuentra en el sitio web o en la garantía impresa que se suministra con la impresora. Tenga preparada la siguiente información cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente: Lugar y fecha de compra Tipo de máquina y número de serie Para obtener más información, consulte "Búsqueda del número de serie de la impresora" en la página 11. 	

¿Qué busca?	Encuéntrelo aquí
 Información de seguridad Información legal Información sobre la garantía Información medioambiental 	 La información sobre la garantía es diferente en cada país o región: En EE. UU.: consulte la declaración de garantía limitada que se incluye con la impresora o vaya a http://support.lexmark.com. En los demás países y regiones: consulte la garantía impresa proporcionada con la impresora. Guía de información del producto: consulte la documentación suministrada con la impresora o vaya a http://support.lexmark.com.

Búsqueda del número de serie de la impresora

1 Abra la puerta A.

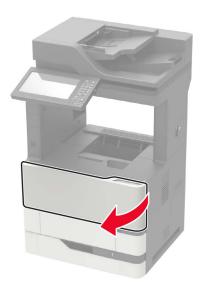

2 El número de serie se encuentra en la parte izquierda de la impresora.



Selección de ubicación para la impresora

- Deje espacio suficiente para poder abrir las bandejas, las cubiertas y las puertas, y para instalar opciones de hardware.
- Configure la impresora cerca de una toma de corriente eléctrica.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.




PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no instale este producto cerca de agua o donde exista humedad.

- Asegúrese de que el flujo de aire de la habitación cumple con la última revisión de la normativa ASHRAE
 62 o con la normativa 156 del departamento técnico del Comité Europeo de Normalización.
- Proporcionar una superficie plana, limpia y estable.
- Mantenga la impresora:
 - Limpia, seca y sin polvo
 - Lejos de grapas sueltas y clips
 - Lejos del flujo de aire de los aparatos de aire acondicionado, calentadores o ventiladores
 - A salvo de la luz solar directa y humedad extrema
- Tenga en cuenta las temperaturas recomendadas y evite fluctuaciones.

Temperatura ambiente	De 10 a 32,2 °C (de 50 a 90 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 43,3 °C (de -40 °F a 110 °F)

• Deje el siguiente espacio recomendado alrededor de la impresora para conseguir una ventilación correcta:

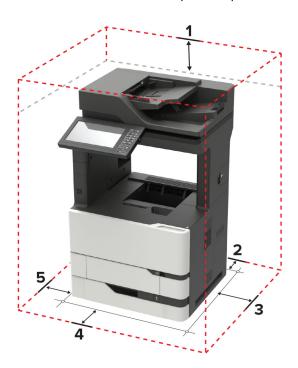

1	Arriba	152 mm (6 pulgadas)
2	Posterior	152 mm (6 pulgadas)

3	Lado derecho	152 mm (6 pulgadas)	
4	Frontal	406 mm (16 pulg.)	
Nota: El espacio mínimo requerido delante de la impresora es de 75 mm (3 pulg.)		Nota: El espacio mínimo requerido delante de la impresora es de 75 mm (3 pulg.)	
5	Lado izquierdo	152 mm (6 pulgadas)	

Configuraciones de la impresora



PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base de ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite www.lexmark.com/multifunctionprinters.



PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que los necesite.

Puede configurar la impresora agregando bandejas opcionales de 550 o 2100 hojas. Para obtener más información, consulte <u>"Instalación de la bandeja de 550 hojas" en la página 305</u> o <u>"Instalación de la bandeja de 2100 hojas" en la página 306</u>.

Modelo básico



1	Bandeja del alimentador automático de documentos (ADF)	
2	Salida de ADF	
3	Bandeja estándar	
4	Alimentador multiuso	
5	Bandeja estándar de 550 hojas	
6	Panel de control	

7 ADF

Modelo configurado



	Opción de hardware	Opción de hardware alternativa	
1	Buzón de 4 bandejas	Unidad de apilamiento separadoFinalizador con grapadoGrapadora, finalizador con perforador	
2	Bandeja de 2100 hojas	Bandejas de 550 hojas	
3	Base con ruedas	Base con ruedas	
4	Bandejas de 550 hojas	Bandeja de 2100 hojas	
5	Finalizador con grapado	Buzón de 4 bandejasGrapadora, finalizador con perforadorUnidad de apilamiento separado	

Al utilizar bandejas opcionales:

- Utilice siempre una base de ruedas cuando la impresora esté configurada con una bandeja de 2100 hojas.
- La bandeja de 2100 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.
- Si la bandeja de 2100 hojas está instalada, no puede usar una bandeja opcional de 550 hojas.
- Puede configurar un máximo de dos bandejas opcionales con la impresora.
- La impresora no admite más de un clasificador a la vez.

Conexión de cables



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, si hay una tormenta eléctrica.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.




PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo un cable de telecomunicaciones (RJ-11) de 26 AWG o mayor cuando conecte esta impresora a la red telefónica conmutada pública. Para los usuarios de Australia, el cable debe contar con la aprobación de la Australian Communications and Media Authority.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar la pérdida de datos o un funcionamiento incorrecto, no toque el cable USB, ningún adaptador de red inalámbrica ni las zonas de la impresora que se muestran mientras se está imprimiendo activamente.



	Puerto de impresora	Función
1	Toma del cable de alimentación	Conectar la impresora a una toma de alimentación eléctrica debidamente conectada a tierra.
2	puerto USB de la impresora	Conectar la impresora a un ordenador.
3	puerto Ethernet	Conectar la impresora a una red.
4	puerto USB	Conecte un teclado o cualquier opción compatible.
5	puerto EXT Nota: Disponible únicamente en algunos modelos de impresora.	Conectar más dispositivos (teléfono o contestador automático) a la impresora y la línea telefónica. Utilice este puerto si no dispone de una línea de fax exclusiva para la impresora y si este método de conexión es válido en su país o región.
6	puerto LINE Nota: Disponible únicamente en algunos modelos de impresora.	Conectar la impresora a una línea telefónica activa a través de una toma mural estándar (RJ-11), un filtro DSL, un adaptador VoIP o cualquier otro adaptador que le permita acceder a la línea telefónica para enviar y recibir faxes.

Uso del panel de control

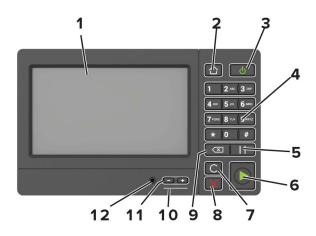

	Utilice el/la	Para
1	Mostrar	 Permite ver los mensajes y el estado de los suministros de la impresora. Configure y haga funcionar la impresora.
2	Botón Inicio	Vaya a la pantalla de inicio.
3	Botón de alimentación	Permite encender o apagar la impresora.
		Nota: Para apagar la impresora, mantenga pulsado el botón de encendido durante cinco segundos.
		Permite configurar la impresora en modo de suspensión o hibernación.
		Reactivar la impresora cuando está en modo de suspensión o hibernación.
4	Teclado numérico	Permite introducir números o símbolos en un campo de entrada.
5	Botón Pausa	Hace una pausa en la amrcación de un número de fax.
6	Botón de inicio	Inicia un trabajo en función del modo seleccionado.
7	Botón Borrar todo o Restablecer	Restablece los valores predeterminados de una función, como la copia, el envío de faxes o la digitalización.
8	Botón Parar o Cancelar	Detener el trabajo actual.
9	Botón de retroceso	Permite mover el cursor hacia atrás y borrar un carácter en un campo de entrada.
10	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.
11	Botones de volumen	Ajustan el volumen de los auriculares o el altavoz.
12 Auriculares o puerto del Conecte unos auriculares o el alta		Conecte unos auriculares o el altavoz.
	altavoz	Nota: Esta función está disponible únicamente en algunas unidades de impresora.

Descripción del estado del botón de encendido e indicador luminoso

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Azul	La impresora está lista o procesando datos.

Indicador	Estado de la impresora
Rojo	La impresora necesita la intervención del usuario.

Luz del botón de encendido	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está apagada, lista o procesando datos.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de suspensión.
Ámbar intermitente	La impresora está en modo de hibernación.

Configuración y uso de las aplicaciones de la pantalla de inicio

Uso de la pantalla de inicio

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.



Toque		Para
1	Copiar	Realizar copias.
2	Correo electrónico	Enviar correos electrónicos.
3	Valores	Acceder a los menús de la impresora.
4	Fax	Enviar faxes.
5	Libreta de direcciones	Gestionar una lista de contactos a la que pueden acceder otras aplicaciones de la impresora.
6	Estado/Suministros	 Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo. Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y sobre cómo borrarlos.
		Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.
7	Unidad USB	 Imprimir fotos y documentos desde una unidad flash. Escanear fotos y documentos a una unidad flash.
8	Cola de trabajos	Mostrar todos los trabajos de impresión. Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.
9	Trabajos en espera	Mostrar los trabajos de impresión retenidos en la memoria de la impresora.
10	Centro de accesos directos	Organizar todos los accesos directos.

Toque		Para
11	Perfiles de la aplicación	Acceder a los perfiles de la aplicación.
12	Perfiles de digitalización	Digitalizar y guardar documentos directamente en el ordenador.
13	FTP	Digitalizar y guardar documentos y enviarlos directamente en un servidor FTP.
14	Marcadores	Organizar todos los marcadores.
15	Cambiar idioma	Cambiar el idioma de la pantalla.

Personalización de la pantalla de inicio

- 1 En el panel de control, toque Configuración > Dispositivo > Iconos visibles en la pantalla de inicio.
- 2 Seleccione los iconos que desea que se muestren en la pantalla inicial.
- 3 Aplique los cambios.

Aplicaciones compatibles

Aplicación	Modelos de impresora
Centro de digitalizaciones	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Centro de accesos directos	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Copia de tarjetas	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Personalización de pantalla	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Conector en la nube	MX822, MX826, XM7355, XM7370
Atención al cliente	XM7355, XM7370
Cuotas de dispositivos	XM7355, XM7370
Código QR	XM7355, XM7370
Valores ecológicos	XM7355, XM7370

Configuración de Copia de tarjetas

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Aplicaciones > Copia de tarjetas > Configurar.

Notas:

• Asegúrese de que la opción Mostrar icono está activada.

- Asegúrese de que los valores del correo electrónico y de recurso compartido de red están configurados.
- Al digitalizar una tarjeta, asegúrese de que la resolución de digitalización no excede los 200 ppp a color o los 400 ppp en blanco y negro.
- Al digitalizar varias tarjetas, asegúrese de que la resolución de digitalización no excede los 150 ppp a color o los 300 ppp en blanco y negro.
- 3 Aplique los cambios.

Nota: Para digitalizar varias tarjetas, necesita un disco duro de impresora.

Creación de métodos abreviados

1 En la pantalla de inicio, toque Centro de métodos abreviados.

Nota: Es posible que el icono y el nombre se hayan modificado. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

2 Seleccione una función de impresora y, a continuación, toque Crear método abreviado.

Nota: La función de correo electrónico seguro no es compatible.

- 3 Configure los ajustes y toque Guardar.
- 4 Escriba un nombre exclusivo para el método abreviado.

Nota: Para evitar que se recorten los nombres en la pantalla de inicio, escriba sólo hasta 25 caracteres.

5 Toque **Aceptar**.

La aplicación genera automáticamente un número de método abreviado exclusivo. Para iniciar el método abreviado, pulse # y, a continuación, el número de método abreviado.

Personalización de la pantalla, uso

Antes de comenzar a usar la aplicación, asegúrese de hacer lo siguiente:

- En Embedded Web Server, haga clic en **Aplicaciones** > **Personalización de pantalla** > **Configurar**.
- Habilite y configure los ajustes de salvapantallas, presentación de diapositivas y fondo de escritorio.

Administración de imágenes de salvapantallas y presentación de diapositivas

1 En la sección Imágenes de salvapantallas y presentación de diapositivas, agregue, edite o elimine una imagen.

Notas:

- Puede añadir hasta diez imágenes.
- Si se activa, los iconos de estado aparecen en el salvapantallas solo si se producen errores, advertencias o hay notificaciones basadas en la nube.
- 2 Aplique los cambios.

Cambio de la imagen de fondo de pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, pulse Cambiar fondo de pantalla.
- 2 Seleccione una imagen para utilizarla.
- **3** Aplique los cambios.

Reproducción de una presentación de diapositivas de una unidad flash

- 1 Inserte una unidad flash en el puerto USB.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Presentación de diapositivas.

Las imágenes aparecen en orden alfabético.

Nota: Puede eliminar la unidad flash una vez empiece la presentación de diapositivas, pero las imágenes no se almacenarán en la impresora. Si la presentación de diapositivas se detiene, vuelva a insertar la unidad flash para ver las imágenes.

Configuración de un centro de digitalizaciones

- 1 En la pantalla de inicio, toque Centro de digitalizaciones.
- **2** Seleccione y cree un destino y, a continuación, configure los valores.

Notas:

- Al crear un destino de red, asegúrese de que valida y ajusta los valores hasta que no se produzca ningún error.
- Solo se guardan los destinos creados desde Embedded Web Server. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la solución.
- **3** Aplique los cambios.

Configuración de cuotas de dispositivos

Notas:

- Esta aplicación únicamente es compatible con algunos modelos de impresora. Para obtener más información, consulte "Aplicaciones compatibles" en la página 19.
- Es posible que necesite derechos de administrador para acceder a la aplicación.
- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la misma. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Aplicaciones > Cuotas de dispositivos > Configurar
- **3** En la sección Cuentas de usuarios, agregue o edite un usuario y, a continuación, establezca la cuota.
- 4 Aplique los cambios.

Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar los valores de la aplicación y su seguridad, consulte la *Guía del administrador de cuotas de dispositivos*.

Uso del generador de códigos QR

Notas:

- Esta aplicación únicamente es compatible con algunos modelos de impresora. Para obtener más información, consulte "Aplicaciones compatibles" en la página 19.
- Es posible que necesite derechos de administrador para acceder a la aplicación.
- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la misma. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Aplicaciones > Generador de código QR > Configurar.
- 3 Para ello, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione un valor de código QR predeterminado.
 - Escriba un valor de código QR.
- 4 Aplique los cambios.

Configuración de Valores eco

Nota: Esta aplicación únicamente es compatible con algunos modelos de impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Aplicaciones compatibles" en la página 19</u>.

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores eco.
- 2 Configure los valores del Modo Ecoo programe un modo de ahorro de energía.

Uso del servicio de atención al cliente

Nota: Esta aplicación únicamente es compatible con algunos modelos de impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Aplicaciones compatibles" en la página 19</u>.

- 1 En la pantalla de inicio, toque Servicio de atención al cliente.
- 2 Imprima o envíe la información por correo electrónico.

Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar los valores de la aplicación, consulte la *Guía* del administrador del servicio de atención al cliente.

Creación de un perfil de Conector en la nube

Nota: Esta aplicación solo está disponible en determinados países o regiones. Para obtener más información, consulte al representante de Lexmark.

- 1 En la pantalla de inicio, toque Conector en la nube.
- **2** Seleccione un proveedor de servicios en la nube.
- 3 Toque Crear o +
- 4 Escriba un nombre de perfil único.

Nota: Recomendamos crear un PIN para proteger el perfil.

5 Toque Aceptar y, a continuación, tome nota del código de autorización.

Nota: El código de autorización es válido solo durante 24 horas.

- 6 Abra un navegador web y, a continuación, vaya a http://lexmark.cloud-connect.co.
- 7 Haga clic en **Siguiente** y acepte los términos de uso.
- 8 Introduzca el código de autorización y, a continuación, haga clic en Conectar.
- **9** Inicie sesión en su cuenta con el proveedor de servicios en la nube.
- 10 Conceda los permisos.

Nota: Para completar el proceso de autorización, abra el perfil en un plazo de 72 horas.

Administración de marcadores

Creación de marcadores

Utilice marcadores para imprimir documentos de acceso frecuente que se almacenan en servidores o en la Web.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Marcadores > Añadir marcadory, a continuación, escriba un nombre de marcador.
- 3 Seleccione un tipo de protocolo de dirección y realice alguna de las siguientes acciones:
 - Para HTTP y HTTPS, introduzca la dirección URL que desea agregar a favoritos.
 - Para HTTPS, asegúrese de usar el nombre de host en lugar de la dirección IP. Por ejemplo, escriba myWebsite.com/sample.pdf en lugar de escribir 123.123.123.123/sample.pdf. Asegúrese de que el nombre de host también coincide con el valor de Nombre común (CN) en el certificado del servidor. Para obtener más información sobre cómo obtener el valor CN en el certificado de servidor, consulte la información de ayuda del navegador web.

- Par FTP, introduzca la dirección FTP. Por ejemplo, **myServer/myDirectory**. Introduzca el puerto FTP. El 21 es puerto predeterminado para enviar comandos.
- Para SMB, introduzca la dirección de la carpeta de red. Por ejemplo, \\miServidor \\mirecursocompartido/miArchivo.pdf. Escriba el nombre del dominio de red.
- Si es necesario, seleccione el tipo de autenticación para FTP y SMB.

Para limitar el acceso al marcador, introduzca un PIN.

Nota: La aplicación admite los siguientes tipos de archivos: PDF, JPEG, TIFF y páginas web basadas en HTML. Otros tipos de archivo como DOCX y XLXS son compatibles con algunos modelos de impresora.

4 Haga clic en Guardar.

Creación de carpetas

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Marcadores > Añadir carpetay, a continuación, escriba un nombre de carpeta.

Nota: Para limitar el acceso a la carpeta, introduzca un PIN.

3 Haga clic en Guardar.

Nota: Puede crear carpetas o marcadores dentro de una carpeta. Para crear un marcador, consulte "Creación de marcadores" en la página 23.

Gestión de contactos

Adición de contactos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Libreta de direcciones.
- 3 Añada un contacto en la sección Contactos.

Nota: Puede asignar el contacto a uno o más grupos.

- 4 Si es necesario, especifique un método de inicio de sesión para permitir el acceso a la aplicación.
- **5** Aplique los cambios.

Adición de grupos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Libreta de direcciones.
- **3** En la sección Grupos de contactos, añada el nombre de un grupo.

Nota: Puede asignar uno o más contactos al grupo.

4 Aplique los cambios.

Edición de contactos o grupos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Libreta de direcciones.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - En la sección Contactos, haga clic en el nombre de un contacto y, a continuación, edite la información.
 - En la sección Grupos de contactos, haga clic en el nombre de un grupo y, a continuación, edite la información.
- **4** Aplique los cambios.

Eliminación de contactos o grupos

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Libreta de direcciones.
- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - En la sección de Contactos, seleccione el contacto que desea eliminar.
 - En la sección de Grupos de contactos, seleccione el contacto que desea eliminar.

Configuración y uso del software de las funciones de accesibilidad

activación del modo de ampliación

- 1 En el panel de control, mantenga pulsada la tecla 5 hasta que se escuche el mensaje de voz.
- 2 Seleccione Modo de ampliación.
- **3** Seleccione **Aceptar**.

Para obtener más información sobre la navegación en una pantalla ampliada, consulte <u>"Desplazamiento por la pantalla usando gestos" en la página 26</u>.

Activación de la navegación por voz

En el panel de control

- 1 Mantenga pulsada la tecla 5 hasta que se escuche el mensaje de voz.
- 2 Seleccione Aceptar.

Desde el teclado

- **1** Mantenga pulsada la tecla **5** hasta que se escuche el mensaje de voz.
- 2 Pulse la tecla **tabulador** para desplazar el cursor de enfoque hasta el botón Aceptar y, a continuación, pulse **Intro**.

Notas:

- Las indicaciones de voz también se activan al conectar unos auriculares a la toma de auriculares.
- Para ajustar el volumen, utilice los botones de volumen de la parte inferior del panel de control.

Ajuste de la velocidad de voz en la navegación por voz

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione Valores > Dispositivo > Accesibilidad > Velocidad de voz.
- 2 Seleccione la velocidad de la voz.

Desplazamiento por la pantalla usando gestos

Notas:

- Los gestos solo están disponibles cuando se activa la navegación por voz.
- Permita que el modo de ampliación utilice los gestos de zoom y panorámica.
- Utilice un teclado físico para escribir caracteres y ajustar determinados valores.

Gesto	Función
Dos pulsaciones	Seleccionar una opción o elemento de la pantalla.
Tres pulsaciones	Acercar o alejar las imágenes o el texto.
Deslizar el dedo hacia la derecha o hacia abajo	Desplazarse hasta el elemento siguiente en la pantalla.
Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia arriba	Desplazarse hasta el elemento anterior en la pantalla.
Ampliar	Acceder a las partes de la imagen ampliada que se encuentran fuera de los límites de la pantalla.
	Nota: Este gesto requiere arrastrar dos dedos en la imagen ampliada.
Deslizar el dedo hacia arriba y luego a la izquierda	Salir de la aplicación y volver a la pantalla de inicio.
Deslizar el dedo hacia abajo y luego a la izquierda	 Cancelar un trabajo. Volver a la configuración anterior. Salir de la pantalla que aparece sin modificar ningún ajuste o valor.
Deslizar el dedo hacia arriba y luego hacia abajo	Repetir una indicación de voz.

Uso del teclado en la pantalla

Realice al menos una de las acciones siguientes:

- Arrastre el dedo sobre la tecla para anunciar el carácter.
- Levante el dedo para introducir o escribir el carácter en el campo.
- Seleccione **Retroceso** para eliminar caracteres.
- Para escuchar el contenido del campo de entrada, seleccione Tabulador y, a continuación, pulse Mayús + Tab.

Activación de contraseñas por voz o números de identificación personal

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione Valores > Dispositivo > Accesibilidad > PIN/Contraseñas por voz.
- 2 Active el valor.

Carga de papel y material especial

Ajuste el tamaño y el tipo de papel especial.

Las bandejas detectan automáticamente el tamaño de papel normal. Para el papel especial, como etiquetas, cartulinas o sobres, siga estos pasos:

- 1 En la pantalla de inicio, navegue hasta:
 Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel > seleccione un origen de papel
- 2 Ajuste el tamaño y el tipo de papel especial.

Configuración del valor de papel Universal

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Papel > Configuración del material > Configuración universal.
- 2 Configure los valores.

Carga de la bandeja de 550 hojas



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que los necesite.


1 Extraiga la bandeja.

Nota: Para evitar atascos de papel, no extraiga las bandejas mientras la impresora esté ocupada.



2 Ajuste las guías para que coincidan con el tamaño del papel que va a cargar.

Nota: Utilice los indicadores de la parte inferior de la bandeja como ayuda para la colocación de las guías.

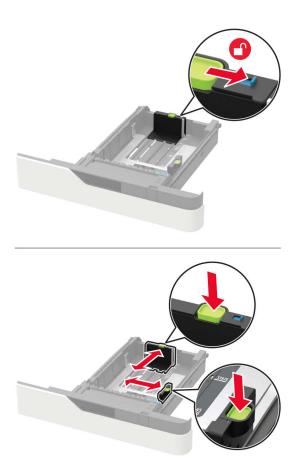

Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



Cargue la pila de papel con la cara de impresión hacia abajo y, a continuación, asegúrese de que las guías laterales están ajustadas contra el papel.



- No deslice el papel en la bandeja.
- Para evitar atascos de papel, asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.



• Cargue el papel con cabecera, en función de si está instalado el finalizador con grapado o no.



 Al cargar papel perforado, asegúrese de que los orificios del borde largo del papel están contra el lado derecho de la bandeja.



• Carque los sobres con la solapa hacia arriba y contra el lado izquierdo de la bandeja.



Advertencia: Posibles daños: No utilice sobres con sellos, cierres, broches, ventanas, revestimientos oleosos o autoadhesivos.

- 5 Introduzca la bandeja.
- **6** En el panel de control de la impresora, defina el tipo y el tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado.

Carga de la bandeja de 2100 hojas

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para reducir el riesgo de inestabilidad del equipo, cargue cada bandeja por separado. Mantenga todas las bandejas cerradas hasta que los necesite.


- 1 Extraiga la bandeja.
- 2 Ajuste las guías.

Carga de papel de tamaño A5


a Tire y deslice la guía de anchura hacia la posición que corresponda al tamaño del papel A5 que vaya a cargar.




b Apriete y desplace la guía izquierda hasta la posición indicada para papel de tamaño A5 y la guía haga *clic* al encajar en su lugar.

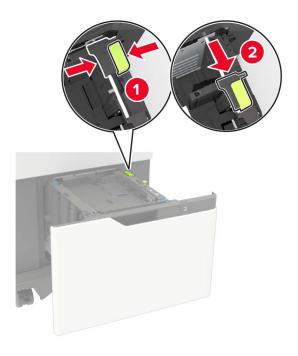

c Extraiga la guía de longitud para A5 de su soporte.

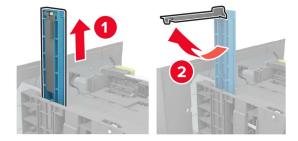

d Inserte la guía en la ranura correspondiente y, a continuación, pulse hasta que haga *clic* al encajar en su lugar.

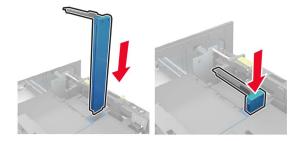


Carga de papel de tamaño A4, carta, legal, oficio y folio


a Tire y desplace la guía de anchura a la posición adecuada según el tamaño de papel que desee cargar.




b Si la guía de longitud para A5 está todavúa conectada, retírela. Si la guía no está conectada, vaya al paso d en la página 34.

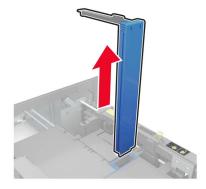

c Ponga la guía de longitud para A5 en su soporte.

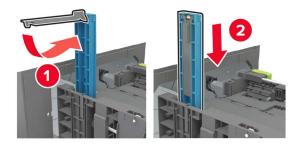

d Presione la lengüeta de la guía de longitud y, a continuación, desplace la guía a la posición correcta para el tamaño de papel que desea cargar.

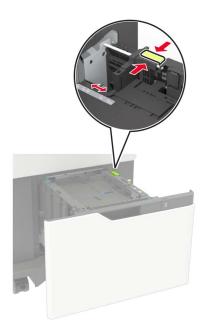

3 Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



- 4 Cargue la pila de papel con la cara de impresión hacia abajo.
 - Cargue el papel con cabecera, en función de si está instalado el finalizador con grapado o no.






 Al cargar papel perforado, asegúrese de que los orificios del borde largo del papel están contra el lado derecho de la bandeja.



5 Introduzca la bandeja.

Nota: Presione la pila de papel hacia abajo mientras inserta la bandeja.

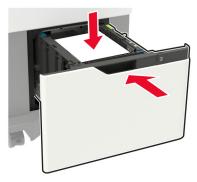

6 En el panel de control de la impresora, defina el tipo y el tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado.

Carga del alimentador multiuso

1 Abra el alimentador multiuso.



2 Ajuste las guías para que coincidan con el tamaño del papel que va a cargar.



3 Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.



- 4 Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba.
 - Cargue el papel con cabecera, en función de si está instalado el finalizador con grapado o no.





 Al cargar papel perforado, asegúrese de que los orificios del borde largo del papel están contra el lado derecho de la guía del papel.



Carque los sobres con la solapa hacia abajo y contra el lado izquierdo de la guía de papel.

Advertencia: Posibles daños: No utilice sobres con sellos, cierres, broches, ventanas, revestimientos oleosos o autoadhesivos.

5 En el panel de control de la impresora, defina el tipo y el tamaño del papel para que coincidan con el papel cargado.

Enlace de Bandejas

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Papel > Configuración de bandeja > seleccione un origen del papel.
- **2** Establezca la misma correspondencia entre los valores de tamaño y el tipo de papel para las bandejas que está vinculando.
- 3 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Configuración de bandeja > Enlace de Bandejas.
- 4 Toque Automático.

Para desvincular bandejas, asegúrese de que ninguna de las bandejas tenga los mismos valores de tamaño o tipo de papel.

Advertencia: Posibles daños: La temperatura del fusor varía según el tipo de papel especificado. Para evitar problemas de impresión, haga coincidir los valores de tipo de papel en la impresora con el papel cargado en la bandeja.

Soporte de papel

Tamaños de papel admitidos

Tamaños de papel admitidos por la impresora

Tamaño del papel	Bandeja de 550 hojas estándar u opcional	Bandeja de 2100 hojas opcional	Alimentador multiuso	Impresión a doble cara
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.)	✓	✓	√	✓
A5 LEF ¹ 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 pulg.)	√	√	√	√
A5 SEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.)	√	х	√	х
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.)	√	x	√	√
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.)	√	x	√	√
Oficio (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 pulgadas)	√	✓	√	√
Media carta 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.)	√	х	√	√
Ejecutivo 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulg.)	√	х	√	√
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.)	√	✓	√	√
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	√	✓	√	√
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas)	√	✓	√	√
Universal Desde 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	✓	х	✓	✓
Sobre 7 3/4 (Monarch) ³ 98 x 191 mm (3.9 x 7,5 pulgadas)	√	х	√	х
Sobre 9 98 x 225 mm (3.9 x 8,9 pulgadas)	√	х	√	х

¹ Se recomienda utilizar A5 LEF (alimentación de borde largo) en vez de A5 SEF (alimentación de borde corto).

² Puede que los sobres de más de 101,6 mm (4,5 pulg.) se arruguen. Se deberá comprobar la compatibilidad de este tipo de papel.

Tamaño del papel	Bandeja de 550 hojas estándar u opcional	Bandeja de 2100 hojas opcional	Alimentador multiuso	Impresión a doble cara
Sobre 10 ² 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulg.)	✓	x	✓	х
Sobre DL ² 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulg.)	✓	x	✓	х
Sobre C5 ² 162 x 229 mm (6,4 x 9 pulg.)	√	x	✓	х
Sobre B5 ² 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.)	✓	x	✓	x
Otro sobre ² Desde 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 pulg.) hasta 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.)	✓	x	✓	Х

¹ Se recomienda utilizar A5 LEF (alimentación de borde largo) en vez de A5 SEF (alimentación de borde corto).

Tamaños de papel admitidos por las opciones de salida o dispositivos de acabado

Tamaño del papel	Unidad de apilamiento	Buzón de 4 bandejas	Finalizador con grapado		Grapadora, finalizador con perforador		
	separado		Pila	Grapar	Pila	Grapar	Perfo- rador
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.)	/	/	/	/	✓	/	/
A5 LEF 210 x 148 mm (8,3 x 5,8 pulg.)	/	/	✓	✓	✓	✓	x
A5 SEF 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.)	/	✓	✓	х	✓	х	х
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.)	/	✓	х	х	х	х	х
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.)	✓	✓	✓	х	✓	х	х
Oficio (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 pulgadas)	✓	/	/	/	✓	/	/
Media carta 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.)	/	/	/	х	/	х	х
Ejecutivo 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulg.)	/	✓	/	х	/	х	x

² Puede que los sobres de más de 101,6 mm (4,5 pulg.) se arruguen. Se deberá comprobar la compatibilidad de este tipo de papel.

Tamaño del papel	Unidad de apilamiento	Buzón de 4 bandejas	Finaliza grapado			Grapadora, finalizador con perforador		
	separado		Pila	Grapar	Pila	Grapar	Perfo- rador	
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.)	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	✓	✓	/	✓	/	/	х	
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas)	✓	✓	/	✓	✓	/	✓	
Universal Desde 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)	✓	✓	х	х	x	х	х	
Sobre 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3.9 x 7,5 pulgadas)	✓	X	Х	X	Х	x	х	
Sobre 9 98 x 225 mm (3.9 x 8,9 pulgadas)	√	x	Х	х	х	х	х	
Sobre 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulg.)	/	Х	х	х	х	х	х	
Sobre DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulg.)	/	Х	х	х	х	х	х	
Sobre C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 pulg.)	/	Х	х	х	х	х	х	
Sobre B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.)	✓	Х	х	х	х	х	х	
Otros sobres Desde 98,4 x 162 mm (3,9 x 6,4 pulg.) hasta 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.)	✓	x	х	х	х	х	x	

Tipos permitidos de papel

Tipos de papel admitidos por la impresora

Tipo de papel	Bandeja de 550 hojas estándar u opcional	Bandeja de 2100 hojas opcional	Alimentador multiuso	Impresión a doble cara
Papel normal	✓	✓	✓	✓
Cartulina	/	x	/	√

¹ Para evitar que las transparencias se peguen entre sí, imprima un máximo de 20 páginas simultáneamente. Espere tres minutos antes de imprimir las páginas sucesivas.

Tipo de papel	Bandeja de 550 hojas estándar u opcional	Bandeja de 2100 hojas opcional	Alimentador multiuso	Impresión a doble cara
Transparencia ¹	✓	x	✓	х
Etiquetas	/	x	✓	х
Alta calidad	√	✓	✓	√
Sobre	/	x	✓	х
Sobre rugoso	√	x	✓	X
Cabecera	√	✓	/	/
Preimpreso	✓	✓	✓	✓
Papel color	✓	x	✓	/
Claro	/	x	/	✓
Pesado	✓	х	✓	✓
Rugoso/algodón	/	х	/	/
Tipo personalizado [x]	✓	х	/	/

¹ Para evitar que las transparencias se peguen entre sí, imprima un máximo de 20 páginas simultáneamente. Espere tres minutos antes de imprimir las páginas sucesivas.

Tipos de papel admitidos por las opciones de salida o dispositivos de acabado

Tipo de papel	apilamiento bandejas		Finalizad	dor con grapado	Grapadora, finalizador con perforador		
	separado		Pila Grapadora		Pila	Grapadora	Perfo- rador
Papel normal	/	✓	/	/	/	/	/
Cartulina	✓	x	х	x	х	x	X
Transparencias	✓	x	/	x	/	х	х
Etiquetas	✓	х	х	x	Х	х	х
Alta calidad	✓	✓	/	✓	/	✓	/
Sobre	/	х	х	х	х	х	х

Tipo de papel	Unidad de apilamiento	Buzón de 4 bandejas	Finalizador con grapado		Grapadora, finalizador con perforador		
	separado		Pila	Grapadora	Pila	Grapadora	Perfo- rador
Sobre rugoso	✓	x	х	X	х	x	X
Cabecera	✓	/	/	/	/	/	
Preimpreso	✓	✓	/	✓	/	✓	
Papel color	✓	x	х	x	х	x	х
Claro	/	x	х	x	х	x	х
Pesado	/	x	х	х	х	х	х
Rugoso/algodón	√	x	х	x	Х	x	х
Tipo personalizado [x]	√	Х	х	x	х	х	x

Pesos de papel admitidos

Pesos de papel admitidos por la impresora

Tipos y pesos de papel	Bandeja de 550 hojas estándar u opcional	Bandeja de 2100 hojas opcional	Alimentador multiuso	Impresión a doble cara
Papel normal o de alta calidad¹ De 60 a 176 g/m² de fibra larga (de 16 a 47 libras de alta calidad)	✓	✓	√	✓
Cartulina 203 g/m² de fibra larga (125 libras de alta calidad)	✓	x	√	>
Cartulina 199 g/m² de fibra larga (110 libras de alta calidad)	✓	х	√	✓
Cartulina 176 g/m² de fibra larga (65 libras de alta calidad)	√	х	√	√
Transparencia De 138 a 146 g/m² de fibra larga (de 37 a 39 libras de alta calidad)	√	х	√	х

 $^{^{1}}$ Es preferible utilizar fibra corta para el papel de más de 176 g/m $^{^{2}}$ (47 lb).

²La zona sensible a la presión debe introducirse primero en la impresora.

³ Los sobres de 105 g/m2 (28 libras) de alta calidad solo pueden contener un 25 % de algodón.

Tipos y pesos de papel	Bandeja de 550 hojas estándar u opcional	Bandeja de 2100 hojas opcional	Alimentador multiuso	Impresión a doble cara
Etiquetas de papel 180 g/m² (48 lb de alta calidad)	✓	x	>	✓
Formularios integrados ² De 140 a 175 g/m² (de 37 a 47 libras de alta calidad)	✓	x	✓	✓
Formularios integrados De 75 a 135 g/m² (de 20 a 36 libras de alta calidad)	√	х	✓	✓
De 60 a 105 g/m²(de 16 a 28 libras de alta calidad)	√	х	√	✓

¹ Es preferible utilizar fibra corta para el papel de más de 176 g/m² (47 lb).

Pesos de papel admitidos por las opciones de salida o dispositivos de acabado

Tipos y pesos de papel	Unidad de apilamiento	Buzón de 4 bandejas		zador con apado	Grapa	apadora, finalizador con perforador	
	separado		Pila	Grapar	Pila	Grapar	Perfo- rador
Papel normal o de alta calidad De 60 a 176 g/m² de fibra larga (de 16 a 47 libras de alta calidad)	✓	Х	✓	x	✓	X	x
Papel normal o de alta calidad De 60 a 90 g/m² de fibra larga (de 16 a 24 libras de alta calidad)	√	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cartulina 203 g/m² de fibra larga (125 libras de alta calidad)	✓	x	✓	x	✓	x	x
Cartulina 199 g/m² de fibra larga (110 libras de alta calidad)	✓	х	✓	x	✓	x	x
Cartulina 176 g/m² de fibra larga (65 libras de alta calidad)	✓	х	х	x	х	х	x
Cartulina 163 g/m² de fibra larga (90 libras de alta calidad)	✓	х	✓	x	✓	х	x

²La zona sensible a la presión debe introducirse primero en la impresora.

 $^{^3}$ Los sobres de 105 g/m² (28 libras) de alta calidad solo pueden contener un 25 % de algodón.

Tipos y pesos de papel	Unidad de apilamiento	Buzón de 4 bandejas		zador con apado	Grapadora, finalizador con perforador		
	separado		Pila	Grapar	Pila	Grapar	Perfo- rador
Transparencia De 138 a 146 g/m² de fibra larga (de 37 a 39 libras de alta calidad)	√	X	✓	x	✓	х	X
Etiquetas de papel 180 g/m² (48 lb de alta calidad)	√	x	x	x	х	x	Х
Formularios integrados De 140 a 175 g/m² (de 37 a 47 libras de alta calidad)	√	х	x	x	х	х	х
Formularios integrados De 75 a 135 g/m² (de 20 a 36 libras de alta calidad)	✓	х	х	x	х	x	х
Sobres De 60 a 105 g/m² (de 16 a 28 libras de alta calidad)	✓	х	x	×	x	х	X

Impresión

imprimir desde un ordenador

Nota: Para etiquetas, tarjetas y sobres, configure el tamaño y tipo de papel en la impresora antes de imprimir el documento.

- 1 Abra el cuadro de diálogo Imprimir en el documento que trata de imprimir.
- 2 Ajuste los valores si es necesario.
- 3 Imprima el documento.

Impresión desde un dispositivo móvil

Imprimir desde un dispositivo móvil a través de Lexmark Mobile Print

LexmarkTM Mobile Print le permite enviar documentos e imágenes directamente a una impresora Lexmark compatible.

- 1 Abra el documento y, a continuación, envíe o comparta el documento con Lexmark Mobile Print.
 - **Nota:** Es posible que algunas aplicaciones de terceros no sean compatibles con la función de envío o uso compartido. Consulte la documentación que se facilita con la aplicación para obtener información adicional.
- 2 Seleccione una impresora.
- 3 Imprima el documento.

Impresión desde un dispositivo móvil a través de Mopria Print Service

Mopria® Print Service es una solución de impresión móvil para dispositivos móviles con la versión 5.0 o posterior de AndroidTM. Le permite imprimir directamente en cualquier impresora con certificación Mopria.

Nota: Asegúrese de descargar la aplicación Mopria Print Service desde la tienda Google PlayTM y activarla en el dispositivo móvil.

- **1** Desde su dispositivo móvil Android, ejecute una aplicación compatible o seleccione un documento desde el gestor de archivos.
- 2 Toque > Imprimir.
- **3** Seleccione una impresora y ajuste los valores si fuera necesario.
- **4** Toque **□**.

Impresión desde un dispositivo móvil a través de AirPrint

La característica de software AirPrint es una solución de impresión móvil que le permite imprimir directamente desde dispositivos Apple a impresoras certificadas con AirPrint.

Notas:

- Asegúrese de que el dispositivo Apple y la impresora estén conectados a la misma red. Si la red tiene varios hubs inalámbricos, asegúrese de que ambos dispositivos están conectados a la misma subred.
- Esta aplicación solo es compatible con determinados dispositivos Apple.
- **1** Desde su dispositivo móvil, seleccione un documento desde el gestor de archivos o inicie una aplicación compatible.
- 2 Toque > Imprimir.
- **3** Seleccione una impresora y ajuste los valores si fuera necesario.
- 4 Imprima el documento.

Impresión desde un dispositivo móvil a través de Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® es un servicio de impresión que permite imprimir en cualquier impresora con Wi-Fi Direct.

Nota: Asegúrese de que la impresora o el servidor estén conectados a la red inalámbrica. Para obtener más información, consulte <u>"Conexión de un dispositivo móvil a la impresora" en la página 168</u>.

- 1 Desde su dispositivo móvil, ejecute una aplicación compatible, o bien, seleccione un documento desde el gestor de archivos.
- 2 En función del dispositivo móvil, realice una de las siguientes acciones:
 - Toque | > Imprimir.
 - Toque \(\bigcap \) > Imprimir.
 - Toque ••• > Imprimir.
- **3** Seleccione una impresora y ajuste los valores si fuera necesario.
- 4 Imprima el documento.

Impresión desde una unidad flash

1 Introduzca la unidad flash.



Notas:

- Si se introduce la unidad flash cuando aparece un mensaje de error, la impresora ignorará la unidad flash
- Si introduce la unidad flash mientras la impresora está procesando otros trabajos de impresión, aparecerá el mensaje **Ocupada** en la pantalla.
- **2** En la pantalla, toque el documento que desee imprimir. Si fuera necesario, configure otros valores de impresión.
- 3 Envíe el trabajo de impresión.

Para imprimir otro documento, toque Unidad USB.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar la pérdida de datos o averías en la impresora, no manipule la unidad flash ni la impresora en la zona que se muestra mientras esté imprimiendo, leyendo o escribiendo en el dispositivo de memoria.



Unidades flash y tipos de archivo admitidos

Unidades flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB y 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB y 32 GB)
- PNY Attaché (16 GB y 32 GB)

Notas:

- La impresora es compatible con unidades flash USB de alta velocidad con el estándar de alta velocidad.
- Las unidades flash USB deben admitir el sistema de archivos FAT (del inglés File Allocation Tables, tablas de localización de archivos).

Tipos de archivo

Documentos

- PDF (versión 1.7 o anterior)
- HTML
- XPS
- Formatos de archivo de Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Imágenes

- .dcx
- .gif
- .JPEG o .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF o .tif
- .png

Configuración de trabajos confidenciales

1 En el panel de control del escáner, navegue hasta:

Valores > Seguridad > Configuración de impresión confidencial.

2 Configure los valores.

Utilizar	Para
PIN incorrecto máximo	Establecer el número de veces que se puede introducir un PIN no válido.
	Nota: Cuando se alcanza el límite, los trabajos de impresión correspondientes a ese nombre de usuario se eliminan.
Caducidad de trabajo confi-	Establecer una caducidad para los trabajos de impresión confidenciales.
dencial	Nota: Los trabajos confidenciales retenidos se almacenan en la impresora hasta que se liberan o se borran manualmente.
Caducidad de los trabajos	Establecer una caducidad para un trabajo de impresión de repetición.
de repetición	Nota: Los trabajos de repetición en espera se almacenan en la memoria de la impresora para la reimpresión.
Caducidad de los trabajos de comprobación	Establecer una caducidad para que la impresora imprima una copia antes de imprimir las copias restantes.
	Nota: Los trabajos de comprobación imprimen una copia para comprobar si es satisfactoria antes de imprimir el resto de copias.
Caducidad de los trabajos	Establecer la caducidad para que la impresora almacene los trabajos de impresión.
de reserva	Nota: Los trabajos de reserva retenidos se borran automáticamente después de la impresión.
Mantener todos los trabajos en espera	Configurar la impresora para mantener todos los trabajos de impresión en espera.
Conservar documentos duplicados	Configure la impresora para imprimir todos los documentos con el mismo nombre de archivo.

Impresión de trabajos confidenciales y otros trabajos en espera

Para usuarios de Windows

- 1 Con un documento abierto, haga clic en Archivo > Imprimir.
- 2 Seleccione a impresora y, a continuación, haga clic en **Propiedades**, **Preferencias**, **Opciones** o **Configuración**.
- 3 Haga clic en Imprimir y poner en espera.
- **4** Seleccione **Utilizar Imprimir y retener** y asigne un nombre de usuario.
- 5 Seleccione el tipo de trabajo de impresión (Confidencial, Repetir, Reservar o Verificar).
 Si selecciona Confidencial, proteja el trabajo de impresión con un número de identificación personal (PIN).
- 6 Haga clic en Aceptar o Imprimir.

- 7 En la página de inicio de la impresora, libere el trabajo de impresión.
 - Para los trabajos de impresión confidenciales, toque Trabajos en espera > seleccione su nombre de usuario > Confidencial > introduzca el PIN > seleccione el trabajo de impresión > configure los valores > Imprimir.

Para otros trabajos de impresión, toque Trabajos en espera > seleccione su nombre de usuario > seleccione el trabajo de impresión > configure los valores > Imprimir.

Para usuarios de Macintosh

Mediante AirPrint

- 1 Con un documento abierto, seleccione Archivo > Imprimir.
- **2** Seleccione la impresora y, a continuación, en el menú desplegable que sigue al menú Orientación, seleccione **Impresión con PIN**.
- 3 Active Imprimir con PIN y, a continuación, introduzca un PIN de cuatro dígitos.
- 4 Haga clic en Imprimir.
- 5 En la página de inicio de la impresora, libere el trabajo de impresión. Toque Trabajos en espera > seleccione el nombre de su equipo > Confidencial > introduzca el PIN > seleccione el trabajo de impresión > Imprimir.

Mediante el controlador de impresión

- 1 Con un documento abierto, seleccione **Archivo** > **Imprimir**.
- **2** Seleccione la impresora y, a continuación, en el menú desplegable que sigue al menú Orientación, seleccione **Imprimir y poner en espera**.
- **3** Seleccione **Impresión confidencial** y, a continuación, introduzca un PIN de cuatro dígitos.
- 4 Haga clic en Imprimir.
- **5** En la página de inicio de la impresora, libere el trabajo de impresión. Toque **Trabajos en espera** > seleccione el nombre del equipo > **Confidencial** > seleccione el trabajo de impresión > introduzca el PIN > **Imprimir**.

Impresión desde un perfil de Conector en la nube

- 1 En la pantalla de inicio, toque Conector en la nube.
- 2 Seleccione un proveedor de servicios en la nube y, a continuación, seleccione un perfil.

Nota: Para obtener más información sobre la creación de un perfil de Conector en la nube, consulte "Creación de un perfil de Conector en la nube" en la página 23.

- **3** Toque **Imprimir** y seleccione un archivo.
 - Si es necesario, modifique los valores.

Nota: Asegúrese de que selecciona un archivo compatible.

4 Imprima el documento.

Impresión de una lista de muestra de fuentes

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Imprimir > Imprimir fuentes.
- 2 Toque Fuentes PCL o Fuentes PS.

Impresión de una lista de directorio

En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Imprimir > Imprimir directorio.

Cancelación de un trabajo de impresión

En el panel de control de la impresora

1 En la pantalla principal, toque Cola de trabajos.

Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.

2 Seleccione el trabajo que desea cancelar.

Desde el equipo

- **1** En función del sistema operativo, realice una de las siguientes acciones:
 - Abra la carpeta de impresoras y, a continuación, seleccione la impresora.
 - En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la impresora.
- 2 Seleccione el trabajo que desea cancelar.

52 Copia

Copia

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner

Alimentador de documentos automático (ADF)



- Utilice el ADF para documentos de varias páginas o a doble cara.
- Cargue un documento original hacia arriba. Para documentos de varias páginas, asegúrese de alinear el borde inicial antes de cargarlos.
- Ajuste las guías del ADF para que coincidan con el ancho del papel que va a cargar.

Cristal del escáner



- Utilice el cristal del escáner para documentos de una página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).
- Coloque el documento hacia abajo en la esquina de la flecha.

Realizar copias

1 Carque un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.

Nota: Para evitar que la imagen quede recortada, asegúrese de que el documento original y el de salida tienen el mismo tamaño de papel.

- 2 En la pantalla de inicio, toque Copia y, a continuación, especifique el número de copias. Si fuera necesario, ajuste los valores de copia.
- **3** Copie el documento.

Nota: Para hacer una copia rápida, en el panel de control, pulse



Copia de fotografías

- 1 Coloque una foto en el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Copiar > Contenido > Tipo de contenido > Foto.
- 3 Toque Origen de contenido y seleccione el valor que mejor se adapte a la foto original.
- 4 Copiar la foto.

Copia 53

Copia en cabecera

1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.

- **2** En la pantalla de inicio, toque **Copia** > **Copiar de** > y, a continuación, especifique el tamaño del documento original.
- 3 Toque Copiar en y, a continuación, seleccione el origen del papel que contiene la cabecera.
 - Si ha cargado la cabecera en el alimentador multiuso, navegue hasta:
 - Copiar en > Alimentador multiuso > y seleccione un tamaño de papel > Cabecera
- 4 Copie el documento.

Copia en ambas caras del papel

- 1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Copiar > Caras.
- **3** Ajuste los valores.
- 4 Copie el documento.

Reducción o ampliación de copias

- 1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- **2** En la pantalla de inicio, navegue hasta:
 - Copiar > Escala > especifica el valor de escala

Nota: Al cambiar el tamaño del documento original o de salida después de definir Graduar restaura el valor de escala a Automático.

3 Copie el documento.

Clasificación de copias

- **1** Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2 Desde la pantalla de inicio, toque Copiar > Clasificar > Activado [1,2,1,2,1,2].
- 3 Copie el documento.

Copia 54

Colocación de hojas de separación entre copias

1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.

- 2 En la pantalla de inicio, toque Copiar > Hojas de separación.
- **3** Ajuste los valores.
- 4 Envíe el trabajo de copia.

Copia de varias páginas en una sola hoja

- 1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Copiar > Páginas por cara.
- **3** Ajuste los valores:
- 4 Copie el documento.

Creación de un método abreviado de una copia

- 1 En la pantalla de inicio, toque Copiar.
- **2** Ajuste el valor y después toque .
- 3 Crear un método abreviado.

Envío de correo electrónico

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner

Alimentador de documentos automático (ADF)



- Utilice el ADF para documentos de varias páginas o a doble cara.
- Cargue un documento original hacia arriba. Para documentos de varias páginas, asegúrese de alinear el borde inicial antes de cargarlos.
- Ajuste las guías del ADF para que coincidan con el ancho del papel que va a cargar.

Cristal del escáner



- Utilice el cristal del escáner para documentos de una página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).
- Coloque el documento hacia abajo en la esquina de la flecha.

Configuración de los valores del servidor SMTP de correo electrónico

Configure los valores del Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) para enviar un documento escaneado por correo electrónico La configuración varía en función del proveedor de servicios de correo electrónico.

Antes de empezar, asegúrese de que la impresora está conectada a una red y de que la red está conectada a Internet.

Mediante el menú Valores de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Correo electrónico > Configuración de correo electrónico.
- **2** Configure los valores.

Notas:

- Para obtener más información sobre la contraseña, vea la lista de proveedores de servicios de correo electrónico.
- Para los proveedores de servicios de correo electrónico que no estén en la lista, póngase en contacto con su proveedor para solicitar los valores.

Mediante Embedded Web Server

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la misma. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Correo electrónico.
- **3** En Configuración de correo electrónico, configure los valores.

Notas:

- Para obtener más información sobre la contraseña, vea la lista de proveedores de servicios de correo electrónico.
- Para los proveedores de servicios de correo electrónico que no estén en la lista, póngase en contacto con su proveedor para solicitar los valores.
- **4** Haga clic en **Guardar**.

Proveedores de servicios de correo electrónico

- AOL Mail
- Comcast Mail
- Gmail
- Correo de iCloud
- Mail.com
- NetEase Mail (mail.126.com)
- NetEase Mail (mail.163.com)
- NetEase Mail (mail.yeah.net)
- Outlook Live
- QQ Mail
- Sina Mail
- Sohu Mail
- Yahoo! Correo
- Zoho Mail

Notas:

- Si se produce algún error al utilizar los valores proporcionados, póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico.
- Para los proveedores de servicios de correo electrónico que no estén en la lista, póngase en contacto con su proveedor.

AOL Mail

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.aol.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio

Configuración	Valor
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de la aplicación
	Nota: Para crear una contraseña de la aplicación, vaya a la página de <u>Seguridad de la cuenta de AOL</u> , inicie sesión en su cuenta y, a continuación, haga clic en Generar contraseña de aplicación .

Comcast Mail

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.comcast.net
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de la cuenta

Gmail[™]

Nota: Asegúrese de que la verificación en dos pasos está activada en su cuenta de Google. Para activar la verificación en dos pasos, vaya a la página <u>Seguridad de la cuenta de Google</u>, inicie sesión en su cuenta y, a continuación, en la sección "Iniciar sesión en Google", haga clic en **Verificación en dos pasos**.

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.gmail.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico

Configuración	Valor
Contraseña de dispositivo	Contraseña de la aplicación
	Notas:
	 Para crear una contraseña de la aplicación, vaya a la página <u>Seguridad de la cuenta de Google</u>, inicie sesión en su cuenta y, a continuación, en la sección "Iniciar sesión en Google", haga clic en Contraseñas de aplicación.
	"Contraseñas de aplicaciones" solo se muestra si está activada la verificación en dos pasos.

Correo de iCloud

Nota: Asegúrese de que la verificación en dos pasos está activada en su cuenta.

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.mail.me.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de la aplicación
	Nota: Para crear una contraseña de aplicación, vaya a la página de Administración de cuentas de iCloud, inicie sesión en su cuenta y, a continuación, en la sección Seguridad, haga clic en Generar contraseña.

Mail.com

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.mail.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de la cuenta

NetEase Mail (mail.126.com)

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP está activado en su cuenta. Para habilitar el servicio, en la página de inicio de NetEase Mail, haga clic en **Settings** > **POP3/SMTP/IMAP** y, a continuación, habilite el servicio **IMAP/SMTP** o **POP3/SMTP**.

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.126.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	465
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de autorización
	Nota: La contraseña de autorización se proporciona al activar el servicio IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP está activado en su cuenta. Para habilitar el servicio, en la página de inicio de NetEase Mail, haga clic en **Settings** > **POP3/SMTP/IMAP** y, a continuación, habilite el servicio **IMAP/SMTP** o **POP3/SMTP**.

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.163.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	465
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de autorización
	Nota: La contraseña de autorización se proporciona al activar el servicio IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP está activado en su cuenta. Para habilitar el servicio, en la página de inicio de NetEase Mail, haga clic en **Settings** > **POP3/SMTP/IMAP** y, a continuación, habilite el servicio **IMAP/SMTP** o **POP3/SMTP**.

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.yeah.net
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	465
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de autorización
	Nota: La contraseña de autorización se proporciona al activar el servicio IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

Outlook Live

Estos ajustes se aplican a los dominios de correo electrónico de outlook.com y hotmail.com.

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.office365.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña de la cuenta o contraseña de la aplicación
	Notas:
	 Para cuentas con la verificación en dos pasos desactivada, utilice la contraseña de la cuenta.
	 Para cuentas con la verificación en dos pasos activada, utilice una contraseña de la aplicación. Para crear una contraseña de la aplicación, vaya a la página de <u>Administración de cuentas de Outlook Live</u> y, a continuación, inicie sesión en su cuenta.

QQ Mail

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP está activado en su cuenta. Para activar el servicio, en la página de inicio de QQ Mail, haga clic en **Valores** > **Cuenta**. En la sección Servicio POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, active **Servicio POP3/SMTP** o **Servicio IMAP/SMTP**.

Configuración	Valor	
Gateway SMTP primario	smtp.qq.com	
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587	
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio	
Solicitar certificado de confianza	Desactivado	
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico	
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal	
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP	
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico	
Contraseña de dispositivo	Código de autorización	
Nota: Para generar un código de autorización, en la página de inicio de QC Mail, haga clic en Settings > Account y, a continuación, en la sección POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, haga clic en Generauthorization code.		

Sina Mail

Nota: Asegúrese de que el servicio POP3/SMTP está activado en su cuenta. Para habilitar el servicio, en la página de inicio de Sina Mail, haga clic en **Settings** > **More settings** > **User-end POP/IMAP/SMTP** y, a continuación, active el servicio **POP3/SMTP**.

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.sina.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Código de autorización
	Nota: Para crear un código de autorización, en la página de inicio de correo electrónico, haga clic en Settings > More settings > User-end POP/IMAP/SMTP y, a continuación, active Authorization code status.

Sohu Mail

Nota: Asegúrese de que el servicio SMTP está activado en su cuenta. Para habilitar el servicio, en la página de inicio de Sohu Mail, haga clic en **Options** > **Settings** > **POP3/SMTP/IMAP** y, a continuación, habilite el servicio **IMAP/SMTP** o **POP3/SMTP**.

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.sohu.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	465
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico
Contraseña de dispositivo	Contraseña independiente
	Nota: La contraseña independiente se proporciona cuando está el servicio IMAP/SMTP o POP3/SMTP.

Yahoo! Correo

Configuración	Valor	
Gateway SMTP primario	smtp.mail.yahoo.com	
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587	
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio	
Solicitar certificado de confianza	Desactivado	
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico	
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal	
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP	
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico	
Contraseña de dispositivo	Contraseña de la aplicación	
	Nota: Para crear una contraseña de aplicación, vaya a la página de Seguridad de la cuenta de Yahoo , inicie sesión en su cuenta y, a continuación, haga clic en Generar contraseña de la aplicación .	

Zoho Mail

Configuración	Valor
Gateway SMTP primario	smtp.zoho.com
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal	587
Utilizar SSL/TLS	Obligatorio
Solicitar certificado de confianza	Desactivado

Configuración	Valor	
Dirección de respuesta	Su dirección de correo electrónico	
Autenticación del servidor SMTP	Conexión/Normal	
Correo electrónico iniciado por dispositivo	Usar credenciales del dispositivo SMTP	
ID de usuario de dispositivo	Su dirección de correo electrónico	
Contraseña de dispositivo	Contraseña de la cuenta o contraseña de la aplicación	
	Notas:	
	 Para cuentas con la verificación en dos pasos desactivada, utilice la contraseña de la cuenta. 	
	 Para cuentas con la verificación en dos pasos activada, utilice una contraseña de la aplicación. Para crear una contraseña de aplicación, vaya a la página de <u>Seguridad de la cuenta Zoho</u>, inicie sesión en su cuenta y, a continuación, en la sección Contraseñas específicas de la aplicación, haga clic en <u>Generar nueva contraseña</u>. 	

Envío de un mensaje de correo electrónico

Antes de empezar, asegúrese de que los ajustes de SMTP están configurados. Para obtener más información, consulte "Configuración de los valores del servidor SMTP de correo electrónico" en la página 55.

Mediante el panel de control

- 1 Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Correo electrónico y, a continuación, introduzca la información que necesita.
- 3 Si es necesario, configure los ajustes del tipo de archivo de salida.
- 4 Envíe el mensaje de correo electrónico.

Uso de un número de método abreviado

- 1 Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla principal, toque Centro de accesos directos > Correo electrónico.
- 3 Seleccione el número de método abreviado.
- 4 Envíe el mensaje de correo electrónico.

Crear un método abreviado de correo electrónico

- **1** En la pantalla principal, toque **Correo electrónico**.
- **2** Ajuste el valor y después toque .
- 3 Crear un método abreviado.

Envío de fax

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner

Alimentador de documentos automático (ADF)



- Utilice el ADF para documentos de varias páginas o a doble cara.
- Cargue un documento original hacia arriba. Para documentos de varias páginas, asegúrese de alinear el borde inicial antes de cargarlos.
- Ajuste las guías del ADF para que coincidan con el ancho del papel que va a cargar.

Cristal del escáner



- Utilice el cristal del escáner para documentos de una página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).
- Coloque el documento hacia abajo en la esquina de la flecha.

Configuración de la impresora como máquina de fax

Notas:

- Los siguientes métodos de conexión no son aplicables en todos los países o regiones.
- Durante la configuración inicial de la impresora, desactive la casilla de la función de fax y de cualquier otra función que vaya a configurar después y, a continuación, seleccione **Continuar**.
- Si la función de fax está activada y no ha terminado de configurarse, puede que el indicador parpadee en rojo.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar la pérdida de datos o un mal funcionamiento de la impresora, no toque los cables ni la impresora en el área mostrada mientras se esté recibiendo o enviando un fax de manera activa.



Fax compatible

Modelo de impresora	Fax analógico	etherFAX ¹	Servidor de fax	Fax por IP (FoIP) ²
MX822ade	✓	✓	✓	✓
MX822adtfe	✓	✓	√	✓
MX822adxe	✓	✓	√	✓
MX822de	х	✓	√	✓
MX826ade	✓	✓	√	✓
MX826adtfe	✓	✓	√	✓
MX826adxe	✓	✓	√	✓
MX826de	х	✓	√	✓
XM7355	✓	✓	√	✓
XM7335b	✓	✓	√	✓
XM7335bi	х	✓	√	✓
XM7335i	х	✓	√	✓
XM7370	✓	✓	√	✓
XM7370i	х	✓	√	✓

¹ Requiere una suscripción. Para obtener más información, vaya a https://www.etherfax.net/lexmark o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió la impresora.

² Requiere un paquete de licencia instalado. Para obtener más información, póngase en contacto con el lugar en el que adquirió la impresora.

Configuración de la función de fax mediante el fax analógico

Notas:

- Esta función está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.
- Algunos métodos de conexión no son aplicables en todos los países o regiones.
- Si la función de fax está activada y no ha terminado de configurarse, puede que el indicador parpadee en rojo.
- Si no dispone de un entorno TCP/IP, debe utilizar el panel de control para configurar el fax.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar la pérdida de datos o un mal funcionamiento de la impresora, no toque los cables ni la impresora en el área mostrada mientras se esté recibiendo o enviando un fax de manera activa.



Mediante el menú Valores de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores generales de fax.
- **2** Configure los valores.

Mediante Embedded Web Server

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Fax > Configuración de fax > Valores generales de fax.
- **3** Configure los valores.
- 4 Aplique los cambios.

Configuración de la función de fax mediante etherFAX

Notas:

• El firmware de la impresora debe estar actualizado a la última versión. Para obtener más información, consulte <u>"Actualización de firmware" en la página 318</u>.

- Debe tener instalado un paquete de licencia adecuado en la impresora. Si desea conocer más detalles, póngase en contacto con etherFAX.
- Asegúrese de haber registrado su impresora en el portal etherFAX. Para obtener más información, vaya a https://www.etherfax.net/lexmark.
- El número de serie de la impresora se solicita en el registro. Para localizar el número de serie, consulte "Búsqueda del número de serie de la impresora" en la página 11.
- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Fax > Configuración de fax > Valores generales de fax.

Nota: Configuración de fax solo aparece si Modo de fax está establecido en Fax.

- **3** En el campo Nombre de fax, escriba un nombre exclusivo.
- 4 En el campo Número de fax, introduzca el número de fax proporcionado por etherFAX.
- **5** Desde el menú Transporte de fax, seleccione **etherFAX**.
- 6 Aplique los cambios.

Configuración de la función de fax mediante el servidor de fax

Notas:

- Esta función le permite enviar mensajes de fax a un proveedor de servicios de fax que admita la recepción de correo electrónico.
- Esta función solo admite mensajes de fax salientes. Para admitir la recepción de fax, asegúrese de que tiene un fax basado en dispositivo, como fax analógico, etherFAX o Fax por IP (FoIP), configurado en la impresora.
- 1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Fax.
- **3** En el menú Modo de fax, seleccione **Servidor de fax** y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

- 4 Haga clic en Configuración del servidor de fax.
- 5 En el campo Formato, escriba [#]@MyFax.com, donde [#] es el número de fax y myfax.com es el dominio del proveedor de fax.

Notas:

- Si es necesario, configure los campos Dirección de respuesta, Asunto o Mensaje.
- Para permitir que la impresora reciba mensajes de fax, active los valores de recepción de fax basado en dispositivo. Asegúrese de que tiene configurado un fax basado en dispositivo.
- 6 Haga clic en Guardar.
- **7** Haga clic en **Valores de correo electrónico de servidor de fax** y, a continuación, realice alguna de las acciones siguientes:
 - Active Usar servidor SMTP de correo electrónico.
 - **Nota:** Si los valores de SMTP de correo electrónico no están configurados, consulte <u>"Configuración de los valores del servidor SMTP de correo electrónico" en la página 55</u>.
 - Configure los valores de SMTP. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de correo electrónico.
- **8** Aplique los cambios.

Configuración del fax mediante una línea telefónica estándar

Nota: Estas instrucciones se aplican únicamente a impresoras compatibles con fax analógico. Para obtener más información, consulte "Fax compatible" en la página 65.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, si hay una tormenta eléctrica.




PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la función de fax si hay una tormenta eléctrica.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo un cable de telecomunicaciones (RJ-11) de 26 AWG o mayor cuando conecte esta impresora a la red telefónica conmutada pública. Para los usuarios de Australia, el cable debe contar con la aprobación de la Australian Communications and Media Authority.

Configuración 1: La impresora está conectada a una línea de fax exclusiva

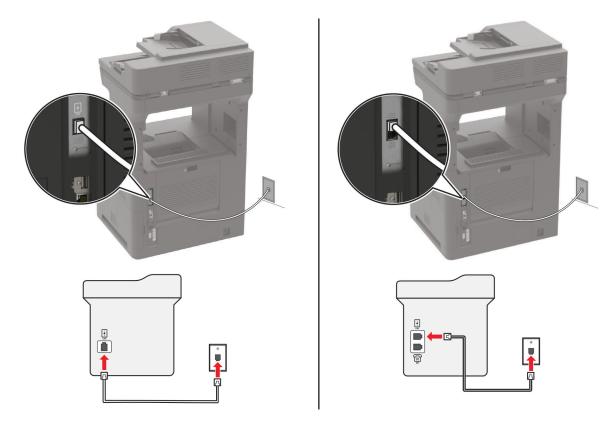

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a una toma mural de teléfono analógica activa.


Notas:

- Puede configurar la impresora para recibir faxes automáticamente (respuesta automática activada) o manualmente (respuesta automática desactivada).
- Si desea recibir faxes automáticamente, configure la impresora para que descuelgue después de un número determinado de tonos.

Configuración 2: Impresora con línea compartida con un contestador automático

Nota: Si está suscrito en un servicio de timbre distintivo, asegúrese de que define el patrón de timbre correcto para la impresora. De lo contrario, la impresora no recibirá los faxes aunque la haya configurado para recibirlos de forma automática.


Conectado a la misma toma mural telefónica

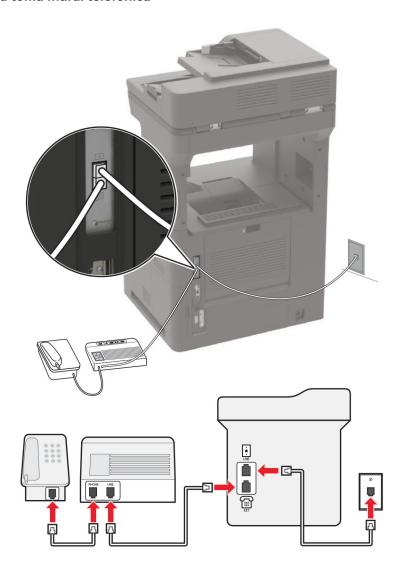

Nota: Estas instrucciones se aplican únicamente a impresoras que tengan puertos EXT y LINE.

- Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE de la impresora.
- Conecte el otro extremo del cable a una toma mural analógica activa.
- Conecte el contestador al puerto telefónico de la impresora.

Conectada a una toma mural diferente

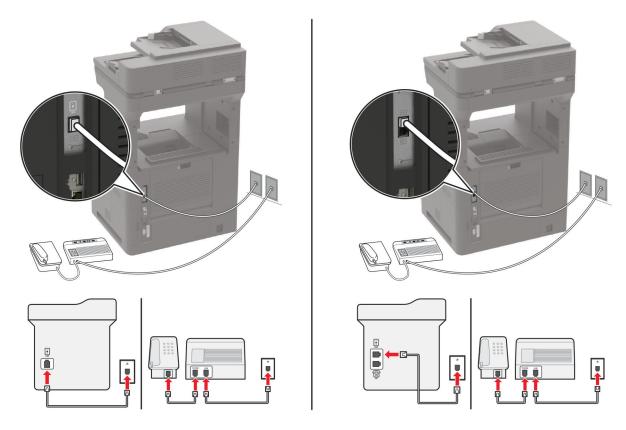

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a una toma mural analógica activa.

Notas:

- Si solo tiene un número de teléfono en la línea, configure la impresora para que reciba faxes automáticamente.
- Configure la impresora para contestar llamadas tras dos tonos después del contestador automático. Por ejemplo, si el contestador automático responde a llamadas tras cuatro tonos, configure el valor Llamadas pendientes de respuesta de la impresora en 6.

Configuración de fax en países o regiones con conectores y tomas de pared de teléfono distintos

Nota: Estas instrucciones se aplican únicamente a impresoras compatibles con fax analógico. Para obtener más información, consulte <u>"Fax compatible" en la página 65.</u>



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no configure este producto ni realice ninguna conexión eléctrica ni de cableado, como la función de fax, el cable de alimentación o el teléfono, si hay una tormenta eléctrica.

4


PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice la función de fax si hay una tormenta eléctrica.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para reducir el riesgo de incendio, utilice solo un cable de telecomunicaciones (RJ-11) de 26 AWG o mayor cuando conecte esta impresora a la red telefónica conmutada pública. Para los usuarios de Australia, el cable debe contar con la aprobación de la Australian Communications and Media Authority.


La toma de pared estándar adoptada por la mayoría de países o regiones es RJ-11. Si la toma de pared o el equipamiento del edificio no es compatible con este tipo de conexión, use un adaptador telefónico. Puede que su impresora no incluya un adaptador para su país o región y que tenga que adquirirlo por separado.

Puede que se haya instalado un adaptador de conexión en el puerto telefónico de la impresora. No quite el adaptador de conexión del puerto telefónico de la impresora si la va a conectar a un sistema telefónico en cascada o serie.

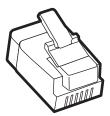

Nombre de la pieza	Número de referencia
Adaptador de conexión Lexmark	40X8519

Conexión de la impresora a una toma mural diferente de RJ-11

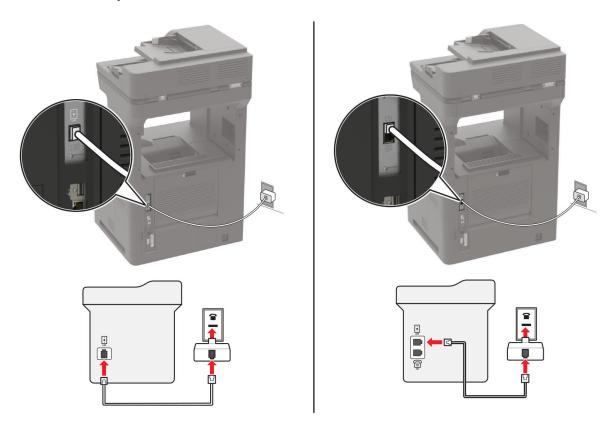

- 1 Conecte un extremo del cable telefónico al puerto LINE de la impresora.
- 2 Conecte el otro extremo del cable al adaptador RJ-11 y conecte el adaptador a la toma mural.

3 Si desea conectar otro dispositivo con un conector diferente de RJ-11 a la misma toma de pared, conéctelo directamente al adaptador telefónico.

Conexión a un servicio de tono distintivo

Un servicio de timbre distintivo le permite disponer de varios números de teléfono en una única línea telefónica. Cada número de teléfono se asigna a un patrón de timbre distinto.

Nota: Estas instrucciones se aplican únicamente a impresoras compatibles con fax analógico. Para obtener más información, consulte <u>"Fax compatible" en la página 65.</u>

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Controles de administración > Responder a.
- 2 Seleccione un patrón de timbre.

Configuración de la fecha y hora del fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la impresora como máquina de fax" en la página 64.</u>

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Preferencias > Fecha y hora > Configurar.
- 2 Configure los valores.

Configuración del horario de verano

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la impresora como máquina de fax" en la página 64.</u>

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Preferencias > Fecha y hora > Configurar.
- 2 En el menú Zona horaria, seleccione (UTC+usuario) personalizado.
- **3** Configure los valores.

Envío de fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la impresora como máquina de fax" en la página 64.</u>

Mediante el panel de control

- 1 Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque **Fax** e introduzca la información necesaria. Ajuste los valores si es necesario.
- 3 Envíe el fax.

Mediante el equipo

Antes de comenzar, asegúrese de que el controlador de fax está instalado. Para obtener más información, consulte <u>"Instalación del controlador de fax" en la página 316</u>.

Para usuarios de Windows

- 1 Desde el documento que trata de enviar por fax, abra el cuadro de diálogo Imprimir.
- 2 Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en **Propiedades**, **Preferencias**, **Opciones** o **Configuración**.
- **3** Haga clic en Fax > Activar fax > Mostrar siempre los valores antes de enviar un fax y, a continuación, escriba el número del destinatario.
 - Si es necesario, configure otros valores de fax.
- 4 Envíe el fax.

Para usuarios de Macintosh

- 1 Con un documento abierto, seleccione **Archivo** > **Imprimir**.
- 2 Seleccione la impresora que tiene Fax después de su nombre.
- **3** En el campo Para, introduzca el número del destinatario. Si es necesario, configure otros valores de fax.
- 4 Envíe el fax.

Programación de un fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de</u> la impresora como máquina de fax" en la página 64.

- 1 Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Fax > Para > introduzca el número de fax > Listo.
- 3 Toque Hora de envío, configure la fecha y la hora, y a continuación, seleccione Aceptar.
- 4 Envíe el fax.

Crear un método abreviado de destino de fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de</u> la impresora como máquina de fax" en la página 64.

- 1 En la pantalla de inicio, toque Fax > A.
- 2 Introduzca el número del destinatario y toque en **Hecho**.
- 3 Toque 🔭.
- 4 Crear un método abreviado.

Cambio de la resolución del fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la impresora como máquina de fax" en la página 64.</u>

- 1 Carque un documento original en la bandeja del ADF o mediante el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Fax e introduzca la información necesaria.
- 3 Toque **Resolución** y, a continuación, configure el ajuste.
- 4 Envíe el fax.

Ajuste de la intensidad del fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de</u> la impresora como máquina de fax" en la página 64.

- 1 Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Fax e introduzca la información necesaria.
- **3** Toque **Intensidad** y, a continuación, configure el ajuste.
- 4 Envíe el fax.

Impresión de un registro de fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de</u> la impresora como máquina de fax" en la página 64.

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Fax.
- 2 Toque Registro de trabajo de fax o Registro de llamadas de fax.

Bloqueo de faxes no deseados

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la impresora como máquina de fax" en la página 64.</u>

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Controles de administración.
- 2 Establezca Bloquear fax sin nombre en Activado.

Faxes en espera

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la impresora como máquina de fax" en la página 64.</u>

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Faxes en espera.
- **2** Seleccione un modo.

Reenviar un fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de</u> la impresora como máquina de fax" en la página 64.

- 1 Cree un método abreviado de destino.
 - a En la pantalla de inicio, toque Centro de métodos abreviados.

Nota: Es posible que el icono y el nombre se hayan modificado. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

- **b** Seleccione una función de impresora y, a continuación, toque **Crear método abreviado**.
- c Configure los ajustes y toque Guardar.
- **d** Escriba un nombre exclusivo para el método abreviado.
- e Toque Aceptar.

Nota: Anote el número de método abreviado.

- 2 En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Controles de administración.
- 3 Toque Reenvío de faxes y, a continuación, toque Reenviar o Imprimir y reenviar.
- **4** Toque **Reenviar a** y seleccione un destino.
- **5** Seleccione un tipo de destino y, a continuación, introduzca el número de método abreviado del destino.

Digitalización

Uso del alimentador automático de documentos y del cristal del escáner

Alimentador de documentos automático (ADF)



- Utilice el ADF para documentos de varias páginas o a doble cara.
- Cargue un documento original hacia arriba. Para documentos de varias páginas, asegúrese de alinear el borde inicial antes de cargarlos.
- Ajuste las guías del ADF para que coincidan con el ancho del papel que va a cargar.

Cristal del escáner



- Utilice el cristal del escáner para documentos de una página, páginas de un libro, elementos pequeños (como postales o fotos), transparencias, papel fotográfico o papel fino (como recortes de revistas).
- Coloque el documento hacia abajo en la esquina de la flecha.

Digitalización a un equipo

Antes de empezar, asegúrese de que:

- El firmware está actualizado. Para obtener más información, consulte <u>"Actualización de firmware" en la página 318.</u>
- El equipo y la impresora están conectados a la misma red.

Para usuarios de Windows

Uso de la utilidad Lexmark ScanBack

1 En el equipo, ejecute la utilidad Lexmark ScanBack y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota: Para descargar la utilidad, vaya a www.lexmark.com/downloads.

2 Haga clic en Configuración y, a continuación, añada la dirección IP de la impresora.

Nota: Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la misma. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.

- 3 Haga clic en Cerrar > Siguiente.
- 4 Seleccione el tamaño del documento original y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- **5** Seleccione un formato de archivo y una resolución de digitalización y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- **6** Escriba un nombre de perfil de digitalización único y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

7 Busque la ubicación donde desee guardar el documento digitalizado, cree un nombre de archivo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Nota: Para volver a utilizar el perfil de digitalización, active **Crear método abreviado** y, a continuación, asígnele un nombre único.

- 8 Haga clic en Finalizar.
- **9** Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos o mediante el cristal del escáner.
- **10** En la pantalla de inicio de la impresora, toque **Perfiles de digitalización** y, a continuación, seleccione un perfil de digitalización.

Nota: Asegúrese de que la opción Perfiles de digitalización está activada. En la pantalla de inicio, toque **Valores > Dispositivo > Iconos de la pantalla de inicio visibles > Perfiles de digitalización > Pantalla**.

Uso de Fax y Escáner de Windows

Nota: Asegúrese de que la impresora se ha añadido al equipo. Para obtener más información, consulte <u>"Adición de impresoras a un equipo" en la página 316.</u>

- 1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos o mediante el cristal del escáner.
- 2 En el equipo, abra Fax y Escáner de Windows.
- **3** En el menú Origen, seleccione el origen del escáner.
- 4 Si es necesario, modifique los valores de digitalización.
- **5** Digitalice el documento.

Para usuarios de Macintosh

Nota: Asegúrese de que la impresora se ha añadido al equipo. Para obtener más información, consulte "Adición de impresoras a un equipo" en la página 316.

- 1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos o mediante el cristal del escáner.
- **2** En el equipo, realice una de las siguientes acciones:
 - Abra Captura de imagen.
 - Abra Impresoras y escáneres y, a continuación, seleccione una impresora. Haga clic en Digitalizar > Abrir escáner.
- **3** En la ventana Escáner, realice una o varias de las siguientes acciones:
 - Seleccione la ubicación en la que desea guardar el documento digitalizado.
 - Seleccione el tamaño del documento original.
 - Para escanear desde el ADF, seleccione Alimentador de documentos en el Menú Escanear o active Utilizar alimentador de documentos.
 - Si es necesario, configure los valores de digitalización.
- 4 Haga clic en Digitalizar.

Digitalización a un servidor FTP

- 1 Cargue el documento original en la bandeja del ADF o en el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque FTP y, a continuación, introduzca la información necesaria.
- 3 Si es necesario, configure otros valores de FTP.
- 4 Envíe el trabajo de FTP.

Digitalizar a una carpeta de red

- 1 Cargue el documento en la bandeja del ADF o en el cristal del escáner.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Centro de digitalizaciones.

Nota: Es posible que el icono y el nombre se hayan modificado. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador.

- 3 Realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione un destino.

Nota: Para SFTP, establezca el número de puerto en 22.

- 4 Digitalice el documento.

Crear un método abreviado de FTP

- **1** En la pantalla de inicio, toque **FTP**.
- 2 Introduzca la dirección del servidor FTP y, a continuación, toque 🔭.
- 3 Crear un método abreviado.

Digitalización en una unidad flash

1 Cargue un documento original en la bandeja del ADF o mediante el cristal del escáner.

2 Introduzca la unidad flash.



3 Toque **Digitalizar a USB** y ajuste los valores si es necesario.

Notas:

- Para guardar el documento escaneado en una carpeta, toque **Digitalizar a**, seleccione una carpeta y, a continuación, toque **Digitalizar aquí**.
- Si no aparece la pantalla de la unidad USB, seleccione Unidad USB en el panel de control.
- **4** Digitalice el documento.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar la pérdida de datos o averías en la impresora, no manipule la unidad flash ni la impresora en la zona que se muestra mientras esté imprimiendo, leyendo o escribiendo en el dispositivo de memoria.



Digitalización en un perfil de Conector en la nube

1 Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF) o en el cristal del escáner.

- **2** En la pantalla de inicio, toque **Conector en la nube**.
- 3 Seleccione un proveedor de servicios en la nube y, a continuación, seleccione un perfil.

Nota: Para obtener más información sobre la creación de un perfil de Conector en la nube, consulte "Creación de un perfil de Conector en la nube" en la página 23.

- 4 Toque Digitalizar y, a continuación, asigne un nombre de archivo y una carpeta de destino.
- 5 Toque Digitalizar aquí.Si es necesario, modifique los valores de digitalización.
- 6 Digitalice el documento.

Descripción de los menús de la impresora

Mapa de menús

Dispositivo	Preferencias	Accesibilidad
	Modo Eco	Restaurar los valores predeterminados
	Panel del operador remoto	Mantenimiento
	Notificaciones	Iconos de la pantalla de inicio visibles
	Gestión de la alimentación	Acerca de esta impresora
	Recopilación de datos anónimos	
Impresión	Presentación	• PDF
	• Acabado	PostScript
	Configuración	• PCL
	• <u>Calidad</u>	• HTML
	Seguimiento trab.	• <u>Imagen</u>
	• <u>XPS</u>	
Papel	Configuración de bandeja	Configuración de salida
	Configuración de soporte	
Copiar	Valores predeterminados de copia	
Fax	Valores predeterminados del fax	
Correo electrónico	Configuración de correo electrónico	Configuración de enlace Web
	Valores predeterminados del correo electrónico	
FTP	Valores FTP predeterminados	
Unidad USB	Digitalizar desde unidad flash	Imprimir desde unidad flash
Red/puertos	Descripción general de la red	• <u>802.1x</u>
	• <u>Inalámbrico</u>	Configuración LPD
	Wi-Fi Direct	Configuración HTTP/FTP
	• Ethernet	• ThinPrint
	• TCP/IP	• <u>USB</u>
	• <u>SNMP</u>	Restringir acceso a la red externa
	• <u>IPSec</u>	
Seguridad	Métodos de inicio de sesión	Codificación de disco
	Programar dispositivos USB	Borrar archivos de datos temporales
	Registro de auditoría de seguridad	Soluciones - Configuración LDAP
	Restricciones de inicio de sesión	• <u>Varios</u>
	Configuración de impresión confidencial	
Informes	página de valores del menú	Métodos abreviados
	• Dispositivo	• Fax
	• Impresión	• Red
(<u> </u>

Ayuda	Imprimir todas las guías	Guía para FTP
	Guía de calidad mono	Guía de información
	Guía de conexión	Guía de papel
	Guía para copias	Guía desplazamientos
	Guía para correos electrónicos	Guía de calidad de impresión
	Guía para faxes	Guía de consumibles
Solución de problemas	Páginas de prueba de la calidad de impresión	Limpieza del escáner

Dispositivo

Preferencias

Descripción
Establezca el idioma del texto que aparece en la pantalla.
Identifique el país o la región para la que está configurada la impresora.
Ejecutar el asistente de configuración.
Seleccionar un idioma como tipo de teclado.
Nota: Es posible que no aparezcan todos los valores de Tipo de teclado o que requieran la instalación de un hardware especial para su visualización.
Especificar la información que se mostrará en la pantalla de inicio.
Configurar la fecha y la hora de la impresora y el protocolo de tiempo de red.
Especifique la unidad de medida para los tamaños de papel.
Nota: El país o región que ha seleccionado en el asistente de configuración inicial determina el valor inicial del tamaño de papel.

Elemento de menú	Descripción
Brillo de la pantalla 20-100% (100*)	Ajustar el brillo de la pantalla.
Acceso a unidad flash Activado* Desactivado	Permitir el acceso a la unidad flash.
Permitir eliminación de fondo Desactivado Activado*	Especificar si se permite eliminar el fondo.
Permitir digitaliz. trab. person. Desactivado	Especificar si los valores de Digitalización de trabajo personalizado aparecen para copia, digitalización y fax.
Activado*	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Digitalización desde superficie plana de una página	Definir la impresora para digitalizar cualquier tipo de trabajo que implique el cristal del escáner como una sola página.
Desactivado* Activado	Nota: La impresora vuelve a la pantalla de inicio después de realizar una sola digitalización de superficie en lugar de mostrar indicaciones.
Iluminación de salida Desactivado Activado*	Activar la luz de salida integrada o la luz indicadora de una bandeja de salida opcional.
Respuesta sonora Botón Respuesta (Activar*) Volumen (5*)	 Active la respuesta sonora para las pulsaciones de botones, interacciones con los paneles, solicitudes de carga de papel y notificaciones de errores. Ajustar el volumen de respuesta.
Tiempo de espera de pantalla 5-300 segundos (60*)	Definir el tiempo de inactividad antes de que la pantalla muestre la pantalla de inicio o antes de que la impresora cierre sesión en una cuenta de usuario automáticamente.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el	valor predeterminado de fábrica.

Modo Eco

Elemento de menú	Descripción
Imprimir	Especifica si la impresión se realiza en una o en las dos caras del papel.
Caras	
1 cara*	
2 caras	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica	

Elemento de menú	Descripción
Imprimir	Imprimir imágenes de varias páginas en una de las caras del papel.
Páginas por cara	
Desactivado*	
2 páginas por cara	
3 páginas por cara	
4 páginas por cara	
6 páginas por cara	
9 páginas por cara	
12 páginas por cara	
16 páginas por cara	
Imprimir	Determinar la claridad u oscuridad de las imágenes de texto.
Intensidad del tóner	
1-10 (8*)	
Copiar	Especificar el modo de digitalización en función del documento original.
Caras	
De 1 cara a 1 cara*	
De 1 cara a 2 caras	
De 2 caras a 1 cara	
De 2 caras a 2 caras	
Copiar	Especificar el modo de digitalización en función del documento original.
Páginas por cara	
Desactivado*	
2 páginas verticales	
4 páginas verticales	
2 páginas horizontales	
4 páginas horizontales	
Copiar	Determinar la intensidad de las imágenes de texto digitalizadas.
Intensidad	
1-9 (5*)	
Nota: Un asterisco (*) al lado d	e un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Panel del operador remoto

Elemento de menú	Descripción
Conexión VNC externa No permitir* Permitir	Conectar un cliente Virtual Network Computing (VNC) externo al panel de control a distancia.
Tipo de autenticación Ninguna* Autenticación estándar	Establecer el tipo de autenticación para acceder al servidor del cliente VNC.
Contraseña del VNC	Especificar la contraseña para conectarse al servidor del cliente VNC. Nota: Este elemento del menú aparece solo si Tipo de autenticación está definido para Autenticación estándar.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Notificaciones

Elemento de menú	Descripción
Luces de error Desactivar Activado*	Configurar la luz del indicador para que se encienda cuando se produzca un error en una impresora.
Pitido de ADF cargado	Activar un sonido al cargar papel en el ADF.
Desactivado	and the state of t
Activado*	
Control de alarma	Definir el número de veces que suena la alarma
Desactivado	cuando la impresora requiere la intervención del
Simple*	usuario.
Continuo	
Consumibles	Mostrar el estado estimado de los consumibles.
Mostrar estimaciones de consumibles	
Mostrar estimaciones*	
No mostrar estimaciones	
Consumibles	Establezca el número de veces que suena la alarma
Alarma de cartucho (Desactivada*)	cuando el cartucho de tóner está bajo, el cartucho
Alarma de grapas (Desactivada *)	de grapas está vacío o falta el receptáculo del
Alarma de perforador (Desactivada*)	perforador o este está lleno.
	Nota: Alarma de grapas y Alarma de perforador solo aparecen cuando se han instalado las opciones de salida.
Configuración de las alertas de correo electrónico	Configurar los valores de correo electrónico de la
Configuración de correo electrónico	impresora.
Gateway SMTP primario	
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal (25*)	
Duranta da colara CMTD a considerá	
Puerta de enlace SMTP secundaria	
Puerta de enlace SMTP secundaria Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*) Solicitar certificado de confianza(Activado*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*) Solicitar certificado de confianza(Activado*) Autenticación servidor SMTP(No se necesita autenticación*) Correo electrónico iniciado por dispositivo(Ninguno*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*) Solicitar certificado de confianza(Activado*) Autenticación servidor SMTP(No se necesita autenticación*) Correo electrónico iniciado por dispositivo(Ninguno*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*) Solicitar certificado de confianza(Activado*) Autenticación servidor SMTP(No se necesita autenticación*) Correo electrónico iniciado por dispositivo(Ninguno*) Correo electrónico iniciado por usuario(Ninguno*) Usar credenciales de dispositivo de Active Directory(Desac-	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*) Solicitar certificado de confianza(Activado*) Autenticación servidor SMTP(No se necesita autenticación*) Correo electrónico iniciado por dispositivo(Ninguno*) Correo electrónico iniciado por usuario(Ninguno*) Usar credenciales de dispositivo de Active Directory(Desactivado*)	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*) Solicitar certificado de confianza(Activado*) Autenticación servidor SMTP(No se necesita autenticación*) Correo electrónico iniciado por dispositivo(Ninguno*) Correo electrónico iniciado por usuario(Ninguno*) Usar credenciales de dispositivo de Active Directory(Desactivado*) ID de usuario de dispositivo	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*) Solicitar certificado de confianza(Activado*) Autenticación servidor SMTP(No se necesita autenticación*) Correo electrónico iniciado por dispositivo(Ninguno*) Correo electrónico iniciado por usuario(Ninguno*) Usar credenciales de dispositivo de Active Directory(Desactivado*) ID de usuario de dispositivo Contraseña de dispositivo	
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria (25*) Tiempo de espera SMTP (30 segundos*) Dirección de respuesta Utilizar siempre la dirección de respuesta predeterminada de SMTP(Desactivado*) Utilizar SSL/TLS(Desactivado*) Solicitar certificado de confianza(Activado*) Autenticación servidor SMTP(No se necesita autenticación*) Correo electrónico iniciado por dispositivo(Ninguno*) Correo electrónico iniciado por usuario(Ninguno*) Usar credenciales de dispositivo de Active Directory(Desactivado*) ID de usuario de dispositivo Contraseña de dispositivo Dominio Kerberos 5	

Elemento de menú	Descripción
Configuración de las alertas de correo electrónico	Especificar las direcciones de correo electrónico y
Configurar listas de correo y alertas	activar los eventos de alerta de correo electrónico.
Lista de correo 1	Nota: Este elemento del menú solo aparece en
Lista de correo 2	Embedded Web Server.
Enviar por correo electrónico eventos	
Prevención de errores	Detectar si el ADF coge más de una hoja de papel
Sensor de alimentación múltiple de ADF	cada vez.
Desactivar	
Activado*	
Prevención de errores	Configurar la impresora para que expulse automá-
Ayuda en atasco	ticamente las páginas en blanco o con impresiones
Desactivar	parciales después de retirar una página atascada.
Activado*	
Prevención de errores	Dejar que la impresora siga procesando o impri-
Continuar automáticamente	miendo un trabajo automáticamente después de
Desactivar	borrar determinadas condiciones de impresora que
Activado* (5 segundos)	requieren la intervención del usuario.
Prevención de errores	Configurar la impresora para que se reinicie cuando
Inicio automático	se encuentre un error.
Inicio automático	
Reiniciar cuando esté inactiva	
Reiniciar siempre*	
No reiniciar nunca	
Prevención de errores	Definir el número de reinicios automáticos que
Inicio automático	puede realizar la impresora.
Máximo de inicios automáticos	
1-20 (2*)	
Prevención de errores	Definir el tiempo que transcurre antes de que la
Inicio automático	impresora lleve a cabo un reinicio automático.
Ventana de reinicio automático	
1-525600 segundos (720*)	
Prevención de errores	Mostrar información de solo lectura sobre el
Inicio automático	contador de reinicio.
Contador de reinicio automático	
Prevención de errores	Restablecer contador de reinicios automáticos.
Inicio automático	
Restablecer contador de reinicios automáticos	
Cancelar	
Continuar	
Prevención de errores	Configurar la impresora para que aparezca un
Mostrar error de papel corto	mensaje cuando se produzca un error de papel
Activado	corto.
Borrado automático*	Nota: Papel corto hace referencia al tamaño del
Borrado automático	papel cargado.

Elemento de menú	Descripción
Prevención de errores	Configurar la impresora para que procese toda la
Protección de página	página en la memoria antes de imprimirla.
Desactivada*	
Activado	
Recuperación de contenido de atasco	Configurar la impresora para que vuelva a imprimir
Recuperación de atasco	las páginas atascadas.
Desactivado	
Activado	
Automático*	
Recuperación de contenido de atasco	Especificar cómo reiniciar un trabajo de digitali-
Recuperación de atasco del escáner	zación después de solucionar un atasco de papel.
Nivel del trabajo	
Nivel de la página*	

Gestión de la alimentación

Elemento de menú	Descripción
Perfil del modo de suspensión Impresión desde el modo suspensión Permanecer activa tras la impresión Entrar en modo suspensión tras la impresión*	Configure la impresora para permanecer en el modo Lista o volver al modo Suspensión después de la impresión.
Tiempos de espera Modo de suspensión 1-120 minutos (15*)	Defina el período de tiempo que espera la impresora antes de pasar al modo de suspensión.
Tiempos de espera Tiempo espera para hibernación Desactivado 1 hora 2 horas 3 horas 6 horas 1 día 2 días 3 días* 1 semana 2 semanas 1 mes	Establezca el tiempo antes de que la impresora se apague.
Tiempos de espera Tiempo espera para hibernación en conexión Hibernar No hibernar*	Establezca el Tiempo de espera de hibernación para apagar la impresora mientras exista una conexión Ethernet activa.

Elemento de menú	Descripción
Programar modos de energía Programados Añadir nueva programación	Programar el momento en que la impresora entra en modo en suspensión o hibernación.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Recopilación de datos anónimos

Elemento de menú	Descripción
Recopilación de datos anónimos Información sobre el uso y el rendimiento del dispositivo Ninguna*	Enviar la información de uso y rendimiento de la impresora a Lexmark. Nota: Hora de envío de los datos anónimos solo aparece cuando se establece Recopilación de datos anónimos en Uso y rendimiento del dispositivo.
Hora de envío de los datos anónimos Hora de inicio Hora de parada	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Accesibilidad

Elemento de menú	Descripción
Intervalo de entrada de tecla duplicada 0-5 (0*)	Establecer el intervalo en segundos durante el cual la ignora las pulsaciones de teclas duplicadas en el teclado conectado.
Demora inicial de repetición de tecla 0,25–5 (1*)	Establecer la longitud inicial del retraso en segundos antes de que una repetición de tecla comience.
	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un teclado conectado a la impresora.
Velocidad de repetición de tecla	Establecer el número de pulsaciones por segundo para una repetición de tecla.
0,5-30 (30*)	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un teclado conectado a la impresora.
Prolong. espera pant. Desactivado* Activado	Deje que el usuario permanezca en la misma ubicación y restablezca el temporizador Tiempo de espera de pantalla cada vez que caduque en lugar de regresar a la pantalla de inicio.
Volumen auriculares	Ajustar el volumen de los auriculares.
1-10 (5*)	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay unos auriculares conectados a la impresora.
Activar la navegación por voz cuando haya unos auriculares conectados Desactivado* Activado	Activar la navegación por voz cuando haya unos auriculares conectados a la impresora.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
Indique las contraseñas/PINs Desactivado*	Configurar la impresora para leer en voz alta las contraseñas o números de identificación personal.
Activado	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando los auriculares o altavoces están conectados a la impresora.
Velocidad de voz	Establecer la velocidad de voz en la navegación por voz.
Muy lento	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando los auriculares o
Lento	altavoces están conectados a la impresora.
Normal*	
Rápido	
Más rápido	
Muy rápido	
Rápido	
Muy rápido	
Lo más rápido	

Restaurar los valores predeterminados de fábrica

Elemento de menú	Descripción
Restaurar valores	Restaurar los valores predeterminados de fábrica de la impresora.
Restaurar todos los valores	
Restaurar valores de impresora	
Restaurar valores de red	
Restaurar los valores de fax	
Restaurar los valores de app	

Mantenimiento

Menú de configuración

Elemento de menú	Descripción
Configuración de USB USB PnP 1* 2	Cambiar el modo de controlador USB de la impresora para mejorar su compatibilidad con un equipo personal.
Configuración de USB Digitalización USB a local Desactivar Activado*	Establecer si el controlador de dispositivo USB cuenta como un dispositivo USB simple (interfaz única) o como un dispositivo USB compuesto (varias interfaces).
Configuración de USB Velocidad USB Versión completa Automático*	Configurar el puerto USB para que vaya a velocidad completa y desactivar sus funciones de alta velocidad.

Elemento de menú	Descripción
Configuración de bandeja Sensor de tamaño Sensor de la bandeja [x] Desactivar Activado*	Establecer la bandeja para detectar automáticamente el tamaño del papel cargado en ella.
Configuración de bandeja Enlace de Bandejas Automático* Desactivado	Configurar la impresora para vincular las bandejas que tienen el mismo tipo de papel y los mismos valores de tamaño del papel.
Configuración de bandeja Mostrar mensaje de inserción de bandeja Desactivado Solo para tamaños desconocidos* Siempre	Mostrar un mensaje para seleccionar el tamaño y el tipo de papel después de insertar la bandeja.
Configuración de bandeja Carga de A5 Borde corto Borde largo*	Determinar la orientación de carga predeterminada para el tamaño de papel A5 en todos los orígenes de papel.
Configuración de bandeja Solicitudes de papel Automático* Alimentador multiuso Papel manual	Establecer el origen del papel que el usuario rellenará cuando aparezca un aviso para cargar el papel.
Configuración de bandeja Solicitudes de sobres Automático* Alimentador multiuso Sobre manual	Establecer el origen del papel que el usuario rellenará cuando aparezca un aviso para cargar el sobre.
Configuración de bandeja Acción para solicitudes Preguntar al usuario* Continuar Usar actual	Configurar la impresora para resolver avisos de cambio de papel o sobre.
Informes página de valores del menú Registro de eventos Resumen de registro de eventos Estadísticas de comprobación de estado	Imprimir informes sobre valores del menú de la impresora, el estado y los registros de eventos.
Uso y contadores de consumibles Borrar historial de uso de consumibles	Restablecer el contador de páginas o ver el total de páginas impresas.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el va	ilor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Emulaciones de impresión Emulación PPDS Desactivado* Activado	Configurar la impresora para que reconozca y utilice la corriente de datos PPDS.
Emulaciones de impresión Emulación PS Desactivar Activado*	Configurar la impresora para que reconozca y utilice la corriente de datos PS.
Emulaciones de impresión Seguridad del emulador Tiempo de espera de página 0-60 (60*)	Establecer el tiempo de espera de página durante la emulación.
Emulaciones de impresión Seguridad del emulador Emulador de restablecimiento después de trabajo Desactivado* Activado	Restablecer el emulador después de un trabajo de impresión.
Emulaciones de impresión Seguridad del emulador Desactivar acceso a mensajes de la impresora Desactivado Activado*	Desactivar el acceso a mensajes de la impresora durante la emulación.
Configuración de fax Soporte de bajo consumo de fax Desactivar modo de reposo Activar modo de reposo Automático*	Configurar el fax en modo de suspensión siempre que la impresora así lo determine. Nota: Este elemento de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Configuración de fax Ubicación de almacenamiento de fax NAND Disco*	Definir la ubicación de almacenamiento para todos los faxes. Notas: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado. Este elemento de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Configuración de impresión Nitidez de fuente 0-150 (24*)	Configurar un valor de tamaño de punto de texto por debajo del cual se utilizan las pantallas de alta frecuencia al imprimir datos de fuentes. Por ejemplo, si el valor es 24, todas las fuentes con un tamaño de 24 puntos o menos utilizan las pantallas de alta frecuencia.
Configuración de impresión Densidad de impresión 1-5 (3*) Densidad de copia 1-5 (3*) Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor	Ajustar la densidad del tóner al imprimir o copiar documentos.

Elemento de menú	Descripción
Configuración de impresión Fusor A4 Comprimir*	Establezca el comportamiento del fusor al imprimir en papel de tamaño carta.
Recortar	
Funcionamiento del dispositivo Modo Silencioso Desactivado* Activado	Establecer la impresora para que funcione en Modo Silencioso. Nota: Activar esta configuración ralentiza el rendimiento general de la impresora.
Funcionamiento del dispositivo Modo seguro Desactivado* Activado	Configurar la impresora para que pueda funcionar en un modo especial en el que intente seguir ofreciendo tantas funciones como sea posible, a pesar de los problemas conocidos. Por ejemplo, cuando se encuentra Activado y el motor de doble cara no está en funcionamiento, la impresora realiza la impresión a una cara de los documentos, aunque el trabajo sea de impresión a doble cara.
Funcionamiento del dispositivo Memoria de copia mínima 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Establecer la asignación de memoria mínima para almacenar trabajos de copia.
Funcionamiento del dispositivo Borrar estado personalizado	Borrar las cadenas definidas por el usuario para los mensajes personalizados con valor Predeterminado o Alternativo.
Funcionamiento del dispositivo Borrar todos los mensajes de instalación remota	Borrar los mensajes que se han instalado de forma remota.
Funcionamiento del dispositivo Mostrar automáticamente pantallas de error Desactivar Activado*	Mostrar los mensajes de error existentes en la pantalla después de que la impresora permanezca inactiva en la pantalla de inicio un tiempo igual al valor de Tiempo de espera de pantalla.
Funcionamiento del dispositivo Acepte la orientación en la copia de ruta rápida Desactivado* Activado	Activar la impresora para que utilice el valor de orientación en el menú Copiar al enviar los trabajos de copia rápida.
Configuración de aplicaciones Aplicaciones LES Desactivar Activado*	Activar las aplicaciones Lexmark Embedded Solutions (LES). Notas: • Cuando se encuentra Activado, este ajuste no afecta a las aplicaciones integradas. • Este elemento del menú solo aparece en Embedded Web Server.
Configuración del escáner Registro manual de escáner Prueba rápida de impresión	Imprimir una página de destino de prueba rápida. Nota: Asegúrese de que la separación entre los márgenes de la página de destino es uniforme en todo el borde. De no ser así, se deberán restablecer los márgenes de la impresora.

Elemento de menú	Descripción
Configuración del escáner Registro manual de escáner Registro del ADF delantero Registro del ADF trasero Registro de superficie plana	Registrar manualmente la superficie y el ADF después de sustituir este último, el cristal del escáner o la placa del controlador.
Configuración del escáner Restablecer contador de mantenimiento Restablecimiento del contador de mantenimiento del ADF	Restablezca el contador tras sustituir el kit de mantenimiento del ADF.
Configuración del escáner Borrado de bordes Borrado de bordes de superficie plana (3*) Borrado de bordes de ADF (3*)	Configurar el tamaño, en milímetros, del área no imprimible en un ADF o un trabajo de digitalización de superficie.
Configuración del escáner Inclinación del ADF Inclinación electrónica del ADF(Activado*)	Reducir la inclinación de documentos que se han digitalizado desde el ADF.
Configuración del escáner Desactivar escáner Activado* Desactivado ADF desactivado	Desactivar el escáner si no está funcionando correctamente.
Configuración del escáner Orden de bytes de Tiff Endianness de la CPU* Little Endian Big Endian	Establecer el orden de bytes de una digitalización con formato TIFF.
Configuración del escáner Filas exactas por tira de Tiff Activado* Desactivar	Establecer el valor de etiqueta RowsPerStrip de una digitalización con formato TIFF.

Borrar fuera de servicio

Elemento de menú	Descripción
Borrar fuera de servicio Última limpieza de la memoria Disco duro comprobado por última vez	Mostrar información sobre cuándo se hizo una limpieza de la memoria de o del disco duro de la impresora por última vez.
	Nota: La opción Disco duro comprobado por última vez solo aparecerá cuando se haya instalado un disco duro.

Elemento de menú	Descripción
Borrar fuera de servicio Limpiar toda la información de la memoria no volátil	Borrar toda la información en memoria no volátil y la información en el disco duro.
Borrar todos los valores de red y de la impresora Borrar todas las aplicaciones y valores de las aplicaciones Borrar todos los métodos abreviados y sus valores Limpiar toda la información del disco duro Borrar descargas (borrar todas las macros, fuentes, PFO, etc.) Borrar trabajos en memoria interna Borrar trabajos en espera	Nota: La opción Limpiar toda la información del disco duro solo aparecerá cuando se haya instalado un disco duro.

Iconos de la pantalla de inicio visibles

Menú	Descripción
Iconos de la pantalla de inicio visibles	Especificar qué iconos aparecen en la pantalla de inicio.
Copiar	
Correo electrónico	
Fax	
Estado/Consumibles	
Cola de trabajos	
Cambiar idioma	
Centro de accesos directos	
Libreta de direcciones	
Marcadores	
Trabajos en espera	
USB	
FTP	
Perfiles de digitalización	
Perfiles de la aplicación	
Personalización de la pantalla	
Centro de digitalización	
Copia de tarjetas	

Acerca de esta impresora

Elemento de menú	Descripción
Etiqueta de activo	Mostrar el número de serie de la impresora.
Ubicación de la impresora	Identificar la ubicación de la impresora. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Contacto	Personalizar el nombre de la impresora. La longitud máxima es de 63 caracteres.
Exportar archivo de configuración a USB	Exportar el archivo de configuración a una unidad flash.
Exportar archivos de registro comprimidos a USB	Exportar los archivos de registro comprimidos a una unidad flash.

Elemento de menú	Descripción
Enviar registros	Enviar información de diagnóstico a Lexmark.
Cancelar	
Enviar	

Impresión

Presentación

Elemento de menú	Descripción
Caras 1 cara* 2 caras	Especificar si la impresión se realiza en una o en ambas caras de la página.
Estilo de volteo de página Borde largo* Borde corto	Determinar qué cara del papel se une al realizar la impresión a doble cara.
Páginas en blanco Imprimir No imprimir*	Imprimir páginas en blanco incluidas en un trabajo de impresión.
Clasificar Desactivado (1,1,1,2,2,2) Activado (1,2,1,2,1,2)*	Mantener las páginas de un trabajo de impresión apiladas en orden, especialmente al realizar varias copias del trabajo.
Hojas de separación Ninguna* Entre copias Entre trabajos Entre páginas	Insertar hojas de separación en blanco al imprimir.
Origen hoja separación Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especificar el origen del papel para la hoja de separación.
Páginas por cara Desactivado* 2 páginas por cara 3 páginas por cara 4 páginas por cara 6 páginas por cara 9 páginas por cara 12 páginas por cara 16 páginas por cara	Imprimir imágenes de varias páginas en una de las caras del papel.

Elemento de menú	Descripción
Solicitud de Páginas por cara Horizontal* Horizontal inverso Vertical Vertical inverso	Especificar la posición de las imágenes de varias páginas cuando se utiliza el menú Páginas por cara.
Páginas por cara y orientación Automático* Horizontal Vertical	Especificar la orientación de las imágenes de varias páginas cuando se utiliza el menú Páginas por cara.
Borde de Páginas por cara Ninguna* Fijo	Imprimir un borde entorno a cada imagen de página cuando se utiliza el menú Páginas por cara.
Copias 1-9999 (1*)	Especificar el número de copias para cada trabajo de impresión.
Área de impresión Normal* Ajustar a página Página completa	Establecer el área de impresión en una hoja de papel.
Nota: Un asterisco (*) al lado de	un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Acabado

Elemento de menú	Descripción
Grapar trabajo	Especificar la posición de grapado para todos los trabajos de impresión.
Desactivado*	Nota: Este elemento de menú solo está disponible si hay instalado un finalizador.
1 grapa, esquina superior izquierda	
2 grapas, izquierda	
1 grapa, esquina superior derecha	
2 grapas, parte superior	
1 grapa, esquina inferior izquierda	
2 grapas, parte inferior	
1 grapa, esquina inferior derecha	
2 grapas, derecha	
Prueba de grapadora	Determinar si el finalizador con grapado está funcionando correctamente.
Empezar	Nota: Este elemento de menú solo está disponible si hay instalado un finalizador.
Perforador	Perforar orificios a lo largo del borde de la salida impresa.
Desactivado*	Nota: Este menú solo está disponible si está instalada una grapadora multiposición
Activado	y un finalizador con perforador.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un	valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Modo perforador 2 orificios 3 orificios 4 orificios	Establecer el modo de perforación para la salida impresa. Notas:
Separación de páginas Ninguna* Entre copias Entre trabajos	 Separar la salida de cada trabajo de impresión o cada una de las copias de un trabajo de impresión. Notas: Si la opción Clasificar está Activada [1,2,1,2,1,2], el valor Entre copias separa cada copia de un trabajo de impresión. Si la opción Clasificar está Desactivada [1,1,1,2,2,2], se separará cada grupo de páginas impresas (por ejemplo, todas las páginas 1 y todas las páginas 2).
	 La opción Entre copias establece la misma posición de separación en todo el trabajo de impresión independientemente del número de copias impresas. Este menú solo está disponible si está instalada una grapadora multiposición y un finalizador con perforador.

Configuración

Elemento de menú	Descripción
Idioma de impresora	Definir el idioma de la impresora.
Emulación PCL* Emulación PS	Nota: La definición de un lenguaje de impresora como predeterminado no evita que un programa de software envíe trabajos de impresión que utilicen otro lenguaje de impresora.
Trabajo en espera Desactivado*	Mantiene en espera los trabajos de impresión que requieren suministros, de forma que se impriman los que no los necesitan.
Activado	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Tiempo de espera de retención de trabajo 0-255 (30*)	Define el tiempo en segundos que espera la impresora hasta que intervenga un usuario para retener los trabajos que precisan recursos no disponibles. A continuación, sigue imprimiendo el resto de trabajos de la cola de impresión.
	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Destino de carga RAM*	Especifique dónde desea guardar todos los recursos permanentes, como fuentes y macros, que se han descargado en la impresora.
Disco	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.

rminar qué hace la impresora con los recursos descargados, como fuentes y macros, do recibe un trabajo que requiere más memoria de la disponible. s:
s:
Cuando se encuentra desactivado, la impresora mantiene los recursos descar- ados solo hasta que se necesite memoria. Los recursos relacionados con el dioma de impresora inactivo se eliminan.
Cuando se encuentra activado, la impresora conserva todos los recursos descar- ados para todos los cambios de idioma. Si fuera necesario, la impresora muestra n mensaje de memoria llena en lugar de eliminar recursos de forma permanente.
cifique el orden de impresión de los trabajos confidenciales y en espera cuando mir todo está seleccionado.
Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.

Calidad

Elemento de menú	Descripción
Resolución impresión	Establecer la resolución del texto y las imágenes en la salida impresa.
300 ppp	Nota: La resolución se determina en puntos por pulgada o calidad de imagen.
600 ppp*	
1200 ppp	
1200 IQ	
2400 IQ	
Realce de píxeles	Activar más píxeles para imprimir en grupos para mayor claridad, con el fin de mejorar el texto y
Desactivado*	las imágenes.
Fuentes	
Horizontal	
Vertical	
Ambas direcciones	
Intensidad del tóner	Determinar la claridad u oscuridad de las imágenes de texto.
1 a 10 (8*)	
Media tinta	Mejorar la salida impresa para obtener líneas más suaves con bordes más nítidos.
Normal*	
Detalle	
Brillo	Ajustar el brillo de la salida impresa.
De -6 a 6 (0*)	
Contraste	Ajustar el contraste de la salida impresa.
De 0 a 5 (0*)	
Corrección de gris	Ajustar la mejora de contraste aplicada a las imágenes.
Automático*	
Normal	
Nota: Un asterisco (*) a	l lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Seguimiento trab.

Elemento de menú	Descripción
Seguimiento trab. Desactivado*	Configurar la impresora para que cree un registro de los trabajos de impresión que recibe.
Activado	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro o una memoria flash.
Frecuencia de registro de recuento Diariamente Semanalmente Mensualmente*	Especificar la frecuencia con la que la impresora crea un archivo de registro.
Acción de registro al final de frecuencia Ninguna*	Especificar el modo en el que responde la impresora cuando se supera el umbral de frecuencia.
Enviar por email registro actual Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual Enviar registro actual Enviar y eliminar registro actual	Nota: El valor definido en la Frecuencia de registro de recuento determina cuándo se activa la acción.
Registro cerca máximo Desactivar	Especificar el tamaño máximo del archivo de registro antes de que el escáner ejecute la Acción de registro casi completa.
Activado (5)*	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro o una memoria flash.
Acción de registro a casi completa Ninguna*	Especificar el modo en el que responde la impresora cuando el disco duro está casi lleno.
Enviar por email registro actual Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual Enviar por correo electrónico y eliminar registro más	Nota: El valor definido en el Registro cerca del máximo determina cuándo se activa la acción.
antiguo Enviar registro actual Enviar y eliminar registro actual Enviar y eliminar registro más antiguo Eliminar registro actual Eliminar registro más antiguo Eliminar todos excepto el actual	
Eliminar todos los registros	

Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Acción de registro completa Ninguna* Enviar por correo electrónico y eliminar registro actual Enviar por correo electrónico y eliminar registro más antiguo Enviar y eliminar registro actual Enviar y eliminar registro más antiguo Eliminar registro actual Eliminar registro más antiguo Eliminar todos excepto el actual Eliminar todos los registros	Especificar el modo en el que responde la impresora cuando el espacio utilizado del disco duro alcanza el límite máximo (100 MB).
URL registrada	Especificar el lugar al que la impresora envía los registros de recuentos de trabajos.
Dirección de correo electrónico para enviar registros	Especificar la dirección de correo electrónico a la que la impresora envía los registros de recuentos de trabajos.
Prefijo de archivo de registro	Especificar el prefijo para el nombre de los archivos de registro. Nota: El nombre de host actual definido en el menú TCP/IP se utiliza como el prefijo de archivo de registro predeterminado.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor	predeterminado de fábrica.

XPS

Elemento de menú	Descripción
Imprimir páginas de error Desactivado* Activado	Imprimir una página de prueba que contiene información sobre los errores.
Ancho de línea mínimo 1-30 (2*)	Configurar el ancho de trazo mínimo de cualquier trabajo impreso en 1200 ppp.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

PDF

Elemento de menú	Descripción
Ajustar a la página Desactivado* Activado	Ajustar el contenido de la página al tamaño de papel seleccionado.
Anotaciones Imprimir No imprimir*	Especificar si se van a imprimir anotaciones en el PDF.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
Imprimir error de PDF	Activar la impresión del error de PDF.
Desactivado	
Activado*	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

PostScript

Elemento de menú	Descripción
Imprimir error PS	Imprimir una página que describe el error de PostScript®.
Desactivado* Activado	Nota: Cuando se produce un error, se detiene el procesamiento de los trabajos, la impresora imprime un mensaje de error y el resto del trabajo de impresión se expulsa.
Ancho de línea mínimo	Establecer el ancho de trazo mínimo.
1-30 (2*)	Notas:
	 Los trabajos impresos en 1200 ppp utilizan el valor directamente. Los trabajos impresos en 4800 CQ utilizan la mitad del valor.
Bloquear modo de arranque de PS	Desactive el archivo SysStart.
Desactivado	
Activado*	
Suavizado de imagen	Mejorar el contraste y la nitidez de las imágenes de baja resolución.
Desactivado* Activado	Nota: Este valor no tiene efecto en las imágenes con una resolución de 300 ppp o superior.
Prioridad Fuente	Establecer el orden de búsqueda de fuentes.
Residentes*	Notas:
Flash/Disco	 Residentes configura la impresora para que busque en la memoria la fuente solicitada antes de buscar en la memoria flash o el disco duro de la impresora.
	 Flash/Disco configura la impresora para que busque en el disco duro de la impresora y en la memoria flash la fuente solicitada antes de buscar en la memoria de la impresora.
	Este elemento de menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro o una memoria flash.
Tiempo de espera	Configurar la impresora para que espere a recibir más datos antes de cancelar un
Desactivado	trabajo de impresión.
Activado* (40 segundos)	

PCL

Elemento de menú	Descripción	
Origen de fuente Residentes* Disco Flash Todos	Seleccione la fuente que contenga la selección de fuente predeterminada. Notas: Las opciones Flash y Disco solo aparecen cuando hay instalado una memoria flash o un disco duro. Para que los valores Flash y Disco aparezcan, asegúrese de que no están protegidos contra lectura ni escritura.	
Fuente Courier*	Seleccione una fuente en el origen de la fuente especificado.	
Juego de símbolos 10U PC-8*	Especificar el juego de símbolos de cada nombre de fuente. Nota: Un juego de símbolos es un conjunto de caracteres alfabéticos y numéricos, signos de puntuación y símbolos especiales. Los juegos de símbolos admiten distintos idiomas o programas concretos, como los símbolos matemáticos para texto científico.	
Distancia 0,08-100 (10*)	Especificar el paso para las fuentes fijas o de monoespaciado. Nota: Distancia es el número de caracteres de espacio fijo por pulgada horizontal.	
Orientación Vertical* Horizontal Vertical inversa* Horizontal inversa	Especificar la orientación del texto y los gráficos en la página.	
Líneas por página 1-255	Especificar el número de líneas de texto por cada página que se imprima a través del flujo de datos PCL®.	
	 Notas: Este elemento de menú activa el escape vertical que provoca que el número seleccionado de líneas solicitadas se imprima entre los márgenes predeterminados de la página. 60 es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. 64 es el valor predeterminado de fábrica internacional. 	
Ancho de línea mínimo PCL5 1-30 (2*)	Configurar el ancho de trazo mínimo inicial de cualquier trabajo impreso en 1200 ppp.	
Ancho de línea mínimo PCLXL 1-30 (2*)		
Ancho A4 198 mm* 203 mm	Establece la anchura de la página lógica para el papel de tamaño A4. Nota: La página lógica es el espacio en la página física donde se imprimen datos.	
CR auto tras LF Desactivado* Activado	Configurar la impresora para que introduzca un retorno de carro después de un comando de control de avance de línea. Nota: El retorno de carro es un mecanismo que controla la impresora para cambiar la posición del cursor a la primera posición en la misma línea.	
Nota: Un asterisco (*) al lado de u	n valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
LF auto tras CR Desactivado* Activado	Configurar la impresora para que introduzca un avance de línea después de un comando de control de retorno de carro.
Renumerar bandeja Asignar alimentación MP Asignar bandeja [x] Asignar papel manual Asignar sobre manual Ver ajustes predeterminados de fábrica Restaurar valores predeterminados	 Configurar la impresora para que funcione con otro controlador de impresión u otra aplicación personalizada que utilice un conjunto distinto de asignaciones de orígenes para solicitar un origen de papel determinado. Mostrar el valor predeterminado de fábrica asignado a cada origen de papel. Restaurar los valores de renumeración de la bandeja a los predeterminados de fábrica.
Espera de impresión Desactivado Activar* (90 segundos)	Configurar la impresora para que finalice los trabajos de impresión después de estar inactiva durante un período de tiempo determinado.

HTML

Elemento de menú	Descripción	
Fuente Times*	Establecer la fuente que desea utilizar para imprimir documentos HTML.	
Tamaño de fuente 1-255 (12*)	Establecer el tamaño de fuente que se utilizará para imprimir documentos HTML.	
Escala 1–400% (100*)	Graduar documentos HTML para su impresión.	
Orientación Vertical* Horizontal	Configurar la orientación de la página para documentos HTML.	
Tamaño de margen 8-255 mm (19*)	Configurar el margen de la página para documentos HTML.	
Fondos No imprimir Imprimir*	Imprimir la información de fondos o gráficos en documentos HTML.	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.		

Imagen

Elemento de menú	Descripción
Ajuste automático	Seleccionar el mejor tamaño de papel y ajuste de orientación disponible para una imagen.
Activado Desactivado*	Nota: Cuando se establece como Activado, este elemento del menú anula los valores de escala y orientación de la imagen.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
Invertir	Invertir las imágenes monocromas de dos tonos.
Desactivado* Activado	Nota: Este elemento del menú no se aplica a formatos de imágenes GIF o JPEG.
Escalado	Ajustar la imagen para que quepa en el área de impresión.
Marcar superior izda Más aproximada* Marcar centro Ajustar altura/ancho Ajustar altura Ajustar ancho	Nota: Si Ajuste automático está definido en Activado, Escalado se define de forma automática en Más aproximada.
Orientación Vertical* Horizontal Vertical inversa Horizontal inversa	Especificar la orientación del texto y los gráficos en la página.
Horizontal inversa Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Papel

Configuración de bandeja

Elemento de menú	Descripción
Origen predeterminado	Establecer el origen del papel para todos los trabajos de impresión.
Bandeja [x] (1*)	
Alimentador multiuso	
Papel manual	
Sobre manual	
Tamaño/tipo de papel	Especificar el tamaño de papel o tipo de papel cargado en cada origen del papel.
Bandeja [x]	
Alimentador multiuso	
Papel manual	
Sobre manual	

Elemento de menú	Descripción	
Sustituir tamaño Desactivado	Configurar la impresora para sustituir un tamaño de papel especificado si el tamaño solicitado no se ha cargado en ningún origen del papel.	
Media carta/A5 Carta/A4 Todos en lista*	 Notas: La opción Desactivado hace que se solicite al usuario la carga del tamaño de papel necesario. Media carta/A5 imprime documentos en tamaño A5 en medias cartas al cargar medias cartas y trabajos en tamaño media carta en papel de tamaño A5 al cargar A5. Media carta/A5 solo aparece en Embedded Web Server. Carta/A4 imprime documentos en tamaño A4 en cartas al cargar cartas y trabajos en tamaño carta en papel de tamaño A4 al cargar cartas. 	
Configurar multiuso Cassette* Manual Primera	 Todos en lista sustituye a Carta/A4. Determinar el comportamiento del alimentador multiuso. Notas: Cassette configura el alimentador multiuso como el origen de papel automático. Manual establece que el alimentador multiuso solo se pueda utilizar para los trabajos de impresión de alimentación manual. Primero configura el alimentador multiuso como el origen principal de papel automático. 	

Configuración de soporte

Configuración universal

Elemento de menú	Descripción	
Unidades de medida	Especificar la unidad de medida para el papel universal.	
Pulgadas Milímetros	Nota: Pulgadas es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. Milímetros es el valor predeterminado de fábrica internacional.	
Anchura vertical 3-52 pulgadas (8,5*) 76-1321 mm (216*)	Establecer la anchura vertical del papel universal.	
Altura vertical 3-52 pulgadas (14*) 76,2-1321 mm (356*)	Establecer la altura vertical del papel universal.	
Dirección alimentación Borde corto* Borde largo	Configurar la impresora para tomar el papel desde el borde corto o el borde largo. Nota: El Borde largo aparece solo cuando el borde más largo es más corto que la anchura máxima admitida.	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.		

Tamaños de digitalización personalizados

Elemento de menú	Descripción
Tamaño de digitalización personalizado [x]	Asignar un nombre de tamaño de digitalización y configurar los valores de
Nombre de tamaño de digitalización	digitalización.
Anchura	
1-8,5 pulgadas (8,5*)	
25,4-215,9 mm (215,9*)	
Altura	
1-25 pulgadas (14*)	
25,4-635 mm (355,6*)	
Orientación	
Vertical*	
Horizontal	
2 digitalizaciones por cara	
Desactivado*	
Activado	

Tipos de papel

Elemento de menú	Descripción
Normal	Especificar la textura, el peso y la orientación del papel.
Tarjeta	
Transparencia	
Reciclado	
Etiquetas	
Etiquetas de vinilo	
Alta calidad	
Sobre	
Sobre rugoso	
Membrete	
Preimpreso	
Papel de color	
Claro	
Pesado	
Áspero/Algodón	
Tipo personalizado [X]	

Configuración de salida

Elemento de menú	Descripción	
Bandeja de salida	Especificar la bandeja de salida.	
Bandeja estándar*		
Bandeja [x]		
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.		

Elemento de menú	Descripción
Configurar bandejas Buzón* Enlazar	Configurar el modo de funcionamiento de las bandejas de salida. Notas: • En Buzón se puede seleccionar individualmente la bandeja estándar y cualquier bandeja
Enlace opcional Asignar tipo	 El enlace permite que todas las bandejas de salida estén conectadas como si fueran una única bandeja. El enlace opcional considera todas las bandejas opcionales como una gran bandeja de salida.
	Asignar tipo asigna cada tipo de papel a una bandeja o conjunto de bandejas enlazadas.
Nombre sal. pers Standard Bin Bandeja [x]	Asignar un nombre a la bandeja.

Copiar

Valores predeterminados de copia

Elemento de menú	Descripción
Tipo de contenido	Mejorar el resultado en función del contenido del documento original.
Texto	
Texto/Foto*	
Foto	
Gráficos	
Origen de contenido	Mejorar el resultado en función del origen del documento original.
Láser blanco y negro*	
Láser color	
Inyección de tinta	
Foto/Película	
Revista	
Periódico	
Prensa	
Otro	
Caras	Especificar el modo de digitalización en función del documento original.
De 1 cara a 1 cara*	
De 1 cara a 2 caras	
De 2 caras a 1 cara	
De 2 caras a 2 caras	

Elemento de menú	Descripción
Hojas de separación Ninguna* Entre copias Entre trabajos Entre páginas	Especificar si se insertan hojas de separación en blanco al imprimir.
Origen hoja separación Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especificar el origen del papel para la hoja de separación.
Páginas por cara Desactivado* 2 páginas verticales 4 páginas verticales 2 páginas horizontales 4 páginas horizontales	Especifique el número de imágenes de página que se van a imprimir en una de las caras de una hoja de papel.
Impresión de bordes de página Desactivado* Activado	Colocar un borde alrededor de cada una de las imágenes al imprimir varias páginas en una sola página.
Clasificar Desactivado [1,1,1,2,2,2] Activado [1,2,1,2,1,2]*	Imprimir varias copias en secuencia.
Separación de páginas Ninguna* Entre copias Entre trabajos	 Separar la salida de cada trabajo de impresión o cada una de las copias de un trabajo de impresión. Notas: Si la opción Clasificar está activada [1,2,1,2,1,2], el valor Entre copias separa cada copia de un trabajo de impresión. Si la opción Clasificar está desactivada [1,1,1,2,2,2], se separará cada grupo de páginas impresas (por ejemplo, todas las páginas 1 y todas las páginas 2). La opción Entre copias establece la misma posición de separación en todo el trabajo de impresión independientemente del número de copias impresas. Este elemento de menú solo está disponible si está instalada una grapadora.
Grapar Desactivado* 1 grapa, esquina superior izquierda 2 grapas, izquierda 1 grapa, esquina superior derecha 2 grapas, parte superior 1 grapa, esquina inferior izquierda 2 grapas, parte inferior 1 grapa, esquina inferior derecha 2 grapas, derecha	Especificar la posición de grapado para todos los trabajos de impresión. Nota: Este elemento de menú solo está disponible si está instalada una grapadora. indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Perforador	Establecer el modo de perforación para todos los trabajos de impresión.
Desactivado*	Nota: Este elemento de menú solo está disponible si está instalada una
2 orificios	grapadora.
3 orificios	
Tamaño de "Copiar de"	Establecer el tamaño del papel del documento original.
	Nota: Carta es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional.
Origen de "Copiar a"	Especificar el origen del papel para trabajos de copia.
Bandeja [x] (1*)	
Alimentador multiuso	
Correspondencia tamaño automático	
Intensidad	Ajustar la intensidad de la imagen digitalizada.
De 1 a 9 (5*)	
Número de copias	Especifique el número de copias.
1-9999 (1*)	
Encabezado/Pie	Especificar la información del encabezado o el pie de página sobre la imagen
Encabezado izquierdo	digitalizada.
Encabezado central	
Encabezado derecho	
Pie de página izquierdo	
Pie de página central	
Pie de página derecho	
Plantilla	Especificar el texto de plantilla que se debe imprimir en cada copia.
Confidencial	
Copiar	
Borrador	
Urgente	
Personalizado	
Desactivado*	
Plantilla personalizada	Escribir el texto para la opción Personalizada en el menú Plantilla.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor i	ndica el valor predeterminado de fábrica.

Imágenes avanzadas

Elemento de menú	Descripción
Color excluido Color excluido (Ninguno*) Umbral de rojo predeterminado (128*) Umbral de verde predeterminado (128*) Umbral de azul predeterminado (128*)	Especificar qué color se va a excluir durante la digitalización y ajustar los valores de exclusión para dicho color.
Contraste El mejor para el contenido* 0-5	Especificar el contraste para la imagen digitalizada.

Elemento de menú	Descripción
Eliminación de fondo Detección de fondo (En base a contenido*)	Eliminar el color de fondo o el ruido de imagen desde el documento original.
Nivel (0*)	Notas:
	 En base a contenido elimina el color de fondo del documento original.
	• Fijo elimina ruido de la imagen de una foto.
Centrado automático	Alinear la copia en el centro de la página.
Desactivado*	
Activado	
Imagen simétrica	Crear una imagen en espejo del documento original.
Desactivado* Activado	
Imagen en negativo Desactivado*	Crear una imagen en negativo del documento original.
Activado	
Detalle de sombras	Ajustar el detalle de sombras en el documento original.
De -4 a 4 (0*)	Typesta. S. astano de comizitad en el accamiento en ginan.
Digitalizar de borde a borde	Digitalizar el documento original de borde a borde.
Desactivado*	
Activado	
Nitidez	Ajustar la nitidez de la imagen digitalizada.
1-5 (3*)	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica	el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Separadores de transparencias Desactivar Activado*	Insertar una hoja en blanco entre las transparencias.
Permitir prioridad de copias Desactivar Activado*	Interrumpir un trabajo de impresión para realizar copias.
Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado	Configurar la impresora para digitalizar el primer conjunto de documentos originales utilizando los valores proporcionados y, a continuación, digitalizar el siguiente conjunto con los mismos valores o con otros distintos. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Permitir guardar como método abreviado Desactivar Activado*	Guardar los valores de copia como un método abreviado.

Elemento de menú	Descripción
Ajustar la inclinación del ADF Desactivado* Activado	Configurar la impresora para ajustar las imágenes inclinadas que se han digitalizado desde el ADF.
Copia de muestra Desactivado*	Imprimir una copia de muestra para comprobar la calidad antes de imprimir las copias restantes.
Activado	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.

Fax

Valores predeterminados del fax

Modo de fax

Elemento de menú	Descripción
Modo de fax	Seleccionar un modo de fax.
Fax	Nota: Los valores predeterminados de fábrica pueden variar según el modelo de impresora.
Servidor de fax	
Desactivado	

Configurar fax

Valores generales de fax

Elemento de menú	Descripción
Nombre de fax	Identificar el fax.
Número de fax	Identificar el número de fax.
Identificador de fax Nombre de fax Número de fax*	Notifique a los destinatarios de los faxes el nombre o número de su fax.
Uso de memoria Solo recepción Recepción principalmente Igual* Envío principalmente Solo envío	Establecer la cantidad de memoria interna de la impresora asignada para el envío de faxes. Nota: Esta opción de menú evita que haya problemas en el búfer de memoria y errores de fax.
Cancelar faxes Permitir* No permitir	Cancelar los faxes salientes antes de que se transmitan o cancelar los faxes entrantes antes de que finalice la impresión.

Elemento de menú	Descripción
Enmascaramiento del número de fax Desactivado* Desde la izquierda Desde la derecha	Especificar el formato para enmascarar un número de fax saliente.
Dígitos que enmascarar 0-58 (0*)	Especificar el número de dígitos que enmascarar en un número de fax saliente.
Activar detección de línea conectada Activado* Desactivar	Determinar si una línea telefónica está conectada a la impresora. Nota: La detección tiene lugar al encender la impresora y antes de cada llamada.
Optimizar compatibilidad del fax	Configurar la funcionalidad de fax de la impresora para una compatibilidad óptima con otras máquinas de fax.
Transporte de fax T.38 Analógico G.711 etherFAX	Establece el método de transporte de fax. Notas: Este elemento de menú solo aparece si la impresora tiene instalado un paquete de licencia de etherFAX o Fax por IP (FoIP). Los valores predeterminados de fábrica pueden variar según el modelo de impresora.

Valores de fax mediante HTTPS

Nota: Este menú solo aparece si Transporte de fax está definido en etherFAX.

Elemento de menú	Descripción
URL del servicio HTTPS	Especificar la URL del servicio etherFAX.
Proxy HTTPS	Especificar una URL del servidor proxy.
Usuario de proxy HTTPS	Especificar el nombre de usuario y la contraseña del servidor proxy.
Contraseña de proxy HTTPS	
Cifrado de envío de fax Desactivado Activado* Obligatorio	Activar el cifrado para los mensajes de fax salientes.
Cifrado de recepción de fax Desactivado Activado* Obligatorio	Activar el cifrado para los mensajes de fax entrantes.
Estado de fax mediante HTTPS	Mostrar el estado de comunicación de etherFAX.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Valores de envío de fax

Elemento de menú	Descripción
Resolución	Configurar la resolución de la imagen digitalizada.
Estándar* Superior Superfina Ultrafina	Nota: Una mayor resolución aumenta el tiempo de transmisión de fax y requiere más memoria.
Tamaño original [Lista de tamaños de papel] (Tamaños mixtos*)	Especificar el tamaño del documento original.
Orientación	Especificar la orientación del documento original.
Vertical* Horizontal	Nota: Este elemento de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Caras Desactivado*	Especificar la orientación del documento original al escanear en ambas caras del documento.
Borde corto Borde largo	Nota: Este elemento de menú solo se muestra en determinados modelos de impresora.
Tipo de contenido Texto* Texto/Foto Foto Gráficos	Mejorar el resultado en función del contenido del documento original.
Origen de contenido Láser blanco y negro* Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Mejorar el resultado en función del origen del documento original.
Intensidad 1-9 (5*)	Ajustar la intensidad de la imagen digitalizada.
En PABX Activado Desertivado*	Configurar la impresora para que marque el número de fax sin tener que esperar a reconocer el tono de marcado.
Desactivado*	Nota: Private Automated Branch Exchange (PABX) es una red telefónica que permite que un solo número de acceso ofrezca múltiples líneas a las personas que llaman desde el exterior.
Modo de marcado Tono* Pulsos	Especificar el modo de marcado de los faxes entrantes o salientes.

Imágenes avanzadas

Elemento de menú	Descripción
Balance de color Cian - Rojo De -4 a 4 (0*) Magenta - Verde De -4 a 4 (0*) Amarillo - Azul De -4 a 4 (0*)	Ajustar la intensidad del color durante la digitalización.
Color excluido Color excluido (Ninguno*) Umbral de rojo predeterminado (128*) Umbral de verde predeterminado (128*) Umbral de azul predeterminado (128*)	Especificar qué color se va a excluir durante la digitalización y ajustar los valores de exclusión para dicho color.
Contraste El mejor para el contenido* 0 1 2 3 4 5	Configurar el contraste de la salida.
Eliminación de fondo Nivel De -4 a 4 (0*)	Ajustar la cantidad de fondo visible en una imagen digitalizada.
Imagen simétrica Desactivado* Activado	Crear una imagen en espejo del documento original.
Imagen en negativo Desactivado* Activado	Crear una imagen en negativo del documento original.
Detalle de sombras De -4 a 4 (0*)	Ajustar la cantidad de detalle de sombras visible en una imagen digitalizada.
Digitalizar de borde a borde Activado Desactivado*	Permitir la digitalización borde a borde del documento original.
Nitidez 1-5 (3*)	Ajustar la nitidez de la imagen digitalizada.
Temperatura De -4 a 4 (0*)	Especificar si desea generar impresiones más cálidas o frías.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor inc	lica el valor predeterminado de fábrica.

Controlador a fax Activado* Desactivado* Desa	Elemento de menú	Descripción
Rellamada automática 0-9 (5°) Ajustar el número de intentos de rellamada en función de los niveles actividad de las máquinas de fax de los destinatarios. Frecuencia de rellamada 1-200 minutos (3°) Activar ECM Activar ECM Activar ECM Activado* Desactivar Activado* Desactivar Activado* Desactivar Controlador a fax Activado* Desactivar Permitir guardar como método abreviado Activado* Desactivar Velocidad máxima 33 600* 14 400 9600 4800 2400 Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado Desactivado* Activado Desactivado Desactivado Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Activado Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Activado Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada. Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada. Corversión automática de faxes color a mono Conversión automática de faxes color a mono Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.	Desactivado de forma predeterminada* Activado de forma predeterminada No usar nunca	
1–200 minutos (3*) Activar ECM Activar Obesactivar Activado* Desactivar Permitir guardar como método abreviado Activado* Desactivar Velocidad máxima 33 600* 14 400 9600 4800 2400 Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado Activado Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Activado Activado Activado Activado Activado Conversión automática de faxes color a mono Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.	Rellamada automática	Ajustar el número de intentos de rellamada en función de los niveles de actividad de las máquinas de fax de los destinatarios.
Activado* Desactivar Nota: El ECM detecta y corrige los errores en el proceso de transmisión de fax causados por el ruido en la línea telefónica y la baja intensidad de la señal. Activar digitalizaciones de fax Activado* Desactivar Controlador a fax Activado* Desactivar Permitir guardar como método abreviado Activado* Desactivar Velocidad máxima 33 600* 14 400 9600 4800 2400 Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado Desactivado Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Activado Activado Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada. Corversión automática de faxes color a mono Conversión automática de faxes color a mono Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.		Aumentar el tiempo entre intentos de rellamada para aumentar las probabilidades de enviar el fax correctamente.
Activado* Desactivar Controlador a fax Activado* Desactivar Permitir guardar como método abreviado Activado* Desactivar Colocidad máxima 33 600* 14 400 9600 4800 2400 Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado Desactivado Activado Desactivado Activado Desactivado Activado Desactivado Activado Desactivado Activado Desactivado Activado Corversión automática de faxes color a mono Permitir al controlador de la impresora enviar faxes. Permitir al controlador de la impresora enviar faxes. Activado a impresora enviar faxes. Activado a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Guardar números de fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activado a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activado a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activado a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes. Activalo a fax como métodos abreviados en la impresora enviar faxes en la impresora enviar faxes en la impresora enviar faxes en la impresora en la	Activado*	Activar el modo de corrección de errores (ECM) para los trabajos de fax. Nota: El ECM detecta y corrige los errores en el proceso de transmisión de fax causados por el ruido en la línea telefónica y la baja intensidad de la señal.
Activado* Desactivar Permitir guardar como método abreviado Activado* Desactivar Velocidad máxima 33 600* 14 400 9600 4800 2400 Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Muestra una vista previa de la digitalización en la pantalla. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Aljustar la inclinación del ADF Desactivado* Activado Conversión automática de faxes color a mono Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.	Activado*	Enviar por fax documentos digitalizados en la impresora.
Activado* Desactivar Velocidad máxima 33 600* 14 400 9600 4800 2400 Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Muestra una vista previa de la digitalización en la pantalla. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Ajustar la inclinación del ADF Desactivado* Activado Conversión automática de faxes color a mono Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.	Activado*	Permitir al controlador de la impresora enviar faxes.
33 600* 14 400 9600 4800 2400 Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Muestra una vista previa de la digitalización en la pantalla. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Ajustar la inclinación del ADF Desactivado* Activado Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada. Corregir pequeñas salientes en color a blanco y negro.	Activado*	Guardar números de fax como métodos abreviados en la impresora.
Desactivado* Activado Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Nota: Este elemento de la digitalización en la pantalla. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Ajustar la inclinación del ADF Desactivado* Activado Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada. Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada. Conversión automática de faxes color a mono Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.	33 600* 14 400 9600 4800	Establecer la velocidad máxima de envío de faxes.
Presentación preliminar de la digitalización Desactivado* Activado Activado Ajustar la inclinación del ADF Desactivado* Activado Conversión automática de faxes color a mono Muestra una vista previa de la digitalización en la pantalla. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco instalado. Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada. Conversión automática de faxes color a mono Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.	Desactivado*	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro
Desactivado* Activado Conversión automática de faxes color a mono Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.	Desactivado*	Muestra una vista previa de la digitalización en la pantalla. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro
, ,	Desactivado*	Corregir pequeñas inclinaciones en la imagen digitalizada.
Activado* Desactivar	Activado*	Convertir todos los faxes salientes en color a blanco y negro.

Elemento de menú	Descripción
Confirmar número de fax	Solicitar al usuario que confirme el número de fax.
Desactivado*	
Activado	
PrefijoEstablecer un prefijo de marcación.	
Reglas del prefijo de marcado	Establecer una regla de prefijo de marcación.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Valores de recepción de fax

Elemento de menú	Descripción
Trabajo de fax en espera Ninguna* Tóner Tóner y suministros	Eliminar los trabajos de fax que solicitan recursos no disponibles específicos de la cola de impresión.
Llamadas pendientes de respuesta 1-25 (3*)	Establecer el número de tonos de fax entrante.
Reducción automática Activado* Desactivar	Reducir los faxes entrantes para ajustarlos a la página.
Origen del papel Bandeja [X] Automático*	Establecer el origen del papel para la impresión de faxes entrantes.
Caras Activado Desactivado*	Imprimir en ambas caras del papel.
Hojas de separación Ninguna* Antes de trabajo Después de trabajo	Especificar si se insertan hojas de separación en blanco al imprimir.
Origen hoja separación Bandeja [X] (1*)	Especificar el origen del papel para la hoja de separación.
Bandeja de salida Bandeja estándar	Especificar la bandeja de salida para los faxes recibidos.
Pie de página de fax Activado Desactivado*	Imprimir la información de transmisión en la parte inferior de cada página de un fax recibido.
Sello de hora de pie de página de fax Recibir* Impresión	Imprimir el sello de hora en la parte inferior de cada página de un fax recibido.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valo	or indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Grapar	Grapa el documento de fax impreso.
Desactivado*	Nota: Este elemento de menú solo está disponible si hay instalado un finali-
1 grapa	zador.
2 grapas	
Faxes en espera	Conservar los faxes recibidos y no imprimirlos hasta que se liberen.
Modo Fax retenido	
Desactivado*	
Siempre activado	
Manual	
Programado	

Elemento de menú	Descripción
Activar recepción de fax Activado* Desactivar	Configurar la impresora para recibir faxes.
Activar recepción de fax color Activado* Desactivar	Configurar la impresora para recibir faxes en color.
Activar ID de remitente Activado Desactivado*	Mostrar el número que está enviando el fax entrante.
Bloquear fax sin nombre Activado Desactivado*	Bloquear los faxes entrantes enviados desde dispositivos sin ID de estación o fax especificado.
Lista de faxes bloqueados Añadir faxes bloqueados	Especificar los números de teléfono que desea bloquear.
Respuesta activada Todos los timbres* Solo timbre sencillo Solo timbre doble Solo timbre triple Solo timbres sencillos o dobles Solo timbres sencillos o triples Solo timbres dobles o triples	Establecer un patrón de tono distintivo para faxes entrantes.
Respuesta automática Activado* Desactivar	Configurar la impresora para recibir faxes de forma automática.

Elemento de menú	Descripción
Reenvío de faxes Imprimir*	Especificar si desea reenviar el fax recibido.
Imprimir y reenviar Reenviar	
Enviar a	Especificar a dónde desea reenviar el fax recibido.
Destino 1 Destino 2	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando el Reenvío de faxes está configurado en Imprimir y reenviar o Reenviar.
Velocidad máxima 33 600*	Establecer la velocidad máxima de transmisión de faxes.
14 400	
9600	
4800	
2400	

Portada de fax

Elemento de menú	Descripción
Portada de fax Desactivado de forma predeterminada* Activado de forma predeterminada No usar nunca Usar siempre	Configurar los valores de la página de portada de fax.
Incluir campo Para Desactivado* Activado	
Incluir campo De Desactivado* Activado	
Desde	
Incluir campo Mensaje Desactivado* Activado	
Mensaje:	
Incluir logotipo Desactivado* Activado	
Incluir pie de página [x] Desactivado* Activado	
Pie de página [x]	

Valores de registro de fax

Elemento de menú	Descripción
Frecuencia de registro de transmisiones Siempre* Nunca Solo para error	Especificar la frecuencia con la que la impresora crea un registro de transmisión.
Acción de registro de transmisiones Impresión Desactivar Activado* Correo electrónico Desactivado* Activado	Imprima o envíe por correo electrónico un registro para la correcta transmisión de fax o el error de transmisión.
Registro de errores de recepción No imprimir nunca* Imprimir cuando haya un error	Imprimir un registro de fallos de faxes recibidos.
Registros de impresión automática Activado* Desactivar	Imprimir toda la actividad de fax.
Origen del papel de registro Bandeja [x] (1*)	Especificar el origen del papel para imprimir registros.
Visualización de informes Nombre de fax remoto* Número marcado	Identificar al remitente mediante el nombre de fax remoto o número de fax.
Activar registro de trabajos Activado* Desactivar	Ver un resumen de todos los trabajos de fax.
Activar registro de llamadas Activado* Desactivar	Ver un resumen del historial de marcado de faxes.
Registro de bandeja de salida Bandeja estándar* Bandeja [x]	Especificar la bandeja de salida para registros impresos.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor ir	ndica el valor predeterminado de fábrica.

Valores de los altavoces

Elemento de menú	Descripción
Modo de altavoz	Establecer el modo de altavoz del fax.
Siempre desactivado*	
Siempre activado	
Activado hasta establecer conexión	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
Volumen de altavoz Bajo* Alto	Ajustar el volumen de altavoz del fax.
Volumen del timbre Desactivado* Activado	Activar el volumen del timbre.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Configuración del servidor de fax

Valores generales de fax

Elemento de menú	Descripción
Formato de destino	Especificar un destinatario del fax.
	Nota: Si desea utilizar el número de fax, teclee almohadilla (#) antes de un número.
Dirección de respuesta	Especificar una dirección de respuesta para enviar faxes.
Asunto	Especificar el asunto del fax y el mensaje.
Mensaje	
Activar recepción analógica Desactivado* Activado	Configurar la impresora para recibir faxes analógicos.

Valores de correo del servidor de fax

Elemento de menú	Descripción
Usar servidor SMTP de correo electrónico Activado*	Utiliza los ajustes del Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) para correo electrónico a la hora de recibir y enviar faxes.
Desactivado	Nota: Si se establece enActivado, no se mostrarán el resto de ajustes del menú Ajustes de correo electrónico del servidor de fax.
Gateway SMTP primario	Escribe la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP principal.
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal 1-65535 (25*)	Introduzca el número de puerto del servidor SMTP principal.
Puerta de enlace SMTP secundaria	Escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP secundario o de copia de seguridad.
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria 1-65535 (25*)	Introduzca el número de puerto del servidor SMTP secundario o de copia de seguridad.
Tiempo de espera SMTP 5-30 (30*)	Establezca el tiempo que debe transcurrir antes de que la impresora se apague si el servidor SMTP no responde.
Dirección de respuesta	Especificar una dirección de respuesta para enviar faxes.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
Utilizar SSL/TLS Desactivado* Negociar Obligatorio	Especificar si desea enviar un fax utilizando un enlace cifrado.
Solicitar certificado de confianza Desactivar Activado*	Especificar un certificado de confianza al acceder al servidor SMTP.
Autenticación del servidor SMTP No se necesita autenticación* Conexión/Normal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Establezca el tipo de autenticación para el servidor SMTP.
Correo electrónico iniciado por dispositivo Ninguna* Usar credenciales del dispositivo SMTP	Especifique si las credenciales son necesarias para el correo electrónico iniciado por el dispositivo.
Correo electrónico iniciado por usuario Ninguna* Usar credenciales del dispositivo SMTP Utilizar ID y contraseña del usuario de la sesión Usar dirección de correo electrónico y contraseña de la sesión Preguntar al usuario	Especificar si las credenciales son necesarias para el correo electrónico iniciado por el usuario.
Usar credenciales de dispositivo de Active Directory Desactivado* Activado	Activar las credenciales del usuario y los destinos de grupo para conectarse al servidor SMTP.
ID de usuario de dispositivo	Especifique el ID de usuario y la contraseña para conectarse al
Contraseña de dispositivo	servidor SMTP.
Dominio Kerberos 5	Especificar el dominio para el protocolo de autenticación Kerberos 5.
Dominio NTLM	Especifique el nombre de dominio para el protocolo de seguridad NTLM.
Deshabilitar el error "Servidor SMTP no configurado" Desactivado* Activado	Ocultar el mensaje de error "Servidor SMTP no configurado"
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor	predeterminado de fábrica.

Valores de digitalización del servidor de fax

Elemento de menú	Descripción
Formato de imagen TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	Especificar el formato de archivo de la imagen digitalizada.
Tipo de contenido Texto* Texto/Foto Foto Gráficos	Mejorar el resultado en función del contenido del documento original.
Origen de contenido Láser blanco y negro* Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Mejorar el resultado en función del origen del documento original.
Resolución de fax Estándar* Superior Superfina Ultrafina	Configurar la resolución del fax.
Caras Desactivado* Borde corto Borde largo	Especificar la orientación del documento original al escanear en ambas caras del documento.
Intensidad 1-9 (5*)	Configurar la intensidad del documento.
Orientación Vertical* Horizontal	Especificar la orientación del texto y los gráficos en la página.
Tamaño original [Lista de tamaños de papel]	Establecer el tamaño del papel del documento original. Notas: Tamaños mixtos es el valor predeterminado de fábrica para Estados Unidos. A4 es el valor predeterminado de fábrica internacional. El valor puede variar en función del modelo de impresora.
Usar TIFF de múltiples páginas Desactivar Activado*	Elegir entre archivos TIFF de una sola página y archivos TIFF de varias páginas.
Nota: Un asterisco (*) al lado de l	un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Correo

Configuración de correo electrónico

Elemento de menú	Descripción
Gateway SMTP primario	Escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP principal para enviar mensajes de correo electrónico.
Puerto de la puerta de enlace SMTP principal 1-65535 (25*)	Introduzca el número de puerto del servidor SMTP principal.
Puerta de enlace SMTP secundaria	Escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor SMTP secundario o de copia de seguridad.
Puerto de la puerta de enlace SMTP secundaria 1-65535 (25*)	Introduzca el número de puerto del servidor SMTP secundario o de copia de seguridad.
Tiempo de espera SMTP 5-30 segundos (30*)	Establezca el tiempo que debe transcurrir antes de que la impresora se apague si el servidor SMTP no responde.
Dirección de respuesta	Especifique una dirección de respuesta en el correo electrónico.
Utilizar siempre la dirección de respuesta predeter- minada de SMTP Activado Desactivado*	Utilice siempre la dirección de respuesta predeterminada del servidor SMTP.
Utilizar SSL/TLS Desactivado* Negociar Obligatorio	Especifique si desea enviar el correo electrónico utilizando un enlace cifrado.
Solicitar certificado de confianza Desactivar Activado*	Solicite un certificado de confianza cuando se accede al servidor SMTP.
Autenticación del servidor SMTP No se necesita autenticación* Conexión/Normal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Establezca el tipo de autenticación para el servidor SMTP.
Correo electrónico iniciado por dispositivo Ninguna* Usar credenciales del dispositivo SMTP	Especifique si las credenciales son necesarias para el correo electrónico iniciado por el dispositivo.

Especificar si las credenciales son necesarias para el correo electrónico iniciado por el usuario.
Especificar si las credenciales son necesarias para el correo electrónico iniciado por el usuario.
Especifique el ID de usuario y la contraseña para conectarse
al servidor SMTP.
Especificar el dominio para el protocolo de autenticación Kerberos 5.
Especifique el nombre de dominio para el protocolo de seguridad NTLM.
Ocultar el mensaje de error "Servidor SMTP no configurado"

Valores predeterminados del correo electrónico

Elemento de menú	Descripción
Asunto:	Especificar el asunto del mensaje de correo electrónico y el mensaje.
Mensaje:	
Nombre de archivo	Especificar el nombre del archivo para el documento digitalizado.
Formato	Especificar el formato de archivo del documento digitalizado.
JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Nota: Estos elementos de menú pueden variar en función del modelo de impresora.
Valores de OCR globales Idiomas reconocidos Giro automático Limpiar Mejora de contraste automática	Configurar los valores del reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Nota: Este elemento del menú solo aparece si ha adquirido e instalado una solución de OCR.

Elemento de menú	Descripción
Valores PDF Versión PDF (1.5*) Versión de archivado (A-1a*) Muy comprimido (Desactivado*) Seguro (Desactivado*) Archivado (PDF/A) (Desactivado*)	Configurar los valores PDF del documento digitalizado. Notas: • Versión de archivado y Archivado (PDF/A) solo son compatibles si la versión de PDF está establecida en 1.4. • Muy comprimido solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Tipo de contenido Texto Texto/Foto* Foto Gráficos	Mejorar el resultado en función del tipo de contenido del documento original.
Origen de contenido Láser blanco y negro* Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Mejorar el resultado en función del origen de contenido del documento original.
Color Blanco y negro Gris Color* Automático	Configurar la impresora para capturar contenido de archivo en color o en monocromo.
Resolución 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Configurar la resolución de la imagen digitalizada.
Intensidad 1-9 (5*)	Ajustar la intensidad de la imagen digitalizada.
Orientación Vertical* Horizontal	Especificar la orientación del documento original.
Tamaño original Tamaños mixtos*	Establecer el tamaño del papel del documento original.
Caras Desactivado* Borde corto Borde largo	Especificar la orientación del documento original al escanear en ambas caras del documento.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un va	alor indica el valor predeterminado de fábrica.

Imágenes avanzadas

Elemento de menú	Descripción
Balance de color Cian (0*) Magenta (0*) Amarillo (0*)	Ajustar la intensidad del color para el cian, el magenta y el amarillo.
Color excluido Color excluido Ninguna* Rojo Verde Azul Umbral de rojo predeterminado 0-255 (128*) Umbral de verde predeterminado 0-255 (128*) Umbral de azul predeterminado 0-255 (128*)	Especificar qué color se va a excluir durante la digitalización y ajustar los valores de exclusión para dicho color.
Detección color automática Sensibilidad por color 1-9 (5*) Sensibilidad por área 1-9 (5*) Profundidad en bits de correo electrónico 1 bit* 8 bits Resolución mínima de digitalización 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Configurar la detección automática del color.
Calidad JPG El mejor para el contenido* 5-95	Configurar la calidad JPEG de la imagen digitalizada.
Contraste El mejor para el contenido* 0-5	Especificar el contraste para la imagen digitalizada.
Eliminación de fondo Detección de fondo En función del contenido* Fijo Nivel De -4 a 4 (0*)	Eliminar el color de fondo o el ruido de imagen desde el documento original. Notas: • En base a contenido elimina el color de fondo del documento original. • Fijo elimina ruido de la imagen de una foto.

Elemento de menú	Descripción
Imagen simétrica Desactivado* Activado	Crear una imagen en espejo del documento original.
Imagen en negativo Desactivado* Activado	Crear una imagen en negativo del documento original.
Detalle de sombras De -4 a 4 (0*)	Ajustar el detalle de sombras de la imagen digitalizada.
Digitalizar de borde a borde Desactivado* Activado	Digitalizar el documento original de borde a borde.
Nitidez 1-5 (3*)	Ajustar la nitidez de la imagen digitalizada.
Temperatura De -4 a 4 (0*)	Generar un resultado más azulado o más rojizo del documento original.
Páginas en blanco Eliminación de páginas en blanco (No eliminar*) Sensibilidad de página en blanco (5*)	Ajustar la sensibilidad de la digitalización en relación con las páginas en blanco en el documento original.

Elemento de menú	Descripción
Tamaño máximo del correo electrónico 0-65535 (0*)	Establecer el tamaño de archivo permitido para cada correo electrónico.
Mensaje de error de tamaño	Configurar un mensaje de error que la impresora envía cuando un correo electrónico excede su tamaño de archivo admitido. Nota: Puede introducir hasta 1024 caracteres.
Limitar destinos	Limitar el envío de correos electrónicos sólo a la lista especificada de nombre de dominio.
	Nota: Utilizar una coma para separar cada dominio.
Enviarme una copia Nunca aparece* Activado de forma predeterminada Desactivado de forma predeterminada Siempre activado	Enviarme una copia del correo electrónico a mí mismo.
Permitir solo correos electrónicos al propio usuario Desactivado* Activado	Configurar la impresora para enviar correos electrónicos a mí mismo solamente.

Elemento de menú	Descripción
Usar CC:/CCO: Desactivado* Activado	Activar copia carbón y copia carbón oculta en el correo electrónico.
Usar TIFF de múltiples páginas Desactivar Activado*	Activar la digitalización de varias imágenes TIFF en un archivo TIFF.
Compresión TIFF JPEG LZW*	Especificar el tipo de compresión de los archivos TIFF.
Valores predeterminados de texto 5-95 (75*)	Establecer la calidad del texto en el contenido que se va a digitalizar.
Valores predeterminados de texto/foto 5-95 (75*)	Establecer la calidad de texto y la de foto en el contenido que se va a digitalizar.
Valores predeterminados de foto 5-95 (50*)	Establecer la calidad de foto del contenido que se va a digitalizar.
Ajustar la inclinación del ADF Desactivado* Activado	Configurar la impresora para ajustar las imágenes inclinadas que se han digitalizado desde el ADF.
Registro de transmisión Imprimir registro* No imprimir registro Imprimir solo en caso de error	Imprimir un registro de transmisión para digitalizaciones por correo electrónico.
Origen del papel de registro Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especificar un origen de papel para imprimir registros de correo electrónico.
Digitalización de trabajo personalizado Desactivado* Activado	Configurar la impresora para digitalizar el primer conjunto de documentos originales utilizando los valores proporcionados y, a continuación, el siguiente conjunto con los mismos valores o con otros distintos.
	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Vista previa de digitalización	Mostrar una vista previa de digitalización del documento original.
Desactivar Activado*	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Permitir guardar como método abreviado Desactivar Activado*	Guardar una dirección de correo electrónico como acceso directo.
Imágenes de correo electrónico enviadas como Archivo adjunto* Enlace web	Especificar cómo desea enviar las imágenes que están incluidas en el correo electrónico.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indic	a el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Restablecer información de correo electrónico después de enviar	Restablecer los campos Para, Asunto, Mensaje y Nombre de archivo a sus valores predeterminados tras enviar un mensaje de correo
Desactivar	electrónico.
Activado*	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Configuración de enlace Web

Elemento de menú	Descripción
Servidor	Especifique las credenciales del servidor que aloja las imágenes que se incluyen en el correo
Iniciar sesión	electrónico.
Contraseña	
Ruta	
Nombre de archivo	
Enlace Web	

FTP

Valores FTP predeterminados

Descripción
Especificar el formato de archivo de la imagen digitalizada.
Nota: Estos elementos de menú pueden variar en función del modelo de impresora.
Configurar los valores del reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
Nota: Este elemento del menú solo aparece si ha adquirido e instalado una solución de OCR.

Elemento de menú	Descripción
Valores de PDF Versión PDF (1.5*) Versión de archivado (A-1a*) Muy comprimido (Desactivado*) Seguro (Desactivado*) Archivado (PDF/A) (Desactivado*)	 Configurar los Valores de PDF de la imagen digitalizada. Notas: Versión de archivado y Archivado (PDF/A) solo son compatibles si la versión de PDF está establecida en 1.4. Muy comprimido solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Tipo de contenido Texto Texto/Foto* Foto Gráficos	Mejorar el resultado en función del tipo de contenido del documento original.
Origen de contenido Láser blanco y negro* Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Mejorar el resultado en función del origen de contenido del documento original.
Color Blanco y negro Gris Color* Autom.	Configurar la impresora para capturar contenido de archivo en color o en monocromo.
Resolución 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Configurar la resolución de la imagen digitalizada.
Intensidad 1-9 (5*)	Ajustar la intensidad de la imagen digitalizada.
Orientación Vertical* Horizontal	Especificar la orientación del documento original.
Tamaño original Tamaños mixtos*	Establecer el tamaño del papel del documento original.
Caras Desactivado* Borde largo Borde corto	Especificar la orientación al escanear en ambas caras del documento.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un va	alor indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Nombre de archivo	Especificar el nombre de archivo de la imagen digitalizada.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Imágenes avanzadas

Elemento de menú	Descripción
Balance de color Cian (0*) Magenta (0*) Amarillo (0*)	Ajustar la intensidad del color para el cian, el magenta y el amarillo.
Color excluido Color excluido Ninguna* Rojo* Verde* Azul* Umbral de rojo predeterminado 0-255 (128*) Umbral de verde predeterminado 0-255 (128*) Umbral de azul predeterminado	Especificar qué color se va a excluir durante la digitalización y ajustar los valores de exclusión para dicho color.
O-255 (128*) Detección automática de color Sensibilidad por color 1-9 (5*) Sensibilidad por área 1-9 (5*) Profundidad en bits de FTP 1 bit* 8 bits Resolución mínima de digitalización 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Configurar la detección automática del color.
Calidad JPG El mejor para el contenido* 5-95	Configurar la calidad JPEG de la imagen digitalizada.

Elemento de menú	Descripción
Contraste El mejor para el contenido* 0 1 2 3 4 5	Especificar el contraste para la imagen digitalizada.
Eliminación de fondo Detección de fondo En función del contenido* Fijo Nivel de -4 a 4 (0*)	Eliminar el color de fondo o el ruido de imagen desde el documento original. Notas: • En base a contenido elimina el color de fondo del documento original. • Fijo elimina ruido de la imagen de una foto.
Imagen simétrica Desactivado* Activado	Crear una imagen en espejo del documento original.
Imagen en negativo Desactivado* Activado	Crear una imagen en negativo del documento original.
Detalle de sombras De -4 a 4 (0*)	Ajustar el detalle de sombras de la imagen digitalizada.
Digitalizar de borde a borde Desactivado* Activado	Permitir la digitalización borde a borde del documento original.
Nitidez 1-5 (3*)	Ajustar la nitidez de la imagen digitalizada.
Temperatura De -4 a 4 (0*)	Generar un resultado más azulado o más rojizo del documento original.
Páginas en blanco Eliminación de páginas en blanco No eliminar* Eliminar Sensibilidad de página en blanco 1-9 (5*)	Ajustar la sensibilidad de la digitalización en relación con las páginas en blanco en el documento original.
	r indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Valores predeterminados de texto 5-95 (75*)	Establecer la calidad de texto de la imagen digitalizada.
Valores predeterminados de texto/foto 5-95 (75*)	Establecer la calidad de texto y foto en la imagen digitalizada.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor inc	lica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Valores predeterminados de foto 5-95 (50*)	Establecer la calidad de una foto en la imagen digitalizada.
Usar TIFF de múltiples páginas Activado* Desactivar	Activar la digitalización de varias imágenes TIFF en un archivo TIFF.
Compresión TIFF LZW* JPEG	Especificar el tipo de compresión de los archivos TIFF.
Registro de transmisión Imprimir registro* No imprimir registro Imprimir solo en caso de error	Imprimir un registro de transmisión para digitalizaciones por FTP.
Origen del papel de registro Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especificar un origen del papel para imprimir registros de FTP.
Registro de bandeja de salida Bandeja estándar* Bandeja [x]	Especificar la bandeja de salida para registros impresos de FTP.
Digitalización de trabajo personalizado Desactivado*	Activa la digitalización de trabajos personalizados de forma predeterminada.
Activado	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Presentación preliminar de la digitalización	Muestra una vista previa de la digitalización en la pantalla.
Desactivar Activado*	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Permitir guardar como método abreviado Desactivar Activado*	Guardar una dirección FTP como acceso directo.
Ajustar la inclinación del ADF Desactivado* Activado	Configurar la impresora para ajustar las imágenes inclinadas que se han digitalizado desde el ADF.

Unidad USB

Digitalizar desde unidad flash

Elemento de menú	Descripción
Formato JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Especificar el formato de archivo de la imagen digitalizada. Nota: Estos elementos de menú pueden variar en función del modelo de impresora.
Valores de OCR globales Idiomas reconocidos Giro automático Limpiar Mejora de contraste automática	Configurar los valores del reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Nota: Este elemento del menú solo aparece si ha adquirido e instalado una solución de OCR.
Valores PDF Versión PDF (1.5*) Versión de archivado (A-1a*) Muy comprimido (Desactivado*) Seguro (Desactivado*) Archivado (PDF/A) (Desactivado*)	 Configurar los valores PDF de la imagen digitalizada. Notas: Versión de archivado y Archivado (PDF/A) solo son compatibles si la versión de PDF está establecida en 1.4. Muy comprimido solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Tipo de contenido Texto Texto/Foto* Foto Gráficos	Mejorar el resultado en función del tipo de contenido del documento original.
Origen de contenido Láser blanco y negro* Láser color Inyección de tinta Foto/Película Revista Periódico Prensa Otro	Mejorar el resultado en función del origen de contenido del documento original.
Color Blanco y negro Gris Color* Automático	Configurar la impresora para capturar contenido de archivo en color o en monocromo. alor indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Resolución 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Configurar la resolución de la imagen digitalizada.
Intensidad 1-9 (5*)	Ajustar la intensidad de la imagen digitalizada.
Orientación Vertical* Horizontal	Especificar la orientación del documento original.
Tamaño original Tamaños mixtos*	Establecer el tamaño del papel del documento original.
Caras Desactivado* Borde largo Borde corto	Especificar la orientación del documento original al escanear en ambas caras del documento.
Nombre de archivo	Especificar el nombre de archivo de la imagen digitalizada.
Nota: Un asterisco (*) al lado d	e un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Imágenes avanzadas

Elemento de menú	Descripción
Balance de color Cian (0*) Magenta (0*) Amarillo (0*)	Ajustar la intensidad del color para el cian, el magenta y el amarillo.
Color excluido Color excluido Ninguno* Rojo Verde Azul Umbral de rojo predeterminado 0-255 (128*) Umbral de verde predeterminado 0-255 (128*) Umbral de azul predeterminado 0-255 (128*)	Especificar qué color se va a excluir durante la digitalización y ajustar los valores de exclusión para dicho color.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor	indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Detección color automática Sensibilidad por color 1-9 (5*) Sensibilidad por área 1-9 (5*) Profundidad en bits de digitalización 1 bit* 8 bits Resolución mínima de digitalización 75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp*	Configurar la detección automática del color.
Calidad JPG El mejor para el contenido* 5-95	Configurar la calidad JPEG de la imagen digitalizada.
Contraste El mejor para el contenido* 0-5	Especificar el contraste para la imagen digitalizada.
Eliminación de fondo Detección de fondo En función del contenido* Fijo Nivel (0*)	Eliminar el color de fondo o el ruido de imagen desde el documento original. Notas: En base a contenido elimina el color de fondo del documento original. Fijo elimina ruido de la imagen de una foto.
Imagen simétrica Desactivado* Activado	Crear una imagen en espejo del documento original.
Imagen en negativo Desactivado* Activado	Crear una imagen en negativo del documento original.
Detalle de sombras De -4 a 4 (0*)	Ajustar el detalle de sombras de la imagen digitalizada.
Digitalizar de borde a borde Desactivado* Activado	Digitalizar el documento original de borde a borde.
Nitidez 1-5 (3*)	Ajustar la nitidez de la imagen digitalizada.
Temperatura De -4 a 4 (0*)	Generar un resultado más azulado o más rojizo del documento original.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor	indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Páginas en blanco Eliminación de páginas en blanco No eliminar* Eliminar Sensibilidad de página en blanco 1-9 (5*)	Ajustar la sensibilidad de la digitalización en relación con las páginas en blanco en el documento original.

Descripción
Establecer la calidad de texto de la imagen digitalizada.
Establecer la calidad de texto y foto en la imagen digitalizada.
Establecer la calidad de una foto en la imagen digitalizada.
Activar la digitalización de varias imágenes TIFF en un archivo TIFF.
Especificar el tipo de compresión de los archivos TIFF.
Activa la digitalización de trabajos personalizados de forma predeterminada. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Muestra una vista previa de la digitalización en la pantalla. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
Configurar la impresora para ajustar las imágenes inclinadas que se han digitalizado desde el ADF.

Imprimir desde unidad flash

Elemento de menú	Descripción
Número de copias 1-9999 (1*)	Seleccionar el número de copias.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
Origen del papel Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso Papel manual Sobre manual	Especificar el origen del papel para el trabajo de impresión.
Clasificar (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Mantener las páginas de un trabajo de impresión apiladas en orden, especialmente al realizar varias copias del trabajo.
Caras 1 cara* 2 caras	Especificar si la impresión se realiza en una o en ambas caras de la página.
Grapar Desactivado* 1 grapa, esquina superior izquierda 2 grapas, izquierda 1 grapa, esquina superior derecha 2 grapas, parte superior 1 grapa, esquina inferior izquierda 2 grapas, parte inferior 1 grapa, esquina inferior derecha 2 grapas, derecha	Especificar la posición de grapado para todos los trabajos de impresión. Nota: Este elemento de menú solo está disponible si está instalada una grapadora.
Perforador Desactivado* 2 orificios 3 orificios	Establecer el modo de perforación para todos los trabajos de impresión. Nota: Este elemento de menú solo está disponible si está instalada una grapadora.
Separación de páginas Ninguna* Entre copias Entre trabajos	 Separar la salida de cada trabajo de impresión o cada una de las copias de un trabajo de impresión. Notas: Si la opción Clasificar está Activada [1,2,1,2,1,2], el valor Entre copias separa cada copia de un trabajo de impresión. Si la opción Clasificar está Desactivada [1,1,1,2,2,2], se separará cada grupo de páginas impresas (por ejemplo, todas las páginas 1 y todas las páginas 2). La opción Entre copias establece la misma posición de separación en todo el trabajo de impresión independientemente del número de copias impresas. Este elemento de menú solo está disponible si está instalada una grapadora.
Estilo de volteo de página Borde largo* Borde corto	Determinar qué cara del papel se une al realizar la impresión a doble cara.

Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Páginas por cara Desactivado* 2 páginas por cara 3 páginas por cara 4 páginas por cara 6 páginas por cara 9 páginas por cara 12 páginas por cara 16 páginas por cara	Imprimir imágenes de varias páginas en una de las caras del papel.
Solicitud de Páginas por cara Horizontal* Horizontal inverso Vertical inverso Vertical	Especificar la posición de las imágenes de varias páginas cuando se utiliza el menú Páginas por cara.
Páginas por cara y orientación Automático* Horizontal Vertical	Especificar la orientación de las imágenes de varias páginas cuando se utiliza el menú Páginas por cara.
Borde de Páginas por cara Ninguna* Fijo	Imprimir un borde entorno a cada imagen de página cuando se utiliza el menú Páginas por cara.
Hojas de separación Desactivado* Entre copias Entre trabajos Entre páginas	Insertar hojas de separación en blanco al imprimir.
Origen hoja separación Bandeja [x] (1*) Alimentador multiuso	Especificar el origen del papel para la hoja de separación.
Páginas en blanco No imprimir* Imprimir	Imprimir páginas en blanco en un trabajo de impresión.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un va	alor indica el valor predeterminado de fábrica.

Red/puertos

Descripción general de la red

Elemento de menú	Descripción
Adaptador activo Automático* Red estándar Inalámbrica	Especifique el tipo de conexión de red. Nota: La opción Inalámbricasolo está disponible para las impresoras conectadas a una red inalámbrica.
Estado de la red	Mostrar el estado de conexión de la red de la impresora.
Mostrar estado de la red en la impresora Desactivado Activado*	Muestra el estado de la red en la pantalla.
Velocidad, doble cara	Muestra la velocidad de la tarjeta de red que está activa.
IPv4	Muestra la dirección IPv4.
Todas las direcciones IPv6	Muestra todas las direcciones IPv6.
Restablecer servidor impresión	Restablecer todas las conexiones de red activas a la impresora. Nota: Este ajuste elimina todos los valores de configuración de red.
Tiempo de espera del trabajo de red Desactivado Activado* (90 segundos)	Definir el período de tiempo que espera la impresora antes de cancelar un trabajo de impresión en red.
Página banner Desactivado* Activado	Imprimir página banner.
Rango de puertos para digitalización a PC	Especificar un rango válido de puertos para las impresoras detrás de un cortafuegos de bloqueo de puertos.
Activar conexiones de red Desactivado Activado*	Activar que la impresora se conecte a una red.
Activar LLDP Desactivado* Activado	Activar el protocolo de detección de nivel de vínculo (LLDP) en la impresora.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor ind	ica el valor predeterminado de fábrica.

Inalámbrico

Nota: Este menú solo está disponible en impresoras conectadas a una red Wi-Fi o en impresoras que incluyen un adaptador de red inalámbrica.

Elemento de menú	Descripción
Configuración mediante aplicación móvil	Configurar la conexión Wi-Fi mediante Lexmark Mobile Assistant.

Elemento de menú	Descripción
Configuración en panel de impresora Seleccionar red Añadir red Wi-Fi Nombre de red Modo de red Infraestructura Modo de seguridad inalámbrica Desactivado* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurar la conexión Wi-Fi mediante el panel de control. Nota: 802.1x - RADIUS solo puede configurarse desde Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Detección automática WPS Desactivado Activado* Método de botones de pulsación de inicio Método de inicio por PIN	 Establecer una red Wi-Fi y habilitar la seguridad de red. Notas: Detección automática WPS solo aparece cuando Modo de seguridad inalámbrica se define en WEP. Método de botones de pulsación de inicio conecta la impresora a una red Wi-Fi al pulsar los botones de la impresora y el punto de acceso (router inalámbrico) en un periodo de tiempo determinado. Método de inicio por PIN conecta la impresora a una red Wi-Fi cuando se introduce un PIN en la impresora en los valores inalámbricos del punto de acceso.
Modo de red Tipo BSS Infraestructura*	Especificar el modo de red.
Compatibilidad 802.11b/g/n (2,4GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Especificar el estándar para la red Wi-Fi. Nota: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) y 802.11a/n/ac (5 GHz) solo aparecen cuando hay instalada una opción Wi-Fi.
Modo de seguridad inalámbrica Desactivado* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Establecer el modo de seguridad para conectar la impresora a los dispositivos Wi-Fi. Nota: 802.1x - RADIUS solo puede configurarse desde Embedded Web Server.
Modo de autenticación WEP Automático* Abierto	Configurar el tipo de protocolo de cifrado inalámbrico (WEP) para la impresora. Nota: Este elemento del menú solo aparece cuando Modo de seguridad inalámbrica se define en WEP.
Compartido	
Configurar clave WEP	Especificar una contraseña WEP para la conexión Wi-Fi segura.
<u> </u>	Especificar una contraseña WEP para la conexión Wi-Fi segura. Activar la seguridad Wi-Fi a través de acceso protegido Wi-Fi (WPA). Nota: Este elemento del menú solo aparece cuando Modo de seguridad inalámbrica se define en WPA2/WPA - Personal.

Elemento de menú	Descripción
WPA2 - Personal	Activar la seguridad Wi-Fi mediante WPA2.
AES	Nota: Este elemento del menú solo aparece cuando Modo de seguridad inalámbrica se define en WPA2 - Personal.
Modo de cifrado 802.1x	Activar la seguridad Wi-Fi a través del estándar 802.1x.
WPA+	Notas:
WPA2*	
	 Este elemento del menú solo aparece cuando Modo de seguridad inalámbrica se define en 802.1x - RADIUS.
	802.1x - RADIUS solo puede configurarse desde Embedded Web Server.
IPv4	Activar y configurar los ajustes de IPv4 de la impresora.
Activar DHCP	
Activado*	
Desactivado	
Configurar dirección IP estática	
Dirección IP	
Máscara de red	
Puerta de enlace	
IPv6	Activar y configurar los ajustes de IPv6 de la impresora.
Activar IPv6	
Activado*	
Desactivado	
Activar DHCPv6	
Activado	
Desactivado*	
Configuración automática de dirección sin estado	
Activado*	
Desactivado	
Dirección del servidor DNS	
Dirección IPv6 asignada manualmente	
Router IPv6 asignado manualmente	
Prefijo de la dirección	
Todas las direcciones IPv6	
Todas las direcciones del router IPv6	
Dirección de red	Ver las direcciones de red.
UAA	
LAA	
PCL SmartSwitch	Establecer la impresora para que cambie automáticamente a la emulación
Desactivado	PCL cuando un trabajo de impresión lo necesite, independientemente del
Activado*	idioma predeterminado de la impresora.
	Nota: Si PCL SmartSwitch está desactivado, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.

Elemento de menú	Descripción
PS SmartSwitch Desactivado Activado*	Establecer la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PS cuando un trabajo de impresión lo necesite, independientemente del idioma predeterminado de la impresora.
	Nota: Si PS SmartSwitch está desactivado, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.
Mem. intermedia trab Activado	Almacenar temporalmente trabajos de impresión en el disco duro de la impresora antes de imprimir.
Desactivado*	Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
PS binario Mac Automático*	Configurar la impresora para que procese trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh.
Activado	Notas:
Desactivado	El valor Activado procesa trabajos de impresión PostScript binario sin formato.
	 El valor Desactivado filtra los trabajos de impresión mediante el protocolo estándar.

Wi-Fi Direct

Elemento de menú	Descripción
Activar Wi-Fi Direct Activado Desactivado*	Configurar la impresora para que se conecte directamente a dispositivos Wi-Fi.
Nombre de Wi-Fi Direct	Especificar el nombre de la red Wi-Fi.
Contraseña de Wi-Fi Direct	Establecer la contraseña para autenticar y validar a los usuarios en una conexión Wi-Fi.
Mostrar contraseña en la página de configu- ración Desactivado Activado*	Mostrar la Contraseña de Wi-Fi Direct en la Página de configuración de la red.
Número de canal preferido 1-11 Automático*	Establecer el canal preferido de la red Wi-Fi.
Dirección IP del propietario del grupo	Especificar la dirección IP del propietario del grupo.
Aceptar automáticamente las solicitudes del botón de pulsación Desactivado* Activado	Aceptar automáticamente las solicitudes de conexión a la red. Nota: La aceptación automática de clientes no está protegida.

Ethernet

Elemento de menú	Descripción
Velocidad de red	Mostrar la velocidad de un adaptador de red activo.
IPv4 Activar DHCP (Activado*) Configurar dirección IP estática	Configurar los valores IPv4.
IPv6 Activar IPv6 (Activado*) Activar DHCPv6 (Desactivado*) Configuración automática de dirección sin estado (Activado*) Dirección del servidor DNS Dirección IPv6 asignada manualmente Router IPv6 asignado manualmente Prefijo de la dirección (64*) Todas las direcciones IPv6 Todas las direcciones del router IPv6	Configurar los valores IPv6.
Dirección de red UAA LAA	Especificar la dirección de red.
PCL SmartSwitch Desactivado Activado*	Establecer la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. Nota: Si esta configuración está desactivada, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.
PS SmartSwitch Desactivado Activado*	Establecer la impresora para que cambie automáticamente a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión lo necesite, independientemente del lenguaje predeterminado de la impresora. Nota: Si esta configuración está desactivada, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.
Mem. intermedia trab Desactivado* Activado	Almacenar temporalmente trabajos en el disco duro antes de imprimirlos. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
PS binario Mac Automático* Activado Desactivado Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indir	Definir la impresora para que procese trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh. Notas: Automático procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh. Desactivado filtra los trabajos de impresión PostScript mediante el protocolo estándar.

Elemento de menú	Descripción
Ethernet con consumo eficiente de energía	Reducir el consumo de energía cuando la impresora no recibe datos de la red Ethernet.
Activado	
Desactivado	
Automático*	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

TCP/IP

Nota: Este menú solo aparece para las impresoras de red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.

Elemento de menú	Descripción
Definir nombre de host	Configurar el nombre de host TCP/IP actual.
Nombre de dominio	Establecer el nombre de dominio.
Permitir que DHCP/BOOTP actualice el servidor NTP Activado* Desactivado	Permitir que los clientes DHCP y BOOTP actualicen los valores NTP de la impresora.
Nombre de configuración rápida	Especificar un nombre de servicio para la red de configuración Zero.
Activar IP automática Desactivado* Activado	Asignar una dirección IP automáticamente.
Dirección del servidor DNS	Especificar la dirección del servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS) actual.
Dirección del DNS de reserva	Especificar las direcciones de los servidores DNS secundarios.
Dirección del DNS de reserva 2	
Dirección del DNS de reserva 3	
Orden de búsqueda de dominio	Especificar una lista de nombres de dominio para localizar la impresora y los recursos que residen en diferentes dominios de la red.
Activar DDNS Desactivado* Activado	Actualizar la configuración DNS dinámica.
TTL de DDNS	Especificar la configuración DDNS actual.
TTL predeterminado	
Tiempo de actualización de DDNS	
Activar mDNS Desactivado Activado*	Actualizar los valores DNS de transmisión múltiple.
Dirección de servidor WINS	Especificar una dirección de servidor para Servicios de nombres Internet de Windows (WINS).
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
Activar BOOTP Desactivado* Activado	Permitir que BOOTP asigne una dirección IP de la impresora.
Lista de servidores restringida	Especificar las direcciones IP que tienen permiso para comunicarse con la impresora a través de TCP/IP.
	Notas:
	 Utilizar una coma para separar las direcciones IP. Es posible agregar hasta 50 direcciones IP.
Opciones de la lista de servidores restringida Bloquear todos los puertos* Bloquear sólo impresión Bloquear sólo impresión y HTTP	Especificar la opción de acceso para direcciones IP que no estén en la lista.
MTU Ethernet 256–1500 (1500*)	Especificar un parámetro de unidad de transmisión máxima (MTU) para las conexiones TCP.
Raw Print Port 1-65535 (9100*)	Especificar un número de puerto no procesado para las impresoras conectadas a una red.
Velocidad máxima del tráfico de salida Desactivado* Activado	Establecer la velocidad de transferencia máxima de la impresora. Nota: Cuando está activada, la opción de esta configuración es de 100–1 000 000 kilobits/segundo.
Activar TLSv1.0 Desactivado Activado*	Activar el protocolo TLSv1.0.
Activar TLSv1.1 Desactivado Activado*	Activar el protocolo TLSv1.1.
Lista de cifrado SSL	Especificar los algoritmos de cifrado que se utilizarán para las conexiones SSL o TLS.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor in	dica el valor predeterminado de fábrica.

SNMP

Nota: Este menú solo aparece para las impresoras de red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.

Elemento de menú	Descripción
Versiones SNMP 1 y 2c	Configurar las versiones 1 y 2c del Protocolo de administración de red
Activada	simple (SNMP) para instalar los controladores de impresión y aplica-
Desactivado	ciones.
Activado*	
Permitir juego SNMP	
Desactivado	
Activado*	
Activar PPM MIB	
Desactivado	
Activado*	
Comunidad SNMP	
Versión 3 de SNMP	Configurar la versión 3 de SNMP para instalar y actualizar la seguridad
Activada	de la impresora.
Desactivado	
Activado*	
Nombre de contexto	
Configurar Credenciales de lectura/escritura	
Nombre de usuario	
Contraseña de autenticación	
Contraseña de privacidad	
Configurar Credenciales de solo lectura	
Nombre de usuario	
Contraseña de autenticación	
Contraseña de privacidad	
Hash de autenticación	
MD5	
SHA1*	
Nivel de autenticación mínimo	
Sin autenticación, sin privacidad	
Autenticación, sin privacidad	
Autenticación, privacidad*	
Algoritmo de privacidad	
DES	
AES-128*	

IPSec

Nota: Este menú solo aparece para las impresoras de red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.

Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Activar IPSec	Activar seguridad de protocolo de Internet (IPSec).
Desactivado Activado*	
Configuración básica Predeterminado*	Establecer la configuración básica de IPSec.
Compatibilidad	
Seguro	
Propuesta del grupo DH (Diffie y Hellman)	Establecer la configuración básica de IPSec.
modp2048 (14)*	Nota: Este elemento del menú solo aparece cuando la Configu-
modp3072 (15)	ración básica está configurada en Compatibilidad.
modp4096 (16)	
modp6144 (17)	
Método de cifrado propuesto	Establezca el método de cifrado.
3DES AES*	Nota: Este elemento del menú solo aparece cuando la Configuración básica está configurada en Compatibilidad.
Método de autenticación propuesto	Establezca el método de autenticación.
SHA1	Nota: Este elemento del menú solo aparece cuando la Configu-
SHA256*	ración básica está configurada en Compatibilidad.
SHA512	
Vida útil de IKE SA (horas)	Especifique el período de caducidad de IKE SA.
1	Nota: Este elemento del menú solo aparece cuando la Configu-
2 4	ración básica está configurada en Seguro.
8	
24*	
Vida útil de IPSec SA (horas)	Especifique el período de caducidad de IPSec SA.
1	Nota: Este elemento del menú solo aparece cuando la Configu-
2	ración básica está configurada en Seguro.
4	
8*	
24	5 10 110
Certificado de dispositivo IPSec	Especificar un certificado IPSec.
Conexiones autenticadas de la clave precompartida Host [x]	Configurar las conexiones autenticadas de la impresora.
Certificar conexiones autenticadas	
Host [x] Dirección[/subred]	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valo	r predeterminado de fábrica.

802.1x

Nota: Este menú solo aparece para las impresoras de red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.

Elemento de menú	Descripción
Activo	Permitir a la impresora unir redes que requieren autenticación antes de otorgar el acceso.
Desactivado*	
Activado	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Configuración LPD

Nota: Este menú solo aparece para las impresoras de red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.

Descripción
Establecer el valor de tiempo de espera para detener el servidor Line Printer Daemon (LPD) y que deje de esperar de forma indefinida los trabajos de impresión colgados o no válidos.
Imprimir una página banner para todos los trabajos de impresión LPD.
Nota: Una página banner es la primera página de un trabajo de impresión que se utiliza como un separador de trabajos de impresión y para identificar al creador de la solicitud del trabajo de impresión.
Imprimir una última página para todos los trabajos de impresión LPD.
Nota: Una última página es la última página de un trabajo de impresión.
Permitir la conversión de retorno de carro. Nota: El retorno de carro es un mecanismo que controla la impresora para cambiar la posición del cursor a la primera posición en la misma línea.

Configuración HTTP/FTP

Descripción
Acceder al Embedded Web Server para controlar y gestionar la impresora.
Activar el protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS) para cifrar la transferencia de datos de entrada y salida en el servidor de impresión.
Forzar que la impresora utilice las conexiones HTTPS.
Enviar archivos mediante FTP/TFTP.

Elemento de menú	Descripción
Dominios locales	Especificar los nombres de dominio para servidores HTTP y FTP.
Dirección IP del proxy HTTP	Configurar los ajustes del servidor HTTP y FTP.
Dirección IP del proxy FTP	
Puerto de IP predeterminada HTTP	
Certificado de dispositivo HTTPS	
Puerto de IP predeterminada FTP	
Espera para solicitudes de HTTP/FTP 1-299 (30*)	Especificar la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que la conexión al servidor se detenga.
Reintentos para solicitudes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Establecer el número de intentos para conectarse al servidor HTTP/FTP.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

ThinPrint

Elemento de menú	Descripción
Activar ThinPrint Desactivado* Activado	Imprimir mediante ThinPrint.
Número de puerto 4000-4999 (4000*)	Configurar el número de puerto para el servidor ThinPrint Server.
Ancho de banda (bits/s) 100-100000 (0*)	Configurar la velocidad para transmitir datos en un entorno ThinPrint.
Tamaño del paquete (Kilobytes) 0-64000 (0*)	Establecer el tamaño del paquete para la transmisión de datos.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

USB

Elemento de menú	Descripción
PCL SmartSwitch Desactivado Activado*	Configurar la impresora para que cambie a la emulación PCL cuando un trabajo de impresión recibido a través de un puerto USB lo necesite, independientemente del idioma predeterminado de la impresora.
	Nota: Si esta configuración está desactivada, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.
PS SmartSwitch Desactivado Activado*	Configurar la impresora para que cambie a la emulación PostScript cuando un trabajo de impresión recibido a través de un puerto USB lo necesite, independientemente del idioma predeterminado de la impresora.
. 10.11.000	Nota: Si esta configuración está desactivada, la impresora no examina los datos entrantes y utiliza el idioma predeterminado de la impresora especificado en el menú Configuración.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Elemento de menú	Descripción
Mem. intermedia trab Desactivado* Activado	Almacenar temporalmente trabajos en el disco duro antes de imprimirlos. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay un disco duro instalado.
PS binario Mac Automático* Activado Desactivado	 Definir la impresora para que procese trabajos de impresión PostScript binario de Macintosh. Notas: Automático procesa los trabajos de impresión de los ordenadores que utilizan los sistemas operativos Windows o Macintosh. Desactivado filtra los trabajos de impresión PostScript mediante el protocolo estándar.
Activar puerto USB Desactivado Activado*	Activar el puerto de la unidad USB frontal.

Restringir acceso a la red externa

Elemento de menú	Descripción
Restringir acceso a la red externa Desactivado* Activado	Restringir el acceso a sitios de red.
Dirección de red externa	Especifique las direcciones de red con acceso restringido.
Dirección de correo electrónico para la notificación	Especifique una dirección de correo electrónico para enviar una notificación de los eventos registrados.
Frecuencia de ping 1-300 (10*)	Especifique el intervalo de consulta de red en segundos.
Asunto	Especifique el asunto y el mensaje del correo electrónico de notificación.
Mensaje	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Seguridad

Métodos de inicio de sesión

Administrar permisos

Administrat permisos	
Elemento de menú	Descripción
Acceso a función	Controlar el acceso a las funciones de la impresora.
Acceder a la libreta de direcciones de las aplicaciones	
Modificar libreta de direcciones	
Administrar métodos abreviados	
Crear perfiles	
Administrar marcadores	
Imprimir desde unidad flash	
Digitalizar desde unidad flash	
Función de copia	
Color excluido	
Función E-mail	
Función de fax	
Función FTP	
Enviar faxes retenidos	
Acceso a trabajos retenidos	
Perfiles de usuario	
Cancelar tareas del dispositivo	
Cambiar idioma	
Protocolo de impresión de Internet (IPP)	
Iniciar digitalizaciones a distancia	
Impresión en B/N	
Carpeta de red: digitalizar	
Menús administrativos	Controlar el acceso a los valores del menú de la impresora.
Menú de seguridad	
Menú Red/Puertos	
Menú Papel	
Menú Informes	
Menús de configuración de función	
Menú Suministros	
Menú Tarjeta de opción	
Menú SE	
Menú de dispositivo	
Administración de dispositivos	Controlar el acceso a las opciones de administración de la
Administración remota	impresora.
Actualizaciones de firmware	
Configuración de aplicaciones	
Bloqueo panel del operador	
Importar/Exportar todos los valores	
Borrar fuera de servicio	
Acceso a Embedded Web Server	

Elemento de menú	Descripción
Aplicaciones	Controlar el acceso a las aplicaciones de la impresora.
Aplicaciones nuevas	
Presentación de diapositivas	
Cambiar fondo de escritorio	
Salvapantallas	
Copia de tarjetas	
Centro de digitalización	
Centro de digitalización personalizado 1	
Centro de digitalización personalizado 2	
Centro de digitalización personalizado 3	
Centro de digitalización personalizado 4	
Centro de digitalización personalizado 5	
Centro de digitalización personalizado 6	
Centro de digitalización personalizado 7	
Centro de digitalización personalizado 8	
Centro de digitalización personalizado 9	
Centro de digitalización personalizado 10	
Formularios y favoritos	

Cuentas locales

Elemento de menú	Descripción
Administrar grupos/permisos	Mostrar una lista de todos los grupos guardados en la impresora.
Añadir usuario Nombre de usuario/Contraseña Nombre de usuario	Crear cuentas locales y especificar su acceso a funciones de la impresora, menús administrativos, gestión de impresora, opciones y aplicaciones.
Contraseña PIN	

Programar dispositivos USB

Elemento de menú	Descripción
Programados	Programar el acceso al puerto USB frontal.
Añadir nueva programación	

Registro de auditoría de seguridad

Elemento de menú	Descripción
Permitir auditoría Desactivado*	Registrar los eventos en el registro de auditoría seguro y el syslog remoto.
Activado	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeter	minado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Permitir registro del sistema remoto	Enviar los registros de auditoría a un servidor remoto.
Desactivado*	
Activado	
Servidor syslog remoto	Especificar el servidor syslog remoto.
Puerto syslog remoto	Especificar el puerto syslog remoto.
1-65535 (514*)	
Método syslog remoto	Especificar un método syslog para transmitir eventos
UDP normal *	registrados en un servidor remoto.
Stunnel	
Utilidad de registro del sistema remoto	Especificar el código de instalación que usa la
0 - mensajes de kernel	impresora para enviar eventos de registro a un servidor
1 - mensajes de nivel de usuario	remoto.
2 - sistema de correo	
3 - daemons de sistema	
4 - mensajes de seguridad/autorización*	
5 - mensajes generados internamente por syslogd	
6 - subsistema de impresora de línea	
7 - subsistema de noticias de red	
8 - subsistema UUCP	
9 - daemon de reloj	
10 - mensajes de seguridad/autenticación	
11 - daemon de FTP	
12 - subsistema NTP	
13 - registro auditoría	
14 - alerta de registro	
15 - daemon de reloj	
16 - uso local 0 (local0)	
17 - uso local 1 (local1)	
18 - uso local 2 (local2)	
19 - uso local 3 (local3)	
20 - uso local 4 (local4)	
21 - uso local 5 (local5)	
22 - uso local 6 (local6)	
23 - uso local 7 (local7)	
Gravedad de los eventos que se van a registrar	Especificar el límite del nivel de prioridad para los
0 - Emergencia	mensajes de registro y los eventos.
1 - Alerta	
2 - Crítico	
3 - Error	
4 - Advertencia*	
5 - Aviso	
6 - Informativo	
7 - Depurar	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor pred	eterminado de fábrica.

Enviar todos los eventos, independientemente del nivel de gravedad, al servidor remoto.
Enviar notificación por correo electrónico de los eventos registrados al administrador.
Enviar notificación por correo electrónico al administrador cuando una entrada de registro se haya eliminado.
Enviar notificación por correo electrónico al administrador cuando el registro se llene y empiece a sobrescribir las entradas antiguas.
Resolver problemas de almacenamiento de registros cuando el registro llene la memoria asignada.
Enviar notificación por correo electrónico al administrador cuando el registro llene la memoria asignada.
Enviar notificación por correo electrónico al administrador cuando un registro se haya exportado.
Enviar notificación por correo electrónico al administrador cuando se haya configurado Activar auditoría.
Especificar la forma en la que el archivo de registro termina el final de cada línea.
Agregar una firma digital a cada archivo de registro exportado.
Eliminar todos los registros de auditoría.
Exportar un registro de seguridad a una unidad flash.

Restricciones de conexión

Elemento de menú	Descripción
Intentos fallidos de conexión 1-10 (3*)	Especificar el número de intentos de conexión fallidos antes de que se bloqueen los usuarios.
Límite de tiempo de intentos fallidos 1-60 minutos (5*)	Especificar el intervalo de tiempo entre los intentos de conexión fallidos antes de que se bloqueen los usuarios.
Duración de bloqueo 1-60 minutos (5*)	Especificar la duración del bloqueo.
Tiempo de espera de inicio de sesión web 1-120 minutos (10*)	Especificar el tiempo de retraso para un acceso remoto antes de que el usuario se desconecte automáticamente.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Configuración de impresión confidencial

Elemento de menú	Descripción
PIN incorrecto máximo	Establecer el número de veces que se puede introducir un PIN no válido.
2-10	Notas:
	El valor cero desactiva este ajuste.
	 Cuando se alcanza el límite, los trabajos de impresión correspondientes a ese nombre de usuario y a ese PIN se eliminan.
Caducidad de trabajo confidencial	Establecer una caducidad para los trabajos de impresión confidenciales.
Desactivado*	Notas:
1 hora	
4 horas	Si este elemento del menú se ha modificado mientras los trabajos de impresión confidenciales se encuentran en la memoria o en el disco
24 horas	duro de la impresora, la caducidad de los trabajos de impresión no
1 semana	cambia al nuevo valor predeterminado.
	Si la impresora está apagada, todos los trabajos confidenciales que se encuentran en la memoria de la impresora se eliminarán.
Caducidad de los trabajos de repetición	Establecer una caducidad para un trabajo de impresión que desea repetir.
Desactivado*	
1 hora	
4 horas	
24 horas	
1 semana	
Caducidad de los trabajos de compro-	Establecer una caducidad para que la impresora imprima una copia para que
bación	el usuario examine su calidad antes de imprimir las copias restantes.
Desactivado*	
1 hora	
4 horas	
24 horas	
1 semana	
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor ir	ndica el valor predeterminado de fábrica.

Elemento de menú	Descripción
Caducidad de los trabajos de reserva Desactivado* 1 hora 4 horas 24 horas 1 semana	Establecer una caducidad para que la impresora almacene los trabajos de impresión que se van a imprimir con posterioridad.
Mantener todos los trabajos en espera Desactivado* Activado	Configurar la impresora para mantener todos los trabajos de impresión en espera.
Conservar documentos duplicados Desactivado* Activado	Configurar la impresora para que imprima otros documentos con el mismo nombre de archivo sin sobrescribir ningún trabajo de impresión.

Codificación de disco

Nota: Este menú sólo aparece cuando hay un disco duro instalado.

Elemento de menú	Descripción
Estado	Active la codificación del disco.
Activado	
Desactivado	
Empezar codificación	

Borrar archivos datos temporales

Elemento de menú	Descripción
Almacenado en memoria integrada Desactivado* Activado	Eliminar todos los archivos almacenados en la memoria de la impresora.
Almacenado en el disco duro Borrar 1 pase* Borrar 3 pase Borrar 7 pase	Eliminar todos los archivos almacenados en el disco duro de la impresora. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de la impresora.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica el valor predeterminado de fábrica.	

Soluciones - Configuración LDAP

Elemento de menú	Descripción
Seguir referencias LDAP Desactivado* Activado	Buscar diferentes servidores en el dominio para el usuario con sesión iniciada.

Elemento de menú	Descripción
Verificación de certificado LDAP	Activar verificación de certificados LDAP.
Sí	
No*	

Varios

Elemento de menú	Descripción
Características protegidas Mostrar* Ocultar	Mostrar todas las funciones que Control de acceso a función (FAC) protege, independientemente del permiso de seguridad que posea el usuario.
	Nota: Ocultar solo muestra las características protegidas FAC a las que el usuario tiene acceso.
Permisos de impresión Desactivado* Activado	Permitir que el usuario inicie sesión antes de imprimir.
Inicio de sesión con permiso para impresión predeterminada Nombre de usuario/Contraseña* Nombre de usuario	Establecer el inicio de sesión predeterminado para Permisos de impresión.
Puente de restablecimiento de seguridad Activar acceso de "invitado"* Sin efecto	Especificar el acceso del usuario a la impresora. Notas:
Longitud mínima de la contraseña 0-32	Especifique la longitud de la contraseña.
Activar revelación de contraseña/PIN	Muestra la contraseña o el número de identificación personal.
Nota: Un asterisco (*) al lado de un valor indica e	l valor predeterminado de fábrica.

Informes

Página de valores de menú

Elemento de menú	Descripción
Página de valores de menú	Imprimir un informe que contenga los menús de la impresora.

Dispositivo

Elemento de menú	Descripción
Información del dispositivo	Imprimir un informe que contenga información sobre la impresora.
Estadísticas dispositivo	Imprimir un informe sobre uso de la impresora y el estado de los suministros.
Lista Perfiles	Imprimir una lista de perfiles almacenados en la impresora.
Informe de activos	Imprimir un informe que contenga el número de serie y el modelo de la impresora.

Imprimir

Elemento de menú	Descripción
Imprimir fuentes Fuentes PCL Fuentes PS	Imprimir muestras e información sobre las fuentes disponibles en cada idioma de la impresora.
Imprimir demo Página demo	Imprima una página que muestre las capacidades de la impresora y las soluciones compatibles.
Imprimir directorio	Imprimir los recursos almacenados en la unidad flash o el disco duro de la impresora. Nota: Este elemento de menú solo aparece cuando hay instalado un disco duro de impresora o una memoria flash.

Métodos abreviados

Elemento de menú	Descripción
Todos los métodos abreviados	Imprimir un informe que muestre los métodos abreviados que se almacenan en la
Métodos abreviados de fax	impresora.
Métodos abreviados de copia	
Métodos abreviados de e-mail	
Métodos abreviados de FTP	
Métodos abreviados de carpeta de red	

Fax

Nota: Este menú solo aparece si Fax está configurado y Activar registro de trabajos está establecido en Activado.

Elemento de menú	Descripción
Registro de trabajo de fax	Imprimir un informe sobre los últimos 200 trabajos de fax realizados.
Registro de llamadas de fax	Imprimir un informe sobre las últimas 100 llamadas atendidas, recibidas y bloqueadas.

Red

Elemento de menú	Descripción
Página de configuración de la red	Imprimir una página que muestre la red configurada y los valores inalámbricos en la impresora.
	Nota: Esta opción del menú solo aparece para las impresoras en red o las impresoras conectadas a servidores de impresión.
Clientes conectados por Wi-Fi Direct	Imprimir una página que muestra la lista de dispositivos que estén conectados a la impresora mediante Wi-Fi Direct.
	Nota: Este elemento del menú solo aparece si la opción Activar Wi-Fi Direct está activada.

Ayuda

Elemento de menú	Descripción
Imprimir todas las guías	Imprime todas las guías.
Guía de conexión	Proporciona información sobre la conexión local (USB) o a una red de la impresora.
Guía para copias	Proporciona información sobre la realización de copias y la configuración de los parámetros
Guía para correo electrónico	Proporciona información sobre el envío de mensajes de correos electrónicos y la configuración de los parámetros
Guía para faxes	Proporciona información sobre el envío de faxes y la configuración de los parámetros
Guía para FTP	Proporciona información sobre la digitalización de documentos y la configuración de los parámetros
Guía de información	Proporciona más fuentes de información sobre la impresora
Guía de papel	Proporciona información sobre la carga de papel y el papel especial
Guía de calidad mono	Proporciona información sobre los valores de calidad de impresión en blanco y negro
Guía desplazamientos	Proporciona información acerca del traslado, ubicación o envío de la impresora
Guía de calidad de impresión	Proporciona información sobre la solución de problemas de calidad de impresión
Guía de consumibles	Proporciona información acerca de la solicitud de consumibles

Solución de problemas

Elemento de menú	Descripción
Páginas de prueba de calidad de impresión	Imprima páginas de muestra para identificar y corregir defectos en la calidad de impresión.
Limpieza del escáner	Imprima las instrucciones sobre cómo limpiar el escáner.

Impresión de la página de valores de menú

En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Página de valores de menú.

Asegurar la impresora 162

Asegurar la impresora

Localización de la ranura de seguridad

La impresora está equipada con una función de bloqueo de seguridad. Conecte un bloqueo de seguridad compatible con la mayoría de portátiles en la ubicación que se muestra para asegurar la impresora en su sitio.



Borrado de memoria de la impresora

Para borrar memoria volátil o datos en búfer de la impresora, apague la impresora.

Para borrar memoria no volátil o valores individuales, valores de red y dispositivo, valores de seguridad y soluciones integradas, haga lo siguiente:

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Borrar fuera de servicio.
- 2 Seleccione la casilla de verificación **Limpiar toda la información en memoria no volátil** y, a continuación, toque **BORRAR**.
- 3 Seleccione **Ejecutar configuración inicial** o **Dejar la impresora desconectada** y, a continuación, pulse **Siguiente**.
- 4 Inicie la operación.

Borrado de la memoria del disco duro de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Borrar fuera de servicio.
- 2 Seleccione la casilla de verificación **Limpiar toda la información del disco duro** y, a continuación, toque **BORRAR**.
- **3** Seleccione un método para borrar datos.
- 4 Inicie la operación.

Nota: Este proceso puede tardar desde varios minutos hasta más de una hora, lo que hace que la impresora no esté disponible para otras tareas.

Asegurar la impresora 163

Codificación del disco duro de la impresora

Este proceso borra todos los contenidos del disco duro. Si es necesario, haga una copia de seguridad de los datos importantes de la impresora antes de iniciar la codificación.

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Seguridad > Codificación de disco > Iniciar codificación.
- **2** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Notas:

- Para evitar la pérdida de datos, no desconecte la impresora durante el proceso de codificación.
- Este proceso puede tardar desde varios minutos hasta más de una hora, lo que hace que la impresora no esté disponible para otras tareas.
- Tras la codificación, la impresora se reinicia automáticamente.

Restauración de los valores predeterminados de fábrica

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Restaurar valores predeterminados de fábrica.
- 2 Toque Restaurar valores > y seleccione los valores que desea restaurar > RESTAURAR.
- 3 Inicie la operación.

Declaración de volatilidad

Tipo de memoria	Descripción
Memoria volátil	La impresora utiliza la memoria de acceso aleatorio (RAM) para almacenar temporalmente los datos de usuario durante los trabajos sencillos de copia y de impresión.
Memoria no volátil	La impresora utiliza dos tipos de memoria no volátil: EEPROM y NAND (memoria flash). Los dos tipos se utilizan para almacenar el sistema operativo, los valores de la impresora, la información de la red, los valores del escáner y del marcador así como las soluciones integradas.
Memoria de disco duro	Puede que algunas impresoras tengan instaladas una unidad de disco duro. El disco duro de la impresora está diseñado para funcionar con impresoras específicas. El disco duro permite a la impresora conservar los datos de usuarios almacenados de trabajos complejos de impresión, así como los datos sobres formatos y fuentes.

Borre el contenido de cualquier memoria de impresora instalada si se dan las siguientes circunstancias:

- La impresora no está disponible.
- Se ha sustituido el disco duro de la impresora.
- Se va trasladado la impresora a un departamento o ubicación diferente.
- La impresora ha sido sometida a mantenimiento por una persona ajena a la empresa.
- Se ha retirado la impresora de las instalaciones por motivos de mantenimiento.
- La impresora se ha vendido a otra empresa.

Asegurar la impresora 164

Eliminación de un disco duro de la impresora

• Borrado mediante campo magnético: proporciona al disco duro un campo magnético que borra los datos almacenados.

- **Aplastamiento**: comprime físicamente el disco duro para romper los componentes y hacer que sean ilegibles.
- Molido: corta físicamente el disco duro en pequeños trozos metálicos.

Nota: Para garantizar que todos los datos se han borrado completamente, destruya físicamente cada disco duro que contenga datos.

Mantenimiento de la impresora

Advertencia: Posibles daños: Si no se consigue mantener un rendimiento de impresora óptimo o no se sustituyen las piezas y los consumibles, es posible que la impresora sufra daños.

Configuración de notificaciones de suministros

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Dispositivo > Notificaciones.
- 3 Desde el menú Suministros, haga clic en Notificaciones de consumible personalizado.
- 4 Seleccione una notificación para cada suministro.
- **5** Aplique los cambios.

Configuración de alertas de correo

Configure la impresora para enviar alertas de correo electrónico cuando los suministros empiecen a agotarse o cuando sea necesario cambiar papel, agregarlo o eliminar un atasco.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la misma. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Dispositivo > Notificaciones > Configuración de alertas de correo y, a continuación, configure los valores.

Nota: Para obtener más información sobre los valores de SMTP, póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico.

- 3 Haga clic en Configurar listas de correo electrónico y alertas para, a continuación, configurar los ajustes.
- 4 Aplique los cambios.

Visualización de informes

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes.
- **2** Seleccione el informe que desea ver.

Ajuste del volumen del altavoz

Ajuste del volumen predeterminado de los auriculares

1 En el panel de control del escáner, navegue hasta:

Valores > Dispositivo > Accesibilidad

2 Ajustar el volumen de los auriculares.

Nota: El volumen se restablecerá al valor predeterminado después de cerrar sesión o cuando vuelva a poner en marcha la impresora desde el modo de suspensión o hibernación.

Configuración de los valores de los altavoces del fax

Nota: Asegúrese de que el fax está configurado. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la impresora como máquina de fax" en la página 64.</u>

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores de los altavoces.
- **2** Haga lo siguiente:
 - Configure la opción Modo de altavoz como Siempre activado.
 - Configure la opción Volumen del altavoz como Alto.
 - Active Volumen del timbre.

Conexión en red

Conexión de la impresora a una red Wi-Fi

Asegúrese de que Adaptador activo está configurado en Automático. En la pantalla de inicio, toque **Valores** > **Red/Puertos** > **Descripción general de la red** > **Adaptador activo**.

Uso del panel de control

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/puertos > Inalámbrico > Configurar en panel de impresora > Seleccionar red.
- 2 Seleccione una red Wi-Fi e introduzca la contraseña de la red.

Nota: En los modelos de impresora compatibles con redes Wi-Fi, aparecerá una solicitud de configuración de la red Wi-Fi durante la configuración inicial.

Uso de Lexmark Mobile Assistant

- 1 Descargue la aplicación Lexmark Mobile Assistant desde las tiendas en línea Google Play o App Store, en función de su dispositivo móvil.
- 2 En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/puertos > Inalámbrica > Configuración mediante aplicación móvil > ID de impresora.

- 3 Desde su dispositivo móvil, inicie la aplicación y, a continuación acepte los términos de uso.
 - Nota: Si es necesario, conceda los permisos.
- 4 Toque Conectarse a la impresora > Vaya a la configuración de Wi-Fi.
- **5** Conecte su dispositivo móvil a la red inalámbrica de la impresora.
- 6 Vuelva a la aplicación y toque Configurar conexión Wi-Fi
- 7 Seleccione una red Wi-Fi e introduzca la contraseña de la red.
- 8 Toque Hecho.

Conexión de la impresora en una red inalámbrica mediante Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Antes de empezar, asegúrese de que:

- El punto de acceso (router inalámbrico) es compatible con WPS o cuenta con la certificación. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con su punto de acceso.
- Se ha instalado un adaptador de red inalámbrico en la impresora. Para obtener más información, consulte las instrucciones que se suministra con el adaptador.
- Adaptador activo está configurado en Automático. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > Descripción general de red > Adaptador activo.

Uso del método de botones de comando

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/puertos > Inalámbrico > Wi-Fi Protected Setup > Iniciar método de botones de pulsación.
- **2** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Uso del método de Número de identificación personal (PIN)

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/puertos > Inalámbrico > Wi-Fi Protected Setup > Iniciar método PIN.
- 2 Copie el PIN de WPS de ocho dígitos.
- **3** Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de su punto de acceso en el campo de la dirección.

Notas:

- Para saber cuál es la dirección IP, consulte la documentación incluida con su punto de acceso.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- **4** Acceda a los valores WPS. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con su punto de acceso.
- 5 Introduzca el PIN de ocho dígitos y guarde los cambios.

Configuración de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® Es una tecnología basada en la conexión Wi-Fi, que permite a los dispositivos inalámbricos conectarse directamente a una impresora compatible con Wi-Fi Direct sin utilizar un punto de acceso (router inalámbrico).

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/puertos > Wi-Fi Direct.
- **2** Configure los valores.
 - Activar Wi-Fi Direct: permite que la impresora utilice su propia red Wi-Fi Direct.
 - Nombre de Wi-Fi Direct: asigna un nombre a la red Wi-Fi Direct.
 - Contraseña de Wi-Fi Direct: asigna la contraseña para negociar la seguridad inalámbrica cuando se utilice la conexión de igual a igual.
 - Mostrar contraseña en la página de configuración: muestra la contraseña en la Página de configuración de la red.
 - Aceptar automáticamente las solicitudes del botón de pulsación: permite a la impresora aceptar solicitudes de conexión automáticamente.

Nota: La aceptación automática de las solicitudes del botón de pulsación no está protegida.

Nota: Para conocer la contraseña de la red Wi-Fi Direct, imprima la página de configuración de red. En la pantalla de inicio, toque **Valores** > **Informes** > **Red** > **Página de configuración de red**.

Conexión de un dispositivo móvil a la impresora

Antes de conectar el dispositivo móvil, asegúrese de que se ha configurado Wi-Fi Direct. Para obtener más información, consulte "Configuración de Wi-Fi Direct" en la página 168.

Conexión con Wi-Fi Direct

Nota: Estas instrucciones se aplican únicamente a dispositivos móviles Android.

- **1** En el dispositivo móvil, vaya al menú de ajustes.
- 2 Active Wi-Fi y, a continuación, toque Wi-Fi Direct.
- **3** Seleccione el nombre de Wi-Fi Direct de la impresora.
- 4 Confirme la conexión en el panel de control de la impresora.

Conexión con la red Wi-Fi

- 1 En el dispositivo móvil, vaya al menú de ajustes.
- 2 Toque Wi-Fi y, a continuación, seleccione el nombre de Wi-Fi Direct de la impresora.

Nota: La cadena DIRECT-xy (donde x e y son dos caracteres aleatorios) se añade antes del nombre de Wi-Fi Direct.

3 Introduzca la contraseña de Wi-Fi Direct.

Conexión de un equipo a la impresora

Antes de conectar el equipo, asegúrese de hacer lo siguiente:

- Active Wi-Fi Direct en la impresora. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/puertos > Wi-Fi Direct >
 Activar Wi-Fi Direct > Activado.
- Anote el nombre de Wi-Fi Direct. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/puertos > Wi-Fi Direct > Nombre de Wi-Fi Direct.
- Anote la contraseña de Wi-Fi Direct. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/puertos > Wi-Fi Direct >
 Contraseña de Wi-Fi Direct.

Nota: También puede configurar el nombre y la contraseña de Wi-Fi Direct.

Para usuarios de Windows

- 1 Abra Impresoras y escáneres y, a continuación, haga clic en Agregar una impresora o un escáner.
- **2** Haga clic en **Mostrar impresoras Wi-Fi Direct** y, a continuación, seleccione el nombre de Wi-Fi Direct de la impresora.
- 3 Anote el PIN de ocho dígitos de la impresora que se muestra en la pantalla de la misma.
- 4 Introduzca el PIN en el equipo.

Nota: Si el controlador de impresión aún no está instalado, Windows descargará el controlador adecuado.

Para usuarios de Macintosh

1 Haga clic en el icono de conexión inalámbrica y, a continuación, seleccione el nombre de Wi-Fi Direct de la impresora.

Nota: La cadena DIRECT-xy (donde x e y son dos caracteres aleatorios) se añade antes del nombre de Wi-Fi Direct.

2 Introduzca la contraseña de Wi-Fi Direct.

Nota: Vuelva a conectar el equipo a la red anterior una vez que haya desconectado Wi-Fi Direct.

Desactivación de la red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > Descripción general de red > Adaptador activo > Red estándar.
- **2** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Cambio de los valores de los puertos de la impresora después de la instalación de un puerto de soluciones interno

Notas:

- Si la impresora dispone de dirección IP estática, no cambie la configuración.
- Si los equipos están configurados para utilizar el nombre de la red en vez de una dirección IP, no cambie la configuración.
- Si agrega un puerto de soluciones interno (ISP) inalámbrico a una impresora configurada previamente para una conexión Ethernet, desconecte la impresora de la red Ethernet.

Para usuarios de Windows

- **1** Abra la carpeta de impresoras.
- **2** En el menú de método abreviado de la impresora con el nuevo proveedor de servicios de Internet, abra las propiedades de la impresora.
- 3 Configure el puerto de la lista.
- 4 Actualice la dirección IP.
- **5** Aplique los cambios.

Para usuarios de Macintosh

- 1 En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la lista de impresoras y, a continuación, seleccione + > IP.
- 2 Escriba la dirección IP en la barra de dirección.
- **3** Aplique los cambios.

Configuración de la impresión por puerto serie (solo Windows)

- 1 Defina los parámetros de la impresora.
 - a En el panel de control, vaya al menú para configurar el puerto.
 - **b** Busque el menú para los valores del puerto serie y, a continuación, ajuste los valores, si es necesario.
 - c Aplique los cambios.
- 2 En el equipo, abra la carpeta de impresoras y, a continuación, seleccione la impresora.
- 3 Abra las propiedades de la impresora y, a continuación, seleccione el puerto COM de la lista.
- 4 Defina los parámetros del puerto COM en Administrador de dispositivos.

Notas:

- La impresión por puerto serie reduce la velocidad de impresión.
- Asegúrese de que el cable serie está conectado al puerto serie de la impresora.

Limpieza de las piezas de la impresora

Limpieza de la impresora



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

Notas:

- Realice esta tarea una vez transcurridos varios de meses.
- Cualquier da
 ño de la impresora ocasionado por su manipulaci
 ón inadecuada queda fuera de la cobertura de garant
 ía de la impresora.
- 1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- 2 Elimine el papel de la bandeja estándar y del alimentador multiuso.
- **3** Retire el polvo, las pelusas y los trozos de papel que se encuentren alrededor de la impresora con un cepillo suave o una aspiradora.
- 4 Limpie la parte exterior de la impresora con un paño húmedo paño suave y sin pelusa.

Notas:

- No utilice productos de limpieza para el hogar ni detergentes, ya que podrían dañar el acabado de la impresora.
- Asegúrese de que todas las partes de la impresora estén secas después de la limpieza.
- 5 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Limpieza de la pantalla táctil



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica al limpiar el exterior de la impresora, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y desconecte todos los cables de la impresora antes de realizar la operación.

- 1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
- 2 Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie la pantalla táctil.

Notas:

- No utilice productos de limpieza para el hogar ni detergentes, ya que podrían dañar la pantalla táctil.
- Asegúrese de que la pantalla táctil está seca después de limpiarla.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Limpieza del escáner

1 Abra la cubierta del escáner.



- **2** Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes áreas:
 - cristal del ADF



• panel de cristal del ADF



• Cristal del escáner



• Panel de cristal del escáner



3 Abrir puerta E.





- **4** Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes áreas:
 - Panel del cristal del ADF en la puerta E



• Cristal del ADF en la puerta E



5 Cierre la puerta E y, a continuación, cierre la cubierta del escáner.


Limpieza de los rodillos de carga

- **1** Apague la impresora.
- 2 Extraiga la bandeja.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



3 Extraiga el rodillo de carga de papel.

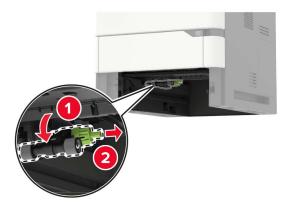

4 Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las gomas de los rodillos.

Nota: Aplique alcohol isopropílico al paño.



5 Introduzca el rodillo de carga.





6 Introduzca la bandeja.

Limpieza del rodillo de carga del alimentador multiuso

- 1 Apague la impresora.
- 2 Abra el alimentador multiuso.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



3 Extraiga el rodillo de carga de papel.







4 Aplique alcohol isopropílico a un paño suave que no suelte pelusa y, a continuación, limpie el rodillo de carga.

5 Introduzca el rodillo de carga.



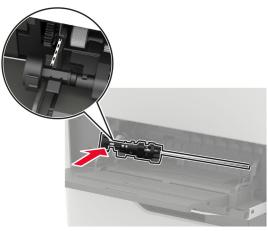

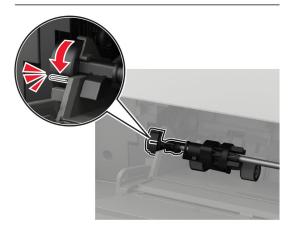

- **6** Cierre el alimentador multiuso.
- 7 Encienda la impresora.

Limpieza del rodillo de carga del ADF

- **1** Apague la impresora.
- **2** Abra la puerta D.




3 Retire la cubierta del rodillo de carga del ADF.




4 Retire el rodillo de carga del ADF.

Advertencia: Posibles daños: La electricidad estática puede dañar fácilmente algunas piezas de la impresora. Antes de tocar alguna de las piezas o componentes en un área marcada con el símbolo de sensibilidad a la electricidad estática, toque la superficie metálica de un área apartada del símbolo.

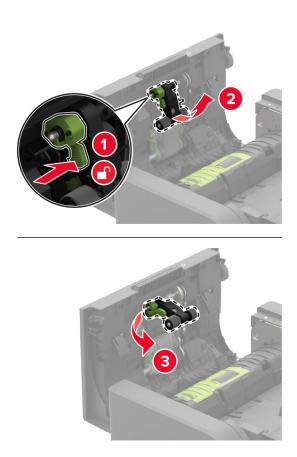



- **5** Aplique alcohol isopropílico a un paño suave que no suelte pelusa y, a continuación, limpie el rodillo de carga del ADF.
- **6** Inserte el rodillo de carga del ADF hasta que *encaje* en su sitio.

Advertencia: Posibles daños: La electricidad estática puede dañar fácilmente algunas piezas de la impresora. Antes de tocar alguna de las piezas o componentes en un área marcada con el símbolo de sensibilidad a la electricidad estática, toque la superficie metálica de un área apartada del símbolo.

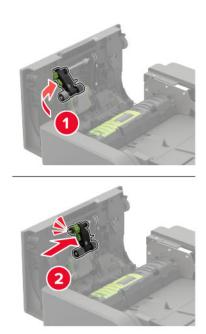

7 Inserte la cubierta del rodillo de carga del ADF hasta que encaje en su sitio.

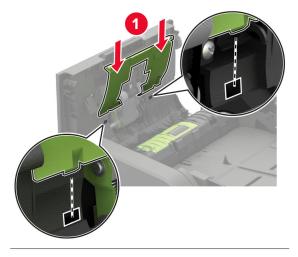


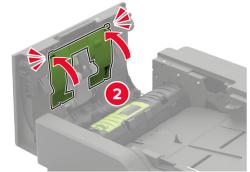


- 8 Cierre la puerta D.
- 9 Encienda la impresora.

Limpieza del rodillo de alimentación del ADF

- **1** Apague la impresora.
- **2** Abra la puerta D.

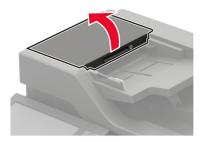



3 Retire la cubierta del rodillo de carga del ADF.

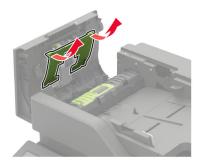

4 Retire el rodillo de alimentación del ADF.


Advertencia: Posibles daños: La electricidad estática puede dañar fácilmente algunas piezas de la impresora. Antes de tocar alguna de las piezas o componentes en un área marcada con el símbolo de sensibilidad a la electricidad estática, toque la superficie metálica de un área apartada del símbolo.

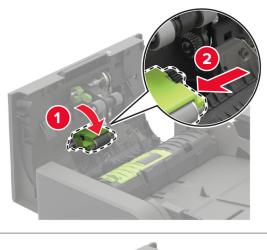


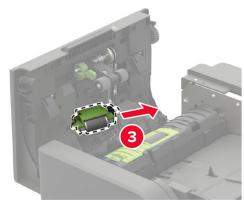


5 Aplique alcohol isopropílico a un paño suave que no suelte pelusa y, a continuación, limpie el rodillo de alimentación del ADF.


Inserte el rodillo de alimentación del ADF hasta que *encaje* en su sitio.

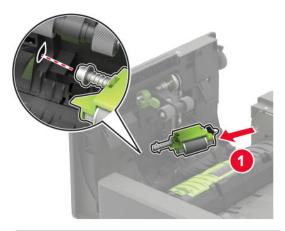


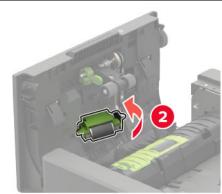

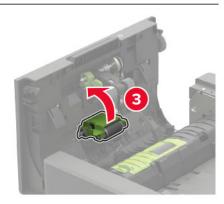

7 Inserte la cubierta del rodillo de carga del ADF hasta que encaje en su sitio.

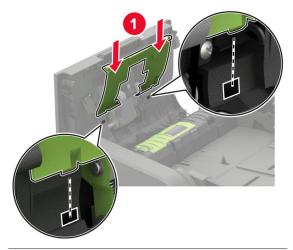


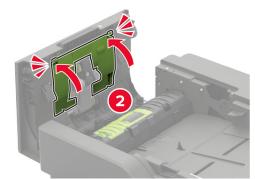


- 8 Cierre la puerta D.
- **9** Encienda la impresora.

Vaciado de la caja del perforador


1 Abra la puerta J.

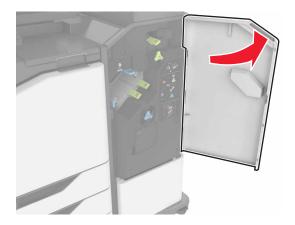

2 Retire y vacíe la caja del perforador.

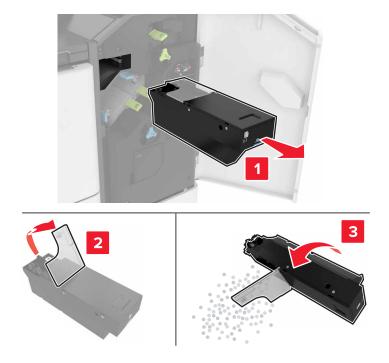

3 Introduzca la caja del perforador.

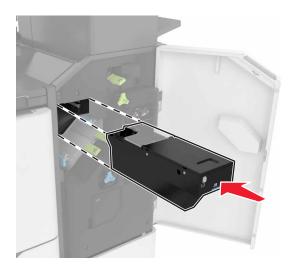

4 Cierre la puerta J.

Pedido de consumibles y piezas

Para realizar pedidos de suministros y piezas en Estados Unidos, póngase en contacto con Lexmark al teléfono 1-800-539-6275 para obtener información acerca de los distribuidores autorizados de suministros de Lexmark en su área. En los demás países o regiones, vaya a www.lexmark.com o póngase en contacto con el lugar en el que adquirió la impresora.

Nota: las estimaciones de duración de todos los consumibles de la impresora se realizan en base a la impresión en papel normal de tamaño Carta o A4.

Comprobación del estado de suministros y piezas

- 1 En la pantalla de inicio, toque Estado/Consumibles.
- 2 Seleccione las piezas o suministros que desea comprobar.

Nota: También puede acceder a esta configuración tocando la parte superior de la pantalla de inicio.

Utilice componentes y suministros originales de Lexmark

La impresora Lexmark ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con piezas y suministros originales de Lexmark. El uso de suministros o piezas de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen. También puede afectar a la cobertura de la garantía. La garantía no cubre el daño ocasionado por el uso de piezas y suministros de terceros. Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con piezas y suministros de Lexmark, y podrían ocasionar resultados impredecibles si se utilizan suministros o piezas de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Lexmark o en sus componentes asociados.

Advertencia: Posibles daños: Los consumibles y piezas que no están sujetos a los términos del acuerdo del Programa de devolución de cartuchos se pueden restablecer y reutilizar. Sin embargo, la garantía del fabricante no cubre los daños causados por piezas o consumibles originales que no sean originales. El restablecimiento de los contadores del consumible o pieza sin una reutilización correcta puede causar daños en la impresora. Después de restablecer el contador del suministro o pieza, la impresora puede mostrar un error que indica la presencia del elemento que se ha restablecido.

Solicitud de un cartucho de tóner

Notas:

- El rendimiento estimado del cartucho se basa en el estándar ISO/IEC 19752.
- Una cobertura de impresión extremadamente baja durante períodos prolongados puede afectar negativamente al rendimiento real.

Cartuchos de tóner del programa de devolución

Elemento	Estados Unidos y Canadá	Espacio Económico Europeo	Asia Pacífico	Latinoa- mérica	Resto de Europa, Oriente Próximo y África	Australia y Nueva Zelanda	Mundial
Cartucho de tóner retornable	58D1000	58D2000	58D3000	58D4000	58D5000	58D6000	58D000G
Cartucho de tóner del programa de recolección de alto rendimiento	58D1H00	58D2H00	58D3H00	58D4H00	58D5H00	58D6H00	58D0H0G
Cartucho de tóner del programa de recolección corpo- rativo de alto rendi- miento ¹	58D1H0E	58D2H0E	58D3H0E	58D4H0E	58D5H0E	58D6H0E	N/A
Cartucho de tóner retornable de rendimiento extraalto	58D1X00	58D2X00	58D3X00	58D4X00	58D5X00	58D6X00	58D0X0G
Cartucho de tóner del programa de recolección corpo- rativo de rendi- miento extraalto ¹	58D1X0E	58D2X0E	58D3X0E	58D4X0E	58D5X0E	58D6X0E	N/A
Cartucho de tóner del programa de devolución de rendimiento ultra alto	58D1U00	58D2U00	58D3U00	58D4U00	58D5U00	58D6U00	58D0U0G
Cartucho de tóner del programa de recolección corpo- rativo de rendi- miento ultraalto ¹	58D1U0E	58D2U0E	58D3U0E	58D4U0E	58D5U0E	58D6U0E	N/A

¹ Solo está disponible para las impresoras administradas por contrato. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Lexmark o el administrador del sistema.

Cartuchos de tóner retornables para los modelos Lexmark XM7355 y XM7370

Elemento	Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda	Europa, Oriente Medio y África	Asia Pacífico	Latinoamérica
Cartucho de tóner retor-	25B3086 ¹	25B3101 ¹	25B3121 ¹	25B3128 ¹
nable	25B3090 ²	25B3107 ²	25B3122 ²	25B3129 ²
			l	

¹ Solo es compatible con el modelo de impresora Lexmark XM7355.

² Solo es compatible con el modelo de impresora Lexmark XM7370.

Cartuchos de tóner convencionales

Elemento	Mundial
Cartucho de tóner de rendimiento ultra alto	58D0UA0

Solicitud de unidades de imagen

Una cobertura de impresión extremadamente baja durante períodos prolongados puede hacer que las piezas de la unidad de imagen fallen antes de que se agote el tóner.

Elemento		Programa de recolección corporativo	Convencional
Unidad de imagen	58D0Z00	58D0Z0E	58D0ZA0

^{*} Esta unidad de imagen solo está disponible para las impresoras administradas por contrato. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Lexmark o el administrador del sistema.

Cómo solicitar cartuchos de grapas

Nombre de la pieza	Número de referencia
Cartucho de grapas	35S8500

Solicitud de un kit de mantenimiento

Para identificar el tipo de fusor compatible, abra la puerta A y, a continuación, retire el cartucho de tóner y la unidad de imagen. Encuentre el número de dos dígitos en la parte frontal del fusor (p. ej., 00 o 01)

Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.

Notas:

- El uso de determinados tipos de papel puede hacer necesaria una sustitución más frecuente del kit de mantenimiento.
- El conjunto de separación, el fusor, el conjunto del rodillo de carga y el rodillo de transferencia están incluidos en el kit de mantenimiento y se pueden solicitar individualmente y sustituirlos, si es necesario.
- Para obtener más información sobre la sustitución del kit de mantenimiento, consulte la documentación que se proporciona con el mismo.

Kits de mantenimiento del fusor incluidos en el programa de devolución

Tipo de kit de mantenimiento de fusores	Número de referencia
Tipo 00	41X2233
Tipo 01	41X2234
Tipo 02	41X2235
Tipo 03	41X2236
Tipo 04	41X2237
Tipo 11	41X2242

Tipo de kit de mantenimiento de fusores	Número de referencia
Tipo 13	41X2243
Tipo 32	41X2250
Tipo 33	41X2251
Tipo 35	41X2252
Tipo 36	41X2253

Kits de mantenimiento del fusor normales

Tipo de kit de mantenimiento de fusores	Número de referencia
Tipo 05	41X2238
Tipo 06	41X2239
Tipo 07	41X2240
Tipo 08	41X2241
Tipo 17	41X2244
Tipo 19	41X2245

Kit de mantenimiento del rodillo

Elemento	Número de referencia
Mecanismo de mantenimiento del rodillo del motor de la impresora	41X2352

Kit de mantenimiento del alimentador automático de documentos


Elemento	Número de referencia
Kit de mantenimiento ADF	41X2351

Sustitución de consumibles y piezas


Sustitución del cartucho de tóner

1 Abra la puerta A.


Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

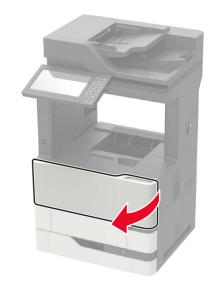

2 Extraiga el cartucho de tóner usado.

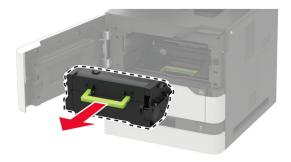

3 Desembale el nuevo cartucho de tóner y agítelo para redistribuir el tóner.

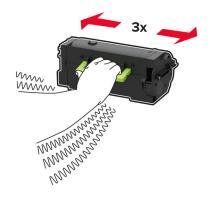

4 Inserte el cartucho de tóner nuevo.




5 Cierre la puerta.


Sustitución de la unidad de imagen

1 Abra la puerta A.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

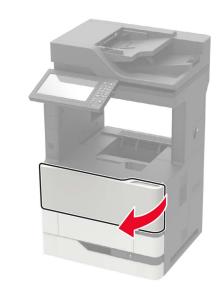


2 Extraiga el cartucho de tóner.

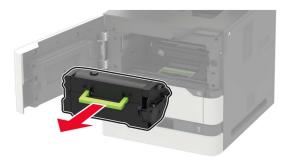

3 Extraiga la unidad de imagen usada.



4 Desembale la nueva unidad de imagen y agítela para redistribuir el tóner.

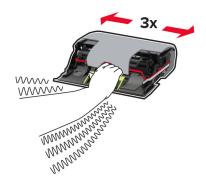

Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.

Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor de fotoconductor. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.



5 Retire el material de embalaje.

6 Introduzca la nueva unidad de imagen.



7 Introduzca el cartucho de tóner.



8 Cierre la puerta.


Sustitución del fusor

1 Abra la puerta C.




PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de heridas producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.


Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

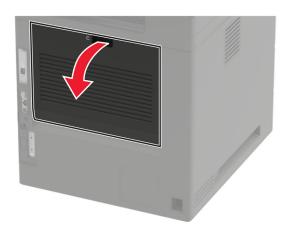


Desbloquee el fusor.

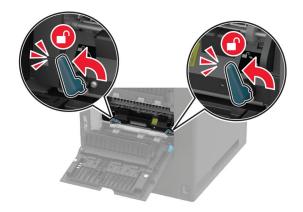


Extraiga el fusor usado.

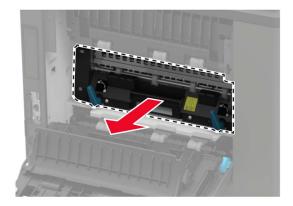

- 4 Desempaquete el nuevo fusor.
- Inserte el nuevo fusor hasta que haga *clic* en su sitio.

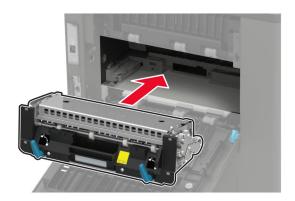

6 Bloquee el fusor.

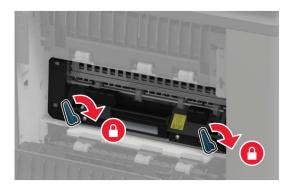


7 Cierre la puerta.


Sustitución del rodillo de transferencia

1 Abra la puerta A.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

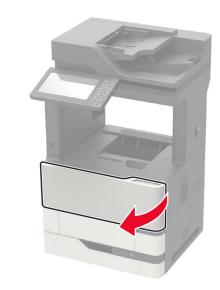


2 Extraiga el cartucho de tóner.

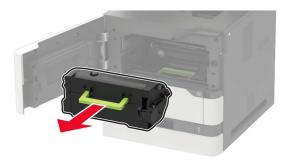


3 Extraiga la unidad de imagen.




4 Retire el rodillo de transferencia usado.

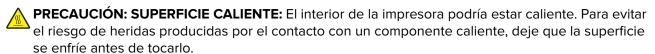

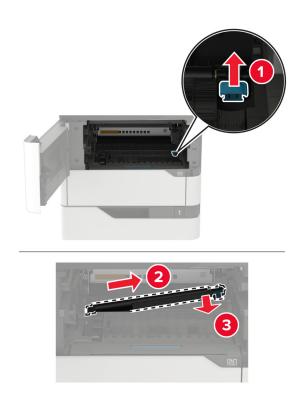

5 Desembale el nuevo rodillo de transferencia.

6 Inserte la nueva unidad de rodillo de transferencia hasta que encaje en su sitio.

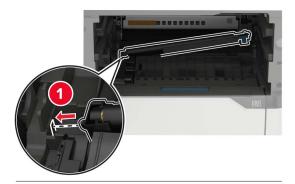



7 Introduzca la unidad de imagen.



8 Introduzca el cartucho de tóner.



9 Cierre la puerta.

Sustitución del rodillo de carga

1 Extraiga la bandeja.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



2 Extraiga el rodillo de carga de papel usado.



- 3 Desembale el nuevo rodillo de carga.
- 4 Instale el nuevo rodillo de carga.





5 Introduzca la bandeja.

Sustitución del rodillo de carga en el alimentador multiuso

1 Abra el alimentador multiuso.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.




2 Extraiga el rodillo de carga de papel usado.





3 Desembale el nuevo rodillo de carga.

4 Instale el nuevo rodillo de carga.

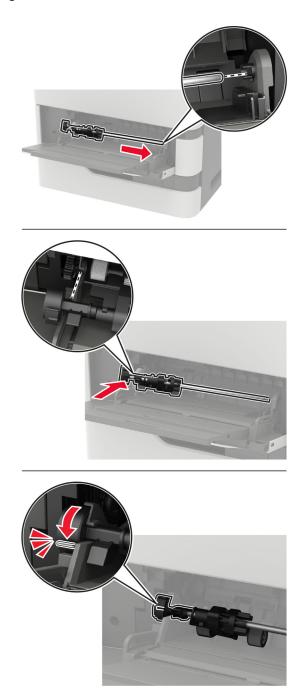


5 Cierre el alimentador multiuso.

Sustitución del rodillo de carga del ADF

- **1** Apague la impresora.
- 2 Abra la puerta D.


Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

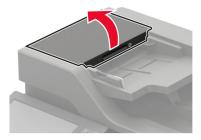

3 Retire la cubierta del rodillo de carga del ADF.



4 Retire el rodillo de carga del ADF usado.

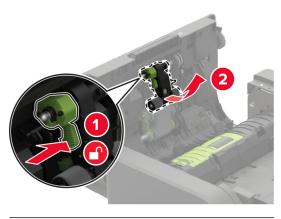



5 Desembale el nuevo rodillo de carga del ADF.


Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños y problemas de rendimiento en la impresora, realice estos pasos con las manos limpias.


6 Inserte el nuevo rodillo de carga del ADF hasta que encaje en su sitio.





7 Inserte la cubierta del rodillo de carga del ADF hasta que encaje en su sitio.

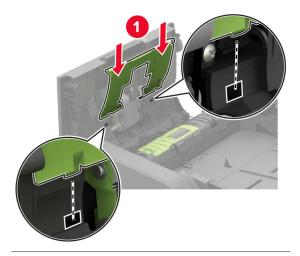

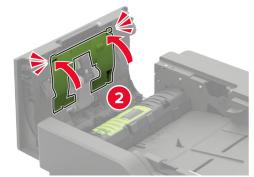


- 8 Cierre la puerta.
- **9** Encienda la impresora.

Sustitución del rodillo de alimentación del ADF

- **1** Apague la impresora.
- **2** Abra la puerta D.


Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

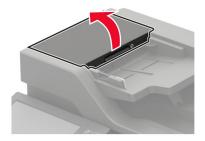


3 Retire la cubierta del rodillo de carga del ADF.



4 Retire el rodillo de alimentación del ADF usado.

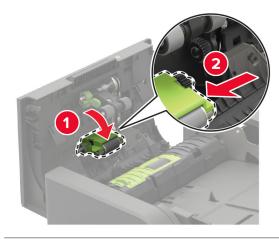


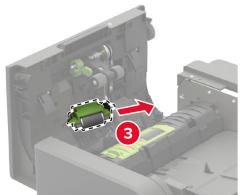



5 Desembale el nuevo rodillo de alimentación del ADF.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños y problemas de rendimiento en la impresora, realice estos pasos con las manos limpias.


Inserte el nuevo rodillo de alimentación del ADF hasta que *encaje* en su sitio.

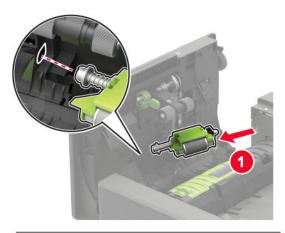


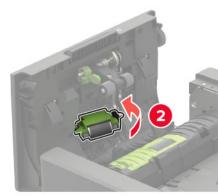

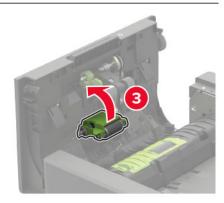

7 Inserte la cubierta del rodillo de carga del ADF hasta que encaje en su sitio.

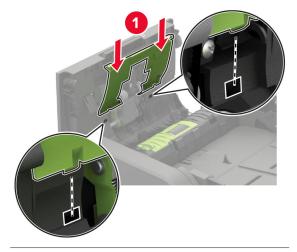

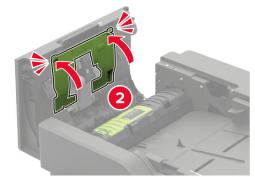


- 8 Cierre la puerta.
- **9** Encienda la impresora.


Sustitución del rodillo de separación del ADF

- **1** Apague la impresora.
- **2** Abra la puerta D.


Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

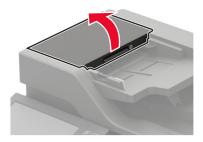

3 Retire la cubierta del rodillo de separación del ADF.

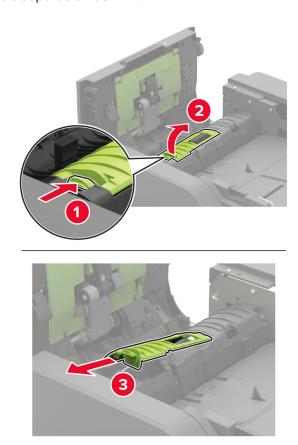


4 Retire el rodillo de separación del ADF.

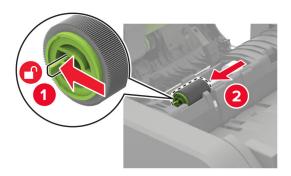

5 Desembale el nuevo rodillo de separación del ADF.


Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños y problemas de rendimiento en la impresora, realice estos pasos con las manos limpias.


6 Inserte el nuevo rodillo de separación del ADF hasta que encaje en su sitio.

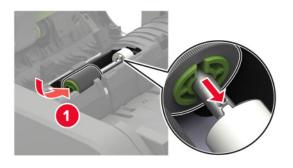



7 Inserte la cubierta del rodillo de separación del ADF hasta que *encaje* en su sitio.

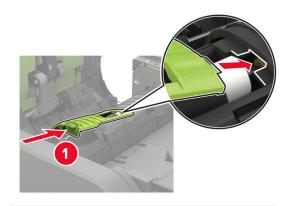

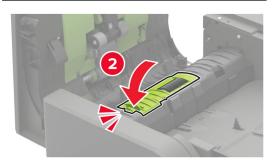


- 8 Cierre la puerta.
- 9 Encienda la impresora.


Sustitución del limitador de torsión del ADF


- **1** Apague la impresora.
- **2** Abra la puerta D.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

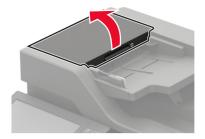


3 Retire la cubierta del rodillo de separación del ADF.

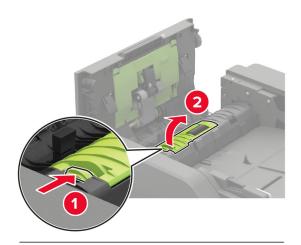

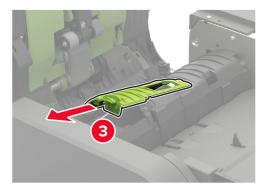


4 Retire el rodillo de separación del ADF.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños y problemas de rendimiento en la impresora, realice estos pasos con las manos limpias.

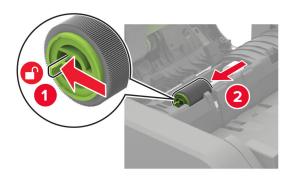


5 Retire el limitador de torsión del ADF.

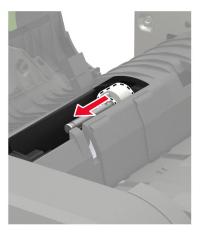


6 Desembale el nuevo limitador de torsión del ADF.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños y problemas de rendimiento en la impresora, realice estos pasos con las manos limpias.

7 Inserte el nuevo limitador de torsión del ADF.

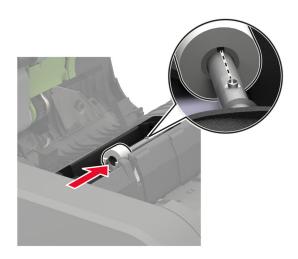



8 Inserte el rodillo de separación del ADF hasta que encaje en su sitio.

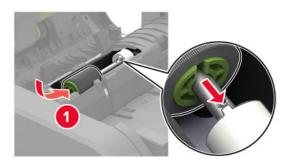



9 Inserte la cubierta del rodillo de separación del ADF hasta que *encaje* en su sitio.

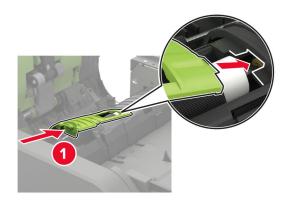

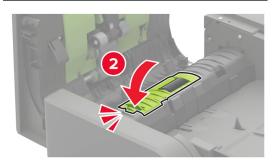

- 10 Cierre la puerta.
- 11 Encienda la impresora.


Sustitución del cartucho de grapas en el finalizador con grapado


1 Abra la puerta F.






2 Retire el soporte del cartucho de grapas.

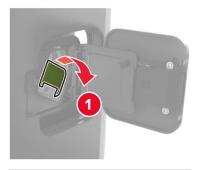

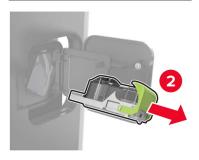

3 Retire el cartucho de grapas vacío.

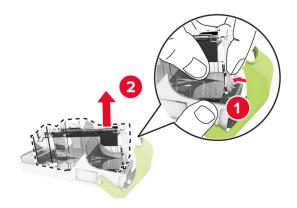

4 Introduzca el nuevo cartucho de grapas.



- **5** Inserte el soporte del cartucho de grapas.
- **6** Cierre la puerta.


Sustitución del cartucho de grapas en la grapadora y en el finalizador con perforador


1 En función del cartucho de grapas que se va a sustituir, abra la puerta F o la puerta G.






2 Retire el soporte del cartucho de grapas.

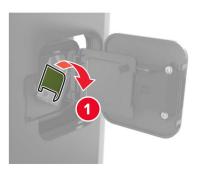


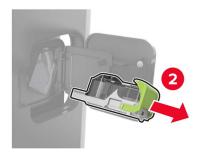

3 Retire el cartucho de grapas vacío.

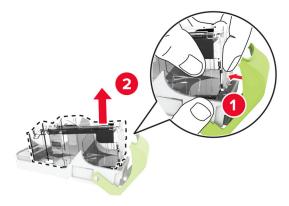

4 Introduzca el nuevo cartucho de grapas.

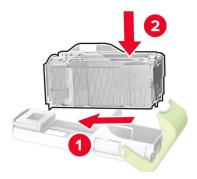

- **5** Inserte el soporte del cartucho de grapas.
- 6 Cierre la puerta.

Restablecimiento de los contadores de uso de consumibles

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Uso de suministros y contadores.
- **2** Seleccione el contador que desea restablecer.

Advertencia: Posibles daños: Los consumibles y piezas que no están sujetos a los términos del acuerdo del Programa de devolución de cartuchos se pueden restablecer y reutilizar. Sin embargo, la garantía del fabricante no cubre los daños causados por piezas o consumibles originales que no sean originales. El restablecimiento de los contadores del consumible o pieza sin una reutilización correcta puede causar daños en la impresora. Después de restablecer el contador del consumible o pieza, la impresora puede mostrar un error que indica la presencia del elemento que se ha restablecido.

Traslado de la impresora

Desplazamiento de la impresora a otra ubicación



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: si el peso de la impresora es superior a 20 kg (44 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilice exclusivamente el cable de alimentación que se suministra junto con este producto o el repuesto autorizado por el fabricante.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Al mover la impresora, siga estas instrucciones para evitar daños personales o en la impresora:

- Asegúrese de que todas las puertas y bandejas están cerradas.
- Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- Desconecte todos los cables de la impresora.
- Si la impresora cuenta con bandejas opcionales de pie independientes u opciones de salida conectadas a ella, desconéctelas antes de mover la impresora.
- Si la impresora tiene una base de ruedas, llévela con cuidado hasta la nueva ubicación. Preste atención a la hora de atravesar umbrales y saltos en los suelos.
- Si, en lugar de una base con ruedas, la impresora se apoya sobre bandejas opcionales o cuenta con opciones de salida, retire las opciones de salida y levante la impresora de las bandejas. No intente levantar la impresora y alguna de las demás opciones al mismo tiempo.
- Utilice siempre las agarraderas de la impresora para levantarla.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, éste debe tener una superficie que pueda abarcar toda el área de la impresora.
- Si se utiliza un carro para desplazar la impresora, éste debe tener una superficie que pueda abarcar todas las dimensiones del área de la impresora.
- Mantenga la impresora en posición vertical.
- Se deben evitar los movimientos bruscos.
- No ponga los dedos bajo la impresora cuando la coloque.
- Asegúrese de que la impresora está rodeada de una zona despejada.

Nota: cualquier daño de la impresora ocasionado por su desplazamiento inadecuado queda fuera de la cobertura de garantía de la impresora.

Envío de la impresora

Para obtener instrucciones para el envío, vaya a http://support.lexmark.com o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Ahorro de energía y papel

Configuración de los valores del modo de ahorro de energía

modo de suspensión

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Gestión del consumo eléctrico > Tiempos de espera > Modo de suspensión.
- 2 Especifique la cantidad de tiempo que desea que la impresora espere hasta entrar en Modo de suspensión.

modo de hibernación

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Gestión del consumo eléctrico > Tiempos de espera > Tiempo espera para hibernación.
- 2 Seleccione la cantidad de tiempo que desea que la impresora espere hasta entrar en modo de hibernación.

Notas:

- Para que funcione el Tiempo de espera de hibernación, configure Tiempo de espera para hibernación en conexión en Hibernar.
- Embedded Web Server se desactiva cuando la impresora está en modo Hibernar.

Ajuste del brillo de la pantalla de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Preferencias > Brillo de la pantalla.
- 2 Ajuste el valor.

Ahorro de suministros

- Imprimir en ambas caras del papel.
 - Nota: La impresión a dos caras es el valor predeterminado del controlador de impresión.
- Imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.
- La función de vista previa se puede utilizar para ver el aspecto del documento antes de que se imprima.
- Para mayor precisión, imprima una sola copia del documento para comprobar el contenido y el formato.

Reciclaje

Reciclaje de los productos de Lexmark

Para devolver productos Lexmark para proceder a su reciclaje:

- 1 Vaya a <u>www.lexmark.com/recycle</u>.
- 2 Seleccione el producto que desea reciclar.

Nota: Los suministros y el hardware de la impresora que no figuren en un programa de recogida y reciclaje de Lexmark se pueden reciclar en su centro de reciclado local.

Reciclaje de embalajes Lexmark

Lexmark realiza esfuerzos constantes por minimizar sus embalajes. Su reducción contribuye a garantizar que el transporte de las impresoras Lexmark se efectúe de la forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, además de ofrecer la ventaja de que la cantidad de embalaje desechado será menor. Gracias a esta medida de eficiencia, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y se ahorran energía y recursos naturales. En ciertos países y regiones, Lexmark también ofrece reciclaje de componentes de embalaje. Para obtener más información, visite www.lexmark.com/recycle y seleccione su país o región. Se ofrece información sobre los programas de reciclaje disponibles junto con aquella relativa al reciclaje de productos.

Las cajas que utiliza Lexmark son 100 % reciclables allí donde existen plantas de reciclaje de cartón ondulado. Dichas plantas pueden no estar presentes en su zona.

El poliestireno utilizado en el embalaje de Lexmark es reciclable si se dispone de plantas de reciclaje de poliestireno. Dichas plantas pueden no estar presentes en su zona.


A la hora de devolver un cartucho a Lexmark, puede reutilizar la caja en la que se suministra, de cuyo reciclaje también se encarga Lexmark.

Eliminación de atascos

Cómo evitar atascos

Cargue el papel correctamente

• Asegúrese de que el papel esté bien colocado en la bandeja.

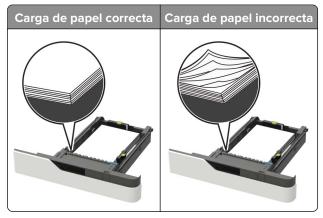

- No cargue ni extraiga las bandejas mientras se esté imprimiendo.
- No cargue demasiado papel. Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel.
- No deslice el papel en la bandeja. Cárguelo tal como se muestra en la ilustración.



- Asegúrese de que las guías del papel estén colocadas correctamente y no estén demasiado ajustadas al papel ni a los sobres.
- Introduzca la bandeja con firmeza en la impresora después de cargar el papel.

Utilice papel recomendado

- Utilice sólo el papel o el material de impresión especial recomendado.
- No cargue papel arrugado, doblado, húmedo ni curvado.

• Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.




- No utilice papel cortado ni recortado manualmente.
- No mezcle tamaños, pesos o tipos de papel en la misma bandeja.
- Asegúrese de que se definan el tamaño y el tipo de papel correctos en el equipo o en el panel de control de la impresora.
- Guarde el papel teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante.

Identificación de la ubicación del atasco

Notas:

- Cuando el Asistente de atascos está Activado, la impresora expulsa páginas en blanco o con impresiones parciales después de eliminar la página atascada. Compruebe si hay páginas en blanco en la salida impresa.
- Cuando Recuperación de atasco está fijado en Activado o Automático, la impresora vuelve a imprimir las páginas atascadas.

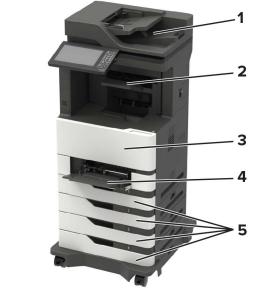



	Ubicaciones de los atascos
1	Alimentador de documentos automático
2	Bandeja estándar, dispositivo de acabado o bandeja de salida
3	Puerta A
4	Alimentador multiuso
5	Bandejas
6	Puerta C
7	Puerta posterior del dispositivo de acabado o bandeja de salida opcional • Puerta H • Puerta N
	Puerta P

Atasco de papel en las bandejas

1 Extraiga la bandeja.



Advertencia: Posibles daños: Un sensor dentro de la bandeja opcional se daña fácilmente con la electricidad estática. Toque una superficie metálica antes de retirar el papel atascado en la bandeja.

2 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



3 Introduzca la bandeja.

Atasco de papel en la puerta A

1 Abra la puerta A.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.



2 Extraiga el cartucho de tóner.



3 Extraiga la unidad de imagen.




Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.

Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor de fotoconductor. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.




4 Extraiga la unidad de impresión a doble cara.

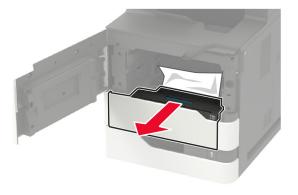

5 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

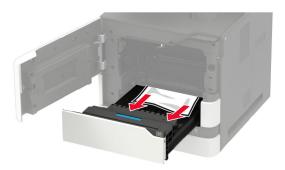

6 Instale la unidad de impresión a doble cara.

7 Introduzca la unidad de imagen.



8 Introduzca el cartucho de tóner.



9 Cierre la puerta.


Atasco de papel en la puerta C

1 Abra la puerta C.



PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE: El interior de la impresora podría estar caliente. Para evitar el riesgo de heridas producidas por el contacto con un componente caliente, deje que la superficie se enfríe antes de tocarlo.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

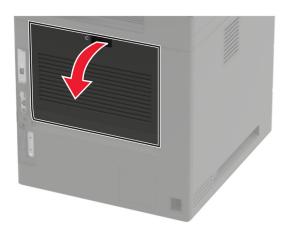

2 Extraiga el papel atascado de cualquiera de las siguientes zonas:

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

• Área del fusor



• Por debajo del área del fusor



• Área de impresión a doble cara



3 Cierre la puerta.

Atasco de papel en la bandeja estándar

Retire el papel atascado.



Atasco de papel en el alimentador multiuso

1 Retire el papel del alimentador multiuso.



2 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.

3 Flexione, airee y alise los bordes del papel antes de cargarlo.




4 Vuelva a cargar el papel.



Atasco de papel en el alimentador automático de documentos

- 1 Extraiga todos los documentos originales de la bandeja del ADF.
- **2** Abra la puerta D.

Advertencia: Posibles daños: Para evitar daños por descargas electrostáticas, toque cualquier elemento metálico expuesto de la impresora antes de tocar las zonas internas de la impresora o acceder a ellas.

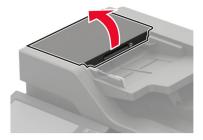

3 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



4 Cierre la puerta D.

Abra la cubierta del escáner.



Abrir puerta E.





Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.




Cierre la puerta E y, a continuación, cierre la cubierta del escáner.

Atasco de papel en el buzón de 4 bandejas

Atasco de papel en la puerta N

1 Abra la puerta N.

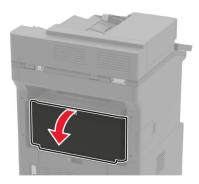

2 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



3 Cierre la puerta.

Atasco de papel en la bandeja del buzón


Retire el papel atascado.



Atasco de papel en la unidad de apilamiento o el finalizador con grapado

Atasco de papel en la puerta H

1 Abra la puerta H.

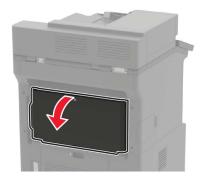

2 Retire el papel atascado.



3 Cierre la puerta.

Atasco de papel en la unidad de apilamiento o la bandeja del finalizador con grapado


Retire el papel atascado.



Atasco de grapas en la grapadora, finalizador con perforador.

Atasco de papel en la puerta P

1 Abra la puerta P.

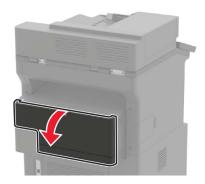

2 Retire el papel atascado.

Nota: Retire todos los fragmentos de papel.



3 Cierre la puerta.

Atasco de grapas en la grapadora, finalizador con perforador

Retire el papel atascado.




Atasco de grapas en el finalizador con grapado


1 Abra la puerta F.






Retire el soporte del cartucho de grapas.

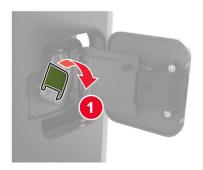

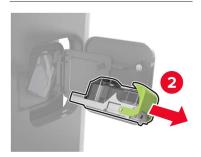

Retire las grapas sueltas.

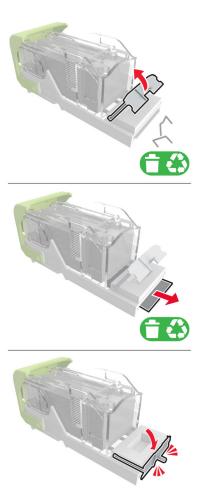


4 Presione las grapas contra el soporte de metal.



Nota: Si las grapas están en la parte posterior del cartucho, agítelo hacia abajo para que las grapas se acerquen al soporte de metal.



5 Introduzca el soporte del cartucho de grapas hasta que *encaje* en su sitio.

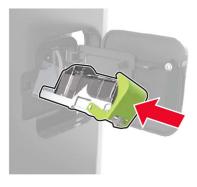

6 Cierre la puerta.


Atasco de grapas en la grapadora y el finalizador con perforador

1 En función de la ubicación del atasco de grapas, abra la puerta F o la puerta G.






2 Retire el soporte del cartucho de grapas.

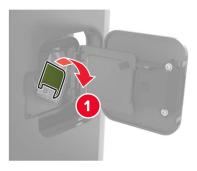




3 Retire las grapas sueltas.

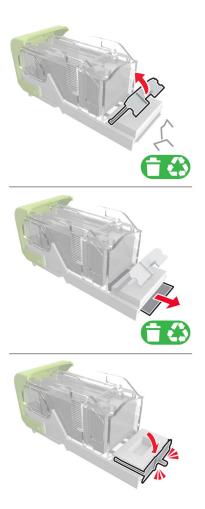


4 Presione las grapas contra el soporte de metal.



Nota: Si las grapas están en la parte posterior del cartucho, agítelo hacia abajo para que las grapas se acerquen al soporte de metal.

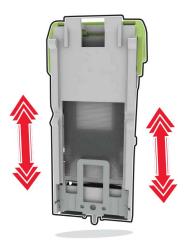

Introduzca el soporte del cartucho de grapas hasta que *encaje* en su sitio.

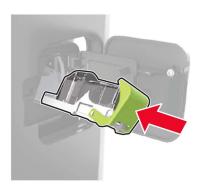


Cierre la puerta.

Solución de problemas

Problemas de calidad de impresión

Encuentre la imagen que se parezca a su problema con la calidad de impresión; a continuación, haga clic en el enlace que aparece debajo y lea los pasos para resolver el problema.

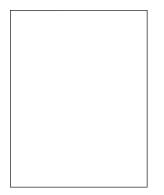

"Páginas en blanco" en la página 241



"Impresión oscura" en la página 243



"Las líneas finas no se imprimen correctamente" en la página 244



"Papel doblado o arrugado" en la página 245



"Fondo gris" en la página 246



"bandas claras horizontales" en "Márgenes incorrectos" en la la página 256



página 248



"Impresión clara" en la página 248



"Impresión moteada y puntos" en la página 250



"Curvatura del papel" en la página 277



"Impresión torcida o inclinada" en la página 251



"Repetición de defectos" en la página 263



"Páginas completamente negras" en la página 252



página 254




"Imágenes o texto cortado" en la "El tóner se difumina fácilmente" "Bandas oscuras vertien la página 256



cales" en la página 258



"Líneas o rayas oscuras verticales" en la página 261

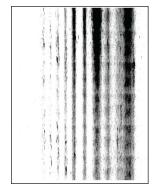

"Rayas oscuras verticales con pérdida de impresión" en la página 262



"Bandas claras verticales" en la página 257




"Líneas blancas verticales" en la página 258

Problemas de impresión

Calidad de impresión baja

Páginas en blanco

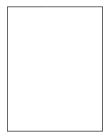

Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse \bigvee para navegar por los distintos ajustes.



Acción	Sí	No
Paso 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha
a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.		solucionado.
Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible.		
b Imprima el documento.		
¿Está imprimiendo la impresora páginas en blanco?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a Extraiga el material de embalaje que quede en la unidad de imagen.		solucionado.
1 Extraiga el cartucho de tóner y, a continuación, extraiga la unidad de imagen.		
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
2 Compruebe si la unidad de imagen presenta daños.		
Nota: Asegúrese de que contacto de tambor fotoconductor no está doblado o fuera de sitio.		
3 Agite la unidad de imagen firmemente para redistribuir el tóner.		
4 Inserte la unidad de imagen y, a continuación, inserte el cartucho de tóner.		
b Imprima el documento.		
¿Está imprimiendo la impresora páginas en blanco?		
Paso 3	Vaya al paso 5.	Vaya al paso 4.
Compruebe si rodillo de transferencia está instalado correctamente.		
¿Está el rodillo de transferencia instalado correctamente?		
Paso 4	Vaya al paso 5.	El problema se ha
a Extraiga el rodillo de transferencia e insértelo de nuevo.		solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Está imprimiendo la impresora páginas en blanco?		
Paso 5	Póngase en contacto	El problema se ha
a Sustituya la unidad de imagen.	con <u>atención al</u>	solucionado.
b Imprima el documento.	<u>cliente</u> .	
¿Está imprimiendo la impresora páginas en blanco?		

Impresión oscura



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse \bigvee para navegar por los distintos ajustes.



Acción	Sí	No
 Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible. Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible. b Imprima el documento. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Es oscura la impresión?		
 Paso 2 a Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora. b Reduzca la intensidad del tóner. En el panel de control del escáner, navegue hasta: Valores >Calidad de > impresión > Intensidad del tóner c Imprima el documento. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
¿Es oscura la impresión?		
Paso 3 a En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: • Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado. • También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tamaño/tipo de papel b Imprima el documento.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
¿Es oscura la impresión?		
Paso 4 Compruebe si el papel tiene textura o acabados irregulares.	Vaya al paso 5.	Vaya al paso 6.
¿Está imprimiendo en papel de textura áspera o rugosa?		

Acción	Sí	No
Paso 5 a Sustituya el papel con textura por papel normal. b Imprima el documento.	Vaya al paso 6.	El problema se ha solucionado.
¿Es oscura la impresión?		
 Paso 6 a Cargue papel de un paquete nuevo. Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización. b Imprima el documento. 	Vaya al paso 7.	El problema se ha solucionado.
¿Es oscura la impresión?		
 Paso 7 a Extraiga la unidad de imagen e insértela de nuevo. Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión. Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión. b Imprima el documento. ¿Es oscura la impresión? 	Vaya al paso 8.	El problema se ha solucionado.
Paso 8 a Sustituya la unidad de imagen. b Imprima el documento. ¿Es oscura la impresión?	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Las líneas finas no se imprimen correctamente



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse v para navegar por los distintos ajustes.



Acción		Sí	No
Paso 1		Vaya al paso 2.	El problema se ha
a Compruebe si la Lexmark origina	impresora está utilizando un cartucho de tóner de I y compatible.		solucionado.
Nota: Si el cartu	cho no es compatible, instale uno compatible.		
b Imprima el docu	mento.		
¿No se imprimen co	rrectamente las líneas finas?		
Paso 2		Póngase en contacto	El problema se ha
a Ajuste los valore	es de calidad de impresión.	con <u>atención al</u>	solucionado.
1 En el panel d	le control del escáner, navegue hasta:	<u>cliente</u> .	
Configuracion Fuentes	ón > Imprimir > Calidad > Realce de píxeles >		
2 Ajuste la inte escáner, nav	ensidad del tóner a 7. En el panel de control del egue hasta:		
Valores > Im	primir > Calidad		
b Imprima el docu	mento.		
¿No se imprimen co	rrectamente las líneas finas?		

Papel doblado o arrugado



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a **Configuración** > **Solución de problemas** > **Páginas de prueba de calidad de impresión**.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse v para navegar por los distintos ajustes.

Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible. b Imprima el documento.		
¿Está el papel doblado o arrugado?		

Acción	Sí	No
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a Cargue papel de un paquete nuevo.		solucionado.
Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
b Imprima el documento.		
¿Está el papel doblado o arrugado?		
Paso 3	Póngase en contacto	El problema se ha
a En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	solucionado.
Notas:		
Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado.		
 También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tamaño/tipo de papel 		
b Imprima el documento.		
¿Está el papel doblado o arrugado?		

Fondo gris



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse para navegar por los distintos ajustes.

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Apague la impresora, espere 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora. b Disminuya la intensidad del tóner. En el panel de control del escáner, navegue hasta: Valores >Calidad de > impresión > Intensidad del tóner c Imprima el documento. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Aparece un fondo gris en las impresiones?		

Acción	Sí	No
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.		solucionado.
Nota: Si el cartucho de tóner no es compatible, instale uno compatible.		
b Imprima el documento.		
¿Aparece un fondo gris en las impresiones?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha
a En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.		solucionado.
Notas:		
 Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado. 		
 También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tamaño/tipo de papel 		
b Imprima el documento.		
¿Aparece un fondo gris en las impresiones?		
Paso 4	Vaya al paso 5.	El problema se ha
a Extraiga la unidad de imagen e insértela de nuevo.		solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b Imprima el documento.		
¿Aparece un fondo gris en las impresiones?		
Paso 5	Vaya al paso 6.	El problema se ha
a Actualizar el firmware de la impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Actualización de firmware" en la página 318.</u>		solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Aparece un fondo gris en las impresiones?		
Paso 6	Póngase en contacto	El problema se ha
a Sustituya la unidad de imagen.	con <u>atención al</u>	solucionado.
b Imprima el documento.	<u>cliente</u> .	
¿Aparece un fondo gris en las impresiones?		

Márgenes incorrectos



Acción	Sí	No
Paso 1 a Ajuste las guías de papel a la posición adecuada para el papel cargado. b Imprima el documento.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Son correctos los márgenes?		
Paso 2 a Defina el tamaño del papel. En el panel de control del escáner, navegue hasta: Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tamaño/tipo de papel b Imprima el documento. ¿Son correctos los márgenes?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Paso 3	El problema se ha	Póngase en contacto
 a En función del sistema operativo, especifique el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Nota: Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado. 	solucionado.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
b Imprima el documento.		
¿Son correctos los márgenes?		

Impresión clara



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a **Valores** > **Solución de problemas** > **Páginas de prueba de la calidad de impresión**. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse para navegar por los distintos ajustes.

Acción	Sí	No
Paso 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha
a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.		solucionado.
Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible.		
b Imprima el documento.		
¿Es clara la impresión?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.		solucionado.
b Aumente la intensidad del tóner.		
En el panel de control del escáner, navegue hasta:		
Valores >Calidad de > impresión > Intensidad del tóner		
c Imprima el documento.		
¿Es clara la impresión?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha
a En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.		solucionado.
Notas:		
Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado.		
 También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tamaño/tipo de papel 		
b Imprima el documento.		
¿Es clara la impresión?		
Paso 4	Vaya al paso 5.	El problema se ha
a En función del sistema operativo, especifique el tipo de resolución en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.	,	solucionado.
b Establezca la resolución en 600 ppp .		
c Imprima el documento.		
¿Es clara la impresión?		

Acción	Sí	No
Paso 5	Vaya al paso 6.	El problema se ha solucionado.
a Extraiga la unidad de imagen. Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen		Solucionado.
a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b Agite la unidad de imagen firmemente para redistribuir el tóner.		
c Introduzca la unidad de imagen.		
d Apague la impresora, espere 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.		
e Imprima el documento.		
¿Es clara la impresión?		
Paso 6	Vaya al paso 7.	Póngase en contacto
a Compruebe el estado de los cartuchos de tóner.		con <u>atención al</u>
En el panel de control del escáner, navegue hasta:		<u>cliente</u> .
Valores > Informes > Dispositivo > Estadísticas del dispositivo		
b Compruebe el estado del cartucho de tóner en la sección Información de suministro de las páginas impresas.		
¿Está el cartucho de tóner alcanzando el final de su vida útil?		
Paso 7	Póngase en contacto	El problema se ha
a Sustituya el cartucho de tóner.	con <u>atención al</u>	solucionado.
b Imprima el documento.	<u>cliente</u> .	
¿Es clara la impresión?		

Impresión moteada y puntos



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse opara navegar por los distintos ajustes.



Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible. Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible. b Imprima el documento.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Aparece moteada la impresión?		
Paso 2 Compruebe que no hay fugas de tóner en la impresora. ¿La impresora está libre de fugas de tóner?	Vaya al paso 3.	Póngase en contacto con atención al cliente.
Paso 3 Compruebe el estado de la unidad de imagen. En el panel de control del escáner, navegue hasta: Estado/Consumibles > Suministros ¿Está la unidad de imagen alcanzando el final de su vida útil?	Vaya al paso 4.	Póngase en contacto con atención al cliente.
Paso 4 a Sustituya la unidad de imagen. b Imprima el documento. ¿Aparece moteada la impresión?	Póngase en contacto con atención al cliente.	El problema se ha solucionado.


Impresión torcida o inclinada



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En la pantalla de inicio, toque **Valores** > **Solución de problemas** > **Páginas de prueba de la calidad de impresión**.

Acción	Sí	No
Paso 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha
a Extraiga la bandeja.		solucionado.
b Retire el papel y, a continuación, cargue papel de un paquete nuevo.		
Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.		
c Apriete y deslice la guía del papel hasta la posición correcta para el tamaño de papel que esté cargando.		
d Introduzca la bandeja.		
e Imprima el documento.		
¿Está torcida o inclinada la impresión?		
Paso 2	Contacto atención al	El problema se ha
a Compruebe si está realizando la impresión en un papel compatible.	<u>cliente</u> .	solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Está torcida o inclinada la impresión?		

Páginas completamente negras

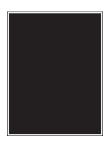

Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse v para navegar por los distintos ajustes.



Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Nota: Si el cartucho de tóner no es compatible, instale uno compatible.		
b Imprima el documento.		
¿Está imprimiendo la impresora páginas completamente negras?		

Acción	Sí	No
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a Extraiga la unidad de imagen e insértela de nuevo.		solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b Imprima el documento.		
¿Está imprimiendo la impresora páginas completamente negras?		
Paso 3 a Extraiga la unidad de imagen.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
Nota: Asegúrese de retirar cualquier obstrucción entre el rodillo de carga y el tambor fotoconductor. c Introduzca la unidad de imagen. d Imprima el documento.		
¿Está imprimiendo la impresora páginas completamente negras?		

Acción	Sí	No
Paso 4 Compruebe si la unidad de imagen presenta daños.	Póngase en contacto con atención al cliente.	Vaya al paso 5.
¿La unidad de imagen no presenta daños?		
Paso 5 a Sustituya la unidad de imagen. b Imprima el documento.	Póngase en contacto con atención al cliente.	El problema se ha solucionado.
¿Está imprimiendo la impresora páginas completamente negras?		

Imágenes o texto cortado



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.



Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Nota: Si el cartucho de tóner no es compatible, instale uno compatible.		
b Imprima el documento.		
¿Aparecen cortados el texto o las imágenes?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
a Extraiga la unidad de imagen e insértela de nuevo.		solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b Imprima el documento.		
¿Aparecen cortados el texto o las imágenes?		

Acción	Sí	No
Paso 3 a Extraiga la unidad de imagen.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b Extraiga el material de embalaje atascado en la unidad de imagen.		
Nota: Asegúrese de retirar cualquier obstrucción entre el rodillo de carga y el tambor fotoconductor. c Introduzca la unidad de imagen.		
d Imprima el documento.		
¿Aparecen cortados el texto o las imágenes?		
Paso 4 a Sustituya la unidad de imagen. b Imprima el documento.	Póngase en contacto con atención al cliente.	El problema se ha solucionado.
¿Aparecen cortados el texto o las imágenes?		

El tóner se difumina fácilmente



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse \bigvee para navegar por los distintos ajustes.



Acción	Sí	No
 Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible. Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible. b Imprima el documento. 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Se difumina fácilmente el tóner?		
 Paso 2 a En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Notas: Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado. También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. b Imprima el documento. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Paso 3 a Extraiga el fusor e insértelo de nuevo. b Imprima el documento. ¿Se difumina fácilmente el tóner?	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

bandas claras horizontales



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse v para navegar por los distintos ajustes.



Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible. b Imprima el documento. ¿Aparecen bandas claras horizontales en las impresiones?		
Paso 2	Póngase en contacto	El problema se ha
 a Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora. 	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Aparecen bandas claras horizontales en las impresiones?		

Bandas claras verticales



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.



Acción	Sí	No
 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible. Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible. b Imprima el documento. 	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.
¿Aparecen bandas claras verticales en las impresiones?		

Líneas blancas verticales



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.

En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse \bigvee para navegar por los distintos ajustes.



Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible. Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible. b Imprima el documento. ¿Aparecen líneas blancas verticales en las impresiones?	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Paso 2 Corrija los problemas de impresión lenta. Para obtener más información, consulte <u>"Impresión lenta" en la página 265</u> . ¿Aparecen líneas blancas verticales en las impresiones?	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Paso 3 a Sustituya la unidad de imagen. b Imprima el documento. ¿Aparecen líneas blancas verticales en las impresiones?	Póngase en contacto con atención al cliente.	El problema se ha solucionado.

Bandas oscuras verticales



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.



Ac	ción	Sí	No
Pas	so 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha
а	Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.		solucionado.
	Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible.		
b	Imprima el documento.		
¿Aŗ	parecen bandas oscuras verticales en las impresiones?		
Pas	so 2	Vaya al paso 3.	El problema se ha
а	Extraiga el cartucho de tóner y, a continuación, extraiga la unidad de imagen.		solucionado.
	Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b	Inserte la unidad de imagen y, a continuación, inserte el cartucho.		
С	Imprima el documento.		
¿Αŗ	parecen bandas oscuras verticales en las impresiones?		
Pas	so 3	Vaya al paso 4.	El problema se ha
а	Extraiga la unidad de imagen.		solucionado.
	Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b	Extraiga el material de embalaje atascado en la unidad de imagen.		
	Nota: Asegúrese de retirar cualquier obstrucción entre el rodillo de carga y el tambor fotoconductor.		
С	Introduzca la unidad de imagen.		
d	Imprima el documento.		
¿Αŗ	parecen bandas oscuras verticales en las impresiones?		
Pas	so 4	Póngase en contacto	El problema se ha
	Compruebe si ocurre que una luz brillante entre en el lado derecho de la impresora y mueva la impresora si es necesario. Imprima el documento.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	solucionado.
~			
I	parecen bandas oscuras verticales en las impresiones?		

Líneas oscuras verticales



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.



Acción	Sí	No
Paso 1 Utilizando una hoja en blanco de papel, realice una copia a dos caras mediante el ADF.	Vaya al paso 2.	Vaya al paso 3.
¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		
Paso 2 Con un paño húmedo, suave y sin pelusa, limpie las siguientes áreas: Panel del cristal del ADF (A) y cristal del ADF (B) A B B	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Panel del cristal del ADF (A) y cristal del ADF (B) en la puerta E		
B		
¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		

Ac	ción	Sí	No
	so 3 En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
	Notas:		
	 Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado. También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tamaño/tipo de papel 		
b	Imprima el documento.		
¿Aŗ	parecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		
	so 4 Cargue papel de un paquete nuevo.	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
	Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta que lo vaya a utilizar.		
b	Imprima el documento.		
¿Ap	parecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		
Pas	so 5	Póngase en contacto	El problema se ha
а	Extraiga el kit de imagen e insértelo de nuevo.	con <u>atención al</u> cliente.	solucionado.
	Advertencia: Posibles daños: No exponga el kit de imagen a la luz directa. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión.	<u>cliente</u> .	
	Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo del kit de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b	Imprima el documento.		
Aږ	parecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?		

Líneas o rayas oscuras verticales




Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.



Acción	Sí	No
 Paso 1 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible. Nota: Si el cartucho de tóner no es compatible, instale uno compatible. b Imprima el documento. ¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones? 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
 Paso 2 a Extraiga la unidad de imagen y vuelva a instalarla. Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una exposición prolongada a la luz puede provocar problemas de calidad de impresión. Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión. b Imprima el documento. ¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones? 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Paso 3 a Sustituya la unidad de imagen. b Imprima el documento. ¿Aparecen líneas o rayas oscuras verticales en las impresiones?	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Rayas oscuras verticales con pérdida de impresión

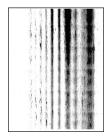

Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de calidad de impresión.



Ac	ción	Sí	No
	so 1	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
а	Extraiga la unidad de imagen.		Solucionado.
	Advertencia: Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.		
	Advertencia: Posibles daños: No toque el tambor fotoconductor que se encuentra debajo de la unidad de imagen. Si lo hace, puede afectar a la calidad de los futuros trabajos de impresión.		
b	Extraiga el material de embalaje atascado en la unidad de imagen.		
	Nota: Asegúrese de retirar cualquier obstrucción entre el rodillo de carga y el tambor fotoconductor.		
С	Introduzca la unidad de imagen.		
d	Imprima el documento.		
	parecen rayas oscuras verticales con pérdida de imágenes en las presiones?		
Pa	so 2	Póngase en contacto	El problema se ha
а	Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	solucionado.
	Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible.		
b	Imprima el documento.		
	parecen rayas oscuras verticales con pérdida de imágenes en las presiones?		

Repetición de defectos



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a Configuración > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión.



Acción	Sí	No
Paso 1 Usando las páginas de prueba de la calidad de impresión, compruebe si la distancia entre los defectos repetitivos es igual a alguno de los siguientes:	Vaya al paso 2.	Tome nota de la distancia y póngase en contacto con atención al cliente.
• 96,8 mm (3,81 pulg.)		
• 47,8 mm (1,88 pulg.)		
• 28,5 mm (1,12 pulg.)		
¿Coinciden la distancia entre los defectos repetitivos con alguna de estas medidas?		
Paso 2	Póngase en contacto	El problema se ha
a Sustituya la unidad de imagen.	con <u>atención al</u>	solucionado.
b Imprima el documento.	<u>cliente</u> .	
¿Aparecen los defectos repetitivos?		

No se imprimen los trabajos de impresión

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Desde el documento que pretende imprimir, abra el cuadro de diálogo Imprimir y compruebe si ha seleccionado la impresora correcta. b Imprima el documento. ¿Se ha imprimido el documento? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Paso 2 a Compruebe que la impresora está encendida. b Resuelva cualquier mensaje de error que aparezca en la pantalla. c Imprima el documento. ¿Se ha imprimido el documento?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
 Paso 3 a Compruebe si los puertos funcionan y si los cables están conectados correctamente al equipo y a la impresora. Para obtener más información, consulte la documentación de instalación incluida con la impresora. b Imprima el documento. ¿Se ha imprimido el documento? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.

Acción	Sí	No
 Paso 4 a Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora. b Imprima el documento. 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.
¿Se ha imprimido el documento?		
Paso 5 a Desinstale y vuelva a instalar el controlador de impresión. b Imprima el documento.	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con atención al cliente.
Se ha imprimido el documento?		

Impresión lenta

Acción	Sí	No
Paso 1 Asegúrese de que el cable de la impresora está correctamente conectado a la misma y al ordenador, servidor de impresión, opción u otro dispositivo de red.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
Paso 2 a Asegúrese de que la impresora esté en Modo Silencioso. En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Funcionamiento del dispositivo > Modo silencioso.	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
 Paso 3 a En función del sistema operativo, especifique el tipo de resolución en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. b Establezca la resolución en 600 ppp. c Imprima el documento. ¿Está la impresora imprimiendo lentamente? 	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
Paso 4	Vaya al paso 5.	El problema se ha
a En la pantalla de inicio, toque Valores > Imprimir > Calidad > Resolución impresión.	vaya ai paso s.	solucionado.
b Establezca la resolución en 600 ppp .		
c Imprima el documento.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		

Acción	Sí	No
Paso 5	Vaya al paso 6.	El problema se ha
a En función del sistema operativo, especifique el tipo de papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir.		solucionado.
Notas:		
Asegúrese de que el valor coincide con el papel cargado.		
 También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. 		
El papel más grueso se imprime más lentamente.		
 El papel más estrecho que el tamaño Carta, A4 y Legal puede imprimirse más lentamente. 		
b Imprima el documento.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
Paso 6	Vaya al paso 7.	El problema se ha
a Asegúrese de que los valores de la impresora para textura y peso coinciden con los del papel que se va a cargar.		solucionado.
En la pantalla de inicio, toque Valores > Papel > Configuración del soporte > Tipos de papel .		
Nota: Las texturas rugosas y el papel pesado pueden imprimirse con mayor lentitud.		
b Imprima el documento.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
Paso 7	Vaya al paso 8.	El problema se ha
Elimine trabajos retenidos.		solucionado.
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		
Paso 8	Contacto atención al	El problema se ha
a Asegúrese de que la impresora no está sobrecalentada.	<u>cliente</u> .	solucionado.
Notas:		
 Deje que la impresora se enfríe tras un trabajo de impresión largo. 		
 Tenga en cuenta la temperatura ambiente recomendada para la impresora. Para obtener más información, consulte "Selección de ubicación para la impresora" en la página 12. 		
b Imprima el documento.		
¿Está la impresora imprimiendo lentamente?		

Ajuste de intensidad del tóner

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > > Imprimir > Calidad.
- **2** En el menú Intensidad del tóner, ajuste el valor.

El trabajo se imprime desde la bandeja incorrecta o en el papel incorrecto

Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si está realizando la impresión en el papel correcto. b Imprima el documento.	Vaya al paso 2.	Cargue papel de tamaño y tipo correctos.
¿Se ha impreso el documento en el papel correcto?		
 Paso 2 a En función del sistema operativo, especifique el tipo y el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. Nota: También puede cambiar los valores del panel de control de la impresora. Desplácese a: 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
¿Se ha impreso el documento en el papel correcto?		
Paso 3	El problema se ha	Póngase en contacto
 a Compruebe si las bandejas están enlazadas. Para obtener más información, consulte <u>"Enlace de Bandejas" en la página 37</u>. b Imprima el documento. 	solucionado.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
¿Se ha impreso el documento desde la bandeja correcta?		

Los documentos confidenciales u otro tipo de trabajos en espera no se imprimen

Acción	Sí	No
Paso 1 a En el panel de control, compruebe si los documentos aparecen en la lista Trabajos en espera.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Nota: Si los documentos no aparecen en la lista, imprima los documentos utilizando las opciones de Imprimir y poner en espera.		
b Imprima los documentos.		
¿Se han imprimido los documentos?		

Acción	Sí	No
 Paso 2 El trabajo de impresión podría contener un error de formato o datos no válidos. Elimine el trabajo de impresión y, a continuación, envíelo de nuevo. Para archivos PDF, genere un nuevo archivo y, a continuación imprima los documentos. ¿Se han imprimido los documentos? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Paso 3 Si está imprimiendo desde Internet, es posible que la impresora esté leyendo varios nombres de trabajos de impresión creyendo que son duplicados.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
 Para usuarios de Windows a Abra el cuadro de diálogo Preferencias de impresión. b Desde la pestaña Imprimir y retener, haga clic en Utilizar Imprimir y poner en espera y, a continuación, haga clic en Conservar documentos duplicados. c Introduzca un PIN y guarde los cambios. d Envíe el trabajo de impresión. Para usuarios de Macintosh a Guarde y asigne un nombre diferente a cada trabajo. b Envíe el trabajo de forma individual. 		
 ¿Se han imprimido los documentos? Paso 4 a Borre algunos trabajos en espera para liberar memoria de impresora. b Imprima los documentos. ¿Se han imprimido los documentos? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 5.
Paso 5 a Añada memoria de la impresora. b Imprima los documentos. ¿Se han imprimido los documentos?	El problema se ha solucionado.	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

La impresora no responde

Acción	Sí	No
Paso 1 Compruebe si el cable de alimentación de la impresora está conectado a la toma de corriente. PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Responde la impresora?		
Paso 2 Compruebe si la toma de alimentación se desconecta mediante algún tipo de interruptor. ¿La toma de corriente se desconecta mediante algún tipo de interruptor?	Encienda o resta- blezca el interruptor.	Vaya al paso 3.
Paso 3 Compruebe que la impresora está encendida.	Vaya al paso 4.	Encienda la impresora.
¿Está encendida la impresora?		·
Paso 4 Compruebe si la impresora está en modo de suspensión o en modo de hibernación.	Pulse el botón de encendido para activar la impresora.	Vaya al paso 5.
¿Está la impresora en modo de suspensión o hibernación?		
Paso 5 Compruebe si los cables que conectan la impresora con el equipo están insertados en los puertos correctos. ¿Están los cables insertados en los puertos correctos?	Vaya al paso 6.	Introduzca los cables en los puertos correctos.
Paso 6	El problema se ha	Vaya al paso 7.
Apague la impresora, instale las opciones de hardware y vuelva a encenderla.	solucionado.	
Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la opción.		
¿Responde la impresora?		
Paso 7 Instale el controlador de impresora correcto.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 8.
¿Responde la impresora?		

Acción	Sí	No
Paso 8 Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
¿Responde la impresora?		

No se puede leer la unidad flash

Acción	Sí	No
Paso 1 Compruebe si la impresora está ocupada con el procesamiento de otro trabajo de impresión, copia, digitalización o fax. ¿Está la impresora lista?	Vaya al paso 2.	Espere a que la impresora termine de procesar el otro trabajo.
Paso 2 Compruebe que la unidad flash es compatible. Para obtener más información, consulte <u>"Unidades flash y tipos de archivo admitidos" en la página 48.</u> ¿Es compatible la unidad flash?	Vaya al paso 3.	Inserte una unidad flash compatible.
 Paso 3 a Compruebe si el puerto USB está activado. Para obtener más información, consulte "Activación del puerto USB" en la página 270. b Extraiga la unidad flash e insértela de nuevo. ¿La impresora reconoce la unidad flash? 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

Activación del puerto USB

En la pantalla de inicio, toque **Valores** > **Red/Puertos** > **USB** > **Habilitar puerto USB**.

Problemas de conexión de red

No se puede abrir Embedded Web Server

Acción	Sí	No
Paso 1	Vaya al paso 2.	Encienda la
Compruebe que la impresora está encendida.		impresora.
¿Está encendida la impresora?		
Paso 2	Vaya al paso 3.	Escriba la dirección IP
Asegúrese de que la dirección IP de la impresora sea correcta. Notas:		correcta de la impresora de red en la
		barra de dirección.
 Ver la dirección IP en la pantalla de inicio. 		
 Una dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123. 		
¿Es correcta la dirección IP de impresora?		
Paso 3	Vaya al paso 4.	Instale un navegador
Compruebe si está utilizando un navegador compatible:		compatible.
 Internet Explorer® versión 11 o posterior 		
Microsoft Edge		
Safari versión 10 o posterior		
 Google Chrome[™] versión 60 o posterior 		
Mozilla Firefox versión 38.x o posterior		
¿Es compatible el navegador?		
Paso 4	Vaya al paso 5.	Póngase en contacto
Compruebe que la conexión de red funciona.		con el administrador.
¿Funciona la conexión de red?		
Paso 5	Vaya al paso 6.	Revise las conexiones
Asegúrese de que las conexiones de los cables con la impresora y el servidor de impresión están bien fijas. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la impresora.		de los cables.
¿Están bien conectados los cables?		
Paso 6	Vaya al paso 7.	Póngase en contacto
Compruebe que los servidores de proxy web están desactivados.		con el administrador.
¿Están desactivados los servidores de proxy web?		
Paso 7	El problema se ha	Póngase en contacto
Acceda al servidor Web incorporado.	solucionado.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
¿Se ha abierto Embedded Web Server?		

No se puede conectar la impresora a la red Wi-Fi

Acción	Sí	No
Paso 1 Asegúrese de que Adaptador activo está configurado en Automático. En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > Descripción general de la red > Adaptador activo > Automático.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Puede conectarse la impresora a una red Wi-Fi?		
Paso 2	Vaya al paso 4.	Vaya al paso 3.
Compruebe si se ha seleccionado la red Wi-Fi correcta.		
Nota: Algunos routers pueden compartir el SSID predeterminado.		
¿Está conectándose a la red Wi-Fi correcta?		
Paso 3	El problema se ha	Vaya al paso 4.
Conéctese a la red Wi-Fi correcta. Para obtener más información, consulte <u>"Conexión de la impresora a una red Wi-Fi" en la página 166</u> .	solucionado.	
¿Puede conectarse la impresora a una red Wi-Fi?		
Paso 4	Vaya al paso 6.	Vaya al paso 5.
Compruebe el modo de seguridad inalámbrica.		
En la pantalla de inicio, toque Valores > Red/Puertos > Inalámbrico > Modo de seguridad inalámbrica.		
¿Se ha seleccionado el modo de seguridad inalámbrica correcto?		
Paso 5	El problema se ha	Vaya al paso 6.
Seleccione el modo de seguridad inalámbrica correcto.	solucionado.	
¿Puede conectarse la impresora a una red Wi-Fi?		
Paso 6	El problema se ha	Contacto <u>atención al</u>
Asegúrese de que ha introducido la contraseña de red correcta.	solucionado.	<u>cliente</u> .
Nota: Tenga en cuenta los espacios, los números y las mayúsculas de la contraseña.		
¿Puede conectarse la impresora a una red Wi-Fi?		

Comprobación de la conectividad de la impresora

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Red > Página de configuración de red.
- 2 Consulte la primera sección de la página de configuración de red y confirme que el estado es conectado. Si el estado es sin conexión, es posible que la red LAN esté inactiva o que el cable de red esté desenchufado o no funcione correctamente. Póngase en contacto con el administrador para obtener asistencia.

Problemas con las opciones de hardware

Opción interna no detectada

Acción	Sí	No
Paso 1 Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Funciona correctamente la opción interna?		
Paso 2	Vaya al paso 4.	Vaya al paso 3.
Imprima la página de valores de menú y, a continuación, compruebe si la opción interna aparece en la lista de Funciones instaladas.		
¿Aparece la opción interna en la lista de la página de valores de menú?		
Paso 3	El problema se ha	Vaya al paso 4.
Compruebe que la opción interna se ha instalado correctamente en la placa del controlador.	solucionado.	
a Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.		
b Asegúrese de que la opción interna está instalada en el conector apropiado de la placa del controlador.		
c Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.		
PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.		
¿Funciona correctamente la opción interna?		
Paso 4	El problema se ha	Póngase en contacto
a Compruebe que la opción interna está disponible en el controlador de impresión.	solucionado.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
 Nota: Si es necesario, añada manualmente la opción interna en el controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte "Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión" en la página 317. b Vuelva a enviar el trabajo de impresión. 		
¿Funciona correctamente la opción interna?		

Flash defectuosa detectada

Realice alguna de estas acciones:

- Sustituya la memoria flash defectuosa.
- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para ignorar el mensaje y continuar con la impresión.
- Cancele el trabajo de impresión actual.

No hay suficiente espacio en memoria flash para recursos

Realice alguna de estas acciones:

- En el panel de control de la impresora, pulse **Continuar** para borrar el mensaje y continuar con la impresión.
- Elimine fuentes, macros y otros datos almacenados en la memoria flash.
- Instale una memoria flash de mayor capacidad.

Nota: Se borran las macros y fuentes descargadas que no se hayan guardado previamente en la memoria flash.

Flash sin formato detectada

Realice alguna de estas acciones:

- En el panel de control, seleccione **Continuar** para detener la operación de desfragmentación y continuar con la impresión.
- Formatee la memoria flash.

Nota: Si el mensaje de error continúa, es posible que la memoria flash venga defectuosa y deba sustituirla.

Problemas con los consumibles

Sustituya el cartucho, la región de la impresora no coincide

Para solucionar este problema, compre un cartucho con la región correcta que coincida con la región de la impresora, o bien un cartucho universal.

- El primer número del mensaje después del 42 indica la región de la impresora.
- El segundo número del mensaje después del 42 indica la región del cartucho.

Regiones de la impresora y del cartucho de tóner

Región	Código numérico
Región indefinida o universal	0
América del Norte (Estados Unidos, Canadá)	1
Espacio Económico Europeo, Europa Occidental, países nórdicos, Suiza	2
Asia Pacífico	3

Región	Código numérico
Latinoamérica	4
Resto de Europa, Oriente Próximo y África	5
Australia, Nueva Zelanda	6
Región no válida	9

Nota: Para encontrar la configuración adecuada de la región de la impresora y el cartucho de tóner, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control del escáner, navegue hasta: **Configuración** > **Solución de problemas** > **Páginas de prueba de la calidad de impresión**.

Suministro que no es de Lexmark

La impresora ha detectado un consumible o una pieza instalada en la impresora que no es de Lexmark.

La impresora Lexmark ha sido diseñada para un óptimo rendimiento con consumibles y piezas originales de Lexmark. El uso de suministros o piezas de terceros puede afectar al rendimiento, la fiabilidad o el ciclo de vida de la impresora y de sus componentes de imagen.

Todos los indicadores de duración han sido diseñados para funcionar con consumibles y piezas de Lexmark, pudiendo ocasionar resultados impredecibles si se utilizan consumibles o piezas de terceros. Si se agota el uso de los componentes de imagen, pueden producirse daños en la impresora Lexmark o en sus componentes asociados.

Advertencia: Posibles daños: El uso de consumibles o piezas de terceros puede afectar a la cobertura de la garantía. Es posible que la garantía no cubra el daño ocasionado por el uso de consumibles o piezas de terceros.

Para asumir cualquiera de estos riesgos y continuar con el uso de consumibles y piezas no originales en la impresora, vaya al panel de control y mantenga pulsados los botones **X** y # simultáneamente durante 15 segundos.

Si no desea asumir estos riesgos, extraiga el consumible o la pieza de terceros de la impresora e instale un consumible o pieza original de Lexmark. Para obtener más información, consulte <u>"Utilice componentes y suministros originales de Lexmark" en la página 186</u>.

Si, después de mantener pulsados **X** y **#** simultáneamente por 15 segundos, la impresora no imprime, restablezca el contador del uso de suministros.

- 1 En el panel de control del escáner, navegue hasta:
 - Configuración > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Uso de suministros y contadores
- 2 Seleccione la pieza o suministro que desea restablecer y, a continuación, haga clic en Iniciar.
- **3** Lea el mensaje de advertencia y haga clic en **Continuar**.
- 4 Mantenga pulsados X y # simultáneamente durante 15 segundos para borrar el mensaje.

Nota: Si no puede restablecer los contadores del uso de suministros, devuelva el producto a establecimiento de compra.

Problemas de alimentación del papel

El sobre se cierra al imprimir

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Utilice un sobre que se haya almacenado en un entorno seco. Nota: Imprimir en sobres con un alto nivel de humedad puede sellar las solapas. b Envíe el trabajo de impresión. ¿El sobre se cierra al imprimir? 	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Paso 2 a Asegúrese de que el tipo de papel está configurado en Sobre. En el panel de control del escáner, navegue hasta: Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel b Envíe el trabajo de impresión. ¿El sobre se cierra al imprimir?	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

La impresión clasificada no funciona

Acción	Sí	No
Paso 1	El problema se ha	Vaya al paso 2.
a En el panel de control del escáner, navegue hasta:	solucionado.	
Valores > Imprimir > Presentación > Clasificar		
b Toque Activado [1,2,1,2,1,2].		
c Imprima el documento.		
¿Se ha clasificado correctamente el documento?		
Paso 2	El problema se ha	Vaya al paso 3.
a Abra el cuadro de diálogo Imprimir en el documento que trata de imprimir y seleccione Clasificar .	solucionado.	
b Imprima el documento.		
¿Se ha clasificado correctamente el documento?		
Paso 3	El problema se ha	Póngase en contacto
a Reduzca el número de páginas que desee imprimir.	solucionado.	con <u>atención al</u>
b Imprima el documento.		<u>cliente</u> .
¿Están las páginas clasificadas correctamente?		

Curvatura del papel



Nota: Antes de resolver el problema, imprima las páginas de prueba de la calidad de impresión. En el panel de control, vaya a **Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión**. En los modelos de impresora sin pantalla táctil, pulse para navegar por los distintos ajustes.

Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si el papel cargado es compatible. Nota: Si el papel es incompatible, cargue uno compatible. b Imprima el documento.	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
¿Se ha curvado el papel?		
 Paso 2 a Compruebe si la impresora está utilizando un cartucho de tóner de Lexmark original y compatible. Nota: Si el cartucho no es compatible, instale uno compatible. 	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
b Imprima el documento. ¿Se ha curvado el papel?		
Paso 3 a Ajuste las guías de la bandeja a la posición adecuada para el papel cargado. b Imprima el documento.	Vaya al paso 4.	El problema se ha solucionado.
¿Se ha curvado el papel?		E
 Paso 4 a En función del sistema operativo, especifique el tipo y el tamaño del papel en Preferencias de impresión o en el cuadro de diálogo Imprimir. 	Vaya al paso 5.	El problema se ha solucionado.
Notas:		
 Asegúrese de que los valores de configuración coinciden con el papel cargado. También puede cambiar el valor en el panel de control de la impresora. Desplácese a Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tamaño/tipo de papel 		
b Imprima el documento.		
¿Se ha curvado el papel?		

Acción	Sí	No
Paso 5	Vaya al paso 6.	El problema se ha
a Retire el papel, dele la vuelta y, a continuación, vuelva a cargar papel.		solucionado.
b Imprima el documento.		
¿Se ha curvado el papel?		
Paso 6	Póngase en contacto	El problema se ha
a Cargue papel de un paquete nuevo.	con <u>atención al</u>	solucionado.
Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización.	<u>cliente</u> .	
b Imprima el documento.		
¿Se ha curvado el papel?		

El enlace de bandejas no funciona

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Compruebe si las bandejas contienen papel del mismo tamaño y tipo. b Compruebe si las guías de papel están colocadas correctamente. c Imprima el documento. 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Se enlazan las bandejas correctamente?		
 Paso 2 a En el panel de control, toque Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tipo/tamaño de papel b Defina el tipo y el tamaño del papel con el papel cargado en las bandejas vinculadas. c Imprima el documento. ¿Se enlazan las bandejas correctamente? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
 Paso 3 a Asegúrese de que Enlace de Bandejas está configurado en Automático. Para obtener más información, consulte <u>"Enlace de Bandejas" en la página 37</u>. b Imprima el documento. ¿Se enlazan las bandejas correctamente? 	El problema se ha solucionado.	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

Atascos de papel frecuentes

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Extraiga la bandeja. b Compruebe si el papel se carga correctamente. Notas: Asegúrese de que las guías del papel estén correctamente colocadas. Asegúrese de que la altura de la pila no exceda el indicador de capacidad máxima de papel. Asegúrese de imprimir en el tipo y tamaño de papel recomendados. c Introduzca la bandeja. d Imprima el documento. ¿Se producen atascos de papel con frecuencia?	Vaya al paso 2.	El problema se ha solucionado.
Paso 2 a En el panel de control del escáner, navegue hasta: Valores > Papel > Configuración de bandeja > Tamaño/tipo de papel b Defina el tipo y el tamaño del papel correctos. c Imprima el documento. ¿Se producen atascos de papel con frecuencia?	Vaya al paso 3.	El problema se ha solucionado.
Paso 3 a Cargue papel de un paquete nuevo. Nota: El papel está mojado debido al alto nivel de humedad. Guarde el papel en su embalaje original hasta su utilización. b Imprima el documento. ¿Se producen atascos de papel con frecuencia?	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Las páginas atascadas no se vuelven a imprimir

Acción	Sí	No
a En el panel de control del escáner, navegue hasta: Valores > Dispositivo > Notificaciones > Recuperación de contenido de atasco	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
b En el menú Recuperación de atasco, seleccione Activado o Automático .		
c Imprima el documento.		
¿Se han vuelto a imprimir las páginas atascadas?		

Problemas de envío de correo electrónico

No se pueden enviar correos electrónicos

Acción	Sí	No
Paso 1 Asegúrese de que los valores de SMTP de correo electrónico están configurados correctamente. Para obtener más información, consulte "Configuración de los valores del servidor SMTP de correo electrónico" en la página 55. ¿Puede enviar un correo electrónico?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Paso 2 Asegúrese de que está utilizando la contraseña correcta. En función del proveedor de servicios de correo electrónico, utilice la contraseña de su cuenta, la contraseña de la aplicación o la contraseña de autenticación. Para obtener más información, consulte "Configuración de los valores del servidor SMTP de correo electrónico" en la página 55. ¿Puede enviar un correo electrónico?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Paso 3 Asegúrese de que la impresora está conectada a una red y de que la red está conectada a Internet. ¿Puede enviar un correo electrónico?	El problema se ha solucionado.	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

Problemas de fax

El ID de remitente no se muestra

Nota: Estas instrucciones se aplican únicamente a impresoras compatibles con fax analógico. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la impresora como máquina de fax" en la página 64.</u>

Acción	Sí	No
Active el ID de remitente. En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores de recepción de fax > Controles de administración > Activar ID de remitente.	El problema se ha solucionado.	Contacto atención al cliente.
¿Se muestra el ID de remitente?		

No se pueden enviar ni recibir faxes mediante fax analógico

Acción	Sí	No
Paso 1	El problema se ha	Vaya al paso 2.
Resuelva cualquier mensaje de error que aparezca en la pantalla.	solucionado.	
¿Puede enviar o recibir faxes?		
Paso 2	El problema se ha	Vaya al paso 3.
Asegúrese de que los cables del equipamiento siguiente estén correctamente conectados:	solucionado.	
Teléfono		
Auricular		
Contestador automático		
¿Puede enviar o recibir faxes?		
Paso 3	Vaya al paso 5.	Vaya al paso 4.
Compruebe si hay tono de marcado.		
Llame al número de fax para comprobar que funciona correctamente.		
Si está utilizando la función Marcado descolgado, suba el volumen para comprobar si hay tono de marcado.		
¿Puede oír un tono de marcado?		
Paso 4	El problema se ha	Vaya al paso 5.
Compruebe la clavija telefónica de pared.	solucionado.	
a Conecte el teléfono analógico directamente a la clavija de pared.		
b Espere tono.		
c Si no escucha el tono de marcado, use otro cable de teléfono.		
d Si sigue sin escuchar el tono de marcado, conecte el teléfono analógico en otra clavija de pared.		
e Si escucha el tono de marcado, conecte la impresora en esa clavija de pared.		
¿Puede enviar o recibir faxes?		

Acción	Sí	No
Paso 5	El problema se ha	Vaya al paso 6.
Compruebe que la impresora esté conectada a un servicio de teléfono analógico o al conector digital correcto.	solucionado.	
 Si utiliza un servicio telefónico de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), conéctela al puerto telefónico analógico de un adaptador de terminal RDSI. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de RDSI. 		
 Si está utilizando DSL, realice la conexión a un filtro DSL o a un router que admita el uso analógico. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios DSL. 		
 Si está utilizando un servicio telefónico Private Branch eXchange (PBX), asegúrese de que se está conectando a una conexión analógica de PBX. Si no hay ninguna, considere la opción de instalar una línea telefónica analógica para el equipo de fax. 		
¿Puede enviar o recibir faxes?		
Paso 6	El problema se ha	Vaya al paso 7.
Desconecte temporalmente otros equipos y desactive otros servicios telefónicos.	solucionado.	
a Desconecte otros equipos (como contestadores automáticos, equipos, módems o divisores de línea telefónica) que estén conectados entre la impresora y la línea telefónica.		
b Desactive las llamadas en espera y el buzón de voz. Para obtener más información, póngase en contacto con su empresa telefónica.		
¿Puede enviar o recibir faxes?		
Paso 7	El problema se ha	Contacto atención al
Digitalice las páginas del documento original de una en una.	solucionado.	<u>cliente</u> .
a Marque el número de fax.		
b Digitalice el documento.		
¿Puede enviar o recibir faxes?		

Se pueden recibir faxes pero no enviarlos mediante fax analógico

Acción	Sí	No
Paso 1 Cargue correctamente un documento original en la bandeja del ADF o en el cristal del escáner.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Puede enviar faxes?		
Paso 2 Configure correctamente el número de método abreviado. • Asegúrese de que el número de método abreviado se haya programado para el número que desea marcar. • Marque manualmente el número de teléfono.	El problema se ha solucionado.	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
¿Puede enviar faxes?		

Se pueden enviar faxes pero no recibirlos mediante fax analógico

Acción	Sí	No
Paso 1 Compruebe que el origen del papel no está vacío.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Puede recibir faxes?		
Paso 2 Compruebe los valores de demora de recuento de tonos. En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores de recepción de fax > Nº tonos respuesta. ¿Puede recibir faxes?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Paso 3 Si la impresora imprime páginas en blanco, consulte <u>"Páginas en blanco" en la página 241</u> . ¿Puede recibir faxes?	El problema se ha solucionado.	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .

No se puede configurar etherFAX

Acción	Sí	No
Paso 1	Vaya al paso 3.	Vaya al paso 2.
Compruebe la conexión de la impresora.		
a Imprima la página de configuración de red. En la pantalla de inicio, toque Valores > Informes > Red > Página de configuración de red.		
b Compruebe el estado de la red.		
¿Está la impresora conectada a la red?		

Acción	Sí	No
Paso 2 Asegúrese de que la impresora está conectada a una red y de que la red está conectada a Internet. ¿Puede configurar etherFAX?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Paso 3 Asegúrese de que etherFAX se ha configurado correctamente: Para obtener más información, consulte "Configuración de la función de fax mediante etherFAX" en la página 67. ¿Puede configurar etherFAX?	El problema se ha solucionado.	Vaya a https://www.etherfax .net/lexmark.

No se pueden enviar ni recibir faxes mediante etherFAX

Acción	Sí	No
Paso 1 Asegúrese de que la impresora está conectada a una red y de que la red está conectada a Internet.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Puede enviar o recibir faxes mediante etherFAX?		
 Paso 2 a En la pantalla de inicio, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores generales de fax. b Asegúrese de que tiene el número de fax correcto. c Asegúrese de que Transporte de fax se ha establecido en etherFAX. ¿Puede enviar o recibir faxes mediante etherFAX? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Paso 3 Divida los documentos grandes en archivos de menor tamaño. ¿Puede enviar o recibir faxes mediante etherFAX?	El problema se ha solucionado.	Vaya a https://www.etherfax .net/lexmark.

Baja calidad de impresión del fax

Acción	Sí	No
Paso 1 Asegúrese de que no hay defectos de calidad de impresión.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
a En el panel de control, toque Valores > Solución de problemas > Páginas de prueba de la calidad de impresión.		
b Corrija los defectos de calidad de impresión. Para obtener más información, consulte <u>"Calidad de impresión baja" en la página 241</u> .		
¿La calidad de impresión del fax es satisfactoria?		

Acción	Sí	No
Paso 2 Reduzca la velocidad de transmisión del fax entrante.	El problema se ha solucionado.	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
 a En el panel de control, toque Valores > Fax > Configuración de fax > Valores recepción fax > Controles de administración. 		
b En el menú Velocidad máxima, seleccione una velocidad de transmisión inferior.		
¿La calidad de impresión del fax es satisfactoria?		

Falta información en la portada de fax

Acción	No	Sí
a Apague la impresora, espere unos 10 segundos y, a continuación, encienda la impresora.	El problema se ha solucionado.	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
b Envíe o recupere el fax.		
¿Falta información en la portada de fax?		

No se puede enviar la portada de fax desde el equipo

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Asegúrese de que el controlador de impresión está actualizado. Para obtener más información, consulte "Instalación del software de la impresora" en la página 315. b Envíe el fax. ¿Puede enviar la portada de fax? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
Paso 2	El problema se ha solucionado.	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
a Desde el documento que trata de enviar por fax, abra el cuadro de diálogo Imprimir.		
b Seleccione la impresora y, a continuación, haga clic en Propiedades , Preferencias , Opciones o Configuración .		
c Haga clic en Fax y, a continuación, desactive la opción Mostrar siempre los valores antes de enviar un fax.		
d Envíe el fax.		
¿Puede enviar la portada de fax?		

Problemas de digitalización

No se puede digitalizar a un equipo

Acción	Sí	No
Paso 1	Vaya al paso 3.	Vaya al paso 2.
Realice un trabajo de copia.		
¿El trabajo de copia se realiza correctamente?		
Paso 2	El problema se ha	Vaya al paso 3.
a Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, vuelva a encenderla.	solucionado.	
b Digitalice el documento.		
¿Puede digitalizar el documento a un equipo?		
Paso 3	Vaya al paso 5.	Vaya al paso 4.
Compruebe la conexión de la impresora.		
a Imprima la página de configuración de red. En el panel de control, navegue hasta:		
Valores > Informes > Red > Página de configuración de red		
b Compruebe el estado de la red.		
¿Está la impresora conectada a la red?		
Paso 4	El problema se ha	Vaya al paso 5.
a Conecte la impresora a la red.	solucionado.	
b Digitalice el documento.		
¿Puede digitalizar el documento a un equipo?		
Paso 5	El problema se ha	Contacto <u>atención al</u> <u>cliente</u> .
a Asegúrese de que la impresora y el equipo están conectados a la misma red.	solucionado.	
b Digitalice el documento.		
¿Puede digitalizar el documento a un equipo?		

No se puede digitalizar a una carpeta de red

Acción	Sí	No
 Paso 1 a Cree un método abreviado de carpeta de red. b Digitalice un documento mediante el método abreviado. Para obtener más información, consulte "Digitalizar a una carpeta de red" en la página 79. ¿Puede digitalizar un documento y guardarlo en una carpeta de red? 	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.

Acción	Sí	No
Paso 2	Vaya al paso 3.	Vaya al paso 4.
Asegúrese de que la ruta de la carpeta de red y el formato son correctos. Por		
ejemplo, //nombre_host_servidor/nombre_carpeta/ruta, donde nombre_host_servidor es un dominio completo (FQDN) o una dirección IP.		
¿La ruta de la carpeta de red y el formato son correctos?		
Paso 3 Asegúrese de que tiene permiso de acceso de escritura a la carpeta de red.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 4.
¿Puede digitalizar un documento y guardarlo en una carpeta de red?		
Paso 4	El problema se ha	Vaya al paso 5.
Actualice el método abreviado de carpeta de red.	solucionado.	
a Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.		
Notas:		
 Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123. 		
 Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporal- mente para cargar correctamente la página web. 		
b Haga clic en Métodos abreviados y seleccione un método abreviado.		
Nota: Si tiene varios tipos de métodos abreviados, seleccione Carpeta de red .		
$\boldsymbol{c}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $		
Notas:		
 Si la ruta compartida es \\nombre_host_servidor \\nombre_carpeta\ruta, escriba //nombre_host_servidor/nombre_carpeta /ruta. 		
 Asegúrese de utilizar barras diagonales al escribir la ruta compartida. 		
d Seleccione el método de autenticación en el menú Autenticación.		
Nota: Si Autenticación se ha establecido en "Usar nombre de usuario y contraseña asignados", introduzca sus credenciales en los campos Nombre de usuario y Contraseña.		
e Haga clic en Guardar.		
¿Puede digitalizar un documento y guardarlo en una carpeta de red?		
Paso 5	El problema se ha	Contacto atención al
Asegúrese de que la impresora y la carpeta de red están conectadas a la misma red.	solucionado.	<u>cliente</u> .
¿Puede digitalizar un documento y guardarlo en una carpeta de red?		

Copias parciales de documento o fotografía

Acción	Sí	No
Paso 1 A Asegúrese de que el documento o la fotografía se han cargado boca abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner. Copie el documento o la fotografía.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
¿Se ha copiado el documento o fotografía correctamente?		
 Paso 2 a Asegúrese de que el valor del tamaño del papel coincide con el papel cargado en la bandeja. b Copie el documento o la fotografía. 	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con atención al cliente.
Se ha copiado el documento o fotografía correctamente?		

Baja calidad de las copias

Acción	Sí	No
Paso 1 a Limpie el cristal del escáner y el del ADF con un paño suave y sin pelusa humedecido. Si su impresora tiene un segundo cristal en el	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
ADF, límpielo también. Para obtener más información, consulte <u>"Limpieza del escáner" en la página 172</u> .		
b Asegúrese de que el documento o la fotografía se han cargado boca abajo en la esquina superior izquierda del cristal del escáner.		
c Copie el documento o la fotografía.		
¿La calidad de copia es satisfactoria?		
Paso 2	El problema se ha	Póngase en contacto
a Compruebe la calidad del documento o la fotografía original.	solucionado.	con <u>atención al</u>
b Ajuste los valores de calidad de digitalización.		<u>cliente</u> .
c Copie el documento o la fotografía.		
¿La calidad de copia es satisfactoria?		


Rayas oscuras verticales en la salida al digitalizar desde el ADF





Acción	Sí	No
 a Abra la cubierta del escáner. b Con un paño húmedo, suave y sin pelusas, limpie el cristal del ADF y el panel del ADF. c Cierre la cubierta del escáner. d Digitalice el documento. ¿Aparecen rayas verticales en los documentos digitalizados? 	Póngase en contacto con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	El problema se ha solucionado.

Imagen o texto irregular al escanear desde el ADF

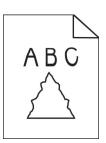

Ac	ción	Sí	No
а	Cargue 50 hojas de papel normal limpio en el ADF.	Contacto atención al	El problema se ha
	Nota: El papel normal ayuda a limpiar o eliminar el polvo y cualquier otro revestimiento de los rodillos de alimentación del ADF.	<u>cliente</u> .	solucionado.
b	En el panel de control, pulse .		
С	Cargue un documento original en el alimentador automático de documentos (ADF).		
d	Digitalice el documento.		
Li	as imágenes o los textos aparecen irregulares en la salida?		

El trabajo de digitalización no se ha realizado correctamente

Acción	Sí	No
Paso 1	El problema se ha	Vaya al paso 2.
Revise las conexiones de los cables.	solucionado.	
a Asegúrese de que el cable Ethernet o USB está conectado correctamente al ordenador y a la impresora.		
b Vuelva a enviar el trabajo de digitalización.		
El trabajo de digitalización se realiza correctamente?		

Acción	Sí	No	
Paso 2	El problema se ha	Vaya al paso 3.	
Revise el archivo que desea digitalizar.	solucionado.		
a Asegúrese de que el nombre de archivo no se está utilizando en la carpeta de destino.			
b Asegúrese de que el documento o la fotografía que desea digitalizar no está abierto en otra aplicación.			
c Vuelva a enviar el trabajo de digitalización.			
¿El trabajo de digitalización se realiza correctamente?			
Paso 3	El problema se ha	Póngase en contacto	
a Asegúrese de que las casillas de verificación Agregar sello de hora o Sobrescribir archivo existente están seleccionadas en los valores de la configuración de destino.	solucionado.	con <u>atención al</u> <u>cliente</u> .	
b Vuelva a enviar el trabajo de digitalización.			
¿El trabajo de digitalización se realiza correctamente?			

El escáner no se cierra

Acción	Sí	No
Retire las obstrucciones que impiden cerrar la cubierta del escáner.	· ·	Póngase en contacto con atención al
¿La cubierta del escáner se cierra correctamente?		<u>cliente</u> .

La digitalización tarda mucho o bloquea el ordenador

Acción	Sí	No
Cierre todas las aplicaciones que interfieren con la digitalización.	Póngase en contacto con atención al	El problema se ha solucionado.
¿La digitalización requiere mucho tiempo o bloquea el ordenador?	<u>cliente</u> .	

El escáner no responde

Acción	Sí	No
Paso 1 a Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente a la impresora y a la toma de corriente.	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 2.
PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.		
b Copie o digitalice el documento.		
¿El escáner responde?		

Acción	Sí	No
Paso 2 a Compruebe que la impresora está encendida. b Resuelva cualquier mensaje de error que aparezca en la pantalla. c Copie o digitalice el documento. ¿El escáner responde?	El problema se ha solucionado.	Vaya al paso 3.
Paso 3 a Apague la impresora, espere 10 segundos aproximadamente y, a continuación, enciéndala. b Copie o digitalice el documento. ¿El escáner responde?	El problema se ha solucionado.	Póngase en contacto con atención al cliente.

Ajuste del registro del escáner

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Configuración del escáner > Registro manual del escáner.
- 2 En el menú de Prueba rápida de impresión, toque Inicio.
- 3 Coloque la página de prueba rápida de impresión en el cristal del escáner y, a continuación, toque **Registro** de superficie plana.
- 4 En el menú de Prueba rápida de copia, toque Inicio.
- 5 Compare la página de prueba rápida de copia con el documento original.
 - **Nota:** Si los márgenes de la página de prueba son distintos de los del documento original, ajuste el margen izquierdo y el margen superior.
- **6** Repita los pasos <u>paso 4</u> y <u>paso 5</u>, hasta que los márgenes de la página de prueba rápida de copia coincidan con el documento original.

Ajuste del registro de ADF

- 1 En la pantalla de inicio, toque Valores > Dispositivo > Mantenimiento > Menú de configuración > Configuración del escáner > Registro manual del escáner.
- 2 En el menú de Prueba rápida de impresión, toque Inicio.
- 3 Coloque la página de prueba rápida de impresión en la bandeja de ADF.
- 4 Toque Registro de ADF frontal o Registro de ADF posterior.

Notas:

- Para alinear el registro de ADF frontal: coloque la página de prueba hacia arriba en el ADF e introduzca el borde corto en primer lugar.
- Para alinear la parte posterior del ADF: coloque la página de prueba hacia abajo en el ADF e introduzca el borde corto en primer lugar.
- **5** En el menú de Prueba rápida de copia, toque **Inicio**.

6 Compare la página de prueba rápida de copia con el documento original.

Nota: Si los márgenes de la página de prueba son distintos de los del documento original, ajuste los valores horizontal y del margen superior.

7 Repita los pasos <u>paso 5</u> y <u>paso 6</u>, hasta que los márgenes de la página de prueba rápida de copia coincidan con el documento original.

Contacto con el servicio de atención al cliente

Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, asegúrese de tener la siguiente información:

- Problema de la impresora
- Mensaje de error
- Tipo de modelo y número de serie de la impresora

Vaya a http://support.lexmark.com para recibir asistencia por correo electrónico o chat, o bien, explorar la biblioteca de manuales, documentación de asistencia, controladores y otras descargas.

El servicio de asistencia técnica está también disponible a través de teléfono. En EE.UU. o Canadá, llame al 1-800-539-6275. En los demás países o regiones, visite http://support.lexmark.com.

Actualización y migración

Hardware

Opciones internas disponibles

- Tarjetas de memoria
 - DDR3 DIMM
 - Memoria flash
- Tarjetas opcionales
 - Tarjetas de fuentes
 - Tarjetas de firmware
 - Formularios y código de barras
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Disco duro de la impresora
- Puerto de soluciones interno
 - Tarjeta de interfaz en paralelo de 1284-B
 - RS-232C Tarjeta de interfaz en serie
 - Tarjeta de interfaz de fibra
 - Tarjeta de interfaz de servidor de impresión inalámbrico N8370 802.11a/b/g/n/ac


Acceso a la placa de la controladora



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.


- Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- 3 Con un destornillador de punta plana, abra la cubierta de acceso de la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque primero una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente de la placa del controlador.

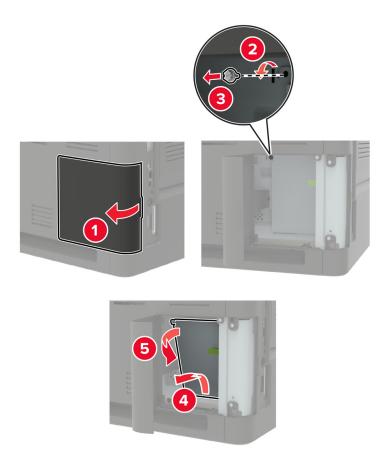


Instale cualquier opción interna compatible. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la opción.

5 Cierre la cubierta de acceso.

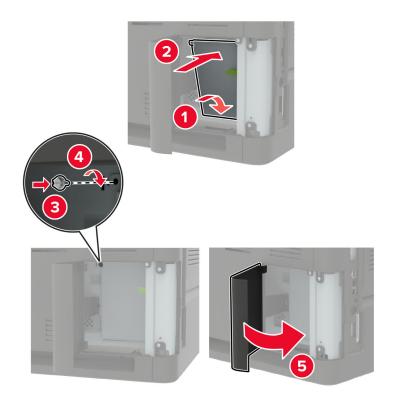

6 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

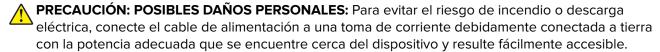

7 Encienda la impresora.

Instalación de una tarjeta de memoria


Nota: Estas instrucciones se aplican únicamente a la tarjeta de memoria DDR3 DIMM.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- 1 Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- 3 Con un destornillador de punta plana, abra la cubierta de acceso de la placa del controlador.


Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque primero una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente de la placa del controlador.

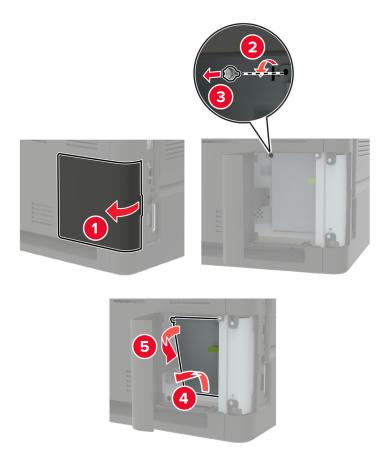


4 Extraiga la tarjeta de memoria del embalaje.

Advertencia: Posibles daños: No toque los puntos de conexión situados en el borde de la tarjeta.


5 Inserte la tarjeta de memoria hasta que *encaje* en su lugar.

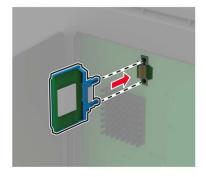

6 Cierre la cubierta de acceso.

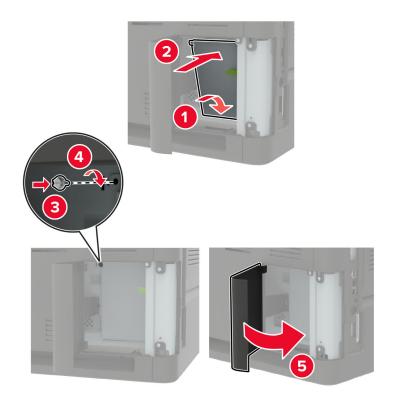

7 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

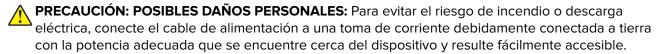

8 Encienda la impresora.

Instalación de una tarjeta opcional


Nota: Una tarjeta opcional es una tarjeta de fuentes, una tarjeta de firmware o una memoria flash.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- 1 Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- 3 Con un destornillador de punta plana, abra la cubierta de acceso de la placa del controlador.


Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente.

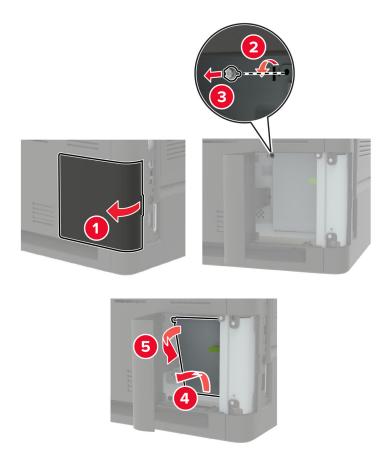

4 Desembale la tarjeta opcional.

Advertencia: Posibles daños: No toque los puntos de conexión situados en el borde de la tarjeta.


5 Empuje la tarjeta con firmeza para encajarla.

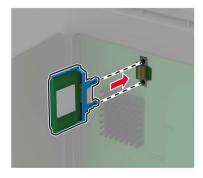


Nota: Todo el conector de la tarjeta debe tocar y estar nivelado con la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: La instalación inadecuada de la tarjeta podría provocar daños en la tarjeta y en la placa del controlador.

6 Cierre la cubierta de acceso.

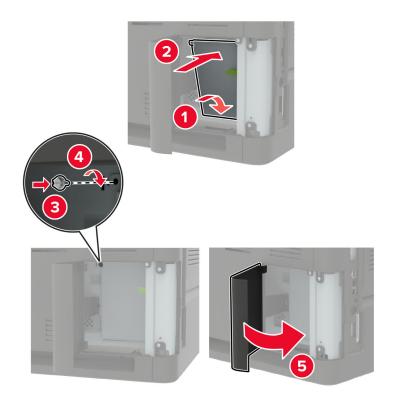

7 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

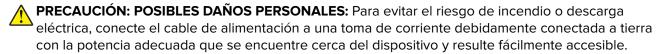

8 Encienda la impresora.


Instalación de un disco duro de impresora




PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- **1** Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- 3 Con un destornillador de punta plana, abra la cubierta de acceso de la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque primero una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente de la placa del controlador.

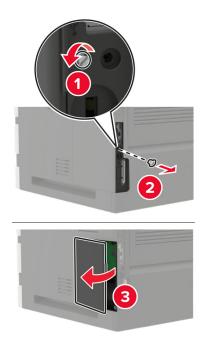

- 4 Desembale el disco duro.
- Conecte el disco duro y, a continuación, conecte el cable de interfaz del disco duro a la placa del controlador.
 Advertencia: Posibles daños: No toque ni presione el centro del disco duro.

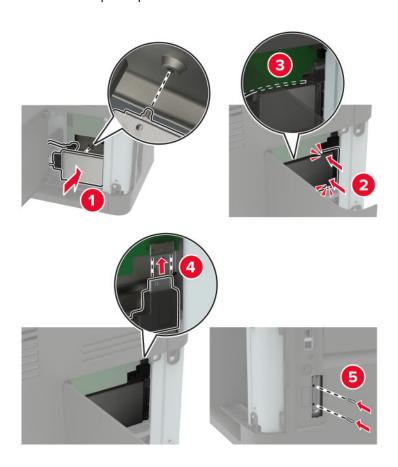


- 6 Cierre la cubierta de acceso.
- 7 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.
 - PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.
- 8 Encienda la impresora.

Instalación de un puerto de soluciones interno


PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.

- 1 Apague la impresora y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de tierra.
- 2 Con un destornillador de punta plana, abra la cubierta de acceso de la placa del controlador.

Advertencia: Posibles daños: Los componentes electrónicos de la placa del controlador se dañan fácilmente con la electricidad estática. Toque primero una superficie metálica en la impresora antes de tocar ningún conector o componente de la placa del controlador.

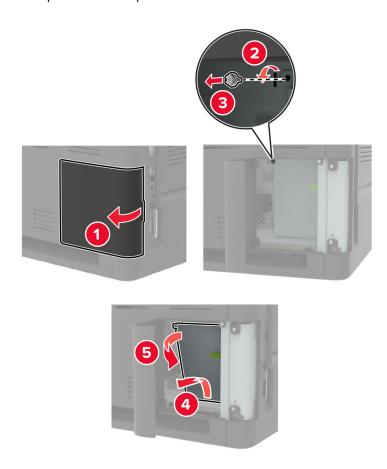

3 Desembale el kit del puerto de soluciones interno (ISP).

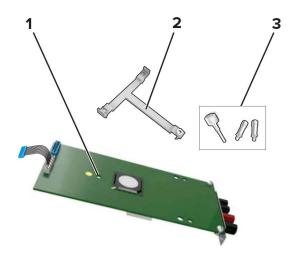


1	ISP
2	Soporte de montaje
3	Tornillos de ajuste manual

- **4** Si es necesario, extraiga el disco duro de la impresora.
- **5** Inserte el soporte en la nueva placa hasta que haga *clic* en su sitio.






6 Asegure el ISP a la abrazadera.

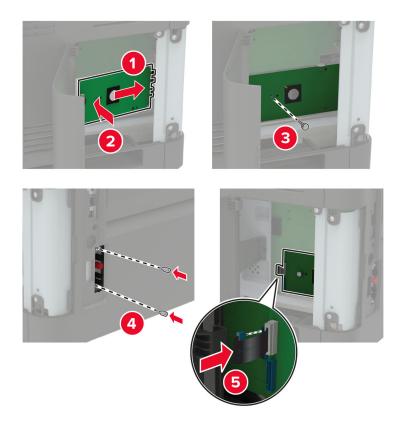



- **7** Si es necesario, conecte el disco duro al ISP.
 - **a** Extraiga el soporte del disco duro.

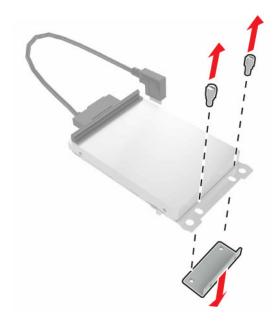


b Conecte el disco duro en el ISP.

Advertencia: Posibles daños: No toque ni presione el centro del disco duro.

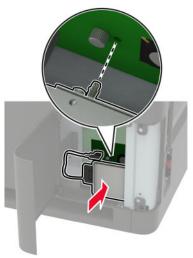

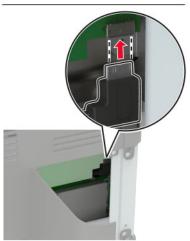

8 Cierre la cubierta de acceso.

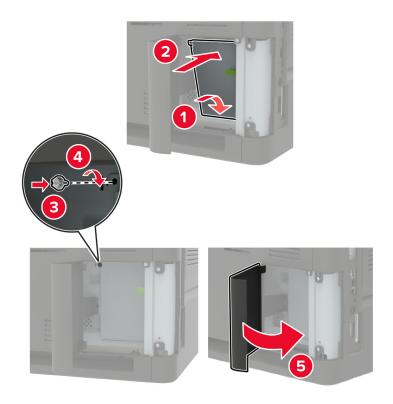

9 Conecte el cable de alimentación a la toma eléctrica y, a continuación, encienda la impresora.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

Instalación de la bandeja de 550 hojas



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.



PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base con ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- **3** Desembale la bandeja opcional y retire todo el material de embalaje.

Nota: Si hay instaladas bandejas opcionales, desbloquéelas antes de levantar la impresora. No intente levantar la impresora y las bandejas al mismo tiempo.

4 Alinee la impresora con la bandeja opcional y, a continuación, baje la impresora hasta que *encaje* en su sitio.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: si el peso de la impresora es superior a 20 kg (44 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.



5 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

6 Encienda la impresora.

Añada manualmente la bandeja en el controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte <u>"Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión"</u> en la página 317.

Instalación de la bandeja de 2100 hojas



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica cuando vaya a acceder a la placa del controlador o a instalar hardware opcional o dispositivos de memoria tras haber configurado la impresora, primero apague la impresora y desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica. Si tiene otros dispositivos conectados a la impresora, apáguelos también y desenchufe los cables que vayan a la impresora.



PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base con ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- **1** Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- **3** Desembale la bandeja y, a continuación, retire todo el material de embalaje.

Nota: Si hay instaladas bandejas opcionales, desbloquéelas antes de levantar la impresora. No intente levantar la impresora y las bandejas al mismo tiempo.

4 Instale la bandeja en la base con ruedas.

Nota: Asegúrese de que las ruedas de la base están bloqueadas.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Si el peso de la bandeja es superior a 20 kg (44 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.



5 Alinee la impresora con la bandeja y, a continuación, baje la impresora hasta que *encaje* en su sitio.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: si el peso de la impresora es superior a 20 kg (44 lb), pueden ser necesarias dos o más personas para levantarla de forma segura.





6 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

7 Encienda la impresora.

Añada manualmente la bandeja en el controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte <u>"Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión" en la página 317</u>.


Instalación del buzón de 4 bandejas

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base con ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.

- 1 Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- 3 Desembale el buzón.
- **4** Retire la cubierta superior de la impresora.



5 Instale el buzón en la impresora y, a continuación, empújelo hacia abajo para asegurarse de que queda correctamente conectado a la impresora.

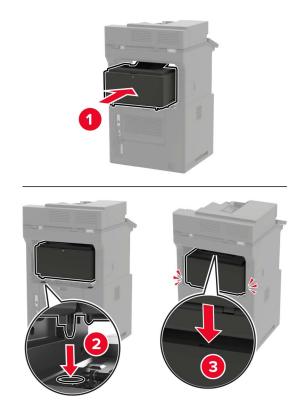

6 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.



PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

7 Encienda la impresora.

Añada el buzón al controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte <u>"Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión" en la página 317</u>.

Instalación de la unidad de apilamiento




PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base con ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- **3** Desembale la unidad de apilamiento.

4 Retire la cubierta superior de la impresora.



5 Instale la unidad de apilamiento en la impresora y, a continuación, empújela hacia abajo para asegurarse de que queda correctamente conectada a la impresora.

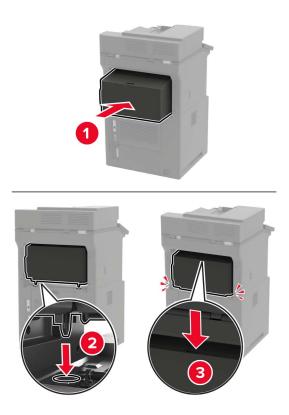

6 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.


7 Encienda la impresora.

Añada la unidad de apilamiento separado al controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte <u>"Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión" en la página 317</u>.


Instalación del finalizador con grapado

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base con ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite **www.lexmark.com/multifunctionprinters**.


- **1** Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- **3** Desembale el finalizador con grapado.
- 4 Retire la cubierta superior de la impresora.

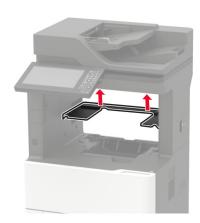

5 Instale el finalizador con grapado en la impresora y, a continuación, empújelo hacia abajo para asegurarse de que queda correctamente conectado a la impresora.

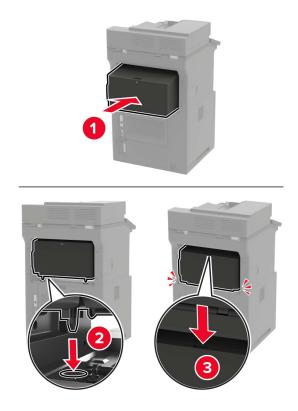

6 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

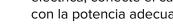

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

7 Encienda la impresora.

Añada el finalizador con grapado al controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte "Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión" en la página 317.

Instalación de la grapadora y el finalizador con perforador




PRECAUCIÓN: RIESGO DE CAÍDA: Para instalar uno o varios complementos en la impresora o el equipo multifunción, puede que sea necesario utilizar una base con ruedas, mobiliario u otros elementos que eviten la inestabilidad del montaje y la consiguiente posibilidad de sufrir lesiones. Para obtener más información sobre las configuraciones compatibles, visite www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- **1** Apague la impresora.
- 2 Desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica y, a continuación, de la impresora.
- **3** Desembale la grapadora o perforador.

4 Retire la cubierta superior de la impresora.



5 Instale el finalizador en la impresora y, a continuación, empújelo hacia abajo para asegurarse de que queda correctamente conectado a la impresora.

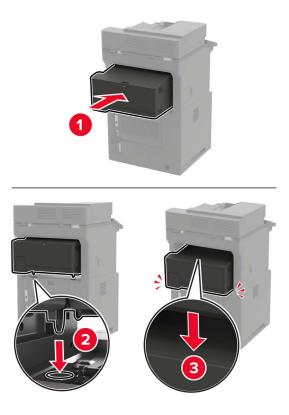

6 Conecte el cable de alimentación a la impresora y, a continuación, a un enchufe.

PRECAUCIÓN: POSIBLES DAÑOS PERSONALES: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación a una toma de corriente debidamente conectada a tierra con la potencia adecuada que se encuentre cerca del dispositivo y resulte fácilmente accesible.

7 Encienda la impresora.

Añada el dispositivo de acabado en el controlador de impresión para que esté disponible para los trabajos de impresión. Para obtener más información, consulte <u>"Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión" en la página 317</u>.

Software

Sistemas operativos compatibles

Con el CD del software y documentación, puede instalar el software de la impresora en los siguientes sistemas operativos:

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X versión 10.7 o posterior
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Notas:

- En los sistemas operativos Windows, los controladores y utilidades de la impresora son compatibles en sus versiones tanto de 32 como de 64 bits.
- Para consultar qué controladores y utilidades son compatibles con Mac OS X versión 10.6 o anterior y cuáles son las versiones compatibles de sistemas operativos Linux o UNIX específicos, visite http://support.lexmark.com.
- Para obtener más información sobre la compatibilidad del software con otros sistemas operativos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Instalación del software de la impresora

Notas:

El controlador de impresión se incluye en el paquete de instalación del software.

- En el caso de equipos Macintosh con MacOS versión 10.7 o posterior, no es necesario instalar el controlador para imprimir en una impresora certificada con AirPrint. Si desea funciones de impresión personalizadas, descargue el controlador de impresión.
- 1 Obtenga una copia del paquete de instalación del software.
 - A través del CD de software suministrado con la impresora.
 - Vaya a www.lexmark.com/downloads.
- 2 Haga doble clic en el paquete de instalación y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Instalación del controlador de fax

- 1 Vaya a <u>www.lexmark.com/downloads</u>, busque su modelo de impresora y, a continuación, descargue el paquete de instalación adecuado.
- 2 En el equipo, haga clic en **Propiedades de impresora** y, a continuación, desplácese a la pestaña **Configuración**.
- 3 Seleccione Fax y, a continuación, haga clic en Aplicar.

Adición de impresoras a un equipo

Antes de empezar, realice una de las siguientes acciones:

- Conecte la impresora y el equipo a la misma red. Para obtener más información acerca de la conexión de la impresora a una red, consulte <u>"Conexión de la impresora a una red Wi-Fi" en la página 166</u>.
- Conecte el equipo a la impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Conexión de un equipo a la impresora"</u> en la página 169.
- Conectar la impresora al equipo mediante un cable USB. Para obtener más información, consulte <u>"Conexión</u> de cables" en la página 15.

Nota: El cable USB se vende por separado.

Para usuarios de Windows

1 Desde un equipo, instale el controlador de impresión.

Nota: Para obtener más información, consulte "Instalación del software de la impresora" en la página 315.

- 2 Abra Impresoras y escáneres y, a continuación, haga clic en Agregar una impresora o un escáner.
- 3 En función de la conexión de la impresora, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione una impresora en la lista y, a continuación, haga clic en Agregar dispositivo.
 - Haga clic en Mostrar impresoras Wi-Fi Direct, seleccione una impresora y, a continuación, haga clic en Agregar dispositivo.
 - Haga clic en La impresora no está en la lista y, a continuación, en la ventana Añadir impresora, haga lo siguiente:
 - a Seleccione Agregar impresora mediante una dirección TCP/IP o un nombre de host y, a continuación, haga clic en Siguiente.
 - **b** En el campo "Nombre del host o dirección IP", escriba la dirección IP de la impresora y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la misma. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- **c** Seleccione un controlador de impresión y haga clic en **Siguiente**.
- d Seleccione Usar el controlador de impresión que está instalado actualmente (recomendado) y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- e Escriba un nombre de impresora y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- f Seleccione una opción de uso compartido de impresora y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- g Haga clic en Finalizar.

Para usuarios de Macintosh

- 1 En un equipo, abra Impresoras y escáneres.
- 2 Haga clic en + y, a continuación, seleccione una impresora.
- 3 En el menú Utilizar, seleccione un controlador de impresión.

Notas:

- Para utilizar el controlador de impresión de Macintosh, seleccione AirPrint o Secure AirPrint.
- Si desea funciones de impresión personalizadas, seleccione el controlador de impresión de Lexmark. Para instalar el controlador, consulte <u>"Instalación del software de la impresora" en la página 315</u>.
- **4** Agregue la impresora.

Adición de opciones disponibles en el controlador de impresión

Para usuarios de Windows

- 1 Abra la carpeta de impresoras.
- 2 Seleccione el documento que desea imprimir y realice una de las siguientes acciones:
 - Para Windows 7 o versiones posteriores, seleccione Propiedades de la impresora.
 - Para versiones anteriores, seleccione Propiedades.
- 3 Vaya a la pestaña Configuración y, a continuación, seleccione Actualizar ahora Preguntar a la impresora.
- 4 Aplique los cambios.

Para usuarios de Macintosh

- 1 En Preferencias del sistema en el menú de Apple, navegue hasta la impresora y, a continuación, seleccione **Opciones y consumibles**.
- 2 Vaya a la lista de opciones de hardware y añada las opciones instaladas.
- **3** Aplique los cambios.

Firmware

Exportación o importación de archivos de configuración

Puede exportar valores de configuración a un archivo de texto que puede importarse para aplicar los valores en otras impresoras.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la impresora. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 En Embedded Web Server, haga clic en Exportar configuración o Importar configuración.
- **3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 4 Si la impresora es compatible con aplicaciones, a continuación, realice las siguientes acciones:
 - a Haga clic en **Aplicaciones** > y seleccione la aplicación > **Configurar**.
 - **b** Haga clic en **Exportar** o **Importar**.

Actualización de firmware

Algunas aplicaciones requieren un nivel de firmware de dispositivo mínimo para que funcionen correctamente.

Para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware del dispositivo, póngase en contacto con su representante de Lexmark.

1 Abra un explorador web y, a continuación, escriba la dirección IP de la impresora en el campo de la dirección.

Notas:

- Verá la dirección IP de la impresora en la pantalla de inicio de la misma. La dirección IP aparece como cuatro grupos de números separados por puntos, como 123.123.123.123.
- Si está utilizando un servidor proxy, desactívelo temporalmente para cargar correctamente la página web.
- 2 Haga clic en Valores > Dispositivo > Actualizar firmware.
- **3** Para ello, realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en Buscar actualizaciones > Acepto, iniciar actualización.
 - Cargue el archivo flash.

Nota: Para obtener el firmware más reciente, vaya a <u>www.lexmark.com/downloads</u>y busque su modelo de impresora.

a Busque el archivo flash.

Nota: Asegúrese de haber extraído el archivo zip del firmware.

b Haga clic en Cargar > Iniciar.

Avisos

Información de producto

Nombre del producto:

MFP Lexmark MX822ade, Lexmark MX822adtfe, Lexmark MX822adxe, Lexmark MX822de; Lexmark MX826ade, Lexmark MX826adtfe, Lexmark MX826adxe, Lexmark MX826de; Lexmark XM7355, Lexmark XM7355b, Lexmark XM7355b, Lexmark XM7355b, Lexmark XM73570i

Tipo de máquina:

7465

Modelos:

436, 496, 836, 896

Nota sobre la edición

Febrero de 2021

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener soporte técnico de Lexmark, visite http://support.lexmark.com.

Para obtener información sobre la política de privacidad de Lexmark que rige el uso de este producto, visite www.lexmark.com/privacy.

Para obtener información sobre los consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc. en EE. UU. y/o en otros países.

Gmail, Android, Google Play y Google Chrome son marcas comerciales de Google LLC.

Macintosh, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store and iCloud are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

La marca Mopria® es una marca registrada o no registrada de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. Se prohíbe estrictamente su uso sin autorización.

PCL® es una marca comercial registrada de Hewlett-Packard Company. PCL es la designación de Hewlett-Packard Company para un conjunto de comandos (lenguaje) de impresora y de funciones incluidos en sus impresoras. Esta impresora ha sido diseñada para ser compatible con el lenguaje PCL. Esto significa que la impresora reconoce los comandos del lenguaje PCL utilizados en diferentes aplicaciones y que la impresora emula las funciones correspondientes a estos comandos.

PostScript es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®.

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Avisos de licencia

Todos los avisos de licencia relacionados con este producto se pueden consultar en el CD:Directorio \AVISOS del CD del software de instalación.

Niveles de emisión de ruido

Las siguientes medidas se realizaron según la norma ISO 7779 y cumplen con la norma ISO 9296.

Nota: Es posible que algunos modos no se apliquen a su producto.

Presión de sonido media a 1 metro, dBA		
Imprimiendo	A una cara: 54 (MX822, XM7355); 56 (MX826, XM7370) A dos caras: 53 (MX822, XM7355); 55 (MX826, XM7370)	
Digitalización	57	
Copiar	58 (MX822, XM7355); 59 (MX826, XM7370)	
Listo	14	

Estos valores pueden sufrir cambios. Consulte www.lexmark.com para ver los valores actuales.

Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)



El logotipo de la WEEE hace referencia a los procedimientos y programas específicos de reciclaje de productos electrónicos en países de la Unión Europea. Recomendamos el reciclaje de nuestros productos.

Para obtener más información sobre las opciones de reciclado, visite el sitio Web de Lexmark en **www.lexmark.com** para conocer el número de teléfono de la oficina local de ventas.

Información para el desecho de los productos

No deseche la impresora ni los suministros como si se trataran de residuos normales. Consulte a las autoridades locales sobre las opciones de reciclado y desecho.

Directiva sobre baterías de la UE

Este producto puede contener una batería recargable de litio de tipo botón. Este producto cumple con la Directiva de la UE 2006/66/CE, según la enmienda de la Directiva 2008/12/CE, 2008/103/CE y 2013/56/UE.

Devolución de los cartuchos Lexmark para su reutilización o reciclado

El Programa de recogida de cartuchos de Lexmark le permite devolver gratis a Lexmark cartuchos usados para su posterior reutilización o reciclaje. El cien por cien de los cartuchos vacíos que se devuelven a Lexmark se reutilizan o se reciclan. Las cajas que se utilizan para devolver los cartuchos también se reciclan.

Para devolver los cartuchos Lexmark para su reutilización o reciclado, haga lo siguiente:

- 1 Vaya a www.lexmark.com/recycle.
- 2 Seleccione el producto que desea reciclar.

Aviso sobre sensibilidad estática



Este símbolo identifica las piezas sensibles a la electricidad estática. No toque las zonas próximas a estos símbolos sin tocar antes una superficie metálica alejada del símbolo.

Para evitar daños por descargas electrostáticas al realizar tareas de mantenimiento como la eliminación de atascos de papel o la sustitución de consumibles, toque cualquier parte metálica expuesta del marco de la impresora antes de tocar áreas del interior de la misma, incluso si no hay ningún símbolo que lo indique.

ENERGY STAR

Cualquier producto de Lexmark en el que aparece el símbolo de ENERGY STAR® en el producto o en una pantalla de inicio dispone del certificado de cumplimiento de los requisitos ENERGY STAR establecidos por la EPA (Environmental Protection Agency) desde la fecha de fabricación.



Información acerca de la temperatura

Temperatura de funcionamiento y humedad relativa	De 10 a 32,2 °C (de 50 a 90 °F) y del 15 al 80 % de humedad relativa De 15,3 a 32,2 °C (de 60 a 90 °F) y del 8 al 15 % de humedad relativa Temperatura máxima de la bombilla húmeda: 22,8 °C (73 °F)
Almacenamiento a largo plazo de impresora / cartucho / unidad de imagen ¹	
Envío a corto plazo de impresora / cartucho / unidad de imagen	De -40 °C a 43,3 °C (de -40 °F a 110 °F)

¹ La vida útil de los suministros es de aproximadamente 2 años. Esto se basa en el almacenamiento en un entorno de oficina estándar a 22°C (72°F) y 45 % de humedad.

Información de la energía de México

Consumo de energía en operación:

750 Wh (MX822, XM7355); 900 Wh (MX826, XM7370)

Consumo de energía en modo de espera:

0,2 Wh

Cantidad de producto por unidad de energía consumida:

4,4 páginas / Wh (MX822, XM7355); 4,67 páginas / Wh (MX826, XM7370)

Aviso de láser

Esta impresora se ha certificado en EE.UU. cumpliendo con los requisitos de DHHS 21 CFR, capítulo I, subcapítulo J para los productos láser de Clase I (1) y en otros países está certificada como un producto láser de Clase I de acuerdo con los requisitos de IEC 60825-1: 2014.

² La temperatura de bombilla húmeda se determina teniendo en cuenta la temperatura del aire y la humedad relativa.

Los productos láser de Clase I no se consideran peligrosos. El sistema láser y la impresora se han diseñado para que el ser humano no acceda nunca a las radiaciones láser por encima del nivel de Clase I durante su uso normal, ni en tareas de mantenimiento o intervenciones de servicio técnico prescritas. El conjunto de cabezal de impresión de la impresora no se puede reparar y contiene un láser con las siguientes especificaciones:

Clase: IIIb (3b) AlGaAs

Potencia nominal de salida (milivatios): 25 Longitud de onda (nanómetros): 755-800

Consumo de energía

Consumo de energía del dispositivo

En la siguiente tabla se enumeran las características de consumo de energía del producto.

Nota: Es posible que algunos modos no se apliquen a su producto.

Modo	Descripción	Consumo de energía (vatios)
Imprimiendo	El dispositivo genera una copia impresa de las entradas electrónicas.	A una cara: 690 (MX822, XM7355); 850 (MX826, XM7370) A dos caras: 490 (MX822, XM7355); 640 (MX826, XM7370)
Copiar	El dispositivo genera una copia impresa de un documento original impreso.	750 (MX822, XM7355); 900 (MX826, XM7370)
Digitalizar	El dispositivo digitaliza documentos impresos.	84 (MX822, XM7355); 86 (MX826, XM7370)
Listo	El dispositivo está preparado para realizar un trabajo de impresión.	Mayor uso de energía: 58 (MX822, XM7355); 50 (MX826, XM7370) Consumo reducido: 36,5 (MX822, XM7355); 35 (MX826, XM7370)
Modo de suspensión	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía elevado.	1,78 (MX822, XM7355); 2,94 (MX826, XM7370)
Hibernación	El dispositivo se encuentra en modo de ahorro de energía bajo.	0,2
Desactivada	El dispositivo está enchufado a una toma eléctrica, pero el interruptor está apagado.	0,2

Los niveles de consumo de energía de la tabla anterior representan valores medios. En los momentos en los que el consumo de energía se inicia de forma instantánea, los valores pueden ser significativamente superiores a la media.

Estos valores pueden sufrir cambios. Consulte www.lexmark.com para ver los valores actuales.

Modo de suspensión

Este producto consta de un modo de ahorro de energía denominado *Modo de suspensión*. El modo de suspensión permite ahorrar energía reduciendo el consumo durante largos periodos de inactividad. El modo

de suspensión se activa de forma automática si el producto no se ha utilizado durante un periodo de tiempo específico denominado *Tiempo de espera del modo de suspensión*.

Tiempo de espera del modo de suspensión predeterminado para este producto (en minutos): 15

Si utiliza los menús de configuración, el tiempo de espera del modo de suspensión se puede modificar entre 1 y 120 minutos. Si la velocidad de impresión es menor o igual a 30 páginas por minuto, puede establecer el tiempo de espera solo hasta 60 minutos. Si se configura el tiempo de espera del modo de suspensión con un valor bajo, se reducirá el consumo de energía, pero puede que aumente el tiempo de respuesta del producto. Si se configura el tiempo de espera del modo de suspensión con un valor alto, se obtiene una respuesta rápida, pero se utiliza más energía.

Modo de hibernación

Este producto ha sido diseñado de forma que incluye un modo de funcionamiento de consumo ultrarreducido llamado *modo de hibernación*. Cuando se opera en el modo de hibernación, todos los demás sistemas y dispositivos se desconectan de forma segura.

Puede accederse al modo de hibernación de cualquiera de las formas siguientes:

- Mediante la función Tiempo de hibernación
- Mediante la función Programar modos de energía

Tiempo de hibernación predeterminado de fábrica para este producto en todos los países o regiones 3 días

El tiempo que tarda la impresora en pasar al modo de hibernación después de haber realizado una impresión se puede modificar con valores de una hora a un mes.

Notas sobre los productos de equipos de imágenes registrados en la EPEAT:

- El nivel de consumo de energía en espera se produce en modo de hibernación o apagado.
- El producto reducirá automáticamente el consumo de energía a un nivel en espera de ≤1 W. La función de espera automática (hibernación o apagado) debe estar activada durante el envío del producto.

Modo de desconexión

Si el producto tiene un modo de desconexión que consume una pequeña cantidad de energía, desconecte el cable de alimentación de la toma eléctrica para detener por completo el consumo de energía del producto.

Consumo total de energía

En determinadas ocasiones, puede ser útil estimar el consumo total de energía. Ya que el consumo de energía se proporciona en vatios, deberá multiplicar el consumo de energía por el tiempo que el dispositivo está activo en cada uno de los modos. El consumo total de energía será la suma del consumo en cada uno de los modos.

Avisos sobre normativa relativa a equipos de terminales de telecomunicaciones

Esta sección contiene información normativa relativa a productos que incluyen la tarjeta de fax analógico:

Tipo/modelo reglamentario de Lexmark:

LEX-M14-002 o LEX-M03-002

Avisos sobre normativa relativos a productos inalámbricos

Esta sección contiene información sobre normativas que se aplica únicamente a los modelos inalámbricos.

En caso de duda sobre si su modelo es inalámbrico, vaya a http://support.lexmark.com.

Aviso de componente modular

Los modelos inalámbricos contienen los siguientes componentes modulares:

Tipo/modelo reglamentario de Lexmark: LEX-M07-001; FCC ID: IYLLEXM07001; Industry Canada IC: 2376A-M07001

Exposición a radiación de radiofrecuencia

La potencia de salida radiada de este dispositivo se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos por la FCC y por otros organismos reguladores. Debe mantenerse un espacio mínimo de 20 cm (8 pulgadas) entre la antena y los usuarios de este dispositivo con el fin de cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia de la FCC y otros organismos reguladores.

Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE)

Este producto cumple con los requisitos de protección de la directiva 2014/53/UE del Consejo de la CE para la aproximación y armonización de las leyes de los Estados Miembros en lo relativo a equipos de radio.

Fabricante de este producto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 (EE. UU.) El representante autorizado para el EEE/la UE es: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest (HUNGRÍA). El importador para el EEE/la UE es: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève (Suiza). Si lo solicita, el representante autorizado pondrá a su disposición una declaración de conformidad con los requisitos de las directivas, o también puede consultarla en


www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

El distintivo CE indica este cumplimento con las directivas:



Restricciones

Este equipo de radio está restringido a uso en interiores exclusivamente. Su uso en el exterior está prohibido. Esta restricción se aplica a todos los países que se muestran en la siguiente tabla:

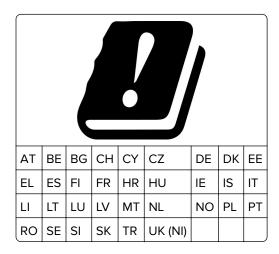

Declaración de la UE y otros países sobre bandas de frecuencia operativa de transmisores de radio y sobre radiofrecuencia máxima

Este producto de radio transmite en la banda de 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz en la UE) o de 5 GHz (5,15–5,35, 5,47-5,725 en la UE). La potencia máxima de salida PIRE del transmisor, incluida la ganancia de la antena, es de ≤ 20 dBm para ambas bandas.

Conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (CE)

Este producto cumple con los requisitos de protección de las directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE, según las enmiendas de (UE) 2015/863, sobre la aproximación y armonización de las leyes de los estados miembros en relación con la compatibilidad electromagnética y seguridad de equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de ciertos límites de voltaje, equipos de radio y de terminales de telecomunicaciones y en las restricciones de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Fabricante de este producto: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 (EE. UU.) El representante autorizado para el EEE/la UE es: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest (HUNGRÍA). El importador para el EEE/la UE es: Lexmark International Technology S.à.r.l. 20, Route de Pré-Bois, ICC Building, Bloc A, CH-1215 Genève (Suiza). Si lo solicita, el representante autorizado pondrá a su disposición una declaración de conformidad con los requisitos de las directivas, o también puede consultarla en

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Este producto cumple con los límites de EN 55032 para Clase A y los requisitos de seguridad de EN 62368-1.

Aviso de interferencia de radio

Advertencia

Este producto cumple los requisitos sobre emisiones de los límites EN 55032 Clase A y los requisitos de inmunidad de EN 55024. Este producto no debe utilizarse en entornos residenciales y domésticos.

Se trata de un producto de Clase A. En un entorno doméstico, es posible que este producto cause interferencias de radiofrecuencia. Si se produjera esta situación, el usuario deberá tomar las medidas necesarias.

Índice

A

acceso a la placa del controlador 293 activación de contraseñas por voz 27 activación de la navegación por voz 26 activación de los números de identificación personal 27 activación de Wi-Fi Direct 168 activación del modo de ampliación 26 activación del puerto USB 270 actualización de firmware 318 adaptador de conexión 71 adición de contactos 24 adición de grupos 25 adición de método abreviado correo electrónico 63 destino de fax 74 dirección FTP 79 adición de un método abreviado copia 54 admitidas, unidades flash 48 agregar opciones de hardware controlador de impresión 317 agregar opciones internas controlador de impresión 317 ahorro de consumibles 217 ahorro de papel 54 ahorro de tóner 54 **AirPrint** uso 46 ajuste registro del escáner 291 ajuste de intensidad del tóner 266 ajuste de la intensidad del fax 75 ajuste de la velocidad de voz Navegación por voz 26 ajuste del brillo pantalla de la impresora 217 ajuste del brillo de la pantalla de la impresora 217 ajuste del registro de ADF 291 ajuste del volumen predeterminado auricular 166

alertas de correo electrónico configuración 165 alimentador automático de documentos (ADF) uso 52, 55, 64, 77 alimentador multiuso carga 36 almacenamiento de trabajos de impresión 49 ampliación de copias 53 anulación de enlace de bandejas 37 añadir impresoras a un equipo 316 aplicaciones compatibles 19 aplicaciones, compatibles 19 asignación de la impresora a un patrón de timbre 73 atasco de papel en el área de impresión a doble cara 225 en el fusor 225 atasco de papel en el alimentador automático de documentos 228 atasco de papel en el alimentador multiuso 227 atasco de papel en el buzón de 4 bandejas 230 atasco de papel en la bandeja de la grapadora 231 atasco de papel en la bandeja de la unidad de apilamiento 231 atasco de papel en la puerta A 222 atasco de papel en la puerta C 225 atasco de papel en la puerta H 231 atasco de papel en la puerta N 230 atasco de papel en las bandejas 222 atasco de papel, eliminar alimentador automático de documentos 228 atascos cómo evitar 219

atascos de papel
cómo evitar 219
ubicación 220
atascos de papel, eliminación
en la bandeja estándar 226
atascos, borrado
en la bandeja estándar 226
atención al cliente
contacto 292
Atención al cliente
uso 22
avisos 320, 321, 323, 324, 325
avisos FCC 325
avisos sobre emisiones 320, 325

В

baja calidad de impresión del fax 284 Bandeja de 2100 hojas carga 31 instalación 306 bandeias anulación de enlace 37 carga 28 enlace 37 bloqueo de faxes no deseados 75 borrado memoria de impresora 162 borrado de la memoria del disco duro 162 borrado de la memoria del disco duro de la impresora 163 borrado de memoria de la impresora 163 búsqueda de información sobre la impresora 10 búsqueda del número de serie de la impresora 11 Buzón de 4 bandejas instalación 309

C

cable Ethernet 15 Cable USB 15 caja del perforador vaciado 184

calidad de impresión conexión de un equipo a la controlador de fax limpieza del escáner 172 impresora 169 instalación 316 cambio de la resolución controlador de impresión configuración fax 75 fax analógico 66 instalación 315 cambio de los valores de los configuración de alertas de opciones de hardware, puertos de la impresora tras correo electrónico 165 agregar 317 instalar un ISP 170 configuración de cuotas de copia cambio del fondo de pantalla 20 dispositivos 21 con membrete 53 en ambas caras del papel 53 cancelación de un trabajo de configuración de fax impresión conexión de línea telefónica fotografías 52 estándar 68 uso del alimentador automático desde el equipo 51 desde el panel de control de la específico del país o la de documentos (ADF) 52 impresora 51 uso del cristal del escáner 52 región 71 copia a dos caras 53 carga configuración de impresión por copia de distintos tamaños de Bandeja de 2100 hojas 31 puerto serie 170 cabecera en bandeja de 2100 configuración de la función de papel 52 fax mediante el servidor de Copia de tarjetas hojas 31 carga de bandejas 28 fax 67 configuración 19 carga del alimentador configuración de la función de copia de varias páginas multiuso 36 fax mediante etherFAX 67 en una sola hoja 54 cartucho de grapas configuración de los valores de copia desde pedido 188 los altavoces del fax 166 bandeja seleccionada 52 sustitución 212, 214 configuración de los valores del correo electrónico cartucho de tóner servidor de correo envío 63 pedido 186 electrónico 55 correo electrónico, solución de sustitución 189 configuración de notificaciones problemas de consumibles 165 Centro de digitalizaciones no se pueden enviar correos electrónicos 280 configuración 21 configuración de Wi-Fi Direct 168 cifrado configuración del tamaño de creación de carpetas disco duro de la impresora 163 papel 28 para marcadores 24 clasificación de copias 53 configuración del tipo de creación de marcadores 23 papel 28 creación de método abreviado códigos QR configurar el horario de correo electrónico 63 adición 22 colocación de hojas de verano 73 destino de fax 74 dirección FTP 79 separación entre las copias Consumible no original de copia 54 Lexmark 275 creación de métodos comprobación de la conectividad consumibles abreviados 20 creación de un método de la impresora 272 ahorro 217 comprobación del estado de contacto con el servicio de abreviado consumibles y piezas 186 atención al cliente 292 copia 54 conexión a una red inalámbrica contactos creación de un perfil de Conector uso del método de botones de adición 24 en la nube 23 comando 167 edición 25 cristal del escáner uso del método de PIN 167 eliminación 25 uso 52, 55, 64, 77 conexión de cables 15 contactos, edición 25 Cuotas de dispositivos conexión de la impresora contadores del uso de configuración 21 consumibles a una red inalámbrica 166 curvatura del papel 277 conexión de la impresora a un restablecimiento 215, 275 servicio de tono distintivo 73 contestador automático D conexión de un dispositivo móvil configuración 68 declaración de volatilidad 163

contraseñas por voz

activación 27

definición del tamaño del papel

Universal 28

a la impresora 168

desactivación de la red Wi-Fi 169	en la grapadora, finalizador con	estado de la impresora 16
desplazarse por la pantalla	perforador 233	estado de las piezas
uso de gestos 26	en la puerta H 231	comprobación 186
desplazarse por la pantalla	en la puerta N 230	etherFAX, uso
usando gestos 26	en la unidad de impresión a	configuración de la función de
digitalización	doble cara 225	fax 67
a un equipo 77	en las bandejas 222	exportación de un archivo de
a un servidor FTP 79	en puerta A 222	configuración
a unidad flash 80	eliminación de contactos 25	mediante Embedded Web
en un perfil de Conector en la	eliminación de grupos 25	Server 318
nube 81	eliminación de un atasco	
uso del alimentador automático	alimentador automático de	F
de documentos (ADF) 77	documentos 228	-
uso del cristal del escáner 77	en el alimentador multiuso 227	falta información en la portada de fax 285
digitalización a un servidor FTP	en el finalizador con	
uso del panel de control 79	grapado 234	fax
digitalización a una carpeta de	en el fusor 225	envío 73
red 79	en la bandeja de la grapadora,	programación de hora y fecha
digitalizar desde ADF	finalizador con perforador 233	de envío 74
imagen irregular 289	en la bandeja de la unidad de	reenvio 76
texto irregular 289	apilamiento 231	retención 76
dirección FTP	en la bandeja del buzón 230	fax analógico
creación de método	en la bandeja del finalizador	configuración 66
abreviado 79	con grapado 231	fax compatible 65
disco duro de la impresora	en la grapadora, finalizador con	faxes en espera 76
cifrado 163	perforador 233	faxes no deseados
instalación 299	en la puerta H 231	bloqueo 75
disco duro, memoria	en la puerta N 230	fecha y hora
borrado 162	en la unidad de impresión a	valores de fax 73
distintos tamaños de papel,	doble cara 225	firmware, actualización 318
copia 52	en las bandejas 222	Flash defectuoso detectado 274
documentos, impresión	en puerta A 222	Flash sin formato detectado 274
desde un dispositivo móvil 45	enlace de bandejas 37	formatos de archivo
desde un equipo 45	envío de correo electrónico 63	admitidos 48
	uso del alimentador automático	fotos, copia 52
E	de documentos (ADF) 55	función de correo electrónico
	uso del cristal del escáner 55	configuración 55
el escáner no se cierra 290	envío de fax	fusor
eliminación de atasco de	configuración de fecha y	sustitución 193
grapas 234, 237	hora 73	
en la grapadora, finalizador con	uso del alimentador automático	G
perforador 237	de documentos (ADF) 64	gestión del salvapantallas 20
eliminación de atasco de papel	uso del cristal del escáner 64	gomas de los rodillos
en el alimentador multiuso 227	envío de la impresora 216	limpieza 174
en el fusor 225	envío de un fax 73	grapadora, perforador
en la bandeja de la grapadora,	equipo	instalación 313
finalizador con perforador 233	conexión a la impresora 169	grupos
en la bandeja de la unidad de	equipo, digitalizar a 77	adición 25
apilamiento 231	escáner	edición 25
en la bandeja del buzón 230	limpieza 172	eliminación 25
en la bandeja del finalizador	estado de consumibles	grupos, edición 25

estado de consumibles

comprobación 186

con grapado 231

impresora Limitador de torsión del ADF Н envío 216 sustitución 209 horario de verano espacios mínimos 12 limpieza configuración 73 selección de una ubicación 12 exterior de la impresora 171 humedad alrededor de la impresora, configuraciones 13 gomas de los rodillos 174 impresora 322 información de la impresora interior de la impresora 171 búsqueda 10 limpieza de la impresora 171 información de seguridad 8, 9 limpieza de la pantalla táctil 171 iconos de la pantalla de inicio informes limpieza del escáner 172 uso 18 estado de la impresora 165 Limpieza del escáner 161 visualización 19 uso de la impresora 165 limpieza del rodillo de iconos en la pantalla de inicio instalación de bandejas 305 alimentación del ADF 181 mostrar 19 instalación de la bandeja de 2100 limpieza del rodillo de carga del identificación de la ubicación del **ADF 178** hojas 306 atasco 220 limpieza del rodillo de carga del instalación de la grapadora 312 imagen irregular alimentador multiuso 175 instalación de la grapadora y el digitalizar desde el ADF 289 finalizador con perforador 313 líneas blancas 258 importación de un archivo de Instalación de la unidad de líneas oscuras verticales 260 configuración líneas oscuras verticales en las apilamiento 310 mediante Embedded Web instalación de opciones impresiones 261 Server 318 disco duro de la impresora 299 lista de directorio impresión instalación de un puerto de impresión 51 con Mopria Print Service 45 soluciones interno 301 lista de muestra de fuentes con Wi-Fi Direct 46 instalación de una tarjeta de impresión 51 desde un dispositivo localización de la ranura de memoria 295 móvil 45, 46 seguridad 162 instalación de una tarjeta desde un equipo 45 localización de zonas de opcional 297 desde un perfil de Cloud Instalación del buzón de 4 atasco 220 Connector 50 bandejas 309 los documentos confidenciales desde una unidad flash 47 instalación del controlador de no se imprimen 267 lista de directorio 51 fax 316 los documentos en espera no se lista de muestra de fuentes 51 instalación del controlador de imprimen 267 página de valores del menú 161 luz del botón de encendido impresión 315 trabajos de impresión instalación del software de la descripción del estado 16 confidenciales 49 impresora 315 luz indicadora trabajos en espera 49 intensidad del fax descripción del estado 16 impresión clara 248 ajuste 75 impresión de una lista de intensidad del tóner М directorio 51 ajuste 266 marcadores impresión de una lista de creación 23 muestras de fuentes 51 K crear carpetas para 24 impresión de una página de kit de mantenimiento márgenes incorrectos 248 configuración de red 272 pedido 188 máxima impresión desde un equipo 45 instalación 312 impresión desde una unidad membrete flash 47 carga 36 la impresión clasificada no impresión lenta 265 carga, bandeja de 2100 funciona 276 impresión oscura 243 hojas 31 la impresora no responde 269 impresión por puerto serie copia en 53 Lexmark Mobile Print configuración 170 memoria de impresora

uso 45

borrado 162

impresión sesgada 251

impresión torcida 251

memoria no volátil 163 Iconos de la pantalla de inicio XPS 101 visibles 95 menú Ayuda 161 borrado 162 menús de la impresora 82 mensajes de la impresora Imagen 104 Consumible no original de Impresión 160 método abreviado Imprimir desde unidad flash 138 Lexmark 275 Copiar 20 Flash defectuoso Inalámbrico 141 Correo electrónico 20 IPSec 148 detectado 274 Fax 20 FTP 20 Flash sin formato Menú de configuración 90 Métodos abreviados 160 método abreviado de correo detectado 274 No hay suficiente espacio en Modo de fax 112 electrónico Modo Eco 84 creación 63 memoria flash para recursos 274 Notificaciones 86 método abreviado de destino de Sustituya el cartucho, la región página de valores del fax menú 159 creación 74 de la impresora no coincide 274 Panel del operador remoto 85 método abreviado, creación menú PCL 103 correo electrónico 63 802.1x 149 **PDF 101** destino de fax 74 Acabado 97 PostScript 102 dirección FTP 79 Accesibilidad 89 Preferencias 83 método abreviado, creación de Presentación 96 copia 54 Acerca de esta impresora 95 Administrar permisos 153 Programar dispositivos método de botones de Borrar archivos de datos **USB 154** comando 167 temporales 158 Recopilación de datos método de número de Borrar fuera de servicio 94 anónimos 89 identificación personal 167 Calidad 99 Red 161 métodos abreviados Codificación de disco 158 creación 20 Registro de auditoría de Configuración 98 seguridad 154 modo de ampliación Configuración de bandeja 105 Restaurar los valores activación 26 Configuración de correo predeterminados 90 modo de evitar atascos de electrónico 124 Restricciones de inicio de papel 219 Configuración de enlace sesión 157 modo de hibernación Restringir acceso a la red Web 130 configuración 217 Configuración de impresión externa 152 Modo de suspensión confidencial 157 Seguimiento trab. 100 configuración 217 Configuración de salida 107 **SNMP 147** modos de ahorro de energía Configuración del servidor de Solución de problemas 161 configuración 217 fax 121 Soluciones - Configuración móvil, dispositivo Configuración HTTP/FTP 150 **LDAP 158** conexión a la impresora 168 Configuración LPD 150 Tamaños de digitalización impresión desde 45, 46 Configuración universal 106 personalizados 107 TCP/IP 146 Configurar fax 112 Ν Cuentas locales 154 ThinPrint 151 Navegación por voz Descripción general de la Tipos de papel 107 activación 26 **USB 151** red 141 velocidad de voz 26 Digitalizar desde unidad Valores FTP niveles de emisión de ruido 320 flash 135 predeterminados 130 No hay suficiente espacio en Dispositivo 160 Valores predeterminados de memoria flash para recursos 274

copia 108

Varios 159

Wi-Fi Direct 144

Valores predeterminados del

correo electrónico 125

no se puede abrir Embedded

impresora a una red Wi-Fi 272

no se puede conectar la

Web Server 271

Ethernet 145

Gestión de la alimentación 88

Fax 160

HTML 104

no se puede digitalizar a una carpeta de red 286 no se puede enviar la portada de fax desde el equipo 285 no se puede leer la unidad flash solución de problemas, impresión 270 no se pueden enviar correos electrónicos 280 no se pueden enviar ni recibir faxes mediante etherFAX 284 no se pueden enviar ni recibir faxes mediante fax analógico 281 no se pueden recibir faxes mediante fax analógico 283 notificaciones de consumibles configuración 165 número de serie, impresora búsqueda 11 números de identificación personal activación 27

0

opción interna no detectada 273 opciones de hardware bandejas 305 instalación 306, 309, 310, 312, 313 tarjeta de memoria 295 opciones de hardware, agregar controlador de impresión 317 opciones internas disco duro de la impresora 293, 299 memoria flash 293 puerto de soluciones interno 293 tarjeta de firmware 293 tarjeta de fuentes 293 opciones internas, agregar controlador de impresión 317 ordenación de varias copias 53

P

página de valores del menú impresión 161 páginas blancas 241 Páginas de prueba de la calidad de impresión 161 páginas en blanco 241 panel de control uso 16 pantalla de inicio personalización 19 pantalla de la impresora ajuste del brillo 217 pantalla táctil limpieza 171 papel valor de tamaño Universal 28 papel arrugado 245 papel doblado 245 papel perforado carga 36 pedido kit de mantenimiento 188 pedido de consumibles cartucho de grapas 188 cartucho de tóner 186 unidad de imagen 188 perfil de Conector en la nube creación 23 digitalización a 81 impresión desde 50 personalización de la pantalla 20 Personalización de pantalla uso 20 pesos de papel admitidos 42 piezas y consumibles originales de Lexmark 186 placa del controlador acceso 293 problema de calidad de digitalización 288 problemas de calidad de impresión 240 programación de un fax 74 protección de la memoria de la impresora 163 proveedores de servicios de correo electrónico 55 puerto de soluciones interno instalación 301 puerto Ethernet 15 puerto EXT 15 puerto LINE 15 puerto USB 15 activación 270 puertos de la impresora 15

R

ranura de seguridad localización 162 rayas oscuras verticales en la salida al digitalizar desde el **ADF 288** rayas verticales en las impresiones 261 realización de copias 52 reciclaje embalaje de Lexmark 218 productos de Lexmark 217 red inalámbrica 166 conexión de la impresora a 166 Wi-Fi Protected Setup 167 red Wi-Fi desactivación 169 reducción de copias 53 reenviar faxes 76 registro de ADF ajuste 291 registro de fax visualización 75 repetición de trabajos de impresión 49 reproducción de una presentación de diapositivas 20 resolución de fax cambio 75 restablecimiento contadores del uso de consumibles 275 restablecimiento de los contadores de uso de consumibles 215, 275 RJ-11, adaptador 71 Rodillo de alimentación del ADF limpieza 181 sustitución 203 rodillo de carga sustitución 197 Rodillo de carga del ADF limpieza 178 sustitución 200 rodillo de carga del alimentador multiuso limpieza 175 sustitución 199 rodillo de separación del ADF sustitución 206

rodillo de transferencia sustitución 195

S

se imprime un fondo gris 246 selección de una ubicación para la impresora 12 Servicio de impresión Mopria 45 servicio de tono distintivo, fax activación 73 servidor de correo electrónico configuración 55 servidor de fax, uso configuración de la función de fax 67 servidor FTP, digitalización a uso del panel de control 79 sistemas operativos compatibles 315 sistemas operativos compatibles 315 **SMB** digitalización 79 sobres carga 36 software de la impresora instalación 315 solución de problemas la impresora no responde 269 no se puede abrir Embedded Web Server 271 no se puede conectar la impresora a una red Wi-Fi 272 problemas de calidad de impresión 240 solución de problemas de calidad de impresión bandas claras horizontales 256 bandas claras verticales 257 bandas oscuras verticales 258 curvatura del papel 277 el tóner se difumina fácilmente 256 imágenes o texto cortado 254 impresión clara 248 impresión moteada y puntos 250 impresión oscura 243 impresión sesgada 251 impresión torcida 251 las líneas finas no se imprimen correctamente 244

líneas blancas verticales 258 líneas o rayas oscuras verticales 261 líneas oscuras verticales 260 páginas completamente negras 252 páginas en blanco 241 papel doblado o arrugado 245 problemas de calidad de impresión 240 rayas oscuras verticales con pérdida de impresión 262 repetición de defectos 263 se imprime un fondo gris 246 solución de problemas de copia baja calidad de las copias 288 copias parciales de documentos o fotografías 288 el escáner no responde 290 solución de problemas de digitalización baja calidad de las copias 288 copias parciales de documentos o fotografías 288 el escáner no responde 290 el trabajo de digitalización no se ha realizado correctamente 289 imagen irregular al digitalizar desde el ADF 289 la digitalización bloquea el equipo 290 la digitalización tarda demasiado 290 no se puede digitalizar a un equipo 286 no se puede digitalizar a una carpeta de red 286 rayas oscuras verticales en la salida al digitalizar desde el **ADF 288** texto irregular al digitalizar desde el ADF 289 solución de problemas de fax baja calidad de impresión 284 el ID del remitente no se muestra 280 falta información en la portada de fax 285 no se puede configurar etherFAX 283

no se puede enviar la portada de fax desde el equipo 285 no se pueden enviar faxes mediante fax analógico 283 no se pueden enviar ni recibir faxes mediante etherFAX 284 no se pueden enviar ni recibir faxes mediante fax analógico 281 se pueden enviar faxes pero no recibirlos mediante fax analógico 283 solución de problemas de impresión atascos de papel frecuentes 279 el enlace de bandejas no funciona 278 el sobre se cierra al imprimir 276 impresión lenta 265 la impresión clasificada no funciona 276 las páginas atascadas no se vuelven a imprimir 279 los documentos confidenciales u otro tipo de trabajos en espera no se imprimen 267 márgenes incorrectos 248 no se imprimen los trabajos de impresión 264 no se puede leer la unidad flash 270 trabajo impreso desde la bandeja incorrecta 267 trabajo imprimido con el papel incorrecto 267 solución de problemas de opciones de impresora no se puede detectar la opción interna 273 solución de problemas, calidad de impresión bandas claras horizontales 256 bandas claras verticales 257 bandas oscuras verticales 258 curvatura del papel 277 el tóner se difumina fácilmente 256 imágenes o texto cortado 254 impresión clara 248

impresión moteada y puntos 250 impresión oscura 243 impresión sesgada 251 impresión torcida 251 las líneas finas no se imprimen correctamente 244 líneas blancas verticales 258 líneas o rayas oscuras verticales 261 líneas oscuras verticales 260 páginas completamente negras 252 páginas en blanco 241 papel doblado o arrugado 245 rayas oscuras verticales con pérdida de impresión 262 repetición de defectos 263 se imprime un fondo gris 246 solución de problemas, copia baja calidad de las copias 288 copias parciales de documentos o fotografías 288 el escáner no responde 290 el escáner no se cierra 290 solución de problemas, correo electrónico no se pueden enviar correos electrónicos 280 solución de problemas, digitalización baja calidad de las copias 288 copias parciales de documentos o fotografías 288 el escáner no responde 290 el escáner no se cierra 290 el trabajo de digitalización no se ha realizado correctamente 289 imagen irregular al digitalizar desde el ADF 289 no se puede digitalizar a un equipo 286 no se puede digitalizar a una carpeta de red 286 rayas oscuras verticales en la salida al digitalizar desde el **ADF 288** texto irregular al digitalizar desde el ADF 289 solución de problemas, fax baja calidad de impresión 284

el ID del remitente no se muestra 280 falta información en la portada de fax 285 no se puede configurar etherFAX 283 no se puede enviar la portada de fax desde el equipo 285 no se pueden enviar faxes mediante fax analógico 283 no se pueden enviar ni recibir faxes mediante etherFAX 284 no se pueden enviar ni recibir faxes mediante fax analógico 281 se pueden enviar faxes pero no recibirlos mediante fax analógico 283 solución de problemas, impresión atascos de papel frecuentes 279 el enlace de bandejas no funciona 278 el sobre se cierra al imprimir 276 impresión lenta 265 la impresión clasificada no funciona 276 las páginas atascadas no se vuelven a imprimir 279 los documentos confidenciales u otro tipo de trabajos en espera no se imprimen 267 márgenes incorrectos 248 no se imprimen los trabajos de impresión 264 trabajo impreso desde la bandeja incorrecta 267 trabajo imprimido con el papel incorrecto 267 sustitución rodillo de carga del alimentador multiuso 199 sustitución de consumibles cartucho de grapas 212, 214 cartucho de tóner 189 unidad de imagen 191 sustitución de las piezas fusor 193 Limitador de torsión del

ADF 209

rodillo de carga 197
Rodillo de carga del ADF 200
rodillo de separación del
ADF 206
rodillo de transferencia 195
sustitución del rodillo de
alimentación del ADF 203
sustitución del rodillo de
separación del ADF 206
Sustituya el cartucho, la región
de la impresora no coincide 274

Т

tamaño de papel Universal configuración 28 tamaño del papel configuración 28 tamaños de papel admitidos 38 tarieta de memoria instalación 295 tarieta opcional instalación 297 teclado en la pantalla uso 27 teclado virtual uso 27 temperatura alrededor de la impresora 322 texto irregular digitalizar desde el ADF 289 tipo de papel configuración 28 tipos de papel compatibles 40 tipos de papel admitidos 40 trabajo de impresión cancelación desde el equipo 51 cancelación desde el panel de control de la impresora 51 trabajos de impresión confidenciales 49 impresión 49 trabajos de impresión no impresos 264 trabajos en espera 49 impresión 49 traslado de la impresora 12, 216

U

unidad de apilamiento separado instalación 310

unidad de imagen pedido 188 sustitución 191 unidad flash digitalización a 80 impresión desde 47 uso de componentes y consumibles originales de Lexmark 186 uso de la pantalla de inicio 18 uso de Personalización de la pantalla 20 uso del ADF copia 52 uso del alimentador automático de documentos (ADF) 52, 55, 64, 77 uso del cristal del escáner 52, 55, 64, 77 copia 52 uso del generador de códigos **QR 22** uso del panel de control 16 uso del servicio de atención al cliente 22 Utilidad Lexmark ScanBack uso 77

V

vaciado de la caja del perforador 184 valores de la impresora restauración de valores predeterminados 163 valores de los altavoces del fax configuración 166 valores de los puertos de la impresora cambio 170 valores de SMTP configuración 55 Valores ecológicos configuración 22 valores medioambientales 217 valores predeterminados de fábrica restauración 163 Velocidad de voz en la navegación por voz ajuste 26 verificar trabajos de impresión 49

visualización de informes 165 visualización del registro del fax 75 volátil, memoria 163 borrado 162 volumen predeterminado de los auriculares ajuste 166

W

Wi-Fi Direct
activación 168
configuración 168
impresión desde un dispositivo
móvil 46
Wi-Fi Protected Setup
red inalámbrica 167

Z

zócalo del cable de alimentación 15